



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Innhold

1	Oversikt over enheten.....	3
1.1	Leveringsomfanget.....	3
1.2	Oversikt over apparater og utstyr.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Apparatets bruksområde.....	4
1.5	Konformitet.....	4
1.6	SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet.....	4
1.7	EPREL-database.....	4
1.8	Reservedeler.....	4
2	Generelle sikkerhetsanvisninger.....	4
3	Touch & Swipe-displayets funksjonalitet.....	6
3.1	Navigasjon og symbolforklaring.....	6
3.2	Menyer.....	6
3.3	Dvalemodus.....	7
4	Oppstart.....	7
4.1	Slå på apparatet (første oppstart).....	7
5	Lagring.....	7
5.1	Informasjon om lagring.....	7
5.2	Lagringsskisse.....	7
6	Spare energi.....	8
7	Betjening.....	8
7.1	Betjenings- og visningselementer.....	8
7.1.1	Statusvisning.....	8
7.1.2	Displaysymboler.....	9
7.1.3	Lydsignaler.....	9
7.2	Apparatfunksjoner.....	9
7.2.1	Merknader til apparatets funksjoner.....	9
7.2.2	Slå apparatet på og av.....	9
7.2.3	WLAN.....	10
7.2.4	Temperatur.....	11
7.2.5	Temperaturenhet.....	11
7.2.6	SabbathMode.....	11
7.2.7	HumiditySelect.....	12
7.2.8	Presentasjonslys *.....	12
7.2.9	Displaylysstyrke.....	12
7.2.10	Døralarm.....	13
7.2.11	Alarm Sound.....	13
7.2.12	Key Sound.....	13
7.2.13	Displaylås.....	14
7.2.14	Tilgangskoder.....	14
7.2.15	Språk.....	15
7.2.16	Apparatinformasjon.....	15
7.2.17	Programvare.....	15
7.2.18	Påminnelse.....	16
7.2.19	Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene.....	16
7.3	Meldinger.....	16
7.3.1	Advarsler.....	16
7.3.2	Påminnelser.....	17
8	Utrustning.....	18
8.1	Sikkerhetslås.....	18
8.2	Tekstetiketter.....	19
9	Vedlikehold.....	19
9.1	Luftutskifting via FreshAir aktivt kullfilter.....	19
9.2	Rengjøre apparatet.....	19
10	Kundehjelp.....	20
10.1	Tekniske data.....	20
10.2	Driftslyder.....	20
10.3	Teknisk feil.....	20
10.4	Kundeservice.....	21
10.5	Typeskilt.....	22
11	Sette ut av drift.....	22
12	Avfallshåndtering.....	22
12.1	Forbered apparatet for avfallshåndtering.....	22
12.2	Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte.....	22

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

Symbol	Forklaring
	Les anvisningen Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.
	Ytterligere informasjon på Internett Den digitale bruksanvisningen med tilleggsinformasjon og på andre språk finner du på nettet via QR-koden på forsiden av bruksanvisningen eller ved å taste inn servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret finner du på typeskiltet: <i>Fig. Eksempelfremstilling</i>
	Undersøk apparatet Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.
	Avvik Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er merket med en ►. Handlingsresultater er merket med en ▷.
	Videoer Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-lisenser:

Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne bruksanvisningen gjelder for:

UWpri	3661
	3662
	3672
	3761
	3762
	3782
UWgbi	3682
	3782

1 Oversikt over enheten

1.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle delene for transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har reklamasjoner. (se 10.4 Kundeservice)

Leveringen består av følgende deler:

- Innebygget enhet
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Servicebrosjyre

1.2 Oversikt over apparater og utstyr

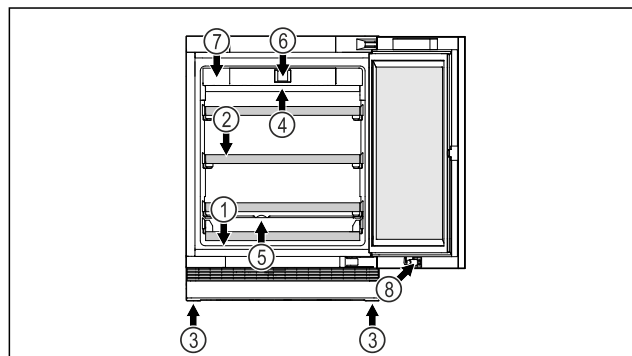


Fig. 1 Eksempelfremstilling forside

Utrustning

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Typeskilt | (5) Kondensavløp |
| (2) Hyllerister | (6) Betjeningslementer og temperaturvisning |
| (3) Justerbare føtter | (7) FreshAir-aktiv kullfilter |
| (4) Innvendig belysning* | (8) Lås* |

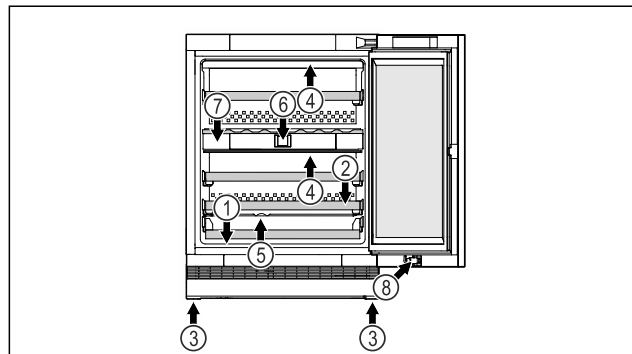


Fig. 2 Eksempelfremstilling forside

Utrustning

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Typeskilt | (5) Kondensavløp |
| (2) Hyllerister | (6) Betjeningslementer og temperaturvisning |
| (3) Justerbare føtter | (7) FreshAir-aktiv kullfilter |
| (4) Innvendig belysning* | (8) Lås* |

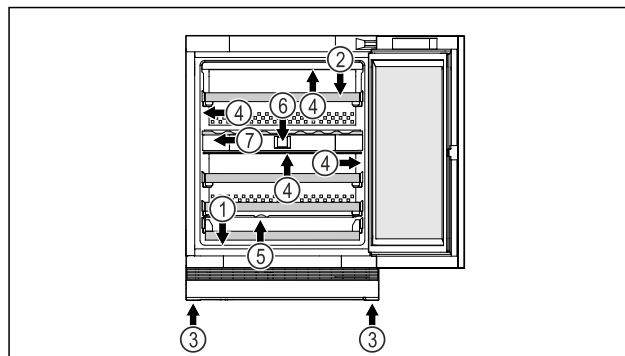


Fig. 3 Eksempelfremstilling forside

Utrustning

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Typeskilt | (5) Kondensavløp |
| (2) Hyllerister | (6) Betjeningslementer og temperaturvisning |
| (3) Justerbare føtter | (7) FreshAir-aktiv kullfilter |
| (4) Innvendig belysning* | |

1.3 SmartDevice

SmartDevice er nettverkløsningen for ditt vinapparat.

Når ditt apparat har eller er forberedt for SmartDevice, kan du raskt og enkelt koble det til ditt WLAN. Med appen SmartDevice kan du betjene apparatet ditt fra en mobil sluttbrukerenhet. I appen SmartDevice har du tilgang til ekstra funksjoner og innstillingsmuligheter.

Apparat med SmartDevice:* Apparatet ditt er SmartDevice-aktivert. Hvis du vil koble apparatet til WLAN, må du laste ned SmartDevice-appen.*

Apparat forberedt for SmartDevice:* Ditt apparat er forberedt for bruk med SmartDeviceBox. Du må først anskaffe og installere SmartDeviceBox. For å kunne koble ditt apparat til WLAN, må du laste ned appen SmartDevice.*



Mer informasjon om SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Anskaff SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shop:* home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

Laste ned SmartDevice-appen:



Etter installasjon og konfigurering av appen SmartDevice kan du ved hjelp av appen SmartDevice og apparatfunksjonen WLAN (se 7.2.3 WLAN) koble apparatet til WLAN.

Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruke SmartDeviceBox.*

Generelle sikkerhetsanvisninger

1.4 Apparatets bruksområde

Riktig bruk

Apparatet egner seg utelukkende for lagring av vin i husholdninger eller husholdnings-lignende omgivelser. Dette omfatter for eksempel også bruk

- i personalkjøkkener, frokostpensjoner, av gjester på pensjoner, hoteller, moteller og i andre overnattingsbedrifter,
- av cateringfirmaer og lignende firmaer innen engrosvirksomhet.

Apparatet er ikke egnet for innfrysing av matvarer.

Apparatet er egnet for innbygging.

Ingen annen bruk er tillatt.

Feilbruk som kan forutses

Følgende bruk er uttrykkelig forbudt:

- Lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende produkter og stoffer som faller inn under EU-direktiv 2007/47/EF
- Bruk utendørs samtidig ved svært høy luftfuktighet
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder

Misbruk av apparatet kan føre til at oppbevarte varer blir skadet eller bedervet.

Klimaklasser

Apparatet er beregnet brukt ved begrensede omgivelsestemperaturer avhengig av klimaklassen. Apparatets klimaklasse er angitt på typeskiltet.

Merk

- For å garantere feilfri drift må angitte omgivelsestemperaturer overholdes.

Klimaklasse	for omgivelsestemperaturer på
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.5 Konformitet

Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. Når det er installert, er apparatet i samsvar med relevante sikkerhetsforskrifter og retningslinjer.

For markedet:* EU- Apparatet er i henhold til direktiv 2014/53/EU.*

For markedet:* GB- Apparatet er i henhold til Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.Liebherr.com
Fordi det ikke finnes energieffektivitetsdirektiver for vintempereringsutstyr, er energieffektivitetsklassene for kjølebokser benyttet.

1.6 SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet

På følgende lenke kan du kontrollere om ditt apparat inneholder SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-database

Fra den 1. mars 2021 er informasjonen om energiforbruksmerkingen og økodesignkravene å finne i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link, <https://eprel.ec.europa.eu/>, kommer du til produkt databasen. Her blir du oppfordret til å angi modellkoden. Modellkoden finner du på typeskiltet.

1.8 Reservedeler

Tilgjengeligheten av reservedeler for funksjonsdeler og deler av utstyret som kan lagres er 15 år.

2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Ta godt vare på denne bruksanvisningen, slik at du alltid har den for hånden når du trenger den.

Hvis apparatet senere leveres videre til andre, skal også bruksanvisningen leveres til neste eier.

For å kunne bruke apparatet på en forskriftsmessig og trygg måte, må denne bruksanvisningen leses grundig før bruk. Følg alltid anvisningene, sikkerhetsinstruksene og advarslene i den. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en trygg og problemfri måte.

Farer for brukeren:

- Dette apparatet kan brukes av barn fra og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og hvilke farer som er forbundet med det.

Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten at de er under oppsikt. Barn mellom 3 og 8 år kan legge matvarer inn i skapet og ta dem ut. Barn under 3 år må holdes unna apparatet med mindre de er under kontinuerlig oppsikt.

- For at apparatet raskt skal kunne kobles fra strømmettet i en nødsituasjon, må stikkontakten være lett tilgjengelig. Den må ikke befinne seg rett bak apparatet.
- Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømmettet. Ikke trekk i kabelen.
- I tilfelle feil: Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen.
- Strømtilførselsledningen må ikke skades. Enheten må ikke brukes med skadet strømtilførselsledning.
- Reparasjoner og inngrep i apparatet må kun utføres av kundeservice eller av andre personer med relevant fagutdanning.
- Denne enheten skal kun innbygges, tilkoples og avfallsbehandles i overensstemmelse med anvisningene.
- Enheten må kun drives i innbygget stand.

Fare for brann:

- Kjølemiddelet i enheten (angivelser på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som spruter ut, kan antennes
 - Skad ikke rørene til kuldekretsen.
 - Ikke bruk antenningsskilder inne i enheten.
 - Ikke bruk noen elektriske apparater (f.eks. dampvaskere, varmeelementer, iskremmaskiner osv.) inne i apparatet.
 - Ved lekkasje av kuldemiddel: Fjern åpen ild eller tennkilder i nærheten av lekkasjestedet. Luft rommet godt. Varsle kundeservice.
- Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f.eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Levende lys, lamper eller andre gjenstander med åpen ild må holdes borte fra apparatet for å unngå antenning av dette.
- Alkoholholdige drikker eller andre beholdere som inneholder alkohol må kun oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter

Fall- og vippefare:

- Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn.

Fare for matforgiftning:

- Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres.

Fare for forfrysninger, lammelser og smerter:

- Unngå varig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevarer, eller iverksett beskyttelsestiltak som f.eks. bruk av hansker.

Fare for personskade og materielle skader:

- Varm damp kan føre til personskader. Bruk aldri elektrisk varme- eller damprensjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray ved avising
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is

Klemfare:

- Grip aldri inn i hengselet når du åpner og lukker døren. Fingre kan da komme i klem.

Symboler på enheten:



Symbolet kan være plassert på kompressoren. Det refererer til oljen i kompressoren og gjør oppmerksom på følgende fare: Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i pusteveiene. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ved normal drift er det ingen fare.



Symbolet befinner seg på kompressoren og merker faren om brannfarlige stoffer. Ikke fjern klistremerket.



Dette eller et lignende klistremerke kan finnes på baksiden av apparatet. Den henviser til at det er vakuumsoleringspaneler (VIP) eller perlitt-paneler i døren og/eller kabinetet. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ikke fjern klistremerket.

Følg advarsler og andre spesifikke anvisninger i de andre kapitlene:



	FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås.
	PASS PÅ	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås.
	Merk	Viser til nyttige opplysninger og tips.

3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet

Du betjener apparatet ved hjelp av Touch & Swipe-displayet. Bruk Touch & Swipe-displayet (heretter kalt displayet) til å velge apparatfunksjoner ved å sveipe eller trykke på tilsvarende symbol. Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.

3.1 Navigasjon og symbolforklaring

Forskjellige symboler gjør det mulig å navigere ved hjelp av displayet. Tabellen nedenfor beskriver disse symbolene.

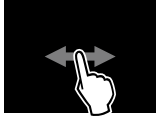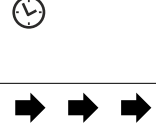
Symbol	Beskrivelse
	Berør skjermen kort: Aktivere/deaktivere funksjon. Bekreft valg. Åpne undermeny.
	Berør displayet i en angitt tidsperiode (f.eks. 3 sekunder): Aktivere/deaktivere funksjonen eller verdien.
	Sveip mot høyre eller venstre: Navigere i menyen.
	Berør tilbake-symbolet kort: Gå ett menynivå tilbake.
	Berør tilbake-symbolet i 3 sekunder: Gå tilbake til statusvisningen.
	Berør tilbake-symbolet øverst til venstre kort: Gå ett menynivå tilbake.
	Pil med klokke: Det tar mer enn 10 sekunder før påfølgende indikator vises på displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angitte tiden før påfølgende indikator vises på displayet.
	Symbol «Åpne innstillingsmenyen»: Naviger til innstillingsmenyen, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i innstillingsmenyen. (se 3.2.1 Åpne innstillingsmenyen)

Symbol	Beskrivelse
	Symbol Åpne «utvidet meny»: Naviger til utvidet meny, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i den utvidede menyen, og åpne den. (se 3.2.2 Åpne utvidet meny)
Ingen aktivitet i løpet av 10 sekunder	Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.
Åpne og lukke døren.	Hvis du åpner døren og lukker den igjen umiddelbart, vil statusvisningen dukke opp på displayet.

Merk: Illustrasjoner av displayet blir gjengitt med engelske begreper.

3.2 Meny

Apparatfunksjonene er fordelt på ulike menyer:

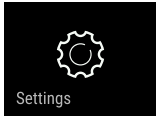Meny	Beskrivelse
Hovedmeny	Når du slår på apparatet, befinner du deg automatisk i hovedmenyen. Herfra kan du navigere til de viktigste apparatfunksjonene, til innstillingsmenyen og den utvidede menyen.
 Innstillingsmeny	Innstillingsmenyen inneholder flere funksjoner for konfigurering av apparatet ditt.
 Utvidet meny	Den utvidede menyen inneholder spesielle funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. Tilgang til den utvidede menyen er beskyttet av den numeriske koden 1 5 1 .

3.2.1 Åpne innstillingsmenyen

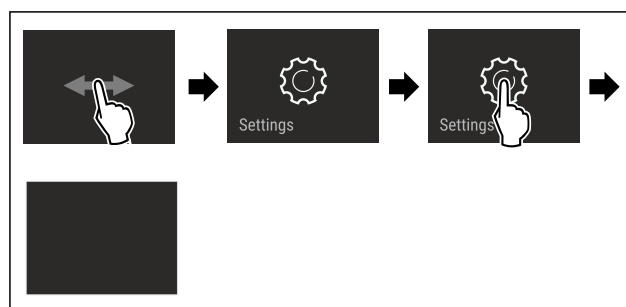


Fig. 4 Eksempelfremstilling

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Innstillingsmenyen er åpen.
- Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.



- ### 3.3 Dvalemodus

3.3.1 Avslutt dvalemodus

- ## 4 Oppstart

4.1 Slå på apparatet (første oppstart)

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

-
- A diagram illustrating the transformation of a power button icon. On the left, a black square contains a white power button symbol (a circle with a vertical line and a semi-circle) surrounded by eight radiating lines. An arrow points to the right, where a black square contains only the white power button symbol.

Fig. 6 Eksempelfremstilling

- ▶ Standby-symbolet blinker: Vent til startprosessen er avsluttet.
- ▷ Displayet viser Standby-symbolet.

Når apparatet leveres med fabrikkinnstillinger, må du først stille inn skjermSpråk og dato/klokkeslett under igangsettning.



- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Språk er innstilt.



- ▷ Apparatet er slått på når temperaturen vises i displayet.
- ▷ Temperaturdisplayet blinker til den innstilte temperaturen er nådd.

5 Lagring

5.1 Informasjon om lagring

**ADVARSEL**

Fare for brann

- Ikke bruk elektriske apparater i enhetens matvareområde som ikke er anbefalt av produsenten.

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- Hold alltid lufteåpningene fri.

Følgende lagringskrav må overholdes:

- Hold luftventilene på ventilatoren fri for hindringer.

5.2 Lagringsskisse

5.2.1 UWpri 3761

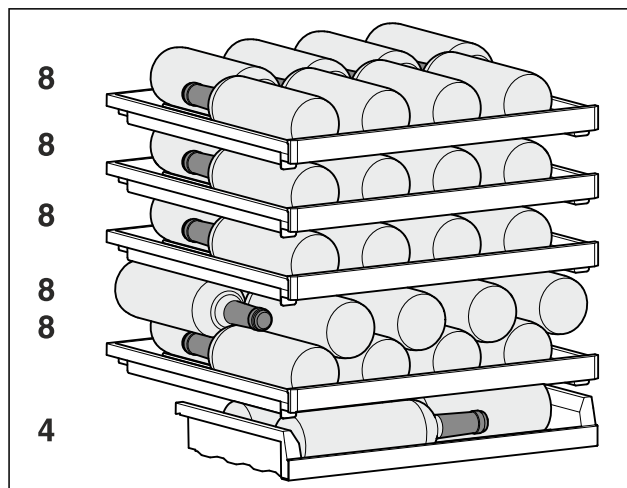


Fig. 10 Totalt 44 flasker (0,75 l Bordeaux-flasker iht. standard NF H 35-124)

Spare energi

5.2.2 UWpri 3661

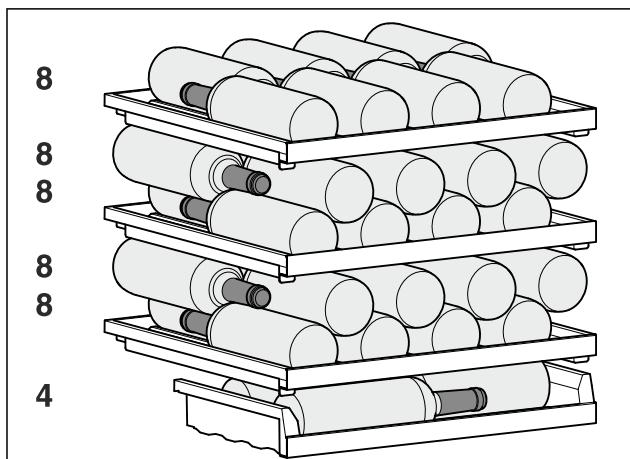


Fig. 11 Totalt 44 flasker (0,75 l Bordeaux-flasker iht. standard NF H 35-124)

5.2.3 UWpri 3662 / UWpri 3672 / UWgbi 3682

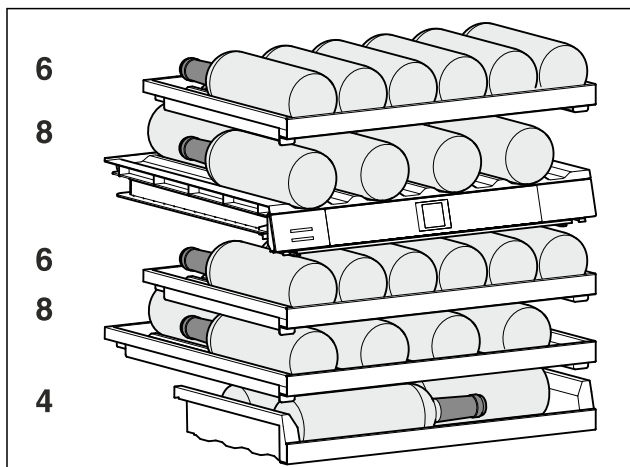


Fig. 12 Totalt 32 flasker (0,75 l Bordeaux-flasker iht. standard NF H 35-124)

5.2.4 UWpri 3762 / UWpri 3782 / UWgbi 3782

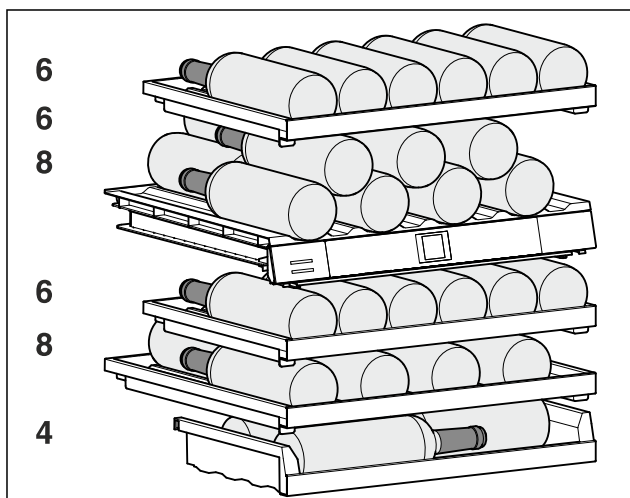


Fig. 13 Totalt 38 flasker (0,75 l Bordeaux-flasker iht. standard NF H 35-124)

6 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.
- Apparatet må ikke monteres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Hvis du installerer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene (se 1.4 Apparatets bruksområde) . Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.

7 Betjening

7.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet gir mulighet til rask oversikt over apparatets tilstand, temperaturinnstillingen, tilstanden til funksjoner og innstillinger samt alarm- og feilmeldinger.

Betjeningen skjer direkte på Touch & Swipe-Displayet med sveiping og trykking.

Funksjoner kan aktiveres eller deaktiveres, og innstillingsverdier kan endres.

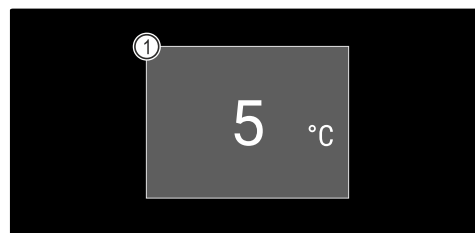


Fig. 14 Touch & Swipe-Display*

(1) Statusvisning

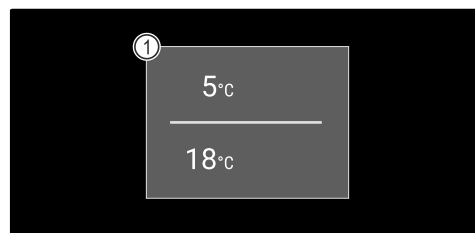


Fig. 15 Touch & Swipe-Display*

(1) Statusvisning

7.1.1 Statusvisning

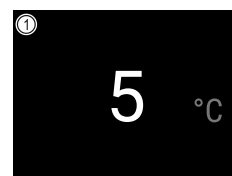


Fig. 16 Statusvisning*

(1) Temperatur

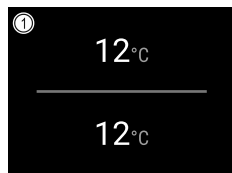


Fig. 17 Statusvisning*

(1) Temperatur

Statusvisningen er utgangsvisningen.

Statusvisningen brukes til å navigere til funksjonene og innstillingene.

7.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	Standbysymbol Apparatet er slått av.
	Standbysymbol (blinker) Apparatet starter.
	Temperatur (blinker) Måltemperaturen ikke nådd ennå. Apparatet kjøler til innstilt temperatur.
	Feilsymbol (rød) Apparatet er i feiltilstand.
	Bakgrunn (blå) Aktiv innstilling eller aktiv funksjon
	Indikator (voksende) Trykk i 3 sekunder for å aktivere innstillingen.
	Indikator (synkende) Trykk i 3 sekunder for å deaktivere innstillingen.

Symboler i statusvisningen

7.1.3 Lydsignaler

Et lydsignal utløses i følgende situasjoner:

- Når en funksjon eller en verdi bekreftes.
- Når en funksjon eller en verdi ikke kan aktiveres eller ikke kan deaktiveres.
- Når det oppstår en feil.
- Ved en alarmmelding.

Alarmlydene kan slås på og av i kundemenyen.

7.2 Apparatfunksjoner

7.2.1 Merknader til apparatets funksjoner

Apparatfunksjonene er fabrikkinnstilt på denne måten for å sikre at apparatet er fullt funksjonelt.

Før du endrer, aktiverer eller deaktiverer apparatfunksjoner, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Du har lest og forstått beskrivelsene av hvordan displayet fungerer. (se 3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)
- ☐ Du har blitt kjent med betjenings- og visningselementene på apparatet. (se 7.1 Betjenings- og visningselementer)

7.2.2 Slå apparatet på og av



Denne funksjonen gjør det mulig å slå av og på hele apparatet.

Slå på apparatet

Uten aktivert demomodus:

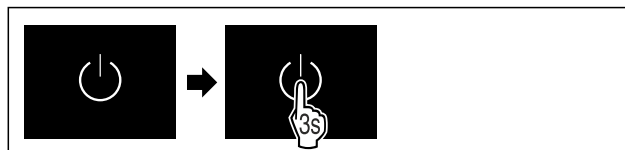


Fig. 18

► Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

Med aktivert demomodus:

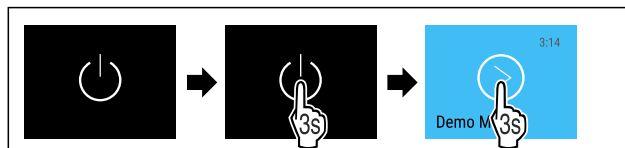


Fig. 19

► Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

Merk

Deaktiver demomodusen før nedtellingen går ut.



Fig. 21 Statusvisning




Fig. 21 Statusvisning

► Temperaturindikatoren vises på displayet.

Slå av apparatet



Fig. 22

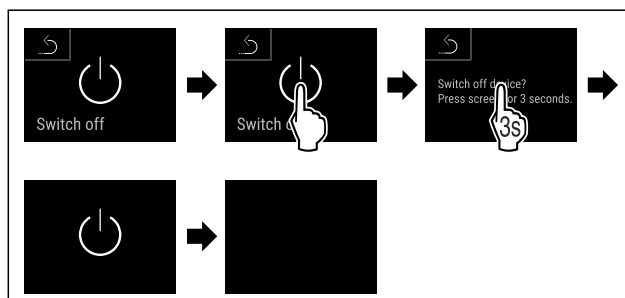


Fig. 23

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displayet viser standbysymbolet.
- ▷ Displayet slår seg av etter omtrent 10 minutter.



7.2.3 WLAN

Bruk denne funksjonen til å koble apparatet ditt til WLAN. Du kan deretter betjene det fra SmartDevice-appen på en mobilenhet. Med denne funksjonen kan du også koble fra eller tilbakestille WLAN-tilkoblingen.

Dersom du vil koble apparatet til WLAN, trenger du SmartDeviceBox.*

Ytterligere informasjon om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruke SmartDeviceBox.*

Koble til WLAN for første gang

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ SmartDeviceBox er anskaffet og montert. (se 1.3 SmartDevice) *
- ☐ SmartDevice-appen er installert (se apps.home.liebherr.com/).
- ☐ Registreringen i SmartDevice-appen er fullført.



Fig. 24

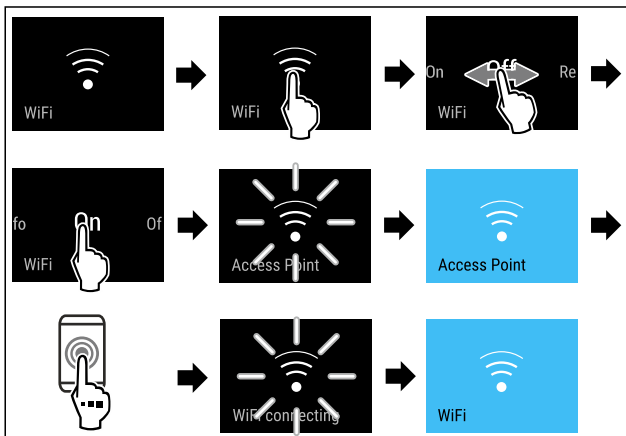


Fig. 25

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Forbindelsen er opprettet.

Koble fra WLAN-forbindelse



Fig. 26

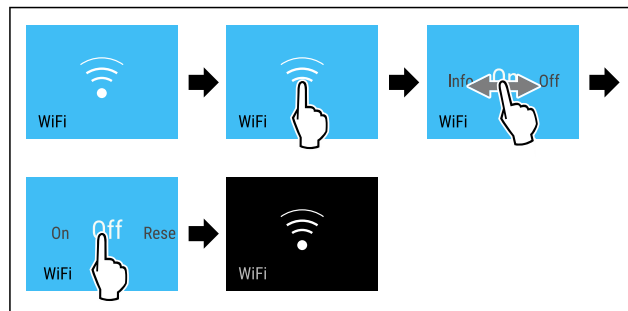


Fig. 27

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Forbindelsen er koblet fra.

Tilbakestill WLAN-forbindelse



Fig. 28

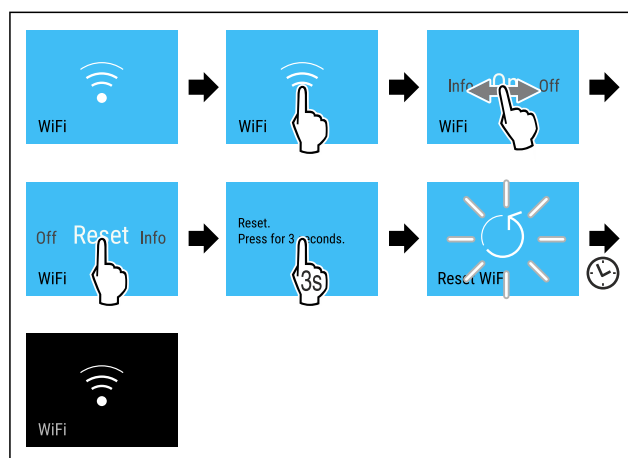


Fig. 29

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ WLAN-tilkobling og andre WLAN-innstillinger tilbakestilles til fabrikkstandard.

Vise informasjon om WLAN-tilkoblingen



Fig. 30

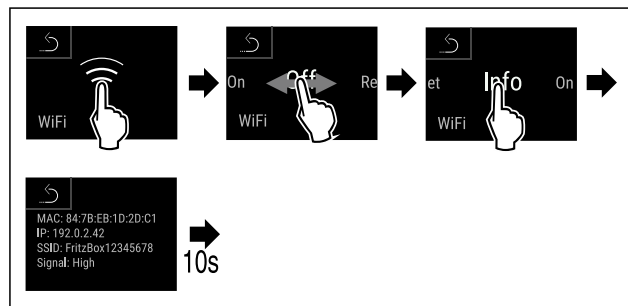


Fig. 31




Fig. 32 Statusvisning




Fig. 32 Statusvisning

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.



7.2.4 Temperatur

Temperaturen avhenger av følgende faktorer:

- hvor ofte døren åpnes
- hvor lenge døren åpnes
- romtemperaturen der apparatet er plassert
- typen, temperaturen på og mengden kjølevarer

Merk

I mange områder inne i apparatet kan lufttemperaturen avvike fra temperaturindikatoren.

Med riktig temperatur holder kjølevaren seg lenger. Dermed kan unødvendig kasting unngås.

Stille inn temperatur

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du øker temperaturen fra for eksempel 5 °C til 10 °C.

- Klikk temperatur.*
- Klikk på temperaturen til ønsket sone.*

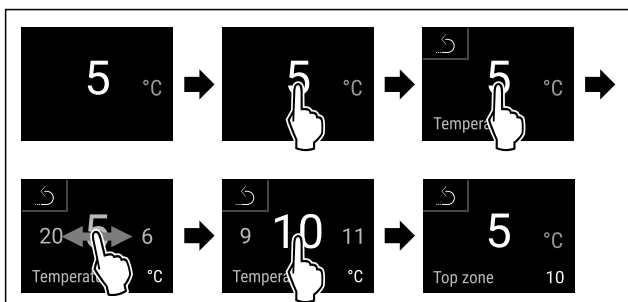


Fig. 33 *

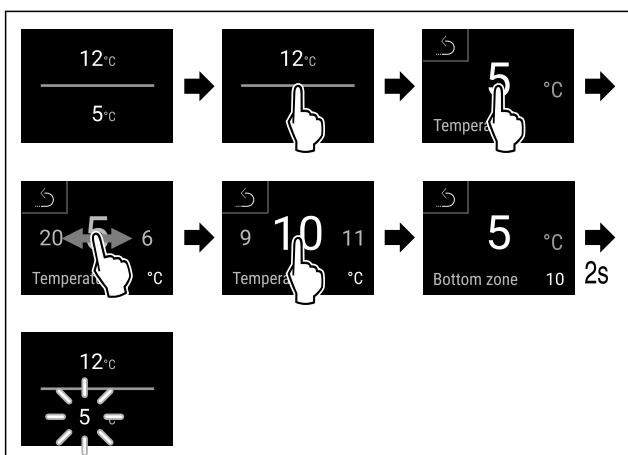


Fig. 34 *

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Temperaturen er stilt inn.



7.2.5 Temperaturenhet

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturenheten. Du kan angi grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Still inn temperaturenhet



Fig. 35

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Temperaturenheten er stilt inn.



7.2.6 SabbathMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funksjonen, blir enkelte elektroniske funksjoner slått av. Dette betyr at ditt apparat oppfyller de religiøse kravene til jødiske høytider som: f. eks. på sabbat, og tilsvarer STAR-K Kosher-sertifisering.

Apparatstatus ved aktiv SabbathMode
Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.
Alle funksjoner i displayet unntatt funksjonen Deaktivere SabbathMode er sperret.
Aktive funksjoner forblir aktivert.
Displayet forblir lyst når du lukker døren.
Den innvendige belysningen er deaktivert.
Påminnelser utføres ikke. Det innstilte tidsintervallet settes på pause.
Påminnelser og advarsler vises ikke.
Det finnes ingen døralarm.
Det finnes ingen temperaturalarm.
Etter et strømbrudd går apparatet tilbake i SabbathMode.

Apparatstatus

Merk

Dette apparatet er sertifisert av "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En liste over STAR-K-sertifiserte apparater finner du på www.star-k.org/appliances.

Aktivere SabbathMode



Fig. 37



Fig. 38

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- SabbathMode er aktivert.
- Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.


Deaktivere SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk etter 80 timer. Men du kan også deaktivere SabbathMode manuelt til enhver tid:



Fig. 39

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ SabbathMode er deaktivert.



7.2.7 HumiditySelect

Med denne funksjonen stiller du inn luftfuktigheten inne i apparatet. Hvis du angir riktig luftfuktighet, vil det under langtidslagring ha en positiv effekt på strukturen til korkene og forhindre at de tørker ut.

Merk

Hyppigheten og varigheten av å åpne døren påvirker fuktigheten i apparatet.

Du kan velge mellom to luftfuktighetsinnstillinger:

Funksjon HumiditySelect	Temperaturinnstilling på apparatet	Bruk/energiforbruk
Standard (forinnstilt)	10-12 °C	gjennomsnittlig luftfuktighet i området mellom 50-80 % lavt energiforbruk til apparatet
Høy	10-12 °C	gjennomsnittlig luftfuktighet < 50 % Energiforbruket til apparatet øker

Øk luftfuktigheten i apparatet

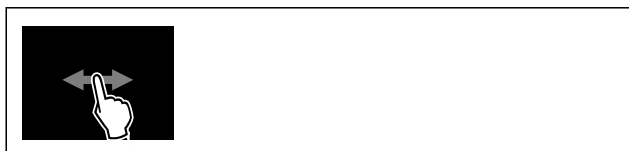


Fig. 40

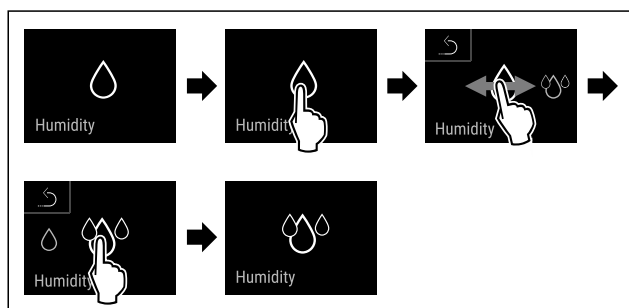


Fig. 41

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Luftfuktigheten i apparatet øker.

Sett luftfuktigheten i apparatet til standard



Fig. 42

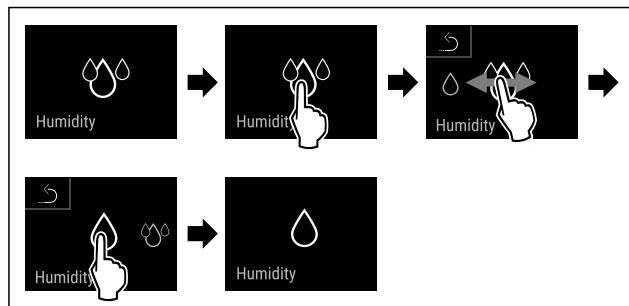


Fig. 43

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Luftfuktigheten i apparatet synker.



7.2.8 Presentasjonslys

Med denne innstillingen kan presentasjonslyset stilles inn trinnvis.

Lysstyrken kan stilles inn på følgende verdier:

- Av
- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (forhåndsinnstilling)

Stille inn presentasjonslys

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du reduserer presentasjonslys-lysstyrken fra for eksempel 100 % til 40 %.

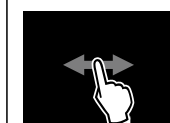


Fig. 44

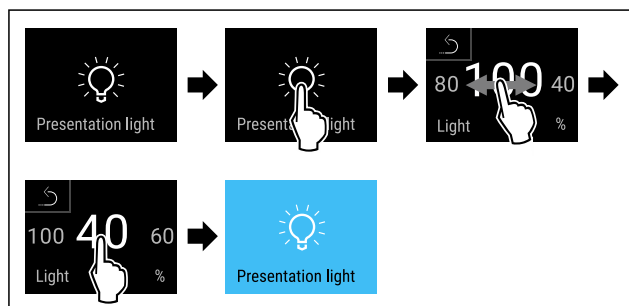


Fig. 45

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Presentasjonslys-lysstyrken har blitt endret.



7.2.9 Displaylysstyrke

Med denne funksjonen stiller du inn displayets lysstyrke trinnvis.

Du kan stille inn følgende lysstyrkenivåer:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (standardinnstilling)

Still inn lysstyrke



Fig. 46

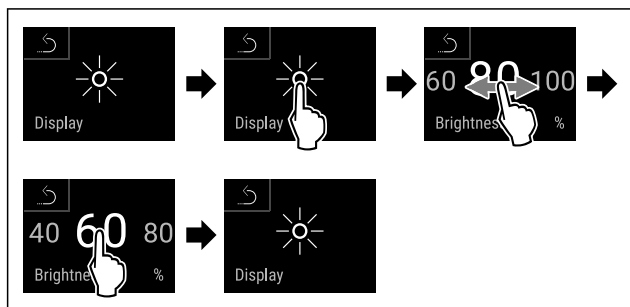


Fig. 47 Eksempelfremstilling: Bytt fra 80 % til 60 %.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Lysstyrken er innstilt.

7.2.10 Døralarm



Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du døralarmen. Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge. Døralarmen aktiveres ved levering. Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går.

Du kan angi følgende verdier:

- 1 minutt
- 2 minutter
- 3 minutter
- Av

Still inn døralarm




Fig. 48

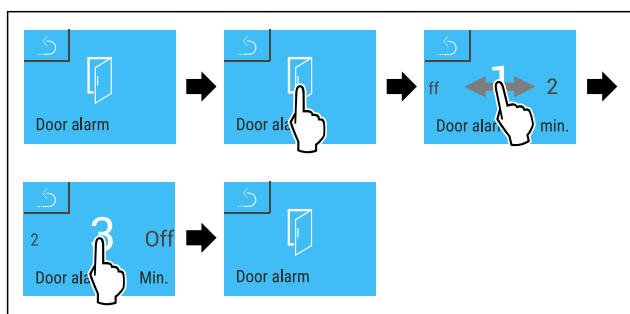


Fig. 49 Eksempelfremstilling: Endre døralarmen fra 1 minutt til 3 minutter.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Døralarmen er innstilt.

Deaktiver døralarmen



Fig. 51

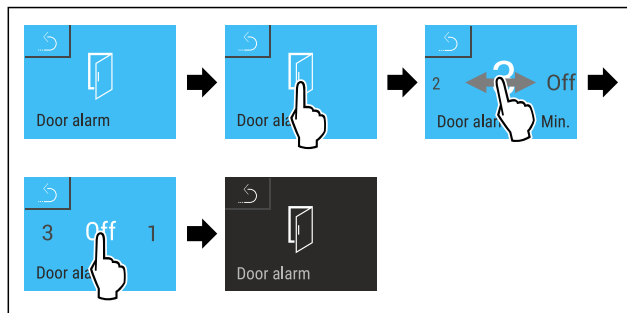


Fig. 52

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Døralarmen er deaktivert.

7.2.11 Alarm Sound



Med denne funksjonen kan alle alarmlyder som for eksempel døralarm slås på og av.

Aktivere Alarm Sound




Fig. 53



Fig. 54

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Alarm Sound er aktivert.

Deaktiver Alarm Sound



Fig. 55

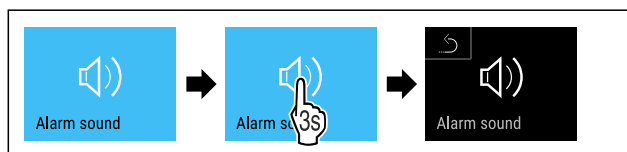


Fig. 56

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Alarm Sound er deaktivert.

7.2.12 Key Sound



Denne funksjonen gjør det mulig å slå av og på alle tastelyder, bekreftelseslyder og startlyden.

Aktivere Key Sound



Fig. 57

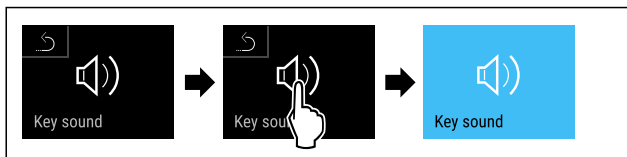


Fig. 58

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Key Sound er aktivert.

Deaktivere Key Sound



Fig. 59

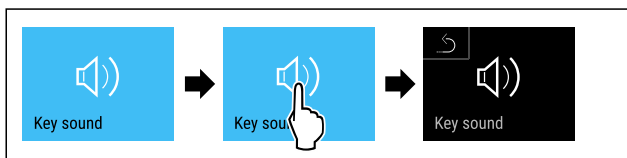


Fig. 60

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Key Sound er deaktivert.



7.2.13 Displaylås

Denne innstillingen hindrer utilsiktet betjening av apparatet.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av innstillinger og funksjoner.
- Unngå at apparatet slås av utilsiktet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktivere displaylåsen



Fig. 61

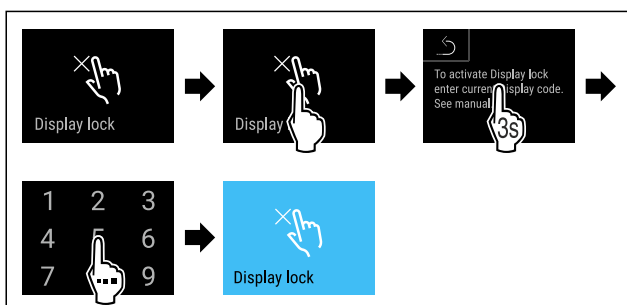


Fig. 62

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displaylåsen er aktivert.
- ▷ Statusindikatoren vises.

Låse opp displaysperren kortvarig

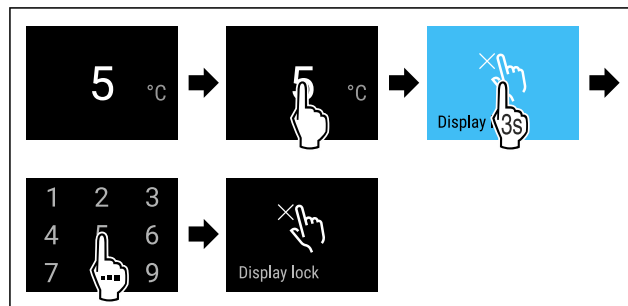


Fig. 63 *

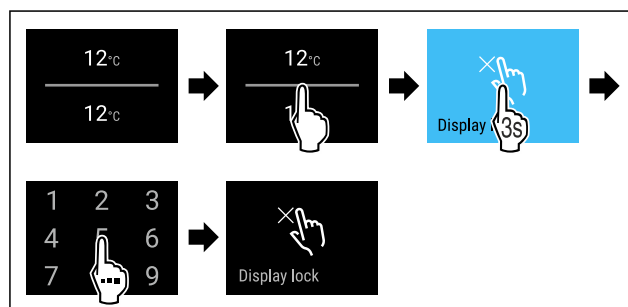


Fig. 64 *

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displaylåsen er deaktivert.
- ▷ Statusindikatoren vises.

7.2.14 Tilgangskoder

Forskjellige innstillinger er mulige.

Bruk:

- Endre displaylåskoden.
- Tilbakestille displaylåskoden.



Displaylås

Endre displaylåskoden

Med denne innstillingen er det mulig å endre koden til displaylåsen.

Innstillingen består av tre trinn:

- Angi den gamle koden
- Angi den nye koden
- Bekrefte den nye koden

Merk

- I eksempelet nedenfor endres koden som er innstilt fra fabrikkens **1 1 1 1**.
- Den nye koden er: **2 3 4 5**



Fig. 65

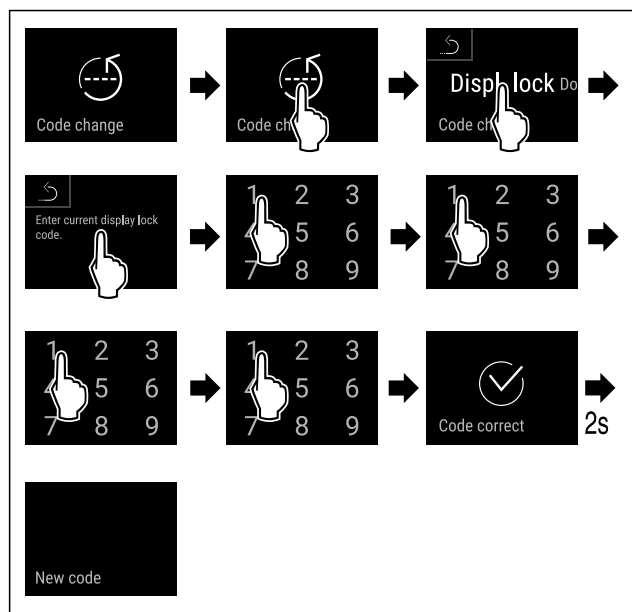


Fig. 66

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Inntastingen av den gamle koden var vellykket.

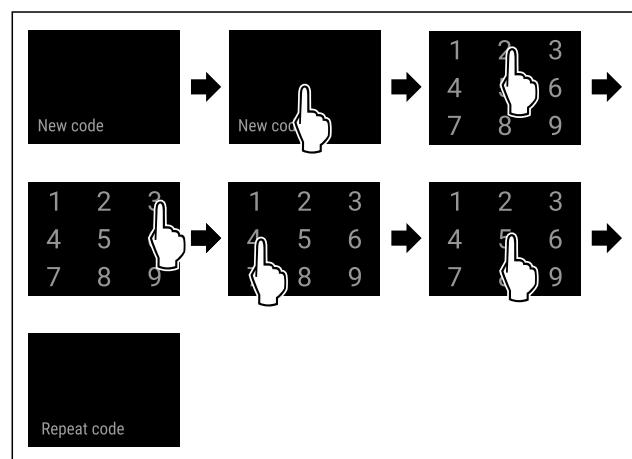


Fig. 67

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Inntastingen av den nye koden var vellykket.

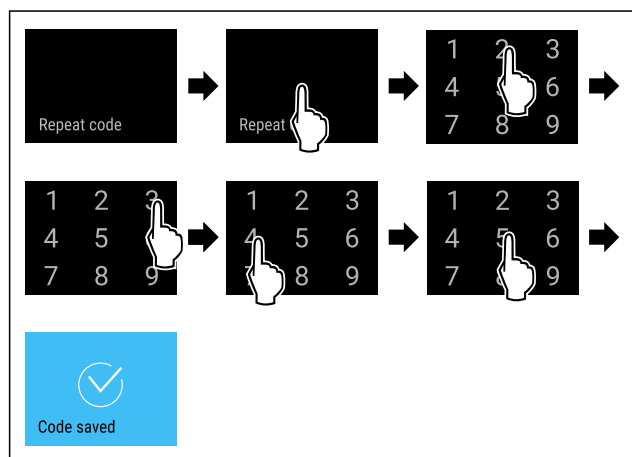


Fig. 68

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Den nye koden er bekreftet.
- ▷ Koden er endret.

Tilbakestill displaylåskoden

Kode glemt eller ukjent.

- ▶ Tilbakestill apparatet til fabrikkinnstillingene.
(se 7.2.19 Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene)
- ▷ Apparatet er tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene.
- ▷ Kodens som er stilt inn fra fabrikk er: **1 1 1 1**



7.2.15 Språk

Med denne innstillingen angis språket som skal brukes i visningen.

Stille inn språk



Fig. 69

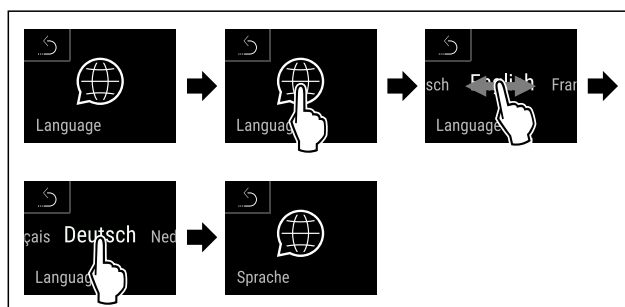


Fig. 70

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Det valgte språket er stilt inn.



7.2.16 Apparatinformasjon

Bruk denne funksjonen til å vise modellnavn, indeks, serienummer og servicenummer for apparatet. Du trenger apparatsinformasjonen når du kontakter kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Du kan også bruke denne funksjonen til å åpne den utvidede menyen. (se 3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)

Vis apparatinformasjon



Fig. 71

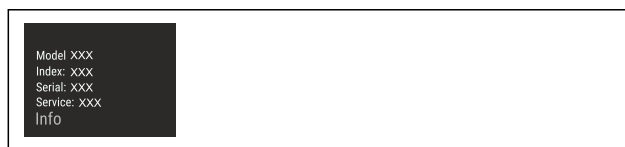


Fig. 72

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displayet viser apparatinformasjonen.



7.2.17 Programvare

Med denne funksjonen stiller du inn apparatets program-
reversion.

Betjening

Vis programwareversjon



Fig. 73



Fig. 74

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displayet viser programwareversjon.

7.2.18 Påminnelse



Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du påminnelsen om utskifting avFreshAir aktivt kullfilter.

Innstillingsmeny



Fig. 75

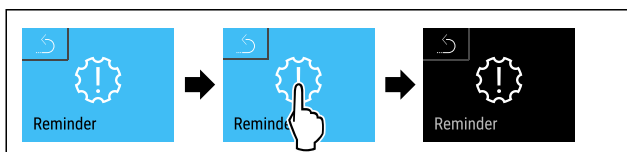


Fig. 76

- Gjennomfør handlingene i henhold til figuren.
- ▷ Påminnelse er deaktivert.

Aktivere påminnelse




Fig. 77

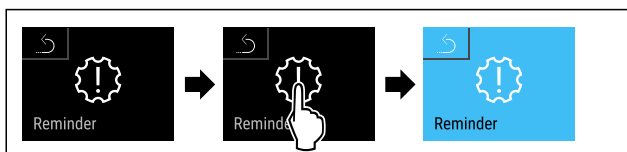


Fig. 78

- Gjennomfør handlingene i henhold til figuren.
- ▷ Påminnelse er aktivert.

7.2.19 Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene



gene

Med denne funksjon stiller du alle innstillinger tilbake på fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har gjort så langt blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene.

Gjennomfør tilbakestilling



Fig. 79

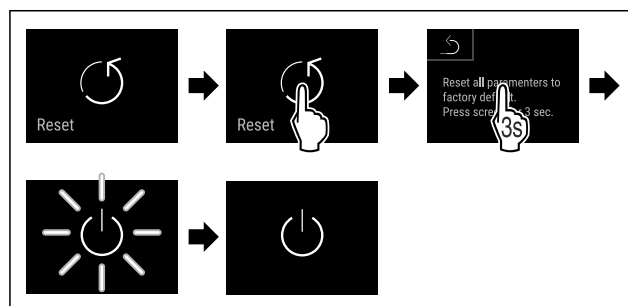


Fig. 80



- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Apparatet er tilbakestilt.
- ▷ Apparatet er slått av.
- Start apparatet på nytt. (se 4.1 Slå på apparatet (første oppstart))

7.3 Meldinger

7.3.1 Advarsler


Ved advarsler høres et lydsignal, og et symbol vises på displayet. Lydsignalet forsterkes og volumet øker helt til meldingen kvitteres.

Melding (rødt)	Årsak	Løsning
 Close the door Åpne døren	Meldingen vises hvis døren er åpen for lenge.	Lukk døren. Trykk kort. Alarmen stanses. Merk Det er mulig å innstille tiden frem til meldingen vises. (se 7.2.10 Døralarm)

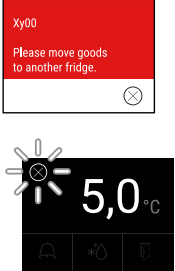Melding (rødt)	Årsak	Løsning
 Temperature alarm Temperaturalarm	Denne meldingen vises hvis temperaturen ikke stemmer med en innstilte temperaturen. Temperaturforskjellene kan ha følgende årsaker: Det er lagt inn varme kjølevarer. Ved omsortering og uttak av matvarer kom det inn for mye varm luft fra rommet. Strømmen har vært borte i lengre tid.	Trykk kort. Informasjon om feil og apparatstatus vises. Trykk kort. Varmeste/kaldeste temperatur, dato og klokkeslett vises. Trykk kort. Statusskjermen vises. Aktuell temperatur og alarmsymbolet blinker rødt fram til innstilt temperatur blir nådd. Kontroller kvaliteten på kjølevarerne.
 Device failure Feil	Apparatet er defekt, det er en feil på apparatet eller en apparatkomponent har en feil.	Flytte kjølevarer. Trykk kort. Feilkoden (f.eks. BT021) vises. Trykk kort. Eventuelle andre feilkoder vises Eller Statusskjerm med blinkende feilsymbol vises. Sveip eller trykk på displayet for å vise feilkoden(e) på nytt. Noter feilkoden(e), og kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice) 
 Power failure Strømbrydd	Meldingen vises etter et brudd på strømforsyningen.	Trykk kort. Batteriets ladenivå, informasjon om feil og apparatstatus vises Trykk kort. Varmeste temperatur, tidsrom og antall strømbrydd vises. Trykk kort. Statusskjermen vises. Aktuell temperatur og alarmsymbolet blinker rødt fram til innstilt temperatur blir nådd. Kontroller kvaliteten på kjølevarerne.
 WiFi error WLAN-feil	Det er brudd på WLAN-forbindelsen.	Kontroller forbindelsen. Trykk kort. Alarmen stanses.
 WWW error WWW-feil WLAN	Meldingen vises hvis det ikke er internettforbindelse via WLAN.	Kontroller forbindelsen. Trykk kort. Alarmen stanses.

7.3.2 Påminnelser

Påminnelser vises ved oppfordring om å gjøre noe. Et lydsignal utløses, og et symbol vises på displayet. Meldingen kvitteres ved at bekreftelsesknappen trykkes.

Melding (gult)	Årsak	Løsning
 FreshAir filter Skifte FreshAir-aktivkullfilter	Meldingen vises hver 6. måned.	Skift FreshAir-aktivkullfilteret. Trykk kort. Påminnelsen avsluttes.

8 Utrustning

8.1 Sikkerhetslås

Låsen i apparatdøren er utstyrt med en sikkerhetsmekanisme.

8.1.1 Låse apparatet

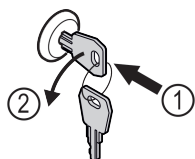


Fig. 81 Eksempelfremstilling

- Trykk inn nøkkelen.
- Vri nøkkelen 90° mot klokka.
- ▷ Apparatet er låst.

8.1.2 Låse opp apparatet

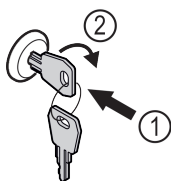


Fig. 82 Eksempelfremstilling

- Trykk inn nøkkelen Fig. 82 (1).
- Vri nøkkelen 90° med klokka Fig. 82 (2).
- ▷ Apparatet er låst opp.

8.1.3 Låse apparatet

Lås frysedelen.

- Trykk inn nøkkelen.
- Vri nøkkelen 45° med klokka.
- ▷ Frysedelen er låst.

Lås fryse- og kjøledelen.

- Trykk inn nøkkelen.
- Vri nøkkelen 90° med klokka.
- ▷ Fryse- og kjøledelen er låst.

8.1.4 Låse opp apparatet

Lås opp kjøledelen.

- Trykk inn nøkkelen.
- Vri nøkkelen 45° mot klokka.
- ▷ Kjøledelen er låst opp.

Lås opp fryse- og kjøledelen.

- Trykk inn nøkkelen.
- Vri nøkkelen 90° mot klokka.
- ▷ Fryse- og kjøledelen er låst opp.

8.1.4 TipOpen

TipOpen er en døråpningshjelp som bare fungerer når apparatet er i drift.

PASS PÅ

Fare for skade hvis døråpningshjelpen er blokkert! Defekt døråpningshjelp. Hvis noe blokkerer døråpningshjelpen, vil du høre en høy, klakkende lyd. Hvis dette skjer gjentatte ganger, kan du skade døråpningshjelpen permanent.

- Ikke blokker døråpningshjelpen.

8.1.4 Åpne døren

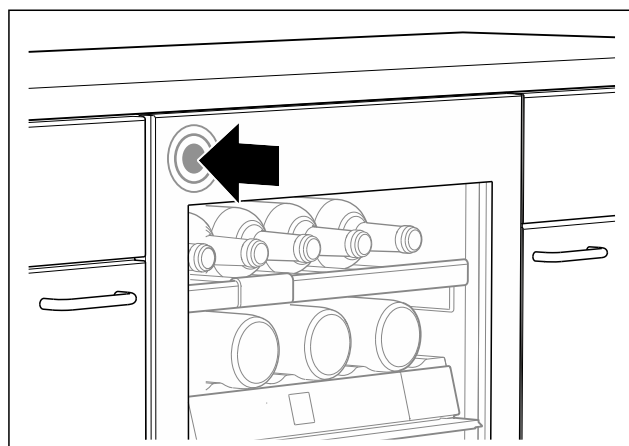


Fig. 83

- Åpne døren på venstre side: Trykk døren litt innover øverst til venstre og slipp den.

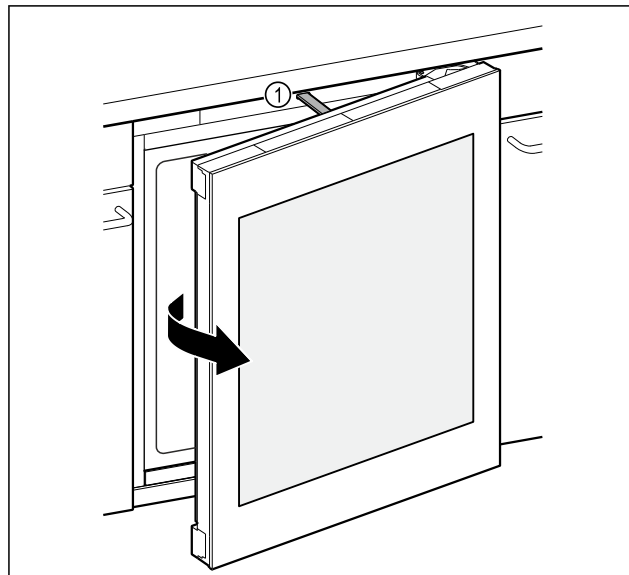


Fig. 84

- Trykkstangen Fig. 84 (1) åpner døren ca. 7 cm.
- Åpne døren helt for hånd i løpet av tre sekunder for å hindre at den lukkes automatisk.

8.1.4 Lukk døren

Kontroller at følgende betingelse er oppfylt:

- ☐ Trykkstangen er kjørt inn.
- Lukk døren.

8.1.4 Tilbakestill TipOpen

Hvis noe blokkerer døråpningshjelpen, kan ikke skyvestangen lenger nå sin utgangsposisjon. For å sikre at TipOpen fortsetter å fungere, må du tilbakestille TipOpen

- Trekk ut strømpluggen.
- Vent i ca. fem sekunder.
- Plugg inn støpslet.
- ▷ Trykkstangen beveger seg til utgangsposisjonen og er i flukt med fronten på apparatet.

8.2 Tekstetiketter

Du kan bestille tekstetiketter som tilbehør fra dine fagforhandlere. Du kan notere hvilke vintyper som er lagret i den aktuelle hyllen.

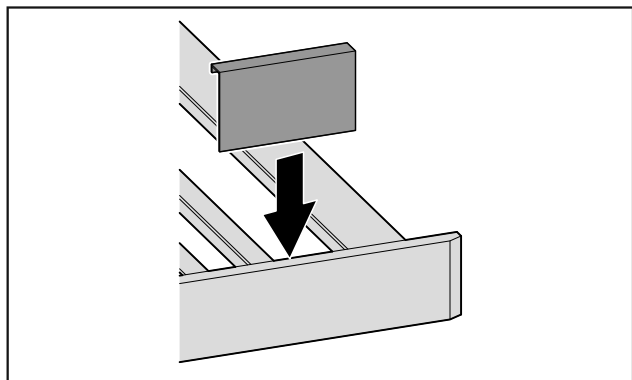


Fig. 85

- Fest tekstetiketten ovenfra.

9 Vedlikehold

9.1 Luftutskifting via FreshAir aktivt kullfilter

Viner er i stadig utvikling avhengig av miljøforhold; dermed er luftkvaliteten avgjørende for bevaringen.

FreshAir aktivt kullfilter sikrer optimal luftkvalitet.

- ☐ Skift aktivt kullfilteret hver 6. måned.
- ☐ Kast det aktive kullfilteret sammen med vanlig husholdningsavfall.

Merk

Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter på Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter

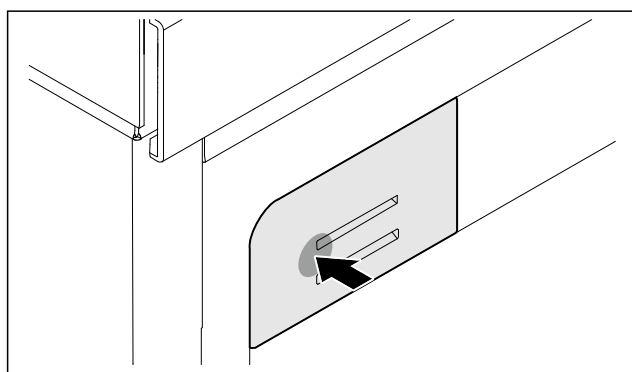


Fig. 86 Eksempelfremstilling

- Trykk filterholderen inn, slipp den og trekk den ut.

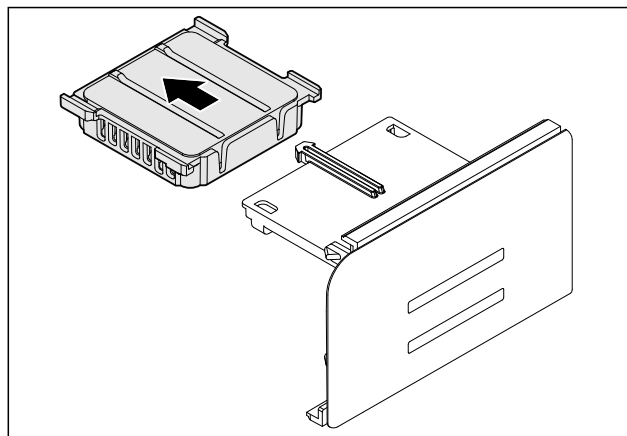


Fig. 87 Eksempelfremstilling

- Fjern det gamle filteret fra holderen.

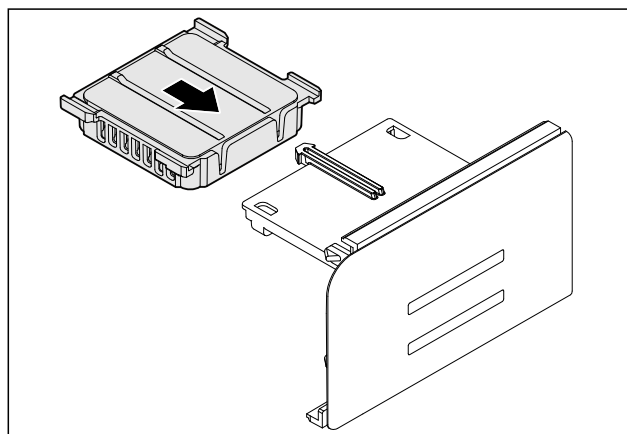


Fig. 88 Eksempelfremstilling

- Sett det nye filteret inn i holderen.

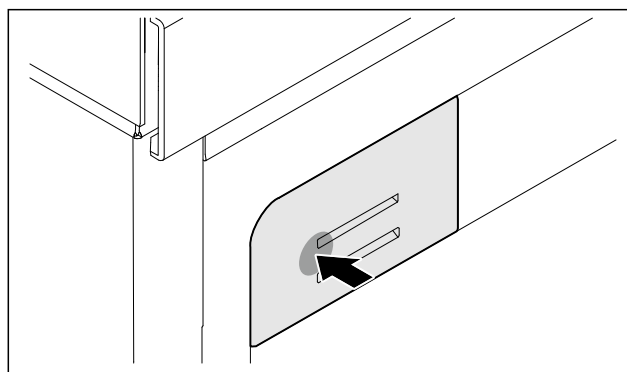


Fig. 89 Eksempelfremstilling

- Trykk filterholderen så langt inn som mulig, og slipp den.
- ▷ FreshAir-aktivt kullfilter er skiftet ut.

9.2 Rengjøre apparatet

9.2.1 Klargjøring



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

- Trekk ut støpslet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.



ADVARSEL

Fare for brann

- Ikke påfør skader på kuldekreten.

Kundehjelp

- Tøm enheten.
- Trekk ut strømpluggen.

9.2.2 Rengjør innsiden

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

- Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Dreneringsåpning: Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.

9.2.3 Rengjøre utstyret

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

Rengjøring med en fuktig klut:

- Teleskopskinner
Vær oppmerksom på følgende: Fettet i føringsbanen brukes som smøring for skinnen og må ikke fjernes!
- Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
- Rengjør utstyret.

9.2.4 Etter rengjøringen

- Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
- Koble til strømkontakten og slå på enheten.
- Gjenta rengjøringen regelmessig.

10 Kundehjelp

10.1 Tekniske data

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse F.	LED
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

¹ Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.

For apparater med WLAN-forbindelse:*

Frekvensangivelse*	
Frekvensbånd	2,4 GHz

Frekvensangivelse*	
Maksimalt utstrålt effekt	< 100 mW
Bruksformål for radioinnretning	Integrasjon i det lokale WLAN-nettverket for datakommunikasjon

10.2 Driftslyder

Enheten avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **sterk kjøleeffekt** blir matvarer hurtigere nedkjølt. Lydstyrken er **høyere**.

Eksempler:

- aktiverte funksjoner (se 7.2 Apparatfunksjoner)
- ventilator i drift
- nylig innlagte matvarer
- høy omgivelsestemperatur
- åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Boble- og plaske-lyder	Kjølemiddel strømmer i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Hvese- og visle-lyder	Kjølemiddel sprutes inn i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Brumming	Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten.	Normal arbeidslyd
Slurpelyder	Døren med lukkedemper åpnes og lukkes.	Normal arbeidslyd
Surring og rasling	Ventilatoren er i drift.	Normal driftslyd
Klikking	Komponenter slås på og av.	Normal koblingslyd
Klapring eller summing	Ventiler eller luker er aktive.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Vibrasjon	Uegnet innbygging	Feillyd	Kontroller monteringen. Innjuster enheten.
Klapring	Utrustning, Gjenstander inne i enheten	Feillyd	Fest utstyrsdeler. La det være avstand mellom gjenstandene.

10.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

10.3.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
Enheten fungerer ikke	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Kontakten sitter ikke riktig p	► Kontroller kontakten
	→ Sikringen for strømuttaket har gått	► Kontroller sikringen
	→ Strøbrudd	► Hold enheten lukket
	→ Kuldeapparatkontakten sitter ikke riktig i apparatet.	► Kontroller kuldeapparatkontakten.
Temperaturen er ikke lav nok	→ Enhetens dør er ikke skikkelig lukket	► Lukk døren
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon	► Frigjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy	► Problemløsning: (se 1.4 Apparatets bruksområde)
	→ Enheten er åpnet for ofte eller for lenge	► Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Kontakt kundeservice hvis dette ikke er tilfellet. (se 10.4 Kundeservice)
	→ Temperaturen er ikke riktig innstilt	► Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter 24 timer.
	→ Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	► Flytt enheten eller varmekilden.
	→ Apparaet ble ikke montert riktig i nisjen.	► Kontroller om apparatet er riktig montert og at døren lukker riktig.
Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.	→ På noen enheter kan dørpakningen skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.	→ Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Enheten er tilrimet eller det danner seg kondensvann.	→ Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.	► Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.

10.3.2 Utrustning

Feil	Årsak	Løsning
Innvendig belysning lyser ikke.	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Døren har vært åpen i mer enn 15 minutter.	► Det innvendige lyset slås automatisk av etter ca. 15 minutter når døren er åpen.
	→ LED-belysningen er ødelagt eller dekselet er skadet.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

10.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv (se 10 Kundehjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet.

Adressen finner du i den vedlagte brosjyren «Liebherr-service» eller på home.liebherr.com/service.

Sette ut av drift

**ADVARSEL**

Ikke-forskriftsmessig reparasjon!
Personskader.

- Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 9 Vedlikehold), skal kun utføres av kundeservice.
- Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

10.4.1 Kontakt kundeservice

Kontroller at følgende apparatinformasjon er tilgjengelig:

- ☐ Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-nr.)
- Hent frem apparatinformasjon via displayet.
- eller-**
- Finn apparatinformasjon på typeskiltet. (se 10.5 Typeskilt)
- Skriv ned enhetsinformasjonen.
- Gi beskjed til kundeservice: Oppgi feil og apparatinformasjon.
- ▷ Dette sikrer rask og effektiv service
- Følg ytterligere instruksjoner fra kundeservice.

10.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg nede, på innsiden av apparatet.

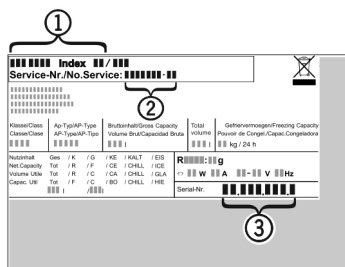


Fig. 90

- (1) Enhetsbetegnelse (3) Serienr.
(2) Servicenr.
► Avles informasjonen fra typeskiltet.

11 Sette ut av drift

- ▶ Tøm enheten.
- ▶ Slå av apparatet. (se 7.2.2 Slå apparatet på og av)
- ▶ Trekk nettpluggen ut av stikkkontakten.
- ▶ Fjern kuldeapparatkontakten om nødvendig: Trekk kuldeapparatkontakten ut av apparatpluggen, og flytt den samtidig til venstre og høyre.
- ▶ Rengjør apparatet. (se 9.2 Rengjør apparatet)
- ▶ La døren stå åpen slik at man unngår stygg lukt.

12 Avfallshåndtering

12.1 Forbered apparatet for avfallshåndtering



Li-Ion

Liebherr bruker batterier i noen apparater. I EU har lovgiveren av miljømessige grunner forpliktet sluttbrukeren til å ta ut disse batteriene før gamle apparater avfallshåndteres. Hvis apparatet inneholder batterier, er det plassert en tilsvarende anvisning om dette på apparatet.

Lamper I tilfelle du kan ta ut lampene selvstendig og uten å ødelegge disse, tar du også ut disse før avfallshåndteringen.

- ▶ Ta apparatet ut av drift.
- ▶ Hvis mulig: demonter lamper uten å ødelegge disse.

12.2 Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte



Apparatet inneholder fortsatt verdifulle materialer, og det må ikke kastes som vanlig, usortert husholdningsavfall.



Li-Ion



Li-Ion

Avfallshåndter batteriene separat fra det gamle apparatet. Du kan levere inn batteriene kostnadsfritt hos forhandleren eller til resirkulerings- og gjenvinningsstasjoner.

Lamper

Demonterte lamper skal avfallshåndteres via de aktuelle innsamlingssystemene.

Gjelder for Tyskland:


Du kan avfallshåndtere apparatet kostnadsfritt ved de lokale resikulerings- og gjenvinningsstasjonene i samlebeholder for klasse 1. Ved kjøp av et nytt kjøle-/fryseapparat og en salgsflate > 400 m² tar forhandleren kostnadsfritt imot det gamle apparatet.

**ADVARSEL**

Kjølemiddel- og oljelekkasje!

Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbart. Oljen er også brennbar. Kjølemiddelet- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

- ▶ Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.
- ▶ Vær oppmerksom på merknadene om transport av apparatet.
- ▶ Transporter bort apparatet uten skader.
- ▶ Avfallshåndter batterier, lamper og apparat etter de ovenfornevnte anvisningene.

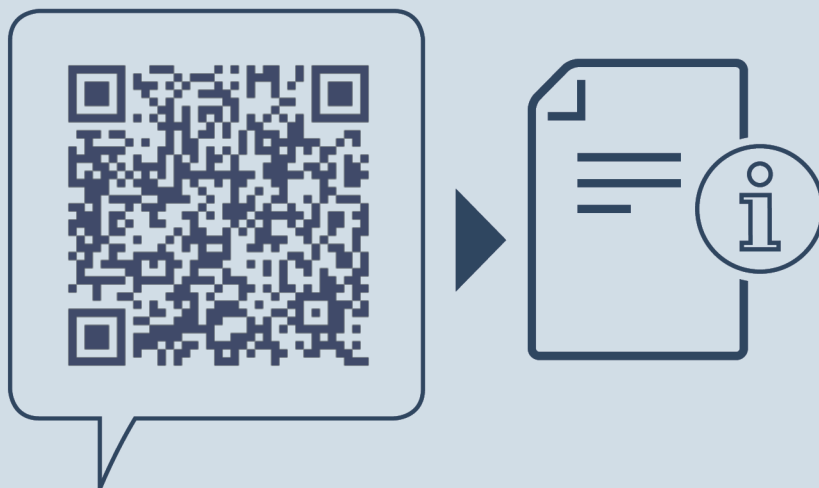

home.liebherr.com/fridge-manuals

NO Vintempereringsskap

Utgivelsesdato: 20250120

Artikkelnr.-indeks: 7083722-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland