



Инструкции за
употреба

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Содржина


1	Краток преглед на уредот.....	1
1.1	Испорачана опрема.....	1
1.2	Преглед на уредот и опремата.....	1
1.3	SmartDevice.....	1
1.4	Поле на примена на уредот.....	1
1.5	Сообразност.....	1
1.6	SVHC-материјали според регулативата REACH..	1
1.7	EPREL-база на податоци.....	1
1.8	Резервни делови.....	1
2	Општи безбедносни инструкции.....	2
3	Функционалност на екранот Touch & Swipe.....	3
3.1	Навигација и објаснување на симболите.....	3
3.2	Менија.....	3
3.3	Режим на мирување.....	3
4	Пуштање во употреба.....	4
4.1	Вклучување на уредот (прва употреба).....	4
5	Складирање.....	5
5.1	Инструкции за складирање.....	5
5.2	Скица за складирање.....	5
6	Заштеда на енергија.....	6
7	Ракување.....	7
7.1	Елементи за контрола и прикажување.....	12
7.1.1	Приказ на статусот.....	12
7.1.2	Симболи.....	13
7.1.3	Звучни сигнали.....	13
7.2	Функции на уредот.....	13
7.2.1	Забелешки за функциите на уредот.....	13
7.2.2	Вклучување и исклучување на уредот	13
7.2.3	WLAN	14
7.2.4	Температура	15
7.2.5	Единица мерка за температура	15
7.2.6	SabbathMode	15
7.2.7	HumiditySelect	16
7.2.8	Светло за презентација	16
7.2.9	Осветленост на екранот	16
7.2.10	Аларм за врата	17
7.2.11	Аларм за светло	17
7.2.12	Alarm Sound.....	18
7.2.13	Key Sound.....	18
7.2.14	Брава на вратата	18
7.2.15	Заклучување на екранот	19
7.2.16	Код за пристап.....	19
7.2.17	Јазик	21
7.2.18	Информации за уредот	21
7.2.19	Софтвер	21
7.2.20	Потсетување	22
7.2.21	Демо-режим	22
7.2.22	Ресетирање до фабрички поставки	23
7.3	Известувања.....	23
7.3.1	Предупредувања.....	23
7.3.2	Потсетници.....	24
8	Опрема.....	25
8.1	Безбедносна брава.....	25
8.2	Етикети.....	25
8.3	Кутија за вода.....	25
9	Одржување.....	26
9.1	Размена на воздухот преку филтерот со активен јаглен FreshAir.....	26
9.2	Чистење на уредот.....	27
10	Помош за корисници.....	28
10.1	Технички податоци.....	28
10.2	Бучава при работа.....	28
10.3	Техничка пречка.....	28
10.4	Корисничка служба.....	29
10.5	Табличка со податоци.....	30

11	Отстранување од употреба.....	30
12	Фрлање.....	30
12.1	Подготовка на уредот за фрлање.....	30
12.2	Соответно фрлање на уредот.....	30

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.

Симбол	Објаснување
	Прочитајте го прирачникот За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.
	Дополнителни информации на интернет Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на home.liebherr.com/fridge-manuals .

Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:

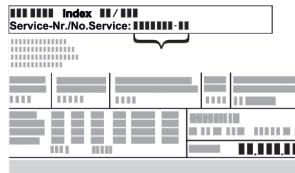

Фиг. Пример за приказ

	Проверка на уредот Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламираја, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.
	Разлики Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со свездичка (*).
	Инструкции и резултати од ракувањето Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.
	Видеа На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.

Лиценци за слободен софтвер:

Уредот содржи софтверски компоненти што користат лиценци за слободен софтвер. Информациите за користените лиценци за слободен софтвер можете да ги погледнете овде: home.liebherr.com/open-source-licences

Овој прирачник за употреба важи за:

WP..	50.. / 52.. / 74..
WS..	52..

1 Краток преглед на уредот


1.1 Испорачана опрема

Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Самостоен уред
- Опрема (во зависност од моделот)
- Монтажен материјал (во зависност од моделот)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- „Installation Guide“*
- Сервисна брошура

1.2 Преглед на уредот и опремата

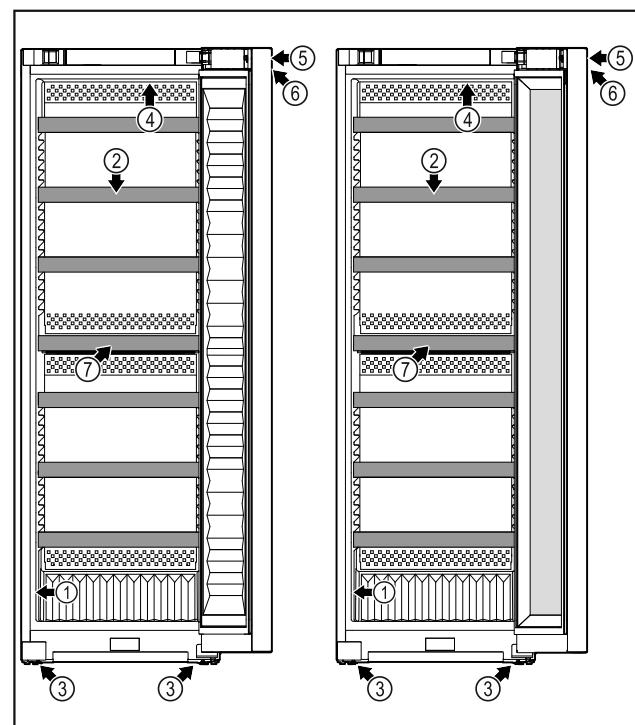


Фиг. 1 WP.. 5052 / 5252

- (1) Табличка со податоци
 (2) Дрвена решетка
 (3) Ногарки
 (4) Внатрешно осветлување


WS.. 5252

- (5) Брава
 (6) Контролни елементи и приказ на температурата
 (7) Филтер со активен јаглен

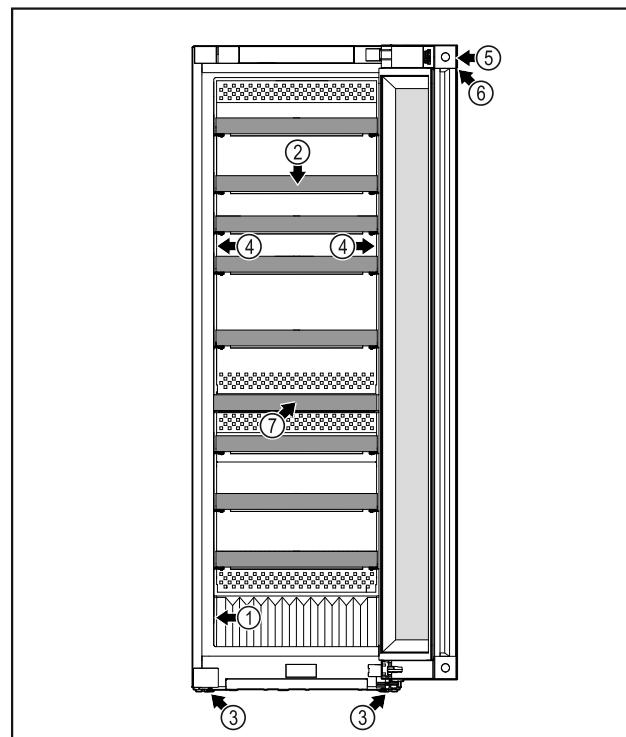

Фиг. 2 WP.. 5272 / 7472 / 5262 / W5270

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) Табличка со податоци | (5) Брава |
| (2) Дрвена решетка | (6) Контролни елементи и приказ на температурата |
| (3) Ногарки | (7) Филтер со активен јаглен |
| (4) Внатрешно осветлување | |

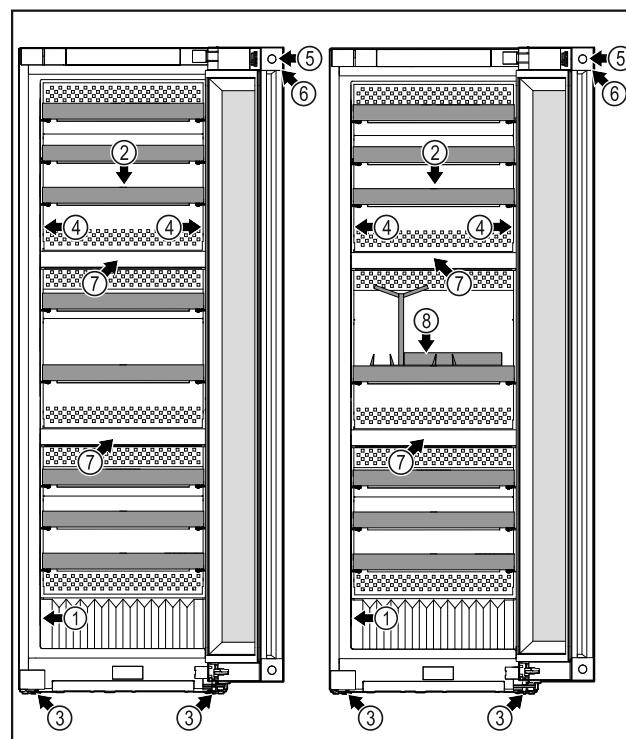

Фиг. 3 WP.. 5273 / 7473

- Wgb7470
 (1) Табличка со податоци
 (2) Дрвена решетка

WP.. 5283 / 7483 /

- (5) Брава
 (6) Контролни елементи и приказ на температурата

Краток преглед на уредот

- (3) Ногарки
(4) Внатрешно осветлување

- (7) Филтер со активен јаглен
(8) Комплет за сомелиер*

1.3 SmartDevice

SmartDevice е решението за поврзување во мрежа за вашиот уред за чување вино.

Ако уредот ја содржи опцијата SmartDevice или е подготвен за неа, можете брзо и едноставно да го поврзете на вашата WLAN-мрежа. Со апликацијата SmartDevice можете да го користите уредот преку мобилен уред. Во апликацијата SmartDevice ви се достапни дополнителни функции и опции.

Уред со опција SmartDevice:

Уредот ја поддржува функцијата SmartDevice. За да можете да го поврзете уредот со WLAN-мрежата, треба да ја преземете апликацијата SmartDevice.



Дополнителни информации за SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

за



Преземање апликацијата SmartDevice:

на

Откако ќе ја инсталирате и конфигурирате апликацијата SmartDevice, преку апликацијата SmartDevice и функцијата за WLAN (погледни 7.2.3 WLAN) можете да го поврзете уредот на WLAN-мрежата.

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.

1.4 Поле на примена на уредот

Соодветна употреба

Уредот е исклучиво наменет за чување во вино во домаќинство. Под тоа се подразбира, на пр., употребата

- во кујни за вработени, локали за спиење со појадок,
- за гости во селски куќи, хотели, мотели и други угостителски објекти,
- при кетеринг и слични услуги во трговија на големо.

Уредот не е наменет за замрзнување прехранбени производи.

Уредот не е соодветен за употреба како вграден уред.

Сите други типови употреба не се дозволени.

Предвидлива погрешна употреба

Следните примени се исклучиво забранети:

- складирање и ладење лекови, крвна плазма, лабораториски препарати или слични медицински материјали и производи што подлежат на регулативата за 2007/47/EZ
- примена на места со опасност од експлозија

Несоодветна употреба на уредот може да ја оштети или униши складираната роба.

Климатски класи

Уредот е наменет за употреба при ограничена амбиентална температура, во зависност од климатската класа. Соодветната климатска класа за вашиот производ е назначена на табличката со податоци.

Забелешка

- За да се овозможи беспрекорна работа, придржувајте се до зададената амбиентална температура.

Климатска класа	за амбиентална температура од
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

1.5 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

За пазарот во ЕУ: Уредот одговара на регулативата 2014/53/EU.

За пазарот во GB: Уредот одговара на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-материјали според регулативата REACH

На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-база на податоци

Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL).

Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

1.8 Резервни делови

Достапноста на резервните делови за функционалните делови и деловите од опремата што може да се складираат изнесува 15 години.

2 Општи безбедносни инструкции

Внимателно чувајте го прирачникот за употреба за да може да ви биде достапен во секое време.

Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за употреба.

Внимателно прочитајте го прирачникот пред употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.

Опасности за корисникот:

- Уредот може да го користат деца и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или помалку искуство и знаење, ако се надгледувани или обучени за безбедна употреба на уредот и ако ги разбираат опасностите што може да произлезат.
Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат или одржуваат уредот без надзор. Децата од 3 - 8 години смеат да го полнат и празнат уредот. Децата под 3 години треба да ги чувате подалеку од уредот, ако не ги надгледувате постојано.
- Мора лесно да се пристапува до штекерот за да може веднаш да се исклучи уредот од струја при итни случаи. Мора да се наоѓа на страна од задниот дел на уредот.
- Кога го исклучувате уредот од струја, фатете го приклучокот. Не влечете го кабелот.
- Во случај на дефект, извлечете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.
- Не оштетувајте го кабелот за струја. Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.

- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.
- Монтирајте, приклучете и фрлете го уредот според инструкциите во прирачникот.

Опасност од пожар:

- Разладното средство (податоци на соодветната табличка) е еколошко, но запаливо. Истеченото разладно средство може да се запали.
 - Не оштетувајте ги цревата за разладно средство.
 - Не поставувајте извори на запалување во внатрешниот простор на уредот.
 - Не користете електрични апарати во внатрешниот простор на уредот (на пр., уреди за чистење со пареа, уреди за греење, апарат за сладолед итн.).
 - Ако истече разладно средство: Не поставувајте отворен оган или извори на запалување во близина на местото каде што истекува. Добро проветрете ја просторијата. Известете ја корисничката служба.

- Не чувајте во уредот експлозивни материјали или спреови со запалива содржина, како на пр., бутан, пропан, пентан итн. Таквите спреови може да се препознаат по отпечатените податоци за содржината или по симболот со пламен. Гасовите што истекуваат може да се запалат од електрични делови.
- Запалените свеќи, сијалиците и другите предмети со отворен пламен чувајте ги подалеку за да не го запалат уредот.
- Алкохолните пијалаци или садовите што содржат алкохол треба да бидат затворени. Алкохолот што истекува може да се запали од електрични делови.

Опасност од паѓање и навалување:

- Не користете ги држачите, фиоките, вратите итн. за качување или потпирање. Ова особено важи за децата.

Опасност од труење од храна:

- Не консумирајте ги предолго чуваните прехранбени производи.

Опасност од смрзнатини, отрпнатост и болки:

- Избегнувајте подолг контакт со ладни површини или ладни/замрзнати производи или преземете заштитни мерки, на пр., носете ракавици.

Функционалност на еcranот Touch & Swipe

Опасност од повреди и оштетување:

- Жешката пареа може да предизвика повреди. Не користете електрични уреди за греене или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

Опасност од гмечење:

- Не фаќајте ги шарките при отворање и затворање на вратата. Може да си ги згмечите прстите.

Симболи на уредот:



Симболот може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта. Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност.



Симболот се наоѓа на компресорот и означува опасност од запаливи материји. Не отстранувајте ја ознаката.



Оваа или слична ознака се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или кукиштето се наоѓаат вакуумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте ја ознаката.

Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во другите поглавја:

	ОПАСНОСТ	означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди.
	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.
	ВНИМАТЕЛНО	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди.
	ВНИМАНИЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.
	Забелешка	означува корисни забелешки и совети.

3 Функционалност на еcranот Touch & Swipe

Уредот можете да го користите преку еcranот Touch & Swipe. Со еcranот Touch & Swipe (понатаму именуван „екран“) можете да ги избираате функциите на уредот со допир или со лизгање. Ако не вршите никакво дејство на еcranот 10 секунди, приказот се враќа на надреденото мени или директно на приказот за статус.

3.1 Навигација и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со еcranот. Следната табела ги објаснува симболите.

Симбол	Опис
	Допрете го еcranот кратко: Активирање/деактивирање на функцијата. Потврдете го изборот. Отворете го подменито.
	Допрете и држете го еcranот определено време (на пр. 3 секунди): Активирајте/деактивирајте ја функцијата или вредноста.
	Лизгајте надесно или налево: Движете се низ менито.
	Кратко допрете го симболот за наназад: Враќа едно ниво од менито наназад.
	Допрете го симболот за наназад 3 секунди: Враќа на приказот за статус.
	Кратко допрете го симболот за наназад, на горната лева страна: Враќа едно ниво од менито наназад.
	Стрелка со час: Трае повеќе од 10 секунди, додека се појави следниот приказ на еcranот.
	Стрелка со внесено време: Зададеното време трае, додека се појави следниот приказ на еcranот.
	Симбол „Отворање на менито за поставки“: Одете до менито за поставки и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во менито за поставки. (погледни 3.2.1 Отворање на менито за поставки)

Симбол	Опис
	<p>Отворете го симболот „Напредно мени“: Одете до напредното мени и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во напредното мени. (погледни 3.2.2 Отворање на напредното мени)</p>
Нема дејство во рок од 10 секунди	Ако не вршите никакво дејство на еcranот 10 секунди, приказот се враќа на надреденото мени или директно на приказот за статус.
Отворање и повторно затворање на вратата	Ако ја отворите и веднаш ја затворите вратата, еcranот се враќа директно на приказот за статус.


Забелешка: Сликите со еcranите се претставени со англиски термини.

3.2 Менија

Функциите на уредот се распределени на повеќе менија:

Мени	Опис
Главно мени	Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени. Оттука можете да одите до најважните функции на уредот, до менито за поставки и до напредното мени.
	Менито за поставки содржи дополнителни функции за поставување на уредот.
Мени за поставки	
HCM	Напредното мени содржи специјални функции за поставување на уредот. Пристапот до напредното мени е заштитен со кодот 151 .
Напредно мени	


3.2.1 Отворање на менито за поставки

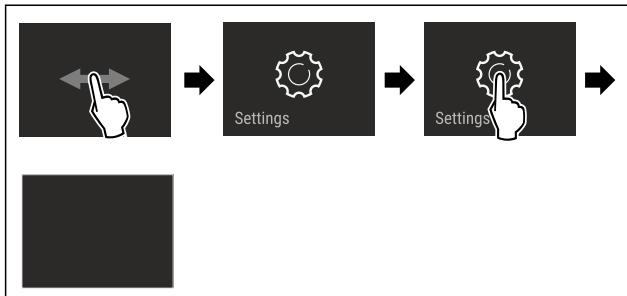

Фиг. 4 Пример за приказ

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Менито за поставки е отворено.
- ▶ По потреба: Одете до посакуваната функција.

3.2.2 Отворање на напредното мени

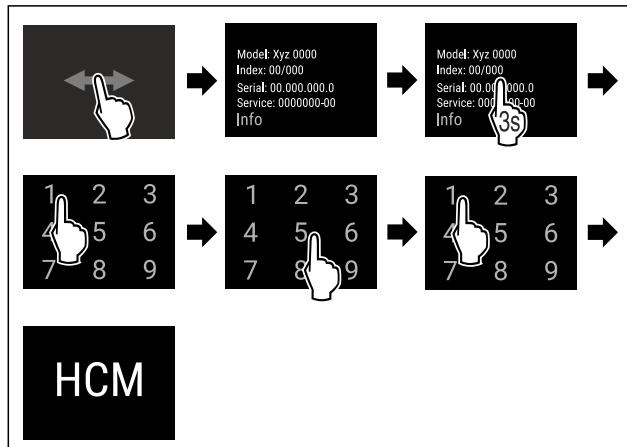

Фиг. 5 Пристап со кодот **151**

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Напредното мени е отворено.
- ▶ По потреба: Одете до посакуваната функција.

3.3 Режим на мирување

Ако не го допрете еcranот 1 минута, преминува во режим на мирување. Приказот се затемнува при режим на мирување.

3.3.1 Завршување на режимот на мирување


- ▶ Кратко допрете го еcranот со прстите.
- ▶ Режимот на мирување е завршен.

4 Пуштање во употреба

4.1 Вклучување на уредот (прва употреба)

Проверете дали се исполнети следните услови:


- Уредот е поставен и поврзан.
- Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии, како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.

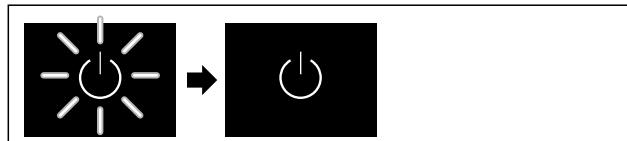

Фиг. 6 Пример за приказ


- ▶ Симболот за мирување трепка: Почекајте додека заврши процесот на стартирање.
 - ▶ На еcranот се прикажува симболот за мирување.
- Ако уредот е испорачан со фабрички поставки, при пуштање во употреба треба прво да се постави јазик на еcranот и датум/време.

Складирање

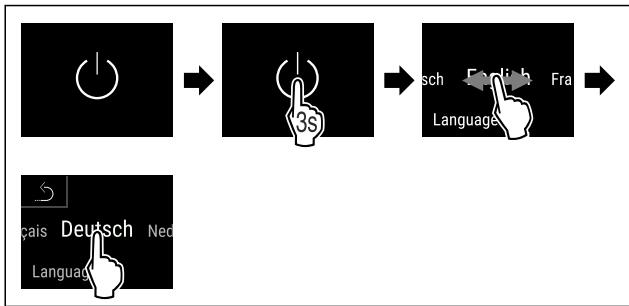

Фиг. 7

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Јазикот е поставен.



Фиг. 9 Приказ на статусот

- Уредот е подготвен за употреба кога на еcranот ќе се појави температурата.
- Приказот за температура трепка додека не се постигне поставената температура.

5 Складирање

5.1 Инструкции за складирање



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- Не користете електрични апарати во просторот за прехранбени производи на уредот, ако не се препорачани од произведувачот.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.


- Отворите за воздух треба да се слободни постојано.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:

- Чувайте ги течностите во затворени садови.
- Полиците треба да се постават според потребната висина.
- Внимавајте на максималното полнење.
(погледни 10.1 Технички податоци)


5.2 Скица за складирање

5.2.1 WP.. 5052

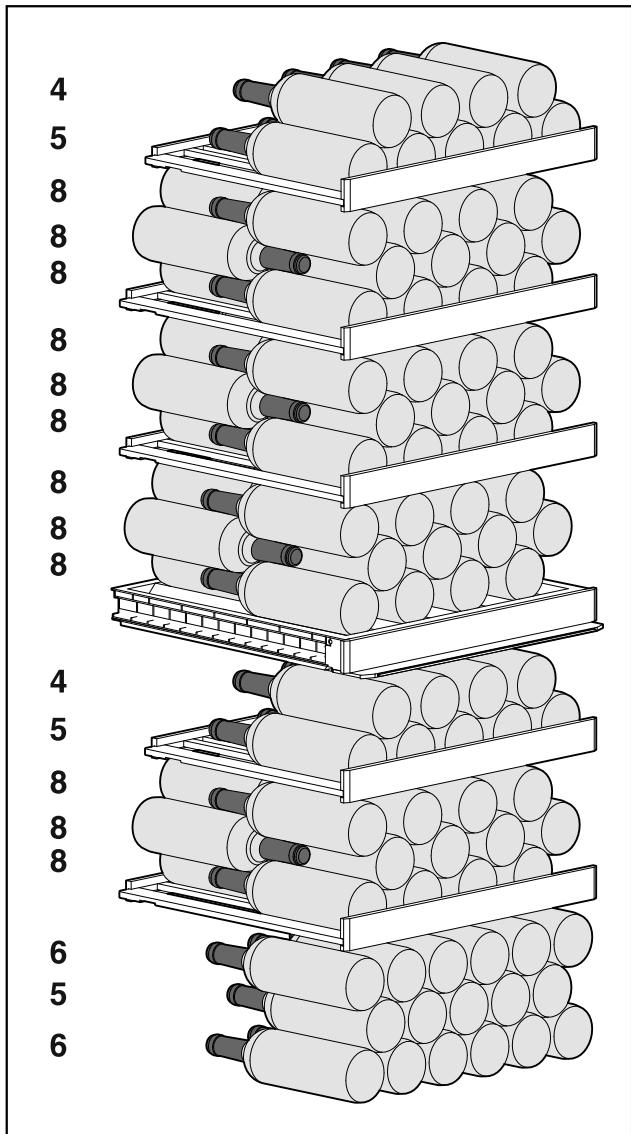


Фиг. 10 Вкупно 131 шишиња (за шишиња од Бордо 0,75 l)

5.2.2 WP / WS 5252 / W5250

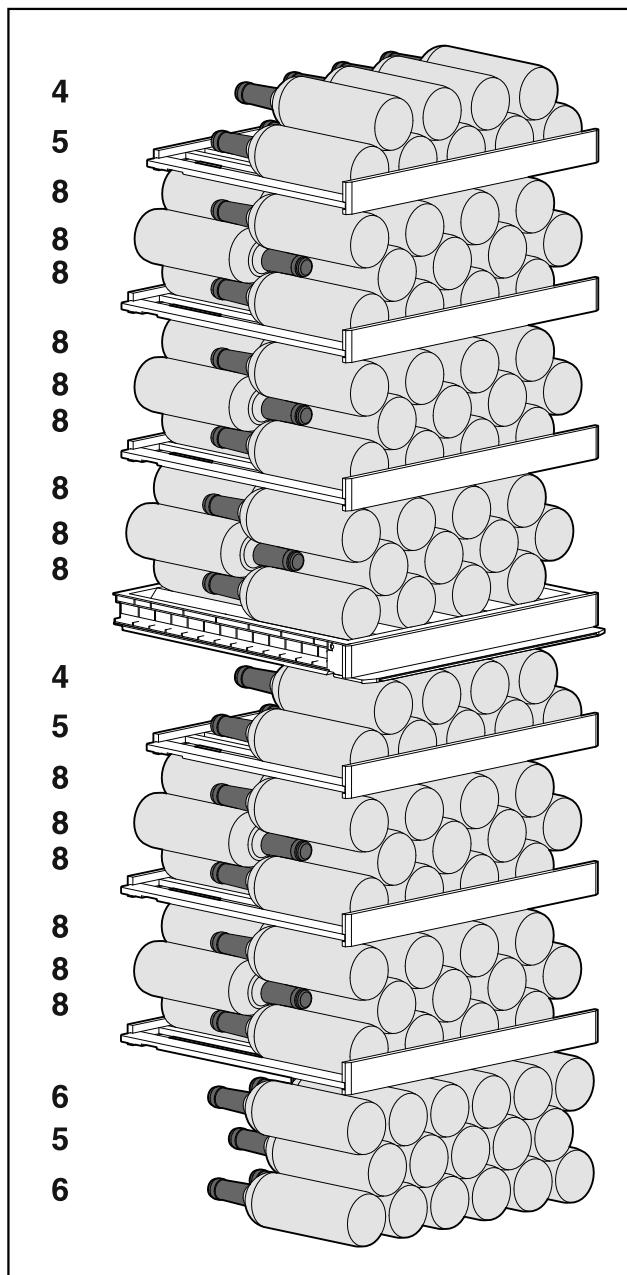

Фиг. 11 Вкупно 155 шишиња (за шишиња од Бордо 0,75 l)


5.2.3 WP.. 5272 / 5262

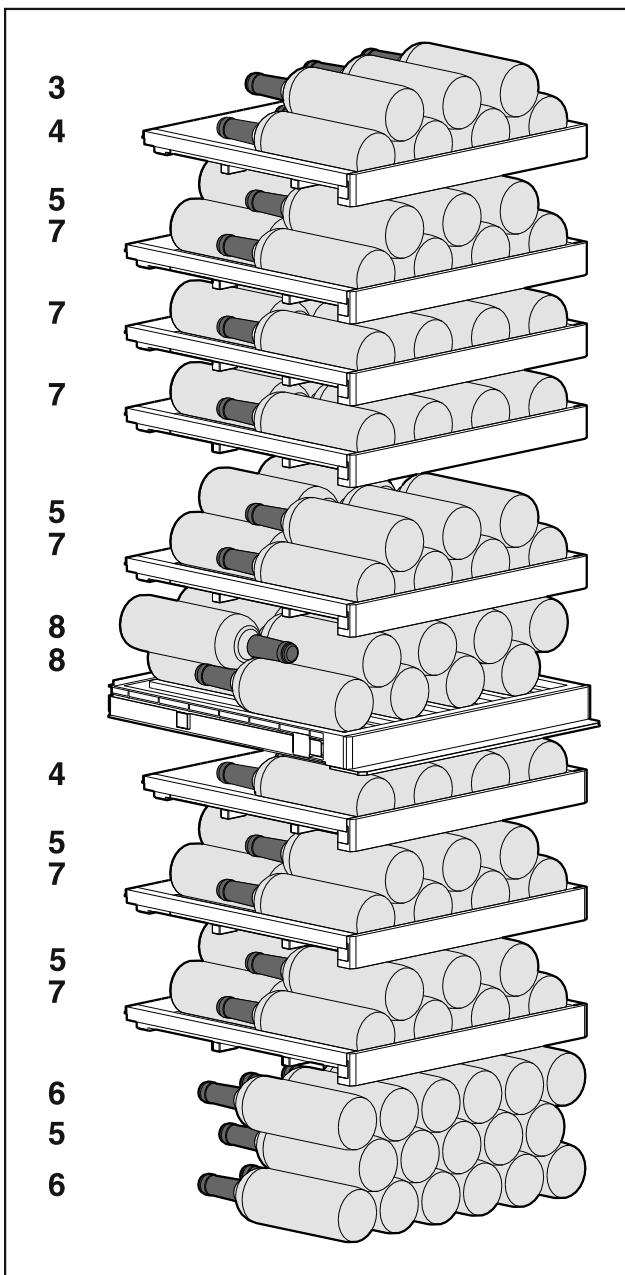

Фиг. 12 Вкупно 106 шишиња (за шишиња од Бордо 0,75 l)


Складирање

5.2.4 WP.. 5273

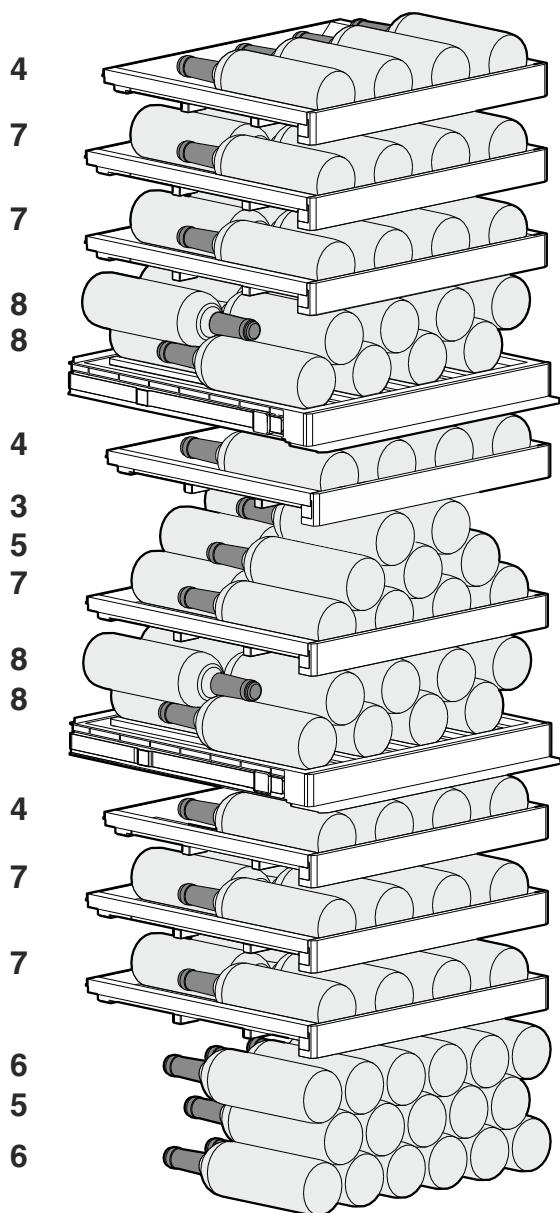


Фиг. 13 Вкупно 104 шишиња (за шишиња од Бордо 0,75 l)

5.2.5 WP.. 5283

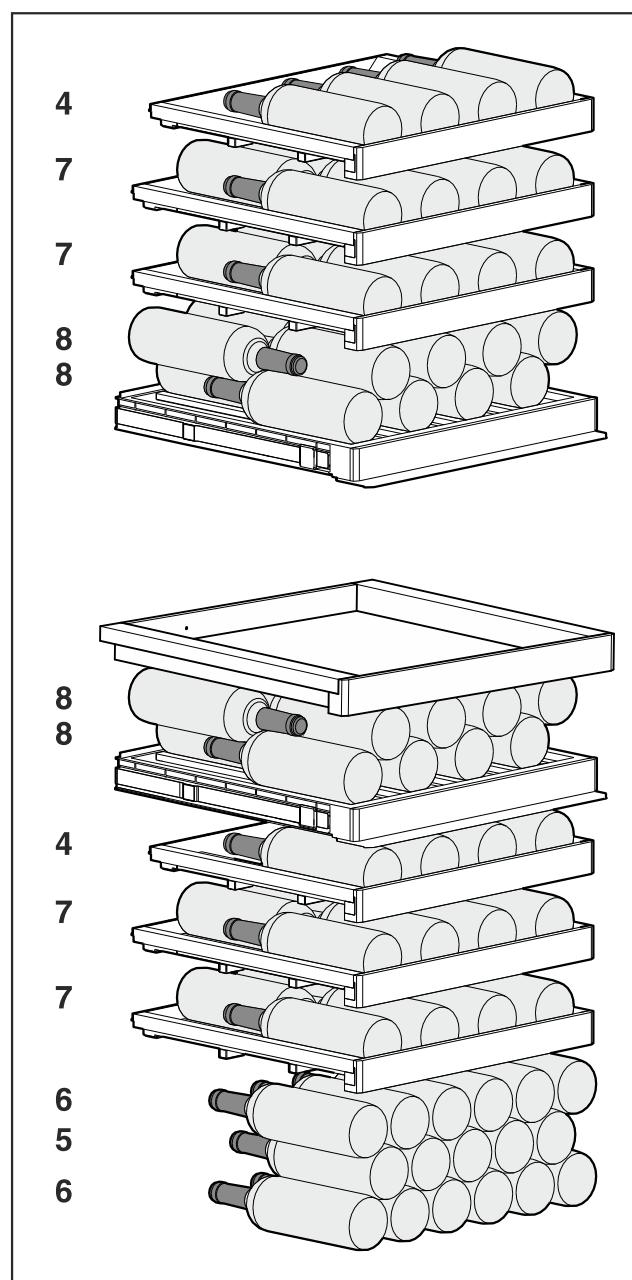


Фиг. 14 Вкупно 85 шишиња (за шишиња од Бордо 0,75 l)

5.2.6 WP.. 7473

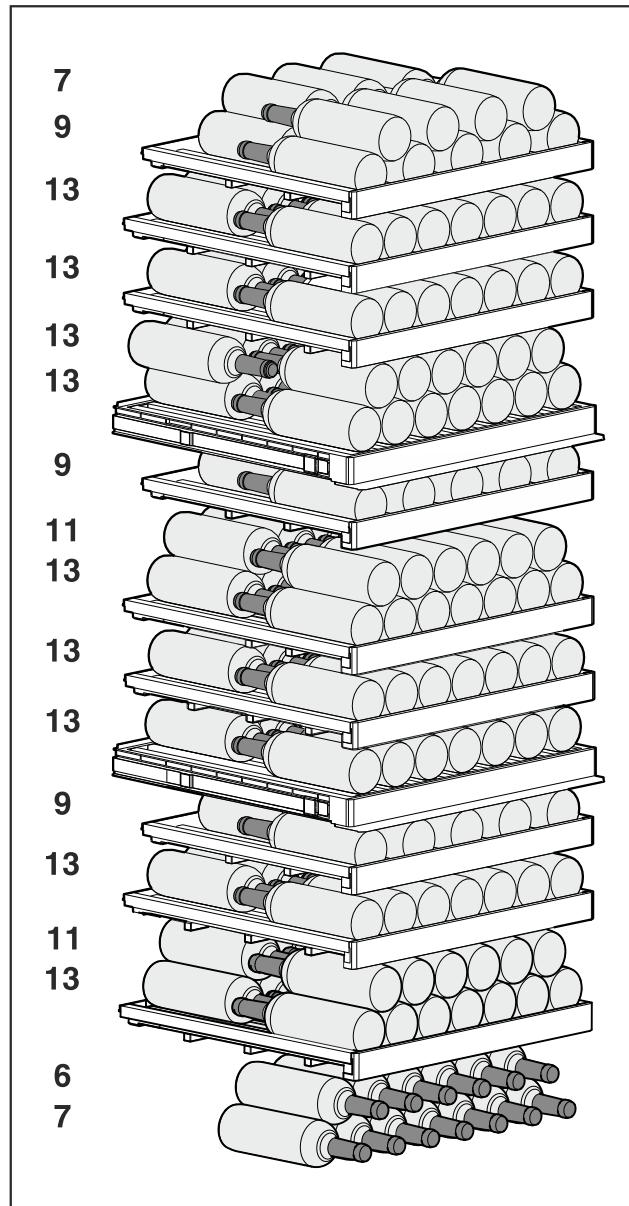

Фиг. 15 Вкупно 182 шишиња (за шишиња од Бордо 0,75 l)


5.2.7 WP.. 7472

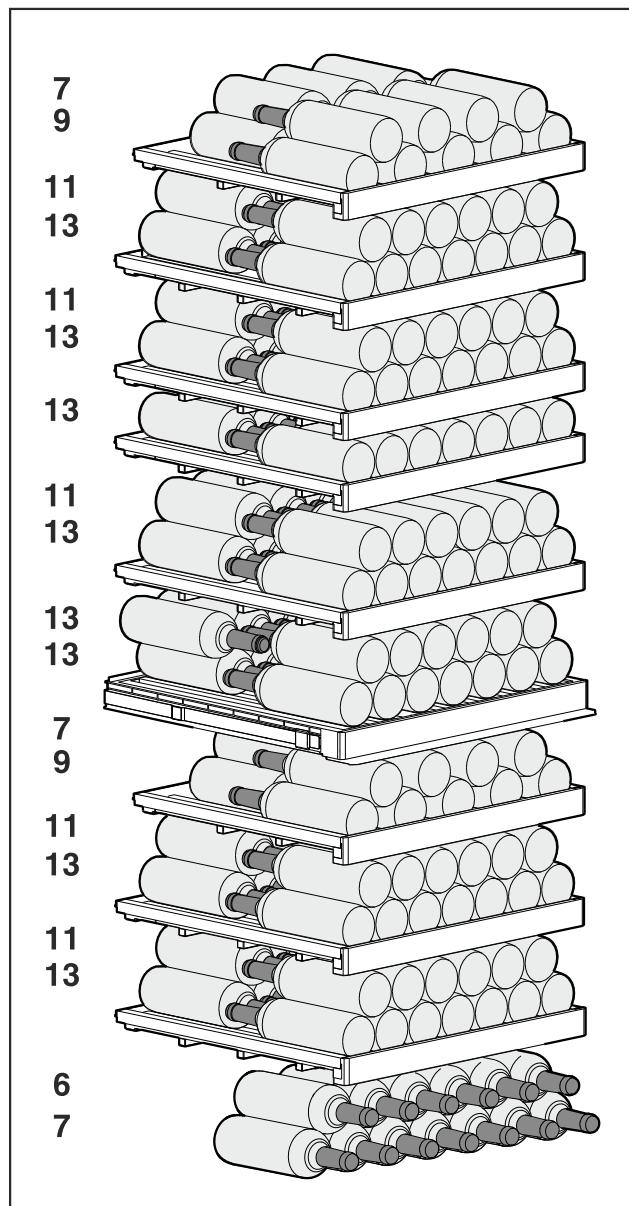

Фиг. 16 Вкупно 204 шишиња (за шишиња од Бордо 0,75 l)

Заштеда на енергија

5.2.8 WP.. 7483 / Wgb7470

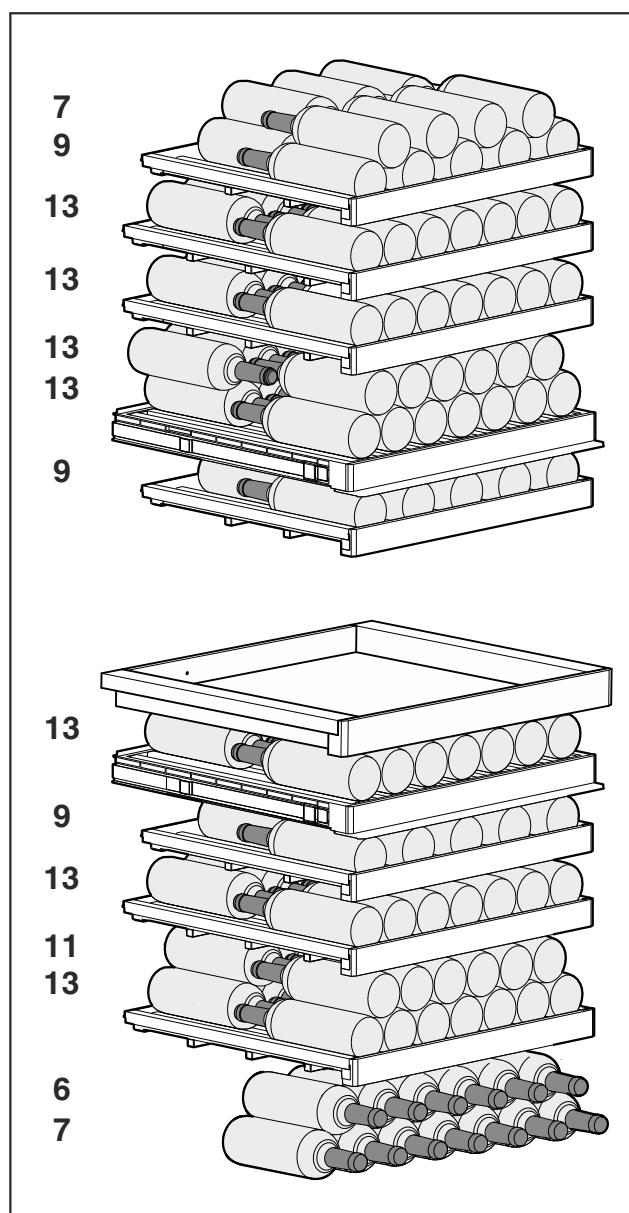

Фиг. 17 Вкупно 149 шишиња (за шишиња од Бордо 0,75 l)

6 Заштеда на енергија

- Постојано треба да има добра вентилација. Не покривайте ги отворите и решетките за воздух.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.
- Не поставувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греене или нешто слично.
- Ако го поставите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може постепено да се зголемува. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за инсталација, на пр., амбиенталната температура (погледни 1.4 Поле на примена на уредот). При потопла амбиентална температура може да се зголеми потрошувачката на енергија.
- Отворете го уредот најмалку што може.
- Што пониска поставена температура, тоа поголема потрошувачка на енергија.

7 Ракување

7.1 Елементи за контрола и прикажување

Екранот овозможува брз преглед на тековната состојба на уредот, поставките за температура, состојбата на функциите и поставките, како и известувањата за аларм и грешки.

Управувањето се одвива директно на Touch & Swipe-екранот, со лизгање и допирање.

Може да се активираат или деактивираат функции и да се менуваат вредности.



Фиг. 18 Touch & Swipe-екран*
(1) Приказ на статусот



Фиг. 19 Touch & Swipe-екран*
(1) Приказ на статусот

7.1.1 Приказ на статусот



Фиг. 20 Приказ на статусот*
(1) Температура

Приказот за статус е приказ за излез.

Од приказот за статус се одвива движењето до функциите и поставките.

7.1.2 Симболи

Симболите даваат информација за тековната состојба на уредот.

Симбол	Состојба на уредот
	Симбол за мирување Уредот е исклучен.
	Симбол за мирување (трепка) Уредот стартува.
	Температура (трепка) Целната температура не е достигната сè не е достигната. Уредот лади на поставената температура.
	Приказ за статус (со бела рамка) Уредот е заклучен.
	D на екранот Уредот се наоѓа во демо-режим.
	Рачно отворање на вратата (жолто) Затворената врата е отворена рачно.
	Симбол за грешка (црвено) Уредот се наоѓа во состојба на грешка.
	Позадина (сино) Активни поставки или активна функција
	Лента (растечка) Притискајте 3 секунди за да ги активирате поставките.
	Лента (опаѓачка) Притискајте 3 секунди за да ги деактивирате поставките.

Симболи на приказот за статус

7.1.3 Звучни сигнали

Се испушта звучен сигнал при следните случаи:

- Кога ќе се потврди функција или вредност.
- Кога не може да се активира или деактивира функција или вредност.
- Кога ќе настане грешка.
- При известување за аларм.

Звуките за аларм се вклучуваат и исклучуваат во корисничкото мени.

7.2 Функции на уредот

7.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на еcranот. (погледни 3 Функционалност на еcranот Touch & Swipe)
- Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред. (погледни 7.1 Елементи за контрола и прикажување)


7.2.2 Вклучување и исклучување на уредот



Со оваа функција може да се вклучи и исклучи целиот уред.

Вклучување на уредот


Без активиран демо-режим:

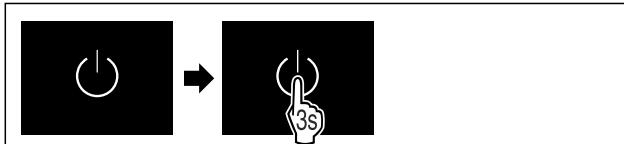

Фиг. 21

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

Со активиран демо-режим:

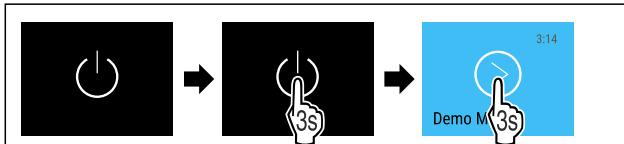

Фиг. 22

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

Забелешка

Деактивирајте го демо-режимот пред да истече одбројувањето.





Фиг. 24 Приказ на статусот

- Приказот за температура се појавува на еcranот.

Исклучување на уредот



Фиг. 25

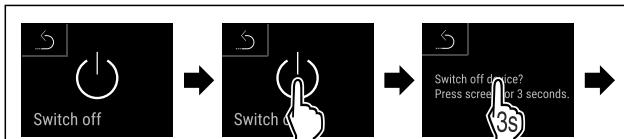

Фиг. 26

Ракување

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ На еcranот се прикажува симболот за мирување.
- ▶ Еcranот се исклучува после околу 10 минути.



7.2.3 WLAN

Со оваа функција го поврзувате уредот со WLAN-мрежата. Со тоа можете да го користите преку мобилен уред со апликацијата SmartDevice. Со оваа функција можете да ја прекинувате или да ја воспоставувате врската со WLAN-мрежата.

Дополнителни информации за SmartDevice:
(погледни 1.3 SmartDevice)


Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји:
Русија, Белорусија, Казахстан.


Воспоставување WLAN-врска за првпат

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Апликацијата SmartDevice е инсталрирана (погледнете apps.home.liebherr.com).
- Регистрирањето во апликацијата SmartDevice е завршено.




Фиг. 27

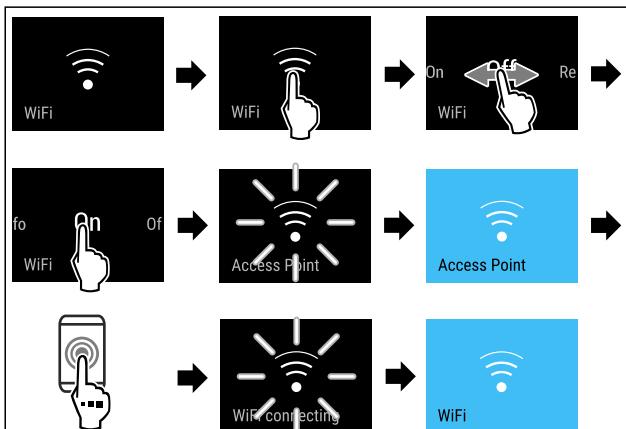


Фиг. 28

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Врската е воспоставена.

Прекинување WLAN-врска



Фиг. 29

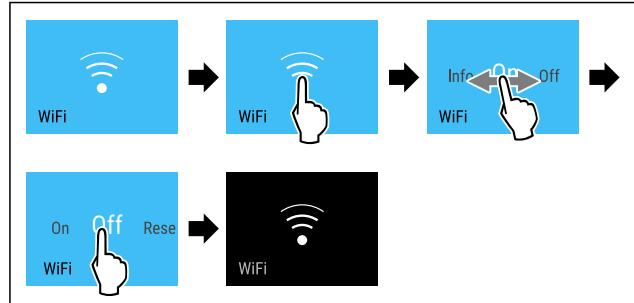


Фиг. 30

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Врската е прекината.

Ресетирање на WLAN-врската



Фиг. 31

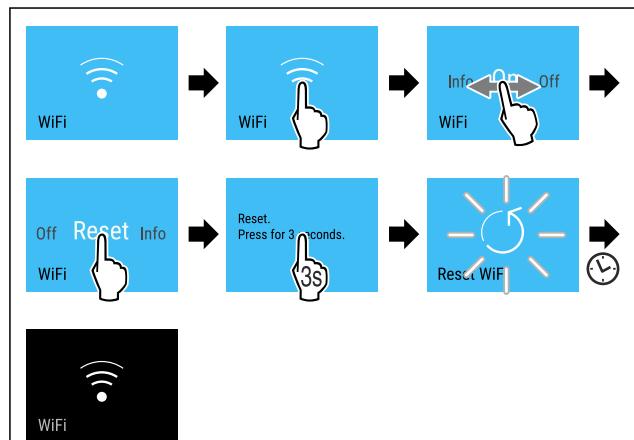


Фиг. 32

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ WLAN-врската и другите WLAN-поставки се ресетирани до фабрички поставки.

Прикажување на информациите за WLAN-врската



Фиг. 33

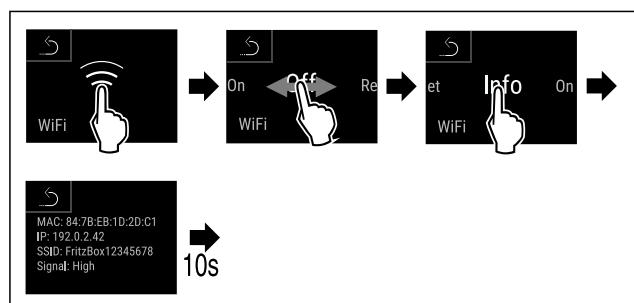

Фиг. 34



* Во зависност од моделот и опремата

Фиг. 35 Приказ на статусот

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.



7.2.4 Температура

Температурата зависи од неколку фактори:

- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температурата
- типот, температурата и количината на производите што се ладат

Забелешка


На некои места во внатрешниот простор, температурата на воздухот може да се разликува од прикажаната температура.

Производите за ладење траат подолго при соодветна температура. Со тоа се избегнува прекумерно фрлање на производите.

Поставување температура

Следните постапки опишуваат како да се зголеми температурата од, на пр., 5 °C на 10 °C.

- Допрете ја температурата на посакуваната зона.

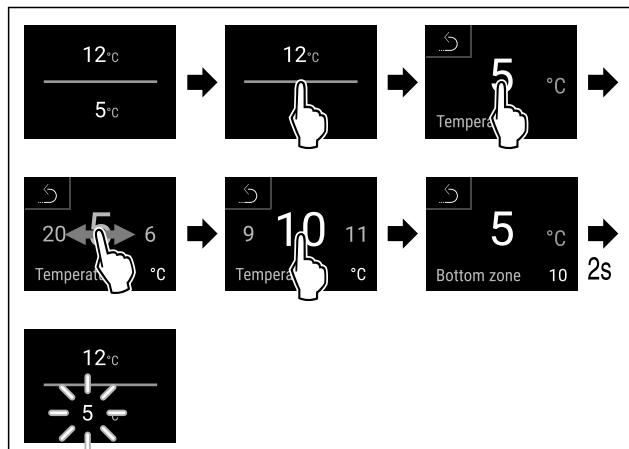

Фиг. 36 *


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
► Температурата е поставена.



7.2.5 Единица мерка за температура

Со оваа функција се поставува температурната единица. Можете да поставите степени целзиусови или степени фаренхajтови како температурна единица.

Поставување на единицата мерка за температура



Фиг. 37

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
► Температурната единица е поставена.



7.2.6 SabbathMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате SabbathMode. Кога ќе ја активирате оваа функција, се исклучуваат некои електронски функции. Со тоа уредот ги исполнува религиозните потреби за време на еврејските празници, како на пр. Сабат и одговара на сертификатот STAR-K Kosher.

Состојба на уредот при активен SabbathMode
Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.
Сите функции на екранот, освен функцијата за деактивирање на SabbathMode се блокирани.
Активните функции остануваат активни.
Екранот продолжува да свети кога ќе ја затворите вратата.
Внатрешното осветлување е исклучено.
Потсетниците не се извршуваат. Поставениот временски интервал се зачувува.
Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат.
Нема аларм за вратата.
Нема аларм за температура.
Кога ќе снема струја, уредот се враќа во SabbathMode автоматски.

Состојба на уредот

Забелешка

Уредот е сертифициран од институтот „Institute for Science and Halacha“ (www.machonhalacha.co.il)

Список со сертифицирани уреди со STAR-K можете да најдете на www.star-k.org/appliances.

Активирање на функцијата SabbathMode



Фиг. 39



Фиг. 40

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
► Функцијата SabbathMode е активирана.
► Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.

Деактивирање на функцијата SabbathMode


Функцијата SabbathMode се исклучува автоматски после 80 часа. Можете да ја исклучите функцијата SabbathMode рачно во секое време:



Фиг. 41


Ракување

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ SabbathMode е исклучена.
- ▶ Вратата се заклучува автоматски.



7.2.7 HumiditySelect

Со оваа функција се поставува влажноста на воздухот во внатрешниот простор на уредот. Кога ќе се постави правилната влажност на воздухот, тоа позитивно се одразува врз структурата на тапата при долготрајно складирање и спречува тапата да се исуши.

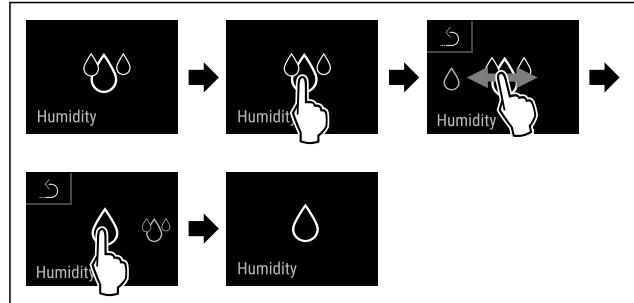

Фиг. 45

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Влажноста на воздухот во уредот се намалува.



7.2.8 Светло за презентација


Овие поставки овозможуваат постепено приспособување на светлото за презентациија.

Може да се постават следните степени на осветленост:

- Исклучено
- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (стандардни поставки)

Поставување на светлото за презентација

Следните постапки опишуваат како да ја намалите јачината на светлото за презентација од, на пр., 100 % на 40 %.

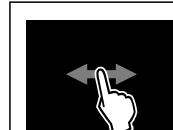


Фиг. 46

Зголемување на влажноста на воздухот во уредот



Фиг. 42

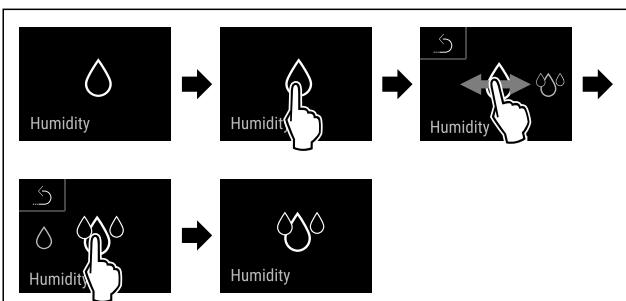


Фиг. 43

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Влажноста на воздухот во уредот се зголемува.

Поставување на влажноста на воздухот во уредот на стандардна температура



Фиг. 44

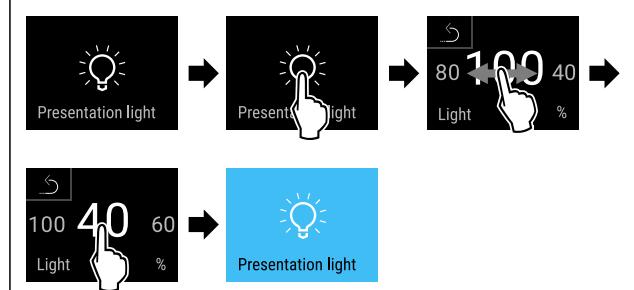

Фиг. 47

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Јачината на светлото за презентација е изменета соодветно.



7.2.9 Осветленост на екранот

Со оваа функција се поставува осветленоста на екранот постепено.

Можете да ги поставите следните степени на осветленост:


- 20 %

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (стандартни поставки)

Поставување на осветленоста



Фиг. 48

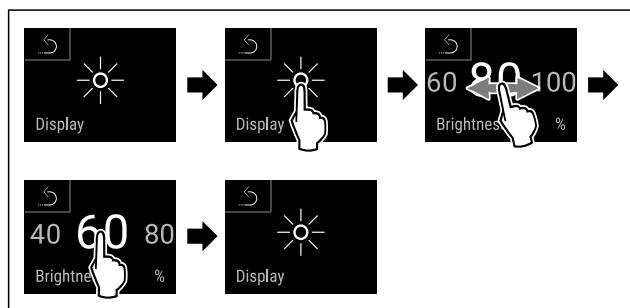

Фиг. 49 Пример за приказ: Сменете од 80 % во 60 %.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Осветленоста е поставена.

7.2.10 Аларм за врата



Со оваа функција го активирате и деактивирате алармот за врата. Алармот за врата испушта звук ако вратата е отворена предолго. Алармот за врата е активиран фабрички. Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук.


Можете да ги поставите следните вредности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Исклучено

Поставување на алармот за врата




Фиг. 50

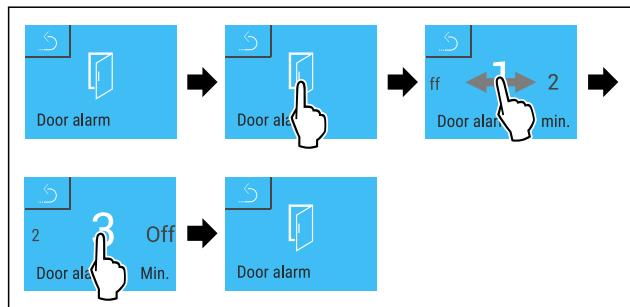


Фиг. 51 Пример за приказ: Изберете аларм за врата од 1 минута до 3 минути.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е поставен.

Деактивирање на алармот за врата



Фиг. 53

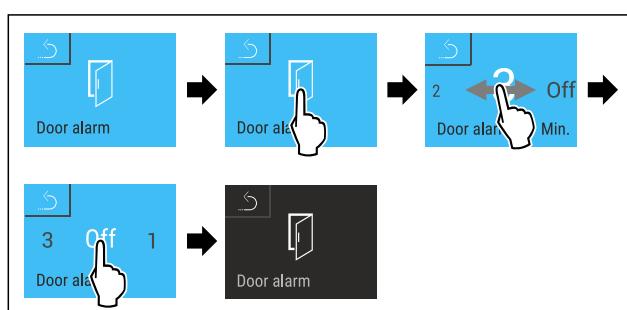

Фиг. 54

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е деактивиран.

7.2.11 Аларм за светло



Овие поставки овозможуваат визуелните известувања за аларм на екранот да се означат дополнително со трепкање на осветлувањето на уредот.

Активирање на алармот за светло




Фиг. 55




Фиг. 56

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за светло е активиран.

Деактивирање на алармот за светло



Фиг. 57

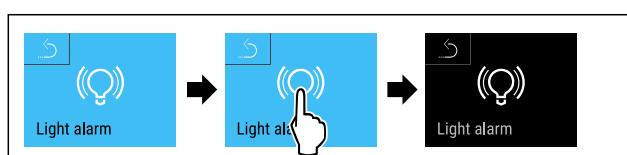

Фиг. 58

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за светло е деактивиран.



7.2.12 Alarm Sound

Оваа функција овозможува да се вклучат и исклучат сите звуци за аларм, како на пример, алармот за врата.

Активирање Alarm Sound



Фиг. 59



Фиг. 60

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Alarm Sound е активиран.

Деактивирање Alarm Sound



Фиг. 61



Фиг. 62


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Alarm Sound е исклучена.



7.2.13 Key Sound

Оваа функција овозможува да се вклучат и исклучат звуките на копчињата, звуките за потврдување и звукот за стартирање.

Активирање Key Sound



Фиг. 63




Фиг. 64

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Key Sound е активиран.

Деактивирање Key Sound



Фиг. 65

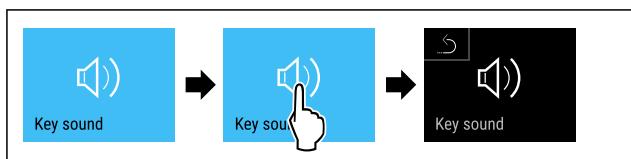

Фиг. 66

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Key Sound е исклучена.



7.2.14 Брава на вратата

Уредот содржи електронска брава. **При првата употреба, вратата се отклучува** и можете да ја отворите.

Оваа функција овозможува да се заштити уредот од ненамерно отворање.

За таа цел постојат следните опции за поставување:

- Заклучување на вратата со код.
- Отклучување на вратата со код.
- Менување на кодот на вратата. (погледни 7.2.16 Код за пристап)
- Ресетирање на кодот на вратата. (погледни 7.2.16 Код за пристап)


Заклучување на вратата со код

Забелешка

- Во следниот пример се користи фабрички поставениот PIN-код: **1 1 1 1**.



Фиг. 67 Приказ за статус

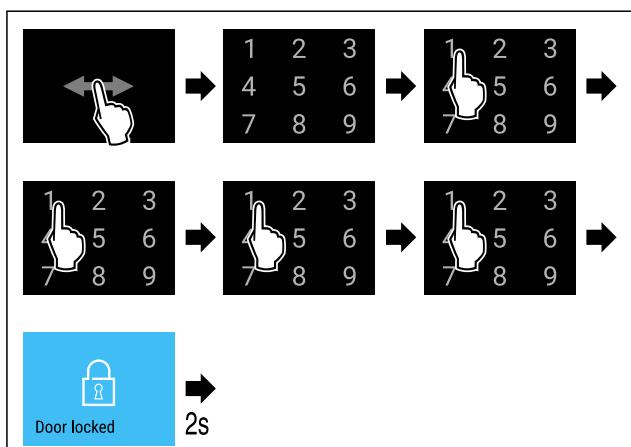

Фиг. 68 Заклучување на вратата со код 1 1 1 1.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.



Фиг. 69 Приказ на статусот со бела рамка
► Вратата е заклучена.


Отклучување на вратата со код

Забелешка

► Во следниот пример се користи фабрички поставениот PIN-код: **1 1 1 1**.



Фиг. 70 Приказ на статусот со бела рамка

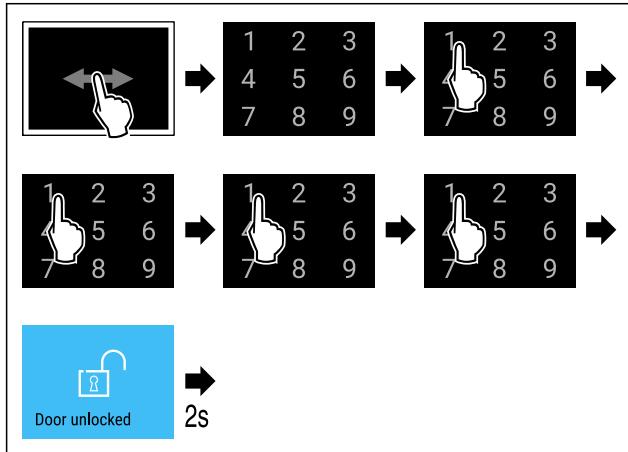

Фиг. 71 Отклучување на вратата со код 1 1 1 1.

► Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.



Фиг. 72 Приказ за статус

► Вратата е отклучена.

Менување на кодот на вратата

(погледни 7.2.16 Код за пристап)

Ресетирање на кодот на вратата

(погледни 7.2.16 Код за пристап)



7.2.15 Заклучување на еcranot

Оваа функција спречува ненамерно користење на уредот.

Употреба:

- Спречува ненамерно да се изменат поставките и функциите.
- Спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- Спречува ненамерно поставување на температурата.


Забелешка

Вратата може да се отвори и заклуччи со PIN-код (погледни 7.2.16 Код за пристап) и покрај активираната функција за заклучување на еcranот.

Активирање на функцијата за заклучување на еcranот




Фиг. 73

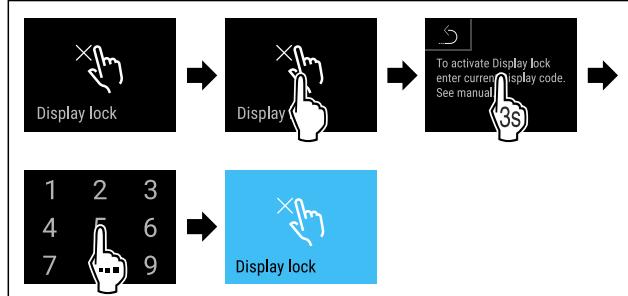

Фиг. 74

► Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
► Функцијата за заклучување на еcranот е активирана.
► Се појавува приказот за статус.

Краткотрајно отклучување на функцијата за заклучување на еcranот

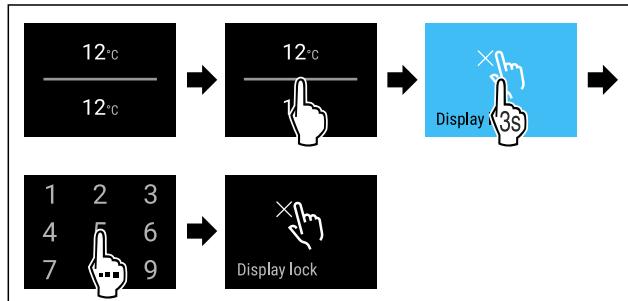

Фиг. 75 *


► Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
► Функцијата за заклучување на еcranот е деактивирана.
► Се појавува приказот за статус.

7.2.16 Код за пристап

Можни се разни поставки.

Употреба:

- Менување на кодот на вратата.
- Ресетирање на кодот на вратата.
- Менување на кодот за заклучување на еcranот.
- Ресетирање на кодот на за заклучување на еcranот.



Код на вратата

Менување на кодот на вратата

Овие поставки овозможуваат менување на кодот на вратата.

Поставките се одвиваат во 3 чекора:

- Внесување на стариот код на вратата
- Внесување на новиот код на вратата
- Потврдување на новиот код на вратата


Забелешка

► Во следниот пример се менува фабрички поставениот код на вратата **1 1 1 1**.
► Новиот код на вратата е: **2 3 4 5**




Фиг. 76

Ракување

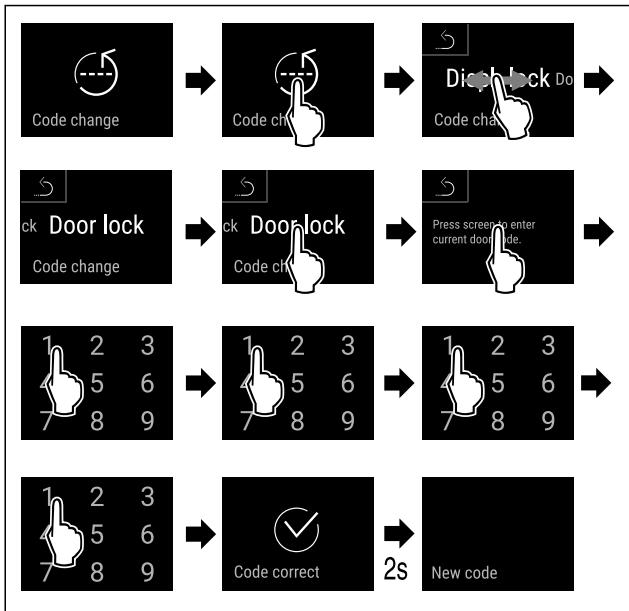


Фиг. 77

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Стариот код на вратата е внесен успешно.

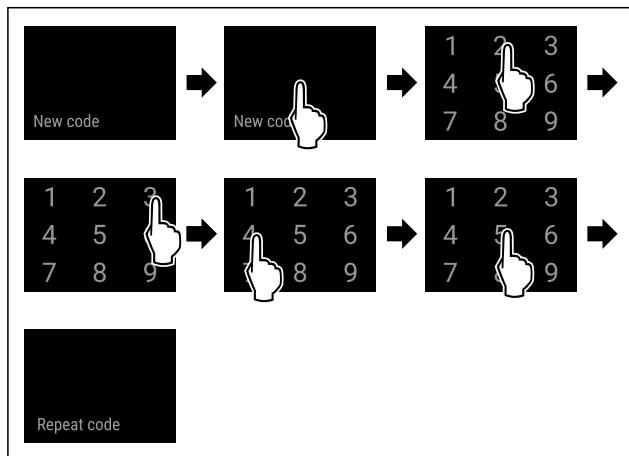

Фиг. 78

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Новиот код на вратата е внесен успешно.

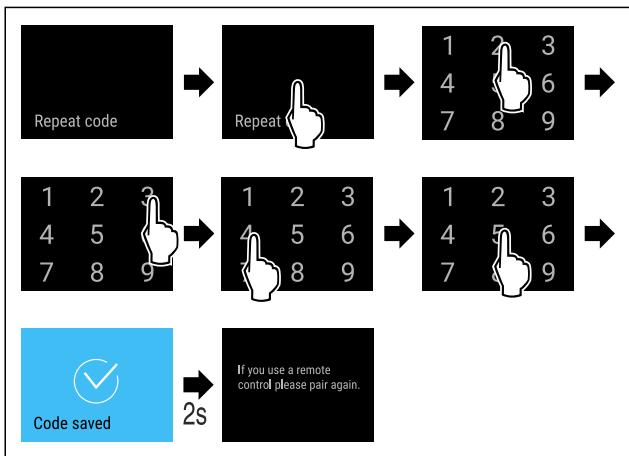


Фиг. 79

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Стариот код на вратата е потврден успешно.
- ▶ Кодот на вратата е сменет.

Ресетирање на кодот на вратата

Сте го заборавиле или не го знаете кодот на вратата.
▶ Ресетирајте го уредот до фабрички поставки.
(погледни 7.2.22 Ресетирање до фабрички поставки)
▶ Уредот е ресетиран до оригиналните поставки.
▶ Фабрички поставениот код на вратата е: **1 1 1 1**



Заклучување на екранот

Менување на кодот за заклучување на екранот


Овие поставки овозможуваат менување на кодот за заклучување на екранот.

Поставките се одвиваат во 3 чекора:


- Внесување на стариот код
- Внесување на новиот код
- Потврдување на новиот код

Забелешка

- ▶ Во следниот пример се менува фабрички поставениот код **1 1 1 1**.
- ▶ Новиот код е: **2 3 4 5**




Фиг. 80

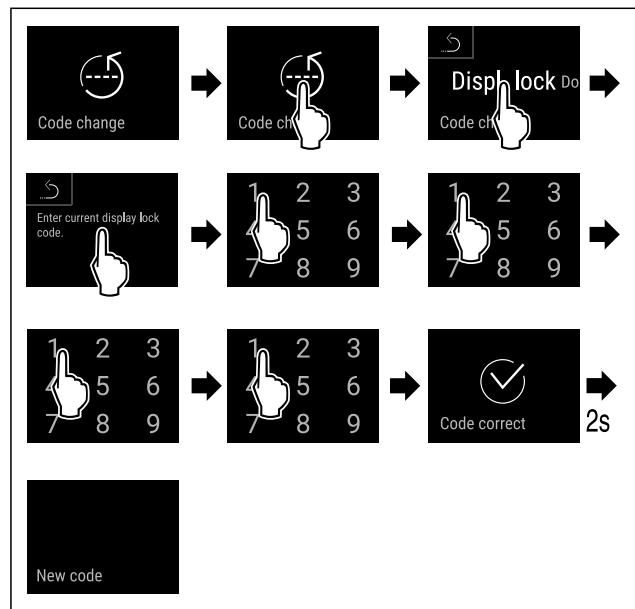


Фиг. 81

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Стариот код е внесен успешно.

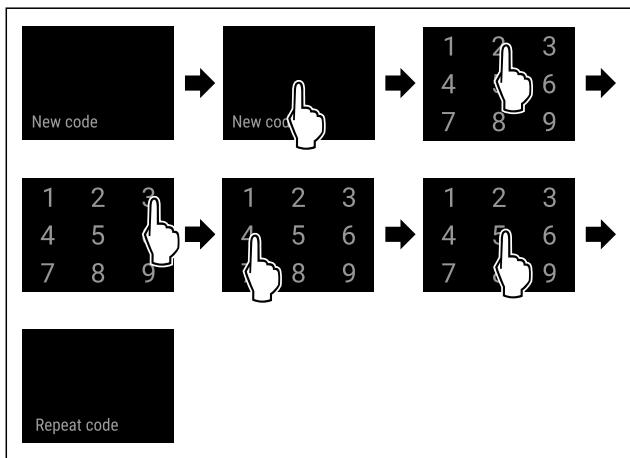

Фиг. 82

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Новиот код е внесен успешно.

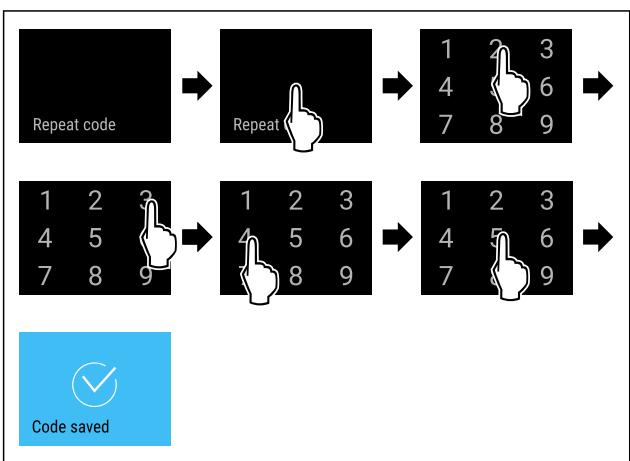

Фиг. 83

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Новиот код е потврден успешно.
- ▶ Кодот е сменет.

Ресетирање на кодот за заклучување на еcranот

Сте го заборавиле или не го знаете кодот.


- ▶ Ресетирање на уредот до фабрички поставки. (погледни 7.2.22 Ресетирање до фабрички поставки)
- ▶ Уредот е ресетиран до оригиналните поставки.
- ▶ Фабрички поставениот код е: **1 1 1 1**




7.2.17 Јазик

Со овие поставки се поставува јазикот на приказот.

Поставување на јазикот



Фиг. 84

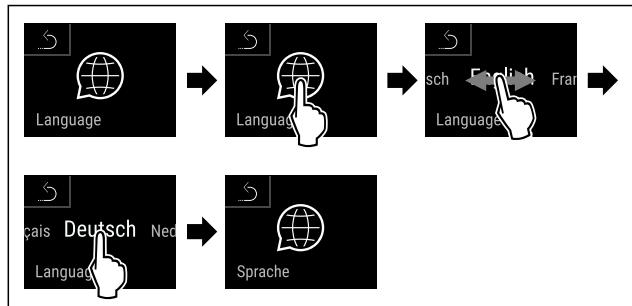

Фиг. 85

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Избраниот јазик е поставен.



7.2.18 Информации за уредот

Со оваа функција се покажува името на моделот, индексот, сервискиот број и сервисниот број на уредот. Потребни ви се информациите за уредот ако сакате да се обратите до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Со оваа функција се отвора напредното мени. (погледни 3 Функционалност на еcranот Touch & Swipe)

Приказ на информациите за уредот



Фиг. 86



Фиг. 87


- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ На еcranот се прикажуваат информациите за уредот.



7.2.19 Софтвер

Со оваа функција се покажува верзијата на софтверот на уредот.

Приказ на софтверската верзија



Фиг. 88



Фиг. 89


- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ На еcranот се прикажува верзијата на софтверот.



7.2.20 Потсетување

Со оваа функција ја активирате или деактивирате функцијата за потсетување за смена на филтерот со активен јаглен FreshAir.

Исклучување на функцијата за потсетување



Фиг. 90



Фиг. 91

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е деактивирана.

Вклучување на функцијата за потсетување



Фиг. 92



Фиг. 93

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е активирана.



7.2.21 Демо-режим

Демо-режимот е специјална функција за корисниците што сакаат да ги претставуваат функциите на уредот. Кога ќе го активирате демо-режимот, сите исклучуваат сите функции за ладење.


Ако на приказот за статус се појави „D“ кога ќе го вклучите уредот, демо-режимот е вклучен.

Ако го вклучите и потоа исклучите демо-режимот, уредот се ресетира до фабрички поставки. (погледни 7.2.22 Ресетирање до фабрички поставки)

Вклучување на демо-режимот




Фиг. 94

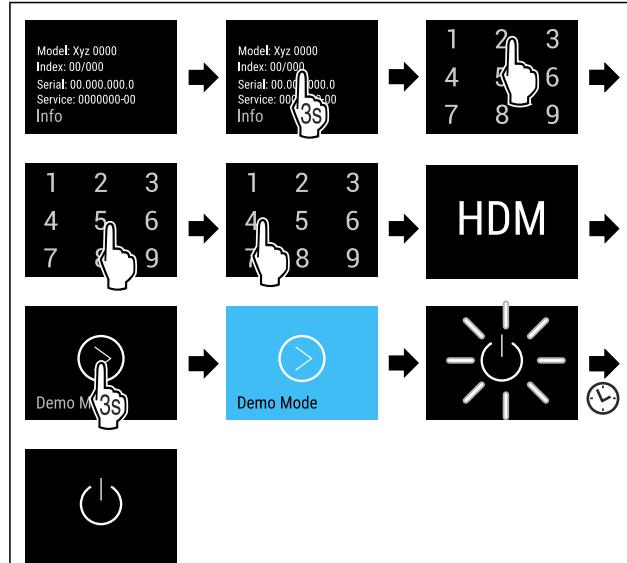


Фиг. 95

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Демо-режимот е вклучен.
- Уредот е исклучен.
- Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (права употреба))
- На екранот за статус се појавува „D“.

Исклучување на демо-режимот



Фиг. 96

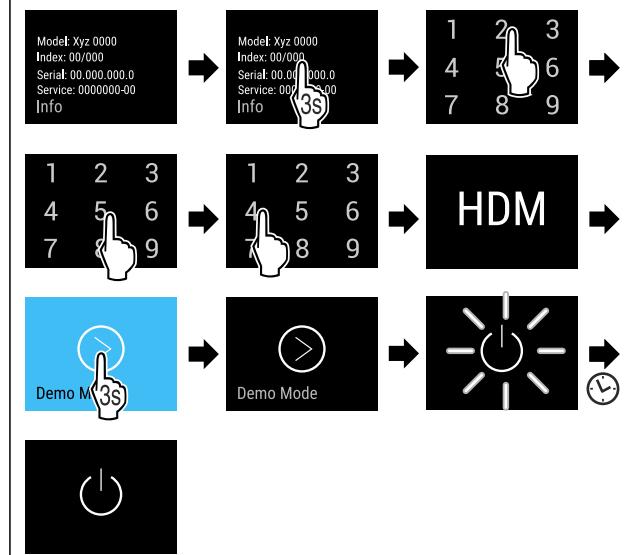

Фиг. 97

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Демо-режимот е исклучен.
- Уредот е исклучен.
- Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (права употреба))
- Уредот е ресетиран до фабрички поставки.

7.2.22 Ресетирање до фабрички поставки




Со оваа функција се ресетираат сите поставки до фабричките поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега, се ресетираат до својата оригинална верзија.

Извршување на ресетирањето



Фиг. 98

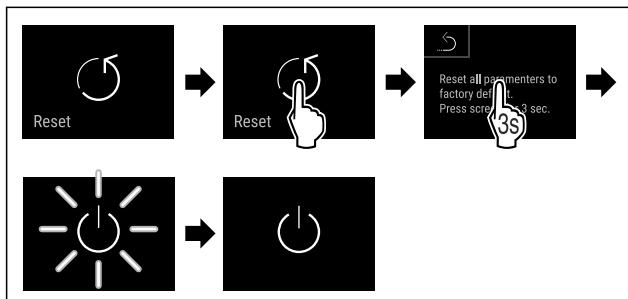

Известување (црвено)	Причина	Отстранување
Close the door	Известувањето се појавува ако вратата е отворена предолго.	Затворете ја вратата. Допрете кратко. Алармот е завршен. Забелешка Времето до кога се појавува известувањето може да се постави. (погледни 7.2.10 Аларм за врата)
Temperature alarm	Известувањето се појавува ако температурата не одговора на поставената. Причини за температурната разлика може да бидат: Поставен е топол производ за ладење. При прередување и вадење прехранбени производи влегол топол воздух од просторијата. Подолго време нема струја.	Допрете кратко. Се прикажуваат информации за грешките и статусот на уредот. Допрете кратко. Се прикажуваат највисоката/најниската температура, датумот и времето. Допрете кратко. Се прикажува екранот за статус. Тековната температура и символот за аларм трепкаат црвено, додека се постигне поставената температура. Проверете го квалитетот на прехранбените производи за ладење.

Фиг. 99


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Уредот е ресетиран.
- Уредот е исклучен.
- Престартувајте го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))

7.3 Известувања

7.3.1 Предупредувања

Предупредувањата се прикажуваат со звучен сигнал и со симбол на еcranот. Звучниот сигнал се засилува и станува погласен додека се потврди известувањето.

Ракување

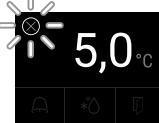Известување (црвено)	Причина	Отстранување
 Device failure	Уредот е неисправен, се појавува грешка во уредот или дел од уредот покажува грешка.	<p>Преместување на производите што се ладат. Допрете кратко. Се прикажува код за грешка (на пр., BT021).</p> <p>Допрете кратко. Ако има други грешки, се прикажуваат и нивните кодови или На екранот за статус трепка симбол за грешка.</p> <p>Лизгајте или допрете на екранот за да се прикажат кодовите за грешка повторно. Запишете ги кодовите за грешка и обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)</p> 
 Power failure	Известувањето се појавува при прекин на доводот за струја.	<p>Допрете кратко. Се прикажува колку е полна батеријата, информациите за грешките и статусот на уредот</p> <p>Допрете кратко. Се прикажуваат најголемата температура и времињата на прекините на струјата.</p> <p>Допрете кратко. Се прикажува екранот за статус. Тековната температура и симболот за аларм трепкаат црвено, додека се постигне поставената температура. Проверете го квалитетот на прехранбените производи за ладење.</p>
 WiFi error	WLAN-врската е прекината.	<p>Проверете ја врската. Допрете кратко. Алармот е завршен.</p>
 WWW error	Известувањето се појавува ако нема интернет-врска преку WLAN.	<p>Проверете ја врската. Допрете кратко. Алармот е завршен.</p>

7.3.2 Потсетници

Потсетниците се појавуваат ако постои барање да се стори нешто. Се прикажуваат со звучен сигнал и со симбол на екранот. Притиснете го копчето за потврда за да го потврдите известувањето.

Известување (жолто)	Причина	Отстранување
 Manually opened	Известувањето се појавува кога електронски затворената врата се отвора рачно.	<p>Затворете ја вратата. Допрете кратко. Внесете го кодот на вратата за да ја заклучите повторно. Потсетувањето е завршено.</p>

Известување (жолто)	Причина	Отстранување
 FreshAir filter	Известувањето се појавува на секои 6 месеци. Менување на филтерот со активен јаглен FreshAir	Менување на филтерот со активен јаглен FreshAir. Допрете кратко. Потсетувањето е завршено.

8 Опрема

8.1 Безбедносна брава


Уредот содржи електронска брава.

Можни функции:

- Заклучување и отклучување на бравата со код. (погледни 7.2.14 Брава на вратата)

8.1.1 Отклучување при итен случај

Кога нема струја, можете вратата да ја отворите со клуч за отклучување при итни случаи.

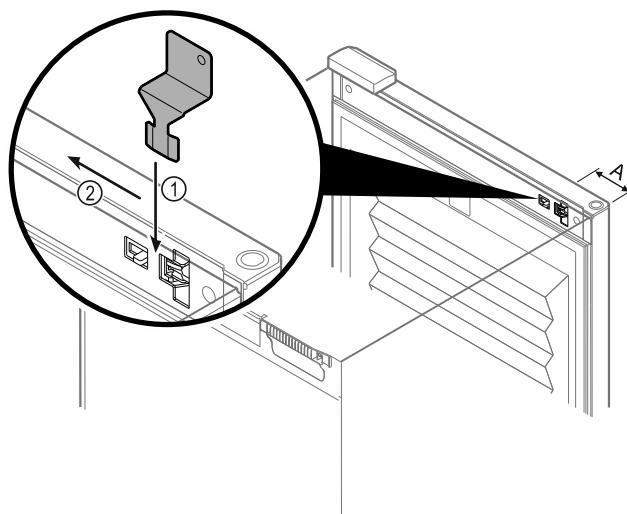


Фиг. 100

- Поставете го клучот за отклучување при итни случаи на предвиденото место *Фиг. 100 (A)* ≈ 100 mm.
- Вметнете го клучот за отклучување при итни случаи *Фиг. 100 (1)* помеѓу вратата и телото на уредот целосно.
- Насочете го клучот за отклучување при итни случаи кон шарките. *Фиг. 100 (2)*
- Бравата е отклучена. Можете да ја отворите вратата.

8.2 Етикети

Етикетите можете да ги набавите како дополнителна опрема преку вашиот дилер. Со нив можете да ги означите сортите вино што ги чувате во соодветните прегради.

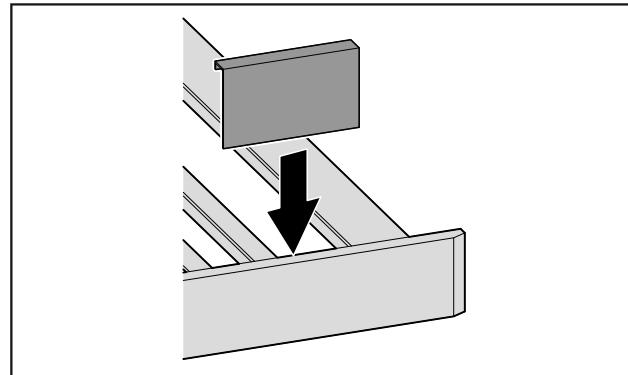


Фиг. 101

- Поставете ги етикетите од горната страна.

8.3 Кутија за вода

Влагата на воздухот во уредот за вино можете да ја зголемите со помош на водената кутија.

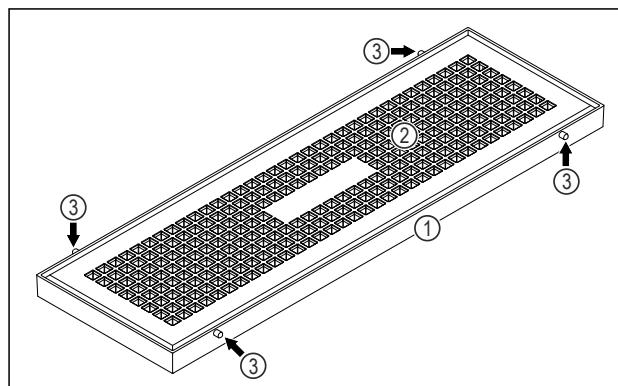

Фиг. 102 Пример за приказ на водената кутија


- | | |
|-----------------|---------|
| (1) Сад за вода | (3) Чеп |
| (2) Капак | |

8.3.1 Полнење на водената кутија

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Водената кутија е отстранета. (погледни 8.3.3 Отстранување на водената кутија)
- Водената кутија е хоризонтална.

Одржување

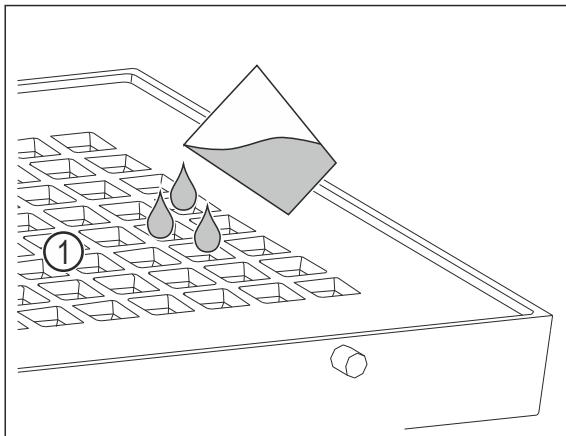


Фиг. 103

- ▶ Наполнете најмногу 400 ml вода преку дупките Фиг. 103 (1) во капакот.

8.3.2 Поставување на водената кутија


Водената кутија можете да ја поставите на дрвена решетка во најдолната зона за вино.

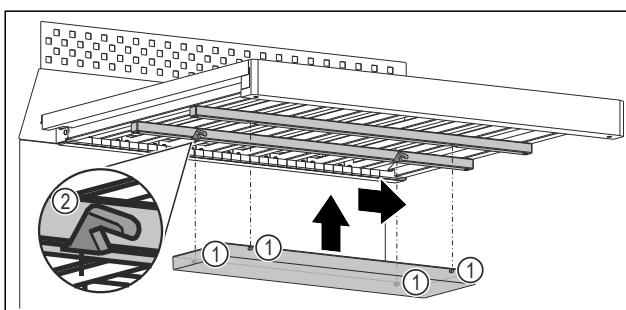

Фиг. 104 Пример за приказ

- ▶ Вметнете го секој чеп Фиг. 104 (1) во соодветната вдлабнатина Фиг. 104 (2) на лајсната под дрвената решетка.
- ▶ Турнете ја водената кутија надесно.
- ▶ Проверете дали водената кутија е поставена хоризонтално и дали чеповите се поставени во соодветните вдлабнатини.

8.3.3 Отстранување на водената кутија

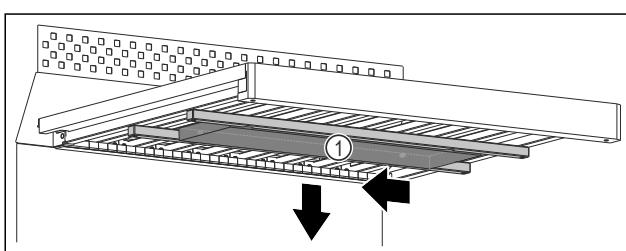

Фиг. 105


- ▶ Турнете ја водената кутија Фиг. 105 (1) налево.
- ▶ Извадете ја водената кутија Фиг. 105 (1) надолу.

8.3.4 Расклопување на водената кутија

Можете да ја расклопите водената кутија за да ја чистите.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Водената кутија е отстранета. (погледни 8.3.3 Отстранување на водената кутија)
- Водената кутија е испразната целосно.

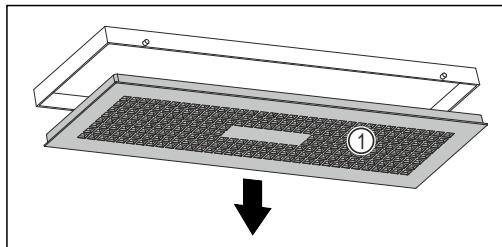

Фиг. 106

- ▶ Завртете ја водената кутија полека надолу и притоа држете го капакот Фиг. 106 (1) цврсто.
- ▶ Отстранете го капакот Фиг. 106 (1).

9 Одржување

9.1 Размена на воздухот преку филтерот со активен јаглен FreshAir

Вината се активни постојано, во зависност од условите на околната; затоа квалитетот на воздухот е важен за конзервирањето.

Филтерот со активен јаглен FreshAir овозможува оптимален квалитет на воздухот.


- Менувајте го филтерот со активен јаглен на секои 6 месеци.
- Фрлете го филтерот со активен јаглен во обичен отпад.

Забелешка

Филтерот со активен јаглен FreshAir можете да го набавите во Liebherr-Hausgeräte, на веб-страницата home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.


9.1.1 Менување на филтерот со активен јаглен FreshAir

Треба да се изврши повеќепати, во зависност од опремата.

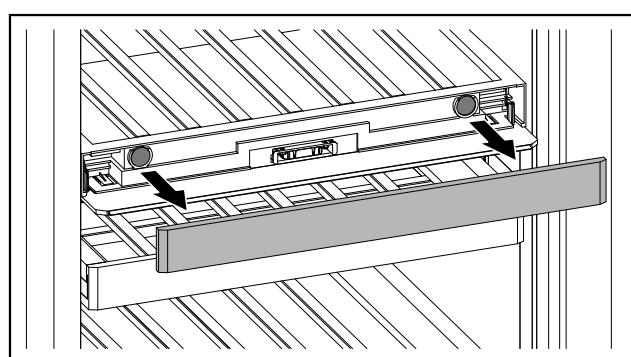


Фиг. 107

- ▶ Извлечете го панелот.

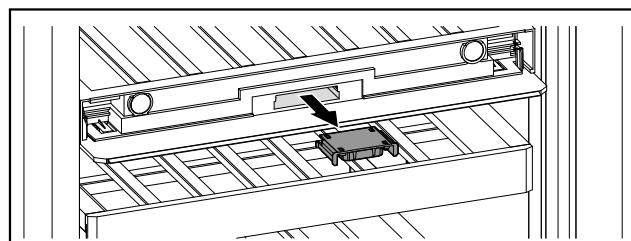


Фиг. 108

- ▶ Извлечете ја фиоката.

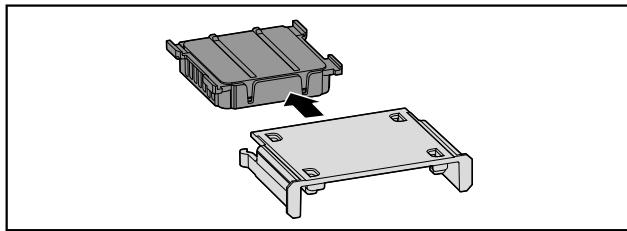


Фиг. 109

- ▶ Извадете го филтерот.

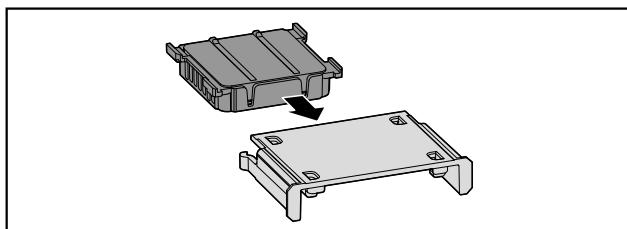


Фиг. 110

- ▶ Поставете нов филтер.

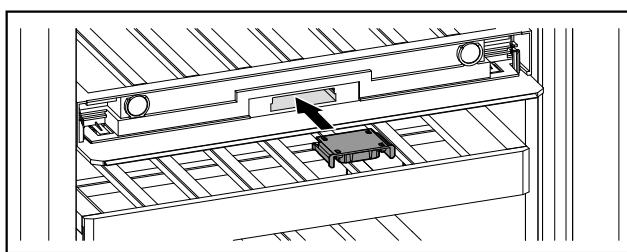

Фиг. 111

- ▶ Турнете ја фиоката навнатре.

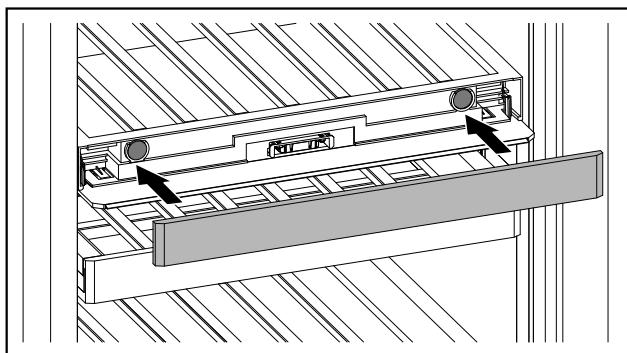

Фиг. 112

- ▶ Поставете го панелот.

9.2 Чистење на уредот

9.2.1 Подготовка



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

- ▶ Извлечете го приклучокот на ладилникот или прекинете го напојувањето со струја.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- ▶ Не оштетувајте го водот за разладно средство.
- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Извлечете го приклучокот од струја.

9.2.2 Чистење на кукиштето

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради жешка пареа!
Жешката пареа може да предизвика изгореници и оштетување на површините.

- ▶ Не користете уреди за чистење со пареа!
- ▶ Бришете го кукиштето исклучиво со влажна и чиста крпа. Ако нечистотите се посилни, користете топла вода со неутрален детергент. Стаклените површини може да се исчистат и со средство за чистење стакло.

9.2.3 Чистење на внатрешниот простор

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.
- ▶ Пластични шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
- ▶ Метални шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.

9.2.4 Чистење на опремата

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

Чистење со сува крпа без влакна:

- Полица за шишиња
- ▶ Чистење на опремата.

9.2.5 После чистењето

- ▶ Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
- ▶ Приклучете и вклучете го уредот.
- ▶ Редовно чистете го уредот.

10 Помош за корисници

10.1 Технички податоци

Максимална тежина за оптоварување на полицата за шишиња		
Полица за шишиња	за	60 kg
Полица за шишиња со телескопски шини	за со	25 kg

Осветлување		
Класа на енергетска ефикасност ¹	Извор светлина	на
Производот содржи еден или повеќе извори на светлина од класата на енергетска ефикасност G.	LED	

¹ Уредот може да содржи извори на светлина од различни класи на енергетска ефикасност. Зададена е најниската класа за енергетска ефикасност.

За уреди со WLAN-врска:

Наведена фреквенција	
Фреквенција	2,4 GHz
Максимална емитувана моќност	< 100 mW
Намена на радиоопрема	Дел од локалната WLAN-мрежа за податочна комуникација

10.2 Бучава при работа

Уредот создава разни звуци додека работи.

- При **послабо ладење** уредот заштедува енергија, но работи подолго. Јачината на звукот е **помала**.
- При **посилно ладење** прехранбените производи се ладат побрзо. Јачината на звукот е **поголема**.

Примери:

- активирани функции (погледни 7.2 Функции на уредот)
- вклучен вентилатор
- свежи поставени прехранбени производи
- висока амбиентална температура
- долго време отворена врата

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Шуштење и шумолење	Разладно се вбризгува во водот.	нормален звук при работа
Зуење	Уредот лади. Јачината на звукот зависи од моќноста на ладењето.	нормален звук при работа
Придушени звуци	Вратата се отвора и затвора со амортизер за затворање.	нормален звук при работа
Брмчење и бучење	Вентилаторот работи.	нормален звук при работа
Кликање	Компонентите се вклучуваат и исклучуваат.	нормален звук на преклопување
Свекање и зуење	Вентилите или капаците се активни.	нормален звук на преклопување

Бучава	Можни причини	Тип бучава	Отстранување
Вибрација	Несоодветна структура	Звук грешка	за Порамнете го уредот преку ногарките под васервага.
Тропање	Опрема, Предмети во внатрешноста на уредот	Звук грешка	за Фиксирајте ги деловите. Треба да има растојание помеѓу предметите.

10.3 Техничка пречка

Производот е конструиран и произведен за да овозможи безбедно функционирање и долг работен век. Но ако при работата се појави пречка, проверете дали пречката е поради грешка во работата. Во тој случај, дури и во гарантен период, трошоците треба сами да ги платите. Следните пречки можете да ги отстраните сами:

10.3.1 Функција на уредот

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Брборење и клокотење	Разладно средство тече низ водот.	нормален звук при работа

Грешка	Причина	Отстранување
Уредот не работи.	→ Уредот не е вклучен.	► Вклучете го уредот.
	→ Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот.	► Проверете го приклучокот за струја.

Грешка	Причина	Отстранување
	→ Осигурувачот на штекерот не работи. → Нема струја → Приклучокот за во фрижидер не се вметнува правилно во уредот.	► Проверете го осигурувачот. ► Уредот треба да биде исклучен. ► Проверете го приклучокот за во фрижидер.
Температурата не е доволно ниска.	→ вратата на уредот не е правилно затворена. → Околната температура е превисока. → Уредот се отвора почесто или предолго. → Температурата е поставена погрешно. → уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греене итн).	► Затворете ја вратата. ► Решение на проблемот: (погледни 1.4 Поле на примена на уредот) ► Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба) ► Поставете пониска температура и проверете после 24 часа. ► Преместете го уредот или изворот на топлина.
Кедерот на вратата е неисправен или поради друга причина треба да се замени.	→ Кедерот на вратата може да се замени. Може да се замени без дополнителна помошна алатка.	► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)
Уредот е подмрзнат или се кондензира вода.	→ Кедерот на вратата може да се излезе од лежиштето.	► Проверете дали кедерот е правилно поставен во лежиштето.
Надворешните површини на уредот се топли.*	→ Топлината од водот на разладното средство се користи за отстранување на кондензираната вода.	► Ова е нормална појава.

10.3.2 Опрема

Грешка	Причина	Отстранување
Мувла на шишињата за вино	→ Слично како кај останатите форми на складирање, може малку да се создаде мувла поради видот на лепилото на етикетата.	► Отстранете ги остатоците од лепило.
Внатрешното осветлување не работи.	→ Уредот не е вклучен. → Вратата е отворен повеќе од 15 минути. → LED-светлото е неисправно или капакот е оштетен.	► Вклучете го уредот. ► Внатрешното светло се исклучува автоматски ако вратата е отворена околу 15 минути. ► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

10.4 Корисничка служба

Прво обидете се сами да ја отстраните грешката (погледни 10 Помош за корисници). Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на home.liebherr.com/service.

Отстранување од употреба



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Непрофесионална поправка!
Повреди.

- ▶ Попрвите на уредот и кабелот за струја коишто не се наведени (погледни 9 Одржување), треба да ги изведува само корисничката служба.
- ▶ Оштетениот кабел за струја може да го замени само произведувачот или неговата корисничката служба или друго квалификувано лице.
- ▶ Каде уреди со IEC-приклучок, замената смеат да ја извршат и корисниците.

10.4.1 Обраќање до корисничката служба


Проверете дали се достапни следните информации за уредот:

- Ознака на уредот (модел и индекс)
- Сервисен бр. (сервис)
- Сериски бр. (S-Nr.)

- ▶ Повикајте ги информациите за уредот преку еcranот.
- или-
- ▶ Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 10.5 Табличка со податоци)
- ▶ Запишете ги информациите за уредот.
- ▶ Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- ▶ Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.
- ▶ Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

10.5 Табличка со податоци

Табличката со податоци се наоѓа долу, на левата внатрешна страна.

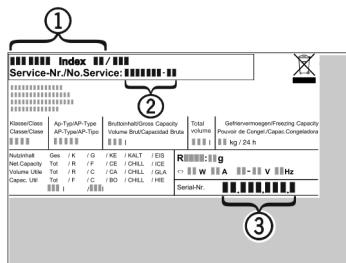

Фиг. 113

- (1) Назнака на уредот (3) Сериски бр.
(2) Сервисен бр.

- ▶ Прочитајте ги информациите од табличката со податоци.

11 Отстранување од употреба

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Исклучување на уредот. (погледни 7.2.2 Вклучување и исклучување на уредот)
- ▶ Извлечете го приклучокот од штекерот за струја.
- ▶ По потреба, отстранете го приклучокот за во фрижидер: Извлечете го приклучокот за во фрижидер од уредот и истовремено придвижете го налево и надесно.
- ▶ Исчистете го уредот. (погледни 9.2 Чистење на уредот)
- ▶ Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.

12 Фрлање

12.1 Подготовка на уредот за фрлање



Liebherr поставува батерии во некои уреди. Поради еколошки причини, законите во ЕУ го обврзуваат крајниот корисник да ги отстрани батериите од стариот уред пред фрлање. Ако уредот содржи батерии, на него се поставени соодветни инструкции.

Сијалички За да можете сами да ги отстраните сијаличките без да ги оштетите, извадете ги непосредно пред да го фрлите уредот.

- ▶ Исклучете го уредот.
- ▶ По можност: Извадете ги сијаличките без да ги оштетите.

12.2 Соодветно фрлање на уредот



Уредот сè уште содржи вредни материјали и мора да се фрли одделно од вообичаениот отпад.



Сијалички

За Германија:

Фрлете ги батериите од стариот уред. Можете бесплатно да ги вратите батериите кај дистрибутерот и во центрите за рециклирања.

Фрлете ги изведените сијалички преку соодветните системи за собирање.

Уредот можете бесплатно да го фрлите во локалните центри за рециклирања во контејнер од класа 1. При купување ладилник / замрзнувач и продажен простор > 400 m², дистрибутерот го зема стариот уред бесплатно.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат! Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.

- ▶ Следете ги инструкциите за пренесување на уредот.
- ▶ Испратете го уредот без оштетување.
- ▶ Фрлете ги батериите, сијаличките и уредот според горенаведените инструкции.



home.liebherr.com/fridge-manuals

МК Полица за вино со регулирана температура

Бр. на артикл-

индекс: 7083544-02

Датум на издавање: 20250522

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien