



Instruksionet e
përdorimit

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Përbajtja

1	Pajisja në një vështrim të shpejtë.....	3
1.1	Përbajtja e dërgesës.....	3
1.2	Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve.....	3
1.3	SmartDevice.....	4
1.4	Fusha e përdorimit e pajisjes.....	4
1.5	Konformiteti.....	4
1.6	Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullorës REACH.....	5
1.7	Baza e të dhënave EPREL.....	5
2	Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë.....	5
3	Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe.	6
3.1	Navigimi dhe shpjegimi i simboleve.....	6
3.2	Menytë.....	7
3.3	Modaliteti i qetësisë.....	7
4	Vënia në punë.....	7
4.1	Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë).....	7
4.2	Vënia në funksionim e InfinitySpring*	8
4.3	Vënia në funksionim e IceMaker*	8
4.4	Vënia në funksionim e HydroBreeze.....	8
5	Ruajtja.....	8
5.1	Udhëzime për ruajtjen.....	8
5.2	Pjesa e ftohjes.....	9
5.3	BioFresh.....	9
5.4	Pjesa e ngrirjes.....	9
5.5	Kohët e ruajtjes.....	10
6	Kursimi i energjisë.....	11
7	Përdorimi.....	11
7.1	Elementët e komandimit dhe tregues.....	11
7.1.1	Treguesi Status.....	11
7.1.2	Simbolet treguese.....	12
7.2	Funksionet e pajisjes.....	12
7.2.1	Udhëzime për funksionet e pajisjes.....	12
	Fikja dhe ndezja e pajisjes.....	12
	Çaktivizimi dhe aktivizimi i zonës së temperaturës.....	12
	WLAN.....	13
	Temperatura.....	14
	Njësia e temperaturës.....	15
	BioFresh B-Value	15
	D-Value.....	15
	SuperCool.....	15
	VarioTemp*	16
	SuperFrost.....	17
	Nisja e ciklit të shkrirjes*.....	17
	PartyMode	18
	HolidayMode.....	18
	SabbathMode.....	18

	EnergySaver	19
	HydroBreeze.....	20
	IceMaker / MaxIce *	20
	Furnizimi me ujë i IceMaker *	21
	TubeClean *	22
	CleaningMode.....	22
	Niveli i dritës së ekranit.....	23
	Alarmi i derës.....	23
	Blokimi i panelit.....	23
	Gjuha.....	24
	Informacioni i pajisjes.....	24
	Software.....	24
	Kujtesa.....	24
	Modaliteti i demonstrimit.....	25
	Rikthimi në cilësimet nga fabrika.....	25
	Mesazhet.....	26
	Përbledhje e paralajmërimeve.....	26
	Mënjanimi i paralajmërimeve.....	26
	Përbledhje e kujtesave.....	27
	Mënjanimi i kujtesave.....	27
8	Pajisjet.....	28
8.1	Raftet e derës.....	28
8.2	Raftet mbajtës.....	29
8.3	Rafti mbajtës me ndarje.....	29
8.4	VarioSafe *	30
8.5	InfinitySpring*	32
8.6	Vendi për tavën e pjekjes.....	32
8.7	Rafti mbajtës praktik i shisheve.....	33
8.8	Sirtarët.....	33
8.9	Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe.....	34
8.10	Rregullimi i lagështisë.....	35
8.11	HydroBreeze.....	35
8.12	Pllakat e xhamit.....	36
8.13	IceMaker*	36
8.14	VarioSpace.....	37
8.15	Kutia e ruajtjes së gjalpit.....	37
8.16	Rafti për vezët.....	37
8.17	Mbjatësja e shisheve.....	38
8.18	FlexSystem.....	38
8.19	Pllaka ftohëse.....	39
8.20	Forma me kapak e kubave të akullit*.....	39
8.21	Ndarësi fleksibël i sirtarit të akullit*	39
9	Mirëmbajtja.....	40
9.1	Filtri me karbon aktiv i FreshAir.....	40
9.2	Depozita e ujit*	40
9.3	Filtri i ujit*	41
9.4	Çmontimi / montimi i sistemit me têrheqje.....	41
9.5	Shkrirja e pajisjes.....	42
9.6	Pastrimi i pajisjes.....	42

10	Ndihma për klientin.....	43
10.1	Të dhënat teknike.....	43
10.2	Zhurmat gjatë punës.....	44
10.3	Defektet teknike.....	45
10.4	Shërbimi për klientin.....	46
10.5	Etiketa e parametrave.....	46
11	Nxjerrja jashtë pune.....	47
12	Hedhja/asgjësimi.....	47
12.1	Përgatitja e pajisjes për asgjësimin.....	47
12.2	Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike.....	47

Prodhuesi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsy, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.

Simboli	Shpjegimi
	Lexoni manualin e instrukSIONEVE Për t'u njojur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instrukSIONESH.
	Informacionet plotësuese në internet Manualin dixhital me informacionet plotësuese dhe në gjuhë të tjera e gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinë e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals . Numrin e servisit e gjeni në etiketten e parametrave:
	<i>Fig. Shembull ilustrues</i>
	Kontrolli i pajisjes Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin.
	Ndryshimet Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).
	Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ►. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.
	Videot Videot për pajisjet ofrohen në kanalin në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.

Ky manual përdorimi vlen për:

ICB(N)..i	51..
ICBNbsci	51..

Shënim

Nëse pajisja juaj ka një N në emërtimin e pajisjes, atëherë bëhet fjalë për një pajisje NoFrost.*

1 Pajisja në një vështrim të shpejtë

1.1 Përbajtja e dërgesës

Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te shërbimi për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

Dërgesa përbëhet nga pjesët e mëposhtme:

- Pajisje inkaso
- Pajisjet (në varësi nga modeli)
- Materiali i montimit (në varësi nga modeli)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Brosura e shërbimit

1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve

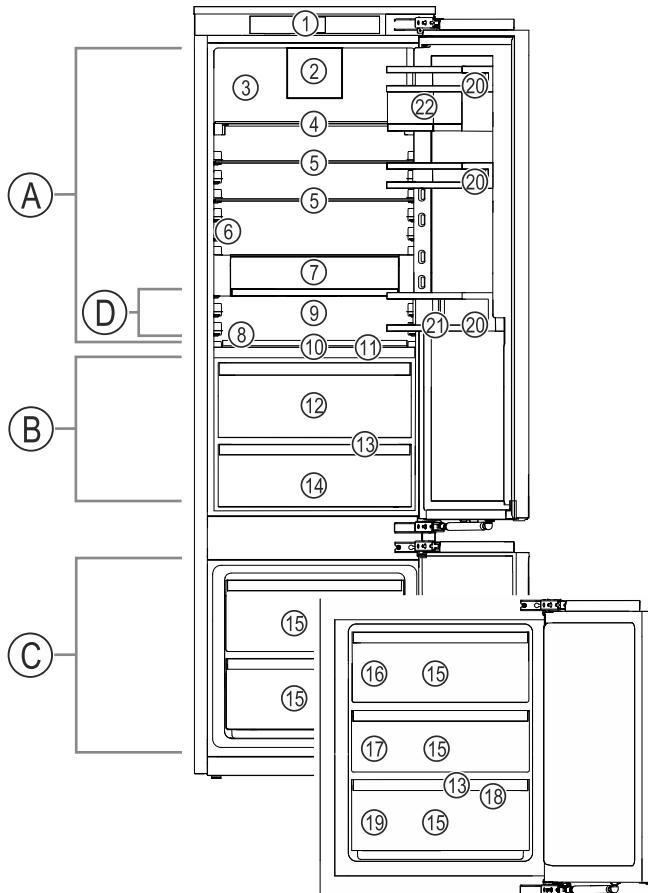


Fig. 1 Shembull ilustrues

Diapazoni i temperaturave

- | | |
|---------------------|----------------------|
| (A) Pjesa e ftohjes | (C) Pjesa e ngrirjes |
| (B) BioFresh | (D) Zona më e ftohtë |

Pajiset

- | | |
|--|--|
| (1) Elementët e komandimit | (12) Fruit & Vegetable-Safe |
| (2) Ventilatori me filtrin me karbon aktiv të FreshAir | (13) Vrima e shkarkimit |
| (3) Faqja e pasme e thatë | (14) Meat & Diary-Safe ose Fish & Seafood-Safe |
| (4) Rafti mbajtës me ndarje | (15) Sirtari i ngrirjes |
| (5) Rafti mbajtës | (16) IceMaker* |
| (6) InfinitySpring* | (17) VarioSpace |
| (7) VarioSafe* | (18) Tabakaja e ngrirjes |

Pajisja në një vështrim të shpejtë

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| (8) Vendi për tavën e pjekjes | (19) Etiketa e parametrave |
| (9) Rafti mbajtës praktik i shisheve | (20) Raftet e derës |
| (10) HydroBreeze | (21) Mbajtësja e shisheve |
| (11) Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe | (22) VarioBox-et |

Shënim

► Në gjendjen e dërgimit, raftet, sirtarët ose koshat janë të vendosur për eficencë energjje optimale. Ndryshimet e sistemimit brenda mundësive të treguarë të vendosjes, p.sh. të rafteve në ndarjen e ftohjes, nuk kanë gjithsesi asnjë ndikim në konsumin e energjisë.

1.3 SmartDevice

SmartDevice është zgjidhja e lidhjes në rrjet për frigoriferin tuaj të kombinuar ftohës-ngrirës.

Nëse pajisja juaj mbështet SmartDevice ose është përgatitur për të, ju mund ta lidhni pajisjen shpejt dhe thjeshtë në rrjetin tuaj WLAN. Me aplikacionin SmartDevice mund ta komandoni pajisjen tuaj nga një pajisje fundore celulare. Në aplikacionin SmartDevice keni në dispozicion funksione shtesë dhe mundësi rregullimi.

Pajisja mbështet që Pajisja juaj mbështet SmartDevice. Për ta lidhur pajisjen tuaj me rrjetin WLAN, duhet që të shkarkoni aplikacionin SmartDevice.



Informacione tjetra për SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Shkarkoni aplikacionin SmartDevice:



Pas instalimit dhe konfigurimit të aplikacionit SmartDevice mund ta lidhni pajisjen tuaj me ndihmën e aplikacionit SmartDevice dhe të funksionit të pajisjes WLAN (shihni WLAN) në rrjetin tuaj WLAN.

Shënim

Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes

Përdorimi i parashikuar

Pajisja është e përshtatshme në veçanti për ftohjen e ushqimeve në sferën familjare ose të ngjashme me sferën familjare. Këtu përfshihet, për shembull, përdorimi

- në kuzhinat e personelit, në mensat e mëngjesit,

- nga vizitorët në bujtina, hotele, motele dhe ambiente të tjera akomodimi,
- në shërbimin katering dhe shërbime të ngjashme në tregtinë me shumicë.

Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

Përdorimi i gabuar i parashikueshëm

Përdorimet e mëposhtme janë shprehimisht të ndaluara:

- Ruajtja dhe ftohja e medikamenteve, plazmës së gjakut, preparateve laboratorike ose substancave dhe produkteve të ngjashme në bazë të Direktivës 2007/47/KE për pajisjet mjekësore
- Përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyese

Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të çojë në dëmtime të artikujve të vendosur në ruajtje ose mund të çojë në prishjen e tyre.

Klasat e klimës

Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës për përdorimin në temperaturat mjedisi të kufizuara. Klasa përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketten e parametrave.

Shënim

► Për të garantuar një përdorim pa probleme të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna të ambientit.

Klasse klimës	për temperaturat e ambientit nga
SN (Subnormale)	10 °C deri në 32 °C
N (Normale)	16 °C deri në 32 °C
ST (Subtropikale)	16 °C deri në 38 °C
T (Tropikale)	16 °C deri në 43 °C
SN-ST	10 °C deri në 38 °C
SN-T	10 °C deri në 43 °C

1.5 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar përrjedhje. Në gjendje të montuar, pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe me rregulloret përkatëse.

Për tregun e BE- Pajisja është në përputhje me së: Direktivën 2014/53/B.E.

Për tregun në GB: Pajisja është në përputhje me Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: www.Liebherr.com

Ndarja "BioFresh" plotëson kërkësat e ndarjes së mbajtjes ftohtë sipas standartit DIN EN 62552:2020.

1.6 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH

Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përmban substancë SVHC, në kuptim të rregullores REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Baza e të dhënave EPREL

Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme <https://eprel.ec.europa.eu/> shkoni te baza e të dhënave të produkteve. Këtu kërkohet që ju të futni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të produktit.

2 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Ruani me kujdes këto instruksione përdorimi dhe dorëzojani ato, sipas rastit, edhe pronarit pasardhës.

Nëse do t'i jepni këtë pajisje dikujt tjetër, atëherë dorëzojani instruksionet e përdorimit edhe pronarit pasardhës.

Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto instruksione përdorimi përparrë përdorimit të pajisjes. Ndiqni gjithmonë instruksionet që ato përbajnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.

Rreziqet për përdoruesin:

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe njohurish, kur ata mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuтоjnë rreziqet që rezultojnë prej tyre. Nuk lejohet që fëmijët të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët pa mbikëqyrje. Fëmijët e moshës 3-8 vjeç lejohen të mbushin dhe të zbrasin pajisjen. Mbani larg pajisjes fëmijët e moshës nën 3 vjeç, nëse ata nuk mbikëqyren në mënyrë të përhershme.
- Priza elektrike duhet të jetë lehtësisht e arritshme, në mënyrë që pajisja të shkëputet shpejt nga energjia elektrike në rast emergjencë. Ajo duhet të ndodhet jashtë zonës së pjesës së pasme të pajisjes.

- Kur pajisja shkëputet nga rrjeti elektrik, kapeni gjithmonë nga spina. Mos e tërhiqni nga kablloja.
- Në rast defekti hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.
- Mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike. Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.
- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje lejohen të kryhet vetëm nga kujdesi për klientin ose nga staf tjetër teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Instalonit, lidhni dhe hidhni pajisjen vetëm sipas specifikimeve në manualin e instruksioneve.
- Pajisja lejohet të vihet në punë vetëm në montuar.
- Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmet që vijnë për shkak të linjës fikse me probleme të furnizimit me ujë.

Rrezik zjarri:

- Gazi ftohës i pajisjes (specifikimet në etiketën e parametrave) është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës që rrjedh mund të marrë flakë.
 - Mos dëmtuni tubacionet e qarkut të ftohjes.
 - Mos përdorni burime ndezjeje në brendësi të pajisjes.
 - Mos përdorni asnje pajisje elektrike në brendësi të pajisjes (p.sh. pajisje pastruese me avull, pajisje ngrohëse, makineri akulloreje etj.).
 - Nëse ka rrjedhje të gazit ftohës: Mënjanoni flakën e zbuluar ose burimet e ndezjes në afërsi të vendit të rrjedhjes. Ajrosni mirë dhomën. Njoftoni kujdesin për klientin.
- Mos vendosni në ruajtje brenda në pajisje lëndë eksplozive ose kanaçe spërkatëse me lëndë shtytëse të ndezshme, si p.sh. butan, propan, pentan etj. Kanaçet spërkatëse përkatëse identifikohen tek të dhënat e printuara të përbajtjes ose nga një simbol flake. Gazet që mund të kenë rrjedhur mund të ndizen nga pjesët elektrike.
- Mbani larg nga pajisja qirinjtë e ndezur, llambat ose objektet e tjera me flakë të zbuluar, në mënyrë që këto të mos i vënë flakën pajisjes.
- Pijet alkoolike ose paketimet e tjera që përbajnë alkool vendosini në ruajtje të mbyllura në mënyrë hermetike. Alkooli që mund të kenë rrjedhur mund të ndizet nga pjesët elektrike.

Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe

Rreziku i pengimit dhe përmbyssjes:

- Mos i përdorni bazamentin, sirtarët, dyert etj. si shkallë ose si vend për t'u mbështetur. Kjo vlen në mënyrë të veçantë përfëmijët.

Rreziku i helmimit nga ushqimi:

- Mos konsumoni ushqime të ruajtura përkohë shumë të gjatë.

Rreziku i morthit, i ndjesisë së ngrirjes dhe dhimbjeve:

- Shmangni kontaktin e zgjatur të lëkurës me sipërfaqet e ftohta ose artikujt e ftohtë/të ngrirë ose merrni masa mbrojtëse, si p.sh. përdorimi i dorezave.

Rreziku i lëndimit dhe dëmtimit:

- Avulli i nxehË mund të shkaktojë lëndime. Për shkrirjen mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

Rreziku i shtypjes:

- Mos i futni duart te mentesha gjatë hapjes dhe mbylljes së derës. Gishtat mund të kapen aty.

Simbolet në pajisje:



Simboli mund të gjendet mbi kompresor. Ai ka të bëjë me vajin në kompresor dhe jep udhëzim përrrezikun e mëposhtëm: Mund të jetë fatal në rast gëlltitjeje ose futjeje në rrugët e frymëmarrjes. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm përriciklimin. Në gjendje pune normale nuk ekziston asnjë rezik.



Simboli ndodhet në kompresor dhe identifikon rrezikun nga lëndët me rrezik ndezjeje. Mos e hiqni etiketën ngjitetëse.



Kjo etiketë ngjitetëse ose një etiketë e ngjashme mund të ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes. Ajo tregon se te dera dhe/ose tek trupi ka panele izoluese me vakuum (VIP) ose panele me perlit. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm përriciklimin. Mos e hiqni etiketën ngjitetëse.

Ndiqni udhëzimet paralajmëruuese dhe udhëzimet e tjera specifike në kapitujt e tjërë:

	RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohet.
--	--------	--

	PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë vdekjen ose lëndimin e rendë fizik, nëse nuk mënjanohet.
	VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë lëndime fizike të lehta ose mesatare, nëse nuk mënjanohet.
	KUJDES	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
	Shënim	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe

Ju e përdorni pajisjen me anë të ekranit Touch & Swipe. Me ekranin Touch & Swipe (në vijim referuar si ekran) ju zgjidhni funksionet e pajisjes duke prekur mbi ekran ose duke rrëshqitur me gisht në ekran. Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menja e një nivel më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.

3.1 Navigimi dhe shpjegimi i simboleve

Në figura përdoren simbole të ndryshme përravigimin në ekran. Këto simbole përshtohen në tabelën në vijim.

Simboli	Përshtrimi
	Prekja e shkurtër e ekranit: Aktivizoni/çaktivizoni funksionin. Konfirmoni përzgjedhjen. Hapni nënmenynë.
	Prekja e gjatë e ekranit me kohën e specifikuar (p.sh. 3 sekonda): Aktivizoni/çaktivizoni funksionin ose vlerën.
	Rrëshqitja e gishtit djathtas ose majtas: Navigoni nëpër meny.
	Prekja shkurt e simbolit të kthimit prapa: Ktheheni pas me një nivel të menysë.
	Mbajtja prekur e simbolit të kthimit prapa përr 3 sekonda: Ktheheni pas tek treguesi i statusit.
	Shigjeta me orën: Nevojiten më shumë se 10 sekonda derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.

Simboli	Përshkrimi
➡ ➡ ➡ 2s 5s 10s	Shigjeta me specifikimin e kohës: Do të kalojë koha e treguar derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	Hapja e simbolit "Menya Cilësimet": Navigoni për në menynë e cilësimeve dhe hapni menynë e cilësimeve. Nëse nevojitet: Në menynë e cilësimeve navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 3.2.1 Hapja e menysë Cilësimet)
	Hapja e simbolit "Menya e zgjeruar": Navigoni për në menynë e zgjeruar dhe hapni menynë e zgjeruar. Nëse nevojitet: Në menynë e zgjeruar navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 3.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar)
Asnjë veprim brenda 10 sekondave	Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.
Hapja dhe mbyllja përsëri e derës.	Nëse e hapni derën dhe e mbylli përsëri menjëherë, treguesi kthehet direkt tek treguesi i statusit.

Shënim: Figurat e ekranit paraqiten me termat në gjuhën angleze.

3.2 Menytë

Funksionet e pajisjes janë të ndara në meny të ndryshme:

Menya	Përshkrimi
Menya kryesore	Kur ndizni pajisjen, atëherë ndodheni automatikisht në menynë kryesore. Nga këtu, ju navigoni për në funksionet më të rëndësishme të pajisjes, në menynë e cilësimeve dhe në menynë e zgjeruar.
Settings	Menya Cilësimet përmban funksione të tjera të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj.
Menya e zgjeruar	Menya e zgjeruar përmban funksionet e veçanta të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj. Hyrja në menynë e zgjeruar është e mbrojtur përmes kodit me numra 151 .

3.2.1 Hapja e menysë Cilësimet

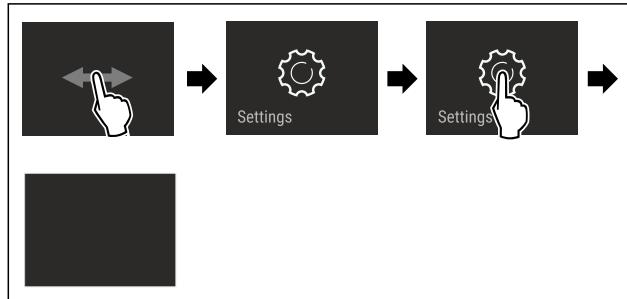


Fig. 2 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Hapet menya Cilësimet.
- Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

3.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar




Fig. 3

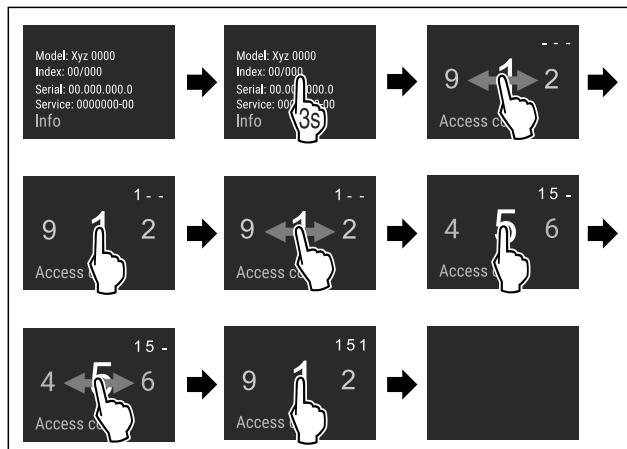


Fig. 4 Shembull ilustrues, hyrja me kodin me numra **151**

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Hapet menja e zgjeruar.
- Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

3.3 Modaliteti i qetësisë

Nëse nuk e prekni ekranin për 1 minutë, atëherë ekranin kalon në modalitetin e qetësisë. Në modalitetin e qetësisë, niveli i drithës së treguesit është i errësuar.

3.3.1 Përfundimi i modalitetit të qetësisë

- Prekni shkurt ekranin me gisht.
- ▷ Modaliteti i qetësisë përfundon.

4 Vënia në punë

4.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë)

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja është montuar dhe lidhur në përputhje me instrukzionet e montimit.
- Të gjithë shiritat ngjitës, fletët ngjitëse dhe mbrojtëse, si dhe sigurueset e transportit brenda dhe jashtë pajisjes janë hequr.

Ruajtja

- Të gjitha fletëpalosjet e reklamave janë hequr nga sirtarët.
- Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe është e njohur. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)

Ndejza e pajisjes përmes ekranit Touch & Swipe:

- Kur ekranë është në modalitetin e qetësisë: Prekni shkurt ekranin.
- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

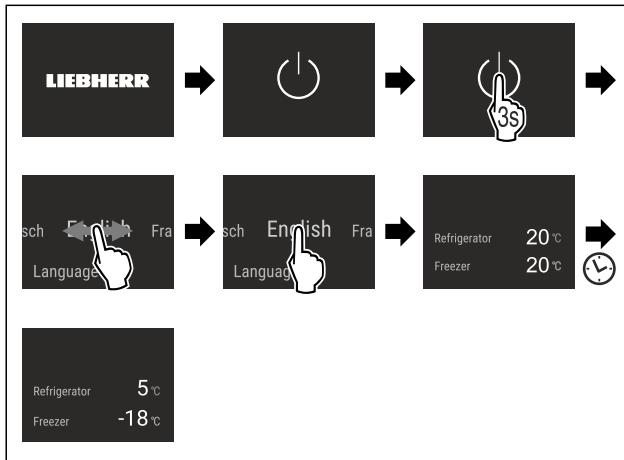


Fig. 5 Shembull ilustrues

- Shfaqet treguesi i statusit.
- Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur nga fabrika.
- Pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ (treguesi i statusit shfaqet me DEMO): Nëse pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ, atëherë ju mund ta çaktivizoni modalitetin demonstrativ brenda 5 minutave. (shihni Modaliteti i demonstrimit)

Informacione të tjera:

- Vini në funksionim InfinitySpring. (shihni 4.2 Vënia në funksionim e InfinitySpring*) *
- Vini në funksionim IceMaker. (shihni 4.3 Vënia në funksionim e IceMaker*) *
- Vini në funksionim HydroBreeze. (shihni 4.4 Vënia në funksionim e HydroBreeze)
- Vini në funksionim SmartDevice. (shihni 1.3 SmartDevice) dhe (shihni WLAN)

Shënim

Prodhuesi këshillon:

- Futja e ushqimeve: pritni rrëth 6 orë derisa të arrihet temperatura e vendosur.
- Futni **ushqimet për ngrirje** në -18 °C ose më shumë.
- Ndiqni udhëzimet për ruajtjen. (shihni 5.1 Udhëzime për ruajtjen)

Shënim

Aksesorët mund t'i blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Vënia në funksionim e InfinitySpring*

Nëse pajisja juaj është e pajisur me InfinitySpring, duhet që përparrë përdorimit të parë të nxirri ajrin nga sistemi i ujit për InfinitySpring dhe ta pastroni InfinitySpring.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Lidhja e sistemit të furnizimit me ujë është realizuar. Shihni Installation Guide ose manualin e montimit.
- Depozita e ujit është vendosur. Shihni Installation Guide ose manualin e montimit.

- Filtri i ujit është vendosur. Shihni Installation Guide ose manualin e montimit.*
- Pajisja është montuar plotësisht brenda dhe është lidhur plotësisht.

4.2.1 Nxjerra e ajrit nga sistemi i furnizimit me ujë

- Hapni derën e pajisjes.
- Ngjishni gotën e ujit në pjesën e poshtme të dispenserit të InfinitySpring.
- Pjesa e sipërme zgjatet jashtë dhe ajri del jashtë ose uji rrjedh brenda në gotë.
- Vazhdoni me procesin derisa uji të rrjedhë njëtrajtësisht në gotë.
- Ajri është nxjerrë jashtë sistemit të ujit.

4.2.2 Pastrimi i InfinitySpring

(shihni 9.6.4 Pastrimi i InfinitySpring *)

4.3 Vënia në funksionim e IceMaker*

Nëse pajisja juaj është e pajisur me IceMaker, duhet që përparrë përdorimit të parë ta pastroni IceMaker.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Lidhja e sistemit të furnizimit me ujë është realizuar. Shihni Installation Guide ose manualin e montimit.
- Pajisja është montuar plotësisht brenda dhe është lidhur plotësisht.
- Pastroni IceMaker. (shihni 9.6.6 Pastrimi i IceMaker*)

4.4 Vënia në funksionim e HydroBreeze

Nëse pajisja juaj është e pajisur me HydroBreeze, duhet që përparrë përdorimit të parë ta pastroni HydroBreeze.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja është montuar plotësisht brenda dhe është lidhur plotësisht.
- Pastroni HydroBreeze. (shihni 9.6.5 Pastrimi i HydroBreeze)
- Mbushni depozitën e ujit. (shihni 8.11.1 Mbushja e depozitës së ujit)
- Aktivizoni HydroBreeze. (shihni HydroBreeze)

5 Ruajtja

5.1 Udhëzime për ruajtjen



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri

- Mos përdorni asnjë pajisje elektrike në hapësirën e pajisjes për ushqimet, nëse kjo nuk rekandohet nga prodhuesi.

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit.

Ndiqni specifikimet e mëposhtme për ruajtjen:

- Mbani të lira kanalet e ajrit në ventilator.*
- Në pjesën e ngrirjes: Paketoni mirë ushqimet.
- Paketoni në enë/kuti të myllura ose mbuloni ushqimet që marrin ose lëshojnë lehtë aromat ose shijet.

- Paketoni në enë/kuti të mbyllur e të pastër mishin ose peshkun e pagatuar. Në këtë mënyrë parandaloni që mishi ose peshku të prekin ushqimet e tjera ose që të pikojnë sipër tyre.
- Ruani lëngjet në enë të mbyllura.
- Vendosni ushqimet me distancë nga njëra-tjetra, me qëllim që ajri të mund të qarkullojë mirë.
- Vendosni ushqimet në ruajtje në përputhje me specifikimet në paketim.
- Mbani gjithmonë parasysh datën e dhënë për afatin e përdorimit, e cila ndodhet në paketim.

Shënim

Mosndjekja e këtyre këshillave mund të rezultojë në prishjen e ushqimeve.

5.2 Pjesa e ftohjes

Nëpërmjet qarkullimit të ajrit në pajisje krijohen zona me temperaturë të ndryshme. Zonat me temperaturë të ndryshme i shihni te pasqyra e pajisjes dhe pjesëve. (shihni 1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve)

5.2.1 Sistemimi i ushqimeve

- Pjesa e sipërme dhe te dera: Vendosni në ruajtje gjalpin, djathin, konservat dhe tubetat.
- Zona me temperaturën më të ftohtë: Vendosni në ruajtje ushqimet që prishen lehtë, si ushqimet e gatshme.

5.3 BioFresh

BioFresh zgjat kohën e ruajtjes për disa ushqime të freskëta, në krahasim me ftohjen e zakonshme.

Shënim

Nëse temperaturat ulen nën 0°C , ushqimet mund të ngrijnë.

- Perimet e ndjeshme ndaj të ftohit, si trangujt, patëllxhanët, kunguj dhe frutat tropikale të ndjeshme ndaj të ftohit vendosini në ruajtje në pjesën e ftohjes.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe



Këtu krijohet një klimë ruajtjeje afér 0°C . Kapaku hermetik kujdeset për lagështinë e vazhdueshme të ajrit. Kjo klimë ruajtjeje është e përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve jo të paketuara dhe që kanë vetë lagështi të lartë (p.sh. sallatë, perime, fruta).

Lagështia e ajrit në ndarje varet nga përbajtja e lagështisë së produktit që vendoset në ftohje dhe nga shpeshtësia e hapjes. Ju mund ta rregulloni lagështinë e ajrit. (shihni 8.10 Rregullimi i lagështisë)

Sistemimi i ushqimeve

- Vendosni në ruajtje frutat dhe perimet jo të paketuara. Nëse lagështia e ajrit është tepër e lartë:
- Rregulloni lagështinë e ajrit. (shihni 8.10 Rregullimi i lagështisë)

5.3.2 Meat & Dairy-Safe



Këtu krijohet një klimë ruajtjeje afér 0°C . Kjo klimë ruajtjeje është e përshtatshme për ushqime delikate (p.sh. produkte bulmeti, mish, peshk, sallam).*

Këtu krijohet një klimë ruajtjeje afér 0°C . Kjo klimë ruajtjeje është e përshtatshme për ushqime delikate (p.sh. produkte bulmeti, mish, sallam).*

Sistemimi i ushqimeve

- Vendosni në ruajtje ushqimet e thata ose të paketuara.

5.3.3 Fish & Seafood-Safe

-2°C | 0°C

*

Këtu krijohet një klimë ruajtjeje midis -2°C dhe 0°C . Kjo klimë ruajtjeje është e përshtatshme për ushqime të thata ose të paketuara (p.sh. produkte bulmeti, mish, peshk, fruta deti, sallam).

Ndarja përfshin një kosh Fish & Seafood, që mund ta shtyni ose ta tërhiqni jaشتë.

Ju mund ta vendosni temperaturën nëpërmjet ekranit Touch & Swipe. Ndarja në zona me temperaturë të ndryshme është e mundur vetëm kur koshi Fish & Seafood është i vendosur. (shihni Vendosja e temperaturës në pjesën e ftohjes)

Janë të mundura kombinimet mëposhtme të temperaturës:



Fig. 6

Sistemimi i ushqimeve

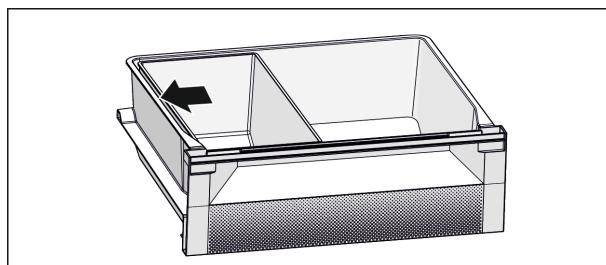


Fig. 7

- Për një funksion optimal të ftohjes: Poziciononi koshin Fish & Seafood siç tregohet në figurë (shihni Fig. 7).
- Zona e temperaturës -2°C : Vendosni në ruajtje fruta deti ose peshk të freskët.
- Zona e temperaturës 0°C : Vendosni në ruajtje produktet e bulmetit ose mishin e paketuar.

Shënim

Performancën më të mirë të konsumit të energjisë e arrini në kombinimin e temperaturës $0^{\circ}\text{C} / 0^{\circ}\text{C}$.

Në kombinimin e temperaturës $-2^{\circ}\text{C} / 0^{\circ}\text{C}$ konsumi i energjisë rritet paksa.

5.4 Pjesa e ngrirjes

Në -18°C këtu krijohet një klimë ruajtjeje e akullt e thatë. Klima e akullt e ruajtjes është e përshtatshme për ruajtjen për disa muaj të ushqimeve të ngrira dhe të artikujve në ngrirje, për prodhimin e kubave të akullit ose për ngrirjen e ushqimeve të freskëta.

5.4.1 Ngrirja e ushqimeve

Sasia për ngrirje

Ju mund të ngrini maksimumi aq ushqime të freskëta brenda 24 orëve sa tregohet në etiketten e parametrave (shihni 10.5 Etiketa e parametrave) në pjesën "Kapaciteti i ngrirjes ... kg/24h".

Me qëllim që ushqimi të ftohet shpejt deri në brendësi, respektoni sasitë e mëposhtme për çdo paketim:

- Fruta dhe perime deri në 1 kg
- Mish deri në 2,5 kg

Ngrirja e ushqimeve me SuperFrost

Në varësi të sasisë për ngrirje, përpara ngrirjes ju mund të aktivizoni funksionin SuperFrost, në mënyrë që të arrihen temperatura të ngrirjes së thellë. (shihni SuperFrost)

Ruajtja

Pajisjet pa NoFrost:^{*}

- Aktivizoni SuperFrost, kur sasia për ngrirje është më e madhe se rrëth 1 kg.*

Pajisjet me NoFrost:^{*}

- Aktivizoni SuperFrost, kur sasia për ngrirje është më e madhe se rrëth 2 kg.*

Momenti në të cilin aktivizoni funksionin SuperFrost varet nga sasia për ngrirje:

Sasia për ngrirje	Momenti për aktivizimin e funksionit SuperFrost
Sasi e vogël për ngrirje	Aktivizoni funksionin SuperFrost rrëth 6 orë përpëra ngrirjes. Sapo pajisja ta çaktivizojet automatikisht funksionin SuperFrost, sistemoni ushqimet në pajisje.
Sasi maksimale për ngrirje	Aktivizoni funksionin SuperFrost rrëth 24 orë përpëra ngrirjes. Sapo pajisja ta çaktivizojet automatikisht funksionin SuperFrost, sistemoni ushqimet në pajisje.

Sistemimi i ushqimeve



VINI RE

Rrezik lëndimi nga thyerja e qelqit!

Shishet dhe kanaçet me piye mund të plasin nga ngrirja. Kjo vlen në mënyrë të veçantë për pijet që përbajnë gaz karbonik.

- Ngrijini shishet dhe kanaçet me piye vetëm nëse keni aktivizuar funksionin BottleTimer në aplikacionin SmartDevice.

Sasia për ngrirje	Sistemimi i ushqimeve
Sasi e vogël për ngrirje	Shpërndani ushqimet e paketuara në të gjithë sirtarët. Nëse është e mundur, sistemoni ushqimet prapa në sirtar afër fakes së pasme.
Sasi maksimale për ngrirje	Shpërndani ushqimet e paketuara në të gjithë sirtarët. Nëse është e mundur, sistemoni ushqimet prapa në sirtar afër fakes së pasme.

5.4.2 Shkrirja e ushqimeve



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

- Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
► Gatuani ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju mund t'i shkrini ushqimet në mënyra të ndryshme:

- në pjesën e ftohjes
 - në mikrovalë
 - në furrë/sobë me ajër të nxehëtë
 - në temperaturë ambienti
- Nxirrni nga frigoriferi vetëm aq ushqim sa ju nevojitet.

5.4.3 Tabakaja e ngrirjes

Me tabakanë e ngrirjes mund të ngrini fruta pylli, erëza/ barishte e perime dhe artikuj të tjera të vegjël në ngrirje, pa qenë e nevojshme që ato të ngjitin me njëri-tjetrin. Ushqimi në ngrirje ruan formën e tij në maksimumin e mundshëm dhe ndarja e mëvonshme në porcione është më e lehtë.

Gjithashtu, në tabakanë e ngrirjes mund të mbani pllakat ftohëse, duke kursyer hapësirë.

- Shpërndani ushqimet jo të paketuara mbi tabakanë e ngrirjes me distancë nga njëra-tjetra.

5.5 Kohët e ruajtjes

Kohët e treguara të ruajtjes janë vlera orientuese.

Për ushqimet me specifikim të afatit të përdorimit vlen gjithmonë data e përcaktuar në paketim.

5.5.1 Ndarja e ftlohjes

Vlen data e dhënë mbi paketim për afatin e përdorimit.

5.5.2 BioFresh

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Meat & Dairy-Safe

Gjalpë	në 1 °C	deri në 90 ditë
Djathë i fortë	në 1 °C	deri në 110 ditë
Qumësht	në 1 °C	deri në 12 ditë
Sallame, të prerë në feta	në 1 °C	deri në 8 ditë
Shpendë	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish derri	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish gjedhi	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish i egër gjahu	në 1 °C	deri në 6 ditë

Shënim

- Mbani parasysh se ushqimet e pasura me proteina prishen më shpejt. D.m.th. që molusqet dhe krustacet prishen më shpejt sesa peshku, dhe peshku prishet më shpejt sesa mishi.

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Fruit & Vegetable-Safe

Perime, sallata

Karçof	në 1 °C	deri në 14 ditë
Selino	në 1 °C	deri në 28 ditë
Lulelakër	në 1 °C	deri në 21 ditë
Brokoli	në 1 °C	deri në 13 ditë
Çikore	në 1 °C	deri në 27 ditë
Marule	në 1 °C	deri në 19 ditë
Bizele	në 1 °C	deri në 14 ditë
Kale jeshile	në 1 °C	deri në 14 ditë
Karota	në 1 °C	deri në 80 ditë
Hudhër	në 1 °C	deri në 160 ditë
Lakër rrepë	në 1 °C	deri në 14 ditë
Sallatë e rrumbullt	në 1 °C	deri në 13 ditë
Lakra	në 1 °C	deri në 13 ditë

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Fruit & Vegetable-Safe		
Presh	në 1 °C	deri në 29 ditë
Kërpudha	në 1 °C	deri në 7 ditë
Rrepa	në 1 °C	deri në 10 ditë
Lakër Brukseli	në 1 °C	deri në 20 ditë
Shpargull	në 1 °C	deri në 18 ditë
Spinaq	në 1 °C	deri në 13 ditë
Lakër kaçurrele	në 1 °C	deri në 20 ditë
Fruta		
Kajsi	në 1 °C	deri në 13 ditë
Mollë	në 1 °C	deri në 80 ditë
Dardha	në 1 °C	deri në 55 ditë
Boronica	në 1 °C	deri në 3 ditë
Hurma arabie	në 1 °C	deri në 180 ditë
Luleshtrydhe	në 1 °C	deri në 7 ditë
Fiq	në 1 °C	deri në 7 ditë
Kulumbri	në 1 °C	deri në 9 ditë
Mjedra	në 1 °C	deri në 3 ditë
Rrush serezi	në 1 °C	deri në 7 ditë
Qershi, të émbla	në 1 °C	deri në 14 ditë
Kivi	në 1 °C	deri në 80 ditë
Pjeshkë	në 1 °C	deri në 13 ditë
Kumbulla	në 1 °C	deri në 20 ditë
Boronicë e kuqe	në 1 °C	deri në 60 ditë
Rubarbe	në 1 °C	deri në 13 ditë
Rrush frëngu	në 1 °C	deri në 13 ditë
Rrush	në 1 °C	deri në 29 ditë

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Fish & Seafood-Safe*		
Fruta deti		
Gaforre	në -2 °C	deri në 4 ditë
Midhje	në -2 °C	deri në 6 ditë
Sushi	në -2 °C	deri në 4 ditë
Peshk	në -2 °C	deri në 4 ditë

5.5.3 Dhomë e ngrirjes

Vlerat orientuese për ruajtjen e ushqimeve të ndryshme		
Akullore	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Sallame, proshuta	në -18 °C	2 deri në 3 muaj
Bukë, produkte brumi për pjekje	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Mish i egër, mish derri	në -18 °C	6 deri në 9 muaj
Peshk, me yndyrë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Peshk, pa yndyrë	në -18 °C	6 deri në 8 muaj
Djathë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Shpendë, mish gjedhi	në -18 °C	6 deri në 12 muaj

* Në varësi nga modeli dhe pajisja

Vlerat orientuese për ruajtjen e ushqimeve të ndryshme		
Perime, fruta	në -18 °C	6 deri në 12 muaj

6 Kursimi i energjisë

- Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin. Mos i mbuloni vrimat ose grilat e ajrimit.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit.
- Mos e montoni pajisjen as në një vend në rrezet direkte të diellit, as pranë sistemit të ngrohjes apo të njashme.
- Kur e montoni pajisjen direkt ngjitur me një furrë, konsumi i energjisë mund të rritet paksa. Kjo varet nga kohëzgjatja e përdorimit dhe nga intensiteti i përdorimit të furrës.
- Konsumi i energjisë varet nga kushtet e instalimit, për shembull nga temperatura e ambientit (shihni 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes). Kur temperatura e ambientit është më e ngrohtë, atëherë konsumi i energjisë mund të rritet.
- Hapeni pajisjen mundësish sa më pak kohë.
- Sa më e ulët të vendoset temperatura, aq më i lartë do të jetë konsumi i energjisë.
- Sistemimi i ushqimeve të ndara: home.liebherr.com/food.
- Të gjitha ushqimet vendosini në ruajtje të paketuara mirë dhe të mbuluara. Kështu shmanget formimi akullit/borës.
- Nxirrini ushqimet nga frigoriferi në kohën e nevojshme, në mënyrë që ato të mos ngrohen shumë.
- Futja e ushqimeve të ngrohta: në fillim lërinë të ftohen në temperaturën e dhomës.
- Shkrini produktet e ngrira në ndarjen e ftohjes.
- Kur në pajisje ka një shtresë të trashë akulli: Shkrini pajisjen.*
- Në rastin e pushimeve të gjata, përdorni HolidayMode (shihni HolidayMode).

7 Përdorimi

7.1 Elementët e komandimit dhe tregues

7.1.1 Treguesi Status



Fig. 8

(1) Treguesi i temperaturës ndarja e ftohjes*

(2) Treguesi i temperaturës BioFresh (Fish & SeaFood-Safe)*

(3) Treguesi i temperaturës dhoma e ngrirjes*



Fig. 9

(1) Treguesi i temperaturës ndarja e ftohjes*

(3) Treguesi i temperaturës dhoma e ngrirjes*

(2) Treguesi i temperaturës BioFresh*

Treguesi Status tregon temperaturat e vendosura dhe është treguesi fillestar i rregullimeve. Që aty vijohet me navigimin në funksionet dhe cilësimet e tjera të pajisjes.

7.1.2 Simbolet treguese

Simbolet treguese janë informacion rreth gjendjes aktuale të pajisjes.

Simboli	Gjendja e pajisjes
	Standby Pajisja ose zona e temperaturës është e fikur.
	Numër që pulson Pajisja është duke punuar. Temperatura pulson derisa të arrihet vlera e vendosur.
	Symbol që pulson Pajisja është duke punuar. Rregullimi po pranohet.

7.2 Funksionet e pajisjes

7.2.1 Udhëzime për funksionet e pajisjes

Funksionet e pajisjes janë konfiguruar në mënyrë të tillë nga fabrika që pajisja juaj të jetë plotësish funksionale.

Përpara se të ndryshoni, të aktivizoni ose të çaktivizoni funksionet e pajisjes, sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Ju keni lexuar dhe keni kuptuar pëershkrimet për mënyrën e funksionimit të ekranit. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)
- Ju jeni familiarizuar me elementët e komandimit dhe elementët treguesi të pajisjes suaj.



Fikja dhe ndezja e pajisjes

Me këtë funksion ju fikni dhe ndizni të gjithë pajisjen.

Fikja e pajisjes

Kur fikni pajisjen, atëherë të gjitha rregullimet e kryera më parë do të ruhen.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Janë ndjekur të gjitha udhëzimet e veprimeve (shihni 11 Nxjerra jashtë pune).



Fig. 10

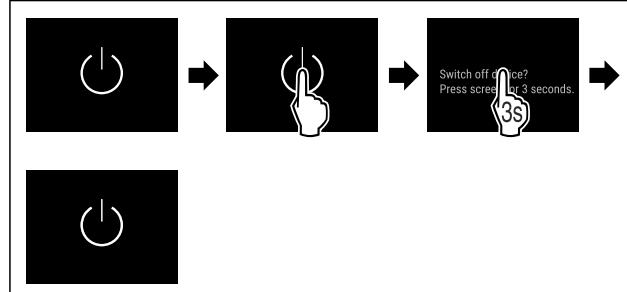


Fig. 11

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pajisja fiket.
- Në ekran shfaqet simboli Standby.
- Ekrani bëhet i zi.

Ndejza e pajisjes

Kur ekran i ndodhet në modalitetin e qetësisë:

- Prekni shkurt ekranin.

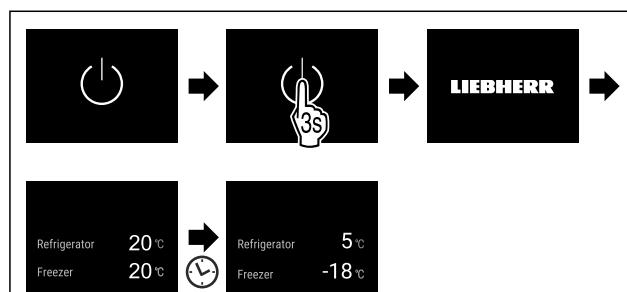


Fig. 12 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kur pajisja ndizet në modalitetin e demonstrimit:
- Çaktivizoni modalitetin e demonstrimit. (shihni Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit)
- Pajisja do të ndizet.
- Rregullimet e kryera më parë do të rivendosen.
- Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur.



Çaktivizimi dhe aktivizimi i zonës së temperaturës

Ju mund t'i çaktivizoni të ndara nga njëra-tjetra zonat e veçanta të temperaturës së pajisjes.

Përdorimi:

- Pastrimi
- Shkrirja

Fikja e pjesës së ftohjes

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Pjesa e ftohjes është boshatisur.
- Depozita e ujit e InfinitySpring është zbrazur.*

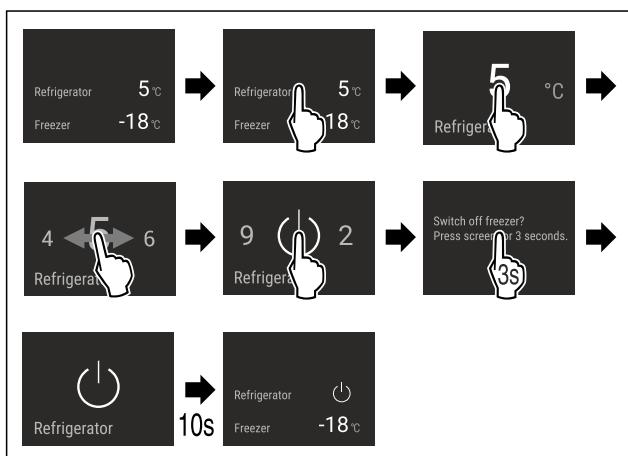


Fig. 13 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Pjesa e ftohjes çaktivizohet.

Ndejja e pjesës së ftohjes

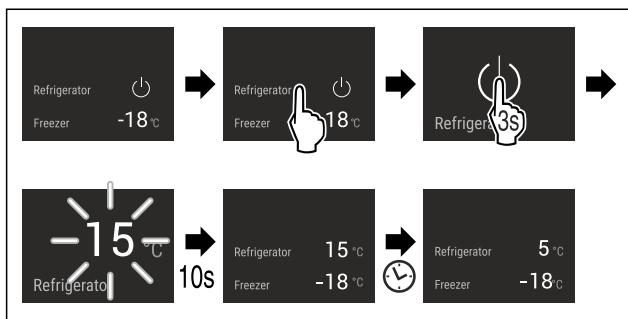


Fig. 14 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Pjesa e ftohjes aktivizohet.
- ▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur të fundit.

WLAN

Me këtë funksion ju lidhni pajisjen tuaj me rrjetin WLAN. Atë mund ta komandoni më pas përmes aplikacionit SmartDevice nga një pajisje fundore celulare. Me këtë funksion ju mund të ndani përsëri ose të rivendosni lidhjen në rrjetin WLAN.

Informacione të tjera për SmartDevice: (shihni 1.3 SmartDevice)

Shënim

Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Aplikacioni SmartDevice është instaluar (shihni apps.home.liebherr.com).
- Regjistrimi në aplikacionin SmartDevice ka përfunduar.



Fig. 15

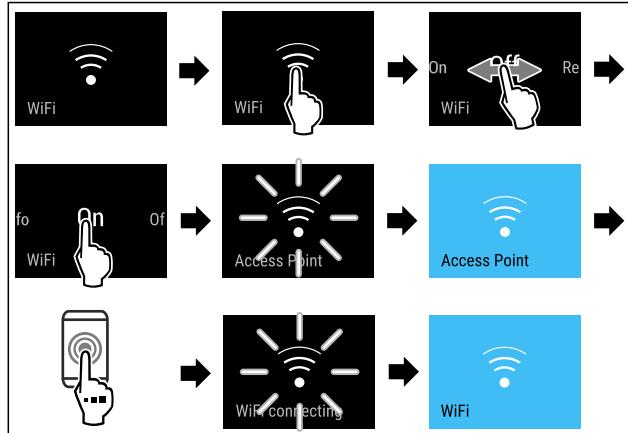


Fig. 16

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Lidhja është vendosur.

Shkëputja e lidhjes me WLAN



Fig. 17

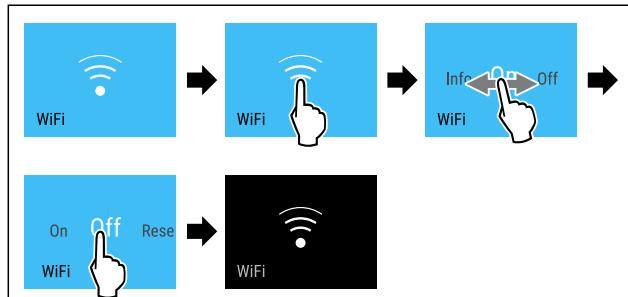


Fig. 18

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Lidhja është shkëputur.

Rivendosja e lidhjes me WLAN



Fig. 19

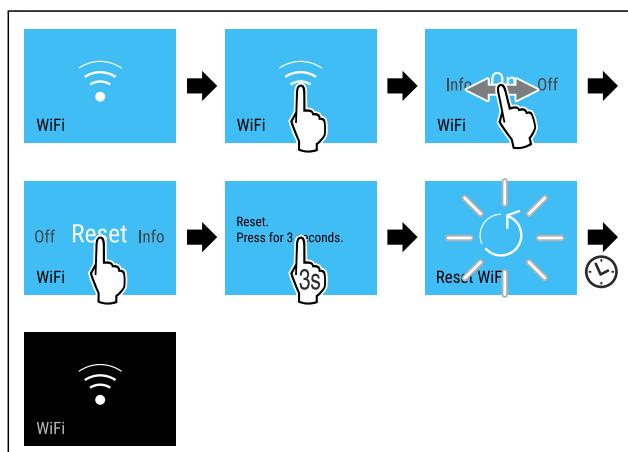


Fig. 20

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Lidhja me WLAN dhe rregullimet e tjera të WLAN rikthehen në cilësimet nga fabrika.

Përdorimi

Shfaqja e informacioneve për lidhjen me WLAN

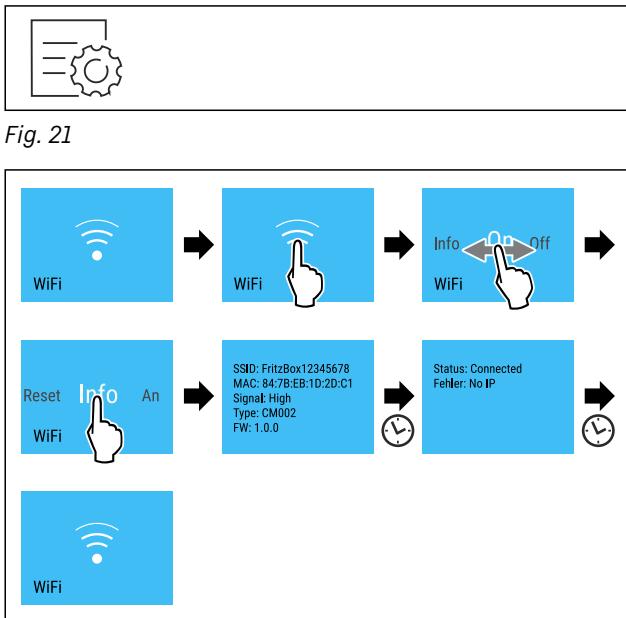


Fig. 21

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

5 °C Temperatura

Me këtë funksion ju vodosni temperaturën.

Temperatura varet nga faktorët e mëposhtëm:

- shpeshtësia e hapjes së derës
- kohëzgjatja e hapjes së derës
- temperatura e dhomës në vendin e instalimit
- lloji, temperatura dhe sasia e ushqimit

Zona temperaturës	e	Temperatura e vodosur nga fabrika	Cilësimi i rekomanduar
5 °C	Pjesa e ftohjes	5 °C	4 °C
-18 °C	Pjesa e ngrirjes	-18 °C	-18 °C
0 °C	BioFresh*	0 °C	B-Value (shihni BioFresh B-Value)
-210 °C	Koshi Fish & Seafood*	-2 °C 0 °C*	(shihni 5.3.3 Fish & Seafood-Safe *) *

Vendosja e temperaturës në pjesën e ftohjes

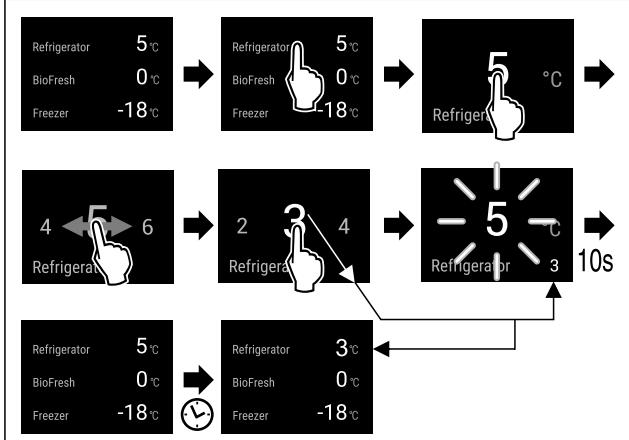


Fig. 23 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Temperatura vendoset.

Vendosja e temperaturës në pjesën e ngrirjes

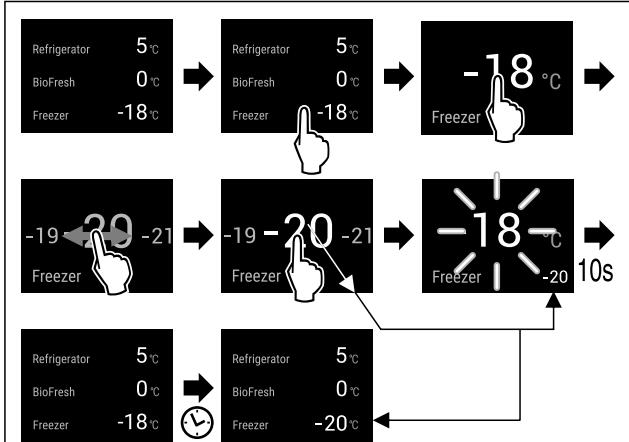


Fig. 24

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Temperatura vendoset.

Vendosja e temperaturës në BioFresh

Temperaturën mund ta vodosni me anë të **BioFresh B-Value**. (shihni BioFresh B-Value)

Vendosja e temperaturës në koshin Fish & Seafood*

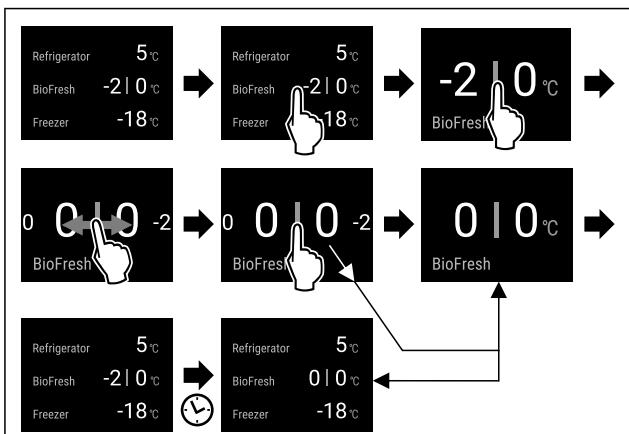


Fig. 25 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Temperatura vendoset.



Njësia e temperaturës

Me këtë funksion ju vodosni njësinë e temperaturës. Ju mund të vodosni gradë Celsius ose gradë Fahrenheit si njësi të temperaturës.

Vodosja e njësisë së temperaturës




Fig. 26

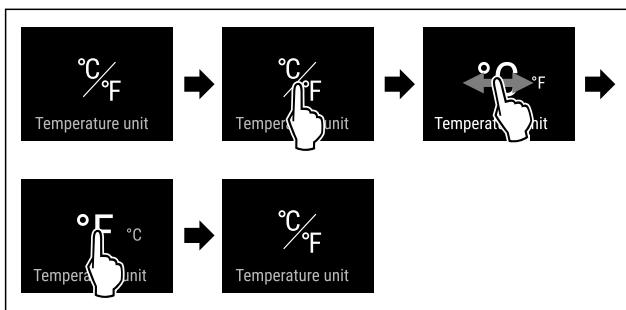


Fig. 27 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga gradë Celsius në gradë Fahrenheit.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Njësia e temperaturës do të vodoset.

B5 BioFresh B-Value

Me këtë funksion ju vodosni BioFresh B-Value. Me BioFresh B-Value ju mund ta vodosni BioFresh në një nivel paksa më të nrohtë ose më të freskët, kur kjo nevojitet për shkak të temperaturës më të lartë ose më të ulët të ambientit. Në momentin e dërgimit nga fabrika, BioFresh B-Value është e caktuar në vlerën B5. Nëse e ndryshoni B-Value, atëherë mban parasysh tabelën e mëposhtme:

Vlera	Përshkrimi
B1	Temperatura më e ulët
B1-B4	Temperatura mund të bjerë nën 0 °C, kështu që ushqimet mund të ngrijnë paksa.
B5	Temperatura e paracaktuar
B9	Temperatura më e lartë

Vodosja e BioFresh B-Value



Fig. 28

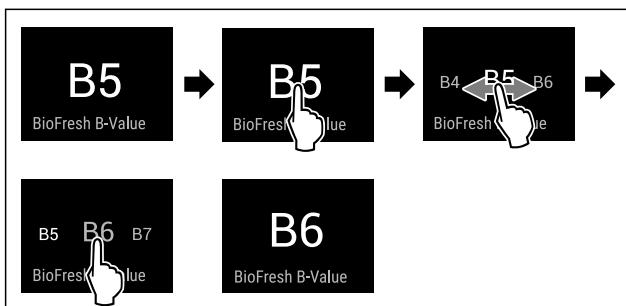


Fig. 29 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga B5 në B6.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

▷ BioFresh B-Value do të vendoset.

▷ Treguesi i statusit tregon temperaturën e synuar.*

D1 D-Value

D-Value për pajisjen tuaj është caktuar nga fabrika dhe nuk lejohet të ndryshohet.



SuperCool

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SuperCool. Kur aktivizoni funksionin SuperCool, atëherë pajisja e përforcon kapacitetin e ftohjes. Si rezultat arrini temperatura freskimi më të ulëta. Ju mund ta aktivizoni funksionin SuperCool kur dëshironi të ftojni shpejt sasi të mëdha ushqimi.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i SuperCool

Momenti për aktivizimin e funksionit:

- Kur dëshironi të ruani ushqime të freskëta në pjesën e ftohjes: Aktivizoni funksionin kur futni ushqimet.

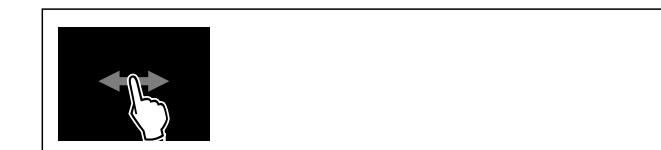


Fig. 30

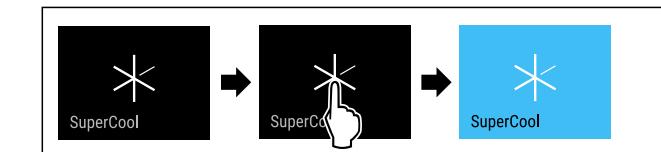


Fig. 31

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ SuperCool aktivizohet.

▷ Treguesi i temperaturës bëhet blu.

Çaktivizimi i SuperCool

SuperCool çaktivizohet automatikisht pas 18 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin SuperCool edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 32



Fig. 33

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ SuperCool do të çaktivizohet.

Përdorimi

- ▷ Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.
- ▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.



VarioTemp*

Me këtë funksion, ju mund të përdorni pjesën e ngrirjes si një zonë ftohëse tjetër shtesë. Ju mund të vendosni një temperaturë nga -2 °C deri në 14 °C. Kur e aktivizoni këtë funksion, mund të krijohen nivele zhurmë më të larta të pajisjes. Por me gjithatë, pajisja është plotësisht funksionale.

Liebherr rekomandon si më poshtë për ruajtjen e ushqimeve në pjesën e ngrirjes kur funksioni VarioTemp është i aktivizuar:

Diapazoni temperaturave	i Ushqimi
4 °C deri në 9 °C	Gatime të përgatitura më parë, djathëra, konserva
0 °C	Fruta dhe perime të paketuara
-2 °C	Peshk dhe fruta deti të freskëta
10 °C deri në 14 °C	Ushqimet e ndjeshme ndaj të ftohit, si patata e émpla, kungulli ose frutat tropikale, si dhe për ushqimet dhe pijet që nuk duhet të janë shumë të ftohta kur konsumohen

Aktivizimi i VarioTemp

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:*

- IceMaker është pastruar. (shihni 9.6.6 Pastrimi i IceMaker*) *



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

- ▷ Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
- ▷ Gatuani ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.



Fig. 34

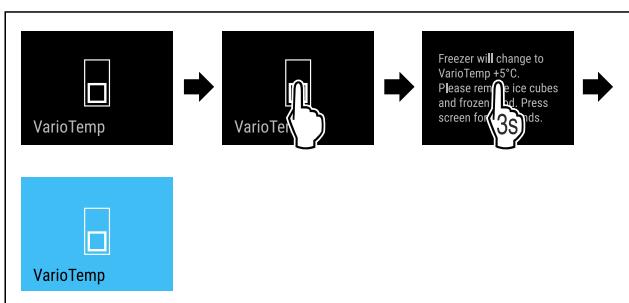


Fig. 35

- ▷ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ VarioTemp aktivizohet.
- ▷ VarioTemp do të vendoset në vlerën e paracaktuar.
- ▷ Tek treguesi i statusit do të shfaqet vetëm temperatura e paracaktuar, menjëherë sa po ajo të arrihet.

Ndryshimi i VarioTemp

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- VarioTemp është aktivizuar. (shihni Aktivizimi i VarioTemp)



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

- ▷ Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
- ▷ Gatuani ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.

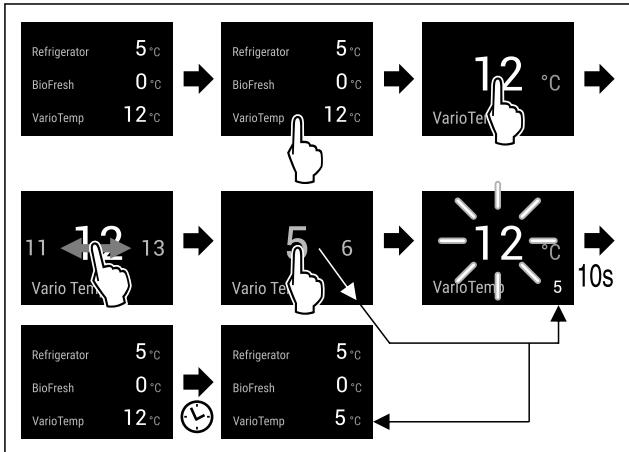


Fig. 36 Shembull ilustrues: Ndryshoni VarioTemp nga 12 °C në 5 °C për një pajisje të kombinuar ftohës-ngrirës me BioFresh.*

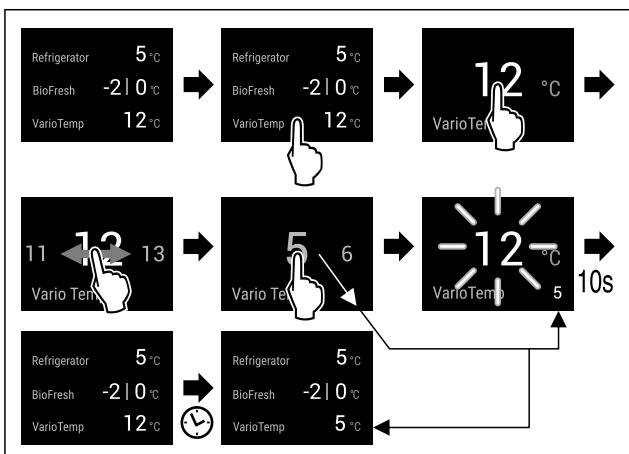


Fig. 37 Shembull ilustrues: Ndryshoni VarioTemp nga 12 °C në 5 °C për një pajisje të kombinuar ftohës-ngrirës me Fish & Seafood-Safe.*

- ▷ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ VarioTemp ndryshohet.
- ▷ Tek treguesi i statusit do të shfaqet vetëm temperatura e re e synuar, menjëherë sa po ajo të arrihet.

Çaktivizimi i VarioTemp

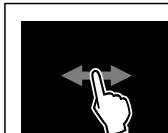


Fig. 38

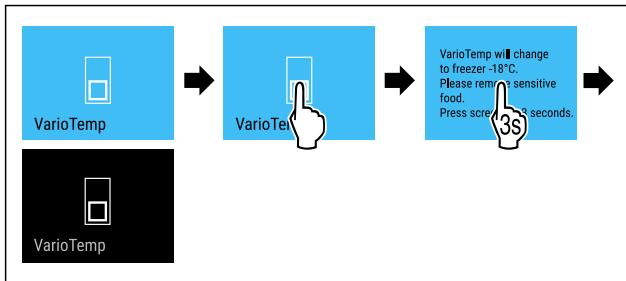


Fig. 39

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ VarioTemp çaktivizohet.
- ▷ Pjesa e ngrirjes do të ftohet në temperaturën e paracaktuar.

* * SuperFrost

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SuperFrost. Kur aktivizoni funksionin SuperFrost, atëherë pajisja e përforcon kapacitetin e ngrirjes. Si rezultat arrini temperatura ngrirjeje më të thella.

Përdorimi:

- Ushqimet e freskëta ngrijnë shpejt deri në brendësi. Kjo siguron që të ruhen vlerat ushqyese, pamja dhe shija e ushqimeve.
- Rritni rezervat e ftohjes në ushqimet e ruajtura në ngrirje, përparrë se të shkrini pajisjen.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmata e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i SuperFrost

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Sasia e produkteve për ngrirje dhe momenti për aktivizimin e funksionit SuperFrost janë marrë parasysh. (shihni Ngrirja e ushqimeve me SuperFrost)
- VarioTemp është i çaktivizuar. (shihni VarioTemp*) *



Fig. 40



Fig. 41

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ose-
- Aktivizoheni me aplikacionin SmartDevice.
- ▷ SuperFrost aktivizohet.
- ▷ Treguesi i temperaturës bëhet blu.

Çaktivizimi i SuperFrost

Në varësi nga sasia e ushqimeve të vendosura, SuperFrost çaktivizohet automatikisht pas 56 deri në 72 orë. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin SuperFrost edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 42



Fig. 43

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Çaktivizoheni me aplikacionin SmartDevice.

- ▷ SuperFrost do të çaktivizohet.
- ▷ Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.
- ▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.

* * Nisja e ciklit të shkrirjes*

Me këtë funksion ju nisni manualisht ciklin e shkrirjes automatike, kur cikli i shkrirjes nuk fillon automatikisht në rast të një defekti.

Ky funksion vlen për pajisjet NoFrost.*

Nisja e ciklit të shkrirjes



Fig. 44

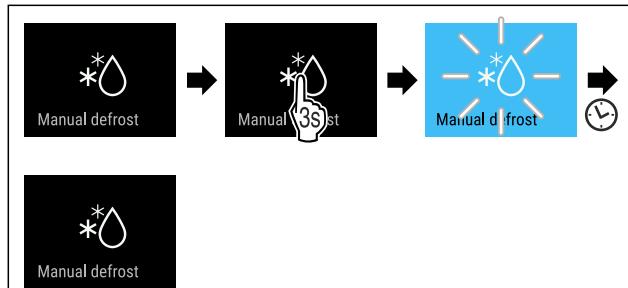


Fig. 45

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Cikli i shkrirjes ka nisur: Simboli pulson derisa cikli i shkrirjes të përfundojë automatikisht.
- ▷ Kur cikli i shkrirjes ka përfunduar: Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.

Anulimi i ciklit të shkrirjes

Cikli i shkrirjes përfundon automatikisht. Megjithatë, ju mund ta anuloni gjithashtu ciklin e shkrirjes në çdo kohë gjatë procesit të shkrirjes:

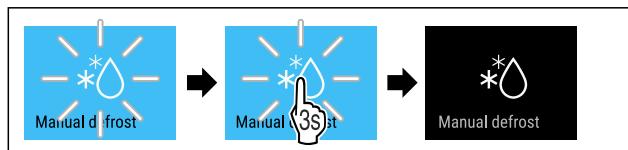


Fig. 46

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Cikli i shkrirjes ndërpritet.
- ▷ Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.



PartyMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni PartyMode. PartyMode aktivizon funksione të ndryshme që janë të nevojshme për një festë.

PartyMode aktivizon funksionet e mëposhtme:

- SuperCool
- SuperFrost
- IceMaker me MaxIce (shihni IceMaker / MaxIce *) *

Të gjitha funksionet e renditura ju mund t'i rregulloni gjithashtu në mënyrë individuale dhe të pavarur. Nëse e aktivizoni modalitetin PartyMode, atëherë të gjitha ndryshimet do të anullohen.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i PartyMode

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:*

- IceMaker është vënë në punë. (shihni 4.3 Vënia në funksionim e IceMaker*)



Fig. 47



Fig. 48

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- PartyMode funksionet përkatëse janë aktivizuar.
- Treguesi i temperaturës bëhet blu.
- Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.

Çaktivizimi i PartyMode

Modaliteti PartyMode çaktivizohet automatikisht pas 24 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin PartyMode edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 49



Fig. 50

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- PartyMode është çaktivizuar.
- Pajisja ftöh në temperaturën e vendosur më parë: Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.



HolidayMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni HolidayMode. Kur aktivizoni funksionin HolidayMode, atëherë pjesa e ftøjës vendoset në temperaturën 15 °C. Në këtë mënyrë ju kursemi energji në rast të një mungese të gjatë dhe shëmangni krijimin e erërave të këqija dhe formimin e mykut.

Gjendja e pajisjes me HolidayMode aktiv

Pjesa e ftøjës ftohet në 15 °C.

BioFresh ftöh në 15 °C.

Në pjesën e ngrirjes ruhet temperatura e vendosur.

PartyMode çaktivizohet.

SuperCool çaktivizohet.

Aktivizimi i HolidayMode

- Zbrazni plotësisht pjesën e ftøjës.
- Zbrazni plotësisht BioFresh.



Fig. 51

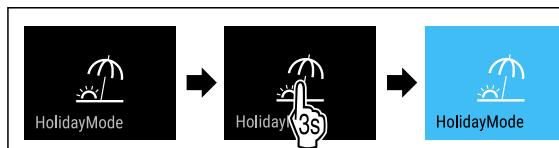


Fig. 52

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- HolidayMode është aktivizuar.
- Treguesi i temperaturës bëhet blu dhe tregon simbolin HolidayMode.

Çaktivizimi i HolidayMode



Fig. 53



Fig. 54

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- HolidayMode çaktivizohet.
- Pajisja ftöh në temperaturën e vendosur më parë.



SabbathMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SabbathMode. Kur e aktivizoni këtë funksion, disa funksione elektronike do të çaktivizohen. Në këtë mënyrë, pajisja juaj përbush kërkosat fetare për festat hebraike, si për shembull në Shabat dhe plotëson certifikimin STAR-K Kosher.

Gjendja e pajisjes me SabbathMode aktiv
Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.
Të gjitha funksionet në ekran përvèç funkzionit Çaktivizimi i SabbathMode janë të bllokuara.
Të gjitha funksionet mbeten aktive.
Ekrani qëndron i ndriçuar kur mbyllni derën.
Ndriçimi i brendshëm është i çaktivizuar.
Kujtesat nuk ekzekutohen. Intervali kohor i vendosur ndalohet.
Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen.
Nuk ka asnjë alarm të derës.
Nuk ka asnjë alarm të temperaturës.
IceMaker është jashtë funksioni.*
InfinitySpring është jashtë funksioni.*
Cikli i shkrirjes punon vetëm sipas kohës së paracaktuar, pa marrë parasysh përdorimin e pajisjes.
Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike, pajisja rikthehet në SabbathMode.

Gjendja e pajisjes

Shënim

Kjo pajisje mban certifikimin e institutit "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Një listë të pajisjeve të certifikuara nga STAR-K e gjeni në www.star-k.org/appliances.

Aktivizimi i SabbathMode



PARALAJMËRIM

Rrezik helmimi nga ushqimi i prishur!

Nëse keni aktivizuar SabbathMode dhe ndodh një ndërprerje e energjisë elektrike, në treguesin e statusit nuk shfaqet asnjë mesazh për ndërprerjen e energjisë elektrike. Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja vazhdon sërisht punën në SabbathMode. Për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike ushqimet mund të prishen dhe konsumimi i tyre mund të shkaktojë helmim nga ushqimi.

Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike:

- Mos konsumi ushqimet që kanë qenë të ngrira dhe janë shkrirë.



Fig. 55



Fig. 56

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- SabbathMode është aktivizuar.
- Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.

Çaktivizimi i SabbathMode

Modaliteti SabbathMode çaktivizohet automatisht pas 80 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin SabbathMode edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 57

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- SabbathMode është çaktivizuar.



EnergySaver

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë. Kur aktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë, konsumi i energjisë ulet dhe temperatura në pajisje rritet. Ushqimet qëndrojnë të freskëta, por kohëzgjatja e ruajtjes së tyre shkurtohet.

Zona temperaturës	e	Cilësimi rekonduar (shihni Vendosja e temperaturës në pjesën e ftohjes)	i	Temperatura me EnergySaver aktiv
5 °C	Pjesa ftohjes	4 °C		7 °C
-18 °C	Pjesa ngrirjes	-18 °C		-16 °C

Temperaturat

Aktivizimi i EnergySaver

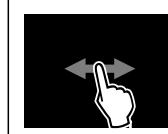


Fig. 58

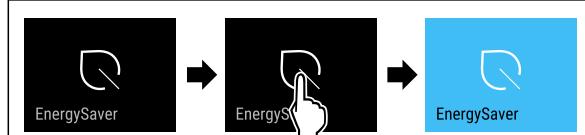


Fig. 59

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Modaliteti i kursimit të energjisë aktivizohet.

Çaktivizimi i EnergySaver

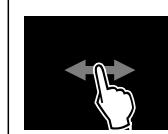


Fig. 60

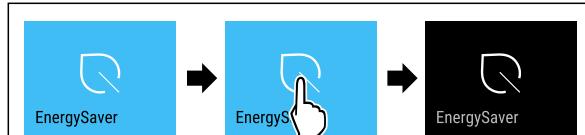


Fig. 61

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Modaliteti i kursimit të energjisë çaktivizohet.



HydroBreeze

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni HydroBreeze. Nëse e aktivizoni funksionin, atëherë HydroBreeze krijon në BioFresh-Safe një mjegull të imët të freskët. Si rezultat, zgjatet afati i ruajtjes së sallatës, të perimeve dhe të frutave të papaketuara, që kanë lagështi të vetën të lartë.

Nëse e aktivizoni funksionin, atëherë HydroBreeze aktivizohet për 4 sekonda në çdo 90 minuta kur dera është e mbyllur. Kur hapni derën, atëherë HydroBreeze aktivizohet në varësi të regjimit:

Vlera	Përshkrimi
1	HydroBreeze është aktiv për 4 sekonda me derën e hapur.
2	HydroBreeze është aktiv për 6 sekonda me derën e hapur.
3	HydroBreeze është aktiv për 8 sekonda me derën e hapur.
Çaktivizuar (cilësimi paracaktuar)	HydroBreeze është çaktivizuar.

Kohëzgjatja e HydroBreeze me derën e hapur

Aktivizimi i HydroBreeze

Shënim

Nëse e aktivizoni HydroBreeze por nuk vendosni asnjë ushqim për ruajtje në sirtar, në fundin e sirtarit krijohet ujë i kondensuar.

- Aktivizoni HydroBreeze vetëm kur vendosni në sirtar ushqime për ruajtje.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- HydroBreeze është pastruar. (shihni 9.6.5 Pastrimi i HydroBreeze)
- Depozita e ujit është e mbushur. (shihni 8.11.1 Mbushja e depozitës së ujit)

Ju aktivizoni HydroBreeze, duke zgjedhur një vlerë për kohëzgjatjen e HydroBreeze:



Fig. 62

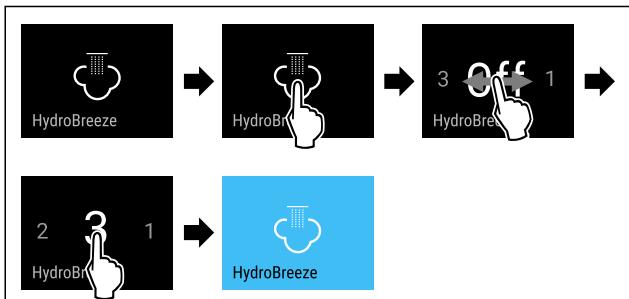


Fig. 63 Shembull ilustrues: Aktivizimi i HydroBreeze me vlerën 3.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- HydroBreeze është aktivizuar.

Çaktivizimi i HydroBreeze

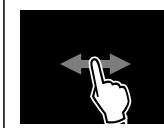


Fig. 64

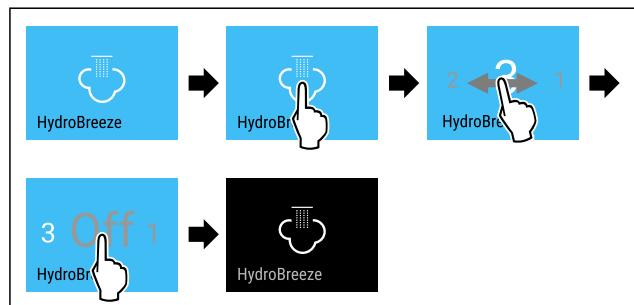


Fig. 65

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- HydroBreeze është çaktivizuar.



IceMaker / MaxIce *

Me funksionin IceMaker ju aktivizoni ose çaktivizoni prodhimin e kubave të akullit. Me funksionin MaxIce ju rritni sasinë e kubave të akullit të IceMaker.

Informacione të tjera për sasinë e kubave të akullit:	(shihni 10.1 Të dhënët teknike)
Informacione të tjera përfurnizimin me ujë të IceMaker:	(shihni Furnizimi me ujë i IceMaker *)
Informacione të tjera përpastrimin e linjave të IceMaker:	(shihni TubeClean *)

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i IceMaker

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Është realizuar furnizimi me ujë në lidhjen fikse të ujit. Shihni manualin e montimit.
- IceMaker është vënë në punë. (shihni 8.13 IceMaker*)

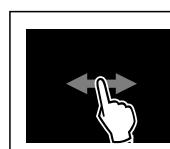


Fig. 66

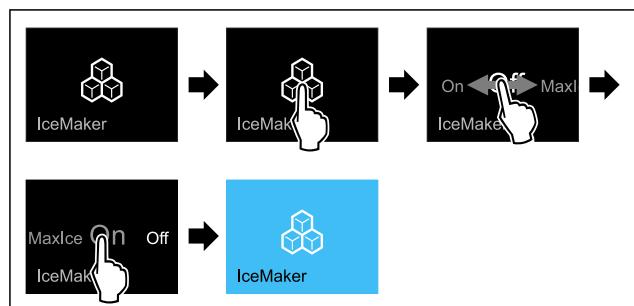


Fig. 67

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

► Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ IceMaker aktivizohet. Mund të nevojiten deri në 24 orë derisa IceMaker të prodhojë kubat e parë të akullit.

Aktivizimi i IceMaker me MaxIce

Nëse nuk e keni aktivizuar akoma më parë funksionin IceMaker, sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Është realizuar furnizimi me ujë në lidhjen fiksë të ujit. Shihni manualin e montimit.
- ❑ IceMaker është vënë në punë. (shihni 8.13 IceMaker*)



Fig. 68

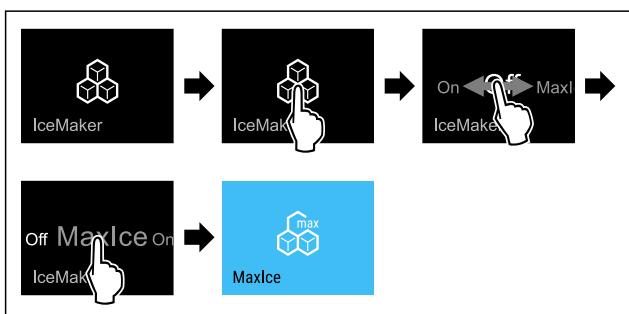


Fig. 69

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

► Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ IceMaker me MaxIce aktivizohet.

Ndërrimi midis IceMaker dhe MaxIce

Nëse keni aktivizuar IceMaker dhe dëshironi që ta ndërroni atë në MaxIce:

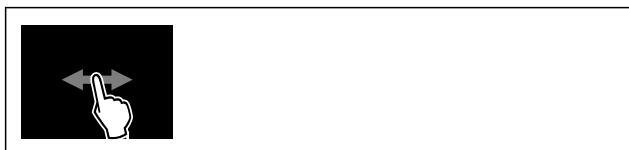


Fig. 70

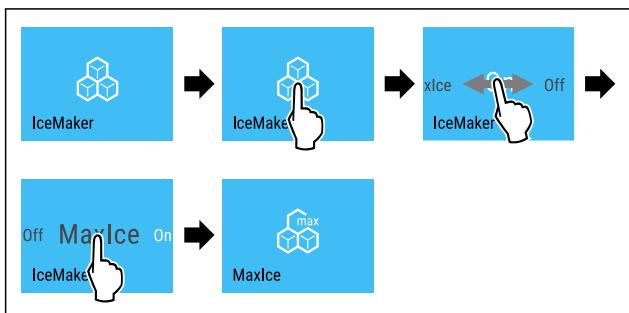


Fig. 71

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

▷ IceMaker me MaxIce aktivizohet.

Nëse keni aktivizuar MaxIce dhe dëshironi që ta ndërroni atë në IceMaker:



Fig. 72

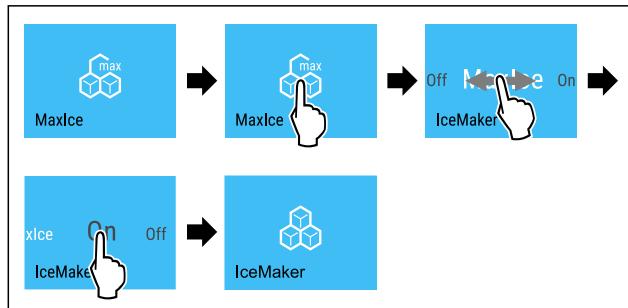


Fig. 73

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

▷ IceMaker aktivizohet.

▷ MaxIce çaktivizohet.

Çaktivizimi i IceMaker / MaxIce

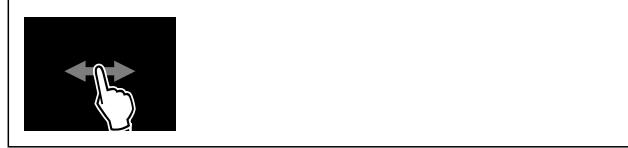


Fig. 74

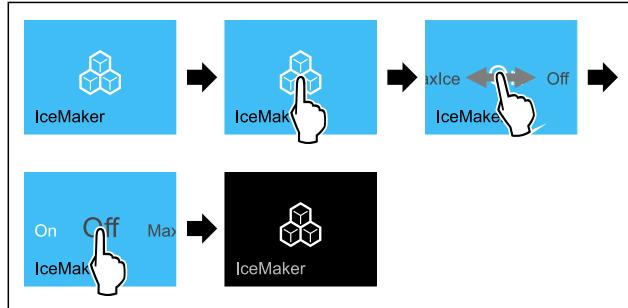


Fig. 75 Shembull ilustrues me funksionin aktiv IceMaker

► Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

► Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ IceMaker dhe MaxIce çaktivizohen.

▷ Prodhimi aktual i kubave të akullit do të përfundojë.

▷ IceMaker fiket automatikisht.

5

Furnizimi me ujë i IceMaker *

Me këtë funksion ju vendosni furnizimin me ujë të IceMaker. Furnizimi me ujë i IceMaker rregullon sasinë e furnizimit të ujit. Ju mund ta ndryshoni furnizimin me ujë të IceMaker, kur furnizimi me ujë nuk përputhet me presionin e ujit dhe madhësinë e kubave të akullit të prodhuar.

Në momentin e dërgimit nga fabrika, furnizimi me ujë i IceMaker është i caktuar në vlerën 5. Ju mund të zgjidhni një vlerë nga 1 (sasia më e vogël e furnizimit) deri në 8 (sasia më e madhe e furnizimit).

Vendosja e furnizimit me ujë të IceMaker

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ IceMaker është vënë në punë. (shihni 4.3 Vënia në funksionim e IceMaker*)
- ❑ IceMaker është aktivizuar. (shihni IceMaker / MaxIce *)




Fig. 76

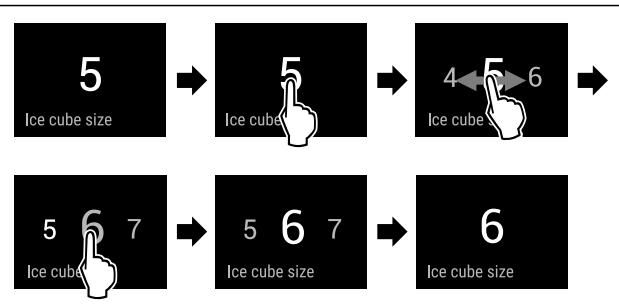


Fig. 77 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga vlera 5 në vlerën 6.

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Niveli i furnizimit me ujë i IceMaker do të vendoset.



TubeClean *

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni TubeClean. Nëse e aktivizoni modalitetin TubeClean, atëherë tubat e IceMaker do të pastrohen.

Aktivizimi i TubeClean

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Pastrimi i IceMaker është parapërgatitur. (shihni 9.6.6 Pastrimi i IceMaker*)
- Keni në dispozicion një enë boshe me kapacitet mbushjeje 1,5 l dhe me lartësi maksimale 10 cm.
- ▶ Futni enën në sirtarin që ndodhet poshtë IceMaker.



Fig. 78

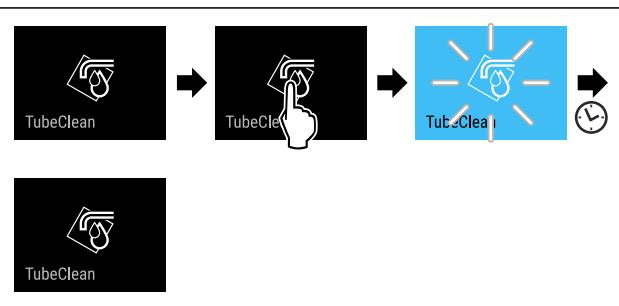


Fig. 79

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ TubeClean aktivizohet.
- ▷ Prosesi i pastrimit ka nisur: Simboli pulson, derisa procesi i pastrimit të përfundojë automatikisht pas 60 minutash.
- ▷ Kur procesi i pastrimit ka përfunduar: Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.

Çaktivizimi i TubeClean

Funksioni TubeClean përfundon automatikisht pas 60 minutash. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin TubeClean në çdo kohë gjatë procesit të pastrimit:



Fig. 80

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ TubeClean çaktivizohet: Prosesi i pastrimit ndërpritet.
- ▷ Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.



CleaningMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni CleaningMode. Modaliteti CleaningMode mundëson pastrimin komod të pajisjes.

Ky cilësim lidhet me pjesën e ftohjes.

Përdorimi:

- Pastroni pjesën e ftohjes. (shihni 9.6 Pastrimi i pajisjes)
- Pastroni InfinitySpring. (shihni 9.6.4 Pastrimi i InfinitySpring *) *

Gjendja e pajisjes me CleaningMode aktiv

Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje CleaningMode.

Pjesa e ftohjes është e çaktivizuar.

Ndriçimi i brendshëm është i aktivizuar.

Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen. Nuk tingëllon asnjë sinjal akustik.

InfinitySpring është jashtë funksioni.*

Gjendja e pajisjes

Aktivizimi i CleaningMode



Fig. 81



Fig. 82

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ CleaningMode është aktivizuar.
- ▷ Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje CleaningMode.

Çaktivizimi i CleaningMode

Modaliteti CleaningMode çaktivizohet automatikisht pas 60 minutash. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin CleaningMode edhe manualisht në çdo kohë:

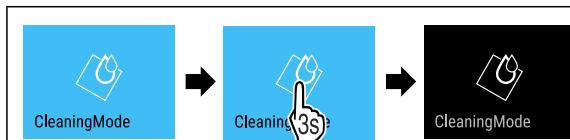


Fig. 83

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ CleaningMode është çaktivizuar.
- ▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.



Niveli i dritës së ekranit

Me këtë funksion ju rregulloni në mënyrë graduale nivelin e dritës së ekranit.

Ju mund të vodosni nivelet e mëposhtme të dritës:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100% (Cilësimi i paracaktuar)

Vodosja e nivilet të dritës



Fig. 84

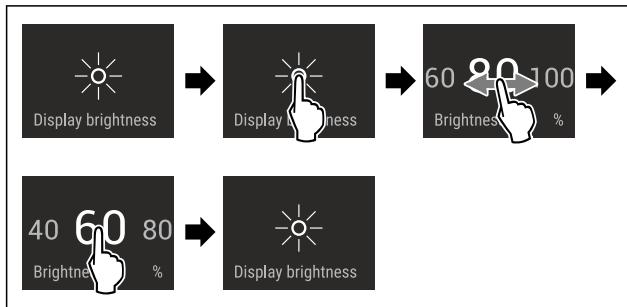


Fig. 85 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga 80% në 60%.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Niveli i dritës do të vodoset.



Alarmi i derës

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni alarmin e derës. Alarmi i derës bie kur dera mbahet hapur shumë gjatë. Në gjendjen e dërgimit, alarmi i derës është i aktivizuar. Ju mund të vodoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës.

Ju mund të vodosni vlerat e mëposhtme:

- 1 minutë
- 2 minuta
- 3 minuta
- Fikur

Vodosja e alarmit të derës



Fig. 86

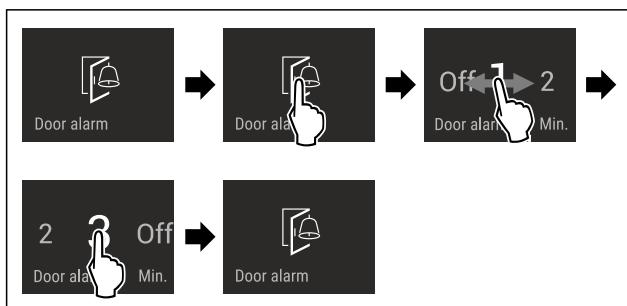


Fig. 87 Shembull ilustrues: Ndërrimi i alarmit të derës nga 1 minutë në 3 minuta.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Alarsi i derës vendoset.

Çaktivizimi i alarmit të derës




Fig. 89

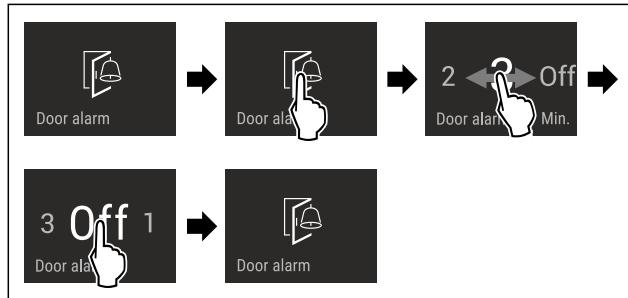


Fig. 90

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Alarsi i derës çaktivizohet.

Blokimi i panelit

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni blokimin e panelit. Blokimi i panelit parandalon përdorimin pa dashje të pajisjes, p.sh. nga fëmijët.

Përdorimi:

- Shmangni ndryshimin pa qëllim të funksioneve.
- Shmangni fikjen pa qëllim të pajisjes.
- Shmangni rregullimin pa qëllim të temperaturës.

Aktivizimi i blokimit të panelit

Nëse aktivizoni blokimin e panelit, atëherë ju mund të navigoni më tutje nëpër meny, por nuk mund të zgjidhni apo të ndryshoni funksionet e tjera.



Fig. 91

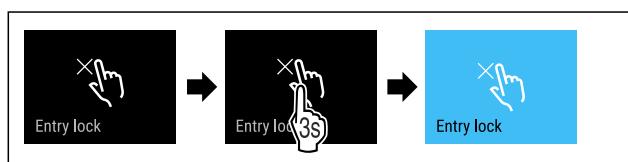


Fig. 92

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Blokimi i panelit do të aktivizohet.

Çaktivizimi i blokimit të panelit





Fig. 93

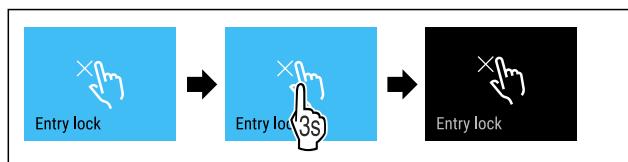

Përdorimi

Fig. 94

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Bllokimi i panelit do të çaktivizohet.



Gjuha

Me këtë funksion ju vodosni gjuhën e afishimit.

Ju mund të vodosni gjuhët e mëposhtme:

- Gjermanisht
- Anglisht
- Frëngjisht
- Spanjisht
- Italisch
- Holandisht
- Çekisht
- Polonisht
- Portugalisht
- Bullgarisht
- Rusisht
- Kinezisht

Vendosja e gjuhës



Fig. 95

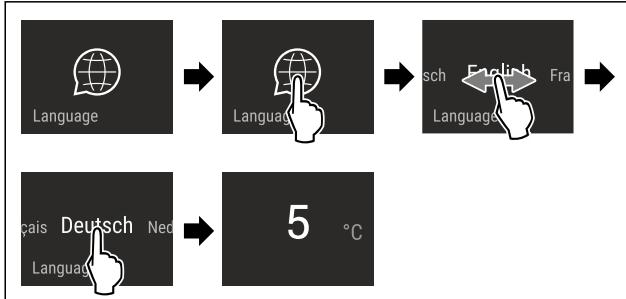


Fig. 96 Shembull ilustrues sipas gjuhës dhe temperaturës

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Gjuha do të vendoset.
- ▷ Ekrani kthehet pas tek treguesi i statusit.



Informacioni i pajisjes

Me këtë funksion ju shikoni emrin e modelit, indeksin, numrin e serisë dhe numrin e shërbimit të pajisjes suaj. Informacionet e pajisjes ju nevojiten kur kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

Me këtë funksion hapni gjithashtu menynë e zgjeruar. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)

Shikimi i informacioneve të pajisjes




Fig. 97

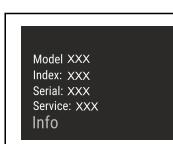


Fig. 98

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Ekrani tregon informacionet e pajisjes.



Software

Me këtë funksion ju shikoni versionin e softuerit të pajisjes suaj.

Shikimi i versionit të softuerit




Fig. 99

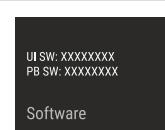


Fig. 100

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Ekrani tregon versionin e softuerit.



Kujtesa

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni kujtesat e ndryshme. Në gjendjen e dërgimit, ky funksion është i aktivizuar.

Kur funksioni është i aktivizuar, atëherë shfaqen kujtesat e mëposhtme:

- Zëvendësimi i filtrit të ujit (shihni Zëvendësimi i filtrit të ujit*) *
- Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir (shihni Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir)

Aktivizimi i kujtesës



Fig. 101



Fig. 102

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Kujtesa aktivizohet.

Çaktivizimi i kujtesës



Fig. 103



Fig. 104

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Kujtesa çaktivizohet.



Modaliteti i demonstrimit

Modaliteti i demonstrimit është një funksion i veçantë për shitësit, që të mund të prezantojnë funksionet e pajisjes. Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit, atëherë të gjitha funksionet teknike të ftohjes çaktivizohen.

Nëse kur ndizni pajisjen shfaqet një "Demo" tek treguesi i statusit, kjo tregon se modaliteti i demonstrimit është aktivizuar më parë.

Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit dhe pastaj e çaktivizoni përsëri, pajisja rikthehet në cilësimet e fabrikës. (shihni Rikthimi në cilësimet nga fabrika)

Aktivizimi i modalitetit të demonstrimit



Fig. 105

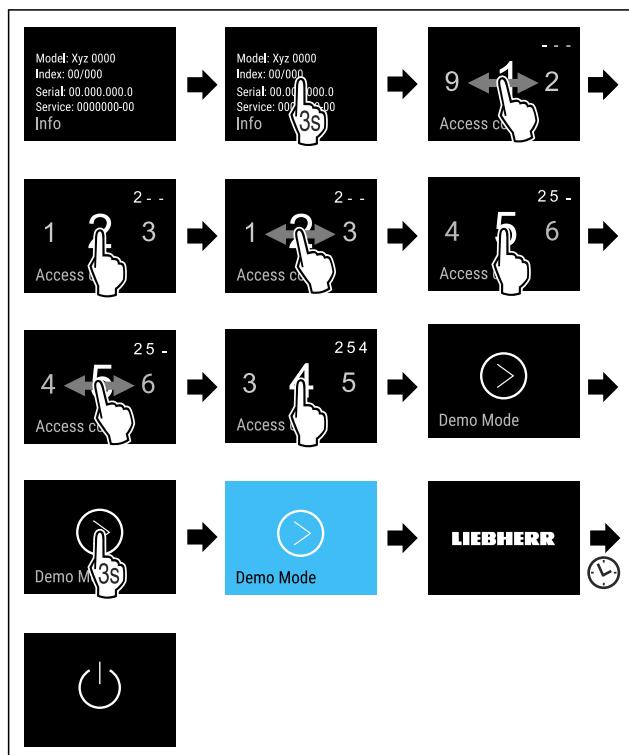


Fig. 106

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i demonstrimit aktivizohet.
- ▷ Pajisja është fikur.
- ▶ Ndizni pajisjen. (shihni 4.1 Ndezja e pajisjes (Venia në punë herën e parë))
- ▷ Tek treguesi i statusit shfaqet "DEMO".

Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit



Fig. 107

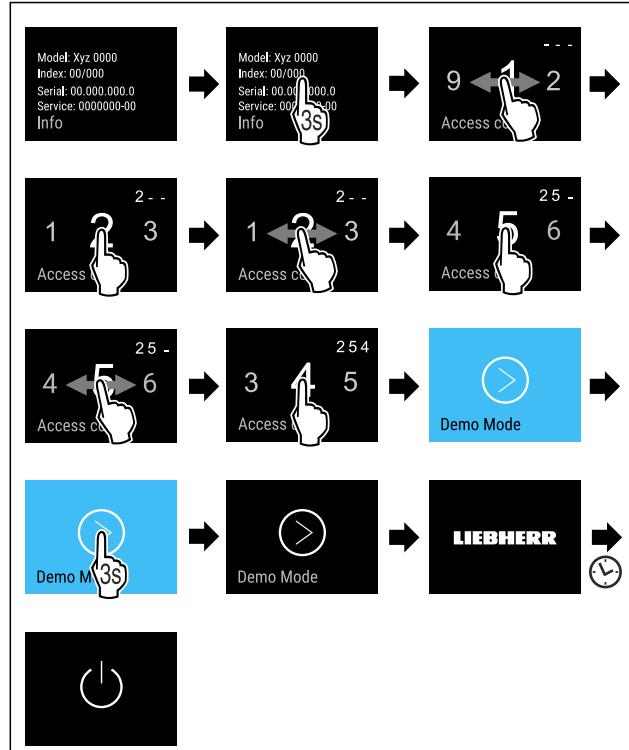


Fig. 108

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i demonstrimit çaktivizohet.
- ▷ Pajisja është fikur.
- ▶ Ndizni pajisjen. (shihni 4.1 Ndezja e pajisjes (Venia në punë herën e parë))
- ▷ Pajisja rikthehet në cilësimet nga fabrika.



Rikthimi në cilësimet nga fabrika

Me këtë funksion ju i ktheni në cilësimet nga fabrika të gjitha rregullimet. Të gjitha rregullimet që keni kryer deri në atë moment, do të rikthehen në cilësimin e tyre fillestare.

Ekzekutimi i rikthimit në gjendjen fillestare



Fig. 109

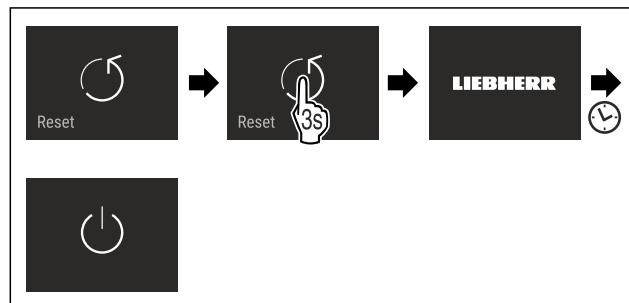


Fig. 110

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Pajisja rikthehet në gjendjen fillestare.
- ▷ Pajisja fiket.
- ▶ Rindizni pajisjen. (shihni 4.1 Ndezja e pajisjes (Venia në punë herën e parë))

7.3 Mesazhet

Ka dy kategori të mesazheve:

Kategoria	Kuptimi
Paralajmërim	Paralajmërimet shfaqen në rastin e alarmit të derës ose në rast problemesh në funksionim. Paralajmërimet e thjeshta mund t'i mënjanoni edhe vetë. Për problemet e rënda në funksionim duhet të kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
Kujtesë	Kujtesat kujtojnë për proceset e përgjithshme. Ju mund t'i ekzekutoni këto procese dhe kështu të mënjanoni mesazhin.

7.3.1 Përbledhje e paralajmërimeve

Sjellja e pajisjes në rastin e paralajmërimeve:

- Paralajmërimi shfaqet në ekran në ngjyrë të kuqe.
- Tingulli i alarmit bie me një volum në rritje.
- Në disa paralajmërime pulson edhe ndriçimi i brendshëm.

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
 Alarmi i derës	Mesazhi shfaqet kur dera mbahet hapur shumë gjatë.	Kryeni hapat e veprimit (shihni Alarmi i derës).
 Alarmi për ndërprerjen energjisë elektrike	Mesazhi shfaqet kur temperatura e ngirrjes rritet për shkak të shkëputjes së energjisë elektrike.	Kryeni hapat e veprimit (shihni Alarmi për ndërprerjen energjisë elektrike).
 Alarmi temperaturës	Mesazhi shfaqet kur temperatura e ngirrjes nuk përpushtet me temperaturën e vendosur.	Kryeni hapat e veprimit (shihni Alarmi i temperaturës).
 Gabim	Mesazhi shfaqet kur ndodh një gabim në pajisje. Një pjesë e pajisjes shfaq një defekt.	Kryeni hapat e veprimit (shihni Gabim).
 Gabim i WLAN	Mesazhi shfaqet kur pajisja nuk ka mundur të lidhet me rrjetin WLAN. (shihni Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë)	Kryeni hapat e veprimit (shihni Gabim i WLAN).

7.3.2 Mënjanimi i paralajmërimeve

Aliami i derës

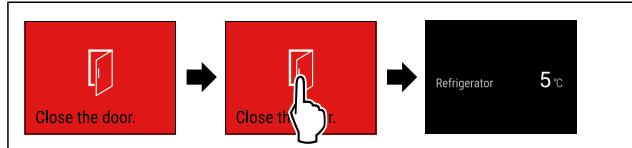


Fig. 111 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ose-
- Myllni derën.
- Ekrani kapërcen tek treguesi i statusit. Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës. (shihni Vendasja e alarmit të derës)

Alarmi për ndërprerjen e energjisë elektrike

Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja ftoh sërisht në temperaturën e synuar të vendosur më parë.

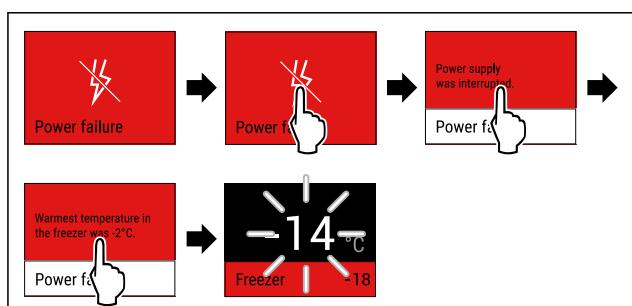


Fig. 112 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekrinan.
- Ekrani tregon informacionet për paralajmërimin.
- Prekni shkurt ekrinan.
- Tregohet temperatura më e ngrohtë e ngirrjes.
- Nëse temperatura e ngirrjes ka qenë nën -9 °C: Ushqimet mund të konsumohen më tej.
- Nëse temperatura e ngirrjes është rritur mbi -9 °C:
- Kontrolloni ushqimet.
- Prekni shkurt ekrinan.
- Ekrani kapërcen tek treguesi i statusit: Tregohet temperatura aktuale dhe temperatura e synuar.

Alarmi i temperaturës

Shkaku për diferençën e temperaturës mund të jetë:

- Keni futur në frigorifer ushqim të freskët të ngrohtë.
- Gjatë sistemimit dhe marrjes së ushqimeve, brenda ka garkulluar shumë ajër i ngrohtë nga dhoma.
- Është ndërprerë energjia elektrike për kohë të gjatë.
- Pajisja është me defekt.
- Eliminoni shkakun.
- Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur më parë.

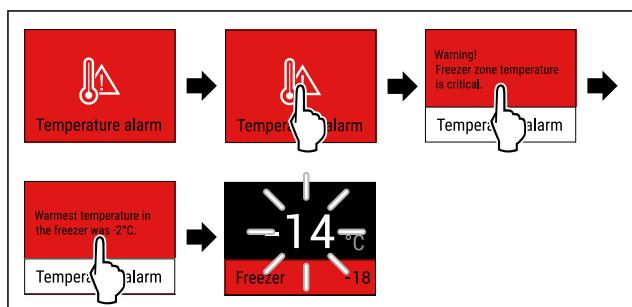


Fig. 113 Shembull ilustrues

- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▷ Ekrani tregon informacionet për paralajmërimin.
- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▷ Tregohet temperatura më e ngrohtë e ngrirjes.
- ▷ Nëse temperatura e ngrirjes ka qenë nën -9 °C: Ushqimet mund të konsumohen më tej.
Nëse temperatura e ngrirjes është rritur mbi -9 °C:
- ▶ Kontrolloni ushqimet.
- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▷ Ekrani kapërcën tek treguesi i statusit: Tregohet temperatura aktuale dhe temperatura e synuar.

Gabim

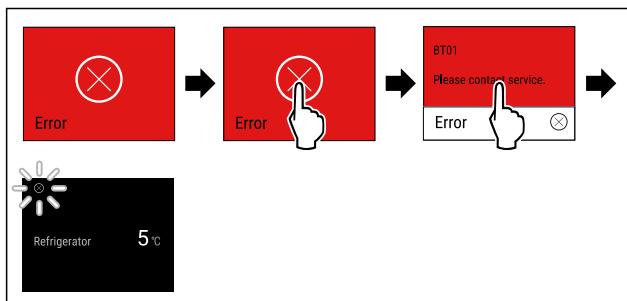


Fig. 114 Shembull ilustrues

- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▷ Do të shfaqet kodi i gabimit.
- ▶ Mbani shënim kodin e gabimit.
- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▷ Ekrani kapërcën tek treguesi i statusit.
- ▶ Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

Gabim i WLAN

- ▶ Kontrolloni lidhjen me rrjetin WLAN.
- ▷ Lidhni pajisjen nga e para me rrjetin WLAN. (shihni WLAN)

7.3.3 Përbledhje e kujtesave

Sjellja e pajisjes në rastin e kujtesave:

- Kujtesa shfaqet në ekran në ngjyrë të verdhë.
- Bie tingulli i alarmit.
- Në disa kujtesa pulson edhe ndriçimi i brendshëm.

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
*	Mesazhi shfaqet kur IceMaker është i aktivizuar, por IceMaker nuk furnizohet me ujë përmes lidhjes fikse të furnizimit me ujë.*	Kryeni hapat e veprimit (shihni Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë*). *
*	Mesazhi shfaqet kur IceMaker është i aktivizuar, por sirtari i IceMaker është i hapur.*	Kryeni hapat e veprimit (shihni Shtyra brenda e sirtarit të IceMaker*). *
*	Mesazhi shfaqet kur ju duhet të zëvendësoni filtrin e ujit.*	Kryeni hapat e veprimit (shihni Zëvendësimi i filtrit të ujit). *

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
	Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir	Mesazhi shfaqet kur ju duhet të zëvendësoni filtrin me karbon aktiv. (shihni Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir).

7.3.4 Mënjanimi i kujtesave

Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë*

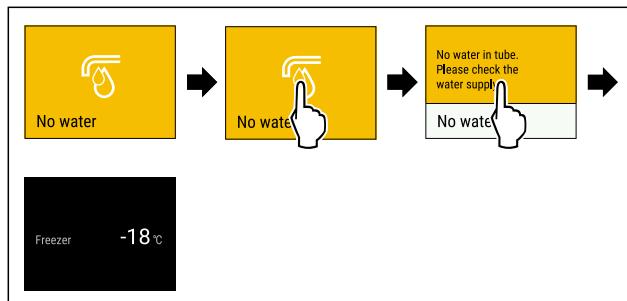


Fig. 115 Shembull ilustrues

- ▶ Prekni shkurt ekranin
 - ▷ Ekrani tregon informacionet për kujtesën.
 - ▶ Prekni shkurt ekranin
 - ▶ Kontrolloni sistemin e furnizimit me ujë.
 - ose-
 - ▶ Çaktivizoni IceMaker. (shihni Çaktivizimi i IceMaker / MaxIce)
- Kur sistemi i furnizimit me ujë është kontrolluar dhe IceMaker është i aktivizuar:
- ▶ Pastroni IceMaker. (shihni 9.6.6 Pastrimi i IceMaker*)
 - ▷ IceMaker prodhon kuba akulli.

Shtyra brenda e sirtarit të IceMaker*

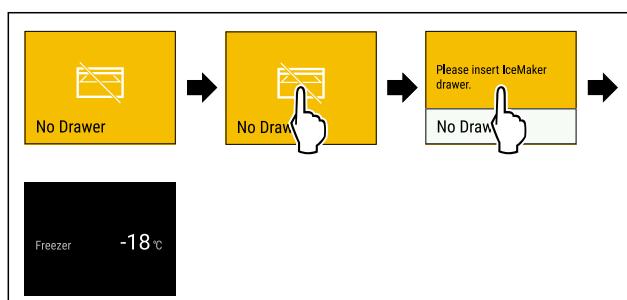


Fig. 116 Shembull ilustrues

- ▶ Prekni shkurt ekranin.
 - ▷ Ekrani tregon informacionet për kujtesën.
 - ▶ Prekni shkurt ekranin.
 - ▶ Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.
 - ose-
 - ▶ Çaktivizoni IceMaker. (shihni IceMaker / MaxIce *)
- Nëse sirtari i IceMaker është shtyrë brenda dhe IceMaker është i aktivizuar: IceMaker prodhon kuba akulli.

Zëvendësimi i filtrit të ujit*

Liebherr këshillon: Zëvendësoni filtrin e ujit të InfinitySpring çdo 6 muaj.

Shënim

Filtrin e ujit mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Pajisjet

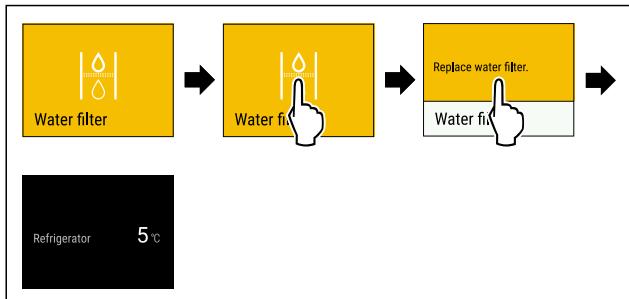


Fig. 117 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin.
 - Ekrani tregon informacionet për kujtesën.
 - Prekni shkurt ekranin.
 - Zëvendësoni filtrin e ujit. (shihni 9.3 Filtri i ujit*)
 - Filtri i ujit garanton cilësi optimale të ujit.
 - Kujtesa shfaqet përsëri pas 6 muajsh.
- Nëse nuk dëshironi që ta merrni më këtë kujtesë, atëherë mund ta çaktivizoni kujtesën. (shihni Çaktivizimi i kujtesës)

Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir

Liebherr këshillon: Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv të FreshAir çdo 6 muaj.

Shënim

Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

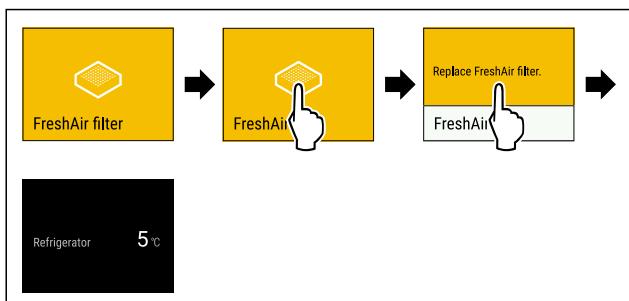


Fig. 118 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin.
- Ekrani tregon informacionet për kujtesën.
- Prekni shkurt ekranin.
- Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv. (shihni 9.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir)
- Filtri me karbon aktiv cilësi optimale të ajrit në frigorifer.
- Kujtesa shfaqet përsëri pas 6 muajsh.

Nëse nuk dëshironi që ta merrni më këtë kujtesë, atëherë mund ta çaktivizoni kujtesën. (shihni Çaktivizimi i kujtesës)

8 Pajisjet

8.1 Raftet e derës

8.1.1 Zhvendosja / heqja e rafteve të derës

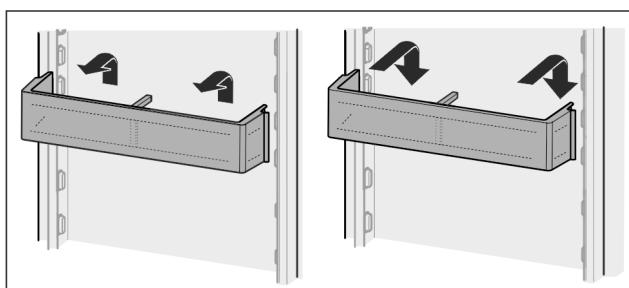


Fig. 119

- Shtyjeni raftin nga poshtë për lart.
- Térhqeni për përpara.
- Vendoseni sérish në vend në rendin e kundërt.

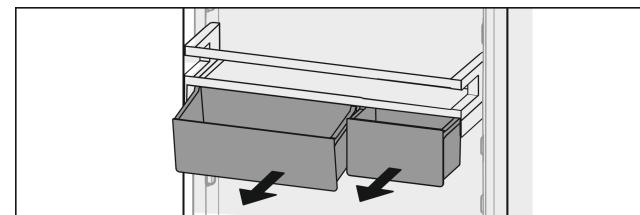


Fig. 120

Mund të përdoret vetëm një kuti ose që të dyja VarioBox. Kur në veçanti vendosen në raft shishe të larta, vendosni vetëm një kuti mbi raftin e shishevë.

Ndërrimi i raftit me VarioBox:

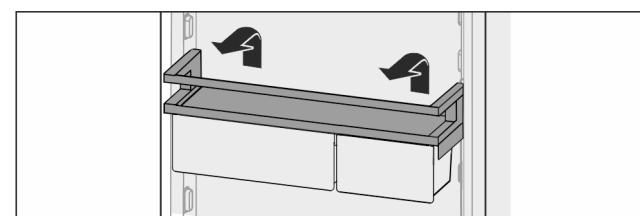


Fig. 121

- Nxirreni jashtë duke e ngritur lart.
- Vendoseni sérish në vend në pozicionin që dëshironi.

Ndërrimi i kutisë Vario:

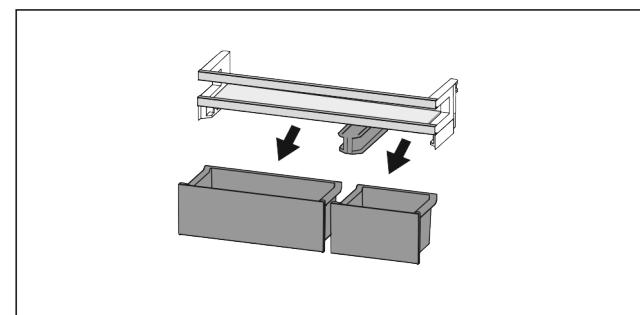


Fig. 122

- Kur rafti i derës është i hequr:
- Hiqni kutitë.

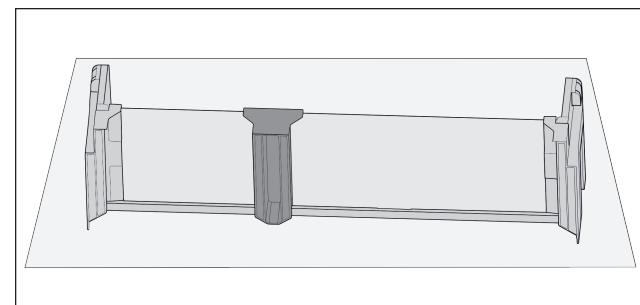


Fig. 123

- Vendosni raftin mbi tavolinë.

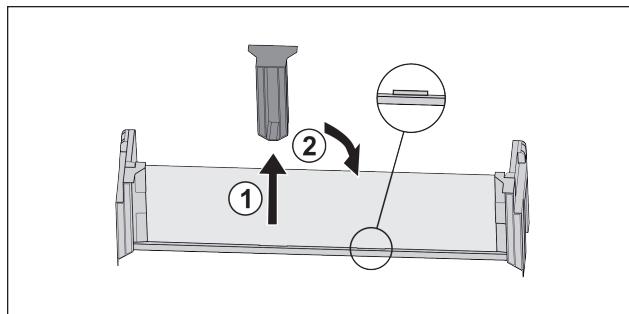


Fig. 124

- Térhiqni lart pjesën mbajtëse të mesit Fig. 124 (1).
- Vendosni pjesën mbajtëse të mesit në pozicionin e dytë Fig. 124 (2).

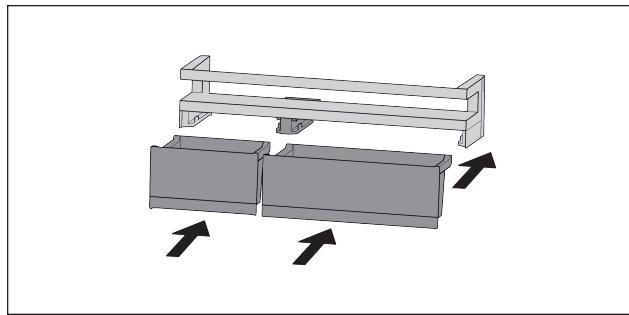


Fig. 125

- Shkëmbeni kutitë.

8.1.2 Zbërthimi i raftit të derës

Rafti i derës mund të zbërthehet për ta pastruar.

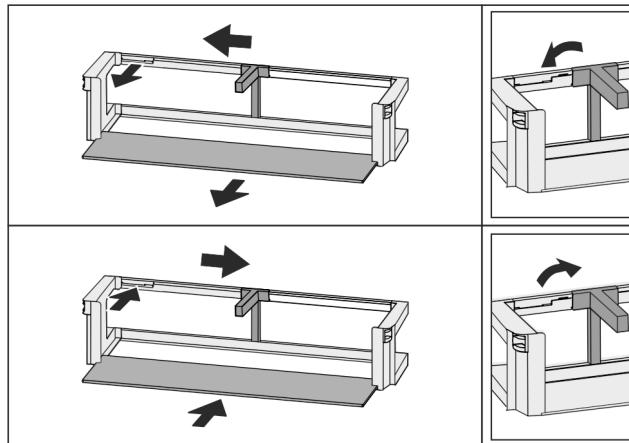


Fig. 126

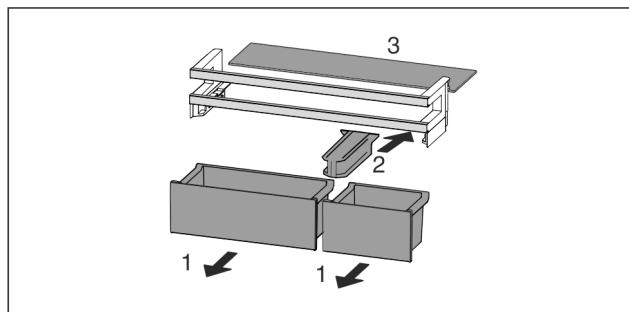


Fig. 127

- Zbërtheni raftin e derës.

8.2 Raftet mbajtës

8.2.1 Zhvendosja / heqja e rafteve mbajtës

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër tërheqjes së paqëllimshme të tyre.

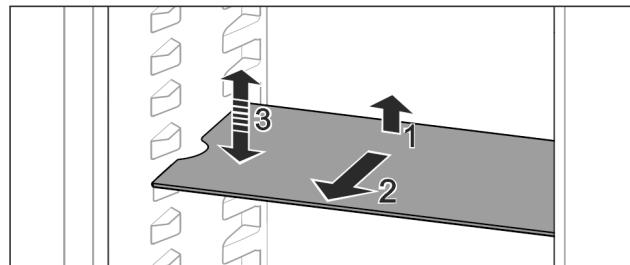


Fig. 128

- Ngrijeni pak lart raftin mbajtës dhe hiqeni nga përpara.
 - Shkallëzimet anësore në pozicionin e vendosjes.
 - Zhvendosja e raftit mbajtës: Ngrijeni ose uleni në lartësinë që dëshironi dhe shtyjeni brenda.
- ose-

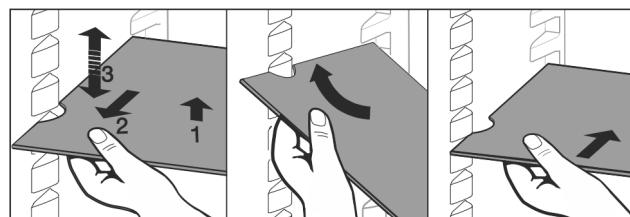


Fig. 129

- Heqja e plotë e raftit mbajtës: Térhiqeni jashtë nga përpara.
- Heqja e thjeshtë: Vendoseni pjerrtas raftin mbajtës.
- Vendosja sërisht e raftit mbajtës: Shtyjeni brenda deri në fund.
- Ndalesat e tërheqjes janë të drejtuara për poshtë.
- Ndalesat e tërheqjes ndodhen prapa raftit mbajtës të përparmë.

8.3 Rafti mbajtës me ndarje

8.3.1 Përdorimi i raftit mbajtës me ndarje

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër tërheqjes së paqëllimshme të tyre.

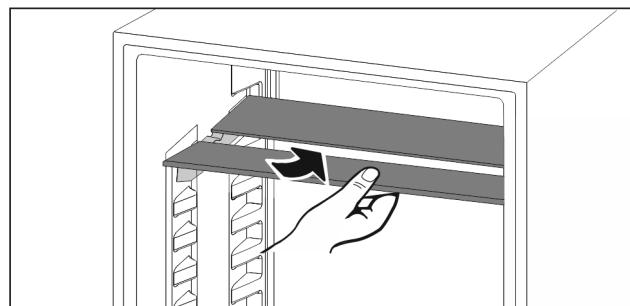


Fig. 130

- Shtyjeni nga poshtë raftin mbajtës siç tregohet në figurë.

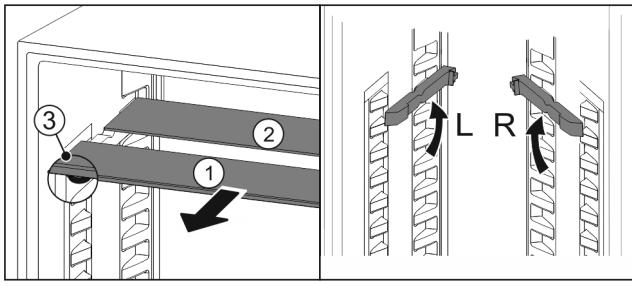


Fig. 131

Zhvendosja në lartësi:

- Tërhiqni një nga një pllakat e xhamit nga përpara Fig. 131 (1).
- Nxirri shinat e vendosjes nga foleja e kapjes dhe futini në lartësinë që dëshironi.
- Futni pllakat e xhamit një nga një njëra pas tjetërs.
- Ndalesa e sheshtë e tërheqjes përpara, direkt poshtë shinës së vendosjes.
- Ndalesa e lartë e tërheqjes prapa.

Përdorimi i të dy rafteve mbajtës:

- Kapni me një dorë pllakën e xhamit poshtë dhe tërhiqeni nga përpara.
- Pllaka e xhamit Fig. 131 (1) me kornizën ndodhet përpara.
- Ndaluesit Fig. 131 (3) janë të drejtuar për poshtë.

8.4 VarioSafe *

VarioSafe ofron në pjesën e ftohjes vend, p.sh. për ushqime, paketime, tubeta dhe kavanoza të vegjël.

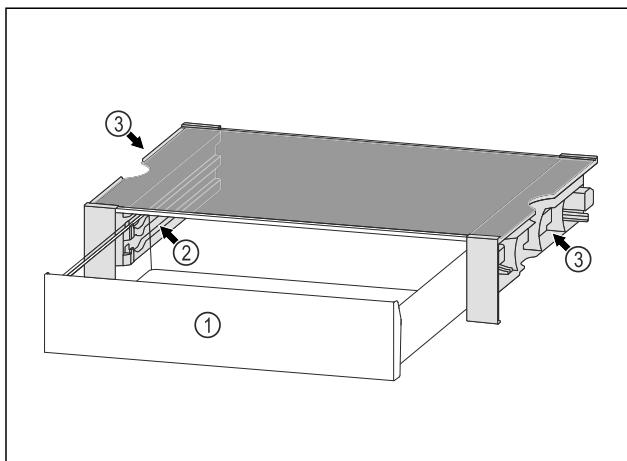


Fig. 132

- (1) Sirtari VarioSafe
- (2) Faqet anësore me brinjë për sirtarin VarioSafe
- (3) Foletë në faqen anësore majtas dhe djathtas

8.4.1 Vendosja e VarioSafe

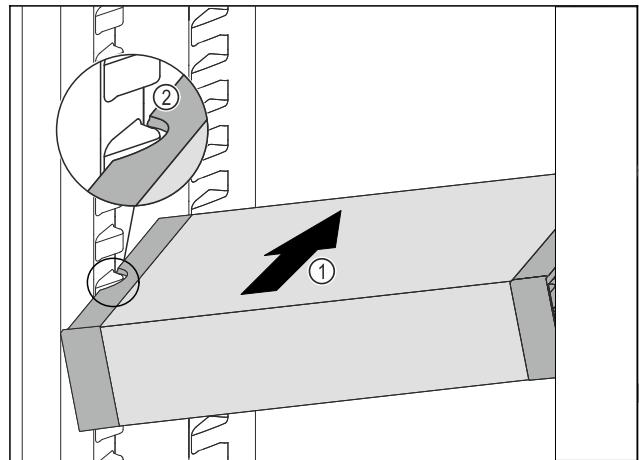


Fig. 133

- Futni pjerrtas VarioSafe në pjesën e ftohjes Fig. 133 (1), derisa foletë anësore Fig. 133 (2) të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes.

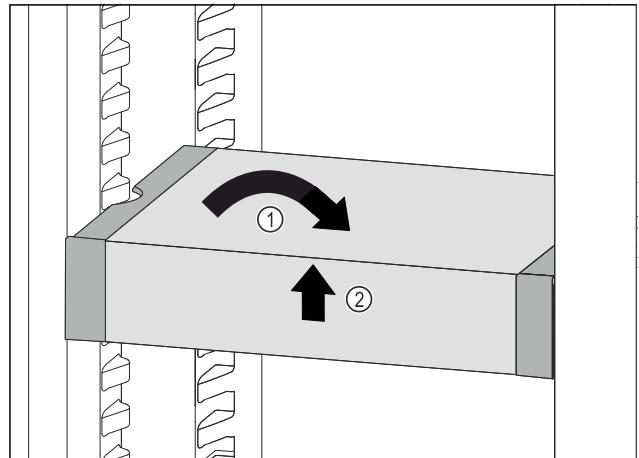


Fig. 134

- Vendosni drejt VarioSafe. Fig. 134 (1)
- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara. Fig. 134 (2)

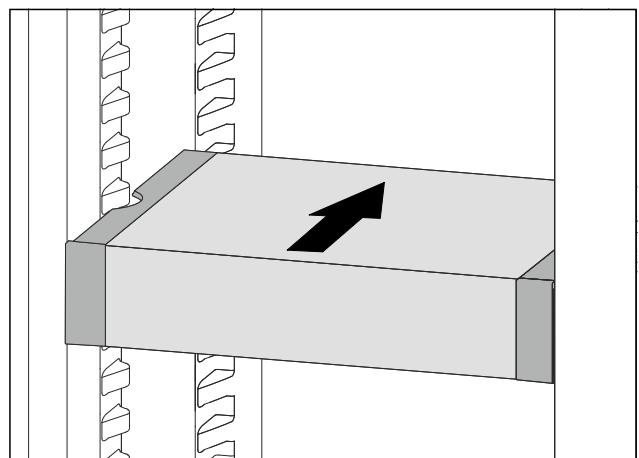


Fig. 135

- Ngrini lart VarioSafe për nga përpara.
- Shtyni VarioSafe për nga prapa.
- Ulni poshtë VarioSafe.
- VarioSafe mbërthehet përpara duke lëshuar zhurmën e kapjes.
- VarioSafe është vendosur në vend.

8.4.2 Zhvendosja e VarioSafe

Ju mund ta zhvendosni VarioSafe si një të tërë në pjesën e ftohjes.

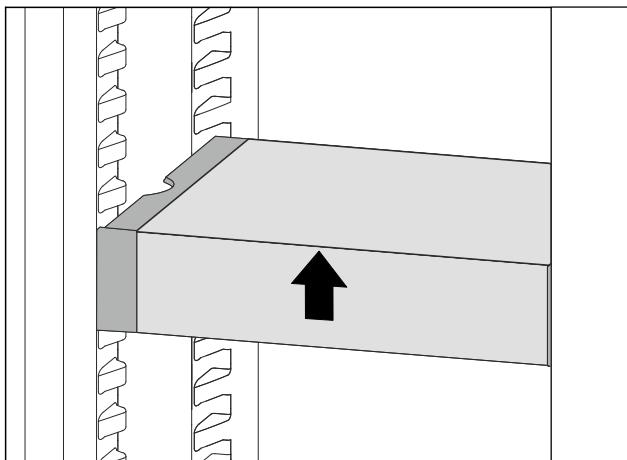


Fig. 136

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.

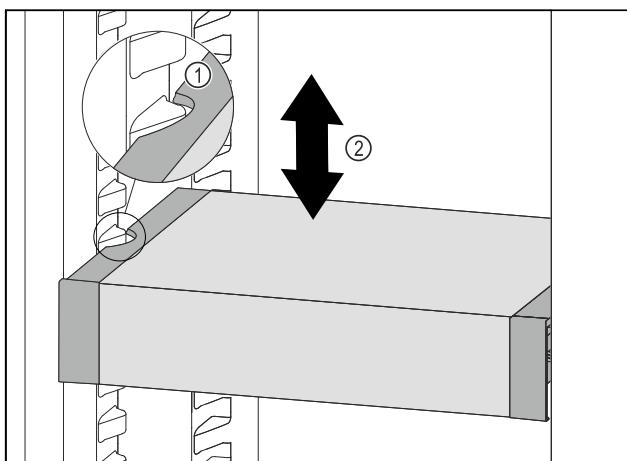


Fig. 137

- Tërhiqni VarioSafe për nga përpara, derisa foletë anësore të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes. Fig. 137 (1)
- Lëvizni VarioSafe për lart ose për poshtë në pjesën e ftohjes, derisa të arrihet lartësia që dëshironi. Fig. 137 (2)

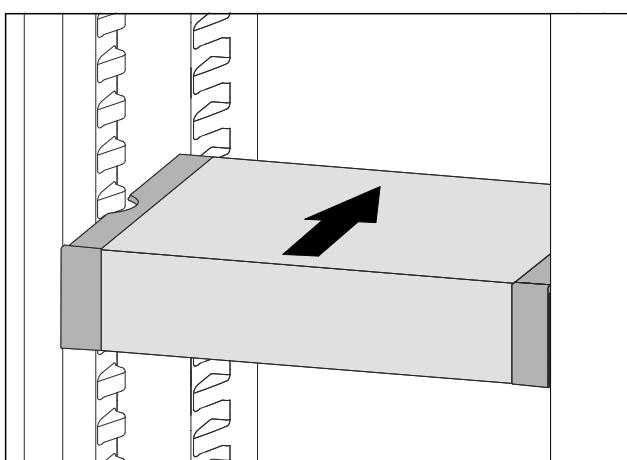


Fig. 138

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.
- Shtyni VarioSafe për nga prapa.
- ▷ VarioSafe mbërthehet përparrë duke lëshuar zhurmën e kapjes.
- ▷ VarioSafe zhvendoset në lartësi.

8.4.3 Zhvendosja e sirtarit VarioSafe

Ju mund ta vendosni sirtarin VarioSafe në dy lartësi të ndryshme. Kur në sirtarin VarioSafe dëshironi të ruani ushqime të larta, atëherë futeni sirtarin VarioSafe në brinjën e poshtme. Kur në sirtarin VarioSafe dëshironi të ruani ushqime të ulëta, atëherë futeni sirtarin VarioSafe në brinjën e sipërme.

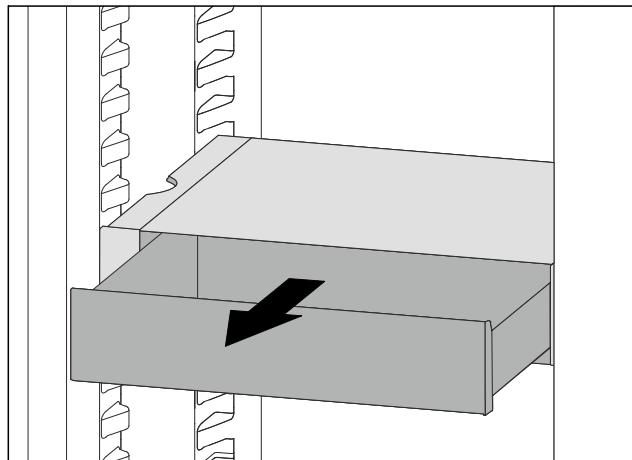


Fig. 139

- Tërhiqni jashtë sirtarin VarioSafe deri në fund.
- Ngrini lart sirtarin VarioSafe në pjesën përpara.
- Hiqni sirtarin VarioSafe nga përpara.

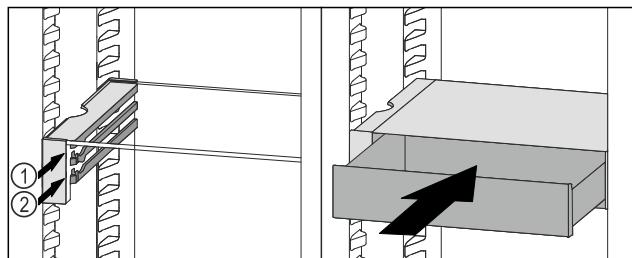


Fig. 140

- Ngrini lart sirtarin VarioSafe në pjesën përpara.
- Vendosni sirtarin VarioSafe prapa ndaluesve në brinjën që dëshironi Fig. 140 (1) ose Fig. 140 (2).
- ▷ Sirtari VarioSafe zhvendoset në lartësi.

8.4.4 Heqja e VarioSafe

Ju mund ta hiqni sirtarin VarioSafe si një të tërë.

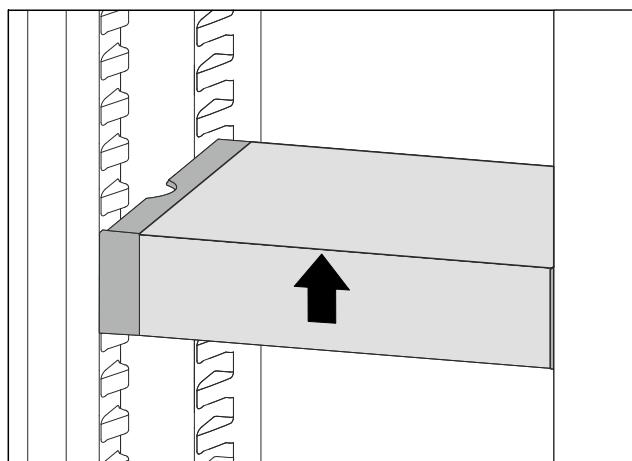


Fig. 141

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.

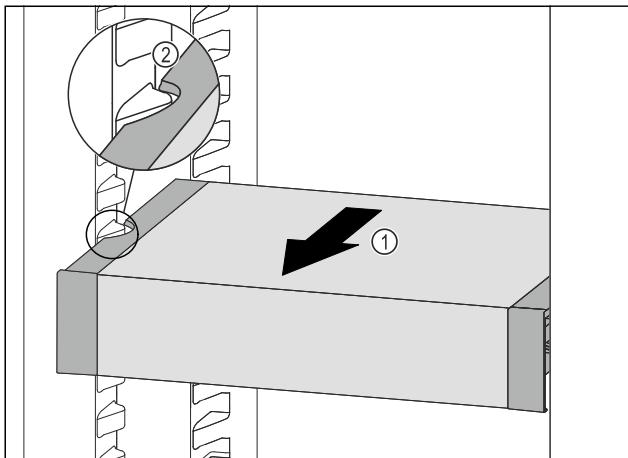


Fig. 142

- Tërhiqni VarioSafe për nga përpara Fig. 142 (1), derisa foletë anësore të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes. Fig. 142 (2)

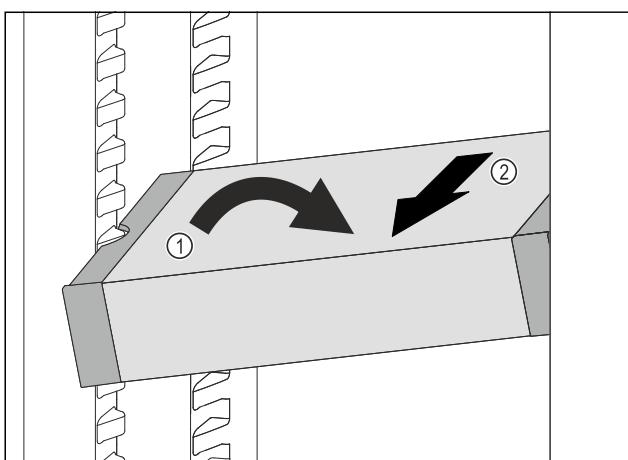


Fig. 143

- Vendosni VarioSafe pjerrtas në pjesën e ftohjes. Fig. 143 (1)
- Hiqni VarioSafe për nga përpara. Fig. 143 (2)
- VarioSafe do të hiqet.

8.4.5 Zbërthimi i VarioSafe

Ju mund ta zbërtheni sirtarin VarioSafe në pjesët e tij të veçanta, kur dëshironi që ta pastroni sirtarin VarioSafe ose kur doni të montoni ose të çmontoni pjesë të veçanta.

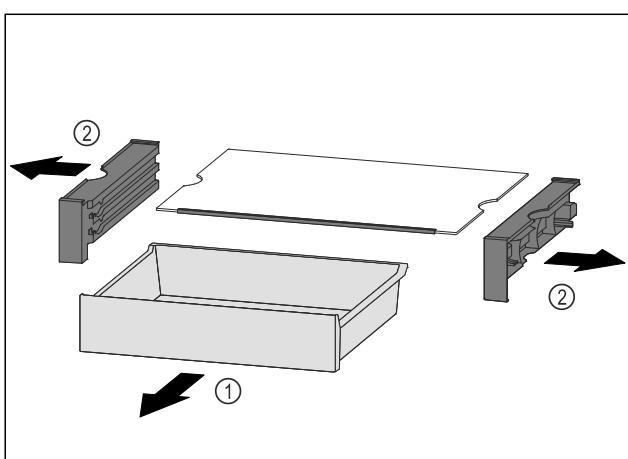


Fig. 144

- Hiqni VarioSafe si një të tërë. (shihni 8.4.4 Heqja e VarioSafe)
- Zbërthemi VarioSafe siç tregohet në figurë.

8.5 InfinitySpring*

Shpërndarësi i integruar i ujit është i përshtatshëm përmarrjen komode të ujit të pijshtëm. Temperatura e ujit varet nga temperatura në ndarjen e ftohjes.

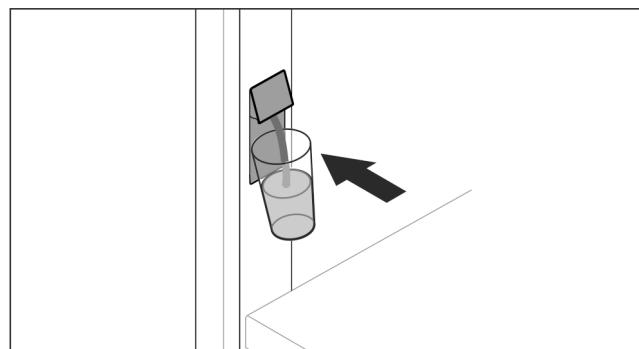


Fig. 145

- Ngjishni gotën e ujit në butonin e poshtëm të shpërndarësit.
- Njësia e nxjerrjes së ujit zgjatet jashtë: Uji rrjedh në gotë.
- Shmangia e spërkatjes së ujit: Hiqeni gotën e ujit me ngadalë.
- Nxjerra e shumë uji nga rubineti:
- Kur nuk del më ujë, hiqni enën e ujit dhe shtypni sërisht në butonin e poshtëm të shpërndarësit.

8.6 Vendim i tavëve e pjekjeve

Sipër sirtarëve ndodhet një vend për një tavë pjekjeje Fig. 1 (8).

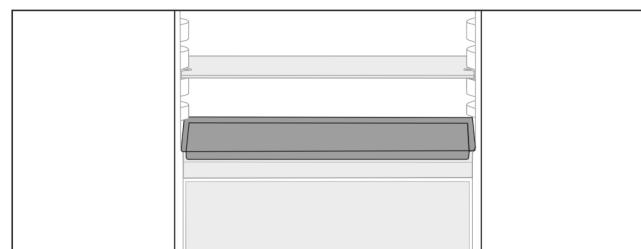


Fig. 146

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Janë respektuar përmasat maksimale për tavën e pjekjes (shihni 10.1 Të dhënrat teknike) .
- Tava e pjekjes është ftohur në temperaturën e dhomës.
- Rafti i poshtëm i derës është vendosur të paktën një pozicion më lart.

Kur dera është e hapur 90°:

- Futni tavën e pjekjes në raftin më të poshtëm anash.

-ose-

Kur tava e pjekjes nuk qëndron drejt:

- Përdorni shinat e vendosjes nga pakoja e dërguar.

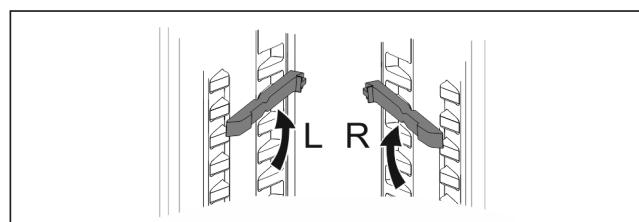


Fig. 147

- Kapini shinat e vendosjes në raftin më të poshtëm. Kur dera është e hapur 90°:
- Futni tavën e pjekjes në shinat e vendosjes.

8.7 Rafti mbajtës praktik i shisheve

8.7.1 Përdorimi i raftit të shisheve

Në fundin e ndarjes së ftohjes mund të përdoret pllaka e xhamit ose rafti mbajtës praktik i shisheve, sipas zgjedhjes.

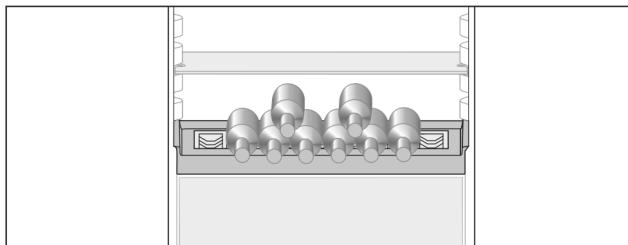


Fig. 148

- Hiqni pllakën e xhamit dhe vendoseni në ruajtje më vete.
- Shtuni shishet me fundin të drejtuar në faqen e pasme të frigoriferit.

Shënim

Nëse shishet janë më të gjata sesa rafti mbajtës i shisheve:

- Vendosni raftin e poshtëm të derës në një pozicion më të lartë.

8.7.2 Heqja e raftit të shisheve

Rafti i shisheve mund të hiqet për ta pastruar.

- Hiqni pllakën e xhamit mbi raftin mbajtës të shisheve.

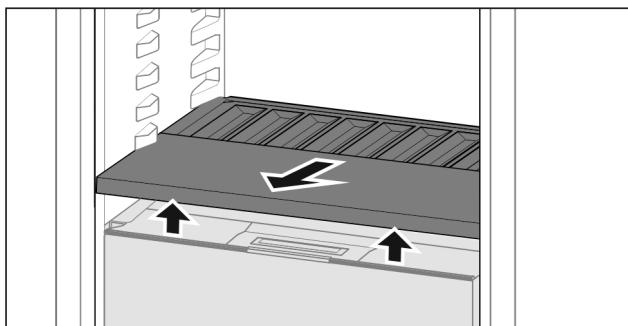


Fig. 149

- Raftin e shisheve ngrijeni pak lart përparrë dhe tërhiqeni jashtë.

Shënim

Liebherr këshillon:

Mos vendosni asnjë objekt mbi kapakun e kutisë që ndodhet poshtë.

8.7.3 Vendosja e raftit të shisheve

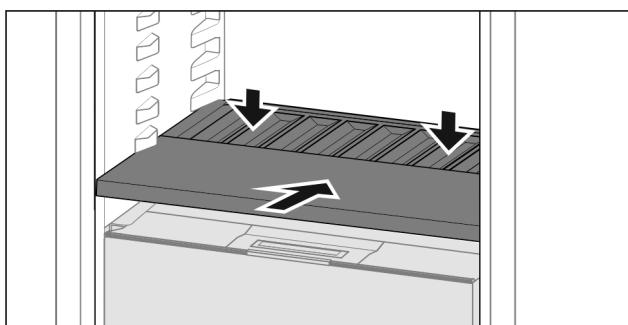


Fig. 150

- Shtyjeni raftin e shisheve deri në fund dhe pastaj ngjisheni për poshtë.
- Kapëset në pjesën e pasme të raftit të shisheve lidhen automatikisht.
- Drita LED ndizet.

8.8 Sirtarët

Ju mund t'i hiqni sirtarët për t'i pastruar ata.

Ju mund t'i hiqni sirtarët, që të përdorni VarioSpace.

Heqja dhe vendosja e sirtarëve ndryshon sipas sistemit të térheqjes. Pajisa juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me térheqje/zgjatje.

Në pajisjet me NoFrost:*

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.*

- Lëreni të vendosur në pajisje sirtarin më të poshtëm!*
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit brenda në faqen e pasme!*

Në pajisjet pa NoFrost:*

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.*

- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit brenda në faqen e pasme!*

8.8.1 Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit

Sirtari lëviz direkt mbi bazamentin e pajisjes ose mbi një pllakë xhami. Këtu nuk ka asnjë shinë.

Nëse ju e hiqni sirtarin, ju mund t'i përdorni pllakat e xhamit poshtë tij si rafte mbajtës.

Heqja e sirtarit

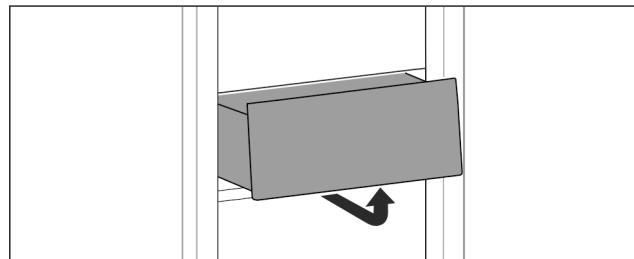


Fig. 151

- Hiqni sirtarin siç tregohet në figurë.

Vendosja e sirtarit

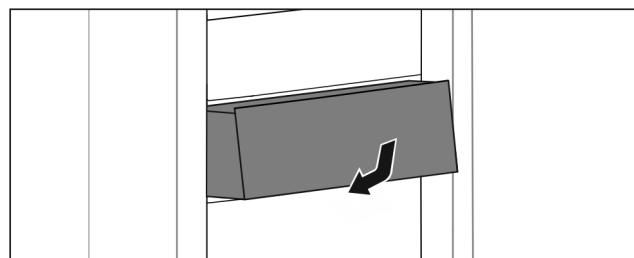


Fig. 152

- Vendosni në vend sirtarin siç tregohet në figurë.

8.8.2 Sirtari mbi shina teleskop

Sirtari lëviz me shinat që zgjaten jashtë (shinat teleskop). Ekzistojnë shina teleskop me térheqje të plotë jashtë dhe shina teleskop me térheqje të pjesshme jashtë. Sirtarët me térheqje të plotë jashtë mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Sirtarët me térheqje të pjesshme jashtë nuk mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Lloji i sistemit që gjendet në pajisjen tuaj varet nga lloji i pajisjes.

Pajisjet

Kaseta me hapje të plotë*

Kasetën me hapje të plotë mund ta dalloni nga një kapëse që gjenden në çdo anë prapa majtas dhe djathtas në shinë.

Heqja e sirtarit

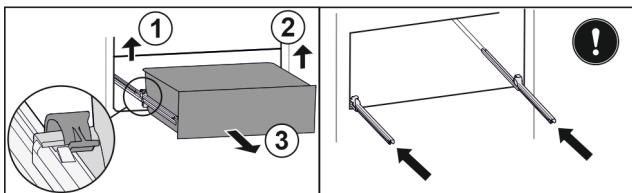


Fig. 153

- Tërhiqni sirtarin jashtë deri në fund.
- Ngrini lart kapësen e majtë dhe në të njëjtën kohë tërhiqni nga përpara sirtarin e majta. Fig. 153 (1)
- Ngrini lart kapësen e djathtë dhe në të njëjtën kohë tërhiqni nga përpara sirtarin nga e djathta. Fig. 153 (2)
- Hiqeni sirtarin nga përpara. Fig. 153 (3)
- Shtyni shinat brenda.

Vendosja e sirtarit

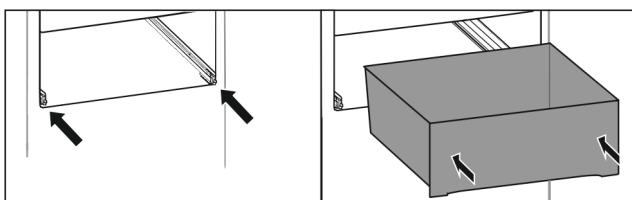


Fig. 154

- Shtyni shinat brenda.
- Vendosni sirtarin mbi shina.
- Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.
- Dëgjohet zhurma e kapjes së sirtarit në pjesën prapa.

Ndarja e ftohjes me dalje të pjesshme jashtë*

Heqja e sirtarit

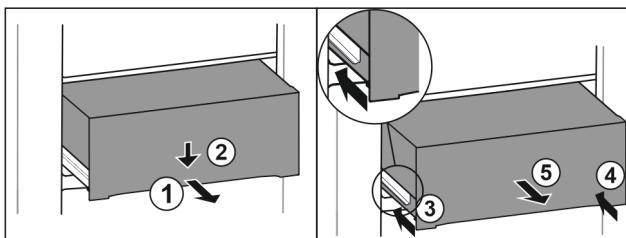


Fig. 155

- Tërhiqni jashtë sirtarin deri në gjysmë. Fig. 155 (1)
- Shtypni për poshtë sirtarin në pjesën përpara. Fig. 155 (2)
- Shtyni brenda shinën e majtë rrëth 2 cm. Fig. 155 (3)
- Shtyni brenda shinën e djathtë rrëth 2 cm. Fig. 155 (4)
- Hiqeni sirtarin nga përpara. Fig. 155 (5)

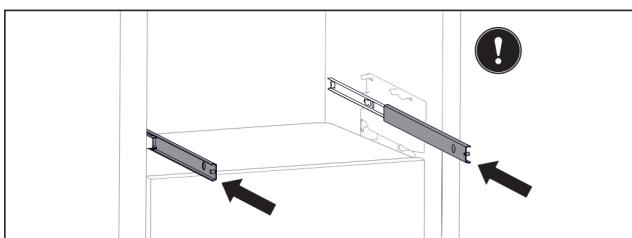


Fig. 156

Kur pas heqjes së sirtarit, shinat nuk janë futur ende plotësisht brenda:

- Shtyni shinat plotësisht brenda.

Vendosja e sirtarit

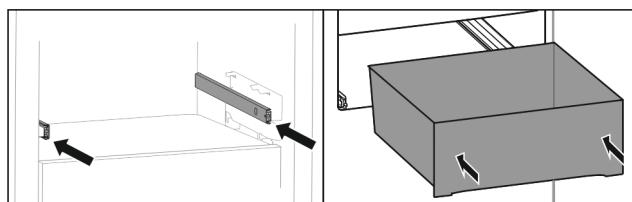


Fig. 157

- Shtyni shinat brenda.
- Vendosni sirtarin mbi shina.
- Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.

Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë

Shënim

Kur magneti në sirtarin më të sipërm në ndarjen e ngrirjes dëmtohet ose hiqet, atëherë shfaqen probleme në sistemin e sensorëve të derës.

- Mos e dëmtoni ose mos e hiqni magnetin.

Heqja e sirtarit

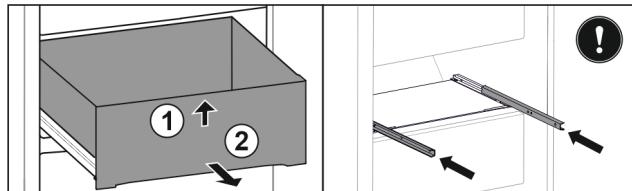


Fig. 158

- Kur sirtari ndodhet lart në ndarjen e ngrirjes:
- Tërhiqni sirtarin jashtë deri në fund.
- Ngrini lart sirtarin në pjesën përpara. Fig. 158 (1)
- Hiqeni sirtarin nga përpara. Fig. 158 (2)
- Shtyni shinat brenda.

-ose-

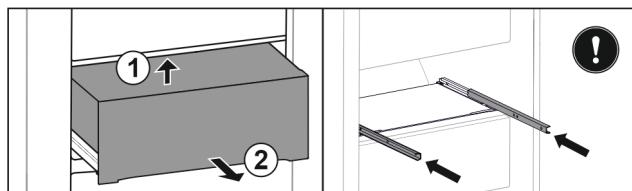


Fig. 159

Kur sirtari ndodhet në mes në ndarjen e ngrirjes:

- Tërhiqni jashtë sirtarin deri në gjysmë.
- Ngrini lart sirtarin nga poshtë në pjesën prapa. Fig. 159 (1)
- Hiqeni sirtarin nga përpara. Fig. 159 (2)
- Shtyni shinat brenda.

Vendosja e sirtarit

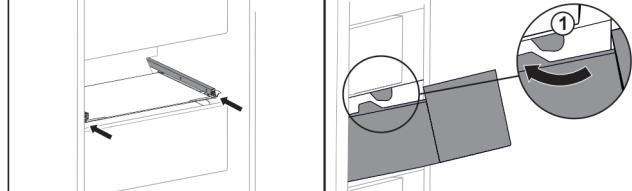


Fig. 160

- Shtyni shinat brenda.
- Vendoseni sirtarin mbi ndalues Fig. 160 (1).
- Vendosni sirtarin mbi shina.
- Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.

8.9 Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe

Kapaku i kutisë mund të hiqet për ta pastruar.

8.9.1 Heqja e kapakut të kutisë

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Rafti i shisheve është i hequr (shihni 8.7 Rafti mbajtës praktik i shisheve).

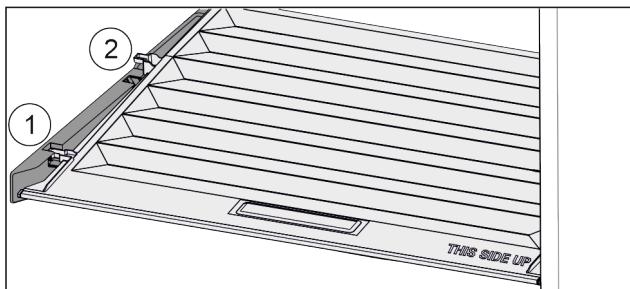


Fig. 161

Kur sirtarët janë hequr:

- Tërhiqni përparrë kapakun deri te vrima në pjesët mbajtëse Fig. 161 (1).
- Prapa, ngrijeni nga poshtë dhe hiqeni duke e ngritur lart Fig. 161 (2).

8.9.2 Vendosja e kapakut të kutisë

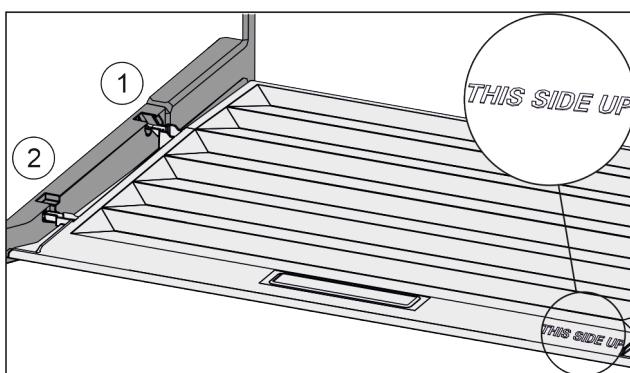


Fig. 162

Kur shkrimi THIS SIDE UP ndodhet lart:

- Futni mbështetësen e kapakut përmes vrimës së mbajtëses prapa Fig. 162 (1) dhe përparrë futeni dhe kapeni në mbajtëse Fig. 162 (2).
- Cjojeni kapakun në pozicionin që dëshironi (shihni 8.10 Rregullimi i lagështisë).

8.10 Rregullimi i lagështisë

Ju mund ta përshtatni vetë lagështinë në sirtar nëpërmjet zhvendosjes së kapakut të kutisë.

Kapaku i kutisë ndodhet direkt mbi sirtar dhe mund të mbulohet nga raftet mbajtëse ose nga sirtarë të tjera shtesë.

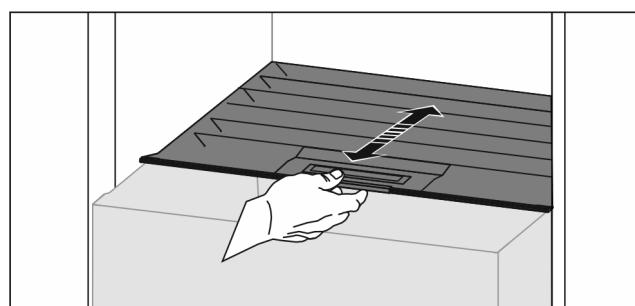


Fig. 163

Lagështia e ulët e ajrit

- Hapni sirtarin.
- Tërhiqni përparrë kapakun e kutisë.
- Në sirtarin e myllur: Hapësira midis kapakut dhe kutisë.

► Çaktivizoni HydroBreeze.

► Lagështia e ajrit në kasetë zvogëlohet.

Lagështia e lartë e ajrit

- Hapni sirtarin.
- Shtyni përparrë kapakun e kutisë.
- Në sirtarin e myllur: Kapaku e myll kutinë në mënyrë hermetike.
- Aktivizoni HydroBreeze.
- Lagështia e ajrit në kasetë rritet. Kur në kasetë ka shumë lagështi:
- Zgjidhni cilësimin „lagështi e ulët e ajrit“.
- ose-
- Largoni lagështinë me pecetë.

Shënim

Me cilësimin „lagështi e ulët e ajrit“ Fruit & Vegetable-Safe mund të përdoret edhe si Meat & Dairy-Safe.

- Vendosni cilësimin „lagështi e ulët e ajrit“.

8.11 HydroBreeze

HydroBreeze lagështon produktet në ftohje dhe kujdeset për lagështinë brenda në ndarje.

HydroBreeze dhe depozita përkatëse e ujit ndodhen në raftin mbajtës praktik të shisheve.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Depozita e ujit është pastruar (shihni 9.6.3 Pastrimi i pjesëve).
- Depozita e ujit është futur në vend në mënyrën e duhur.
- Lagështimi është vendosur në cilësimin „lagështi e lartë e ajrit“ (shihni 8.10 Rregullimi i lagështisë).
- HydroBreeze është aktivizuar (shihni HydroBreeze).

8.11.1 Mbushja e depozitës së ujit



PARALAJMËRIM

Uji i papastër!

Helmime.

- Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm.
- HydroBreeze është i çaktivizuar: Zbrasni depozitën e ujit.
- HydroBreeze nuk do të përdoret për kohë të gjatë: Zbrasni depozitën e ujit.

KUJDES

Lëngjet që përbajnë sheqer!

Dëmtim i HydroBreeze.

- Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm.

Shënim

Nga përdorimi i ujit të filtruar dhe të dekarbonizuar, arrihet cilësia më e mirë e ujit të pijshëm përfundimin e problemeve të HydroBreeze.

Kjo cilësi uji mund të arrihet me një filtër uji përfundim të që bilihët në një dyqan të specializuar përfundim.

- Mbusheni enën e ujit me ujë të pijshëm të filtruar dhe të dekarbonizuar.

Depozita e ujit është e integruar te raftit mbajtës praktik i shisheve (shihni 1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve).

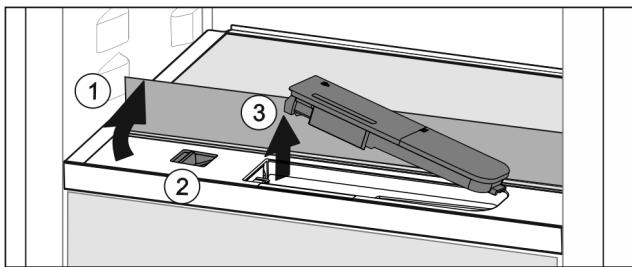


Fig. 164

- ▶ Shtypni në cepin e pasmë majtas të pllakës së xhamit përpara.
- ▶ Pllaka e xhamit ngrihet lart përpara.
- ▶ Ngrini lart pllakën e xhamit dhe kthejeni për prapa deri në fund Fig. 164 (1).
- ▶ Pllaka e xhamit qëndron vertikalish.
- ▶ Shtyni rrëshqitësen Fig. 164 (2) nga e majta.
- ▶ Depozita e ujit kërcen lart nga gropë e futur.
- ▶ Hiqni depozitën e ujit Fig. 164 (3).
- ▶ Pastroni depozitën e ujit (shihni 9.6.3 Pastrimi i pjesëve). Vrima me kënd të drejtë:
- ▶ Mbusheni me ujë të pijshëm deri te shenja.
- ▶ Futni depozitën e ujit në gropën përkatëse duke futur fillimisht fundin e saj.
- ▶ Ulni poshtë me ngadalë pjesën e përparme dhe ngjisheni depozitën.
- ▶ Depozita e ujit mbërthehet në vend.

8.11.2 Zbërthimi i depozitës së ujit

Depozita e ujit mund të zbërthehet për ta pastruar.

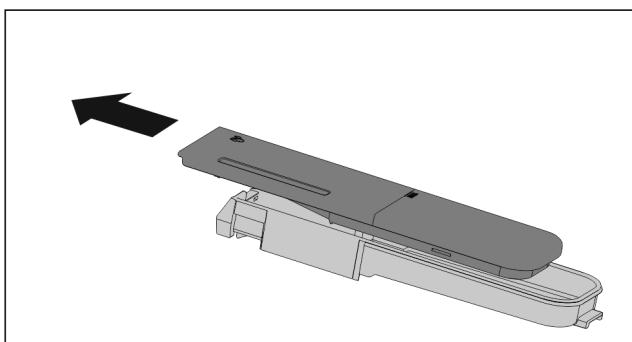


Fig. 165

- ▶ Zbërtheni depozitën e ujit.

8.12 Pllakat e xhamit

Ju mund ta hiqni pllakën e xhamit poshtë sirtarëve që ta pastroni atë.

Ju mund ta hiqni pllakën e xhamit poshtë sirtarëve, në mënyrë që të përdorni VarioSpace.

8.12.1 Heqja / vendosja e pllakës së xhamit

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Pllaka e xhamit poshtë sirtarit: Sirtari eshtë hequr. (shihni 8.8 Sirtarët)

Heqja e pllakës së xhamit

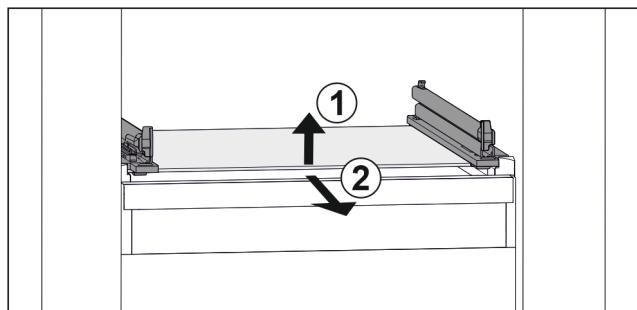


Fig. 166 Shembull ilustrues i pllakës së xhamit

- ▶ Ngrijeni lart pllakën e xhamit përpara. Fig. 166 (1)
- ▶ Hiqni pllakën e xhamit nga përpara. Fig. 166 (2)

Vendosja e pllakës së xhamit

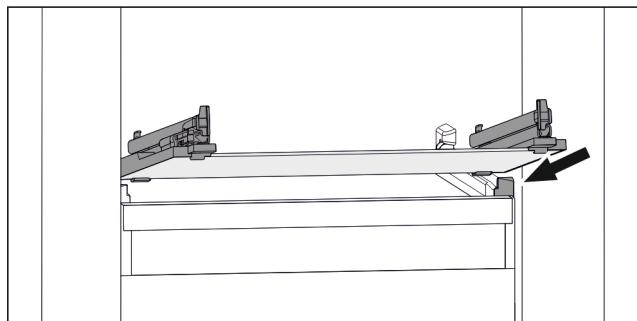


Fig. 167 Shembull ilustrues i pllakës së xhamit

- ▶ Vendosni pllakën e xhamit pjerrtas prapa ndaluesve. (shihni Fig. 167)
- ▶ Ulni poshtë pllakën e xhamit.
- ▶ Shtyjeni pllakën e xhamit për nga prapa.

8.13 IceMaker*

IceMaker shërben vetëm për të prodhuar kuba akulli në sasi të zakonshme për familje.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- IceMaker eshtë pastruar (shihni 9 Mirëmbajtja).
- Sirtari IceMaker eshtë pastruar.
- Sirtari IceMaker eshtë futur plotësisht brenda.

8.13.1 Prodhimi i kubave të akullit

Kapaciteti prodhues varet nga temperatura e ngrirjes. Sa më e ulët të jetë temperatura, aq më shumë kuba akulli mund të prodhohen në një periudhë kohe të caktuar.

Pasi IceMaker ndizet për herë të parë, mund të nevojiten deri në 24 orë që të prodhohen kubat e parë të akullit.

- ▶ Aktivizoni funksionin IceMaker.
- ▶ Për të prodhuar shumë kuba akulli: Aktivizoni funksionin MaxIce .
- ▶ Për të prodhuar shumë kuba akulli: Zhvendosni ose hiqni ndarësen në sirtarin IceMaker.*
- ▶ Shpërndani njëtrajtësish kubat e akullit në sirtar, për të rritur sasinë e mbushjes.
- ▶ Mbyllja e sirtarit: IceMaker fillon sërisht automatikisht me prodhimin e akullit.

Shënim

Kur në sirtarin e IceMaker arrihet një nivel i caktuar mbushjeje, nuk prodhohen më kuba akulli të tjerë. IceMaker nuk e mbush sirtarin deri në buzë.

8.13.2 Përdorimi i sirtarit kur IceMaker është i aktivizuar

Nëse çaktivizoni IceMaker, atëherë të gjithë sirtarin e IceMaker mund ta përdorni si sirtar ngrirjeje.

- Çaktivizoni IceMaker. (shihni Çaktivizimi i IceMaker / MaxIce)

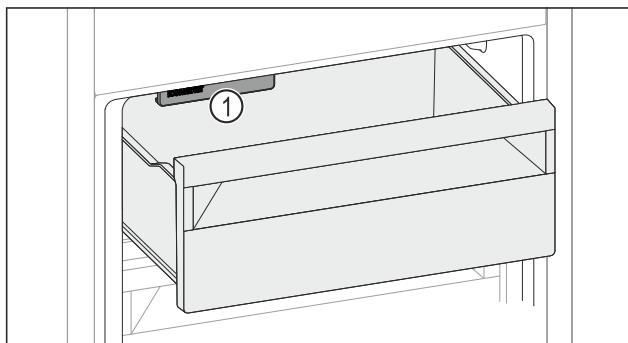


Fig. 168

- Futni ushqimet në sirtar.
- Nëse i vendosni ushqimet në anën e majtë të sirtarit:
- Mbani parasysh IceMaker Fig. 168 (I).

8.14 VarioSpace

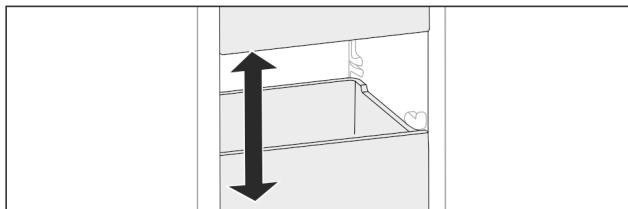


Fig. 169

Ju mund t'i hiqni sirtarët dhe pllakat e xhamit nga pajisja. Në këtë mënyrë ju siguroni hapësirë për ushqimet e mëdha, si p.sh. shpendët, mishin, copat e mëdha të kafshëve të egra të gjahut dhe produktet e larta për pjekje. Si rezultat, këto mund të ngrihen të plota dhe të përgatiten më pas si të tilla.

- Mbani parasysh kufijtë e ngarkesës së sirtarëve dhe pllakave të xhamit (shihni 10.1 Të dhënat teknike) .

8.15 Kutia e ruajtjes së gjalpit

8.15.1 Hapja / mbyllja e kutisë së gjalpit

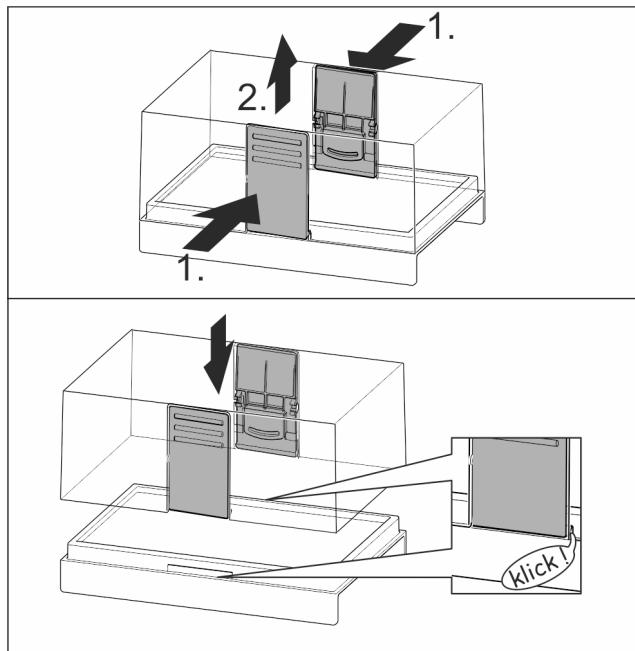


Fig. 170

8.15.2 Zbërthimi i kutisë së gjalpit

Kutia e gjalpit mund të zbërthehet për ta pastruar.

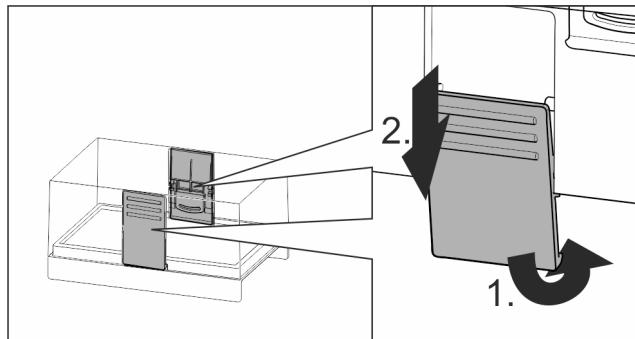


Fig. 171

- Zbërtheni kutinë e gjalpit.

8.16 Rafti për vezët

Rafti për vezët është me tërheqje dhe mund të kthehet. Të dyja pjesët e raftit për vezët mund të përdoren për të identifikuar ndryshimet midis vezëve, si p.sh. data e blerjes.

Pajisjet

8.16.1 Përdorimi i raftit për vezët

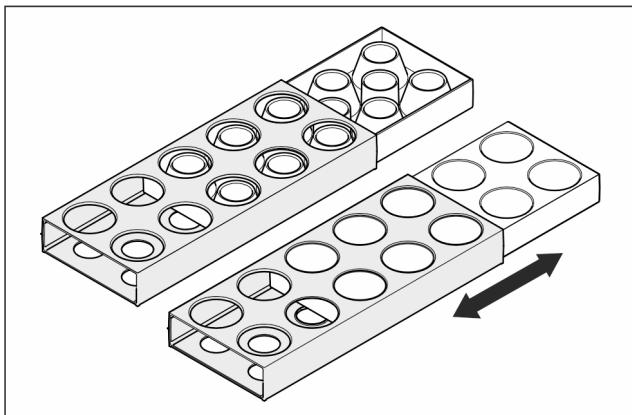


Fig. 172

- Ana e sipërme: Ruani vezët e pulës.
- Ana e poshtme: Ruani vezët e shkurtës.

8.17 Mbajtësja e shisheve

8.17.1 Përdorimi i mbajtëses së shisheve

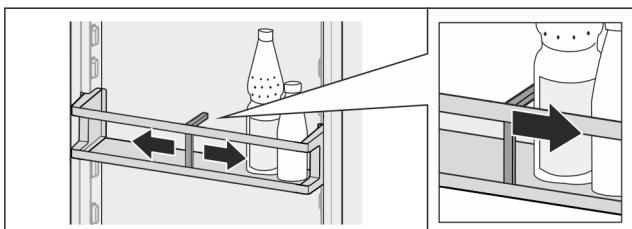


Fig. 173

- Shtyni mbajtësen e shisheve te shishet.
- Shishet nuk përbysen.

8.17.2 Heqja e mbajtëses së shisheve

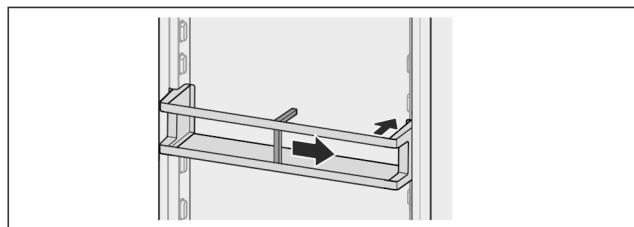


Fig. 174

- Shtyni mbajtësen e shisheve plotësisht në të djathtë deri në cep.
- Hiqeni nga prapa.

8.18 FlexSystem

8.18.1 Përdorimi i FlexSystem

Sistemi FlexSystem mbështet ruajtjen e rregullt dhe fleksibël dhe ndarjen e ushqimeve. Ai lejon një nënndarje të qartë, për shembull me fruta, perime apo sipas datës së skadimit.

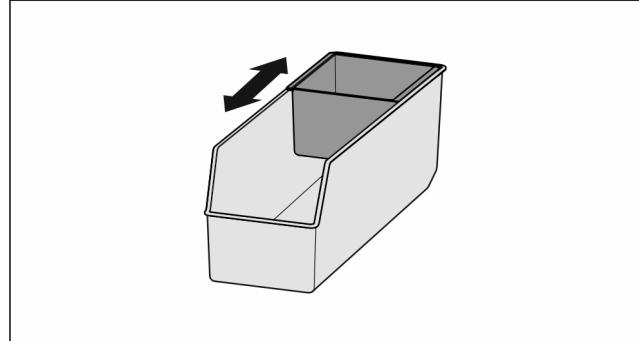


Fig. 175

- Zhvendosni tasin e brendshëm.

8.18.2 Heqja e FlexSystem

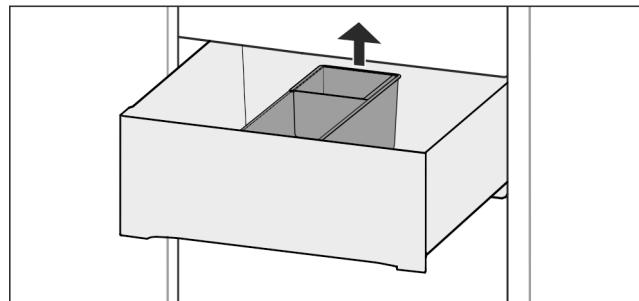


Fig. 176

- Ngrini lart FlexSystem në pjesën prapa.
- Hiqeni nga lart.

8.18.3 Vendosja e FlexSystem

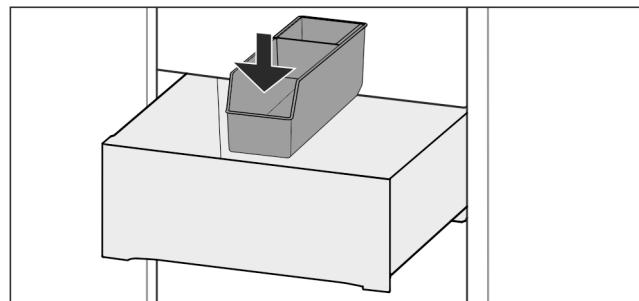


Fig. 177

- Në fillim futeni FlexSystem në pjesën përpara.
- Ulni poshtë pjesën e pasme.

8.18.4 Zbërthimi i FlexSystem

FlexSystem mund të zbërthehet për ta pastruar.

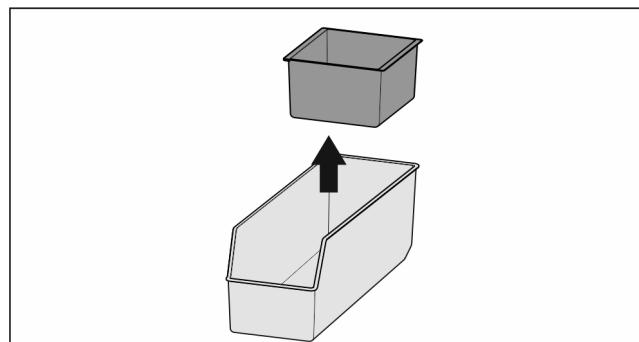


Fig. 178

- Zbërtheni FlexSystem.

8.19 Pllaka ftohëse

Pllakat ftohëse parandalojnë rritjen e shpejtë të temperaturës në rast të ndërprerjes së energjisë elektrike.

Pajisjet me NoFrost:*

Pllakat e ftohjes janë në sirtar.

Ju mund t'i vendosni pllakat ftohëse në tabakanë e ngrirjes.

Pajisjet pa "NoFrost":*

8.19.1 Përdorimi i pllakës ftohëse

Pajisjet me "NoFrost":*

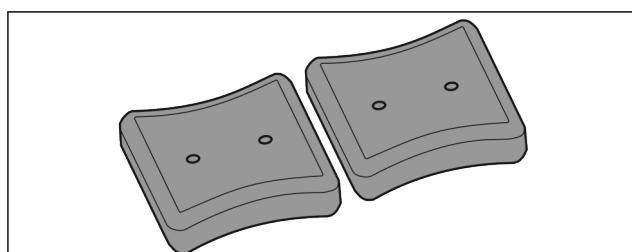


Fig. 179

Kur pllakat ftohëse janë të ngrira:

- Shtrojini mbi produktet e ngrira, në pjesën përpara lart të ndarjes së ngrirjes.

Pajisjet pa "NoFrost":*

8.20 Forma me kapak e kubave të akullit*

8.20.1 Përdorimi i formës së kubave të akullit

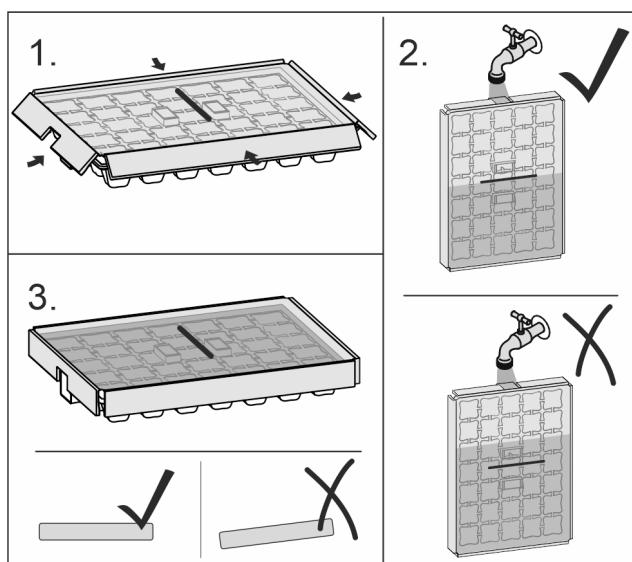


Fig. 180

Kur uji është i ngrirë:

- Mbajeni formën e kubave të akullit nën ujë të ngrohtë për pak kohë.
- Hiqni kapakun.
- Rrotulloni lehtë në drejtim të kundërt cepat e formës së kubave të akullit.
- Kubat e akullit lirohen.

8.20.2 Zbërthimi i formës së kubave të akullit

Forma e kubave të akullit mund të zbërthehet për ta pastruar.

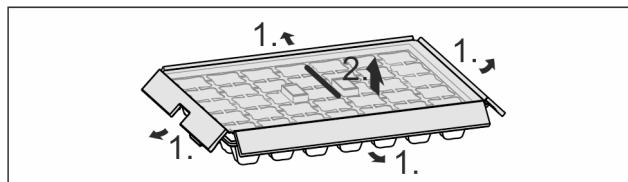


Fig. 181

- Zbërtheni formën e kubave të akullit.

8.21 Ndarësi fleksibël i sirtarit të akullit*

Sirtari i kubave të akullit të IceMaker ka një ndarës fleksibël të sirtarit të akullit. Në rast nevoje, këtu mund të ruani edhe sasi të mëdha kubash akulli ose ushqime shtesë. Ju mund ta shtyni ose ta hiqni ndarësin e sirtarit të akullit.

8.21.1 Zhvendosja e ndarësit fleksibël të sirtarit të akullit

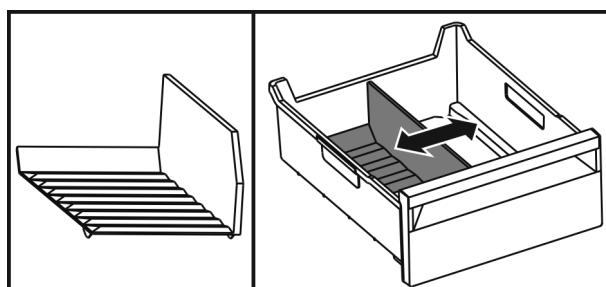


Fig. 182 Shembull ilustrues i ndarësit të sirtarit të akullit

- Zhvendosni ndarësin e sirtarit të akullit në pozicionin që dëshironi.

8.21.2 Heqja e ndarësit fleksibël të sirtarit të akullit

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Sirtari i kubave të akullit është hequr. (shihni 8.8 Sirtarët)

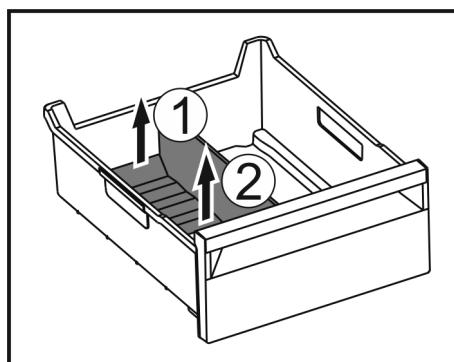


Fig. 183

- Ngrini lart pjesën e pasme të ndarësit të sirtarit të akullit. Fig. 183 (1)

- Hiqeni ndarësin e sirtarit të akullit nga lart. Fig. 183 (2)

8.21.3 Vendosja e ndarësit fleksibël të sirtarit të akullit

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Sirtari i kubave të akullit është hequr. (shihni 8.8 Sirtarët)

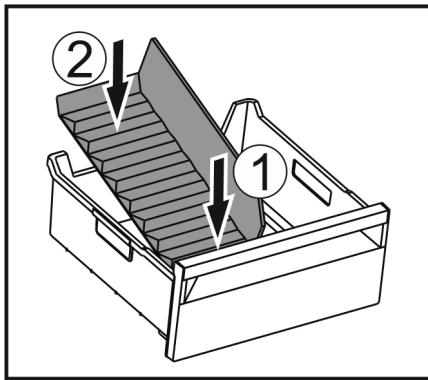


Fig. 184

- Futni brenda pjesën e përparme të ndarësit të sirtarit të akullit. Fig. 184 (1)
- Ulni poshtë pjesën e pasme të ndarësit të sirtarit të akullit deri në bazamentin e sirtarit. Fig. 184 (2)

9 Mirëmbajtja

9.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir

Filtri me karbon aktiv i FreshAir ndodhet në ndarjen mbi ventilatorin.

Ai siguron cilësi optimale të ajrit.

- Ndërroni filtron me karbon aktiv çdo 6 muaj.
Kur opsioni Kujtesa është i aktivizuar, në ekran shfaqet një mesazh për ndërrimin e filtrit.
- Filtri me karbon aktiv mund të hidhet në mbeturinat normale të shtëpisës.

Shënim

Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Heqja e filtrit me karbon aktiv të FreshAir

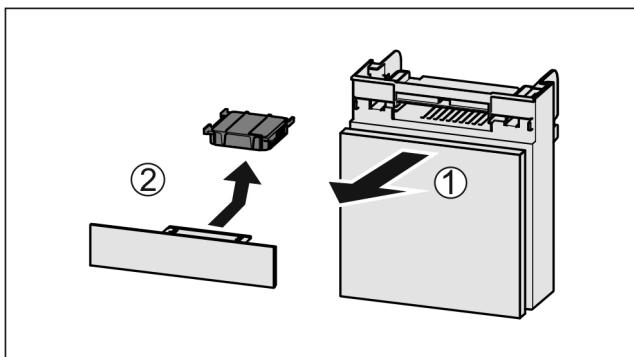


Fig. 185

- Tërhiqni kutinë nga përpara Fig. 185 (1).
- Hiqni filtron me karbon aktiv Fig. 185 (2).

9.1.2 Vendosja e filtrit me karbon aktiv tëFreshAir

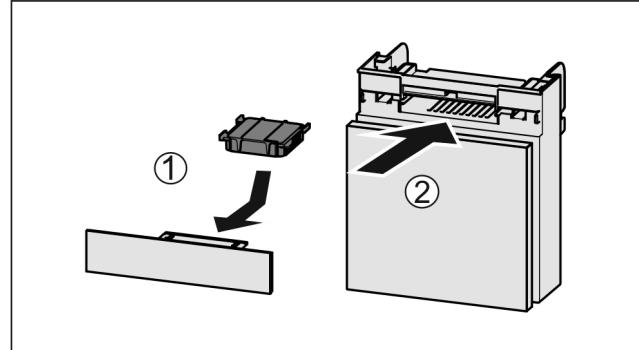


Fig. 186

- Vendosni filtron me karbon aktiv siç tregohet në figurë Fig. 186 (1).
- Filtri me karbon aktiv mbërthehet në vend. Kur filtri me karbon aktiv tregon për poshtë:
- Futni kutinë në vend Fig. 186 (2).
- Tani filtri me karbon aktiv është gati për përdorim.

9.2 Depozita e ujit*

Depozita e ujit e InfinitySpring ndodhet prapa sirtarit më të poshtëm në ndarjen e ftohjes.

9.2.1 Heqja e depozitës së ujit

- Mbyllni rubinetin e ujit.
- InfinitySpring Nxirri ujë nga rubineti për 30 s dhe mblidhni ujin e mbetur me një gotë.
- Hiqni sirtarin.
- Rrotulloni depozitën e ujit deri në fund nga e majta dhe tërhikeni jashtë.
- Uji që pikon jashtë mblidhet në tasin e mbledhjes së ujit.
- Zbrazni ujin në tasin e mbledhjes së ujit.
- Pastroni tasin e mbledhjes së ujit me një leckë ose në larëse enësh.

9.2.2 Vendosja e depozitës së ujit

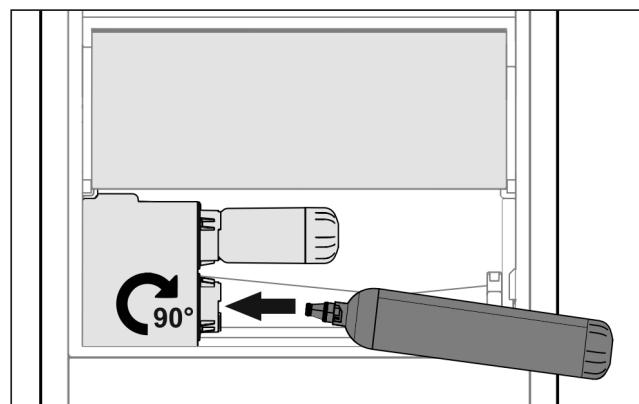


Fig. 187

- Hiqni sirtarin.
- Futni depozitën e ujit dhe rrotullojeni djathtas deri në fund me rreth 90°.
- Kontrolloni nëse depozita e ujit është hermetike dhe që nuk rrjedh ujë.
- Vendosni në vend sirtarin.
- Hapni rubinetin e ujit.
- Nxirri ajrin nga sistemi i furnizimit me ujë. (shihni 4.2.1 Nxjerra e ajrit nga sistemi i furnizimit me ujë)

Në vend të filtrit të ujit mund të përdoret një depozitë uji shtesë.

Shënim

Kjo depozitë uji ofrohet dhe shitet si pjesë këmbimi.

9.2.3 Heqja / vendosja e tasit të mbledhjes së ujit

Tasi i mbledhjes së ujit mund të hiqet për ta pastruar.

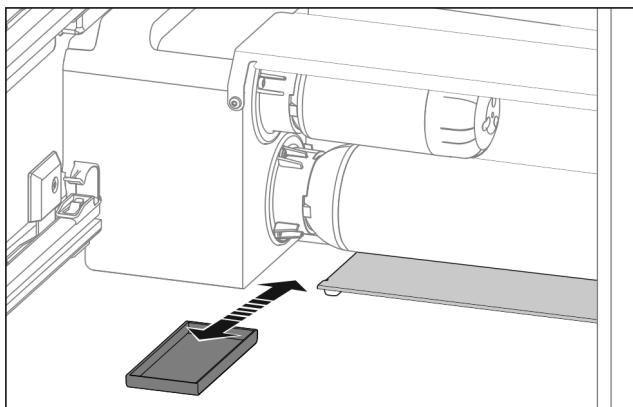


Fig. 188

- Tërhiqni nga përpara tasin e mbledhjes së ujit.

9.3 Filtri i ujit*

Filtrin i ujit ndodhet prapa sirtarit më të poshtëm në ndarjen e ftohjes.

Ai filtron papastërtitë që ndodhen në ujë dhe zvogëlon shijen e klorit.

- Ndërroni filtrin e ujit në performancën e parashikuar maksimumi çdo 6 muaj ose në rastin kur konstatohet një zvogëlim i dukshëm i shpejtësisë së qarkullimit të ujit.
- Filtri i ujit përmban karbon aktiv dhe mund të hidhet me mbeturinat normale të shtëpisë.

Shënim

Filtrin e ujit mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Heqja e filtrit të ujit

- Hiqni sirtarin.
- Rrotulloni filtrin e ujit deri në fund nga e majta dhe tërhiqeni jashtë.
- Uji që pikon jashtë mblidhet në tasin e mbledhjes së ujit.
- Pastroni tasin e mbledhjes së ujit me një leckë ose në larëse enësh.

9.3.2 Vendosja e filtrit të ujit

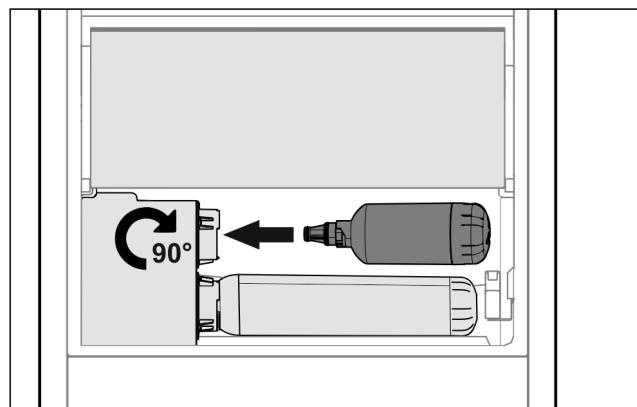


Fig. 189

- Hiqni sirtarin.

- Futni filtrin e ujit dhe rrotullojeni djathtas deri në fund me rreth 90°.
- Kontrolloni nëse filtri është hermetik dhe që nuk rrjedh ujë.
- Vendosni në vend sirtarin.



VINI RE

Filtrat e rindj të ujit mund të përmbajnë substanca në pezulli.

- Merrni 3 l ujë në rubinetin e InfinitySpring dhe derdheni.

▷ Pas kësaj filtri i ujit është gati për përdorim.

9.4 Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje

9.4.1 Shëним për zbërthimin

Ju mund t'i zbërtheni disa sisteme me tërheqje për t'i pastruar. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Sistemet më tërheqje në vijim janë të çmontueshëm ose jo të çmontueshëm:

Sistemi me tërheqje	i çmontueshëm / jo i çmontueshëm
Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit	jo i çmontueshëm
Kaseta me hapje të plotë*	jo i çmontueshëm*
Pjesa e ftohjes me dalje të pjesshme jashtë*	jo i çmontueshëm*
Pjesa e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë	i çmontueshëm (shihni Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë)

9.4.2 Sirtari mbi shina teleskop

Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë

Zbërthimi i sistemit me tërheqje

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Sirtari është hequr.
- Plakat e xhamit është hequr. (shihni 8.12 Plakat e xhamit)

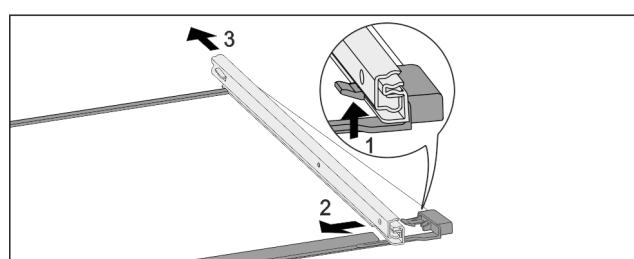


Fig. 190 Pllaka e xhamit me shinat

- Shtyni për lart grepat e kapjes në pjesën përpëra. Fig. 190 (1)
- Shkëputni shinën me tërheqje në pjesën anësore Fig. 190 (2) dhe në pjesën prapa Fig. 190 (3).

Montimi i sistemit me tërheqje

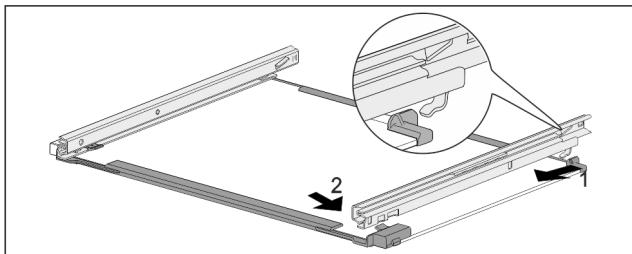


Fig. 191 Pllaka e xhamit me shinat

- Kapni shinën në kapëse në pjesën prapa. Fig. 191 (1)
- Kapni shinën në kapëse në pjesën përpara. Fig. 191 (2)

9.5 Shkrirja e pajisjes



PARALAJMËRIM

Shkrirja e papërshtatshme e pajisjes!*

Lëndime dhe dëmtime.

- Për të shpejtuar procesin e shkrirjes mos përdorni asnjë pajisje tjetër mekanike ose ndonjë mënyrë tjetër përvëç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
- Mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

9.5.1 Shkrirja e ndarjes së ftohjes

Shkrirja kryhet automatikisht. Uji i shkrirjes rrjedh jashtë nëpërmjet vrimës së shkarkimit dhe avullon.

- Pastroni rregullisht vrimën e shkarkimit (shihni 9.6 Pastrimi i pajisjes).

9.5.2 Shkrirja e dhomës sëngrirjes me NoFrost*

Shkrirja kryhet automatikisht nëpërmjet sistemit NoFrost. Lagështia precipiton vetë mbi serpentinë, shkrihet dhe avullon në mënyrë periodike.


Pajisja nuk duhet shkrirë.

9.5.3 Shkrirja manuale e dhomës sëngrirjes*

Pas funksionimit për kohë të gjatë formohet një shtresë bore ose akulli.

Formimin e shtresës së borës ose të akullit e shpejtojnë faktorët e mëposhtëm:

- Pajisja hapet shpesh.
- Futja e ushqimit të ngrohtë.
- Një ditë përpresa shkrirjes:
- Aktivizoni funksionin SuperFrost (shihni 7.2 Funksionet e pajisjes).
- Ushqimi i ngrrirë ka një „rezervë ftohjeje“.
- Fikni pajisjen.
- Hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.
- Shtrojini pllakat ftohëse mbi produktet e ngrra.
- Ushqimin e ngrrirë mbulojeni me letër gazete ose kapak dhe vëreni në ruajtje në një vend të freskët.
- Vendosni një tenxhere me ujë të nxehët, jo duke vluar, mbi pllakën e mesit.

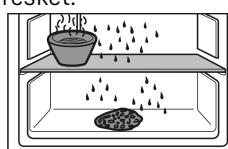

- Shkrirja do të shpejtohet.
- Lëreni hapur derën e pajisjes gjatë procesit të shkrirjes.
- Hiqni me dorë copat e akullit të shkëputura.
- Bëni kujdes që uji i shkrirjes të mos rrjedhë jashtë në mobilie.

- Thithni disa herë, sipas nevojës, ujin e shkrirjes me një sfungjer ose me një pecetë.
- Pastroni pajisjen (shihni 9.6 Pastrimi i pajisjes).

9.6 Pastrimi i pajisjes

9.6.1 Parapërgatitja



PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

- Hiqni spinën e frigoriferit ose ndërpritni furnizimin me energji elektrike.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri

- Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.

- Zbrajni pajisjen.

- Hiqni spinën elektrike.

-ose-

- Aktivizoni CleaningMode. (shihni CleaningMode)

9.6.2 Pastrimi i hapësirës së brendshme

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastruesh të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.

- Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishës ose lesh teli metalik.

- Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

- Sipërfaqet plastike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.

- Sipërfaqet metalike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.

- Vrima e shkarkimit: hiqni papastërtitë e grumbulluara me një mjet ndihmës të hollë, p.sh. me kunj për veshët.

9.6.3 Pastrimi i pjesëve

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastruesh të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.

- Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishës ose lesh teli metalik.

- Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

Pastrimi me një pecetë të butë e të pastër, ujë të vakët dhe pak detergjent:

- VarioSafe*
- Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe
- Sirtari
Mbani parasysh: Mos e hiqni magnetin që ndodhet te sirtarin! Magneti siguron funksionimin e IceMaker.*
- Ndarësi në sirtarin e IceMaker*
- Rafti mbajtës praktik i shishevë
- FlexSystem
- Tabakaja e ngrrirës

Pastrimi me pecetë të lagësht:

- Shinat teleskop

Mbani parasysh: Grasoja në shinat e rrëshqitjes shërben për lubrifikimin dhe nuk duhet fshirë!

Pastrimi në larëse enësh deri në 60 °C:

- Raftet e derës
- VarioBox
- Mbajtësja e shisheve
- Rafti mbajtës
- Rafti mbajtës me ndarje
- Rafti mbajtës me ndarje me pjesë mbajtëse
- Depozita e ujit e HydroBreeze dhe kapaku i depozitës së ujit
- Tasi i mbledhjes së ujit*
- Rafti për vezët
- Kutia e ruajtjes së gjalpit
- Forma e kubave të akullit*
- Lopata e kubave të akullit*
- Zbërthimi i pjesëve: shihni kapitullin përkatës.
- Pastroni pjesët.

9.6.4 Pastrimi i InfinitySpring *

Njësia e nxjerrjes së ujit e InfinitySpring dhe vendi përreth mund të pastrohen pa e shkëputur pajisjen nga rrjeti elektrik.

Pastrimi duhet kryer në rastet më poshtë:

- Vënia në punë herën e parë
- Mospërdorimi për më shumë se 5 ditë.
- Shtypni butonin e poshtëm të shpërndarësit.
- ▷ Njësia e nxjerrjes së ujit zgjatet jashtë.
- Pastroni vendin e daljes së ujit dhe vendin përreth me një pecetë të butë e të pastër, ujë të vakët dhe pak detergjent.
- Lëshoni butonin e poshtëm.
- Nxirri 2 l ujë në rubinetin e InfinitySpring dhe derdheni.*

9.6.5 Pastrimi i HydroBreeze

Pastrimi duhet kryer në rastet më poshtë:

- Vënia në punë herën e parë
- HydroBreeze është çaktivizuar prej më shumë se 48 orësh.
- Mbushja e re e depozitës së ujit.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- HydroBreeze është i çaktivizuar (shihni HydroBreeze).
- Depozita e ujit është hequr dhe është larë në larëse enësh.
- Fshini gropën e vendosjes me një pecetë të lagësht.
- Vendosni në vend depozitën e ujit.
- Aktivizoni HydroBreeze.

9.6.6 Pastrimi i IceMaker*

IceMaker mund të pastrohet në mënyra të ndryshme.

Pastrimi duhet kryer në rastet më poshtë:

- Vënia në punë herën e parë
- Me linjë furnizimi me ujë:
Mospërdorimi për më shumë se 5 ditë.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Sirtari i IceMaker është i zbrazur.
- Sirtari i IceMaker është futur brenda.
- IceMaker është aktivizuar.

Në vënien në punë herën e parë ose pas mospërdorimit për kohë të gjatë

Pastroni IceMaker me funksionin TubeClean.

- Vendosni një enë boshe 1,5 l (lartësia maksimale 10 cm) në sirtarin poshtë IceMaker.
- Aktivizoni funksionin TubeClean.

- Procesi i shpëlarjes është duke u përgatitur (maks. 60 min): Simboli pulson.
- ▷ Tubat e ujit janë duke u shpëlarë: Simboli pulson.
- ▷ Procesi i shpëlarjes ka përfunduar: Funksioni çaktivizohet automatikisht.
- Hiqni IceMaker dhe hiqni edhe enën e futur.
- Pastroni sirtarin e IceMaker me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.
- ▷ Prodhimi i kubave të akullit fillon automatikisht.
- Hidhni kubat e akullit që janë prodhuar 24 orë pas prodhimit të parë të kubave të akullit.*
- Hidhni kubat e akullit që janë prodhuar 48 orë pas prodhimit të parë të kubave të akullit.*
- ose-
- Nxirri 2 l ujë në rubinetin e InfinitySpring dhe derdheni.*

Nëse nevojitet pastrim

Pastroni IceMaker manualisht.

- Hiqni sirtarin e IceMaker dhe pastrojeni me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.
- ▷ Prodhimi i kubave të akullit fillon automatikisht.

9.6.7 Pas pastrimit

- Thani pajisjen dhe pjesët përshtatëse duke i fërkuar.
- Lidhni pajisjen dhe ndizeni.
- Aktivizoni funksionin SuperFrost (shihni 7.2 Funksionet e pajisjes).
Kur temperatura të jetë mjaftueshëm e ftohtë:
- Futni ushqimet.
- Përsëritni pastrimin rregullisht.

10 Ndihma për klientin

10.1 Të dhënat teknike

Diapazoni i temperaturave	
Ftohja	3 °C deri në 9 °C
BioFresh	0 °C deri në 3 °C
BioFresh Professional* (Fish & SeaFood)*	-2 °C deri në 0 °C* Cilësimet e mundshme :* 0 °C 0 °C* -2 °C 0 °C* -2 °C -2 °C*
Ngrirja	-26 °C deri në -15 °C

Sasia maksimale engrirjes/24 h	
Dhoma engrirjes	Shihni etiketten e parametrave te „Kapaciteti i ngrrjes .../24 h“

Ndihma për klientin

Pesha maksimale e ngarkimit të pajisjeve			
Pajisjet	Gjerësia e pajisjes 550 mm (shihni instrukcionet e montimit, Përmasat e pajisjes)	Gjerësia e pajisjes 600 mm (shihni instrukcionet e montimit, Përmasat e pajisjes)	Gjerësia e pajisjes 700 mm (shihni instrukcionet e montimit, Përmasat e pajisjes)
Sirtari mbi pllakën e xhamit (shihni 8.8.1 Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit)	12 kg	15 kg	--
Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë (shihni 8.8.2 Sirtari mbi shina teleskop)	12 kg	15 kg	--

Dimensionet maksimale të tavës së pjekjes	
Gjerësia	466 mm
Thellësia	386 mm
Lartësia	50 mm

Prodhimi i kubave të akullit me IceMaker*	
Prodhimi i kubave të akullit/24 h	Në temperaturë -18 °C: 1,2 kg kuba akulli
Prodhimi maksimal i kubave të akullit/24 h	Kur funksioni MaxIce është aktiv: 1,5 kg kuba akulli

Kohëzgjatja për arritjen e temperaturave të ndryshme te VarioTemp*		
Temperatura në nisje*	Temperatura e synuar*	Koha deri në arritjen e temperaturës së synuar*
-18 °C	0 °C	>8 orë
-18 °C	8 °C	>12 orë
8 °C	14 °C	>6 orë
14 °C	-18 °C	>4 orë

Ndriçimi		
Klasa e eficiencës së energjisë ¹		Burimi i dritës
Ky produkt përban një ose më shumë burime drite të klasës së eficiencës së energjisë "G".		LED

¹ Pajisja mund të ketë burime drite me klasa të ndryshme të eficiencës së energjisë. Këtu jepet klasa e eficiencës më të ulët të energjisë.

Për pajisjet me lidhje Wi-Fi:	
Të dhënat e frekuencave	
Brezi i frekuencave	2,4 GHz
Fuqia maksimale e rezatuar	< 100 mW

Të dhënat e frekuencave	
Qëllimi i përdorimi i pajisjes	Lidhja në rrjetin lokal Wi-Fi për komunikimin e të dhënavë

10.2 Zhurmat gjatë punës

Pajisja shkakton nivele të ndryshme zhurme gjatë funksionimit të saj.

- Në **performancë të ulët ftohjeje** pajisja punon duke kursyer energji, por punon më gjatë. Niveli i zhurmës është më i **ulët**.
- Në **performancë të lartë ftohjeje** ushqimet ftohen më shpejt. Niveli i zhurmës është më i **lartë**.

Shembuj:

- funksionet e aktivizuara (shihni 7.2 Funksionet e pajisjes)
- ventilatori që punon
- ushqimi i vendosur i freskët
- temperatura e lartë e ambientit
- dera e mbajtur hapur gjatë

Zhurma	Shkaku mundshëm	i Lloji i zhurmës
Zhurmë qarkullimi dhe gurgullime	Ajgenti ftohës qarkullon në qarkun e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Fërshëllimi dhe shfryrje	Ajgenti ftohës injektohet në qarkun e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Gumëzhimë	Pajisja është duke ftohur. Niveli i zhurmës varet performanca e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Zhurma gjelltitjeje	Dera me amortizator mylljeje hapet dhe mylllet.	Zhurmë pune normale
Zukatje fëshférime	Ventilatori është duke punuar.	Zhurmë funksionimi normale
Klikim	Komponentët ndizen dhe fiiken.	Zhurmë veprimi normale
Kërcitje zukamë ose	Valvulat ventilet ose janë aktive.	Zhurmë veprimi normale

Zhurma	Shkaku mundshëm	i Lloji zhurmës	i Mënjanimi
Dridhje	Instalimi i papërshtatshëm	Zhurmë gabimi	Kontrolloni instalimin. Niveloni pajisjen.
Kërcitje	Pajisjet, Objektet brendësi të pajisjes	Zhurmë gabimi	Fiksoni pjesët e pajisjeve. Lini distancë midis objekteve brenda.

10.3 Defektet teknike

Pajisja juaj është projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të garantohet siguria e funksionimit dhe jetëgjatësia e madhe. Por megjithatë kur gjatë përdorimit shfaqet një problem, verifikoni nëse problemi është shkaktuar si rezultat i një gabimi në përdorim. Në këtë rast, duhet të merrni

në konsideratë kostot e riparimit, edhe gjatë periudhës së garancisë.

Problemet që jepen në vijim mund t'i eliminoni vetë.

10.3.1 Funksioni i pajisjes

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	► Ndizni pajisjen.
	→ Spina nuk është futur saktë në prizën elektrike.	► Kontrolloni spinën.
	→ Siguresa në prizën elektrike nuk është në rregull.	► Kontrolloni siguresën.
	→ Shkëputje e energjisë elektrike	► Mbani të mbyllur pajisjen. ► Mbrojtja e ushqimeve: Shtroni pllakat ftohëse lart mbi ushqime ose përdorni një frigorifer ngrirës tjetër, nëse shkëputja e energjisë elektrike zgjat shumë. ► Mos i ngrini përsëri ushqimet e shkrira.
	→ Spina e pajisjes nuk është futur mirë në pajisje.	► Kontrolloni spinën e pajisjes.
Temperatura nuk është mjaftueshëm e ftohtë.	→ Dera e pajisjes nuk është e mbyllur siç duhet.	► Mbyllni derën e pajisjes.
	→ Qarkullimi i ajrit dhe ajrimi nuk është i mjaftueshëm.	► Mbani të lirë dhe pastroni rrjetën e ajrimit.
	→ Temperatura e ambientit është shumë e lartë.	► Zgjidhja e problemit: (shihni 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes)
	→ Pajisja është hapur shumë shpesh ose për kohë të gjatë.	► Pritni për të parë nëse temperatura e kërkuar do të rivendoset vetveti. Nëse jo, kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
	→ Janë futur sasi shumë të mëdha ushqimi të freskët pa funksionin SuperFrost.	► Zgjidhja e problemit: (shihni SuperFrost)
	→ Temperatura është vendosur gabim.	► Vendosni temperaturë më të ftohtë dhe kontrollojeni pas 24 orësh.
	→ Pajisja ndodhet shumë pranë një burimi nxehësie (sobë, kalorifer etj.).	► Ndryshoni vendin e pajisjes ose të burimit të nxehësisë.
	→ Pajisja nuk është instaluar saktë brenda në dollap.	► Kontrolloni nëse pajisja është instaluar në rregull dhe që dera mbyllët si duhet.
Guarnicioni i derës është me defekt ose duhet ndërruar për arsyet tjerat.	→ Guarnicioni i derës është i ndërrueshëm. Ai mund të ndërrrohet pa vegla pune shtesë.	► Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
Pajisja ka zënë akull ose formohet ujë nga kondensimi.	→ Guarnicioni i derës mund të ketë dalë nga kanali.	► Kontrolloni futjen e duhur të guarnicionit të derës në kanal.

10.3.2 Pajisjet

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
IceMaker nuk mund të ndizet.*	→ Pajisja dhe për rrjedhojë IceMaker nuk janë të lidhur.	► Lidhni pajisjen (shihni instruksionet e montimit).
	→ IceMaker nuk është i ndezur.	► Aktivizoni IceMaker.

Ndihma për klientin

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
IceMaker nuk prodhon kuba akulli.*	→ Sirtari i "IceMaker" nuk është mbyllur siç duhet.	► Mbyllni sirtarin në mënyrën e duhur.
	→ Linja e furnizimit me ujë nuk është hapur.	► Hapni furnizimin me ujë.
IceMaker nuk funksionon.*	→ Brenda sistemit të ujit ka ajër.	► Nxirri ajrin nga sistemi i ujit (shihni instrukzionet e montimit, Furnizimi me ujë).
InfinitySpring nuk funksionon.*	→ Forma e kubave të akullit rrotullohet.	► Provoni përsëri pas 1 minute.*
	→ Brenda sistemit të ujit ka ajër.	► Nxirri ajrin nga sistemi i ujit (shihni instrukzionet e montimit, Furnizimi me ujë).
	→ Linja e furnizimit me ujë nuk është hapur.	► Hapni furnizimin me ujë.
Qarkullimi i ujit në InfinitySpring nuk është i njëtrajtshëm.*	→ Fleta e rregulatorit është bërë pis.	► Ndërroni fletën e rregulatorit. Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
HydroBreeze nuk i lagështon artikujt në freskim.	→ HydroBreeze nuk është i aktivizuar.	► Aktivizoni HydroBreeze.
	→ Depozita e ujit nuk ka mjaftueshëm ujë.	► Mbushni depozitën e ujit.
	→ Përpresa përqendruesit ka papastërti.	► Pastroni HydroBreeze.
	→ Depozita e ujit nuk është futur si duhet në thellimin e parashikuar.	► Futni depozitën e ujit në mënyrën e duhur.
	→ Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe është i vendosur në cilësimin „lagështi e lartë e ajrit“.	► Vendosni kapakun e Fruit & Vegetable-Safe në cilësimin „lagështi e lartë e ajrit“.
Ndriçimi i brendshëm nuk ndizet.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	► Ndizni pajisjen.
	→ Dera është mbajtur hapur më gjatë se 15 min.	► Ndriçimi i brendshëm fiket automatikisht pas 15 minutash kur dera e pajisjes është e hapur.
	→ Ndriçimi LED ka defekt ose kapaku i tij është dëmtuar.	► Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

10.4 Shërbimi për klientin

Fillimisht provoni nëse mund ta eliminoni vetë defektin (shihni 10 Ndihma për klientin). Nëse nuk ia dilni dot, kontaktoni me shërbimin për klientin.

Adresën e gjeni në broshurën bashkëlidhur „Shërbimi i Liebherr“ ose në faqen e internetit home.liebherr.com/service.



PARALAJMËRIM

Riparim jo profesional!

Lëndime.

- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje dhe në kordonin e lidhjes elektrike, të cilat nuk përmenden në mënyrë specifike (shihni 9 Mirëmbajtja), duhen kryer vetëm nga kujdesi për klientin.
- Ndërroni kordonin e dëmtuar të lidhjes elektrike vetëm te prodhuesi ose nga shërbimi i tij për klientin ose te një person me kualifikim të ngjashëm.
- Në pajisjet me spinë frigoriferi, ndërrimi lejohet të bëhet nga klienti.

10.4.1 Kontakti me shërbimin për klientin

Sigurohuni që keni gati informacionet e mëposhtme të pajisjes:

- Emërtimi i pajisjes (Modeli dhe indeksi)
- Nr. i shërbimit (Shërbimi)
- Numri i serisë (S-Nr.)
- Hapni informacionet e pajisjes nëpërmjet ekranit. (shihni Informacioni i pajisjes)
- ose-
- Merrni informacionet e pajisjes nga etiketa e parametrave. (shihni 10.5 Etiketa e parametrave)
- Mbani shënim informacionet e pajisjes.
- Njoftoni shërbimin për klientin: Komunikojini defektin dhe informacionet e pajisjes.
- Kjo bën të mundur një shërbim të shpejtë dhe të fokusuar.
- Ndiqni instrukzionet e tjera të shërbimit për klientin.

10.5 Etiketa e parametrave

Etiketa e parametrave ndodhet prapa sirtarëve në anën e brendshme të pajisjes.

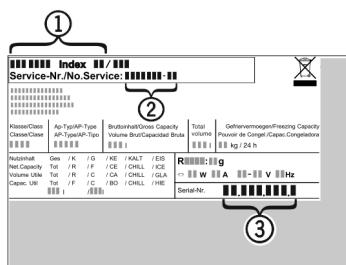


Fig. 192

- (1) Emërtimi i pajisjes
- (2) Nr. i shërbimit
- (3) Numri i serisë

► Lexoni informacionet e etiketës së parametrave.

11 Nxjerrja jashtë pune

- Zbrazni pajisjen.
- Çaktivizoni IceMaker. (shihni Çaktivizimi i IceMaker / MaxIce) *
- Çaktivizoni HydroBreeze. (shihni Çaktivizimi i HydroBreeze)
- Fikni pajisjen. (shihni Fikja dhe ndeza e pajisjes)
- Hiqni spinën elektrike.
- Nëse nevojitet, hiqni spinën e pajisjes: Tërhiqeni jashtë dhe njëkohësisht lëvizeni nga e majta në të djathtë.
- Pastroni pajisjen. (shihni 9.6 Pastrimi i pajisjes)
- Lëreni derën hapur që të mos krijohen erëra të këqija.

12 Hedhja/asgjësimi

12.1 Përgatitja e pajisjes për asgjësimin



Li-Ion

Në disa pajisje Liebherr përdor bateri. Në BE, për arsyet mëbrojtjes së mjedisit, ligjvënësi e ka detyruar përdoruesin fundor që t'i heqë këto bateri përpëra hedhes së pajisjeve të vjetra. Nëse pajisja juaj përban bateri, në pajisje jashtë vendosur edhe udhëzimi përkatës përkthim.

Llambat Në rast se ju mund t'i hiqni vetë llambat pa i dëmtuar ato, çmontoni gjithashtu edhe llambat përpëra hedhes së pajisjes.

- Nxirreni pajisjen jashtë pune.
- Pajisjet me bateri: Hiqni bateritë. Shihni kapitullin **Mirëmbajtja**.
- Nëse është e mundur: Çmontoni llambat pa i dëmtuar ato.

12.2 Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike



Pajisja përban ende materiale të vlefshme dhe duhet dërguar në grumbullimin e vecuar, i ndryshëm nga mbetjet e paklasifikura shtëpiake.



Li-Ion

Hidhini bateritë të ndara më vete nga pajisja e vjetër. Përkthë mund t'i ktheni pa pagesë bateritë në dyqan ose në pikat e riciklimit dhe të mbledhjes së materialeve të ripërdorshme.

Llambat

Hidhini llambat e çmontuara në pikat përkatëse të grumbullimit.

Për Gjermaninë:

Ju mund ta hidhni pajisjen pa pagesë në pikat lokale të riciklimit dhe të mbledhjes së materialeve të ripërdorshme, në koshat e klasës 1. Kur bilihet klasë 1, Kur bilihet frigorifer ftohës / ngirrës i ri dhe sipërfaqja e dyqanit është > 400 m², dyqani pranon gjithashtu dorëzimin e pajisjes së vjetër pa pagesë.




PARALAJMËRIM

Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë! Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehësie të jashtëm.

- Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

- Ndiqni udhëzimet për transportin e pajisjes.
- Transportoni pajisjen pa e dëmtuar atë.
- Hidhni bateritë, llambat dhe pajisjen sipas udhëzimeve të përshkruara më lart.

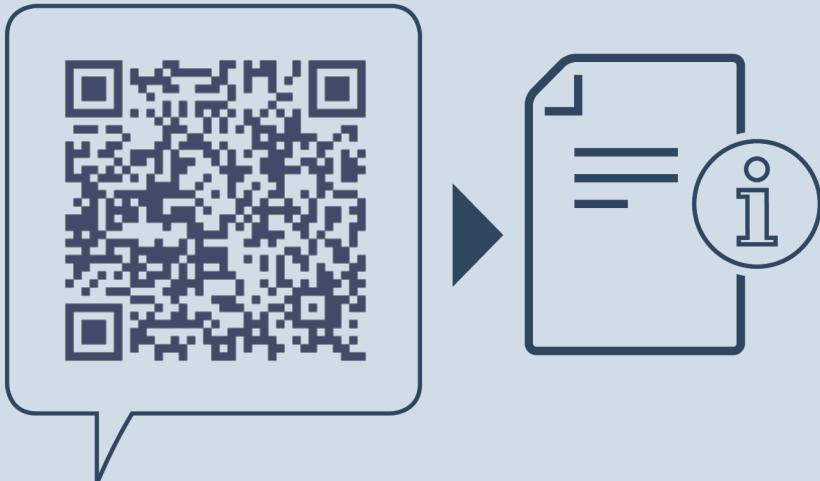

home.liebherr.com/fridge-manuals

SQ Kombinim ftohës-ngrirës inkaso me "BioFresh"

Data e botimit: 20240524

**Indeksi i nr. të 7088440-0
artikullit: 0**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland