



Bruksanvisning























Quality, Design and Innovation




home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Innhold

1	Oversikt over enheten.....	3		Displaylysstyrke.....	17
1.1	Leveringsomfanget.....	3		Døralarm.....	17
1.2	Oversikt over apparat og utstyr.....	3		Inntastingssperre.....	17
1.3	SmartDevice.....	3		Apparatinformasjon.....	18
1.4	Apparatets bruksområde.....	4		Programvare.....	18
1.5	Konformitet.....	4		Påminnelse.....	18
1.6	SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet.....	4		Demomodus.....	18
1.7	EPREL-database.....	4		Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene.....	19
1.8	Reservedeler.....	4			
2	Generelle sikkerhetsanvisninger.....	4			
3	Touch-displayets funksjonalitet.....	6			
3.1	Navigasjon og symbolforklaring.....	6			
3.2	Menyer.....	6			
3.3	Dvalemodus.....	7			
4	Oppstart.....	7			
4.1	Slå på apparatet (første oppstart).....	7			
5	Lagring.....	7			
5.1	Informasjon om lagring.....	7			
5.2	Kjøledel.....	8			
5.3	BioFresh.....	8			
5.4	Frysedel.....	8			
5.5	Oppbevaringstider.....	9			
6	Spare energi.....	9			
7	Betjening.....	10			
7.1	Betjenings- og visningselementer.....	10			
7.1.1	Status-visning.....	10			
7.1.2	Displaysymboler.....	10			
7.2	Apparatfunksjoner.....	10			
7.2.1	Merknader til apparatets funksjoner.....	10			
	Slå apparatet av og på.....	10			
	Slå av og på temperatursone.....	10			
	WLAN.....	11			
	Temperatur.....	12			
	Temperaturenhet.....	12			
	BioFresh B-Value.....	13			
	D-Value.....	13			
	SuperCool.....	13			
	SuperFrost.....	13			
	Start avrimingssyklusen*.....	14			
	PartyMode.....	14			
	HolidayMode.....	15			
	SabbathMode.....	15			
	E-Saver.....	16			
	CleaningMode*.....	16			
				Meldinger.....	19
				7.3.1 Oversikt over varslere.....	20
				7.3.2 Avslutte varslere.....	20
				7.3.3 Oversikt over påminnelser.....	21
				7.3.4 Avslutte påminnelser.....	21
				8 Utrustning.....	21
				8.1 Dørhylle.....	21
				8.2 Hyller.....	22
				8.3 Delbare hyller.....	22
				8.4 Plass til bakeplate.....	22
				8.5 Variabel flaskehylle.....	23
				8.6 Skuffer.....	23
				8.7 Lekk Fruit & Vegetable-skuff.....	25
				8.8 Glassplater.....	25
				8.9 VarioSpace.....	26
				8.10 Flaskeholder.....	26
				8.11 FlexCube.....	26
				9 Vedlikehold.....	26
				9.1 FreshAir-aktivkullfilter.....	26
				9.2 Demontere/montere uttrekkssystemer.....	27
				9.3 Ta ut / sett inn variabel flaskehylle.....	27
				9.4 Lekk Fruit & Vegetable-skuff.....	27
				9.5 Avriming av apparat.....	28
				9.6 Rengjøre apparatet.....	28
				10 Kundehjelp.....	29
				10.1 Tekniske data.....	29
				10.2 Driftslyder.....	29
				10.3 Teknisk feil.....	30
				10.4 Kundeservice.....	31
				10.5 Typeskilt.....	31
				11 Sette ut av drift.....	31
				12 Avfallshåndtering.....	31
				12.1 Forbered apparatet for avfallshåndtering.....	31
				12.2 Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte.....	31

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forberede oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

Symbol	Forklaring
	Les anvisningen Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.

Symbol	Forklaring
	<p>Ytterligere informasjon på Internett</p> <p>Den digitale bruksanvisningen med tilleggsm informasjon og på andre språk finner du på nettet via QR-koden på forsiden av bruksanvisningen eller ved å taste inn servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals. Servicenummeret finner du på typeskiltet:</p>  <p style="text-align: center;"><i>Fig. Eksempelfremstilling</i></p>
	<p>Undersøk apparatet</p> <p>Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.</p>
	<p>Avvik</p> <p>Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).</p>
	<p>Handlingsanvisninger og handlingsresultater</p> <p>Handlingsanvisninger er merket med en ▶.</p> <p>Handlingsresultater er merket med en ▷.</p>
	<p>Videoer</p> <p>Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.</p>

Open-Source-lisenser:

Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne bruksanvisningen gjelder for:

ICB(N)..(i)	51..
ICB(N)Sd	51..
IKGBNS 51Vd23	
IKGBN 51Vd23i	

Merk

Hvis det er en N i apparatbetegnelsen, er det et NoFrost-apparat.*

1 Oversikt over enheten

1.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle delene for transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har reklamasjoner. (se 10.4 Kundeservice)

Leveringen består av følgende deler:

- Innebygget enhet
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»

- «Installation Guide»
- Servicebrosjyre

1.2 Oversikt over apparat og utstyr

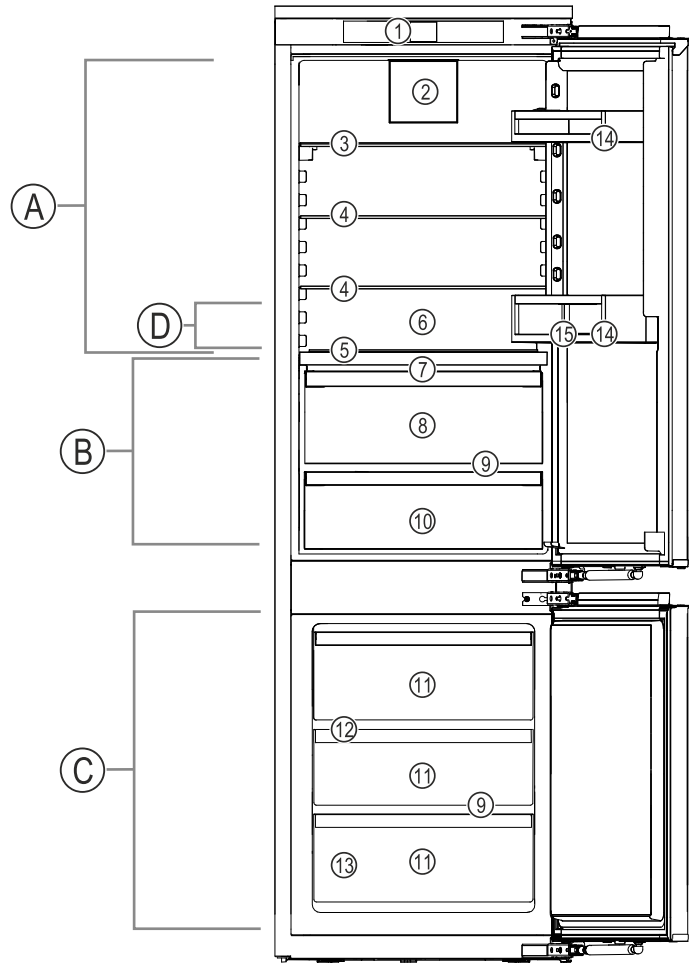


Fig. 1 Eksempelfremstilling

Temperaturområde

- (A) Kjøledel
(B) BioFresh
(C) Frysedel
(D) Kaldeste sone

Utrustning

- (1) Betjeningselementer
(2) Ventilator med FreshAir aktivt kullfilter
(3) Delbare hyller
(4) Oppstillingsplass
(5) Variabel flaskehylle
(6) Plass til bakeplate
(7) Deksel til Fruit & Vegetable-skuff
(8) Fruit & Vegetable-skuff
(9) Dreneringsåpning
(10) Meat & Dairy-skuff
(11) Fryseskuff
(12) VarioSpace
(13) Typeskilt
(14) Dørhylle
(15) Flaskeholder

Merk

- ▶ Hyllene, skuffene og kurvene er anordnet for optimal energieffektivitet ved levering. Forandringer på innordningen innenfor de gitte innstillingsmulighetene for f.eks. hyller i kjøledelen, har likevel ingen påvirkning på energiforbruket.

1.3 SmartDevice

SmartDevice er nettverkløsningen for din kjøle/fryserkombinasjon.

Når ditt apparat har eller er forberedt for SmartDevice, kan du raskt og enkelt koble det til ditt WLAN. Med appen

Generelle sikkerhetsanvisninger

SmartDevice kan du betjene apparatet ditt fra en mobil sluttbrukerenhet. I appen SmartDevice har du tilgang til ekstra funksjoner og innstillingsmuligheter.

Apparat med SmartDevice:* Apparateret ditt er SmartDevice-aktivert. Hvis du vil koble apparatet til WLAN, må du laste ned SmartDevice-appen.*

Apparat forberedt for SmartDevice:* Ditt apparat er forberedt for bruk med SmartDeviceBox. Du må først anskaffe og installere SmartDeviceBox. For å kunne koble ditt apparat til WLAN, må du laste ned appen SmartDevice.*



Mer informasjon om SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Anskaff SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shop:* home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

Laste ned SmartDevice-appen:



Etter installasjon og konfigurering av appen SmartDevice kan du ved hjelp av appen SmartDevice og apparatfunksjonen WLAN (se WLAN) koble apparatet til WLAN.

Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruke SmartDeviceBox.*

1.4 Apparatets bruksområde

Riktig bruk

Apparatet egner seg utelukkende for kjøling av matvarer i husholdninger eller husholdningslignende omgivelser. Dette omfatter for eksempel også bruk

- i personalkjøkkener, frokostpensjonater,
- av gjester på pensjonater, hoteller, moteller og i andre overnattingsbedrifter,
- av cateringfirmaer og lignende firmaer innen engrosvirksomhet.

Ingen annen bruk er tillatt.

Feilbruk som kan forutses

Følgende bruk er uttrykkelig forbudt:

- Lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende produkter og stoffer som faller inn under EU-direktiv 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder

Misbruk av apparatet kan føre til at oppbevarte varer blir skadet eller bedervet.

Klimaklasser

Apparatet er beregnet brukt ved begrensede omgivelsestemperaturer avhengig av klimaklassen. Apparatets klimaklasse er angitt på typeskiltet.

Merk

► For å garantere feilfri drift må angitte omgivelsestemperaturer overholdes.

Klimaklasse	for omgivelsestemperaturer på
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.5 Konformitet

Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. Når det er installert, er apparatet i samsvar med relevante sikkerhetsforskrifter og retningslinjer.

For markedet:* EU- Apparatet er i henhold til direktiv 2014/53/EU.*

For markedet:* GB- Apparatet er i henhold til Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.liebherr.com BioFresh-hyllen oppfyller kravene for en kjølehylle etter DIN EN 62552:2020.

1.6 SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet

På følgende lenke kan du kontrollere om ditt apparat inneholder SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-database

Fra den 1. mars 2021 er informasjonen om energiforbrukmerkingen og økodesignkravene å finne i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link, <https://eprel.ec.europa.eu/>, kommer du til produkt databasen. Her blir du oppfordret til å angi modellkoden. Modellkoden finner du på typeskiltet.

1.8 Reservedeler

Tilgjengeligheten av reservedeler for funksjonsdeler og deler av utstyret som kan lagres er 15 år.

2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Ta godt vare på denne bruksanvisningen, slik at du alltid har den for hånden når du trenger den.

Hvis apparatet senere leveres videre til andre, skal også bruksanvisningen leveres til neste eier.

For å kunne bruke apparatet på en forskriftsmessig og trygg måte, må denne bruksanvisningen leses grundig før bruk. Følg alltid anvisningene, sikkerhetsinstruksene og advarslene i den. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en trygg og problemfri måte.

Farer for brukeren:

- Dette apparatet kan brukes av barn fra og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og hvilke farer som er forbundet med det.
Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten at de er under oppsikt. Barn mellom 3 og 8 år kan legge matvarer inn i skapet og ta dem ut. Barn under 3 år må holdes unna apparatet med mindre de er under kontinuerlig oppsikt.
- For at apparatet raskt skal kunne kobles fra strømmettet i en nødsituasjon, må stikkontakten være lett tilgjengelig. Den må ikke befinne seg rett bak apparatet.
- Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømmettet. Ikke trekk i kablet.
- I tilfelle feil: Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen.
- Strømtilførselsledningen må ikke skades. Enheten må ikke brukes med skadet strømtilførselsledning.
- Reparasjoner og inngrep i apparatet må kun utføres av kundeservice eller av andre personer med relevant fagutdanning.
- Denne enheten skal kun innbygges, tilkoples og avfallsbehandles i overensstemmelse med anvisningene.
- Enheten må kun drives i innbygget stand.

Fare for brann:

- Kjølemiddelet i enheten (angivelser på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som spruter ut, kan antennes
 - Skad ikke rørene til kuldekretsen.
 - Ikke bruk antenningskilder inne i enheten.

- Ikke bruk noen elektriske apparater (f.eks. dampvaskere, varmeelementer, iskremmaskiner osv.) inne i apparatet.
- Ved lekkasje av kuldemiddel: Fjern åpen ild eller tennkilder i nærheten av lekkasjestedet. Luft rommet godt. Varsle kundeservice.
- Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f. eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Levende lys, lamper eller andre gjenstander med åpen ild må holdes borte fra apparatet for å unngå antenning av dette.
- Alkoholholdige drikker eller andre beholdere som inneholder alkohol må kun oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter

Fall- og vippefare:

- Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn.

Fare for matforgiftning:

- Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres.

Fare for forfrysninger, lammelser og smerter:

- Unngå varig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevarer, eller iverksett beskyttelsestiltak som f.eks. bruk av hansker.

Fare for personskade og materielle skader:

- Varm damp kan føre til personskader. Bruk aldri elektrisk varme- eller damprensjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray ved avising
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is

Klemfare:

- Grip aldri inn i hengselet når du åpner og lukker døren. Fingre kan da komme i klem.

Symboler på enheten:



Symbolet kan være plassert på kompressoren. Det refererer til oljen i kompressoren og gjør oppmerksom på følgende fare: Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i pusteveiene. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ved normal drift er det ingen fare.

Touch-displayets funksjonalitet



Symbolet befinner seg på kompressoren og merker faren om brannfarlige stoffer. Ikke fjern klistremerket.



Dette eller et lignende klistremerke kan finnes på baksiden av apparatet. Den henviser til at det er vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitt-paneler i døren og/eller kabinettet. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ikke fjern klistremerket.

Følg advarsler og andre spesifikke anvisninger i de andre kapitlene:

	FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås.
	PASS PÅ	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås.
	Merk	Viser til nyttige opplysninger og tips.

3 Touch-displayets funksjonalitet

Du betjener apparatet ved hjelp av Touch-displayet. Bruk Touch-displayet (heretter kalt displayet) til å velge apparatfunksjoner ved å trykke på tilsvarende symbol. Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.

3.1 Navigasjon og symbolforklaring

Forskjellige symboler gjør det mulig å navigere ved hjelp av displayet. Tabellen nedenfor beskriver disse symbolene.

Symbol	Beskrivelse
	Trykk på pilen for å navigere fremover: Trykk en gang for å gå ett steg videre i menyen.
	Trykk på pilen for å navigere bakover: Trykk en gang for å gå ett steg tilbake i menyen.
	Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen: Naviger i menyen til den ønskede funksjonen.


Symbol	Beskrivelse
	Trykk på bekreftingssymbolet: Aktivere/deaktivere funksjon. Åpne undermeny.
	Trykk på bekreftingssymbolet og «tilbake-pilen» samtidig: Gå ett meny nivå tilbake.
	Pil med klokke: Det tar mer enn 10 sekunder før påfølgende indikator vises på displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angitte tiden før påfølgende indikator vises på displayet.
	Symbol Åpne «innstillingsmeny»: Naviger til innstillingsmenyen, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i innstillingsmenyen. (se 3.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
	Symbol Åpne «utvidet meny»: Naviger til utvidet meny og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i den utvidede menyen, og åpne den. (se 3.2.2 Åpne utvidet meny)
Ingen aktivitet i løpet av 10 sekunder	Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.
Åpne og lukke døren	Hvis du åpner døren og lukker den igjen umiddelbart, vil statusvisningen dukke opp på displayet.

Merk: Illustrasjoner av displayet blir gjengitt med engelske begreper.

3.2 Meny

Apparatfunksjonene er fordelt på ulike menyer.

Meny	Beskrivelse
Hovedmeny	Når du slår på apparatet, befinner du deg automatisk i hovedmenyen. Herfra kan du navigere til de viktigste apparatfunksjonene, til innstillingsmenyen og den utvidede menyen.

Meny	Beskrivelse
 Innstillingsmeny	Innstillingsmenyen inneholder flere funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. (se 3.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
Utvidet meny	Den utvidede menyen inneholder spesielle funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. Tilgang til den utvidede menyen er beskyttet av den numeriske koden 151 . (se 3.2.2 Åpne utvidet meny)

3.2.1 Åpne innstillingsmenyen

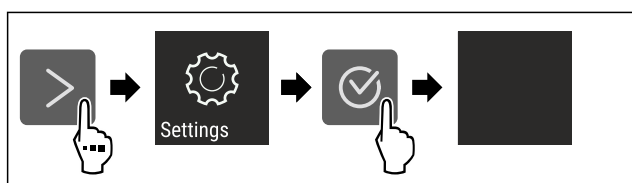


Fig. 2 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Innstillingsmenyen er åpen.
- ▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

3.2.2 Åpne utvidet meny



Fig. 3

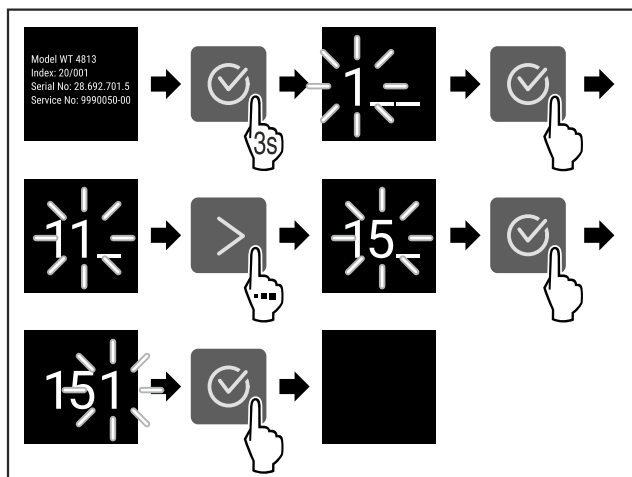


Fig. 4 Eksempelfremstilling, tilgang med tallkode **151**

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Utvidet meny er åpnet.
- ▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

3.3 Dvalemodus

Hvis du ikke berører displayet på 1 minutt, går det i dvalemodus. I dvalemodus er lysstyrken på displayet dempet.

3.3.1 Avslutt dvalemodus

- ▶ Trykk på et valgfritt navigeringssymbol.
- ▷ Hvilemodus er avsluttet.

4 Oppstart

4.1 Slå på apparatet (første oppstart)

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Apparatet er bygget inn og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
- Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- All annonsemateriell er tatt ut fra skuffene.
- Funksjonen til Touch-displayet er kjent. (se 3 Touch-displayets funksjonalitet)

Slå på apparatet via Touch-displayet:

- ▶ Når displayet er i hvilemodus: Berør displayet kort.
- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

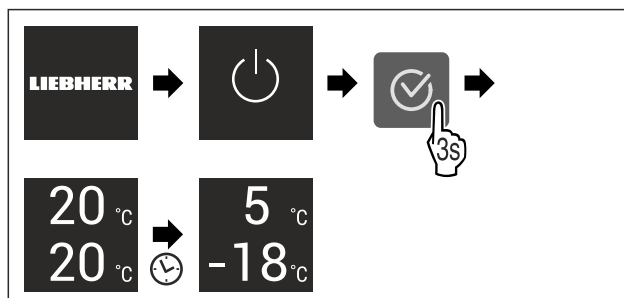


Fig. 5 Eksempelfremstilling

- ▷ Statusvisningen vises.
- ▷ Apparatet kjøles ned til den fabrikkinnstilte måltemperaturen.
- ▷ Apparatet starter i demomodus (statusindikatoren viser DEMO): Når apparatet starter i demomodus, kan du deaktivere demomodusen i løpet av de neste 5 minuttene. (se Demomodus)

Ytterligere informasjon:

- Sett SmartDevice i drift. (se 1.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Merk

Produsenten anbefaler:

- ▶ Legge inn matvarer: Vent i ca. 6 timer til den innstilte temperaturen er nådd.
- ▶ Legg inn **frossenmat** ved -18 °C eller kaldere.
- ▶ Vær oppmerksom på lagringsinstruksjonene. (se 5.1 Informasjon om lagring)

Merk

Du kan skaffe tilbehør på Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Lagring

5.1 Informasjon om lagring



ADVARSEL

Fare for brann

- ▶ Ikke bruk elektriske apparater i enhetens matvareområde som ikke er anbefalt av produsenten.

Merk

- Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.
- ▶ Hold alltid luften fri.

Lagring

Følgende lagringskrav må overholdes:

- Hold luftventilene på ventilatoren fri for hindringer.*
- I frysedelen: Pakk maten godt inn.
- Mat som tar til seg eller avgir smak og lukt, bør dekkes til eller pakkes i lukkede beholdere.
- Pakk inn rått kjøtt eller fisk i rene, lukkede beholdere. Dette forhindrer at kjøtt eller fisk berører eller drypper på andre matvarer.
- Oppbevar væsker i lukkede beholdere.
- Lagre kjølevarene med avstand mellom hver av dem, slik at luften kan sirkulere godt.
- Lagre mat som angitt på emballasjen.
- Følg alltid best før-datoen som er angitt på emballasjen.

Merk

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til at matvarer bederves.

5.2 Kjøledel

Apparatet har forskjellige temperatursoner som bestemmes ved hjelp av luftsirkulasjon. Du finner de forskjellige temperatursonene i oversikten over apparater og utstyr. (se 1.2 Oversikt over apparat og utstyr)

5.2.1 Klassifisere matvarene

- Øvre område og dør: Lagre smør, ost, hermetikk og tuber.
- Kaldeste temperatursoner: Lagre lett bederlige matvarer som ferdige retter.

5.3 BioFresh

BioFresh forlenger lagringstiden til enkelte ferske matvarer sammenlignet med konvensjonell kjøling.

Merk

Hvis temperaturen faller under 0 °C, kan matvarer fryse.

- Lagre grønnsaker som er sensitive for kulde, slik som agurk, auberginer, zucchini samt sydlige frukter som er sensitive for kulde, i kjøledelen.

5.3.1 Fruit & Vegetable-skuff

Dette skaper et lagringsklima nær 0 °C. Lokket til kammeret sørger for permanent luftfuktighet. Dette lagringsklimaet er egnet for lagring av uinnpakkede matvarer med høy egenfuktighet (f. eks. salat, grønnsaker, frukt).

Fuktigheten i skuffen avhenger av fuktighetsinnholdet i kjølevarene og hvor ofte den åpnes. Du kan regulere fuktigheten.

Klassifisere matvarene

- Lagre frukt og grønnsaker uten emballasje. Dersom fuktigheten er for høy:
- Regulere fuktighet.

5.3.2 Meat & Dairy-skuff

Dette skaper et lagringsklima nær 0 °C. Dette lagringsklimaet er egnet for sensitive matvarer (f.eks. meieriprodukter, kjøtt, fisk, pølse).

Klassifisere matvarene

- Lagre tørre eller innpakkede matvarer.

5.4 Frysedel

Med -18 °C oppstår det et tørt og iskaldt lagringsklima. Et lagringsklima med minusgrader er egnet for lagring av dyppfrost og frossen mat i flere måneder, og for å lage isbiter eller fryse ned fersk mat.

5.4.1 Fryse ned matvarer

Nedfrysingsmengde

Du kan maksimalt fryse så mye ferske matvarer i løpet av 24 timer som det som er angitt på typeskiltet (se 10.5 Type-skilt) under «Frysekapasitet ... kg/24h».

For å sikre at maten blir gjennomfrosset raskt, må du sørge for at hver pakke ikke inneholder mer enn anbefalt mengde:

- Frukt og grønnsaker opp til 1 kg
- Kjøtt opp til 2,5 kg

Fryse ned matvarene med SuperFrost

Avhengig av innfrysingsmengden kan du aktivere SuperFrost før innfrysing for å oppnå lavere frysetemperaturer. (se SuperFrost)

Apparater uten NoFrost:*

- Aktiver SuperFrost hvis frysemengden er større enn ca. 1 kg.*

Apparater med NoFrost:*

- Aktiver SuperFrost hvis frysemengden er større enn ca. 2 kg.*

Tidspunktet for når du bør aktivere SuperFrost, avhenger av mengden matvarer som skal fryses:

Nedfrysingsmengde	Tidspunkt for aktivering av SuperFrost
liten nedfrysingsmengde	Aktiver SuperFrost ca. 6 timer før nedfrysing. Legg inn matvarene så snart apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost.
maksimal nedfrysingsmengde	Aktiver SuperFrost ca. 24 timer før nedfrysing. Legg inn matvarene så snart apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost.

Klassifisere matvarene



FORSIKTIG

Fare for skader på grunn av glasskår!

Flasker og bokser med drikke kan sprekke ved frysing. Dette gjelder spesielt for kullsyreholdige drikker.

- Frys kun flasker og bokser med drikke hvis du har aktivert BottleTimer-funksjonen i SmartDevice-appen.

Nedfrysingsmengde	Klassifisere matvarene
liten nedfrysingsmengde	Fordel innpakkede matvarer på alle skuffene. Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i nærheten av bakre vegg.
maksimal nedfrysingsmengde	Fordel innpakkede matvarer på alle skuffene. Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i nærheten av bakre vegg.

5.4.2 Tine matvarer



ADVARSEL

Fare for matforgiftning!

- ▶ Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint.
- ▶ Opptinte matvarer må tilberedes så raskt som mulig.

Du kan tine matvarer på flere måter:

- i kjøledelen
- i mikrobølgeovnen
- i ovnen/varmluftsovnen
- ved romtemperatur
- ▶ Ta kun ut så mye mat som er nødvendig.

5.5 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

5.5.1 Kjøledel

Minste holdbarhetsdato som er angitt på emballasjen gjelder alltid.

5.5.2 BioFresh

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Meat & Dairy-Safe		
Smør	ved 1 °C	opptil 90 dager
Faste oster	ved 1 °C	opptil 110 dager
Melk	ved 1 °C	opptil 12 dager
Pølse og kjøttpålegg	ved 1 °C	opptil 8 dager
Fjærkre	ved 1 °C	opptil 6 dager
Svin	ved 1 °C	opptil 6 dager
Storfe	ved 1 °C	opptil 6 dager
Vilt	ved 1 °C	opptil 6 dager

Merk

- ▶ Vær oppmerksom på at matvarer som inneholder mye protein bederves raskere. Dvs. at skaldyr og skjellmat bederves raskere enn fisk, og fisk raskere enn kjøtt

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vegetable-Safe		
Grønnsaker, salater		
Artisjokker	ved 1 °C	opptil 14 dager
Selleri	ved 1 °C	opptil 28 dager
Blomkål	ved 1 °C	opptil 21 dager
Brokkoli	ved 1 °C	opptil 13 dager
Chikori	ved 1 °C	opptil 27 dager
Vårsalat	ved 1 °C	opptil 19 dager
Erter	ved 1 °C	opptil 14 dager
Grønnkål	ved 1 °C	opptil 14 dager
Gulrøtter	ved 1 °C	opptil 80 dager
Hvitløk	ved 1 °C	opptil 160 dager
Knutekål	ved 1 °C	opptil 14 dager

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vegetable-Safe		
Issalat	ved 1 °C	opptil 13 dager
Urter	ved 1 °C	opptil 13 dager
Purre	ved 1 °C	opptil 29 dager
Sopp	ved 1 °C	opptil 7 dager
Reddik	ved 1 °C	opptil 10 dager
Rosenkål	ved 1 °C	opptil 20 dager
Asparges	ved 1 °C	opptil 18 dager
Spinat	ved 1 °C	opptil 13 dager
Savoikål	ved 1 °C	opptil 20 dager
Frukt		
Aprikoser	ved 1 °C	opptil 13 dager
Epler	ved 1 °C	opptil 80 dager
Pærer	ved 1 °C	opptil 55 dager
Bjørnebær	ved 1 °C	opptil 3 dager
Dadler	ved 1 °C	opptil 180 dager
Jordbær	ved 1 °C	opptil 7 dager
Fiken	ved 1 °C	opptil 7 dager
Blåbær	ved 1 °C	opptil 9 dager
Bringebær	ved 1 °C	opptil 3 dager
Rips og solbær	ved 1 °C	opptil 7 dager
Kirsebær, søte	ved 1 °C	opptil 14 dager
Kiwi	ved 1 °C	opptil 80 dager
Fersken	ved 1 °C	opptil 13 dager
Plommer	ved 1 °C	opptil 20 dager
Tyttebær	ved 1 °C	opptil 60 dager
Rabarbra	ved 1 °C	opptil 13 dager
Stikkelsbær	ved 1 °C	opptil 13 dager
Druer	ved 1 °C	opptil 29 dager

5.5.3 Frysedel

Veiledende oppbevaringstider for ulike matvarer		
Iskrem	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølser, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bakervarer	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vilt, svin	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fet	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjærkre, storfe	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grønnsaker, frukt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

6 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.

Betjening

- Apparatet må ikke monteres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Hvis du installerer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene (se 1.4 Apparatets bruksområde) . Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.
- Innordne matvarer sortert: home.liebherr.com/food.
- Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket. Unngå rimdannelse.
- Ta ut matvarer kun så lenge det er nødvendig, slik at de ikke blir for varme.
- Sette inn varme matvarer: La først kjøle seg ned til romtemperatur.
- Tin opp dypfrosne matvarer i kjølerommet
- Hvis det har dannet seg et tykt rimlag inne i enheten bør enheten avises.*
- Ved lengre ferietider bruk HolidayMode (se HolidayMode)-bruk.

7 Betjening

7.1 Betjenings- og visningselementer

7.1.1 Status-visning

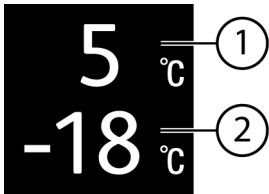


Fig. 6

- (1) Temperaturdisplay for kjøledel (2) Temperaturdisplay for frysedel

Status-visningen viser de innstilte temperaturene og er utgangsvisningen. Derfra skjer navigasjonen til funksjonene og innstillingene.

7.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	Standby Enhet eller temperatursone er koblet ut.
	Pulserende tall Enheten arbeider. Temperaturvisningen blinker til den innstilte verdien er nådd.
	Pulserende symbol Enheten arbeider. Innstillingen foretas.
	Stolpen fylles Funksjonen aktiveres.

7.2 Apparatfunksjoner

7.2.1 Merknader til apparatets funksjoner

Apparatfunksjonene er fabrikkinnstilt på denne måten for å sikre at apparatet er fullt funksjonelt.

Før du endrer, aktiverer eller deaktiverer apparatfunksjoner, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- Du har lest og forstått beskrivelsene av hvordan displayet fungerer. (se 3 Touch-displayets funksjonalitet)
- Du har blitt kjent med betjenings- og visningselementene på apparatet.



Slå apparatet av og på

Med denne funksjonen slår du hele apparatet av og på.

Slå av apparatet

Hvis du slår av apparatet, lagres innstillingene som er gjort tidligere.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- Instruksjer om tiltak (se 11 Sette ut av drift) er utført.



Fig. 7

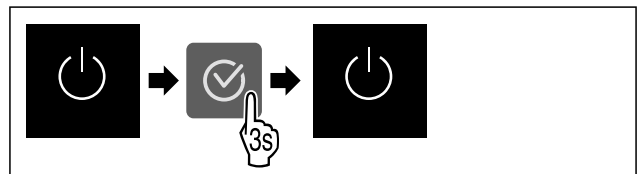


Fig. 8

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Apparatet er slått av.
- ▷ Standby-symbolet vises i displayet.
- ▷ Displayet blir svart.

Slå på apparatet

Når displayet er i hvilemodus:

- ▶ Trykk på en valgfri navigasjonsknapp.

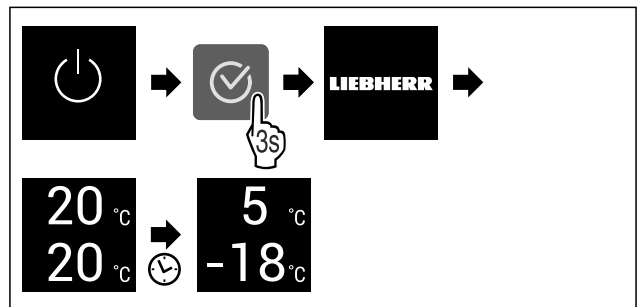


Fig. 9 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen. Hvis apparatet starter i demomodus:
- ▶ Deaktivere demomodus. (se Deaktivere demomodus)
- ▷ Apparatet er slått på.
- ▷ Tidligere innstillinger blir gjenopprettet.
- ▷ Apparatet kjøler ned til innstilt måltemperatur.



Slå av og på temperatursone

Du kan slå av de enkelte temperatursoneene på apparatet uavhengig av hverandre.

Bruk:

- Rengjøring
- Avriming

Slå av kjøledelen

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Kjøledelen er tømt.

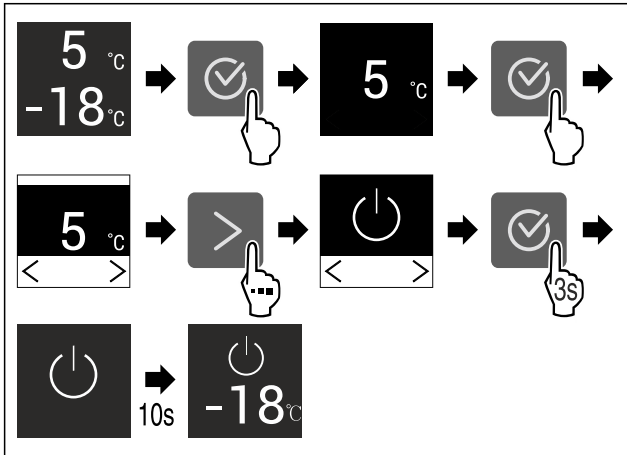


Fig. 10 Eksempelfremstilling

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Kjøledelen er slått av.

Slå på kjøledelen

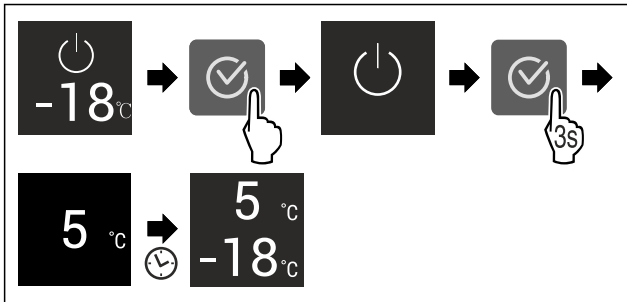


Fig. 11 Eksempelfremstilling

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Kjøledelen er slått på.
- ▷ Apparatet avkjøles til den sist innstilte temperaturen.

WLAN

Bruk denne funksjonen til å koble apparatet ditt til WLAN. Du kan deretter betjene det fra SmartDevice-appen på en mobilenhet. Med denne funksjonen kan du også koble fra eller tilbakestille WLAN-tilkoblingen.

Dersom du vil koble apparatet til WLAN, trenger du SmartDeviceBox.*

Ytterligere informasjon om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruke SmartDeviceBox.*

Koble til WLAN for første gang

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- SmartDeviceBox er anskaffet og montert. (se 1.3 SmartDevice)*
- SmartDevice-appen er installert (se apps.home.liebherr.com/).
- Registreringen i SmartDevice-appen er fullført.



Fig. 12

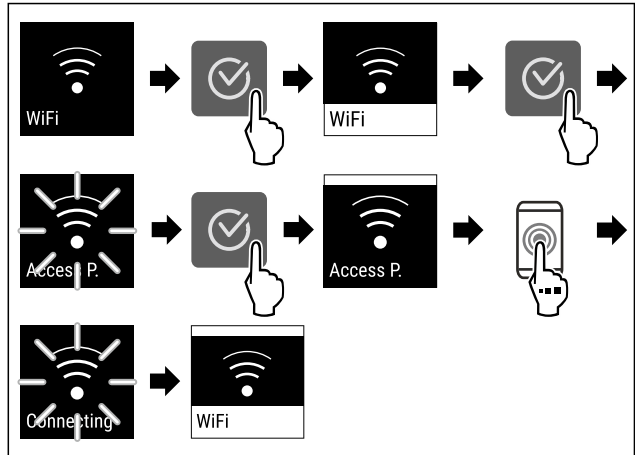


Fig. 13

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Forbindelsen er opprettet.

Koble fra WLAN-forbindelse



Fig. 14

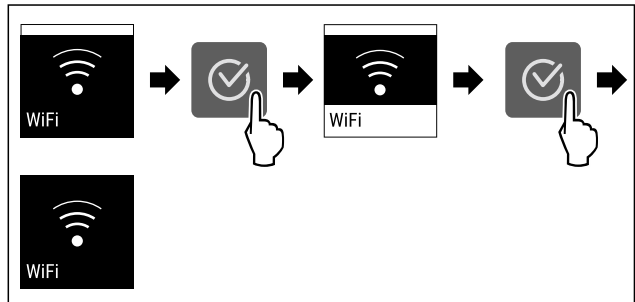


Fig. 15

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Forbindelsen er koblet fra.

Tilbakestill WLAN-forbindelse



Fig. 16

Betjening

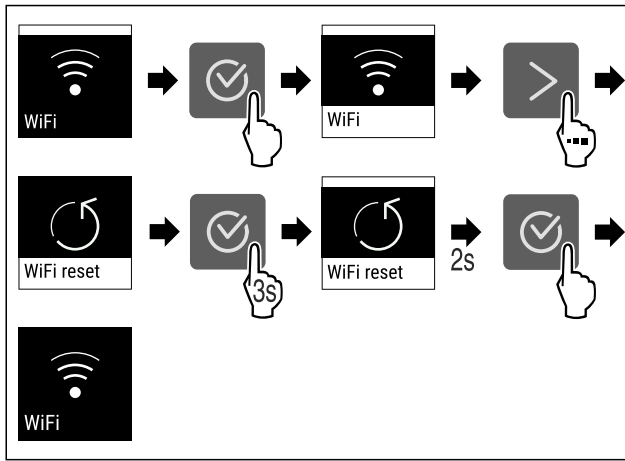


Fig. 17

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ WLAN-tilkobling og andre WLAN-innstillinger tilbakestilles til fabrikkstandard.

Vise informasjon om WLAN-tilkoblingen



Fig. 18

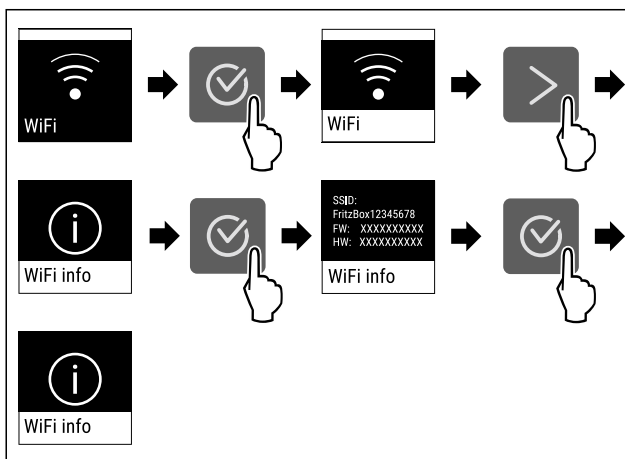


Fig. 19

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

5 °C Temperatur

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturen.

Temperaturen er avhengig av følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åpnes
- Hvor lenge døren er åpen
- Romtemperaturen på oppstillingsstedet
- Type, temperatur og mengde matvarer

Temperatursone	Forhåndsinnstilt temperatur fra fabrikk	Anbefalt innstilling
5 °C Kjøledel	5 °C	4 °C
-18 °C Frysedel	-18 °C	-18 °C

Temperatursone	Forhåndsinnstilt temperatur fra fabrikk	Anbefalt innstilling
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (se BioFresh B-Value)

Still inn temperaturen i kjøledelen

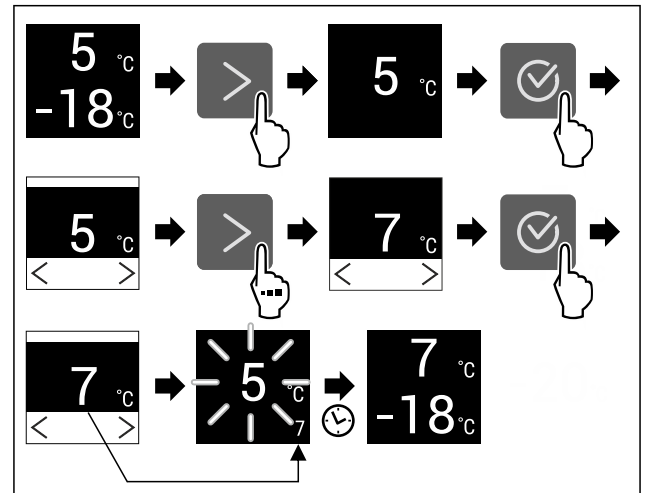


Fig. 20 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Temperaturen er stilt inn.

Still inn temperaturen i frysedelen

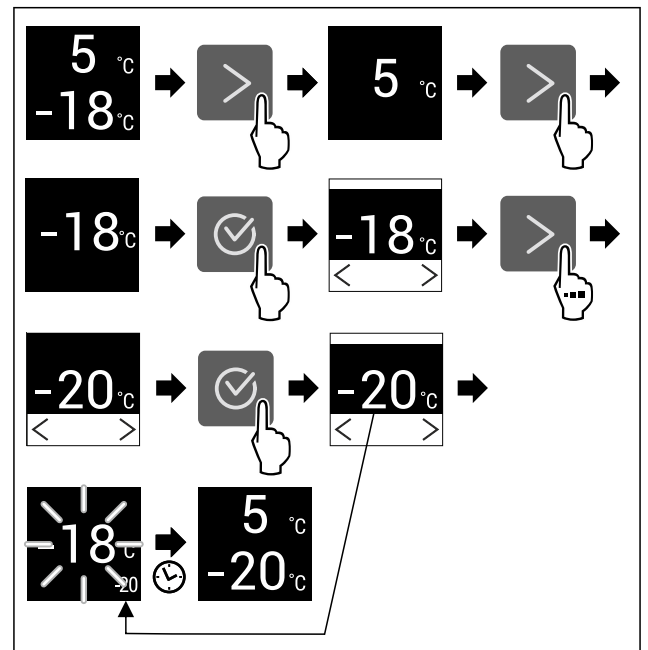


Fig. 21 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Temperaturen er stilt inn.

Stille inn temperatur i BioFresh

Du stiller inn temperaturen via **BioFresh B-Value**. (se BioFresh B-Value)

°C/°F Temperaturenhet

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturenheten. Du kan angi grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Still inn temperaturenhet



Fig. 22

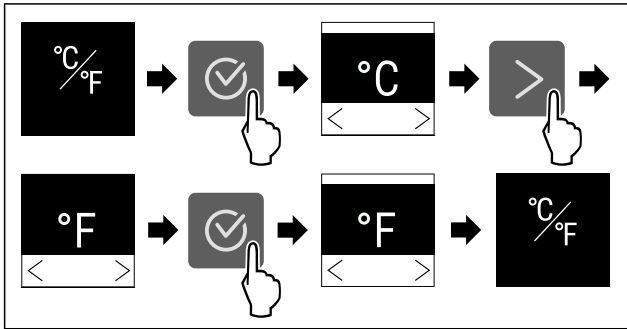


Fig. 23 Eksempelfremstilling: Endre fra grader Celsius til grader Fahrenheit.

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Temperaturenheten er stilt inn.

B5 BioFresh B-Value

Bruk denne funksjonen til å stille inn BioFresh B-Value. Med BioFresh B-Value kan du stille inn BioFresh litt varmere eller kaldere hvis det er nødvendig på grunn av høyere eller lavere omgivelsestemperatur. BioFresh B-Value settes til verdien B5 ved levering. Hvis du endrer B-Value, se følgende tabell:

Verdi	Beskrivelse
B1	laveste temperatur
B1-B4	Temperaturen kan falle under 0 °C, slik at matvarene lett kan fryse.
B5	forhåndsinnstilt temperatur
B9	høyeste temperatur

Still inn BioFresh B-Value




Fig. 24

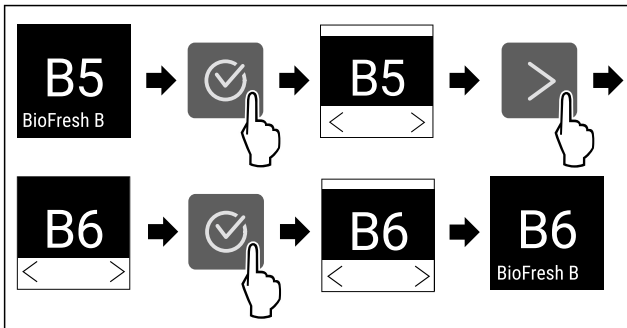


Fig. 25 Eksempelfremstilling: Bytt fra B5 til B6.

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ BioFresh B-Value er stilt inn.

D1 D-Value

D-Value er forhåndsinnstilt for din enhet og må ikke endres.

SuperCool

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SuperCool. Hvis du aktiverer SuperCool, øker apparatet fryseeffekten. Dermed oppnår du lavere kjøletemperaturer. Du kan aktivere SuperCool hvis du ønsker å kjøle ned store mengder mat raskt.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med et høyere effektivnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Aktivere SuperCool

Tidspunkt for aktivering av funksjonen:

- Hvis du vil oppbevare ferske matvarer i kjøledelen: Aktiver funksjonen når varer legges inn.



Fig. 26

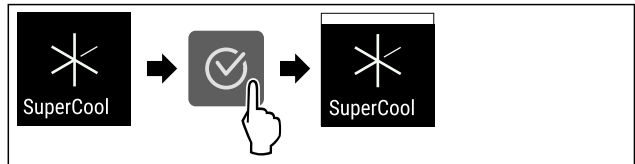


Fig. 27

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

-eller-

- ▶ Aktiver med SmartDevice-app.*

- ▷ SuperCool er aktivert.

Deaktivere SuperCool

SuperCool deaktiveres automatisk etter 18 timer. Men du kan også deaktivere SuperCool manuelt til enhver tid:



Fig. 28

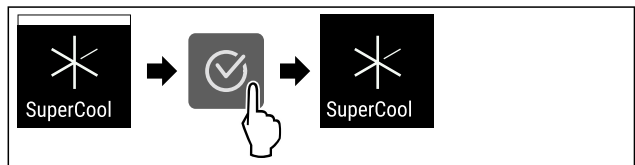


Fig. 29

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

-eller-

- ▶ Deaktiver med SmartDevice-app.*

- ▷ SuperCool er deaktivert.

- ▷ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.

- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.

SuperFrost

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SuperFrost. Hvis du aktiverer SuperFrost, øker apparatet frysekapasiteten. Dermed oppnår du lavere frysetemperaturer.

Betjening

Bruk:

- Frys ferske matvarer raskt inn til kjernen. Dette sikrer at matens næringsverdi, utseende og smak bevares.
- Øk kuldereservene i lagrede frysevarer før apparat avtines.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med et høyere effektivnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Aktivere SuperFrost

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- Det tas hensyn til innfrysingsmengde og tid for aktivering av SuperFrost. (se Fryse ned matvarene med SuperFrost)

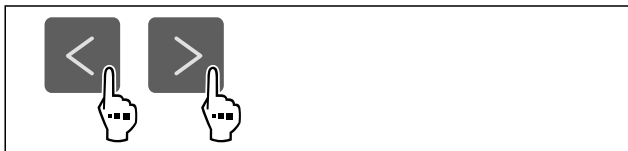


Fig. 30

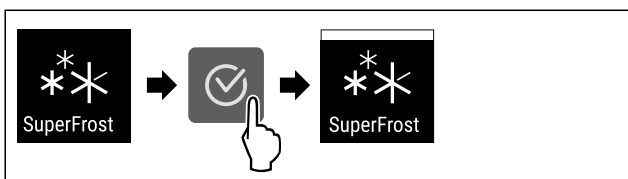


Fig. 31

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- ▶ Aktiver med SmartDevice-app.*
- ▷ SuperFrost er aktivert.

Deaktivere SuperFrost

SuperFrost deaktiveres automatisk etter 56 til 72 timer, avhengig av hvor mye mat som er lagret. Men du kan også deaktivere SuperFrost manuelt til enhver tid:

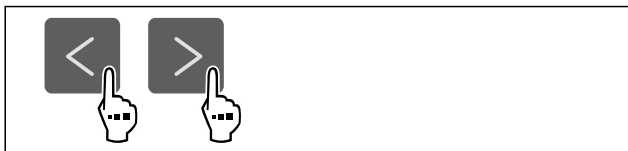


Fig. 32

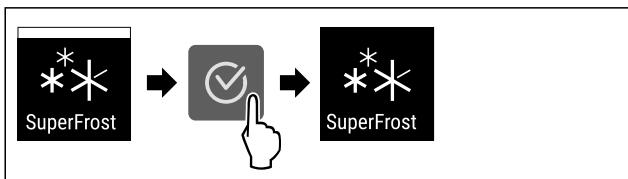


Fig. 33

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- ▶ Deaktiver med SmartDevice-app.*
- ▷ SuperFrost er deaktivert.
- ▷ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



Start avrimingssyklusen*

Med denne funksjonen starter du den automatiske avrimingssyklusen manuelt hvis avrimingssyklusen ikke starter automatisk i tilfelle feil.

Denne funksjonen gjelder for NoFrost-apparater.*

Start avrimingssyklusen



Fig. 34

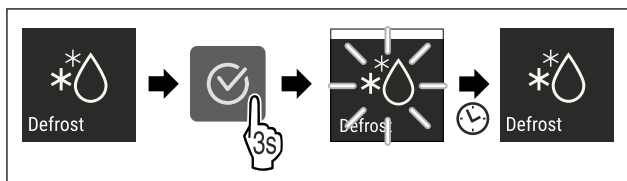


Fig. 35

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Avrimingssyklusen startet: Symbolet blinker, helt til avrimingssyklusen er automatisk avsluttet.
- ▷ Når avrimingssyklusen er avsluttet: Apparatet fortsetter å gå i normal drift.

Avbryte avrimingssyklusen

Avrimingssyklusen avsluttes automatisk. Du kan imidlertid også avbryte avrimingssyklusen til enhver tid under avrimingsprosessen:

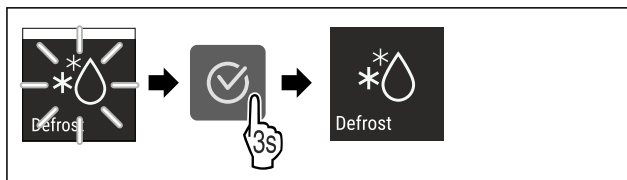


Fig. 36

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Avrimingssyklusen er avbrutt.
- ▷ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.



PartyMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer ulike funksjoner som er nyttige for en fest.

PartyMode aktiverer følgende funksjoner:

- SuperCool (se SuperCool)
- SuperFrost (se SuperFrost)

Du kan stille inn alle de oppførte funksjonene individuelt og fleksibelt. Hvis du deaktiverer PartyMode, forkastes alle endringer.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet på et høyere effektivnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Aktivere PartyMode

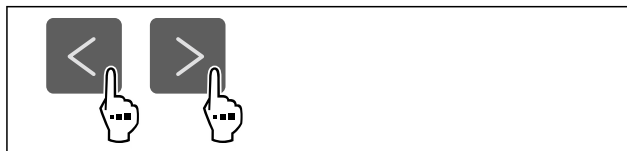


Fig. 37

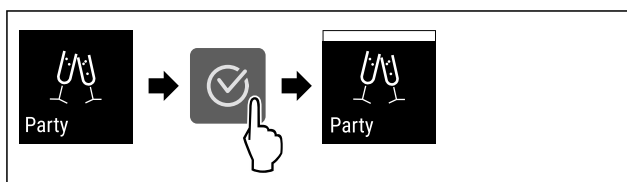


Fig. 38

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ PartyMode og tilhørende funksjoner aktiveres.
- ▷ Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.

Deaktivere PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk etter 24 timer. Men du kan også deaktivere PartyMode manuelt til enhver tid:



Fig. 39

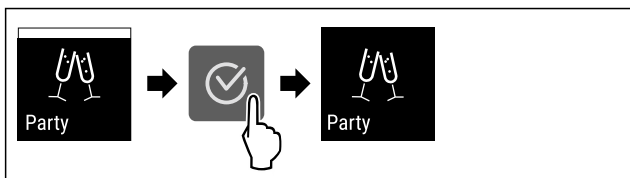


Fig. 40

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ PartyMode er deaktivert.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen: Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.

HolidayMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du HolidayMode. Hvis du aktiverer HolidayMode, stilles kjøledelen inn på 15 °C. Dette sparer energi i lengre perioder med fravær og forhindrer dårlig lukt og muggvekst.

Apparatstatus ved aktiv HolidayMode
Kjøledel kjøler til 15 °C.
BioFresh kjøler til 15 °C.
Den innstilte temperaturen opprettholdes i frysedelen.
PartyMode er deaktivert.
SuperCool er deaktivert.

Aktivere HolidayMode

- ▶ Tøm kjøledelen fullstendig.
- ▶ Tøm BioFresh fullstendig.

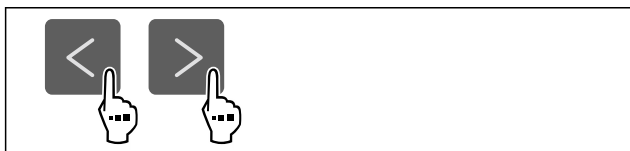


Fig. 41

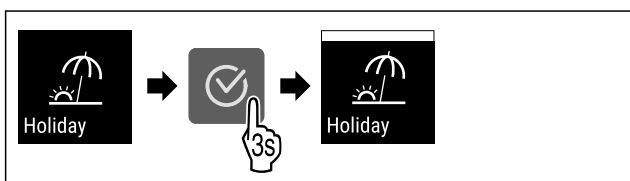


Fig. 42

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ HolidayMode er aktivert.
- ▷ Temperaturvisningen viser HolidayMode-symbolet.

Deaktivere HolidayMode

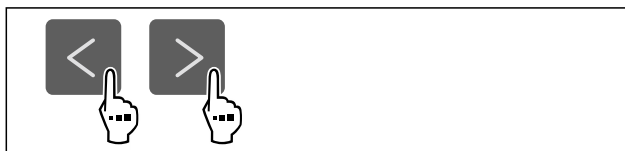


Fig. 43

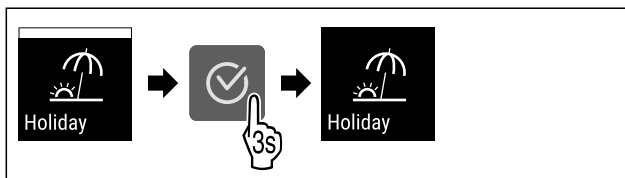


Fig. 44

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ HolidayMode er deaktivert.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



SabbathMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funksjonen, blir enkelte elektroniske funksjoner slått av. Dette betyr at ditt apparat oppfyller de religiøse kravene til jødiske høytider som: f. eks. på sabbat, og tilsvarer STAR-K Kosher-sertifiseringen.

Apparatstatus ved aktiv SabbathMode
Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.
Alle funksjoner i displayet unntatt funksjonen Deaktivere SabbathMode er sperret.
Aktive funksjoner forblir aktivert.
Displayet forblir lyst når du lukker døren.
Den innvendige belysningen er deaktivert.
Påminnelser utføres ikke. Det innstilte tidsintervallet settes på pause.
Påminnelser og advarsler vises ikke.
Det finnes ingen døralarm.
Det finnes ingen temperaturalarm.
Avrimingssyklusen fungerer kun til angitt tid uten at det tas hensyn til bruken av apparatet.
Etter et strømbrudd går apparatet tilbake i SabbathMode.

Apparatstatus

Merk

Dette apparatet er sertifisert av "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En liste over STAR-K-sertifiserte apparater finner du på www.star-k.org/appliances.

Betjening

Aktivere SabbathMode



ADVARSEL

Fare for forgiftning fra ødelagt mat!
Hvis du har aktivert SabbathMode og det oppstår et strømbrudd, vises ingen melding i statusdisplayet om strømbruddet. Når strømbruddet er over, fortsetter enheten å fungere i SabbathMode. Strømbruddet kan ødelegge maten, og å spise den kan føre til matforgiftning.

Etter et strømbrudd:

- Ikke spis mat som har vært frossen og tint.



Fig. 45

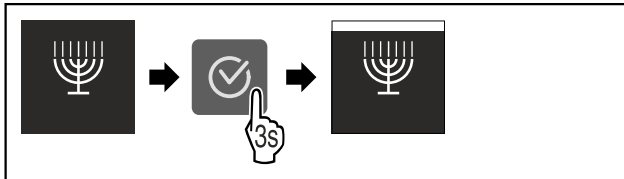


Fig. 46

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ SabbathMode er aktivert.
- ▷ Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.

Deaktivere SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk etter 80 timer. Men du kan også deaktivere SabbathMode manuelt til enhver tid:

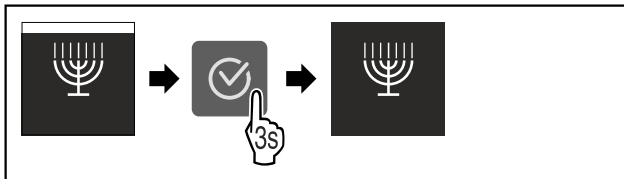


Fig. 47

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ SabbathMode er deaktivert.



E-Saver

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du energisparemodus. Hvis du aktiverer energisparemodus, reduseres energiforbruket og temperaturen i apparatet øker. Maten holder seg fersk, men holdbarheten reduseres.

Temperatursone	Anbefalt innstilling (se Still inn temperaturen i kjøledelen)	Temperatur ved aktivert E-Saver
5 °C Kjøledel	4 °C	7 °C
-18 °C Frysedel	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivere E-Saver

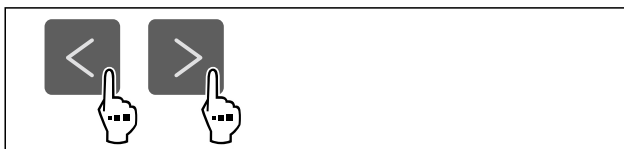


Fig. 48

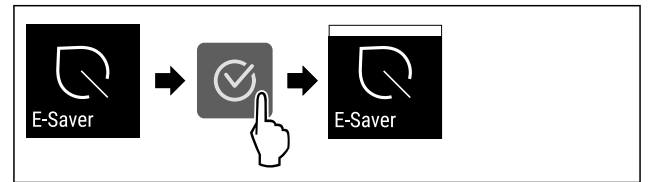


Fig. 49

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Energisparemodus er aktivert.

Deaktivere E-Saver



Fig. 50

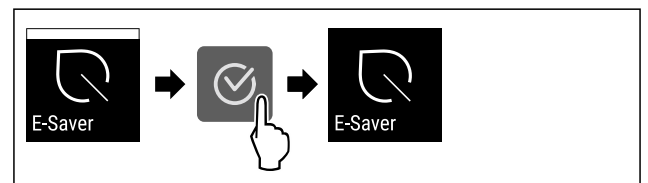


Fig. 51

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Energisparemodus er deaktivert.



CleaningMode*

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du CleaningMode. CleaningMode gjør det enkelt å rengjøre apparatet.

Denne innstillingen gjelder for kjøledelen.

Bruk:

- Rengjør kjøledelen. (se 9.6 Rengjøre apparatet)

Apparatstatus ved aktivert CleaningMode
Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.
Kjøledelen er slått av.
Den innvendige belysningen er aktivert.
Påminnelser og advarsler vises ikke. Det høres ikke noe akustisk signal.

Apparatstatus

Aktivere CleaningMode



Fig. 52

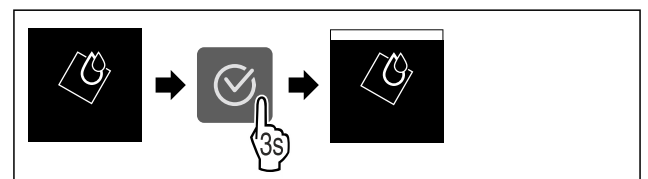


Fig. 53

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ CleaningMode er aktivert.
- ▷ Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.

Deaktivere CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk etter 60 minutter. Men du kan også deaktivere CleaningMode manuelt til enhver tid:

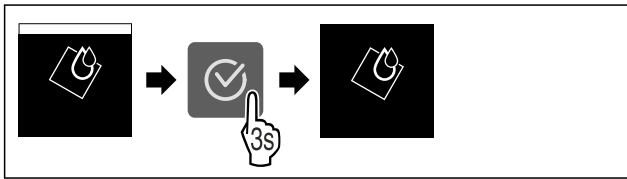


Fig. 54

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ CleaningMode er deaktivert.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.

Displaylysstyrke

Med denne funksjonen stiller du inn displayets lysstyrke trinnvis.

Du kan stille inn følgende lysstyrkenivåer:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (standardinnstilling)

Still inn lysstyrke



Fig. 55

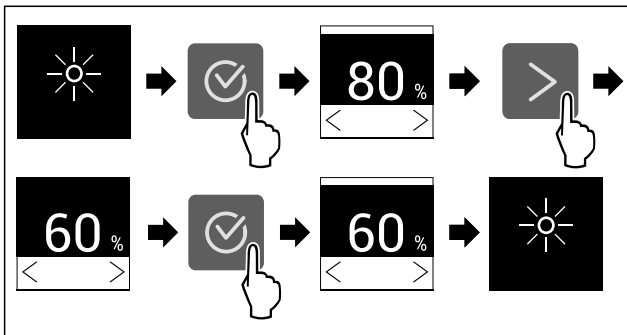


Fig. 56 Eksempelfremstilling: Bytt fra 80 % til 60 %.

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Lysstyrken er innstilt.

Døralarm

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du døralarmen. Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge. Døralarmen aktiveres ved levering. Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går.

Du kan angi følgende verdier:

- 1 minutt
- 2 minutter
- 3 minutter
- Av

Still inn døralarm



Fig. 57

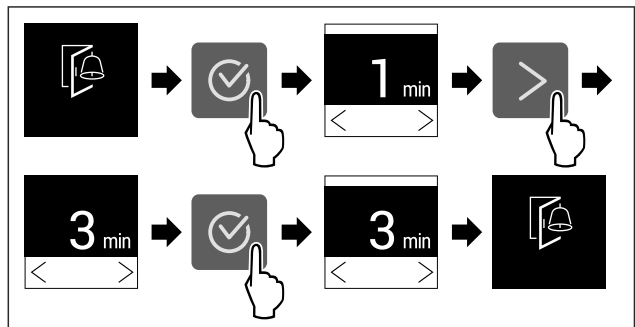


Fig. 58 Eksempelfremstilling: Endre døralarmen fra 1 minutt til 3 minutter.

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Døralarmen er innstilt.

Deaktiver døralarmen



Fig. 60

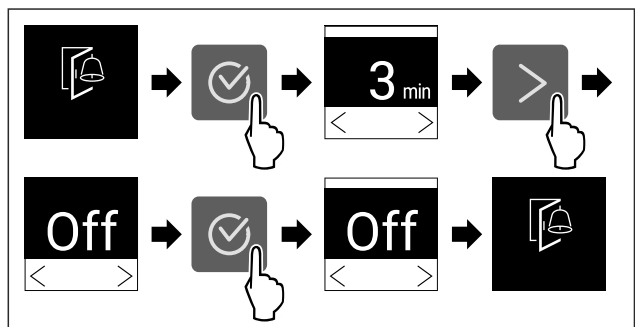


Fig. 61

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Døralarmen er deaktivert.

Inntastingssperre

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du inngangslåsen. Inngangslåsen forhindrer at enheten betjenes utilsiktet, f. eks. av barn.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av funksjoner.
- Unngå utilsiktet utkobling av apparatet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktivere inntastingssperren

Hvis du aktiverer inngangslåsen, kan du fortsatt navigere i menyene, men du kan ikke velge eller endre andre funksjoner.



Fig. 62

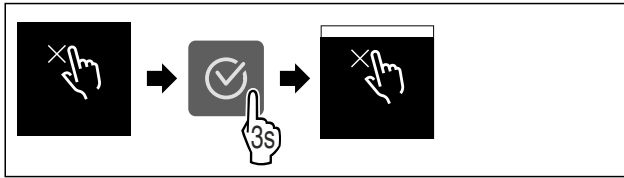


Fig. 63

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Inntastingsperren er aktivert.

Deaktivere inntastingsperren



Fig. 64

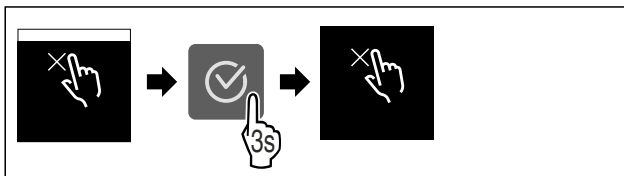


Fig. 65

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Inntastingsperren er deaktivert.



Apparatinformasjon

Bruk denne funksjonen til å vise modellnavn, indeks, serienummer og servicenummer for apparatet. Du trenger apparatsinformasjonen når du kontakter kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Du kan også bruke denne funksjonen til å åpne den utvidede menyen. (se 3 Touch-displayets funksjonalitet)

Vis apparatinformasjon




Fig. 66

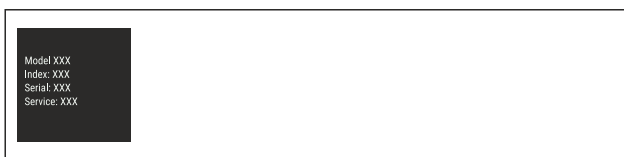


Fig. 67

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displayet viser apparatinformasjonen.



Programvare

Med denne funksjonen stiller du inn apparatets programvareversjon.

Vis programvareversjon



Fig. 68



Fig. 69

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displayet viser programvareversjon.



Påminnelse

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du påminnelser. Funksjonen er aktivert ved levering.

Hvis funksjonen er aktivert, vises følgende påminnelser:

- Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter (se Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter)

Aktivere påminnelse



Fig. 70

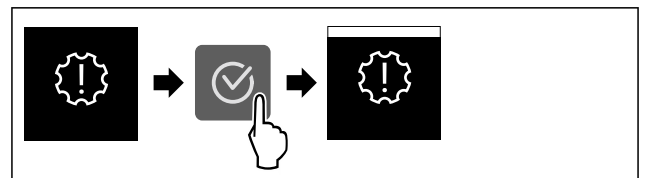


Fig. 71

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Påminnelse er aktivert.

Deaktivere påminnelse



Fig. 72

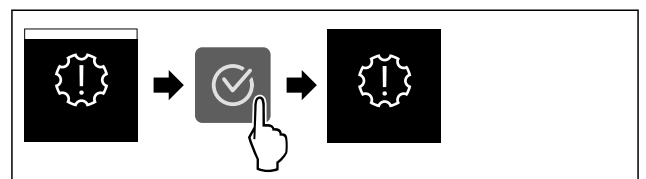


Fig. 73

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Påminnelse er deaktivert.



Demomodus

Demomodus er en spesialfunksjon for forhandlere som ønsker å demonstrere apparatets funksjoner. Hvis du aktiverer demomodus, deaktiveres alle kjølefunksjonene.

Hvis du slår på apparatet og «Demo» vises i statusdisplayet, er demomodus allerede aktivert.

Hvis du aktiverer demomodus og deretter deaktiverer den igjen, tilbakestilles enheten til fabrikkinnstillingene. (se Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene)

Aktivere demomodus



Fig. 74

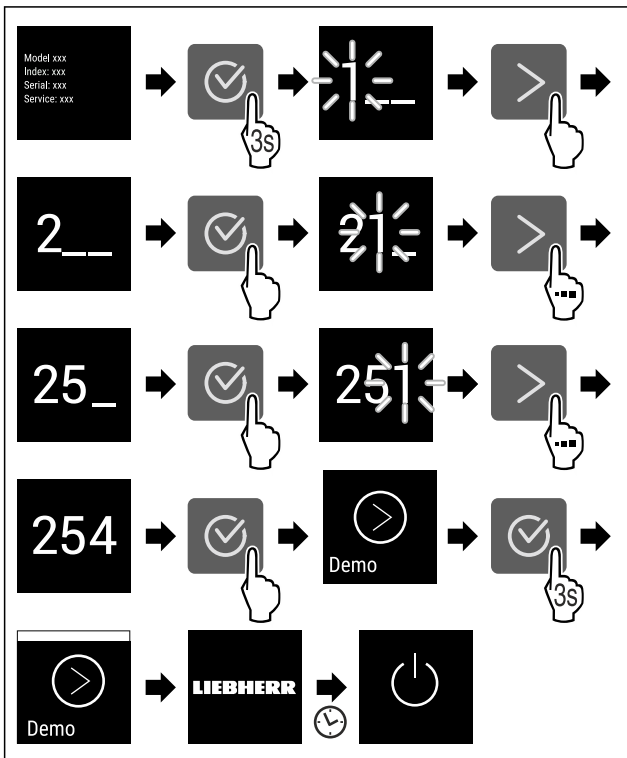


Fig. 75

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Demomodus er aktivert.
- ▷ Apparatet er slått av.
- ▶ Slå på apparatet. (se 4.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- ▷ «DEMO» vises i statusvisningen.

Deaktivere demomodus



Fig. 76

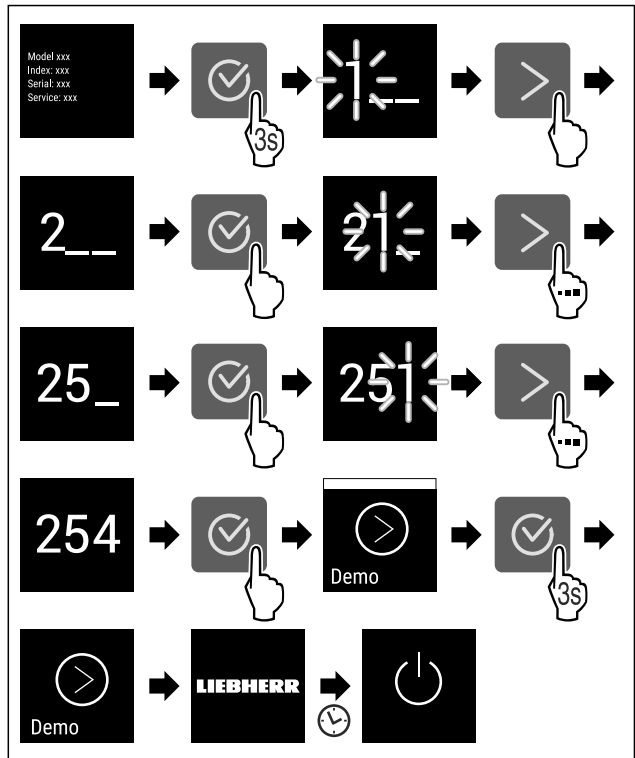


Fig. 77

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Demomodus er deaktivert.
- ▷ Apparatet er slått av.
- ▶ Slå på apparatet. (se 4.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- ▷ Apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.



Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene

Med denne funksjon stiller du alle innstillinger tilbake på fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har gjort så langt blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene.

Gjennomfør tilbakestilling




Fig. 78

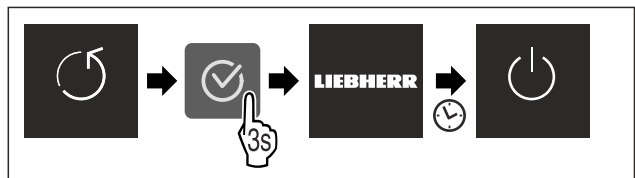


Fig. 79

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Apparatet er tilbakestilt.
- ▷ Apparatet er slått av.
- ▶ Start apparatet på nytt. (se 4.1 Slå på apparatet (første oppstart))

7.3 Meldinger

Det finnes to kategorier meldinger:






Betjening

Kategori	Betydning
Advarsel	Advarsler vises i tilfelle døralarm eller feil-funksjon. Du kan avslutte enkle advarsler selv. Ved alvorlige funksjonsfeil må du kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Påminnelse	Påminnelser minner oss om generelle prosesser. Du kan utføre disse operasjonene og dermed avslutte meldingen.

7.3.1 Oversikt over varsler

Hvordan enheten oppfører seg i tilfelle varsler:

- Varsel vises i displayet.
- Alarm lyder med økende lydstyrke.
- For noen varsler pulserer interiørbelysningen.

Melding	Årsak	Avslutte melding
 Døralarm	Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge.	Gjennomfør handlingstrinnene (se Døralarm) .
 Strømbruddalarm	Meldingen vises når frysetemperaturen har steget på grunn av strømbrudd.	Gjennomfør handlingstrinnene (se Strømbruddalarm) .
 Temperaturalarm	Meldingen vises hvis frysetemperaturen ikke samsvarer med den innstilte temperaturen.	Gjennomfør handlingstrinnene (se Temperaturalarm) .
 Feil	Meldingen vises når det er en enhetsfeil. En komponent i enheten har en feil.	Gjennomfør handlingstrinnene (se Feil) .
 WLAN-feil*	Meldingen vises hvis apparatet ikke kunne kobles til WLAN. (se Koble til WLAN for første gang) *	Gjennomfør handlingstrinnene (se WLAN-feil*) .*

7.3.2 Avslutte varsler

Døralarm

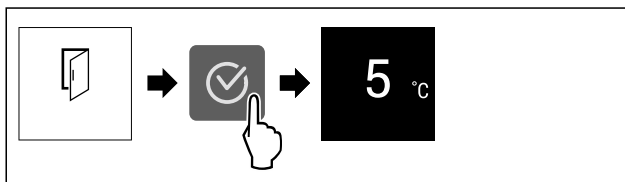


Fig. 80 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- ▶ Lukk døren.
- ▷ Displayet går til statusvisningen.

Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går. (se Still inn døralarm)

Strømbruddalarm

Når strømbruddet er over, kjøles apparatet ned til den tidligere innstilte måltemperaturen.

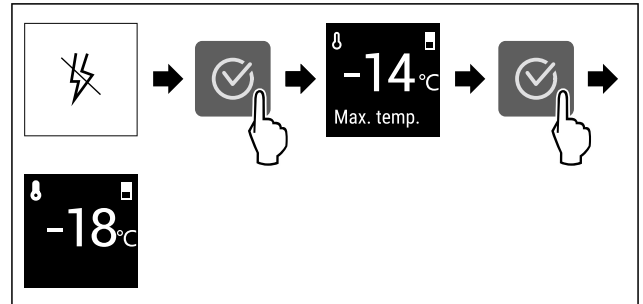


Fig. 81 Eksempelfremstilling

- ▶ Trykk på bekreftelsessymbolet.
- ▷ Varmeste frysetemperatur vises.
- ▷ Hvis frysetemperaturen lå under -9 °C: Matvarene kan fortsatt spises.
Hvis frysetemperaturen er steget til over -9 °C:
▶ Kontroller matvarene.
- ▶ Trykk på bekreftelsessymbolet.
- ▷ Displayet går til statusvisning: Gjeldende temperatur og måltemperatur vises.

Temperaturalarm

Årsaken til temperaturforskjellene kan være:

- Du har lagt inn varme, ferske matvarer.
- Ved omsortering og uttak av matvarer kom det inn for mye varm luft fra rommet.
- Strømmen har vært borte over lengre tid.
- Apparatet er defekt.
- ▶ Utbedre årsaken.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte måltemperaturen.

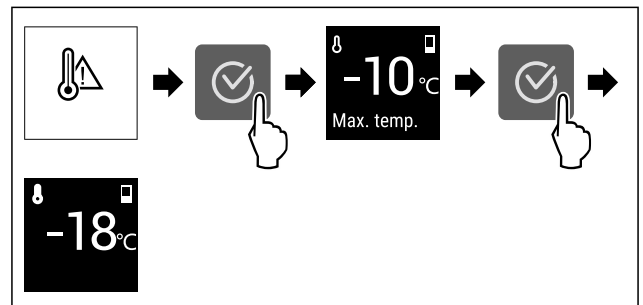


Fig. 82 Eksempelfremstilling

- ▶ Trykk på bekreftelsessymbolet.
- ▷ Varmeste frysetemperatur vises.
- ▷ Hvis frysetemperaturen lå under -9 °C: Matvarene kan fortsatt spises.
Hvis frysetemperaturen er steget til over -9 °C:
▶ Kontroller matvarene.
- ▶ Trykk på bekreftelsessymbolet.
- ▷ Displayet går til statusvisning: Gjeldende temperatur og måltemperatur vises.

Feil

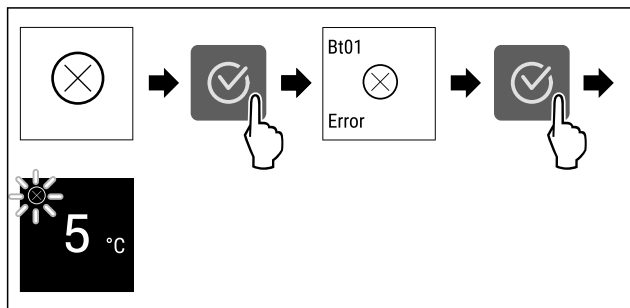


Fig. 83 Eksempelfremstilling

- ▶ Trykk på bekreftessymbolet.
- ▷ Feilkode vises.
- ▶ Noter feilkoden.
- ▶ Trykk på bekreftessymbolet.
- ▷ Displayet går til statusvisningen.
- ▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)


WLAN-feil*

- ▶ Kontroller WLAN-forbindelsen.
- ▶ Forbind apparatet på nytt med WLAN. (se WLAN)

7.3.3 Oversikt over påminnelser

Hvordan enheten oppfører seg ved påminnelser:

- Påminnelse vises i displayet.
- Alarmtone høres.
- For noen påminnelser pulserer interiørbelysningen.

Melding	Årsak	Avslutte melding
 Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter	Meldingen vises når aktivt kullfilter må skiftes ut.	Gjennomfør handlingstrinnene (se Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter).

7.3.4 Avslutte påminnelser

Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter

Liebherr anbefaler: Bytt ut aktiv-kullfilteret i FreshAirs hver 6. måned.

Merk

Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter på Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

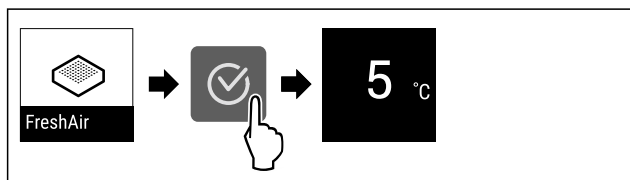


Fig. 84 Eksempelfremstilling

- ▶ Trykk på bekreftessymbolet.
- ▶ Skift ut aktivt kullfilter. (se 9.1 FreshAir-aktivkullfilter)
- ▷ Aktivt kullfilter sørger for optimal luftkvalitet i kjøleenhetsen.
- ▷ Påminnelsen vises på nytt etter 6 måneder.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta denne påminnelsen, kan du deaktivere påminnelsen. (se Deaktivere påminnelse)

8 Utrustning

8.1 Dørhylle

Dørhyller egner seg for oppbevaring av drikke og mat. Du kan flytte dørhyller for individuell bruk og demontere dem for rengjøring. Liebherr anbefaler imidlertid å bruke dørhyller i den fabrikkleverte posisjonen i døren.

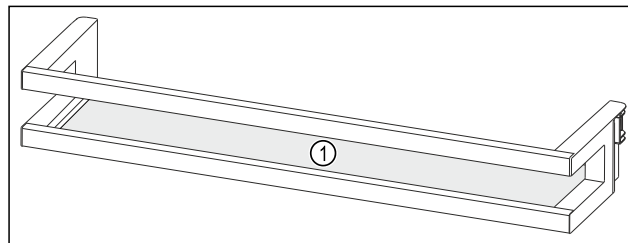


Fig. 85 Eksempelfremstilling dørhylle

(1) Oppstillingsplass

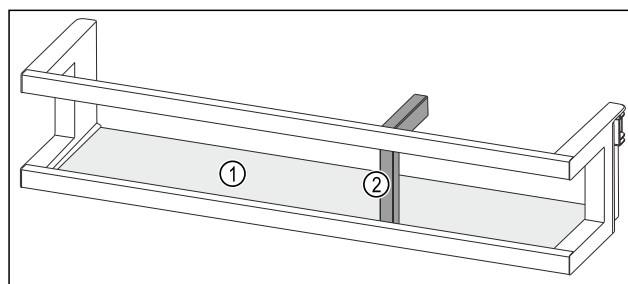


Fig. 86 Eksempelfremstilling dørhylle med flaskeholder

(1) Oppstillingsplass (2) Flaskeholder

Følgende tabell viser eksempler, på hva du kan lagre i de enkelte dørhyllene. Derved må du ikke overskride dørens maksimale lastevækt.

Dørhylle	Matvarer
Dørhylle (se Fig. 85)	Smør, ost, hermetikk, tuber
Dørhylle med flaskeholder (se Fig. 86)	Flasker Med den forskyvbare flaskeholderen sikrer du flaskene i dørhyllen.

8.1.1 Ta ut dørhylle

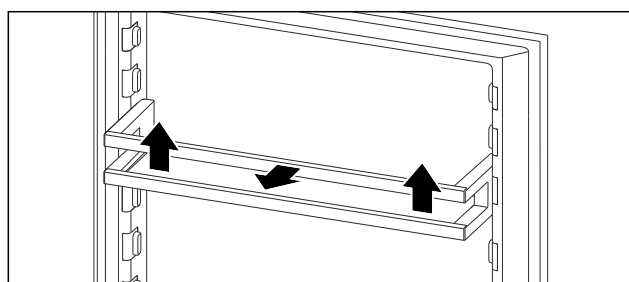


Fig. 87 Eksempelfremstilling

- ▶ Skyv dørhyllen oppover.
- ▶ Dra dørhyllen fremover.

Utrustning

8.1.2 Sette inn dørhylle

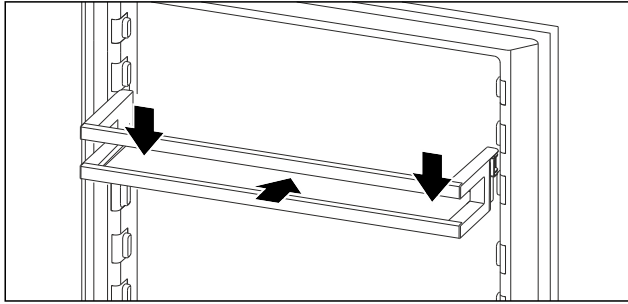


Fig. 88 Eksempelfremstilling

- ▶ Skyv inn dørhylle.
- ▶ Trykk dørhyllen nedover.

8.1.3 Fjern flaskeholder

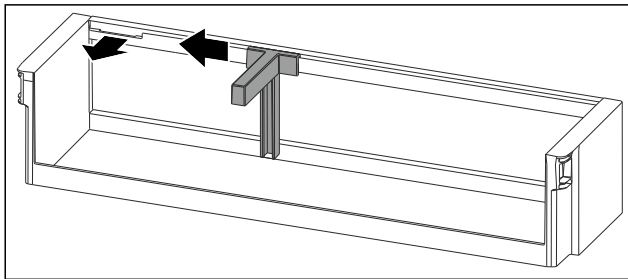


Fig. 89

- ▶ Skyv flaskeholderen frem til fordypningen til side.
- ▶ Fjern flaskeholderen forover.

8.1.4 Sett inn flaskeholder

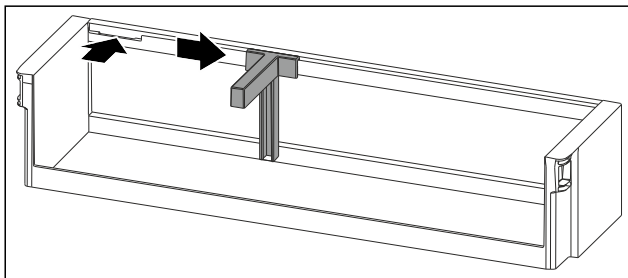


Fig. 90

- ▶ Sett inn flaskeholderen i fordypningen.
- ▶ Skyv flaskeholderen i ønsket posisjon til side.

8.2 Hyller

8.2.1 Forskyve / ta ut hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell

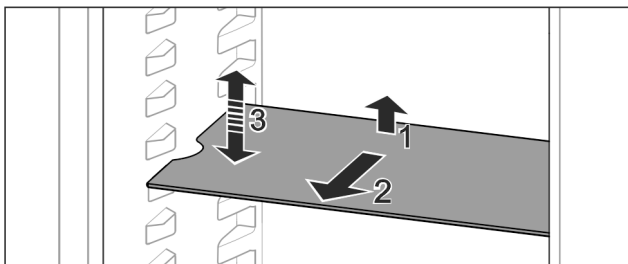


Fig. 91

- ▶ Løft hyllen og trekk den forover.
- ▷ Sideutsparring på posisjonen opplag.
- ▶ Flytte hylle: Hev eller senk til vilkårlig høyde og skyv inn.-eller-

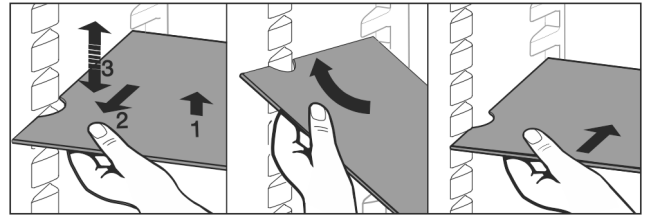


Fig. 92

- ▶ Ta hyllen helt ut: Trekk ut forover.
- ▶ Lettere uttak: Skråstill hyllen.
- ▶ Sette en hylle på plass igjen: Skyv inn til anslag.
- ▷ Uttreksstoppere peker nedover.
- ▷ Uttreksstoppere ligger bak fremre oppleggsflate.

8.3 Delbare hyller

8.3.1 Bruke delbare hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell

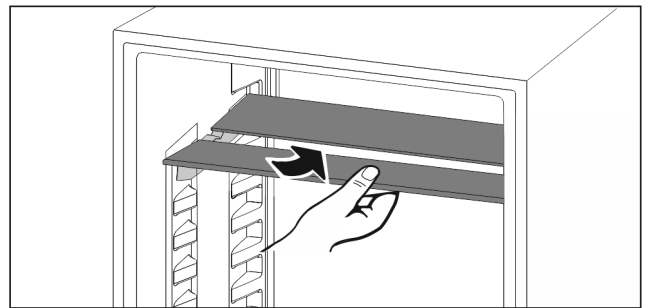


Fig. 93

- ▶ Skyv inn delbare hyller på undersiden som vist på illustrasjonen

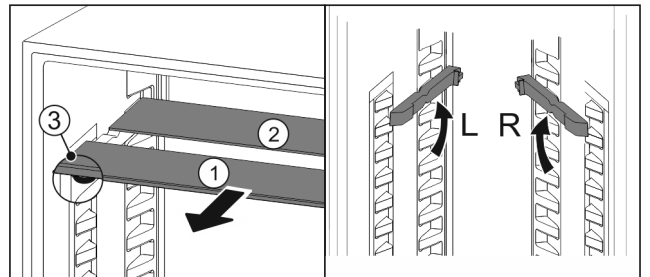


Fig. 94

Justere i høyden:

- ▶ Trekk glassplatene enkeltvis fremover og ut Fig. 94 (1).
- ▶ Trekk oppleggsskinnene ut og hekt inn i ønsket høyde,
- ▶ Skyv inn glassplatene enkeltvis etter hverandre.
- ▷ Flate uttreksstoppere, direkte bak oppleggsskinnene.
- ▷ Høy uttreksstopp bak.

Bruke begge hyllene:

- ▶ Ta tak i den nedre glassplaten med en hånd og trekk den fremover.
- ▷ Glassplate Fig. 94 (1) med pyntelist ligger foran.
- ▷ Stoppere Fig. 94 (3) peker nedover.

8.4 Plass til bakeplate

Over skuffen er det plass til en bakeplate Fig. 1 (6).

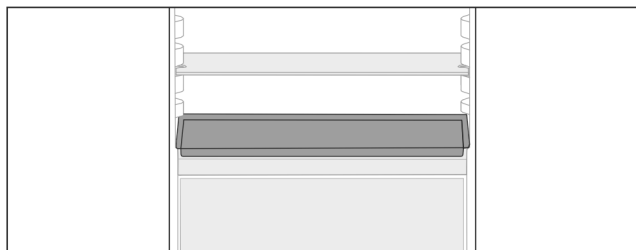


Fig. 95

Påse at følgende betingelser er oppfylt:

- Maksimale mål for bakeplaten er inkludert. (se 10.1 Tekniske data).
- Bakeplaten er nedkjølt til romtemperatur.
- Nederste dørhylle er satt minst én posisjon høyere.

Når døren er 90° åpnet:

- ▶ Skyv inn bakeplaten til nederste sideveis pålegg.

-eller-

Når bakeplaten ligger ujevnt på:

- ▶ Bruk oppleggsskinner fra pakken.

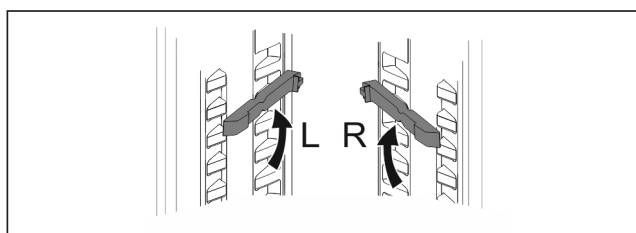


Fig. 96

- ▶ Fest oppleggsskinnene på nederste opplegg. Når døren er 90° åpnet:
- ▶ Skyv inn bakeplaten til oppleggsskinnene.

8.5 Variabel flaskehylle

Du kan bruke enten glassplaten eller den variable flaskehylle i kjøleseksjonens bunn. Glassplaten er satt inn ved levering.

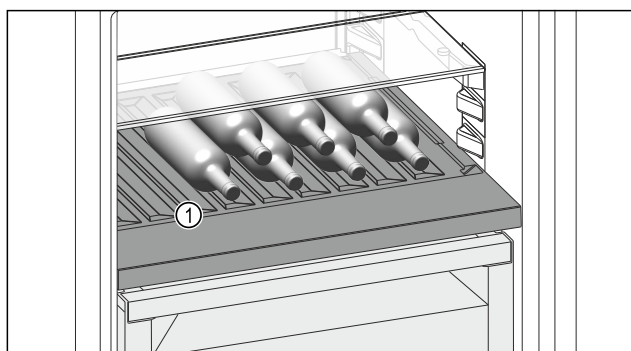


Fig. 97 Eksempelfremstilling

(1) Variabel flaskehylle

8.5.1 Bruke variabel flaskehylle

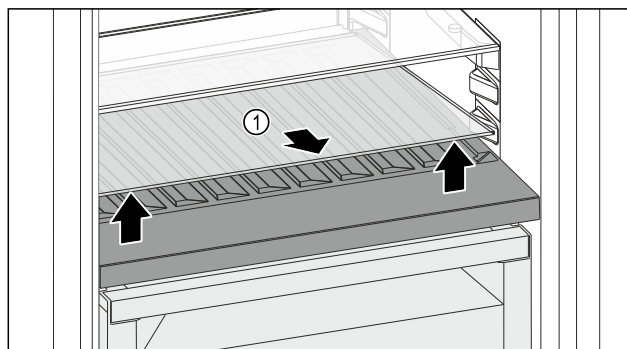


Fig. 98

- ▶ Løft glassplaten Fig. 98 (1) foran på fordypningen og ta den ut.
- ▶ Oppbevar glassplaten Fig. 98 (1) trygt utenfor apparatet.

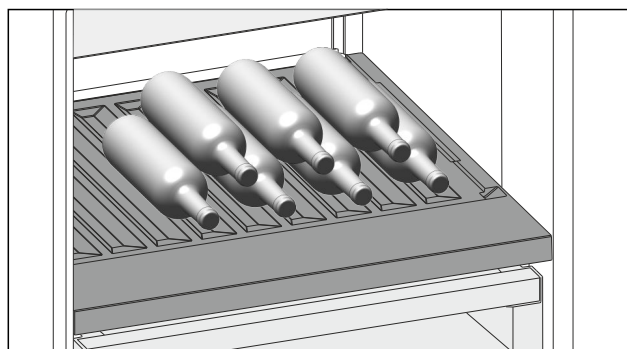


Fig. 99

- ▶ Legg inn flaskene med bunnen bakover mot bakveggen. (se Fig. 99)

Merk

Hvis flaskene stikker ut over den variable flaskehylle foran:

- ▶ Sett den nedre dørhyllen en posisjon høyere.

8.5.2 Bruke glassplaten

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- Flasker er fjernet.
- Variabel flaskehylle er rengjort. (se 9.3 Ta ut / sett inn variabel flaskehylle) (se 9.6.3 Rengjøre utstyret)

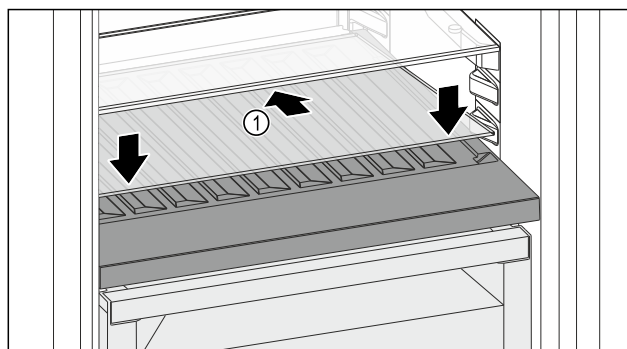


Fig. 100

- ▶ Sett på glassplaten Fig. 100 (1) skrått og vippet bakover nede.
- ▶ Senk glassplaten Fig. 100 (1) foran.

8.6 Skuffer

Du kan ta ut skuffene for rengjøring.

Du kan ta ut skuffene for å bruke VarioSpace.

Utrustning

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av uttrekkssystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

På enheter med NoFrost:*

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.*

- ▶ La nederste skuff stå igjen i enheten!*
- ▶ Ventilasjonskanalen innvendig for viften på bakveggen må ikke blokkeres!*

På enheter uten NoFrost:*

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.*

- ▶ Ventilasjonskanalen innvendig for viften på bakveggen må ikke blokkeres!*

8.6.1 Skuff på apparatbunn eller glassplate

Skuffen går rett på apparatbunnen eller på en glassplate. Det finnes ingen skinner.

Hvis du tar ut skuffene, kan de underliggende glassplatene brukes som lagringsplater.

Ta ut skuffen

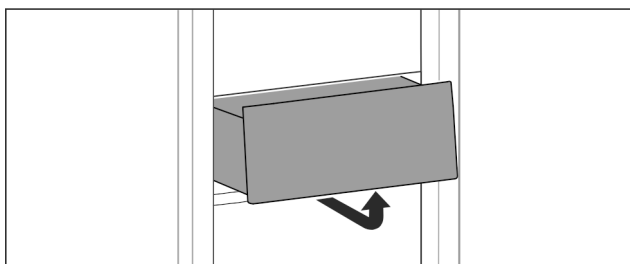


Fig. 101

- ▶ Ta ut skuffen iht. figuren.

Sette inn skuffen

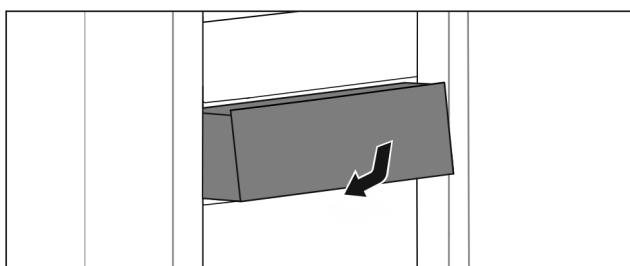


Fig. 102

- ▶ Sett inn skuffen etter figuren.

8.6.2 Skuff på teleskopskinner

Skuffen går med uttrekkbare skinner (teleskopskinner). Det finnes teleskopskinner med heluttrekk og teleskopskinner med delvis uttrekk. Skuffer med heluttrekk lar seg trekke helt ut av apparatet. Skuffer med deluttrekk lar seg ikke trekke helt ut av apparatet. Hvilket system som finnes i apparatet, avhenger av apparattypen.

Fulluttrekk*

Fulluttrekket gjenkjennes på en klemme som befinner seg bak til venstre og høyre på skinnen.

Ta ut skuffen

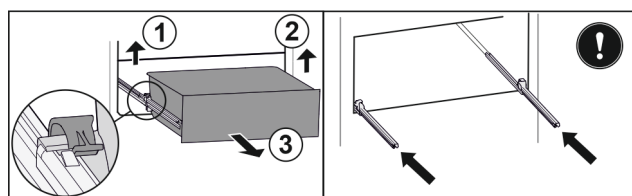


Fig. 103

- ▶ Trekk ut skuffen til anslag.
- ▶ Løft venstre klemme og trekk samtidig skuffen fremover til venstre. Fig. 103 (1)
- ▶ Løft høyre klemme og trekk samtidig skuffen fremover til høyre. Fig. 103 (2)
- ▶ Ta ut skuffen framover. Fig. 103 (3)
- ▶ Skyv inn skinnene.

Sette inn skuffen

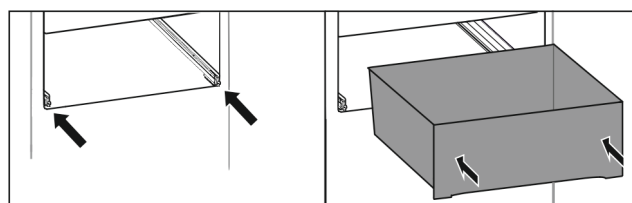


Fig. 104

- ▶ Skyv inn skinnene.
- ▶ Sett skuffen på skinner.
- ▶ Skyv inn skuffen bakover.
- ▷ Skuffen hektes hørbart på plass bak.

Deluttrekk kjøledel*

Ta ut skuffen

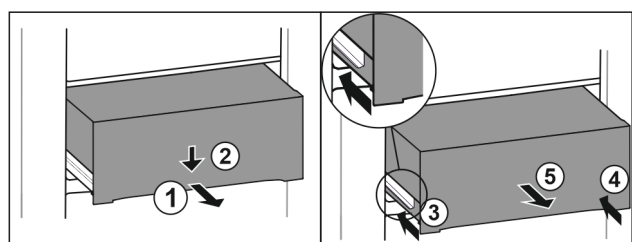


Fig. 105

- ▶ Trekk skuffen ut halvveis. Fig. 105 (1)
- ▶ Skyv skuffen foran nedover. Fig. 105 (2)
- ▶ Sett inn den venstre skinnen ca. 2 cm. Fig. 105 (3)
- ▶ Sett inn den høyre skinnen ca. 2 cm. Fig. 105 (4)
- ▶ Ta ut skuffen framover. Fig. 105 (5)

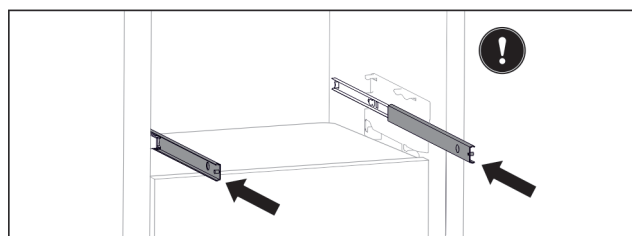


Fig. 106

- Hvis skinnene etter uttak av skuffen fortsatt ikke er skjøvet helt inn:
- ▶ Skyv skinnene helt inn.

Sette inn skuffen

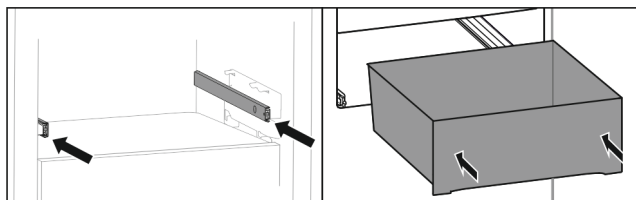


Fig. 107

- ▶ Skyv inn skinnene.
- ▶ Sett skuffen på skinner.
- ▶ Skyv inn skuffen bakover.

8.7 Lokk Fruit & Vegetable-skuff

Lokket til kammeret sørger for permanent luftfuktighet.

Lokket er plassert direkte på skuffen og kan være tildekket av hyller eller ekstra skuffer.

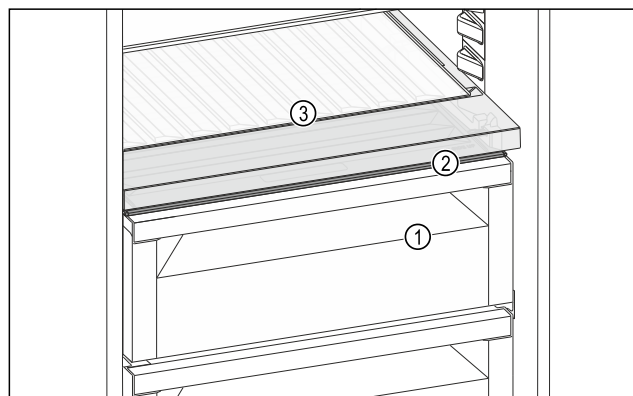


Fig. 108 Eksempelfremstilling lokk Fruit & Vegetable-skuff

- (1) Fruit & Vegetable-skuff
- (2) Lokk Fruit & Vegetable-skuff
- (3) Variabel flaskehylle

8.7.1 Redusere luftfuktigheten i skuffen

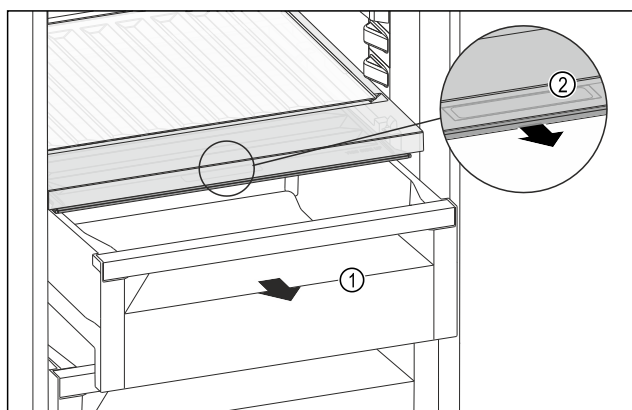


Fig. 109

- ▶ Trekk ut skuffen Fig. 109 (1).
- ▶ Ta tak i det innfelte grepet Fig. 109 (2) på lokket, og trekk samtidig lokket forover.
- ▷ Når skuffen er lukket, er det et lite gap mellom lokket og skuffen.

8.7.2 Øke luftfuktigheten i skuffen

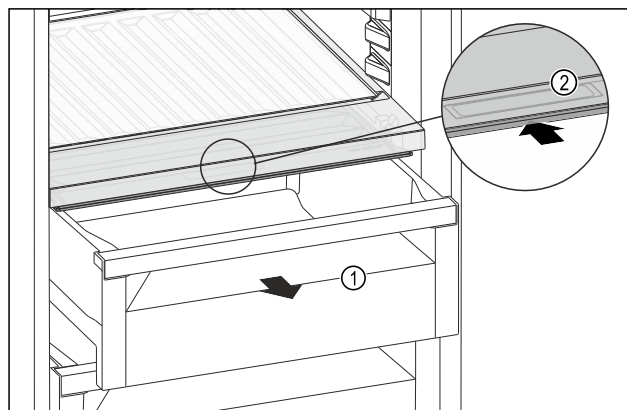


Fig. 110

- ▶ Trekk ut skuffen Fig. 110 (1).
- ▶ Ta tak i det innfelte grepet Fig. 110 (2) på lokket, og skyv lokket samtidig bakover.
- ▷ Når skuffen er lukket, lukker lokket tett med skuffen.

8.7.3 Bruke Fruit & Vegetable-skuff som Meat & Dairy-skuff

Du kan bruke Fruit & Vegetable-skuff som Meat & Dairy-skuff. For å gjøre dette må du redusere fuktigheten i skuffen. (se 8.7.1 Redusere luftfuktigheten i skuffen)

8.8 Glassplater

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for rengjøring.

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for å bruke VarioSpace.

8.8.1 Ta ut / sette inn glassplaten

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Glassplate under skuff: Skuffen er tatt ut. (se 8.6 Skuffer)

Ta ut glassplaten


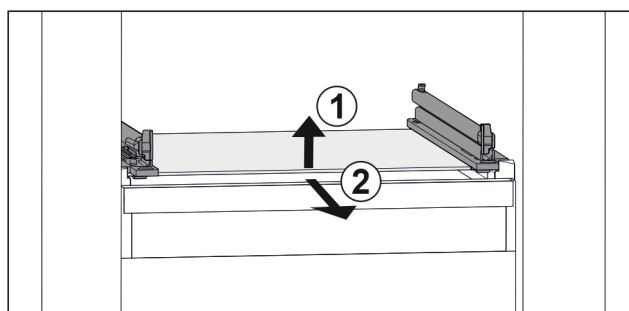


Fig. 111 Eksempel på fremstilling av glassplaten

- ▶ Løft opp glassplaten foran. Fig. 111 (1)
- ▶ Ta ut glassplaten fremover. Fig. 111 (2)

Sette inn glassplaten

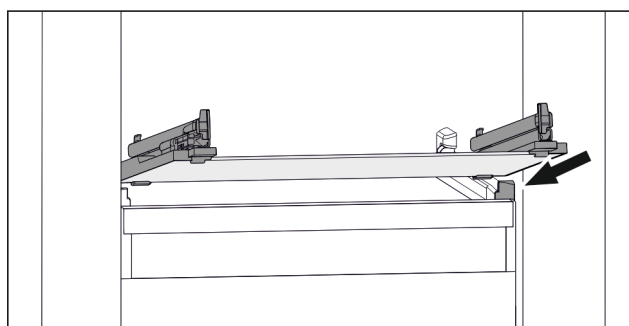

Vedlikehold

Fig. 112 Eksempel på fremstilling av glassplaten

- ▶ Sett glassplaten på skrå bak stopperne. (se Fig. 112)
- ▶ Senk glassplaten.
- ▶ Skyv inn glassplaten bakover.

8.9 VarioSpace

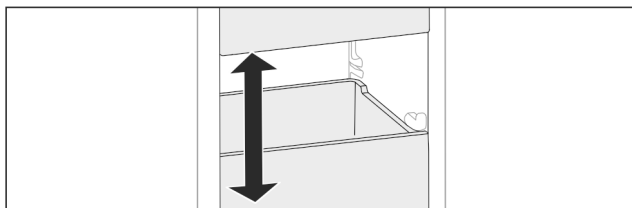


Fig. 113

Du kan ta skuffer og glassplater ut av kjøleskapet. Dermed får du plass til plasskrevende matvarer som fjærkre, kjøtt, store viltstykker og høye bakervarer. Disse kan dermed fryses inn hele og viderebehandles.

- ▶ Ta hensyn til belastningsgrensene for skuffer og glassplater (se 10.1 Tekniske data).

8.10 Flaskeholder

8.10.1 Bruke flaskeholder

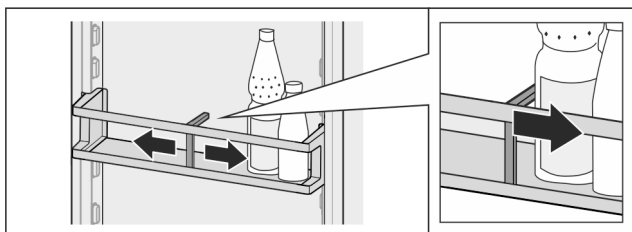


Fig. 114

- ▶ Skyv flaskeholderen til plaskene.
- ▷ Flaskene velter ikke.

8.10.2 Ta ut flaskeholderen

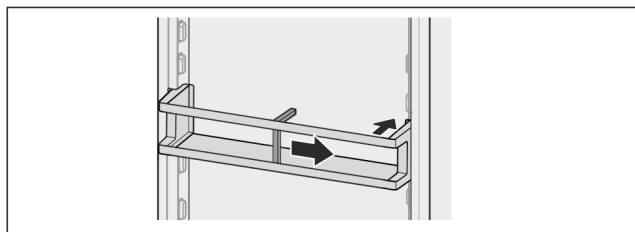


Fig. 115

- ▶ Skyv flaskeholderen helt til høyre til kanten.
- ▶ Ta ut bakover.

8.11 FlexCube

FlexCube har åpninger i forskjellige størrelser slik at du kan oppbevare småting som tuber, åpne yoghurtbegere eller vaktelegg. FlexCube passer for eksempel i alle Liebherr-dørhyller. Ved behov kan du også stille opp flere FlexCubes ved siden av hverandre.

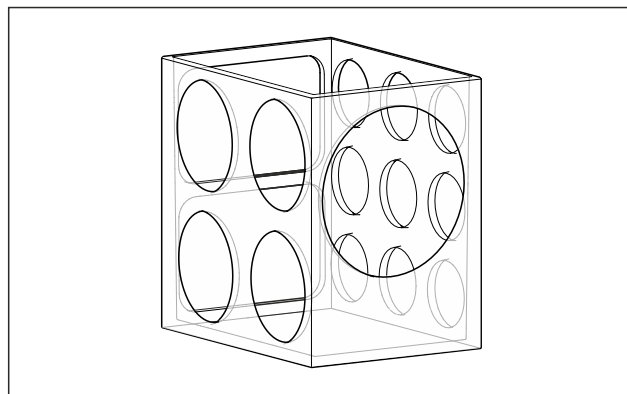


Fig. 116 Eksempelfremstilling

Merk

Du kan skaffe dette tilbehøret i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.11.1 Bruke FlexCube

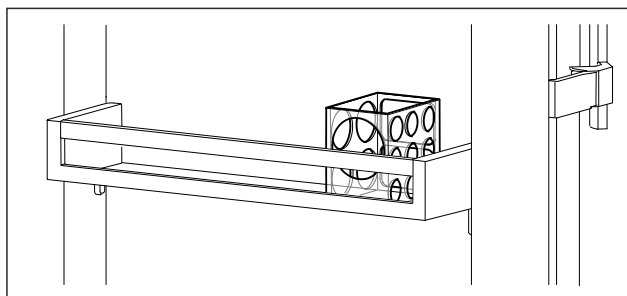


Fig. 117 Eksempelfremstilling

- ▶ Sett FlexCube inn i dørhyllen.
- eller-**

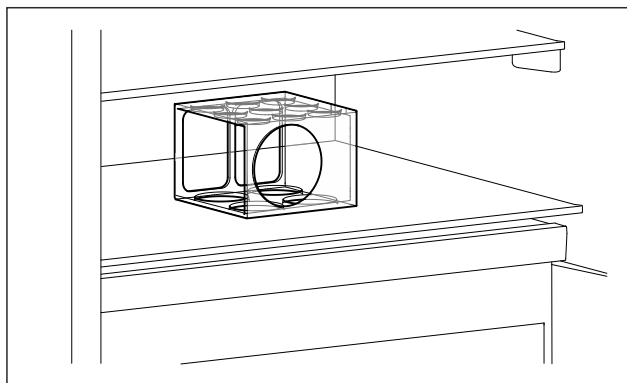


Fig. 118 Eksempelfremstilling

- ▶ Sett FlexCube på oppstillingsplassen.
- ▶ Sorter inn små deler for oppbevaring i FlexCube.

9 Vedlikehold

9.1 FreshAir-aktivkullfilter

FreshAir-aktivkullfilteret befinner seg i rommet over ventilatoren.

Det garanterer en optimal luftkvalitet.

- ❑ Aktivkullfilteret skal skiftes ut hver 6. måned. Når påminnelse er aktivert, oppfordrer en melding i displayet til å skifte.
- ❑ Aktivkullfilteret kan kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Merk

Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter på Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Ta ut FreshAir-aktivkullfilter

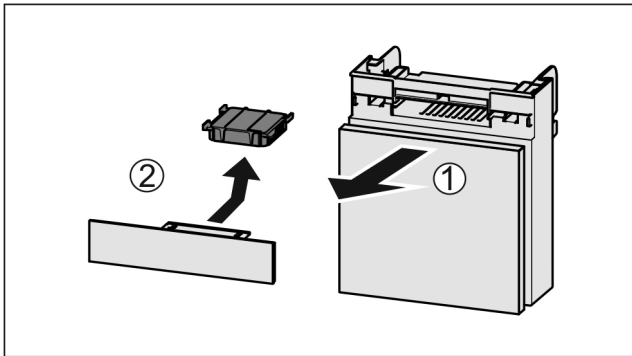


Fig. 119

- ▶ Trekk ut Fig. 119 (1) hyllen fremover.
- ▶ Ta ut Fig. 119 (2) aktivkullfilteret.

9.1.2 Sett inn FreshAir-aktivkullfilteret

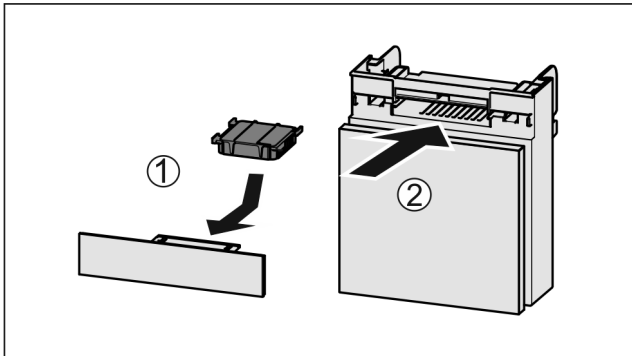


Fig. 120

- ▶ Sett inn Fig. 120 (1) aktivkullfilteret etter figuren.
- ▷ Aktivkullfilteret går i lås.
Hvis aktivkullfilteret peker nedover:
- ▶ Skyv inn Fig. 120 (2) hyllen.
- ▷ Nå er aktivkullfilteret klart til bruk.

9.2 Demontere/montere uttrekkssystemer

9.2.1 Merknader om demontering

Du kan ta noen uttrekkssystemene fra hverandre for rengjøring. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Følgende uttrekkssystemer kan tas fra hverandre eller ikke:

Uttrekkssystem	kan tas fra hverandre / kan ikke tas fra hverandre
Skuff på apparatbunn eller glassplate	kan ikke tas fra hverandre
Fulluttrekk*	kan ikke tas fra hverandre*
Delvis uttrekkbar kjøledel*	ikke avtakbar*

9.3 Ta ut / sett inn variabel flaskehylle

Du kan ta ut den variable flaskehylle for rengjøring.

9.3.1 Ta ut variabel flaskehylle

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- Flasker er fjernet.
- Glassplate er fjernet. (se 8.5.1 Bruke variabel flaskehylle)

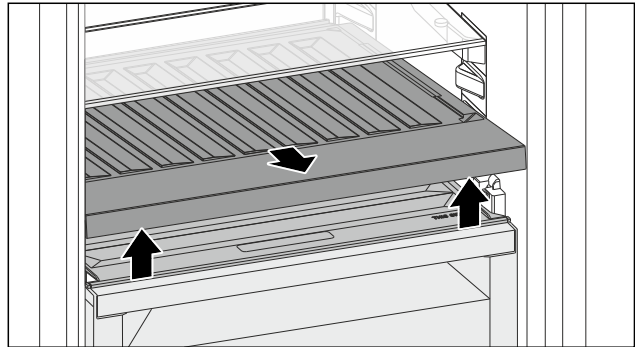


Fig. 121

- ▶ Løft variabel flaskehylle foran og trekk den ut.
- ▷ Lokket til rommet er synlig.

Merk

Liebherr anbefaler:

Ikke plasser noen varer på lokket til rommet under.

9.3.2 Anvende variabel flaskehylle

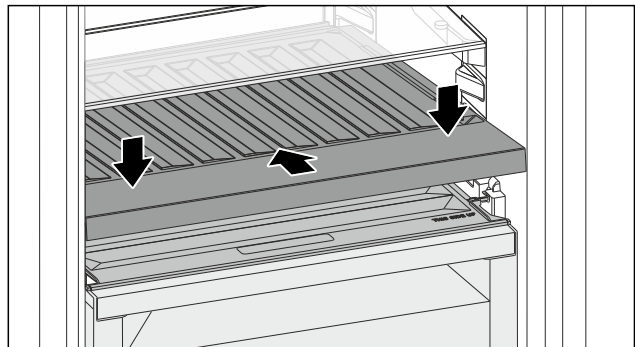


Fig. 122

- ▶ Skyv inn den variable flaskehylle så langt det går, og trykk den ned.
- ▶ Sett inn glassplate. (se 8.5.2 Bruke glassplaten)
- eller-
- ▶ Bruk den variable flaskehylle for flasker.

9.4 Lokk Fruit & Vegetable-skuff

Du kan ta av lokket for rengjøring.

9.4.1 Ta ut lokk

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- Glassplaten direkte over den variable flaskehylle er fjernet.
- Variabel flaskehylle er fjernet.
- Skuff direkte under lokket er fjernet. (se 8.6 Skuffer)

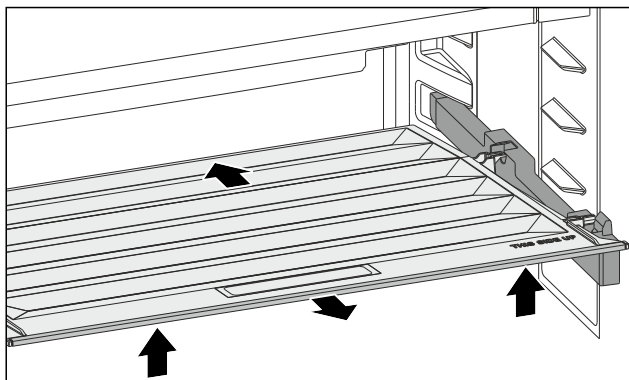


Fig. 123

- ▶ Skyv lokket bakover.
- ▶ Løft lokket foran.
- ▶ Ta ut lokket skrått oppover.

9.4.2 Sette inn lakk

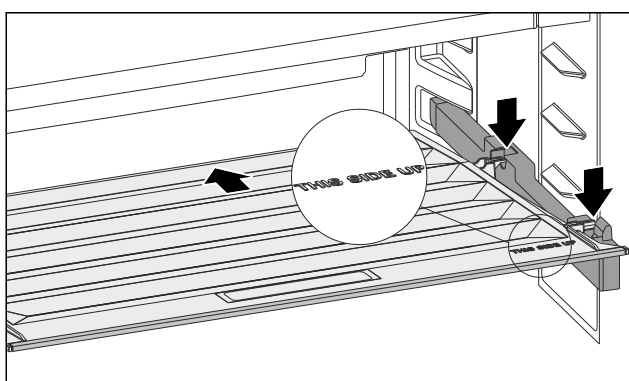


Fig. 124

Når teksten THIS SIDE UP er oppe:

- ▶ Sett de bakre holdedelene inn i de enkelte bakre åpningene.
- ▶ Skyv lokket bakover.
- ▶ Senk ned lokket og la de fremre holdedelene gå i lås i åpningene.
- ▶ Sett lokket i ønsket posisjon.

9.5 Avriming av apparat



ADVARSEL

Feil avisning av enheten!*

Personskader og materielle skader.

- ▶ Bruk ikke andre mekaniske innretninger eller andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å fremskynde tiningen.
- ▶ Bruk aldri elektrisk varme- eller damprengjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray.
- ▶ Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is.

9.5.1 Avriming av kjøledelen

Avrimingen skjer automatisk. Kondensvannet renner av via avløpsåpningen og fordamper.

- ▶ Rengjør avløpsåpningen regelmessig. (se 9.6 Rengjøre apparatet)

9.5.2 Avriming av frysedel med NoFrost*

Avrimingen skjer automatisk takket være NoFrost-systemet. Fuktig legger seg på fordampere, tines av regelmessig og fordamper.


Det er ikke nødvendig å avtine apparatet.

9.5.3 Avrim frysedelen manuelt*

Det dannes et lag med frost eller is etter lengre tids drift.

Følgende faktorer fremskynder dannelsen av frost- eller islag:

- Apparatet åpnes ofte.
 - Varme matvarer ble lagt inn.
- En dag før tining:
- ▶ Aktiver SuperFrost. (se 7.2 Apparatfunksjoner)
 - ▷ Frosne matvarer får en «kuldereserve».
 - ▶ Slå av apparatet.
 - ▶ Trekk nettpluggen ut av stikkkontakten eller slå av sikringen.
 - ▶ Frysevarer legges i avisepapir eller teppe, og oppbevares på et kjølig sted.
 - ▶ Sett en kjele med varmt vann som ikke koker på en plate midt i skapet.

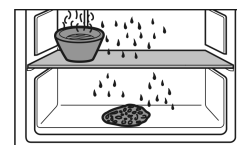

-eller-

- ▶ Fyll de to nederste skuffene halvfulle med lunkent vann og sett dem inn i apparatet.
- ▷ Avrimingen går raskere.
- ▷ Kondensvann samler seg i skuffene.
- ▶ La skapdøren stå åpen under avrimingen.
- ▶ Ta ut uttrekksskuffer.
- ▶ Pass på at det ikke renner kondensvann inn i møbelkonverteringen.
- ▶ Avtinningsvannet samles opp med en svamp eller en klut flere ganger om nødvendig.
- ▶ Rengjør apparatet. (se 9.6 Rengjøre apparatet)

9.6 Rengjøre apparatet

9.6.1 Klargjøring



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

- ▶ Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.



ADVARSEL

Fare for brann

- ▶ Ikke påfør skader på kuldekretsen.

- ▶ Tøm enheten.

- ▶ Trekk ut strømpluggen.

-eller-

- ▶ Aktiver CleaningMode. (se CleaningMode*) *

9.6.2 Rengjør innsiden

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- ▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

- ▶ Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.

- ▶ Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.

- ▶ Dreneringsåpning: Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.

9.6.3 Rengjøre utstyret

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- ▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

Rengjøring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel:

- Dørhulle
- Avlastningsflate
- Delbare hyller
- Deksel Fruit & Vegetable-Safe
- Skuffe
- Variabel flaskehulle

Rengjøring med en fuktig klut:

- Teleskopskinner
Vær oppmerksom på følgende: Fettet i føringsbanen brukes som smøring for skinnen og må ikke fjernes!

Rengjøring i oppvaskmaskin opptil 60 °C:

- Flaskeholder
- Holdedel delbare hyller
- Isbitform
- FlexCube
- ▶ Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
- ▶ Rengjør utstyret.

9.6.4 Etter rengjøringen

- ▶ Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
- ▶ Koble til strømkontakten og slå på enheten.
- ▶ Aktiver SuperFrost (se 7.2 Apparatfunksjoner).
Når temperaturen er lav nok
- ▶ Legg inn matvarer.
- ▶ Gjenta rengjøringen regelmessig.

10 Kundehjelp

10.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Kjøling	3 °C til 9 °C
BioFresh	0 °C til 3 °C
Fryse	-26 °C til -15 °C

Maksimal nedfrysningmengde / 24 timer	
Frysedel	se typeskilt under «Innfrysingsevne .../ 24 h»

Maksimal belastningsvekt for utstyr			
Utrustning	Apparatbredde 550 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)	Apparatbredde 600 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)	Apparatbredde 700 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)
Skuff på glassplate (se 8.6.1 Skuff på apparatbunn eller glassplate)	12 kg	15 kg	--

Maksimalmål stekeplate	
Bredde	466 mm
Dybde	386 mm
Høyde	50 mm

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

¹ Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.

For apparater med WLAN-forbindelse:*

Frekvensangivelse*	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt utstrålt effekt	< 100 mW
Bruksformål for	Integrasjon i det lokale WLAN-nettverket for datakommunikasjon

10.2 Driftslyder

Enheden avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **sterk kjøleeffekt** blir matvarer hurtigere nedkjølt. Lydstyrken er **høyere**.

Eksempler:

- aktiverte funksjoner (se 7.2 Apparatfunksjoner)
- ventilator i drift
- nylig innlagte matvarer
- høy omgivelsestemperatur
- åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Boble- og plaske-lyder	Kjølemiddel strømmer i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Hvese- og visle-lyder	Kjølemiddel sprutes inn i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Brumming	Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten.	Normal arbeidslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Slurpelyder*	Døren med lukkedemper åpnes og lukkes.*	Normal arbeidslyd*
Surring og rasling	Ventilatoren er i drift.	Normal driftslyd
Klikking	Komponenter slås på og av.	Normal koblingslyd
Klapring eller summing	Ventiler eller luker er aktive.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Vibrasjon	Uegnet innbygging	Feillyd	Kontroller monteringen. Innjuster enheten.

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Klapring	Utrustning, Gjenstander inne i enheten	Feillyd	Fest utstyrsdeler. La det være avstand mellom gjenstandene.

10.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

10.3.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
Enheden fungerer ikke	→ Enheden er ikke slått på.	▶ Slå enheten på.
	→ Kontakten sitter ikke riktig på	▶ Kontroller kontakten
	→ Sikringen for strømuttaket har gått	▶ Kontroller sikringen
	→ Strømbrydd	▶ Hold enheten lukket ▶ Beskytt matvarer: Legg kjølepakker oppå maten, eller bruk en annen fryser hvis strømbryddet varer lenger. ▶ Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint
	→ Kuldeapparatkontakten sitter ikke riktig i apparatet.	▶ Kontroller kuldeapparatkontakten.
Temperaturen er ikke lav nok	→ Enhetens dør er ikke skikkelig lukket	▶ Lukk døren
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon	▶ Frigjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy	▶ Problemløsning: (se 1.4 Apparatets bruksområde)
	→ Enheden er åpnet for ofte eller for lenge	▶ Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Kontakt kundeservice hvis dette ikke er tilfellet. (se 10.4 Kundeservice)
	→ Det er lagt inn for store mengder ferske matvarer uten at SuperFrost er benyttet.	▶ Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen er ikke riktig innstilt	▶ Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter 24 timer.
	→ Enheden står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	▶ Flytt enheten eller varmekilden.
	→ Apparatet ble ikke montert riktig i nisjen.	▶ Kontroller om apparatet er riktig montert og at døren lukker riktig.
Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.	→ Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Enheden er tilrimet eller det danner seg kondensvann.	→ Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.	▶ Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.

10.3.2 Utrustning

Feil	Årsak	Løsning
Innvendig belysning lyser ikke.	→ Enheten er ikke slått på.	▶ Slå enheten på.
	→ Døren har vært åpen i mer enn 15 minutter.	▶ Det innvendige lyset slås automatisk av etter ca. 15 minutter når døren er åpen.
	→ LED-belysningen er ødelagt eller dekselet er skadet.	▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

10.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv (se 10 Kunde-hjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet.

Adressen finner du i den vedlagte brosjyren «Liebherr-service» eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig reparasjon!
Personskader.

- ▶ Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 9 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.
- ▶ Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- ▶ Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

10.4.1 Kontakt kundeservice

Kontroller at følgende apparatinformasjon er tilgjengelig:

- Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- Servicenr. (Service)
- Serienr. (S-nr.)
- ▶ Hent frem apparatinformasjon via displayet. (se Apparatinformasjon)
- eller-**
- ▶ Finn apparatinformasjon på typeskiltet. (se 10.5 Typeskilt)
- ▶ Skriv ned enhetsinformasjonen.
- ▶ Gi beskjed til kundeservice: Oppgi feil og apparatinformasjon.
- ▷ Dette sikrer rask og effektiv service
- ▶ Følg ytterligere instruksjoner fra kundeservice.

10.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg bak skuffene på innsiden av enheten.

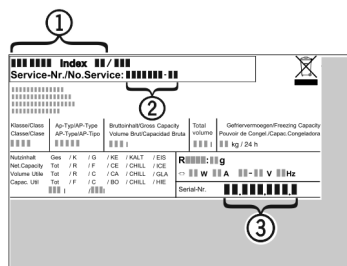


Fig. 125

- (1) Enhetsbetegnelse (3) Serienr.
(2) Servicenr.

- ▶ Avles informasjonen fra typeskiltet.

11 Sette ut av drift

- ▶ Tøm enheten.
- ▶ Slå av apparatet. (se Slå apparatet av og på)
- ▶ Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.
- ▶ Fjern kuldeapparatkontakten om nødvendig: Trekk kuldeapparatkontakten ut av apparatpluggen, og flytt den samtidig til venstre og høyre.
- ▶ Rengjør apparatet. (se 9.6 Rengjøre apparatet)
- ▶ La døren stå åpen slik at man unngår styggt lukt.

12 Avfallshåndtering

12.1 Forbered apparatet for avfallshåndtering



Liebherr bruker batterier i noen apparater. I EU har lovgiveren av miljømessige grunner forpliktet sluttbrukeren til å ta ut disse batteriene før gamle apparater avfallshåndteres. Hvis apparatet inneholder batterier, er det plassert en tilsvarende anvisning om dette på apparatet.

Lamper I tilfelle du kan ta ut lampene selvstendig og uten å ødelegge disse, tar du også ut disse før avfallshåndteringen.

- ▶ Ta apparatet ut av drift.
- ▶ Hvis mulig: demonter lamper uten å ødelegge disse.

12.2 Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte



Apparatet inneholder fortsatt verdifulle materialer, og det må ikke kastes som vanlig, usortert husholdningsavfall.



Avfallshåndter batteriene separert fra det gamle apparatet. Du kan levere inn batteriene kostnadsfritt hos forhandleren eller til resirkulerings- og gjenvinningsstasjoner.

Lamper

Demonterte lamper skal avfallshåndteres via de aktuelle innsamlingsystemene.

Avfallshåndtering

Gjelder for Tyskland: Du kan avfallshåndtere apparatet kostnadsfritt ved de lokale resikulerings- og gjenvinningsstasjonene i samlebeholder for klasse 1. Ved kjøp av et nytt kjøle-/fryseapparat og en salgsflate > 400 m² tar forhandleren kostnadsfritt imot det gamle apparatet.




ADVARSEL

Kjølemiddel- og oljelekkasje!

Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbar. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

- ▶ Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.
- ▶ Vær oppmerksom på merknadene om transport av apparatet.
- ▶ Transporter bort apparatet uten skader.
- ▶ Avfallshåndter batterier, lamper og apparat etter de ovenfornevnte angivelsene.

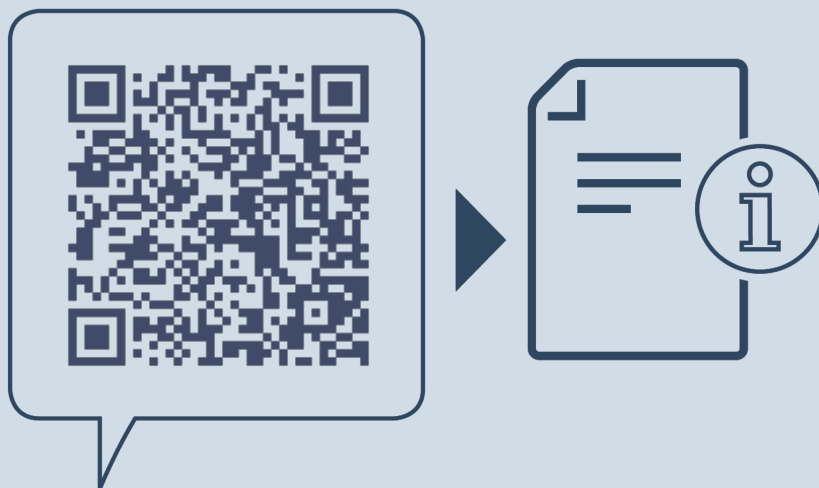

home.liebherr.com/fridge-manuals

NO Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh, innbyggingsbar

Utgivelsesdato: 20250203

Artikkelnr.-indeks: 7088442-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland