



Bruksanvisning
















Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

# LIEBHERR


# Innhold

<b>1</b>	<b>Oversikt over enheten.....</b>	<b>3</b>
1.1	Leveringsomfanget.....	3
1.2	Apparat- og utstyrsoversikt.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Apparatets bruksområde.....	4
1.5	Konformitet.....	4
1.6	SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet.....	4
1.7	EPREL-database.....	4
<b>2</b>	<b>Generelle sikkerhetsanvisninger.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Touch &amp; Swipe-displayets funksjonalitet.....</b>	<b>6</b>
3.1	Navigasjon og symbolforklaring.....	6
3.2	Menyer.....	6
3.3	Dvalemodus.....	7
<b>4</b>	<b>Oppstart.....</b>	<b>7</b>
4.1	Slå på apparatet (første oppstart).....	7
4.2	Sett IceMaker i drift.....	7
<b>5</b>	<b>Lagring.....</b>	<b>7</b>
5.1	Informasjon om lagring.....	7
5.2	Frysedel.....	8
5.3	Oppbevaringstider.....	8
5.4	Lagringsskisser.....	9
<b>6</b>	<b>Spare energi.....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Betjening.....</b>	<b>9</b>
7.1	Betjenings- og visningselementer.....	9
7.1.1	Statusvisning.....	9
7.1.2	Displaysymboler.....	9
7.2	Apparatfunksjoner.....	9
7.2.1	Merknader til apparatets funksjoner.....	9
	Slå apparatet av og på.....	9
	Slå av og på temperatursone.....	10
	WLAN.....	10
	Temperatur.....	11
	Temperaturenhet.....	12
	SuperFrost.....	12
	Start avrimingssyklusen.....	12
	PartyMode .....	13
	SabbathMode.....	13
	EnergySaver .....	14
	IceMaker / MaxIce .....	14
	IceMaker-vanninntaket.....	15
	TubeClean .....	16
	Displaylysstyrke.....	16
	Døralarm.....	16



	Inntastingssperre.....	17
	Språk.....	17
	Apparatinformasjon.....	17
	Programvare.....	18
	Påminnelse.....	18
	Demomodus.....	18
	Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene.....	19
7.3	Meldinger.....	19
7.3.1	Oversikt over varsler.....	19
7.3.2	Avslutte varsler.....	19
7.3.3	Oversikt over påminnelser.....	20
7.3.4	Avslutte påminnelser.....	20
<b>8</b>	<b>Utrustning.....</b>	<b>21</b>
8.1	Skuffer.....	21
8.2	IceMaker.....	22
8.3	VarioSpace.....	22
8.4	Kjøleakkumulator.....	22
8.5	Fleksibel fryseskapseparator.....	22
<b>9</b>	<b>Vedlikehold.....</b>	<b>23</b>
9.1	Luftutskifting via FreshAir aktivt kullfilter.....	23
9.2	Demontere/montere uttrekkssystemer.....	23
9.3	Avriming av apparat.....	24
9.4	Rengjøre apparatet.....	24
<b>10</b>	<b>Kundehjelp.....</b>	<b>25</b>
10.1	Tekniske data.....	25
10.2	Driftslyder.....	25
10.3	Teknisk feil.....	25
10.4	Kundeservice.....	27
10.5	Typeskilt.....	27
<b>11</b>	<b>Sette ut av drift.....</b>	<b>27</b>
<b>12</b>	<b>Avfallshåndtering.....</b>	<b>27</b>
12.1	Forbered apparatet for avfallshåndtering.....	27
12.2	Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte.....	27

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

Symbol	Forklaring
	<b>Les anvisningen</b> Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.

Symbol	Forklaring
	<p><b>Ytterligere informasjon på Internett</b></p> <p>Den digitale bruksanvisningen med tilleggsinformasjon og på andre språk finner du på nettet via QR-koden på forsiden av bruksanvisningen eller ved å taste inn servicenummeret på <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a>. Servicenummeret finner du på typeskiltet:</p> <p style="text-align: center;"><i>Fig. Eksempelfremstilling</i></p>
	<p><b>Undersøk apparatet</b></p> <p>Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.</p>
	<p><b>Avvik</b></p> <p>Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).</p>
	<p><b>Handlingsanvisninger og handlingsresultater</b></p> <p>Handlingsanvisninger er merket med en ►. Handlingsresultater er merket med en ▷.</p>
	<p><b>Videoer</b></p> <p>Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.</p>

Denne bruksanvisningen gjelder for:

SWN... 52..i

### Merk

Hvis det er en N i apparatbetegnelsen, er det et NoFrost-apparat.

## 1 Oversikt over enheten

### 1.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle delene for transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har reklamasjoner. (se 10.4 Kundeservice)

Leveringen består av følgende deler:

- Gulvmodell
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- Servicebrosjyre

### 1.2 Apparat- og utstyrsoversikt

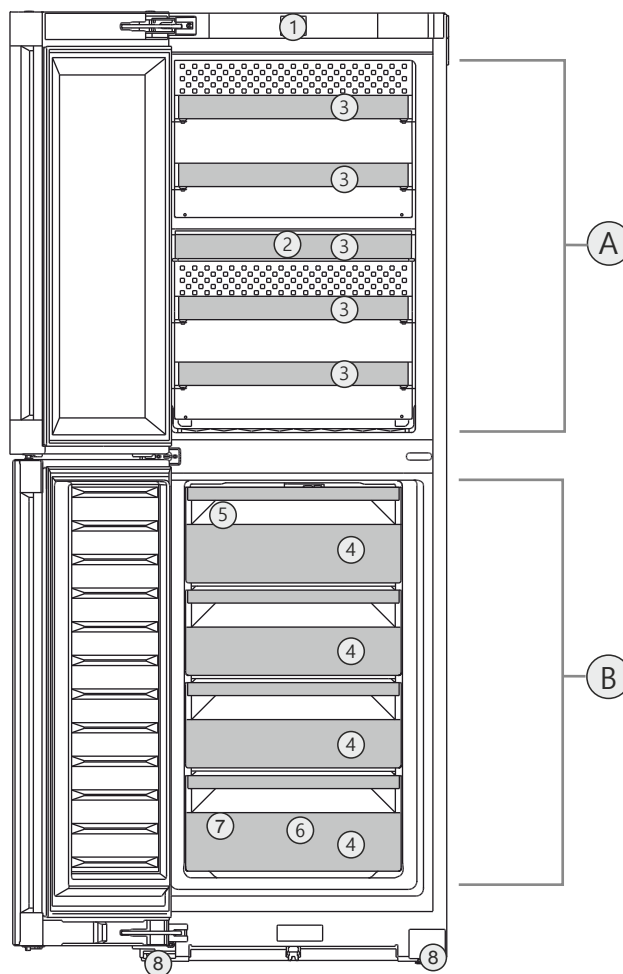


Fig. 1 Illustrasjon (eksempel)

#### Temperaturområde

(A) Vindel

(B) Frysedel

#### Utstrusting

- (1) Betjenings-elementer
- (2) FreshAir-aktivkullfilter
- (3) Hyllarist
- (4) Fryseskuff

- (5) IceMaker
- (6) Kjølelementer
- (7) Typeskilt
- (8) Oppstillingsføtter foran, transporthjul bak, håndtak oppe (bak) og nede (foran)

### Merk

► Hyllene, skuffene og kurvene er anordnet for optimal energieffektivitet ved levering. Forandringer på innordningen innenfor de gitte innskyvningsmulighetene for f.eks. hyller i kjøledelen, har likevel ingen påvirkning på energiforbruket.

### 1.3 SmartDevice

SmartDevice er nettverkløsningen for din vin/fryser-kombinasjon.

Når ditt apparat har eller er forberedt for SmartDevice, kan du raskt og enkelt koble det til ditt WLAN. Med appen SmartDevice kan du betjene apparatet ditt fra en mobil sluttbrukerenhet. I appen SmartDevice har du tilgang til ekstra funksjoner og innstillingsmuligheter.

# Generelle sikkerhetsanvisninger

Apparat med SmartDevice: Apparatet ditt er SmartDevicei-aktivert. Hvis du vil koble apparatet til WLAN, må du laste ned SmartDevice-appen.



Mer informasjon om SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Laste ned Smart-Device-appen:



Etter installasjon og konfigurering av appen SmartDevice kan du ved hjelp av appen SmartDevice og apparatfunksjonen WLAN (se WLAN) koble apparatet til WLAN.

## Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

## 1.4 Apparatets bruksområde

### Riktig bruk

Apparatet må kun brukes i husholdninger eller i husholdningslignende omgivelser. Det må utelukkende oppbevares drikkevarer, som vin, i vindelen. Det må utelukkende oppbevares frysevarer i frysedelen. Dette omfatter for eksempel også bruk

- i personalkjøkkener, frokostpensjonater,
- av gjester på pensjonater, hoteller, moteller og i andre overnattingsbedrifter,
- av cateringfirmaer og lignende firmaer innen engrosvirksomhet.

Apparatet er ikke beregnet brukt som innbyggingsapparat.

Ingen annen bruk er tillatt.

### Feilbruk som kan forutses

Følgende bruk er uttrykkelig forbudt:

- Lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende produkter og stoffer som faller inn under EU-direktiv 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder

Misbruk av apparatet kan føre til at oppbevarte varer blir skadet eller bedervet.

### Klimaklasser

Apparatet er beregnet brukt ved begrensede omgivelsestemperaturer avhengig av klimaklassen. Apparatets klimaklasse er angitt på typeskiltet.

## Merk

► For å garantere feilfri drift må angitte omgivelsestemperaturer overholdes.

Klimaklasse	for omgivelsestemperaturer på
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

## 1.5 Konformitet

Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. Apparatet er i samsvar med relevante sikkerhetsforskrifter og retningslinjer.

For EU-markedet: Apparatet er i henhold til direktiv 2014/53/EU.

For GB-markedet: Apparatet er i henhold til Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.6 SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet

På følgende lenke kan du kontrollere om ditt apparat inneholder SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL-database

Fra den 1. mars 2021 er informasjonen om energiforbruksmerkingen og økodesignkravene å finne i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link, <https://eprel.ec.europa.eu/>, kommer du til produkt databasen. Her blir du oppfordret til å angi modellkoden. Modellkoden finner du på typeskiltet.

## 2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Ta godt vare på denne bruksanvisningen, slik at du alltid har den for hånden når du trenger den.

Hvis apparatet senere leveres videre til andre, skal også bruksanvisningen leveres til neste eier.

For å kunne bruke apparatet på en forskriftsmessig og trygg måte, må denne bruksanvisningen leses grundig før bruk. Følg alltid anvisningene, sikkerhetsinstruksene og advarslene i den. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en trygg og problemfri måte.

### Farer for brukeren:

- Dette apparatet kan brukes av barn fra og personer med nedsatte fysiske, sensoriske

## Generelle sikkerhetsanvisninger

eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og hvilke farer som er forbundet med det.

Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten at de er under oppsikt. Barn mellom 3 og 8 år kan legge matvarer inn i skapet og ta dem ut. Barn under 3 år må holdes unna apparatet med mindre de er under kontinuerlig oppsikt.

- For at apparatet raskt skal kunne kobles fra strømmettet i en nødsituasjon, må stikkontakten være lett tilgjengelig. Den må ikke befinne seg rett bak apparatet.
- Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømmettet. Ikke trekk i kabelen.
- I tilfelle feil: Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen.
- Strømtilførselsledningen må ikke skades. Enheten må ikke brukes med skadet strømtilførselsledning.
- Reparasjoner og inngrep i apparatet må kun utføres av kundeservice eller av andre personer med relevant fagutdanning.
- Denne enheten skal kun installeres, tilkoples og avfallsbehandles i overensstemmelse med anvisningene.
- Produsenten overtar intet ansvar for skader som oppstår fordi vanntilførselen ikke er tilkopledd korrekt.

### Fare for brann:

- Kjølemiddelet i enheten (angivelser på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som spruter ut, kan antennes
  - Skad ikke rørene til kuldekreten.
  - Ikke bruk antenningsskilder inne i enheten.
  - Ikke bruk noen elektriske apparater (f.eks. dampvaskere, varmeelementer, iskremmaskiner osv.) inne i apparatet.
  - Ved lekkasje av kuldemiddel: Fjern åpen ild eller tennkilder i nærheten av lekkasjestedet. Luft rommet godt. Varsle kundeservice.
- Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f.eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.

- Levende lys, lamper eller andre gjenstander med åpen ild må holdes borte fra apparatet for å unngå antenning av dette.

- Alkoholholdige drikker eller andre beholdere som inneholder alkohol må kun oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter

### Fall- og vippefare:

- Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn.

### Fare for matforgiftning:

- Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres.

### Fare for forfrysninger, lammelser og smerter:

- Unngå varig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevarer, eller iverksett beskyttelsestiltak som f.eks. bruk av hansker.

### Fare for personskade og materielle skader:

- Varm damp kan føre til personskader. Bruk aldri elektrisk varme- eller damprensjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray ved avising
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is

### Klemfare:

- Grip aldri inn i hengselet når du åpner og lukker døren. Fingre kan da komme i klem.

### Symboler på enheten:



Symbolet kan være plassert på kompressoren. Det refererer til oljen i kompressoren og gjør oppmerksom på følgende fare: Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i pusteveiene. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ved normal drift er det ingen fare.



Symbolet befinner seg på kompressoren og merker faren om brannfarlige stoffer. Ikke fjern klistremerket.





Dette eller et lignende klistremerke kan finnes på baksiden av apparatet. Den henviser til at det er vakuumsoleringspaneler (VIP) eller perlitt-paneler i døren og/eller kabinetet. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ikke fjern klistremerket.

### Følg advarsler og andre spesifikke anvisninger i de andre kapitlene:

	FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
--	------	--

# Touch & Swipe-displayets funksjonalitet

	ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås.
	PASS PÅ	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås.
	Merk	Viser til nyttige opplysninger og tips.



## 3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet

Du betjener apparatet ved hjelp av Touch & Swipe-displayet. Bruk Touch & Swipe-displayet (heretter kalt displayet) til å velge apparatfunksjoner ved å sveipe eller trykke på tilsvarende symbol. Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.

### 3.1 Navigasjon og symbolforklaring

Forskjellige symboler gjør det mulig å navigere ved hjelp av displayet. Tabellen nedenfor beskriver disse symbolene.


Symbol	Beskrivelse
	<b>Berør skjermen kort:</b> Aktivere/deaktivere funksjon. Bekreftede valg. Åpne undermeny.
	<b>Berør displayet i en angitt tidsperiode (f.eks. 3 sekunder):</b> Aktivere/deaktivere funksjonen eller verdien.
	<b>Sveip mot høyre eller venstre:</b> Navigere i menyen.
	<b>Berør tilbake-symbolet kort:</b> Gå ett menynivå tilbake.
	<b>Berør tilbake-symbolet i 3 sekunder:</b> Gå tilbake til statusvisningen.
	<b>Pil med klokke:</b> Det tar mer enn 10 sekunder før påfølgende indikator vises på displayet.
	<b>Pil med tidsangivelse:</b> Det tar den angitte tiden før påfølgende indikator vises på displayet.

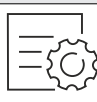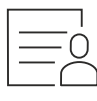Symbol	Beskrivelse
	<b>Symbol «Åpne innstillingsmeny»:</b> Naviger til innstillingsmenyen, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i innstillingsmenyen. (se 3.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
	<b>Symbol Åpne «utvidet meny»:</b> Naviger til utvidet meny, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i den utvidede menyen, og åpne den. (se 3.2.2 Åpne utvidet meny)
Ingen aktivitet i løpet av 10 sekunder	Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.
Åpne og lukke døren.	Hvis du åpner døren og lukker den igjen umiddelbart, vil statusvisningen dukke opp på displayet.


*Merk: Illustrasjoner av displayet blir gjengitt med engelske begreper.*

### 3.2 Meny

Apparatfunksjonene er fordelt på ulike menyer:

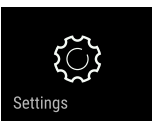Meny	Beskrivelse
Hovedmeny	Når du slår på apparatet, befinner du deg automatisk i hovedmenyen. Herfra kan du navigere til de viktigste apparatfunksjonene, til innstillingsmenyen og den utvidede menyen.
 Innstillingsmeny	Innstillingsmenyen inneholder flere funksjoner for konfigurering av apparatet ditt.
Utvidet meny	Den utvidede menyen inneholder spesielle funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. Tilgang til den utvidede menyen er beskyttet av den numeriske koden <b>1 5 1</b> .

#### 3.2.1 Åpne innstillingsmenyen

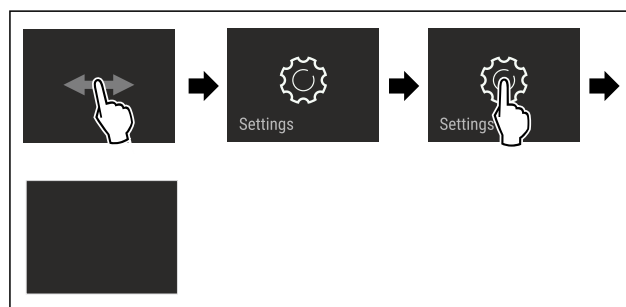

*Fig. 2 Eksempelfremstilling*

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Innstillingsmenyen er åpen.
- ▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.



## 3.2.2 Åpne utvidet meny



Fig. 3

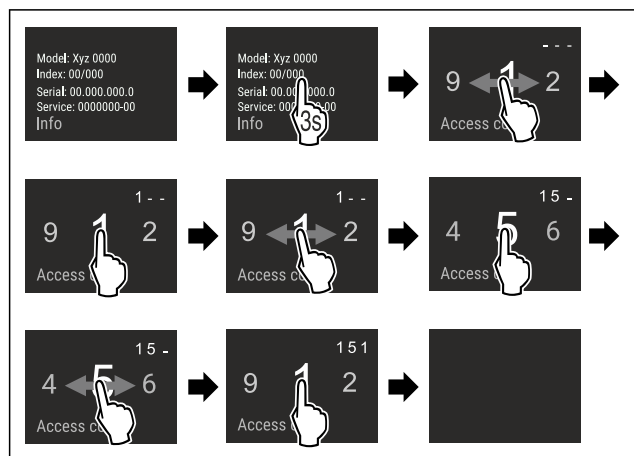


Fig. 4 Eksempelfremstilling, tilgang med tallkode **151**

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Utvidet meny er åpnet.
- ▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

## 3.3 Dvalemodus

Hvis du ikke berører displayet på 1 minutt, går det i dvalemodus. I dvalemodus er lysstyrken på displayet dempet.

### 3.3.1 Avslutt dvalemodus

- ▶ Berør displayet kort med fingeren.
- ▷ Hvilemodus er avsluttet.

## 4 Oppstart

### 4.1 Slå på apparatet (første oppstart)

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Apparatet er montert og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
- Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- All annonsemateriell er tatt ut fra skuffene.
- Funksjonen til Touch & Swipe-displayet er kjent. (se 3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)

**Slå på apparatet via Touch & Swipe-displayet:**

- ▶ Når skjermen er i dvalemodus: Berør displayet kort.
- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

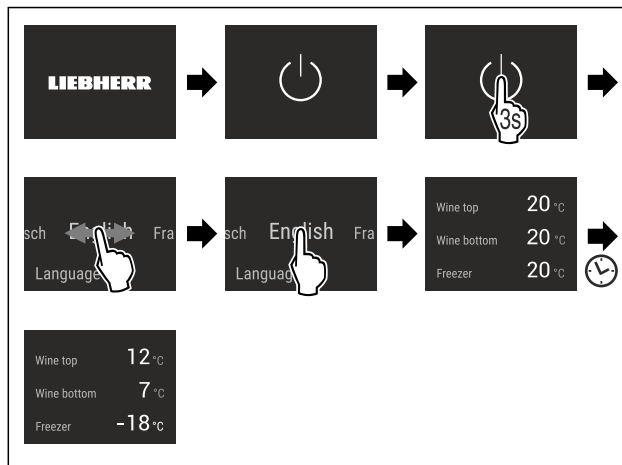


Fig. 5 Eksempelfremstilling\*

- ▷ Statusvisningen vises.
- ▷ Apparatet kjøles ned til den fabrikkinnstilte måltemperaturen.
- ▷ Apparatet starter i demomodus (statusindikatoren viser DEMO): Når apparatet starter i demomodus, kan du deaktivere demomodusen i løpet av de neste 5 minuttene. (se Demomodus)

### Ytterligere informasjon:

- Sett IceMaker i drift. (se 4.2 Sett IceMaker i drift)
- Sett SmartDevice i drift. (se 1.3 SmartDevice) og (se WLAN)

### Merk

Produsenten anbefaler:

- ▶ Legg inn **frossemat** ved -18 °C eller kaldere.
- ▶ Vær oppmerksom på lagringsinstruksjonene. (se 5.1 Informasjon om lagring)

### Merk

Du kan skaffe tilbehør på Liebherr-Hausgeräte-butikken på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 4.2 Sett IceMaker i drift

Hvis apparatet ditt er utstyrt med en IceMaker, må du rengjøre IceMaker **før den tas i bruk**.

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Vanntilkobling er etablert. Se Installation Guide eller monteringsanvisning.
- Apparatet er fullstendig tilkoblet.
- ▶ Rengjør IceMaker. (se 9.4.5 Rengjøre IceMaker)

## 5 Lagring

### 5.1 Informasjon om lagring



### ADVARSEL

Fare for brann

- ▶ Ikke bruk elektriske apparater i enhetens matvareområde som ikke er anbefalt av produsenten.

### Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- ▶ Hold alltid lufteråpningene fri.

Følgende lagringskrav må overholdes:

- Hold luftventilene på ventilatoren fri for hindringer.

# Lagring

- I frysedelen: Pakk maten godt inn.
- Pakk inn rått kjøtt eller fisk i rene, lukkede beholdere. Dette forhindrer at kjøtt eller fisk berører eller drypper på andre matvarer.
- Oppbevar væsker i lukkede beholdere.
- Lagre kjølevarer med avstand mellom hver av dem, slik at luften kan sirkulere godt.
- I vinseksjonen: Plasser oppbevaringshyllene i høyde etter behov.
- I vinseksjonen: Vær oppmerksom på maksimal last. (se 10.1 Tekniske data)
- Lagre mat som angitt på emballasjen.
- Følg alltid best før-datoen som er angitt på emballasjen.

## Merk

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til at matvarer bederves.

## 5.2 Frysedel

Med -18 °C oppstår det et tørt og iskaldt lagringsklima. Et lagringsklima med minusgrader er egnet for lagring av dypfrost og frossen mat i flere måneder, og for å lage isbiter eller fryse ned fersk mat.

### 5.2.1 Fryse ned matvarer

#### Nedfrysingsmengde

Du kan maksimalt fryse så mye ferske matvarer i løpet av 24 timer som det som er angitt på typeskiltet (se 10.5 Type-skilt) under «Frysekapasitet ... kg/24h».

For å sikre at maten blir gjennomfrosset raskt, må du sørge for at hver pakke ikke inneholder mer enn anbefalt mengde:

- Frukt og grønnsaker opp til 1 kg
- Kjøtt opp til 2,5 kg

#### Fryse ned matvarene med SuperFrost

Avhengig av innfrysingsmengden kan du aktivere SuperFrost før innfrysing for å oppnå lavere frysetemperaturer. (se SuperFrost)

► Aktiver SuperFrost hvis frysemengden er større enn ca. 2 kg.

Tidspunktet for når du bør aktivere SuperFrost, avhenger av mengden matvarer som skal fryses:

Nedfrysingsmengde	Tidspunkt for aktivering av SuperFrost
liten nedfrysingsmengde	Aktiver SuperFrost ca. 6 timer før nedfrysing. Legg inn matvarene så snart apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost.
maksimal nedfrysingsmengde	Aktiver SuperFrost ca. 24 timer før nedfrysing. Legg inn matvarene så snart apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost.

#### Klassifisere matvarene



#### FORSIKTIG

Fare for skader på grunn av glasskår!

Flasker og bokser med drikke kan sprekke ved frysing. Dette gjelder spesielt for kullsyreholdige drikker.

► Frys kun flasker og bokser med drikke hvis du har aktivert BottleTimer-funksjonen i SmartDevice-appen.

Nedfrysingsmengde	Klassifisere matvarene
liten nedfrysingsmengde	Legg innpakkede matvarer i den øverste skuffen. Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i nærheten av bakre vegg.
maksimal nedfrysingsmengde	Fordel innpakkede matvarer på alle skuffene, men legg kun allerede frosne varer i den nederste skuffen. Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i nærheten av bakre vegg.

### 5.2.2 Tine matvarer



#### ADVARSEL

Fare for matforgiftning!

- Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint.
- Opptinte matvarer må tilberedes så raskt som mulig.

Du kan tine matvarer på flere måter:

- i et kjøleapparat
  - i mikrobølgeovnen
  - i ovnen/varmluftsovnen
  - ved romtemperatur
- Ta kun ut så mye mat som er nødvendig.

## 5.3 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

### 5.3.1 Frysedel

Veiledende oppbevaringstider for ulike matvarer		
Iskrem	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølser, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bakervarer	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vilt, svin	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fet	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjærkre, storfe	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grønnsaker, frukt	ved -18 °C	6 til 12 måneder



## 5.4 Lagringsskisser

### 5.4.1 SWN.. 52..

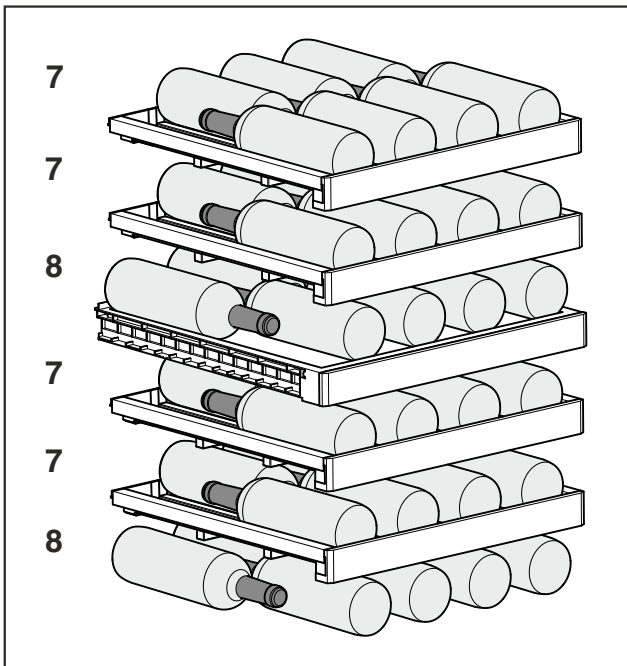


Fig. 6 Totalt 44 flasker (for 0,75 liters Bordeaux-flasker)

## 6 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.
- Apparatet må ikke plasseres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Hvis du plasserer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene (se 1.4 Apparatets bruksområde). Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.
- Sette inn varme matvarer: La først kjøle seg ned til romtemperatur.

## 7 Betjening

### 7.1 Betjenings- og visningselementer

#### 7.1.1 Statusvisning

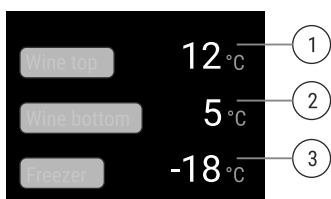


Fig. 7 Statusvisningen viser faktisk temperatur.

- (1) Temperaturvisning for vinseksjonen øverst  
 (2) Temperaturvisning vindel nede  
 (3) Temperaturdisplay for frysedel

Statvisningen er den faktiske temperaturen og er utgangsvisningen. Den brukes til å navigere til funksjonene og innstillingene.

#### 7.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	<b>Standby</b> Enhet eller temperatursone er koblet ut.
	<b>Pulserende tall</b> Apparatet arbeider. Temperaturen pulserer til innstilt verdi er oppnådd.
	<b>Pulserende symbol</b> Apparatet arbeider. Innstillingen foretas.

### 7.2 Apparatfunksjoner

#### 7.2.1 Merknader til apparatets funksjoner

Apparatfunksjonene er fabrikkinnstilt på denne måten for å sikre at apparatet er fullt funksjonelt.

Før du endrer, aktiverer eller deaktiverer apparatfunksjoner, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- Du har lest og forstått beskrivelsene av hvordan displayet fungerer. (se 3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)
- Du har blitt kjent med betjenings- og visningselementene på apparatet.



#### Slå apparatet av og på

Med denne funksjonen slår du hele apparatet av og på.

##### Slå av apparatet

Hvis du slår av apparatet, lagres innstillingene som er gjort tidligere.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- Instruksjoner om tiltak (se 11 Sette ut av drift) er utført.




Fig. 8

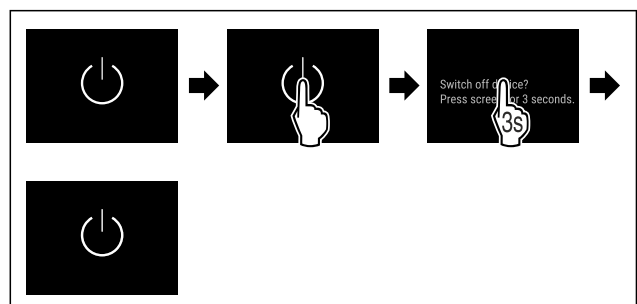


Fig. 9

# Betjening

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Apparatet er slått av.
- ▷ Standby-symbolet vises i displayet.
- ▷ Displayet blir svart.

## Slå på apparatet

- ▶ Når displayet er i hvilemodus:
- ▶ Berør displayet kort.

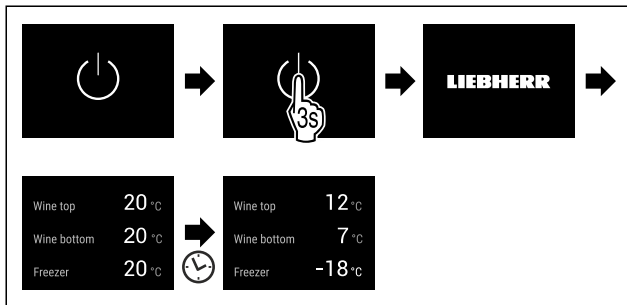


Fig. 10 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ Hvis apparatet starter i demomodus:
- ▶ Deaktivere demomodus. (se Deaktivere demomodus)
- ▷ Apparatet er slått på.
- ▷ Tidligere innstillinger blir gjenopprettet.
- ▷ Apparatet kjøler ned til innstilt måltemperatur.



## Slå av og på temperatursone

Du kan slå av de enkelte temperatursonene på apparatet uavhengig av hverandre.

Bruk:

- Rengjøring

## Slå av vinsonen

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Vinseksjonen er tømt.

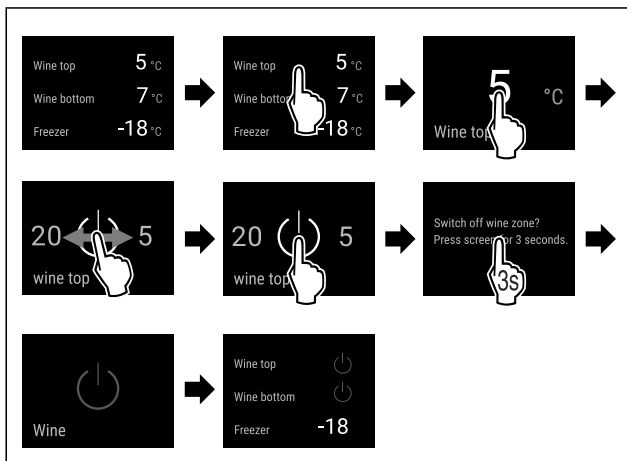


Fig. 11 Eksempelillustrasjon av vinsone ovenfor

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Hele vinseksjonen er slått av.

## Slå på vinsonen

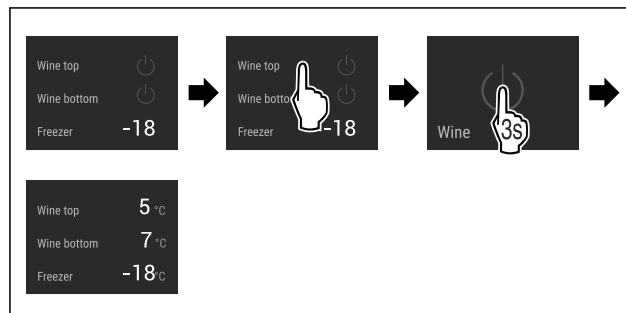


Fig. 12 Eksempelillustrasjon av vinsone ovenfor

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Vinseksjonen er slått på.
- ▷ Alle vinsoner avkjøles til den sist innstilte temperaturen.



## WLAN

Bruk denne funksjonen til å koble apparatet ditt til WLAN. Du kan deretter betjene det fra SmartDevice-appen på en mobilenhet. Med denne funksjonen kan du også koble fra eller tilbakestille WLAN-tilkoblingen.

Ytterligere informasjon om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

## Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

## Koble til WLAN for første gang

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- SmartDevice-appen er installert (se [apps.home.liebherr.com/](https://apps.home.liebherr.com/)).
- Registreringen i SmartDevice-appen er fullført.




Fig. 13

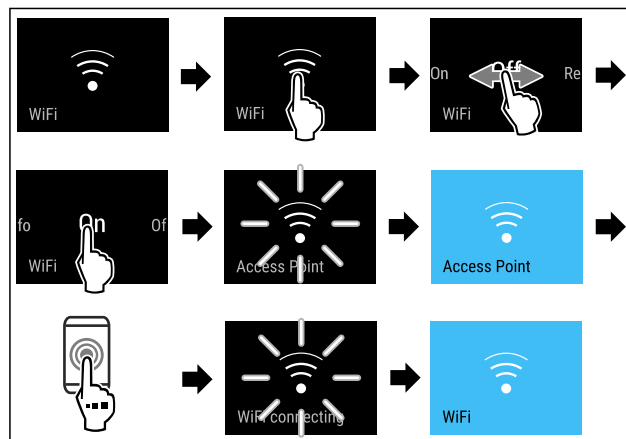


Fig. 14

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Forbindelsen er opprettet.

## Koble fra WLAN-forbindelse



Fig. 15

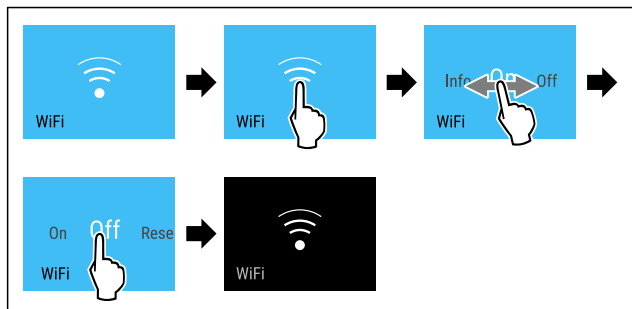


Fig. 16

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Forbindelsen er koblet fra.

### Tilbakestill WLAN-forbindelse



Fig. 17

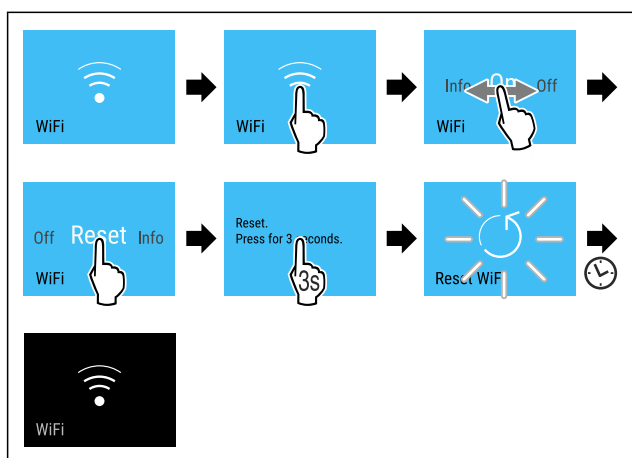


Fig. 18

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ WLAN-tilkobling og andre WLAN-innstillinger tilbakestilles til fabrikkstandard.

### Vise informasjon om WLAN-tilkoblingen



Fig. 19

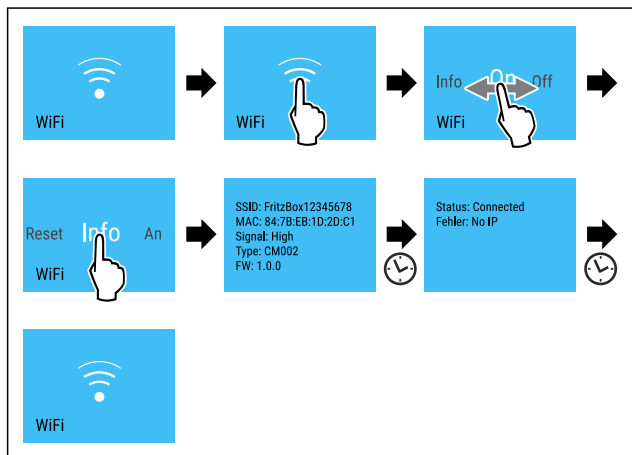


Fig. 20

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

## 12 °C Temperatur

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturen.

Temperaturen er avhengig av følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åpnes
- Hvor lenge døren er åpen
- Romtemperaturen på oppstillingsstedet
- Type, temperatur og mengde matvarer

Temperatursone	Forhåndsinnstilt temperatur fra fabrikk	Anbefalt innstilling
12 °C Vindel	12 °C	Avhengig av vintypene
-18 °C Frysedel	-18 °C	-18 °C

### Still inn temperaturen i vindelen

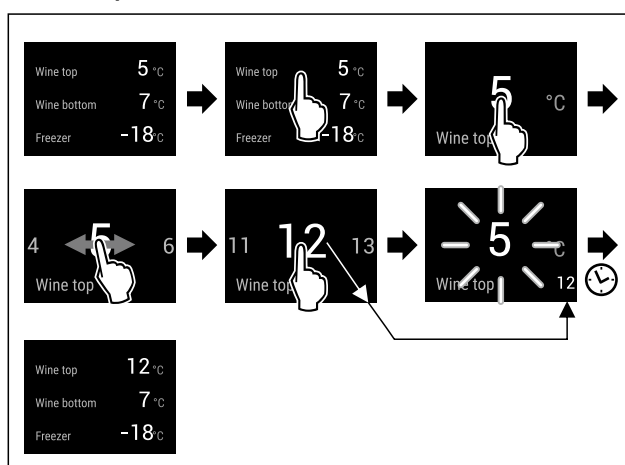


Fig. 21 Eksempelfremstilling: Still inn temperaturen i den øvre vindelen.

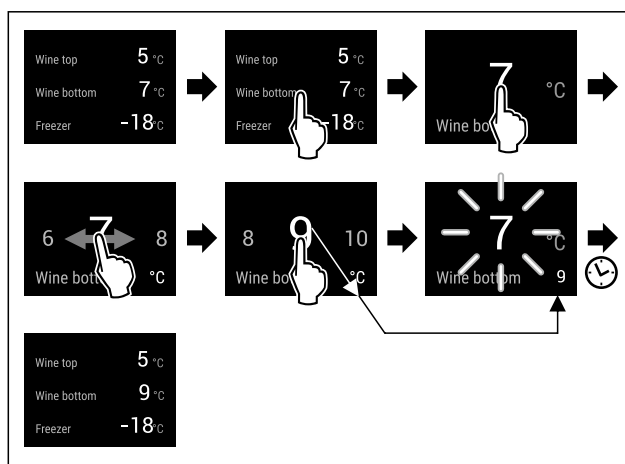


Fig. 22 Eksempelfremstilling: Still inn temperaturen i den nedre vindelen.

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Temperaturen er stilt inn.

# Betjening

## Still inn temperaturen i frysedelen

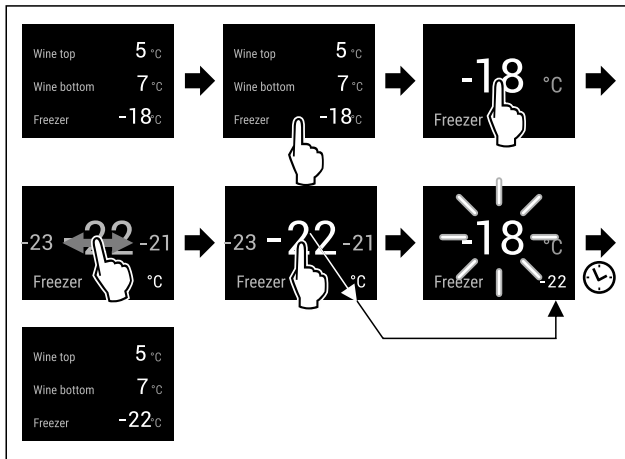


Fig. 23 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Temperaturen er stilt inn.



## Temperaturenhet

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturenheten. Du kan angi grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

## Still inn temperaturenhet



Fig. 24

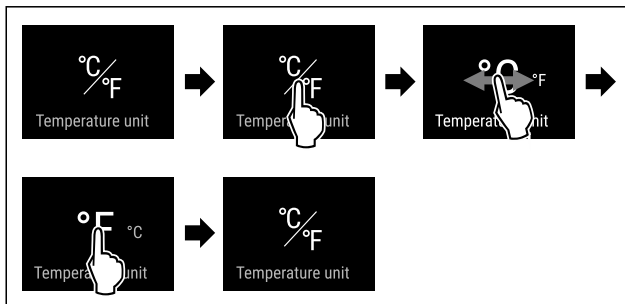


Fig. 25 Eksempelfremstilling: Endre fra grader Celsius til grader Fahrenheit.

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Temperaturenheten er stilt inn.



## SuperFrost

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SuperFrost. Hvis du aktiverer SuperFrost, øker apparatet frysekapasiteten. Dermed oppnår du lavere frysetemperaturer.

Bruk:

- Frys ferske matvarer raskt inn til kjernen. Dette sikrer at matens næringsverdi, utseende og smak bevares.
- Øk kuldereservene i lagrede frysevarer før apparat avtines.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med et høyere effektnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

## Aktivere SuperFrost

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- Det tas hensyn til innfrysingsmengde og tid for aktivering av SuperFrost. (se Fryse ned matvarene med SuperFrost)



Fig. 26

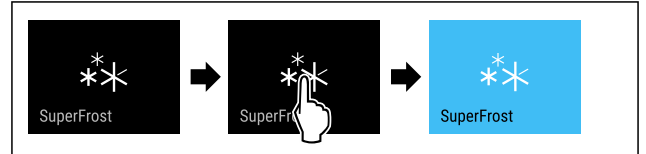


Fig. 27

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

**-eller-**

- ▶ Aktiver med SmartDevice-app.

- ▷ SuperFrost er aktivert.
- ▷ Temperaturvisningen blir blå.

## Deaktivere SuperFrost

SuperFrost deaktiveres automatisk etter 56 til 72 timer, avhengig av hvor mye mat som er lagret. Men du kan også deaktivere SuperFrost manuelt til enhver tid:



Fig. 28

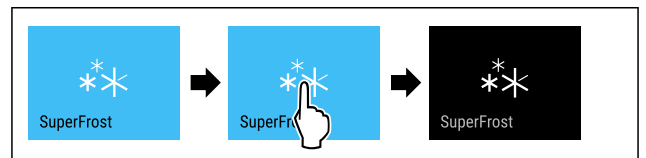


Fig. 29

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

**-eller-**

- ▶ Deaktiver med SmartDevice-app.

- ▷ SuperFrost er deaktivert.
- ▷ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



## Start avrimingssyklusen

Med denne funksjonen starter du den automatiske avrimingssyklusen manuelt hvis avrimingssyklusen ikke starter automatisk i tilfelle feil.

## Start avrimingssyklusen



Fig. 30

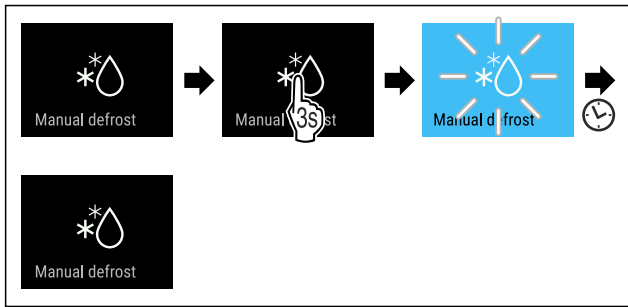


Fig. 31

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Avrimingssyklusen startet: Symbolet blinker, helt til avrimingssyklusen er automatisk avsluttet.
- ▷ Når avrimingssyklusen er avsluttet: Apparatet fortsetter å gå i normal drift.

### Avbryte avrimingssyklusen

Avrimingssyklusen avsluttes automatisk. Du kan imidlertid også avbryte avrimingssyklusen til enhver tid under avrimingsprosessen:

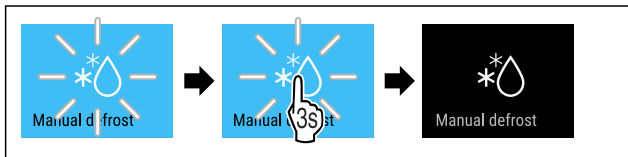


Fig. 32

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Avrimingssyklusen er avbrutt.
- ▷ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.

## PartyMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer ulike funksjoner som er nyttige for en fest.

PartyMode aktiverer følgende funksjoner:

- SuperFrost (se SuperFrost)
- IceMaker med MaxIce (se IceMaker / MaxIce)

Du kan stille inn alle de oppførte funksjonene individuelt og fleksibelt. Hvis du deaktiverer PartyMode, forkastes alle endringer.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet på et høyere effektnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

### Aktivere PartyMode

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- IceMaker settes i drift. (se 4.2 Sett IceMaker i drift)

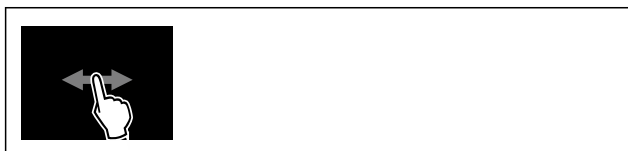


Fig. 33

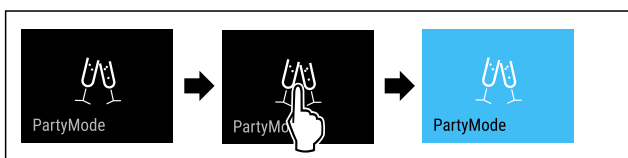


Fig. 34

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

- ▷ PartyMode og tilhørende funksjoner aktiveres.
- ▷ Temperaturdisplayet blir blått.
- ▷ Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.

### Deaktivere PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk etter 24 timer. Men du kan også deaktivere PartyMode manuelt til enhver tid:

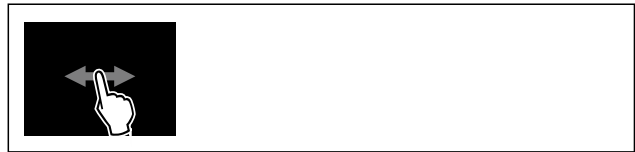


Fig. 35

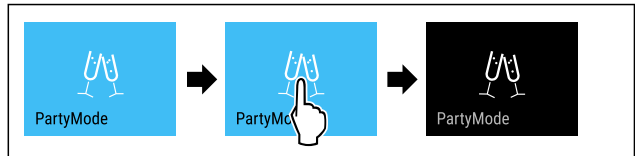


Fig. 36

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ PartyMode er deaktivert.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen: Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.

## SabbathMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funksjonen, blir enkelte elektroniske funksjoner slått av. Dette betyr at ditt apparat oppfyller de religiøse kravene til jødiske høytider som: f. eks. på sabbat, og tilsvarer STAR-K Kosher-sertifiseringen.

Apparatstatus ved aktiv SabbathMode
Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.
Alle funksjoner i displayet unntatt <b>funksjonen Deaktivere SabbathMode</b> er sperret.
Aktive funksjoner forblir aktivert.
Displayet forblir lyst når du lukker døren.
Den innvendige belysningen er deaktivert.
Påminnelser utføres ikke. Det innstilte tidsintervallet settes på pause.
Påminnelser og advarsler vises ikke.
Det finnes ingen døralarm.
Det finnes ingen temperaturalarm.
IceMaker er ute av drift.
Etter et strømbrudd går apparatet tilbake i SabbathMode.

### Apparatstatus

### Merk

Dette apparatet er sertifisert av "Institute for Science and Halacha". ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

En liste over STAR-K-sertifiserte apparater finner du på [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

# Betjening

## Aktivere SabbathMode



Fig. 37

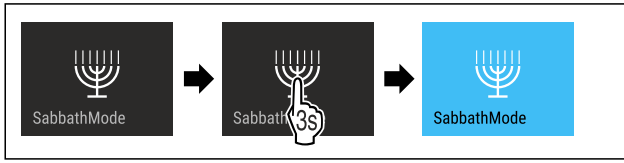


Fig. 38

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ SabbathMode er aktivert.
- ▷ Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.

## Deaktivere SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk etter 80 timer. Men du kan også deaktivere SabbathMode manuelt til enhver tid:

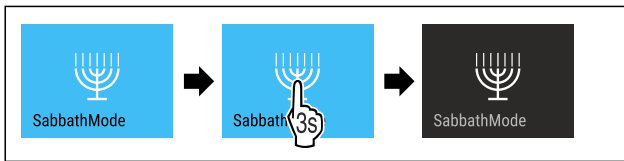


Fig. 39

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ SabbathMode er deaktivert.



## EnergySaver

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du energisparemodus. Hvis du aktiverer energisparemodus, reduseres energiforbruket og temperaturen i apparatet øker. Maten holder seg fersk, men holdbarheten reduseres.

## Aktivere EnergySaver



Fig. 40

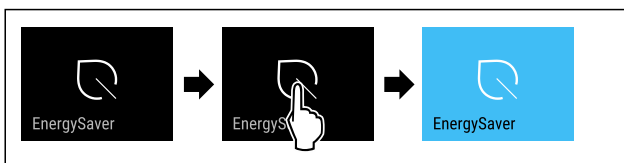


Fig. 41

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Energisparemodus er aktivert.

## Deaktivere EnergySaver



Fig. 42

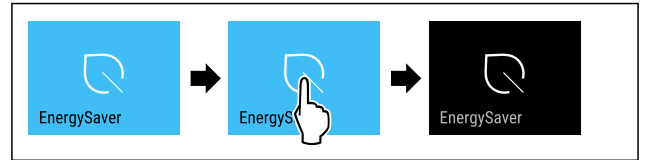


Fig. 43

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Energisparemodus er deaktivert.



## IceMaker / MaxIce

Med funksjonen IceMaker aktiverer eller deaktiverer du framstillingen av iskuber. Med funksjonen MaxIce øker du iskubemengden til IceMaker.

Mer informasjon om iskubemengden:	(se 10.1 Tekniske data)
Ytterligere informasjon om IceMaker-vanninntaket:	(se IceMaker-vanninntaket)
Mer informasjon om rengjøring av IceMaker-ledningene:	(se TubeClean)

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet på et høyere effektivnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

## Aktivere IceMaker

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Vanntilførsel på fast vanntilkobling er opprettet. Se monteringsanvisningen.
- IceMaker er tatt i drift. (se 8.2 IceMaker)



Fig. 44

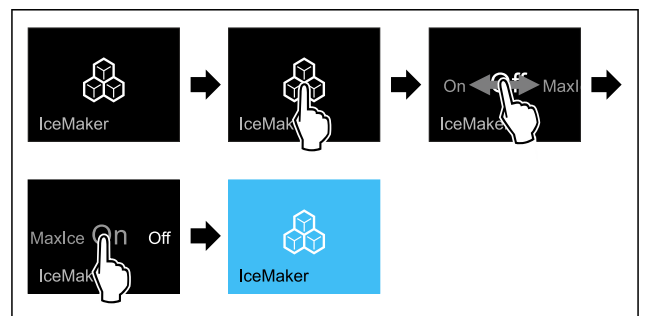


Fig. 45

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- ▶ Aktiver med appen SmartDevice.

- ▷ IceMaker er aktivert. Det kan ta opptil 24 timer før de første isbitene blir produsert av IceMaker.

## Aktiver IceMaker med MaxIce

Hvis du ikke har aktivert funksjonen IceMaker tidligere, forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Vanntilførsel på fast vanntilkobling er opprettet. Se monteringsanvisningen.
- IceMaker er tatt i drift. (se 8.2 IceMaker)



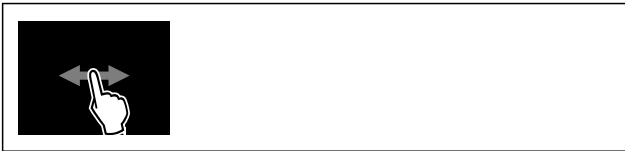


Fig. 46

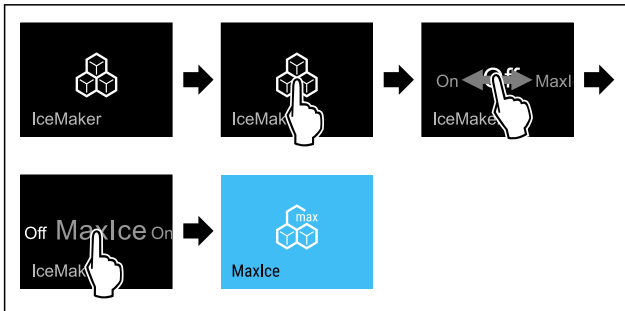


Fig. 47

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- ▶ Aktiver med appen SmartDevice.
- ▷ IceMaker er aktivert med MaxIce.

### Skift mellom IceMaker og MaxIce

Når du har aktivert IceMaker og vil skifte til MaxIce:



Fig. 48

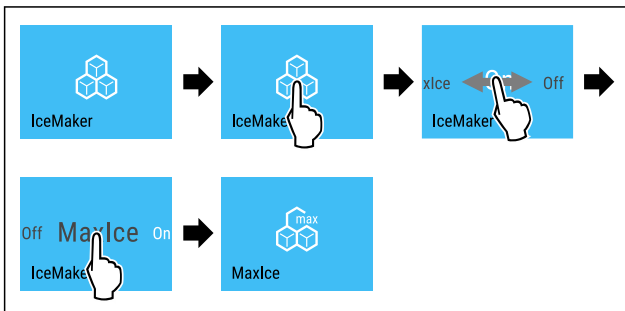


Fig. 49

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
  - ▷ IceMaker er aktivert med MaxIce.
- Når du har aktivert MaxIce og vil skifte til IceMaker:

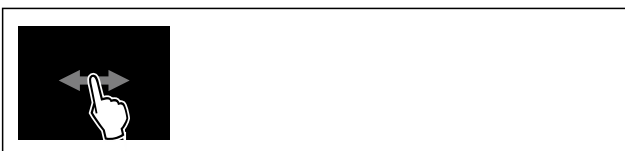


Fig. 50

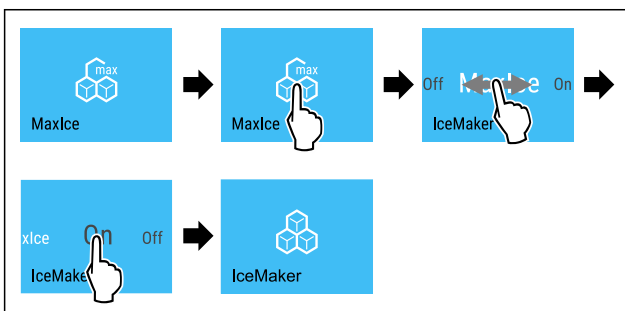


Fig. 51

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ IceMaker er aktivert.
- ▷ MaxIce er deaktivert.

### Deaktivere IceMaker / MaxIce

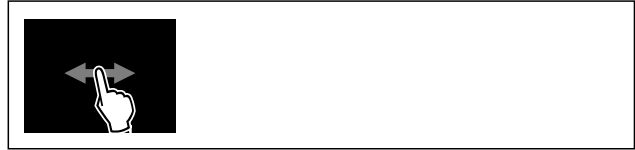


Fig. 52

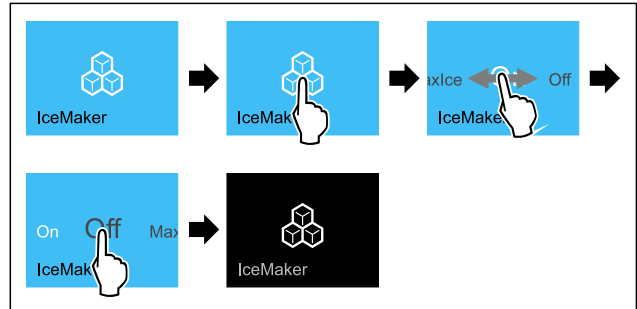


Fig. 53 Eksempelfremstilling med aktiv funksjon IceMaker

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- ▶ Aktiver med appen SmartDevice.
- ▷ IceMaker og MaxIce er deaktivert.
- ▷ Pågående isbitproduksjon avsluttes.
- ▷ IceMaker slås av automatisk.

5

### IceMaker-vanninntaket

Bruk denne funksjonen til å stille inn IceMaker-vanninntaket. IceMaker-vanninntaket regulerer vannmengden som tilføres. Du kan endre IceMaker-vanninntaket hvis vanninntaket ikke passer til vanntrykket og isbitstørrelsen som dispensereres.

Ved levering er IceMaker-vanninntaket satt til verdien 5. Du kan velge en verdi fra 1 (minste tilførselsvolum) til 8 (største tilførselsvolum).

#### Still inn IceMaker-vanninntaket

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- IceMaker settes i drift. (se 4.2 Sett IceMaker i drift)
- IceMaker er aktivert. (se IceMaker / MaxIce)



Fig. 54

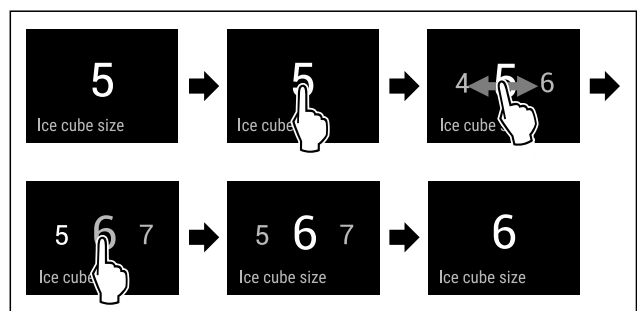


Fig. 55 Eksempelfremstilling: Endre fra verdi 5 til verdi 6.

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ IceMaker-vanninntaket er innstilt.

# Betjening



## TubeClean

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du TubeClean. Hvis du aktiverer TubeClean, blir IceMaker-ledningene rengjort.

### Aktivere TubeClean

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- IceMaker-rengjøringen er forberedt. (se 9.4.5 Rengjøre IceMaker)
- Tom beholder med en kapasitet på 1,5 l og en maksimal høyde på 10 cm er klar til bruk.
- ▶ Plasser beholderen i skuffen under IceMaker.



Fig. 56

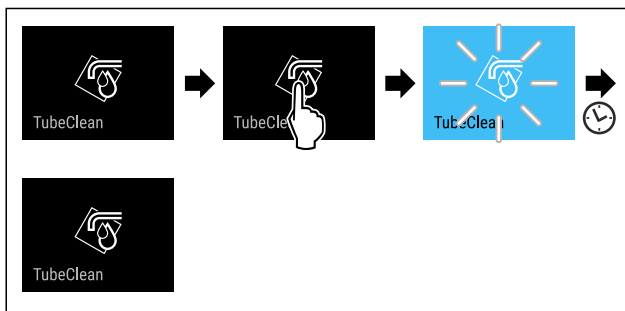


Fig. 57

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ TubeClean er aktivert.
- ▷ Rengjøringsprosessen startet: Symbolet blinker, helt til rengjøringsprosessen automatisk avsluttes etter 60 minutter.
- ▷ Når rengjøringsprosessen er avsluttet: Apparatet fortsetter å gå i normal drift.

### Deaktivere TubeClean

TubeClean avsluttes automatisk etter 60 minutter. Men du kan også deaktivere TubeClean under rengjøringsprosessen til enhver tid:

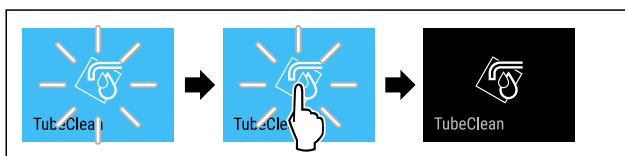


Fig. 58

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ TubeClean er deaktivert: Rengjøringsprosessen er avbrutt.
- ▷ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.



## Displaylysstyrke

Med denne funksjonen stiller du inn displayets lysstyrke trinnvis.

Du kan stille inn følgende lysstyrkenivåer:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (standardinnstilling)

## Still inn lysstyrke



Fig. 59

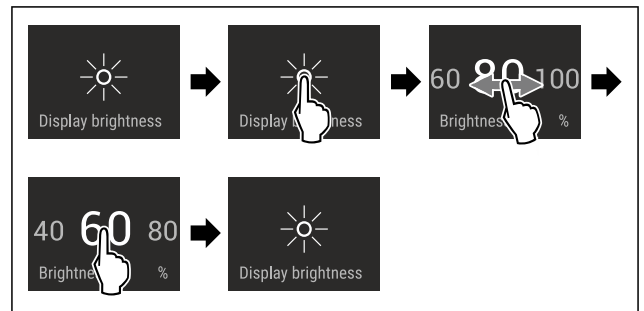


Fig. 60 Eksempelfremstilling: Bytt fra 80 % til 60 %.

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Lysstyrken er innstilt.



## Døralarm

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du døralarmen. Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge. Døralarmen aktiveres ved levering. Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går.

Du kan angi følgende verdier:

- 1 minutt
- 2 minutter
- 3 minutter
- AV

## Still inn døralarm




Fig. 61

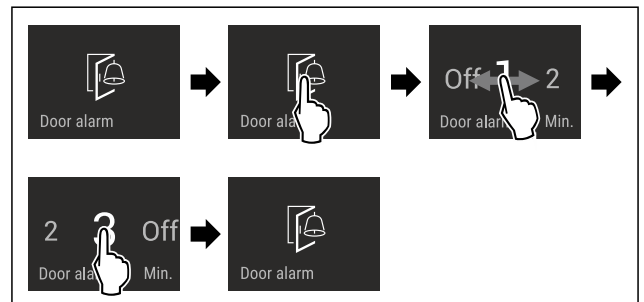


Fig. 62 Eksempelfremstilling: Endre døralarmen fra 1 minutt til 3 minutter.

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Døralarmen er innstilt.

## Deaktiver døralarmen




Fig. 64

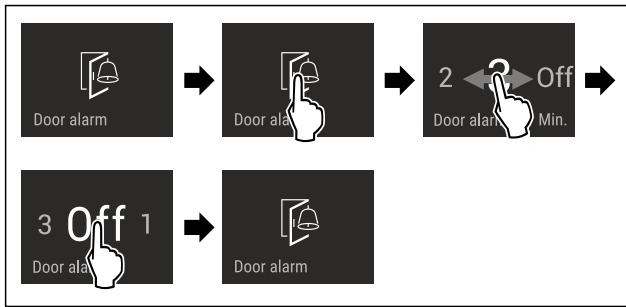


Fig. 65

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Døralarmen er deaktivert.

## Inntastingsperre

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du inngangslåsen. Inngangslåsen forhindrer at enheten betjenes utilsiktet, f. eks. av barn.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av funksjoner.
- Unngå utilsiktet utkobling av apparatet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

### Aktivere inntastingsperren

Hvis du aktiverer inngangslåsen, kan du fortsatt navigere i menyene, men du kan ikke velge eller endre andre funksjoner.



Fig. 66

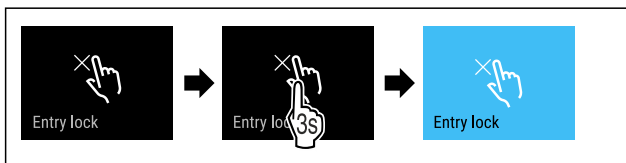


Fig. 67

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Inntastingsperren er aktivert.

### Deaktivere inntastingsperren




Fig. 68

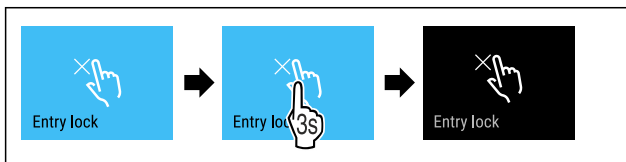


Fig. 69

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Inntastingsperren er deaktivert.

## Språk

Med denne funksjonen stiller du inn visningspråket.

Du kan stille inn følgende språk:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Spansk
- Italiensk
- Nederlandsk
- Tsjekkisk
- Polsk
- Portugisisk
- Bulgarsk
- Russisk
- Kinesisk

### Still inn språk




Fig. 70

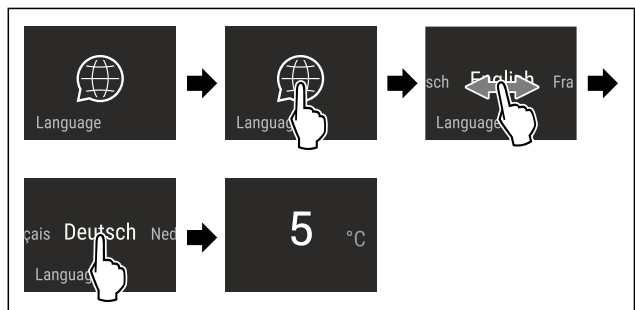


Fig. 71 Eksempelfremstilling avhengig av språk og temperatur

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Språk er stilt inn.
- ▷ Displayet går tilbake til statusvisningen.

## Apparatinformasjon

Bruk denne funksjonen til å vise modellnavn, indeks, serienummer og servicenummer for apparatet. Du trenger apparatinformasjonen når du kontakter kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Du kan også bruke denne funksjonen til å åpne den utvidede menyen. (se 3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)

### Vis apparatinformasjon



Fig. 72



Fig. 73

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displayet viser apparatinformasjonen.



## Programvare

Med denne funksjonen stiller du inn apparatets programvareversjon.

### Vis programvareversjon



Fig. 74



Fig. 75

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displayet viser programvareversjon.



## Påminnelse

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du påminnelser. Funksjonen er aktivert ved levering.

Hvis funksjonen er aktivert, vises følgende påminnelser:

- Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter (se Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter)

### Aktivere påminnelse




Fig. 76

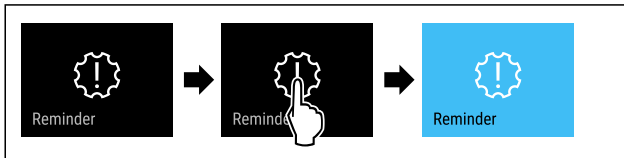


Fig. 77

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Påminnelse er aktivert.

### Deaktivere påminnelse



Fig. 78

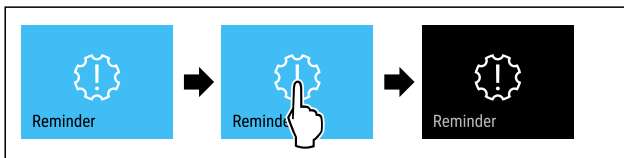


Fig. 79

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Påminnelse er deaktivert.



## Demomodus

Demomodus er en spesialfunksjon for forhandlere som ønsker å demonstrere apparatets funksjoner. Hvis du aktiverer demomodus, deaktiveres alle kjølefunksjonene.

Hvis du slår på apparatet og «Demo» vises i statusdisplayet, er demomodus allerede aktivert.

Hvis du aktiverer demomodus og deretter deaktiverer den igjen, tilbakestilles enheten til fabrikkinnstillingene. (se Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene)

### Aktivere demomodus



Fig. 80

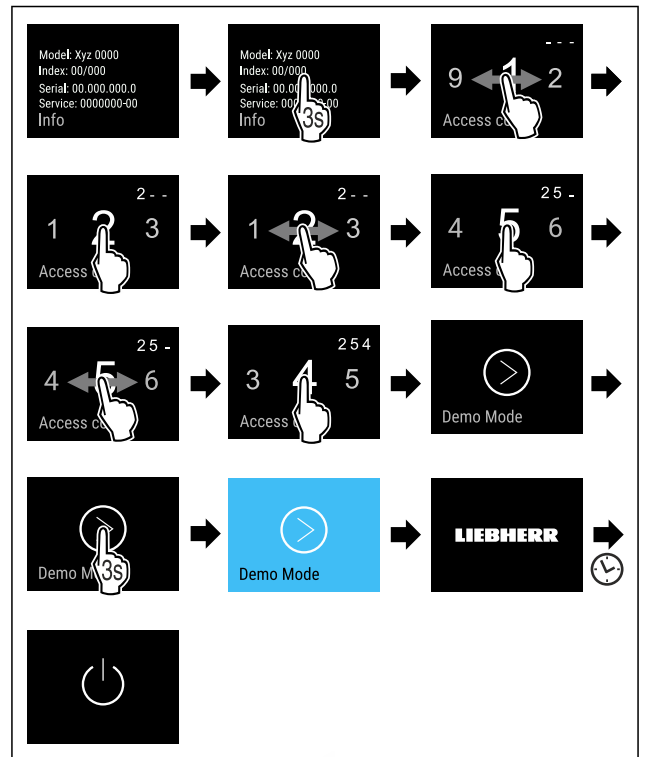


Fig. 81

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Demomodus er aktivert.
- ▷ Apparatet er slått av.
- ▶ Slå på apparatet. (se 4.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- ▷ «DEMO» vises i statusvisningen.

### Deaktivere demomodus



Fig. 82

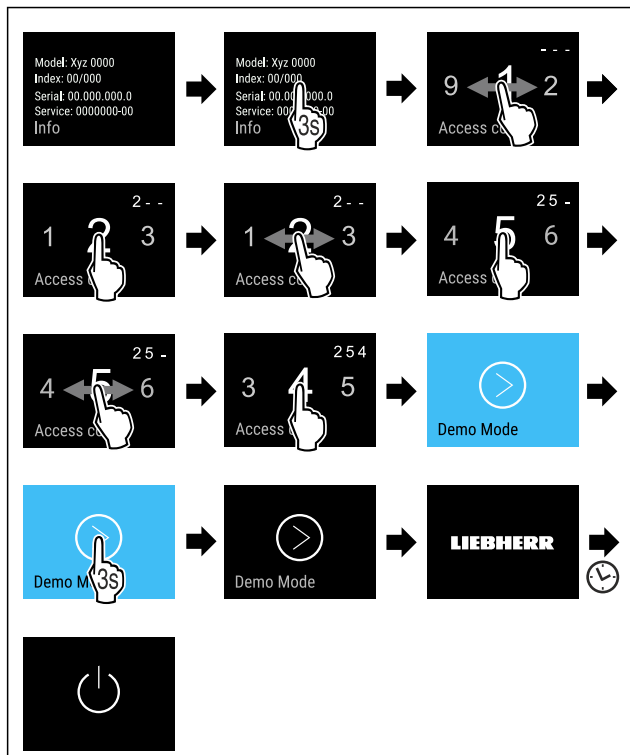


Fig. 83

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Demomodus er deaktivert.
- ▷ Apparatet er slått av.
- ▶ Slå på apparatet. (se 4.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- ▷ Apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

## Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene

Med denne funksjon stiller du alle innstillinger tilbake på fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har gjort så langt blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene.

### Gjennomfør tilbakestilling



Fig. 84

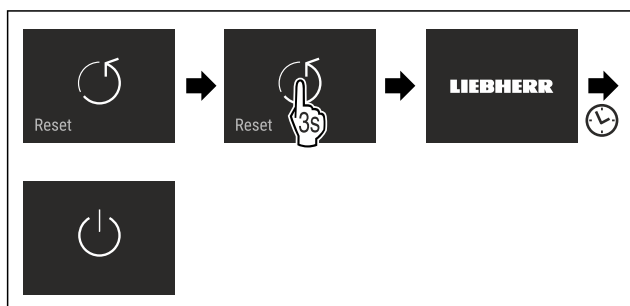


Fig. 85

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Apparatet er tilbakestilt.
- ▷ Apparatet er slått av.
- ▶ Start apparatet på nytt. (se 4.1 Slå på apparatet (første oppstart))

## 7.3 Meldinger






Det finnes to kategorier meldinger:

Kategori	Betydning
Advarsel	Advarsler vises i tilfelle døralarm eller feil-funksjon. Du kan avslutte enkle advarsler selv. Ved alvorlige funksjonsfeil må du kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Påminnelse	Påminnelser minner oss om generelle prosesser. Du kan utføre disse operasjonene og dermed avslutte meldingen.

### 7.3.1 Oversikt over varsler

Howden enheten oppfører seg i tilfelle varsler:

- Rødt varsel vises i displayet.
- Alarm lyder med økende lydstyrke.
- For noen varsler pulserer interiørbelysningen.

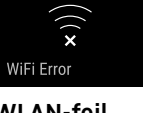Melding	Årsak	Avslutte melding
 Close the door. <b>Døralarm</b>	Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge.	Gjennomfør handlingstrinnene (se Døralarm).
 Power failure <b>Strømbruddalarm</b>	Meldingen vises når frysetemperaturen har steget på grunn av strømbrudd.	Gjennomfør handlingstrinnene (se Strømbruddalarm).
 Temperature alarm <b>Temperaturalarm</b>	Meldingen vises hvis frysetemperaturen ikke samsvarer med den innstilte temperaturen.	Gjennomfør handlingstrinnene (se Temperaturalarm).
 Error <b>Feil</b>	Meldingen vises når det er en enhetsfeil. En komponent i enheten har en feil.	Gjennomfør handlingstrinnene (se Feil).
 WiFi Error <b>WLAN-feil</b>	Meldingen vises hvis apparatet ikke kunne kobles til WLAN. (se Koble til WLAN for første gang)	Gjennomfør handlingstrinnene (se WLAN-feil).

### 7.3.2 Avslutte varsler

#### Døralarm

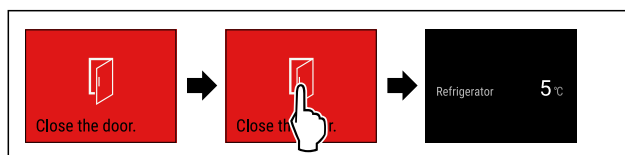


Fig. 86 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- ▶ Lukk døren.
- ▷ Displayet går til statusvisningen.

# Betjening

Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går. (se Still inn døralarm)

## Strøbruddalarm

Når strøbruddet er over, kjøles apparatet ned til den tidligere innstilte måltemperaturen.

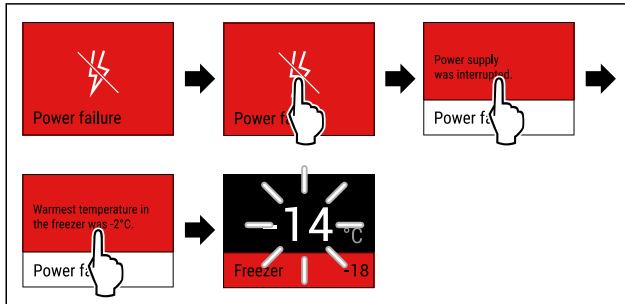


Fig. 87 Eksempelfremstilling

- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Displayet viser informasjon om varselet.
- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Varmeste frysetemperatur vises.
- ▷ Hvis frysetemperaturen lå under  $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$ : Matvarene kan fortsatt spises.
- Hvis frysetemperaturen er steget til over  $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$ :
- ▶ Kontroller matvarene.
- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Displayet går til statusvisning: Gjeldende temperatur og måltemperatur vises.

## Temperaturalarm

Årsaken til temperaturforskjellene kan være:

- Du har lagt inn varme, ferske matvarer.
- Ved omsortering og uttak av matvarer kom det inn for mye varm luft fra rommet.
- Strømmen har vært borte over lengre tid.
- Apparatet er defekt.
- ▶ Utbedre årsaken.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte måltemperaturen.

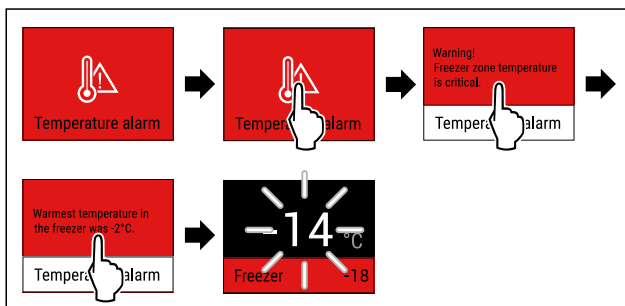


Fig. 88 Eksempelfremstilling

- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Displayet viser informasjon om varselet.
- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Varmeste frysetemperatur vises.
- ▷ Hvis frysetemperaturen lå under  $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$ : Matvarene kan fortsatt spises.
- Hvis frysetemperaturen er steget til over  $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$ :
- ▶ Kontroller matvarene.
- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Displayet går til statusvisning: Gjeldende temperatur og måltemperatur vises.

## Feil

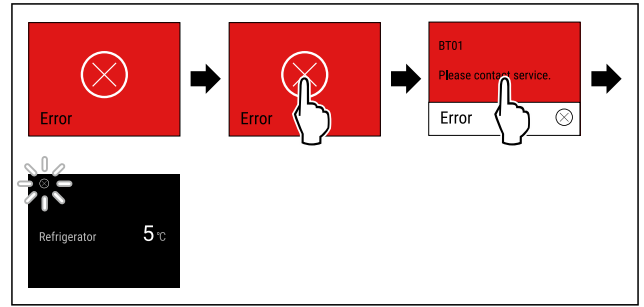


Fig. 89 Eksempelfremstilling

- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Feilkode vises.
- ▶ Noter feilkoden.
- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Displayet går til statusvisningen.
- ▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

## WLAN-feil

- ▶ Kontroller WLAN-forbindelsen.
- ▶ Forbind apparatet på nytt med WLAN. (se WLAN)

## 7.3.3 Oversikt over påminnelser

Hvordan enheten oppfører seg ved påminnelser:

- Påminnelse vises gult i displayet.
- Alarmtone høres.
- For noen påminnelser pulserer interiørbelysningen.

Melding	Årsak	Avslutte melding
No water *	Meldingen vises når IceMaker er aktivert, men IceMaker ikke forsynes med nok vann fra den faste vanntilkoblingen.*	Gjennomfør handlingstrinnene (se Kontroller vanntilkoblingen*).*
No Drawer	Meldingen vises når IceMaker er aktivert, men IceMaker-skuffen er åpen.	Gjennomfør handlingstrinnene (se Skyv inn IceMaker-skuffen).
FreshAir filter	Meldingen vises når aktivt kullfilter må skiftes ut.	Gjennomfør handlingstrinnene (se Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter).

## 7.3.4 Avslutte påminnelser

### Kontroller vanntilkoblingen\*

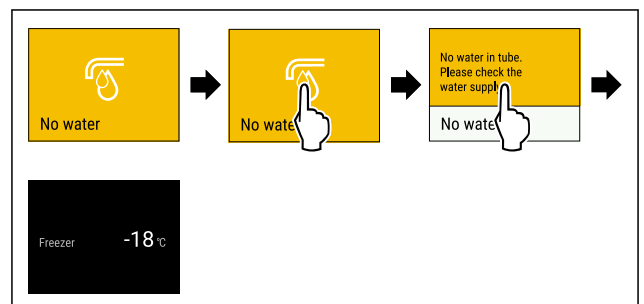


Fig. 90 Eksempelfremstilling



- ▶ Berør displayet kort
  - ▷ Displayet viser informasjon om påminnelser.
  - ▶ Berør displayet kort
  - ▶ Kontroller vanntilkoblingen.
  - eller-**
  - ▶ Deaktivere IceMaker. (se Deaktivere IceMaker / MaxIce )
- Når vanntilkoblingen er fylt og IceMaker aktivert:
- ▶ Rengjør IceMaker. (se 9.4.5 Rengjøre IceMaker)
  - ▷ IceMaker produserer isterninger.

## Skyv inn IceMaker-skuffen

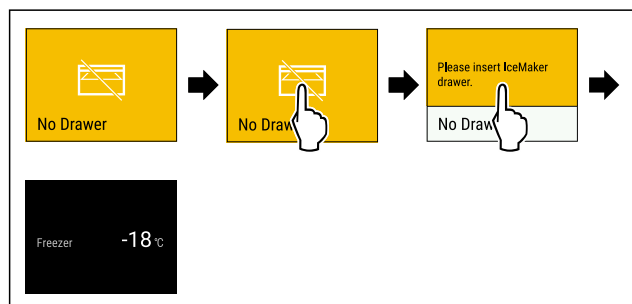


Fig. 91 Eksempelfremstilling

- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Displayet viser informasjon om påminnelser.
- ▶ Berør displayet kort.
- ▶ Skyv inn IceMaker-skuffen.
- eller-**
- ▶ Deaktivere IceMaker. (se IceMaker / MaxIce )
- ▷ Når IceMaker-skuffen er skjøvet inn og IceMaker er aktivert: IceMaker produserer isterninger.

## Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter

Liebherr anbefaler: Bytt ut aktiv-kullfilteret i FreshAirs hver 6. måned.

### Merk

Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter på Liebherr-Hausgeräte-butikken på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

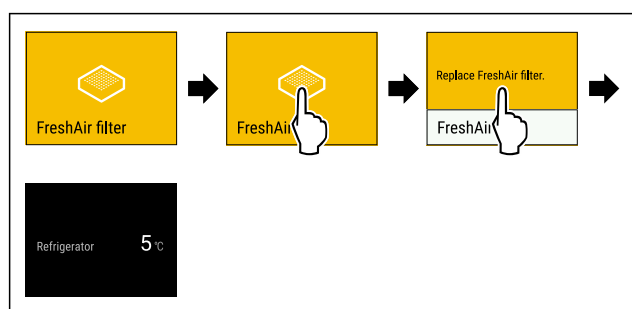


Fig. 92 Eksempelfremstilling

- ▶ Berør displayet kort.
  - ▷ Displayet viser informasjon om påminnelser.
  - ▶ Berør displayet kort.
  - ▶ Skift ut aktivt kullfilter. (se 9.1 Luftutskifting via FreshAir aktivt kullfilter)
  - ▷ Aktivt kullfilter sørger for optimal luftkvalitet i kjøleenheten.
  - ▷ Påminnelsen vises på nytt etter 6 måneder.
- Hvis du ikke lenger ønsker å motta denne påminnelsen, kan du deaktivere påminnelsen. (se Deaktivere påminnelse)

## 8 Utrustning

### 8.1 Skuffer

Du kan ta ut skuffene for rengjøring.

Du kan ta ut skuffene for å bruke VarioSpace.

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av uttrekkssystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

### Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- ▶ La nederste skuff stå igjen i enheten!
- ▶ Ventilasjonskanalen innvendig for viften på bakveggen må ikke blokkeres!

### 8.1.1 Skuff på teleskopskinner

Skuffen går med uttrekbare skinner (teleskopskinner). Det finnes teleskopskinner med heluttrekk og teleskopskinner med delvis uttrekk. Skuffer med heluttrekk lar seg trekke helt ut av apparatet. Skuffer med deluttrekk lar seg ikke trekke helt ut av apparatet. Hvilket system som finnes i apparatet, avhenger av apparattypen.

### Deluttrekk frysedel

### Merk

Hvis magneten på den øverste skuffen i frysedelen er skadet eller fjernet, vil ikke dørsensorene fungere.

- ▶ Ikke skad eller fjern magneten.

### Ta ut skuffen

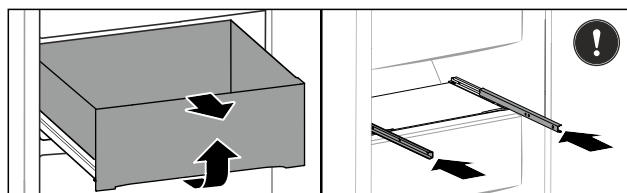


Fig. 93

Hvis skuffen i frysedelen er oppe:

- ▶ Trekk ut skuffen til anslag.
- ▶ Løft skuffen foran.
- ▶ Fjern skuffen forover.
- ▶ Skyv inn skinnene.

### -eller-

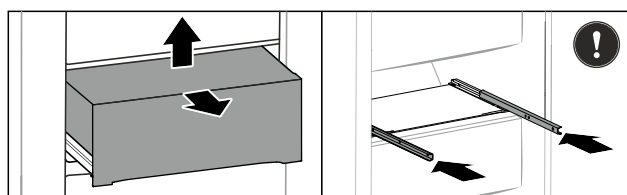


Fig. 94

Hvis skuffen i frysedelen er i midten:

- ▶ Trekk skuffen ut halvveis.
- ▶ Løft skuffen nedenfra bak.
- ▶ Fjern skuffen forover.
- ▶ Skyv inn skinnene.

### Sette inn skuffen

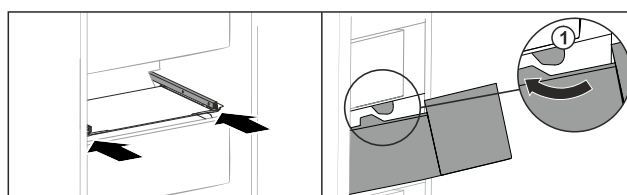


Fig. 95

- ▶ Skyv inn skinnene.
- ▶ Før skuffen rundt stopperne Fig. 95 (1).
- ▶ Sett skuffen på skinner.
- ▶ Skyv inn skuffen bakover.

# Utrustning

## 8.2 IceMaker

IceMaker tjener utelukkende til å produsere isbiter i mengder som er vanlige i husholdningen.

Påse at følgende betingelser er oppfylt

- IceMaker er rengjort. (se 9 Vedlikehold)
- IceMaker-skuffen er rengjort.
- IceMaker-skuffen er skjøvet helt inn.

### 8.2.1 Produsere isterninger

Produksjonskapasiteten avhenger av frysetemperaturen. Jo lavere temperaturen er, desto flere isterninger kan produseres i en bestemt tid.

Etter at IceMaker er blitt slått på for første gang, kan det være opptil ett døgn før de første isterningene blir produsert.

- ▶ Aktivere funksjonen IceMaker.
- ▶ Produsere mange isbiter: Aktivere funksjonen MaxIce.
- ▶ Produsere mange isbiter: Forskyv separatoren i IceMaker-skuffen eller ta den ut.
- ▶ Fordel isbiter jevnt i skuffen for å øke påfyllingsmengden.
- ▶ Lukk skuffen: IceMaker begynner automatisk igjen med produksjonen.

#### Merk

Når en bestemt fyllmengde er nådd i IceMaker-skuffen, blir det ikke produsert flere isbiter. IceMaker fyller ikke skuffen helt til randen.

## 8.3 VarioSpace

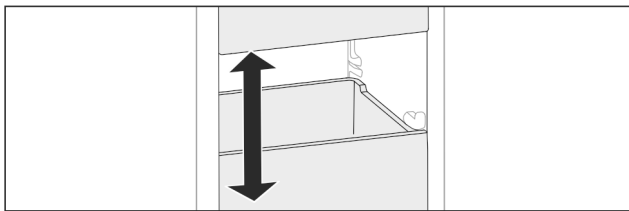


Fig. 96

Du kan ta skuffer og glassplater ut av kjøleskapet. Dermed får du plass til plasskrevende matvarer som fjærkre, kjøtt, store viltstykker og høye bakervarer. Disse kan dermed fryses inn hele og viderebehandles.

- ▶ Ta hensyn til belastningsgrensene for skuffer og glassplater (se 10.1 Tekniske data).

## 8.4 Kjøleakkumulator

Kjøleakkumulatorene forhindrer at temperaturen stiger for raskt ved strømbrudd.

Kjøleelementene er i skuffen.

### 8.4.1 Bruke kjøleakkumulator

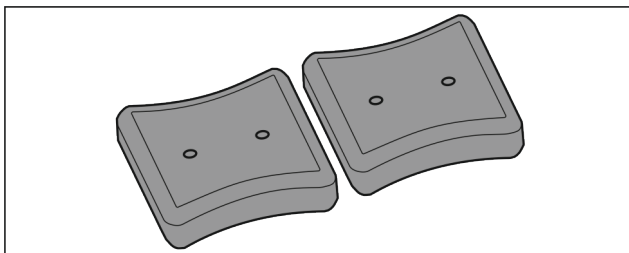


Fig. 97

Hvis kjølebatteriene er gjennomfrosset:

- ▶ I øvre, fremre område av frysedelen legg på frysegodset.

## 8.5 Fleksibel frysekapselseparator

Isbitskuffen til IceMaker har en fleksibel isrom-deler. Dette lar deg lagre større mengder isbiter eller ekstra mat om nødvendig. Du kan flytte eller fjerne isrom-deleren.

### 8.5.1 Forskyve fleksibel isrom-deler

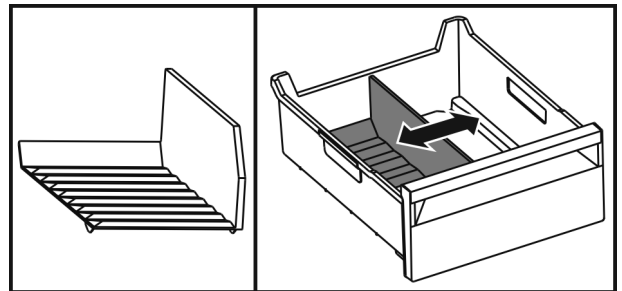


Fig. 98 Eksemplarisk fremstilling av isrom-deleren

- ▶ Flytt isrom-deleren til ønsket posisjon.

### 8.5.2 Ta ut fleksibel isrom-deler

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Isbitskuff er tatt ut. (se 8.1 Skuffer)

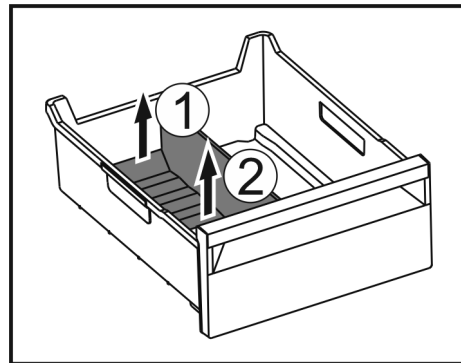


Fig. 99

- ▶ Løft opp baksiden av isrom-deleren. Fig. 99 (1)
- ▶ Ta ut isrom-deleren oppover. Fig. 99 (2)

### 8.5.3 Sett inn fleksibel isrom-deler

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Isbitskuff er tatt ut. (se 8.1 Skuffer)

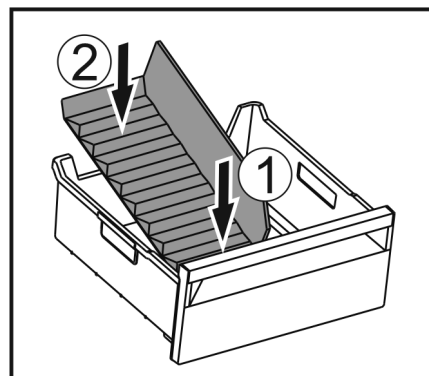


Fig. 100

- ▶ Sett inn den fremre delen av isrom-deleren. Fig. 100 (1)
- ▶ Senk den bakre delen av isrom-deleren til bunnen av skuffen. Fig. 100 (2)

## 9 Vedlikehold

### 9.1 Luftutskifting via FreshAir aktivt kullfilter

Viner er i stadig utvikling avhengig av miljøforhold; dermed er luftkvaliteten avgjørende for bevaringen.

FreshAir aktivt kullfilter sikrer optimal luftkvalitet.

- Skift aktivt kullfilteret hver 6. måned.
- Kast det aktive kullfilteret sammen med vanlig husholdningsavfall.

#### Merk

Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter på Liebherr-Hausgeräte-butikken på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### 9.1.1 Skifte FreshAir aktivt kullfilter

Skal utføres flere ganger avhengig av utstyr.

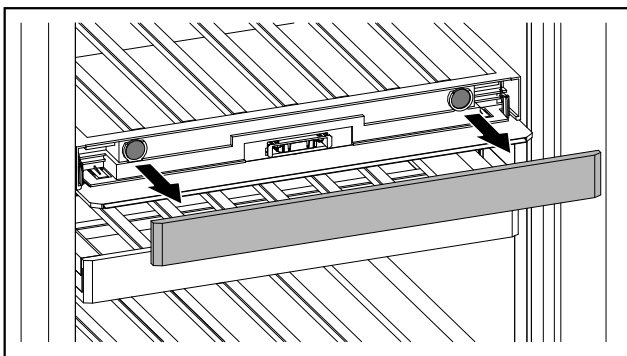


Fig. 101

- Trekk av deksel.

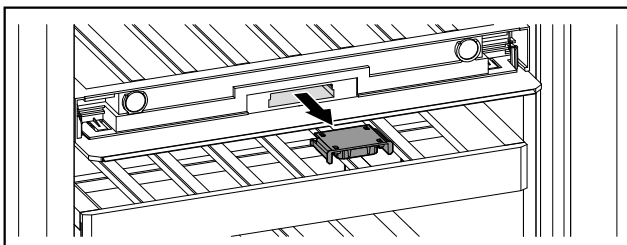


Fig. 102

- Trekk ut skuffen.



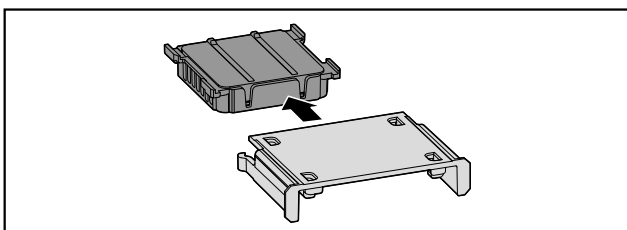


Fig. 103


- Ta ut filter.

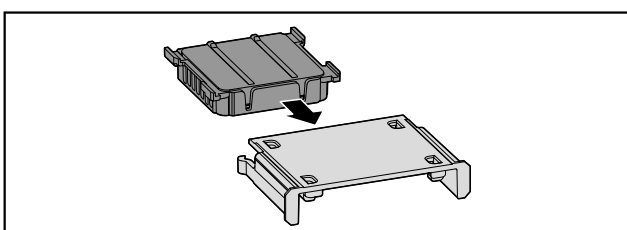

- Fig. 104  
► Sett inn nytt filter.

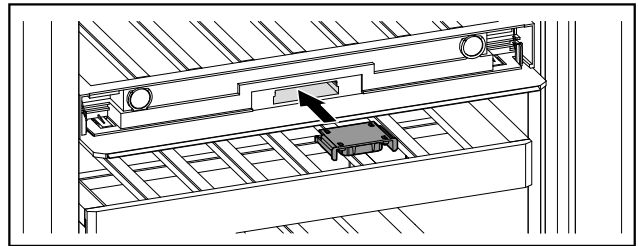

- Fig. 105  
► Skyv skuffen inn.

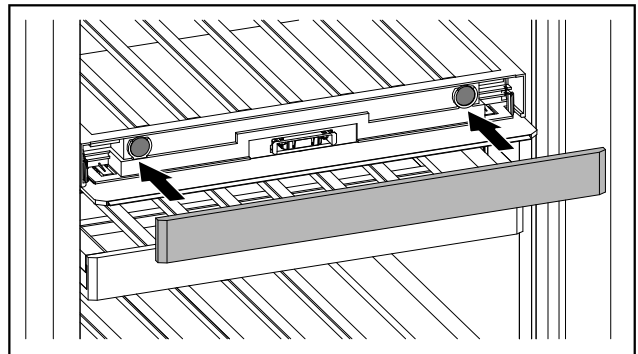

- Fig. 106  
► Sett på deksel.

### 9.2 Demontere/montere uttrekkssystemer

#### 9.2.1 Merknader om demontering

Du kan ta noen uttrekkssystemene fra hverandre for rengjøring. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Følgende uttrekkssystemer kan tas fra hverandre eller ikke:

Uttrekkssystem	kan tas fra hverandre / kan ikke tas fra hverandre
Skuff med delvis uttrekk i frysedel	avtakbar (se Deluttrekk frysedel)

#### 9.2.2 Skuff på teleskopskinner

##### Deluttrekk frysedel

##### Demontere uttrekkssystem

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Skuffen er tatt ut.
- Glassplate er tatt ut.

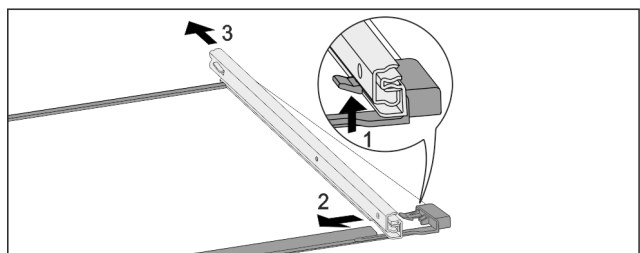


Fig. 107 Glassplate med skinner

- Trykk den fremre festespaken oppover. Fig. 107 (1)
- Skyv uttrekksskinnen til side Fig. 107 (2) og skyv bakover Fig. 107 (3) og bort.

# Vedlikehold

## Monter uttrekkssystem

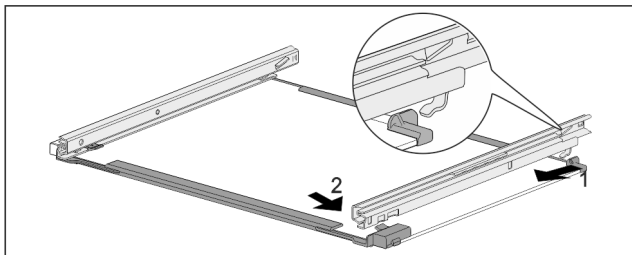


Fig. 108 Glassplate med skinner

- ▶ Hekt inn skinne bak. Fig. 108 (1)
- ▶ Hekt inn skinne foran. Fig. 108 (2)

## 9.3 Avriming av apparat

Avrimingen skjer automatisk. Kondensvannet renner av via avløpsåpningen og fordamper.

Vanndråper eller til og med et tynt lag med frost eller is på bakveggen er funksjonelt og helt normalt. Det er ikke nødvendig å fjerne disse.

- ▶ Rengjør avløpsåpningen regelmessig. (se 9.4 Rengjøre apparatet)

### 9.3.2 Avriming av frysedel med NoFrost

Avrimingen skjer automatisk takket være NoFrost-systemet. Fuktig legger seg på fordamperen, tines av regelmessig og fordamper.

Det er ikke nødvendig å avtine apparatet.

## 9.4 Rengjøre apparatet

### 9.4.1 Klargjøring



#### ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

- ▶ Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.



#### ADVARSEL

Fare for brann

- ▶ Ikke påfør skader på kuldekretsen.

- ▶ Tøm enheten.
- ▶ Trekk ut strømpluggen.

### 9.4.2 Rengjør huset

#### PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- ▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.



#### ADVARSEL

Fare for personskader og materielle skader på grunn av varm damp!

Varm damp kan føre til forbrenninger og kan skade overflatene.

- ▶ Bruk aldri damprengjøringsutstyr!

- ▶ Tørk av kabinettet med en myk, ren klut. Bruk lunkent vann med nøytralt rengjøringsmiddel hvis det er mye smuss. Glassflater kan i tillegg rengjøres med glassrens.

### 9.4.3 Rengjør innsiden

#### PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- ▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

- ▶ Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- ▶ Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.

### 9.4.4 Rengjøre utstyret

#### PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- ▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

**Rengjøring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel:**

- Skuffe  
Vær oppmerksom på følgende: Ikke fjern magneten på skuffen! Magnetten sikrer funksjonen til IceMaker.
- Fleksibel isskillevegg i isbitskuffen på IceMaker

**Rengjøring med en fuktig klut:**

- Teleskopskinner  
Vær oppmerksom på følgende: Fettet i føringsbanen brukes som smøring for skinnen og må ikke fjernes!

**Rengjøring med en tørr, lofri klut:**

- Trerist

**Rengjøring i oppvaskmaskin opptil 60 °C:**

- Isbitskje
- ▶ Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
- ▶ Rengjør utstyret.

### 9.4.5 Rengjøre IceMaker

IceMaker kan rengjøres på forskjellige måter.

Rengjøringen skal gjennomføres:

- Før første gangs bruk
- Med vanntilkobling:  
Manglende bruk i mer enn 5 dager.

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- IceMaker-skuffen er tom.
- IceMaker-skuffen er skjovet inn.
- IceMaker er aktivert.

**Ved første gangs bruk eller etter lengre tid uten bruk**

Rengjør IceMaker med funksjonen TubeClean.

- ▶ Sett en 1,5 l tom beholder (maks. høyde 10 cm) i skuffen under IceMaker.
- ▶ Aktiver funksjonen TubeClean.
- ▷ Vaskeprosess blir forberedt (maks. 60 min): Symbolet pulserer.

- ▷ Vannledninger blir spylt: Symbolet pulserer.
- ▷ Spyleprosessen er ferdig: Funksjonen deaktiveres automatisk.
- ▶ Ta ut IceMaker-skuffen og fjern beholderen.
- ▶ Rengjør IceMaker-skuffen med varmt vann og litt oppvaskmiddel.
- ▶ Skyv inn IceMaker-skuffen.
- ▷ Isbitproduksjonen starter automatisk.
- ▶ Kast isbiter som produseres 24 timer etter den første isbitproduksjonen.

## Når rengjøring er nødvendig

Rengjør IceMaker manuelt.

- ▶ Ta ut IceMaker-skuffen og rengjør den med varmt vann og litt oppvaskmiddel.
- ▶ Skyv inn IceMaker-skuffen.
- ▷ Isbitproduksjonen starter automatisk.

## 9.4.6 Etter rengjøringen

- ▶ Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
- ▶ Koble til strømkontakten og slå på enheten.
- ▶ Aktiver SuperFrost (se 7.2 Apparatfunksjoner) .  
Når temperaturen er lav nok
- ▶ Legg inn matvarer.
- ▶ Gjenta rengjøringen regelmessig.

# 10 Kundehjelp

## 10.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Fryse	-26 °C til -15 °C

Maksimal innfrysingsmengde/24 t	
Frysedel	se typeskilt under «Frysekapasitet .../24 t»

Maksimal belastningsvekt for utstyr*			
Utrustning*	Apparatbredde 550 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)*	Apparatbredde 600 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)*	Apparatbredde 700 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)*
Trerist		12 kg	
Deluttrekk frysedel (se 8.1.1 Skuff på teleskopskinner)	12 kg	15 kg	--

Isbitproduksjon med IceMaker	
Isbitproduksjon/24 t	Ved temperatur -18 °C: 1,2 kg isbiter
maksimal isbitproduksjon/24 t	Ved aktiv funksjon MaxIce: 1,5 kg isbiter

Belysning	
Energieffektivitetsklasse <sup>1</sup>	Lyskilde
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

<sup>1</sup> Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.

For apparater med WLAN-forbindelse:

Frekvensangivelse	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt utstrålt effekt	< 100 mW
Bruksformål for	Integrasjon i det lokale WLAN-nettverket for datakommunikasjon

## 10.2 Driftslyder

Enheten avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **sterk kjøleeffekt** blir matvarer hurtigere nedkjølt. Lydstyrken er **høyere**.

Eksempler:

- aktiverte funksjoner (se 7.2 Apparatfunksjoner)
- ventilator i drift
- nylig innlagte matvarer
- høy omgivelsestemperatur
- åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Boble- og plaske-lyder	Kjølemiddel strømmer i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Hvese- og visle-lyder	Kjølemiddel sprutes inn i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Brumming	Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten.	Normal arbeidslyd
Slurpelyder	Døren med lukkedemper åpnes og lukkes.	Normal arbeidslyd
Surring og rasling	Ventilatoren er i drift.	Normal driftslyd
Klikking	Komponenter slås på og av.	Normal koblingslyd
Klapping eller summing	Ventiler eller luker er aktive.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Vibrasjon	Uegnet oppbygging	Feillyd	Innrett enheten vannrett med stillingsføtter.
Klapping	Utrusting, Gjenstander inne i enheten	Feillyd	Fest utstyrsdeler. La det være avstand mellom gjenstandene.

## 10.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes

# Kundehjelp

en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

## 10.3.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
<b>Enheten fungerer ikke</b>	→ Enheten er ikke slått på.	▶ Slå enheten på.
	→ Kontakten sitter ikke riktig p	▶ Kontroller kontakten
	→ Sikringen for strømuttaket har gått	▶ Kontroller sikringen
	→ Strømbrydd	▶ Hold enheten lukket ▶ Beskyttede matvarer: Legg kjølepakker oppå maten, eller bruk en annen fryser hvis strømbryddet varer lenger. ▶ Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint
	→ Kuldeapparatkontakten sitter ikke riktig i apparatet.	▶ Kontroller kuldeapparatkontakten.
<b>Temperaturen er ikke lav nok</b>	→ Enhetens dør er ikke skikkelig lukket	▶ Lukk døren
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon	▶ Frigjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy	▶ Problemløsning: (se 1.4 Apparatets bruksområde)
	→ Enheten er åpnet for ofte eller for lenge	▶ Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Kontakt kundeservice hvis dette ikke er tilfellet. (se 10.4 Kundeservice)
	→ Det er lagt inn for store mengder ferske matvarer uten at SuperFrost er benyttet.	▶ Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen er ikke riktig innstilt	▶ Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter 24 timer.
	→ Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	▶ Flytt enheten eller varmekilden.
<b>Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.</b>	→ Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
<b>Enheten er tilrimet eller det danner seg kondensvann.</b>	→ Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.	▶ Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.
<b>Overflatene på enheten er varme*.</b>	→ Kjølekretsen genererer varme for å unngå kondensvann	▶ Dette er normalt

## 10.3.2 Utrustning

Feil	Årsak	Løsning
<b>IceMaker kan ikke slås på.</b>	→ Enheten og dermed også IceMaker er ikke tilkoblet.	▶ Koble til apparatet (se monteringsanvisningen).
<b>IceMaker produserer ingen isbiter.</b>	→ IceMaker er ikke slått på.	▶ Aktiver IceMaker.
	→ Skuffen til ismaskinen er ikke skjøvet helt inn	▶ Skyv skuffen helt inn
	→ Vanntilførselen er ikke åpnet	▶ Åpne vanntilførselen
<b>Mugg på vinflaskene</b>	→ Som ved andre typer lagring og avhengig av etikettlimtype, kan det danne seg litt mugg	▶ Fjern limrester
<b>Innvendig belysning lyser ikke.</b>	→ Enheten er ikke slått på.	▶ Slå enheten på.



Feil	Årsak	Løsning
	→ Døren har vært åpen i mer enn 15 minutter.	► Det innvendige lyset slås automatisk av etter ca. 15 minutter når døren er åpen.
	→ LED-belysningen er ødelagt eller dekselet er skadet.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

## 10.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv (se 10 Kunde-hjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet.

Adressen finner du i den vedlagte brosjyren «Liebherr-service» eller på [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig reparasjon!  
Personskader.

- Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 9 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.
- Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

### 10.4.1 Kontakt kundeservice

Kontroller at følgende apparatinformasjon er tilgjengelig:

- Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- Servicenr. (Service)
- Serienr. (S-nr.)
- Hent frem apparatinformasjon via displayet. (se Apparatinformasjon)
- eller-
- Finn apparatinformasjon på typeskiltet. (se 10.5 Typeskilt)
- Skriv ned enhetsinformasjonen.
- Gi beskjed til kundeservice: Oppgi feil og apparatinformasjon.
- ▷ Dette sikrer rask og effektiv service
- Følg ytterligere instruksjoner fra kundeservice.

## 10.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg bak skuffene på innsiden av enheten.

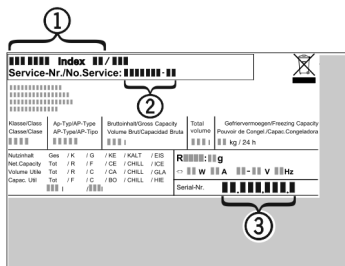


Fig. 109

- (1) Enhetsbetegnelse                      (3) Serienr.  
(2) Servicenr.

- Avles informasjonen fra typeskiltet.

## 11 Sette ut av drift

- Tøm enheten.
- Deaktivere IceMaker. (se Deaktivere IceMaker / MaxIce )
- Slå av apparatet. (se Slå apparatet av og på)
- Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.
- Fjern kuldeapparatkontakten om nødvendig: Trekk kuldeapparatkontakten ut av apparatpluggen, og flytt den samtidig til venstre og høyre.
- Rengjør apparatet. (se 9.4 Rengjøre apparatet)
- La døren stå åpen slik at man unngår stygg lukt.

## 12 Avfallshåndtering

### 12.1 Forbered apparatet for avfallshåndtering



Liebherr bruker batterier i noen apparater. I EU har lovgiveren av miljømessige grunner forpliktet sluttbrukeren til å ta ut disse batteriene før gamle apparater avfallshåndteres. Hvis apparatet inneholder batterier, er det plassert en tilsvarende anvisning om dette på apparatet.

Lamper I tilfelle du kan ta ut lampene selvstendig og uten å ødelegge disse, tar du også ut disse før avfallshåndteringen.

- Ta apparatet ut av drift.
- Hvis mulig: demonter lamper uten å ødelegge disse.

### 12.2 Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte



Apparatet inneholder fortsatt verdifulle materialer, og det må ikke kastes som vanlig, usortert husholdningsavfall.



Avfallshåndter batteriene separat fra det gamle apparatet. Du kan levere inn batteriene kostnadsfritt hos forhandleren eller til resirkulerings- og gjenvinningsstasjoner.

Lamper

Demonterte lamper skal avfallshåndteres via de aktuelle innsamlingsystemene.

# Avfallshåndtering

---

Gjelder for Tyskland: Du kan avfallshåndtere apparatet kostnadsfritt ved de lokale resikulerings- og gjenvinningsstasjonene i samlebeholder for klasse 1. Ved kjøp av et nytt kjøle-/fryseapparat og en salgsflate > 400 m<sup>2</sup> tar forhandleren kostnadsfritt imot det gamle apparatet.



## ADVARSEL

Kjølemiddel- og oljelekkasje!

Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbar. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

- ▶ Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.
- ▶ Vær oppmerksom på merknadene om transport av apparatet.
- ▶ Transporter bort apparatet uten skader.
- ▶ Avfallshåndter batterier, lamper og apparat etter de ovenfornevnte angivelsene.





[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**NO**

Utgivelsesdato: 20241003

**Artikkelnr.-indeks: 7080510-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien