



Lietošanas pamācība

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Saturs

1 Ierīces pārskats.....	3
1.1 Piegādes komplektācija.....	3
1.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats.....	3
1.3 SmartDevice.....	3
1.4 Ierīces izmantošanas sfēra.....	4
1.5 Atbilstības sertifikāts.....	4
1.6 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai.....	4
1.7 EPREL datu bāze.....	4
1.8 Rezerves daļas.....	4
2 Vispārējie drošības norādījumi.....	4
3 Touch displeja darbības princips.....	6
3.1 Navigācijas un simbolu skaidrojums.....	6
3.2 Izvēlnes.....	6
3.3 Miera režīms.....	7
4 Ekspluatācijas uzsākšana.....	7
4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija).....	7
5 Uzglabāšana.....	7
5.1 Norādes par uzglabāšanu.....	7
5.2 Ledusskapja nodalījums.....	8
5.3 EasyFresh	8
5.4 Saldētavas nodalījums.....	8
5.5 Uzglabāšanas ilgums.....	9
6 Enerģijas taupīšana.....	9
7 Vadība.....	9
7.1 Vadības un indikācijas elementi.....	9
7.1.1 Status indikators.....	9
7.1.2 Indikatora simboli.....	9
7.2 Ierīces funkcijas.....	9
7.2.1 Norādes par ierīces funkcijām.....	9
Ierīces izslēgšana un ieslēgšana.....	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Atkausēšanas cikla palaišana.....	13
PartyMode	14
HolidayMode.....	14
SabbathMode.....	15
E-Saver	15
CleaningMode.....	16
Displeja spilgtums.....	16



Durvju trauksmes signāls.....	16
Ievades bloķēšanas mehānisms.....	17
Ierīces informācija.....	17
Programmatūra.....	17
Atgādinājums.....	18
Demonstrācijas režīms.....	18
Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem.....	19
Ziņojumi.....	19
Brīdinājumu pārskats.....	19
Brīdinājumu aizvēršana.....	19
Atgādinājumu pārskats.....	20
Atgādinājumu aizvēršana.....	20
8 Aprīkojums.....	20
Durvju plaukts.....	20
Plaukti.....	21
Vieta cepšanas paplātei.....	22
Atvilktnes.....	22
EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks.....	23
Stikla plaukti.....	24
VarioSpace.....	24
Pudeļu turētājs.....	24
9 Apkope.....	24
FreshAir aktīvās ogles filtrs.....	24
Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža.....	25
EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks.....	25
Ierīces atkausēšana.....	25
Ierīces tīrišana.....	26
10 Palīdzība klientam.....	26
Tehniskie rādītāji.....	26
Darbības trokšņi.....	26
Tehniks traucējums.....	27
Klientu serviss.....	28
Datu plāksnīte.....	28
11 Ekspluatācijas izbeigšana.....	28
12 Utilizācija.....	29
12.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai.....	29
12.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija.....	29
Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.	
Simbols	Skaidrojums
	Instrukcijas lasīšana Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.

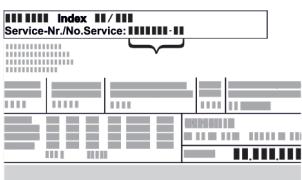Simbols	Skaidrojums
	<p>Papildinformācija internetā Elektronisko pamācību ar izvērstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrātkodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē:</p>  <p>Fig. Piemēra attēlojums</p>
	<p>Ierīces pārbaude Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.</p>
	<p>Atšķirības Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamas atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).</p>
	<p>Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ►. Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.</p>
	<p>Videomateriāli Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami videotēkas "YouTube" kanālā "Liebherr-Hausgeräte".</p>

Atvērtā pirmkoda licences:

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantojām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: home.liebherr.com/open-source-licences

Šī lietošanas pamācība attiecas uz:

ICN(S).. | 56..

Norāde

Ja ierīces apzīmējumā ir burts N, tad runa ir par ierīci "NoFrost".

1 Ierīces pārskats

1.1 Piegādes komplektācija

Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)

Piegāde sastāv no šādām daļām:

- Iebūvējama ierīce
- Aprīkojums (atkarībā no modeļa)
- Montāžas materiāls (atkarībā no modeļa)
 - «Quick Start Guide»
 - «Installation Guide»
- Servisa grāmatiņa

1.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats

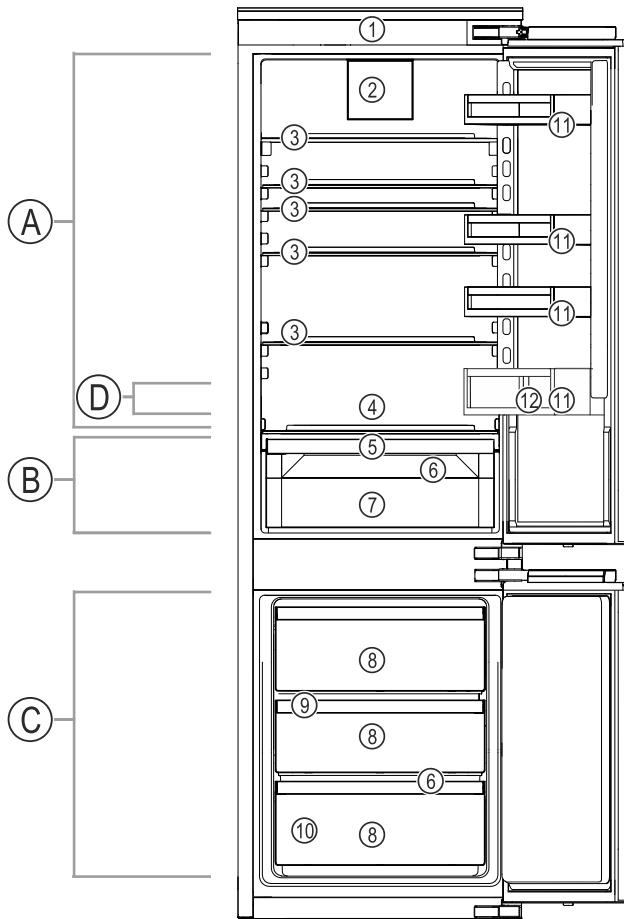


Fig. 1 Ilustratīvs attēlojums

Temperatūru diapazons

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| (A) Ledusskapja nodalījums | (C) Saldētavas nodalījums |
| (B) EasyFresh | (D) Zemākās temperatūras zona |

Aprīkojums

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| (1) Vadības elementi | (7) EasyFresh atvilktnē |
| (2) Ventilators ar FreshAir aktivās ogles filtru | (8) Saldēšanas atvilktnē |
| (3) Plaukts | (9) VarioSpace |
| (4) Vieta cepšanas paplātei | (10) Datu plāksnīte |
| (5) EasyFresh atvilktnes vāks | (11) Durvju plaukts |
| (6) Izplūdes atvere | (12) Pudeļu turētājs |

Norāde

► Plaukti, atvilktnes vai kastes stāvoklī piegādes laikā ir izvietotas optimālai energoefektivitātei. Taču izvietojuma izmaiņas nodrošināto ieviešanas iespēju ietvaros, piem., plaukti ledusskapja nodalījumā, nekādā veidā neietekmē enerģijas patēriņu.

1.3 SmartDevice

SmartDevice ir šī ledusskapja un saldēšanas kameras kompleksa tīkla izveides risinājums.

Ja jūsu ierīce ir saderīga ar SmartDevice vai ir sagatavota šīm nolūkam, jūs varat ātri un vienkārši integrēt šo ierīci savā WLAN tīklā. Ar SmartDevice lietotni varat vadīt šo ierīci no mobilās gala iekārtas. SmartDevice lietotnē jums ir pieejamas papildu funkcijas un iestatīšanas iespējas.

Vispārējie drošības norādījumi

SmartDevice sagatavota lietošanai ar SmartDeviceBox. Jums vispirms jānopērk un jāuzstāda SmartDeviceBox. Lai šo ierīci varētu savienot ar WLAN tīklu, jums jālejupielādē SmartDevice lietotne.



Papildu informācija smartdevice.liebherr.com par SmartDevice:

Nopērciet SmartDeviceBox Liebherr-Hausgeräte internetveikalā:

Lejupielādējiet SmartDevice lietotni:



Pēc SmartDevice lietotnes instalācijas, izmantojot SmartDevice lietotni un ierīces funkciju WLAN (skat. WLAN), jūs varat integrēt šo ierīci savā WLAN tīklā.

Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

Jūs nevarat izmantot SmartDeviceBox.

1.4 Ierīces izmantošanas sfēra

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce ir piemērota vienīgi pārtikas produktu atdzesēšanai mājas vai mājsaimniecībai līdzīgā vidē. Tas attiecas, piem., uz lietošanu.

- personiskajās virtuvēs, brokastu pansjās,
- viesu uzņemšanai lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās naktsmītnēs,
- pārtikas piegādei un līdzīgiem pakalpojumiem vairumtirgotavās.

Lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama.

Paredzamā nepareizā lietošana

Šāda lietošana ir nepārprotami aizliegta:

- medikamentu, asins plazmas, laboratorijas preparātu vai tamlīdzīgu vielu un produktu saskaņā ar medicīnas produktu direktīvu 2007/47/EK uzglabāšana un atdzesēšana.
- izmantošana sprādzienbīstamās zonās

Ierīces ļaunprātīga izmantošana var radīt bojājumus ievietotajām precēm vai izraisīt to pilnīgu sabojāšanos.

Klimata klases

Ierīces parametri ir aprēķināti tā, lai atbilstu noteiktām vides temperatūras robežām, atkarībā no klimata klases. Klimata klase, kurai paredzēta Jūsu iegādātā ierīce, norādīta datu plāksnītē.

Norāde

- Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, ievērojiet norādīto vides temperatūru.

Klimata klase	atbilstoši vides temperatūrai
SN	10 °C līdz 32 °C
N	16 °C līdz 32 °C
ST	16 °C līdz 38 °C
T	16 °C līdz 43 °C
SN-ST	10 °C līdz 38 °C
SN-T	10 °C līdz 43 °C

1.5 Atbilstības sertifikāts

Saldēšanas aģenta cirkulācijas sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts. Ierīce iebūvētā stāvoklī atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem, kā arī atbilstošo direktīvu prasībām. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.Liebherr.com

1.6 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai

Pēc turpmākās saites varat pārbaudīt, vai šī ierīce satur SVHC vielas atbilstoši REACH regulai: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL datu bāze

Sākot ar 2021. gada 1. martu, informācija par energējas patēriņa markējumu un ekoloģiskās prasības attiecībā uz energējas patēriņa ražojumiem būs atrodamas Eiropas ražojumu datu bāzē (EPREL). Izmantojot šo saiti <https://eprel.ec.europa.eu/>, jūs nonāksiet ražojumu datu bāzē. Seit jūs tiksiet aicināts ievadīt modeļa identifikatoru. Modeļa identifikatoru atradīsiet datu plāksnītē.

1.8 Rezerves daļas

Rezerves daļu pieejamība attiecībā uz funkcionālajām daļām un aprīkojuma glabājamām daļām ir 15 gadi.

2 Vispārējie drošības norādījumi

Rūpīgi uzglabājiet šo lietošanas pamācību, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.

Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī lietošanas pamācību turpmākajam īpašniekam.

Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinā-

juma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.

Bīstamība lietotājam:

- Šo ierīci var lietot bērni, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, uztveres un garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai attiecīgi ir apmācīti par drošu ierīces lietošanu un saprot no tās izrietošos riskus.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrišanu un lietotāja apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības. Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ievietot ierīcē un izņemt no ierīces produktus. Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, jāsargā no ierīces, ja viņi pastāvīgi netiek uzraudzīti.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai ierīci avārijas situācijā varētu ātri atvienot no strāvas. Turklāt tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugures zonas.
- Ja ierīce tiek atvienota no strāvas, atvienošanu vienmēr veiciet, neskatoties uz kontakt-dakšas. Nevelciet aiz kabeļa.
- Ja ierīce sabojājusies, izvelciet kontakt-dakšu vai izslēdziet drošinātāju.
- Nesabojājiet strāvas vadu. Nelietojiet ierīci ar bojātu strāvas vadu.
- Uzticiet remontu un iejaukšanos ierīcē veikt tikai klientu apkalpošanas servisam vai citiem šim nolūkam sagatavotiem speciālistiem.
- Ierīci iebūvējiet, pieslēdziet un utilizējiet tikai saskaņā ar norādījumiem.
- Ierīci darbiniet tikai iebūvētā stāvoklī.

Ugunsgrēka bīstamība:

- Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents (dati norādīti datu plāksnītē) ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Izplūdis saldēšanas aģents var aizdegties.
 - Nepielaujiet saldēšanas sistēmas cauruļišu sabojāšanu.
 - Ierīces iekšpusē nelietojiet aizdegšanās avotus.
 - Ierīces iekšpusē nelietojiet elektriskas iekārtas (piemēram, tvaika tīrišanas iekārtas, sildītājus, saldējuma gatavotāju utt.).
 - Ja saldēšanas aģents izplūst: Novērsiet atklātas uguns vai aizdegšanās avotu tuvumu izplūdes vietai. Izvēdiniet telpu. Informējiet klientu apkalpošanas dienestu.
 - Neuzglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas vai aerosola baloniņus ar vielām, kas deg vai izplešas, piem., butānu, propānu, pentānu

u. tml. Šādas vielas atpazīsiet pēc norādēm par saturu vai atklātas liesmas simbola uz baloniņa. Ja šādas gāzes izplūst, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, tās var uzliesmot.

- Netuvojieties ierīcei ar aizdedzinātām svecēm, lampām un citiem priekšmetiem ar atklātu liesmu, lai ierīcē neizraisītu ugunsgrēku.
- Alkoholiskos dzērienus vai citus alkoholu saturošus iepakojumus uzglabājiet tikai cieši aizvērtā traukā. Eventuāli izliets alkohols, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, var uzliesmot.

Nokrišanas un apgāšanās bīstamība:

- Ierīces cokolu, atvilktnes, durvis utt. neizmantojiet kā pakāpienus vai balstus. Īpašas attiecas uz bērniem.

Saindēšanās bīstamība ar pārtikas produktiem:

- Neēdiet pārtikas produktus ar notecējušu lietošanas termiņu.

Apsaldējumu, kurluma sajūtas un sāpju bīstamība:

- Nepielaujiet ilgstošu ādas kontaktu ar aukstām virsmām vai atdzesētiem / sasaldētiem produktiem vai veiciet aizsardzības pasākumus, piem., izmantojiet cimdus.

Šādi varat gūt savainojumus un sabojāt ierīci:

- Karsts tvaiks var radīt savainojumus. Atkausēšanai nelietojiet elektriskās sildierīces vai tvaika tīrišanas ierīces, atklātu uguni vai atkausēšanu paātrinošus aerosolus.
- Ledus noņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus.

Saspiešanas risks:

- Atverot un aizverot durvis, nelieci rokas eņģēs. Var notikt pirkstu iespiešana.

Ierīces simboli:



Simbols var atrasties uz kompresora. Tas attiecas uz eļļu kompresorā un norāda uz šādu risku: pēc norāšanas un ieklūšanas elpvados var būt nāvējošs. Sai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Parastā darba režīmā riska nav.



Simbols atrodas uz kompresora un apzīmē ugunsnedrošu vielu risku. Nenopiemiet šo uzlīmi.

Touch displeja darbības princips



Šāda vai līdzīga uzlīme var atrasties ierīces mugurpusē. Tā norāda uz to, ka durvīs un / vai korpusā atrodas vakuumizolācijas paneli (VIP) vai perlīta paneli. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Nenoņemiet šo uzlīmi.

Ievērojiet brīdinājuma norādījumus un papildu specifiskās norādes citās nodaļās:

	BĪSTAMĪBA	nozīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi ķermenē ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	BRĪDINĀJUMS	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt nāve vai smagi ķermenē ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	UZMANĪGI	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt viegli vai vidēji ķermenē ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	UZMANĪBU	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja tie netiek novērsti.
	Norāde	nozīmē noderīgas norādes un padomus.

3 Touch displeja darbības princips

Jūs vadāt šo ierīci, izmantojot Touch displeju. Izmantojot Touch displeju (turpmāk tekstā saukts displejs), jūs izvēlaties ierīces funkcijas, viegli pieskaroties. Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.

3.1 Navigācijas un simbolu skaidrojums

Attēlos izmanto dažādus simbolus navigācijai ar displeju. Turpmākajā tabulā ir aprakstīti šie simboli.

Simbols	Apraksts
	Navigācijas bultiņas uz priekšu nospiešana: Pārvietojieties tālāk pirmajā izvēlnē.
	Navigācijas bultiņas atpakaļ nospiešana: Atgriezieties pirmajā izvēlnē.
	Navigācijas bultiņas vairākas reizes secīga nospiešana: Pārvietojieties izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai.
	Apstiprināšanas simbola nospiešana: Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju. Atveriet apakšizvēlni.

Simbols	Apraksts
Back	Apstiprināšanas simbola kopā ar simbolu Atpakaļ nospiešana: Atgriezieties par vienu izvēlnes līmeni.
	Bultiņa ar pulkstenī: Paiet vairāk par 10 sekundēm, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	Bultiņa ar laika norādi: Paiet norādītais laiks, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	Simbola "Iestatījumu izvēlne" atvēršana: Pārejiet uz iestatījumu izvēlni un atveriet iestatījumu izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties iestatījumu izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 3.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana)
	Simbola "Paplašināta izvēlne" atvēršana: Pārejiet uz paplašināto izvēlni un atveriet paplašināto izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties paplašinātajā izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 3.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana)
Nekādas darbības 10 sekunžu laikā	Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.
Durvju atvēršana un atkārtota aizvēršana	Ja jūs atverat durvis un uzreiz tās atkal aizverat, rādījums atgriežas tieši uz statusa rādījumu.
<i>Piezīme: Displeja attēlus parāda ar jēdzieniem angļu valodā.</i>	
Izvēlne	Apraksts
Galvenā izvēlne	Kad jūs ieslēdzat ierīci, tad jūs automātiski atrodaties galvenajā izvēlnē. No šejienes jūs pārvietojaties uz svarīgākajām ierīces funkcijām, uz iestatījumu izvēlni un uz paplašināto izvēlni.
Settings Iestatījumu izvēlne	Iestatījumu izvēlne satur papildu ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu. (skat. 3.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana)

Izvēlne	Apraksts
Paplašināta izvēlne	Paplašināta izvēlne satur īpašas ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu. Piekļuve paplašinātai izvēlnei ir aizsargāta ar ciparu kodu 151 . (skat. 3.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana)

3.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana

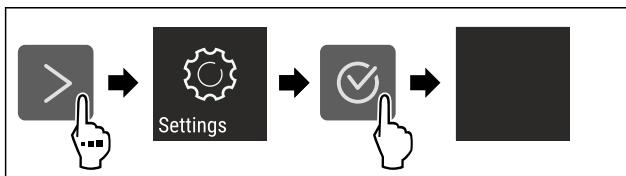


Fig. 2 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Iestatījumu izvēlne ir atvērta.
- Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

3.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana



Fig. 3

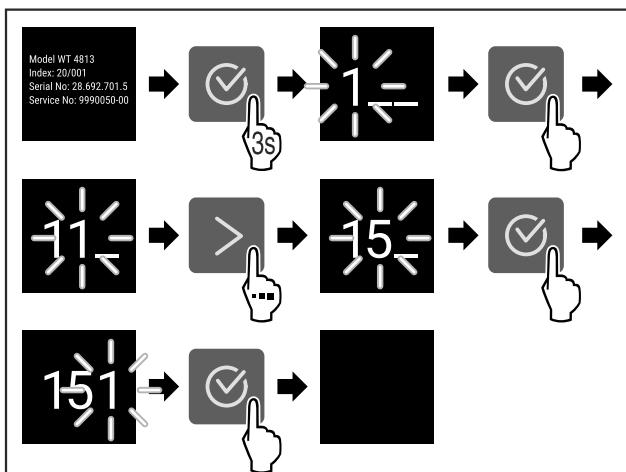


Fig. 4 Ilustratīvs attēlojums, piekļuve ar ciparu kodu **151**

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Paplašināta izvēlne ir atvērta.
- Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

3.3 Miera režīms

Ja jūs 1 minūti nepieskaraties displejam, tad displejs pāriet miera režīmā. Miera režīmā rādījuma spilgtums ir apslāpēts.

3.3.1 Miera režīma pabeigšana

- Nospiediet jebkuru navigācijas bultiņu.
- ▷ Miera režīms ir pabeigts.

4 Ekspluatācijas uzsākšana

4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija)

Pārliecieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce ir iebūvēta un pievienota atbilstoši montāžas pamācībai.
- Visas līmlentes, līmējamās plēves un aizsargplēves, kā arī transportēšanas stiprinājumi ierīcē un uz ierīces ir nonemti.
- No atvilktnēm ir izņemti visi reklāmas materiāli.
- Touch displeja darbības princips ir zināms. (skat. 3 Touch displeja darbības princips)

Ieslēdziet ierīci, izmantojot Touch skārienekrānu:

- Ja ekrāns ir miera režīmā: Pieskarieties īslaicīgi ekrānam.
- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.

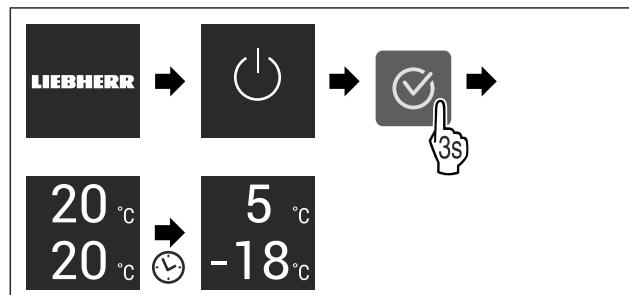


Fig. 5 Ilustratīvs attēlojums

- ▷ Redzams statusa indikators.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iestatītajai mērķa temperatūrai.
- ▷ Ierīce sāk darboties demonstrācijas režīmā (parādās statusa rādījums ar vārdu DEMO): Ja ierīce palaižas demonstrācijas režīmā, tad nākamo 5 minūšu laikā jūs varat deaktivizēt demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīms)

Papildu informācija:

- SmartDevice lietošanas sākšana. (skat. 1.3 SmartDevice) un (skat. WLAN)

Norāde

Ražotājs iesaka:

- levietojet pārtikas produktus: Gaidiet apmēram 6 stundas, līdz ir sasniegta iestatītā temperatūra.
- levietojet **saldējamos produktus** -18 °C vai zemākā temperatūrā.
- levērojiet norādes par uzglabāšanu. (skat. 5.1 Norādes par uzglabāšanu)

Norāde

Jūs saņemsiet piederumus Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmeklā vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Uzglabāšana

5.1 Norādes par uzglabāšanu



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka risks

- Neizmantojiet elektriskās ierīces pārtikas produktu nodalījumā, ja to nav ieteicis veikt ražotājs.

Uzglabāšana

Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeinās, ja ir nepietiekama ventilācija.

- Režģis vienmēr jātur neapklāts.

Ievērojiet šādas norādes par uzglabāšanu:

- Turiet brīvas ventilatora gaisa spraugas.*
- Saldētavas nodalījumā: Kārtīgi iesaiņojiet pārtikas produktus.
- Pārtikas produktus, kas viegli zaudē garšu vai uzsūc smaržas, ievietojiet slēgtos traukos vai apkāljet.
- Ievietojiet svaigu gaļu vai svaigas zivis tīros, slēgtos traukos. Šādi jūs novērsīsiet gaļas vai zivju saskari ar citiem pārtikas produktiem vai pilēšanu uz tiem.
- Uzglabājiet šķidrumus slēgtās tvertnēs.
- Pārtikas produktus novietojiet atstatus citu no cita, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt.
- Uzglabājiet pārtikas produktus atbilstoši norādēm uz iepakojuma.
- Vienmēr ievērojiet uz iepakojuma norādīto minimālo derīguma termiņu.

Norāde

Šo norāžu neievērošana var radīt pārtikas produktu sabojāšanos.

5.2 Ledusskapja nodalījums

Pateicoties gaisa cirkulācijai, ierīcē ir noregulējušās dažādas temperatūras zonas. Jūs atradīsiet dažādas temperatūras zonas ierīces un aprīkojuma pārskatā. (skat. 1.2 ierīces un aprīkojuma pārskats)

5.2.1 Pārtikas produktu sakārtošana

- Augšējā zona un durvis: Uzglabājiet sviestu, sieru, konservus un tūbiņas.
- Zemākās temperatūras zona: Uzglabājiet pārtikas produktus, kas viegli bojājas, piem., gatavi ēdienu, gaļas un desu izstrādājumi.
- Apakšējais nodalījums: Uzglabājiet svaigu gaļu vai svaigas zivis.

5.3 EasyFresh

EasyFresh ir piemērots neiepakotiem pārtikas produktiem, piem., augļi un dārzeņi.

Gaisa mitrums atvilktnē ir atkarīgs no ievietotā atdzesējamā produkta mitruma saturā un no tā, cik bieži atvilktnē tiek izvilkta. Jūs varat paši regulēt gaisa mitrumu.

5.3.1 Pārtikas produktu sakārtošana

- Uzglabājiet neiepakotus augļus un dārzeņus.
Ja gaisa mitrums ir pārāk augsts:
Regulējiet gaisa mitrumu.

5.4 Saldētavas nodalījums

Šajā gadījumā -18 °C temperatūrā stabilizējas sauss, auksts uzglabāšanas klimats. Auksts uzglabāšanas klimats ir piemērots saldētās pārtikas un saldējamo produktu uzglabāšanai vairāku mēnešu garumā, ledus gabaliņu sagatavošanai vai svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.

5.4.1 Pārtikas produktu sasaldēšana

Sasaldējamais daudzums

Svaigu pārtikas produktu daudzums, kurus var sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts datu plāksnītes (skat. 10.5 Datu plāksnīte) tabulā "Sasaldēšanas diennakts jauda ... kg/24h".

Lai pārtikas produkti ātri sasaltu, ievērojiet turpmāk norādīto viena iepakojuma maksimālo svaru:

- Augļi un dārzeņi līdz 1 kg
- Gaļa līdz 2,5 kg

Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost

Atkarībā no sasaldējamā daudzuma pirms sasaldēšanas jūs varat aktivizēt SuperFrost, lai sasniegstu zemāku saldēšanas temperatūru. (skat. SuperFrost)

- Aktivizējiet SuperFrost, ja sasaldējamais daudzums pārsniedz apm. 2 kg.

Būdis, kad jūs aktivizējat SuperFrost, ir atkarīgs no sasaldējamā daudzuma:

Sasaldējamais daudzums	SuperFrost aktivizēšanas brīdis
Mazs sasaldējamais daudzums	Aktivizējiet SuperFrost apmēram 6 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, sakārtojiet pārtikas produktus.
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Aktivizējiet SuperFrost apmēram 24 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, sakārtojiet pārtikas produktus.

Pārtikas produktu sakārtošana



Savainošanās risks ar stikla lauskām!

Pudeles un kārbas ar dzērieniem var sasalstot sasprāgt. Īpaši tas sakāms par oglskābo gāzi saturošiem dzērieniem.

- Sasaldējiet pudeles un kārbas tikai tādā gadījumā, ja esat aktivizējis BottleTimer funkciju SmartDevice lietotnē.

Sasaldējamais daudzums	Pārtikas produktu sakārtošana
Mazs sasaldējamais daudzums	Sadaliet iepakotus pārtikas produktus pa visām atvilktnēm. Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus tuvu atvilktnes aizmugurējai sienai.
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Sadaliet iepakotus pārtikas produktus pa visām atvilktnēm. Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus tuvu atvilktnes aizmugurējai sienai.

5.4.2 Pārtikas produktu atkausēšana



Saindēšanās bīstamība ar pārtikas produktiem!

- Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
- Pārstrādājiet atkausētos pārtikas produktus tik ātri, cik iespējams.

Jūs varat dažādos veidos atkausēt pārtikas produktus:

- ledusskapja nodalījumā
- mikrovīnu krāsnī
- cepeškrāsnī / konvekcijas cepeškrāsnī
- istabas temperatūrā
- Izņemiet tikai tik daudz pārtikas produktu, cik nepieciešams.

5.5 Uzglabāšanas ilgums

Norādītie uzglabāšanas laiki ir orientējošas vērtības.

Uz pārtikas produktiem, kam ir norāde par maksimālo derīguma termiņu, vienmēr attiecas uz iepakojuma uzrādītais datums.

5.5.1 Ledusskapja nodalījums

Ir jāievēro uz iepakojuma norādītais minimālais derīguma termiņš.

5.5.2 Saldētavas nodalījums

Orientējošas vērtības dažādu pārtikas produktu uzglabāšanas laikam		
Saldējums	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Desa, šķīnķis	pie -18 °C	no 2 līdz 3 mēnešiem
Maize, cepti mīklas izstrādājumi	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Medījums, cūkgaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 9 mēnešiem
Zivis, treknas	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Zivis, liesas	pie -18 °C	no 6 līdz 8 mēnešiem
Siers	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Putnu gaļa, liellopu gaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem
Dārzeņi, augļi	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem

6 Enerģijas taupīšana

- Centties vienmēr nodrošināt labu gaisa cirkulāciju. Neaizsedziet ventilācijas atveres vai režģi.
- Ventilatora režģis vienmēr jāturi neapklāts.
- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeniem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no uzstādīšanas apstākļiem, piem., vides temperatūras (skat. 1.4 ierīces izmantošanas sfēra). Siltākas vides temperatūras gadījumā enerģijas patēriņš var palielināties.
- Turiet ierīci atvērtu pēc iespējas īsāku brīdi.
- Jo zemāka temperatūra tiek iestatīta, jo lielāks ir elektroenerģijas patēriņš.
- Sašķirojet pārtikas produktus: home.liebherr.com/food.
- Visus pārtikas produktus uzglabājiet kārtīgi iesaiņotus un apkātotus. Tādējādi tiek novērsta sarmas veidošanās.
- Pārtikas produktus izņemiet tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai tie pārāk nesasiltu.
- Siltu ēdienu ievietošana: pirms tam atdzesējiet līdz istabas temperatūrai.
- Saldētos produktus atkausējiet ledusskapja nodalījumā.
- Ilgāka atvaļinājuma gadījumā izmantojiet HolidayMode (skat. HolidayMode).

7 Vadība

7.1 Vadības un indikācijas elementi

7.1.1 Status indikators

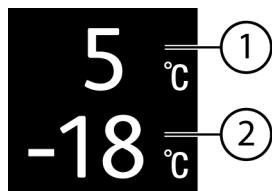


Fig. 6

(1) Ledusskapja nodalījuma temperatūras indikators

(2) Saldētavas nodalījuma temperatūras indikators

Status indikators parāda iestatīto temperatūru, un ir sākotnējais indikators. No turienes veic navigāciju uz funkcijām un iestatījumiem.

7.1.2 Indikatora simboli

Indikatora simboli sniedz ziņas par pašreizējo ierīces stāvokli.

Simbols	Ierīces stāvoklis
	Gaidstāvē (Standby) Ierīce vai temperatūras zona ir izslēgta.
	Pulsējošs skaitlis Ierīce darbojas. Temperatūra pulsē līdz iestatītā vērtība ir sasniegta.
	Pulsējošs simbols Ierīce darbojas. Veic iestatījumu.
	Josla aizpildās Funkcija tiek aktivizēta.

7.2 Ierīces funkcijas

7.2.1 Norādes par ierīces funkcijām

Ierīces funkcijas rūpīnā ir iestatītas tā, ka šī ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai.

Pirms jūs izmaināt, aktivizējat vai deaktivizējat ierīces funkcijas, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Jūs esat izlasījis un izpratis aprakstus par displeja darbības principu. (skat. 3 Touch displeja darbības principi)
- Jūs esat iepazinies ar šīs ierīces vadības un indikācijas elementiem.

Ierīces izslēgšana un ieslēgšana

Ar šo funkciju ieslēdz un izslēdz visu ierīci.

Ierīces izslēgšana

Izslēdzot ierīci, saglabājas visi iepriekš iestatītie iestatījumi.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ir izpildītas (skat. 11 Ekspluatācijas izbeigšana) norādes par veicamajām darbībām.

Vadība



Fig. 7



Fig. 8

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- ▷ Ekrānā redzams gaidstāves simbols.
- ▷ Ekrāns kļūst melns.

Ierīces ieslēgšana

- Ja ekrāns ir miera režīmā:
► Nospiediet jebkuru navigācijas bultiņu.

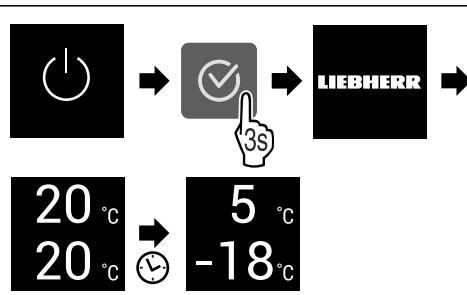


Fig. 9 Ilustratīvs attēlojums

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
Ja ierīce ieslēdzas demonstrācijas režīmā:
- Deaktivizējiet demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīma deaktivizēšana)
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- Tieki aktivizēti iepriekš iestatītie iestatījumi.
- ▷ Ierīce atdzesē pārtiku līdz pēdējai iestatītajai temperatūrai.



Temperatūras zonas izslēgšana un ieslēgšana

Jūs varat atsevišķi citu no citas izslēgt ierīces atsevišķas temperatūras zonas.

Lietojums:

- Tīrīšana
- Atkausēšana

Ledusskapja nodalījuma izslēgšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:
 Ledusskapja nodalījums ir iztukšots.

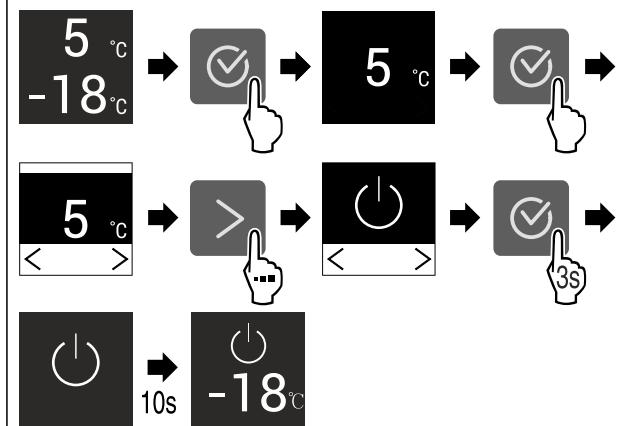


Fig. 10 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Ledusskapja nodalījums ir izslēgts.

Ledusskapja nodalījuma ieslēgšana

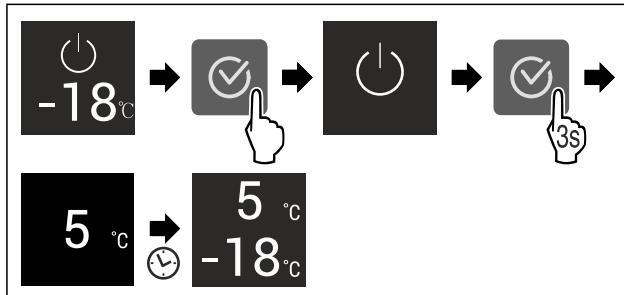


Fig. 11 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Ledusskapja nodalījums ir ieslēgts.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz pēdējai iestatītajai temperatūrai.



WLAN

Ar šo funkciju jūs savienojat šo ierīci ar WLAN tīklu. Tad jūs varat to vadīt, izmantojot SmartDevice lietotni mobilajā gala iekārtā. Ar šo funkciju jūs varat arī atkal atvienot vai atiestatīt WLAN savienojumu.

Lai šo ierīci vārētu savienot ar WLAN tīklu, jums ir nepieciešama SmartDeviceBox.

Papildu informācija par SmartDevice: (skat. 1.3 SmartDevice)

Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

Jūs nevarat izmantot SmartDeviceBox.

WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- SmartDeviceBox ir nopirkta un izmantota. (skat. 1.3 SmartDevice)
- SmartDevice lietotne ir uzinstalēta (skatiet apps.home.liebherr.com).
- Reģistrācija lietotnē SmartDevice ir pabeigta.



Fig. 12



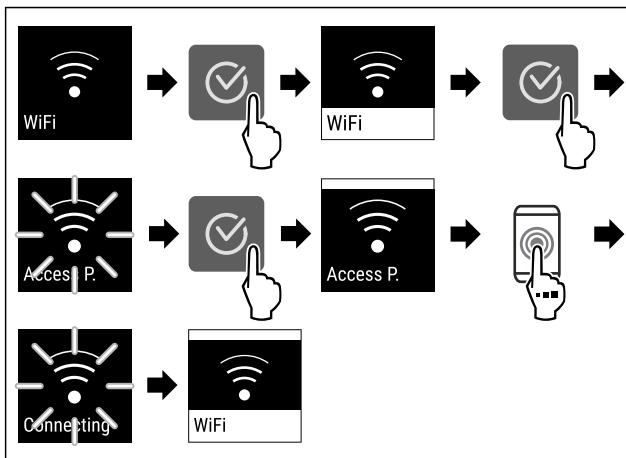
**Informācijas par WLAN savienojumu parādīšana**

Fig. 18

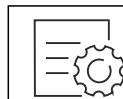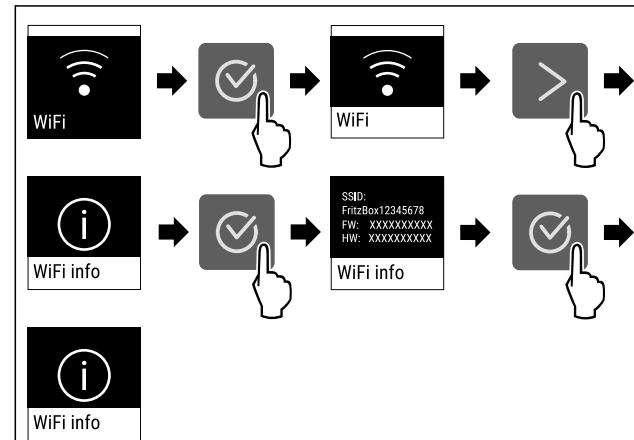

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

▷

- Savienojums ir izveidots.


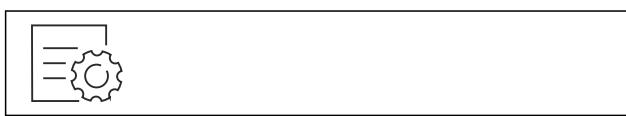
WLAN savienojuma atvienošana

Fig. 14

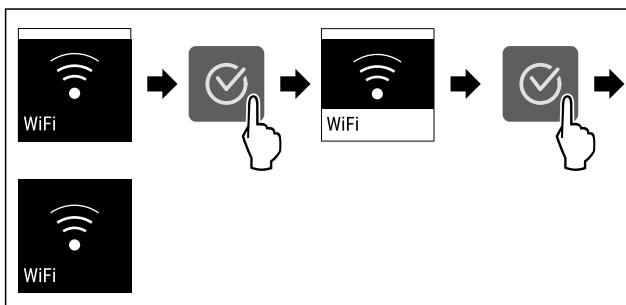

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

▷

- Savienojums ir atvienots.

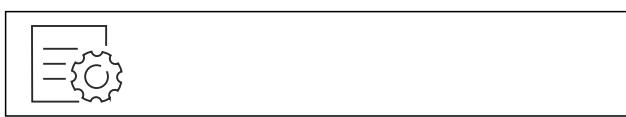
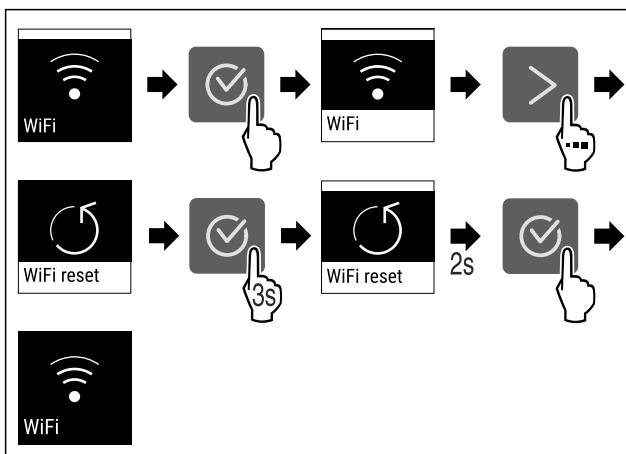
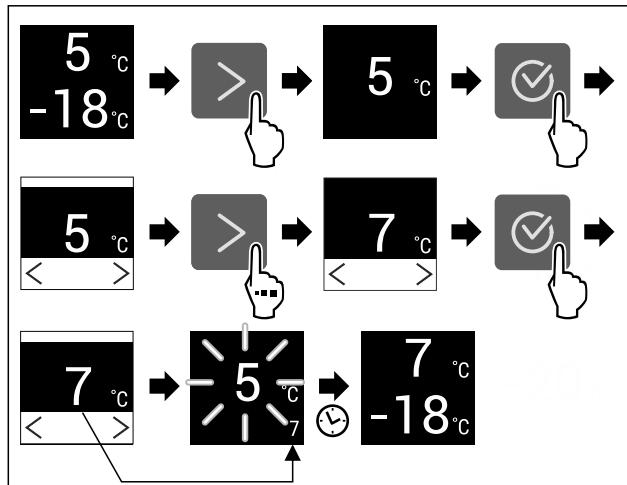
WLAN savienojuma atiestate

Fig. 16

**Temperatūras iestatīšana ledusskapja nodalījumā**

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

▷

- WLAN savienojums un pārējie WLAN iestatījumi ir atiestāti uz rūpīnīcas iestatījumiem.

Vadība

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Temperatūra ir iestatīta.

Temperatūras iestatīšana saldētavas nodalījumā

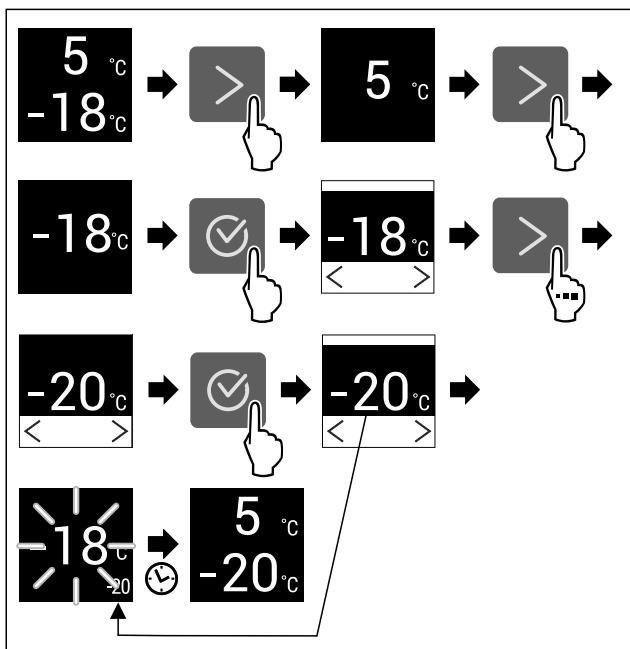


Fig. 21 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Temperatūra ir iestatīta.

Temperatūras mērvienība

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūras mērvienību. Jūs varat iestatīt Celsija grādu vai Fārenheita grādu kā temperatūras mērvienību.

Temperatūras vienības iestatīšana

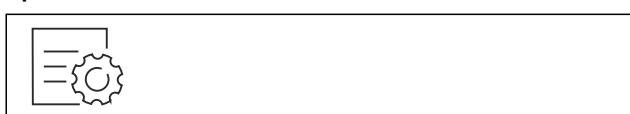


Fig. 22

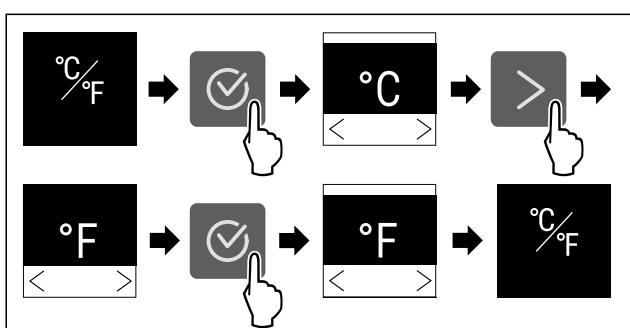


Fig. 23 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no Celsija grāda uz Fārenheita grādu.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Temperatūras mērvienība ir iestatīta.

SuperCool

Ar šo funkciju aktivizē vai deaktivizē režīmu SuperCool. Aktivizējot režīmu SuperCool, tiek pastiprināta ierīces atdzēšanas jauda. Līdz ar to tiek panākta zemāka dzesēšanas temperatūra. Ja vēlaties ātri atdzesēt lielu pārtikas daudzumu, varat aktivizēt režīmu SuperCool.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļaks, un palielinās energijas patēriņš.

SuperCool aktivizēšana

Funkcijas aktivizēšanas brīdis:

- Ja vēlaties ledusskapja nodalījumā uzglabāt svaigu pārtiku: pēc pārtikas ievietošanas aktivizējiet funkciju.



Fig. 24

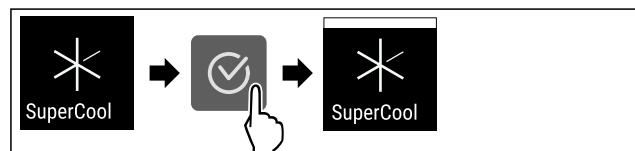


Fig. 25

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- SuperCool ir aktivizēta.

SuperCool deaktivizēšana

SuperCool pēc 18 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt funkciju SuperCool:

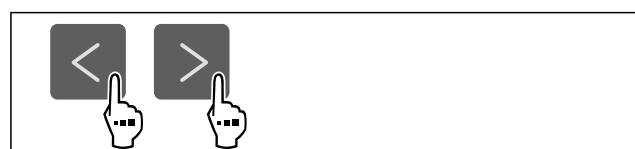


Fig. 26

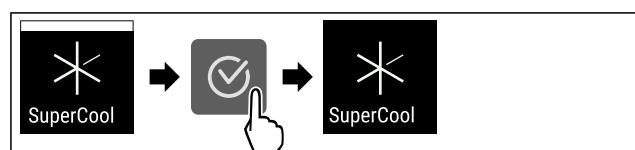


Fig. 27

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- SuperCool ir deaktivizēta.
- Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.
- Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.

PowerCool

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat PowerCool. PowerCool nodrošina optimālu temperatūras noslānošanos pārtikas produktu dzesēšanai.

Funkcija attiecas uz ledusskapja nodalījumu.

Lietojums:

- ja ir augsta telpas temperatūra (sākot ar apm. 35 °C)
- ja ir augsts gaisa mitrums, piem., vasarā
- ievietojot mitras preces, lai nepieļautu kondensāta veidošanos iekšpusē

Norāde

Ventilators var darboties arī tad, ja funkcija ir deaktivizēta. Tas nodrošina optimālu temperatūras izkliedi ierīcē.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļaks, un palielinās enerģijas patēriņš.

PowerCool aktivizēšana

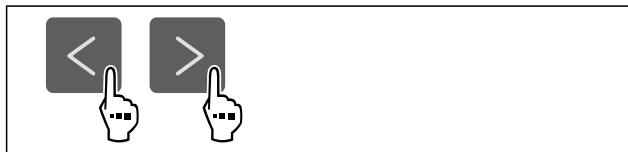


Fig. 28

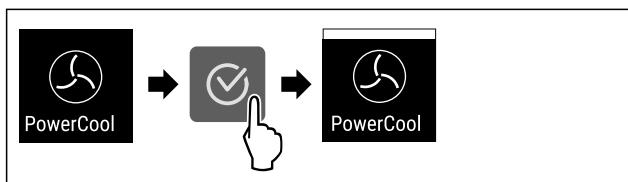


Fig. 29

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ PowerCool ir aktivizēta.

PowerCool deaktivizēšana



Fig. 30

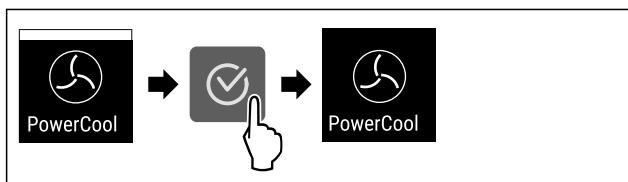


Fig. 31

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ PowerCool ir deaktivizēta.

SuperFrost

Ar šo funkciju aktivizē vai deaktivizē režīmu SuperFrost. Aktivizējot režīmu SuperFrost, tiek pastiprināta ierīces saldēšanas jauda. Līdz ar to panākat zemāku sasaldēšanas temperatūru.

Lietojums:

- Svaigu pārtikas produktu ātra pilnīga sasaldēšana. Tas nodrošina pārtikas produktu uzturvērtības, izskata un garšas saglabāšanu.
- Saldējamo produktu aukstuma rezerves palielināšana, pirms notiek ierīces atkausēšana.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļaks, un palielinās enerģijas patēriņš.

SuperFrost aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Vai ir ņemts vērā sasaldējamais daudzums un režīma SuperFrost aktivizēšanas brīdis. (skat. Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost)



Fig. 32

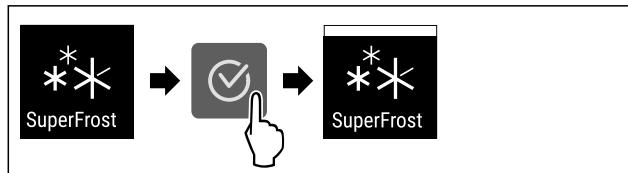


Fig. 33

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ SuperFrost ir aktivizēta.

SuperFrost deaktivizēšana

SuperFrost funkcija tiek automātiski deaktivizēta pēc 56 līdz 72 stundām atkarībā no ievietotā pārtikas daudzuma. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt funkciju SuperFrost:

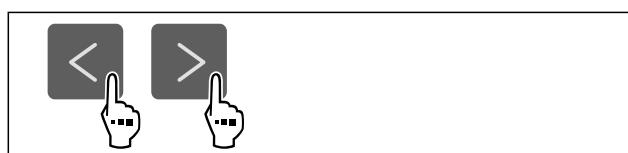


Fig. 34

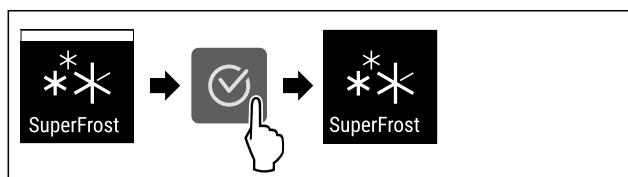


Fig. 35

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ SuperFrost ir deaktivizēta.
- ▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.

Atkausēšanas cikla palaišana

Ar šo funkciju jūs manuāli palaižat automātisko atkausēšanas ciklu, ja atkausēšanas cikls klūdas atklāšanas gadījumā nepalaižas automātiski.

Atkausēšanas cikla palaišana

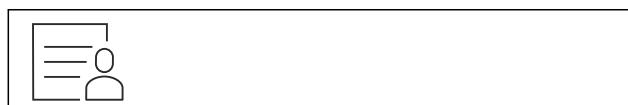


Fig. 36

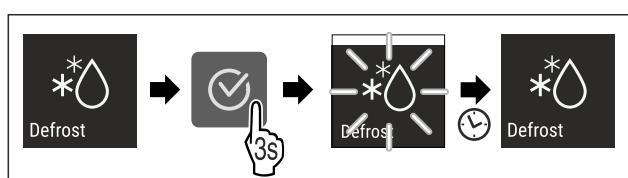


Fig. 37

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Atkausēšanas cikls ir palaists: simbols mirgo līdz brīdim, līdz atkausēšanas cikls ir automātiski pabeigts.
- ▷ Kad atkausēšanas cikls ir pabeigts: ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.

Atkausēšanas cikla atcelšana

Atkausēšanas cikls tiek automātiski pabeigts. Taču jūs varat atkausēšanas ciklu atcelt arī jebkurā brīdī atkausēšanas procesa laikā:

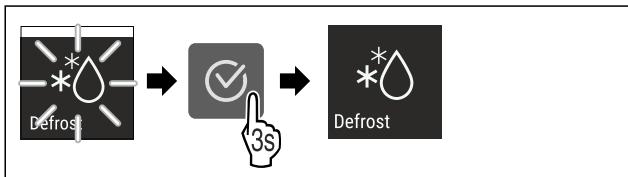


Fig. 38

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Atkausēšanas cikls ir atcelts.
- Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.



PartyMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat PartyMode. PartyMode aktivizē dažadas funkcijas, kas ir lietderīgas ballītei.

PartyMode aktivizē šādas funkcijas:

- SuperCool (skat. SuperCool)
- SuperFrost (skat. SuperFrost)

Jūs varat individuāli un elastīgi iestatīt visas minētās funkcijas. Ja jūs deaktivizējat PartyMode, tad visas izmaiņas tiek noraidītas.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļaks, un palielinās enerģijas patēriņš.

PartyMode aktivizēšana



Fig. 39

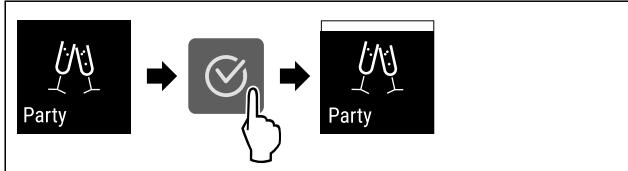


Fig. 40

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- PartyMode un pierīgās funkcijas ir aktivizētas.
- Pašreizējā temperatūra mirgo, līdz ir sasniegta mērķa temperatūra.

PartyMode deaktivizēšana

PartyMode pēc 24 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt PartyMode:

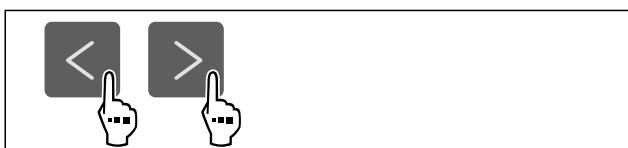


Fig. 41

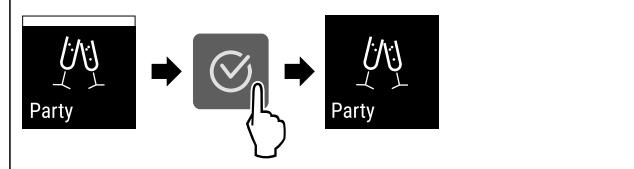


Fig. 42

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- PartyMode ir deaktivizēta.
- Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītai temperatūrai: Pašreizējā temperatūra mirgo, līdz ir sasniegta mērķa temperatūra.



HolidayMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat HolidayMode. Aktivizējot HolidayMode, ledusskapja nodalījums tiek iestatīts uz 15 °C. Tādējādi ilgākas prombūtnes laikā jūs ietaupāt energiju un nepieļaujat sliktus aromātus un pelējuma veidošanos.

ierīces stāvoklis ar aktīvu HolidayMode
Ledusskapja nodalījums atdziest līdz 15 °C.
EasyFresh atdziest līdz 15 °C.
Saldētavas nodalījumā saglabājas iestatītā temperatūra.
PartyMode ir deaktivizēta.
SuperCool ir deaktivizēta.
PowerCool ir deaktivizēta.

HolidayMode aktivizēšana

- Pilnīgi iztukšojet ledusskapja nodalījumu.
- Pilnīgi iztukšojet EasyFresh.

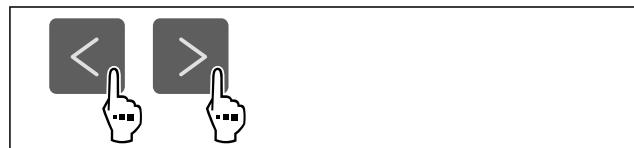


Fig. 43

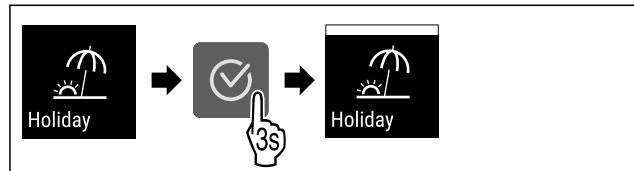


Fig. 44

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- HolidayMode ir aktivizēta.
- Temperatūras indikators rāda simbolu HolidayMode.

HolidayMode deaktivizēšana



Fig. 45

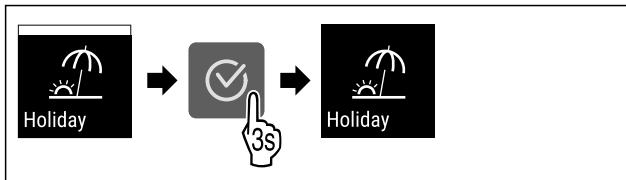


Fig. 46

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ HolidayMode ir deaktivizēta.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.



SabbathMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat SabbathMode. Ja jūs aktivizējat šo funkciju, dažas elektroniskās funkcijas tiek izslēgtas. Tādējādi šī ierīce izpilda ebreju brīvdienu reliģiskās prasības, piem., sabats un atbilst "STAR-K Kosher" sertifikācijai.

Ierīces stāvoklis ar aktīvu SabbathMode
Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.
Visas funkcijas displejā, izņemot funkciju SabbathMode deaktivizēšana ir bloķētas.
Aktīvās funkcijas paliek aktīvas.
Displejs paliek spilgts, kad aizverat durvis.
Iekšējais apgaismojums ir deaktivizēts.
Neizpilda atgādinājumus. Aptur iestatīto laika intervālu.
Nepārāda atgādinājumus un brīdinājumus.
Nav durvju trauksmes signāla.
Nav temperatūras trauksmes signāla.
Atkausēšanas cikls darbojas tikai norādītajā laikā, neņemot vērā ierīces lietošanu.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma ierīce atgriežas atpakaļ SabbathMode.

Ierīces stāvoklis

Norāde

Šī ierīce sanēmusi institūta "Institute for Science and Halacha" sertifikāciju. (www.machonhalacha.co.il)

Ierīču sarakstu, kurām ir piešķirts "STAR-K" sertifikāts, atrādīsiet tīmekļa vietnē www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivizēšana



BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās risks, ko rada sabojājušies pārtikas produkti! Ja jūs esat aktivizējis SabbathMode, un rodas strāvas padeves pārtraukums, statusa indikatorā neparādās ziņojums par strāvas padeves pārtraukumu. Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, ierīce turpina darboties SabbathMode. Strāvas padeves pārtraukuma dēļ, pārtikas produkti var sabojāties, un to ēšana var radīt saindēšanos ar pārtikas produktiem.

Pēc strāvas padeves pārtraukuma:

- Neēdiet pārtikas produktus, kas bija sasaldēti un ir atkaušējušies.



Fig. 47

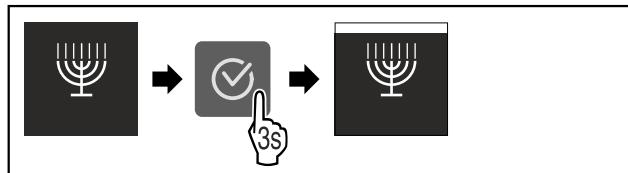


Fig. 48

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ SabbathMode ir aktivizēta.
- ▷ Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.

SabbathMode deaktivizēšana

SabbathMode pēc 80 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt SabbathMode:

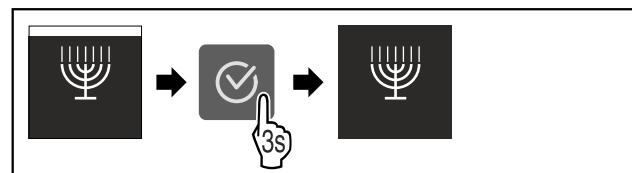


Fig. 49

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ SabbathMode ir deaktivizēta.



E-Saver

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat enerģijas taupības režīmu. Ja aktivizējat enerģijas taupības režīmu, tad samazinās enerģijas patēriņš un tiek paaugstināta ierīcē esošā temperatūra. Pārtikas produkti saglabā svaigumu, taču saīsinās to derīguma termiņš.

Temperatūras zona	Ieteicamais iestatījums (skat. Temperatūras iestatīšana ledusskapja nodalījumā)	Temperatūra ar aktīvu E-Saver
5 °C Ledusskapja nodalījums	4 °C	7 °C
-18 °C Saldētavas nodalījums	-18 °C	-16 °C

Temperatūra

E-Saver aktivizēšana

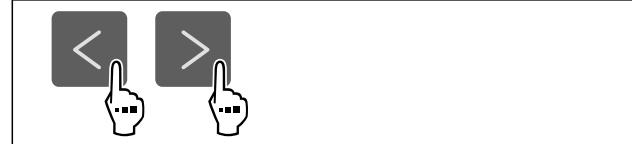


Fig. 50

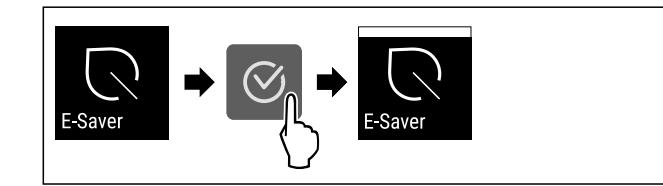


Fig. 51

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Enerģijas taupības režīms ir aktivizēts.

Vadība

E-Saver deaktivizēšana



Fig. 52



Fig. 53

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Energijas taupības režīms ir deaktivizēts.



CleaningMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat CleaningMode. CleaningMode nodrošina ierīces ērtu tīrišanu.

Šis iestatījums attiecas uz ledusskapja nodalījumu.

Lietojums:

- Notīriet ledusskapja nodalījumu. (skat. 9.5 ierīces tīrišana)

ierīces stāvoklis ar aktīvu CleaningMode

Statusa indikators nepārtraukti parāda CleaningMode.

Ledusskapja nodalījums ir izslēgts.

Iekšējais apgaismojums ir aktivizēts.

Nepārāda atgādinājumus un brīdinājumus. Neatskan neviens skaņas signāls.

ierīces stāvoklis

CleaningMode aktivizēšana

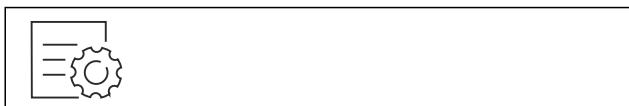


Fig. 54

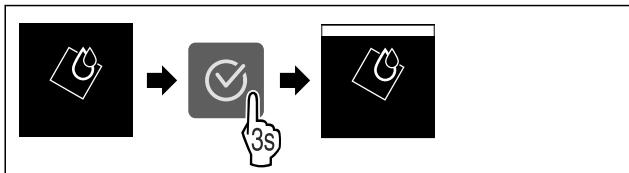


Fig. 55

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- CleaningMode ir aktivizēta.
- Statusa indikators nepārtraukti parāda CleaningMode.

CleaningMode deaktivizēšana

CleaningMode pēc 60 minūtēm tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt CleaningMode:

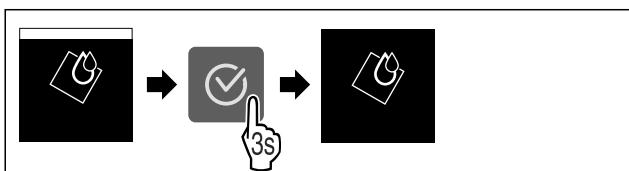


Fig. 56

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- CleaningMode ir deaktivizēta.
- Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.



Displeja spilgtums

Ar šo funkciju jūs pakāpeniski iestatāt displeja spilgtumu.

Jūs varat iestatīt šādas spilgtuma pakāpes:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (noklusējums)

Spilgtuma iestatīšana



Fig. 57

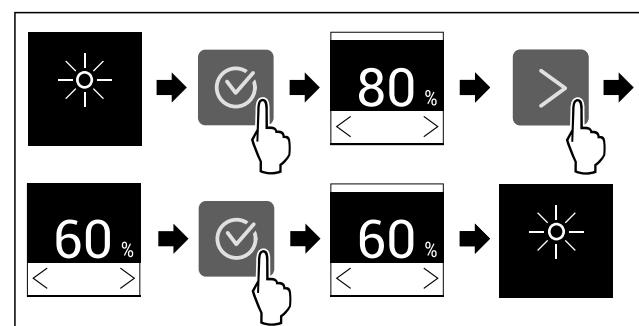


Fig. 58 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no 80 % uz 60 %.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Spilgtums ir iestatīts.



Durvju trauksmes signāls

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat durvju trauksmes signālu. Durvju trauksmes signāls atskan, kad durvis ir atvērtas pārāk ilgi. Durvju trauksmes signāls piegādes brīdī ir aktivizēts. Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis var būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls.

Varat iestatīt šādus ilgumus:

- 1 minūte
- 2 minūtes
- 3 minūtes
- Izslēgts

Durvju trauksmes signāla iestatīšana



Fig. 59

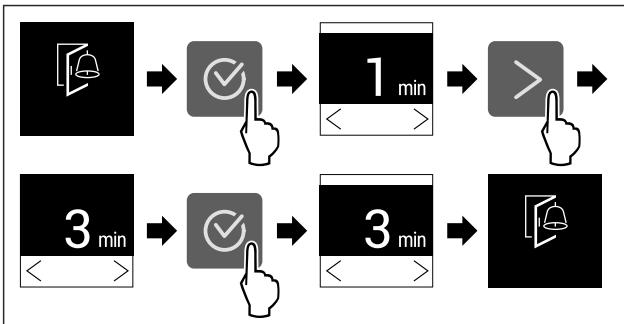


Fig. 60 Ilustratīvs attēls: durvju trauksmes signāla mainīšana no 1 minūtēs uz 3 minūtēm.

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Durvju trauksmes signāls ir iestatīts.

Durvju trauksmes signāla deaktivizēšana



Fig. 62

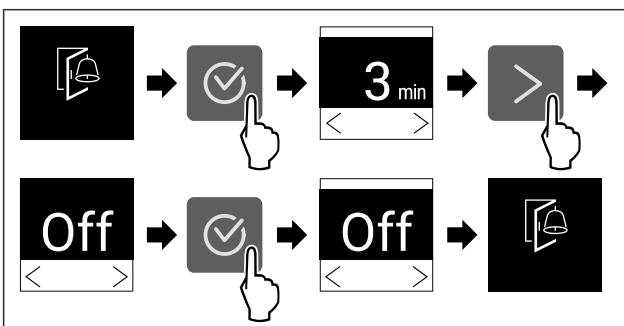


Fig. 63

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Durvju trauksmes signāls ir deaktivizēts.



Ievades bloķēšanas mehānisms

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu. Ievades bloķēšanas mehānisms novērš situāciju, kad ierīci nejauši vadīs, piem., bērni.

Lietojums:

- Funkciju nejaušas izmaiņas nepieļaušana.
- Ierīces nejaušas izslēgšanas nepieļaušana.
- Nejaušas temperatūras iestatišanas nepieļaušana.

Ievades bloķēšanas mehānisma aktivizēšana

Kad jūs aktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu, tad jūs joprojām varat pārvietoties izvēlnēs, taču jūs nevarat izvēlēties vai izmainīt citas funkcijas.



Fig. 64

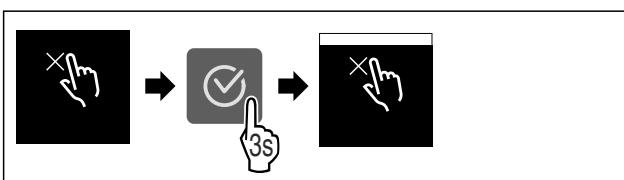


Fig. 65

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Ievades bloķēšanas mehānisms ir aktivizēts.

Ievades bloķēšanas mehānisma deaktivizēšana



Fig. 66

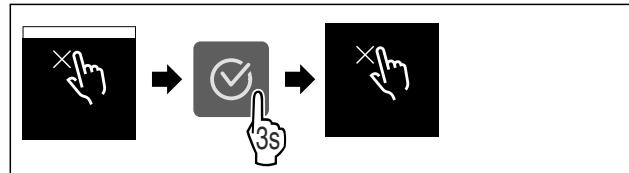


Fig. 67

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Ievades bloķēšanas mehānisms ir deaktivizēts.



Ierīces informācija

Ar šo funkciju tiek parādīts ierīces modeļa nosaukums, indekss, sērijas numurs un apkopes numurs. Jums nepieciešama šī informācija, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 10.4 Klientu serviss)

Ar šo funkciju varat atvērt arī paplašināto izvēlni. (skat. 3 Touch displeja darbības princips)

Ierīces informācijas parādīšana



Fig. 68

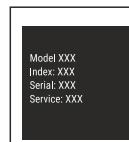


Fig. 69

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Ekrānā redzama ierīces informācija.



Programmatūra

Ar šo funkciju tiek parādīta jūsu ierīces programmatūras versija.

Programmatūras versijas attēlošana



Fig. 70



Fig. 71

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Ekrānā redzama programmatūras versija.



Atgādinājums

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat atgādinājumus. Funkcija piegādes brīdī ir aktivizēta.

Ja funkcija ir aktivizēta, tad parādās šādi atgādinājumi:

- FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa (skat. FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa)

Atgādinājuma aktivizēšana

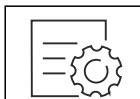


Fig. 72



Fig. 73

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Atgādinājums ir aktivizēts.

Atgādinājuma deaktivizēšana

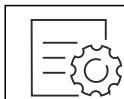


Fig. 74



Fig. 75

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Atgādinājums ir deaktivizēts.



Demonstrācijas režīms

Demonstrācijas režīms ir īpaša funkcija tirdzniecības uzņēmumiem, kas vēlas demonstrēt ierīces funkcijas. Ja jūs aktivizējat demonstrācijas režīmu, tad visas ar dzesēšanas tehnoloģiju saistītās funkcijas ir deaktivizētas.

Ja jūs ieslēdzat šo ierīci un statusa rādījumā parādās "Demo", tad demonstrācijas režīms jau ir aktivizēts.

Ja jūs aktivizējat un pēc tam uzreiz deaktivizējat demonstrācijas režīmu, tad ierīce tiek atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem. (skat. Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem)

Demonstrācijas režīma aktivizēšana

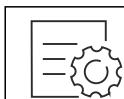


Fig. 76

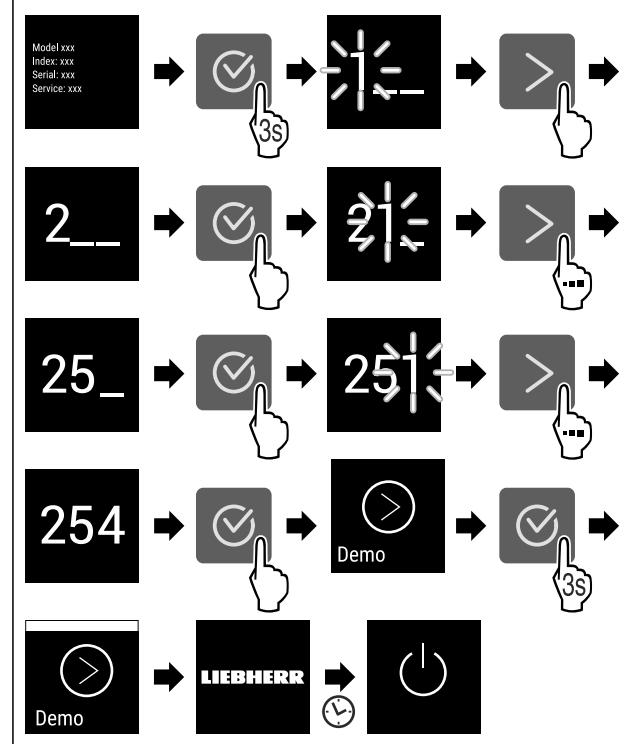


Fig. 77

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Demonstrācijas režīms ir aktivizēts.
- Ierīce ir izslēgta.
- Ieslēdziet ierīci. (skat. 4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
- Statusa rādījumā parādās "DEMO".

Demonstrācijas režīma deaktivizēšana

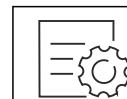


Fig. 78

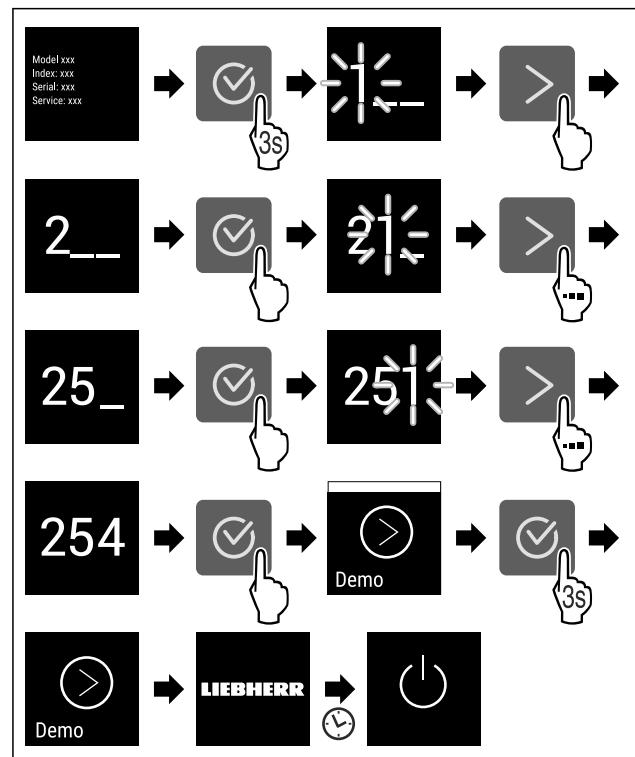


Fig. 79

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Demonstrācijas režīms ir deaktivizēts.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- Ieslēdziet ierīci. (skat. 4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
- ▷ Ierīce ir atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.



Aiestate uz rūpnīcas iestatījumiem

Ar šo funkciju jūs atiestatāt visus iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem. Visi iestatījumi, kurus jūs līdz šim veicāt, tiek atiestatīti uz to sākotnējo iestatījumu.

Aiestates izpilde



Fig. 80

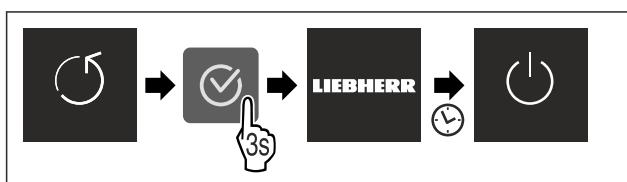


Fig. 81

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Ierīce ir atiestatīta.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- Pārstartēt ierīci. (skat. 4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))

7.3 Ziņojumi

Iz divas ziņojumu kategorijas:

Kategorija	Nozīme
Brīdinājums	Brīdinājumi parādās durvju trauksmes signāla vai darbības traucējumu gadījumā. Jūs varat paši aizvērt vienkāršos brīdinājumus. Nopietnu darbības traucējumu gadījumā jums jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 10.4 Klientu serviss)
Atgādinājums	Atgādinājumi atgādina par vispārējiem procesiem. Jūs varat veikt šos procesus un līdz ar to aizvērt ziņojumu.

7.3.1 Brīdinājumu pārskats

Ierīces īpašības brīdinājumu gadījumā:

- Displejā parādās brīdinājums.
- Trauksmes skaņas signāls atskan ar pieaugošu skaluma līmeni.
- Dažiem brīdinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
Durvju trauksmes signāls	Ziņojums parādās, ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas.	Veiciet darbības soļus (skat. Durvju trauksmes signāls).

Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls	Ziņojums parādās, ja saldētavas temperatūra ir palielinājusies strāvas padeves pārtraukuma dēļ.	Veiciet darbības soļus (skat. Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls).
Temperatūras trauksmes signāls	Ziņojums parādās, ja saldētavas temperatūra neatbilst iestatītajai temperatūrai.	Veiciet darbības soļus (skat. Temperatūras trauksmes signāls).
Kļūda	Ziņojums parādās, ja pastāv ierīces kļūda. Ierīces detaļa uzrāda kļūdu.	Veiciet darbības soļus (skat. Kļūda).

7.3.2 Brīdinājumu aizvēršana

Durvju trauksmes signāls

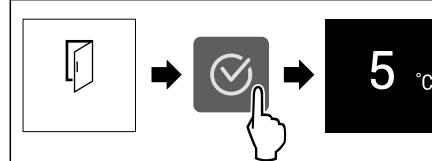


Fig. 82 Ilustrātīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- vai-
- Aizveriet durvis.
- ▷ Displejs pāriet uz statusa rādījumu. Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis drīkst būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls. (skat. Durvju trauksmes signāla iestatīšana)

Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls

Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, tad ierīce atdzīst līdz iepriekš iestatītai mērķa temperatūrai.

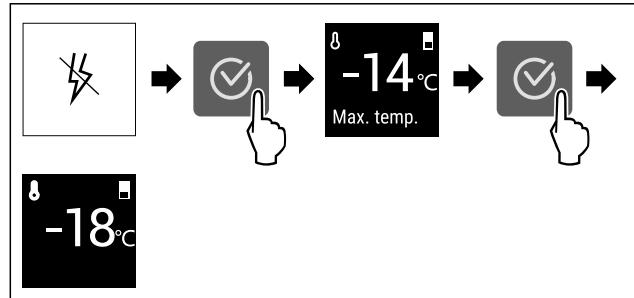


Fig. 83 Ilustrātīvs attēlojums

- Nospiediet apstiprināšanas simbolu.
- ▷ Parāda augstāko saldētavas temperatūru.
- ▷ Ja saldētavas temperatūra bija zemāka par -9 °C: Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā. Ja saldētavas temperatūra ir pakāpusies virs -9 °C:
- Pārbaudiet pārtikas produktus.
- Nospiediet apstiprināšanas simbolu.

Aprīkojums

- Displejs pāriet uz statusa rādījumu: Parāda pašreizējo temperatūru un mērķa temperatūru.

Temperatūras trauksmes signāls

Temperatūras starpību cēlonis var būt:

- Jūs esat ievietojis siltus, svaigus pārtikas produktus.
 - Pārvietojot vai izņemot pārtikas produktus, ierīcē ir ieplūdis pārāk daudz siltā gaisa no telpas.
 - Ilgāku laiku ir pārtraukta strāvas padeve.
 - Ierīce ir bojāta.
- Novērsiet cēloni.
- Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai mērķa temperatūrai.

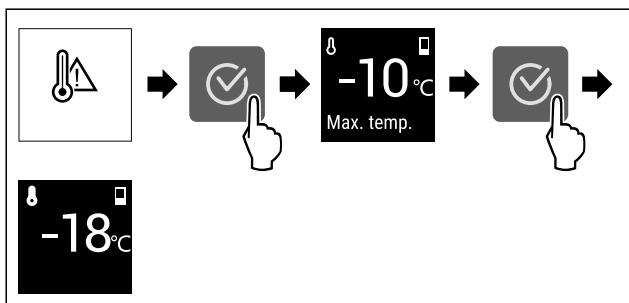


Fig. 84 Ilustratīvs attēlojums

- Nospiediet apstiprināšanas simbolu.
- Parāda augstāko saldētavas temperatūru.
- Ja saldētavas temperatūra bija zemāka par -9 °C: Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā.
- Ja saldētavas temperatūra ir pakāpusies virs -9 °C:
- Pārbaudiet pārtikas produktus.
- Nospiediet apstiprināšanas simbolu.
- Displejs pāriet uz statusa rādījumu: Parāda pašreizējo temperatūru un mērķa temperatūru.

Klūda

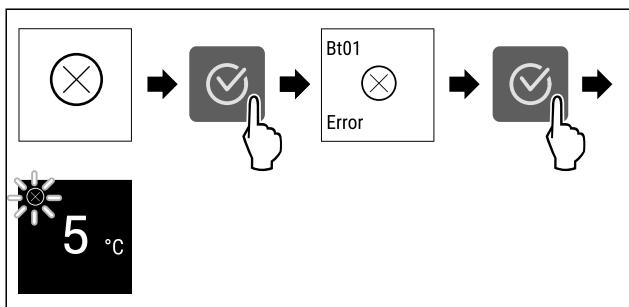


Fig. 85 Ilustratīvs attēlojums

- Nospiediet apstiprināšanas simbolu.
- Parāda klūdas kodu.
- Pierakstiet klūdas kodu.
- Nospiediet apstiprināšanas simbolu.
- Displejs pāriet uz statusa rādījumu.
- Vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)

7.3.3 Atgādinājumu pārskats

Ierīces īpašības atgādinājumu gadījumā:

- Displejā parādās atgādinājums.
- Atskan trauksmes skaņas signāls.
- Dažiem atgādinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

Zīnojums	Cēlonis	Zīnojuma aizvēršana
FreshAir FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa	Zīnojums parādās, kad jānomaina aktīvās ogles filtrs.	Veiciet darbības soļus (skat. FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa).

7.3.4 Atgādinājumu aizvēršana

FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa

Liebherr iesaka: Nomainiet FreshAir aktīvās ogles filtru ik pēc 6 mēnešiem.

Norāde

Jūs saņemsiet FreshAir aktīvās ogles filtru Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

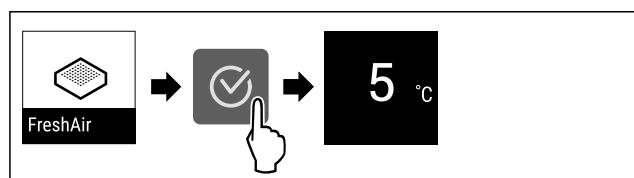


Fig. 86 Ilustratīvs attēlojums

- Nospiediet apstiprināšanas simbolu.
 - Nomainiet aktīvās ogles filtru. (skat. 9.1 FreshAir aktīvās ogles filtrs)
 - Aktīvās ogles filtrs nodrošina optimālu gaisa kvalitāti ledusskapī.
 - Atgādinājums atkārtoti parādās pēc 6 mēnešiem.
- Ja vairs nevēlaties saņemt atgādinājumu, tad jūs varat deaktivizēt atgādinājumu. (skat. Atgādinājuma deaktivizēšana)

8 Aprīkojums

8.1 Durvju plaukts

Durvju plaukti ir piemēroti dzērienu un pārtikas produktu glabāšanai. Jūs varat pārvietot durvju plauktus individuālai lietošanai un tīrišanai. Taču Liebherr iesaka izmantot durvju plauktus durvis no rūpnīcas piegādātajā pozīcijā.

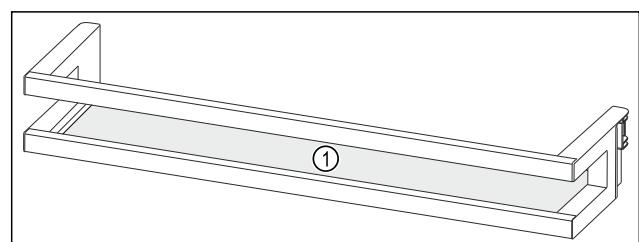


Fig. 87 Durvju plaukta ilustratīvs attēlojums

(1) Plaukts

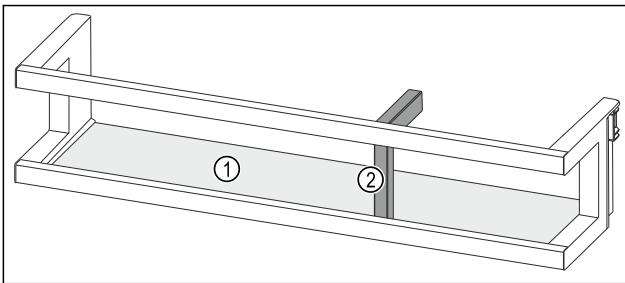


Fig. 88 Durvju plauka ar pudeļu turētāju ilustratīvs attēlojums
(1) Plauks
(2) Pudeļu turētājs

Turpmākā tabula rāda piemērus, ko jūs varat glabāt attiecīgajā durvju plauktā. Turklāt jums nevajadzētu pārsniegt durvju maksimālo noslodzes svaru.

Durvju plauks	Pārtikas produkti
Durvju plauks (skat. Fig. 87)	Sviests, siers, konservi, tūbiņas
Durvju plauks ar pudeļu turētāju (skat. Fig. 88)	Pudeles Ar dažādiem pudeļu turētājiem jūs nostiprināt pudeles durvju plauktā.

8.1.1 Durvju plaukta izņemšana

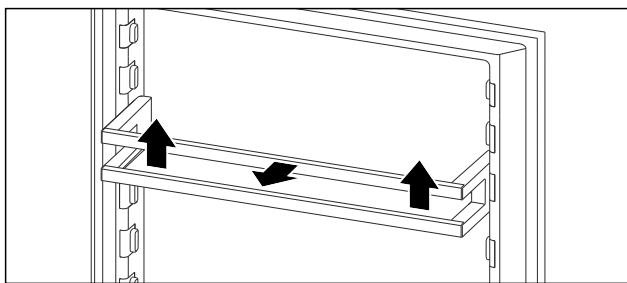


Fig. 89 Ilustratīvs attēlojums

- Pabīdīt durvju plauktu uz augšu.
- Pavelciet durvju plauktu uz priekšu.

8.1.2 Durvju plaukta ieviešana

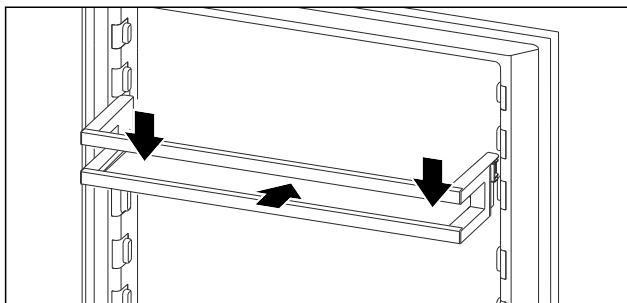


Fig. 90 Ilustratīvs attēlojums

- Iebīdīt durvju plauktu.
- Nosiediet durvju plauktu uz leju.

8.1.3 Pudeļu turētāja izņemšana

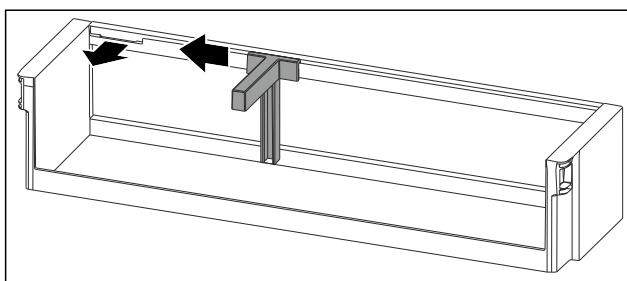


Fig. 91

- Pabīdīt pudeļu turētāju līdz padziļinājumam uz sānu.
- Izņemiet pudeļu turētāju virzienā uz priekšu.

8.1.4 Pudeļu turētāja ieviešana

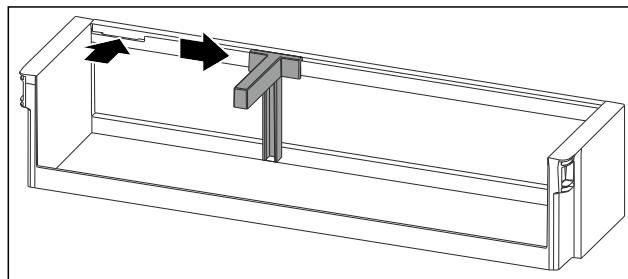


Fig. 92

- Izvelciet pudeļu turētāju padziļinājumā.
- Pabīdīt pudeļu turētāju vajadzīgajā pozīcijā uz sānu.

8.2 Plaukti

8.2.1 Plauktu pārlīkšana / izņemšana

Plaukti ar drošības slēgiem ir aizsargāti pret nejaušu izvilkšanu.

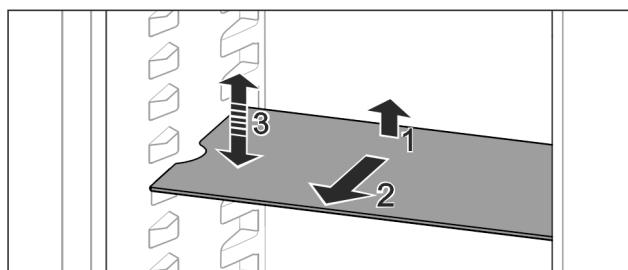


Fig. 93

- Paceliet plauktu un izvelciet uz priekšu.
 - Sānu padziļinājums balsta pozīcijā.
 - Pārlieciplauktu: paceliet vai nolaidiet jebkurā augstumā un iebīdīt.
- vai-

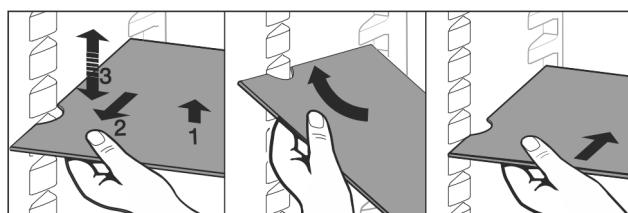


Fig. 94

- Izņemiet plauktu pilnīgi: izvelciet uz priekšu.
- Atviegloša izņemšana: Novietojiet plauktu slīpi.
- Izvelciet plauktu atpakaļ: iebīdīt līdz galam.
- Drošības slēgi ir vērstī uz leju.
- Drošības slēgi atrodas aiz priekšējā plaukta.

Plauktu virs EasyFresh plauktiem arī var izņemt.

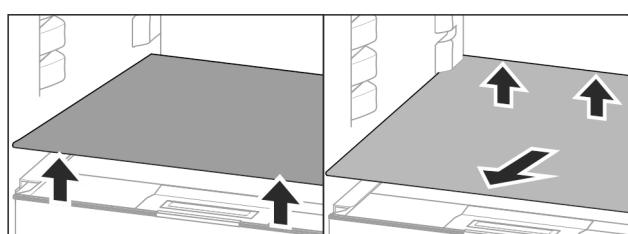


Fig. 95

Plaukta izņemšana:

Aprīkojums

- Paceliet plauktu priekšā un aizmugurē.
- Izņemiet uz priekšu.
Nenovietojiet preces uz zem tā esošā nodalījuma vāka!
Plaukta iebīdīšana:
 - Piecieciet plauktu slīpi, noliektu uz aizmuguri lejā.
 - Drošības slēgi ir vērsti uz leju.
 - Iebīdīet un nolieciet plauktu.

8.2.2 Plauktu izjaukšana

Ja nepieciešams tīrīt plauktus, tos var izjaukt.

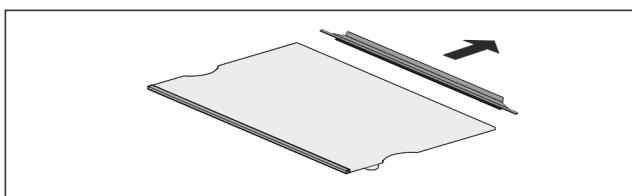


Fig. 96

- Izjauciet plauktu.

8.3 Vieta cepšanas paplātei

Virs atvilktnēm ir vieta cepšanas paplātei Fig. 1 (4).

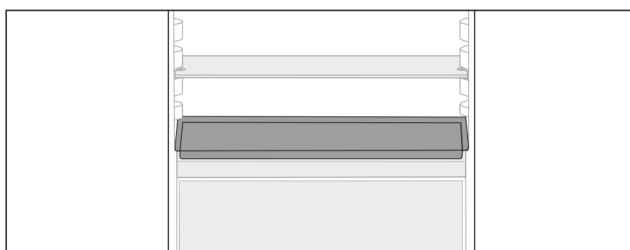


Fig. 97

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ir ievēroti cepšanas paplātes maksimālie izmēri (skat. 10.1 Tehniskie rādītāji).
- Cepšanas paplāte ir atdzesēta līdz istabas temperatūrai.
- Apakšējais durvju plaukts ir novietots vismaz par vienu pozīciju augstāk.

Kad durvis ir atvērtas par 90°:

- Iebīdīet cepšanas paplāti uz zemākajiem sānu balstiem.

8.4 Atvilktnes

Jūs varat izņemt atvilktnes tīrīšanai.

Jūs varat izņemt atvilktnes, lai lietotu VarioSpace.

Atvilktnu izņemšana un ievietošana atšķiras atkarībā no izvelkamās sistēmas. Šai ierīcei var būt dažadas izvelkamās sistēmas.

Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeinās, ja ir nepietiekama pieplūdes ventilācija.

- Atstājet apakšējo atvilktni ierīcē!
- Vienmēr turiet brīvas ventilatora ventilācijas spraugas aizmugurējās sienas iekšpusē!

8.4.1 Atvilktnē uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta

Atvilktnē pārvietojas tieši pa ierīces pamatni vai stikla plauktu. Tai nav sliedes.

Izņemot atvilktnes, tām apakšā esošos stikla plauktus varat izmantot kā novietošanas virsmas.

Atvilktnes izņemšana

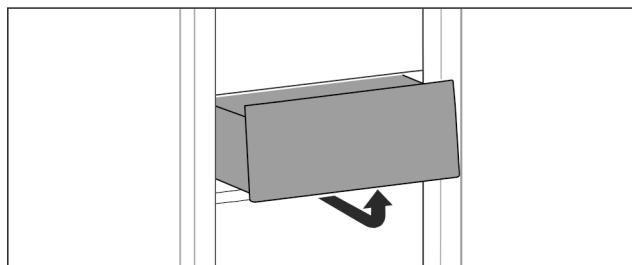


Fig. 98

- Izņemiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

Atvilktnes ievietošana

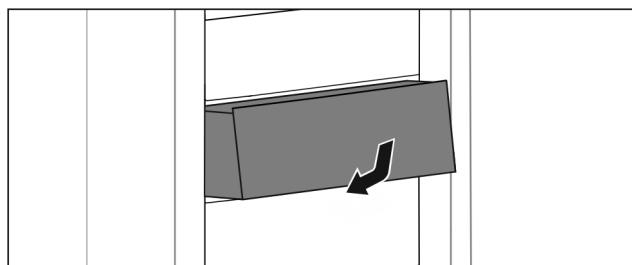


Fig. 99

- Ievietojiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

8.4.2 Atvilktnē uz vadsliedēm

Atvilktnes izņemšana

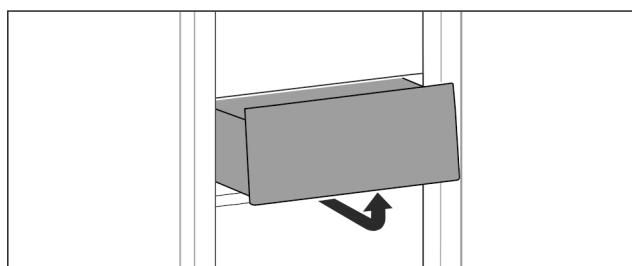


Fig. 100

- Izņemiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

Atvilktnes ievietošana

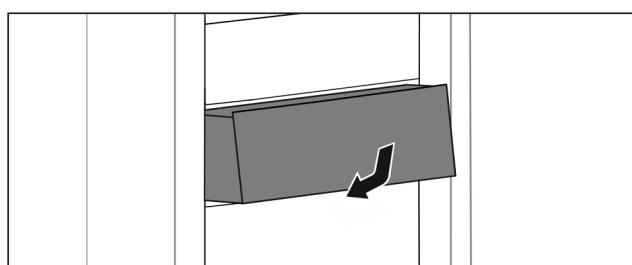


Fig. 101

- Ievietojiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

8.4.3 Atvilktnē uz teleskopiskajām sledēm

Atvilktnē pārvietojas ar izvelkamām sledēm (teleskopiskajām sledēm). Ir pilnībā izvelkamas un daļēji izvelkamas teleskopiskās sledes. Pilnībā izvelkamas atvilktnes var pilnībā izņemt no ierīces. Daļēji izvelkamas atvilktnes nevar pilnībā izvilkkt no ierīces. Kāda sistēma tiek izmantota jūsu ierīcē, ir atkarīgs no ierīces veida.

Pilnībā izvelkama*

Pilnībā izvelkamu iespēju atpazīsit pēc spailes, kas vienmēr atrodas pie sledes aizmugures kreisajā un labajā pusē.

Atvilktnes izņemšana

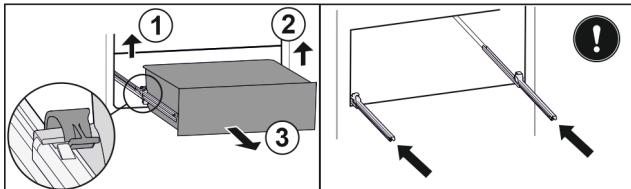


Fig. 102

- Izvelciet atvilktni līdz galam.
- Paceliet kreiso spaili un vienlaikus pavelciet atvilktni kreisajā pusē uz priekšu. Fig. 102 (1)
- Paceliet labo spaili un vienlaikus pavelciet atvilktni labajā pusē uz priekšu. Fig. 102 (2)
- Izņemiet atvilktni virzienā uz priekšu. Fig. 102 (3)
- Iebīdīt sliedes.

Atvilktnes ieviešana

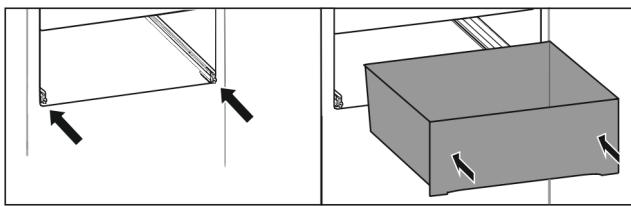


Fig. 103

- Iebīdīt sliedes.
- Uzlieciet atvilktni uz sliedēm.
- Iebīdīt atvilktni uz aizmuguri.
- ▷ Atvilktnē aizmugurē nofiksējas ar skaņu.

Ledusskapja nodalījuma daļēja izvilkšana*

Atvilktnes izņemšana

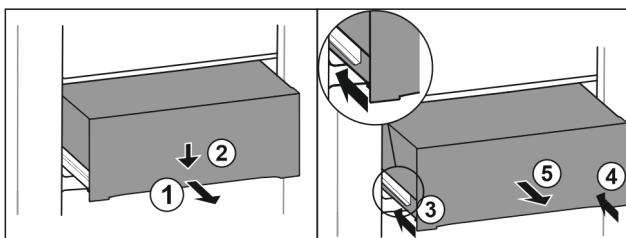


Fig. 104

- Izvelciet atvilktni līdz pusei. Fig. 104 (1)
- Spiediet atvilktni priekšpusē uz leju. Fig. 104 (2)
- Iebīdīt kreiso sliedi par aptuveni 2 cm. Fig. 104 (3)
- Iebīdīt labo sliedi par aptuveni 2 cm. Fig. 104 (4)
- Izņemiet atvilktni virzienā uz priekšu. Fig. 104 (5)

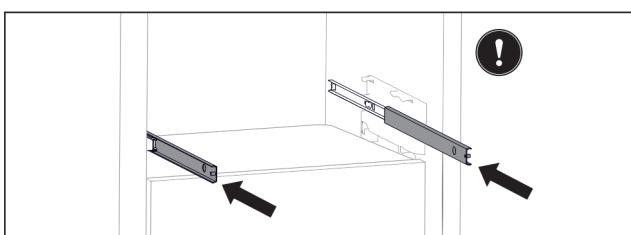


Fig. 105

Ja sliedes pēc atvilktnes izņemšanas vēl nav pilnīgi iebīdītas:

- Iebīdīt sliedes pilnīgi.

Atvilktnes ieviešana

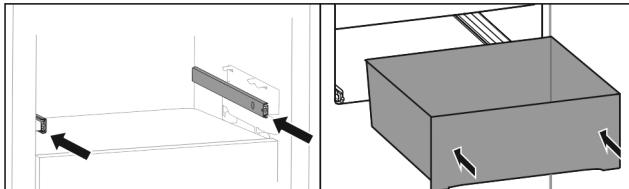


Fig. 106

- Iebīdīt sliedes.
- Uzlieciet atvilktni uz sliedēm.
- Iebīdīt atvilktni uz aizmuguri.

8.5 EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks

Nodalījuma vāks nodrošina nepārtraukti valdošo gaisa mitrumu.

Nodalījuma vāks atrodas tieši uz atvilktnes un to var aizklāt ar plauktiem vai papildu atvilktnēm.

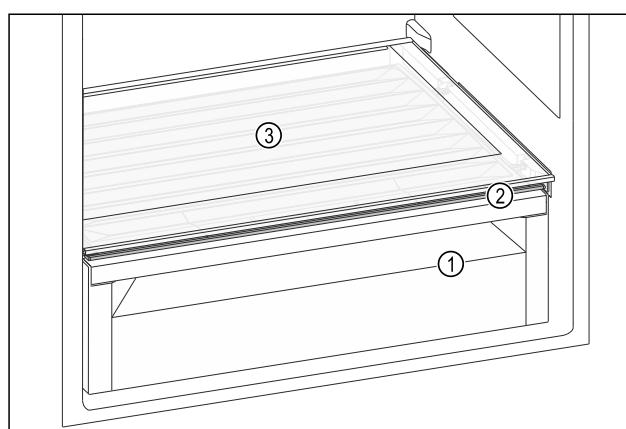


Fig. 107 EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāka ilustratīvs attēlojums

- | | |
|------------------------------------------|-------------|
| (1) EasyFresh atvilktnē | (3) Plaukts |
| (2) EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks | |

8.5.1 Gaisa mitruma samazināšana atvilktnē

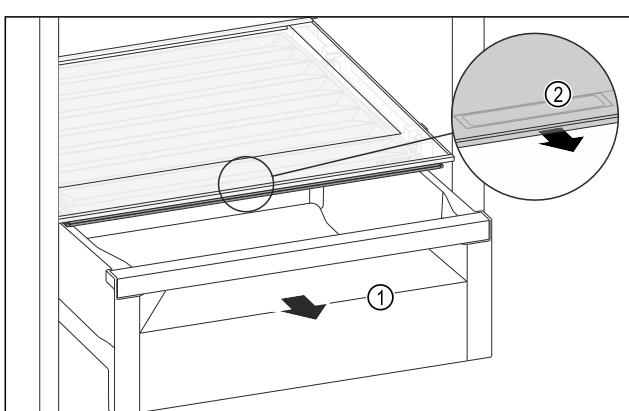


Fig. 108

- Izvelciet atvilktni Fig. 108 (1).
- Satveriet nodalījuma vāka roktura padziļinājumu Fig. 108 (2) un vienlaikus pavelciet nodalījuma vāku uz priekšu.
- ▷ Aizvērtai atvilktnei ir pieejama neliela sprauga starp nodalījuma vāku un atvilktni.

Apkope

8.5.2 Gaisa mitruma palielināšana atvilktnē

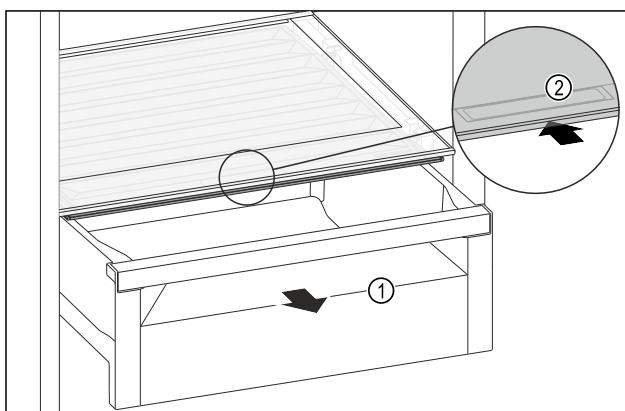


Fig. 109

- Izvelciet atvilktni Fig. 109 (1).
- Satveriet nodalījuma vāka roktura padziļinājumu Fig. 109 (2) un vienlaikus pabīdīt nodalījuma vāku uz aizmuguri.
- Aizvērtai atvilktnei nodalījuma vāks blīvi noslēdzas ar atvilktni.

8.6 Stikla plaukti

Jūs varat izņemt zem atvilktnēm esošos stikla plauktus tīrīšanai.

Jūs varat izņemt zem atvilktnēm esošos stikla plauktus, lai lietotu VarioSpace.

8.6.1 Stikla plaukta izņemšana / ievietošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Stikla plaukts zem atvilktnes: Atvilktnē ir izņemta. (skat. 8.4 Atvilktnes)

Stikla plaukta izņemšana

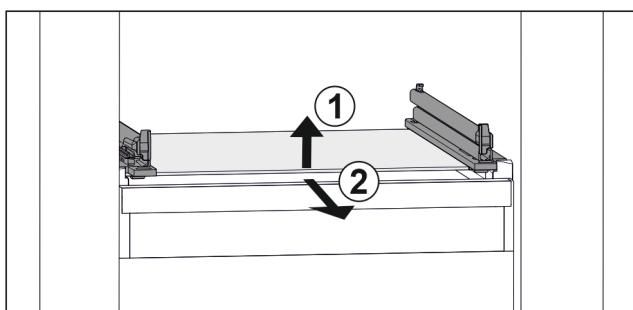


Fig. 110 Stikla plaukta piemēra attēlojums

- Paceliet stikla plauktu no priekšas. Fig. 110 (1)
- Izņemiet stikla plauktu virzienā uz priekšu. Fig. 110 (2)

Stikla plaukta ievietošana

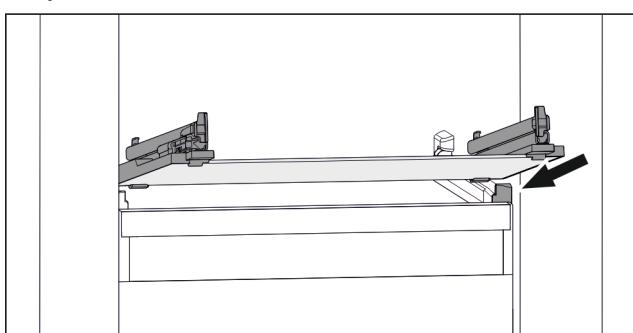


Fig. 111 Stikla plaukta piemēra attēlojums

- Uzlieciet stikla plauktu ieslīpi aiz aizturiem. (skat. Fig. 111)
- Nolaidiet stikla plauktu.
- Iebīdīt stikla plauktu uz aizmuguri.

8.7 VarioSpace

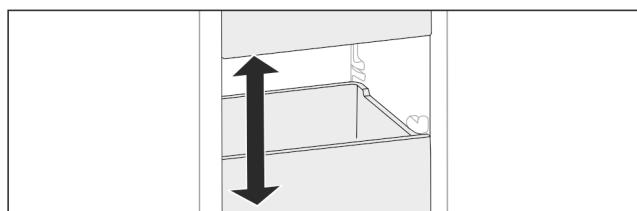


Fig. 112

Jūs varat izņemt atvilktnes un stikla paneļus no ierīces. Šādi jūs iegūstat vietu liela izmēra pārtikas produktiem, piem., putnu gaļai, gaļai, lieliem medījumu gabaliem, liela izmēra ceptajiem izstrādājumiem. Tos jūs varēsiet sasaldēt nesaigrieztus un izmantot ēdienu pagatavošanai.

- levērojiet atvilktnu un stikla paneļu maksimālās slodzes (skat. 10.1 Tehniskie rādītāji) .

8.8 Pudeļu turētājs

8.8.1 Pudeļu turētāja izmantošana

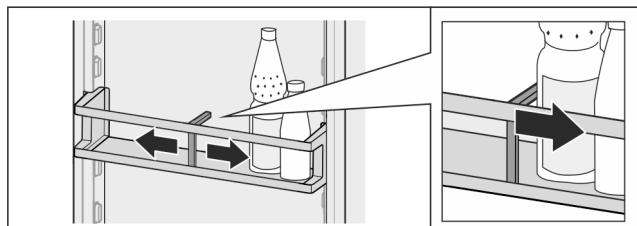


Fig. 113

- Pabīdīt pudeļu turētāju klāt pie pudelēm.
- Pudeles neapkrīt.

8.8.2 Pudeļu turētāja izņemšana

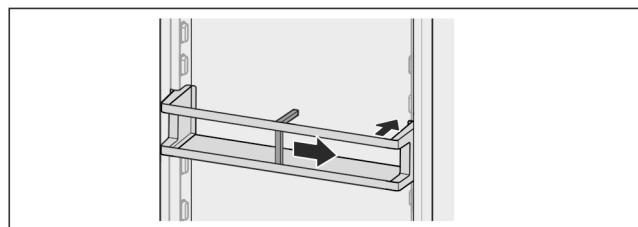


Fig. 114

- Pabīdīt pudeļu turētāju pilnīgi pa labi līdz malai.
- Izņemiet uz aizmuguri.

9 Apkope

9.1 FreshAir aktīvās ogles filtrs

FreshAir aktīvās ogles filtrs atrodas nodalījumā virs ventilatora.

Tas nodrošina optimālu gaisa kvalitāti.

- Nomainiet aktīvās ogles filtru ik pēc 6 mēnešiem.
Ja ir aktivizēts atgādinājums, ziņojums indikatorā aicina veikt nomaiņu.
- Aktīvās ogles filtru var utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Norāde

Jūs saņemsiet FreshAir aktīvās ogles filtru Liebherr-Hausgeräte interneteikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir aktīvās ogles filtra izņemšana

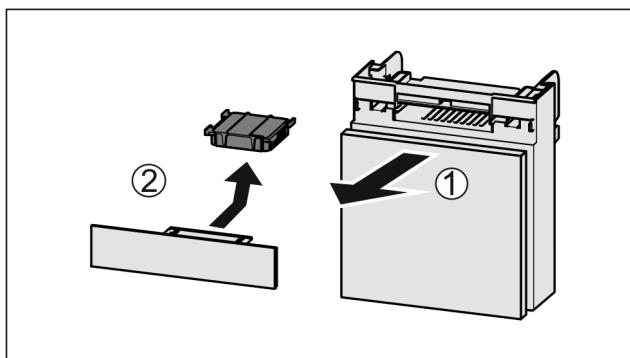


Fig. 115

- Izvelciet nodalījumu uz priekšu Fig. 115 (1).
- Izņemiet aktīvās ogles filtru Fig. 115 (2).

9.1.2 FreshAir aktīvās ogles filtra ievietošana

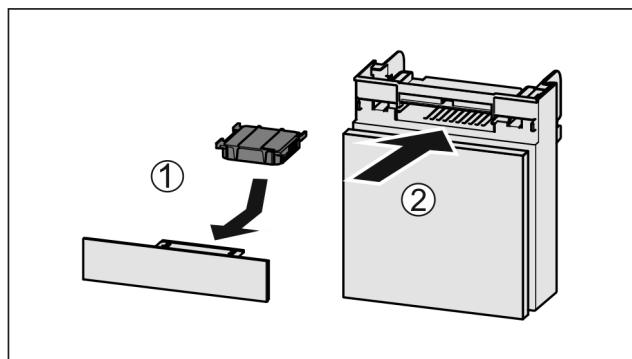


Fig. 116

- Ievietojiet aktīvās ogles filtru atbilstoši attēlam Fig. 116 (1).
- Aktīvās ogles filtrs nofiksējas.
Ja aktīvās ogles filtrs ir vērts uz leju:
► Iebīdiet nodalījumu Fig. 116 (2).
- Tagad aktīvās ogles filtrs ir gatavs lietošanai.

9.2 Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža

9.2.1 Izjaukšanas norādes

Jūs varat izjaukt dažas izvelkamās sistēmas tīrīšanai. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Var izjaukt vai nevar izjaukt šādas izvelkamās sistēmas:

Izvelkamā sistēma	izjaucama / nav izjaucama
Atvilktnes uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta	nav izjaucama
Atvilktnes uz vadsliedēm	nav izjaucama
Pilnībā izvelkama*	nav izjaucama*
Daļēji izvelkams ledusskapja nodalījums*	nav izjaucama*

9.3 EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks

Jūs varat izņemt nodalījuma vāku tīrīšanai.

9.3.1 Nodalījuma vāka izņemšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Plaukts tieši virs atvilktnes ir izņemts. (skat. 8.2 Plaukti)
- Atvilktnes tieši zem nodalījuma vāka ir izņemta. (skat. 8.4 Atvilktnes)

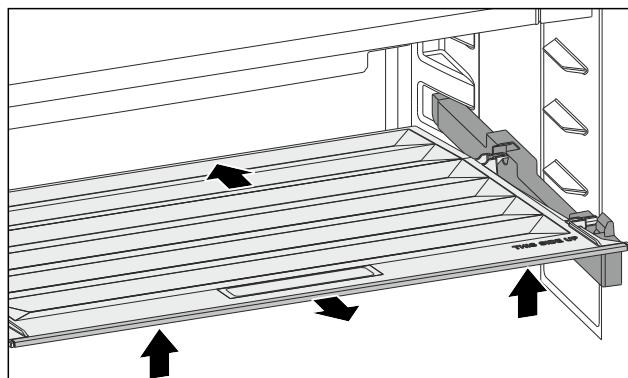


Fig. 117

- Pabīdiet nodalījuma vāku uz aizmuguri.
- Paceliet nodalījuma vāka priekšējo daļu.
- Izņemiet nodalījuma vāka priekšējo daļu slīpi uz augšu.

9.3.2 Nodalījuma vāka ievietošana

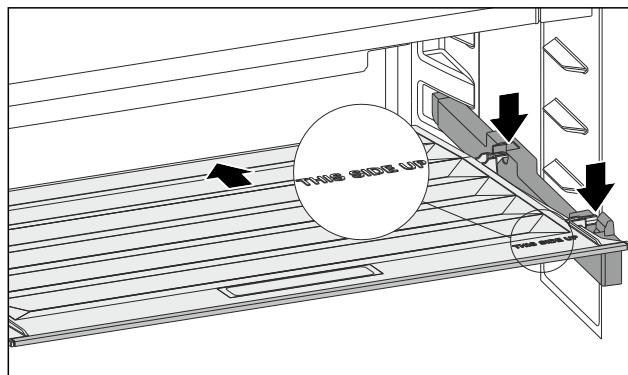


Fig. 118

- Ja uzraksts THIS SIDE UP atrodas augšā:
- Ievietojiet aizmugurējās atbalsta daļas attiecīgajās aizmugurējās atverēs.
 - Pabīdiet nodalījuma vāku uz aizmuguri.
 - Nolaidiet nodalījuma vāka priekšējo daļu un nofiksējiet priekšējās atbalsta daļas atverēs.
 - Novietojiet nodalījuma vāku vajadzīgajā pozīcijā.

9.4 Ierīces atkausēšana

9.4.1 Ledusskapja nodalījuma atkausēšana

Atkausēšana noris automātiski. Kušanas ūdens izplūst pa izplūdes atveri un izgaro.

Ūdens pilieni uz aizmugurējās sienas vai arī plāna sarmas vai ledus kārtīņa liecina par normālu ierīces darbību. To nedrīkst notīrīt.

Sakarā ar ierīces energotaupības regulēšanu pa to laiku var veidoties sarmas vai ledus kārtīņa.

- Regulāri tīriet izplūdes atveri. (skat. 9.5 Ierīces tīrīšana)

9.4.2 Saldētavas daļas ar NoFrost atkausēšana

Atkausēšana noris automātiski, pateicoties NoFrost sistēmai. Mitrums nosēžas uz iztvaikotāja, periodiski atkausējas un izgaro.

Ierīce nav jāatkausē.

Palīdzība klientam

9.5 Ierīces tīrīšana

9.5.1 Sagatavošanās darbi



BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena bīstamība!

- Atvienojiet kontaktdakšu no ledusskapja vai pārtrauciet strāvas padevi.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgreķa risks

- Nesabojājiet saldēšanas sistēmu.

- Iztukšojiet ierīci.
- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.
- vai -
- Aktivizējiet režīmu CleaningMode. (skat. CleaningMode)

9.5.2 Iekšpuses tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīkstas slaukāmās drāniņas un ph neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.
- Plastmasas virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
- Metāla virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
- Izplūdes atvere: noņemiet nosēdumus ar tievu palīglīdzekli, piem., ar vates kociņu.

9.5.3 Aprīkojuma tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīkstas slaukāmās drāniņas un ph neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

Tīrīšana ar mīkstu, tīru drānu, ar remdenu ūdeni un nelielu trauku mazgāšanas šķidruma daļu:

- Durvju plaukti
- Plaukts
- EasyFresh-Safe vāks
- Atvilktnē

Tīrīšana ar mitru drānu:

- Teleskopiskās sledes
Lūdzu, ievērojiet: Ziežviela vadotnēs paredzēta eļlošanai, un to nedrīkst notirīt!

Tīrīšana trauku mazgāšanas mašīnā līdz 60 °C:

- Pudeļu turētājs
- Izjauciet aprīkojumu: skatiet attiecīgo nodaļu.
- Tīriet aprīkojumu.

9.5.4 Pēc tīrīšanas

- Nosusiniet ierīci un atsevišķas daļas.
- Pievienojiet un ieslēdziet ierīci.

- Aktivizējiet SuperFrost (skat. 7.2 Ierīces funkcijas). Kad temperatūra ir pietiekami zema:
 - levietojet pārtikas produktus.
 - Regulāri atkārtojet tīrīšanu.

10 Palīdzība klientam

10.1 Tehniskie rādītāji

Temperatūru diapazons	
Atdzesēšana	2 °C līdz 9 °C
Sasaldēšana	-26 °C līdz -15 °C

Maksimālis sasaldējamais daudzums / 24 stundās	
Saldētavas nodalījums	skatiet datu plāksnīti sadaļā «Sasdēšanas spēja .../ 24 h»

Aprīkojuma maksimālis noslodzes svars			
Aprīkojums	ierīces platums 550 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)	ierīces platums 600 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)	ierīces platums 700 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)
Atvilktnē uz stikla plaukta (skat. 8.4.1 Atvilktnē uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta)	12 kg	15 kg	--

Cepšanas paplātes maksimālie izmēri	
Platums	466 mm
Dziļums	386 mm
Augstums	50 mm

Apgaismojums	
Energoefektivitātes klase ¹	Gaismas avots
Šim ražojumam ir viens vai vairāki energoefektivitātes klases F gaismas avoti.	Gaismas diode

¹ Ierīcei var būt gaismas avoti ar dažādām energoefektivitātes klasēm. Ir norādīta viszemākā energoefektivitātes klase.

10.2 Darbības trokšņi

Ierīce darbības laikā izdala dažādus darbības trokšņus.

- Ja ir **neliela dzesēšanas jauda**, ierīce darbojas ekonomiski, taču ilgāk. Skaļums ir **mazāks**.
- Ja ir **liela dzesēšanas jauda**, pārtikas produkti tiek ātrāk atdzesēti. Skaļums ir **ielāks**.

Piemēri:

- aktivizētās funkcijas (skat. 7.2 Ierīces funkcijas)
- darbojošs ventilators
- tikko ielikti pārtikas produkti
- augsta vides temperatūra
- ilgi atvērtas durvis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids
Klunkstēšana un šķakstīšanās	Aukstuma aģents plūst aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Šķākšana un sīkšana	Aukstuma aģents tiek iesmidzināts aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Dūkšana	Ierīce veic dzesēšanu. Skaļums ir atkarīgs no dzesēšanas jaudas.	Normāls darba troksnis
Rūkoņa šalkoņa	Darbojas ventilators.	Normāls darbības troksnis
Klikšķināšana	Tiek ieslēgti un izslēgti komponenti.	Normāls pārslēgšanas troksnis
Grabēšana un džinkstēšana	Ir aktīvi vārsti vai aizvari.	Normāls pārslēgšanas troksnis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids	Novēršana
Klabēšana	Aprīkojums, priekšmeti ierīces iekšienē	Klūdains troksnis	Nofiksējiet aprīkojuma daļas. Atstājiet atstatumu starp priekšmetiem.

10.3 Tehnisks traucējums

Šīs ierīces konstrukcija un izgatavošanas veids nodrošina tās ilgstošu darbmūžu un ekspluatācijas drošumu. Ja tomēr ierīces darbībā rodas kāds traucējums, pārbaudiet, vai traucējums nav izskaidrojams ar kādu vadības klūdu. Šādā gadījumā izdevumi par labošanu netiks kompensēti, pat ja nebūs beidzies garantijas laiks.

Turpmākos traucējumus varat novērst patstāvīgi.

10.3.1 Ierīces funkcija

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids	Novēršana
Vibrācija	Nepiemērota iebūve	Klūdains troksnis	Pārbaudiet iebūvi. Nolīmēnojiet ierīci.

Klūda	Iemesls	Novēršana
Ierīce nedarbojas.	→ Ierīce nav ieslēgta.	► Ieslēdziet ierīci.
	→ Tīkla kontaktdakša nav kārtīgi iesprausta kontaktligzdā.	► Pārbaudiet tīkla kontaktdakšu.
	→ Kontaktligzdas drošinātājs nav kārtībā.	► Pārbaudiet drošinātāju.
	→ Strāvas padeves pārtraukums	► Turiet ierīci aizvērtu. ► Sargājet pārtiku: Ilgstošāka elektrības padeves pārtraukuma gadījumā uzlieciet uz pārtikas aukstuma akumulatorus vai izmantojiet citu dzesēšanas ierīci. ► Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
	→ Vājstrāvas ierīces ligzda nav pareizi iesprausta ierīcē.	► Pārbaudiet vājstrāvas ierīces ligzdu.
Temperatūra nav pietiekami zema.	→ Ierīces durvis nav kārtīgi aizvērtas.	► Aizveriet ierīces durvis.
	→ Nav pietiekamas pieplūdes un izplūdes ventilācijas.	► Atbrīvojiet un notīriet ventilācijas režģi.
	→ Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu.	► Problēmas risinājums: (skat. 1.4 Ierīces izmantošanas sfēra)
	→ Ierīce tika pārāk bieži vai pārāk ilgi turēta atvērtā.	► Nogaidiet, vai nepieciešamā temperatūra atkal noregulējas pati par sevi. Ja ne, tad vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)
	→ Bija ievietots pārāk liels daudzums svaigu pārtikas produktu, neieslēdzot SuperFrost.	► Problēmas risinājums: (skat. SuperFrost)
	→ Temperatūra ir nepareizi iestatīta.	► Iestatiet zemāku temperatūru un pēc 24 stundām pārbaudiet.
	→ Ierīce atrodas pārāk tuvu kādam siltuma avotam (plītīj, apsildes avotam utt.).	► Izmainiet ierīces vai siltuma avota atrašanās vietu.

Ekspluatācijas izbeigšana

Klūda	Iemesls	Novēršana
	→ Ierīce nebija pareizi iebūvēta nišā.	► Pārbaudiet, vai ierīce bija pareizi iebūvēta, un kārtīgi aizveriet durvis.
Durvju blīvējums ir bojāts, vai tas jānomaina citu iemeslu dēļ.	→ Durvju blīvējumu var nomainīt. To var nomainīt bez papildu palīginstrumentiem.	► Vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)
Ierīce ir apledo-jusi, vai veidojas kondensāts.	→ Durvju blīvējums var būt izslīdējis no rievas.	► Pārbaudiet, vai durvju blīvējums ir pareizi novietots rievā.

10.3.2 Aprīkojums

Klūda	Iemesls	Novēršana
Nedeg iekšējais apgaismojums.	→ Ierīce nav ieslēgta.	► Ieslēdziet ierīci.
	→ Durvis bija atvērtas ilgāk par 15 minūtēm.	► Ja durvis ir atvērtas apmēram 15 minūtes, iekšējais apgaismojums izslēdzas automātiski.
	→ Ir bojāts LED apgaismojums vai pārsegs.	► Vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)

10.4 Klientu serviss

Vispirms pārbaudiet, vai varat klūdu novērst pats (skat. 10 Palīdzība klientam). Ja tas nav iespējams, tad vērsieties klientu servisā.

Adresi atradīsiet pievienotajā brošūrā «Liebherr serviss» vai tīmeklā vietnē home.liebherr.com/service.



BRĪDINĀJUMS

Nekvalificēts remonts!

Savainojumi.

- Remontdarbus un cita veida iejaukšanos ierīcē un elektropieslēgumā, kas nav konkrēti nosaukti nodalā (skat. 9 Apkope), ir jāveic tikai tehniskās apkopes dienestam.
- Uzticiet bojāto tīkla pieslēguma vadu nomainīt tikai ražotājam vai viņa klientu servisam, vai tamīdzīgi kvalificētai personai.
- Ierīcēm ar vājstrāvas ierīces spraudni nomaiņu drīkst veikt klients.

10.4.1 Sazināšanās ar klientu servisu

Pārliecinieties, vai ir sagatavota šāda ierīces informācija:

- Ierīces apzīmējums (modelis un rādītājs)
- Servisa Nr. (serviss)
- Sērijas Nr. (S-Nr.)

- Atlasiet ierīces informāciju displejā. (skat. Ierīces informācija)

-vai-

- Skatiet informāciju par ierīci datu plāksnītē. (skat. 10.5 Datu plāksnīte)
- Pierakstiet ierīces informāciju.
- Informējiet klientu servisu: Paziņojiet klūdas un ierīces informāciju.
- Tas nodrošina ātru un mērķtiecīgu servisu.
- Izpildiet pārējās klientu servisa norādes.

10.5 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte atrodas aiz atvilktnēm ierīces iekšpusē.

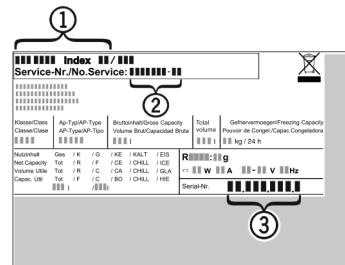


Fig. 119

- (1) Ierīces apzīmējums (3) Sērijas Nr.
(2) Servisa Nr.

- Nolasiet informāciju no datu plāksnītes.

11 Ekspluatācijas izbeigšana

- Iztukšojet ierīci.
- Izslēdziet ierīci. (skat. Ierīces izslēgšana un ieslēgšana)
- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Nonemiet vājstrāvas ierīces ligzdu pēc vajadzības: Atvienojiet vājstrāvas ierīces ligzdu no ierīces kontaktdakšas un vienlaikus pārvietojiet uz kreiso pusī un labo pusī.
- Notīriet ierīci. (skat. 9.5 Ierīces tīrišana)
- Atstājiet durvis atvērtas, lai neveicinātu sliktu smaku rašanos.

12 Utilizācija

12.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai



Liebherr dažās ierīcēs izmanto baterijas. ES likumdevējs vides aizsardzības nolūkos gala lietotājam ir uzlīcis par pienākumu izņemt šīs baterijas pirms nolietoto ierīču utilizācijas. Ja šajā ierīcē ir baterijas, uz ierīces ir piestiprināta atbilstoša norāde.

Lampiņas Gadījumā, ja jūs varat patstāvīgi un nebojātā veidā izņemt lampiņas, arī tās demontējet pirms utilizācijas.

- Pārtrauciet ierīces ekspluatāciju.
- Ja iespējams: Nebojātā veidā demontējet lampiņas.

12.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija



Ierīcē vēl atrodas vērtīgi materiāli, un tā jāutilizē atsevišķi no nešķirotiem atkritumiem.



Utilizējiet baterijas atsevišķi no nolietotās ierīces. Šim nolūkam jūs varat bez maksas nodot baterijas tirdzniecības vietās, kā arī otrreizējās pārstrādes un materiālu nodošanas laukumos.

Lampiņas

Utilizējiet demontētās lampiņas attiecīgajās savākšanas vietās.

Vācijai:

Jūs varat ierīci utilizēt vietējos otrreizējās pārstrādes un materiālu nodošanas laukumos, ievietojot 1. klases savākšanas konteinerus. Iegādājoties jaunu ledusskapi / saldētavu, un ja tirdzniecības platība ir $> 400 \text{ m}^2$, tad nolietoto ierīci bez maksas pieņem arī atpakaļ tirdzniecības vietā.




BRĪDINĀJUMS

Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

► Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

- Ievērojiet norādes par ierīces transportēšanu.
- Nogādājiet ierīci nebojātā veidā.
- Utilizējiet baterijas, lampiņas un ierīci saskaņā ar iepriekš minētajām norādēm.

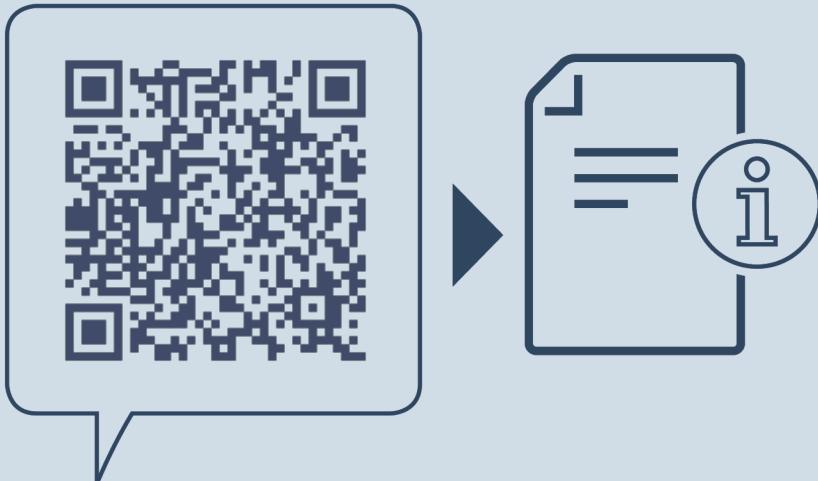

home.liebherr.com/fridge-manuals

lv iebūvēts kombinētais ledusskapis un saldētava

Izdevuma datums: 20250128

**Preces numuru
rādītājs: 7088610-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland