


Інструкція з експлуатації

Двокамерний холодильник з морозильною камерою

Перед введенням в експлуатацію прочитайте інструкцію з експлуатації

сторінка 342

UK

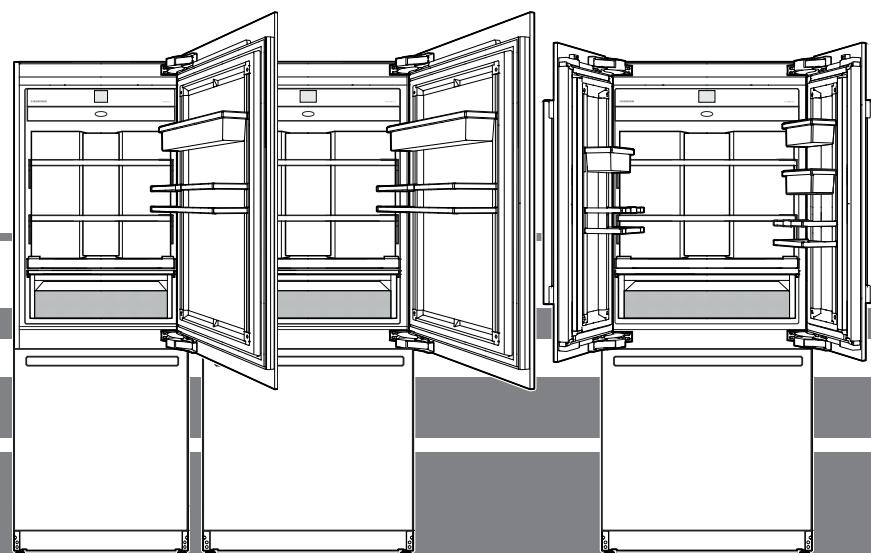

7080 406-01

ECBN 94 / ECBN 96 / ECBN.. 97.. / ECBN.. 99..

LIEBHERR

Зміст

Градація попереджень.....	342
Символи на пристрой.....	342
Вказівки з техніки безпеки та попередження.....	343
Вказівки з утилізації	344
База даних EPREL:.....	344
Область застосування приладу.....	344
Кліматичний клас	344
Опис приладу.....	345
Панель управління	346
Швидкий доступ до інформації	346
Увімкнення приладу	346
Головне меню.....	347
Регулювання температури	348
Регулювання температури (Холодильна камера)	348
Регулювання температури (Морозильна камера).....	349
Регулювання температури (Секція BioFresh-Plus)	349
Режим SuperCool.....	350
SuperFrost.....	351
Вказівки щодо заморожування	351
Вказівки з техніки безпеки і попередження щодо IceMaker	352
Опис IceMaker	352
Увімкнення IceMaker	352
Вимкнення IceMaker.....	353
Перемикання IceMaker на максимальне виробництво льоду.....	353
Режим вечірки PartyMode.....	354
Режим відпустки HolidayMode	354
Режим SabbathMode	355
Вимкнення приладу	355
Повідомлення про технічне обслуговування	356
Підтвердження технічного обслуговування	356
Меню налаштування Setup.....	357
SmartDeviceBox (додається не в усіх країнах).....	359
Опис дисплея SmartDevice.....	359
Аварійні повідомлення.....	360
Обладнання	363
Диспенсер для води	363
Секція BioFresh-Plus	364
Очищення.....	364
Меню технічного обслуговування.....	366
Технічне обслуговування	367
Додаткові функції	370
Економія енергії	375
Несправності	375
Виведення приладу з експлуатації.....	375

Градація попереджень

 НЕБЕЗПЕКА!	позначає безпосередню небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті або важких тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ!	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до досмертіабоважких тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
 ОБЕРЕЖНО!	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до легких або середніх тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
Увага	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до матеріальної шкоди, якщо її не попередити.
Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

Символи на пристрой

	Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: уразі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.
	Символ знаходитьться на компресорі і позначає небезпеку відпожежені небезпечних речовин. Не знімайте наклейку.
	Ця або подібна до неї наклейка може бути розташована на задній стінці пристроя. Вона вказує на те, чи містяться у дверцях і/або корпусі вакуумні ізоляційні панелі (VIP) або перлітові панелі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.

Вказівка

Усі типи і моделі постійно покращуються. Виробник залишає за собою право на внесення змін у форму, обладнання і технологію.

Вказівки з техніки безпеки та попередження

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не закривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або в корпусі для монтажу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** для прискорення розморожування використовуйте лише механічні пристрої чи інші засоби, які були рекомендовані виробником.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не пошкоджуйте контур холодаагенту.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не використовуйте у відділі охолодження електричні прилади, які не відповідають рекомендованому виробником типу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** будьте обережні, щоб не пошкодити шнур живлення під час установки приладу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не можна розміщувати і експлуатувати мережеві розгалужувачі та інші електроприлади (напр., трансформатори для галогенних ламп) у задній частині приладів.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** небезпека травмування через удар електричним струмом! Під кришкою знаходяться струмопровідні деталі. Внутрішнє світлодіодне освітлення дозволяється замінювати або ремонтувати лише службі сервісу або спеціально навчених фахівців.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** небезпека травмування через світлодіодну лампу. Інтенсивність світла світлодіодів відповідає групі ризику RG2. Якщо бленда дефектна: забороняється дивитися безпосередньо на джерело світа крізь оптичні лінзи. Так можна травмувати очі.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** цей прилад повинен бути закріплений згідно з інструкцією з експлуатації (інструкцією з монтажу), щоб запобігти небезпекам, що виникають через недостатню стійкість.
- Не можна ставати або обиратися об цоколь, висувні ящики, двері тощо.

- Діти від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або без достатнього досвіду і знань можуть користуватися приладом тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечної використання приладу і розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грati з приладом. Дітям забороняється виконувати очищення технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій.
- Не зберігайте у приладі вибухонебезпечні матеріали, напр., аерозольні упаковки з горючими газами.
- Щоб запобігти небезпеці травмування і пошкодженням матеріальних цінностей, прилад повинні розпаковувати і встановлювати чотири людини.
- Після розпакування перевірте прилад на наявність пошкоджень. У разі наявності пошкоджень зверніться до постачальника. Не підключайте прилад до мережі живлення.
- Уникайте тривалого контакту з холодних поверхонь (напр., охолодженими/замороженими продуктами) зі шкірою. За потреби вживайте запобіжних заходів (напр., використовуйте рукавички).
- Не вживайте харчові продукти, що надто довго зберігалися, це може привести до харчових отруєнь.
- Ремонт і зміни в приладі дозволяється здійснювати лише силами служби сервісу або спеціально навчених фахівців. Те саме стосується і заміни шнура живлення.
- Ремонт і зміни в приладі дозволяється здійснювати, лише коли штепсель вийнятий і знаходиться на видному місці.
- Прилад дозволяється монтувати, підключати та утилізувати лише згідно з інструкцією з експлуатації.
- У разі несправності витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник.
- Шнур живлення можна від'єднувати від мережі, лише витягаючи штепсель з розетки. Не тягніть за шнур.
- Якщо прилад закривається на замок, не

зберігайте ключі поблизу від приладу і в досяжному для дітей місці.

- Прилад розроблений для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати прилад на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.
- Внутрішнє світлодіодне освітлення не можна використовувати для освітлення приміщення. Внутрішнє світлодіодне освітлення в приладі призначено виключно для освітлення внутрішнього простору приладу.
- Усередині приладу не можна користуватися відкритим вогнем або джерелом запалення.
- Зберігайте алкогольні напої та інші контейнери, що містять алкоголь, лише у щільно закритому вигляді.

Вказівки з утилізації

Прилад містить цінні матеріали і повинен здаватися у вторсировину. Утилізація відпрацьованих приладів повинна здійснюватися відповідно до чинних в конкретній місцевості приписів і законів.



Стежте за тим, щоб при вивезенні відприцьованого приладу не був пошкоджений контур охолодження, інакше можливий неконтрольований витік холодаагенту (див. дані на заводській табличці) та мастила.

- Приведіть прилад у не придатний для використання стан.
- Витягніть штепсель.
- Переріжте кабель підключення до електромережі.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами.

Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

База даних EPREL:

З 1 травня 2021 року інформація про маркування щодо енергоспоживання і вимог екологічної конструкції буде знаходитись у Європейській базі даних продуктів (EPREL). База даних продуктів доступна за наступним посиланням: <https://eprel.ec.europa.eu/>. У ній від Вас попросять ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі вказаний на заводській табличці.

Освітлення	
Клас енергоефективності ¹	Джерело світла
Цей продукт має джерело світла класу енергоефективності G	Світлодіод

¹ Пристрій може містити джерела світла з різним класом енергоефективності. Вказується найнижчий клас енергоефективності.

Область застосування приладу


Прилад призначений виключно для охолодження харчових продуктів у домашніх умовах чи в умовах, аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях для персоналу, в пансіонах,
- в котеджах, готелях, мотелях і інших місцях для проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Використовуйте прилад виключно в побутових умовах. Усі інші способи використання є неприпустимими. Прилад не придатний для зберігання й охолодження медикаментів, плазмикові, лабораторних препаратів або подібних речовин і продуктів, на які розповсюджується Директива для медичної продукції 2007/47/ЄС. Неправильне використання приладу може привести до пошкоджень виробів або їх зіпсування. Прилад непридатний для експлуатації у вибухонебезпечних зонах.

Кліматичний клас

Кліматичний клас вказує, при якій кімнатній температурі дозволяється експлуатувати прилад для досягнення повної холодильної потужності.

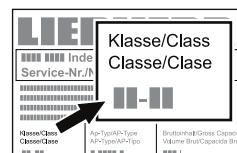

Кліматичний клас зазначений на заводській табличці.

Розташування заводської таблички зазначене в розділі „Опис приладу“.

Кліматичний клас Кімнатна температура

SN	від +10 °C до +32 °C
N	від +16 °C до +32 °C
ST	від +16 °C до +38 °C
T	від +16 °C до +43 °C
SN-ST	від +10 °C до +38 °C
SN-T	від +10 °C до +43 °C


Не експлуатуйте прилад поза зазначеним діапазоном кімнатної температури!

Опис приладу

ECBN9471/ECBN..97..


ECBN 9671 / ECBN.. 99.1

ECBN 9673 / ECBN.. 99.3

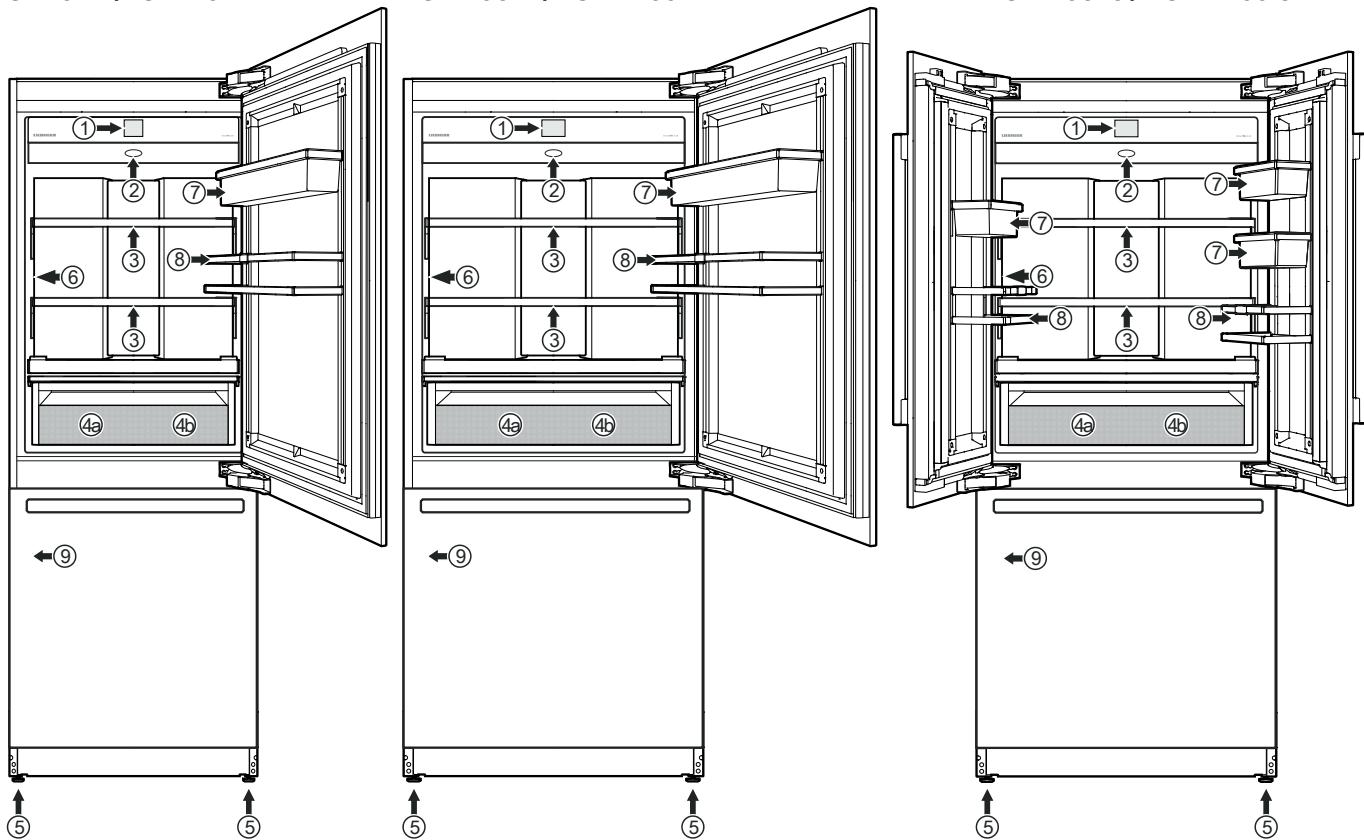

- (1) Панель управління
- (2) Повітряний фільтр
- (3) Полиці, що переставляються (макс. 20 кг)
- (4a/b) Висувний ящик BioFresh-Plus. Для зберігання харчових продуктів на вибір за 0 °C або -2 °C.
- (5) Ніжки
- (6) Диспенсер для води
- (7) Дверні полиці, що переставляються
- (8) Полиця зберігання пляшок *
- (9) Заводська табличка (за висувним ящиком з лівого боку)
- (10) Фільтр для води (за вентиляційними гратами)
- (11) IceMaker (льодогенератор) (всередині висувного ящика) і знімний ящик льодогенератора
- (12) Висувний ящик морозильної камери


ECBN 9471 / ECBN.. 97.. (макс. 25 кг)
 ECBN 9671 / ECBN.. 99.1 (макс. 30 кг)
 ECBN 9673 / ECBN.. 99.3 (макс. 15+15 кг)

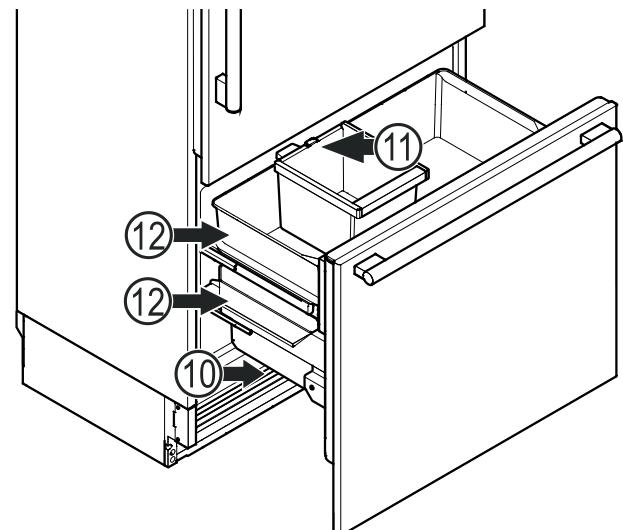

* залежно від моделі та оснащення


Панель управління

Три різні дії для роботи з панеллю управління.

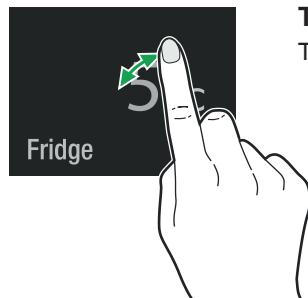


Торкання

Торкніться, щоб увімкнути функції.

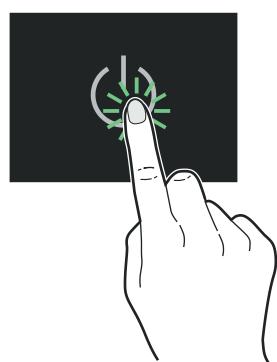

Натискання

Для увімкнення функцій натискайте прибл. 2 секунди.

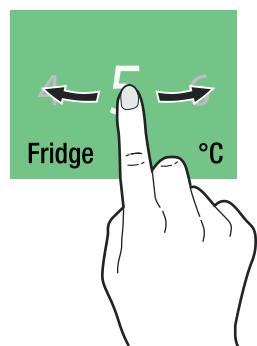


Зсування

Зсуньте праворуч або ліворуч для навігації у меню або пошуку значень.

Увімкнення приладу

Торкніться

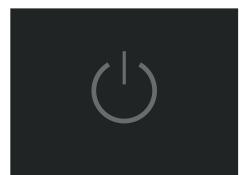


Зсуньте до пункту «Мова» і торкніться





Доступні мови:

- німецька
- португальська (Бразилія)
- французька
- іспанська
- італійська
- англійська (Велика Британія)
- англійська (США)
- китайська
- російська

Зсуньте до потрібної одиниці вимірювання температури і торкніться

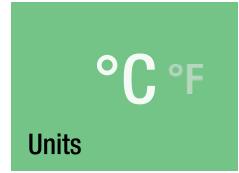


Торкніться для підтвердження або зсуньте праворуч, щоб знову змінити попередні налаштування.

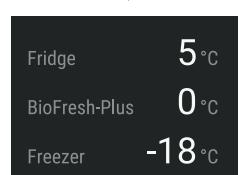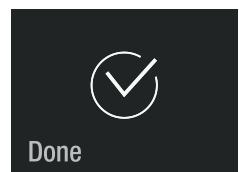

Швидкий доступ до інформації

(лише моделі з кодом ECBN.. 97.. / 99..)

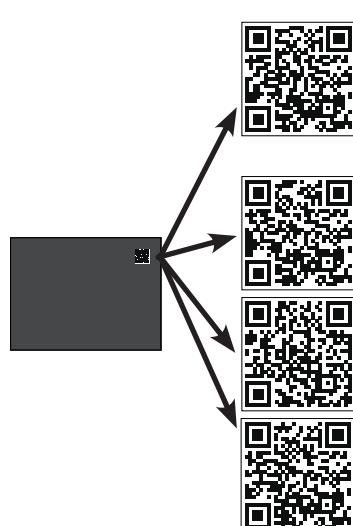

Інструкції з експлуатації

Буде потрібний номер сервісу, див. заводську табличку – розділ Опис приладу,

Сервісна служба

Контактна інформація

Вимоги до зберігання


залежно від типу приладу

Магазин приладдя


Фільтр, SmartDeviceBox,...

Головне меню

Навігація у головному меню. Доступні такі функції.

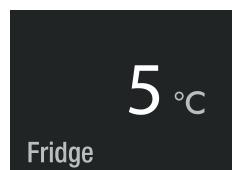


Індикація температури у холодильній камері і регулювання температури.

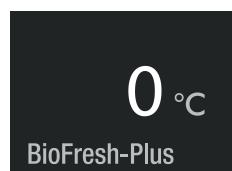


Індикація температури і регулювання температури у секції BioFresh-Plus.




Індикатор температури у морозильній камері і регулювання температури.

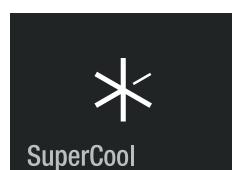


Для максимального охолодження з обмеженням у часі й автоматичним поверненням у нормальній режим роботи.

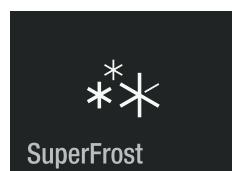


Заморожування харчових продуктів якомога швидше, щоб гарантувати збереження поживності, зовнішнього вигляду і смаку.

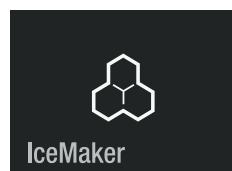

Для увімкнення і вимкнення IceMaker і для максимального виготовлення льоду.

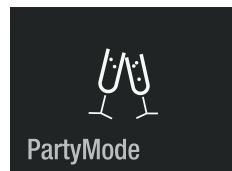


Для тривалого максимального охолодження.

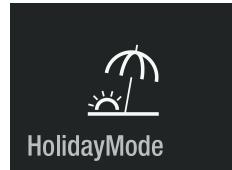


Прилад перемикається у енергозберігаючий режим роботи, температура у холодильній камері підвищується до 15 °C.




Режим роботи приладу для шабату і свяtkovих dnіv. Відповідає кошерній сертифікації STAR-K.

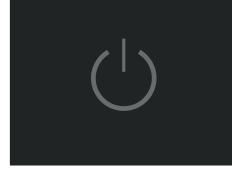

Увімкнення і вимкнення приладу.

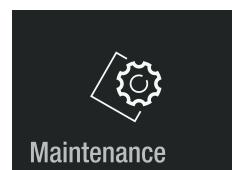

Описує заміну фільтрів, очищення диспенсерів для води і пилозахисного фільтра.

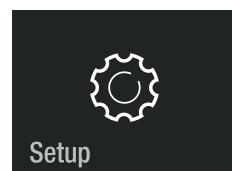


Уможливлює налаштування яскравості дисплея і містить інформацію про прилад (номер сервісу, назву моделі, номер приладу).

Вказівка

Якщо двері відкриті протягом тривалого часу, це може привести до значного підвищення температури у відділеннях приладу.

Регулювання температури

Зсуньте до потрібної зони.
Торкніться

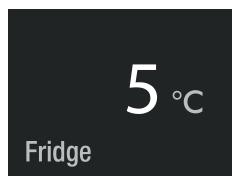

або



або



Вказівка

Значення температури у найтеплішій зоні холодильної камери може бути вищою за налаштоване значення.

Регулювання температури (Холодильна камера)

Стандартне налаштування: 5 °C.

Торкніться

5 °C


Fridge




Зсуньте до потрібної заданої темпера-
турі і торкніться.



Число, що блимає знизу праворуч,
вказує поточну температуру всередині приладу. Воно згасне, коли буде
досягнута задана температура.

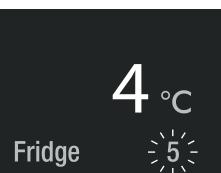

Закрійте двері приладу.

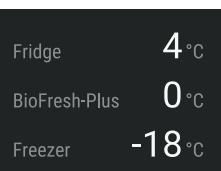

Індикація у разі повторного відкриття
дверей.

Індикатор температури у холодильній камері блимає, коли
фактична температура всередині приладу відхиляється від
заданої. Він перестане блимати, коли буде досягнута задана
температура.

Температуру можна налаштовувати у діапазоні від 2 °C до 7 °C.

Регулювання температури (Морозильна камера)

Стандартне налаштування: -18 °C.

Торкніться

-18 °C

Freezer



Зсуньте до потрібної заданої температури і торкніться.

-20 19 -18
Freezer °C



Число, що блимає знизу праворуч, вказує поточну температуру всередині приладу. Воно згасне, коли буде досягнута задана температура.

-19 °C

Freezer



Закрійте двері приладу.

Індикація у разі повторного відкриття дверей.

Fridge	5 °C
BioFresh-Plus	0 °C
Freezer	-19 °C

Індикатор температури у холодильній камері блимає, коли фактична температура всередині приладу відхиляється від заданої. Він перестане блимати, коли буде досягнута задана температура.

Температуру можна налаштовувати у діапазоні від -14 °C до -27 °C.

Регулювання температури (Секція BioFresh-Plus)

Стандартне налаштування: 0 °C.

Торкніться

0 °C

BioFresh-Plus



Зсуньте до потрібної заданої температури і торкніться.

-210 0
BioFresh-Plus °C

або



-2 -210

BioFresh-Plus °C

або



Для вибору -2° C/0 °C необхідно додатково встановити розподільник висувного ящика.

Діапазон температур у секції ліворуч: -2 °C

Діапазон температур у секції праворуч: 0 °C


Вказівка




У разі налаштування на 0 °C або -2 °C розподільник висувного ящика виймати не треба. Температура налаштовується у обох частинах секції.

For dual temperature please ensure the drawer divider is inserted.



Повністю витягніть висувний ящик, підніміть ззаду і зніміть.

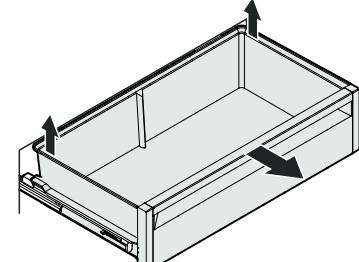


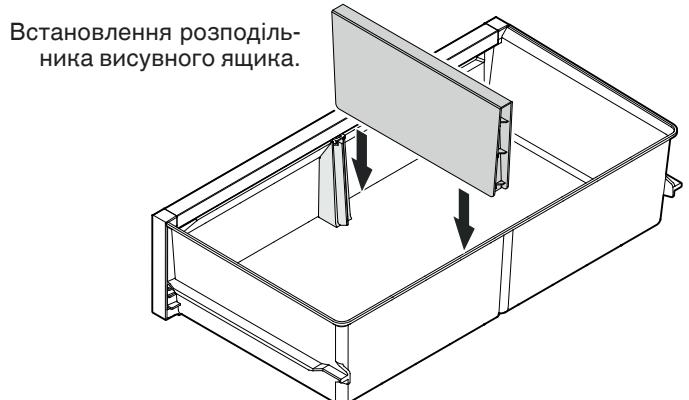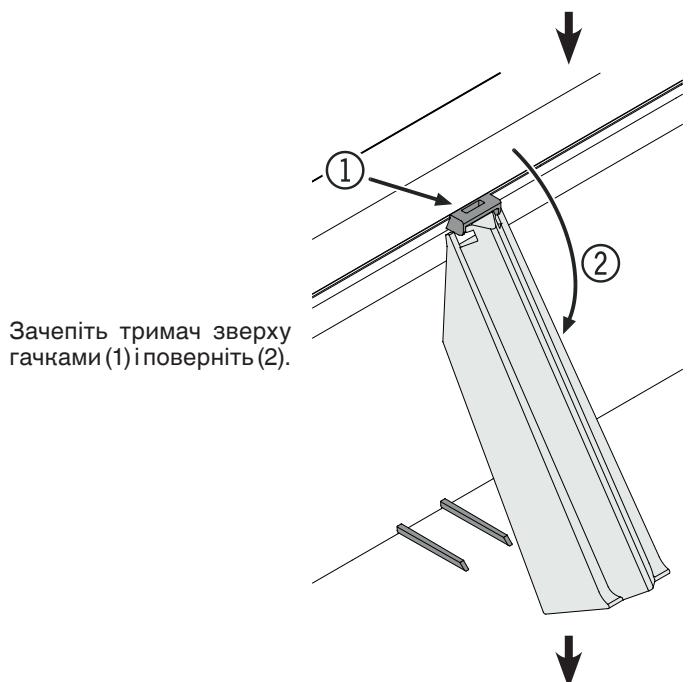

Режим SuperCool

Увімкніть режим SuperCool, коли необхідно швидко охолодити велику кількість харчових продуктів. Налаштована температура складає 2 °C.

Торкніться

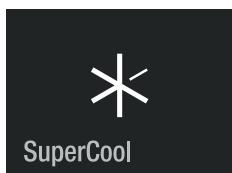


Режим SuperCool увімкнений.
Угорі праворуч відображається залишок часу, що складає 6 годин.
Коли цей час мине, прилад знову перемикається у нормальній режим роботи.


Закрийте двері приладу.




Індикація у разі повторного відкриття дверей.

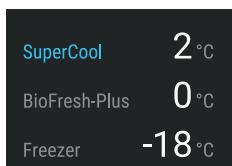


Для зміни температури режим SuperCool потрібно вимкнути.
Торкніться індикатора.

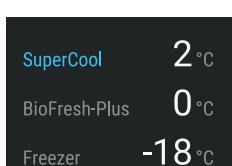


Торкніться

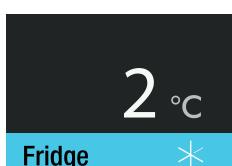

Торкніться

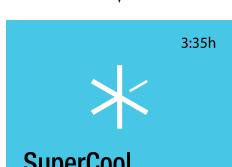

Режим SuperCool вимкнений.

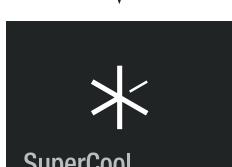


SuperFrost

Свіжі харчові продукти потрібно заморожувати якомога швидше. Це гарантує функція SuperFrost, щоб зберегти живність, зовнішній вигляд і смак харчових продуктів.

Протягом 24 годин можна заморозити стільки "кг" свіжих харчових продуктів, скільки вказано на заводській таблиці в рядку "Морозильна спроможність".

Торкніться

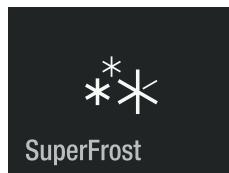

Режим SuperFrost увімкнений.

Зачекайте 24 години. Покладіть харчові продукти і закрійте двері приладу.

Індикація у разі повторного відкриття дверей.

Функція SuperFrost вимикається автоматично через 30 - 65 годин залежно від кількості вкладених харчових продуктів.

Fridge	5 °C
BioFresh-Plus	0 °C
SuperFrost	-30 °C

Щоб вимкнути режим SuperFrost раніше, торкніться дисплея.

Fridge	5 °C
BioFresh-Plus	0 °C
SuperFrost	-30 °C

Торкніться



Торкніться



Режим SuperFrost вимкнений.



Вказівки щодо заморожування

- Завжди зберігайте однорідні заморожувані продукти разом.
- Завжди упаковуйте харчові продукти, які Ви заморожуєте самостійно, відповідними для Вашого домогосподарства порціями. Для швидкого заморожування до самої середини не перевищуйте наступну кількість продуктів у одній упаковці:
фрукти, овочі - до 1 кг,
м'ясо - до 2,5 кг.
- У якості пакувального матеріалу придатними є звичайні побутові пакети для заморожування, пластикові, металеві та алюмінієві контейнери багаторазового використання.
- Свіжі харчові продукти, покладені для заморожування, не повинні торкатися вже заморожених харчових продуктів. Вкладайте упаковки лише сухими, щоб вони не змерзлись.
- Завжди пишіть на упаковці дату і вміст, і не перевищуйте рекомендовану тривалість зберігання заморожених продуктів.
- Не заморожуйте пляшки і банки з газованими напоями. Вони можуть луснути.
- Для розморожування виймайте лише таку кількість, яка потрібна негайно. Використовуйте розморожені харчові продукти для приготування готових страв якомога швидше.

Заморожені продукти можна розморожувати:

- у духовці з гарячим повітрям
- у мікрохвильовій пічці
- за кімнатної температури
- у холодильнику.

Вказівки з техніки безпеки і попередження щодо IceMaker

- IceMaker призначений виключно для виготовлення кубиків льоду у необхідній у домогосподарстві кількості.
- Будь-які ремонтні та інші роботи з IceMaker дозволяється виконувати лише службі сервісу або іншому персоналу з відповідною кваліфікацією.
- **Перші три партії льоду не можна вживати або використовувати.** Це стосується випадків первого використання приладу, а також випадків використання після тривалої перерви.
- Виробник не бере на себе жодної відповідальності за пошкодження, які виникають через прилади або трубопроводи між електромагнітним клапаном і місцем подачі води.

Увімкнення IceMaker

Торкніться



IceMaker



Зсуньте ліворуч.

Off

on

IceMaker



Торкніться

off

on

Maxice

IceMaker



IceMaker увімкнений.




IceMaker

Виробність складає від 100 до 120 кубиків льоду за 24 години за температури -18 °C у морозильній камері.

Вказівка

Перші три партії льоду не можна вживати або використовувати.

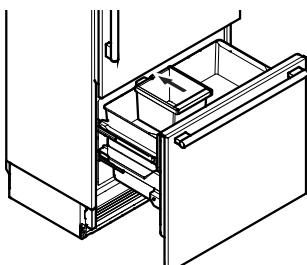


Вимкнення IceMaker

Hinweis

Додаткові кроки у разі виведення приладу з експлуатації або тривалої відсутності!

- Відкрутіть подачу води.
- Зачекайте 24 години або до моменту, коли з'явиться повідомлення про помилку з аварійним сигналом води.
- Вимкніть льодогенератор IceMaker.

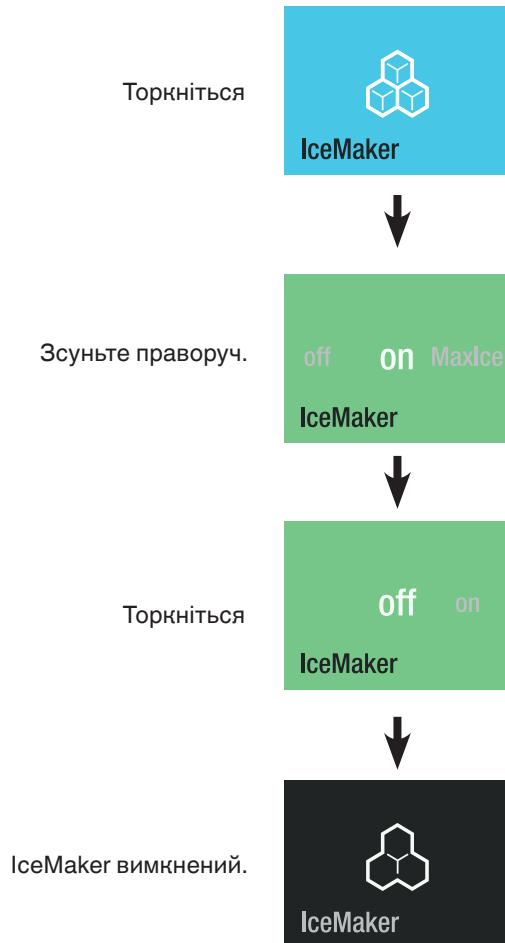


Перемикання IceMaker на максимальне виробництво льоду

Торкніться



Зсуньте ліворуч.

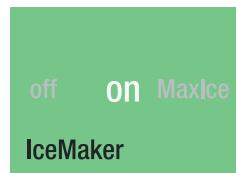

Торкніться



Вказівка

Температура у морозильній камері буде налаштована на оптимальне виробництво льоду.

Функція MaxIce увімкнена.



Вказівка


Максимальне виробництво льоду буде увімкнене через 36 годин.

Виробництво складає прибл. 150 кубиків льоду за 24 години.

Зверніть увагу на те, що споживання енергії трохи підвищується.

Режим вечірки PartyMode

Коли потрібна велика кількість холодних страв і напоїв: по-кладіть страви і напої у прилад за день до того ѹ увімкніть режим PartyMode. У холодильній камері активується режим SuperCool, а в морозильній камері - максимальне виробництво льоду.

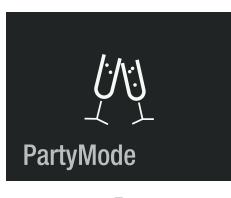


Торкніться

Режим PartyMode увімкнений.
Його потрібно вимкнути вручну.
Закройте двері приладу.




Індикація у разі повторного відкриття
дверей.

Індикатор температури у холодиль-
ній камері блимає.

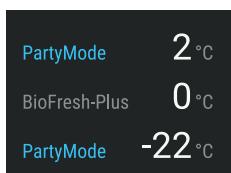

Для зміни температури режим
PartyMode потрібно вимкнути.
Торкніться індикатора.

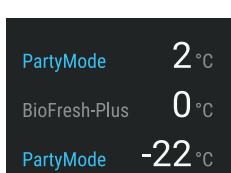

Торкніться




Торкніться



Закройте двері приладу.

Індикація у разі повторного відкриття
дверей.

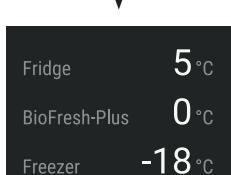

Режим відпустки HolidayMode

Уразі тривалої відсутності використайте всі харчові продукти з холодильної камери й активуйте режим HolidayMode. Це дозволяє запобігти утворенню неприємних запахів всередині приладу, навіть якщо двері приладу зачинені. (Температура у холодильній камері підвищується до 15 °C.) У морозильній камері поточний цикл виготовлення кубиків льоду буде завершений і IceMaker буде вимкнений.



Торкніться



Режим HolidayMode увімкнений.

Закройте двері приладу.

Індикація у разі повторного
відкриття дверей.

На дисплеї відображається
поточна температура у холодильній
камері.



Для вимкнення режиму
HolidayMode торкніться дисплея.



Торкніться



Режим HolidayMode вимкнений.



Режим SabbathMode

За ввімкненого режиму SabbathMode деякі функції електроприладу вимкнені, щоб виконати вимоги кошерної сертифікації STAR-K.


- Освітлення залишається вимкненим.
- Охолоджувальний вентилятор залишається у поточному стані: якщо він увімкнений, він залишається увімкненим, якщо він вимкнений, він залишається вимкненим.
- Сигналізації відкритої двері немає.
- Температурної сигналізації немає.
- Цикли розморожування не залежать від кількості та тривалості відкриття дверей.
- Після відновлення живлення прилад повертається в режим SabbathMode.

Вимкнення приладу

Торкніться




Натискуйте кнопку протягом прибл. 2 с, щоб увімкнути режим SabbathMode або коротко торкніться, щоб повернутися у нормальний режим роботи.

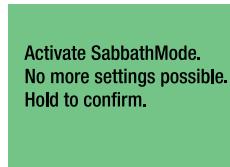

Режим SabbathMode увімкнений. Режим SabbathMode автоматично вимикається прибл. через 120 годин. Щоб вимкнути режим SabbathMode раніше, торкніться знову.



Режим SabbathMode вимкнений.

Торкніться

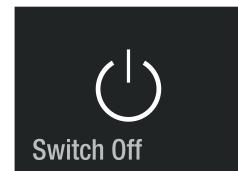

Натискуйте кнопку протягом прибл. 2 с, щоб вимкнути прилад або коротко торкніться, щоб повернутися у нормальний режим роботи.

Прилад вимкнений.

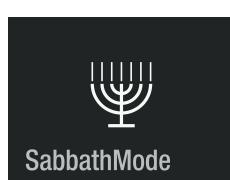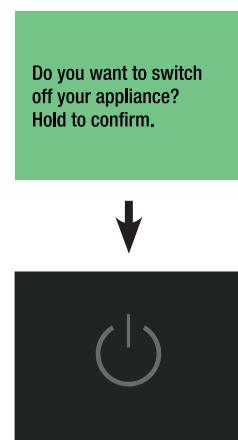

Повідомлення про технічне обслуговування

З регулярними інтервалами у роботі приладу лунає повідомлення про технічне обслуговування (6 місяців). Фільтри потрібно замінити. Диспенсер для води потрібно промити. Пилозахисний фільтр потрібно очистити.




Індикація у разі повторного відкриття дверей приладу.

Придбайте фільтр для води і повітряний фільтр у дистрибутора і виконайте технічне обслуговування.

Підтвердження технічного обслуговування

Вказівка

Перед початком робіт із обслуговування дістати кубики льоду з IceMaker.

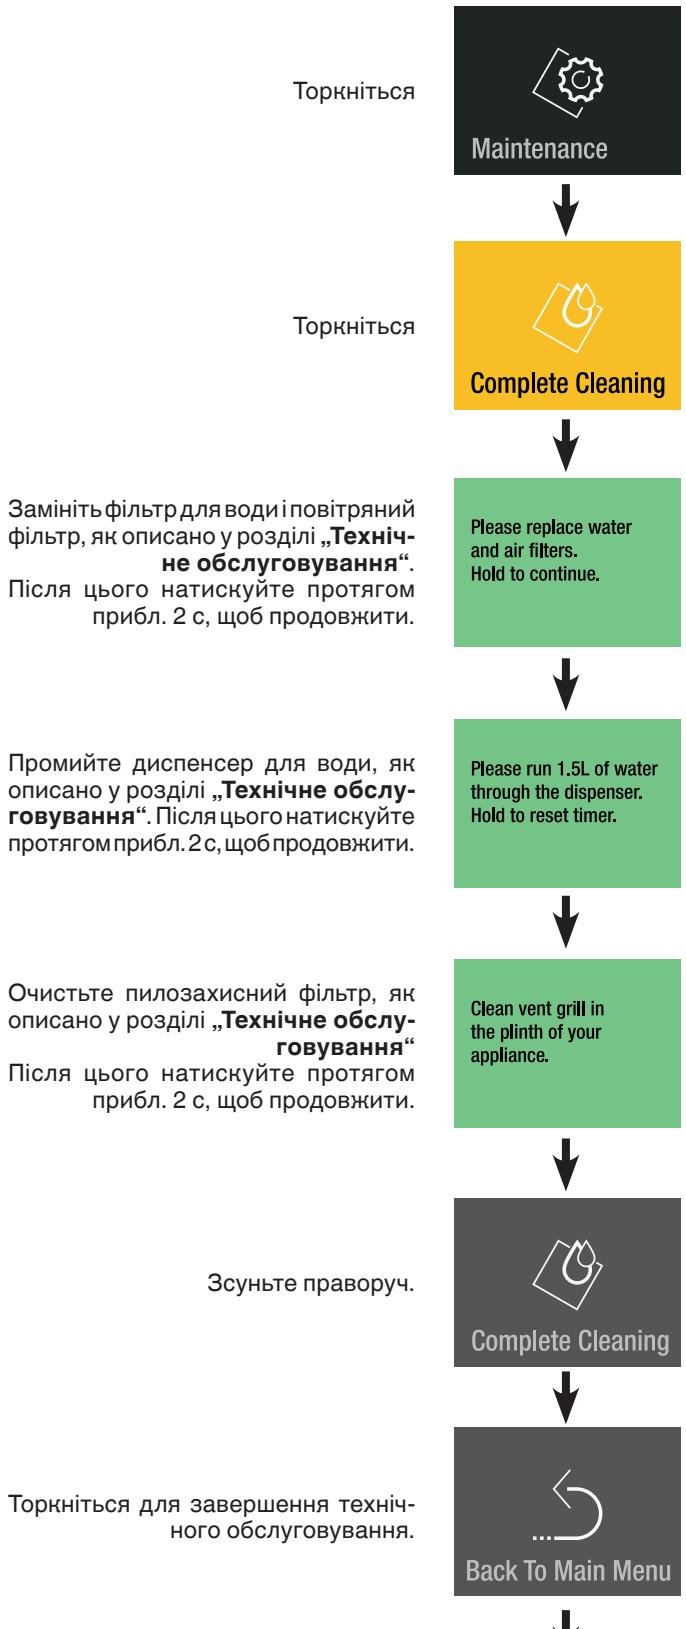

Вказівка

Забороняється вживати або використовувати перші три партії згенерованого льоду — з'являється повідомлення.



Нагадування про обслуговування після 3 циклів.

Торкніться



Дістати кубики льоду з висувного ящика й утилізувати.

Торкніться

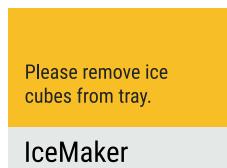

мова

одиниці

Торкніться



Торкніться



Зсуньте до пункту «Мова» і торкніться




Зсуньте до потрібної одиниці вимірювання температури і торкніться




Доступні мови:

- німецька
- португальська (Бразилія)
- французька
- іспанська
- італійська
- англійська (Велика Британія)
- англійська (США)
- китайська
- російська


Зсуньте два рази ліворуч.

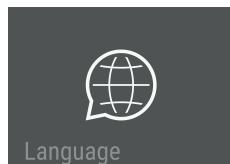


Зсуньте ліворуч.

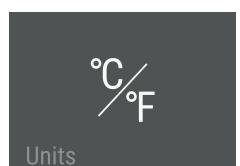

Торкніться для виходу.

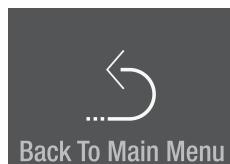

Торкніться для виходу.

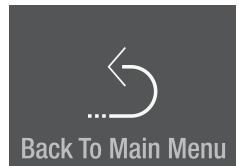

SmartDeviceBox (додається не в усіх країнах)



Цей пристрій підготовлений для інтеграції у систему розумного дому і для розширення послуг.

Докладніша інформація про доступність і вимоги, а також про окремі можливості знаходиться на веб-сайті smartdevice.liebherr.com.

Завантажте додаток "SmartDevice App" на мобільний кінцевий пристрій.

Запустіть додаток у мобільному кінцевому пристрої і виконайте вказівки.

Функції SmartDevice доступні не у всіх країнах.

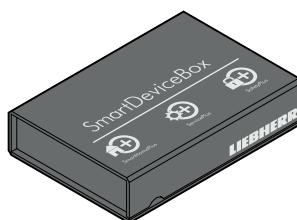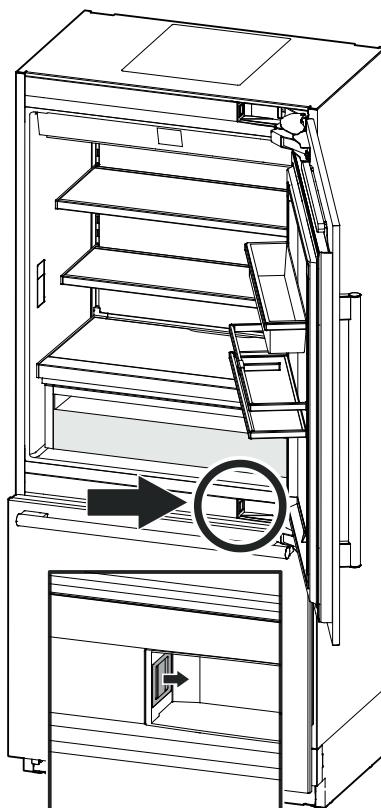

Опис дисплея SmartDevice



SmartDeviceBox вstromlений.




Індикація початку встановлення підключення до бездротової локальної мережі.



Символ блимає.


Підключення до бездротової локальної мережі встановлюється.

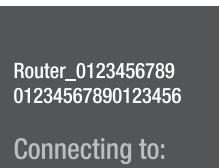

Відображаються реєстраційні дані з маршрутизатора.



Прилад підключений до бездротової локальної мережі.

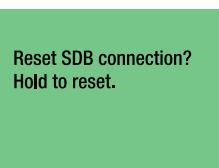

Скидання підключення.



Це повідомлення інформує про проблеми з маршрутизатором або з Інтернетом.

Аварійні повідомлення

Сигналізація відкритих дверей

Двері приладу відкриті довше ніж 60 секунд.

Необхідні дії
Закрийте двері приладу.



Аварійне повідомлення про помилку електроніки

Помилка електроніки.

Торкніться




Необхідні дії
Зверніться у службу сервісу і по-відомте відображенний код помилки.


Торкніться



Торкніться

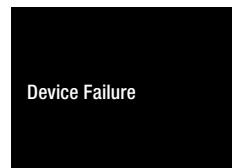

Натискуйте протягом прибл. 2 се-
кунд, щоб зчитати код помилки знову.

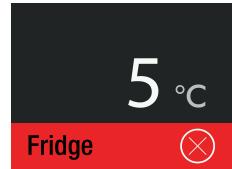

Температурна сигналізація

Торкніться



Temperature Alarm




Температура в середині приладу була занадто високою.

Торкніться

Temperature in freezer
had reached -2°C .

Temperature Alarm

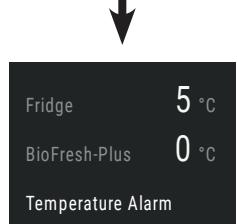

Необхідні дії
Перевірте якість харчових продуктів,
що зберігаються.

Індикатор аварійного сигналу згасне,
як тільки буде досягнута налаштована
температура.




Аварійний сигнал води



У системі немає води.

Торкніться

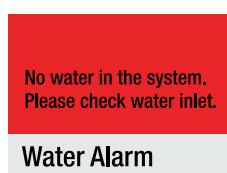

У системі немає води.
Необхідні дії
Відкрийте водозапірний клапан.



Аварійний сигнал електро живлення



Електро живлення було перерване.


Торкніться



Якщо температура всередині приладу була занадто високою.



Торкніться

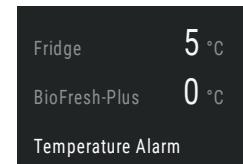

Необхідні дії
Перевірте якість харчових продуктів,
що зберігаються.

Індикатор аварійного сигналу згасне,
як тільки буде досягнута налаштована температура.



Аварійний сигнал IceMaker

Помилка підключення

Торкніться



Необхідні дії

Зверніться у службу сервісу і по-
відомте відображеній код помилки.

Торкніться

Fehler XX0000
Bitte Service kontaktieren.
IceMaker ist aus.

Fehler IceMaker



IceMaker вимкнений.

Переховувати охолоджувані
продукти в інше місце непотрібно.



У меню льодогенератор IceMaker
надалі відображається у вигляді
помилки, поки цю помилку не усуне
служба сервісу.



Торкніться



Необхідні дії

Зверніться у службу сервісу і по-
відомте відображеній код помилки.

Торкніться

Failure XX0000
Please contact service.

Connection failure



Підключення вимкнене.
Переховувати охолоджувані
продукти в інше місце непотрібно.



Обладнання

Полиці і дверні полиці за потреби можна переставити на нову висоту.

! ОБЕРЕЖНО!

Небезпека травм і пошкоджень.


Не намагайтесь переставити полиці або дверні полиці, якщо на них лежать харчові продукти.

Переставляйте лише пусті полиці або дверні полиці.

Переставлення полиць


Виймання

Підніміть і вийміть полицю.

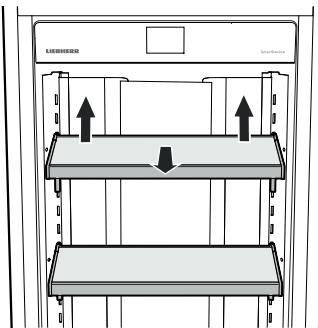

Встановлення


Устроміть гачки полиці на потрібній висоті у отвори у рейці з отворами і притисніть полицю донизу.

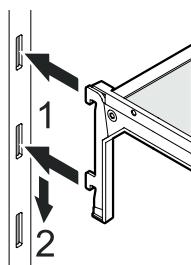

Переставлення дверних полиць


Виймання

Підніміть і вийміть дверну полицю.

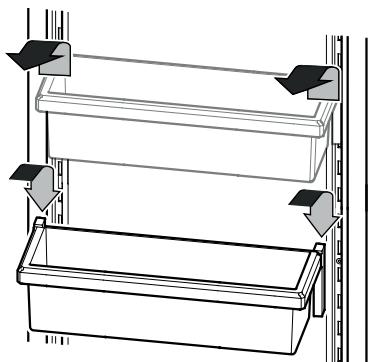

Встановлення


Устроміть гачки дверної полиці на потрібній висоті у отвори у рейці з отворами і притисніть дверну полицю донизу.

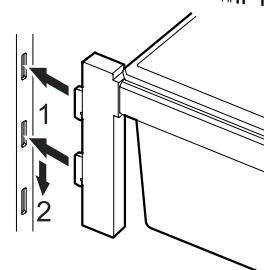

Утримувач пляшок *

Пляшки можна захистити від перекидання під час відкривання або закривання дверей.


Посуньте утримувач пляшок у потрібне положення.

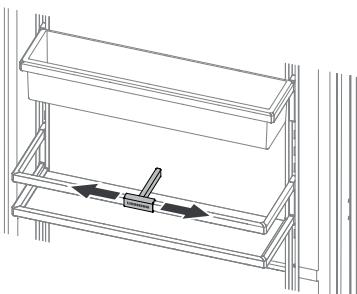

Полиця для пляшок


Полицю над висувними ящиками BioFresh можна використовувати для зберігання пляшок в горизонтальному положенні.

Вийміть скляну плиту.

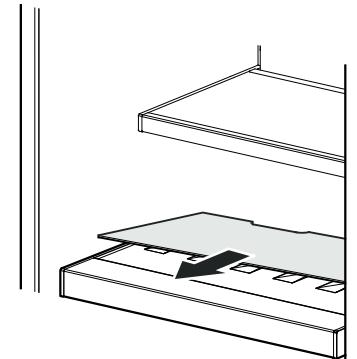

Вказівка




У разі зберігання високих пляшок (вище 230 мм) полицю зберігання пляшок потрібно переставити вище для запобігання зіткненням.

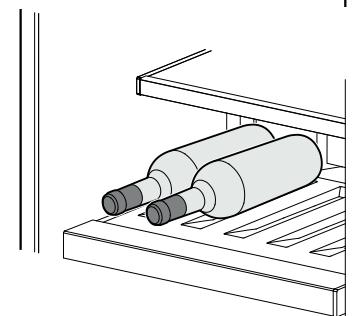

Диспенсер для води

Притисніть склянку до нижньої частини диспенсера. Верхня частина висувається і водаточе у склянку.

(макс. час натискання 2 хв. → часочікування перед наступним застосуванням 4 хв.)

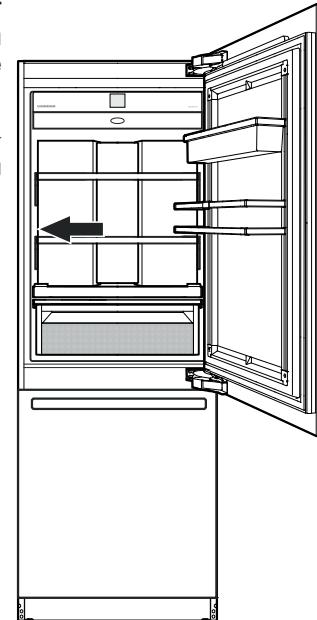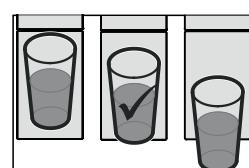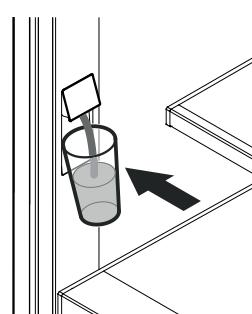

Вказівка


Температура води залежить від налаштування пристрою та температури подачі води.

* залежно від моделі та оснащення

Секція BioFresh-Plus

Налаштуйте температуру секції BioFresh-Plus відповідно до типу продуктів, що зберігаються. Див. розділ „Регулювання температури (Секція BioFresh-Plus)“.

Встановіть 0 °C (заводське налаштування), щоб зберігати фрукти, овочі, м'ясо, ковбасу або молочні продукти.

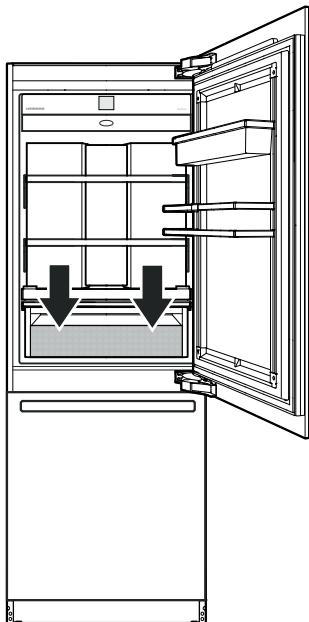

Встановіть -2 °C, щоб зберігати рибу або морепродукти. Максимальний строк зберігання - 3 дні.

Вказівки


- Вологість повітря в ящику залежить від вологості укладених продуктів і частоти відкривання ящика.
- Свіжість і якість харчових продуктів значно впливають на тривалість зберігання.
- Зберігайте неупаковані продукти тваринного і рослинного походження окремо, відсортувіть їх по різних висувних ящиках. Якщо через нестачу місця їх потрібно зберігати разом, зберігайте їх в упакованому вигляді! Не допускайте контакту різних видів м'яса, завжди розділяйте їх упаковкою; це попереджає зараження після зберігання через перенесення бактерій.
- У секції BioFresh-Plus не рекомендується зберігати: тверді сирі, картоплю, чутливі до холоду овочі, напр., огірки, баклажани, авокадо, напівзрілі томати, цукіні, та всі чутливі до холоду південні фрукти, напр., ананаси, банани, грейпфрути, дині, манго, папаї тощо.

Очищення

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


- Щоб запобігти можливим травмам через ураження електричним струмом, перед очищеннем витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник.
- Щоб запобігти травмам або пошкодженням, не очищуйте прилад за допомогою пароочищувачів.
- Щоб запобігти короткому замиканню, під час очищенння приладу слідкуйте за тим, щоб вода для миття не потрапляла в електричні компоненти. Не використовуйте занадто вологу губку або ганчірку.
- Поверхні, які можуть контактувати з харчовими продуктами із вичайними дренажними системами, необхідно регулярно очищувати!
- Вийміть харчові продукти з приладу і зберігайте їх у прохолодному місці.

- Промивайте або очищуйте водну систему через 5 днів, якщо вона не використовувалась, див. розділ „Меню технічного обслуговування“.
- Вийміть полиці та дверні полиці. Див. розділ „Обладнання“.

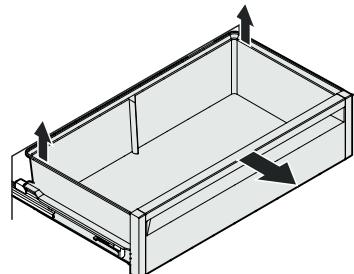


- Вийміть висувні ящики.

Повністю витягніть висувний ящик, підніміть ззаду і зніміть.

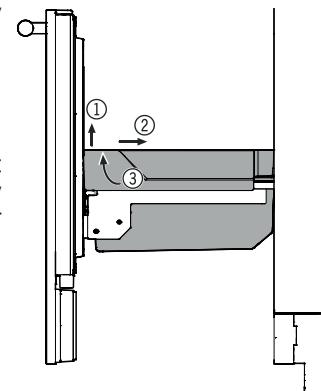

- Потягніть висувний ящик морозильної камери знизу вгору за правий і лівий кут (1). Посуньте відсік назад (2). Нахиліть і витягніть відсік (3).

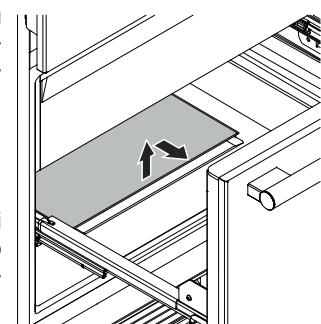

- Для очищенння скляної плити у морозильній камері найнижчий висувний ящик морозильної камери потрібно вийняти.

- Внутрішні поверхні і деталі обладнання слід мити теплою водою з додаванням невеликої кількості миючого засобу.


Вказівка

Не використовуйте абразивні губки/губки, що залишають подряпини, концентровані миючі засоби, та у жодному разі не використовуйте миючі засоби, що містять пісок, хлориди чи кислоти або хімічні розчинники.


- Очищуйте висувні рейки лише легко зваженою ганчіркою.

Вказівка

Вода для миття у жодному разі не повинна потрапити у напрямні рейок.

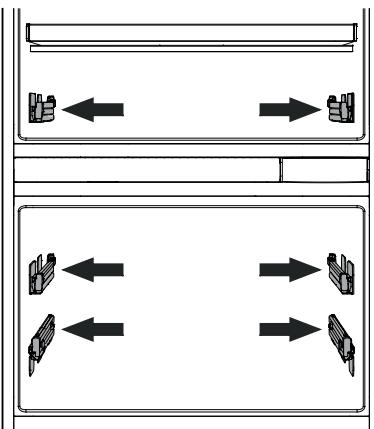

- Добре витріть все сухою ганчіркою.
- Не можна пошкоджувати або знімати заводську табличку на внутрішній стороні приладу - вона важлива для виконання сервісних робіт.
- Устроміть висувні ящики BioFresh.

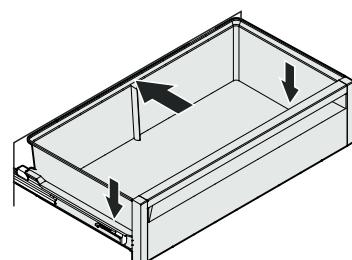


Повністю витягніть висувні рейки. Поставте висувний ящик на рейки і повністю засуньте.

- Устроміть усі деталі на місце і знову вкладіть харчові продукти. Див. розділ „Обладнання“.
- Увімкніть прилад.


Меню технічного обслуговування

Технічне обслуговування можна виконувати незалежно від заданих регулярних інтервалів. Меню технічного обслуговування містить наступні операції.

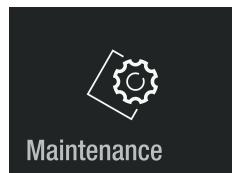


Повне очищення

Для повного технічного обслуговування приладу.

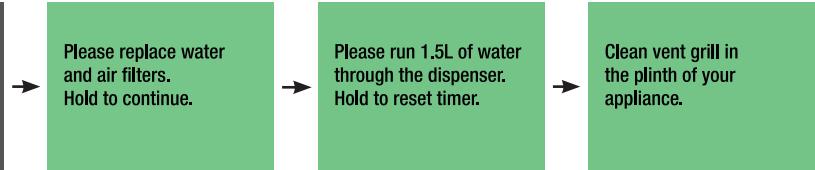


Очищення диспенсера для води

Для відключення постачання води з метою очищення виходу диспенсера для води.

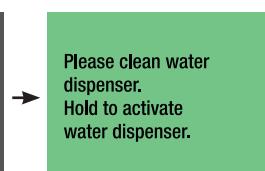


Новий фільтр для води

Для промивання і скидання інтервалу технічного обслуговування.

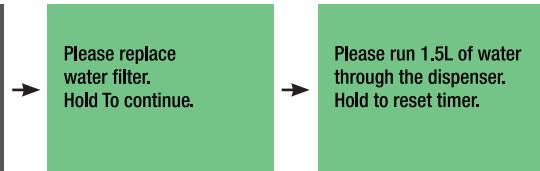


Новий повітряний фільтр

Для скидання інтервалу технічного обслуговування.

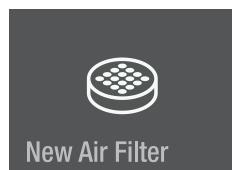


Очищення промиванням

Для промивання диспенсера для води, коли його довгий час не використовували.

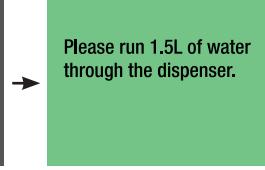

Повернення до головного меню.

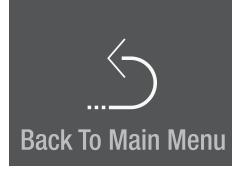

Технічне обслуговування

Новий фільтр для води

Вбудований фільтр для води видаляє відкладення у воді і зменшує присмак хлору.

Вказівка

Для запобігання зменшенню проходження води крізь диспенсер для води потрібно замінити фільтр для води не рідше ніж через вказані інтервали технічного обслуговування.

У разі відчутного зменшення проходження води фільтр для води потрібно замінити раніше.

Вказівка

Під час виймання або встремляння фільтра подачу води вимикати не потрібно.

Торкніться



New Water Filter




Натискуйте протягом прибл. 2 с

Please replace water filter.
Hold To continue.




Натискуйте протягом прибл. 2 с

Please run 1.5L of water through the dispenser.
Hold to reset timer.

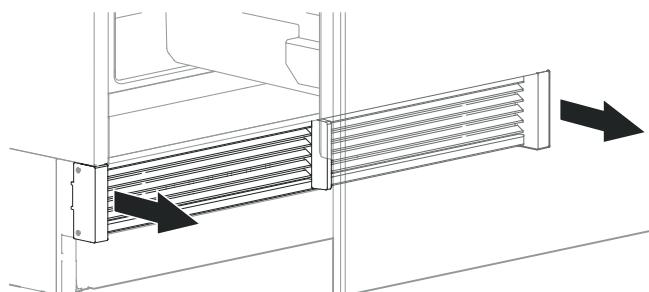


Зніміть вентиляційні ґрати.

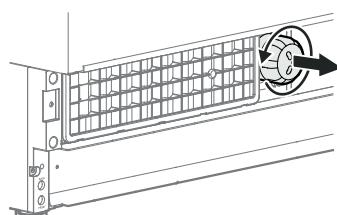


Поверніть фільтр для води проти стрілки годинника і вийміть його.

Пропустіть прибл. 1,5 л води крізь диспенсер і вилийте її.

Інтервал заміни фільтра для води буде скинутий.

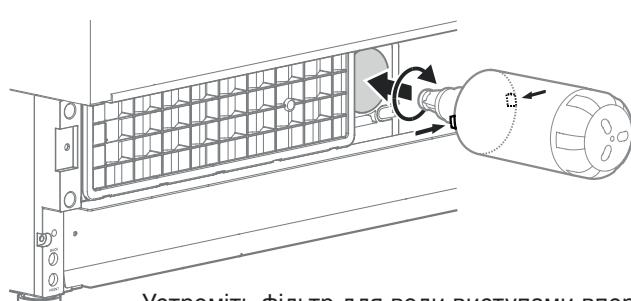

Устроміть фільтр для води виступами вперед у горизонтальному положенні до упору і поверніть фільтр за стрілкою годинника так, щоб він увійшов у зачеплення.

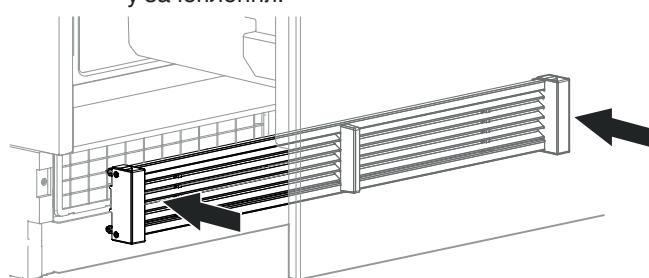

Монтуйте вентиляційні ґрати.


Зсуньте 3 рази ліворуч.

New Water Filter



Торкніться, щоб вийти з меню.

Back To Main Menu

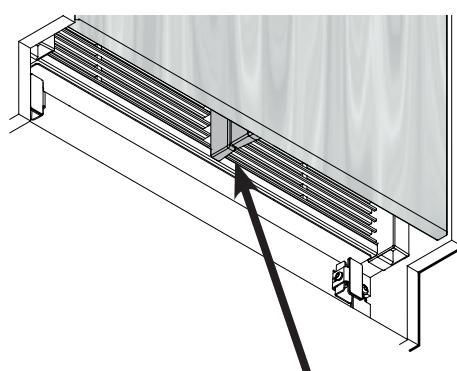

Перевірте, щоб між розподільником повітря приладу і розподільником повітря двері не було щілини.

Вказівка


У разі неправильного монтажу вентиляційних ґрат утворюється щілина.

Очищення диспенсера

Отвір диспенсера і місце навколо нього можна очищати, не відключаючи прилад від мережі живлення.



- Утисніть нижню частину диспенсера всередину, щоб верхня частина виступила зовні.
- Очистіть вихід для води і навколо нього.
- Відпустіть нижню частину диспенсера.

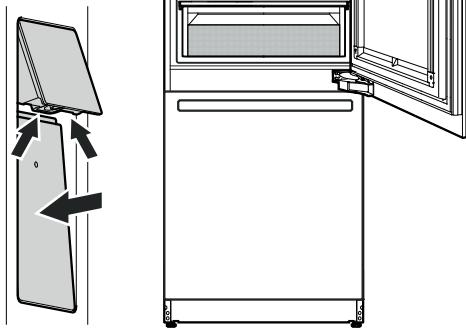


Натискуйте протягом прибл. 2 с




Новий повітряний фільтр


Повітряний фільтр абсорбує запахи зсередини приладу. Його потрібно замінити не рідше ніж через вказані інтервали технічного обслуговування.

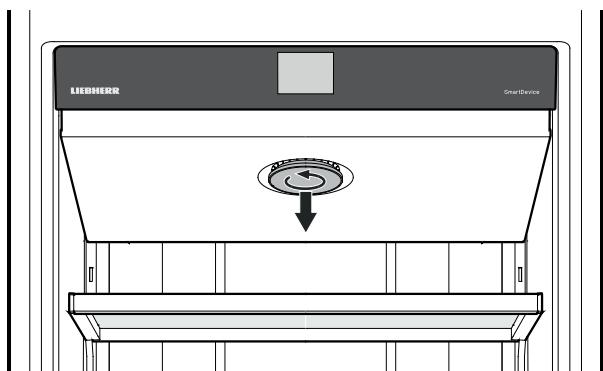

Поверніть кришку проти стрілки годинника і зніміть її.

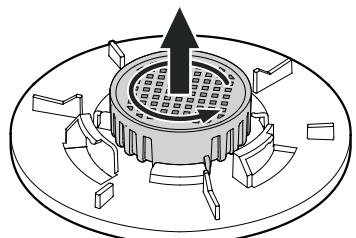


Поверніть повітряний фільтр проти стрілки годинника і вийміть його.

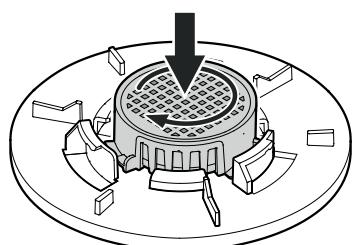

Устроміть новий повітряний фільтр і поверніть його за стрілкою годинника так, щоб він увійшов у зачеплення.

Якщо проходження води стало нерівномірним, необхідно замінити аератор (див. контактні дані на звороті цієї інструкції).

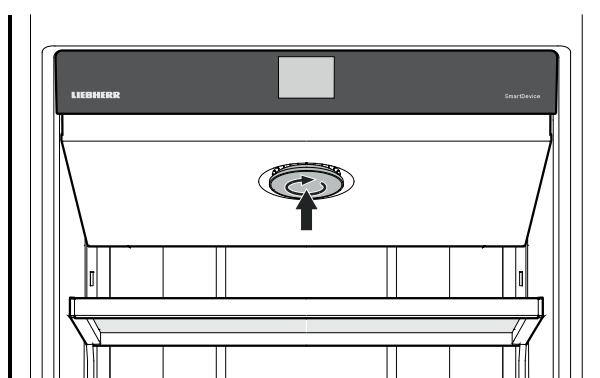

Очищення промиванням

Якщо диспенсер для води не використовується протягом тижня або довше, промийте трубопровід.

Устроміть кришку і поверніть її за стрілкою годинника так, щоб вона увійшла у зачеплення.

Натискайте протягом прибл. 2 с

Інтервал технічного обслуговування для повітряного фільтра буде скинутий.

Please replace air filter.
Hold to reset timer.

Зсуньте два рази ліворуч.



New Air Filter

Торкніться, щоб вийти з меню.



Back To Main Menu

Торкніться




Clean Rinse

Повідомлення

Please run 1.5L of water through the dispenser.

Пропустіть прибл. 1,5 л води крізь диспенсер і вилийте її.

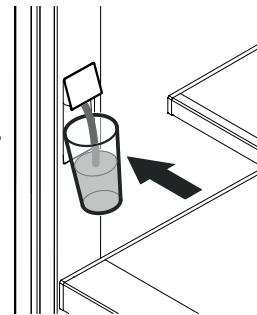

Натискайте протягом прибл. 2 с

Please run 1.5L of water through the dispenser.

Зсуньте ліворуч.



Clean Rinse

Торкніться, щоб вийти з меню.




Back To Main Menu


Додаткові функції

Очищення пилозахисного фільтра


Очищуйте пилозахисний фільтр у цокольній зоні не рідше ніж через вказані інтервали технічного обслуговування.

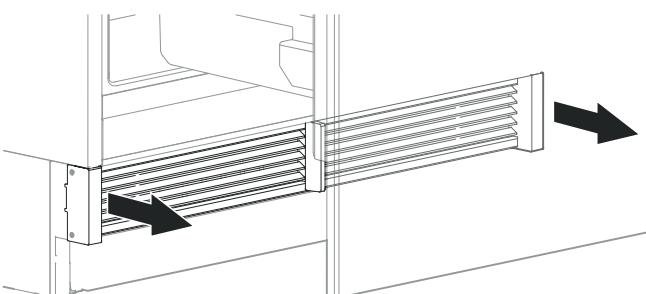


Зніміть вентиляційні ґрати.

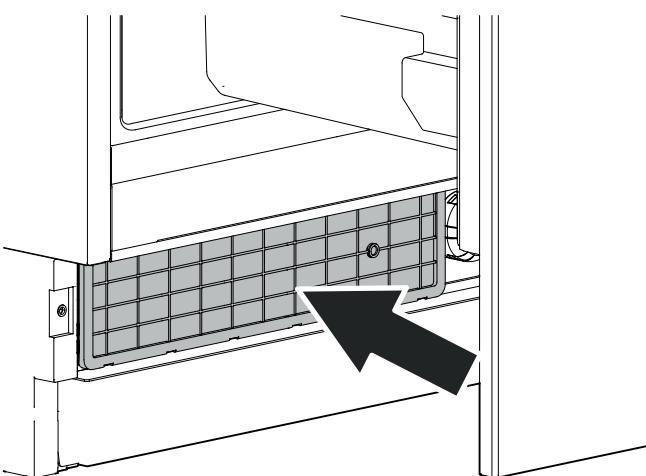

Очистьте пилозахисний фільтр пилосмоком.

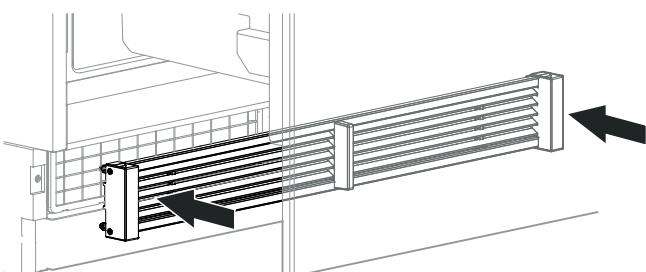

Монтуйте вентиляційні ґрати.

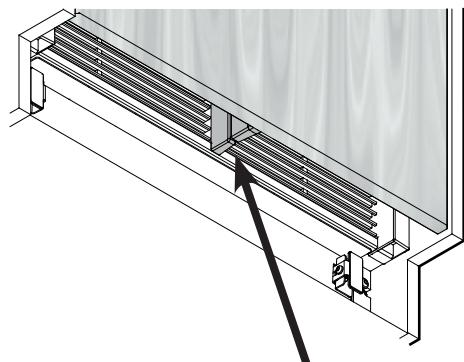

Перевірте, щоб між розподільником повітря приладу і розподільником повітря двері не було щілини.

Вказівка

У разі неправильного монтажу вентиляційних ґрат утворюється щілина.

Регулювання температури в секції BioFresh
Регулювання температури в секції BioFresh-Plus
Налаштування тиску води
Управління обігрівом (лише ECBN 9673 / ECBN.. 99.3)
Ручне увімкнення функції розморожування
Скидання до заводських налаштувань
Режим DemoMode

Торкніться



Setup

Зсуньте праворуч.



Display Brightness

Натискуйте протягом прибл. 2 с

Liebherr
Type: ECBN
Model ECBN 9471
Index: 99/001
Serial#: 99.999.999.9
Service No: 9999999-00
Appliance Info

Зсуньте ліворуч або праворуч.

Уведіть код **151**.

Якщо ввести неправильний код, індикатор повертається до відображення інформації про прилад.

9 0 1

Access code

Переміщуйтесь по меню.



BioFresh B

Регулювання температури в секції BioFresh (права частина висувного ящика)

Температура у висувному ящику постійно утримується на рівні прибл. 0 °C. Її можна зробити трохи теплішою або холоднішою.


⚠ ОБЕРЕЖНО!

**При значеннях від B1 до B4 температура у секціях може впасти нижче 0 °C.
Продукти можуть заморозитися.**

Вказівка

Виконуйте збільшення або зменшення лише на один крок.

Перевіряйте температуру в секції BioFresh-Plus у наступні дні. Якщо вона все ще не така, як потрібно, збільште або зменште значення ще на один крок.

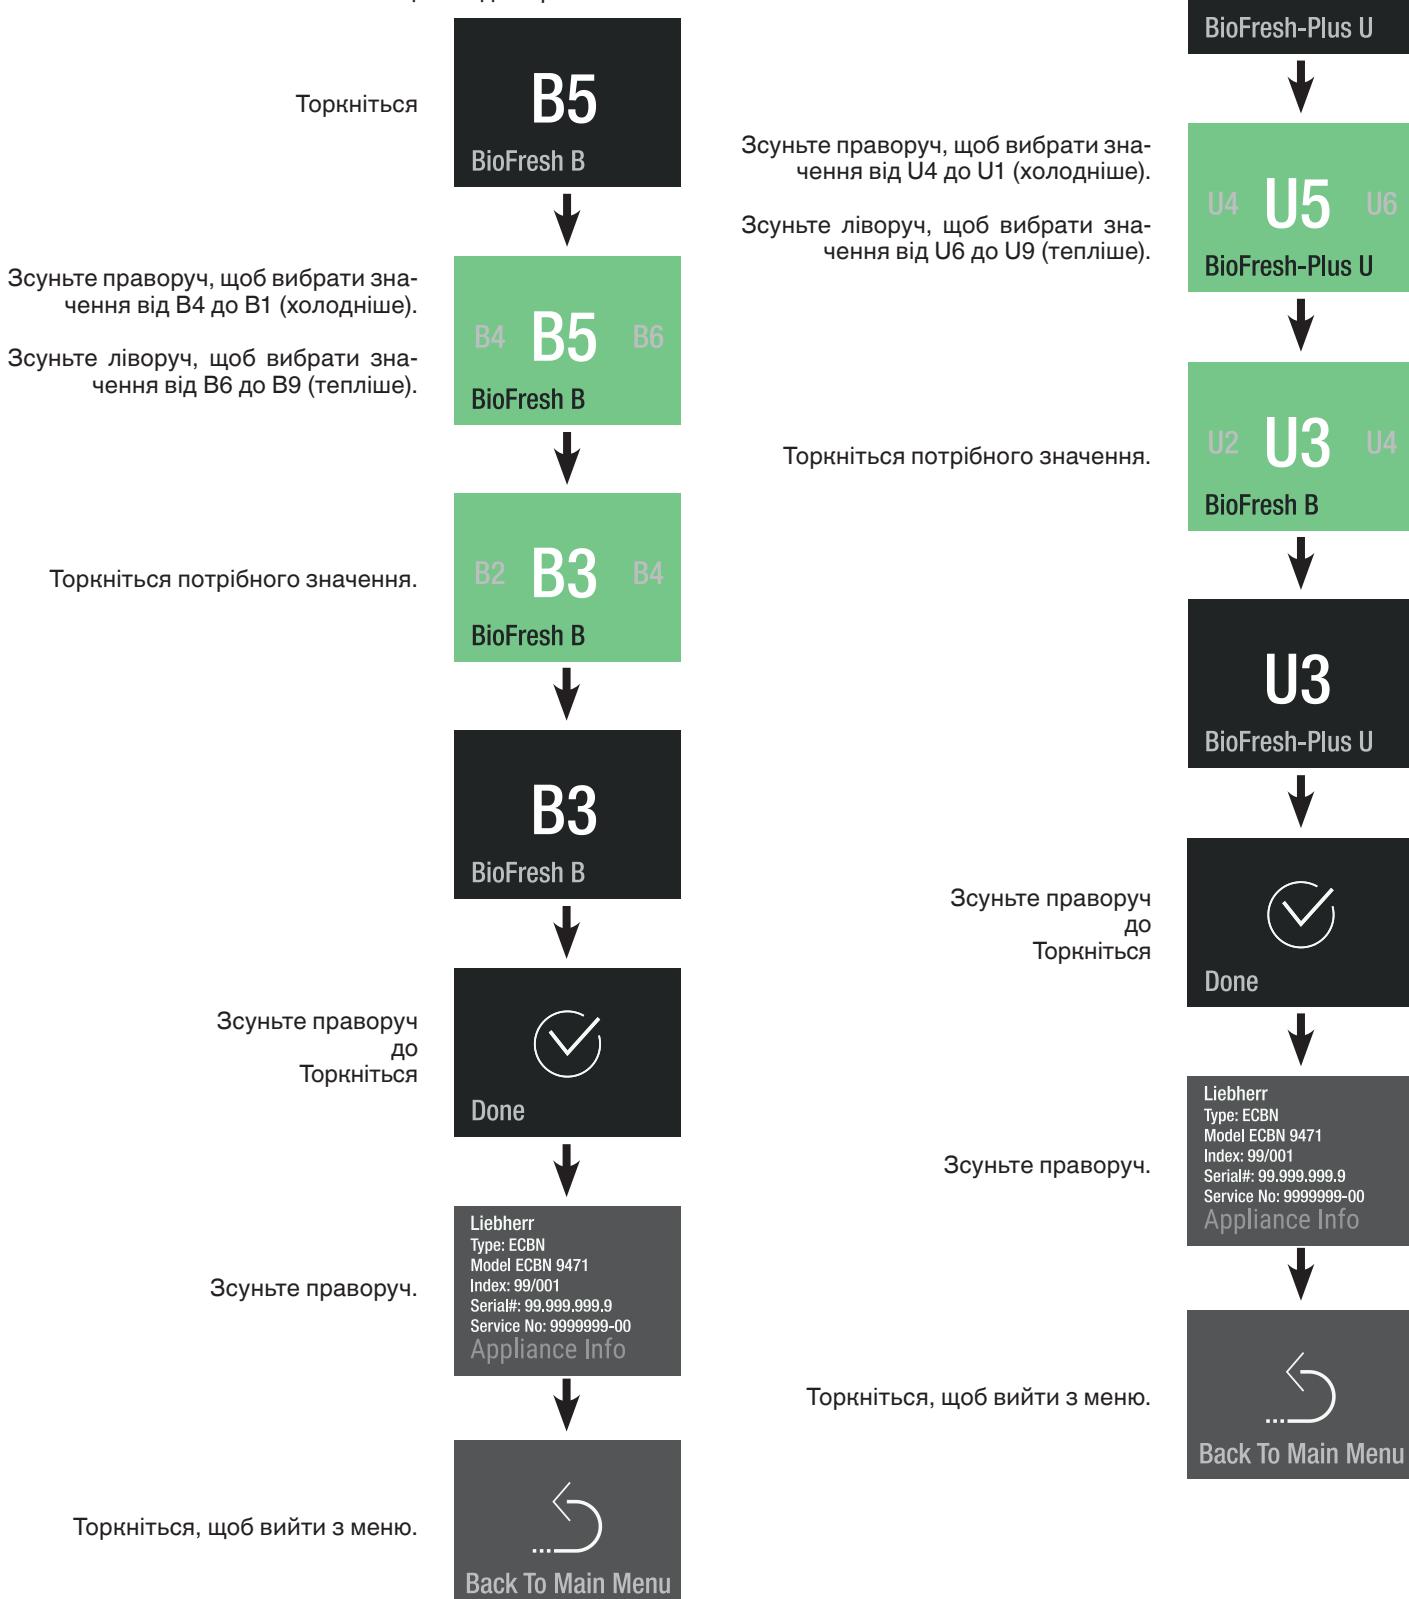


Тиск води

Якщо кубики льоду, які виготовляє IceMaker, занадто малі (перші партії завжди є меншими), можна налаштувати кількість подачі води.

Управління обігрівом (лише ECBN 9673 / ECBN.. 99.3)

Якщо на ущільненні дверей холодильної камери утворюється конденсат, це можна усунути увімкненням обігріву ущільнення.

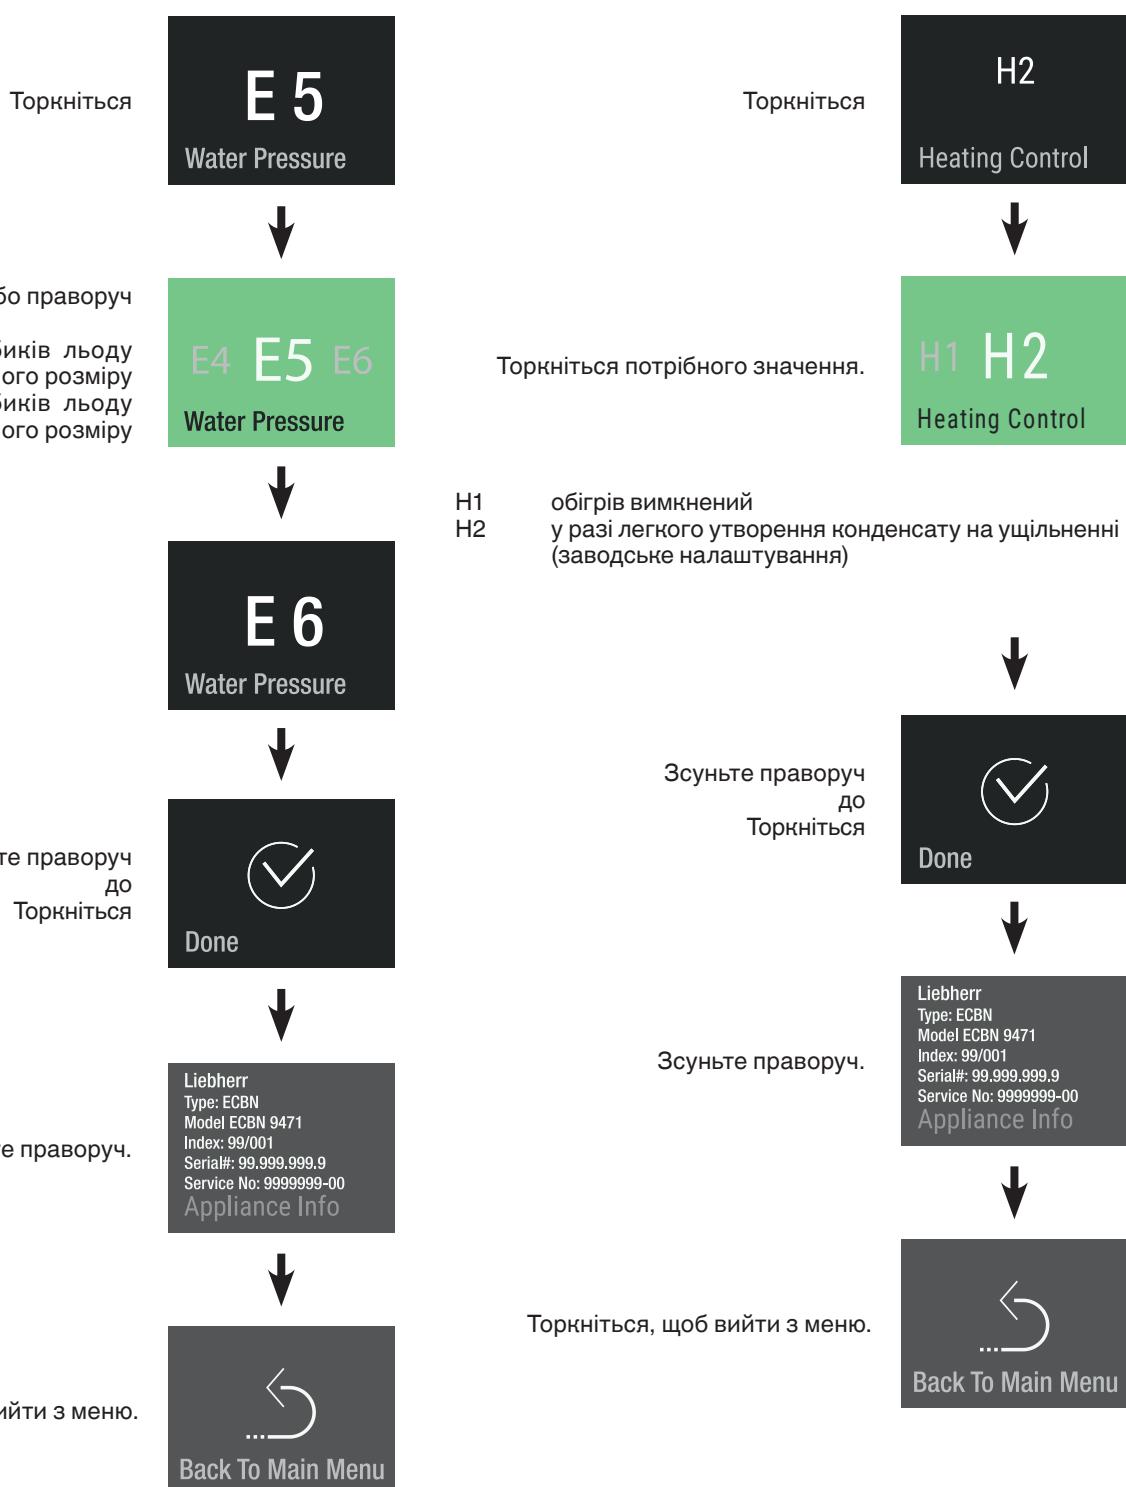

Вказівка


Виконуйте збільшення лише на один крок. Якщо встановлене значення занадто велике, формочка для льоду у IceMaker може переповнитись.

Перевіряйте розмір кубиків льоду у наступні дні. Якщо кубики льоду все одно менші ніж бажано, збільште розмір ще на один крок.


Ручне розморожування

Прилад розморожується автоматично. Для сервісного обслуговування можна увімкнути функцію розморожування вручну.

Морозильна камера

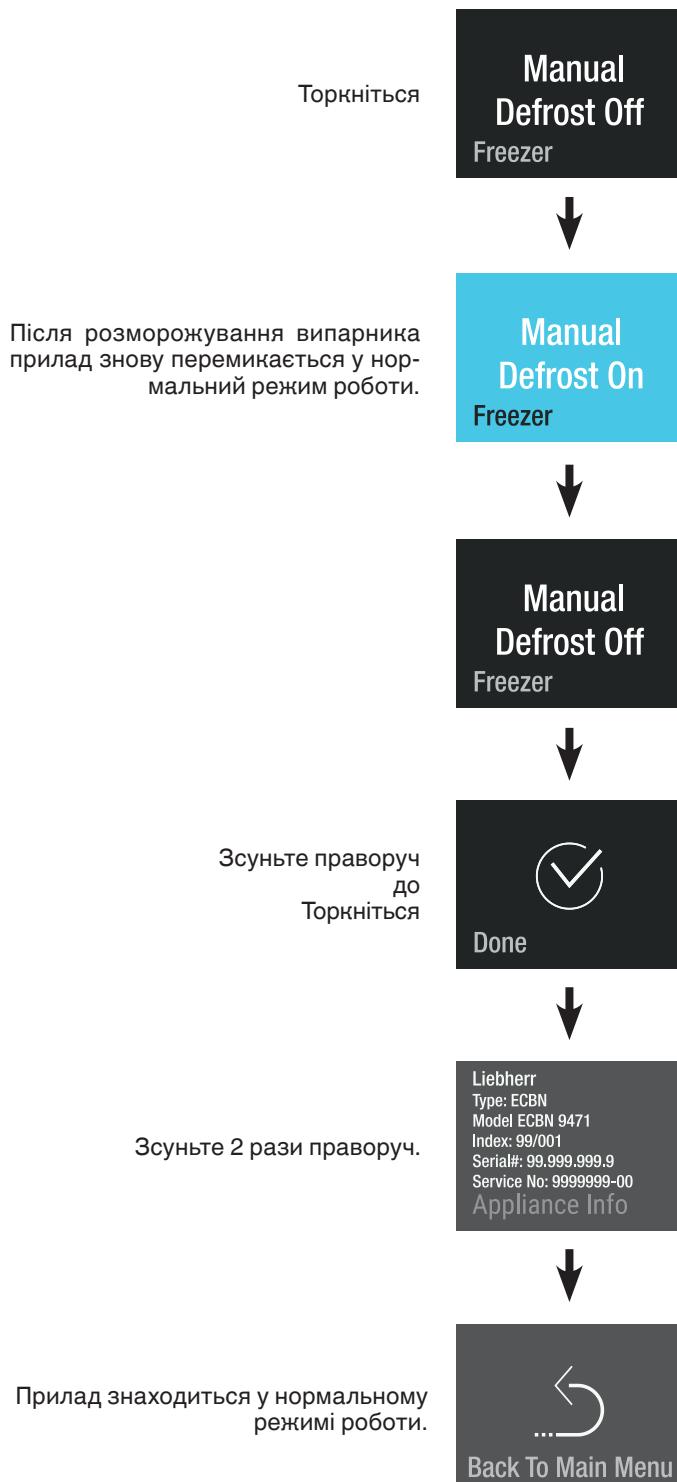

Холодильна камера

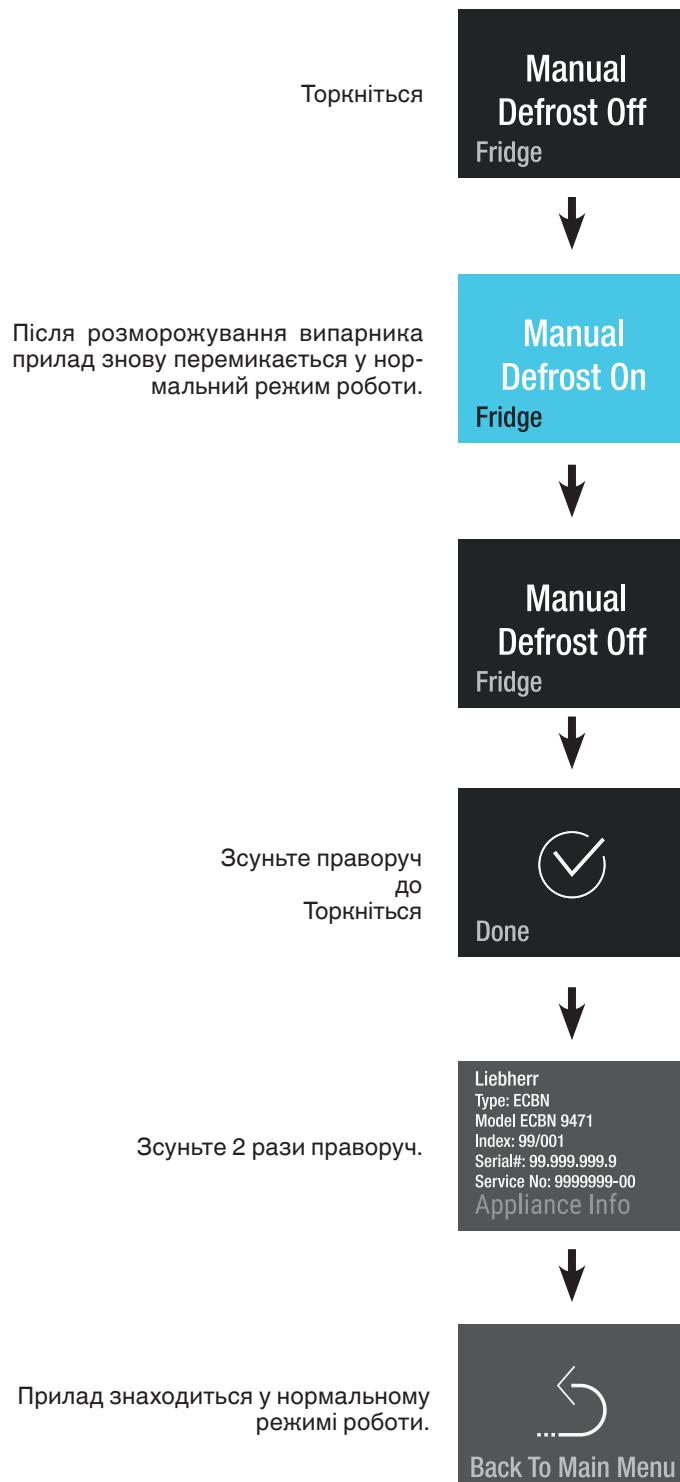

Скидання

За допомогою цієї функції електронне управління можна скинути до заводських налаштувань.



Режим DemoMode

Для демонстрації приладу на виставках або у крамницях можна активувати презентаційний режим DemoMode для демонстрації приладу начебто в нормальному режимі роботи.

Увімкнення режиму DemoMode



Вимкнення режиму DemoMode



Економія енергії

- Завжди слідкуйте за доброю припливною і витяжною вентиляцією. Не закривайте вентиляційні отвори/ґрати.
- Завжди тримайте вентиляційні щілини відкритими.
- Не встановлюйте прилад у зонах прямого сонячного проміння, біля плити, елементів опалювання і т.п.
- Енергоспоживання залежить від умов на місці встановлення, напр., від навколошньої температури.
- Відкривайте прилад на якомога коротший час.
- Відсортуйте харчові продукти по різних місцях.
- Зберігайте усі харчові продукти у добре упакованому і наскрізно вигляді. Це запобігає утворенню наморозі.
- Перед вкладенням теплих страв дайте їм спочатку охолонути до кімнатної температури.
- Розморожуйте продукти глибокої заморозки у холодильній камері.
- У разі тривалої відпустки звільніть холодильну камеру і вимкніть її.

Несправності

Ви можете самі усунути наступні несправності, перевіривши їх можливі причини:

Прилад не працює.

- чи увімкнений прилад,
- чи правильно вставлен штепсель в розетку,
- чи в порядку запобіжник розетки.


Дуже сильний звук.

- чи міцно і чи добре прилад стоїть на підлозі,
- чи не вібрують предмети або меблі, що знаходяться поряд, під дією працюючого холодильного агрегату. Врахуйте при цьому, що звук рідини в контурі охолодження вимкнути неможливо.

Температура недостатньо низька.

- настройку відповідно до розділу „Регулювання температури“, чи правильно встановлена температура?
- Чи всередину покладено забагато свіжих харчових продуктів?
- Чи показує окремо поміщений в прилад термометр потрібну температуру?
- Чи в порядку витяжна вентиляція?
- Чи не знаходиться поблизу від місця установки приладу джерело тепла?

Якщо жодна з перерахованих причин не має місця і Ви самі не в змозі усунути несправність, зверніться в найближчу службу сервісу. Повідомте тип (1), номер сервісу (2) і номер приладу (3), вказані на заводській таблиці.

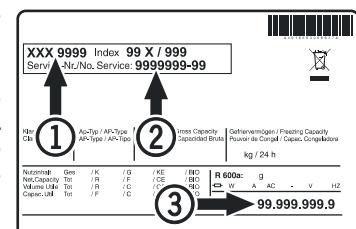

Розташування заводської таблиці зазначене в розділі „Опис приладу“.

Виведення приладу з експлуатації

Якщо прилад на тривалий час виводиться з експлуатації, вимкніть IceMaker, як описано у розділі "Вимкнення льодогенератора IceMaker".

слід вимкнути прилад, витягнути штепсель з розетки або розчепити або викрутити запобіжник.

Потім треба очистити прилад і залишити двері відкритими, щоб виключити можливість утворення неприємного запаху.

Прилад відповідає нормам техніки безпеки та директивам ЄС 2014/35/ЄС, 2014/30/ЄС, 2009/125/ЄС і 2011/65/ЄС.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com
