


Mode d'emploi

Armoire de supermarché

Lire le mode d'emploi avant la mise en service

Page 18

FR

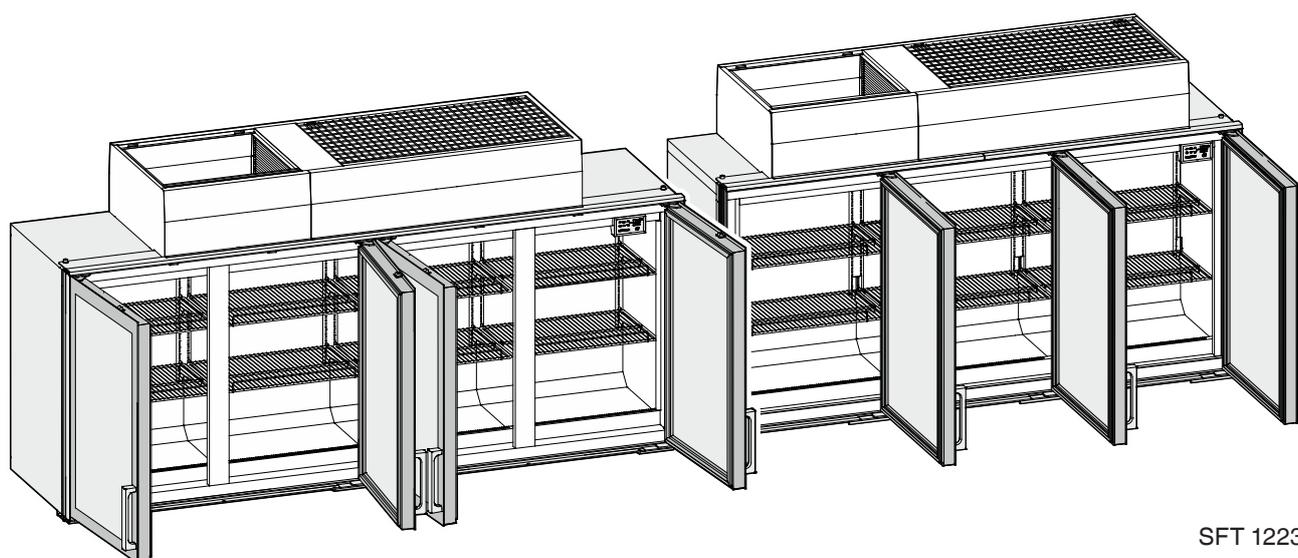

SFT 1223

SFT 1023

7084 822-02


LIEBHERR

Sommaire


Description de l'appareil.....	18	Activation manuelle de la fonction de dégivrage.....	22
Recommandations et consignes de sécurité.....	19	Éclairage intérieur (selon équipement).....	22
Conseil pour l'élimination de l'emballage.....	19	États de fonctionnement non conformes.....	22
Domaine d'utilisation de l'appareil.....	19	Arrêt de l'appareil.....	23
Dimensions de l'appareil.....	19	Mise en marche de l'appareil.....	23
Base de données EPREL.....	19	Déplacer une étagère.....	23
Classe climatique.....	20	Nettoyage.....	24
Émission acoustique de l'appareil.....	20	Nettoyage de la porte vitrée.....	24
Protection de l'environnement.....	20	Retirer la plaque de fond.....	24
Écran en mode affichage.....	21	Insérer la plaque de fond.....	24
Mode de réglage.....	21	S.A.V.....	25
Activation du mode de réglage.....	21	Mise hors service de l'appareil.....	25
Réglage de l'horloge temps réel.....	21	Informations supplémentaires :.....	25
Modification du réglage de la température.....	22		

Description de l'appareil

SFT 1223

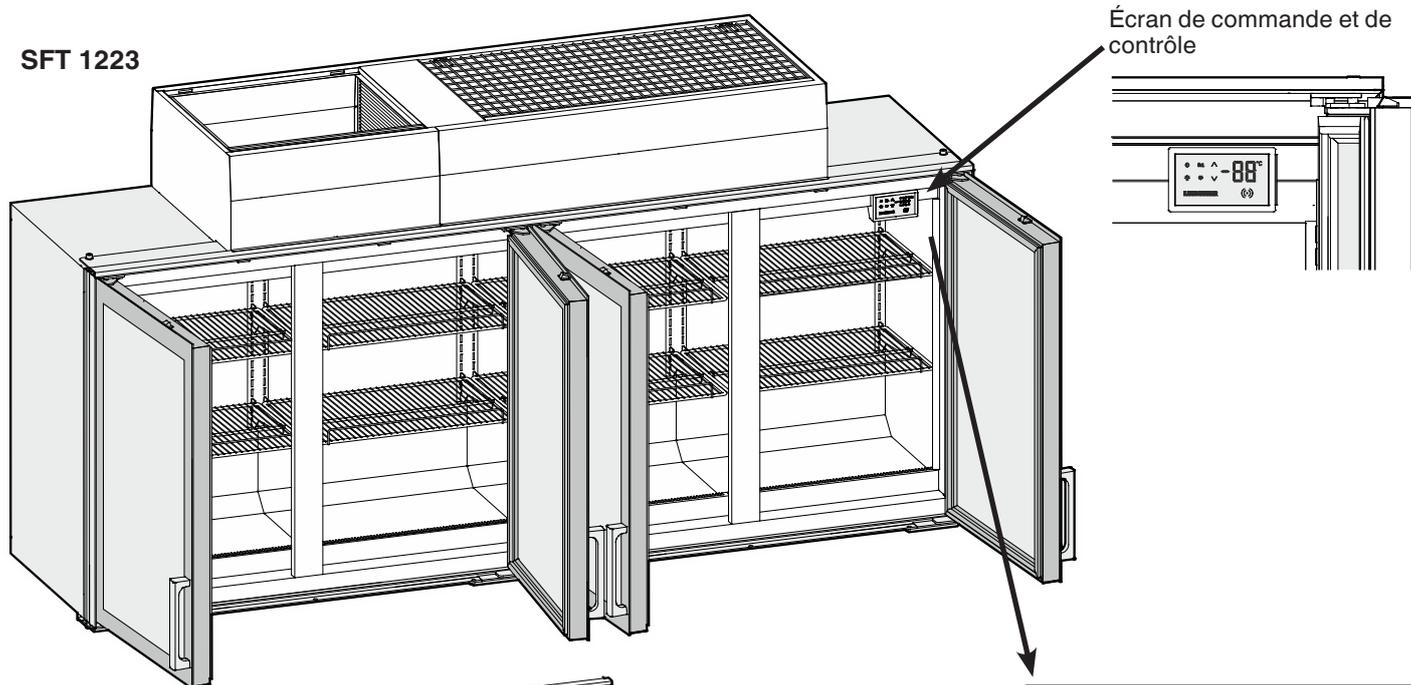

Écran de commande et de contrôle

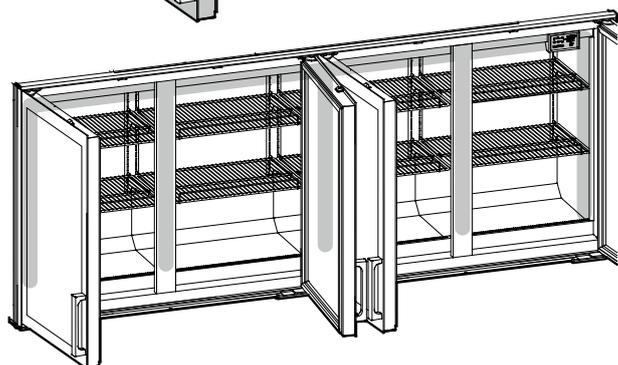


Éclairage intérieur (barres d'éclairage LED)

Modell: SFT 9999 Index 99/ E99
Service-Nr./No. Service: 9999999-00
Serien-Nr.: 99.999.999.9

Plaque signalétique S.A.V.

En cas de défaut de l'appareil, communiquer ces informations au S.A.V.

SFT 1023

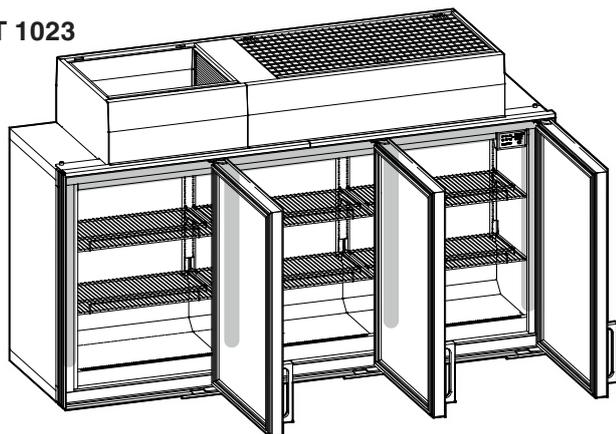

Recommandations et consignes de sécurité

- Contacter le fournisseur si, après déballage, vous constatez sur votre appareil des dommages dus au transport. **Ne pas mettre l'appareil en marche !**
- En cas de panne, mettre l'appareil hors service. Mettre hors circuit le fusible branché en amont de l'appareil. Déplacer les aliments dans d'autres appareils.
- Les réparations et interventions au niveau de l'appareil doivent être effectuées uniquement lorsque l'appareil est visiblement débranché.
- Afin d'éviter tout risque pour les utilisateurs de l'appareil, les réparations et interventions ne doivent être effectuées que par un Service Après Vente agréé. Cette consigne s'applique également au remplacement du câble d'alimentation.
- Ne pas manipuler de flammes vives ou de sources d'allumage à l'intérieur de l'appareil. Lors du transport et du nettoyage de l'appareil, il convient de veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique. En cas de dommages, tenir l'appareil éloigné de toute source d'allumage et bien aérer la pièce.
- Éviter le contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou des produits réfrigérés/surgelés. Cela est susceptible de provoquer des douleurs, une sensation d'engourdissement et des gelures. En cas de contact prolongé de la peau, prévoir les mesures de protection nécessaires, comme par ex. l'usage de gants.
- Ne pas conserver dans l'appareil des aliments dont la date limite est dépassée. Leur consommation peut entraîner des intoxications alimentaires.
- Ne pas conserver de matières explosives ni de produits en bombe à gaz propulseur inflammable dans l'appareil. En cas de fuite, ces gaz risquent de s'enflammer au contact d'éléments électriques de votre appareil.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.
- Les barres d'éclairage LED situées dans l'appareil servent d'éclairage à l'intérieur de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à l'éclairage de pièces.
- Ne poser aucun objet sur l'appareil.
- Pour le dégivrage, n'utiliser aucun système mécanique ou d'autres moyens artificiels que ceux qui sont recommandés par le fabricant.

- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.
- Vérifier que les tubes du circuit frigorifique ne sont pas endommagés.

Conseil pour l'élimination de l'emballage

AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

Éliminer l'emballage conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Domaine d'utilisation de l'appareil

L'appareil convient exclusivement à la **conservation d'aliments déjà congelés.**

L'appareil ne convient pas à la congélation d'aliments.

Une utilisation abusive de l'appareil peut entraîner l'endommagement des produits stockés ou leur altération.

Dimensions de l'appareil

	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Profondeur avec poignée [mm]
SFT 1223	2500	1283	710
SFT 1023	2100	1283	710

Attention

La charge maximale par grille de support est de 25 kg.

Deux grilles de support maximum peuvent être montées l'une au-dessus de l'autre.

Charge maximale de l'appareil : 300 kg

Base de données EPREL


À partir du 1^{er} mars 2021, les informations relatives à l'étiquetage énergétique et aux exigences d'écoconception seront consultables dans la base de données sur les produits européenne (EPREL). Pour accéder à la base de données sur les produits, rendez-vous sur <https://eprel.ec.europa.eu/>. Il vous sera alors demandé de saisir la référence du modèle. La référence du modèle figure sur la plaquette signalétique.

Classe climatique

La classe climatique [X] indique les conditions ambiantes dans lesquelles l'appareil peut fonctionner en toute sécurité.

La classe climatique [Y] et la classe de température [Z] définissent les plages de température max. pour un fonctionnement optimal des appareils.

La classe climatique est indiquée sur la plaquette signalétique.

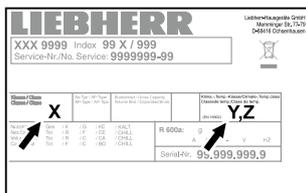

[X] Classe climatique	Température ambiante maxi.	Hygrométrie relative maxi.
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %

La température ambiante minimale autorisée au lieu d'installation et de 16 °C.

[Y] Classe climati- que	Température [°C]	Degré hygromé- trique [%]
0	20	50
1	16	80
8	24	55
2	22	65
3	25	60
6	30	55
6	27	70
5	40	40
7	35	75

Réglage des températures recommandé :

[Z] Classe de température	Réglage de température [°C]
L1	-18
L2	-18
L3	-15
M0	+4
M*	6
M1	+5
M2	+7
H1	+10
H2	+10

Émission acoustique de l'appareil

Le niveau sonore durant le fonctionnement de l'appareil est inférieur à 70 dB(A) (puissance sonore rel. 1 pW).

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait ainsi aux prescriptions définies par les directives UE 2014/30/EU et 2006/42/EG.

Protection de l'environnement

L'appareil contient des matériaux de valeur et est à amener à un lieu de recyclage spécial.




L'élimination d'anciens appareils est à réaliser correctement en respectant les prescriptions et lois locales en vigueur.

Veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique de l'appareil lors du transport pour empêcher au réfrigérant y contenu (indications sur la plaquette signalétique) et à l'huile de s'échapper accidentellement.

Écran en mode affichage

Après la mise en service par l'équipe de techniciens, l'écran est en mode affichage.

L'affichage indique la température actuelle à l'intérieur de l'appareil.

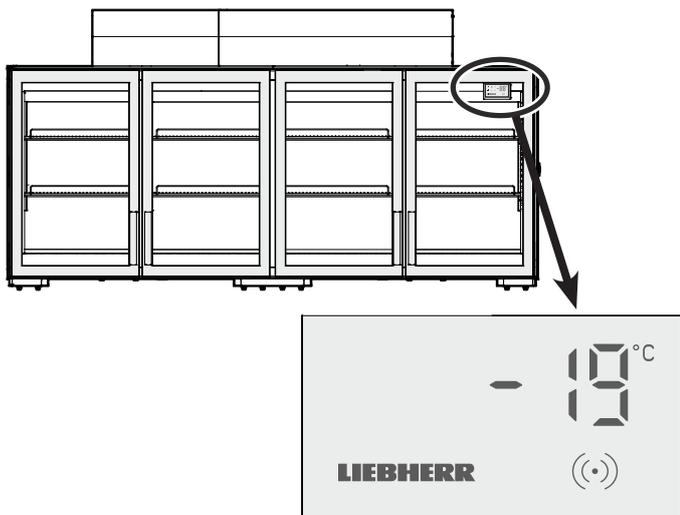


Remarque importante

Attendre impérativement que l'affichage indique -18°C avant de mettre les produits dans l'appareil.


Mode de réglage

La clé de déverrouillage fournie est indispensable pour activer le mode de réglage.

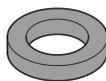

Activation du mode de réglage

- À l'aide de la clé de déverrouillage, toucher le point d'activation sur l'écran.

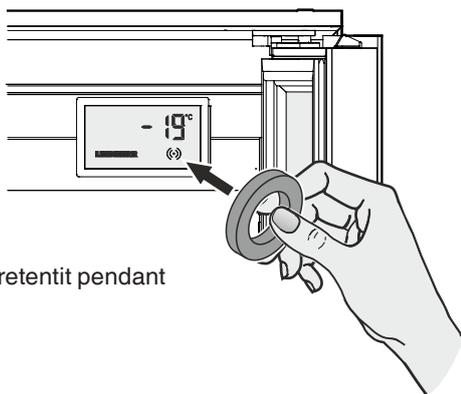

Une alarme sonore retentit pendant 1 seconde.


Les symboles de commande s'affichent.



Remarque

En l'absence de pression de touche pendant 2 minutes, l'électronique repasse automatiquement en mode affichage.

Réglage de l'horloge temps réel

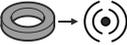- Activer le mode de réglage avec la clé de déverrouillage  → 
 - Appuyer sur la touche **Set** pendant 5 secondes. Affichage = 
 - Appuyer sur . Affichage = 
 - Appuyer sur **Set**. Affichage =  ↔ 
 - Régler les heures à l'aide des touches  .
 - Appuyer sur **Set**. Affichage =  ↔ 
 - Régler les minutes à l'aide des touches  .
 - Appuyer sur **Set**. Le nouveau réglage est enregistré.
- L'électronique repasse en mode affichage.


- Appuyer sur la touche **Set** pendant 5 secondes. Affichage = 
 - Appuyer sur . Affichage = 
 - Appuyer sur . Affichage = 
 - Appuyer sur **Set**. Affichage =  ↔ 
 - Régler l'année à l'aide des touches  .
 - Appuyer sur **Set**. Affichage =  ↔ 
 - Régler le mois à l'aide des touches  .
 - Appuyer sur **Set**. Affichage =  ↔ 
 - Régler le jour à l'aide des touches  .
 - Appuyer sur **Set**. Le nouveau réglage est enregistré.
- L'électronique repasse en mode affichage.

Modification du réglage de la température

La température de consigne est réglable de -18 °C à -23 °C.

Selon la version du client, différentes plages de régulation peuvent être bloquées ou débloquées.

Effectuer les opérations suivantes :

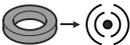- Activer le mode de réglage avec la clé de déverrouillage 

La température actuelle à l'intérieur de l'appareil s'affiche.

- Appuyer sur  → **-23** clignote.
- Appuyer sur **Set** → Le nouveau réglage est enregistré.

L'électronique repasse en mode affichage.

Remarque

Pour régler à nouveau la température sur -18 °C, répéter ces opérations.

Appuyer sur la touche  au lieu de la touche .

Activation manuelle de la fonction de dégivrage

Le dégivrage de l'appareil est automatique.

En cas de température ambiante et d'hygrométrie élevées, une formation de givre accrue est possible sur les parois intérieures de la cuve.

Dans ce cas, activer manuellement la fonction de dégivrage.

Effectuer les opérations suivantes :

- Activer le mode de réglage avec la clé de déverrouillage 

- Appuyer sur  →  clignote.

- Appuyer sur **Set**. Le processus de dégivrage commence.

L'électronique repasse en mode affichage.

La LED  est allumée jusqu'à la fin du processus de dégivrage.




Éclairage intérieur

(selon équipement)

Allumer et éteindre l'éclairage intérieur selon les besoins.

Allumage de l'éclairage intérieur

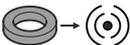- Activer le mode de réglage avec la clé de déverrouillage 

- Appuyer sur  →  clignote.

- Appuyer sur **Set**. L'éclairage intérieur est allumé.

Remarque

Répéter ces opérations pour éteindre l'éclairage intérieur.


Éclairage	
Classe d'efficacité énergétique ¹	Source lumineuse
Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique E	LED
¹ L'appareil peut contenir des sources lumineuses de différentes classes d'efficacité énergétique. La classe d'efficacité énergétique la plus basse est indiquée.	

États de fonctionnement non conformes

En cas d'états de fonctionnement non conformes ou de défaillance de l'appareil, le symbole clé de déverrouillage (point) clignote.



Effectuer les opérations suivantes :

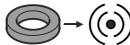- Activer le mode de réglage avec la clé de déverrouillage 

Une **valeur de température qui clignote** ou un **code d'erreur** apparaît sur l'écran.

Mesure à prendre si l'affichage de la température clignote

- Vérifier d'abord que les portes de l'appareil étaient bien fermées.

Aucune autre mesure n'est nécessaire si la température diminue à nouveau après avoir refermé les portes.

Si, après 10 minutes env., aucune diminution de la température n'est constatée :

- Déplacer immédiatement les produits dans d'autres appareils.
- Contacter le S.A.V.

Mesure à prendre si un code d'erreur s'affiche

Code d'erreur F1, F2, F4 ou F5

La sonde de température dans l'appareil est défectueuse.

Mesure à prendre

- Contacter le S.A.V.

Les produits peuvent rester dans l'appareil car la température est garantie grâce au fonctionnement de secours de l'appareil.

Code d'erreur Ht

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée (chaude).

Mesure à prendre

- Déplacer immédiatement les produits dans d'autres appareils.
- Contacter le S.A.V.

Code d'erreur nA


Une coupure de courant s'est produite.

Mesure à prendre

- Appuyer sur **Set** → La température la plus élevée (la plus chaude) pendant la coupure de courant s'affiche.

- Déterminer selon l'importance de l'augmentation de température si les produits peuvent être utilisés.

Arrêt de l'appareil

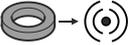- Activer le mode de réglage avec la clé de déverrouillage 
- Appuyer sur la touche  pendant 5 secondes.

L'affichage de la température s'éteint.

L'éclairage intérieur s'éteint.

Le symbole clé de déverrouillage (point) reste allumé pour signaler que l'appareil est raccordé électriquement.




Remarque importante


Si l'appareil est mis à l'arrêt à l'aide de la touche , le système frigorifique est certes hors circuit, mais l'appareil n'est pas complètement hors service.

Mettre impérativement l'appareil hors service avant de procéder au nettoyage. Désactiver le fusible !



Mise en marche de l'appareil

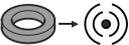- Activer le mode de réglage avec la clé de déverrouillage 
- Appuyer sur la touche .

L'affichage indique la température actuelle réelle à l'intérieur de l'appareil.

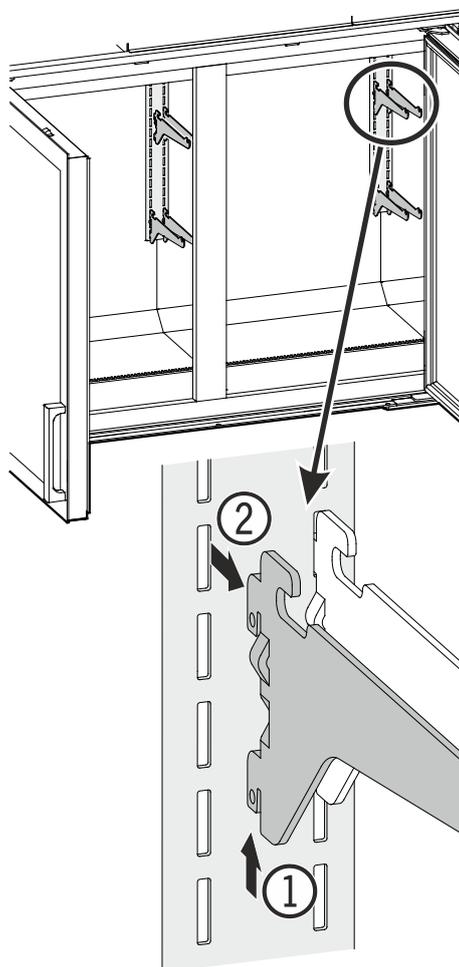

Déplacer une étagère

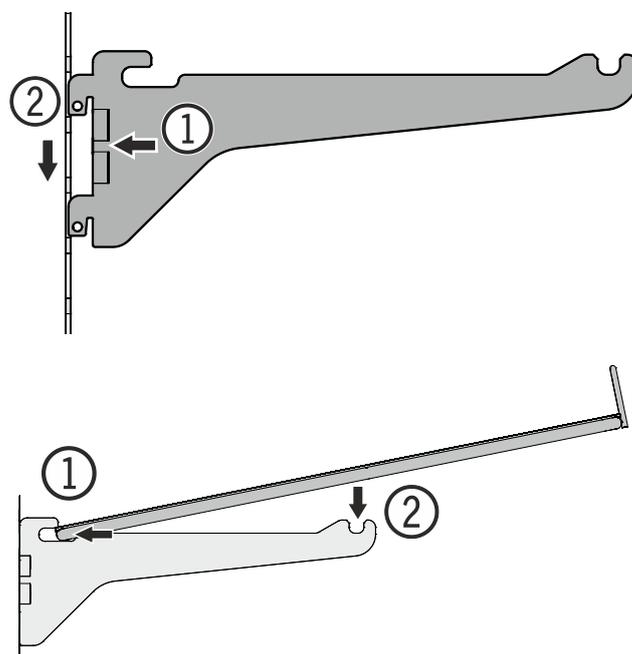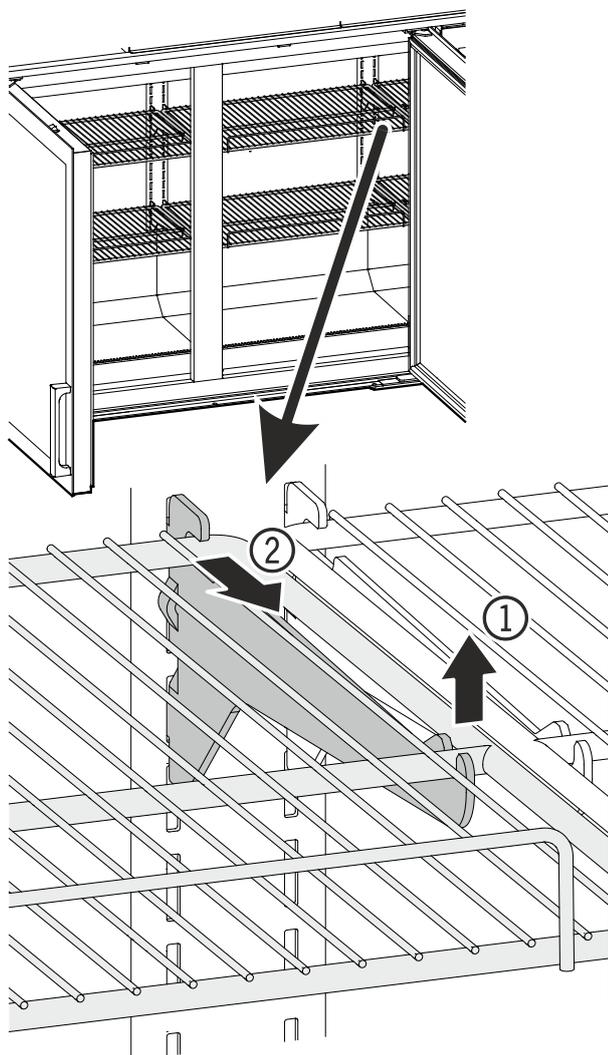

Nettoyage

Le nettoyage de l'appareil doit seulement être effectué par du personnel autorisé ayant reçu des instructions correspondantes.

Nettoyer l'appareil au moins 2 fois par an !

Pour le nettoyage, ne pas utiliser d'appareils de nettoyage à vapeur ! Risques d'endommagement et de blessure.

Ne pas utiliser de nettoyeurs contenant de l'acide, fortement alcalins ou abrasifs !

Ne pas utiliser de solvants chimiques !

Ne pas utiliser de chiffons de nettoyage ou d'éponges abrasifs.

Nettoyer la zone de l'écran électronique uniquement à l'aide d'un chiffon humide. Veiller à ce que l'humidité ne pénètre pas dans les parties électriques.

Mettre impérativement l'appareil hors service avant de procéder au nettoyage. Désactiver le fusible !


Le nettoyage du condenseur ne doit être effectué que par du personnel LIEBHERR autorisé et formé.

Nettoyage de la porte vitrée


Directives concernant la maintenance correcte du film anti-buée :

- Si la surface est salie par des traces de doigts, la nettoyer à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec de l'eau (ou avec un détergent neutre dilué dans de l'eau) - ne pas frotter énergiquement. Si l'on utilise des nettoyeurs à base d'alcool, la teneur en alcool ne doit pas dépasser 35%.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de solvants.
- Ne pas utiliser de brosses ou d'objets abrasifs.
- Ne pas rayer avec des ustensiles pointus (stylo à bille, ciseaux, etc.) ou durs (chaussures, sac, etc.).
- Ne pas verser ou vaporiser de liquide directement sur le film.
- Ne pas retirer le film une fois appliqué sur la porte vitrée : les propriétés adhésives disparaissent une fois le film retiré.
- Ne pas utiliser, ranger ou laisser le film dans un endroit chaud ou directement exposé à une source de chaleur, par exemple près du feu, d'un radiateur, etc.

Retirer la plaque de fond

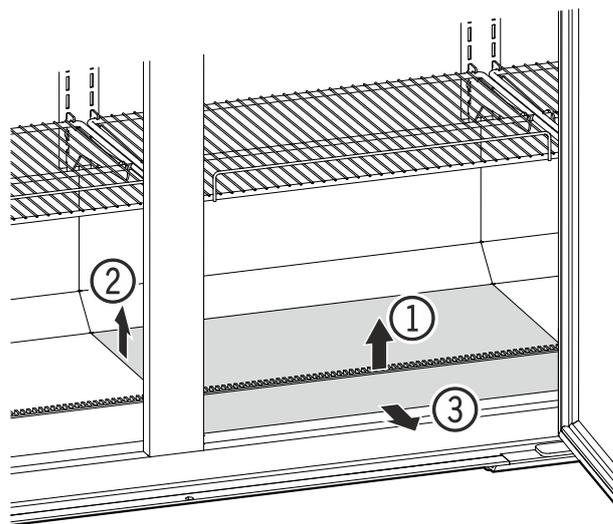

Insérer la plaque de fond

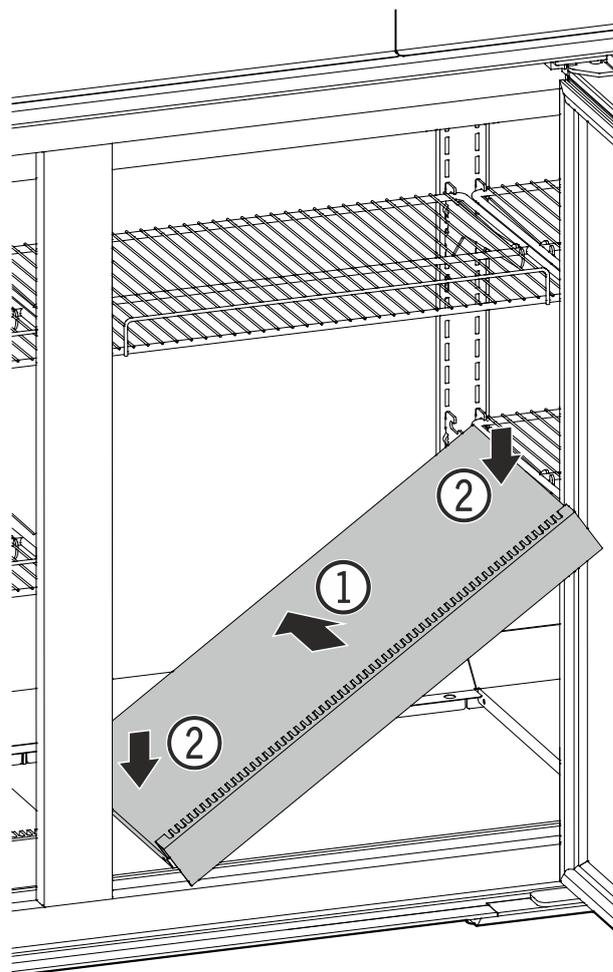

S.A.V.

Si une panne se produit sur l'appareil :

- Déplacer dans d'autres congélateurs les produits qui s'y trouvent.
- Arrêter l'appareil.
Voir le chapitre **Arrêt de l'appareil**.
- Débrancher l'appareil > désactiver le fusible.
- Contacter le S.A.V et communiquer les données de l'appareil.

Les données de l'appareil figurent sur la plaquette signalétique S.A.V.

L'emplacement de la plaquette signalétique S.A.V. est précisé au chapitre **Description de l'appareil**.

Mise hors service de l'appareil

Si l'appareil est mis hors service pour une durée prolongée :

Désactiver le fusible.

Nettoyer l'appareil et laisser la porte ouverte afin d'éviter la formation d'odeurs.

Informations supplémentaires :

- Une température correcte permet de conserver les aliments plus longtemps et d'éviter ainsi un gaspillage inutile.
- Si le condenseur à serpentin n'est pas nettoyé une fois par an, l'efficacité de l'appareil sera fortement diminuée.
- La période pendant laquelle les pièces de rechange nécessaires à la réparation de l'appareil de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe sont disponibles est de 10 ans.
- La durée minimale de la garantie de l'appareil de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe offerte par le fabricant, l'importateur ou le mandataire est de deux ans.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

