


Istruzioni per l'installazione

Cantina climatizzata per vini

Pagina 18

IT




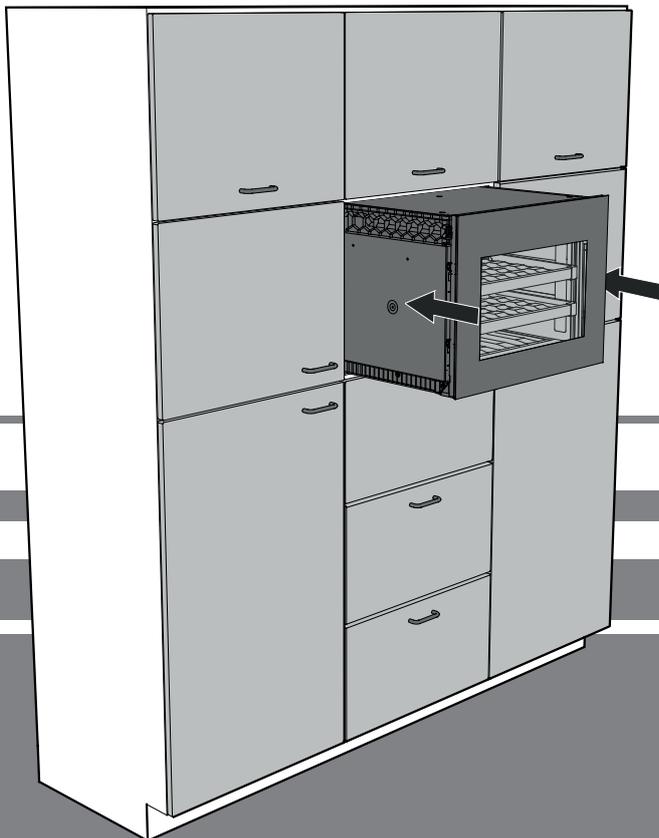


7084 157-00

WKEgb 582, WKEgw 582


LIEBHERR

Accessori compresi nella fornitura

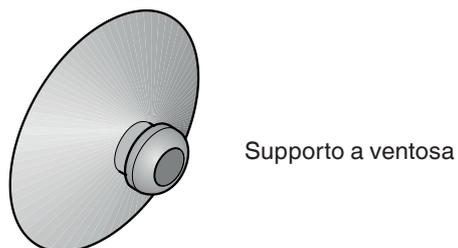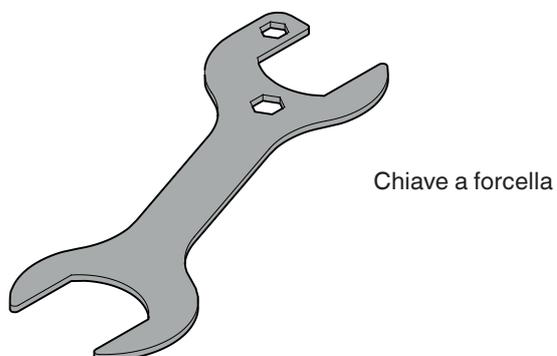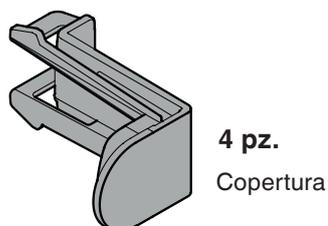
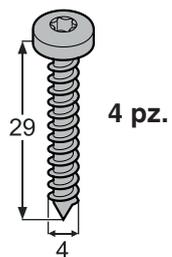


Dimensioni dell'apparecchio


Vista dall'alto

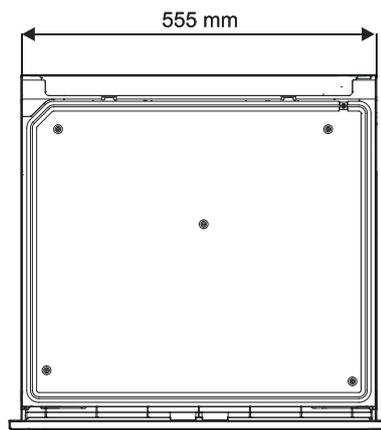

Vista laterale

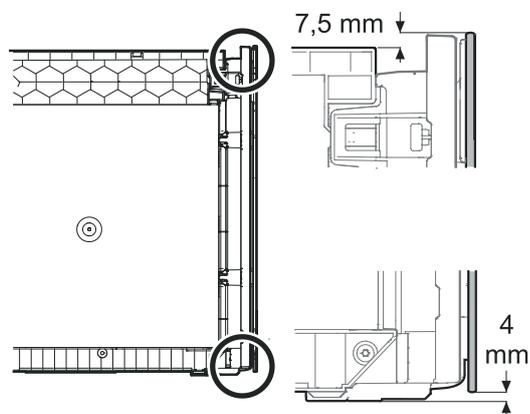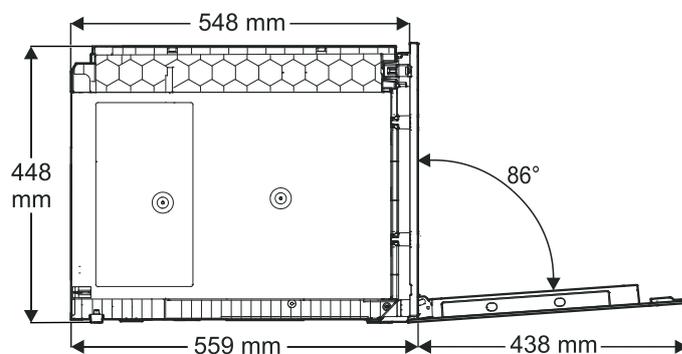

Dimensioni dello sportello dell'apparecchio

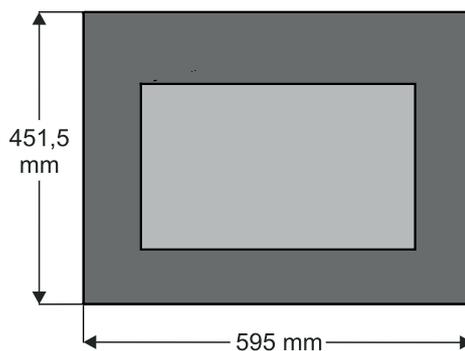


Dimensioni d'incasso

Avvertenza importante

Per evitare problemi durante l'incasso dell'apparecchio e l'insorgere di eventuali danni, attenersi assolutamente alle indicazioni seguenti!

Il mobile della cucina deve essere allineato in orizzontale e in verticale!

Spessore minimo della parete del corpo del mobile = 16 mm.

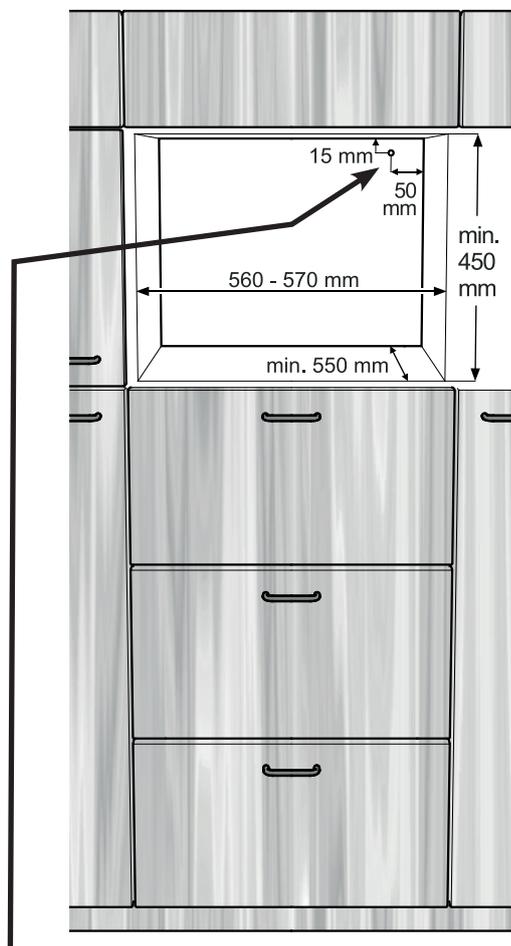

In questa zona arriva il cavo di allacciamento alla rete dalla parte posteriore dell'apparecchio.

Lunghezza libera del cavo di allacciamento alla rete = **2300 mm**

Scegliere la posizione della presa tenendo conto di queste indicazioni.


La presa non deve trovarsi dietro all'apparecchio e deve essere facilmente raggiungibile.

Aerazione dell'apparecchio

Avvertenza importante


La sezione trasversale libera per l'aerazione al di sopra dell'apparecchio deve essere di almeno **200 cm²**.

L'apporto d'aria si effettua dalla parte sottostante lo sportello dell'apparecchio.

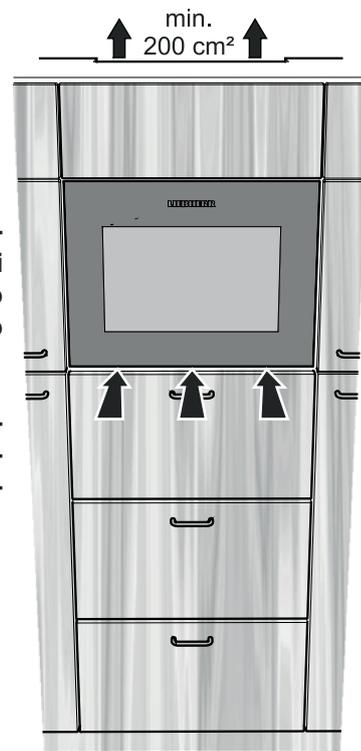

Tipi di apertura per l'uscita dell'aria

- ① Direttamente sopra l'apparecchio
- ② Sopra all'armadietto di sopralzo
- ③ Sull'armadietto di sopralzo con griglia decorativa anteriore

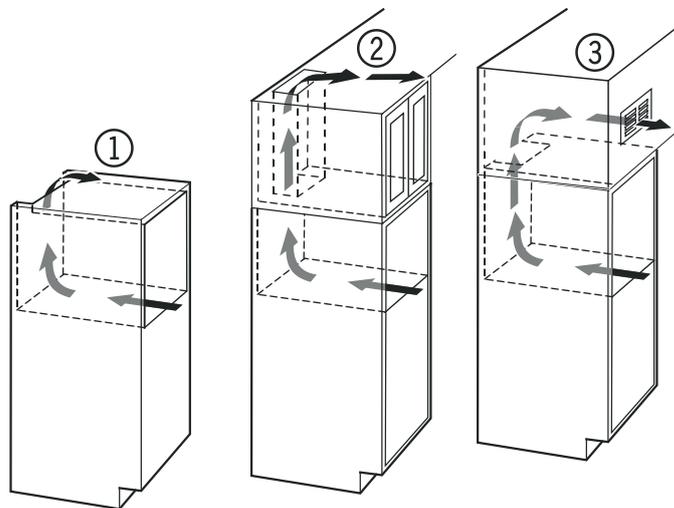

Avvertenza importante

Quando si utilizzano griglie decorative, considerare che la sezione trasversale libera per l'aerazione risulta dalla somma delle singole aperture nella griglia.

Un taglio di 200 cm² per inserire la griglia di aerazione non è sufficiente.


Incasso dell'apparecchio

ATTENZIONE

La caduta dell'apparecchio può causare danneggiamenti e lesioni.

Non incassare l'apparecchio da soli.


L'introduzione e l'estrazione dell'apparecchio richiedono l'intervento di due persone.

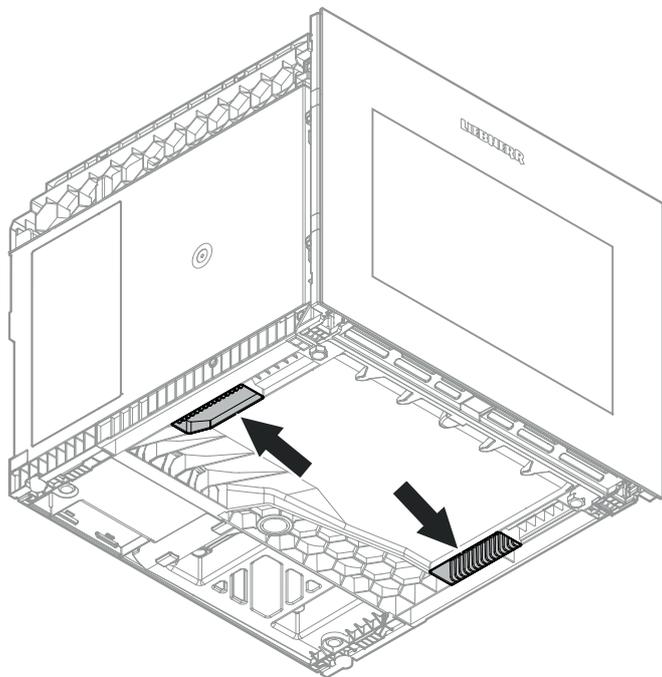

Indicazione


Per trasportare l'apparecchio afferrare le apposite impugnature presenti sulla parte inferiore.

1. Posare il cavo di rete in prossimità della presa.

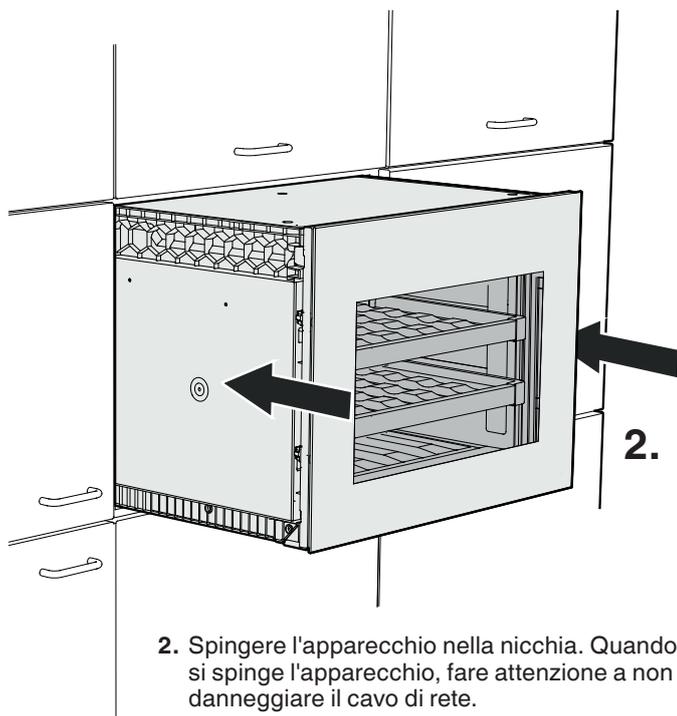


2. Spingere l'apparecchio nella nicchia. Quando si spinge l'apparecchio, fare attenzione a non danneggiare il cavo di rete.

3. Controllare la posizione dell'apparecchio in altezza.

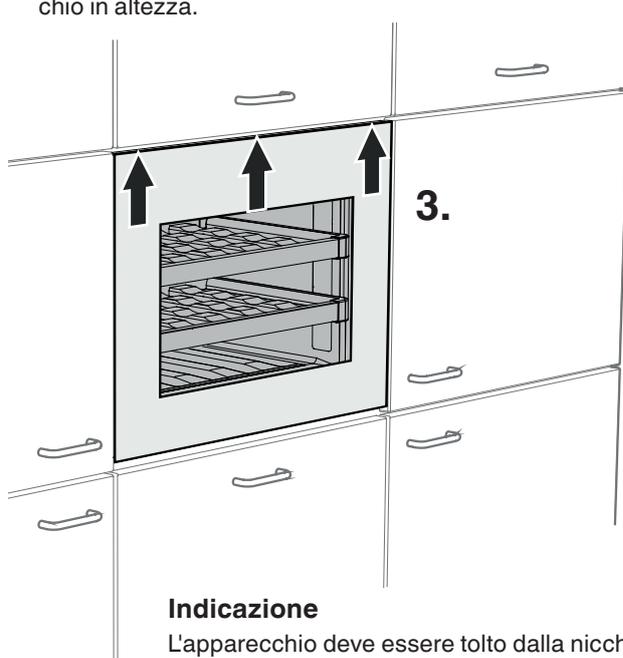

Indicazione


L'apparecchio deve essere tolto dalla nicchia per poterne regolare i piedini nella parte inferiore.

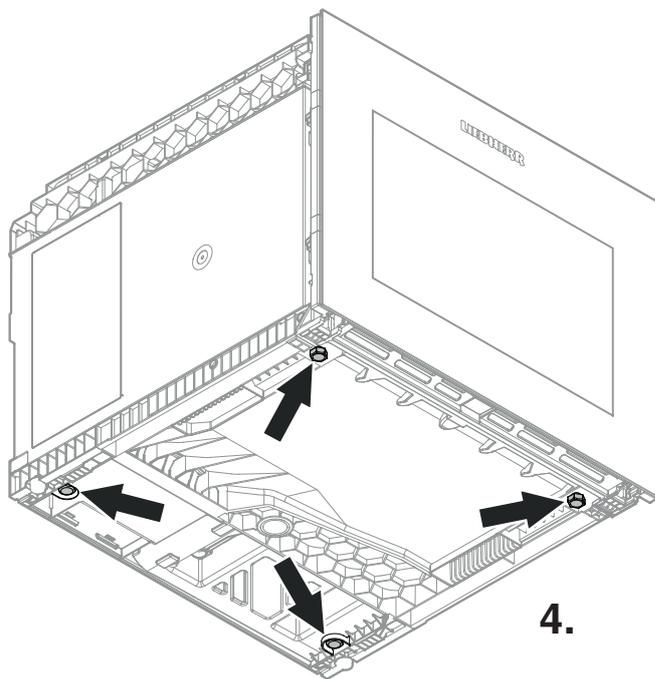


4. All'occorrenza regolare i piedini all'altezza desiderata.

I piedini si possono girare a mano; se oppongono resistenza, utilizzare la chiave a forcina inclusa nella fornitura.

Spingere l'apparecchio nella nicchia. Quando si spinge l'apparecchio, fare attenzione a non danneggiare il cavo di rete.

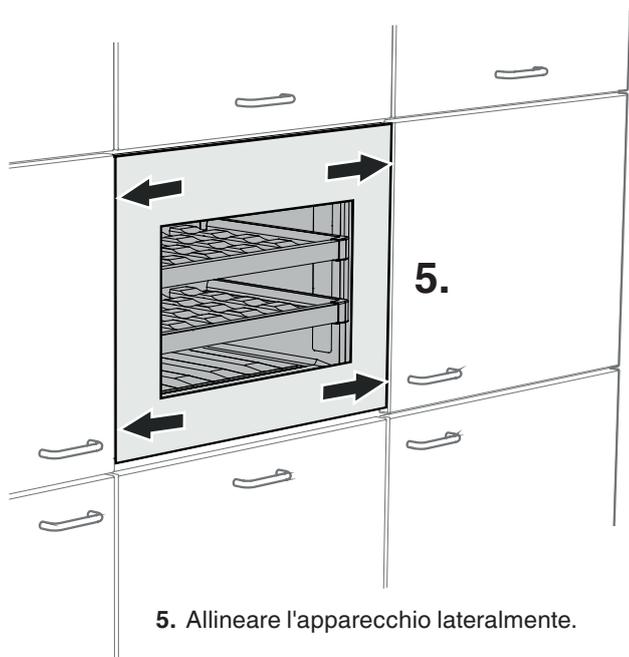


5. Allineare l'apparecchio lateralmente.

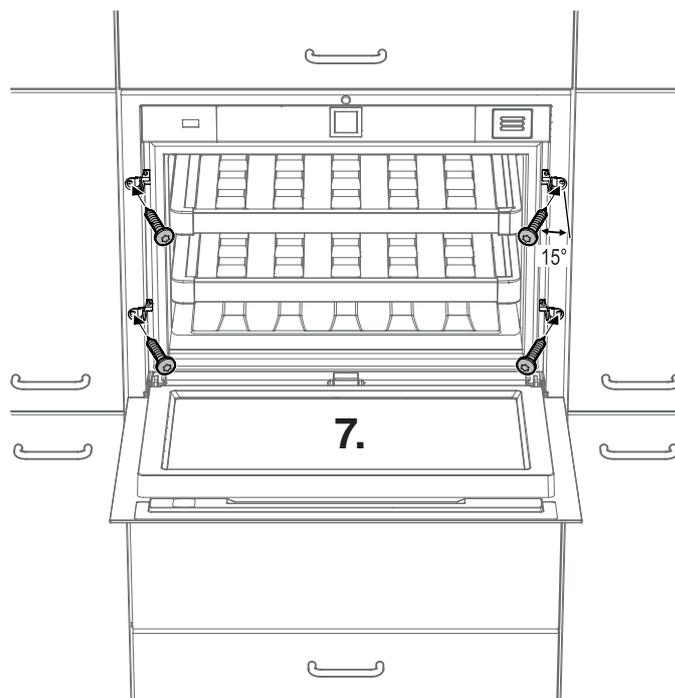


7. Fissare l'apparecchio nel corpo del mobile con 4 viti (4 x 29).

Avvertenza importante

Serrare le viti nella parete laterale del mobile in modo che siano leggermente inclinate (ca. 15°).

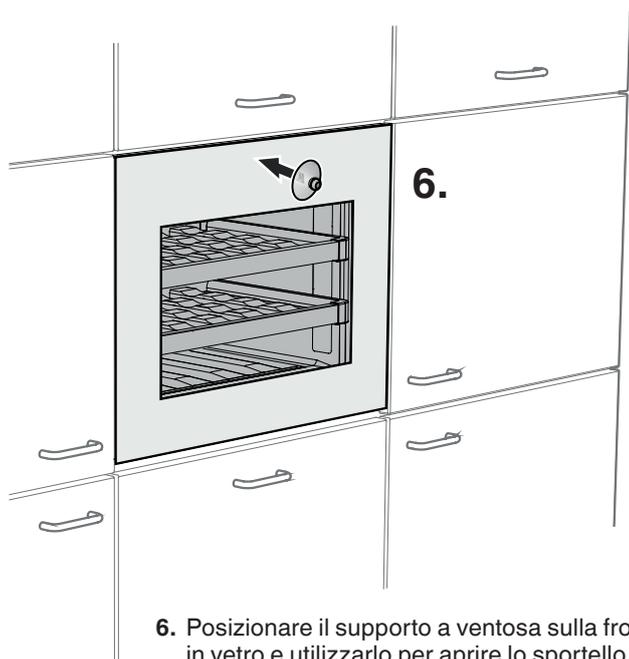

6. Posizionare il supporto a ventosa sulla fronte in vetro e utilizzarlo per aprire lo sportello.

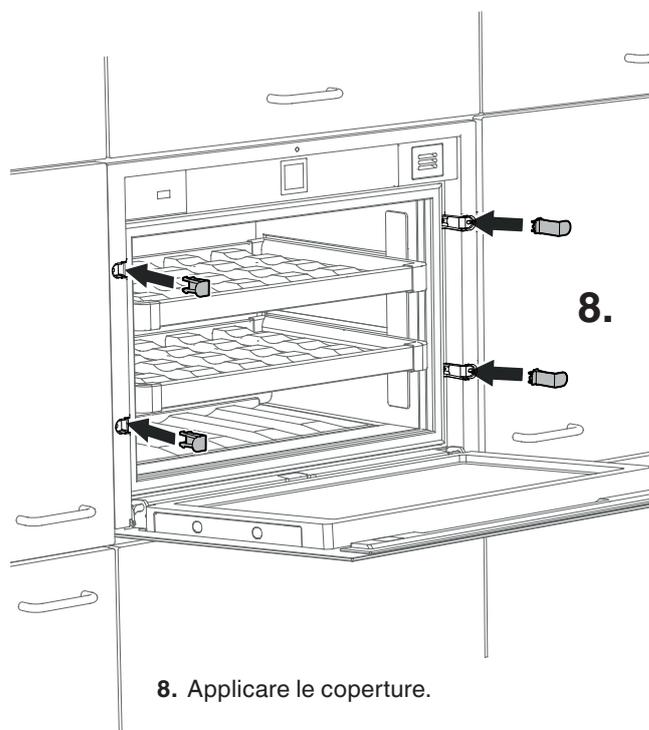

8. Applicare le coperture.

L'incasso è concluso.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com
