


# Návod na použitie

Kombinácia chladničky/mrazničky

SK

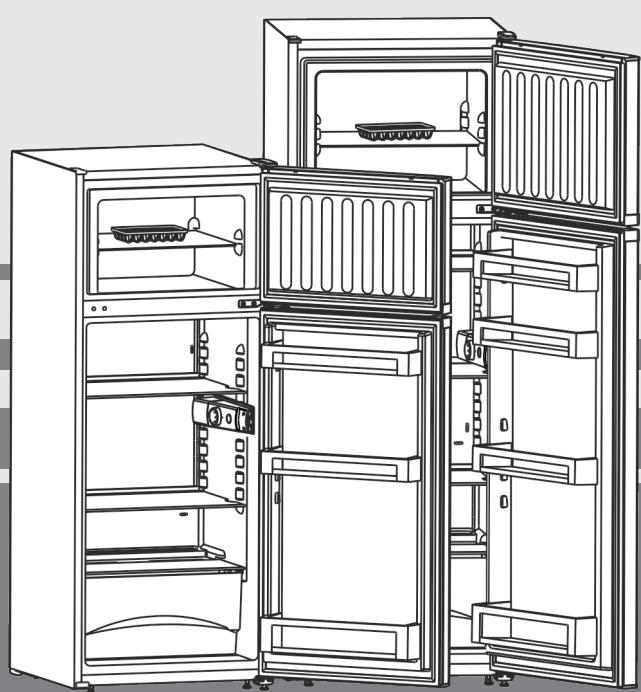

20240325 **7086289 - 00**

CT.. 21../25../29..

**LIEBHERR**

# Celkový pohľad na zariadenie

## Obsah

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Celkový pohľad na zariadenie</b>      | <b>2</b>  |
| 1.1      | Prehľad zariadenia a vybavenia           | 2         |
| 1.2      | Oblast použitia zariadenia               | 2         |
| 1.3      | Zhoda                                    | 3         |
| 1.4      | Látky SVHC podľa nariadenia REACH        | 3         |
| 1.5      | Databáza EPREL                           | 3         |
| 1.6      | Vonkajšie rozmery zariadenia             | 3         |
| 1.7      | Úspora energie                           | 3         |
| <b>2</b> | <b>Všeobecné bezpečnostné pokyny</b>     | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>Obslužné a zobrazovacie prvky</b>     | <b>3</b>  |
| 3.1      | Ovládacie a kontrolné prvky              | 3         |
| <b>4</b> | <b>Uvedenie do prevádzky</b>             | <b>4</b>  |
| 4.1      | Preprava zariadenia                      | 5         |
| 4.2      | Inštalácia zariadenia                    | 5         |
| 4.3      | Zmena strany otvárania dverí             | 5         |
| 4.4      | Montáž do kuchynskej linky               | 5         |
| 4.5      | Likvidácia balenia                       | 6         |
| 4.6      | Pripojenie zariadenia                    | 7         |
| 4.7      | Zapnutie zariadenia                      | 8         |
| <b>5</b> | <b>Obsluha</b>                           | <b>8</b>  |
| 5.1      | Chladnička                               | 8         |
| 5.2      | Mraznička                                | 9         |
| <b>6</b> | <b>Údržba</b>                            | <b>10</b> |
| 6.1      | ručné rozmrazovanie                      | 10        |
| 6.2      | Čistenie zariadenia                      | 10        |
| 6.3      | Výmena vnútorného osvetlenia             | 11        |
| 6.4      | Zákaznícky servis                        | 11        |
| 6.5      | Trieda energetickej účinnosti osvetlenia | 12        |
| <b>7</b> | <b>Poruchy</b>                           | <b>12</b> |
| <b>8</b> | <b>Odstavenie z prevádzky</b>            | <b>13</b> |
| 8.1      | Vypnutie zariadenia                      | 13        |
| 8.2      | Odstavenie z prevádzky                   | 13        |
| <b>9</b> | <b>Likvidácia</b>                        | <b>13</b> |
| 9.1      | Príprava zariadenia na likvidáciu        | 13        |
| 9.2      | Ekologická likvidácia zariadenia         | 13        |

Výrobca neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov. Prosíme preto o pochopenie, že si musíme vyhradíť právo na zmeny tvaru, vybavenia a techniky.

Aby ste sa zoznámili so všetkými výhodami nového zariadenia, prečítajte si prosím pozorne pokyny v tomto návode.

Tento návod na použitie platí pre viaceré modely, preto sú možné odchýlky. Odseky, ktoré platia iba pre určité zariadenia, sú označené hviezdičkou (\*).

**Pokyny k manipulácii sú označené ►, výsledky manipulácie sú označené ▷.**

## 1 Celkový pohľad na zariadenie

### 1.1 Prehľad zariadenia a vybavenia

#### Poznámka

- Potraviny triedte podľa toho, ako sú uvedené na obrázku. Takým spôsobom spotrebíč pracuje energeticky úsporne.
- Priečinky, zásuvky alebo koše sú v stave pri expedícii zoradené v záujme optimálnej energetickej účinnosti.

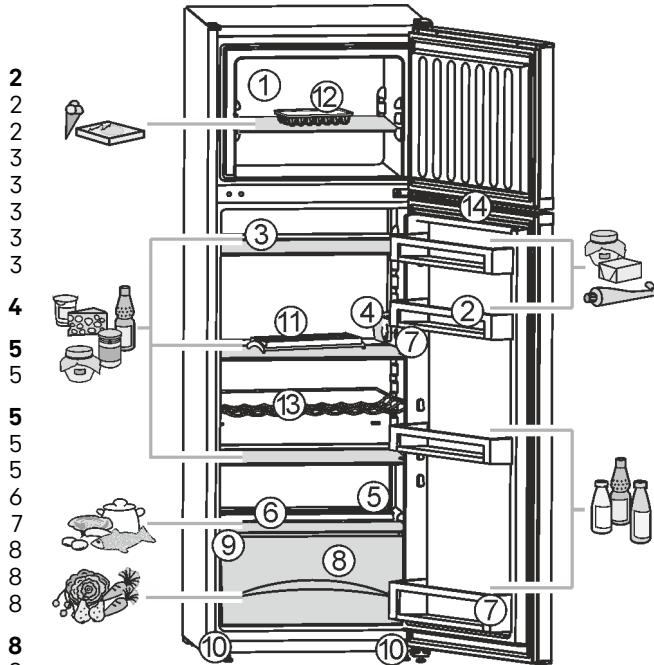


Fig. 1

- |     |  |      |                         |
|-----|--|------|-------------------------|
| (1) | Mraziarenský priestor, odkladacia priečinka zo skla                          | (8)  | Miska na zeleninu       |
| (2) | Dverové zarážky, možnosť premiestnenia podľa výšky, počet závisí od modelu   | (9)  | Typový štítok           |
| (3) | Odkladacia plocha, možnosť premiestnenia podľa výšky, počet závisí od modelu | (10) | Nastaviteľné nohy vpred |
| (4) | Teleso termostatu, vnútorné osvetlenie                                       | (11) | Priečinka na vajíčka    |
| (5) | Odtokový otvor   | (12) | Miska na ľad            |
| (6) | Najchladnejšia zóna  | (13) | Mriežka na fľaše *      |
| (7) | Dverové zarážky pre vysoké fľaše   | (14) | Priehlbina na rukoväť   |

### 1.2 Oblast použitia zariadenia

#### Používanie v súlade s určením

Zariadenie je určené výhradne na chladenie potravín v domácom alebo domácnosti podobnom prostredí. Patrí k tomu napr. použitie

- v kuchyniach pre zamestnancov, penziónoch s raňajkami,
- prostredníctvom hostí vo vidieckych domoch, hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach,
- pri cateringu a podobnom servise vo veľkoobchode.

Zariadenie nie je vhodné na použitie ako vstavaný prístroj.

Všetky ostatné spôsoby použitia sú neprípustné.

#### Predvídateľné chybné použitie

Výslovne sú zakázané nasledujúce použitia:

- Skladovanie a chladenie liekov, krvnej plazmy, laboratórnych preparátov alebo podobných látok a produktov, pre ktoré platí smernica o medicínskych produktoch 2007/47/ES,
- používanie v oblastiach ohrozených výbuchom,

Nesprávne použitie zariadenia môže viest' ku škodám na skladovanom tovare alebo k jeho pokazeniu.

## Klimatické triedy

Zariadenie je vyrobené podľa klimatizačných tried pre prevádzku pri obmedzenom rozsahu teplôt okolia. Klimatická trieda platná pre vaše zariadenie je vytlačená na typovom štítku.

## Poznámka

► Pre zaručenie bezchybnej prevádzky dodržiavajte uvedené teploty okolia.

| Klimatická trieda | pre teploty okolia |
|-------------------|--------------------|
| SN                | 10 °C až 32 °C     |
| N                 | 16 °C až 32 °C     |
| ST                | 16 °C až 38 °C     |
| T                 | 16 °C až 43 °C     |
| SN-ST             | 10 °C až 38 °C     |
| SN-T              | 10 °C až 43 °C     |

## 1.3 Zhoda

Bola vykonaná kontrola tesnosti chladiaceho okruhu. Zariadenie zodpovedá príslušným bezpečnostným ustanoveniam, ako aj príslušným smerniciam.

Pre trh EÚ: Zariadenie zodpovedá smernici 2014/53/EÚ.

Pre trh GB: Zariadenie zodpovedá nariadeniu Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.4 Látky SVHC podľa nariadenia REACH

Pod nasledujúcim prepojením môžete skontrolovať, či vaše zariadenie obsahuje látky SVHC podľa nariadenia REACH: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.5 Databáza EPREL

Od 1. marca 2021 môžete nájsť informácie o energetických štítkoch a požiadavky na ekodizajn v európskej databáze výrobkov (EPREL). Na nasledujúcom odkaze nájdete databázu výrobkov: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zobrazí sa Vám výzva na zadanie označenia modelu. Označenie modelu nájdete na typovom štítku.

## 1.6 Vonkajšie rozmery zariadenia

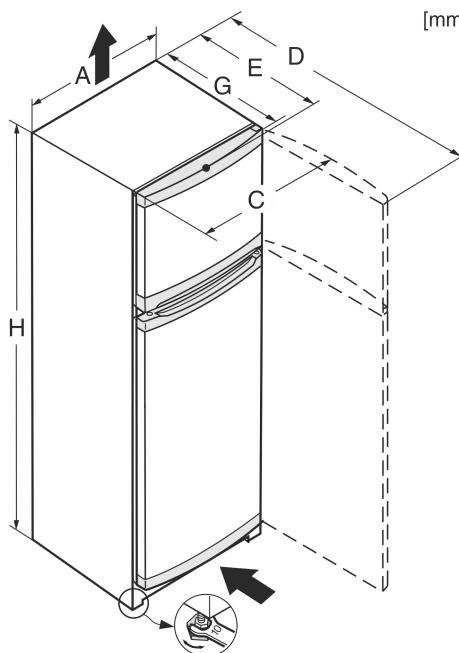


Fig. 2

|            | A   | C   | D                 | E                | G                | H    |
|------------|-----|-----|-------------------|------------------|------------------|------|
| CT... 21.. | 550 | 559 | 1128 <sup>x</sup> | 630 <sup>x</sup> | 616 <sup>x</sup> | 1241 |
| CT... 25.. | 550 | 559 | 1128 <sup>x</sup> | 630 <sup>x</sup> | 616 <sup>x</sup> | 1401 |
| CT... 29.. | 550 | 559 | 1128 <sup>x</sup> | 630 <sup>x</sup> | 616 <sup>x</sup> | 1571 |

<sup>x</sup> Pri zariadeniach s priloženými dištančnými držiakmi na stenu sa rozmer zväčší o 35 mm (pozri 4.2 Inštalácia zariadenia).

## 1.7 Úspora energie

- Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie. Vetracie otvory, resp. mriežky nezakrývajte.
  - Zariadenie neinštalujte na mieste s priamym slnečným žiareniom ani vedľa vykurovania alebo niečoho podobného.
  - Ak zariadenie nainštalujete priamo vedľa pece, spotreba energie sa môže nepatrne zvýšiť. Závisí to od doby a intenzity používania pece.
  - Spotreba energie závisí od podmienok, v ktorých je spotrebič umiestnený, napr. od teploty okolia (pozri 1.2 Oblast' použitia zariadenia). Pri vyššej teplote okolia sa môže zvýšiť spotreba energie.
  - Zariadenie otvárajte iba na čo možno najkratšiu dobu.
  - Čím nižšia je nastavená teplota, tým vyššia je spotreba energie.
  - Potraviny triedte podľa druhu: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
  - Všetky potraviny uchovávajte dobre zabalené a zakryté. Zabráni sa tak vytváraniu námrazy.
  - Potraviny vyberajte len na nevyhnutný čas, aby sa príliš nezohriali.
  - Vkladanie teplých jedál: až po ochladení na izbovú teplotu.
  - Hlboko zmrazený tovar rozmrazujte v chladiacom prieštore.
  - Ak sa v zariadení nachádza hrubá vrstva námrazy: Zariadenie rozmrazte.
- Usadzovanie prachu zvyšuje spotrebu energie:
- Chladiaci stroj s výmenníkom tepla - kovovou mriežkou na zadnej strane zariadenia jedenkrát ročne oprášte.



# Všeobecné bezpečnostné pokyny

## 2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento návod na použitie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli kedykoľvek použiť.

Ak zariadenie odovzdáte ďalšiemu vlastníkovi, odovzdajte s ním aj tento návod na použitie.

Pre správne a bezpečné používanie zariadenia si pred použitím starostlivo prečítajte tento návod na použitie. Vždy dodržiavajte pokyny, bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia, ktoré sú v ňom uvedené. Sú dôležité pre to, aby ste zariadenie mohli bezpečne a bezchybne inštalovať a prevádzkovať.

### Nebezpečenstvá pre používateľa:

- Toto zariadenie môžu obsluhovať deti, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami, ak obsluhu vykonávajú pod dohľadom spôsobnej osoby alebo boli poučené o bezpečnej obsluhe zariadenia a poznajú z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti bez dohľadu spôsobnej osoby. Deti vo veku 3 – 8 rokov smú zariadenie plniť a vyprázdnovať. Deťom do 3 rokov je potrebné zakázať prístup k zariadeniu, ak sa na ne permanentne nedohliada.
- Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby mohlo byť zariadenie v prípade núdze rýchlo odpojené od prúdu. Musí sa nachádzať mimo zadnej strany zariadenia.
- Ak sa zariadenie odpája od siete, vždy ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- V prípade poruchy vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.
- Nepoškodte sietový prívod. Zariadenie neprevádzkujte s chybným sietovým prívodom.
- Opravy, zásahy do zariadenia a zmenu sietového prívodu nechajte vykonať iba zákazníckym servisom alebo iným na to vyškoleným odborným personálom.
- Zariadenie montujte, pripájajte a likvidujte iba podľa údajov v návode na použitie.

### Nebezpečenstvo požiaru:

- Chladiace médium (údaje na typovom štítku) použité v zariadení nezaťahuje životné prostredie, ale je horľavé. Uniknuté chladiace médium sa môže vznieť.
- Nepoškodte potrubia chladiaceho okruhu.
- Vo vnútornom priestore nemanipulujte so zápalnými zdrojmi.

- Vo vnútornom priestore nepoužívajte elektrické zariadenia (napr. prístroje na čistenie parou, vykurovacie telesá, zariadenia na prípravu ľadu).
- Ak unikne chladiace médium: Z blízkosti úniku odstráňte otvorený oheň a zdroje iskier. Priestor dobre vetrajte. Upovedomte zákaznícky servis.
- Do chladničky neodkladajte výbušné látky alebo spreje s horľavými hnacími plynnimi, ako napríklad bután, propán, pentán atď. Nebezpečné spreje je možné spoznať podľa vytlačených údajov o obsahu alebo podľa symbolu plameňa. Prípadne unikajúce plyny sa môžu zapáliť od elektrickej inštalácie zariadenia.
- Do blízkosti zariadenia neumiestňujte horiacie sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným plameňom, aby nedošlo k zapáleniu zariadenia.
- Alkoholické nápoje alebo balenia obsahujúce alkohol musia byť pri skladovaní tesne uzavreté. Prípadne unikajúci alkohol sa môže zapáliť od elektrickej inštalácie zariadenia.

### Nebezpečenstvo pádu a prevrátenia:

- Podstavce, zásuvky, dvere atď. nepoužívajte ako stúpadlá alebo k podopieraniu. To platí obzvlášť pre deti.

### Nebezpečenstvo otravou potravinami:

- Nekonzumujte potraviny po dátume spotreby.

### Nebezpečenstvo omrzlin, pocitov otupenosťi a bolestí:

- Zabráňte trvalému kontaktu pokožky s chladnými povrchmi alebo s chladenými/mrazenými výrobkami alebo vykonajte ochranné opatrenia, napr. používajte rukavice.

### Nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia:

- Horúca para môže viest' k poraneniam. Na rozmrzovanie nepoužívajte elektrické vyhrievacie telesá, prístroje na čistenie parou, otvorený oheň ani rozmrzovacie spreje.
- Ľad neodstraňujte ostrými predmetmi.

### Nebezpečenstvo pomliaždenia:

- Pri otváraní a zatváraní dverí nesiahajte do závesu. Mohli by ste si privrhnúť prsty.

### Symboly na zariadení:



Tento symbol sa môže nachádzať na kompresore. Vzťahuje sa k oleju v kompresore a upozorňuje na nasledujúce nebezpečenstvo: Pri prehltnutí alebo vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrtelný. Toto upozornenie je dôležité iba pre recykláciu. V normálnej prevádzke nevzniká žiadne nebezpečenstvo.



Symbol sa nachádza na kompresore a označuje nebezpečenstvo pred horľavými látkami. Nálepku neodstraňujte.



Táto alebo podobná nálepka sa môže nachádzať na zadnej strane zariadenia. Odkazuje na to, že vo dverách a/alebo v telesu sa nachádzajú vákuové izolačné panely (VIP) alebo perlitolové panely. Táto poznámka je dôležitá iba pre recykláciu. Nálepku neodstraňujte.

## Dodržujte výstražné upozornenia a ďalšie špecifické upozornenia v ostatných kapitóbach:

|  |                |   |
|--|----------------|---|
|  | NEBEZPEČENSTVO | označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá má za následok smrť alebo ťažké poranenia, ak sa jej nezabráni. |
|  | VÝSTRAHA       | označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie, ak sa jej nezabráni.     |
|  | UPOZORNENIE    | označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok ľahké alebo stredné poranenia, ak sa jej nezabráni.  |
|  | POZOR          | označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok vecné škody, ak sa jej nezabráni.                    |
|  | Poznámka       | označuje potrebné upozornenia a tipy.   |

## 3 Obslužné a zobrazovacie prvky

### 3.1 Ovládacie a kontrolné prvky

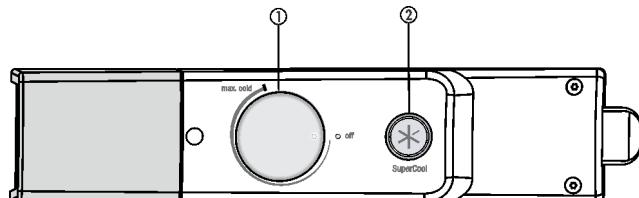


Fig. 3

(1) Regulátor teploty

(2) Tlačidlo SuperCool

## 4 Uvedenie do prevádzky

### 4.1 Preprava zariadenia

- Zariadenie prepravujte zabalenosť.
- Zariadenie prepravujte v stojacej polohe.
- Zariadenie neprepravujte sami.

## 4.2 Inštalácia zariadenia



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu vlhkosti!

Ak časti vedúce elektrický prúd alebo sieťový prívod navlhnu, môže dôjsť ku skratu.

- Zariadenie je koncipované na použitie v uzavorených priestoroch. Zariadenie neprevádzkujte vo vonkajších priestoroch alebo vo vlhkom prostredí a v prostredí so striekajúcou vodou.



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku neodbornej inštalácie! Ak sa sieťový kábel alebo zástrčka dotknú zadnej strany zariadenia, vibrácie zariadenia môžu sieťový kábel alebo zástrčku poškodiť tak, že to spôsobí skrat.

- Dabajte na to, aby sa sieťový kábel pri inštalácii zariadenia nezasekol pod zariadením.
- Zariadenie postavte tak, aby sa nedotýkalo žiadnej zástrčky alebo sieťového kábla.
- Do zásuviek na zadnej strane zariadenia nepripájajte žiadne zariadenia.
- Viacnásobné zásuvky alebo rozvodné lišty, ako aj iné elektronické zariadenia (ako napr. halogénové transformátory), sa **nesmú** umiestňovať a prevádzkovať na zadnej strane prístrojov.



### VÝSTRAHA

Vytekajúce chladiace médium a olej!

Požiar. Chladiace médium použité v zariadení nezaťažuje životné prostredie, ale je horľavé. Horľavý je aj olej v zariadení. Pri patrične vysokej koncentrácií a v kontakte s externým zdrojom tepla sa môžu unikajúce chladiace médium a olej vznetiť.

- Nepoškodte potrubia obehu chladiaceho média a kompresor.



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia!

- Na zariadenie neodkladajte žiadne prístroje produkujúce teplo, napríklad mikrovlnnú rúru, hriankovač a podobne!

### POZOR

Zakryté vetracie otvory!

Poškodenia. Zariadenie sa môže prehriať, čo môže viesť k skráteniu životnosti rôznych častí zariadenia a k obmedzeniam funkcií.

- Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie.
- Vetracie otvory, resp. mreža v kryte zariadenia a v kuchynskom nábytku (vstavaný spotrebič) udržiavajte vždy voľné.

### POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia kondenzátom!

- Zariadenie neinštalujte bezprostredne vedľa iného chladiaceho/mraziaceho zariadenia.

### Poznámka

Ak sa vedľa seba nachádza viacero zariadení, ponechajte vzdialenosť 100 mm medzi zariadeniami. Ak sa táto vzdialenosť nedodrží, vytvára sa medzi bočnými stenami zariadení kondenzát.

# Uvedenie do prevádzky


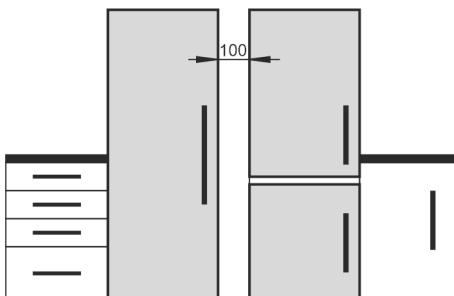


Fig. 4

- Pri poškodení zariadenia ihneď – pred pripojením – informujte dodávateľa.
- Podlaha na mieste inštalácie musí byť vodorovná a rovná.
- Vyvarujte sa umiestneniu zariadenia na mieste s priamym slnečným žiareniom, vedľa sporáku, vykurovania a podobne.
- Zariadenie postavte zadnou stranu vždy priamo k stene a použite pritom priložené dištančné držiaky na stenu (pozri dole).
- Zariadenie sa môže posúvať, iba ak nie je naplnené.
- Podklad zariadenia musí mať rovnakú výšku ako okolitá podlaha.
- Zariadenie neinštalujte bez pomoci.
- Čím je v zariadení viac chladiaceho média, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza. V príliš malých miestnostiach môže pri netesnosti vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na 8 g chladiaceho média musí byť priestor inštalácie veľký minimálne 1 m<sup>3</sup>. Údaje o obsiahnutom chladiacom médiu sú uvedené na typovom štítku vo vnútornom priestore zariadenia.
- Pripájací kábel odoberte zo zadnej strany zariadenia. Prítom odstráňte uchytenie kábla, inak vznikajú vibračné zvuky!
- Stiahnite ochranné fólie z ozdobných líst.
- Odstráňte všetky prepravné zaistovacie časti.

Aby sa docieliла deklarovaná spotreba energie, je potrebné použiť dištančné držiaky, ktoré sú priložené k niektorým zariadeniam. Tým sa hlbka zariadenia zvýší o cca 35 mm. Zariadenie je bez použitia dištančného držiaka plne funkčné, má však nepatrne vyššiu spotrebú energie.

- Pri zariadeniach s priloženými dištančnými držiakmi tieto namontujte na zadnú stranu zariadenia vľavo a vpravo dole.

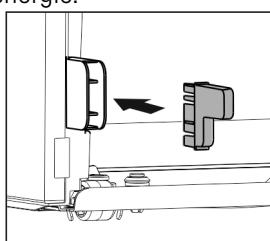

- Balenie zlikvidujte. (pozri 4.5 Likvidácia balenia)




## UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia v dôsledku prevrátenia a vypadnutia dverí zariadenia!

Ak dodatočná nastavovacia noha na dolnej ložiskovej konzole nedosadá na podlahu, môžu dvere vypadnúť alebo sa zariadenie môže prevrátiť. To môže viesť k vecným škodám a poraniam.

- Vytáčajte dodatočnú nastavovaciu nohu na ložiskovej konzole, kým nebude dosadať na podlahu.
- Následne otočte o 90°.

- Zariadenie vyrovnejte na nastaviteľných nohách (A) pomocou priloženého vidlicového klúča a pomocou vodováhy do pevnej a vodorovnej polohy.
- Potom podoprite dvere: Nastavovaciu nohu na ložiskovej konzole (B) vytočte, pokiaľ nedosadá na podlahu, potom otočte ďalej o 90°.

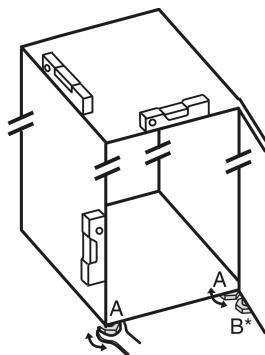

## Poznámka

- Zariadenie očistite (pozri 6.2 Čistenie zariadenia).

Ak je zariadenie nainštalované vo veľmi vlhkom prostredí, môže sa na vonkajšej strane zariadenia tvoriť kondenzát.

- Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie na mieste inštalácie.

## 4.3 Zmena strany otvárania dverí

V prípade potreby môžete zmeniť stranu otvárania dverí:

Zabezpečte, aby bolo pripravené nasledovné náradie:

- Torx® 15
- Torx® 20
- skrutkovač
- príp. akumulátorový skrutkovač
- príp. dve osoby na montážne práce

### 4.3.1 Odobratie horných dverí

#### Poznámka

- Predtým ako odoberiete dvere, vyberte potraviny z odkladacieho priestoru v dverách, aby tieto nevypadávali.

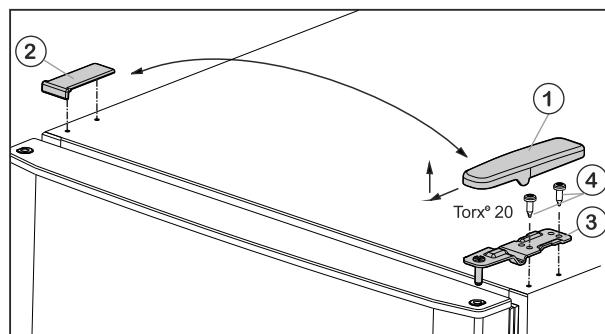


Fig. 5

- Kryt Fig. 5 (1) odoberte smerom dopredu a hore.
- Kryt Fig. 5 (2) nadvihnite.



## UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia pri vyklopení dverí!

- Dvere dobre pridržte.
- Dvere opatrnne odstavte.

- Hornú ložiskovú konzolu Fig. 5 (3) odskrutkujte (2 krát Torx® 20) Fig. 5 (4) a odoberte smerom hore.
- Vrchné dvere nadvihnite smerom hore a odložte stranou.

### 4.3.2 Odobratie dolných dverí

- Otvorte dolné dvere.



## UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia pri vyklopení dverí!

- ▶ Dvere dobre pridržte.
- ▶ Dvere opatrne odstavte.

- ▶ Vyskrutujte upevňovacie skrutky (11) (2x Torx® 20) a ložiskovú konzolu v strede vytiahnite zo spodných dverí.
- ▶ Odoberte plastovú podložku (10).
- ▶ Dvere nadvhnite smerom hore a odložte stranou.

## 4.3.3 Premiestnenie stredných ložiskových dielov

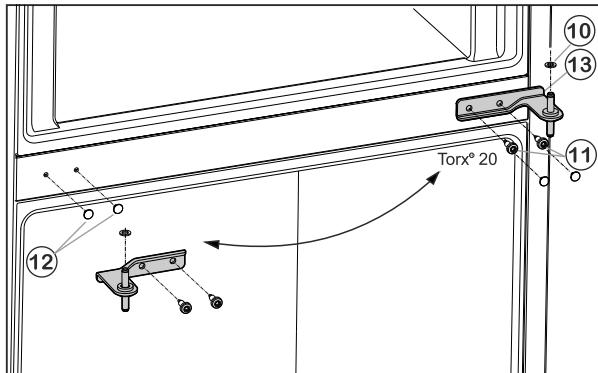


Fig. 6

- ▶ Opatrne stiahnite kryty Fig. 6 (12) a znova ich nasadťte na opačnú stranu.

## 4.3.4 Premiestnenie spodných ložiskových dielov

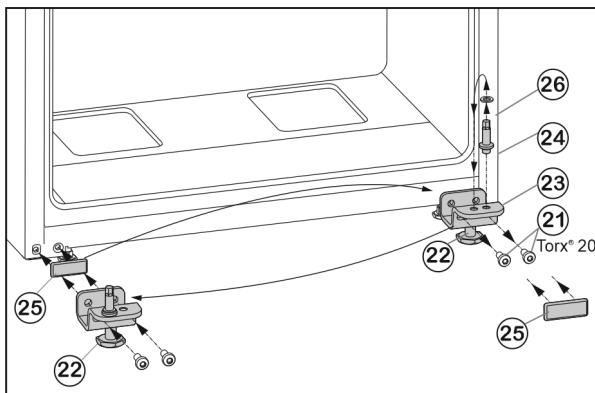


Fig. 7

- ▶ Vyskrutujte upevňovacie skrutky Fig. 7 (21).
- ▶ Kompletnejšiu ložiskovú konzolu dole Fig. 7 (23) odoberte spolu s ložiskovým čapom Fig. 7 (24), podložkou Fig. 7 (26) a nastaviteľnou nohou Fig. 7 (22).
- ▶ Ložiskový čap Fig. 7 (24) kompletne spolu s podložkou Fig. 7 (26) vyskrutujte, premiestnite ho do protilehlého otvoru uloženia ložiskovej konzoly a znova ho pevne priskrutujte.
- ▶ Opatrne odnímte kryt Fig. 7 (25) a premiestnite ho na opačnú stranu.
- ▶ Ložiskovú konzolu dole Fig. 7 (23) kompletne spolu s ložiskovým čapom Fig. 7 (24), podložkou Fig. 7 (26) a nastaviteľnou nohou Fig. 7 (22) znova naskrutujte na novú stranu závesu, príp. ju znova pomocou akumulátorového skrutkovača **pevne utiahnite (4 Nm)**.

## 4.3.5 Montáž dolných dverí

- ▶ Spodné dvere nasadťte zhora na ložiskový čap Fig. 7 (24).
- ▶ Dvere zatvorte.

- ▶ Ložiskovú konzolu v strede (13) otočenú o 180° nasadťte do spodných dverí a pomocou upevňovacích skrutiek (11) (2x Torx® 20) ju znova pevne naskrutujte na novú stranu závesu **(4 Nm)**.
- ▶ Opäť nasadťte plastovú podložku (10).

## 4.3.6 Montáž vrchných dverí

- ▶ Vrchné dvere nasadťte na ložiskovú konzolu v strede (13).
- ▶ Vrchnú ložiskovú konzolu Fig. 5 (3) nasadťte na novej strane závesu do dverí.
- ▶ Hornú ložiskovú konzolu **pevne (pomocou krútiaceho momentu 4 Nm)** priskrutujte (2x Torx® 20) Fig. 5 (4). V prípade potreby použite akumulátorový skrutkovač.
- ▶ Kryt Fig. 5 (1) nasadťte na opačnú stranu zvonka a zaklapnite.
- ▶ Kryt Fig. 5 (2) nasadťte vždy na opačnú stranu zhora a zaklapnite.
- ▶ Vytočte nastaviteľnú nohu Fig. 7 (22) na ložiskovej konzole dole Fig. 7 (23), pokiaľ nedosadá na podlahu.



## VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia spôsobené padajúcimi dverami! Ak nie sú časti ložiska dostatočne pevne priskrutkované, dvere môžu vypadnúť. Môže to viesť k ľahkým poraniam. Okrem toho, ak sa dvere prípadne nezavŕavia, nie je chladenie dostatočné.

- ▶ Ložiskové konzoly pevne priskrutujte s utahovacím momentom 4 Nm.
- ▶ Všetky skrutky skontrolujte a príp. utiahnite.

## 4.4 Montáž do kuchynskej linky

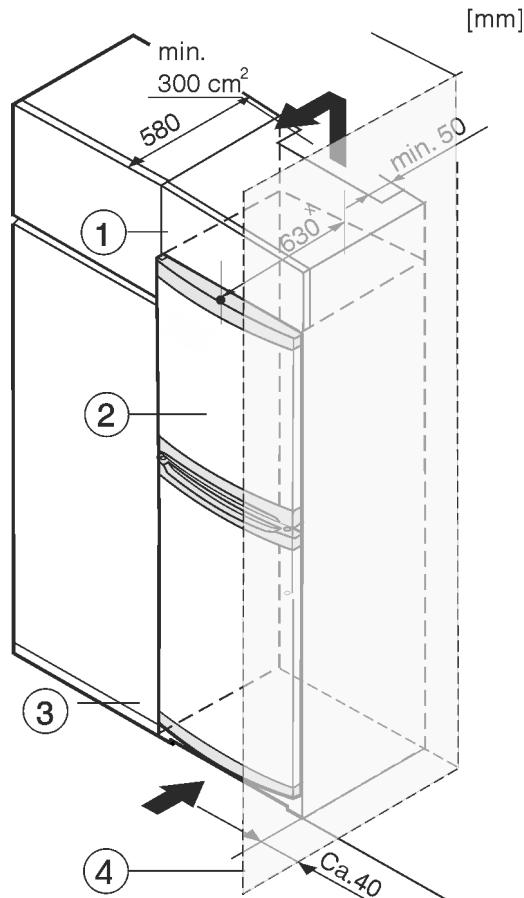


Fig. 8

- (1) Nadstavná skriňka  
(2) Zariadenie

- (3) Kuchynská skriňa  
(4) Stena

# Obsluha

► Pri zariadeniach s priloženými dištančnými držiakmi na stenu sa rozmer zväčší o 35 mm (pozri 4.2 Inštalácia zariadenia).

Zariadenie môže byť zabudované medzi kuchynskými skriňami. Aby sa zariadenie Fig. 8 (2) prispôsobilo výške kuchynskej linky, môže sa nad zariadením umiestniť nadstavna skrinka Fig. 8 (1).

Pri vstavaní s kuchynskými skriňami (hlbka max. 580 mm) je možné zariadenie inštalovať priamo vedľa kuchynskej skrine Fig. 8 (3). Zariadenie vyčnieva nabok 34 mm x a v strede zariadenia 50 mm x oproti prednej časti kuchynskej skrine.

## POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia spôsobené prehriatím v dôsledku nedostatočného vetrania!

Pri príliš nízkej ventilácii sa môže poškodiť kompresor.

► Dbajte na dostatočnú ventiláciu.

► Dodržiavajte požiadavky týkajúce sa ventilácie.

Požiadavky na ventiláciu:

- Na zadnej stene nadstavnej skriny musí byť k dispozícii vetracia šachta s hĺbkou minimálne 50 mm cez celú šírku nadstavnej skriny.
- Prierez vetracieho otvoru pod stropom izby musí byť minimálne 300 cm<sup>2</sup>.
- Čím väčší je prierez vetracieho otvoru, tým energeticky úspornejšie zariadenie pracuje.

Ak je zariadenie umiestnené so zavesením vedľa steny Fig. 8 (4), vzdialosť medzi zariadením a stenou musí byť minimálne 40 mm. To zodpovedá presahu držadla pri otvorených dverách.

## 4.5 Likvidácia balenia



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zadusenia baliacim materiálom a fóliou!

► Deti sa nenechajte hrať s baliacim materiálom.

Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Diely z penového polystyrénu
- Fólie a vrecká z polyetylénu
- Stáhovacie pásky z polypropylénu
- Klincovaný drevený rám s polypropylénovou tabuľou\*
- Baliaci materiál odneste do oficiálnej zberne surovín.

## 4.6 Pripojenie zariadenia

## POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku neodborného pripojenia!

Poškodenia zariadenia.

► Prístroj nepripájajte na samostatné striedače, ako napr. solárne systémy a benzínové generátory.



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku neodborného pripojenia!

Popáleniny.

Poškodenia zariadenia.

► Nepoužívajte predlžovacie káble.

► Nepoužívajte rozvodné lišty.

Druh prúdu (striedavý prúd) a napätie musia na mieste inštalácie súhlasiť s údajmi na typovom štítku (pozri 1 Celkový pohľad na zariadenie).

Zásuvka musí byť uzemnená v súlade s predpismi a elektronickej istená. Vypínací prúd poistky sa musí nachádzať medzi 10 A a 16 A.

Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby mohlo byť zariadenie v prípade núdze rýchlo odpojené od prúdu. Musí sa nachádzať mimo zadnej strany zariadenia.

- Prekontrolujte elektrické pripojenie.
- Zapojte sietovú zástrčku.



## 4.7 Zapnutie zariadenia

Zariadenie uvedte do prevádzky približne 2 hodiny pred prvým vložením mrazených výrobkov.

► Otočte regulátor teploty Fig. 3 (1) v smere hodinových ručičiek do polohy stredného bodu teploty medzi off a max cold .

► Vnútorné osvetlenie svieti.

# 5 Obsluha

## 5.1 Chladnička

Prirodzenou cirkuláciou vzduchu v chladničke sa nastavujú rôzne oblasti teploty. Priamo nad zásuvkami na zeleninu a pri zadnej stene je najchladnejšie. V hornej prednej časti a vo dverách je najteplejšie.

### 5.1.1 Chladenie potravín

- Ľahko sa kaziace potraviny ako hotové jedlá, mäsové a salámové výrobky skladujte v najchladnejších častiach. V hornej časti a vo dverách skladujte maslo a konzervy. (pozri 1 Celkový pohľad na zariadenie)
- Na balenie používajte opäťovne použiteľné plastové, kovové, hliníkové a sklenené nádoby a potravinárske fólie.
- Surové mäso alebo ryby vždy skladujte v čistých, uzavretých nádobách v najspodnejšej odkladacej priečiakovej chladiaceho priestoru tak, aby sa nemohli dotýkať iných potravín alebo aby na ne nemohlo kvapkať.
- Potraviny, ktoré ľahko prijímajú alebo šíria pachy alebo chute, a tekutiny uchovávajte vždy v uzavretých nádobách alebo prikryté.
- Prednú plochu dna chladničky používajte iba na krátkodobé odkladanie chladených výrobkov, napr. pri preusporiadavaní a vytriedovaní. Chladené výrobky však nenechajte stáť, inak sa môžu pri zatváraní dverí zasunúť dozadu alebo prevrátiť.
- Potraviny neskladujte príliš tesne vedľa seba, aby medzi nimi mohol cirkulovať vzduch.

### 5.1.2 Nastavenie teploty

Teplotu možno nastavovať otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek od polohy „off“ po polohu „max cold“ (najnižšia teplota, najvyšší chladiaci výkon).

Odporúča sa nastavenie regulátora do stredovej polohy, priemerná teplota chladiaceho priestoru sa potom nastaví na cca 5 °C.

V mrazničke sa potom nastaví priemerná teplota cca -18 °C.

Ak skladujete hlboko zmrazené potraviny a malí by byť zabezpečené dostatočne nízke mraziace teploty, odporúča sa použiť nastavenie regulátora teploty od stredovej polohy po polohu „max cold“. V prípade nastavenia „max cold“ je možné v najchladnejšej zóne chladiaceho priestoru dosiahnuť teploty nižšie než 0 °C.

► Otáčajte regulátorom teploty Fig. 3 (1).

Teplota závisí od týchto faktorov:

- frekvencia otvárania dverí

- doba otvárania dverí
- izbová teplota v mieste inštalácie
- druh, teplota a množstvo zmrzených potravín
- V prípade potreby upravte teplotu regulátormi.

### 5.1.3 Funkcia SuperCool

Táto funkcia zaručuje nízke teploty v mraziacom priestore.

#### Aktivácia SuperCool

Pri okolitých teplotách 15 °C alebo nižšie sa automaticky aktivuje funkcia SuperCool. Ak je aktivovaná funkcia SuperCool, rozsvieti sa tlačidlo SuperCool.

Ak chcete v mraziacom priestore dosiahnuť nižšie teploty, môžete manuálne aktivovať SuperCool:

- Stlačte tlačidlo SuperCool (pozri Fig. 3).
- Tlačidlo SuperCool svieti.

#### Deaktivácia funkcie SuperCool

Pri okolitých teplotách vyšších ako 15 °C sa automaticky deaktivuje funkcia SuperCool. Ak je deaktivovaná funkcia SuperCool, nerozsvieti sa tlačidlo SuperCool.

Ak ste aktivovali SuperCool manuálne, deaktivuje sa SuperCool automaticky po 70 hodinách. Funkciu SuperCool však môžete kedykoľvek deaktivovať aj ručne:

- Stlačte tlačidlo SuperCool (pozri Fig. 3) na 3 sekundy.

#### Poznámka

Pri okolitých teplotách vyšších ako 15 °C sa automaticky aktivuje funkcia SuperCool, ak ste SuperCool predtým neaktivovali. Ak sa SuperCool aktivuje automaticky, svieti tlačidlo SuperCool. Ak bola funkcia SuperCool aktivovaná automaticky, nemôžete funkciu deaktivovať manuálne.

### 5.1.4 Odkladacie plochy

#### Premiestnenie alebo odobratie odkladacích plôch

Odkladacie plochy sú zaistené proti neúmyselnému vytiahnutiu pomocou zarážok proti vytiahnutiu.


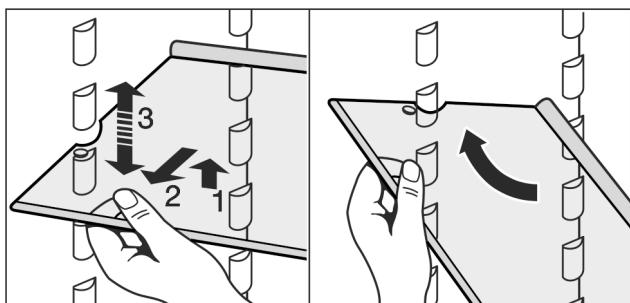


Fig. 9

- Odkladaciu plochu nadvihnite a vytiahnite ju o kúsok smerom dopredu.
- Odkladaciu plochu prestavte vo výške. Vybrania k tomu presuňte pozdĺž dosadacích plôch.
- Na úplné odobratie umiestnite odkladaciu plochu šikmo a vytiahnite ju smerom dopredu.
- Odkladaciu plochu s dorazovým okrajom zasuňte dozadu ukazujúc smerom nahor.
- Potraviny pri zadnej stene pevne nezamrznu.

#### Rozobratie odkladacích plôch

- Odkladacie plochy je možné rozobrať s cieľom ich očistenia.

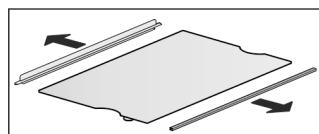

### 5.1.5 Dverové zarázky

#### Premiestnenie odkladacieho priestoru v dverach

- Odkladací priestor odoberte podľa obrázku.



## 5.2 Mraznička

V mrazničke môžete skladovať hlboko zmrzené potraviny a mrazené výrobky, pripravovať kocky ľadu a zamrazovať čerstvé potraviny.

### 5.2.1 Zmrazovanie potravín

V priebehu 24 hodín môžete zmraziť maximálne toľko kg čerstvých potravín, koľko je uvedené na typovom štítku (pozri 1 Celkový pohľad na zariadenie) pod údajom „Mraziaca kapacita ... kg/24h“.

Dosky sa môžu zaťažiť vždy po 35 kg mrazených výrobkov.

Po zatvorení dverí vzniká vákuum. Po zatvorení počkajte cca. 1 minútu, potom je možné ľahšie otvorenie dverí.



#### UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia črepinami zo skla!

Flaše a plechovky s nápojmi môžu po zmrazení prasknúť. Toto platí obzvlášť pre nápoje s obsahom oxidu uhličitého.

- Flaše a plechovky s nápojmi nezmrazujte!

- 24 h pred zmrazovaním nastavte teplotu na strednú alebo nízku hodnotu.
- Zapnutie SuperCool: (pozri Aktivácia SuperCool ).
- Teplota mrazenia klesá, zariadenie pracuje s najvyšším možným chladiacim výkonom.

Aby potraviny rýchlo premrzli až dovnútra, nemali by sa prekročiť nasledovné množstvá v balíkoch:

- Ovocie, zelenina do 1 kg
- Mäso do 2,5 kg
- Potraviny balťte po porciach do zmrazovacích vreciek, opäťovne použiteľných plastových, kovových alebo hliníkových nádob.
- Potraviny rozložte na čo najširšiu plochu na sklenú dosku a nedávajte ich do styku s už vloženými mrazenými potravinami; zabráni sa tým čiastočnému rozmrazeniu.
- Regulátor teploty 24 hodín po vložení potravín prestavte opäť na pôvodnú hodnotu.
- Teplotu 24 h po vložení potravín prestavte opäť na pôvodnú hodnotu.
- Ak je izbová teplota vyššia ako 15 °C:
- Funkcia SuperCool sa automaticky deaktivuje po 70 hodinách. Funkciu SuperCool však môžete kedykoľvek aktivovať aj manuálne (pozri Deaktivácia funkcie SuperCool ).
- Stlačte tlačidlo SuperCool (pozri Fig. 3) na 3 sekundy.

### 5.2.2 Dobý skladovania

Normatívy pre skladovaciu dobu rozličných potravín v mrazničke:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Zmrzlina                | 2 až 6 mesiacov  |
| Salámové výrobky, šunka | 2 až 6 mesiacov  |
| Chlieb, pečivo          | 2 až 6 mesiacov  |
| Divina, bravčové mäso   | 6 až 10 mesiacov |

# Údržba

|   |                  |
|---|------------------|
| Normatívy pre skladovaciu dobu rozličných potravín v mrazničke: |                  |
| Ryby, vysoký obsah tuku   | 2 až 6 mesiacov  |
| Ryby, nízky obsah tuku  | 6 až 12 mesiacov |
| Syr   | 2 až 6 mesiacov  |
| Hydina, hovädzie mäso   | 6 až 12 mesiacov |
| Zelenina, ovocie  | 6 až 12 mesiacov |

Uvedené doby skladovania sú orientačnými hodnotami.


## 5.2.3 Rozmrazovanie potravín

- v chladiacom priestore
- v mikrovlnnej rúre
- v rúre na pečenie/teplovzdušnom sporáku
- pri izbovej teplote
- Vyberajte iba toľko potravín, kolko potrebujete. Rozmrazené potraviny čo možno najrýchlejšie spracujte.
- Rozmrazené potraviny zmrazujte iba vo výnimočných prípadoch.

## 5.2.4 Odkladacie plochy

### Premiestnenie odkladacích pôchod

- Vybratie odkladacej plochy: vpredu nadvihnite a vytiahnite.
- Opäťovné nasadenie odkladacej plochy: jednoducho nasuňte až na doraz.

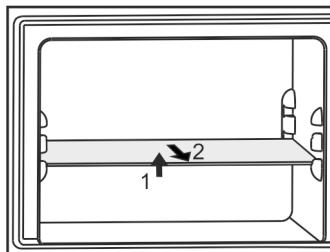

# 6 Údržba

## 6.1 ručné rozmrazovanie

### Chladnička:

Chladničacia časť sa automaticky rozmazuje. Kondenzát sa odparuje vplyvom tepla kompresora. Kvapky vody na zadnej stene sú funkčne podmienené a sú úplne v poriadku.

- Pravidelne čistite odtokový otvor, aby mohol kondenzát odtekáť. (pozri 6.2 Čistenie zariadenia).

### Mraznička:

V mrazničke sa tvorí po dlhšej prevádzke vrstva námrazy resp. ľadu.

Vrstva námrazы resp. ľadu sa vytvorí rýchlejšie, ak sa zariadenie častejšie otvára alebo ak sú vložené potraviny teplé. Hrubšia vrstva ľadu však zvyšuje spotrebu energie. Preto zariadenie pravidelne rozmazuje.

### Proces rozmrazovania:




### VÝSTRAHA

Nesprávne rozmazenie zariadenia!

Poranenia a poškodenia.

- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia alebo prostriedky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte elektrické vyhrievacie telesá, prístroje na čistenie parou, otvorený oheň ani rozmažovacie spreje.
- Ľad neodstraňujte ostrými predmetmi.
- Zariadenie vypnite.

- Sieťovú zástrčku vytiahnite alebo vypnite pojistku.
- Na strednú dosku položte hrniec s horúcou, ale nie vriacou vodou.

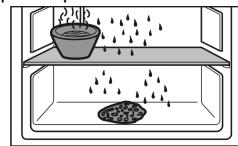

- Rozmrazovanie sa urýchli.
- Dvere chladničky nechajte počas rozmrazovania otvorené.
- Uvoľnené kúsky ľadu vyberte.
- Kondenzát odsajte hubou alebo handrou prípadne viackrát.
- Zariadenie očistite. (pozri 6.2 Čistenie zariadenia)

## 6.2 Čistenie zariadenia

Zariadenie pravidelne čistite.



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia horúcou parou! Horúca para môže viesť k popáleninám a poškodiť povrchy.

- Nepoužívajte prístroje na čistenie parou!

### POZOR

Nesprávne čistenie poškodzuje zariadenie!

- Nepoužívajte koncentrované čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte odierajúce alebo škriabajúce špongie alebo ocelovú vlnu.
- Nepoužívajte žiadne ostré, abrazívne čistiace prostriedky obsahujúce piesok, chloridy alebo kyseliny.
- Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá.
- Nepoškodte ani neodstráňte typový štítok na vnútornnej strane zariadenia. Tento je dôležitý pre zákaznícky servis.
- Neodtrhávajte, nelámite ani nepoškodzujte káble ani iné konštrukčné diely.
- Do odtokového žliabku, vetracích mreží a elektrických častí nenechajte vniknúť čistiacu vodu.
- Používajte mäkké čistiace handry a univerzálny čistiaci prostriedok s neutrálnom hodnotou pH.
- Na čistenie vnútorného priestoru zariadenia používajte len čistiace a ošetrovacie prostriedky znášanlivé s potravinami.

- Vyprázdnite zariadenie.
- Vytiahnite zástrčku.



- Vonkajšie a vnútorné umelohmotné plochy čistite ručne vlažnou vodou s trochou čistiaceho prostriedku.
- Lakované bočná steny utierajte výhradne mäkkou, čistou handrou. Pri silnom znečistení použite vlažnú vodu s neutrálnym čistiacim prostriedkom.
- Lakované povrhy dverí utierajte výlučne mäkkou, čistou handrou. Pri silnom znečistení použite trochu vody alebo neutrálny čistiaci prostriedok. Taktiež môžete použiť handru z mikrovŕátky.

**POZOR**

**Dvere z ušľachtilej ocele** sú ošetrené vysoko kvalitnou povrchovou úpravou a nesmú sa ošetrovať ošetrovacím prostriedkom na ošetrovanie ušľachtilej ocele.




V opačnom prípade sa povrchová úprava poškodi.

- ▶ **Povrchy dverí s povrchovou úpravou, lakované bočné steny a lakované povrchy dverí** utierajte výlučne mäkkou, čistou handrou. Pri väčšom znečistení použite trocha vody alebo neutrálny čistiaci prostriedok. Príležitosťne možno použiť aj mikrovlnkovú utierku.
- ▶ **Bočné steny z ušľachtilej ocele** pri znečistení očistite bežným čistiacim prostriedkom na ušľachtilú ocel. Následne rovnomerne naneste prostriedok na ošetrovanie ušľachtilej ocele v smere brúsenia.

Nápis na lakovaných povrchoch dverí neošetrujte ostrými alebo abrazívnymi prostriedkami. V prípade znečistenia utrite vlhkou handrou a malým množstvom vody alebo neutrálneho čističa.

- ▶ **Cistenie** odtokového otvoru:  
Usadeniny očistite tenkým pomocným prípravkom, napríklad vatovou tycinkou.

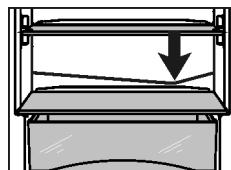

- ▶ Väčšinu **dielov vybavenia** je možné z dôvodu čistenia rozložiť: Pozri príslušnú kapitolu.
- ▶ **Zásuvky** čistite ručne vlažnou vodou a trochou čistiaceho prostriedku.
- ▶ **Iné diely vybavenia** čistite ručne vlažnou vodou s trochou čistiaceho prostriedku.

**Po čistení:**

- ▶ Zariadenia a diely vybavenia vytrite do sucha.
- ▶ Zariadenie opäť pripojte a zapnite.  
Ak je teplota dostatočne nízka:
- ▶ Opäť vložte potraviny.

### 6.3 Výmena vnútorného osvetlenia

V zariadení je sériovo umiestnená LED žiarovka na osvetlenie vnútorného priestoru.

Druh prúdu (striedavý prúd) a napätie musia na mieste inštalácie súhlasíť s údajmi na typovom štítku (pozri 1 Celkový pohľad na zariadenie).

**Pri použití LED žiarovky:**

- Je možné použiť iba originálnu LED žiarovku od výrobcu max. 15 W. Žiarovku si môžete kúpiť cez zákaznícky servis alebo u špecializovaného obchodníka (pozri 6.4 Zákaznícky servis).

**VÝSTRAHA**

Nebezpečenstvo poranenia LED žiarovkou!

Intenzita svetla LED osvetlenia zodpovedá rizikovej triede RG 2.

Ak sa odstráni kryt:

- ▶ Optickými šošovkami nepozerajte z bezprostrednej blízkosti priamo do svetla. Môže sa pri tom poškodiť zrak.

**VÝSTRAHA**

Nebezpečenstvo požiaru LED žiarovkou!

Pri nasadení iných LED žiaroviek hrozí nebezpečenstvo prehriatia, príp. požiaru.

- ▶ Používajte originálne LED žiarovky od výrobcu.

**Ak je žiarovka chybná, vymeňte ju nasledujúcim spôsobom:**

- ▶ Vypnite zariadenie.

- ▶ Vyťahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.

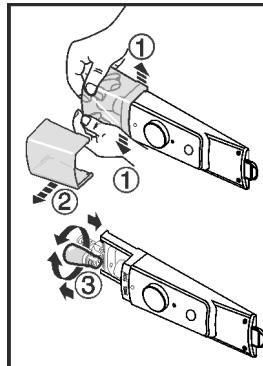


Fig. 10

- ▶ Kryt lampy podľa obrázka, vo vnútri, v prednej oblasti roztlačte Fig. 10 (1) a kryt stiahnite nabok Fig. 10 (2).
- ▶ Vymeňte žiarovku. Fig. 10 (3)
- ▶ Kryt opäť nasuňte a nechajte zaklapnúť.

### 6.4 Zákaznícky servis

Najskôr prekontrolujte, či nemôžete chybu odstrániť sami (pozri 7 Poruchy). V opačnom prípade sa obráťte na zákaznícky servis. Adresu nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.

**VÝSTRAHA**

Neodborná oprava!

Poranenia.

- ▶ Opravy a zásahy do zariadenia a do sietového prívodu, ktoré nie sú výslovne vymenované v (pozri 6 Údržba), nechajte vykonať zákazníckemu servisu.
- ▶ Poškodený sietový prívod smie vymeniť len výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- ▶ Pri zariadeniach s prístrojovou sietovou zástrčkou smie výmenu vykonať zákazník.

- ▶ Z typového štítku odčítajte označenie zariadenia Fig. 11 (1), servisné č. Fig. 11 (2) a sériové č. Fig. 11 (3). Typový štítek je na ľavej vnútornej strane zariadenia.

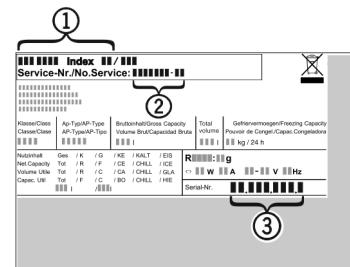


Fig. 11

- ▶ Upovedomte zákaznícky servis a oznámte chybu, označenie zariadenia Fig. 11 (1), servisné č. Fig. 11 (2) a sériové č. Fig. 11 (3).
- ▷ To umožní rýchly a účelný servisný zásah.
- ▶ Zariadenie nechajte pripojené, pokial' nepríde zákaznícky servis.
- ▷ Potraviny zostanú dlhšie chladné.
- ▶ Vyťahnite sietovú zástrčku (pritom neťahajte za kábel) alebo vypnite poistku.

# Poruchy

## 6.5 Trieda energetickej účinnosti osvetlenia

| Osvetlenie  |                |
|---|----------------|
| Trieda energetickej účinnosti <sup>1</sup>                            | Svetelný zdroj |
| Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G | LED            |

<sup>1</sup> Zariadenie môže obsahovať svetelné zdroje s rozdielnymi triedami energetickej účinnosti. Najnižšia trieda energetickej účinnosti je uvedená.

## 7 Poruchy

Toto zariadenie je skonštruované a vyrobené tak, aby bola zabezpečená jeho bezpečná funkcia a dlhá životnosť. Pokial sa napriek tomu vyskytne počas prevádzky porucha, prekontrolujte prosím, či nie je prípadne porucha spôsobená chybnou obsluhou. V takomto prípade vám musia byť aj v priebehu záručnej doby účtované vyplývajúce náklady. Nasledovné poruchy môžete odstrániť sami:

| Chyba  | Príčina  | Odstránenie   |
|--|--|---|
| Zariadenie nepracuje:  | → Zariadenie nie je zapnuté.   | ► Zapnite zariadenie.   |
|  | → Sieťová zástrčka nie je správne zasunutá v zásuvke.  | ► Prekontrolujte sieťovú zástrčku.  |
|  | → Poistka zásuvky nie je v poriadku.   | ► Prekontrolujte poistku.   |
| Kompresor beží dlho.   | → Kompresor sa pri nízkej potrebe chladu prepína na nízke otáčky. Hoci sa tým zvýší doba chodu, šetrí sa energia.                          | ► To je pri modeloch šetriacich energiu normálne.   |
|  | → Funkcia SuperCool je zapnutá.  | ► Aby sa potraviny rýchlejšie ochladili, beží kompresor dlhšie. To je normálne.                 |
| LED vzadu dole na zariadení (pri kompresore) bliká pravidelne každých 15 sekúnd*.  | → Invertor je vybavený LED diódou pre diagnostiku chýb.  | ► Blikanie je normálne.   |
| Zvuky sú príliš hlasné.  | → Kompresory, ktoré sú riadené podľa počtu otáčok,* môžu byť na základe rôznych stupňov počtu otáčok príčinou rozdielnych hlučností chodu. | ► Zvuk je celkom normálny.  |
| Bublanie a žblkanie  | → Tento zvuk vydáva chladiace médium, ktoré preteká chladiacim okruhom.  | ► Zvuk je celkom normálny.  |
| Tiché cvaknutie  | → Zvuk je počuť vždy vtedy, keď sa chladiaci agregát (motor) automaticky zapne alebo vypne.  | ► Zvuk je celkom normálny.  |
| Hučanie. Je krát-kodovo o niečo hlasnejší, keď sa chladiaci agregát (motor) zapne. | → Pri zapnutej funkcií SuperCool, čerstvo vložených potravinách alebo po dlho otvorených dverach sa automaticky zvyšuje chladiaci výkon.   | ► Zvuk je celkom normálny.  |
|  | → Teplota okolia je príliš vysoká.   | ► Riešenie problému: (pozri 1.2 Oblast použitia zariadenia)                                     |
| Vibračné zvuky   | → Zariadenie nestojí pevne na zemi. Tým sa predmety a vedľa stojaci nábytok rozvibrujú pôsobením bežiaceho chladiaceho agregátu.           | ► Zariadenie vyrovnejte pomocou nastaviteľných nôh.<br>► Prípadne dajte fľaše a nádoby od seba. |
| Zariadenie je na vonkajších plochách teplé*.                                       | → Teplá chladiaceho okruhu sa používa na zabráňovanie vzniku kondenzátu.   | ► To je normálne.   |
| Teplota nie je dostatočne nízka.   | → Dvere zariadenia nie sú správne zatvorené.   | ► Zatvorte dvere zariadenia.  |
|  | → Prevzdušnenie a vetranie nie je dostatočné.  | ► Uvoľnite vetraciu mriežku a vykonajte čistenie.   |
|  | → Teplota okolia je príliš vysoká.   | ► Riešenie problému: (pozri 1.2 Oblast použitia zariadenia).                                    |

| Chyba   | Príčina  | Odstránenie   |
|---|--|---|
|   | → Zariadenie sa otváralo príliš často alebo na príliš dlhú dobu.<br>→ Zariadenie stojí veľmi blízko zdroja tepla (sporák, vykurovanie atď.). | ► Pockajte, či sa požadovaná teplota opäť sama nenaastaví.<br>Ak nie, obráťte sa na zákaznícky servis (pozri 6 Údržba).<br>► Zmeňte umiestnenie zariadenia alebo zdroja tepla.  |
| Vnútorné osvetlenie nesveti.  | → Zariadenie nie je zapnuté.<br>→ Osvetľovací prostriedok je chybný (dodávka s LED osvetľovacím prostriedkom).                               | ► Zapnite zariadenie.<br><br> <b>VÝSTRAHA</b><br>Nebezpečenstvo poranenia LED žiarovkou!<br>Intenzita svetla LED osvetlenia zodpovedá rizikovej triede RG 2.<br>Ak sa odstráni kryt:<br>► Optickými šošovkami nepozerajte z bezprostrednej blízkosti priamo do svetla. Môže sa pri tom poškodiť zrak.<br>► Vymeňte osvetľovací prostriedok (pozri 6 Údržba). |
| Pri teplote okolia nižej ako 15 °C je zariadenie na pravej strane vnútornej plochy bočnej steny chladaceho priestoru miestami mierne teplé. | → To je nutné podľa funkcie.   | ► To je normálne.   |
| Bliká podsvietenie tlačidla SuperCool.  | → Zariadenie je vybavené diagnostikou chýb.  | ► Obráťte sa na zákaznícky servis (pozri 6 Údržba).   |

## 8 Odstavenie z prevádzky

### 8.1 Vypnutie zariadenia

► Otočte regulátor teploty Fig. 3 (1) do polohy **off**.

### 8.2 Odstavenie z prevádzky

- Zariadenie vyprázdnite.
- Zariadenie vypnite (pozri 8 Odstavenie z prevádzky).
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Očistite zariadenie (pozri 6.2 Čistenie zariadenia).
- Dvere nechajte otvorené, nevzniknú žiadne zápachy.

## 9 Likvidácia

### 9.1 Príprava zariadenia na likvidáciu



Liebherr používa v niektorých zariadeniach batérie. V EÚ z dôvodov ochrany životného prostredia zákonodarca koncového užívateľa zaviazal, aby pred likvidáciou starých zariadení tieto batérie vybral. Ak vaše zariadenie má batérie, je na zariadení umiestnené príslušné upozornenie.

Svetlá V prípade, že je možné odstrániť svetlú samostatne a bez poškodenia, demontuje tieto pred likvidáciou.

- Odstavte zariadenie z prevádzky. (pozri 8.2 Odstavenie z prevádzky)

- Zariadenie s batériami: odoberte batérie. Popis nájdete v kapitole **Údržba**.
- Ak je to možné: svetlá demontujte bez poškodenia.

### 9.2 Ekologická likvidácia zariadenia



Li-Ion

Svetlá

Zariadenie ešte obsahuje cenné materiály, nelikvidujte ho jednoducho spoločne s domovým odpadom, je ho potrebné odvieziť do zberu oddelene.



Li-Ion

Batérie likvidujte oddelene od starého zariadenia. Batérie môžete bezplatne odovzdať v obchode alebo v recyklačných či zberných dvoroch.

Demontované svetlá zlikvidujte prostredníctvom príslušných zberných systémov.

Zariadenie môžete bezplatne odovzdať do zberných nádob triedy 1 v miestnych recyklačných a zberných dvoroch. Pri kúpe nového chladacieho/mraziaceho zariadenia a predajnej ploche > 400 m<sup>2</sup> vezme obchod staré zariadenie späť tiež bezplatne.



## VÝSTRAHA

Vytekajúce chladiace médium a olej!

Požiar. Chladiace médium použité v zariadení nezaťahuje životné prostredie, ale je horľavé. Horľavý je aj olej v zariadení. Pri patrične vysokej koncentrácii a v kontakte s externým zdrojom tepla sa môžu unikajúce chladiace médium a olej vznieť.

► Nepoškodte potrubia obehu chladiaceho média a kompresor.

► Dodržte poznámky k preprave zariadenia.  
(pozri 4.1 Preprava zariadenia)

► Prepravte zariadenie bez poškodení.

► Batérie, svetlá a zariadenie zlikvidujte podľa vyššie uvedených informácií.





**Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD**  
4202 Radinovo  
Bezirk Plovdiv  
Bulgarien  
[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)