



Kasutuskorraldus

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisu

1	Seadme ülevaade.....	3		Uksealarm.....	16
1.1	Tarnekomplekt.....	3		Sisestuslukk.....	16
1.2	Seadme ja varustuse ülevaade.....	3		Keel.....	16
1.3	SmartDevice.....	3		Seadmeinfo.....	17
1.4	Seadme kasutusvaldkond.....	4		Tarkvara.....	17
1.5	Vastavus.....	4		Meeldetuletus.....	17
1.6	SVHC ained vastavalt REACH määrusele.....	4		Demomoodus.....	17
1.7	EPREL andmepank.....	4		Tehaseseadetele lähtestamine.....	18
1.8	Varuosad.....	4		7.3 Teated.....	19
2	Üldised ohutusjuhised.....	4		7.3.1 Hoiatuste ülevaade.....	19
3	Touch & Swipe-displei talitlusviis.....	6		7.3.2 Hoiatuste lõpetamine.....	19
3.1	Navigatsioon ja sümbolite selgitus.....	6		7.3.3 Meeldetuletuste ülevaade.....	19
3.2	Menüüd.....	6		7.3.4 Meeldetuletuste lõpetamine.....	19
3.3	Puhkemoodus.....	7		8 Varustus.....	20
4	Käikuvõtmine.....	7		8.1 4-tärni-külmkamber*.....	20
4.1	Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine).....	7		8.2 Ukseriivlid.....	20
5	Ladustamine.....	7		8.3 Riivlid.....	22
5.1	Juhised säilitamise kohta.....	7		8.4 Jaotatav riiv.....	22
5.2	Jahutusosa.....	8		8.5 VarioSafe *.....	23
5.3	BioFresh.....	8		8.6 Kõpsetusplekki koht.....	25
5.4	***-külmkamber*.....	8		8.7 Varieeritav pudelalus.....	25
5.5	Säilitusajad.....	8		8.8 Sahtlid.....	26
6	Energia säästmine.....	9		8.9 Fruit & Vegetable-Safe laeka kaas.....	27
7	Käsitsemine.....	9		8.10 Võitoos.....	28
7.1	Käsitsemis- ja näiduelemendid.....	9		8.11 Munarest.....	28
7.1.1	Olekunäidik.....	9		8.12 Pudelihoidik.....	28
7.1.2	Näidusümbolid.....	10		8.13 FlexSystem.....	28
7.2	Seadme funktsioonid.....	10		8.14 Kaanega jääkuubikualus*.....	29
7.2.1	Juhised seadme funktsioonide kohta.....	10		9 Hooldus.....	29
	Seadme välja- ja sisselülitamine.....	10		9.1 FreshAir aktiivsoefilter.....	29
	WLAN.....	10		9.2 Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine.....	30
	Temperatuur.....	11		9.3 Varieeritava pudelialuse väljavõtmine / sissepanemine.....	30
	Temperatuuriühik.....	12		9.4 Fruit & Vegetable-Safe laeka kaas.....	30
	BioFresh B-Value	12		9.5 Seadme sulatamine.....	31
	C-Value*.....	12		9.6 Külmkambriga manuaalne sulatamine*.....	31
	D-Value.....	12		9.7 Seadme puhastamine.....	31
	SuperCool.....	12		10 Kliendiabi.....	32
	PartyMode	13		10.1 Tehnilised andmed.....	32
	HolidayMode.....	13		10.2 Käitusmürad.....	32
	SabbathMode.....	14		10.3 Tehniline rike.....	32
	EnergySaver	14		10.4 Klienditeenindus.....	33
	CleaningMode.....	15		10.5 Tüübisilt.....	34
	Displei heledus.....	15		11 Käigustvõtmine.....	34
				12 Utiliseerimine.....	34
				12.1 Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks.....	34
				12.2 Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine.....	34

Tootja töötab pidevalt kõigi tüüpide ja mudelite edasiarendamise kallal. Palun mõistke, et peame jätma endale õiguse teha kuju, varustuse ning tehnoloogiaga seonduvaid muudatusi.

Sümbol	Selgitus
	Lugege juhendit Et oma uue seadme kõiki eeliseid tundma õppida, lugege palun käesolevas korralduses esitatud juhised tähelepanelikult läbi.
	Täiendav informatsioon internetis Digitaalse juhendi koos täiendava informatsiooniga ja edasistes keeltes leiate internetist juhendi esiküljel asuva QR koodi kaudu või sisestades teenindusnumbri leheküljel home.liebherr.com/fridge-manuals . Teenindusnumbri leiate tüübisildilt:
	Seadme kontrollimine Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole.
	Kõrvalekalded Juhend kehtib mitmele mudelile, on võimalikud kõrvalekaldeid. Lõigud, mis kehtivad ainult teatud kindlate seadmete kohta, on tähistatud tärniga (*).
	Tegevusjuhised ja tegevustulemused Tegevuskorraldused on tähistatud ►-ga. Tegevustulemused on tähistatud ▷-ga.
	Videod Seadmete kohta on videod saadaval Liebherr-Hausgeräte YouTube'i kanalil.

Open Source'i litsentsid:

Seade sisaldab tarkvarakomponente, mis kasutavad Open Source'i litsentse. Informatsiooni kasutatavate Open Source'i litsentside kohta saate pärida aadressilt: home.liebherr.com/open-source-licences

Käesolev kasutuskorraldus kehtib järgnevale:

IRB..i	40.. / 41.. / 45.. / 48.. / 51..
IKB 51Vc50i	
IKB 51Vc51i	

1 Seadme ülevaade

1.1 Tarnekomplekt

Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Tarne koosneb järgmistest osadest:

- sisseehitatav seade
- varustus (olenevalt mudelist)
- montaažimaterjal (olenevalt mudelist)
- «Quick Start Guide»

- «Installation Guide»
- teenindusbrošüür

1.2 Seadme ja varustuse ülevaade

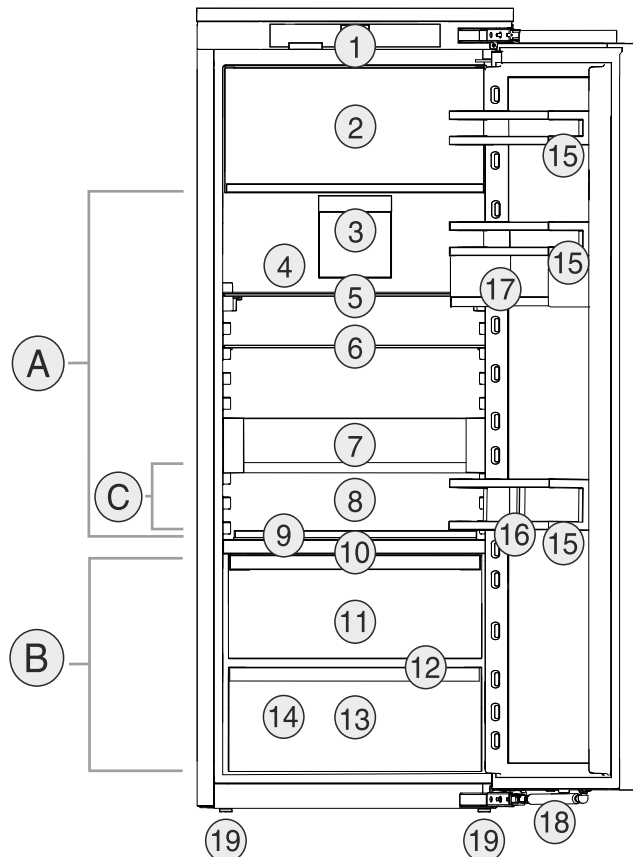


Fig. 1 Näitlik kujutis

Temperatuurivahemik

- (A) Jahutusosa (B) BioFresh
(C) Külmitse tsoon

Varustus

- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) Käsitlemiselemendid | (11) Fruit & Vegetable-Safe |
| (2) 4-tärni-külmkamber* | (12) Äravooluava |
| (3) Ventilator koos FreshAir'i aktiivsöefiltriga | (13) Meat & Dairy-Safe |
| (4) Kuiv tagasein | (14) Tüübisilt |
| (5) Jaotatav riiul | (15) Ukseriul |
| (6) Riul | (16) Pudelihooldik |
| (7) VarioSafe* | (17) VarioBoxid* |
| (8) Kõrgete temperatuuride koht | (18) Sulgemisamortisaator |
| (9) Varieeritav pudelalus | (19) Seadejalad |
| (10) Fruit & Vegetable-Safe'i kaas | |

Märkus

- Riulid, sahtlid või korvid on paigutatud tarneseisundis optimaalset energiatõhusust silmas pidades. Paigutuse muudatused antud sahtlivõimaluste piires nt jahutusosa riulite puhul ei avalda mõju energiatarbele.

1.3 SmartDevice

SmartDevice on Teie jahutusseadme võrgustamislahendus.

Kui Teie seade on SmartDevice'i võimeline või selleks ette valmistatud, siis saate oma seadme kiirelt ja lihtsalt oma WLAN-iga sidestada. SmartDevice äpiga saate oma seadet mobiilselt lõppseadmelt käsitseda. SmartDevice äpis on Teile saadaval täiendavad funktsioonid ja seadistusvõimalused.

Üldised ohutusjuhised

SmartDevice'i
võimeline seade:

Teie seade SmartDevice'i võimeline.
Et saaksite oma seadme WLAN-iga
ühendada, peate SmartDevice äpi alla
laadima.



Edasine informatsioon SmartDevice'i kohta:

smartdevice.liebherr.com

SmartDevice äpi
allalaadimine:



Pärast SmartDevice äpi installatsiooni
ja konfigureerimist saate oma seadme
SmartDevice äpi ja seadmfunktsiooni
WLAN (vt. WLAN) abiga oma WLAN-
iga sidestada.

Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval:
Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

1.4 Seadme kasutusvaldkond

Sihtotstarbekohane kasutamine

Seade sobib eranditult toiduainete jahutamiseks kodustes või kodumajapidamistele sarnastes tingimustes. Selleks on nt kasutamine

- personalile ettenähtud köökides, hommikusöögiga majutusasutustes,
- külaliste poolt maamajades, hotellides, motellides ning teistes majutusasutustes,
- peotoitlustuses või sarnase teenindusega hulgimüügis.

Seade ei sobi toiduainete külmutamiseks.*

Kõik muud kasutusviisid pole lubatud.

Ettenähtav väärkasutus

Järgmised rakendused on selgesõnaliselt keelatud:

- ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või sarnaste meditsiinitoodete direktiivi 2007/47/EÜ alla langevate ainete ja toodete ladustamine ning jahutamine
 - kasutamine plahvatusohtlikes piirkondades
- Seadme väärtstarbeline kasutamine võib põhjustada ladustatud toodetel kahjustusi või tuua kaasa nende riknemise.

Kliimaklassid

Seade on ette nähtud kliimaklassist olenevalt piiratud ümbrustemperatuuridel käitamiseks.

Teie seadme kliimaklass on trükitud tüübisildile.

Märkus

► Pidage laitmatu talitluse tagamiseks esitatud ümbrustemperatuuridest kinni.

Kliimaklass	ümbrustemperatuuridele
SN	10 °C kuni 32 °C
N	16 °C kuni 32 °C
ST	16 °C kuni 38 °C
T	16 °C kuni 43 °C
SN-ST	10 °C kuni 38 °C
SN-T	10 °C kuni 43 °C

1.5 Vastavus

Külmaaineringlust on tiheduse suhtes kontrollitud. Seade vastab paigaldusseisundis asjaomastele ohutusnõuetele ja vastavatele direktiividele.

EL turu jaoks: Seade vastab direktiivile 2014/53/EL.

GB turu jaoks: Seade vastab normile Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.Liebherr.com

BioFresh-laegas vastab DIN EN 62552:2020 alusel külmsäilituslaeka nõuetele.

1.6 SVHC ained vastavalt REACH määrusele

Alljärgneval lingil saate kontrollida, kas Teie seade sisaldab SVHC aineid vastavalt REACH määrusele: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL andmepank

Alates 1. märtsist 2021 leiate informatsiooni energiakulu tähistuse ja ökoloogilise disaini nõuete kohta Euroopa tooteandmepangast (EPREL). Tooteandmepanga leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin nõutakse Teilt mudelitunnuse sisestamist. Mudelitunnuse leiate tüübisildilt.

1.8 Varuosad

Varuosade saadavus on talitlusosade ja varustuse ladustamisvõimeliste osade puhul 15 aastat.

2 Üldised ohutusjuhised

Säilitage käesolevat kasutuskorraldust hoolikalt, et saaksite igal ajal järele vaadata.

Kui annate seadme edasi, siis andke järgmisele omanikule ka käesolev kasutuskorraldus.

Lugege seadme nõuetekohaseks ja turvaliseks kasutamiseks enne kasutamist hoolikalt käesolevat kasutuskorraldust. Järgige alati selles sisalduvaid korraldusi, ohutusjuhiseid

ja hoiatusjuhiseid. See on oluline, et saaksite seadet turvaliselt ja laitmatult installeerida ning käitada.

Ohud kasutajale:

- Seda seadet võivad kasutada lapsed ja vähendatud füüsiliste, sensorsete või mentaalsete võimete või puudulike kogemuste ning teadmistega isikud, kui nad on järelevalve all või neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastamise ja kasutajapoolse hoolitsemisega seonduvaid tegevusi järelevalveta läbi viia. 3 - 8-aastased lapsed tohivad seadet täita ja tühjendada. Alla 3-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui neid püsivalt ei valvata.
- Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadme saaks hädaolukorras kiiresti voolutoitest lahutada. See peab asuma väljaspool seadme tagakülje piirkonda.
- Seadme vooluvõrgust eraldamisel haarake alati pistikust kinni. Ärge tõmmake kaablist.
- Tõmmake veajuhtumi korral võrgupistik või lülitage kaitse välja.
- Ärge kahjustage võrguühendusjuhet. Ärge käitage seadet defektse võrguühendusjuhtmega.
- Laske seadmest remonte ja sekkumisi teostada ainult klienditeenindusel või selleks väljaõpetatud erialapersonalil.
- Paigaldage, ühendage külge ja utiliseerige seade üksnes vastavalt juhendis esitatud andmetele.
- Käitage seadet üksnes paigaldatud seisundis.

Tulekahju oht:

- Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Väljatungiv külmaaine võib põlema süttida.
 - Külmaaineringluse torustikke ei tohi kahjustada.
 - Ärge kasutage seadme sisemuses süüteallikaid.
 - Seadme sisemuses ei tohi kasutada elektriseadmeid (nt aurupuhasteid, kütte-seadmeid, jäätisevalmistajat jne).
 - Külmaaine lekkimise korral: Kõrvaldage väljatungimiskoha lähedusest lahtine tuli ning süüteallikad. Ventileerige korralikult ruumi. Teavitage klienditeenindust.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid või süttivaid aineid, nt butaani,

propaani, pentaani jne sisaldavaid aerosoolpudeleid. Sellised aerosoolpudelid tunneb ära neile trükitud sisaldusainete ja leegisümboli järgi. Võimalikud väljatungivad gaasid võivad elektriliste koostedetailide tõttu süttida.

- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemalt, et need ei saaks seadmest tulekahju põhjustada.
- Ladustage alkohoolseid jooke või teisi alkoholi sisaldavaid aineid üksnes tihedalt suletuna. Võimalik väljatungiv alkohol võib elektriliste koostedetailide tõttu süttida.

Alla- ja ümberkukkumisoht:

- Ärge väärkasutage soklit, sahtleid, ukse jms astmelauana ega toetuspinnana. See kehtib laste kohta.

Toidumürgituse oht:

- Ärge tarvitage üle aja säilitatud toiduaineid.

Külmetushaavade, tuimuse ja valude oht:

- Vältige naha pidevat kokkupuudet külmade pindadega või jahutatava/külmutatava kaubaga või võtke tarvitusele kaitsemeetmed, nt kasutage kaitsekindaid.

Vigastuste ja kahjustuste oht:

- Kuum aur võib vigastusi põhjustada. Ärge kasutage sulatamiseks elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeki ega sulatuspihuseid.
- Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

Muljumisoht:

- Ärge katsuge ukse avamisel ja sulgemisel šarniiri. Sõrmed võidakse kinni kiiluda.

Sümbolid seadmest:



Sümbol võib kompressoril paikneda. See kehtib kompressoris oleva õli kohta ja viitab järgmisele ohule: Võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse tungimisel surmav. See juhend on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Normaalrežiimil ohtu ei valitse.



Sümbol asub kompressoril ja tähistab ohtu tuleohtlike ainete eest. Ärge eemaldage kleepsu.



See või sarnane kleeps võib asuda seadme tagaküljel. See viitab sellele, et ukse ja/või korpuses asuvad vaakumisulatsioon-paneelid (VIP) või perliitpaneelid. See juhend on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Ärge eemaldage kleepsu.

Järgige hoiatusjuhiseid ja edasisi spetsiifilisi juhiseid teistes peatükkides:

	OHT	tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis toob eiramise korral kaasa surma või rasked kehavigastused.
	HOIATUS	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa surma või rasked kehavigastused.
	ETTEVAATUST	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa kerged või keskmise tugevusega kehavigastused.
	TÄHELEPANU	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa materiaalseid kahjusid.
	Märkus	tähistab kasulikke juhiseid ja vihjeid.

3 Touch & Swipe-displei talitlusviis

Te käsitate oma seadet Touch & Swipe-displeiga. Touch & Swipe-displeil (edaspidi displeiks nimetatud) valite puudutamise või sõrmega libistamisega seadme funktsioone. Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult olekunäitu tagasi.

3.1 Navigatsioon ja sümbolite selgitus

Joonistel kasutatakse displeil navigeerimiseks erinevaid sümboleid. Järgmine tabel kirjeldab neid sümboleid.

Sümbol	Kirjeldus
	Displei lühike puudutamine: Funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine. Valiku kinnitamine. Alammenüü avamine.
	Displei puudutamine esitatud ajaandmetega (nt 3 sekundit): Funktsiooni või väärtuse aktiveerimine/deaktiveerimine.
	Sõrmega paremale või vasakule libistamine: Menüüs navigeerimine.
	Tagasi-sümboli lühike puudutamine: Ühe menüütasandi võrra tagasihüppamine.
	Tagasi-sümboli puudutamine 3 sekundit: Olekunäitu tagasihüppamine.
	Kellaga nool: Kulub kuni 10 sekundit, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.

Sümbol	Kirjeldus
	Ajaandmetega nool: Kulub esitatud aeg, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.
	Sümbol "Seadistusmenüü avamine": Seadistusmenüüle navigeerimine ja Seadistusmenüü avamine. Kui vajalik: Seadistusmenüüs soovitud funktsioonile navigeerimine. (vt. 3.2.1 Seadistusmenüü avamine)
	Sümboli "Laiendatud menüü" avamine: Laiendatud menüüle navigeerimine ja Laiendatud menüü avamine. Kui vajalik: Laiendatud menüüs soovitud funktsioonile navigeerimine. (vt. 3.2.2 Laiendatud menüü avamine)
Tegevusetus 10 sekundit	Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult olekunäitu tagasi.
Ukse avamine ja järele sulgemine.	Kui avate ukse ja sulgete kohe jälle, siis hüppab näit vahetult olekunäidiku näitu tagasi.

Märkus: Displeide jooniseid kujutatakse ingliskeelsete mõistetega.

3.2 Menüüd

Seadme funktsioonid on jaotatud erinevatesse menüüdesse:

Menüü	Kirjeldus
Peamenüü	Kui lülitate seadme sisse, siis asute automaatselt peamenüüs. Siit navigeerite tähtsaimatele seadme-funktsioonidele, Seadistusmenüüle ja Laiendatud menüüle.
 Seadistusmenüü	Seadistusmenüü sisaldab edasisi seadme-funktsioone Teie seadme seadistamiseks.
Laiendatud menüü	Laiendatud menüü sisaldab spetsiaalseid seadme-funktsioone Teie seadme seadistamiseks. Ligipääs Laiendatud menüüle on numbrikoodiga 1 5 1 kaitstud.

3.2.1 Seadistusmenüü avamine

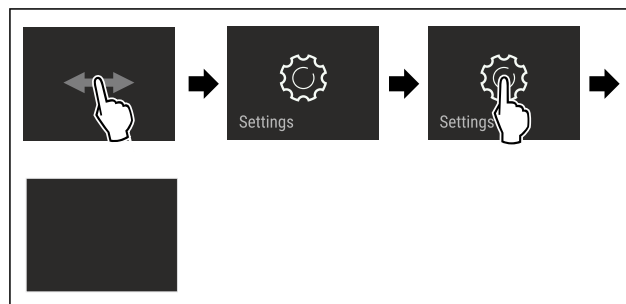


Fig. 2 Näitlik kujutis

► Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

- ▷ Seadistusmenüü on avatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

3.2.2 Laiendatud menüü avamine



Fig. 3

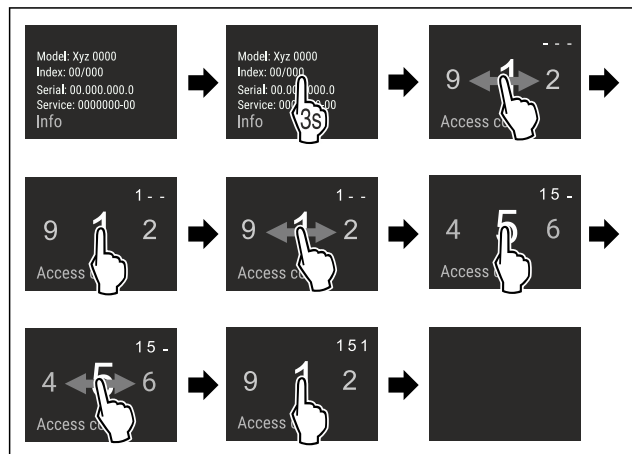


Fig. 4 Näitlik kujutis, ligipääs numbrikoodiga **151**

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Laiendatud menüü on avatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

3.3 Puhkemoodus

Kui Te displeid 1 minuti ei puuduta, siis lülitub displei puhkemoodusesse. Puhkemooduses on näiduheledus hämar-datud.

3.3.1 Puhkemooduse lõpetamine

- ▶ Puudutage korraks sõrmega displeid.
- ▷ Puhkemoodus on lõpetatud.

4 Käikuvõtmine

4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmise)

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Seade on vastavalt montaažikorraldusele paigaldatud ja külge ühendatud.
- ☐ Kõik kleepribad, kleep- ja kaitsekiled ning transpordikindlustused on seadmest ja seadmelt eemaldatud.
- ☐ Kõik reklaamlehed on sahtlitest välja võetud.
- ☐ Touch & Swipe-displei talitlusviis on teada. (vt. 3 Touch & Swipe-displei talitlusviis)

Seadme sisselülitamine Touch & Swipe-displeilt:

- ▶ Kui displei on puhkemooduses: Puudutage koraks displeid.
- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

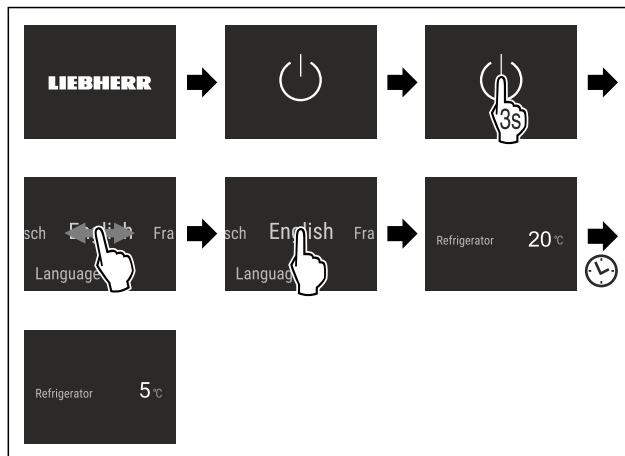


Fig. 5 Näitlik kuitutis

- ▷ Ilmub olekunäidik.
- ▷ Seade jahtub tehase poolt seadistatud sihttemperatuurile.
- ▷ Seade käivitub demomooduses (ilmub olekunäit DEMO-ga): Kui seade käivitub demomooduses, siis saate demomooduse lähima 5 minuti jooksul deaktiveerida. (vt. Demomoodus)

Edasine informatsioon:

- Võtke SmartDevice käiku. (vt. 1.3 SmartDevice) ja (vt. WLAN)

Märkus

Tootja soovitab:

- ▶ Toiduainete sissepanemine: Oodake umbes 6 tundi, kuni on saavutatud seadistatud temperatuur.
- ▶ Pange **sügavkülmaup** sisse -18 °C või külmemas juures.*
- ▶ Järgige juhiseid säilitamise kohta. (vt. 5.1 Juhised säilitamise kohta)

Märkus

Te saate tarviku Liebherr-Hausgeräte poest aadressil
home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Ladustamine

5.1 Juhised säilitamise kohta



HOIATUS

Tuleoht

- Ärge kasutage seadme toiduainepiirkonnas elektrilisi seadmeid, kui need pole just tootja poolt soovitatud.

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiakulu suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

- Hoidke õhupilud alati vabad.

Järgige säilitamise kohta järgmisi juhiseid:

- Hoidke õhupilud ventilaatoril vabad.
- Külmkambris: Pakendage toiduained korralikult.*
- Pakendage toiduained, mis võtavad kergesti külge või eritavad lõhnu või maitset, suletud anumatesse või katke kinni.
- Pakendage toores liha või toores kala puhastesse suletud anumatesse. Nii takistate liha või kala kokkupuudet teiste toiduainetega või neile tilkumist.
- Säilitage vedelikke suletud anumates.
- Säilitage toiduaineid vahedega, et õhk saaks hästi tsirkuleerida.

Ladustamine

- Säilitage toiduaineid vastavalt pakendil esitatud andmetele.
- Järgige alati pakendil esitatud minimaalset säilivuskuupäeva.

Märkus

Nende nõuete eiramine võib põhjustada toiduainete riknemist.

5.2 Jahutusosa

Seadmes valitseva õhutsirkulatsiooni tõttu tekivad erinevad temperatuuritsoonid. Te leiate erinevad temperatuuritsoonid seadmete ja varustuse ülevaatest. (vt. 1.2 Seadme ja varustuse ülevaade)

5.2.1 Toiduainete paigutamine

- Ülemine piirkond ja uks: Säilitage võid, juustu, konserve ja tuube.
- Külüm temperatuuritsoon: Säilitage kergesti roskuvaid toiduaineid nagu valmisloote.

5.3 BioFresh

BioFresh pikendab mõnede värskete toiduainete säilitusaega võrreldes hariliku jahutamisega.

Märkus

Kui temperatuurid langevad alla 0 °C, siis võivad toiduained külmuda.

- Säilitage külmatundlikke juurvilju nagu kurki, baklažaan, kabisokki ja külmatundlikke lõunamaiseid vilju jahutusaos.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Siin tekib 0 °C lähedane säilituskliima. Tihe laekakaas hoolitseb püsivalt valitseva õhuniiskuse eest. See niiske säilituskliima sobib kõrge omaniiskusega pakendamata toiduainete (nt salat, juurviljad, puuviljad) säilitamiseks.

Õhuniiskust sõltub laekasse pandud jahekauba niiskusesisaldusest ja avamise sagedusest. Te saate õhuniiskust reguleerida.

Toiduainete paigutamine

- Säilitage pakendamata puuvilju ja juurvilju. Kui õhuniiskust on liiga kõrge:
- Reguleerige õhuniiskust.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Siin tekib 0 °C lähedane säilituskliima. See säilituskliima sobib tundlikele toiduainetele (nt piimatooted, liha, kala, vorst).

Toiduainete paigutamine

- Säilitage kuivi või pakendatud toiduaineid.

5.4 ****-külmkamber*

Siin tekib -18 °C juures kuiv, pakaseline säilituskliima. Pakaseline säilituskliima sobib sügavkülmtoidu ja sügavkülmkauba säilitamiseks mitme kuu vältel, jääkuubikute valmistamiseks või värskete toiduainete külmutamiseks.

Õhutemperatuur külmkambris, mida mõõdetakse termomeetri või teiste mõõteseadmetega, võib kõikuda. Temperatuurikõikumised on pooltäis või tühjas külmkambris suuremad ja on võimalik, et saavutatakse kõrgemaid temperatuure kui -18 °C.

5.4.1 Toiduainete külmutamine

Te saate 24 tunni jooksul külmutada maksimaalselt niipalju värsked toiduaineid nagu on esitatud tüübisildil (vt. 10.5 Tüübisild) „Külmutusvõimsus ... kg/24h“ all.

Et toiduained kiiresti keskmene läbi külmuksid, pidage pakendi kohta kinni järgmistest kogustest:

- Puuviljad ja juurviljad kuni 1 kg
- Liha kuni 2,5 kg

Toiduainete paigutamine



ETTEVAATUST

Vigastusohu klaasikildude tõttu!

Joogipudelid ja joogipurgid võivad külmutamisel lõhkeda. See kehtib eriti süsihappegaasi sisaldavate jookide kohta.

- Ärge külmutage joogipudeleid ega joogipurke!

- Maksimaalse külmutusvõimsuse saavutamiseks: Võtke klaasplaat enne külmutamist välja.*
- Pange pakendatud toiduained külmkambris.

Toiduainete sulatamine



HOIATUS

Toidumürgituse oht!

- Ärge külmutage sulatatud toiduaineid uuesti.
- Töödelge sulatatud toiduained võimalikult kiiresti.

Te saate toiduaineid sulatada erinevatel viisidel:

- jahutusosas
- mikrolaineahjus
- küpsetusahjus/konvektsioonahjus
- toatemperatuuril
- Võtke välja ainult niipalju toiduaineid kui vajalik.

5.5 Säilitusajad

Esitatud säilitusajad on orienteeruvad väärtused.

Minimaalse säilivusaja andmetega toiduainetele kehtib alati pakendil esitatud kuupäev.

5.5.1 Jahutusosa

Kehtib pakendil esitatud minimaalne säilivuskuupäev.

5.5.2 BioFresh

Meat & Dairy-Safe'is säilituskestuse orienteeruvad väärtused		
Või	1 °C juures	kuni 90 päeva
Kõvajuust	1 °C juures	kuni 110 päeva
Piim	1 °C juures	kuni 12 päeva
Vorst, viilutatud sink	1 °C juures	kuni 8 päeva
Linnuliha	1 °C juures	kuni 6 päeva
Sealiha	1 °C juures	kuni 6 päeva
Veiseliha	1 °C juures	kuni 6 päeva
Ulukiliha	1 °C juures	kuni 6 päeva

Märkus

- Pidage silmas, et valgurikkamad toiduained riknevad kiiremini. St keed- ja koorikloomad riknevad kiiremini kui kala, kala kiiremini kui liha.

Fruit & Vegetable-Safe'is säilituskestuse orienteeruvad väärtused

Aedviljad, salatid		
Artišokid	1 °C juures	kuni 14 päeva
Seller	1 °C juures	kuni 28 päeva
Lillkapsas	1 °C juures	kuni 21 päeva
Brokkoli	1 °C juures	kuni 13 päeva
Sigur	1 °C juures	kuni 27 päeva
Aedsalat	1 °C juures	kuni 19 päeva
Herned	1 °C juures	kuni 14 päeva
Peakapsas	1 °C juures	kuni 14 päeva
Porgandid	1 °C juures	kuni 80 päeva
Küüslauk	1 °C juures	kuni 160 päeva
Nuikapsas	1 °C juures	kuni 14 päeva
Peasalat	1 °C juures	kuni 13 päeva
Ürdid	1 °C juures	kuni 13 päeva
Murulaug	1 °C juures	kuni 29 päeva
Seened	1 °C juures	kuni 7 päeva
Redised	1 °C juures	kuni 10 päeva
Rooskapsas	1 °C juures	kuni 20 päeva
Spargel	1 °C juures	kuni 18 päeva
Spinat	1 °C juures	kuni 13 päeva
Kähar peakapsas	1 °C juures	kuni 20 päeva
Puuviili		
Aprikoosid	1 °C juures	kuni 13 päeva
Õunad	1 °C juures	kuni 80 päeva
Pirnid	1 °C juures	kuni 55 päeva
Murakad	1 °C juures	kuni 3 päeva
Datlid	1 °C juures	kuni 180 päeva
Maasikad	1 °C juures	kuni 7 päeva
Viigimarjad	1 °C juures	kuni 7 päeva
Mustikad	1 °C juures	kuni 9 päeva
Vaarikad	1 °C juures	kuni 3 päeva
Sõstrad	1 °C juures	kuni 7 päeva
Maguskirsid	1 °C juures	kuni 14 päeva
Kiivid	1 °C juures	kuni 80 päeva
Virsikud	1 °C juures	kuni 13 päeva
Ploomid	1 °C juures	kuni 20 päeva
Pohlad	1 °C juures	kuni 60 päeva
Rabarber	1 °C juures	kuni 13 päeva
Tikrid	1 °C juures	kuni 13 päeva
Viinamarjad	1 °C juures	kuni 29 päeva

5.5.3 Külmkamber*

Erinevate toiduainete orienteeruvad säilimistähtajad		
Jäätis	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud

Erinevate toiduainete orienteeruvad säilimistähtajad		
Vorst, sink	-18 °C juures	2 kuni 3 kuud
Leib, küpsetised	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Uluki-, sealiha	-18 °C juures	6 kuni 9 kuud
Kala, rasvane	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Kala, lahja	-18 °C juures	6 kuni 8 kuud
Juust	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Linnu-, veiseliha	-18 °C juures	6 kuni 12 kuud
Juur-, puuvili	-18 °C juures	6 kuni 12 kuud


6 Energia säästmine

- Veenduge, et ruum on püsivalt hästi ventileeritud. Ärge katke ventilatsiooniasjad või -võresid kinni.
- Hoidke ventilaatori õhupilud alati vabad.
- Ärge paigaldage seadet vahetu päikese kiirguse piirkonda ega küttekeha vms kõrvale.
- Kui paigaldate seadme vahetult küpsetusahju kõrvale, siis võib energiatarve vähesel määral suureneda. See sõltub küpsetusahju kasutuskestusest ja kasutusintensiivsusest.
- Energiatarve sõltub ülespanekutingimustest, nt ümbrustemperatuurist (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond). Kõrgematel ümbrustemperatuuridel võib energiatarve suureneda.
- Avage seade võimalikult lühikeseks ajaks.
- Mida madalamaks temperatuur seadistatakse, seda suurem on energiatarve.
- Paigutage toiduained sorteeritult: home.liebherr.com/food.
- Säilitage kõiki toiduaineid korralikult pakendatult ja kaetult. Vältitakse härmatise teket.
- Võtke toiduained liigse soojenemise vältimiseks välja üksnes senikauaks kui vajalik.
- Sooja toidu sissepanemine: laske esmalt toatemperatuurile maha jahtuda.
- Laske sügavkülmutatud toiduainetel jahutusosas üles sulada.*
- Kui seadmesse on tekkinud paks härmatisekiht: Sulatage seade üles.*
- Kasutage pikemate puhkuseaegade korral HolidayMode'i (vt. HolidayMode).

7 Käsitsemine

7.1 Käsitsemis- ja näiduelemendid

7.1.1 Olekunäidik

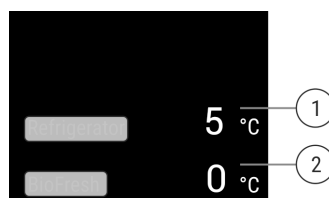

Käsitsemine

Fig. 6 Olekunäidik näitab tegelikku temperatuuri.

- (1) Jahutusosa temperatuurinäit (2) Temperatuurinäidik BioFresh

Olekunäidik näitab tegelikku temperatuuri ja on lähtenäidiks. Sealt lähtudes toimub navigeerimine funktsioonidesse ja seadetesse.

7.1.2 Näidusümbolid

Näidusümbolid annavad teavet seadme aktuaalse seisundi kohta.

Sümbol	Seadme seisund
	Standby Seade või temperatuuritsoon on välja lülitatud.
	Pulseeriv number Seade töötab. Temperatuur pulseerib kuni seadistatud väärtuse saavutamiseni.
	Pulseeriv hoiatussümbol Seade töötab. Teostatakse seadistus.

7.2 Seadme funktsioonid

7.2.1 Juhised seadme funktsioonide kohta

Seadme funktsioonid on seadistatud tehase poolt nii, et Teie seade on täielikult talitlusvõimeline.

Tehke enne seadme funktsioonide muutmist, aktiveerimist või deaktiveerimist kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Te olete displei talitlusviisi kirjeldusi lugenud ja mõistnud. (vt. 3 Touch & Swipe-displei talitlusviis)
- ☐ Te olete oma seadme käsitsemis- ja näiduelementidega tutvunud.



Seadme välja- ja sisselülitamine

Selle funktsiooniga lülitate kogu seadet välja ja sisse.

Seadme väljalülitamine

Kui lülitate seadme välja, siis jäävad eelnevalt teostatud seaded salvestatuks.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Tegevuskorraldused (vt. 11 Käigustvõtmine) on täidetud.




Fig. 7

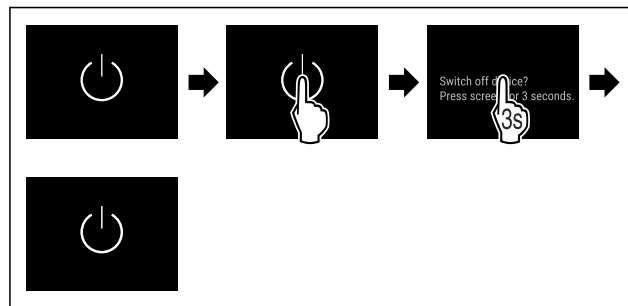


Fig. 8

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▷ Displeile ilmub Standby-sümbol.
- ▷ Displei värvub mustaks.

Seadme sisselülitamine

Kui displei on puhkemooduses:

- ▶ Puudutage korraks displeid.

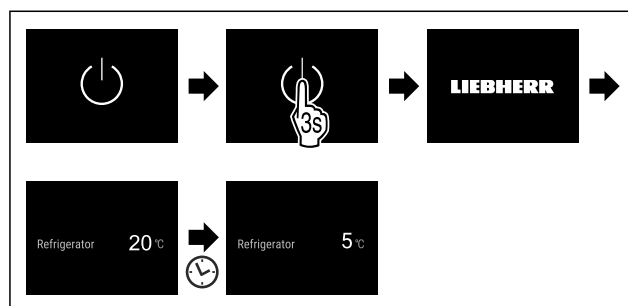


Fig. 9 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- Kui seade käivitub demomooduses:
- ▶ Deaktiveerige demomoodus. (vt. Demomooduse deaktiveerimine)
- ▷ Seade on sisse lülitatud.
- ▷ Eelnevalt teostatud seaded on taastatud.
- ▷ Seade jahtub seadistatud sihttemperatuurile.



WLAN

Selle funktsiooniga ühendate oma seadme WLAN-iga. Te saate seda siis SmartDevice äpi kaudu mobiilselt lõppseadmelt käitseda. Selle funktsiooniga saate WLAN-ühenduse ka jälle lahutada või lähtestada.

Edasine informatsioon SmartDevice'i kohta: (vt. 1.3 SmartDevice)

Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval: Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

WLAN-ühenduse loomine esimest korda

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ SmartDevice äpp on installeeritud (vt. apps.home.liebherr.com).
- ☐ SmartDevice äpis registreerimine on lõpetatud.



Fig. 10

WLAN ühenduse lahutamine

WLAN ühenduse lähtestamine

* vastavalt mudelile ja varustusele

5 °C **Temperatuur**

- Ukse avamise sagedus
- Ukse avamise kestus
- Ülespanekukoha ruumitemperatuur
- Toiduainete liik, temperatuur ja kogus

11

Käsitsemine

BioFreshi temperatuuri seadistamine

Temperatuuri seadistate **BioFresh B-Value** kaudu. (vt. BioFresh B-Value)



Temperatuuriühik

Selle funktsiooniga seadistate temperatuuriühiku. Temperatuuriühikuna saate seadistada Celsiuse kraadi või Fahrenheiti kraadi.

Temperatuuriühiku seadistamine



Fig. 19

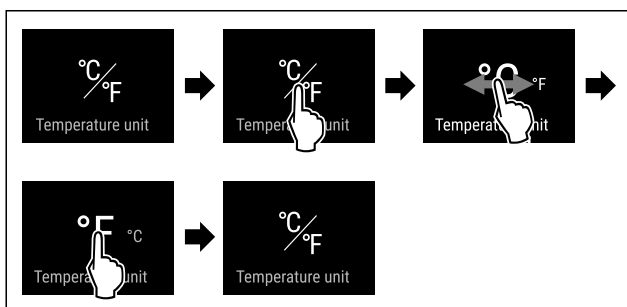


Fig. 20 Näitlik kujutis: Celsiuse kraadilt Fahrenheiti kraadile ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Temperatuuriühik on seadistatud.



BioFresh B-Value

Selle funktsiooniga seadistate BioFresh B-Value. BioFresh B-Value'ga saate BioFreshi vahesel määral soojemaks või külmemaks seadistada, kui see osutub kõrgema või madalama ümbrustemperatuuri tõttu vajalikuks. BioFresh B-Value on tarnimisel seadistatud väärtusele B5. Kui muudate B-Value'd, siis järgige alljärgnevat tabelit:

Väärtus	Kirjeldus
B1	Madalaim temperatuur
B1-B4	Temperatuur võib langeda alla 0 °C nii, et toiduained võivad kergesti külmuda.
B5	Eelseadistatud temperatuur
B9	Kõrgeim temperatuur

BioFresh B-Value seadistamine



Fig. 21

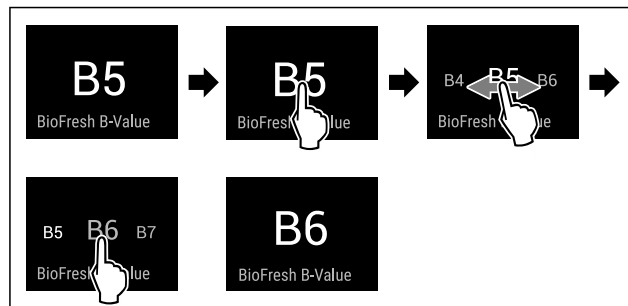


Fig. 22 Näitlik kujutis: B5 pealt B6 peale ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ BioFresh B-Value on seadistatud.
- ▷ Olekunäidik näitab sihttemperatuuri.



C-Value*

Selle funktsiooniga seadistate C-Value. C-Value'ga saate ****-külmkambrist vahesel määral soojemaks või külmemaks seadistada. C-Value on tarnimisel seadistatud väärtusele C5.

Väärtus	Kirjeldus
C1 kuni C4	****-külmkamber läheb külmemaks.
C5	Eelseadistatud väärtus
C6 kuni C9	****-külmkamber läheb soojemaks.

C-Value seadistamine



Fig. 23

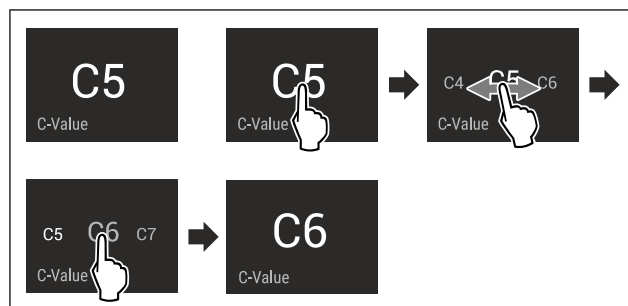


Fig. 24 Näitlik kujutis: C5 pealt C6 peale ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ C-Value on seadistatud.



D-Value

D-Value on Teie seadmele eelseadistatud ja seda ei tohi muuta.



SuperCool

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SuperCooli. Kui aktiveerite SuperCooli, siis suurendab seade jahutamisvõimsust. Sedasi saavutate madalamaid jahutustemperatuure. Te võite SuperCooli aktiveerida, kui soovite suuri koguseid toiduaineid kiiresti maha jahutada.

Kui aktiveerite SuperCooli, siis saavutate peale selle ****-külmkambris madalamaid temperatuure. Te võite SuperCooli aktiveerida, kui soovite toiduaineid ****-külmkambris külmutada.*

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

SuperCooli aktiveerimine

Funktsiooni aktiveerimise ajahetk:

- Kui soovite värsked toiduaineid jahutusosas säilitada: Aktiveerige funktsioon toiduainete sissepanemisel.
- Kui soovite värsked toiduaineid ****-külmkambris säilitada: Aktiveerige funktsioon 3 tundi enne toiduainete sissepanemist.*



Fig. 25

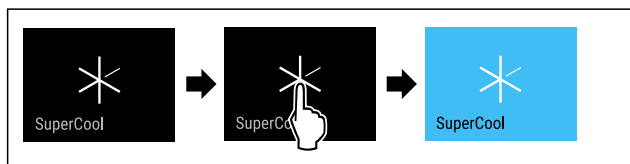


Fig. 26

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

-või-

- Aktiveerige SmartDevice äpiga.

- ▷ SuperCool on aktiveeritud.
- ▷ Temperatuurinäidik värvub siniseks.

SuperCooli deaktiveerimine

SuperCool deaktiveeritakse 18 tunni pärast automaatselt. Te saate SuperCooli siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:



Fig. 27

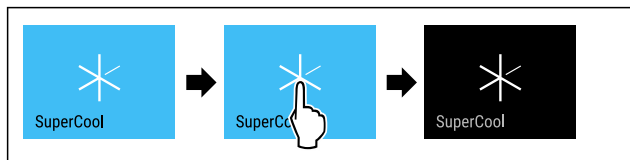


Fig. 28

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

-või-

- Deaktiveerige SmartDevice äpiga.

- ▷ SuperCool on deaktiveeritud.
- ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.



PartyMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite PartyMode'i. PartyMode aktiveerib erinevad funktsioonid, mis on kasulikud peo jaoks.

PartyMode aktiveerib järgmised funktsioonid:

- SuperCool (vt. SuperCool)

Te saate kõiki esitatud funktsioone individuaalselt ja paindlikult seadistada. Kui deaktiveerite PartyMode'i, siis heidetakse kõik muudatused kõrvale.

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

PartyMode'i aktiveerimine



Fig. 29



Fig. 30

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ PartyMode ja juurdekuuluvad funktsioonid on aktiveeritud.
- ▷ Temperatuurinäidik värvub siniseks.
- ▷ Aktuaalne temperatuur vilgub, kuni sihttemperatuur on saavutatud.

PartyMode'i deaktiveerimine

PartyMode deaktiveeritakse 24 tunni pärast automaatselt. Te saate PartyMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:

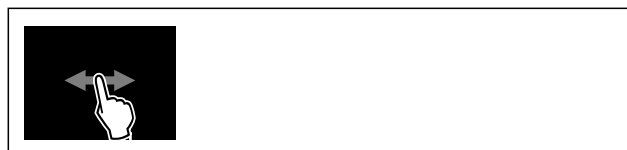


Fig. 31



Fig. 32

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ PartyMode on deaktiveeritud.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile: Aktuaalne temperatuur vilgub, kuni sihttemperatuur on saavutatud.



HolidayMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite HolidayMode'i. Kui aktiveerite HolidayMode'i, siis seadistatakse jahutusosa 15 °C peale. Sedasi säästate pikema eemalviibimise ajal energiat ja väldite halbu lõhnu ning hallituse teket.

Seadme seisund aktiivse HolidayMode'i puhul
Jahutusosa jahtub 15 °C peale.
BioFresh jahtub 15 °C peale.
****-külmkambris säilib seadistatud temperatuur.*
PartyMode on deaktiveeritud.
SuperCool on deaktiveeritud.

HolidayMode'i aktiveerimine

- Tühjendage jahutusosa täielikult.

- Tühjendage BioFresh täielikult.



Fig. 33

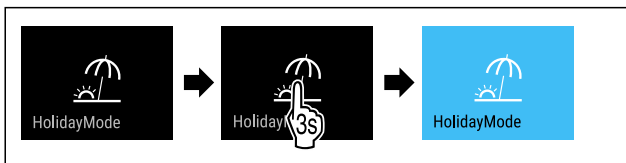


Fig. 34

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ HolidayMode on aktiveeritud.
- ▷ Temperatuurinäidik värvub siniseks ja näitab HolidayMode'i sümbolit.

HolidayMode'i deaktiveerimine

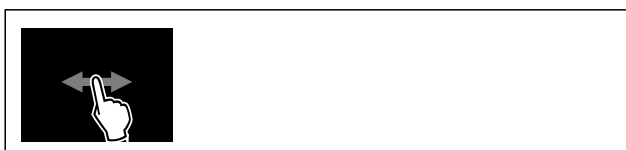


Fig. 35

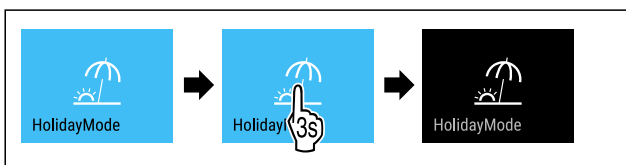


Fig. 36

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ HolidayMode on deaktiveeritud.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.



SabbathMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SabbathMode'i. Kui aktiveerite selle funktsiooni, siis lülitatakse mõned elektroonilised funktsioonid välja. Seetõttu täidab Teie seade juudi pühade nagu nt sabati religioosseid nõudeid ja vastab STAR-K Kosher sertifitseeringule.

Seadme seisund aktiivse SabbathMode'i puhul
Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i.
Displeil on kõik funktsioonid välja arvatud funktsioon SabbathMode'i deaktiveerimine tõkestatud.
Aktiivsed funktsioonid jäävad aktiivseks.
Displei jääb heledaks, kui sulete ukse.
Sisevalgustus on deaktiveeritud.
Meeldetuletusi ei täideta. Seadistatud ajaintervall peata-takse.
Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata.
Uksealarmi pole.
Temperatuurialarmi pole.
Sulatustsükkel töötab ainult etteantud ajal seadme tarvet arvestamata.

Seadme seisund aktiivse SabbathMode'i puhul

Seade pöördub pärast voolukatkestust SabbathMode'i tagasi.

Seadme seisund

Märkus

Kõnealune seade on instituudi „Institute for Science and Halacha“ poolt sertifitseeritud. (www.machonhalacha.co.il)

STAR-K kaudu sertifitseeritud seadmete loendi leiate aadressilt www.star-k.org/appliances.

SabbathMode'i aktiveerimine



HOIATUS

Mürgitusoht riknenud toiduainete tõttu!

Kui olete SabbathMode'i aktiveerinud ja tekib voolukatkestus, siis ei ilmu olekunäidikul teadet voolukatkestuse kohta. Kui voolukatkestus on lõppenud, siis töötab seade SabbathMode'is edasi. Voolukatkestuse tõttu võivad toiduained rikneda ja nende tarbimine toiduainemürgistust põhjustada.

Pärast voolukatkestust:

- Ärge tarbige toiduaineid, mis olid külmunud ja üles sulanud.




Fig. 37

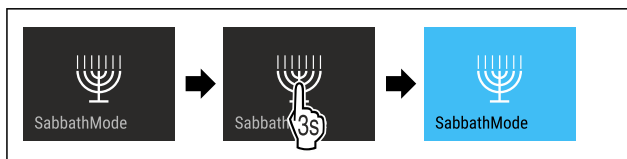


Fig. 38

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SabbathMode on aktiveeritud.
- ▷ Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i.

SabbathMode'i deaktiveerimine

SabbathMode deaktiveeritakse 80 tunni pärast automaatselt. Te saate SabbathMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:

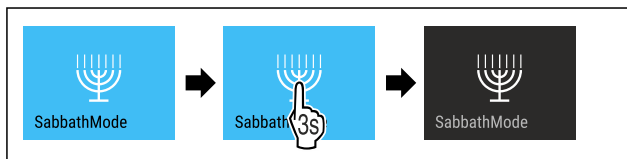


Fig. 39

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SabbathMode on deaktiveeritud.



EnergySaver

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite energiasäästumooduse. Kui aktiveerite energiasäästumooduse, siis energiatarve langeb ja temperatuur seadmes tõuseb. Toiduained jäävad värskeks, aga säilivus lüheneb.

Temperatuuritsoon	Soovitav seadistus (vt. Temperatuuri seadistamine jahutusosas)	Temperatuur aktiivse EnergySaveri puhul
5 °C Jahutusosa	4 °C	7 °C

Temperatuurid

EnergySaveri aktiveerimine



Fig. 40

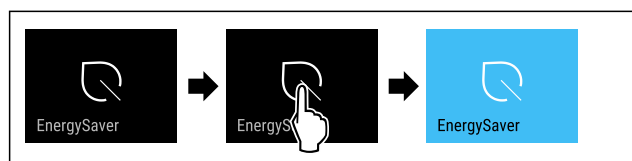


Fig. 41

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Energiasäästumoodus on aktiveeritud.

EnergySaveri deaktiveerimine

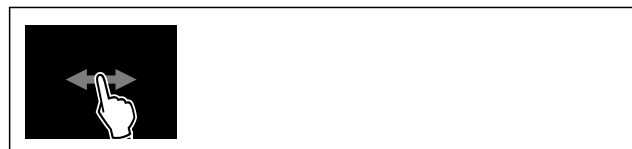


Fig. 42

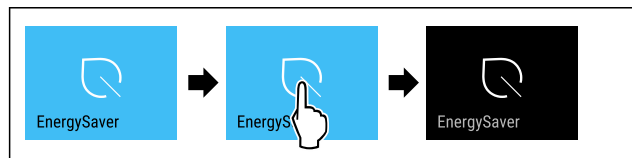


Fig. 43

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Energiasäästumoodus on deaktiveeritud.

CleaningMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite CleaningMode'i. CleaningMode võimaldab seadet mugavalt puhastada.

See seadistus kehtib jahutusosale.

Kasutamine:

- Jahutusosa puhastamine. (vt. 9.7 Seadme puhastamine)

Seadme seisund aktiivse CleaningMode'i puhul
Olekunäidik näitab püsivalt CleaningMode'i.
Jahutusosa on välja lülitatud.
Sisevalgustus on aktiveeritud.
Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata. Signaalheli ei kõla.

Seadme seisund

CleaningMode'i aktiveerimine



Fig. 44



Fig. 45

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ CleaningMode on aktiveeritud.
- ▷ Olekunäidik näitab püsivalt CleaningMode'i.

CleaningMode'i deaktiveerimine

CleaningMode deaktiveeritakse 60 minuti pärast automaatselt. Te saate CleaningMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:



Fig. 46

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ CleaningMode on deaktiveeritud.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.



Displei heledus

Selle funktsiooniga seadistate astmekaupa displei heledust.

Te saate seadistada järgmisi heledusastmeid:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (eelseadistus)

Heleduse seadistamine



Fig. 47

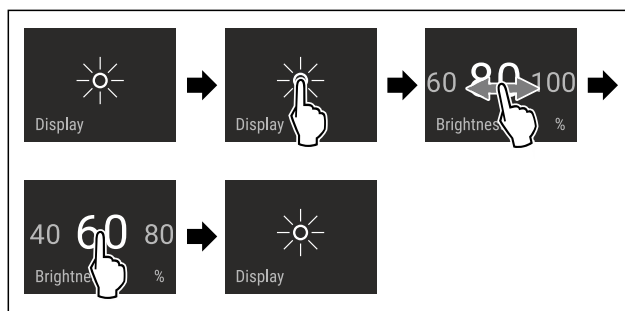


Fig. 48 Näitlik kujutis: 80 % pealt 60 % peale ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Heledus on seadistatud.



Uksealarm

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite uksealarmi. Uksealarm kõlab, kui uks on liiga kaua avatud. Uksealarm on tarnimisel aktiveeritud. Te saate seadistada, kui kaua tohib olla uks avatud, kuni kõlab uksealarm.

Te saate seadistada järgmisi väärtusi:

- 1 minut
- 2 minutit
- 3 minutit
- Välja

Uksealarmi seadistamine



Fig. 49

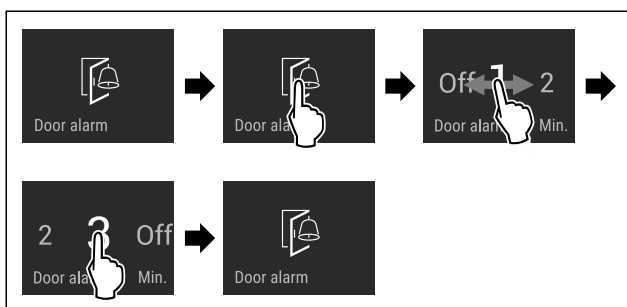


Fig. 50 Näitlik kujutis: Uksealarmi ümberlülitamine 1 minutilt 3 minutile.

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Uksealarm on seadistatud.

Uksealarmi deaktiveerimine




Fig. 52

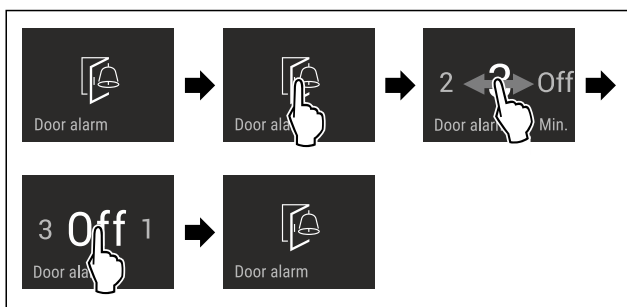


Fig. 53

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Uksealarm on deaktiveeritud.



Sisestuslukk

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite sisestusluku. Sisestuslukk takistab seadme kogemata käsitsemist nt laste poolt.

Kasutamine:

- Funktsioonide ettekavatsematu muutmise vältimine.
- Seadme ettekavatsematu väljalülitamise vältimine.
- Temperatuuri ettekavatsematu seadistamise vältimine.

Sisestusluku aktiveerimine

Kui aktiveerite sisestusluku, siis saate jätkuvalt menüüdes navigeerida, kuid Te ei saa teisi funktsioone välja valida ega muuta.



Fig. 54

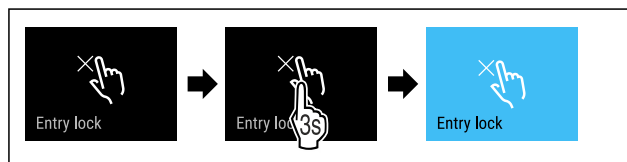


Fig. 55

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Sisestuslukk on aktiveeritud.

Sisestusluku deaktiveerimine




Fig. 56

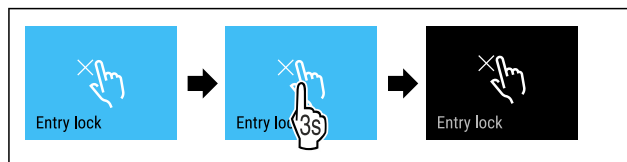


Fig. 57

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Sisestuslukk on deaktiveeritud.



Keel

Selle funktsiooniga seadistate näidiku keele.

Te saate seadistada järgmisi keeli:

- Saksa
- Inglise
- Prantsuse
- Hispaania
- Itaalia
- Hollandi
- Tšehhi
- Poola
- Portugali
- Bulgaaria
- Vene
- Hiina

Keele seadistamine




Fig. 58

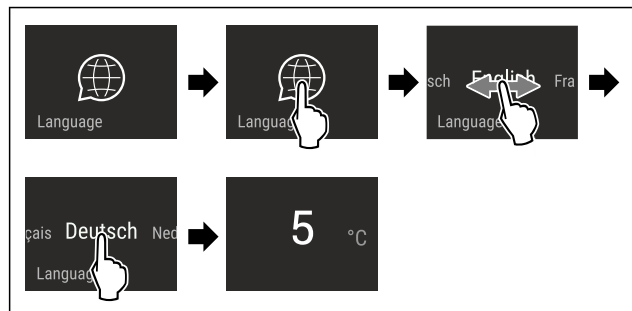


Fig. 59 Näitlik kujutis olenevalt keelest ja temperatuurist

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Keel on seadistatud.
- ▷ Näidik hüpab olekunäitu tagasi.



Seadmeinfo

Selle funktsiooniga kuvate oma seadme mudelinime, indeksi, seerianumbri ja teenindusnumbri. Te vajate seadmeinfot, kui võtate ühendust klienditeenindusega. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Selle funktsiooniga avate peale selle Laiendatud menüü. (vt. 3 Touch & Swipe-displei talitlusviis)

Seadme informatsiooni näitamine



Fig. 60



Fig. 61

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei näitab seadmeinfot.



Tarkvara

Selle funktsiooniga kuvate oma seadme tarkvaraversiooni.

Tarkvaraversiooni näitamine



Fig. 62



Fig. 63

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei näitab tarkvaraversiooni.



Meeldetuletus

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite meeldetuletusi. Funktsioon on tarnimisel aktiveeritud.

Kui funktsioon on aktiveeritud, siis ilmuvad järgmised meeldetuletused:

- Asendage FreshAir aktiivsöefilter (vt. FreshAiraktiivsöefiltri asendamine)

Meeldetuletuse aktiveerimine



Fig. 64



Fig. 65

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Meeldetuletus on aktiveeritud.

Meeldetuletuse deaktiveerimine




Fig. 66

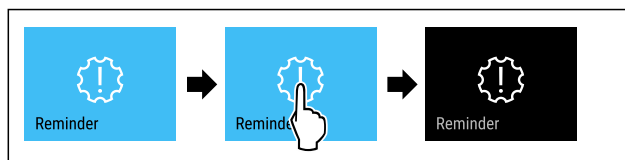


Fig. 67

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Meeldetuletus on deaktiveeritud.



Demomoodus

Demomoodus on spetsiaalne funktsioon edasimüüjatele, kes soovivad seadme funktsioone esitleda. Kui aktiveerite demomooduse, siis on kõik külmetehnilised funktsioonid deaktiveeritud.

Kui lülitate seadme sisse ja olekunäidikule ilmub "Demo", siis on demomoodus juba aktiveeritud.

Kui aktiveerite demomooduse ja seejärel deaktiveerite selle taas, siis lähtestatakse seade tehaseseadetele. (vt. Tehaseseadetele lähtestamine)

Demomooduse aktiveerimine




Fig. 68

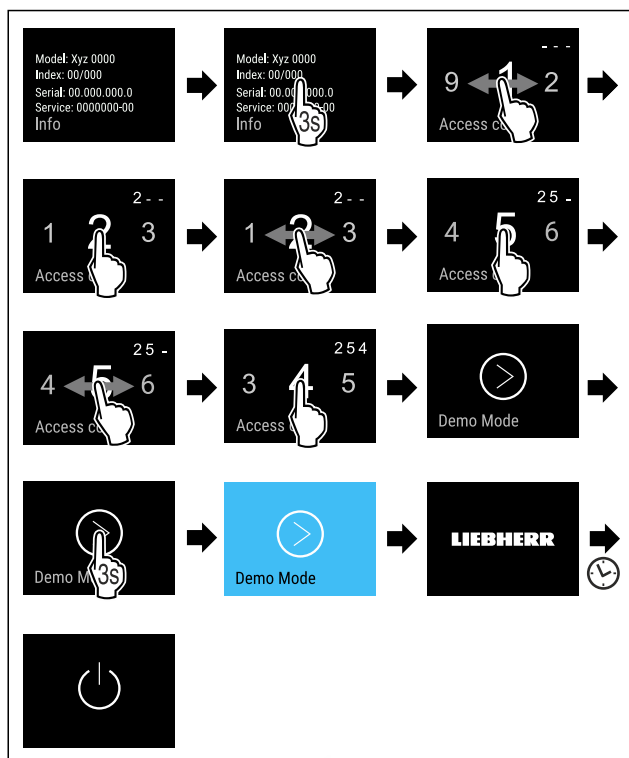


Fig. 69

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Demomoodus on aktiveeritud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- Lülitage seade sisse. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▷ Olekunäidikule ilmub "DEMO".

Demomooduse deaktiveerimine




Fig. 70

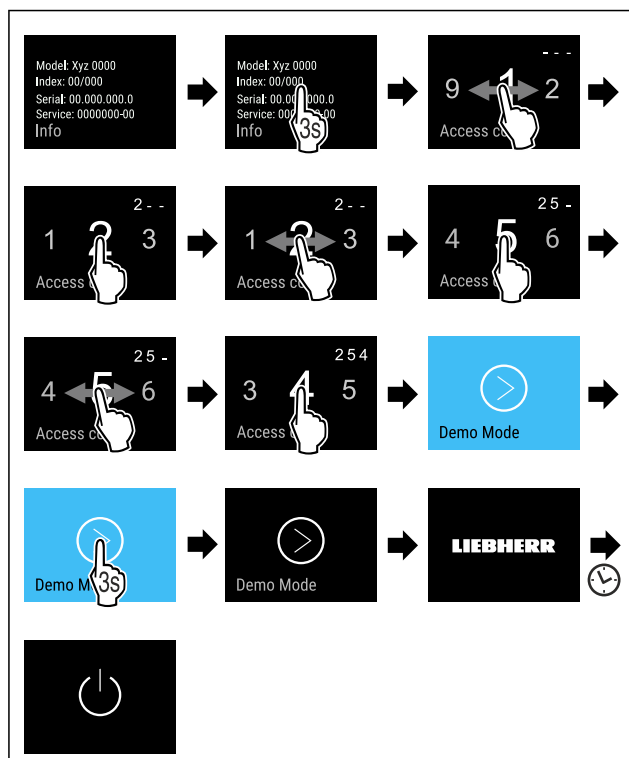


Fig. 71

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Demomoodus on deaktiveeritud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- Lülitage seade sisse. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▷ Seade on tehaseseadetele lähtestatud.



Tehaseseadetele lähtestamine

Selle funktsiooniga lähtestate kõik seaded tehaseseadetele. Kõik seaded, mida Te olete senini teostanud, lähtestatakse nende esialgsele seadistusele.

Lähtestamise läbiviimine



Fig. 72

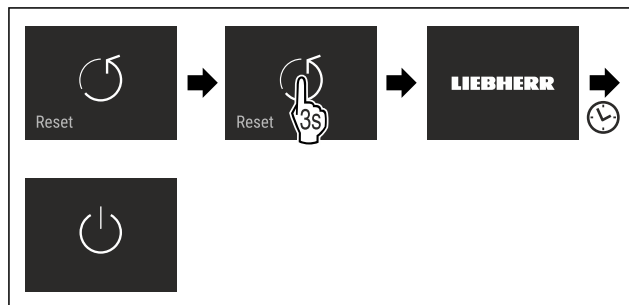


Fig. 73

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Seade on lähtestatud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- Käivitage seade uuesti. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))

7.3 Teated


On olemas teadete kaks kategooriat:

Kategooria	Tähendus
Hoiatus	Hoiatused ilmuvad uksealarmi või talitlusrikkete korral. Te saate lihtsamaid hoiatusi ise lõpetada. Raskekujuliste talitlusrikkete korral peate võtma ühendust klienditeenindusega. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
Meeldetuletus	Meeldetuletused meenutavad üldisi protseduure. Te saate need protseduurid läbi viia ja sellega teate lõpetada.

7.3.1 Hoiatuste ülevaade

Seadme käitumine hoiatuste puhul:

- Hoiatus ilmub displeile punaselt.
- Alarmiheli kõlab tõusva helitugevusega.
- Mõnede hoiatuste puhul sisevalgustus pulseerib.

Teade	Põhjus	Teate lõpetamine
 Uksealarm	Teade ilmub, kui uks on liiga kaua avatud.	Viige läbi tegevussammud (vt. Uksealarm).
 Viga	Teade ilmub, kui esineb seadmeviga. Seadme ühel detailil esineb viga.	Viige läbi tegevussammud (vt. Viga).
 WLANi viga	Teade ilmub, kui seadet ei suudetud WLANiga ühendada. (vt. WLAN-ühenduse loomine esimest korda)	Viige läbi tegevussammud (vt. WLANi viga).

7.3.2 Hoiatuste lõpetamine

Uksealarm

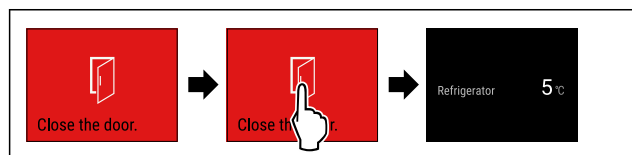


Fig. 74 Näitlik kujutis

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

-või-

- Sulgege uks.

- ▷ Displei hüppab olekunäitu.

Te saate seadistada, kui kaua tohib olla uks avatud, kuni kõlab uksealarm. (vt. Uksealarmi seadistamine)

Viga

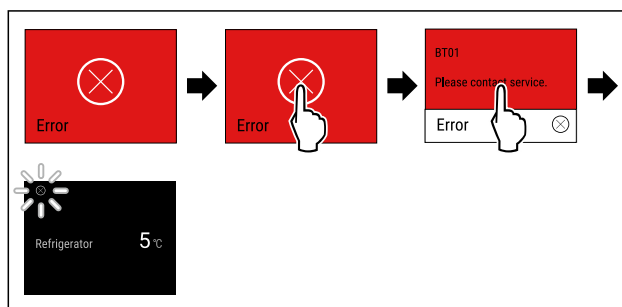


Fig. 75 Näitlik kujutis

- Puudutage korraks displeid.
- ▷ Näidatakse veakoodi.
- Märkige veakood üles.
- Puudutage korraks displeid.
- ▷ Displei hüppab olekunäitu.
- Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)


WLANi viga

- Kontrollige WLANi ühendust.
- Ühendage seade uuesti WLANiga. (vt. WLAN)

7.3.3 Meeldetuletuste ülevaade

Seadme käitumine meeldetuletuste puhul:

- Meeldetuletus ilmub displeile kollaselt.
- Kõlab alarmiheli.
- Mõnede meeldetuletuste puhul sisevalgustus pulseerib.

Teade	Põhjus	Teate lõpetamine
 Asendage FreshAir-aktiivsõefilter	Teade ilmub, kui peate aktiivsõefiltri asendama.	Viige läbi tegevussammud (vt. FreshAir-aktiivsõefiltri asendamine).

7.3.4 Meeldetuletuste lõpetamine

FreshAiraktiivsõefiltri asendamine

Liebherr soovib: Asendage FreshAir aktiivsõefilter iga 6 kuu järel.

Märkus

Te saate FreshAir aktiivsõefiltri Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

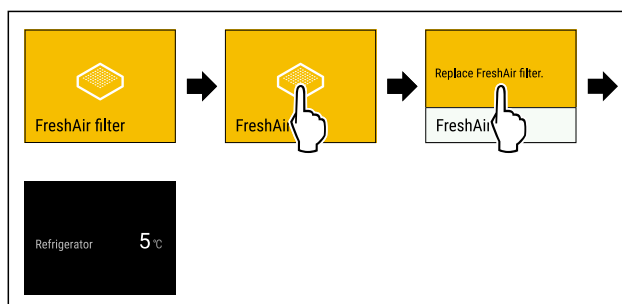


Fig. 76 Näitlik kujutis

- Puudutage korraks displeid.
- ▷ Displei näitab informatsiooni meeldetuletuse kohta.
- Puudutage korraks displeid.
- Asendage aktiivsõefilter. (vt. 9.1 FreshAir aktiivsõefilter)
- ▷ Aktiivsõefilter tagab jahutusseadmes optimaalse õhukvaliteedi.
- ▷ Meeldetuletus ilmub 6 kuu pärast uuesti.

Kui Te ei soovi seda meeldetuletust enam saada, siis saate meeldetuletuse deaktiveerida. (vt. Meeldetuletuse deaktiveerimine)

8 Varustus

8.1 4-tärni-külmkamber*

8.1.1 Külmkambri avamine / sulgemine

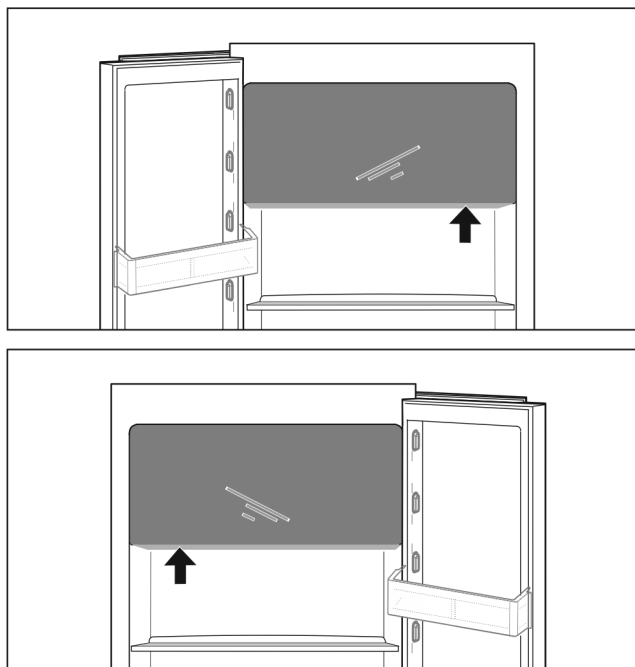


Fig. 77

Külmkambri avamine:

- Haarake käepideme piirkonnast altpoolt kinni.
- Vajutage käepidemeplaati ja tõmmake samaaegselt ust ettepoole.

Külmkambri sulgemine:

- Sulgege uks ja suruge samaaegselt eestpoolt.
- ▷ Uks on fikseerunud.

8.2 Ukseriilid

Ukseriilid sobivad jookide ja toiduainete säilitamiseks. Te saate ukseriileid individuaalseks kasutamiseks ümber paigutada ja puhastamiseks lahti võtta. Ent Liebherr soovib kasutada ukseriileid uksest tehases tarnitud positsioonis.

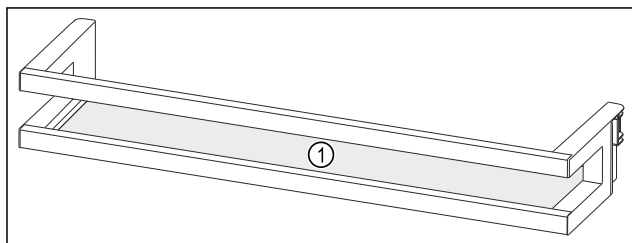


Fig. 78 Ukseriili näitlik kujutis

(1) Riiul

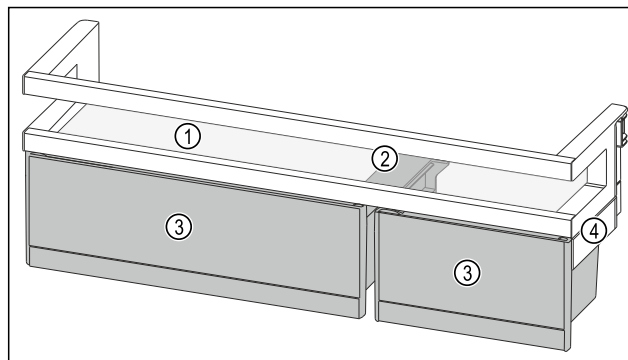


Fig. 79 VarioBoxidega ukseriili näitlik kujutis*

(1) Riiul (3) VarioBoxid
(2) VarioBoxide hoideosa (4) Küljeosa

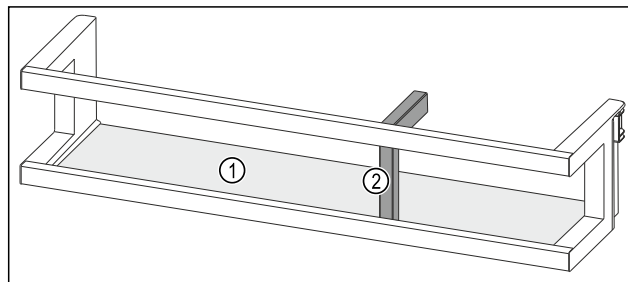


Fig. 80 Pudelihoidikuga ukseriili näitlik kujutis

(1) Riiul (2) Pudelihoidik

Järgmises tabelis näidatakse näiteid, mida saate vastavas ukseriilis säilitada. Seejuures ei tohiks Te ületada ukse laadimisraskust.

Ukseriilid	Toiduained
Ukseriul (vt. Fig. 78)	Või, juust, konservid, tuubid
Pudelihoidikuga ukseriul (vt. Fig. 80)	Pudelid Nihutatava pudelihoidikuga kindlustate pudelid ukseriilis.
VarioBoxidega ukseriilid (vt. Fig. 79) *	Väikeosade kujul toiduained*

8.2.1 VarioBoxide väljavõtmine*

Te saate kasutada kas ühte või mõlemat VarioBoxi. Kui soovite VarioBoxidega ukseriili all asuvasse ukseriilisse kõrgeid pudeleid panna, siis saate ühe või mõlemad VarioBoxid välja võtta.

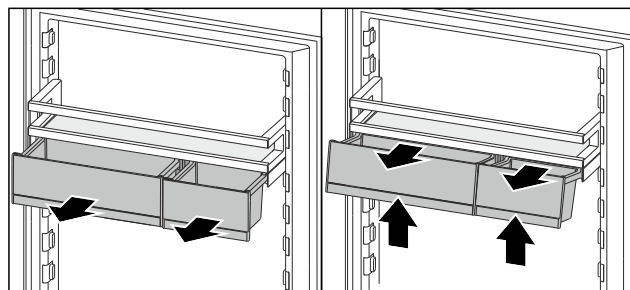


Fig. 81

- Tõmmake VarioBoxid lõpuni välja.
- Tõstke VarioBoxid eest üles.
- Võtke VarioBoxid ettepoole välja.

8.2.2 Ukseriili väljavõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:*

- ☐ VarioBoxid on välja võetud. (vt. 8.2.1 VarioBoxide väljavõtmine*)

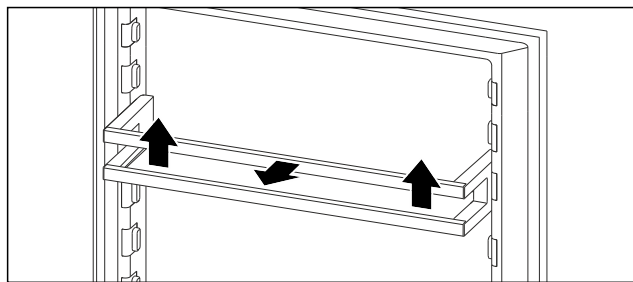


Fig. 82 Näitlik kujutis

- Lükake ukseriulit ülespoole.
- Tõmmake ukseriulit ettepoole.

8.2.3 Ukseriuli sissepanemine

Märkus

Kondensaadi teke 4-tärni-külmkambril VarioBoxidega ukseriuli vale positsiooni tõttu!*

Kui Teie seade on varustatud 4-tärni-külmkambriga, siis võib VarioBoxidega ukseriul jahutusosas õhujaotust häirida ja 4-tärni-külmkambrile võib kondensaad moodustuda.

Õhu optimaalseks jaotamiseks jahutusosas soovib Liebherr:

- Pange VarioBoxidega ukseriul allpool 4-tärni-külmkambrist asuval kõrgusel sisse.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:*

- ☐ VarioBoxid on välja võetud. (vt. 8.2.1 VarioBoxide väljavõtmine*)

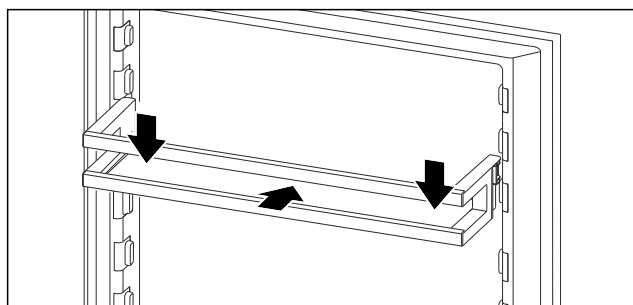


Fig. 83 Näitlik kujutis

- Lükake ukseriul sisse.
- Vajutage ukseriulit allapoole.

8.2.4 VarioBoxide sissepanemine*

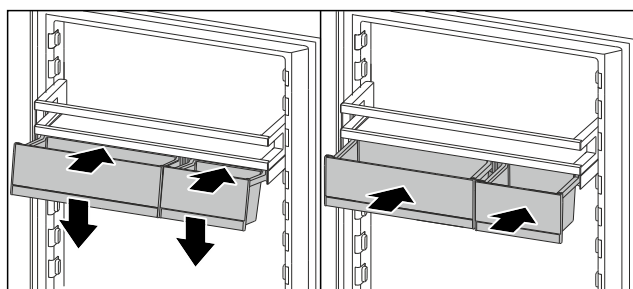


Fig. 84

- Pange VarioBoxid kaldu ukseriuli ribele.
- Laske VarioBoxid alla.
- Lükake VarioBoxid sisse.

8.2.5 VarioBoxide ümberpaigutamine*

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ VarioBoxid on välja võetud. (vt. 8.2.1 VarioBoxide väljavõtmine*)
- ☐ Ukseriul on välja võetud. (vt. 8.2.2 Ukseriuli väljavõtmine)

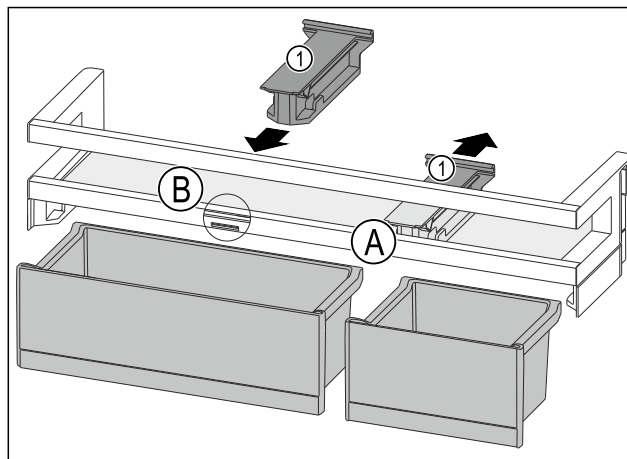


Fig. 85

- Tõmmake hoideosa Fig. 85 (1) positsioonis Fig. 85 (A) tahapoole maha.
- Pange hoideosa Fig. 85 (1) positsioonis Fig. 85 (B) sisse.
- Pange ukseriul sisse. (vt. 8.2.3 Ukseriuli sissepanemine)

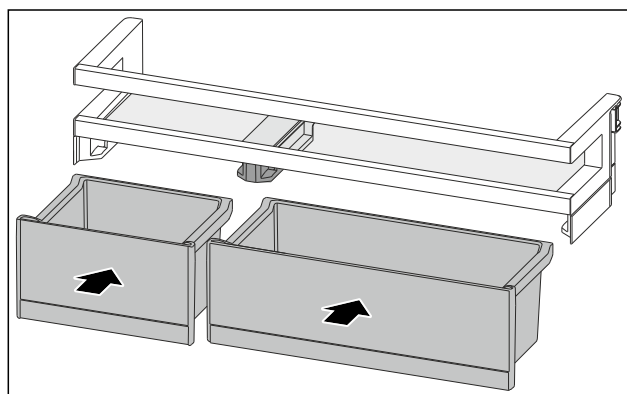


Fig. 86

- Pange VarioBoxid vahetatud paigutuses sisse. (vt. Fig. 86)

8.2.6 Ukseriuli lahtivõtmine

Te saate mõnesid ukseriuleid lahti võtta, kui soovite ukseriuleid puhastada või varuosi paigaldada või maha võtta.

Ukseriuli lahtivõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Ukseriul on välja võetud. (vt. 8.2.2 Ukseriuli väljavõtmine)

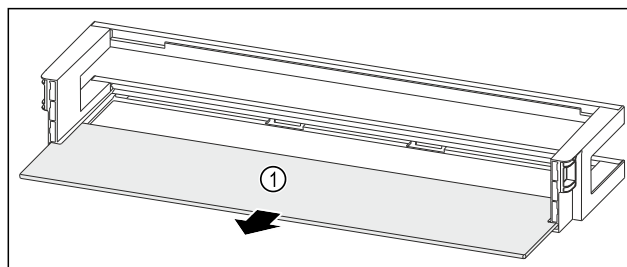


Fig. 87 Riiuliga ukseriulid

- Võtke riiul Fig. 87 (1) välja.

VarioBoxidega ukseriuli lahtivõtmine*

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Ukseriul on välja võetud. (vt. 8.2.2 Ukseriuli väljavõtmine)

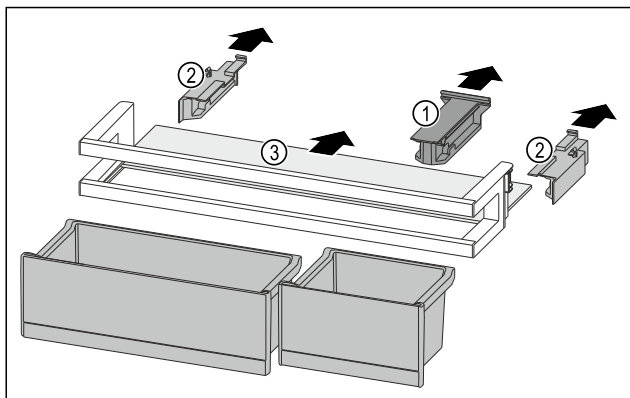


Fig. 88

- ▶ Võtke VarioBoxid välja. (vt. 8.2.1 VarioBoxide väljavõtmine*)
- ▶ Tõmmake hoideosa Fig. 88 (1) maha.
- ▶ Tõmmake küljeosad Fig. 88 (2) maha.
- ▶ Võtke riiul Fig. 88 (3) välja.

Pudelihoidikuga ukseriili lahtivõtmine

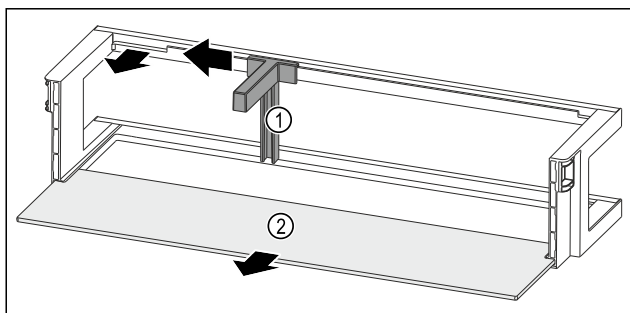


Fig. 89 Pudelihoidiku ja riiuliga ukseriilid

- ▶ Lükake pudelihoidikut Fig. 89 (1) kuni väljalõike kuni küljele.
- ▶ Võtke pudelihoidik Fig. 89 (1) välja.
- ▶ Võtke riiul Fig. 89 (2) välja.

8.2.7 Ukseriili kokkupanemine

Ukseriili kokkupanemine

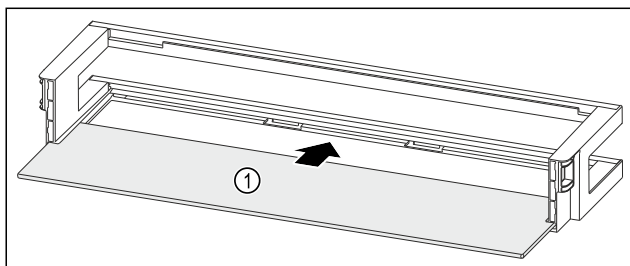


Fig. 90 Riiuliga ukseriilid

- ▶ Lükake riiul Fig. 90 (1) külgmistesse sisselõigetesse.

VarioBoxidega ukseriili kokkupanemine*

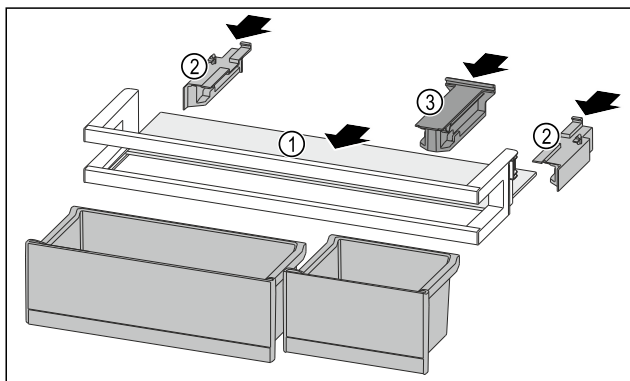


Fig. 91

- ▶ Lükake riiul Fig. 91 (1) külgmistesse sisselõigetesse.
- ▶ Pange küljeosad Fig. 91 (2) sisse.
- ▶ Pange hoideosa Fig. 91 (3) sisse.
- ▶ Pange VarioBoxid sisse. (vt. 8.2.4 VarioBoxide sissepanemine*)

Pudelihoidikuga ukseriili kokkupanemine

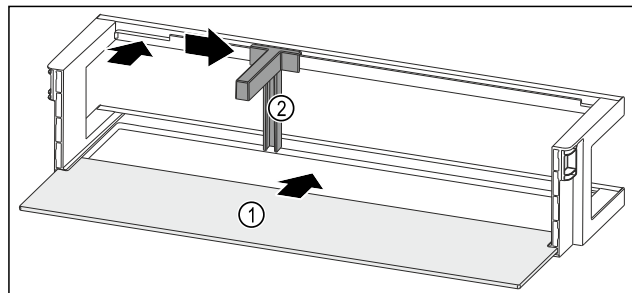


Fig. 92 Riiuliga ukseriilid

- ▶ Lükake riiul Fig. 92 (1) külgmistesse sisselõigetesse.
- ▶ Pange pudelihoidik Fig. 92 (2) väljalõikesse.
- ▶ Lükake pudelihoidikut Fig. 92 (2) soovitud positsioonini küljele.

8.3 Riiulid

8.3.1 Riiulite ümberpaigutamine / väljavõtmine

Riiulid on ettekatsetamatu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.

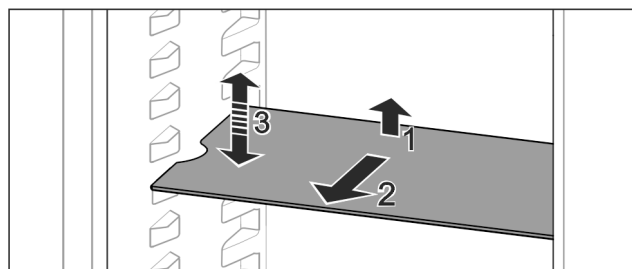


Fig. 93

- ▶ Tõstke riiul üles ja tõmmake ettepoole välja.
- ▶ Külgmise väljalõige toe positsioonis.
- ▶ Riiuli ümberpaigutamine: tõstke või langetage suvalisele kõrgusele ja lükake sisse.

-või-

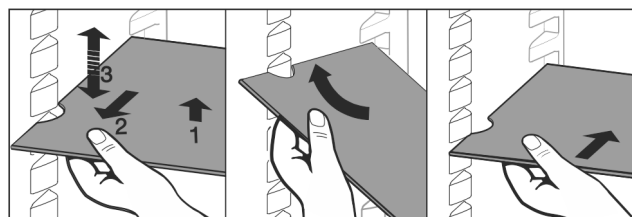


Fig. 94

- ▶ Riiuli täielik väljavõtmine: Tõmmake ettepoole välja.
- ▶ Lihtsustatud väljavõtmine: seadke riiul kaldu.
- ▶ Riiuli jälle sissepanemine: lükake lõpuni sisse.
- ▶ Väljatõmbepidurid on suunatud allapoole.
- ▶ Väljatõmbepidurid asuvad eesmise toetuspinna taga.

8.4 Jaotatav riiul

8.4.1 Jaotatava riiuli kasutamine

Riiulid on ettekatsetamatu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.

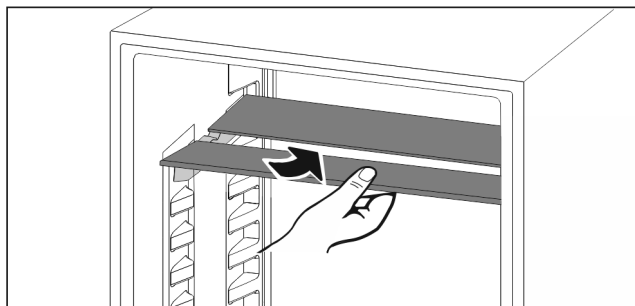


Fig. 95

- Lükake jaotatav riul joonise järgi alla.

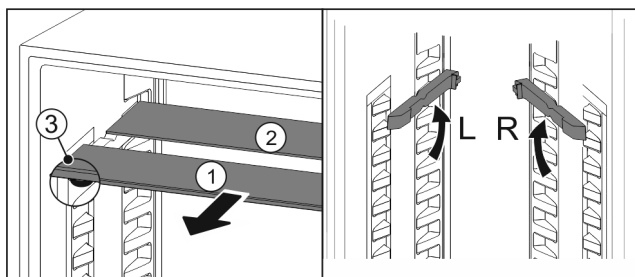


Fig. 96

Kõrguses nihutamine:

- Tõmmake Fig. 96 (1) klaasplaadid üksikult ettepoole välja.
- Tõmmake tugisiinid fikseeringust välja ja fikseerige soovitud kõrgusel.
- Lükake klaasplaadid üksikult üksteise järel sisse.
- ▷ Lapikud väljatõmbepidurid ees, vahetult tugisiini taga.
- ▷ Kõrged väljatõmbepidurid taga.

Mõlema riuli kasutamine:

- Haarake ühe käega alumisest klaasplaadist ja tõmmake ettepoole.
- ▷ Iluliist klaasplaat Fig. 96 (1) asub ees.
- ▷ Pidurid Fig. 96 (3) on suunatud allapoole.
- Külmkambriga seadmed:*
- Ärge seadke tugisiine ja jaotatavaid riuleid ventilaatori ette.*

8.5 VarioSafe *

Jahutusosas pakub VarioSafe ruumi nt väikesemõõtmeliste toiduainetele, pakenditele, tuubidele ja klaaspurkidele.

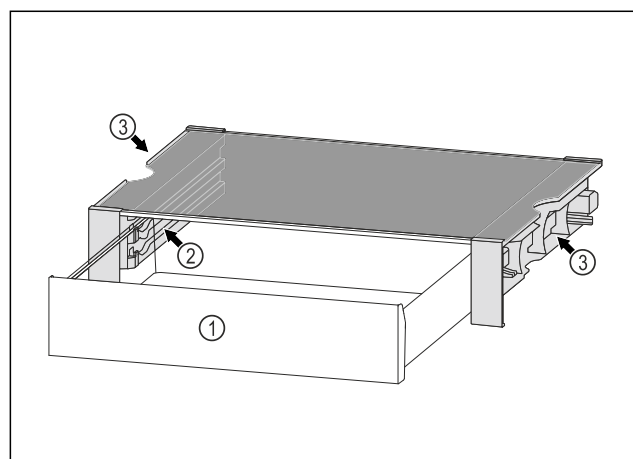


Fig. 97

- (1) VarioSafe-sahtel
- (2) Ribidega külgseinad VarioSafe-sahtlile
- (3) Väljalõiked vasakus ja paremas külgsein

8.5.1 VarioSafe'i sissepanemine

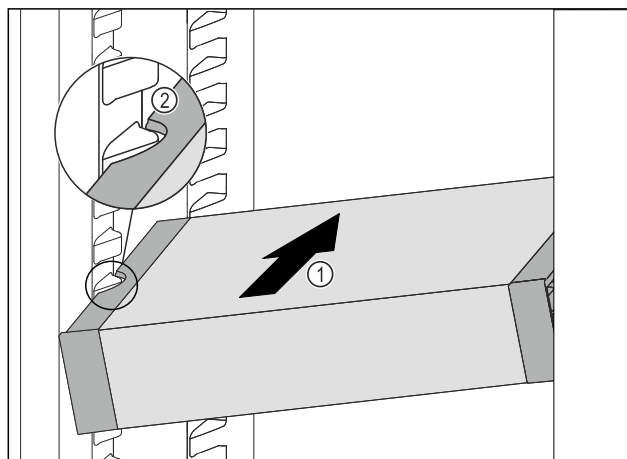


Fig. 98

- Lükake VarioSafe'i kaldu jahutusosasse Fig. 98 (1), kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked Fig. 98 (2) asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel.

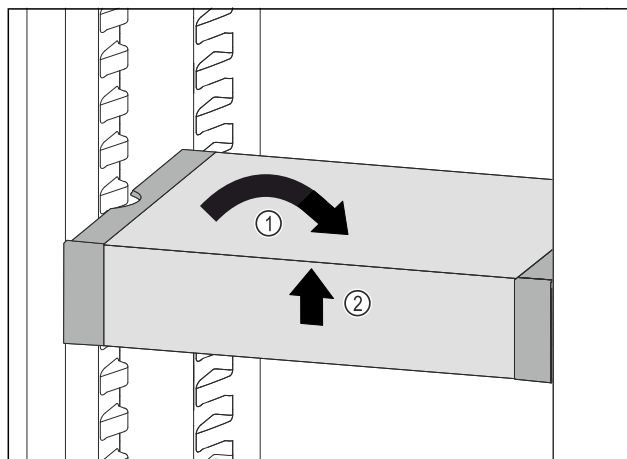


Fig. 99

- Seadke VarioSafe otseks. Fig. 99 (1)
- Tõstke VarioSafe eest üles. Fig. 99 (2)

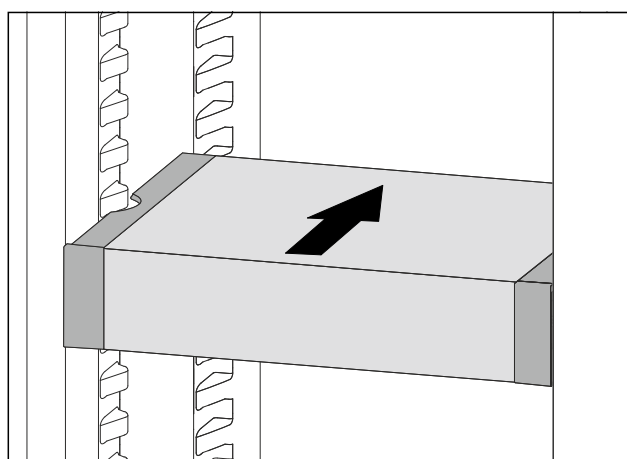


Fig. 100

- Tõstke VarioSafe ettepoole üles.
- Lükake VarioSafe tahapoole sisse.
- Laske VarioSafe alla.
- ▷ VarioSafe fikseerub ees kuuldavalt.
- ▷ VarioSafe on sisse pandud.

8.5.2 VarioSafe'i ümberpaigutamine

Te saate VarioSafe'i tervikuna jahutusosas ümber paigutada.

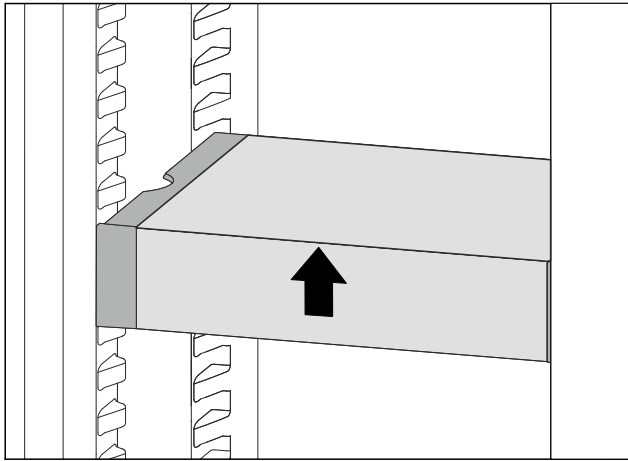


Fig. 101

- Tõstke VarioSafe eest üles.

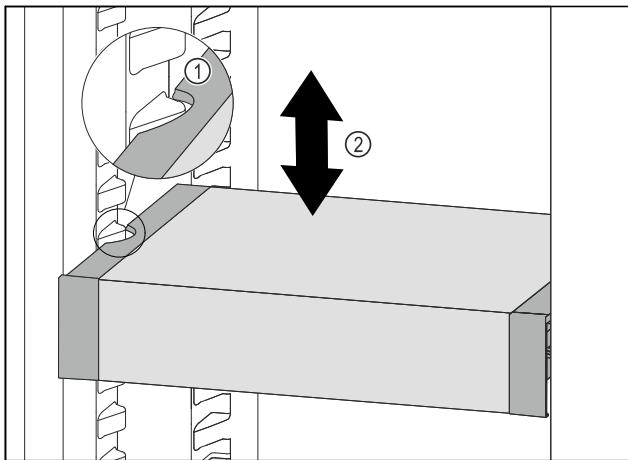


Fig. 102

- Tõmmake VarioSafe'i ettepoole, kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel. Fig. 102 (1)
- Liigutage VarioSafe'i jahutusosas ülespoole või allapoole, kuni on saavutatud soovitud kõrgus. Fig. 102 (2)

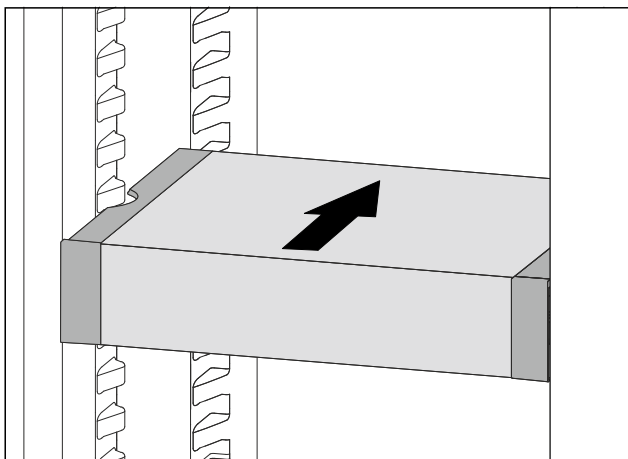


Fig. 103

- Tõstke VarioSafe eest üles.
- Lükake VarioSafe tahapoole sisse.
- ▷ VarioSafe fikseerub ees kuuldavalt.
- ▷ VarioSafe on kõrguses ümber paigutatud.

8.5.3 VarioSafe-sahtli ümberpaigutamine

Te saate VarioSafe-sahtlit kahel erineval kõrgusel sisse panna. Kui soovite säilitada VarioSafe-sahtlis kõrgemaid toiduaineid, siis lükake VarioSafe-sahtel alumisel ribil sisse. Kui soovite säilitada VarioSafe-sahtlis madalamaid toiduaineid, siis lükake VarioSafe-sahtel ülemisel ribil sisse.

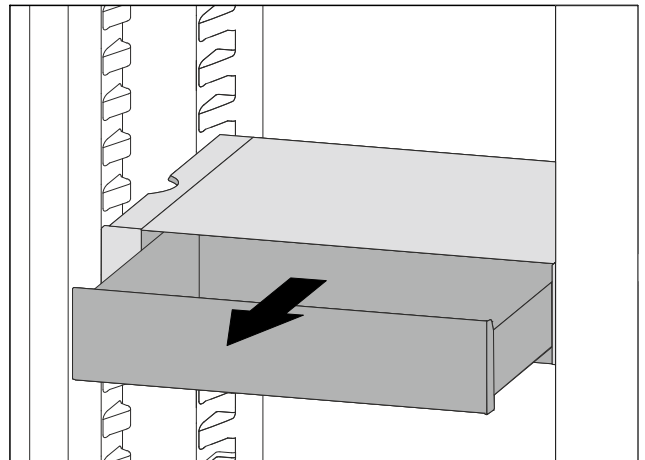


Fig. 104

- Tõmmake VarioSafe-sahtel piirajani välja.
- Tõstke VarioSafe-sahtel eest üles.
- Võtke VarioSafe-sahtel ettepoole välja.

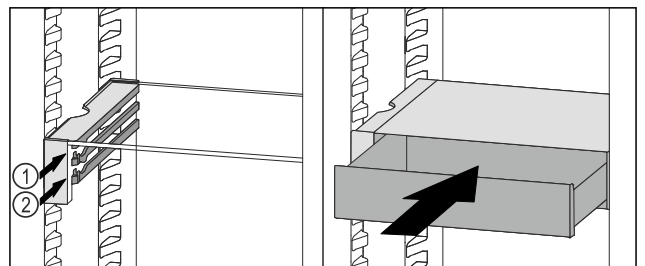


Fig. 105

- Tõstke VarioSafe-sahtel eest üles.
- Asetage VarioSafe-sahtel peatajate taga soovitud ribile Fig. 105 (1) või Fig. 105 (2).
- ▷ VarioSafe-sahtel on kõrguses ümber paigutatud.

8.5.4 VarioSafe'i väljavõtmine

Te saate VarioSafe'i tervikuna välja võtta.

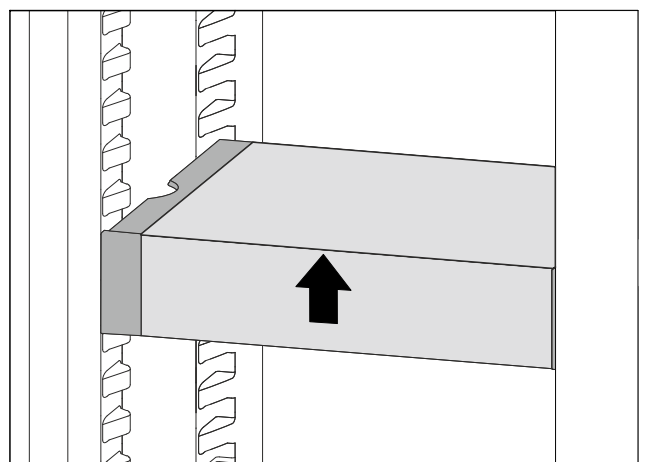


Fig. 106

- Tõstke VarioSafe eest üles.

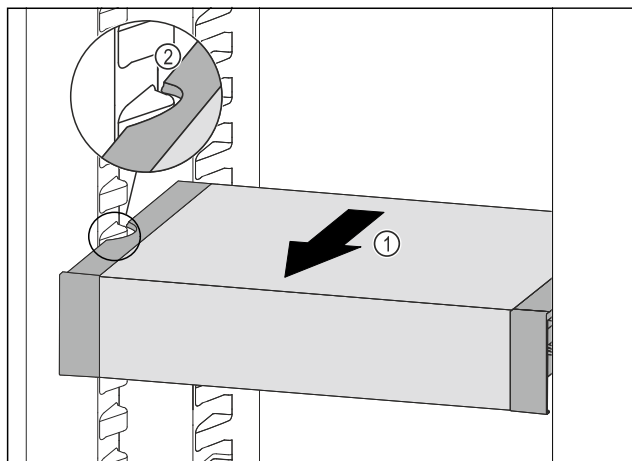


Fig. 107

- Tõmmake VarioSafe'i ettepoole Fig. 107 (1), kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked asuvad jahutusosas anumari kõrgusel. Fig. 107 (2)

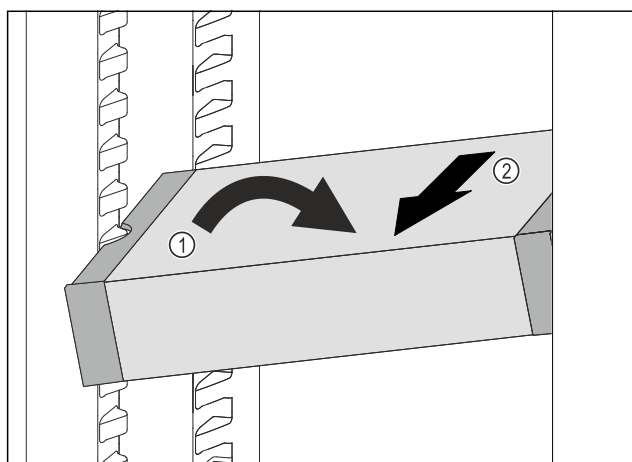


Fig. 108

- Seadke VarioSafe jahutusosas kaldu. Fig. 108 (1)
- Võtke VarioSafe ettepoole välja. Fig. 108 (2)
- VarioSafe on välja võetud.

8.5.5 VarioSafe'i lahtivõtmine

Te saate VarioSafe'i üksikosaadeks lahti võtta, kui soovite VarioSafe'i puhastada või varuosi paigaldada või maha võtta.

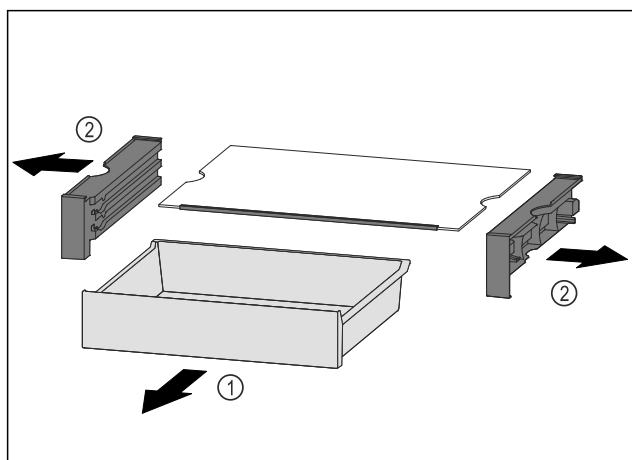


Fig. 109

- Võtke VarioSafe tervikuna välja. (vt. 8.5.4 VarioSafe'i väljavõtmine)
- Võtke VarioSafe joonise järgi lahti.

8.6 Kõpsetusplekki koht

Sahtlite kohal on kõpsetusplekkile ruumi Fig. 1 (8).

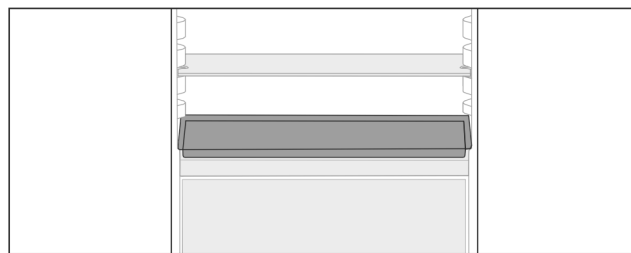


Fig. 110

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Kõpsetuspleki maksimummõõtudest peetakse kinni (vt. 10.1 Tehnilised andmed).
- Kõpsetusplekk on toatemperatuurile maha jahtunud.
- Kõige alumine ukseriul on vähemalt ühe positsiooni võrra kõrgemale seatud.

Kui uks on 90° avatud:

- Lükake kõpsetusplekk kõige alumistele külgmistele tugedele.

-või-

Kui kõpsetusplekk toetub ebaühtlaselt peale:

- Kasutage kaaspakist pärit tugisiine.

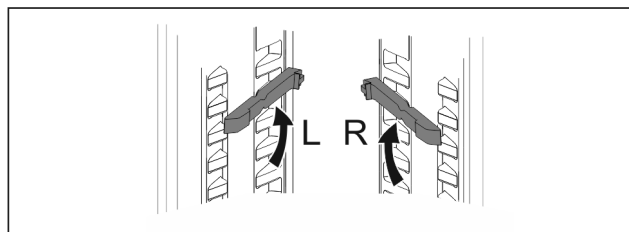


Fig. 111

- Fikseerige kõige alumistele külgmistele tugedele. Kui uks on 90° avatud:
- Lükake kõpsetusplekk tugisiinidele.

8.7 Varieeritav pudelalus

Jahutusosa põrandas saate kasutada kas klaasplaati või varieeritavat pudelialust. Tarnimisel on klaasplaat sisse pandud.

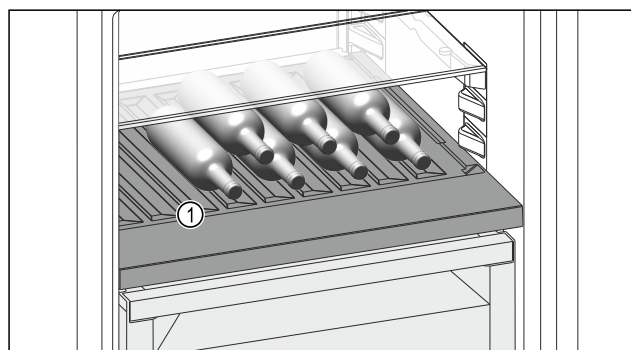


Fig. 112 Näitlik kujutis

(1) Varieeritav pudelialus

8.7.1 Varieeritava pudeliriigi kasutamine

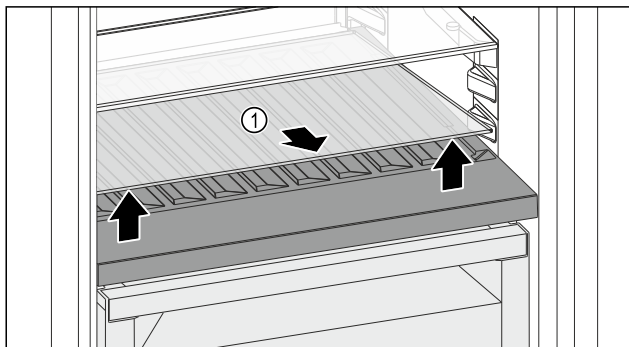


Fig. 113

- Tõstke klaasplaat Fig. 113 (1) ees väljalõikest üles ja võtke välja.
- Säilitage klaasplaati Fig. 113 (1) turvaliselt väljaspool seadet.

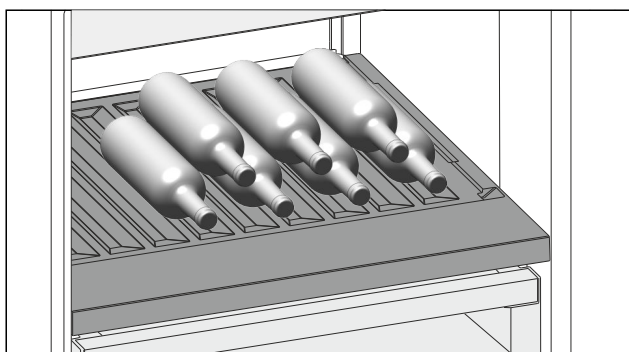


Fig. 114

- Pange pudelid sisse põhjaga tagaseina poole. (vt. Fig. 114)

Märkus

Kui pudelid ulatuvad varieeritavast pudelialusest ettepoole välja:

- Pange alumine ukseriul ühe positsiooni võrra kõrgemale.

8.7.2 Klaasplaadi kasutamine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Pudelid on välja võetud.
- ☐ Varieeritav pudeliriigil on puhastatud. (vt. 9.3 Varieeritava pudelialuse väljavõtmine / sissepanemine) (vt. 9.7.3 Varustuse puhastamine)

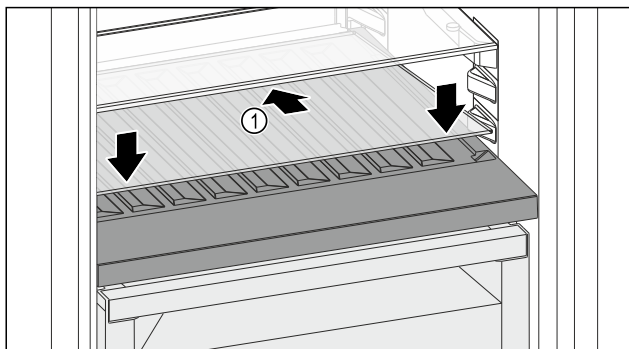


Fig. 115

- Pange klaasplaat Fig. 115 (1) kaldu ja tahapoole alla suunatult kohale.
- Langetage klaasplaat Fig. 115 (1) ees.

8.8 Sahtlid

Te saate sahtleid puhastamiseks välja võtta.

Sahtlite väljavõtmine ja sissepanemine erineb olenevalt väljatõmbesüsteemist. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiatarve suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

- Hoidke ventilaatori õhupilud tagaseina siseküljel alati vabad!

8.8.1 Teleskoopsiinidel sahtel

Sahtel liigub väljatõmmatavate siinidega (teleskoopsiinid). On olemas täisväljatõmbega teleskoopsiinid ja osaväljatõmbega teleskoopsiinid. Täisväljatõmbega sahtlid saab seadmest täielikult välja tõmmata. Osaväljatõmbega sahtleid ei saa seadmest täielikult välja tõmmata. Milline süsteem on Teie seadmes, sõltub seadme tüübist.

Täisväljatõmme*

Te tunnete täisväljatõmbe ära klambrist, mis asub siinil vastavalt taga vasakul ja paremal.

Sahtli väljavõtmine

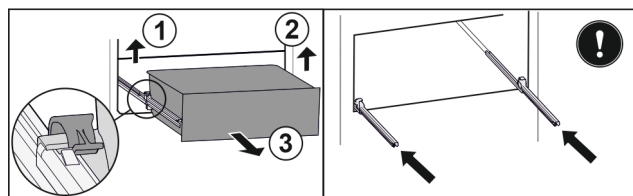


Fig. 116

- Tõmmake sahtel piirajani välja.
- Tõstke vasakut klambrit üles ja tõmmake samaaegselt sahtlit vasakult ettepoole. Fig. 116 (1)
- Tõstke paremat klambrit üles ja tõmmake samaaegselt sahtlit paremalt ettepoole. Fig. 116 (2)
- Võtke sahtel ettepoole välja. Fig. 116 (3)
- Lükake siinid sisse.

Sahtli sissepanemine

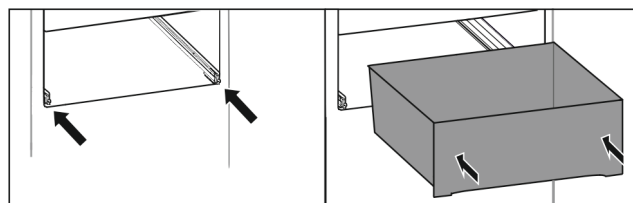


Fig. 117

- Lükake siinid sisse.
- Asetage sahtel siinidele.
- Lükake sahtlit tahapoole sisse.
- ▷ Sahtel fikseerub taga kuuldavalt.

Osaväljatõmbega jahutusosa*

Sahtli väljavõtmine

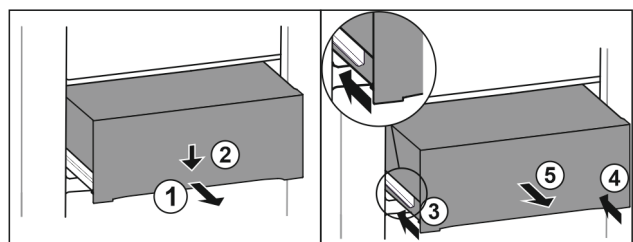


Fig. 118

- Tõmmake sahtel pooleldi välja. Fig. 118 (1)

- ▶ Vajutage sahtlit esiküljelt allapoole. *Fig. 118 (2)*
- ▶ Lükake vasakut siini 2 cm sisse. *Fig. 118 (3)*
- ▶ Lükake paremat siini 2 cm sisse. *Fig. 118 (4)*
- ▶ Võtke sahtel ettepoole välja. *Fig. 118 (5)*

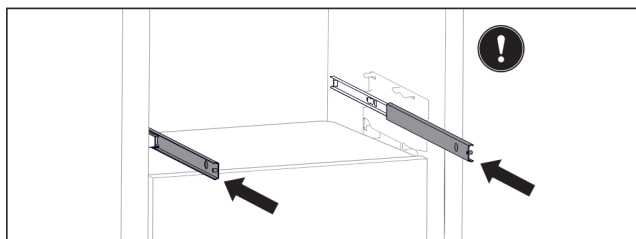


Fig. 119

Kui siinid on pärast sahtli väljavõtmist veel täiesti sisse lükatud:

- ▶ Lükake siinid täiesti sisse.

Sahtli sissepanemine

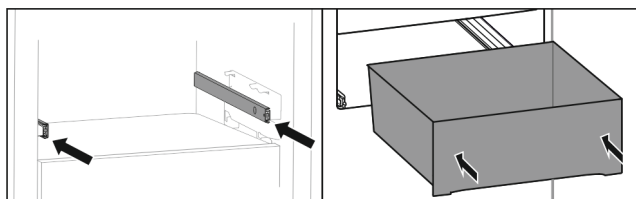


Fig. 120

- ▶ Lükake siinid sisse.
- ▶ Asetage sahtel siinidele.
- ▶ Lükake sahtlit tahapoole sisse.

8.9 Fruit & Vegetable-Safe laeka kaas

Tihe laekakaas hoolitseb püsivalt valitseva õhuniiskuse eest.

Laekakaas asub vahetult sahtlil ja võib olla riiulite või täiendavate sahtlitega kinni kaetud.

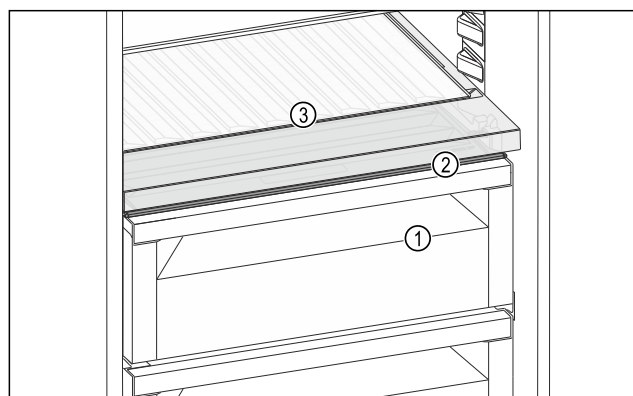


Fig. 121 Fruit & Vegetable-Safe laeka kaane näitlik kujutis

- (1) Fruit & Vegetable-Safe
- (2) Fruit & Vegetable-Safe laeka kaas
- (3) Varieeritav pudelialus

8.9.1 Õhuniiskuse vähendamine sahtlis

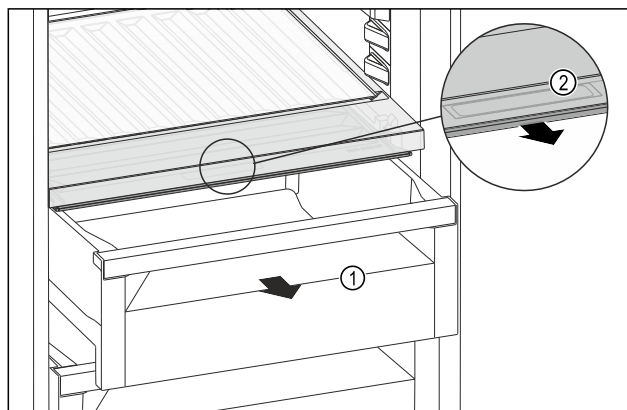


Fig. 122

- ▶ Tõmmake sahtel *Fig. 122 (1)* välja.
- ▶ Haarake laekakaanel haardesüvendist *Fig. 122 (2)* ja tõmmake laekakaant samaaegselt ettepoole välja.
- ▷ Suletud laekakaane puhul on laekakaane ja sahtli vahel väike pilu.

8.9.2 Õhuniiskuse suurendamine sahtlis

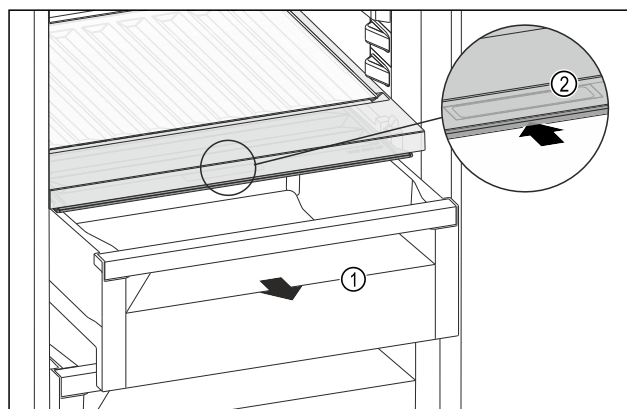


Fig. 123

- ▶ Tõmmake sahtel *Fig. 123 (1)* välja.
- ▶ Haarake laekakaanel haardesüvendist *Fig. 123 (2)* ja lükake laekakaant samaaegselt tahapoole.
- ▷ Suletud sahtli korral sulgeb laekakaas sahtli tihedalt.

8.9.3 Fruit & Vegetable-Safe'i kasutamine Meat & Dairy-Safe'ina

Te saate Fruit & Vegetable-Safe'i kasutada Meat & Dairy-Safe'ina. Selleks peate sahtlis niiskust vähendama. (vt. 8.9.1 Õhuniiskuse vähendamine sahtlis)

8.10 Võitoos

8.10.1 Võitoosi avamine / sulgemine

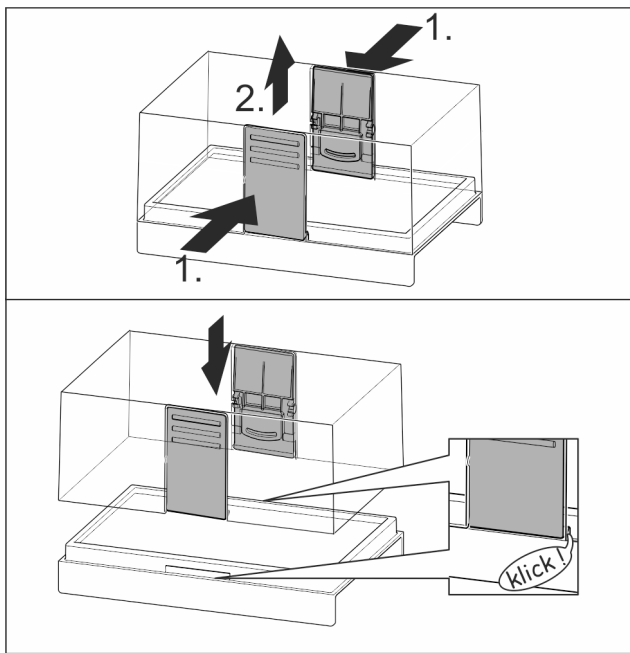


Fig. 124

8.10.2 Võitoosi lahtivõtmine

Võitoosi saab puhastamiseks lahti võtta.

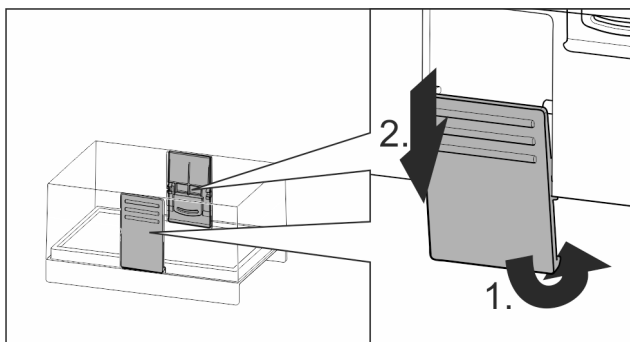


Fig. 125

- Võtke võitoos lahti.

8.11 Munarest

Munarest on väljatõmmatav ja ümberpööratav. Munaresti mõlemad osi saab kasutada erinevuste nagu ostukuupäeva tähistamiseks.

8.11.1 Munaresti kasutamine

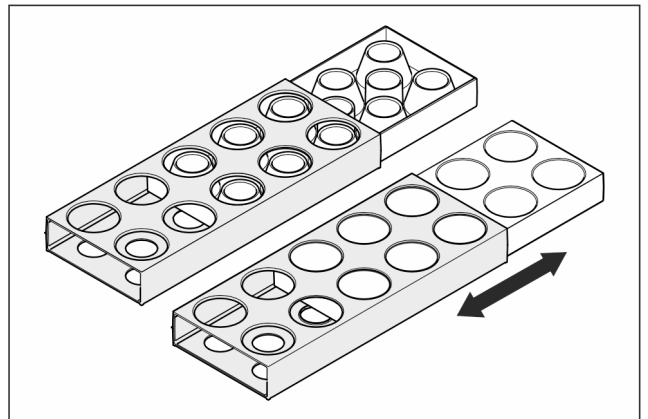


Fig. 126

- Ülemine külg: kanamunade säilitamine.
- Alumine külg: vutimunade säilitamine.

8.12 Pudeliholdik

8.12.1 Pudeliholdiku kasutamine

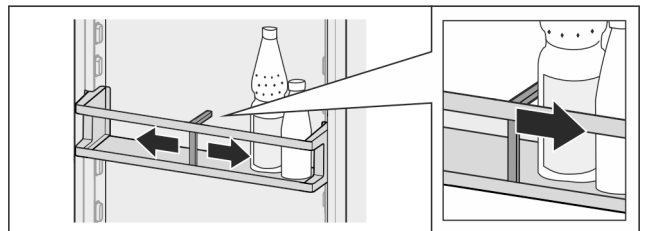


Fig. 127

- Lükake pudeliholdik vastu pudeleid.
- ▷ Pudelid ei kuku ümber.

8.12.2 Pudeliholdiku väljavõtmine

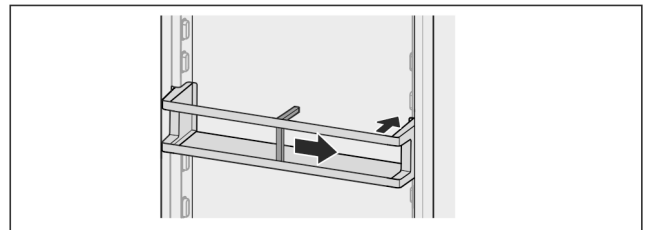


Fig. 128

- Lükake pudeliholdik täiesti paremale kuni servani.
- Võtke tahapoole välja.

8.13 FlexSystem

8.13.1 FlexSystemi kasutamine

FlexSystem abistab toiduainete ülevaatlikul, paindlikul säilitamisel ja sorteerimisel. See võimaldab näiteks selget jaotust puuvilja, juurvilja või säilivuskuupäeva järgi.

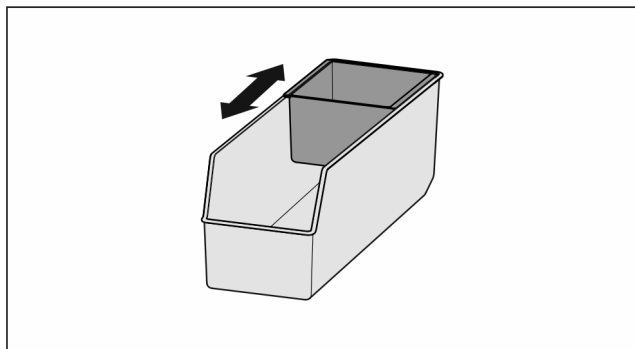


Fig. 129

- Nihutage sisekesta.

8.13.2 FlexSystemi väljavõtmine

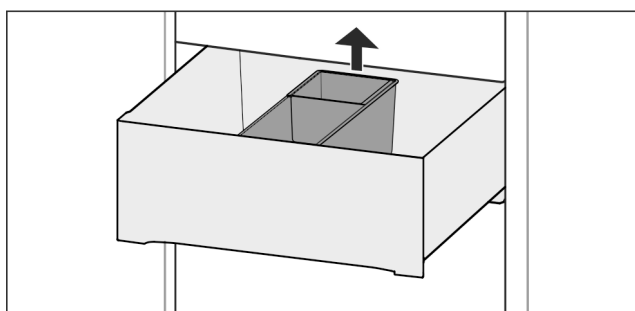


Fig. 130

- Tõstke FlexSystem tagant üles.
- Võtke ülespoole välja.

8.13.3 FlexSystemi sissepanemine

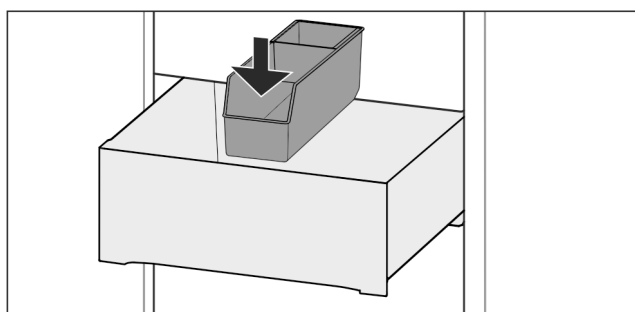


Fig. 131

- Pange FlexSystem esmalt ees sisse.
- Langetage tagumist osa.

8.13.4 FlexSystemi lahtivõtmine

FlexSystemi saab puhastamiseks lahti võtta.

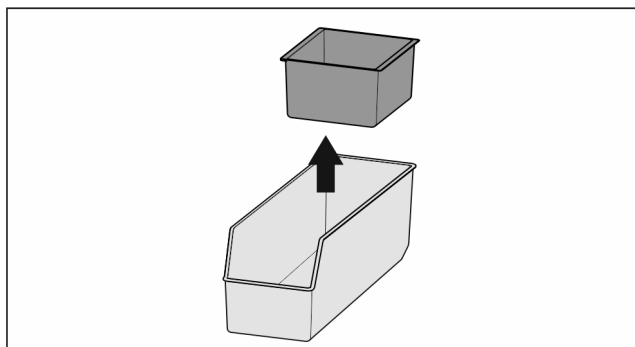


Fig. 132

- Võtke FlexSystem lahti.

8.14 Kaanega jääkuubikualus*

8.14.1 Jääkuubikualuse kasutamine

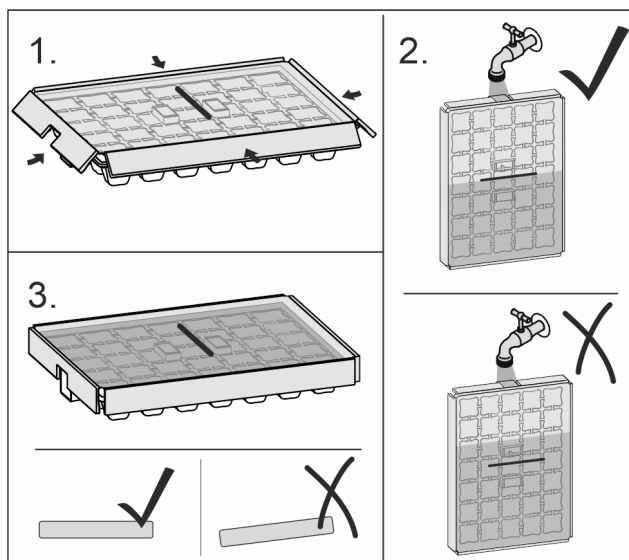


Fig. 133

Kui vesi on külmunud:

- Hoidke jääkuubikualust korraks sooja vee all.
- Võtke kaas maha.
- Pöörake jääkuubikualuse otsi veidi vastupidises suunas.
- Vabastage jääkuubikud.

8.14.2 Jääkuubikualuse lahtivõtmine

Jääkuubikualuse saab puhastamiseks lahti võtta.

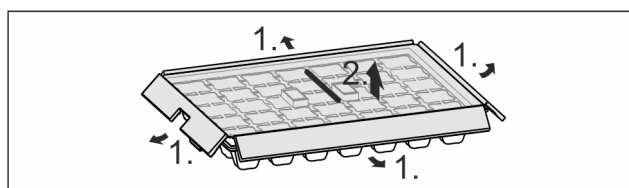


Fig. 134

- Võtke jääkuubikualus lahti.

9 Hooldus

9.1 FreshAir aktiivsöefilter

FreshAir aktiivsöefilter asub ventilaatori kohal laekas.

See tagab optimaalse õhukvaliteedi.

- ☐ Vahetage aktiivsöefiltrit iga 6 kuu tagant.
Aktiveeritud meeldetuletuse korral nõuab teade näidikul vahetust.
- ☐ Aktiivsöefiltri võib utiliseerida koos tavalise olmeprügiga.

Märkus

Te saate FreshAir aktiivsöefiltri Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir aktiivsöefiltri väljavõtmine

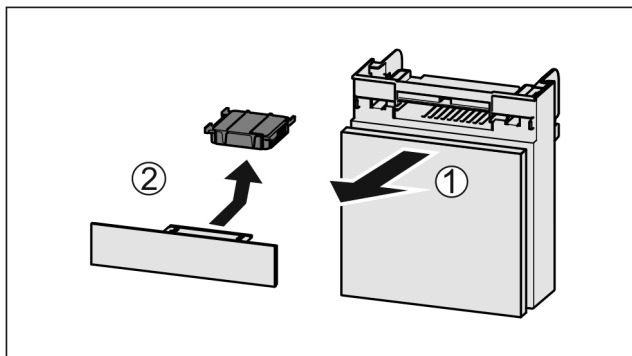


Fig. 135

- Tõmmake Fig. 135 (1) laegas ettepoole välja.
- Võtke Fig. 135 (2) aktiivsöefilter välja.

9.1.2 FreshAir aktiivsöefiltri sissepanemine

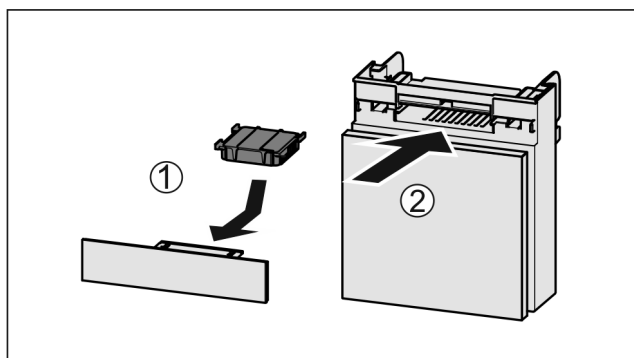


Fig. 136

- Pange Fig. 136 (1) aktiivsöefilter joonise järgi sisse.
- ▷ Aktiivsöefilter fikseerub kohale.
- Kui aktiivsöefilter on allapoole suunatud:
- Lükake Fig. 136 (2) laegas sisse.
- ▷ Aktiivsöefilter on nüüd kasutusvalmis.

9.2 Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine

9.2.1 Juhised lahtivõtmise kohta

Te saate mõnesid väljatõmbesüsteeme puhastamiseks lahti võtta. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

Järgmised väljatõmbesüsteemid on lahtivõetavad või mitte lahtivõetavad:

Väljatõmbesüsteem	lahtivõetav / pole lahtivõetav
Täisväljatõmme*	pole lahtivõetav*
Osaväljatõmbega jahutusosa*	pole lahtivõetav*

9.3 Varieeritava pudelialuse väljavõtmine / sissepanemine

Te saate varieeritava pudelialuse puhastamiseks välja võtta.

9.3.1 Varieeritava pudelialuse väljavõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Pudelik on välja võetud.
- ☐ Klaasplaat on välja võetud. (vt. 8.7.1 Varieeritava pudeliriuli kasutamine)

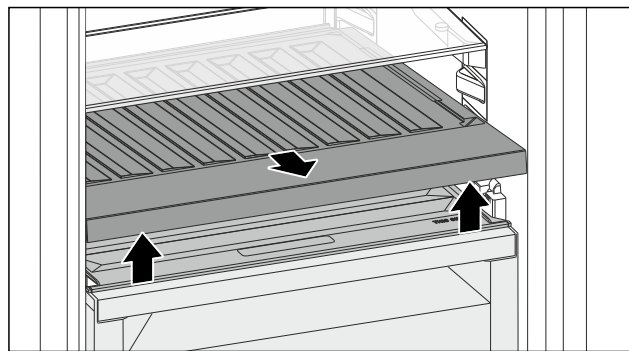


Fig. 137

- Tõstke varieeritav pudelialus eest üles ja tõmmake välja.
- ▷ Laekakaas on nähtav.

Märkus

Liebherr soovitab:

Ärge pange kaupa selle all asuvala laekakaanele.

9.3.2 Varieeritava pudelialuse sissepanemine

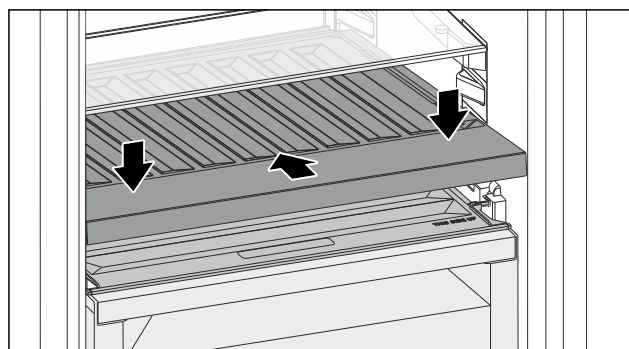


Fig. 138

- Lükake varieeritav pudelialus lõpuni sisse ja vajutage alla.
- ▷ Pistikud on varieeritava pudelialuse taga automaatselt ühendatud.
- ▷ LED põleb.
- Pange klaasplaat sisse. (vt. 8.7.2 Klaasplaadi kasutamine)
- või-
- Kasutage varieeritavat pudelialust pudelite jaoks.

9.4 Fruit & Vegetable-Safe laeka kaas

Te saate laekakaane puhastamiseks välja võtta.

9.4.1 Laekakaane väljavõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Klaasplaat on vahetult varieeritava pudelialuse kohalt välja võetud.
- ☐ Varieeritav pudelialus on välja võetud.
- ☐ Sahtel on vahetult laekakaane alt välja võetud. (vt. 8.8 Sahtlid)

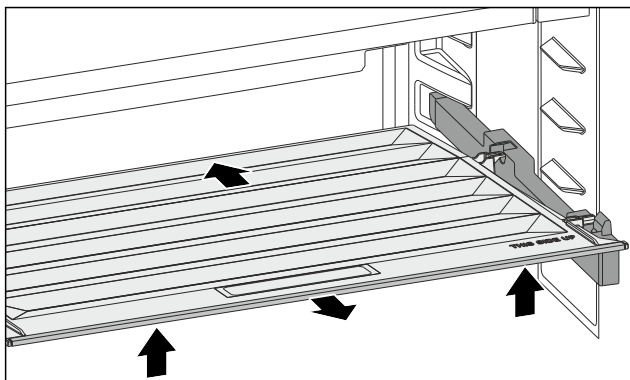


Fig. 139

- ▶ Lükake laekakaant tahapoole.
- ▶ Tõstke laekakaas eest üles.
- ▶ Võtke laekakaas ettepoole kaldu ülespoole välja.

9.4.2 Laekakaane sissepanemine

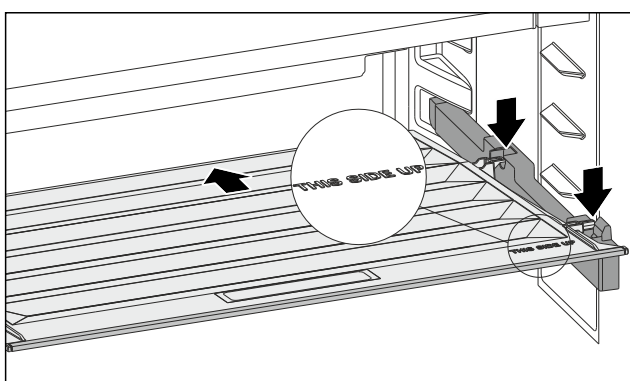


Fig. 140

Kui kirje THIS SIDE UP asub ülal:

- ▶ Pange tagumised hoideosad vastavalt tagumistesse avadesse.
- ▶ Lükake laekakaant tahapoole.
- ▶ Langetage ees laekakaant ja fikseerige eesmised hoideosad avadesse.
- ▶ Seadke laekakaas soovitud positsiooni.

9.5 Seadme sulatamine



HOIATUS

Seadme asjatundmatu sulatamine!
Vigastused ja kahjustused.

- ▶ Ärge kasutage sulatusprotseduuri kiirendamiseks muid mehaanilisi seadiseid ega muid vahendeid kui tootja poolt soovitatud.
- ▶ Ärge kasutage elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeke ega sulatuspihuseid.
- ▶ Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

Sulatamine toimub automaatselt. Sulamisvesi voolab äravooluava kaudu välja ja aurub.

- ▶ Puhastage äravooluava regulaarselt. (vt. 9.7 Seadme puhastamine)


9.6 Külmkambri manuaalne sulatamine*

Pärast pikemat käitust tekib härmatise- või jääkiht.

Järgmised tegurid kiirendavad härmatise- või jääkihi teket:

- Seadet avatakse sageli.
- Pannakse sisse soojad toiduained.
- ▶ Lülitage seade välja.

- ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja või lülitage kaitse välja.
- ▶ Mähkige külmutatud toiduained ajalehepaberi või tekkide sisse ja säilitage jahedas kohas.

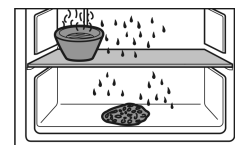

- ▶ Asetage kauss kuuma, mittekeeva veega keskmisele plaadile.
- ▶ See kiirendab sulatamist.
- ▶ Jätke kambri ja seadme uks sulatamise ajaks lahti.
- ▶ Võtke vabanenud jäätükid välja.
- ▶ Image sulamisvett vaj. korral mitu korda svammi või rätikuga.
- ▶ Puhastage seade. (vt. 9.7 Seadme puhastamine)

9.7 Seadme puhastamine

9.7.1 Ettevalmistamine



HOIATUS

Elektrilöögi oht!

- ▶ Tõmmake külmiku pistik välja või katkestage voolutoide.



HOIATUS

Tuleoht

- ▶ Ärge kahjustage külmaringlust.

- ▶ Tühjendage seade.
- ▶ Tõmmake võrgupistik välja.

-või-

- ▶ Aktiveerige CleaningMode. (vt. CleaningMode)

9.7.2 Siseruumi puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

- ▶ Plastpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.
- ▶ Metallpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.
- ▶ Äravooluava: eemaldage setted peenikese abivahendiga, nt vatitikuga.

9.7.3 Varustuse puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

Kliendiabi

Puhastamine pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga:

- VarioSafe*
- Fruit & Vegetable-Safe'i kaas
- Sahtel
- Varieeritav pudelalus
- FlexSystem

Puhastamine niiske lapiga:

- Teleskoopsiinid
Palun pidage silmas: Tööpindadel olev määre on ette nähtud määrimiseks ja seda ei tohi eemaldada!

Puhastamine nõudepesumasinas kuni 60 °C:

- Ukseriil
- VarioBox*
- Pudelihoidik
- Riiul
- Jaotatav riiul
- Jaotatava riiuli hoidedetail
- Munarest
- Võitoos
- Jääkuubikualus*
- Varustuse lahtivõtmine: vt vastavat peatükki.
- Puhastage varustus.

9.7.4 Pärast puhastamist

- Hõõrüge seade ja varustusosad kuivaks.
- Ühendage seade külge ja lülitage sisse.
Kui temperatuur on piisavalt madal:
- Pange toiduained sisse.
- Korrake regulaarselt puhastust.

10 Kliendiabi

10.1 Tehnilised andmed

Temperatuurivahemik	
Jahutamine	3 °C kuni 9 °C
BioFresh	0 °C kuni 3 °C

Maksimaalne külmutamiskogus / 24 tunni jooksul	
Külmkamber*	vt tüübisilti «Külmutamisvõimsus .../ 24 h» all *

Küpsetuspleki maksimummõõdud	
Laius	466 mm
Sügavus	386 mm
Kõrgus	50 mm

Valgustus	
Energiatõhususklass ¹	Valgusallikas
See toode sisaldab ühte või mitut energiatõhususklassi G valgusallikat.	LED

¹ Seade võib sisaldada erinevate energiatõhususklassidega valgusallikaid. Esitatud on madalaim energiatõhususklass.

WLAN ühendusega seadmetele:

Sagedusandmed	
Sagedusriba	2,4 GHz
Maksimaalselt kiiratud võimsus	< 100 mW

Sagedusandmed	
Raadiosideseadise kasutuseesmärk	Sidumine kohaliku WLAN andmevõrguga andmesideks

10.2 Käitumürad

Seade põhjustab käituse ajal erinevaid töömürasid.

- **Madalal jahutusvõimsusel** töötab seade energiasäästlikumalt, aga kauem. Helitugevus on **väiksem**.
- **Suurel jahutusvõimsusel** jahutatakse toiduaineid kiiremini. Helitugevus on **kõrgem**.

Näited:

- aktiveeritud funktsioonid (vt. 7.2 Seadme funktsioonid)
- töötav ventilaator
- äsja sisepandud toiduained
- kõrge ümbrustemperatuur
- kaua avatud uks

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik
Mulise mine ja pladise mine	Külmaaine voolab külmaringluses.	Normaalne töömüra
Kahise mine ja sisise mine	Külmaainet pritsitakse külmaringlusesse.	Normaalne töömüra
Põrise mine	Seade jahutab. Helitugevus sõltub jahutusvõimsusest.	Normaalne töömüra
Luristamismürad	Avatakse ja suletakse sulgemisamortisaatoriga ust.	Normaalne töömüra
Surise mine ja sahi se mine	Ventilaator töötab.	Normaalne käitumüra
Klõpsu mine	Komponente lülitatakse sisse ja välja.	Normaalne lülitumüra
Ragise mine ja sumise mine	Ventiilid või klapid on aktiivsed.	Normaalne lülitumüra

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik	Kõrvaldus
Vibratsioon	Ebasobiv sisseehitus	Vea-müra	Kontrollige paigaldust. Joondage seade välja.
Kolise mine	Varustus, esemed seadme siseruumis	Vea-müra	Fikseerige varustusosad. Jätke esemete vahele vahe.

10.3 Tehniline rike

Teie seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et on tagatud selle talitluskindlus ning pikk eluiga. Kui siiski peaks tekkima käituse ajal rike, siis kontrollige palun, kas rike on põhjustatud käsitsemisveast. Sellisel juhul tuleb Teil tekkivate kulude eest tasuda ka garantiiajal.

Järgmisi rikkeid saate ise kõrvaldada.

10.3.1 Seadme funktsioon

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Seade ei tööta.	→ Seade pole sisse lülitatud.	▶ Lülitage seade sisse.
	→ Võrgupistik pole korralikult pistikupessa pistetud.	▶ Kontrollige võrgupistikut.
	→ Pistikupesa kaitse pole korras.	▶ Kontrollige kaitset.
	→ Voolukatkestus	▶ Hoidke seadet suletuna. ▶ Toiduainete kaitsmine: Asetage külmaakud ülal toiduainetele või kasutage teist sügavkülmusseadet, kui voolukatkestus kestab kauem.* ▶ Ärge külmutage ülessulanud toiduaineid uuesti.*
	→ Külmusseadme pesa pole korralikult seadmesse pistetud.	▶ Kontrollige külmusseadme pesa.
Temperatuur pole piisavalt madal.	→ Seadme uks pole korralikult suletud.	▶ Sulgege seadme uks.
	→ Toite- ja heitventilatsioon on ebapiisav.	▶ Tehke ventilatsioonivõre vabaks ja puhastage.
	→ Ümbrustemperatuur on liiga kõrge.	▶ Probleemi lahendus: (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond)
	→ Seadet avati liiga sageli või liiga kauaks.	▶ Oodake ära, kuni nõutav temperatuur iseseisvalt taastub. Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
	→ Temperatuur on valesti seadistatud.	▶ Seadistage temperatuuri madalamaks ja kontrollige 24 tunni möödudes.
	→ Seade seisab soojusallikale (pliit, küttesead vms) liiga lähedal.	▶ Muutke seadme või soojusallika asukohta.
	→ Seadet ei paigaldatud nišši õigesti.	▶ Kontrollige, kas seade paigaldati korrektselt ja uks sulgub õigesti.
Uksetihend on defektne või tuleb muudel põhjustel välja vahetada.	→ Uksetihend on vahetatav. Seda on võimalik vahetada ilma täiendavate abitööriistadeta.	▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
Seade on jäätunud või tekib kondensvesi.	→ Uksetihend võib olla soonest välja libisenud.	▶ Kontrollige uksetihendi korrektset paiknemist soones.

10.3.2 Varustus

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Sisevalgustus ei põle.	→ Seade pole sisse lülitatud.	▶ Lülitage seade sisse.
	→ Uks oli kauem kui 15 minutit avatud.	▶ Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral umbes 15 minuti pärast automaatselt välja.
	→ LED valgustus on defektne või kate on kahjustatud.	▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
Külmkambrist ei saa sulgeda.*	→ Lukustus on avatud ukse korral fikseerunud.	▶ Vajutage uuesti käepidet.

10.4 Klienditeenindus

Kontrollige esmalt, kas Te saate vea iseseisvalt kõrvaldada (vt. 10 Kliendiabi). Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse.

Aadressi leiate kaasasolevast brošüürist «Liebherriteenindus» või lingilt home.liebherr.com/service.



HOIATUS

Asjatundmatu remont!
Vigastused.

- ▶ Seadme ja võrguühendusjuhtme remonditöid ning muud sekkumist, mida pole selgesõnaliselt (vt. 9 Hooldus) ära mainitud, laske teostada ainult klienditeenindusel.
- ▶ Laske kahjustatud võrguühendusjuhet asendada ainult tootjal, tema klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
- ▶ IEC pistikuga seadmetel tohib vahetust teostada klient.

10.4.1 Klienditeenindusega ühendust võtmine

Tehke kindlaks, et järgmine seadme informatsioon on käepärast:

- ☐ Seadme nimetus (Model ja Index)
- ☐ Teenindus-nr (Service)
- ☐ Seeria-nr (S-Nr.)

▶ Pärige seadme informatsiooni displei kaudu. (vt. Seadmeinfo)

-või-

- ▶ Võtke seadme informatsioon tüübisildilt. (vt. 10.5 Tüübisilt)
- ▶ Märkige seadme informatsioon üles.
- ▶ Teavitage klienditeenindust: teatage vead ja seadme informatsioon.
- ▶ See võimaldab kiiret ja eesmärgipärast teenindamist.
- ▶ Järgige klienditeeninduse edasisi korraldusi.

10.5 Tüübisilt

Tüübisilt asub sahtlite taga seadme siseküljel.

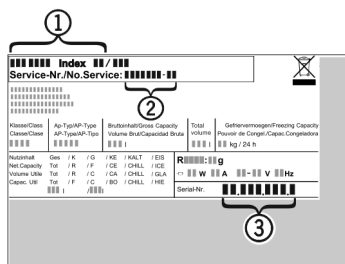


Fig. 141

- (1) Seadme nimetus
 - (2) Teenindus-nr
 - (3) Seeria-nr
- ▶ Lugege informatsioon tüübisildilt maha.

11 Käigustvõtmine

- ▶ Tühjendage seade.
- ▶ Lülitage seade välja. (vt. Seadme välja- ja sisselülitamine)
- ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- ▶ Eemaldage vajaduse korral külmutusseadme pesa: Tõmmake külmutusseadme pesa seadmepistikust välja ja liigutage samaaegselt vasakule ning paremale.
- ▶ Puhastage seade. (vt. 9.7 Seadme puhastamine)
- ▶ Jätke halbade lõhnade tekkimise vältimiseks uks lahti.

12 Utiliseerimine

12.1 Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks



Li-Ion

Liebherr paigaldab mõnedesse seadmetesse akusid. ELis on seadusandja kohustanud lõppkasutajat keskkonnakaitse põhjustel need akud enne vanaseadmete utiliseerimist välja võtma. Kui Teie seade sisaldab akusid, siis on seadmele paigaldatud vastav juhise.

Lambid

Juhul, kui Te suudate lambid iseseisvalt ja purustusteta välja võtta, võtke need samuti enne utiliseerimist välja.

- ▶ Võtke seade käigust.
- ▶ Kui võimalik: võtke lambid purustusteta välja.

12.2 Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine



Li-Ion



Li-Ion

Seade sisaldab veel väärtuslikke materjale ja tuleb suunata sorteerimata olmeprügist eraldi käitlusse.

Utiliseerige akud vanaseadmest eraldi. Selleks saate akud kaubanduses ja taaskäitlus- ning toormejaamades tasuta tagasi anda.

Lambid

Utiliseerige mahavõetud lambid vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Saksamaal:

Te saate kohalikes taaskäitlus- / toormejaamades seadme tasuta klassi 1 kogumismahuti kaudu utiliseerida. Uue külmiku / sügavkülmiku ostmisel ja müügi- pinna > 400 m² korral võtab kaubandus vana seadme ka tasuta tagasi.



HOIATUS

Väljatungiv külmaaine ja õli!

Tulekahju. Sisalduv külmaaine on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Sisalduv õli on samuti põlemisvõimeline. Eraldud külmaaine ja õli võivad vastavalt kõrge kontsentratsiooni korral ja eksterne soojusallikaga kokkupuutel süttida.

▶ Ärge kahjustage külmaaineringluse torustikke ja kompressorit.

- ▶ Järgige juhiseid seadme transportimise kohta.
- ▶ Transportige seade kahjustusteta ära.
- ▶ Utiliseerige akud, lambid ja seade vastavalt ülal nimetatud nõuetele.



home.liebherr.com/fridge-manuals

ET sisseehitus-külmkapp BioFreshiga

Väljaandmise kuupäev: 20250218

Artikli-nr indeks: 7088424-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland