




Käyttöohjeet

Quality, Design and Innovation

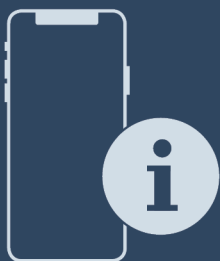

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Sisällys

|                                                                                     |                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>Laitteen yleiskuva.....</b>                             | <b>3</b> |
| 1.1                                                                                 | Toimituslaajuus.....                                       | 3        |
| 1.2                                                                                 | Laitteen ja varustuksen yleiskuva.....                     | 3        |
| 1.3                                                                                 | SmartDevice.....                                           | 3        |
| 1.4                                                                                 | Laitteen käyttöalue.....                                   | 4        |
| 1.5                                                                                 | Vaatumusten mukaisuus.....                                 | 4        |
| 1.6                                                                                 | REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet.....                  | 4        |
| 1.7                                                                                 | EPREL-tietokanta.....                                      | 4        |
| 1.8                                                                                 | Varaosat.....                                              | 4        |
| <b>2</b>                                                                            | <b>Yleiset turvallisuusohjeet.....</b>                     | <b>4</b> |
| <b>3</b>                                                                            | <b>Touch-näytön toiminta.....</b>                          | <b>6</b> |
| 3.1                                                                                 | Navigointi ja symbolien selitykset.....                    | 6        |
| 3.2                                                                                 | Valikot.....                                               | 6        |
| 3.3                                                                                 | Lepotila.....                                              | 7        |
| <b>4</b>                                                                            | <b>Käyttöönotto.....</b>                                   | <b>7</b> |
| 4.1                                                                                 | Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto)..... | 7        |
| <b>5</b>                                                                            | <b>Säilytys.....</b>                                       | <b>7</b> |
| 5.1                                                                                 | Säilytystä koskevia ohjeita.....                           | 7        |
| 5.2                                                                                 | Jääkaappiosa.....                                          | 7        |
| 5.3                                                                                 | EasyFresh .....                                            | 8        |
| 5.4                                                                                 | Varastointiajat.....                                       | 8        |
| <b>6</b>                                                                            | <b>Energian säästäminen.....</b>                           | <b>8</b> |
| <b>7</b>                                                                            | <b>Käyttö.....</b>                                         | <b>8</b> |
| 7.1                                                                                 | Käyttö- ja näyttöelementit.....                            | 8        |
| 7.1.1                                                                               | Status-näyttö.....                                         | 8        |
| 7.1.2                                                                               | Näytön symbolit.....                                       | 8        |
| 7.2                                                                                 | Laitteen toiminnot.....                                    | 8        |
| 7.2.1                                                                               | Ohjeita laitteen toimintoihin.....                         | 8        |
|                                                                                     | Laitteen kytkeminen pois ja päälle.....                    | 8        |
|  | WLAN.....                                                  | 9        |
|  | Lämpötila.....                                             | 10       |
|  | Lämpötilayksikkö.....                                      | 10       |
|  | SuperCool.....                                             | 10       |
|  | PowerCool .....                                            | 11       |
|  | PartyMode *.....                                           | 11       |
|  | HolidayMode.....                                           | 12       |
|  | SabbathMode.....                                           | 12       |
|  | E-Saver .....                                              | 13       |
|  | CleaningMode.....                                          | 13       |
|  | Näytön kirkkaus.....                                       | 13       |
|  | Ovihälytys.....                                            | 14       |
|  | Syötön lukitus.....                                        | 14       |
|  | Laitteen tiedot.....                                       | 15       |



|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Ohjelmisto.....                        | 15 |
| Muistutus.....                         | 15 |
| Esittelytila.....                      | 15 |
| Palautus tehdasasetuksiin.....         | 16 |
| Ilmoitukset.....                       | 16 |
| 7.3.1 Yleiskatsaus varoituksista.....  | 16 |
| 7.3.2 Varoitusten kuittaaminen.....    | 17 |
| 7.3.3 Yleiskatsaus muistutuksista..... | 17 |
| 7.3.4 Muistutusten kuittaaminen.....   | 17 |

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>8</b> | <b>Varustus.....</b>                    | <b>17</b> |
| 8.1      | Oviteline.....                          | 17        |
| 8.2      | Hyllytasot.....                         | 21        |
| 8.3      | Jaettava hyllytaso*.....                | 22        |
| 8.4      | VarioSafe *.....                        | 22        |
| 8.5      | Vetolaatikot.....                       | 24        |
| 8.6      | EasyFresh-Safe-lokeron kansi.....       | 25        |
| 8.7      | Kosteuden säätäminen.....               | 25        |
| 8.8      | Pullokoriolla varustettu vetotaso*..... | 26        |
| 8.9      | Pullonpidike.....                       | 26        |

|          |                                           |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b> | <b>Huolto.....</b>                        | <b>27</b> |
| 9.1      | FreshAir-aktiivihiihtisuodatin.....       | 27        |
| 9.2      | Vetojärjestelmien purkaminen/asennus..... | 27        |
| 9.3      | Laitteen sulattaminen.....                | 27        |
| 9.4      | Laitteen puhdistaminen.....               | 28        |

|           |                             |           |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| <b>10</b> | <b>Asiakasneuvonta.....</b> | <b>28</b> |
| 10.1      | Tekniset tiedot.....        | 28        |
| 10.2      | Käyttöäänäet.....           | 29        |
| 10.3      | Tekniset häiriöt.....       | 29        |
| 10.4      | Asiakaspalvelu.....         | 30        |
| 10.5      | Tyypikilpi.....             | 30        |

|           |                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>11</b> | <b>Poistaminen käytöstä.....</b>                 | <b>30</b> |
| <b>12</b> | <b>Hävittäminen.....</b>                         | <b>31</b> |
| 12.1      | Laitteen valmistelu hävittämistä varten.....     | 31        |
| 12.2      | Laitteen ympäristöystävällinen hävittäminen..... | 31        |

Valmistaja kehittää jatkuvasti kaikkia tyyppejään ja mallejaan. Toivomme että ymmärrät, että sen vuoksi pidämme oikeuden muutoksiin muodon, varustuksen ja tekniikan suhteen.

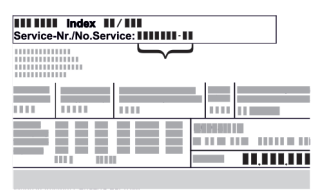
| Symboli                                                                             | Selitys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Tutustu käyttöohjeeseen</b><br>Parhaiten pääset sinuiksi uuden laitteesi kanssa lukemalla tämän käyttöohjeen huolellisesti läpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>Lisätietoja on internetissä</b><br>Täydentäviä tietoja sisältävä digitaalinen ohjekirja ja muita kieliversioita on ladattavissa internetissä skannaamalla ohjekirjan etusivulla oleva QR-koodi tai kirjoittamalla huoltomero osoitteessa <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Huoltomero on merkitty tyypikilpeen: <div data-bbox="1053 1848 1364 2038">  </div> |

Fig. Esimerkkikuva

| Symboli | Selitys                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Laitteen tarkastaminen</b><br>Tarkasta kaikki osat kuljetusvaurioiden varalta. Jos sinulla on valituksen aiheita, käänny jälleenmyyjän tai asiakaspalvelun puoleen.                  |
|         | <b>Poikkeukset</b><br>Tämä käyttöohje koskee useita malleja. Poikkeukset ovat sen vuoksi mahdollisia. Kappalet, jotka koskevat ainoastaan tiettyjä laitteita, on merkitty tähdellä (*). |
|         | <b>Toimintaohjeet ja toiminnan tulokset</b><br>Toimintaohjeet on merkitty symbolilla ▶.<br>Toiminnan tulokset on merkitty symbolilla ▷.                                                 |
|         | <b>Videot</b><br>Laitteita koskevia videoita voi katsoa YouTube-kanavalta, Liebherr-Hausgeräte.                                                                                         |

## Open-Source-lisenssit:

Laite sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka käyttävät Open-Source-lisenssejä. Tiedot käytettävistä Open-Source-lisensseistä voi hakea täältä: [home.liebherr.com/open-source-licences](https://home.liebherr.com/open-source-licences)

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| R / RD ... | 42.. / 46.. / 50.. / 52.. |
| K ..       | 46.. / 52..               |
| SR ...     | 52..                      |

## 1 Laitteen yleiskuva

### 1.1 Toimituslaajuus

Tarkasta kaikki osat kuljetusvahinkojen varalta. Kun haluat esittää valituksen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

Toimitukseen kuuluvat seuraavat osat:

- pystyasentoinen laite
- varustus (mallista riippuen)
- asennusmateriaali (mallista riippuen)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- huoltoesitteet

### 1.2 Laitteen ja varustuksen yleiskuva

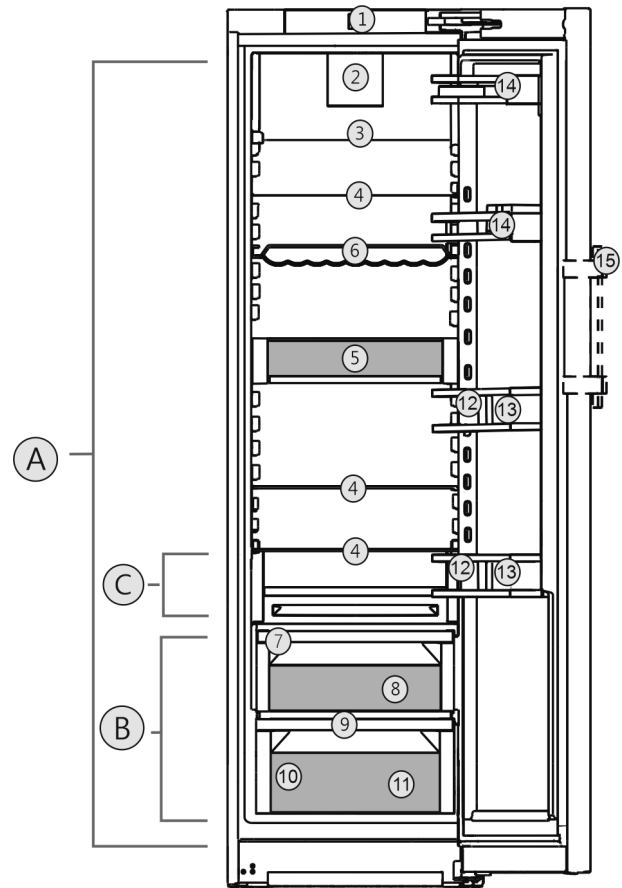


Fig. 1 Esimerkkikuva

#### Lämpötila-alue

- (A) Jääkaappiosia  
(C) Kylmin alue

- (B) EasyFresh

#### Varustus

- (1) Käyttöelementit  
(2) Tuuletin, jossa on FreshAir-aktiivihilisuodatin  
(3) Jaettava hyllytaso\*  
(4) Säilytyshyllyt  
(5) VarioSafe\*  
(6) Pullotaso\*  
(7) Kansi EasyFresh-lokerolle  
(8) EasyFresh-lokero  
(9) Vedenpoistoaukko  
(10) Tyypikilpi  
(11) Vihanneslokero\*  
(12) Pullonhylly\*  
(13) Pullonpidin  
(14) Säilykehylly  
(15) Vipukahva\*

#### Vihje

- Toimitettaessa telineet, vetolaatikat ja korit on sijoitettu siten, että laite toimii mahdollisimman energiatehokkaasti. Sijoittelun muutokset annettujen sisääntömahdollisuuksien rajoissa, esim. jääkaappiosan telineet, eivät kuitenkaan vaikuta energiankulutukseen.

### 1.3 SmartDevice

SmartDevice on kylmälaitteesi verkotusratkaisu.

Jos laitteesi on SmartDevice-yhteensopiva tai siihen soveltuva, voit liittää laitteesi nopeasti ja helposti WLAN-verkkoosi. SmartDevice-sovelluksella voit käyttää laitettasi mobiilin päätelaitteen kautta. SmartDevice-sovelluksessa saatavillasi on lisätoimintoja ja asetusmahdollisuuksia.

# Yleiset turvallisuusohjeet

SmartDevice-yhteyteen soveltuva laite:

Laitteen ominaisuudet soveltuvat SmartDeviceBox-toiminnon kanssa yhteen. Sinun tulee ensin hankkia ja asentaa SmartDeviceBox. Laitteen yhdistäminen WLAN-verkkoon vaatii SmartDevice-sovelluksen lataamisen.



SmartDevice-lisätietoja:

[smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

SmartDeviceBox saatavilla Liebherr-Hausgeräte-kaupasta:

[home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html)

SmartDevice-sovelluksen lataaminen:



Kun SmartDevice on asennettu ja konfiguroitu, liitä laitteesi SmartDevice-sovelluksen ja laitteen WLAN-toiminnon (katso WLAN) avulla WLAN-verkkoosi.

## Vihje

SmartDevice-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa maissa: Venäjä, Valkovenäjä, Kazakstan.

Et voi käyttää SmartDeviceBoxia.

## 1.4 Laitteen käyttöalue

### Käyttötarkoituksenmukainen käyttö

Laite soveltuu ainoastaan elintarvikkeiden jäädyttämiseen kotitalouksissa tai kotitalouksien kaltaisessa ympäristössä. Tähän sisältyy esimerkiksi käyttö

- henkilökuntien keittiöissä, Bed&Breakfast-yöpymispaikoissa,
- vieraiden omassa käytössä maalaistaloissa, hoteleissa, motelleissa ja muissa majoituspaikoissa,
- pitopalveluissa ja vastaavissa kaupallisissa palveluissa.

Laite ei sovellu elintarvikkeiden pakastamiseen.

Laitetta ei voi asentaa kalusteeseen.

Kaikki muut käyttötavat ovat kiellettyjä.

### Ennalta ehkäistävissä oleva väärä käyttö

Seuraavat käyttötavat ovat nimenomaan kiellettyjä:

- Lääkkeiden, veriplasman, laboratorioalimisteiden ja vastaavien, lääkinnällisiä laitteita koskevassa direktiivissä 2007/47/EY

määritettyjen aineiden ja tuotteiden varastointi ja kylmänäpito

- Käyttö räjähdysalttiissa tiloissa

Laitteen väärä käyttötapa voi johtaa säilytettävien tuotteiden vahingoittumiseen tai pilaantumiseen.

## Ilmastoluokat

Laite soveltuu ilmastoluokasta riippuen käytettäväksi tiettyjen ympäristön lämpötilarajojen sisällä. Laitteelle määritetty ilmastoluokka on ilmoitettu sen tyyppikilvessä.

## Vihje

► Moitteettoman toiminnan takaamiseksi on ilmoitettuja ympäristölämpötiloja noudatettava.

| Ilmastoluokka | Ympäristön lämpötila-alue |
|---------------|---------------------------|
| SN            | 10 °C – 32 °C             |
| N             | 16 °C – 32 °C             |
| ST            | 16 °C – 38 °C             |
| T             | 16 °C – 43 °C             |
| SN-ST         | 10 °C – 38 °C             |
| SN-T          | 10 °C – 43 °C             |

## 1.5 Vaatimustenmukaisuus

Kylmäainekierron tiiviys on tarkastettu. Laite täyttää asiaankuuluvat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavissa internetosoitteesta: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.6 REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet

Seuraavasta linkistä voit tarkistaa, sisältyykö laitteesi REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL-tietokanta

Energiamerkintää ja EcoDesign-direktiiviä koskevat tiedot löytyvät 1. maaliskuuta 2021 alkaen eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokanta on osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu/>. Käyttäjää pyydetään antamaan mallitunnus. Mallitunnus on merkitty tyyppikilpeen.

## 1.8 Varaosat

Varaosia kokoonpanon toimintaosia varten ja varastoitavia osia on saatavana 15 vuoden ajan.

# 2 Yleiset turvallisuusohjeet

Säilytä tätä käyttöohjetta huolellisesti, jotta voit koska tahansa katsoa siitä neuvoja.

Jos luovutat laitteen toiselle, anna myös käyttöohje uudelle omistajalle.

Jotta voisit käyttää laitetta asianmukaisesti ja turvallisesti, lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Noudata aina sen sisältämiä ohjeita, turvallisuusohjeita ja varoituksia. Ne ovat tärkeitä, jotta laite voidaan liittää ja sitä voidaan käyttää turvallisesti ja ongelmitta.

## Käyttäjää uhkaavat vaarat:

- Lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla on puutteellinen kokemus tai tiedot, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käsittelystä ja niistä vaaroista, mitä laitteen käyttöön liittyy.  
Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Puhdistusta ja käyttäjän vastuulla olevia huoltotoimenpiteitä ei saa teettää lapsilla muuten kuin valvotusti. 3-8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää laitetta. Alle 3-vuotiaat laitteet on pidettävä loitolla laitteesta, jos heitä ei valvota jatkuvasti.
- Pistorasian pitää olla helposti saavutettavissa, jotta laite voidaan hätätapauksessa nopeasti irrottaa virrasta. Sen pitää olla laitteen takasivualueen ulkopuolella.
- Kun irrotat laitteen sähköverkosta, tartu aina pistokkeeseen. Älä vedä johdosta.
- Vikatapauksessa vedä verkkopistotulppa irti tai kytke sulake pois päältä.
- Älä vahingoita verkkoliitäntäjohtoa. Älä käytä laitetta viallisella verkkoliitäntäjohtolla.
- Laitteelle suoritettavat korjaukset ja toimenpiteet tulee antaa ainoastaan asiakaspalvelun tai muiden työhön koulutettujen ammattihenkilöiden tehtäväksi.
- Asenna, liitä ja hävitä laite vain ohjeissa annettujen määräysten mukaisesti.

## Palovaara:

- Käytettävä kylmäaine (tiedot on esitetty tyyppikilvessä) on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää. Ympäristöön pääsevä kylmäaine saattaa syttyä palamaan.
  - Älä vahingoita kylmäpiirin putkia.
  - Älä käsittele syttymislähteitä laitteen sisällä.
  - Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisätilassa (esim. höyrypesureita, lämmityslaitteita, jäätelökoneita tms.).
  - Jos kylmäainetta haihtuu: Poista avotuli tai syttymislähteet vuotokohdan läheltä. Tuuleta huoneta hyvin. Ilmoita asiasta asiakaspalveluun.

- Älä säilytä laitteessa räjähdysvaarallisia aineita kuten suihkepulloja, joissa on palavia ponnekaasuja kuten butaania, propaania, pentaania jne. Tällaiset suihkepullot on tunnistettavissa sisällysetiketistä tai liekki- varoitusmerkistä. Mahdollisesti ulosvuotava kaasu saattaa syttyä sähköisistä osista.
- Pidä palavat kynttilät, lamput ja muut esineet, joissa on avoliekki, kaukana laitteesta, jotta ne eivät sytyttäisi sitä.
- Varastoi alkoholijuomat tai muut alkoholia sisältävät pakkaukset tiiviisti suljettuina. Mahdollisesti ulosvuotava alkoholi saattaa syttyä sähköisistä osista.

## Kaatumisen vaara:

- Älä käytä sokkeleita, vetolaatikoita, ovia jne. astinlautana tai muuten kipeämistukenä. Tämä koskee erityisesti lapsia.

## Ruokamyrkytyksen vaara!

- Älä syö liian kauan varastoituja elintarvikkeita.

## Palettumisvammojen, tunnottomuuden ja kipujen vaara:

- Vältä pitkään jatkuvaa ihokosketusta kylmiin pintoihin tai kylmä-/pakastetuotteisiin. Käytä suojavaarusteita, esim. käsineitä.

## Loukkaantumisen- ja vahingoittumisvaara:

- Kuuma höyry voi johtaa tapaturmiin. Älä käytä sulattamiseen sähkökäyttöisiä lämmityslaitteita tai höyrypesulaitteita, avotulta tai jäänsulatussumutteita.
- Älä raaputa jäätä pois terävillä esineillä.

## Puristumisvaara:

- Älä koske saranaan avatessasi ja sulkiesasi oven. Sormet voivat jäädä puristuksiin.

## Symbolit laitteessa:



Symboli voi sijaita kompressorissa. Se koskee kompressorissa olevaa öljyä ja viittaa seuraavaan vaaraan: Saattaa aiheuttaa kuoleman nieltäessä ja hengitysteihin joutuessa. Tällä ohjeella on merkitystä ainoastaan kierrätyksessä. Normaali-käytössä ei ole olemassa vaaraa.



Symboli on lauhduttimessa ja varoittaa tulenarkojen aineiden vaarasta. Älä poista tarraa.



Laitteen takasivulla voi olla tällainen tai vastaava tarra. Se viittaa siihen, että ovessa ja/tai kotelossa on tyhjiöeristelevyjä (VIP) tai perliittilevyjä. Tällä ohjeella on merkitystä ainoastaan kierrätyksessä. Älä poista tarraa.

# Touch-näytön toiminta

## Ota huomioon varoitukset ja muiden lukujen muut erityiset ohjeet:

|  |          |                                                                                                                             |
|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | VAARA    | merkitsee välitöntä vaaratilannetta, jonka seurauksena on kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.             |
|  | VAROITUS | merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.             |
|  | HUOMIO   | merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla lieviä tai hiukan vakavampia henkilövammoja, ellei siltä vältytä. |
|  | HUOMIO   | merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla aineellisia vahinkoja, ellei siltä vältytä.                       |
|  | Vihje    | merkitsee hyödyllisiä ohjeita ja niksejä.                                                                                   |

## 3 Touch-näytön toiminta

Laitetta käytetään Touch-näytön avulla. Laitteen toiminnot valitaan napauttamalla Touch-näyttöä. Jos näyttöä ei käytetä 10 sekuntiin, näyttö siirtyy joko takaisin ylemmän tason valikkoon tai suoraan tilanäyttöön.

### 3.1 Navigointi ja symbolien selitykset

Kuvissa käytetään erilaisia symboleja näytössä navigointiin. Seuraavassa taulukossa kuvataan nämä symbolit.

| Symboli | Kuvaus                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Paina navigointinuolta eteenpäin:</b><br>Jatka navigointia valikossa yksi.                         |
|         | <b>Paina navigointinuolta taaksepäin:</b><br>Palaa valikkoon yksi.                                    |
|         | <b>Paina navigointinuolta useita kertoja peräkkäin:</b><br>Siirry valikossa haluttuun toimintoon.     |
|         | <b>Paina vahvistuskuvaketta:</b><br>Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.<br>Avaa alavalikko. |
|         | <b>Paina vahvistussymbolia yhdessä kanssa:</b><br>Siirry yhden valikkotason taaksepäin.               |
|         | <b>Nuoli ja kello:</b><br>Kestää yli 10 sekuntia, ennen kuin näyttöön ilmestyy seuraava viesti.       |

| Symboli                           | Kuvaus                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <b>Nuoli, jossa on aikamerkintä:</b><br>Seuraavan viestin ilmestyminen näyttöön kestää määritetyn ajan.                                                                                            |
|                                   | <b>Avaa "Asetusvalikko"-kuvake:</b><br>Siirry asetusvalikkoon ja avaa asetusvalikko.<br>Tarvittaessa: Siirry haluamasi toiminnon kohdalle asetusvalikossa.<br>(katso 3.2.1 Aetusvalikon avaaminen) |
|                                   | <b>Avaa "Lisävalikko"-kuvake:</b><br>Siirry lisävalikkoon ja avaa lisävalikko.<br>Tarvittaessa: Siirry lisävalikossa haluttuun toimintoon.<br>(katso 3.2.2 Lisävalikon avaaminen)                  |
| Ei toimintaa 10 sekunnin kuluessa | Jos näyttöä ei käytetä 10 sekuntiin, näyttö siirtyy joko takaisin ylemmän tason valikkoon tai suoraan tilanäyttöön.                                                                                |
| Avaa ovi ja sulje se uudelleen    | Jos avaat oven ja suljet sen heti uudelleen, näyttö siirtyy suoraan takaisin tilanäyttöön.                                                                                                         |

*Huomautus: Näytön kuvissa on englanninkielisiä termejä.*

### 3.2 Valikot

Laitteen toiminnot on jaettu eri valikkoihin.

| Valikko      | Kuvaus                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päävalikko   | Kun kytket laitteen päälle, pääset automaattisesti päävalikkoon.<br>Täältä voit siirtyä laitteen tärkeimpiin toimintoihin, asetusvalikkoon ja lisävalikkoon.                   |
| Aetusvalikko | Aetusvalikko sisältää muita laitteen toimintoja laitteen määrittämiseksi.<br>(katso 3.2.1 Aetusvalikon avaaminen)                                                              |
| Lisävalikko  | Lisävalikko sisältää laitteen erityistoimintoja laitteen määrittämiseksi. Pääsy lisävalikkoon on suojattu numerokoodilla <b>1 5 1</b> .<br>(katso 3.2.2 Lisävalikon avaaminen) |

#### 3.2.1 Aetusvalikon avaaminen

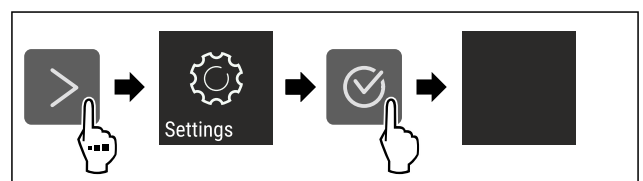


Fig. 2 Esimerkkikuva

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Aetusvalikko on auki.
- Tarvittaessa: Siirry haluamaasi toimintoon.



## 3.2.2 Lisävalikon avaaminen



Fig. 3

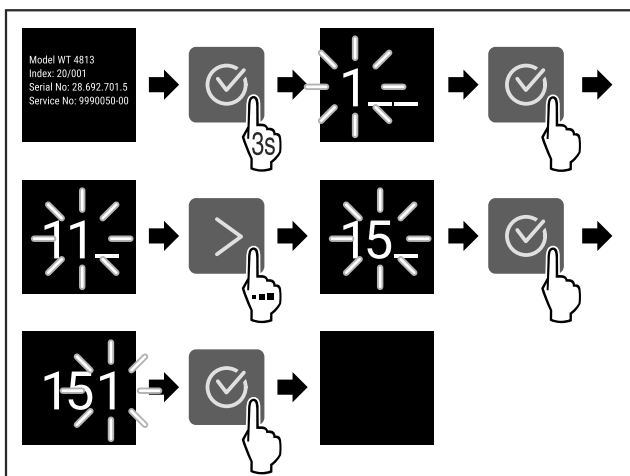


Fig. 4 Esimerkkikuva, pääsy numerokoodilla 151

- ▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Laajennettu valikko on avattu.
- ▶ Tarvittaessa: Siirry haluamaasi toimintoon.

## 3.3 Lepotila

Jos näyttöön ei kosketa 1 minuuttiin, näyttö siirtyy lepotilaan. Lepotilassa näytön kirkkaus himmenee.

### 3.3.1 Lepotilasta poistuminen

- ▶ Paina mitä tahansa navigointinäppäintä.
- ▷ Laite poistuu lepotilasta.

## 4 Käyttöönotto

### 4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto)

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Laite on asennettu ja sen liitännät on tehty asennusohjeiden mukaisesti.
- ☐ Kaikki liimanauhat, liima- ja suojakalvot sekä kuljetusvarmistimet on poistettu laitteen sisä- ja ulkopuolelta.
- ☐ Kaikki mainoskyltit on poistettu vetolaatikoista.
- ☐ Touch-näytön toiminta tunnetaan. (katso 3 Touch-näytön toiminta)

**Kytke laite päälle Touch-näytön avulla:**

- ▶ Kun näyttö on lepotilassa: Kosketa näyttöä lyhyesti.
- ▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.

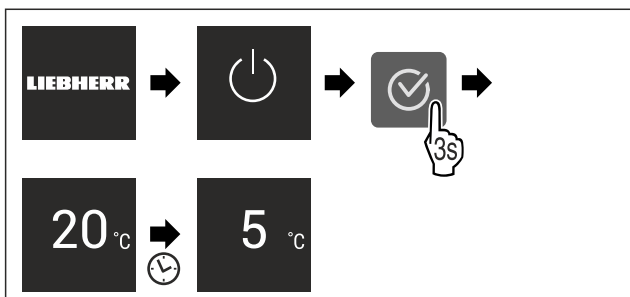


Fig. 5 Esimerkkikuva

- ▷ Tilanäyttö tulee esiin.
- ▷ Laite jäähtyy tehtaalla asetettuun tavoitelämpötilaan.
- ▷ Laite käynnistyy esittelytilassa (tilanäytössä näkyy DEMO): Mikäli laite käynnistyy esittelytilassa, voit poistaa esittelytilan käytöstä seuraavien 5 minuutin kuluessa. (katso Esittelytila)

#### Lisätietoja:

- Ota SmartDevice käyttöön. (katso 1.3 SmartDevice) ja (katso WLAN)

#### Vihje

Valmistaja suosittelee:

- ▶ Elintarvikkeiden sijoittaminen kaappiin: Odota noin 6 tuntia, jotta laite ehtii saavuttaa säädetyt lämpötilat.
- ▶ Noudata säilytysohjeita. (katso 5.1 Säilytystä koskevia ohjeita)

#### Vihje

Voit hankkia lisävarusteet Liebherr-Hausgeräte-kaupasta osoitteesta [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 5 Säilytys

### 5.1 Säilytystä koskevia ohjeita



#### VAROITUS

Palovaara

- ▶ Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikealueella, mikäli valmistaja ei ole niitä suositellut.

#### Vihje

Energiankulutus kasvaa, ja jäähdytysteho heikkenee, jos tuuletus ei ole riittävä.

- ▶ Pidä ilma-aukot aina vapaina.

Noudata seuraavia säilytysohjeita:

- Tuulettimen ilmarakoja ei saa peittää.
- Pakkaa ympäristön hajuille tai mauille herkat tai helposti hajua ja makua luovuttavat elintarvikkeet suljettuihin astioihin tai peitä ne.
- Pakkaa raaka liha ja raaka kala puhtaisiin, suljettuihin säiliöihin. Tämä estää lihaa tai kalaa koskemasta tai tippumasta muiden ruokien päälle.
- Säilytä nesteet suljetuissa säiliöissä.
- Säilytä elintarvikkeet väljästi, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Säilytä elintarvikkeita pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- Noudata aina pakkauksessa ilmoitettua parasta ennen -päivämäärää.

#### Vihje

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa elintarvikkeiden pilaantumiseen.

### 5.2 Jääkaappiosa

Laitteen ilmankierto luo eri lämpötilavyöhykkeitä. Löydät eri lämpötilavyöhykkeet laitteen ja varusteiden yleiskuvasta. (katso 1.2 Laitteen ja varustuksen yleiskuva)

#### 5.2.1 Elintarvikkeiden järjestäminen

- ▶ Yläosa ja ovi: Aseta tänne voi, juusto, säilykkeet ja tuubit säilöön.
- ▶ Kylmin lämpötilavyöhyke: Aseta tänne helposti pilaantuvat elintarvikkeet, kuten valmisruoat, liha- ja makkara-tuotteet, säilöön.
- ▶ Alin hylly: Aseta tänne raaka liha tai raaka kala säilöön.

# Energian säästäminen

## 5.3 EasyFresh

EasyFresh-lokero soveltuu pakkaamattomille elintarvikkeille, kuten hedelmille ja kasviksille.

Lokeron ilmankosteus riippuu jäädytettävien tuotteiden kosteuspitoisuudesta ja avaamistiheydestä. Ilmankosteutta voidaan säätää. (katso 8.7 Kosteuden säätäminen)

### 5.3.1 Elintarvikkeiden järjestäminen

- ▶ Aseta pakkaamattomat hedelmät ja kasvikset säilöön. Kun ilmankosteus on liian korkea:
- ▶ Säädä ilmankosteutta. (katso 8.7 Kosteuden säätäminen)

## 5.4 Varastointiajat

Ilmoitetut varastointiajat ovat ohjearvoja.

Elintarvikkeissa, joissa on ilmoitettu vähimmäissäilyvyysaika, on aina noudatettava pakkauksessa ilmoitettua päivämäärää.

### 5.4.1 Viileäosasto

Pakkauksessa ilmoitettua vähimmäissäilyvyysaikaa on pidettävä määrävänä.

## 6 Energian säästäminen

- Huolehdi aina hyvästä tuuletuksesta ja ilmanvaihdesta. Älä peitä ilmaaukkoja ja -ritilöitä.
- Pidä tuulettimen ilma-aukot aina vapaina.
- Laitetta ei saa asettaa alttiiksi suoralle auringonvalolle eikä lämmittimen tai vastaavan viereen.
- Jos laite asetetaan suoraan uunin viereen, energiankulutus voi kasvaa jonkin verran. Se riippuu uunin käyttäjästä ja käytön intensiivisyydestä.
- Energiankulutus riippuu sijoittelupaikan olosuhteista, kuten esim. ympäristön lämpötilasta (katso 1.4 Laitteen käyttöalue) . Lämpimämmässä ympäristön lämpötilassa energiankulutus saattaa lisääntyä.
- Laitteen ovi tulee avata aina mahdollisimman lyhytaikaisesti.
- Mitä alhaisemmaksi lämpötila säädetään, sitä suurempi on laitteen energiankulutus.
- Elintarvikkeet tulee järjestää lajiteltuina: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Säilytä kaikki elintarvikkeet hyvin pakattuna ja peitettynä. Huurtuminen estyy.
- Elintarvikkeita tulee ottaa ulos kylmälaitteesta vain niin pitkäksi aikaa kuin on välttämätöntä, jotteivät ne lämpene liiaksi.
- Lämpimien ruokien asetus jääkaappiin: Anna ruuan ensin jäähtyä huonelämpötilaan.
- Käytä HolidayMode-lomatoimintoa pitkien lomien (katso HolidayMode) aikana.

## 7 Käyttö

### 7.1 Käyttö- ja näyttöelementit

#### 7.1.1 Status-näyttö

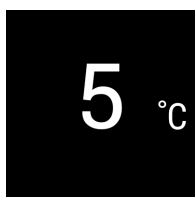


Fig. 6

#### (1) Viileäosaston lämpötilanäyttö

Status-näyttö näyttää säädetyn lämpötilan ja toimii perusnäyttönä. Siitä lähtien voidaan alkaa navigoida toiminnoissa ja asetuksissa.

#### 7.1.2 Näytön symbolit

Näytön symbolit antavat tietoja laitteen ajankohtaisesta tilasta.

| Symboli                                                                           | Laitteen tila                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Valmiustila</b><br>Laite tai lämpötilavyöhyke on kytketty pois päältä.                                     |
|  | <b>Vilkkuva luku</b><br>Laite työstää toimintoa. Lämpötilanäyttö vilkkuu, kunnes asetettu arvo on saavutettu. |
|  | <b>Vilkkuva symboli</b><br>Laite työstää toimintoa. Asetus hyväksytään.                                       |
|  | <b>Palkki kasvaa</b><br>Toiminto aktivoidaan.                                                                 |

## 7.2 Laitteen toiminnot

### 7.2.1 Ohjeita laitteen toimintoihin

Laitteen toiminnot on asetettu tehtaalla siten, että laite on täysin toimintakykyinen.

Ennen kuin muutat, aktivoit tai deaktivoit laitteen toimintoja, varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- ☐ Olet lukenut ja ymmärtänyt kuvaukset näytön toiminnasta. (katso 3 Touch-näytön toiminta)
- ☐ Olet perehtynyt laitteesi käyttö- ja näyttöelementteihin.



#### Laitteen kytkeminen pois ja päälle

Tällä toiminnolla koko laite voidaan kytkeä pois ja päälle.

#### Laitteen kytkeminen pois päältä

Jos laite kytketään pois päältä, aiemmin määritetyt asetukset säilyvät.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Käsittelyohjeet (katso 11 Poistaminen käytöstä) on suoritettu.



Fig. 7

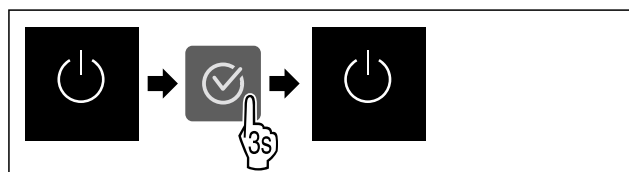


Fig. 8

- ▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- ▷ Valmiustilan symboli tulee näkyviin näyttöruutuun.
- ▷ Näyttö muuttuu mustaksi.



## Laitteen päälle kytkeminen

- Kun näyttö on lepotilassa:
- Paina mitä tahansa navigointinäppäintä.

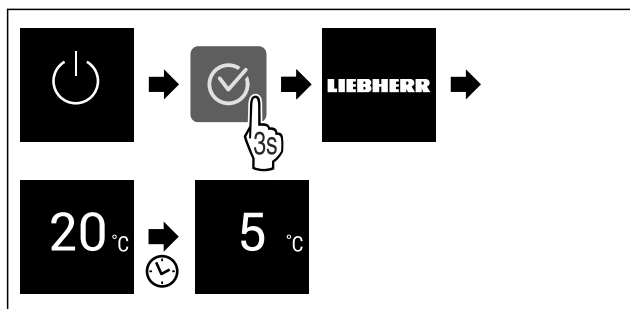


Fig. 9 Esimerkkikuva

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- Kun laite käynnistyy esittelytilassa:
- Ota esittelytila pois käytöstä. (katso Esittelytilan deaktivointi)
- Laite on kytketty päälle.
- Aiemmin määritetyt asetukset on palautettu.
- Laite jäähtyy asetettuun tavoitelämpötilaan.



## WLAN

Tämän toiminnon avulla voit yhdistää laitteen WLAN-verkkoon. Voit sitten käyttää sitä SmartDevice-sovelluksen kautta mobiililaitteessa. Tällä toiminnolla voit myös katkaista WLAN-yhteyden tai nollata sen.

Tarvitset SmartDeviceBoxin, jotta voit liittää laitteen WLAN-verkkoon.

Lisätietoja SmartDevice-sovelluksesta: (katso 1.3 SmartDevice)

## Vihje

SmartDevice-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa maissa: Venäjä, Valkovenäjä, Kazakstan.

Et voi käyttää SmartDeviceBoxia.

## WLAN-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ SmartDeviceBox on hankittu ja otettu käyttöön. (katso 1.3 SmartDevice)
- ☐ SmartDevice-sovellus on asennettu (katso [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ Rekisteröinti SmartDevice-sovellukseen on suoritettu.




Fig. 10

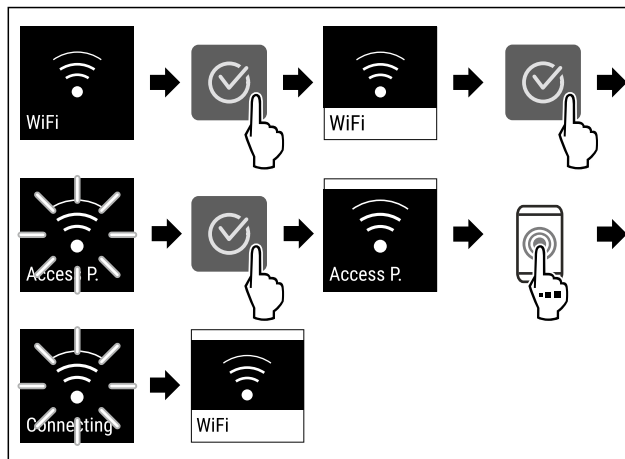


Fig. 11

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Yhteys on muodostettu.

## WLAN-yhteyden katkaiseminen



Fig. 12

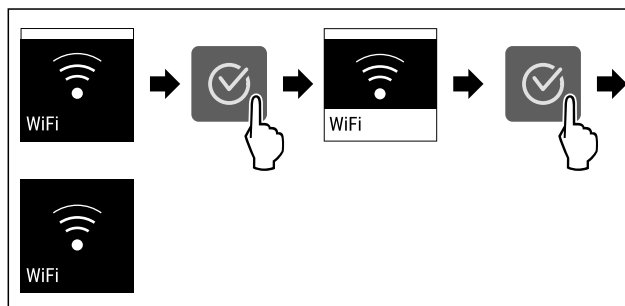


Fig. 13

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- Yhteys on katkaistu.

## WLAN-yhteyden nollaaminen



Fig. 14

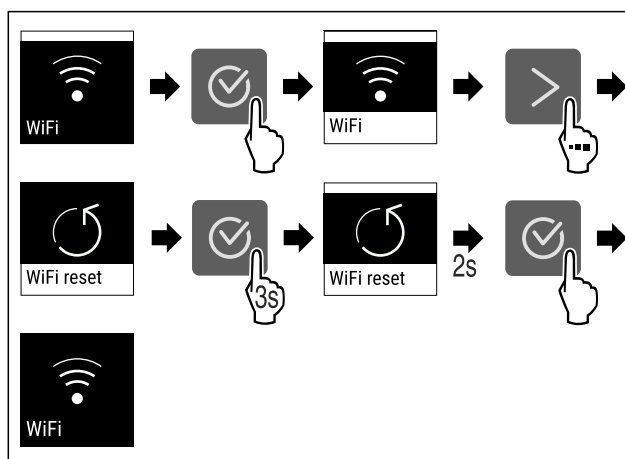


Fig. 15

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- WLAN-yhteys ja muut WLAN-asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

## WLAN-yhteyden tietojen näyttäminen



Fig. 16

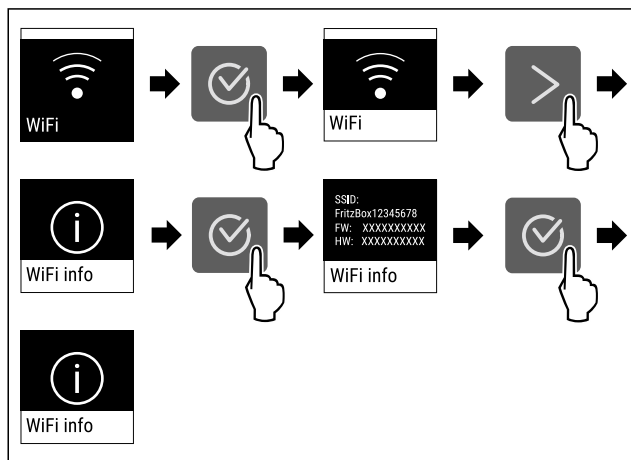


Fig. 17

► Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.

5 °C

## Lämpötila

Käytä tätä toimintoa lämpötilan asettamiseen.

Lämpötila riippuu seuraavista tekijöistä:

- Kuinka usein ovi avataan
- Oven aukioloaika
- Sijointuspaikan huonelämpötila
- Elintarvikkeiden laji, lämpötila ja määrä

| Lämpötilavyöhyke   | Tehtaalla asetettu lämpötila | Suositeltu asetus |
|--------------------|------------------------------|-------------------|
| 5 °C Jääkaappiossa | 5 °C                         | 4 °C              |

## Lämpötilan säätö

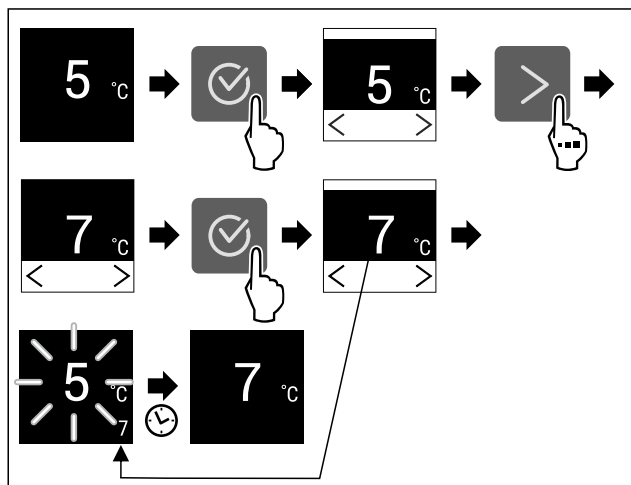


Fig. 18 Esimerkkikuva

► Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.  
▷ Lämpötila on asetettu.



## Lämpötilayksikkö

Käytä tätä toimintoa lämpötilayksikön asettamiseen. Voit asettaa lämpötilan näkymään Celsius-asteina tai Fahrenheit-asteina.

## Lämpötilayksikön asetus



Fig. 19

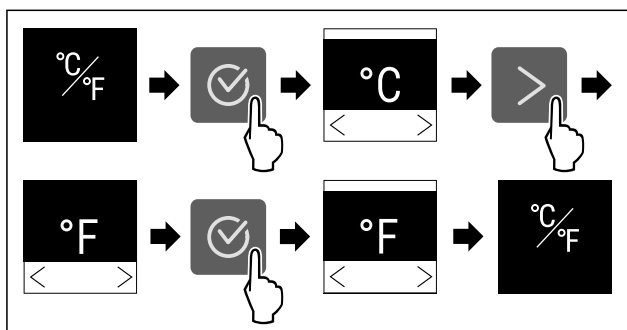


Fig. 20 Esimerkkikuva: Vaihto Celsius-asteista Fahrenheit-asteisiin.

► Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.  
▷ Lämpötilayksikkö on asetettu.



## SuperCool

Tällä toiminnolla SuperCool aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. Jos SuperCool aktivoidaan, laite lisää jäähdytystehoja. Näin saavutetaan alemmat jäähdytyslämpötilat. SuperCool voidaan aktivoida, kun halutaan mahdollisimman nopeasti viilentää suuria määriä elintarvikkeita.

Kun toiminto on aktiivinen, laite toimii suuremmalla teholla. Sen vuoksi laitteen toimintaäänit voivat olla toisinaan voimakkaampia ja energiankulutus kasvaa.

## SuperCool-toiminnon aktivointi

Toiminnon aktivoinnin ajankohta:

- Jos jääkaapissa halutaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita: Aktivoi toiminto elintarvikkeita asetettaessa.

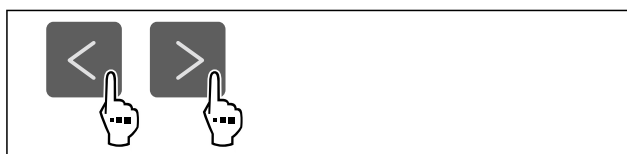


Fig. 21

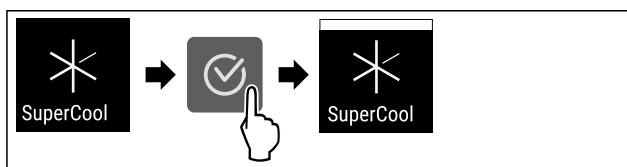


Fig. 22

► Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.  
▷ SuperCool on aktivoitu.

## SuperCool-toiminnon poistaminen käytöstä

SuperCool otetaan 18 tunnin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. SuperCool voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:



Fig. 23

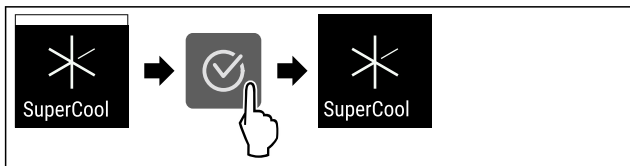


Fig. 24

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ SuperCool on pois käytöstä.
- ▷ Laite jatkaa toimintaa normaalikäytössä.
- ▷ Laite jäähtyy aiemmin asetettuun lämpötilaan.



## PowerCool

Tällä toiminnolla PowerCool aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. PowerCool varmistaa lämpötilan säätämisen elintarvikkeiden optimaalista jäähdytystä varten.

Tämä toiminto koskee kylmäosaa.

Käyttö:

- korkeassa huonelämpötilassa (vähintään n. 35 °C)
- kun ilmankosteus on suuri, esim. kesällä
- kun sisään laitetaan kosteita tuotteita ja halutaan välttää kondenssiveden muodostuminen sisätilaan

## Vihje

Tuuletin voi pyöriä myös toiminnon ollessa pois käytöstä. Se varmistaa lämpötilan optimaalisen jakautumisen laitteessa.

Kun toiminto on aktiivinen, laite toimii suuremmalla teholla. Sen vuoksi laitteen toimintaaännet voivat olla toisinaan voimakkaampia ja energiankulutus kasvaa.

## PowerCool-toiminnon aktivointi

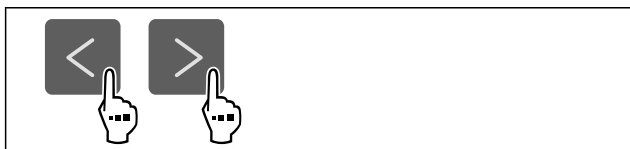


Fig. 25

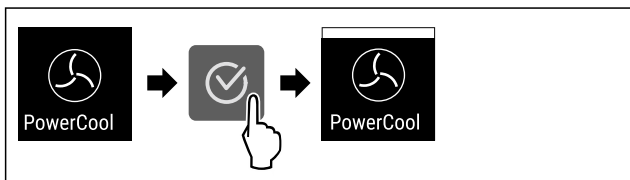


Fig. 26

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ PowerCool on aktivoitu.

## PowerCool-toiminnon poistaminen käytöstä

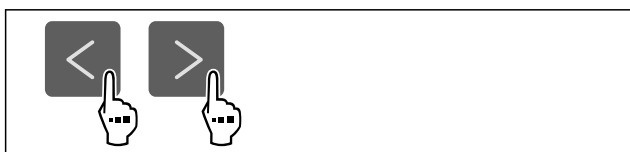


Fig. 27

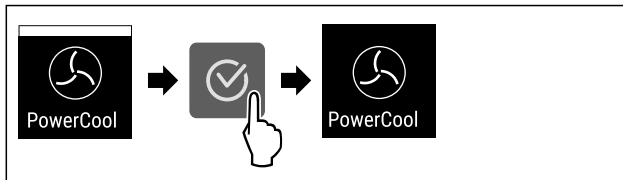


Fig. 28

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ PowerCool on pois käytöstä.



## PartyMode \*

Tällä toiminnolla PartyMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. PartyMode aktivoi erilaisia toimintoja, jotka ovat hyödyllisiä juhlissa.

PartyMode aktivoi seuraavat toiminnot:

- SuperCool (katso SuperCool)

Voit säätää kaikkia suoritettavia toimintoja yksilöllisesti ja joustavasti. Jos PartyMode otetaan pois käytöstä, kaikki muutokset hylätään.

Kun toiminto on aktiivinen, laite toimii suuremmalla teholla. Sen vuoksi laitteen toimintaaännet voivat olla toisinaan voimakkaampia ja energiankulutus kasvaa.

## PartyMode-toiminnon aktivointi

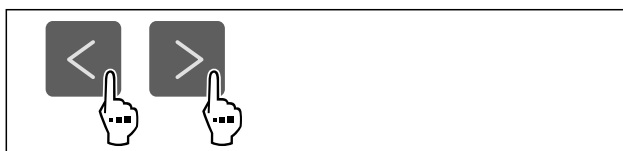


Fig. 29

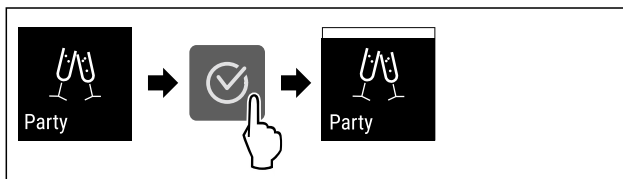


Fig. 30

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ PartyMode ja siihen liittyvät toiminnot on aktivoitu.
- ▷ Nykyinen lämpötila vilkkuu, kunnes tavoitelämpötila on saavutettu.

## PartyMode-toiminnon poistaminen käytöstä

PartyMode otetaan 24 tunnin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. PartyMode voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:

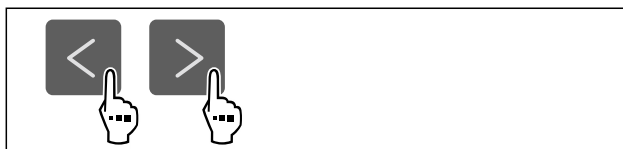


Fig. 31

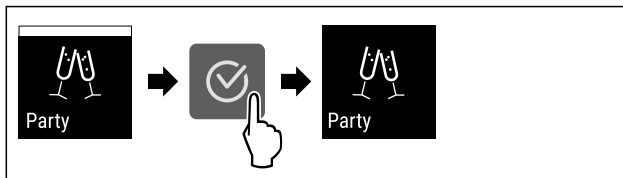


Fig. 32

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ PartyMode on pois käytöstä.

- ▷ Laite jäähtyy aiemmin asetettuun lämpötilaan: Nykyinen lämpötila vilkkuu, kunnes tavoitelämpötila on saavutettu.



## HolidayMode

Tällä toiminnolla HolidayMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. Jos HolidayMode aktivoidaan, jääkaapin lämpötilaksi asetetaan 15 °C. Näin säästetään energiaa pitkän poissaolajakson aikana, mutta epämiellyttävien hajujen ja homeen muodostuminen vältetään.

| Laitteen tila HolidayMode-toiminnon ollessa aktivoituna |
|---------------------------------------------------------|
| Jääkaappi jäähtyy 15 °C asteeseen.                      |
| EasyFresh jäähtyy 15 °C asteeseen.                      |
| PartyMode on pois käytöstä.*                            |
| SuperCool on pois käytöstä.                             |
| PowerCool on pois käytöstä.                             |

### HolidayMode-toiminnon aktivointi

- Tyhjennä jääkaappiossa kokonaan.
- Tyhjennä EasyFresh kokonaan.

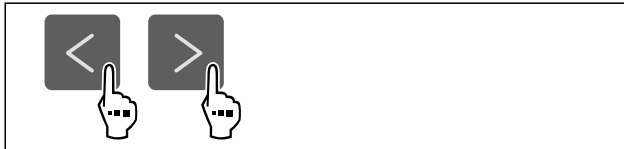


Fig. 33

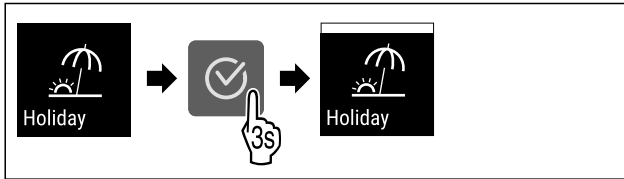


Fig. 34

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ HolidayMode on aktivoitu.
- ▷ Lämpötilan näytössä näkyy HolidayMode-symboli.

### HolidayMode-toiminnon poistaminen käytöstä

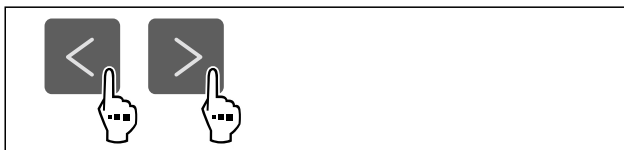


Fig. 35

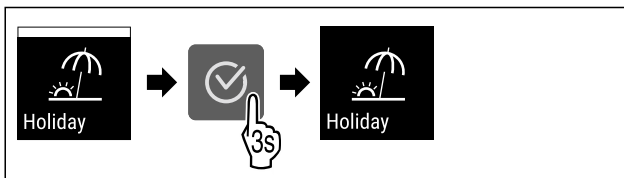


Fig. 36

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ HolidayMode on pois käytöstä.
- ▷ Laite jäähtyy aiemmin asetettuun lämpötilaan.



## SabbathMode

Tällä toiminnolla SabbathMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. Jos tämä toiminto aktivoidaan, joitain elektronisia toimintoja kytketään pois päältä. Näin laite täyttää juutalaisten pyhäpäiviä, kuten esim. sapattia, koskevat uskonnolliset vaatimukset ja laite täyttää STAR-K Kosher -sertifiointivaatimukset.

| Laitteen tila SabbathMode-toiminnon ollessa aktivoituna                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilanäytössä näkyy jatkuvasti SabbathMode.                                                                  |
| Kaikki näytön toiminnot lukuun ottamatta <b>SabbathMode-toiminnon poistaminen käytöstä</b> ovat estettyinä. |
| Aktiiviset toiminnot pysyvät aktiivisina.                                                                   |
| Näyttö pysyy kirkkaana, kun ovi suljetaan.                                                                  |
| Muistutuksia ei anneta. Asetettu aikaväli säilyy.                                                           |
| Muistutuksia ja varoituksia ei näytetä.                                                                     |
| Ovihälytystä ei anneta.                                                                                     |
| Lämpötilahälytystä ei anneta.                                                                               |
| Sulatusjakso toimii vain määritettynä ajankohtana laitteen käytöstä riippumatta.                            |
| Jos tapahtuu sähkökatkos, laite palaa takaisin SabbathMode-tilaan.                                          |

### Laitteen tila

### Vihje

Tämä laite on "Institute for Science and Halacha" -instituutin sertifioima. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Luettelo STAR-K-sertifioiduista laitteista on nähtävissä verkkosivustolla [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### SabbathMode-toiminnon aktivointi



### VAROITUS

Pilaantuneet elintarvikkeet ovat terveysriski!

Jos SabbathMode on aktivoitu, ja sen aikana tulee sähkökatkos, ei näytölle tule ilmoitusta sähkökatkoksesta. Sähkökatkoksen jälkeen laite toimii edelleen SabbathMode-tilassa. Sähkökatkos voi aiheuttaa elintarvikkeiden pilaantumisen, joka taas voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Sähkökatkoksen jälkeen:

- Älä käytä sulamaan päässeitä pakastettuja elintarvikkeita.



Fig. 37

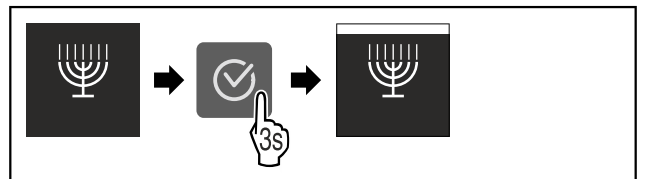


Fig. 38

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ SabbathMode on aktivoitu.
- ▷ Tilanäytössä näkyy jatkuvasti SabbathMode.

## SabbathMode-toiminnon poistaminen käytöstä

SabbathMode otetaan 80 tunnin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. SabbathMode voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:

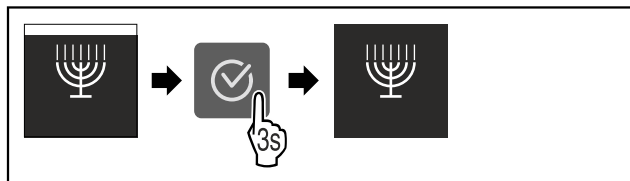


Fig. 39

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ SabbathMode on pois käytöstä.

## E-Saver

Tällä toiminnolla aktivoidaan energiansäästötila tai poistetaan se käytöstä. Jos energiansäästötila aktivoidaan, energiankulutus laskee ja laitteen lämpötila nousee. Elintarvikkeet pysyvät tuoreina, mutta niiden säilymisaika lyhentyy.

| Lämpötilavyöhyke  | Suosittelua s e t u s (katso Lämpötilan säätö) | Lämpötila E-Saver-toiminnon ollessa aktivoituna |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 5 °C Jääkaappiosa | 4 °C                                           | 7 °C                                            |

Lämpötilat

### E-Saver-toiminnon aktivointi

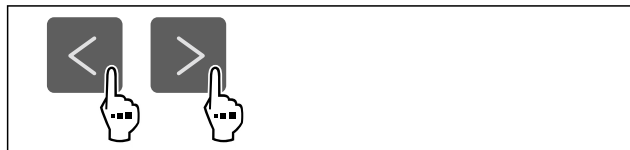


Fig. 40

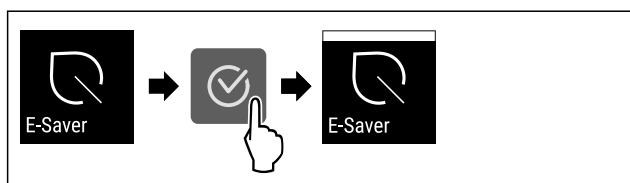


Fig. 41

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Energiansäästötila on aktivoitu.

### E-Saver-toiminnon poistaminen käytöstä

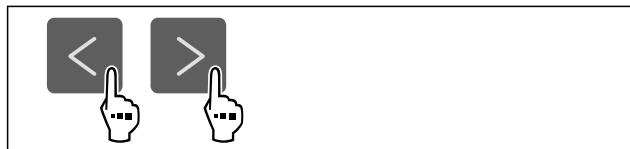


Fig. 42



Fig. 43

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Energiansäästötila on poistettu toiminnasta.

## CleaningMode

Tällä toiminnolla CleaningMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. CleaningMode mahdollistaa laitteen miellyttävän puhdistamisen.

Tämä asetus koskee kylmäosaa.

Käyttö:

- Puhdista kylmäosa. (katso 9.4 Laitteen puhdistaminen)

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Laitteen tila CleaningMode-toiminnon ollessa aktivoituna     |
| Tilanäytössä näkyy jatkuvasti CleaningMode.                  |
| Kylmäosa on kytketty pois päältä.                            |
| Muistutuksia ja varoituksia ei näytetä. Äänimerkki ei kuulu. |

Laitteen tila

### CleaningMode-toiminnon aktivointi



Fig. 44

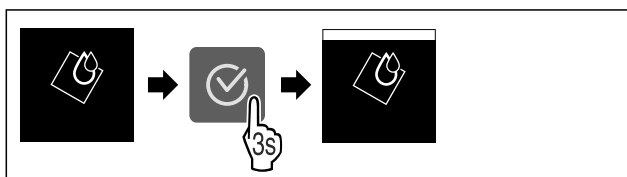


Fig. 45

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ CleaningMode on aktivoitu.
- ▷ Tilanäytössä näkyy jatkuvasti CleaningMode.

### CleaningMode-toiminnon poistaminen käytöstä

CleaningMode otetaan 60 minuutin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. CleaningMode voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:

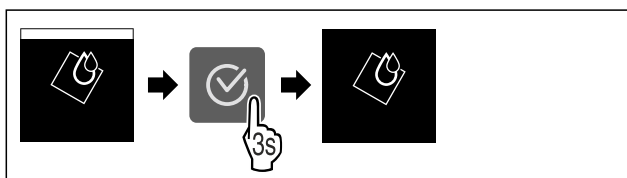


Fig. 46

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ CleaningMode on pois käytöstä.
- ▷ Laite jäähtyy aiemmin asetettuun lämpötilaan.

## Näytön kirkkaus

Tällä toiminnolla näytön kirkkautta voidaan säätää portaattomasti.

Kirkkaus voidaan säätää seuraaviin tasoihin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (esiasetus)

### Kirkkauden säätö




Fig. 47

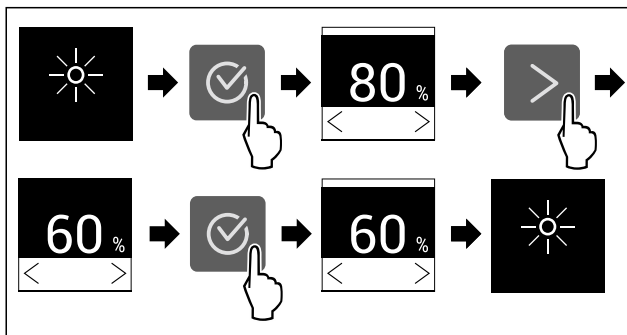


Fig. 48 Esimerkkikuva: Vaihda asetuksesta 80 % asetukseen 60 %.

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Kirkkaus on asetettu.



## Ovihälytys

Tällä toiminnolla aktivoidaan ovihälytys tai poistetaan se käytöstä. Ovihälytys kuuluu, kun ovi on ollut avattuna liian kauan. Ovihälytys on toimitettaessa aktivoituna. Voit määrittää, miten kauan ovi saa olla avattuna ennen kuin ovihälytys kuuluu.

Voit asettaa seuraavat arvot:

- 1 minuutti
- 2 minuuttia
- 3 minuuttia
- Pois

### Ovihälytyksen asetus



Fig. 49

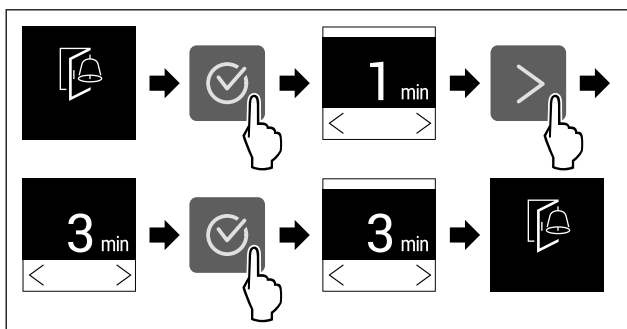


Fig. 50 Esimerkkikuva: Vaihda ovihälytys 1 minuutista 3 minuuttiin.

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Ovihälytys on asetettu.

### Ovihälytyksen poistaminen käytöstä



Fig. 52

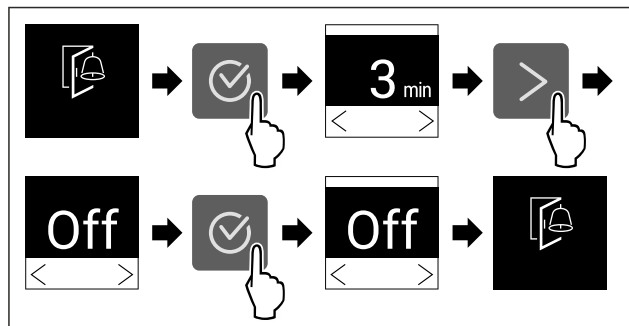


Fig. 53

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Ovihälytys on poistettu käytöstä.



## Syötön lukitus

Tällä toiminnolla aktivoidaan syötön lukitus tai poistetaan se käytöstä. Syötön lukituksen avulla estetään laitteen tahaton käyttö esim. lasten toimesta.

Käyttö:

- Vältä toimintojen tahatonta muuttamista.
- Vältä laitteen tahatonta pois kytkemistä.
- Vältä tahatonta lämpötilan säätämistä.

### Syötön lukituksen aktivointi

Jos syötön lukitus aktivoidaan, valikoita voidaan edelleen selata, mutta muita toimintoja ei voi valita tai muuttaa.



Fig. 54

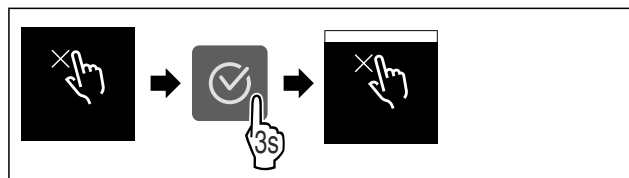


Fig. 55

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Syötön lukitus on aktivoitu.

### Syötön lukituksen poistaminen käytöstä



Fig. 56

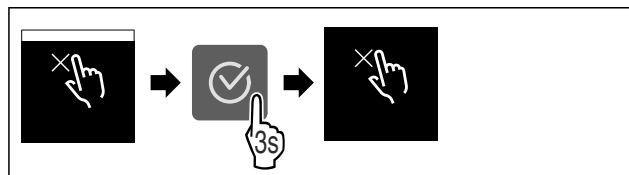


Fig. 57

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Syötön lukitus on poistettu käytöstä.





## Laitteen tiedot

Tämän toiminnon avulla voidaan esittää laitteen mallinimi, indeksi, sarjanumero ja huoltonumero. Tarvitset laitteen tietoja ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

Tämän toiminnon avulla voidaan lisäksi avata laajennettu valikko. (katso 3 Touch-näytön toiminta)

### Laitteen tietojen näyttäminen



Fig. 58



Fig. 59

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Laitteen tiedot näkyvät näytössä.



## Ohjelmisto

Laitteen ohjelmistoversio näytetään tällä toiminnolla.

### Ohjelmistoversion näyttäminen



Fig. 60



Fig. 61

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Ohjelmistoversio näkyy näytössä.



## Muistutus

Tällä toiminnolla aktivoidaan muistutukset tai poistetaan ne käytöstä. Toiminto on aktivoituna, kun laite toimitetaan.

Kun toiminto aktivoidaan, seuraavat muistutukset tulevat esiin:

- Vaihda FreshAir-aktiivihiihtisuodatin (katso Vaihda FreshAir-aktiivihiihtisuodatin)

### Muistutuksen aktivointi



Fig. 62

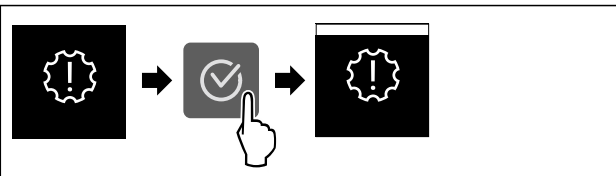


Fig. 63

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Muistutus on aktivoitu.

### Muistutuksen poistaminen käytöstä



Fig. 64

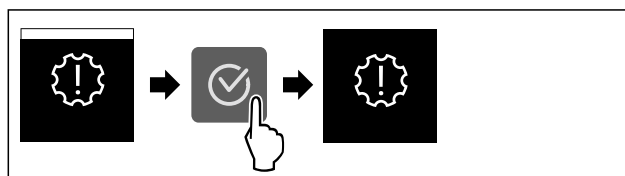


Fig. 65

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Muistutus on poistettu käytöstä.



## Esittelytila

Esittelytila on erikoisominaisuus kauppiaille, jotka haluavat esitellä laitteen ominaisuuksia. Jos aktivoit esittelytilan, kaikki jäähdytystoiminnot poistetaan käytöstä.

Jos kytket laitteen päälle ja tilanäyttöön tulee "Demo", esittelytila on jo aktivoitu.

Jos aktivoit esittelytilan ja deaktivoit sen uudelleen, laite palautetaan tehdasasetuksiin. (katso Palautus tehdasasetuksiin)

### Esittelytilan aktivointi




Fig. 66

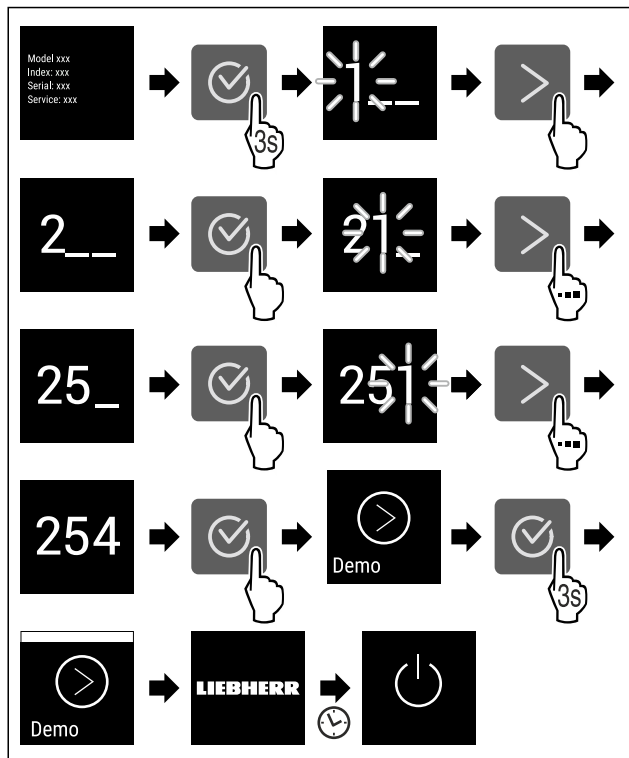


Fig. 67

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Esittelytila on aktivoitu.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- Kytke laite päälle. (katso 4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto))
- ▷ Tilanäyttöön tulee näkyviin "DEMO".

## Esittelytilan deaktivointi




Fig. 68

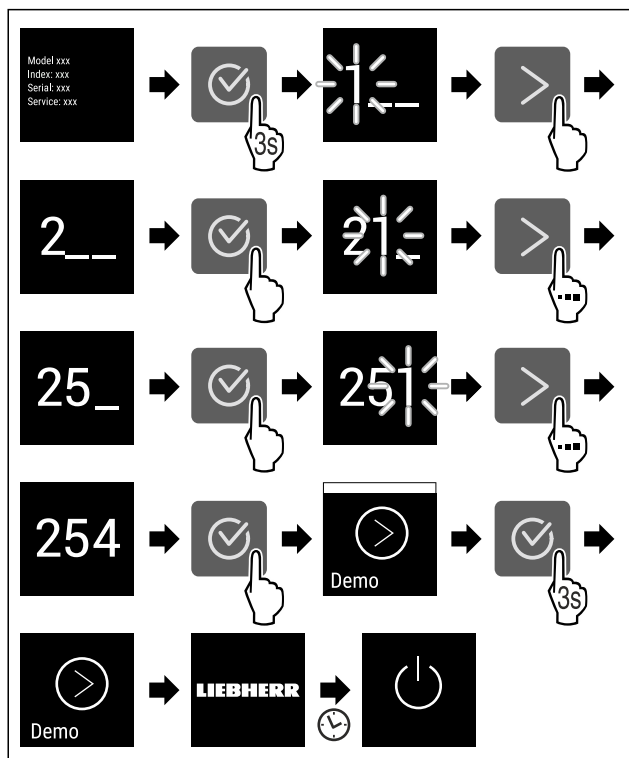


Fig. 69

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Esittelytila on deaktivoitu.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- Kytke laite päälle. (katso 4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto))
- ▷ Laite on palautettu tehdasasetuksiin.



## Palautus tehdasasetuksiin

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin. Kaikki aiemmin määritetyt asetukset palautetaan alkuperäisiin asetuksiin.

### Nollauksen suorittaminen



Fig. 70

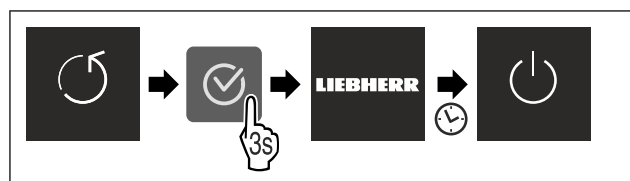


Fig. 71

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Laite on nollattu.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- Käynnistä laite uudelleen. (katso 4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto))

## 7.3 Ilmoitukset

Ilmoitukset jaetaan kahteen luokkaan:


| Luokka    | Merkitys                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varoitus  | Varoitukset tulevat esiin ovihälytyksen tai toimintahäiriöiden yhteydessä. Voit kuitata yksinkertaiset varoitukset itse. Vakavammat toimintahäiriöt edellyttävät yhteyden ottamista asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu) |
| Muistutus | Muistutukset muistuttavat yleisistä toimenpiteistä. Voit suorittaa nämä toimenpiteet ja samalla kuitata ilmoituksen.                                                                                                              |

### 7.3.1 Yleiskatsaus varoituksista

Laitteen toiminta varoitusten yhteydessä:

- Varoitus ilmestyy näyttöön.
- Hälytysäänen voimakkuus kasvaa.

| Ilmoitus   | Syy                                                          | Ilmoituksen kuittaminen                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ovihälytys | Ilmoitus tulee esiin, kun ovi on ollut avattuna liian kauan. | Suorita käsittelyvaiheet (katso Ovihälytys). |

| Ilmoitus                                                                                         | Syy                                                                            | Ilmoituksen kuittaaminen                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Virhe</b> | Ilmoitus tulee esiin, kun laitteessa on vika. Jossain laitteen osassa on vika. | Suorita käsittelyvaiheet (katso Virhe). |

## 7.3.2 Varoitusten kuittaaminen

### Ovihälytys

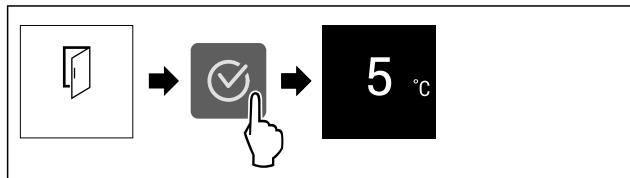


Fig. 72 Esimerkkikuva

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.

- tai-
- Sulje ovi.

- ▷ Näyttö siirtyy tilanäyttöön.

Voit määrittää, miten kauan ovi saa olla avattuna ennen kuin ovihälytys kuuluu. (katso Ovihälytyksen asetus)

### Virhe

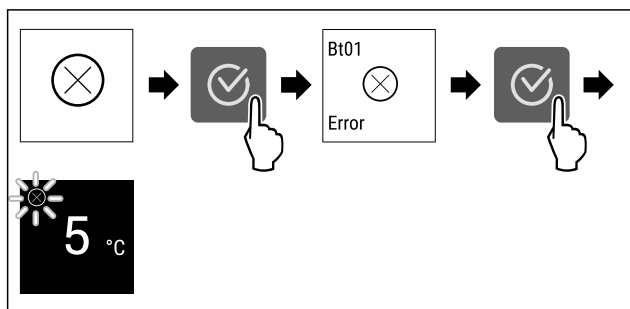


Fig. 73 Esimerkkikuva

- Paina vahvistuskuvaketta.
- ▷ Vikakoodi näytetään.
- Merkitse vikakoodi muistiin.
- Paina vahvistuskuvaketta.
- ▷ Näyttö siirtyy tilanäyttöön.
- Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

## 7.3.3 Yleiskatsaus muistutuksista

Laitteen toiminta muistutusten yhteydessä:

- Muistutus ilmestyy näyttöön.
- Kuuluu hälytysääni.

| Ilmoitus                                                                                                                          | Syy                                                            | Ilmoituksen kuittaaminen                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Vaihda FreshAir-aktiivihiilisuodatin</b> | Ilmoitus tulee esiin, kun aktiivihiilisuodatin on vaihdettava. | Suorita käsittelyvaiheet (katso Vaihda FreshAir-aktiivihiilisuodatin). |

## 7.3.4 Muistutusten kuittaaminen

### Vaihda FreshAir-aktiivihiilisuodatin

Liebherr suosittelee: Vaihda FreshAir-aktiivihiilisuodatin 6 kuukauden välein.

### Vihje

Voit hankkia FreshAir-aktiivihiilisuodattimen Liebherr-Hausgeräte-kaupasta osoitteesta [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

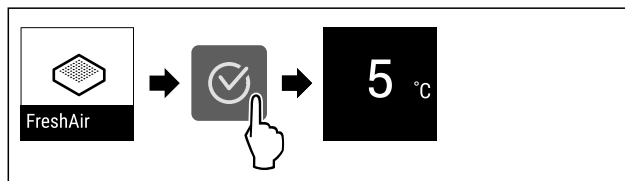


Fig. 74 Esimerkkikuva

- Paina vahvistuskuvaketta.
  - Vaihda aktiivihiilisuodatin. (katso 9.1 FreshAir-aktiivihiilisuodatin)
  - ▷ Aktiivihiilisuodatin takaa kylmälaitteen optimaalisen ilmanlaadun.
  - ▷ Muistutus tulee uudelleen esiin 6 kuukauden kuluttua.
- Jos et enää halua saada tätä muistutusta, voit ottaa muistutuksen pois käytöstä. (katso Muistutuksen poistaminen käytöstä)

# 8 Varustus

## 8.1 Oviteline

Ovitelineet sopivat juomien ja elintarvikkeiden säilyttämiseen. Ovitelineitä voidaan säätää yksilöllisten tarpeiden mukaan ja ne voidaan purkaa osiin puhdistusta varten. Liebherr kuitenkin suosittelee käyttämään ovitelineitä siinä kohdassa ovea, mihin ne on ennen laitteen toimittamista tehtaalla asennettu.

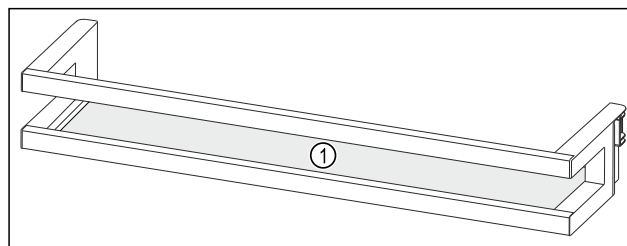


Fig. 75 Esimerkkikuva ovitelineestä

(1) Säilytyshyllyt

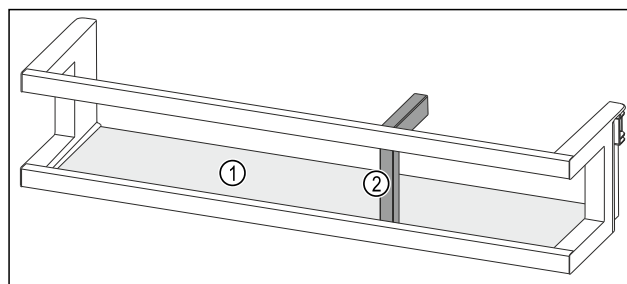


Fig. 76 Esimerkkikuva ovitelineestä pullonpidimen kanssa

(1) Säilytyshyllyt

(2) Pullonpidin

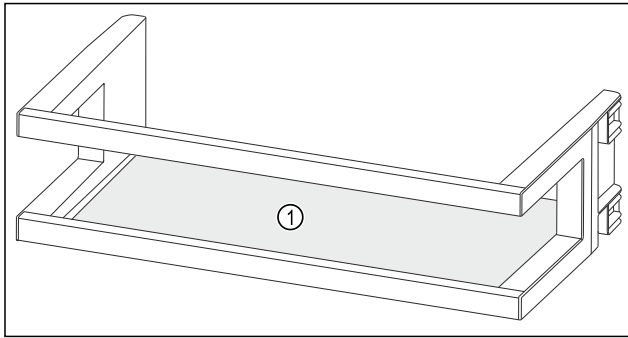


Fig. 77 Esimerkkikuva ovitelineestä  
(1) Säilytyshyllyt

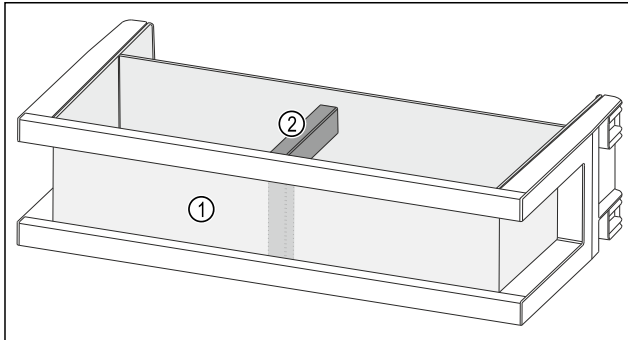


Fig. 78 Esimerkkikuva ovitelineestä lokerikon ja pullonpitimen kanssa  
(1) Lokerikko (2) Pullonpidin

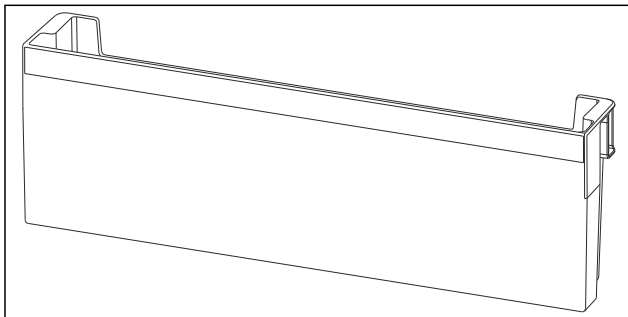


Fig. 79 Esimerkkikuva ovitelineestä

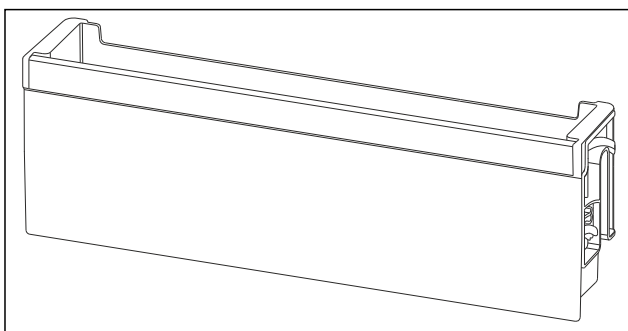


Fig. 80 Esimerkkikuva alas taittuvasta ovitelineestä

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä siitä, mitä kyseisissä ovitelineissä voidaan säilyttää. Oven suurinta kuormitettavuutta ei saa tällöin ylittää.

| Oviteline                                      | Elintarvikkeet                                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oviteline (katso Fig. 75)                      | Voi, juusto, säilykkeet, putkilot                                                     |
| Oviteline pullonpitimen kanssa (katso Fig. 76) | Pullot<br>Pullot voidaan kiinnittää ovitelineeseen siirrettävän pullonpitimen avulla. |

| Oviteline                                                   | Elintarvikkeet                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oviteline (katso Fig. 77)                                   | Voi, juusto, säilykkeet, suuret säiliöt                                                                                                                                                    |
| Oviteline lokerikon ja pullonpitimen kanssa (katso Fig. 78) | Pullot, putkilot<br>Pullot voidaan kiinnittää ovitelineeseen siirrettävän pullonpitimen avulla.<br>Kaikissa ovitelineissä voidaan käyttää tilanjakajaa pienosaisia elintarvikkeita varten. |
| Oviteline (katso Fig. 79)                                   | pienosaiset elintarvikkeet ja pakkaukset, putkilot, kosmetiikka                                                                                                                            |
| Alas taittuva oviteline (katso Fig. 80)                     | pienosaiset elintarvikkeet ja pakkaukset, putkilot, kosmetiikka                                                                                                                            |

## 8.1.1 Ovitelineen poistaminen

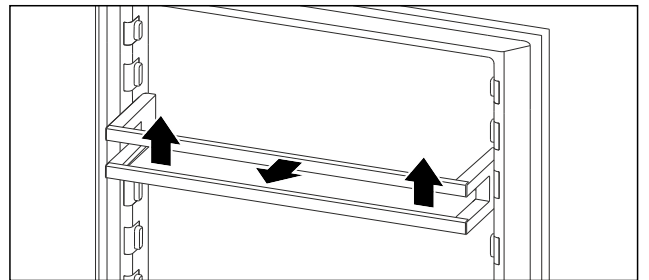


Fig. 81 Esimerkkikuva

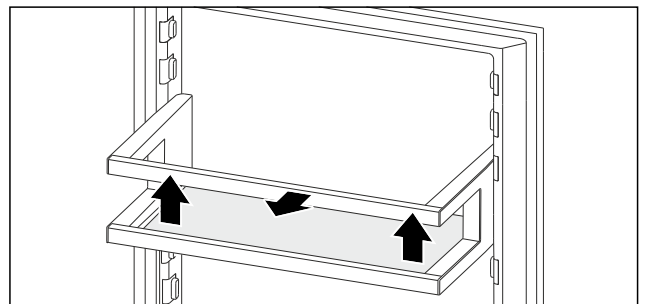


Fig. 82 Esimerkkikuva

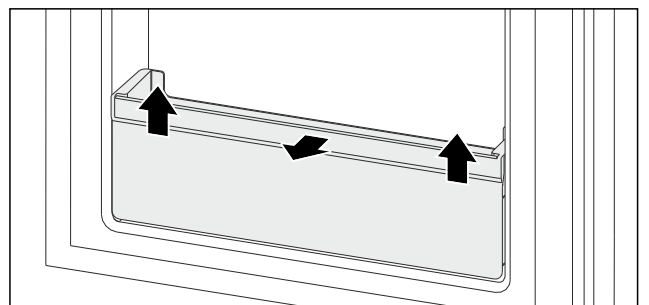


Fig. 83 Esimerkkikuva

- Siirrä oviteline oikealle.
- Vedä ovitelinettä eteenpäin.

## 8.1.2 Ovitelineen asettaminen

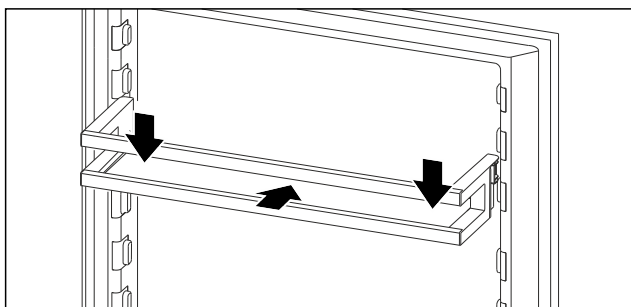


Fig. 84 Esimerkkikuva

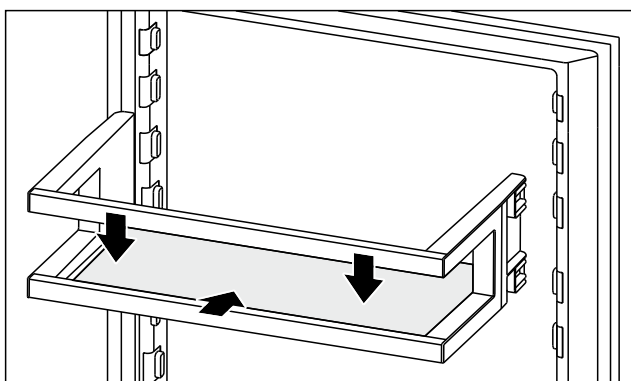


Fig. 85 Esimerkkikuva

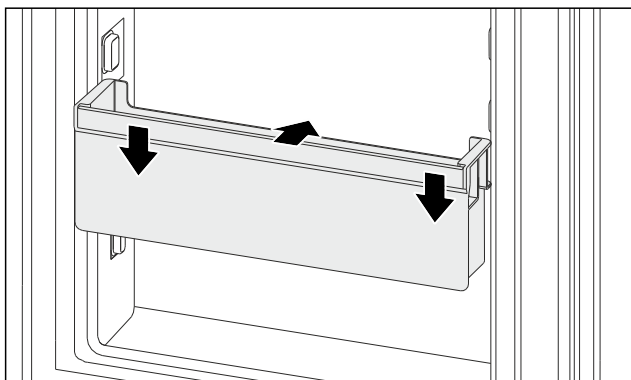


Fig. 86 Esimerkkikuva

- Työnnä oviteline sisään.
- Paina ovitelinettä alaspäin.

## 8.1.3 Pullonpitimen poistaminen

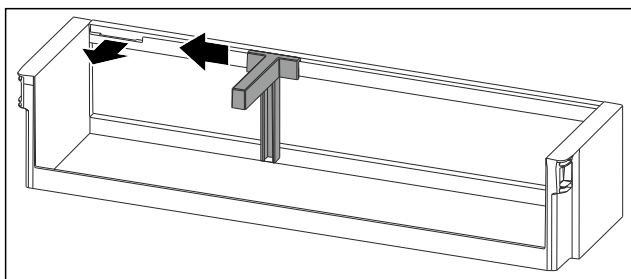


Fig. 87

- Työnnä pullonpidin sivulle koloon saakka.
- Ota pullonpidin eteenpäin pois.

## 8.1.4 Pullonpitimen asettaminen

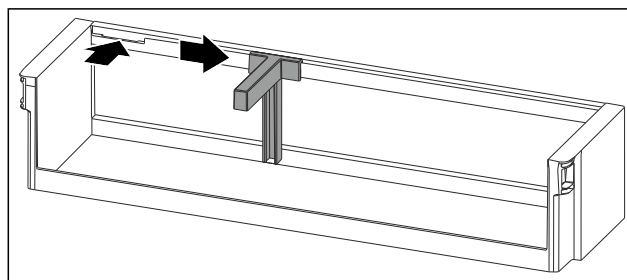


Fig. 88

- Aseta pullonpidin koloon.
- Työnnä pullonpidin sivulle haluttuun asentoon.

## 8.1.5 Ovitelineen purkaminen osiin

Joitain ovitelineitä voidaan purkaa osiin, kun oviteline halutaan puhdistaa tai kun halutaan asentaa tai poistaa varaosia.

### Ovitelineen purkaminen osiin

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Oviteline on otettu pois. (katso 8.1.1 Ovitelineen poistaminen)

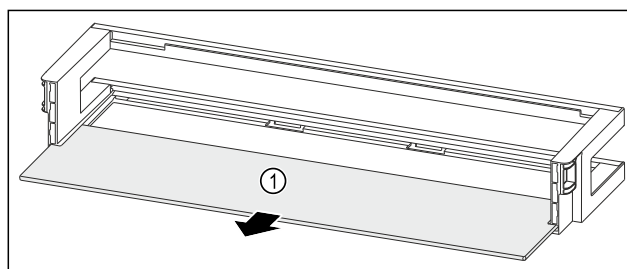


Fig. 89 Oviteline säilytyshyllyn kanssa

- Ota säilytyshylly Fig. 89 (1) pois.

### Ovitelineen purkaminen osiin pullonpitimen kanssa

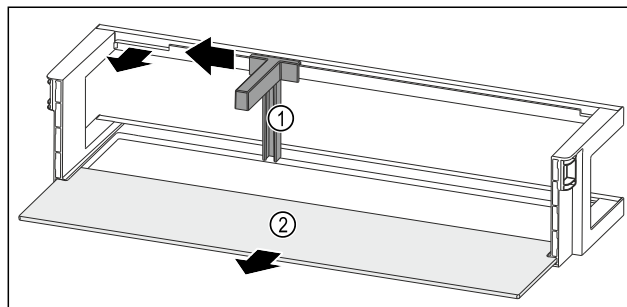


Fig. 90 Oviteline pullonpitimen ja säilytyshyllyn kanssa

- Työnnä pullonpidin Fig. 90 (1) sivulle koloon saakka.
- Ota pullonpidin Fig. 90 (1) pois.
- Ota säilytyshylly Fig. 90 (2) pois.

### Ovitelineen purkaminen osiin

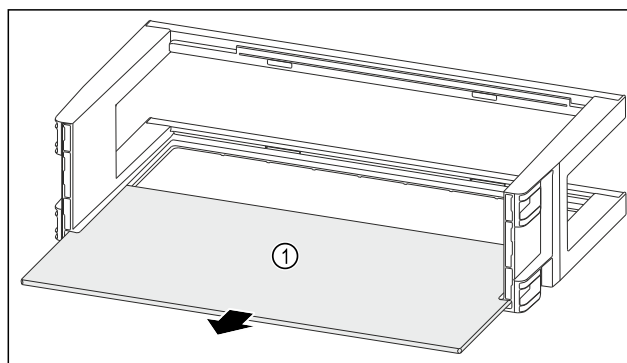


Fig. 91

- Ota säilytyshylly Fig. 91 (1) pois.

**Ovitelineen purkaminen osiin lokerikon ja pullonpitimen kanssa**

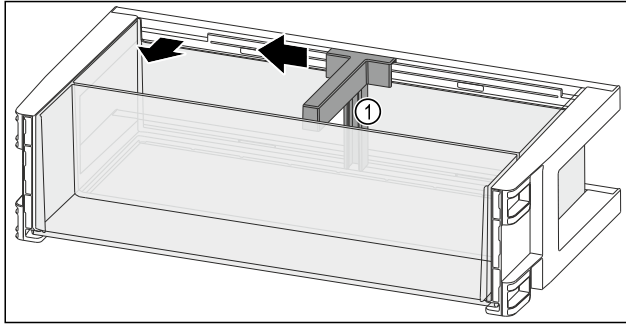


Fig. 92

- Työnnä pullonpidin Fig. 92 (1) sivulle koloon saakka.
- Ota pullonpidin Fig. 92 (1) pois.

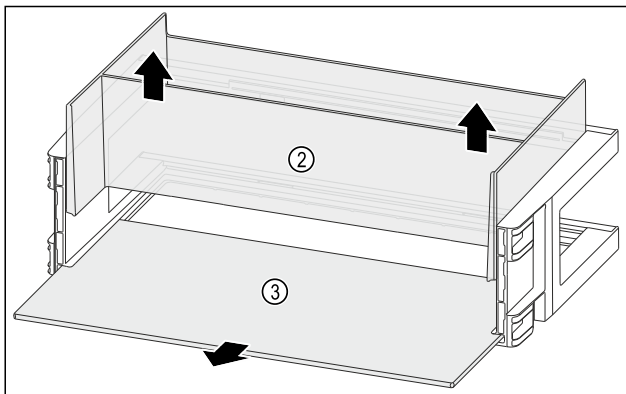


Fig. 93

- Ota lokerikko Fig. 93 (2) ylöspäin pois.
- Ota säilytyshylly Fig. 93 (3) pois.

**Alas taittuvan ovitelineen purkaminen osiin**

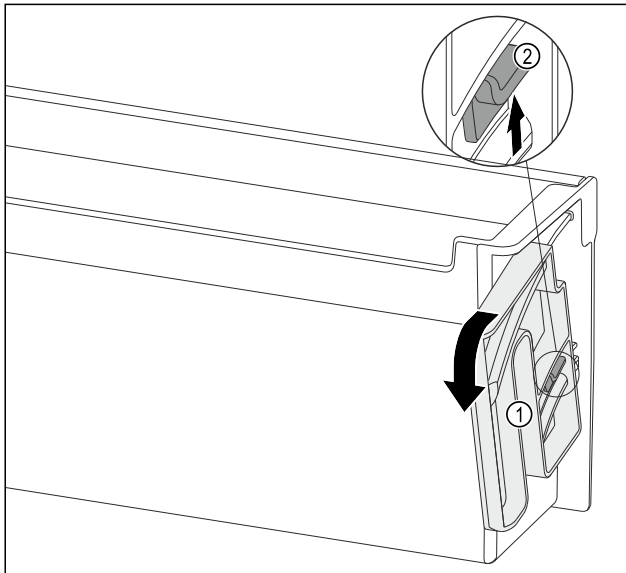


Fig. 94

- Kierrä kiertoysikkö Fig. 94 (1) ohjeen mukaiseen suuntaan rajoittimeen saakka.
- Paina kieleke Fig. 94 (2) ylös ja ota kiertoysikkö Fig. 94 (1) pois.

## 8.1.6 Ovitelineen kokoaminen

**Ovitelineen kokoaminen**

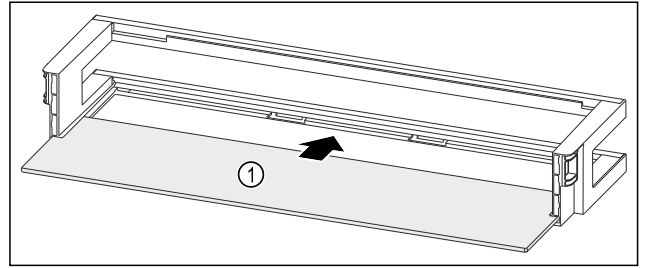


Fig. 95 Oviteline säilytyshyllyn kanssa

- Työnnä säilytyshylly Fig. 95 (1) sivuilla oleviin koloihin.

**Ovitelineen kokoaminen pullonpitimen kanssa**

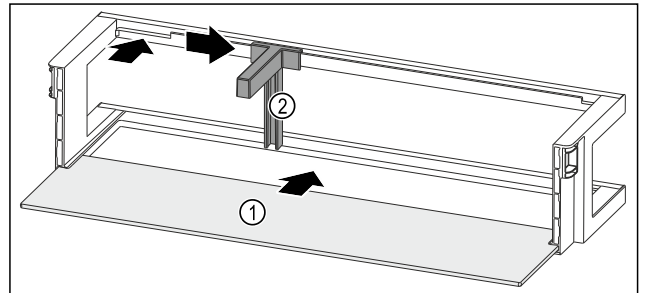


Fig. 96 Oviteline säilytyshyllyn kanssa

- Työnnä säilytyshylly Fig. 96 (1) sivuilla oleviin koloihin.
- Aseta pullonpidin Fig. 96 (2) koloon.
- Työnnä pullonpidin Fig. 96 (2) sivulle haluttuun asentoon.

**Ovitelineen kokoaminen**

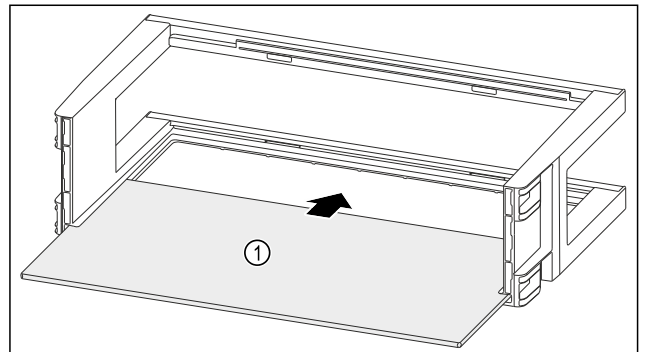


Fig. 97

- Työnnä säilytyshylly Fig. 97 (1) sivuilla oleviin koloihin.

**Ovitelineen kokoaminen lokerikon ja pullonpitimen kanssa**

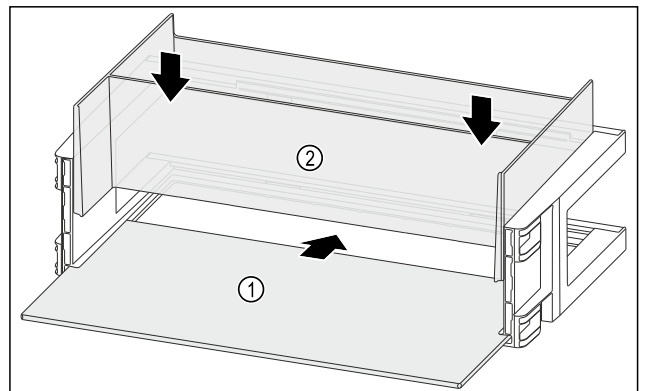


Fig. 98

- Työnnä säilytyshylly Fig. 98 (1) sivuilla oleviin koloihin.
- Aseta lokerikko Fig. 98 (2) paikalleen.

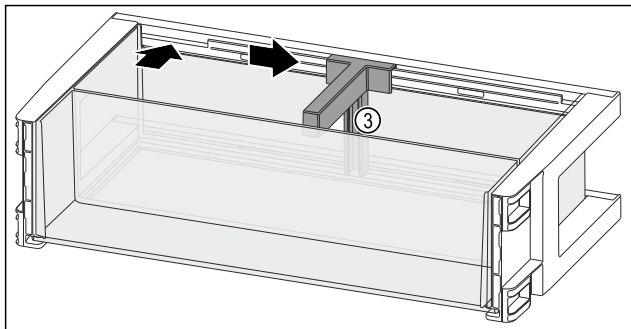


Fig. 99

- Aseta pullonpidin Fig. 99 (3) koloon.
- Työnnä pullonpidin Fig. 99 (3) sivulle haluttuun asentoon.

#### Alas taittuvan ovitelineen kokoaminen

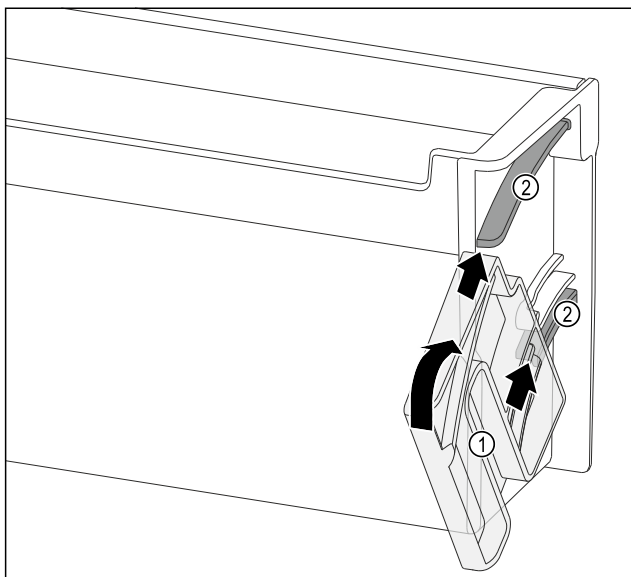


Fig. 100

- Sijoita kiertoyksikkö Fig. 100 (1) niin, että kolot ovat tarkasti vastapäätä ovitelineen ohjauskanavia Fig. 100 (2).
- Kierrä kiertoyksikkö Fig. 100 (1) ohjeen mukaiseen suuntaan.

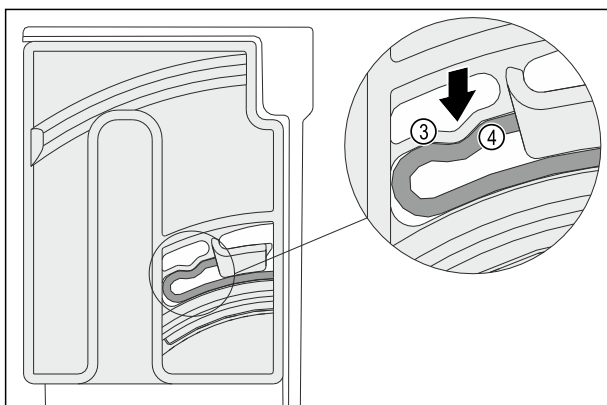


Fig. 101

- Kiertoyksikön elastinen osa Fig. 101 (3) lukittuu kuuluvasti rivan Fig. 101 (4) pyöreään muotoon.

## 8.2 Hyllytasot

### 8.2.1 Hyllytasojen siirtäminen ja poistaminen

Hyllytasot on varmistettu tahatonta ulosvetämistä vastaan ulosvetorajoittimilla.

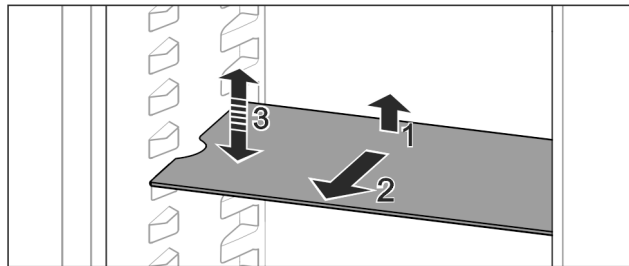


Fig. 102

- Nosta hyllytasoa ja vedä sitä eteenpäin.
- Sivussa oleva lovi on tuen kohdalla.
- Hyllytason siirtäminen: Nosta tai laske halutulle korkeudelle työnnä sisään.

-tai-

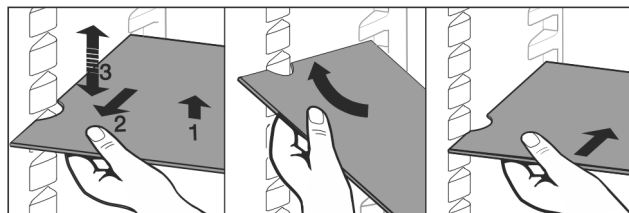


Fig. 103

- Hyllytason poistaminen kokonaan: Vedä eteenpäin ulos.
- Helpompi irrotustapa: aseta hyllytaso vinoon.
- Hyllytason asettaminen takaisin: Työnnä sisään vasteen saakka.
- Rajoittimet osoittavat alaspäin.
- Rajoittimet ovat etummaisen hyllytason takana.

Myös EasyFresh-lokeroiden yläpuolella oleva hyllytaso voidaan poistaa.

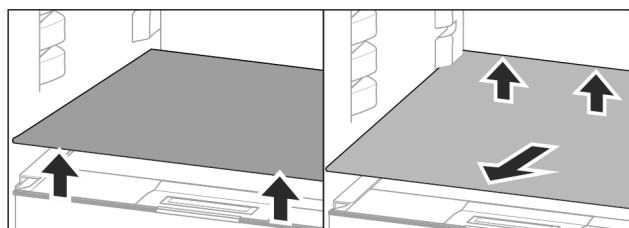


Fig. 104

Hyllytason poistaminen:

- Nosta hyllytasoa edestä ja takaa.
- Poista etukautta.

Älä aseta alapuolella olevan lokeron kannen päälle mitään tavaroita!

Hyllytason työntäminen paikoilleen:

- Aseta hyllytaso vinoittain taakse alaspäin kallistaen.
- Rajoittimet osoittavat alaspäin.
- Työnnä hyllytaso sisään ja aseta se alas.

### 8.2.2 Hyllytasojen purkaminen osiin

Hyllytasot voidaan purkaa puhdistusta varten.

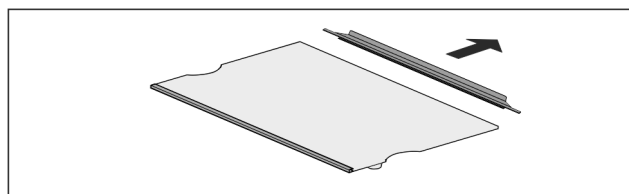


Fig. 105

- Pura hyllytaso osiin.



## 8.3 Jaettava hyllytaso\*

### 8.3.1 Jaettavan hyllytason käyttäminen

Hyllytasot on varmistettu tahatonta ulosvetämistä vastaan ulosvetorajoittimilla.

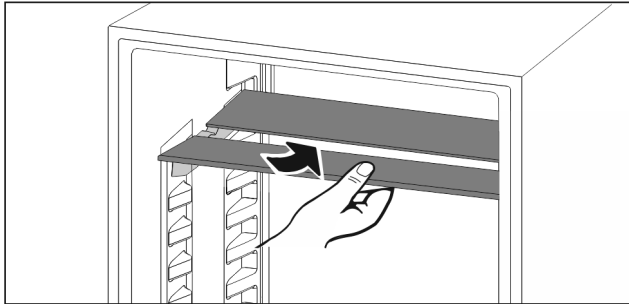


Fig. 106

- Työnnä jaettava hyllytaso alle kuvan mukaisesti.

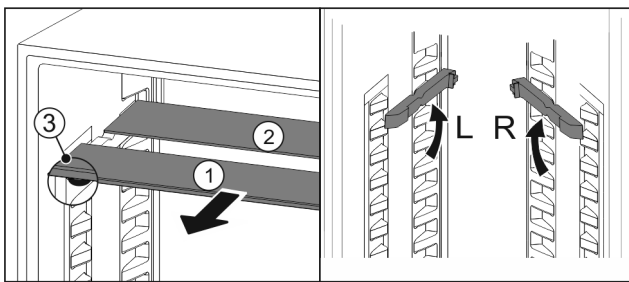


Fig. 107

#### Korkeussäätö:

- Vedä lasilevyt yksittäin etukautta ulos Fig. 107 (1).
- Vedä asennuskiskot pois kiinnikkeistä ja kiinnitä ne haluamallasi korkeudelle.
- Työnnä lasilevyt yksittäin paikoilleen.
- ▷ Litteiden rajoittimien tulee olla edessä, suoraan asennuskiskon takana.
- ▷ Korkeiden rajoittimien tulee olla takana.

#### Käytä kumpaakin tasoa:

- Tartu alempaan lasilevyyn yhdellä kädellä ja vedä sitä eteenpäin.
- ▷ Koristelistalla varustettu lasilevy Fig. 107 (1) on edessä.
- ▷ Pysäyttimet Fig. 107 (3) osoittavat alaspäin.

## 8.4 VarioSafe \*

VarioSafe tarjoaa jääkaappiosassa tilaa esimerkiksi pienille elintarvikkeille, pakkauksille, tuubeille ja lasipurkeille.

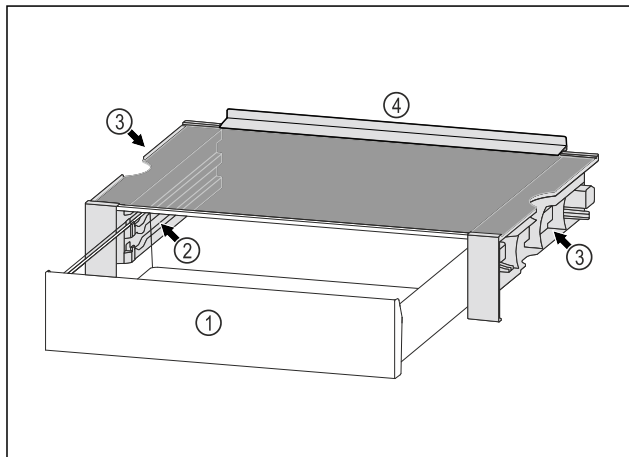


Fig. 108

- (1) VarioSafe-vetolaatikko
- (3) Lovet vasemmassa ja oikeassa sivuseinässä

- (2) Sivuseinät, joissa kiilat VarioSafe-vetolaatikolle

- (4) Vastereuna

### 8.4.1 VarioSafe-vetolaatikon asettaminen paikalleen

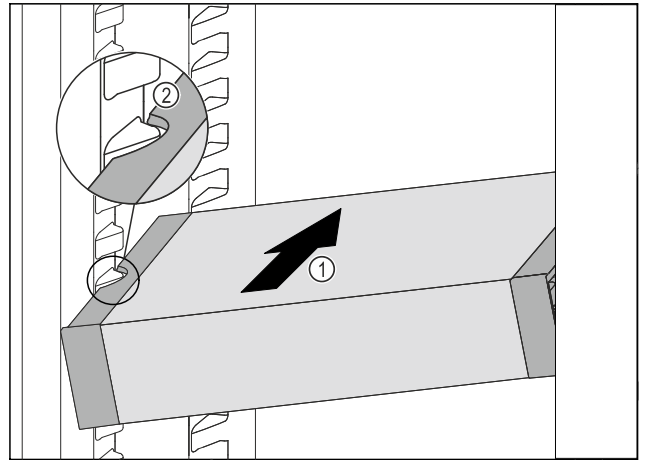


Fig. 109

- Työnnä VarioSafe vinossa asennossa jääkaappiosaan Fig. 109 (1), kunnes VarioSafen sivuilla olevat lovet Fig. 109 (2) ovat jääkaappiosassa olevien kotelokiilojen tasolla.

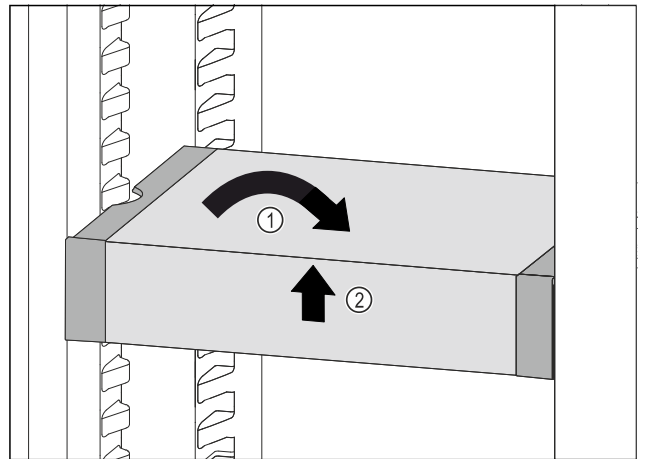


Fig. 110

- Aseta VarioSafe suoraan. Fig. 110 (1)
- Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa edestä. Fig. 110 (2)

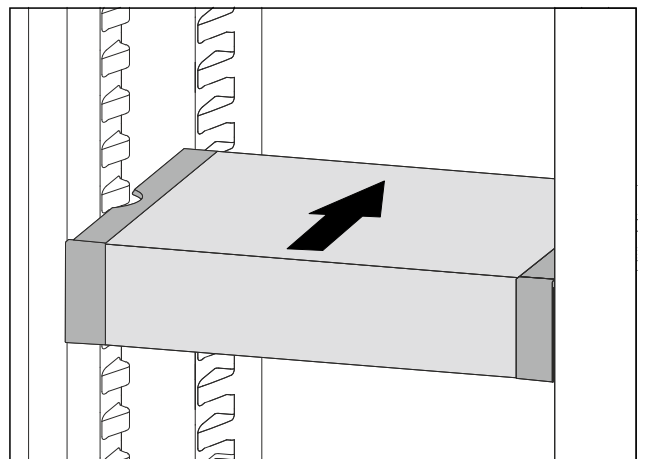


Fig. 111

- Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa ulospäin.
- Työnnä VarioSafe-vetolaatikko taakse.

- Laske VarioSafe-vetolaatikko alas.
- ▷ VarioSafe napsahtaa kuuluvasti ulospäin paikalleen.
- ▷ VarioSafe on asetettu paikoilleen.

## 8.4.2 VarioSafe-laatikon siirtäminen

VarioSafe voidaan siirtää kokonaisena jääkaappiosassa.

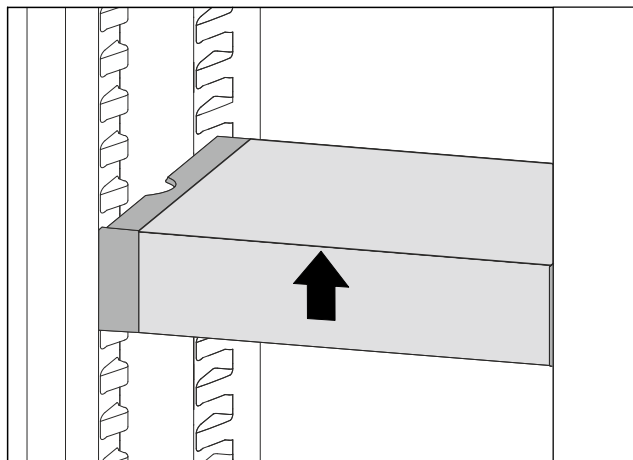


Fig. 112

- Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa edestä.

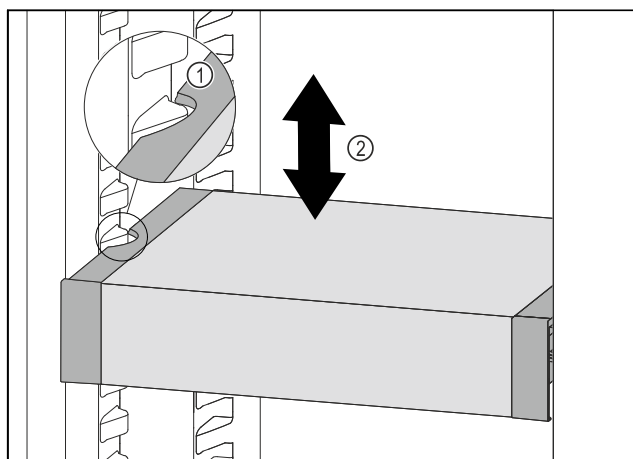


Fig. 113

- Vedä VarioSafe-laatikkoa ulospäin, kunnes VarioSafen sivuilla olevat lovet ovat jääkaappiosassa olevien kotelo-kiilojen tasolla. Fig. 113 (1)
- Siirrä VarioSafe-laatikkoa ylös- tai alaspäin jääkaappiosassa haluttuun korkeuteen. Fig. 113 (2)

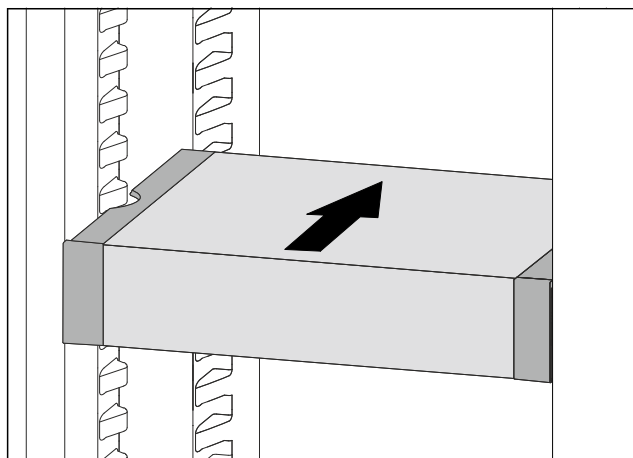


Fig. 114

- Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa edestä.
- Työnnä VarioSafe-vetolaatikko taakse.
- ▷ VarioSafe napsahtaa kuuluvasti ulospäin paikalleen.

- ▷ VarioSafe-vetolaatikon korkeus on säädetty.

## 8.4.3 VarioSafe-vetolaatikon siirtäminen

VarioSafe-vetolaatikko voidaan asettaa kahteen eri korkeuteen. Jos haluat säilyttää VarioSafe-vetolaatikossa korkeampia elintarvikkeita, työnnä VarioSafe-vetolaatikko alemmille kiiloille. Jos haluat säilyttää VarioSafe-vetolaatikossa matalampia elintarvikkeita, työnnä VarioSafe-vetolaatikko ylemmille kiiloille.

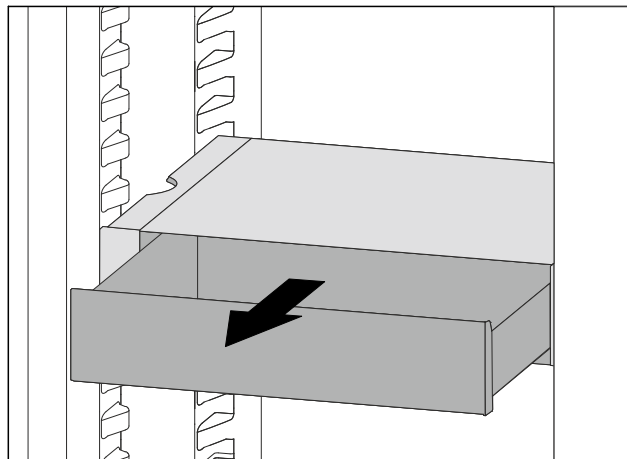


Fig. 115

- Vedä VarioSafe-vetolaatikko ulos vasteeseen saakka.
- Nosta VarioSafe-vetolaatikon etuosaa ylös.
- Poista VarioSafe-vetolaatikko vetämällä eteenpäin.

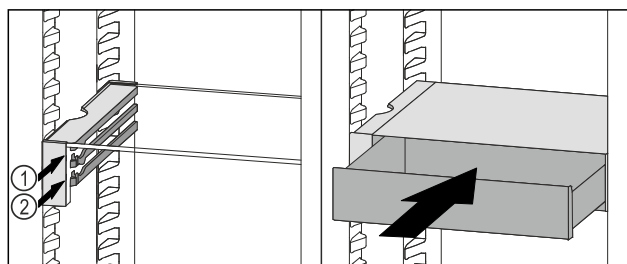


Fig. 116

- Nosta VarioSafe-vetolaatikon etuosaa ylös.
- Aseta VarioSafe-vetolaatikko rajoittimien taakse halutulle kannattimelle Fig. 116 (1) tai Fig. 116 (2).
- ▷ VarioSafe-vetolaatikon korkeus on säädetty.

## 8.4.4 VarioSafe-vetolaatikon poistaminen

VarioSafe-vetolaatikko voidaan poistaa kokonaisena.

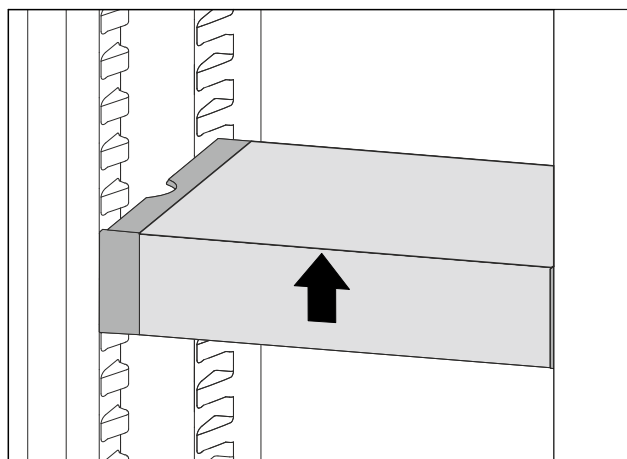


Fig. 117

- Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa edestä.

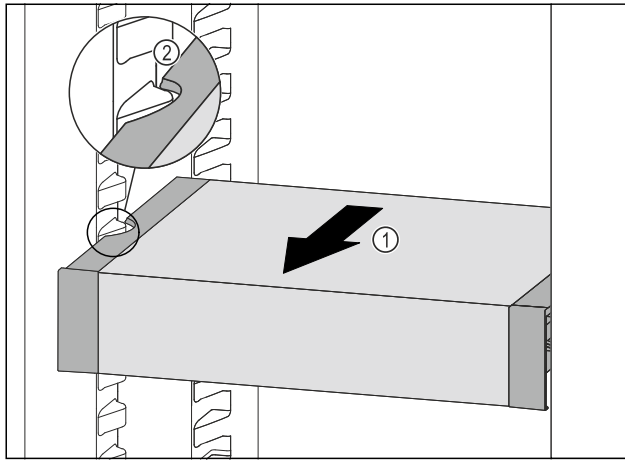


Fig. 118

- Vedä VarioSafe-laatikkoa eteenpäin Fig. 118 (1), kunnes VarioSafen sivuilla olevat lovet ovat jääkaappiosassa olevien kannattimien tasolla. Fig. 118 (2)

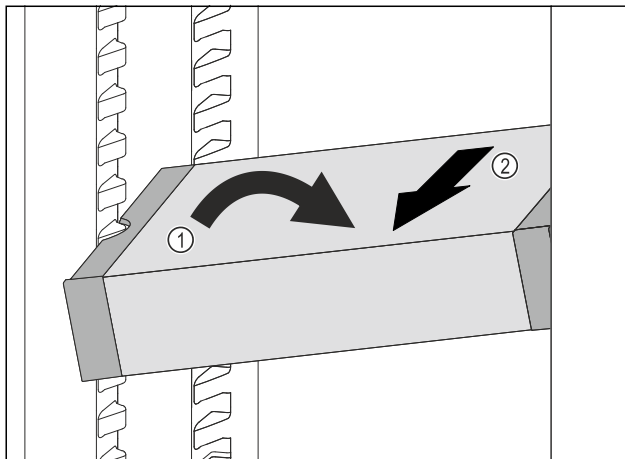


Fig. 119

- Aseta VarioSafe-vetolaatikko vinossa jääkaappiosassa. Fig. 119 (1)
- Poista VarioSafe-vetolaatikko etukautta. Fig. 119 (2)
- ▷ VarioSafe on poistettu.

## 8.4.5 VarioSafe-laatikon purkaminen osiin

VarioSafe-vetolaatikko voidaan purkaa osiin, kun haluat puhdistaa VarioSafe-vetolaatikon tai asentaa tai poistaa varaosia.

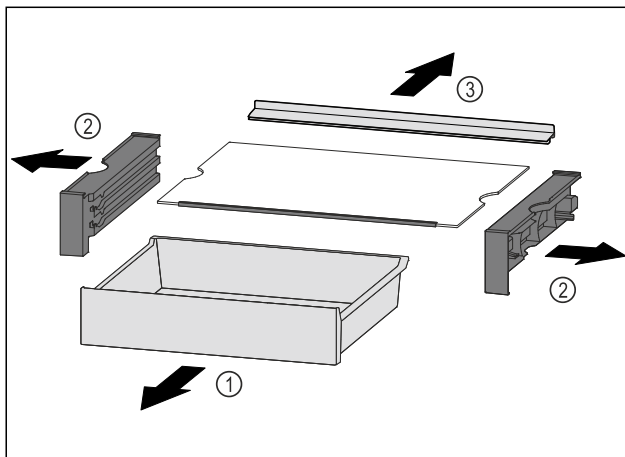


Fig. 120

- Poista VarioSafe kokonaisuus. (katso 8.4.4 VarioSafe-vetolaatikon poistaminen)
- Pura VarioSafe osiin kuvan mukaisesti.

## 8.5 Vetolaatikot

Voit poistaa vetolaatikot puhdistamista varten.

Vetolaatikoiden pois ottaminen ja paikoilleen asettaminen tapahtuu eri tavoin vetojärjestelmästä riippuen. Laitteessa voi olla erilaisia vetojärjestelmiä.

### Vihje

Energiankulutus kasvaa, ja jäähdytysteho heikkenee, jos tuuletus ei ole riittävä.

- Takapaneelissa olevaa tuulettimen tuuletusrakoa ei saa koskaan peittää!

### 8.5.1 Laitteen pohjalla tai lasihyllyllä oleva vetolaatikko

Laatikko liikkuu joko suoraan laitteen pohjalla tai lasihyllyn päällä. Erillisiä kiskoja ei ole.

#### Vetolaatikon poistaminen

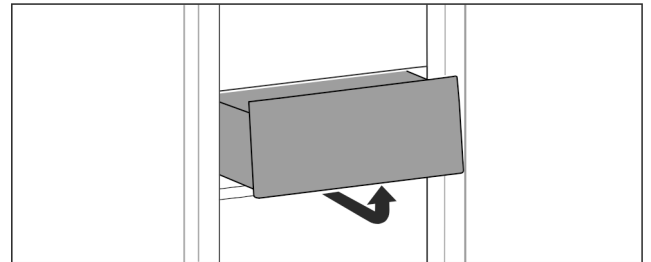


Fig. 121

- Poista vetolaatikko kuvan mukaisesti.

#### Vetolaatikon asettaminen paikoilleen

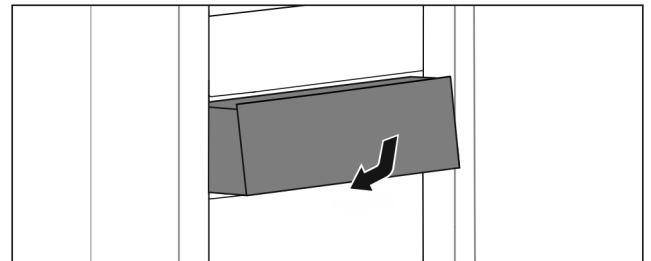


Fig. 122

- Aseta vetolaatikko paikoilleen kuvan mukaisesti.

### 8.5.2 Liukukiskoilla oleva vetolaatikko

#### Vetolaatikon poistaminen

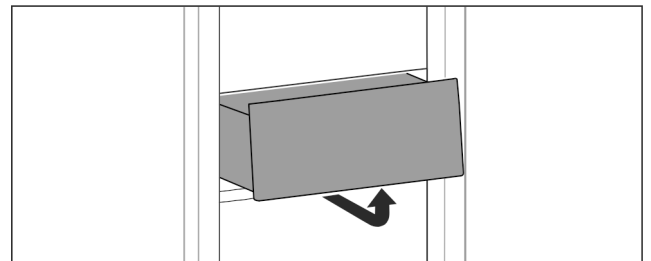


Fig. 123

- Poista vetolaatikko kuvan mukaisesti.

## Vetolaatikon asettaminen paikoilleen

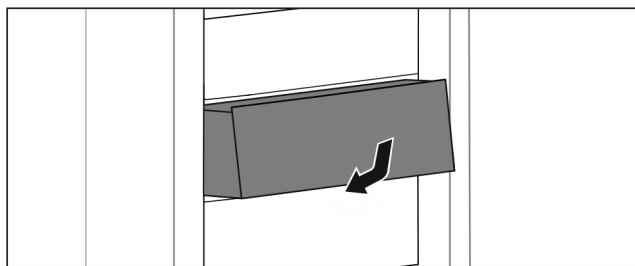


Fig. 124

- Aseta vetolaatikko paikoilleen kuvan mukaisesti.

## 8.5.3 Teleskooppikiskoilla oleva vetolaatikko

Vetolaatikko kulkee ulosvedettävillä kiskoilla (teleskooppikiskoilla). Teleskooppikiskoja on sekä kokonaan että osittain ulosvedettäviä. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatitot saa vedettyä laitteesta ulos kokonaan. Osittain ulosvedettäviä vetolaatikoja ei saa kokonaan vedettyä laitteesta ulos. Laitteesi järjestelmä riippuu laitteen tyypistä.

### Osittainen ulosveto, jääkaappiossa

#### Vetolaatikon poistaminen

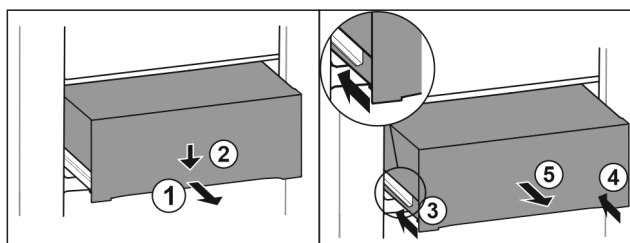


Fig. 125

- Vedä laatikko puoliväliin ulos. Fig. 125 (1)
- Paina vetolaatikkoo etupuoletta alaspäin. Fig. 125 (2)
- Työnnä vasenta kiskoa noin 2 cm sisään. Fig. 125 (3)
- Työnnä oikeaa kiskoa noin 2 cm sisään. Fig. 125 (4)
- Poista vetolaatikko vetämällä sitä eteenpäin. Fig. 125 (5)

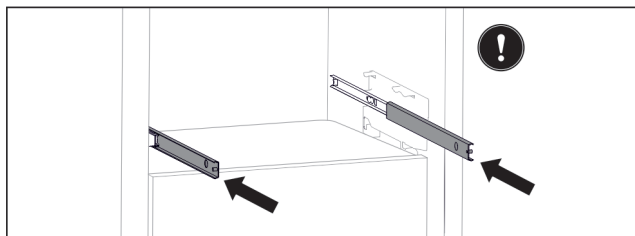


Fig. 126

Jollei kiskot ole paikallaan kokonaan, kun vetolaatikko on poistettu:

- Työnnä kiskot kokonaan sisään.

#### Vetolaatikon asettaminen paikoilleen

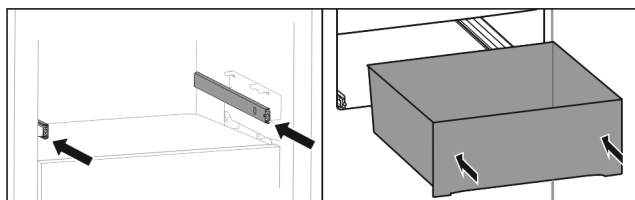


Fig. 127

- Työnnä kiskot sisään.
- Aseta vetolaatikko kiskoille.
- Työnnä vetolaatikko taakse.

## 8.6 EasyFresh-Safe-lokeron kansi

Lokeron kansi voidaan poistaa puhdistusta varten.

### 8.6.1 Lokeron kannen poistaminen

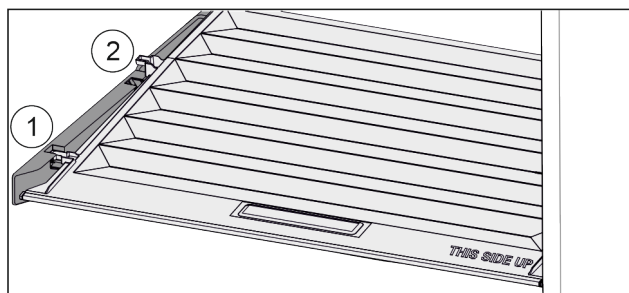


Fig. 128

Kun vetolaatitot on otettu pois:

- Vedä kantta kiinnikkeissä olevaan aukkoon saakka eteenpäin Fig. 128 (1).
- Nosta sitä takaosasta ja ota se pois yläkautta Fig. 128 (2).

### 8.6.2 Lokeron kannen asettaminen paikoilleen:

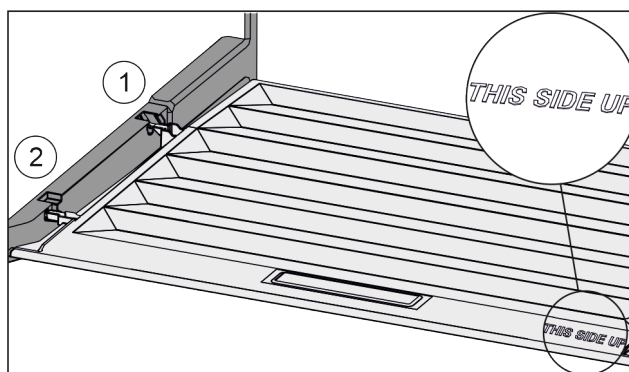


Fig. 129

Kun teksti THIS SIDE UP on ylöspäin:

- Vie kannen korkeosa takimmaisessa kiinnittimessä Fig. 129 (1) olevan aukon kautta sisään ja kiinnitä se edessä kiinnittimeen Fig. 129 (2).
- Aseta kansi haluamaasi asentoon (katso 8.7 Kosteuden säätäminen).

## 8.7 Kosteuden säätäminen

Vetolaatikossa olevaa kosteutta voidaan säätää käyttämällä itse lokeron kannessa olevaa säädintä.

Lokeron kansi sijaitsee suoraan vetolaatikossa, ja se voi olla hyllytasojen tai ylimääräisten vetolaatikoiden peittämänä.

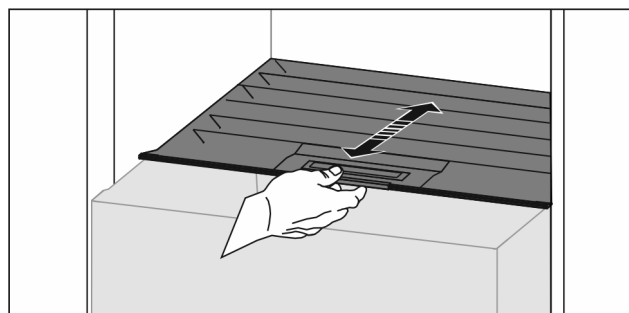


Fig. 130

#### Alhainen ilmankosteus

- Avaa vetolaatikko.
- Vedä lokeron kantta eteenpäin.
- ▷ Vetolaatikon ollessa suljettuna: Kannen ja lokeron välissä on rako.
- ▷ Laatikossa oleva ilmankosteus vähenee.

#### Korkea ilmankosteus

- Avaa vetolaatikko.
- Siirrä lokeron kantta taaksepäin.

# Varustus

- ▷ Vetolaatikon ollessa suljettuna: Kansi sulkee lokeron tiiviisti.
- ▷ Laatikossa oleva ilmankosteus kasvaa.  
Jos lokerossa on liikaa kosteutta:
  - Valitse "alhaisen ilmankosteuden" asetus.
- tai-
- Poista kosteutta liinalla.

## 8.8 Pullokorilla varustettu vetotaso\*

Vetotasolla olevissa, irrotettavissa pullokoreissa on paljon tilaa pullojen säilyttämiseen. Kun pullokorit otetaan pois, vetotasolla on tilaa yhdelle juomakorille.

### 8.8.1 Pullokorin käyttäminen

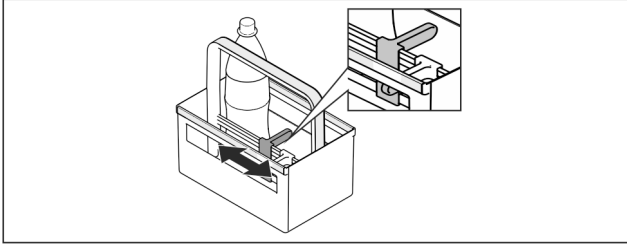


Fig. 131

- Työnnä pullonpidike pulloihin kiinni.
- ▷ Siten pullot eivät pääse kaatumaan.

### 8.8.2 Vetotason purkaminen osiin

Vetotaso on asennettu lasilevyyn vetokiskojen avulla. Vetotaso voidaan purkaa osiin puhdistusta varten.

#### Vetotason irrottaminen

- Poista pullokorit.

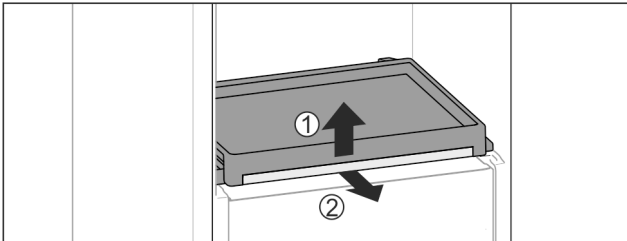


Fig. 132

- Poista vetotaso lasilevyn kanssa: Nosta lasilevyä hiukan edestä Fig. 132 (1) ja vedä se etukautta ulos Fig. 132 (2).

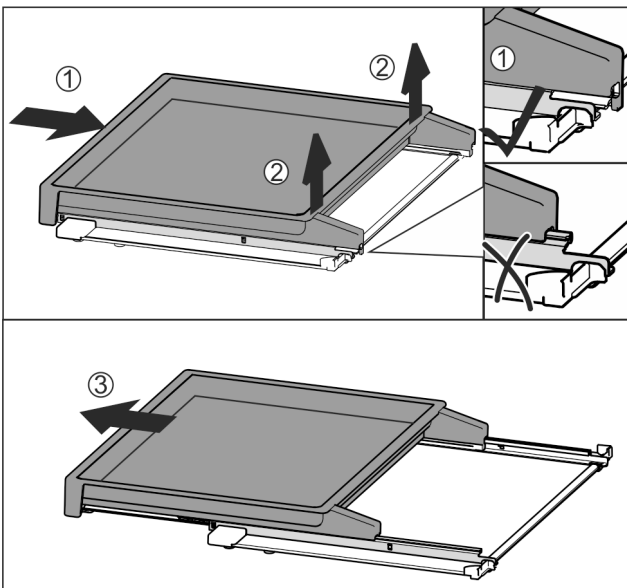


Fig. 133

- Työnnä vetotaso kokonaan sisään Fig. 133 (1).
- Avaa takapuoolella oleva lukitus Fig. 133 (2).
- Poista vetotaso etukautta Fig. 133 (3).

#### Vetotason asettaminen paikoilleen

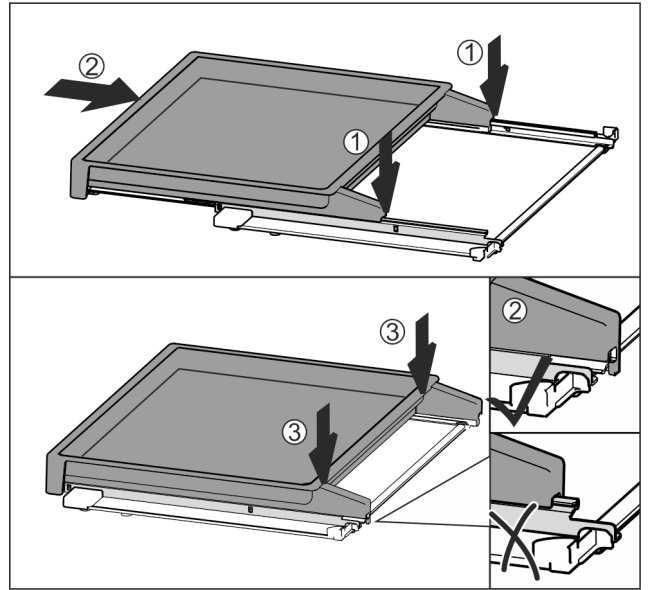


Fig. 134

- Aseta se keskelle kiskoja Fig. 134 (1).
- Työnnä vetotaso kokonaan sisään Fig. 134 (2).
- Paina takaosasta siten, että se naksauttaa kunnolla paikoilleen Fig. 134 (3).
- Aseta vetotaso lasilevyn kanssa paikoilleen: Työnnä se taakse.

## 8.9 Pullonpidike

### 8.9.1 Pullonpidikkeen käyttäminen

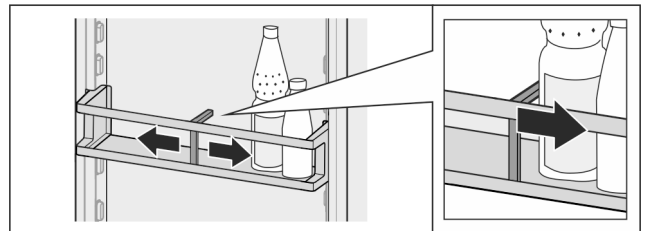


Fig. 135

- Työnnä pullonpidike pulloihin kiinni.
- ▷ Siten pullot eivät pääse kaatumaan.

### 8.9.2 Pullonpidikkeen poistaminen

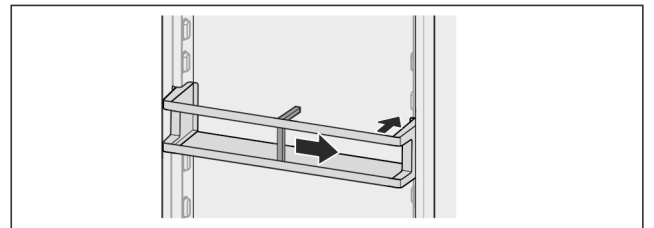


Fig. 136

- Siirrä pullonpidike kokonaan oikealle reunaan saakka.
- Ota takakautta pois.

## 9 Huolto

### 9.1 FreshAir-aktiivihiiisuodatin

FreshAir-aktiivihiiisuodatin sijaitsee lokerossa tuuletimen yläpuolella.

Se takaa optimaalisen ilmanlaadun.

- ☐ Aktiivihiiisuodatin tulee vaihtaa 6 kuukauden välein. Kun muistutus on aktivoitu, näyttöön tulee vaihtoa vaativa ilmoitus.
- ☐ Aktiivihiiisuodatin voidaan hävittää tavanomaisen kotitalousjätteen mukana.

#### Vihje

Voit hankkia FreshAir-aktiivihiiisuodattimen Liebherr-Hausgeräte-kaupasta osoitteesta [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### 9.1.1 FreshAir-aktiivihiiisuodattimen poistaminen

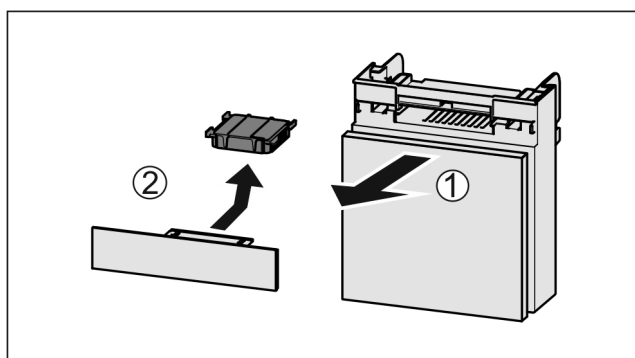


Fig. 137

- Vedä lokero etukautta pois Fig. 137 (1).
- Poista aktiivihiiisuodatin Fig. 137 (2).

#### 9.1.2 FreshAir-aktiivihiiisuodattimen asettaminen paikoilleen

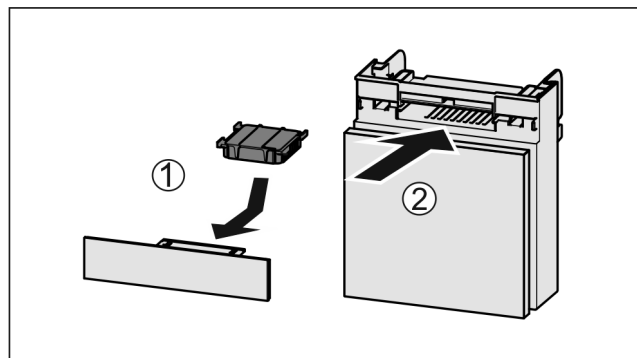


Fig. 138

- Aseta aktiivihiiisuodatin kuvan mukaisesti paikoilleen Fig. 138 (1).
- Aktiivihiiisuodatin lukittuu kiinni. Kun aktiivihiiisuodatin osoittaa alaspäin:
- Työnnä lokero kiinni Fig. 138 (2).
- Aktiivihiiisuodatin on nyt käyttövalmis.

### 9.2 Vetojärjestelmien purkamisen/asennus

#### 9.2.1 Purkamisohjeet

Voit purkaa osan vetojärjestelmästä puhdistusta varten. Laitteessa voi olla erilaisia vetojärjestelmiä.

Seuraavat vetojärjestelmät ovat purettavissa / ei purettavissa:

| Vetojärjestelmä                                      | purettavissa / ei purettavissa                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Laitteen pohjalla tai lasilevyllä oleva vetolaatikko | ei purettavissa                                                        |
| Liukukiskoilla oleva vetolaatikko                    | ei purettavissa                                                        |
| Kylmäosan osittainen ulos vetäminen                  | ei hajotettavissa osiin                                                |
| Ulosvetolevy pullokorilla*                           | hajotettavissa osiin (katso 9.2.2 Pullokorilla varustettu vetotaso*) * |

#### 9.2.2 Pullokorilla varustettu vetotaso\*

##### Vetojärjestelmän purkaminen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Pullokori on irrotettu. (katso 8.8 Pullokorilla varustettu vetotaso\*)
- ☐ Lasihylly on poistettu.

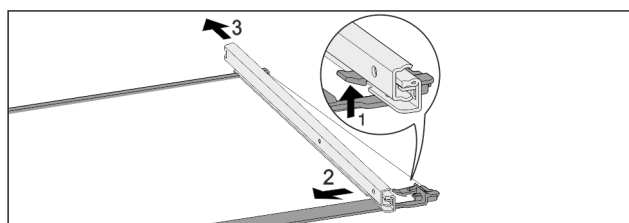


Fig. 139 Lasihylly kiskoilla

- Paina etummaista kiinnikettä ylöspäin. Fig. 139 (1)
- Siirrä vetokiskoa sivuun Fig. 139 (2) ja taaksepäin Fig. 139 (3).

##### Vetojärjestelmän asennus

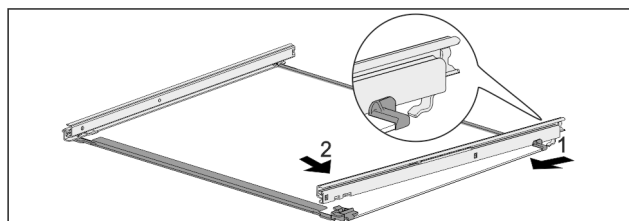


Fig. 140 Lasihylly kiskoilla

- Aseta kisko paikalleen takaa. Fig. 140 (1)
- Aseta kisko paikalleen edestä. Fig. 140 (2)

### 9.3 Laitteen sulattaminen



#### VAROITUS

Laitteen epäasianmukainen sulatus!

Vammoja ja vahinkoja.

- Älä käytä sulatusprosessin nopeuttamiseen muita mekaanisia laitteita tai muita keinoja kuin valmistajan suosittelemia.
- Älä käytä sulattamiseen sähkökäyttöisiä lämmitys- tai höyrypuhdistuslaitteita, avotulta tai sulatussuihkeita.
- Älä raaputa jäätä pois terävillä esineillä.

Sulatus tapahtuu automaattisesti. Sulatusvesi valuu poistaukon kautta pois ja haihtuu.

Takaseinään muodostuvat vesipisarot tai ohut huurre- tai jääkerros johtuvat laitteen toiminnasta ja ovat täysin normaali ilmiö. Niitä ei tarvitse poistaa.

# Asiakasneuvonta

Laitteen energiankäytön kannalta optimoidusta säädöstä johtuen myös huurteen ja jääkerroksen muodostuminen on toisinaan mahdollista.

- Puhdista valutusaukko säännöllisesti. (katso 9.4 Laitteen puhdistaminen)

## 9.4 Laitteen puhdistaminen

### 9.4.1 Valmistelu



#### VAROITUS

Sähköiskun vaara!

- Irrota kylmälaitteen pistoke tai katkaise virrantulo.



#### VAROITUS

Palovaara

- Älä vahingoita kylmäainekiertoa.

- Tyhjennä laite.
- Irrota verkkopistoke.

-tai-

- Aktivoi CleaningMode. (katso CleaningMode)

### 9.4.2 Laitteen puhdistus

#### HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.



#### VAROITUS

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara johtuen kuumasta höyrystä!

Kuuma höyry voi aiheuttaa palohaavoja ja vaurioittaa laitteen pintoja.

- Älä käytä höyrypesureita!

- Käytä ulkopinnan pyyhkimiseen pehmeää, puhdasta liinaa. Käytä vahvasti likaantuneen pinnan puhdistamiseen haaleaa vettä ja neutraalia pesuainetta. Lasipinnat voi puhdistaa myös lasinpuhdistusaineella.

### 9.4.3 Sisäosan puhdistaminen

#### HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.

- Muovipinnat: Puhdista käsin pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta.
- Metallipinnat: Puhdista käsin pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta.
- Vedenpoistoaukko: Poista kerääntymät ohuella apuvälineellä, esim. vanupuikolla.

### 9.4.4 Varusteiden puhdistaminen

#### HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.

**Puhdistus pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta:**

- Oven hylly
- Hyllytaso
- Jaettava hyllytaso\*
- VarioSafe\*
- Pullokori ja vetotaso\*
- EasyFresh-Safe-lokeron kansi
- Vetolaatikko

**Puhdistaminen kostealla liinalla:**

- Jatkokiskot
- Huomautus: Liukuvälyissä oleva rasva toimii voiteluna, eikä sitä saa poistaa!

**Puhdistus astianpesukoneessa enintään 60 °C:ssa:**

- Oven hylly
- Pullonpidike
- Jaettavan hyllytason pidike\*
- FlexCube
- Varusteiden purkaminen osiin: katso vastaavaa kappaletta.
- Puhdista varusteet.

### 9.4.5 Puhdistamisen jälkeen

- Hankaa laite ja varusteosat kuiviksi.
- Tee laitteen liitännät ja kytke se päälle. Lämpötilan ollessa riittävän alhainen:
- Aseta elintarvikkeet sisään.
- Toista puhdistus säännöllisesti.

## 10 Asiakasneuvonta

### 10.1 Tekniset tiedot

| Lämpötila-alue |             |
|----------------|-------------|
| Viilentäminen  | 2 °C – 9 °C |

| Varusteen suurin sallittu kuormituspaino |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Varuste                                  | Laitteen leveys<br>550 mm<br>(katso asennus-ohje, laitteen mitat) | Laitteen leveys<br>600 mm<br>(katso asennus-ohje, laitteen mitat) | Laitteen leveys<br>700 mm<br>(katso asennus-ohje, laitteen mitat) |
| Vetotaso*                                | 20 kg*                                                            | 20 kg*                                                            | 20 kg*                                                            |



## 10.2 Käyttöäännet

Laite tuottaa erilaisia käyttöääniä toimintansa aikana.

- **Viilennystehon ollessa vähäinen** laite toimii energiaa säästäen, mutta pidempään. Tällöin äänenvoimakkuus on **pienempi**.
- **Viilennystehon ollessa voimakas** elintarvikkeet viilennytävät nopeammin. Tällöin äänenvoimakkuus on **suurempi**.

Esimerkkejä:

- Aktivoidut toiminnot (katso 7.2 Laitteen toiminnot)
- Käynnissä oleva tuuletin
- Juuri sisään asetetut elintarvikkeet
- Korkea ympäristön lämpötila
- Pitkään avoinna ollut ovi

| Ääni                  | Mahdollinen syy                                            | Äänen tyyppi        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pulputus ja loiskunta | Kylmäainetta virtaa kylmäainepiirissä.                     | Normaali käyttöääni |
| Sihinä ja porina      | Kylmäaineen ruiskutus kylmäainepiiriin on käynnissä.       | Normaali käyttöääni |
| Hurina                | Laite viilentää. Äänenvoimakkuus riippuu viilennystehosta. | Normaali käyttöääni |
| Laahausääniä          | Ovi, jossa on sulkemisvaimennin, avataan ja suljetaan.     | Normaali käyttöääni |
| Surina ja kohina      | Tuuletin käy.                                              | Normaali käyttöääni |

| Ääni              | Mahdollinen syy                                | Äänen tyyppi          |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Naksahdus         | Komponentit kytkeytyvät päälle ja pois päältä. | Normaali kytkemissäni |
| Kalina tai hyrinä | Venttiilit tai läpät ovat aktiivisia.          | Normaali kytkemissäni |

| Ääni   | Mahdollinen syy                     | Äänen tyyppi | Korjauskeino                                             |
|--------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Tärinä | laite sijoitettu väärin paikalleen  | Vian ääni    | Säädä laite säätöjalkojen avulla vaakasuoraan.           |
| Kolina | Varustus, esineitä laitteen sisällä | Vian ääni    | Kiinnitä varusteosat. Jätä etäisyyttä esineiden välille. |

## 10.3 Tekniset häiriöt

Laite on suunniteltu ja valmistettu siten, että se on toimintavarma ja että sillä on pitkä käyttöikä. Mikäli toiminnan aikana silti ilmenee häiriö, niin tarkasta, johtuuko häiriö käyttövirheestä. Tässä tapauksessa sinulta on laskutettava myös takuuaajan aikana koituvat kulut.

Seuraavassa mainitut häiriöt voit poistaa itse.

### 10.3.1 Laitteen toiminto

| Vika                                     | Syy                                                                              | Korjaaminen                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Laite ei toimi.</b>                   | → Laitetta ei ole kytketty päälle.                                               | ► Kytke laite päälle.                                                                                                                  |
|                                          | → Virtapistoketta ei ole kytketty oikein pistorasiaan.                           | ► Tarkasta virtapistoke.                                                                                                               |
|                                          | → Pistorasian sulake ei ole kunnossa.                                            | ► Tarkasta sulake.                                                                                                                     |
|                                          | → Sähkökatkos                                                                    | ► Pidä laite suljettuna.                                                                                                               |
|                                          | → Kylmälaiteliitintä ei ole liitetty laitteeseen oikein.                         | ► Tarkasta kylmälaiteliitin.                                                                                                           |
| <b>Lämpötila ei ole riittävän kylmä.</b> | → Laitteen ovea ei ole suljettu oikein.                                          | ► Sulje laitteen ovi.                                                                                                                  |
|                                          | → Tuuletus ja ilmanvaihto eivät ole riittävän tehokkaita.                        | ► Ota tuuletusritilä esiin ja puhdista se.                                                                                             |
|                                          | → Ympäristön lämpötila on liian korkea.                                          | ► Vianmääritys: (katso 1.4 Laitteen käyttöalue)                                                                                        |
|                                          | → Laite on avattu liian usein tai sitä on pidetty auki liian pitkään.            | ► Odota, kunnes vaadittava lämpötila syntyy itsestään. Ellei näin tapahdu, käänny asiakaspalvelun puoleen. (katso 10.4 Asiakaspalvelu) |
|                                          | → Lämpötila on säädetty väärin.                                                  | ► Aseta lämpötila kylmemmäksi ja tarkista 24 tunnin kuluttua.                                                                          |
|                                          | → Laite on liian lähellä jotakin lämmönlähdettä (liettä, lämmitys-laitetta jne). | ► Muuta laitteen tai lämmönlähteen sijaintia.                                                                                          |

## Poistaminen käytöstä

| Vika                                                            | Syy                                                                                 | Korjaaminen                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Oven tiiviste on viallinen tai se on muista syistä vaihdettava. | → Oven tiiviste on vaihdettavissa. Se voidaan vaihtaa ilman ylimääräisiä työkaluja. | ► Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu) |
| Laite on jäähtynyt tai siihen muodostuu lauhdevettä.            | → Oven tiiviste on voinut liukua pois urasta.                                       | ► Tarkasta, että oven tiiviste on oikeassa asennossa urassa. |
| Laite on ulkopinnoiltaan lämmin*.                               | → Kylmäainepiirin lämpöä käytetään lauhdeveden välttämiseen.                        | ► Tämä on normaalia.                                         |

### 10.3.2 Varuste

| Vika                   | Syy                                                   | Korjaaminen                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sisävalaistus ei pala. | → Laitetta ei ole kytketty päälle.                    | ► Kytke laite päälle.                                                       |
|                        | → Ovi on ollut yli 15 minuuttia auki.                 | ► Sisävalo sammuu automaattisesti, kun ovi on ollut noin 15 minuuttia auki. |
|                        | → LED-lamppu on viallinen tai suojus on vaurioitunut. | ► Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)                |

## 10.4 Asiakaspalvelu

Tarkasta ensin, voitko korjata vian itse (katso 10 Asiakasneuvonta). Jos näin ei ole, käänny asiakaspalvelun puoleen. Osoite löytyy mukana tulevasta "Liebherr-huolto"-esitteestä tai osoitteesta [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### VAROITUS

Epäammattimainen korjaus!  
Loukkaantuminen.

- Laitteeseen ja verkkojohtoon kohdistuvat korjaukset, joita ei ole erikseen mainittu (katso 9 Huolto), on annettava asiakaspalvelun tehtäväksi.
- Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistaja tai tämän asiakaspalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- Irrotettavalla virtaliittimellä varustetuissa laitteissa muutoksen voi tehdä asiakas.

### 10.4.1 Yhteydenotto asiakaspalveluun

Varmista, että seuraavat laitetiedot ovat saatavilla:

- ☐ Laitteen nimitys (malli ja indeksinumero)
- ☐ Huolto numero (Service)
- ☐ Sarjanumero (S-nro)

- Hae laitteen tiedot näytön kautta. (katso Laitteen tiedot -tai-
- Katso laitetiedot tyyppikilvestä. (katso 10.5 Tyyppikilpi)

- Kirjaa laitetiedot ylös.
- Ilmoita asiakaspalveluun: Ilmoita vika ja laitetiedot.
- ▷ Tämä mahdollistaa nopean ja kohdistetun palvelun.
- Noudata asiakaspalvelusta saamiasi lisäohjeita.

## 10.5 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi sijaitsee laitteen sisäpuolella vetolaatikoiden takana.

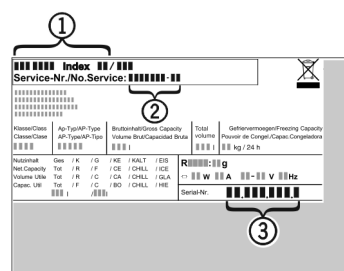


Fig. 141

- (1) Laitteen nimitys
- (2) Huolto numero
- (3) Sarjanumero
- Lue tiedot tyyppikilvestä.

## 11 Poistaminen käytöstä

- Tyhjennä laite.
- Kytke laite pois päältä. (katso Laitteen kytkeminen pois ja päälle)
- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
- Poista kylmälaiteliitin tarvittaessa: Vedä kylmälaiteliitin ulos laiteliittimestä ja liikuta samalla vasemmalle ja oikealle.
- Puhdista laite. (katso 9.4 Laitteen puhdistaminen)
- Pidä ovi avattuna, jotta ei muodostu pahaa hajua.

## 12 Hävittäminen

### 12.1 Laitteen valmistelu hävittämistä varten



Liebherr käyttää joissakin laitteissa paristoja. EU:n lainsäädäntö velvoittaa ympäristönsuojelusta loppukäyttäjän poistamaan paristot laitteesta ennen käytöstä poistettavan laitteen hävittämistä. Jos laitteesi sisältää paristoja, laitteeseen on kiinnitetty tätä koskeva merkintä.

**Lamput** Poista myös lamput ennen hävittämistä laitteesta, mikäli pystyt poistamaan itse ne ehjinä laitteesta.

- Poista laite käytöstä.
- Mikäli mahdollista: irrota lamput siten, että ne eivät rikkoudu.

### 12.2 Laitteen ympäristöystävällinen hävittäminen



Laite sisältää uusiokäyttöön soveltuvia materiaaleja, minkä vuoksi se on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, jotta laite ei päädy lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.



Hävitä paristot erillään romutettavasta laitteesta. Paristot voi toimittaa ilmaiseksi kauppoihin, keräyspisteisiin sekä kierrätyskeskuksiin.

**Lamput**

Toimita irrotetut lamput niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Koskee Saksaa:

Lamput voi toimittaa ilmaiseksi paikallisiin keräyspisteisiin ja kierrätyskeskuksiin luokan 1 keräysastioihin. Kaupat ottavat myös romutettavan laitteen ilmaiseksi vastaan uuden kylmälaitteen hankinnan yhteydessä, mikäli liikkeen myyntipinta-ala on >400 m<sup>2</sup>.




#### **VAROITUS**

Kylmäaine- tai öljyvuoto!

Palovaara. Laitteen sisältämä kylmäaine on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää. Laitteen sisältämä öljy on myös syttyvää. Ulos vuotanut kylmäaine tai öljy voi syttyä palamaan riittävän suurina pitoisuuksina ja joutuessaan koskeuksiin ulkoisen lämmönlähteen kanssa.

- Älä vahingoita kylmäainepiirin putkia tai kompressoria.
- Huomioi laitteen kuljetusta koskevat ohjeet.
- Kuljeta laite keräyspisteeseen siten, että se ei vahingoitu.
- Hävitä paristot, lamput ja laite edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

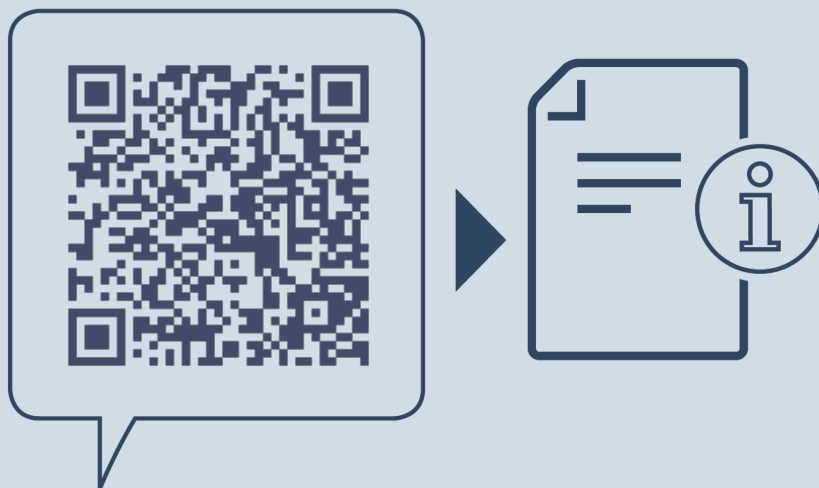

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**FI** Jääkaappi

Julkaisupäivä: 20241212

**Tuotenro-indeksi: 7083572-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien