


Notice d'installation

réfrigérateurs et congélateurs intégrables, avec panneau décoratif

FR

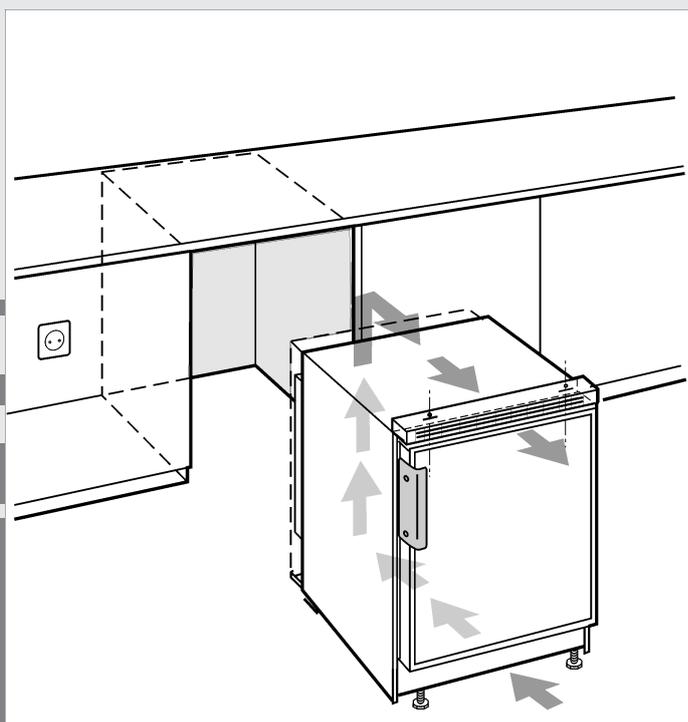

20221121 **7084190 - 04**

UK/ UG

LIEBHERR

Consignes de sécurité générales

Sommaire

1	Consignes de sécurité générales.....	2
2	Transport de l'appareil.....	2
3	Mise en place de l'appareil.....	2
4	Inversion du sens d'ouverture de la porte.....	3
5	Installer un panneau décor.....	4
6	Encastrement sous plan.....	5
7	Éliminer l'emballage.....	5
8	Brancher l'appareil.....	5

Le fabricant travaille constamment au développement de tous les types et modèles d'appareils. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier la forme, l'équipement et la technique de nos appareils. Nous vous remercions de votre compréhension.

Afin de découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, nous vous prions de lire attentivement ces instructions de montage.


Ces instructions de montage sont valables pour plusieurs modèles, des différences sont donc possibles. Les paragraphes ne concernant que certains appareils sont indiqués par un astérisque (*).

Les instructions sont indiquées par un ►, les résultats par un ▷.

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.
- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice d'utilisation**, qui fait partie de la présente notice de montage. Si vous ne trouvez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals. Vous trouverez le numéro

de service sur la plaque signalétique :

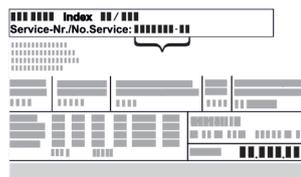

- **Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l'installation de l'appareil :**

	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Transport de l'appareil

- Transporter l'appareil dans son emballage.
- Transporter l'appareil en position debout.
- Ne pas transporter l'appareil seul.

3 Mise en place de l'appareil



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !
Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.

Inversion du sens d'ouverture de la porte



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- ▶ L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.
- ▶ Uniquement exploiter l'appareil à l'état monté.



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- ▶ Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.



AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- ▶ Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

ATTENTION

Ouvertures de ventilation recouvertes !

Dommages. L'appareil peut surchauffer, risquant de réduire la durée de vie de différentes parties de l'appareil et d'engendrer un fonctionnement limité.

- ▶ Toujours garantir une bonne aération et ventilation.
- ▶ Ne pas obstruer les ouvertures ou la grille d'aération dans le bâti de l'appareil et le meuble de cuisine (appareil encastrable).
- ▶ Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.

Si votre appareil n'est pas un appareil Side-by-Side (SBS) :*

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !*

- ▶ Ne pas placer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

- Si l'appareil est endommagé, contactez immédiatement le fournisseur avant son raccordement.
- Le sol du local d'installation doit être horizontal et plat.
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil, à côté d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou similaire.
- L'appareil peut être encastré sous une table.
- La ventilation et l'aération sont assurées par la plinthe de l'appareil.
- Ne pas installer l'appareil sans aide.
- Plus il y a de réfrigérant dans l'appareil, plus la pièce où se trouve l'appareil doit être grande. En cas de fuite, un mélange inflammable de gaz et d'air peut se former dans des pièces trop petites. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce où l'appareil est installé doit être d'au moins 1 m³. Les spécifications du réfrigérant figurent sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- ▶ Enlever le câble de raccord de la paroi arrière de l'appareil. Enlever le porte-câble, sinon des bruits dus aux vibrations surgissent !

Après le montage :

- ▶ Retirer les films de protection des bordures.*
- ▶ Enlever tous les auxiliaires de transport.

- ▶ Eliminer l'emballage (voir 7 Eliminer l'emballage).
En cas de montage Side-by-Side, congélateur et réfrigérateur l'un à côté de l'autre :*
- ▶ toujours placer le congélateur vu de devant à droite du réfrigérateur.*
- ▷ Grâce au chauffage de la paroi latérale coulé dans la mousse de la paroi gauche du réfrigérateur, aucun condensât ne se forme entre les appareils.*

Remarque

- ▶ Nettoyer l'appareil.

Lorsque l'appareil est placé dans un environnement très humide, du condensât peut se former sur la paroi extérieure de l'appareil.

- ▶ Toujours veiller à une bonne ventilation de l'appareil au lieu d'emplacement.

4 Inversion du sens d'ouverture de la porte

Toutes les pièces de fixation sont livrées avec l'appareil.

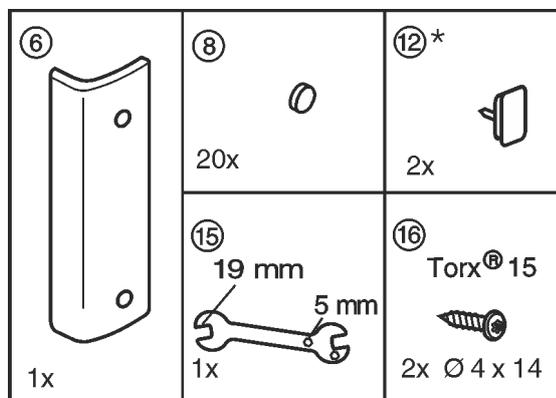



Fig. 1

Assurez-vous d'avoir l'outillage suivant à portée de main :

- Akku-Schrauber Torx® 10, 15, 20
- Clé mâle à six pans 19
- Tournevis

L'appareil est livré avec ouverture de la porte vers la droite et poignée du côté gauche de la porte. En cas de besoin, l'ouverture de porte peut être inversée.

- ▶ Fermer la porte et dévisser le support d'appui Fig. 2 (1).

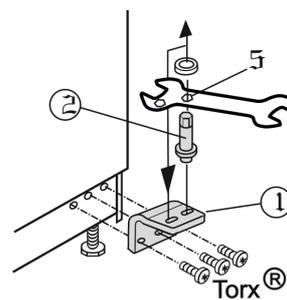

Torx® 20 Fig. 2



ATTENTION

Risque de blessures lorsque la porte culbute !

- ▶ Bien tenir la porte.
- ▶ Déposer la porte prudemment.
- ▶ Retirer la porte en la tirant vers le bas.
- ▶ Changer les axes de charnière Fig. 2 (2) de côté et les visser avec un couple de serrage de 4 Nm.

Installer un panneau décor

- ▶ Dévisser l'axe de charnière supérieur Fig. 3 (3) et le revisser de l'autre côté avec un couple de serrage de 4 Nm.

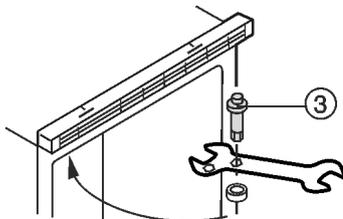


Fig. 3

- ▶ Retirer le cache Fig. 4 (4) et l'utiliser pour boucher les trous de fixation vides.

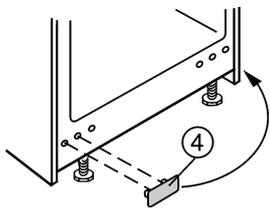


Fig. 4

- ▶ Permuter les bouchons du support d'appui Fig. 5 (5)

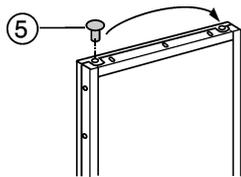


Fig. 5

Appareils équipés d'un congélateur :

- ▶ Changer maintenant le côté d'ouverture de la porte du congélateur :

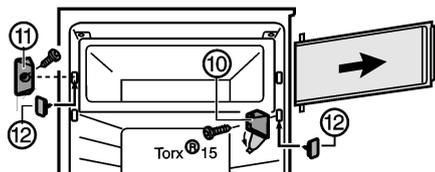


Fig. 6*

- ▶ Ouvrir le cache du support d'appui Fig. 6 (10)*
- ▶ Dévisser le support d'appui Fig. 6 (10) avec la porte du compartiment.*
- ▶ Dévisser l'élément de fermeture Fig. 6 (11)*
- ▶ Boucher les trous à l'aide du cache Fig. 6 (12) fourni.*

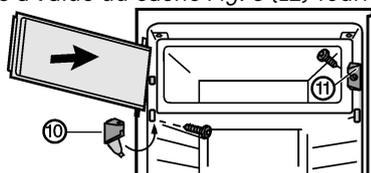


Fig. 7*

- ▶ Monter l'élément de fermeture Fig. 7 (11)*
- ▶ Placer la porte du compartiment en haut.*
- ▶ Monter le support d'appui Fig. 7 (10) et fermer le cache.*

Tous les appareils : remonter la porte.

La came de contact Fig. 8 (13) doit se trouver sur le côté du boîtier lumineux Fig. 8 (14).

- ▶ Accrocher la porte sur l'axe de charnière Fig. 3 (3) du dessus et la fermer.

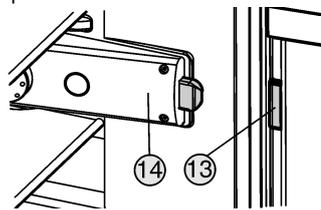


Fig. 8

- ▶ Insérer les axes de charnière Fig. 9 (2) avec une rondelle dans la charnière Fig. 9 (1) de porte inférieure.

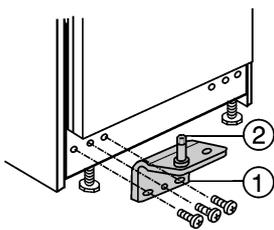


Fig. 9

- ▶ Visser le support d'appui Fig. 9 (1) avec un couple de serrage de 4 Nm.

Remarque

- ▶ Si nécessaire, pour mettre la porte de niveau par exemple, il est également possible de visser en utilisant le deuxième trou longitudinal à la place du trou rond.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure si la porte tombe !

Si les pivots ne sont pas suffisamment serrés, la porte risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures graves. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer correctement et l'appareil de ne pas refroidir convenablement.

- ▶ Visser le support d'appui et les pivots avec un couple de serrage de 4 Nm.
- ▶ Vérifier la bonne fixation de chaque vis, si nécessaire resserrer les vis.

5 Installer un panneau décor

Les appareils peuvent être habillés avec des cadres d'habillage et des panneaux décor afin de les assortir aux couleurs des éléments de cuisine ou de les mettre en valeur.

Reprendre les dimensions des panneaux décor dans le tableau ci-dessous :

	Dimensions du panneau décor (mm)		
Largeur de la niche	Largeur	Hauteur	Épaisseur maximale
600	585	678	4
500	485	678	4

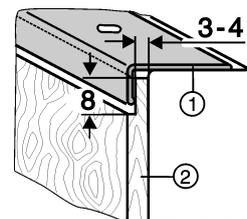


Fig. 10

- ▶ Pour les panneaux décor Fig. 10 (2) plus épais, réduire leur épaisseur à 4 mm maximum comme l'indique l'illustration.

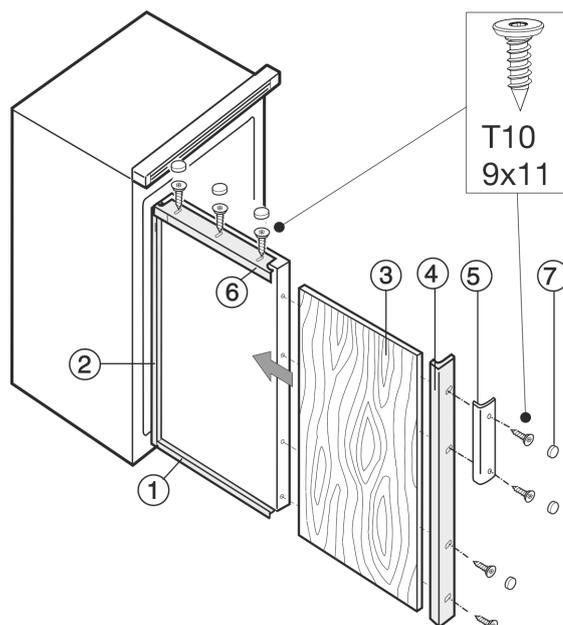


Fig. 11

- ▶ Monter le cadre d'habillage et le panneau décor comme suit. Ne serrer les vis qu'à la fin.

- ▶ Visser le cadre d'habillage (1) en bas sans serrer, puis le pousser vers l'avant.
- ▶ Visser la partie latérale côté charnière (2) du cadre d'habillage sans serrer, puis la pousser vers l'avant.
- ▶ Insérer le panneau décor (3).
- ▶ Visser la partie latérale côté poignée (4) du cadre d'habillage avec la poignée (5) sans serrer.
- ▶ Serrer ensemble les parties du cadre d'habillage et visser les vis à fond.
- ▶ Mettre ensuite en place la partie supérieure (6) sur le cadre d'habillage et serrer les vis.
- ▶ Insérer un capuchon (7) sur chaque tête de vis.

- ▶ Fixer le câble de raccordement à l'aide d'un cordon de façon à pouvoir raccorder facilement l'appareil après l'encastrement.



Fig. 13

- ▶ Glisser l'appareil dans la niche.
- ▶ Aligner l'appareil avec les éléments de cuisine; la façade de l'appareil doit affleurer avec la façade des éléments de cuisine latéraux.
- ▶ Aligner l'appareil en réglant les pieds réglables avec la clé à fourche Fig. 12 (15) fournie.

6 Encastrément sous plan

Assurez-vous d'avoir l'outillage suivant à portée de main :

- Clé mâle à six pans 19
- Visseuse sans fil Torx® 15
- La prise de courant Fig. 12 (1) doit être placée à côté de l'appareil et être facilement accessible.
- Vérifier les dimensions de la niche :

Dimensions de la niche		Dimensions de l'appareil (mm)		
Largeur	Profondeur minimale	Largeur	Profondeur	Largeur de la porte
A	B	C	D	E
500	min. 570, 580 recommandé	497	569	495
600	min. 570, 580 recommandé	597	569	595

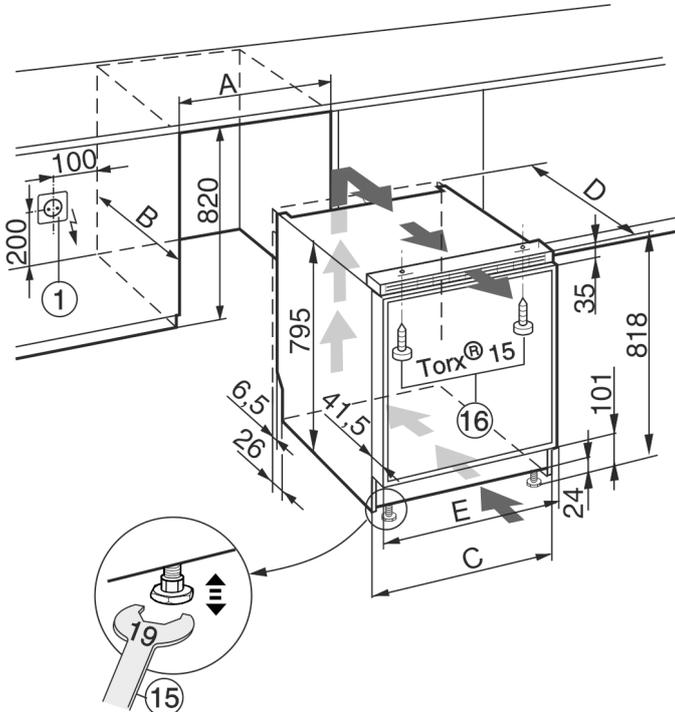


Fig. 12

- ▶ Enlever le câble de raccord sur la paroi arrière de l'appareil. Enlever le porte-câble afin d'éviter les bruits dus aux vibrations.

Remarque

- ▶ Assurer une arrivée d'air sans entrave par le bas, ne pas installer de cache, ni obturer la fente d'aération ! Cela est essentiel à la ventilation de l'appareil.
- ▶ Fixer l'appareil au-dessus du plan de travail ou de l'élément de cuisine en utilisant les vis Fig. 12 (16) fournies.

7 Eliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*



- ▶ Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

8 Brancher l'appareil

ATTENTION

Raccordement incorrect !

Détérioration de l'électronique.

- ▶ Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.
- ▶ Ne pas utiliser de prise économie d'énergie.



AVERTISSEMENT

Raccordement incorrect !

Risque d'incendie.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- ▶ Ne pas utiliser de barres de distribution.

Le type de courant (courant alternatif) et la tension au lieu d'emplacement doivent coïncider avec les indications sur la plaque signalétique .

La prise de courant doit être mise à la terre et protégée de façon électrique en bonne et due forme. Le courant de déclenchement du fusible doit se situer entre 10 A et 16 A.

La prise de courant doit être bien accessible afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas d'urgence. Elle doit se situer en dehors de la partie arrière de l'appareil.

Brancher l'appareil

- ▶ Vérifier l'alimentation électrique.
- ▶ Enficher la prise de courant.





Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

home.liebherr.com