



Kasutuskorraldus

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisu

1	Seadme ülevaade.....	3
1.1	Tarnekomplekt.....	3
1.2	Seadme ja varustuse ülevaade.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Seadme kasutusvaldkond.....	3
1.5	Vastavus.....	4
1.6	SVHC ained vastavalt REACH määrusele.....	4
1.7	EPREL andmepank.....	4
1.8	Varuosad.....	4
2	Üldised ohutusjuhised.....	4
3	Displei talitlusviis.....	5
3.1	Navigeerimine puuteklahviga ja sümbolite selgitus.....	5
3.2	Menüüd.....	6
4	Käikuvõtmine.....	7
4	Ülespanekutingimused.....	7
4.1	Ruum.....	7
4.2	Mitme seadme ülespanemine.....	7
4.3	Elektriühendus.....	8
4.4	Ülespanekumõõdud.....	8
4.4	Ventilatsiooninõuded.....	8
4.5	Vooluvarustuse ühendusmõõdud.....	8
4.6	Seadme transportimine.....	8
4.7	Seadme lahtipakkimine.....	9
4.8	Seina-vahehoidikute monteerimine.....	9
4.9	Seadme ülespanemine.....	9
4.10	Pärast ülespanemist.....	9
4.11	Pakendi utiliseerimine.....	9
4.12	Uksepiiraja vahetamine.....	9
4.13	Seadme ühendamise vooluvarustusega.....	12
4.14	Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine).....	13
5	Ladustamine.....	13
5.1	Juhised säilitamise kohta.....	13
5.2	Külmutusruum.....	13
5.3	Säilitusajad.....	14
6	Energia säästmine.....	14
7	Käsitsemine.....	14
7.1	Käsitsemis- ja näidueleemendid.....	14
7.1.1	Temperatuurinäidik/olekunäidik.....	15
7.1.2	LEDide käitumine.....	15
7.1.3	Akustilised signaalid.....	15
7.2	Seadme funktsioonid.....	15
7.2.1	Juhised seadme funktsioonide kohta.....	15
	Seadme välja- ja sisselülitamine.....	15
		
	Temperatuur.....	16
	SuperFrost.....	16
	SabbathMode.....	16
	Sisestuslukk.....	17
	WLAN.....	17
	Sulatussükli käivitamine*.....	18
	Demomoodus.....	18
	Tehaseseadetele lähtestamine.....	19

7.3	Teated.....	19
7.3.1	Teadete lõpetamine.....	19
8	Varustus.....	20
8.1	Sahtlid.....	20
8.2	Klaasplaadid.....	20
8.3	VarioSpace.....	21
9	Hooldus.....	21
9.1	Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine.....	21
9.2	Seadme sulatamine.....	21
9.3	Seadme puhastamine.....	21
10	Kliendiabi.....	22
10.1	Tehnilised andmed.....	22
10.2	Käitumised.....	22
10.3	Tehniline rike.....	23
10.4	Klienditeenindus.....	24
10.5	Tüübisilt.....	24
11	Käigustvõtmine.....	24
12	Utiliseerimine.....	24
12.1	Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks.....	24
12.2	Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine.....	24

Tootja töötab pidevalt kõigi tüüpide ja mudelite edasiarendamise kallal. Palun mõistke, et peame jätma endale õiguse teha kuju, varustuse ning tehnoloogiaga seonduvaid muudatusi.

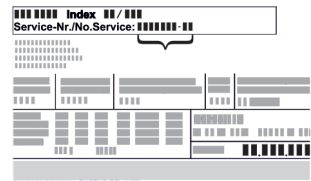

Sümbol	Selgitus
	Lugege juhendit Et oma uue seadme kõiki eeliseid tundma õppida, lugege palun käesolevas korralduses esitatud juhised tähelepanelikult läbi.
	Täiendav informatsioon internetis Digitaalse juhendi koos täiendava informatsiooniga ja edasistes keeltes leiate internetist juhendi esiküljel asuva QR koodi kaudu või sisestades teenindusnumbri leheküljel home.liebherr.com/fridge-manuals . Teenindusnumbri leiate tüübisildilt: 
	Seadme kontrollimine Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole.
	Kõrvalekalde Juhend kehtib mitmele mudelile, on võimalikud kõrvalekaldeid. Lõigud, mis kehtivad ainult teatud kindlate seadmete kohta, on tähistatud tärniga (*).
	Tegevusjuhised ja tegevustulemused Tegevuskorraldused on tähistatud ►-ga. Tegevustulemused on tähistatud ▷-ga.
	Videod Seadmete kohta on videod saadaval Liebherr-Hausgeräte YouTube'i kanalil.

Fig. Näitlik kujutis

Open Source'i litsentsid:

Seade sisaldab tarkvarakomponente, mis kasutavad Open Source'i litsentse. Informatsiooni kasutatavate Open Source'i litsentside kohta saate pärida aadressilt: home.liebherr.com/open-source-licences

Käesolev kasutuskorraldus kehtib järgnevale:

F..i	16..
FN..i	16..

Märkus

Kui Teie seadme nimetuses sisaldub N, siis on tegemist NoFrost seadmega.*

1 Seadme ülevaade

1.1 Tarnekomplekt

Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Tarne koosneb järgmistest osadest:

- seisuseade
- varustus (olenevalt mudelist)
- montaažimaterjal (olenevalt mudelist)
- «Quick Start Guide»
- teenindusbrošüür

1.2 Seadme ja varustuse ülevaade

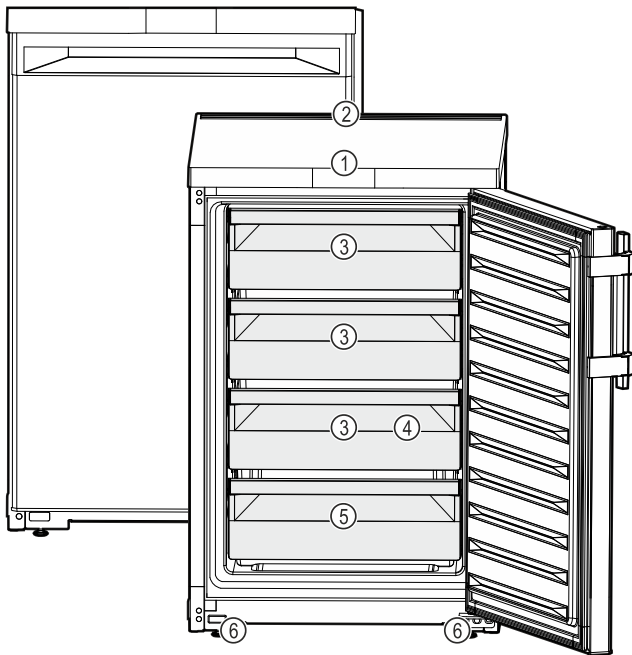


Fig. 1 Näitlik kujutis

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| (1) Käsitsemiselemendid, valgustus | (4) Jääkuubikualus |
| (2) Ventilatsioonipilu | (5) Tüübisilt |
| (3) VarioSpace | (6) Seadejalad (ees) |

Märkus

► Riulid, sahtlid või korvid on paigutatud tarneseisundis optimaalset energiatõhusust silmas pidades. Paigutuse muudatused antud sahtlivõimaluste piires nt jahutusosa riilile puhul ei avalda mõju energiatarbele.

1.3 SmartDevice

SmartDevice on Teie sügavkülmutusseadme võrgustamislahendus.

Te saate oma SmartDevice'i võimelist seade kiirelt ja lihtsalt oma WLAN-iga sidestada. SmartDevice äpiga saate oma seadet mobiilselt lõppseadmelt käsitseda. SmartDevice äpis on Teile saadaval täiendavad funktsioonid ja seadistusvõimalused.

SmartDevice'i võimeline seade:

Teie seade SmartDevice'i võimeline. Et saaksite oma seadme WLAN-iga ühendada, peate SmartDevice äpi alla laadima.



Edasine informatsioon SmartDevice'i kohta: smartdevice.liebherr.com

SmartDevice äpi allalaadimine:



Pärast SmartDevice äpi installatsiooni ja konfigureerimist saate oma seadme SmartDevice äpi ja seadme funktsiooni WLAN (vt. WLAN) abiga oma WLAN-iga sidestada.

Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval: Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

1.4 Seadme kasutusvaldkond

Sihtotstarbekohane kasutamine

Seade sobib eranditult toiduainete jahutamiseks kodustes või kodumajapidamistele sarnastes tingimustes. Selleks on nt kasutamine

- personalile ettenähtud köökides, hommikusöögiga majutusasutustes,
- külaliste poolt maamajades, hotellides, motellides ning teistes majutusasutustes,
- peotoitlustuses või sarnase teenindusega hulgimüügis.

Seade pole ette nähtud kasutamiseks sisseehitatava seadmena.

Kõik muud kasutusviisid pole lubatud.

Ettenähtav väärkasutus

Järgmised rakendused on selgesõnaliselt keelatud:

- ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või sarnaste meditsiinitoodete direktiivi 2007/47/EÜ alla langevate ainete ja toodete ladustamine ning jahutamine
- kasutamine plahvatusohtlikes piirkondades

Üldised ohutusjuhised

Seadme väärtstarbeline kasutamine võib põhjustada ladustatud toodetel kahjustusi või tuua kaasa nende riknemise.

Kliimaklassid

Seade on ette nähtud kliimaklassist olenevalt piiratud ümbrustemperatuuridel käitamiseks. Teie seadme kliimaklass on trükitud tüübisildile.

Märkus

► Pidage laitmatu talitluse tagamiseks esitatud ümbrustemperatuuridest kinni.

Kliimaklass	ümbrustemperatuuridele
SN	10 °C kuni 32 °C
N	16 °C kuni 32 °C
ST	16 °C kuni 38 °C
T	16 °C kuni 43 °C
SN-ST	10 °C kuni 38 °C
SN-T	10 °C kuni 43 °C

Seadme laitmatu talitus on tagatud kuni alumise ümbrustemperatuurini -15 °C.

1.5 Vastavus

Külmaaineringlust on tiheduse suhtes kontrollitud. Seade vastab asjaomastele ohutusnõuetele ja vastavatele direktiividele.

EL turu jaoks: Seade vastab direktiivile 2014/53/EL.

GB turu jaoks: Seade vastab normile Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.Liebherr.com

1.6 SVHC ained vastavalt REACH määrusele

Alljärgneval lingil saate kontrollida, kas Teie seade sisaldab SVHC aineid vastavalt REACH määrusele: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL andmepank

Alates 1. märtsist 2021 leiate informatsiooni energiakulu tähistuse ja ökoloogilise disaini nõuete kohta Euroopa tooteandmepangast (EPREL). Tooteandmepanga leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin nõutakse Teilt mudelitunnuse sisestamist. Mudelitunnuse leiate tüübisildilt.

1.8 Varuosad

Varuosade saadavus on talitusosade ja varustuse ladustamisvõimeliste osade puhul 15 aastat.

2 Üldised ohutusjuhised

Säilitage käesolevat kasutuskorraldust hoolikalt, et saaksite igal ajal järele vaadata.

Kui annate seadme edasi, siis andke järgmisele omanikule ka käesolev kasutuskorraldus.

Lugege seadme nõuetekohaseks ja turvaliseks kasutamiseks enne kasutamist hoolikalt käesolevat kasutuskorraldust. Järgige alati selles sisalduvaid korraldusi, ohutusjuhiseid ja hoiatusjuhiseid. See on oluline, et saaksite seadet turvaliselt ja laitmatult installeerida ning käitada.

Ohud kasutajale:

- Seda seadet võivad kasutada lapsed ja vähendatud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimete või puudulike kogemuste ning teadmistega isikud, kui nad on järelevalve all või neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastamise ja kasutajapoolse hoolitsemisega seonduvaid tegevusi järelevalveta läbi viia. 3 - 8-aastased lapsed tohivad seadet täita ja tühjendada. Alla 3-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui neid püsivalt ei valvata.
- Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadme saaks hädaolukorras kiiresti voolutoitest lahutada. See peab asuma väljaspool seadme tagakülje piirkonda.
- Seadme vooluvõrgust eraldamisel haarake alati pistikust kinni. Ärge tõmmake kaablist.
- Tõmmake veajuhtumi korral võrgupistik või lülitage kaitse välja.
- Ärge kahjustage võrguühendusjuhet. Ärge käitage seadet defektse võrguühendusjuhtmega.
- Laske seadmel remonte ja sekkumisi teostada ainult klienditeenindusel või selleks väljaõpetatud erialapersonalil.
- Monteerige, ühendage külge ja utiliseerige seade üksnes vastavalt juhendis esitatud andmetele.

Tulekahju oht:

- Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Väljatungiv külmaaine võib põlema süttida.
 - Külmaaineringluse torustikke ei tohi kahjustada.
 - Ärge kasutage seadme sisemuses süüteallikaid.

- Seadme sisemuses ei tohi kasutada elektriseadmeid (nt aurupuhasteid, kütteseadeid, jäätisevalmistajat jne).
- Külmaaine lekkimise korral: Kõrvaldage väljatungimiskoha lähedusest lahtine tuli ning süüteallikad. Ventileerige korralikult ruumi. Teavitage klienditeenindust.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid või süttivaid aineid, nt butaani, propaani, pentaani jne sisaldavaid aerosoolpudeleid. Sellised aerosoolpudelid tunneb ära neile trükitud sisaldusainete ja leegisümboli järgi. Võimalikud väljatungivad gaasid võivad elektriliste koostedetailide tõttu süttida.
- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemalt, et need ei saaks seadmest tulekahju põhjustada.
- Ladustage alkohoolseid jooke või teisi alkoholi sisaldavaid anumeid üksnes tihedalt suletuna. Võimalik väljatungiv alkohol võib elektriliste koostedetailide tõttu süttida.

Alla- ja ümberkukkumisoht:

- Ärge väärkasutage soklit, sahtleid, ukse jms astmelauana ega toetuspinnana. See kehtib laste kohta.

Toidumürgituse oht:

- Ärge tarvitage üle aja säilitatud toiduaineid.

Külmetushaavade, tuimuse ja valude oht:

- Vältige naha pidevat kokkupuudet külmade pindadega või jahutatava/külmutatava kaubaga või võtke tarvitusele kaitsemeetmed, nt kasutage kaitsekindaid.

Vigastuste ja kahjustuste oht:

- Kuum aur võib vigastusi põhjustada. Ärge kasutage sulatamiseks elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeki ega sulatuspihuseid.
- Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

Muljumisoht:

- Ärge katsuge ukse avamisel ja sulgemisel šarniiri. Sõrmed võidakse kinni kiiluda.

Sümbolid seadmest:



Sümbol võib kompressoril paikneda. See kehtib kompressoris oleva õli kohta ja viitab järgmisele ohule: Võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse tungimisel surmav. See juhis on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Normaalse režiimil ohtu ei valitse.



Sümbol asub kompressoril ja tähistab ohtu tuleohtlike ainete eest. Ärge eemaldage klepsu.



See või sarnane kleps võib asuda seadme tagaküljel. See viitab sellele, et ukse ja/või korpuses asuvad vaakumisolatsiooni-paneelid (VIP) või perliitpaneelid. See juhis on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Ärge eemaldage klepsu.

Järgige hoiatusjuhiseid ja edasisi spetsiifilisi juhiseid teistes peatükkides:

	OHT	tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis toob eiramise korral kaasa surma või rasked kehavigastused.
	HOIATUS	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa surma või rasked kehavigastused.
	ETTEVAA-TUST	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa kerged või keskmise tugevusega kehavigastused.
	TÄHELE-PANU	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa materiaalseid kahjusid.
	Märkus	tähistab kasulikke juhiseid ja vihjeid.

3 Displei talitlusviis

Te käsitate oma seadet puuteklahviga.

3.1 Navigeerimine puuteklahviga ja sümbolite selgitus

Joonistel kasutatakse puuteklahviga navigeerimiseks erinevaid sümboleid. Järgmine tabel kirjeldab neid sümboleid.

Sümbol	Kirjeldus
	Puuteklahvi lühike puudutamine sõrmega: Läbi peamenüü ja läbi alammenüü navigeerimine. Kui käes kujutatakse numbrit: Numbri järgi tunnete ära, kui sageli peate puuteklahvi järjest lühidalt puudutama, et teatud kindlale funktsioonile navigeerida.
	Puuteklahvi puudutamine 3 sekundit sõrmega: Seadme sisselülitamine. Peamenüüs: Seadme väljalülitamine. Alammenüüs: Peamenüüsse lülitumine. Alammenüü aktiivse funktsiooni deaktiveerimine.
	Puuteklahvi puudutamine 7 sekundit sõrmega: Peamenüüs: Alammenüü avamine.
	Kellaga nool: Kulub kuni 10 sekundit, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.

Sümbol	Kirjeldus
	Ajaandmetega nool: Kulub esitatud aeg, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.

Märkus

Kui puudutate puuteklahvi **10 sekundit**, siis lülitub aktiveerite demomooduse.

► Deaktiveerige demomoodus. (vt. Demomooduse deaktiveerimine)

Kui puudutate puuteklahvi **15 sekundit**, siis avaneb teenindusmenüü. Te tunnete teenindusmenüü ära LED 5 ja WLAN-LED vilkumise järgi. See menüü on spetsiaalselt teenindustehnikutele.

► Teenindusmenüüst lahkumine: Puudutage puuteklahvi 3 sekundit või ärge viige displeil 5 minutit ühtki tegevust läbi.

3.2 Menüüd

Seadme funktsioonid on jaotatud erinevatesse menüüdesse.

Menüü	Kirjeldus
Peamenüü	Kui lülitate seadme sisse, siis asute automaatselt peamenüüs. Siit navigeerite seadmfunktsioonidele ja alammenüüsse.
Alammenüü	Alammenüü sisaldab edasisi seadmfunktsioone Teie seadme seadistamiseks.

3.2.1 Peamenüü

Peamenüüs saate järgmisi funktsioone aktiveerida/deaktiveerida:

LED	Kirjeldus
	Temperatuur -16 °C
	Temperatuur -18 °C
	Temperatuur -20 °C
	Temperatuur -28 °C
	SuperFrost

Peamenüü LED-ide tähendused

3.2.1 Peamenüü avamine

Kui lülitate seadme sisse, siis asute automaatselt peamenüüs.

Kui asute alammenüüs ja soovite peamenüüsse lülituda:

► Viige läbi tegevussammud (vt. 3.2.2 Alammenüüst lahkumine).

3.2.1 Peamenüüs navigeerimine

Kui navigeerite peamenüüs, siis järgneb LED 5-le jälle LED 1.



Fig. 2

► Puudutage puuteklahvi niimitu korda lühidalt, kuni soovitud funktsiooni LED põleb.

► Funktsioon on aktiveeritud.

3.2.1 Displei puhkemoodus

Kui Te peamenüüs puuteklahvi 10 sekundit ei puuduta, siis lülitub displei puhkemoodusesse. Puhkemoodus takistab Teil puuteklahvi kogemata puudutamisega temperatuuri paigast seadmist.

Puhkemooduse lõpetamine:



Fig. 3

► Puudutage korra puuteklahvi.

► Kõlab kinnitusheli.

► Seadistatud temperatuur vilgub ühe korra.

► Puhkemoodus on lõpetatud.

3.2.2 Alammenüü

Alammenüüs saate järgmisi funktsioone aktiveerida/deaktiveerida:

LED	Kirjeldus
	Sisestuslukk
	SabbathMode
	Tehaseseadetele lähtestamine
	Sulatustsükli käivitamine*

* Alammenüü LED-ide tähendused

3.2.2 Alammenüü avamine



Fig. 4

- ▶ Viige tegevussamme joonise järgi läbi, kuni 7 sekundi järel kõlab topelt-kinnitusheli.
- ▷ LEDid 1-5 põlevad: Te asute alammenüüs.
- ▷ Kui Te ei vii displeil 5 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit peamenüüsse tagasi.

3.2.2 Alammenüüst lahkumine



Fig. 5

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- või-
- ▶ Ärge puudutage 5 sekundit puuteklahvi.
- ▷ Te asute peamenüüs.

3.2.2 Alammenüüs navigeerimine

Kui navigeerite alammenüüs, siis järgneb alammenüü viimase funktsiooni LED-ile jälle LED 1.



Fig. 6

- ▶ Puudutage puuteklahvi niimitu korda lühidalt, kuni soovitud funktsiooni LED põleb.
- ▷ 5 sekundi järel ilma interaktsioonita aktiveeritakse väljalititud funktsioon automaatselt.

4 Käikuvõtmine

4 Ülespanekutingimused



HOIATUS

Tulekahju oht niiskuse tõttu!

Kui voolu all olevad osad või võrguühendusjuhe niiskeks läheb, siis võib tekkida lühis.

- ▶ Seade on töötatud välja suletud ruumides kasutamiseks. Ärge kasutage külmikut õues, niiskes ega veepritsmete läheduses.

Sihtotstarbekohane kasutus

- Pange seade üles ja kasutage seda eranditult suletud ruumides.

4.1 Ruum



HOIATUS

Väljatungiv külmaaine ja õli!

Tulekahju. Sisalduv külmaaine on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Sisalduv õli on samuti põlemisvõimeline. Eralduv külmaaine ja õli võivad vastavalt kõrge kontsentratsiooni korral ja eksternse soojusallikaga kokkupuutel süttida.

- ▶ Ärge kahjustage külmaaineringluse torustikke ja kompressorit.

- Optimaalseks ülespanekukohaks on kuiv ja hästi ventileeritud ruum.
- Kui seade pannakse üles väga niiskesse ümbrusse, siis võib seadme välisküljele kondensvesi tekkida. Pöörake ülespanekukohas alati tähelepanu heale toite- ja heitventilatsioonile.
- Mida rohkem külmaainet seadmes on, seda suurem peab olema ruum, milles seade seisab. Liiga väikestes ruumides võib lekke korral põlemisvõimeline gaasi-õhu segu tekkida. Iga 8 g külmaaine kohta olema ülespanekuruum vähemalt 1 m³ suurusega. Andmed sisalduva külmaaine kohta on esitatud seadme sisemuses asuval tüübisildil.

4.1.1 Aluspind ruumis

- Põrand peab olema seismiskohas horisontaalne ja tasane.
- Seadme aluspind peab olema sama kõrge kui ümbritsev põrand.

4.1.2 Positsioneerimine ruumis

- Ärge pange seadet üles vahetu päikesekiirguse piirkonda ega küttekeha vms kõrvale.
- Te saate seadme vahetult küpsetusahju kõrvale üles panna.
- Kui panete seadme üles vahetult küpsetusahju kõrvale, siis võib energiatarve vähesel määral suureneda. See sõltub küpsetusahju kasutuskestusest ja kasutusintensiivsusest.
- Pange seade üles tagaküljega ja kaasasolevate seinavahehoidikute (vt allpool) kasutamisel alati nendega vahetult vastu seina.

4.2 Mitme seadme ülespanemine

Seadmed töötati välja erinevate ülespanemisviiside jaoks. Kui soovite mitu seadet kõrvuti või ülestikku üles panna, siis tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Pange eranditult kõrvuti või ülestikku üles seadmeid, mis on selleks välja töötatud.
- ☐ Järgige juhiseid ja järgmist tabelit.

TÄHELEPANU

Kahjustuste oht kondensvee tõttu!



- ▶ Ärge pange seadet üles vahetult edasise külmiku/sügavkülmiku kõrvale.

TÄHELEPANU

Kahjustusoht kondensvee tõttu!

- ▶ Ärge pange seadet üles vahetult edasise külmiku/sügavkülmiku peale.

Mudel	Ülespanemisviis
Kõik mudelid	Üksikult

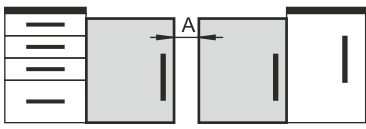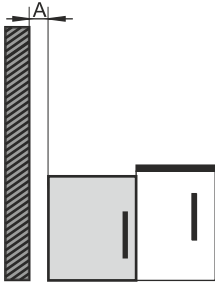Mudel	Ülespanemisviis
Mudelid, mille mudelini-metus algab tähega S....	Side-by-Side (SBS)
Kõik mudelid ilma külge-seinaküt-teta	 Kõrvuti: Pange seadmed üles omavahelise kaugusega A 100 mm. Kui Te ei pea sellest vahekaugusest kinni, siis tekib seadmete vahel külge-seintele kondens- vesi.  Välisseina vastu: Pange üles vahekaugu- sega A nagu kõrvuti ülespanemisel. Kui Te ei pea sellest vahekaugusest kinni, siis võib seadme külge-seinale kondensvesi tekkida.

Mudelid ja nende ülespanemisviis

4.3 Elektriühendus



HOIATUS

Tulekahju oht asjatundmatu ülespanemise tõttu!

Kui võrgukaabel või pistik puudutab seadme tagaseina, siis võib seadme vibratsioon võrgukaablit või pistikut kahjustada nii, et see põhjustab lühise.

- Pöörake tähelepanu sellele, et võrgukaablit ei kiiluta seadme alla kinni, kui panete seadet üles.
- Pange seade nii üles, et see ei puudutaks pistikuid ega võrgukaableid.
- Ärge ühendage seadet tagaosa piirkonnas asuvate pistikupesadega.
- **Ärge** paigutage ega käitage mitmikpistikupesi või -jaotusliiste ja teisi elektroonilisi seadmeid (nagu nt halogeen-
trafod) seadmete tagaküljel.

4.4 Ülespanekumõõdud

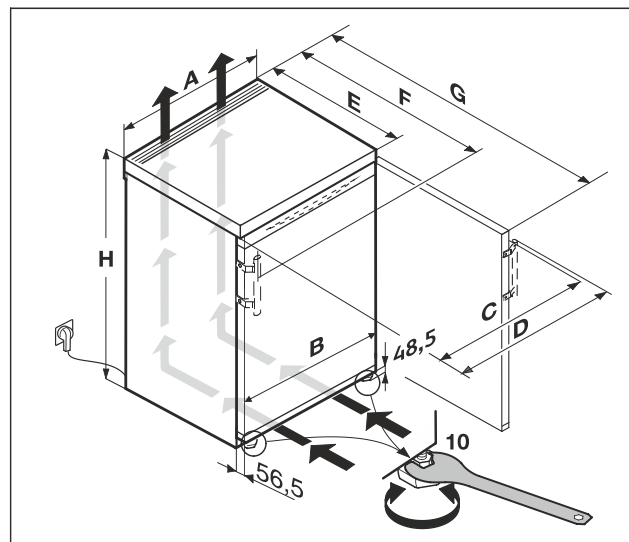


Fig. 7

Mõõdud hoobkäepidemega (mm):

	H	A	C	D	E	F	G
F..16.. / FN..16..	850	600	595	639	607 ^x	648 ^x	1162 ^x

^x Kaasapandud seina-vahehoidikutega seadmete puhul suureneb mõõt 35 mm võrra. (vt. 4.8 Seina-vahehoidikute monteerimine)

4.4 Ventilatsiooninõuded

TÄHELEPANU

Kahjustusohu tõttu ebapiisava ventilatsiooni tahajärjel!

Liiga vähese ventilatsiooni korral võib kompressor kahjustada saada.

- Pöörake tähelepanu piisavale ventilatsioonile.
- Järgige ventilatsiooninõudeid.

Kui seade integreeritakse köögirivisse, siis pidage kinni järgmistest ventilatsiooninõuetest:

- Põhimõtteliselt kehtib: mida suurem on ventilatsiooniristlõige, seda energiasäästlikumalt seade töötab.

4.5 Vooluvarustuse ühendusmõõdud

Vooluvarustuse ühendus on seadme tagaküljel. Võimaldaks oma seadet turvaliselt külge ühendada, et järgmised eeldused oleksid täidetud:

- ❑ Mõõdud vooluvarustusega ühendamiseks on teada ja neist peetakse kinni. Vt tabelit all.
- ❑ Ühendamine vooluvarustusega toimub vastavalt juhendile. (vt. 4.13 Seadme ühendamine vooluvarustusega)

4.6 Seadme transportimine

Järgige seadme transportimisel:

- Transportige seadet püstiselt.
- Transportige seadet kahe inimesega.

Esmakordsel käikuvõtmisel:

- Transportige seadet pakendatult.

Seadme transportimisel pärast esmakordset käikuvõtmist (nt kolimine või puhastus):

- Tühjendage seade.
- Kindlustage uks soovimatu avanemise vastu.

4.7 Seadme lahtipakkimine


Pöörduge seadmel esinevate kahjustuste korral viivitamatult - enne külgeühendamist - tarnija poole.

- ▶ Kontrollige seadet ja pakendit transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge viivitamatult tarnija poole, kui kahtlustate mingeid kahjusid.
- ▶ Eemaldage seadme tagaküljelt ja külgselt kõik materjalid, mis võivad nõuetekohast ülespanemist või toite- ning heitventilatsiooni takistada.
- ▶ Eemaldage seadmelt kõik kaitsekiled. Ärge kasutage seejuures tippeid või teravaid esemeid!

4.8 Seinavahehoidikute monteerimine

Koos seinavahehoidikutega saavutab Teie seade deklareeritud energiatarbe ja kõrge ümbrusniiskuse korral ei teki kondensvett. Seade on seinavahehoidikute mittekasutuse korral täielikult talitlusvõimeline, kuid veidi kõrgema energiatarbega.

Kui kasutate seinavahehoidikuid, siis suureneb seadme sügavus u 35 mm võrra.

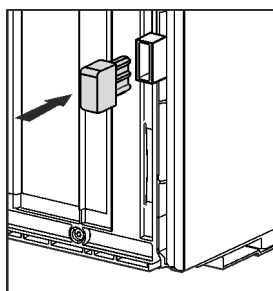

- ▶ Kaasasolevate seinavahehoidikutega seade: Pange seinavahehoidikud seadme tagaküljel all vasakul ja paremal sisse.

4.9 Seadme ülespanemine



ETTEVAATUST

Vigastusoht raske seadme tõttu!

- ▶ Transportige seade kahe inimesega selle ülespanekohta.



HOIATUS

Tulekahju oht lühise tõttu!

- ▶ Kui panete seadme üles: Ärge murdke, pigistage ega kahjustage võrguühendusjuhet.
- ▶ Ärge käituge defektse võrguühendusjuhtmega.



HOIATUS

Vigastus- ja kahjustusoht ebastabiilse seadme tõttu! Seade võib ümber kukkuda.

- ▶ Kinnitage seade vastavalt korraldustele.



HOIATUS

Tulekahju ja kahjustuste oht!

- ▶ Külmikule ei tohi asetada soojust eraldavaid seadmeid nagu nt mikrolaineahju, rösturit jms!

Tehke kindlaks, et järgmistest eeldustest peetakse kinni:

- ☐ Nihutage seadet eranditult laadimata seisundis.
- ☐ Pange seade üles eranditult abi kasutades.
- ▶ Võtke võrguühendusjuhe kaaspakist välja.

- ▶ Pistke võrguühendusjuhtme külmutusseadme pesa seadme tagaküljel seadmepistikusse. Pöörake tähelepanu külmutusseadme pesa tugevale kinnitusele.
- ▶ Vedage võrgupistik vajaduse korral nõõri abil vabalt ligipääsetava pistikupesa juurde.

4.10 Pärast ülespanemist

- ▶ Tõmmake seadme välisküljelt kaitsekiled maha.
- ▶ Tõmmake iluliistudelt ja sahtlite esiservadelt kaitsekiled maha.
- ▶ Eemaldage kõik transpordikindlustuse osad.
- ▶ Puhastage seade. (vt. 9.3 Seadme puhastamine)
- ▶ Märkige tüüp (mudel, number), seadme nimetus, seadme number/seerianumber, ostukuupäev ja edasimüüja aadress üles.

4.11 Pakendi utiliseerimine



HOIATUS

Lämbumisoht pakendimaterjali ja kilede tõttu!

- ▶ Ärge lubage lastel pakendimaterjaliga mängida.

Pakend on valmistatud taaskäideldavast materjalist:

- Laineplaat/papp
- Vahtpolüstüroolist detailid
- Polüetüleenist kiled ja kotid
- Polüpropüleenist sidumislinid
- Polüetüleenist klaasiga naeltega koostatud puitraam*
- ▶ Viige pakendimaterjal ametlikku jäätmekogumispunkti.

4.12 Uksepiiraja vahetamine

Tööriistad


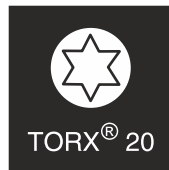


Fig. 8

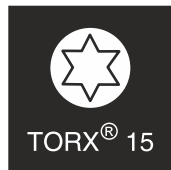

HOIATUS

Vigastusoht väljakukkuvale uksel tõttu!

Kui laagriosad pole piisavalt tugevasti külge kruvitud, siis võib uks välja kukkuda. See võib põhjustada raskeid vigastusi. Peale selle ei pruugi uks sulguda, nii et seade ei jahuta korralikult.

- ▶ Kruvige laagripukid/laagripoldid tugevasti 4 Nm külge.
- ▶ Kontrollige kõiki kruvisid ja pingutage vajaduse korral üle.

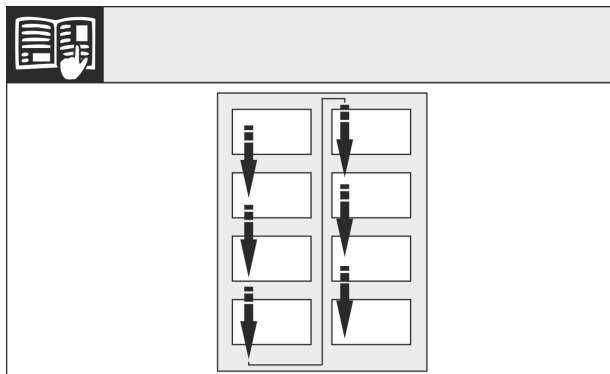


Fig. 9

Järgige lugemissuunda.

4.12.1 Ettevalmistamine

- Kallutage seadet kahekesi tahapoole.

4.12.2 Alumiste laagridetailide vabastamine



ETTEVAATUST

Vigastusoht ukse väljapöördumisel!

- Hoidke ust hästi kinni.
- Asetage uks ettevaatlikult maha.

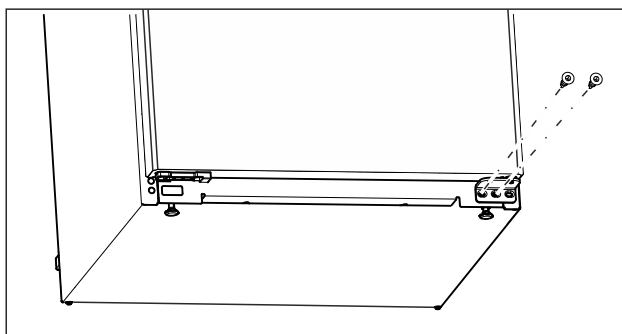


Fig. 10

- Keerake alumisel laagripukil keskmine kruvi Torx 20 kruvikeerajaga välja. (vt. Fig. 10)
- Keerake alumisel laagripukil sisemine kruvi Torx 20 kruvikeerajaga välja. (vt. Fig. 10)
- Pange kruvid kõrvale.

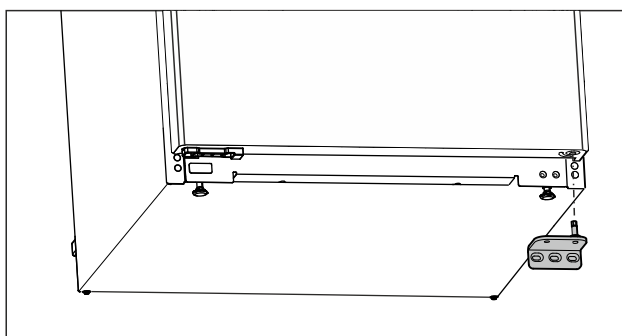


Fig. 11

- Võtke laagripukk allapoole maha. (vt. Fig. 11)
- Pange laagripukk kõrvale.

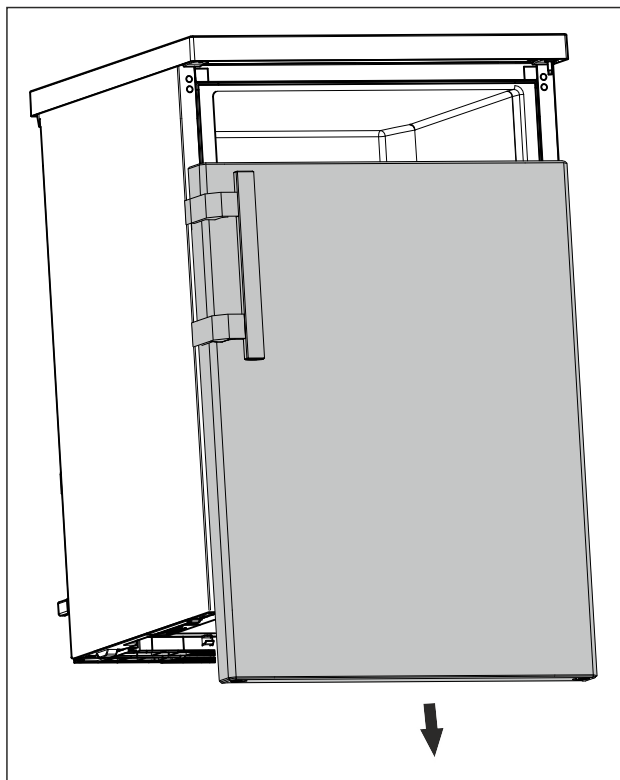


Fig. 12

- Võtke uks allapoole maha. (vt. Fig. 12)
- Pange uks maha.

4.12.3 Ukse ettevalmistamine

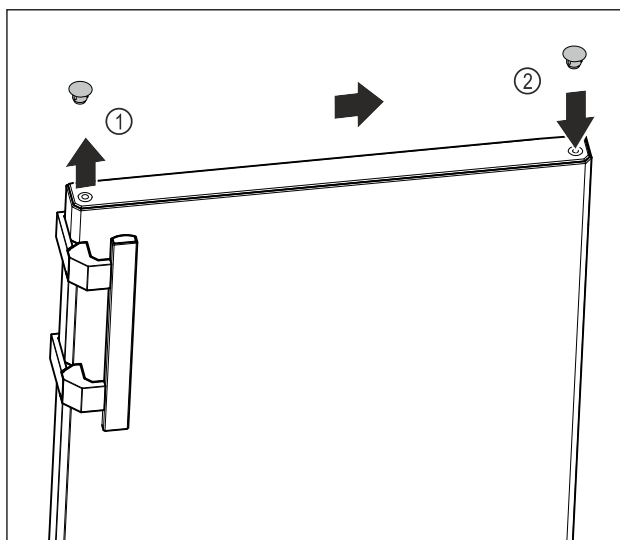


Fig. 13

- Tõstke ukse ülakülje kattekorgid Fig. 13 (1) ettevaatlikult lapikkruvikeerajaga üles.
- Pange kattekorgid vastasküljel sisse. Fig. 13 (2)

4.12.4 Käepideme ümberpaigutamine

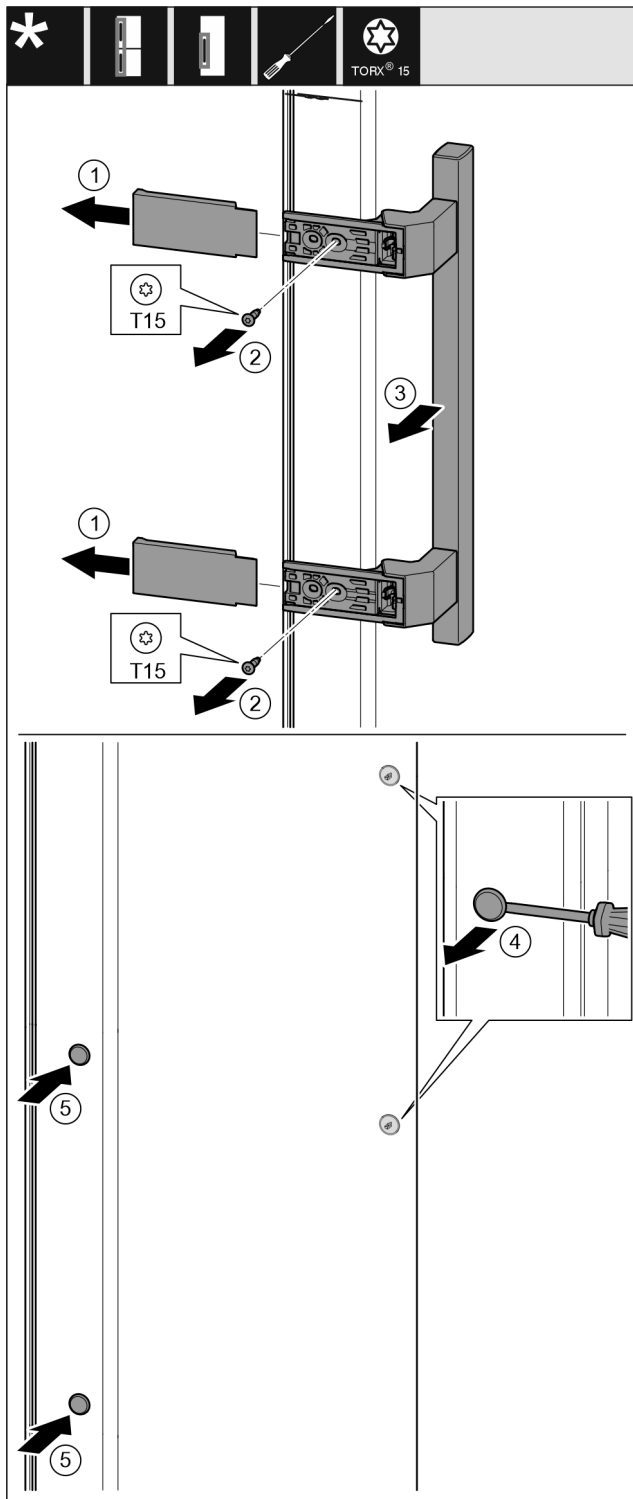


Fig. 14

- Tõmmake kate maha. Fig. 14 (1)
- Keerake kruvid kruvikeerajaga Torx 15 välja. Fig. 14 (2)
- Võtke käepide maha. Fig. 14 (3)
- Tõstke külgmised korgid ettevaatlikult lapikkruvikeerajaga üles ja tõmmake välja. Fig. 14 (4)
- Pange korgid teisel küljel taas sisse. Fig. 14 (5)

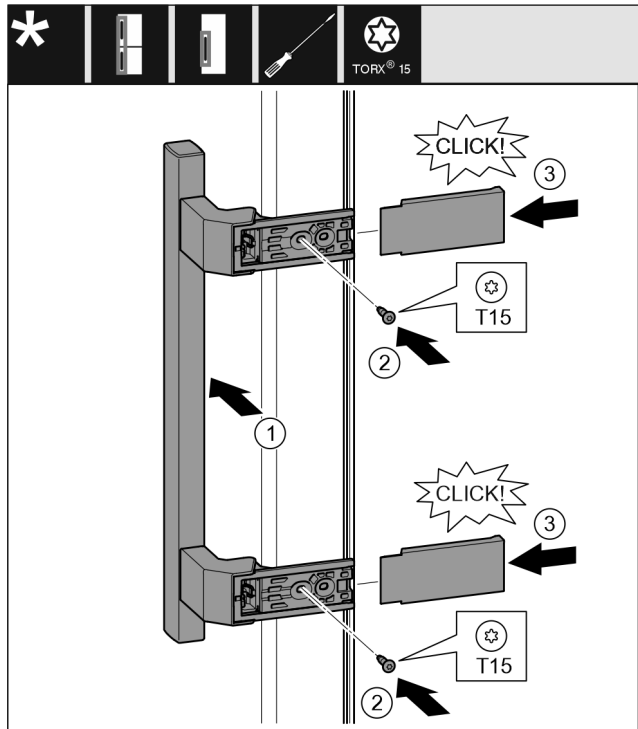


Fig. 15

- Pange käepide vastasküljel kohale. Fig. 15 (1)
- Kruviaugud peavad täpselt ülestikku paiknema.
- Keerake kruvid kruvikeerajaga T15 kinni. Fig. 15 (2)
- Pange katted küljel kohale ja lükake peale. Fig. 15 (3)
- Pöörake tähelepanu õigele fikseerumisele.

4.12.5 Alumiste laagridetailide ümberpaigutamine

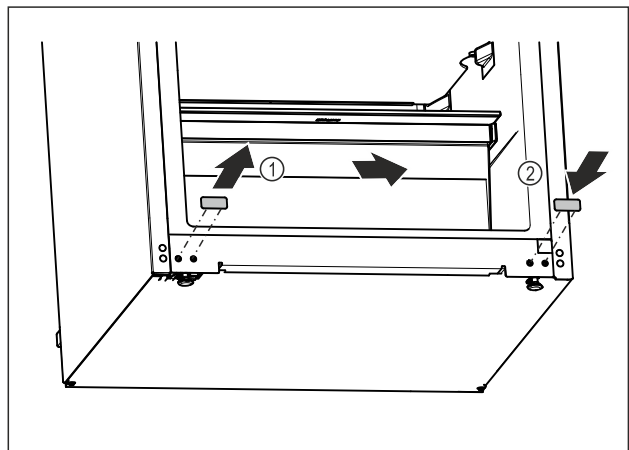


Fig. 16

- Tõstke kattekorgid seadmel all ettevaatlikult lapikkruvikeerajaga üles.
- Tõmmake kattekorgid välja. Fig. 16 (1)
- Pange kattekorgid vastasküljel sisse. Fig. 16 (2)

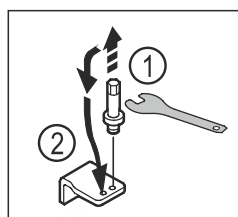


Fig. 17

- Keerake alumise laagripuki polt väliskuuskantvõtmega VM5 välja. Fig. 17 (1)
- Pange polt vastasküljel sisse. Fig. 17 (2)

Ülespanekutingimused

- Keerake polt väliskuuskantvõtmega VM5 kinni.

4.12.6 Ülemiste laagridetailide ümberpaigutamine

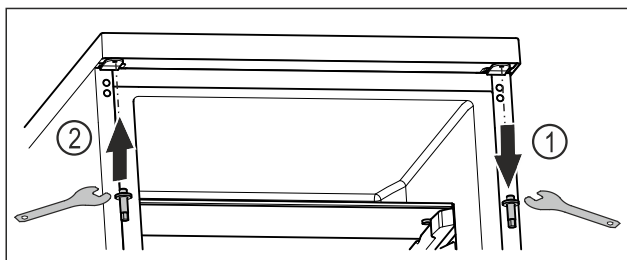


Fig. 18

- Keerake ülemine polt väliskuuskantvõtmega välja. Fig. 18 (1)
- Keerake polt vastasküljel väliskuuskantvõtmega kinni. Fig. 18 (2)

4.12.7 Ukse monteerimine



HOIATUS

Vigastusohht väljakukkuvu ukse tõttu!

Kui laagriosad pole piisavalt tugevasti külge kruvitud, siis võib uks välja kukkuda. See võib põhjustada raskeid vigastusi. Peale selle ei pruugi uks sulguda, nii et seade ei jahuta korralikult.

- Kruvige laagripukid tugevasti 4 Nm külge.
- Kontrollige kõiki kruvisid ja pingutage vajaduse korral üle.

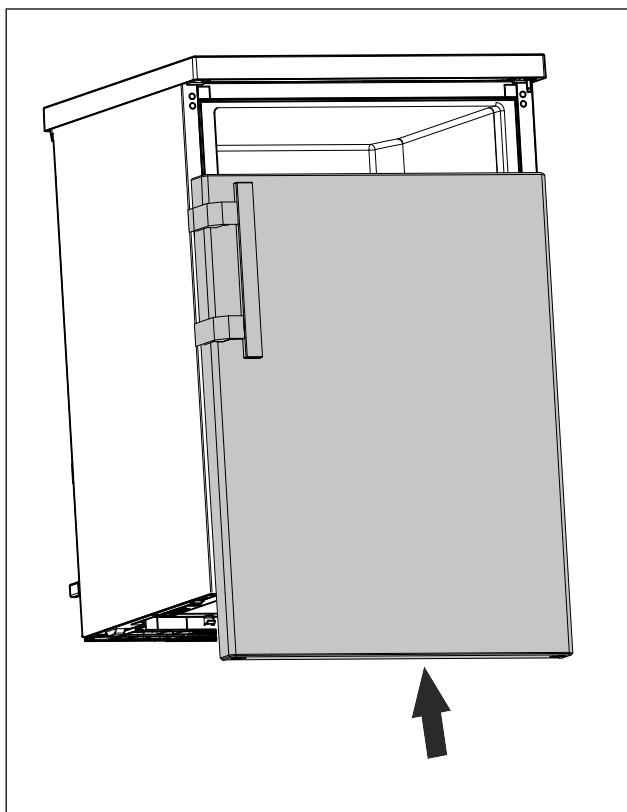


Fig. 19

- Lükake uks suletud seisundis ülemisele poldile. (vt. Fig. 19)

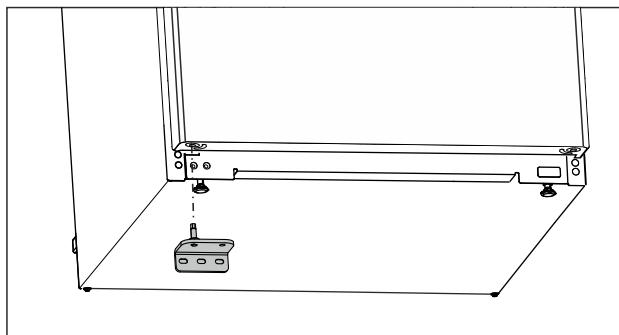


Fig. 20

- Pange alumine laagripukk vastasküljel sisse. (vt. Fig. 20)

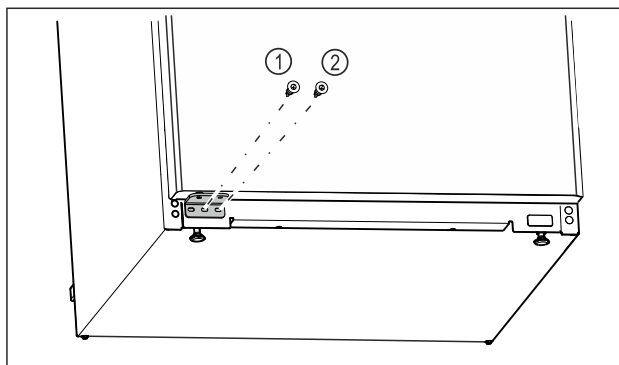


Fig. 21

- Keerake laagripuki keskmine kruvi Fig. 21 (1) kruvikeerajaga Torx 20 kinni.
- Keerake laagripuki sisemine kruvi Fig. 21 (2) kruvikeerajaga Torx 20 kinni.
- Kontrollige ust.
- ▷ Uksepiiraja on vahetatud.

4.13 Seadme ühendamine vooluvarustusega



HOIATUS

Elektrilöögi oht ja vigastusohht kahjustatud seadme või kahjustatud võrguühendusjuhtme tõttu!

Oht elule ja löikevigastused. Kui seade või võrguühendusjuhe sai kahjustada, siis võite surmava elektrilöögi saada. Peale selle võite ennast seadmekorpuse kahjustatud osadel lõigata.

- Kontrollige seadet ja võrguühendusjuhet pärast transpordi kahjustuste suhtes.
- Ärge võtke seadet mitte mingil juhul käiku, kui seade või võrguühendusjuhe on kahjustatud.
- Võtke ühendust klienditeenindusega.

Te ühendate seadme eraldi tarnitud võrguühendusjuhtmega vooluvõrku. Võrguühendusjuhtme ühes otsas on külmutusseadme pesa ja teises otsas võrgupistik.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Seade ja võrguühendusjuhe on kahjustamata.
- Seade on eeskirjakohaselt üles pandud. (vt. 4.8 Seinavahehoidikute monteerimine)
- Elektrühenduse nõuetest on kinni peetud. (vt. 4 Ülespanekutingimused)
- Mõõdud eeskirjakohaseks ühendamiseks on teada ja neist peetakse kinni. (vt. 4.5 Vooluvarustuse ühendusmõõdud)
- Võrgupinge ja sagedus peavad vastama tüübisildil esitatud andmetele.
- Pistikupesa peab olema eeskirjakohaselt maandatud või elektriliselt kaitstud.

- Kaitsme vallandusvool on vahemikus 10 A kuni 16 A.
- Pistikupesa on kergesti ligipääsetav ega asu seadme taga. (vt. 4.5 Vooluvarustuse ühendusmõõdud)

TÄHELEPANU

Kahjustusohu asjatundmatu käituse tõttu!

Seadme elektriliste komponentide kahjustumine.

- Kasutage eranditult kaasapandud võrguühendusjuhet.




HOIATUS

Tulekahju oht asjatundmatu külgeühendamise tõttu!
Põletused.

Kahjustused seadmel.

- Ärge kasutage pikenduskaableid.
- Ärge kasutage jaotusliiste.

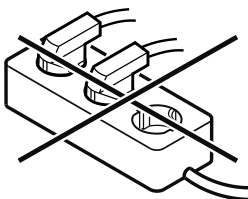

TÄHELEPANU

Kahjustusohu asjatundmatu külgeühendamise tõttu!

Kahjustused seadmel.

- Ärge ühendage seadet off-grid-inverterite nagu nt päikeseelektrisüsteemide ja bensiinigeneraatorite külge.

- Ühendage võrguühendusjuhtme võrgupistik pingevastuse külge. Pöörake tähelepanu võrgupistiku tugevale kinnitusele pistikupesas.
- Seade on külge ühendatud. Esmakordset käikuvõtmist vt järgmistest peatükkidest või kasutuskorraldusest.

4.14 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine)

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Seade on vastavalt montaažikorraldusele üles pandud ja külge ühendatud.
- ☐ Kõik kleepribad, kleep- ja kaitsekiled ning transpordikindlustused on seadmest ja seadmelt eemaldatud.
- ☐ Kõik reklaamlehed on sahtlitest välja võetud.
- ☐ Displei talitusviis on teada. (vt. 3 Displei talitusviis)

Seadme sisselülitamine:

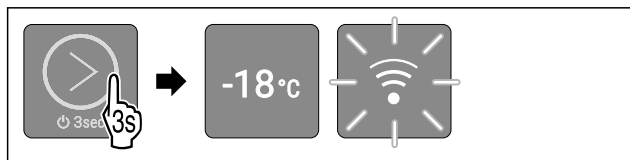


Fig. 22

- Puudutage puuteklahvi joonise järgi 3 sekundit, kuni kõlab kinnitusheli.
- Seade on sisse lülitatud.
- Sisevalgustus on aktiveeritud.
- LED 2 põleb: Temperatuur on tehase poolt -18 °C peale seadistatud.
- Seade jahtub tehase poolt seadistatud sihttemperatuurile.
- WLAN-LED vilgub: WLAN Accesspoint on 30 minutit avatud. (vt. WLAN-ühenduse loomine)

Seade käivitub demomooduses:

Kui seade käivitub demomooduses:

- Deaktiveerige demomoodus. (vt. Demomooduse deaktiveerimine)

Displei lülitub puhkemoodusesse:

Kui displei lülitub puhkemoodusesse:

- Puudutage korra puuteklahvi. (vt. 3.2.1 Displei puhkemoodus)

Edasine informatsioon:

- Võtke SmartDevice käiku. (vt. 1.3 SmartDevice) ja (vt. WLAN)

Märkus

Tootja soovitatav:

- Pange **sügavkülmkaup** sisse -18 °C või külmema juures.
- Järgige juhiseid säilitamise kohta. (vt. 5.1 Juhised säilitamise kohta)

Märkus

Te saate tarviku Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Ladustamine

5.1 Juhised säilitamise kohta



HOIATUS

Tuleoht

- Ärge kasutage seadme toiduainepiirkonnas elektrilisi seadmeid, kui need pole just tootja poolt soovitatud.

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiakulu suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

- Hoidke õhupilud alati vabad.

Järgige säilitamise kohta järgmisi juhiseid:

- Pakendage toiduained korralikult.
- Pakendage toores liha või toores kala puhastesse suletud anumatesse. Nii takistate liha või kala kokkupuudet teiste toiduainetega või neile tilkumist.
- Säilitage toiduaineid vahedega, et õhk saaks hästi tsirkuleerida.
- Säilitage toiduaineid vastavalt pakendil esitatud andmetele.
- Järgige alati pakendil esitatud minimaalset säilivusküüpäeva.

Märkus

Nende nõuete eiramine võib põhjustada toiduainete riknemist.

5.2 Külmutusruum

Siin tekib -18 °C juures kuiv, pakaseline säilituskliima. Pakaseline säilituskliima sobib sügavkülmtoidu ja sügavkülmkauba säilitamiseks mitme kuu vältel, jääkuubikute valmistamiseks või värskete toiduainete külmutamiseks.

5.2.1 Toiduainete külmutamine

Külmutamiskogus

Te saate 24 tunni jooksul külmutada maksimaalselt niipalju värsket toiduaineid nagu on esitatud tüübisildil (vt. 10.5 Tüübisild) „Külmutusvõimsus ... kg/24h“ all.

Et toiduained kiiresti keskmeni läbi külmaksid, pidage pakendi kohta kinni järgmistest kogustest:

- Puuviljad ja juurviljad kuni 1 kg
- Liha kuni 2,5 kg

Energia säästmine

Toiduainete külmutamine SuperFrostiga

Olenevalt külmutamiskogusest võite enne külmutamist SuperFrosti aktiveerida, et saavutada madalamaid külmutustemperatuure. (vt. SuperFrost)

NoFrostita seadmed:*

► Aktiveerige SuperFrost, kui külmutamiskogus on suurem kui 1 kg.*

NoFrostiga seadmed:*

► Aktiveerige SuperFrost, kui külmutamiskogus on suurem kui 2 kg.*

Ajahetk, millal aktiveerite SuperFrosti, sõltub külmutamiskogusest:

Külmutamiskogus	SuperFrosti aktiveerimise ajahetk
Väike külmutamiskogus	Aktiveerige SuperFrost umbes 6 tundi enne külmutamist. Kui seade deaktiveerib automaatselt SuperFrosti, siis pange toiduained sisse.
Maksimaalne külmutamiskogus	Aktiveerige SuperFrost umbes 24 tundi enne külmutamist. Kui seade deaktiveerib automaatselt SuperFrosti, siis pange toiduained sisse.

Toiduainete paigutamine



ETTEVAATUST

Vigastusohu klaasikildude tõttu!

Joogipudelid ja joogipurgid võivad külmutamisel lõhkeda. See kehtib eriti süsihappegaasi sisaldavate jookide kohta.

► Ärge külmutage joogipudeleid ega joogipurke!

Toiduainete paigutamine
NoFrostiga seadmetel:*
Paigutage pakendatud toiduained kõige ülemisse sahtlisse.*
Kui võimalik, siis paigutage toiduained sahtlis ette.*
NoFrostita seadmetel:*
Paigutage pakendatud toiduained kõige alumisse sahtlisse.*

5.2.2 Toiduainete sulatamine



HOIATUS

Toidumürgituse oht!

► Ärge külmutage sulatatud toiduaineid uuesti.

► Töödelge sulatatud toiduained võimalikult kiiresti.

Te saate toiduaineid sulatada erinevatel viisidel:

- jahutusseadmes
- mikrolaineahjus
- küpsetusahjus/konvektsioonahjus
- toatemperatuuril

► Võtke välja ainult niipalju toiduaineid kui vajalik.

5.3 Säilitusajad

Esitatud säilitusajad on orienteeruvad väärtused.

Minimaalse säilivusaja andmetega toiduainetele kehtib alati pakendil esitatud kuupäev.

Erinevate toiduainete orienteeruvad säilimistähtajad			
Jäätis	-18 juures	°C	2 kuni 6 kuud
Vorst, sink	-18 juures	°C	2 kuni 3 kuud
Leib, küpsetised	-18 juures	°C	2 kuni 6 kuud
Uluki-, sealiha	-18 juures	°C	6 kuni 9 kuud
Kala, rasvane	-18 juures	°C	2 kuni 6 kuud
Kala, lahja	-18 juures	°C	6 kuni 8 kuud
Juust	-18 juures	°C	2 kuni 6 kuud
Linnu-, veiseliha	-18 juures	°C	6 kuni 12 kuud
Juur-, puuvili	-18 juures	°C	6 kuni 12 kuud

6 Energia säästmine

- Veenduge, et ruum on püsivalt hästi ventileeritud. Ärge katke ventilatsiooniasjasid või -võresid kinni.
- Ärge pange seadet üles vahetu päikesekiirguse piirkonda ega küttekeha vms kõrvale.
- Kui panete seadme üles vahetult küpsetusahju kõrvale, siis võib energiatarve vähesel määral suureneda. See sõltub küpsetusahju kasutuskestusest ja kasutusintensiivsusest.
- Energiatarve sõltub ülespanekutingimustest, nt ümbrustemperatuurist (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond). Kõrgematel ümbrustemperatuuridel võib energiatarve suureneda.
- Avage seade võimalikult lühikeseks ajaks.
- Mida madalamaks temperatuur seadistatakse, seda suurem on energiatarve.
- Säilitage kõiki toiduaineid korralikult pakendatult ja kaetult. Vältitakse härmatise teket.
- Sooja toidu sissepanemine: laske esmalt toatemperatuurile maha jahtuda.
- Kui seadmesse on tekkinud paks härmatisekiht: Sulatage seade üles.*

Tolmusadestised suurendavad energiatarvet:

- Puhastage külmamasin koos soojusvahetiga - metallvõre seadme tagaküljel - kord aastas tolmust.



7 Käsitsemine

7.1 Käsitsemis- ja näiduelemendid

Displei võimaldab kiiret ülevaadet seadme aktuaalsest seisundist, temperatuuriseadistusest, funktsioonide ning teadete seisundist.

Te käsitate oma seadet puuteklahviga.

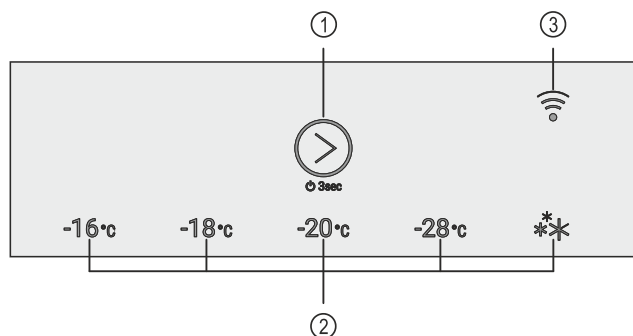


Fig. 23 Käsitsemis- ja näiduelemendid

- (1) Puuteklahv (käsitsemi-
selement) (3) WLAN-LED
(2) Temperatuuri-
näidik/olekunäidik

7.1.1 Temperatuurinäidik/olekunäidik

Temperatuurinäidik/olekunäidik koosneb viiest LEDist:




Fig. 24 Temperatuurinäidik/olekunäidik

- (1) LED 1 (4) LED 4
(2) LED 2 (5) LED 5
(3) LED 3

LEDid näitavad peamenüüs temperatuuriseadeid (vt. 3.2.1 Peamenüü) ja alammenüüs funktsioone (vt. 3.2.2 Alammenüü).

7.1.2 LEDide käitumine

Te tuvastate seadme seisundit LEDide põlemise või vilkumise järgi:

LEDide käitumine (näitlik kujutis)	Kirjeldus
	LED ei põle: LED pole välja valitud. Funktsioon pole aktiivne.
	LED põleb: LED on välja valitud või funktsioon on aktiivne.
	Temperatuurinäidiku/olekunäidiku LED vilgub: LED vilgub pärast volukatkestust või temperatuurialarmi, kuni temperatuur on saavutatud. Mitu LEDi vilguvad üheaegselt: On tekkinud viga. (vt. 7.3 Teated)
	WLAN-LED vilgub: WLAN Accesspoint on avatud või luuakse WLAN-ühendust.

LEDide käitumine

7.1.3 Akustilised signaalid

Akustiline signaal kõlab järgmistel juhtudel:

Akustiline signaal	Kirjeldus
Kinnitusheli	Kõlab, kui puudutate puuteklahvi.
Alarmiheli	Kõlab, kui tekib viga. (vt. 7.3 Teated)
Veaheli	Kõlab, kui puudutate puuteklahvi, aga interaktsioon pole võimalik.

7.2 Seadme funktsioonid

7.2.1 Juhised seadme funktsioonide kohta

Seadme funktsioonid on seadistatud tehase poolt nii, et Teie seade on täielikult talitlusvõimeline.

Tehke enne seadme funktsioonide muutmist, aktiveerimist või deaktiveerimist kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Te olete displei talitlusviisi kirjeldusi lugenud ja mõistnud. (vt. 3 Displei talitlusviis)
- ☐ Te olete oma seadme käsitsemis- ja näiduelementidega tutvunud. (vt. 7.1 Käsitsemis- ja näiduelemendid)



Seadme välja- ja sisselülitamine

Selle funktsiooniga lülitate kogu seadet välja ja sisse.

Seadme väljalülitamine

Kui lülitate seadme välja, siis jäävad eelnevalt teostatud seaded salvestatuks.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Tegevuskorraldused (vt. 11 Käigustvõtmine) on täidetud.
- ☐ Te asute peamenüüs. (vt. 3.2.2 Alammenüüst lahkumine)



Fig. 25

- Viige tegevussamme joonise järgi läbi, kuni kõlab kinnitusheli.
- ▷ Displei LEDid enam ei põle.
- ▷ Sisevalgustus on deaktiveeritud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.

Seadme sisselülitamine

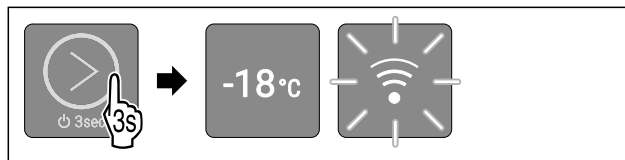


Fig. 26 Näitlik kujutis olenevalt eelnevalt seadistatud temperatuurist

- Viige tegevussamme joonise järgi läbi, kuni kõlab kinnitusheli.
- ▷ Seade on sisse lülitatud.
- ▷ Sisevalgustus on aktiveeritud.
- ▷ Esmakordsel käikuvõtmisel: Temperatuur on tehase poolt -18 °C peale seadistatud.
- ▷ Kui seade oli juba käigus: Eelnevalt seadistatud temperatuur on seadistatud.
- ▷ Seade jahtub seadistatud sihttemperatuurile.
- ▷ Esmakordsel käikuvõtmisel või kui seade polnud eelnevalt WLANiga ühendatud: WLAN Accesspoint on 30 minutit avatud. (vt. WLAN-ühenduse loomine)

Käsitlemine

▷ Kui seade oli juba eelnevalt WLANiga ühendatud: Seade ühendub automaatselt WLANiga.



Temperatuur

Selle funktsiooniga seadistate temperatuuri.

Temperatuur sõltub järgmistest teguritest:

- Ukse avamise sagedus
- Ukse avamise kestus
- Ülespanekukoha ruumitemperatuur
- Toiduainete liik, temperatuur ja kogus

Soovitav seadistus: -18 °C

Temperatuuri seadistamine

Funktsioon asub peamenüüs LEDide 1-4 positsioonidel.

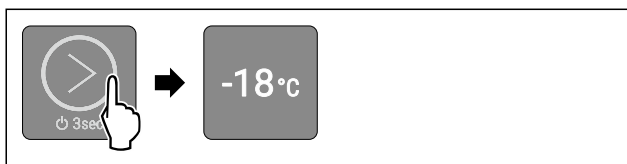


Fig. 27 Näitlik kujutis

- ▶ Puudutage puuteklahvi joonise järgi niimitu korda lühidalt, kuni soovitud temperatuur põleb.
- ▷ Temperatuur on seadistatud.
- ▷ Seade jahtub seadistatud sihttemperatuurile.



SuperFrost

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SuperFrosti. Kui aktiveerite SuperFrosti, siis suurendab seade külmutusvõimsust. Sedasi saavutate madalamaid külmutustemperatuure.

Kasutamine:

- Värske toiduainete kiire tuumani läbikülmutamine. See teeb kindlaks, et toiduainete toiteväärtus, välimus ja maitse säilivad.
- Külmareservide suurendamine säilitatavas sügavkülmas enne seadme sulatamist.

SuperFrosti aktiveerimine

Funktsioon asub peamenüüs LED 5 positsioonil.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Külmutamiskogust ja SuperFrosti aktiveerimise ajahetke võeti arvesse. (vt. Toiduainete külmutamine SuperFrostiga)

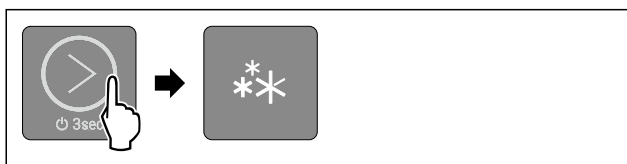


Fig. 28

- ▶ Puudutage puuteklahvi joonise järgi niimitu korda lühidalt, kuni LED 5 põleb: SuperFrost on aktiveeritud.
- ▷ LED 5 põleb: SuperFrost on aktiveeritud.
- ▷ Seade jahtub sihttemperatuurile.

SuperFrosti deaktiveerimine

SuperFrost deaktiveeritakse 56 kuni 72 tunni pärast automaatselt. Te saate SuperFrosti siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida, seadistades selleks mingi temperatuuri:

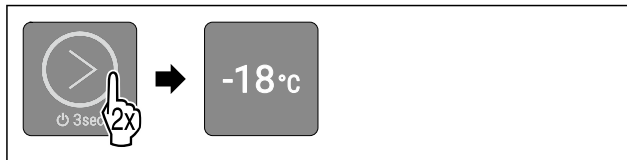


Fig. 29 Näitlik kujutis

- ▶ Puudutage puuteklahvi joonise järgi niimitu korda lühidalt, kuni soovitud temperatuur põleb.
- ▷ Temperatuur on seadistatud ja SuperFrost on deaktiveeritud.
- ▷ Seade töötab normaalse režiimis edasi.
- ▷ Seade jahtub seadistatud sihttemperatuurile.



SabbathMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SabbathMode'i. Kui aktiveerite selle funktsiooni, siis lülitatakse mõned elektroonilised funktsioonid välja. Seetõttu täidab Teie seade juudi pühade nagu nt sabati religioosseid nõudeid ja vastab STAR-K Kosher sertifitseeringule.

Seadme seisund aktiivse SabbathMode'i puhul
LEDid 1-5 põlevad.
Displeil on kõik funktsioonid välja arvatud funktsioon SabbathMode'i deaktiveerimine tõkestatud.
Aktiivsed funktsioonid jäävad aktiivseks.
Sisevalgustus on deaktiveeritud.
Teateid ei näidata.
Uksealarmi pole.
Temperatuurialarmi pole.
Sulatussükkel töötab ainult etteantud ajal seadme tarvet arvestamata.
Seade pöördub pärast volukatkestust SabbathMode'i tagasi.
WLAN-ühendus on lahutatud.

Seadme seisund

Märkus

Kõnealune seade on instituudi „Institute for Science and Halacha“ poolt sertifitseeritud. (www.machonhalacha.co.il)

STAR-K kaudu sertifitseeritud seadmete loendi leiade aadressilt www.star-k.org/appliances.

SabbathMode'i aktiveerimine



HOIATUS

Mürgitusoht riknenud toiduainete tõttu!

Kui olete SabbathMode'i aktiveerinud ja tekib volukatkestus, siis ei ilmu olekunäidikul teadet volukatkestuse kohta. Kui volukatkestus on lõppenud, siis töötab seade SabbathMode'is edasi. Volukatkestuse tõttu võivad toiduained rikneda ja nende tarbimine toiduainemürgistust põhjustada.

Pärast volukatkestust:

- ▶ Ärge tarbige toiduaineid, mis olid külmunud ja üles sulanud.

Funktsioon asub alammenüüs LED 2 positsioonil.

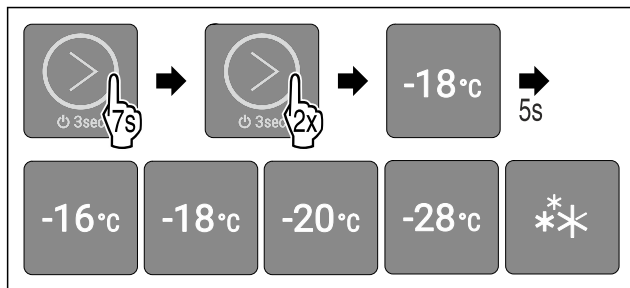


Fig. 30

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ LED 2 põleb.
- ▷ 5 sekundi järel ilma interaktsioonita on SabbathMode aktiveeritud. LEDid 1-5 põlevad.

SabbathMode'i deaktiveerimine

SabbathMode deaktiveeritakse 80 tunni järel automaatselt. Te saate SabbathMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:

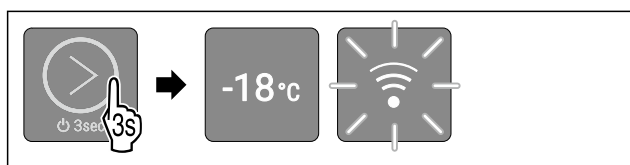


Fig. 31 Näitlik kujutis olenevalt eelnevalt seadistatud temperatuurist

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi, kuni kõlab kinnitusheli.
- ▷ SabbathMode on deaktiveeritud.
- ▷ Sisevalgustus on aktiveeritud.
- ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi. Eelnevalt seadistatud temperatuuri LED põleb.
- ▷ Kui seade oli juba eelnevalt WLANiga ühendatud: Seade ühendub automaatselt WLANiga.
- ▷ Te asute peamenüüs.



Sisestuslukk

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite sisestusluku. Sisestuslukk takistab seadme kogemata käsitsemist nt laste poolt.

Kasutamine:

- Funktsioonide ettekavatsematu muutmise vältimine.
- Seadme ettekavatsematu väljalülitamise vältimine.
- Temperatuuri ettekavatsematu seadistamise vältimine.

Sisestusluku aktiveerimine

Funktsioon asub alammenüüs LED 1 positsioonil.

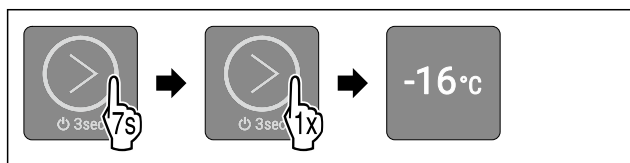


Fig. 32

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ LED 1 põleb.
- ▷ 5 sekundi järel ilma interaktsioonita on sisestuslukk aktiveeritud.

Sisestusluku deaktiveerimine



Fig. 33

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi, kuni kõlab kinnitusheli.
- ▷ Sisestuslukk on deaktiveeritud.
- ▷ Te asute peamenüüs.



WLAN

Selle funktsiooniga ühendate oma seadme WLANiga. Te saate seda siis SmartDevice äpi kaudu mobiilselt lõppseadmele käsitseda. Selle funktsiooniga saate WLAN-ühenduse ka jälle lahutada või lähtestada.

Edasine informatsioon SmartDevice'i kohta: (vt. 1.3 Smart-Device)

Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval: Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

WLAN-ühenduse loomine

Võimaldamaks seadet WLANiga ühendada, peab olema seadme WLAN Accesspoint avatud. Kui võtate seadme esimest korda käiku, siis avate WLAN Accesspointi koos seadme sisselülitamisega. Kui seade oli juba ilma WLAN-ühenduseta käigus, siis avate WLAN Accesspointi seadme välja- ja jälle sisselülitamisega.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ SmartDevice äpp on installeeritud (vt apps.home.liebherr.com).
- ☐ SmartDevice äpis registreerimine on lõpetatud.

Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine):

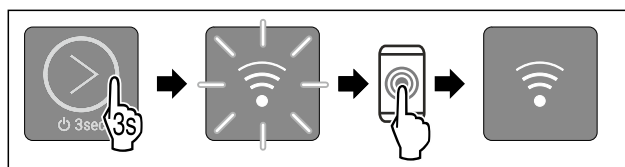


Fig. 34

- ▶ Seadme sisselülitamine: Puudutage puuteklahvi joonise järgi 3 sekundit, kuni kõlab kinnitusheli.
- ▷ Seade on sisse lülitatud.
- ▷ WLAN-LED vilgub: WLAN Accesspoint on 30 minutit avatud.
- ▶ Ühendage seade SmartDevice äpi kaudu WLANiga.
- ▷ Kui seade on WLANiga ühendatud: WLAN-LED põleb läbivalt.

Seadme välja- ja jälle sisselülitamine (seade juba käigus):

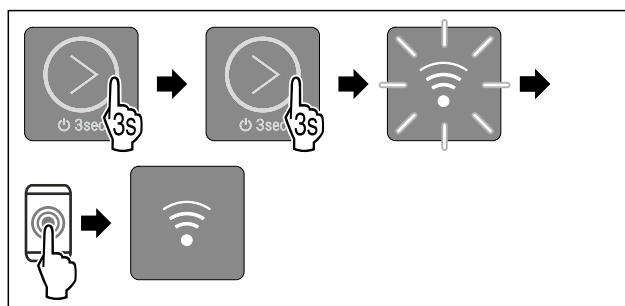


Fig. 35

Käsitsemine

- ▶ Seadme väljalülitamine peamenüüs: Puudutage puuteklahvi joonise järgi 3 sekundit, kuni kõlab kinnitusheli.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Seadme jälle sisselülitamine: Puudutage puuteklahvi joonise järgi 3 sekundit, kuni kõlab kinnitusheli.
- ▷ Seade on sisse lülitatud.
- ▷ WLAN-LED vilgub: WLAN Accesspoint on 30 minutit avatud.
- ▶ Ühendage seade SmartDevice äpi kaudu WLANiga.
- ▷ Kui seade on WLANiga ühendatud: WLAN-LED põleb läbivalt.

WLAN-ühenduse lahutamine

WLAN-ühenduse lahutamiseks peate kogu seadme tehase seadetele lähtestama.

- ▶ Viige läbi tegevussammud. (vt. Tehaseseadetele lähtestamine)
- ▷ Seade on lähtestatud.
- ▷ WLAN-LED vilgub: WLAN Accesspoint on 30 minutit avatud.
- ▷ 30 minuti järel on WLAN-ühendus deaktiveeritud.

WLAN-ühenduse lähtestamine

WLAN-ühenduse lähtestamiseks peate kogu seadme tehaseseadetele lähtestama.

- ▶ Viige läbi tegevussammud. (vt. Tehaseseadetele lähtestamine)
- ▷ Seade on lähtestatud.
- ▷ WLAN-LED vilgub: WLAN Accesspoint on 30 minutit avatud.
- ▶ Ühendage seade uuesti WLANiga. (vt. WLAN-ühenduse loomine)

-või-

- ▶ Ärge kasutage seadet ilma WLAN-ühenduseta.



Sulatustsükli käivitamine*

Selle funktsiooniga käivitate automaatse sulatustsükli manuaalselt, kui sulatustsükkel veajuhtumi korral automaatselt ei käivitu.

See funktsioon kehtib NoFrost-seadmetele.*

Sulatustsükli käivitamine

Funktsioon asub alammenüüs LED 4 positsioonil.

Kui käivitate sulatustsükli, siis tõkestatakse sulatusprotseduuri ajal kõik funktsioonid peale **funktsiooni Sulatustsükli katkestamine**.

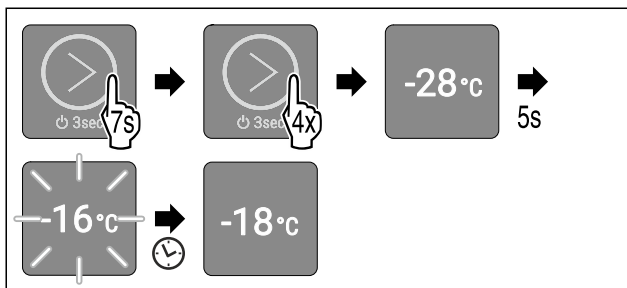


Fig. 36 Näitlik kujutis olenevalt eelnevalt seadistatud temperatuurist

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ LED 4 põleb.
- ▷ 5 sekundi järel ilma interaktsioonita käivitub sulatustsükkel. LED 1 vilgub, kuni sulatustsükkel on lõpetatud.
- ▷ Kui sulatustsükkel on lõpetatud: Seade töötab normaalrežiimis edasi. Eelnevalt seadistatud temperatuuri LED põleb.
- ▷ Te asute peamenüüs.

Sulatustsükli katkestamine

Sulatustsükkel lõpetatakse automaatselt. Te saate sulatustsükli siiski igal ajal sulatusprotseduuri kestel katkestada:

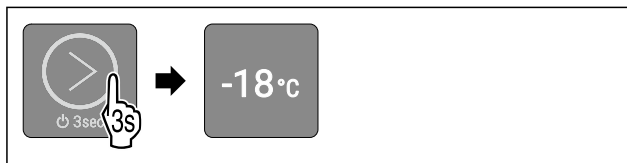


Fig. 37 Näitlik kujutis olenevalt eelnevalt seadistatud temperatuurist

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi, kuni kõlab kinnitusheli.
- ▷ Sulatustsükkel on katkestatud.
- ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi. Eelnevalt seadistatud temperatuuri LED põleb.
- ▷ Te asute peamenüüs.



Demomoodus

Demomoodus on spetsiaalne funktsioon edasimüüjatele, kes soovivad seadme funktsioone esitleda. Kui aktiveerite demomooduse, siis on kõik külmatehnilised funktsioonid deaktiveeritud ja Te ei saa alammenüüd avada.

Kui aktiveerite demomooduse ja seejärel deaktiveerite selle taas, siis lähtestatakse seade tehaseseadetele. (vt. Tehaseseadetele lähtestamine)

Demomooduse aktiveerimine

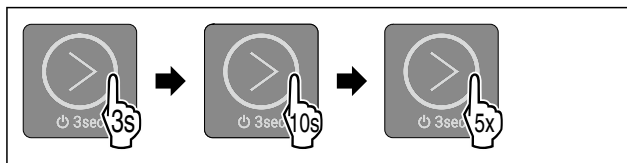


Fig. 38

- ▶ Puudutage puuteklahvi joonise järgi 3 sekundit, kuni kõlab kinnitusheli.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Puudutage puuteklahvi joonise järgi 10 sekundit, kuni 10 sekundi järel kõlab kinnitusheli.
- ▶ Puudutage viis korda puuteklahvi.
- ▷ Kõik temperatuuri-LEDid süttivad kaks korda lühidalt: Demomoodus on aktiveeritud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Lülitage seade sisse. (vt. Seadme sisselülitamine)
- ▷ Seade on demomooduses.

Demomooduse deaktiveerimine

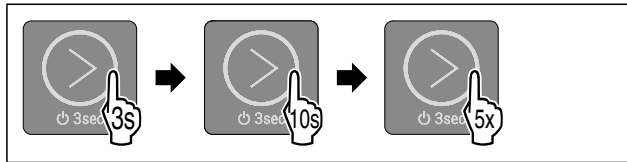


Fig. 39

- ▶ Puudutage puuteklahvi joonise järgi 3 sekundit, kuni kõlab kinnitusheli.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Puudutage puuteklahvi joonise järgi 10 sekundit, kuni 10 sekundi järel kõlab kinnitusheli.
- ▶ Puudutage viis korda puuteklahvi.
- ▷ Kõik temperatuuri-LEDid süttivad neli korda lühidalt: Demomoodus on deaktiveeritud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Lülitage seade sisse. (vt. Seadme sisselülitamine)



Tehaseseadetele lähtestamine

Selle funktsiooniga lähtestate kõik seaded tehaseseadetele. Kõik seaded, mida Te olete senini teostanud, lähtestatakse nende esialgsele seadistusele.

Kasutamine:

- Seadme lähtestamine
- WLAN-ühenduse lähtestamine

Lähtestamise läbiviimine

Funktsioon asub alammenüüs LED 3 positsioonil.

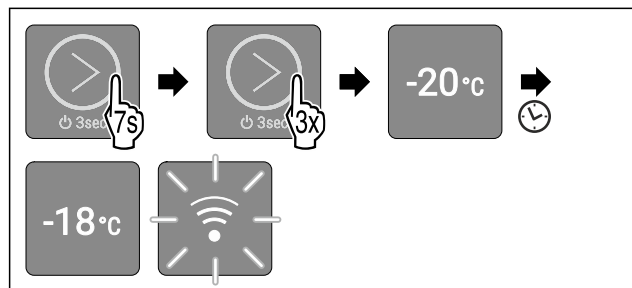


Fig. 40

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ LED 3 põleb.
- ▷ 5 sekundi järel ilma interaktsioonita seade lähtestatakse ja käivitatakse uuesti.
- ▷ Seade on lähtestatud.
- ▷ LED 2 põleb: Temperatuur on tehase poolt -18 °C peale seadistatud.
- ▷ Seade jahtub tehase poolt seadistatud sihttemperatuurile.
- ▷ WLAN-LED vilgub: WLAN-ühendus on deaktiveeritud ja WLAN Accesspoint on 30 minutit avatud. (vt. WLAN-ühenduse loomine)

7.3 Teated

Teateid näidatakse akustiliselt alarmiheliga ja visuaalselt sümboliga LEDide vilkumisega displeil. Olenevalt teatest vilguvad erinevad LEDid.

Alljärgnevaid teateid saate ise lõpetada. Kõigi muude teadete puhul peate klienditeenindusega ühendust võtma. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Teade	Põhjus	Teate lõpetamine
Alarmiheli kõlab tõusva helitugevusega. Sisevalgustus pulseerib. Uksealarm	Teade ilmub, kui uks on kauem kui 60 sekundit avatud.	Viige läbi tegevussammud (vt. Uksealarm).
LEDid 1-5 vilguvad. Kõlab alarmiheli. Sisevalgustus pulseerib. Voolukatkestuse alarm	Teade ilmub, kui on tekkinud voolukatkestus ja külmutustemperatuur on muutunud.	Viige läbi tegevussammud (vt. Voolukatkestuse alarm).

Teade	Põhjus	Teate lõpetamine
LEDid 1-5 vilguvad. Kõlab alarmiheli. Sisevalgustus pulseerib. Temperatuurialarm	Teade ilmub, kui temperatuur ei vasta seadistatud temperatuurile.	Viige läbi tegevussammud (vt. Temperatuurialarm).
LED 2, LED 4 ja WLAN-LED vilguvad. WLAN viga	Teade ilmub, kui seadet ei suudetud WLANiga ühendada või WLAN-ühendus on katkestatud.	Viige läbi tegevussammud (vt. WLAN viga).

Teadete ülevaade

7.3.1 Teadete lõpetamine

Uksealarm



Fig. 41

- ▶ Alarmi lõpetamine: Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

-või-

- ▶ Sulgege uks.

- ▷ Alarm on lõpetatud.

- ▷ Kui Te ust ei sulge: Teade ilmub 4 minuti pärast uuesti.

Voolukatkestuse alarm

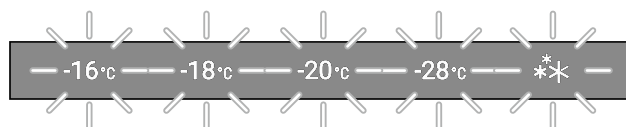


Fig. 42 Displei voolukatkestuse korral



Fig. 43

- ▶ Alarmi lõpetamine: Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

- ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi.

- ▷ Eelnevalt seadistatud temperatuuri LED vilgub, kuni temperatuur on saavutatud.

- ▷ **LED vilgub ühe korra sekundis:** Külmutustemperatuur oli voolukatkestuse ajal alla -9 °C. Toiduaineid võib jätkuvalt tarbida.

- ▷ **LED vilgub kaks korda sekundis:** Külmutustemperatuur tõusis voolukatkestuse ajal üle -9 °C. Kui LED vilgub kaks korda sekundis:

- ▶ Kontrollige toiduaineid.

Temperatuurialarm

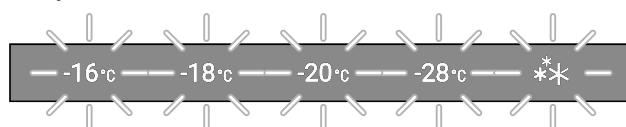


Fig. 44 Displei temperatuurialarmi korral

Varustus

Temperatuurierinevuste võimalikud põhjused:

- Te panite sisse soojad värsked toiduained.
 - Toiduainete ümbersorteerimisel ja väljavõtmisel voolas sisse liiga palju sooja ruumiõhku.
 - Oli pikem voolukatkestus.
 - Seade on defektne.
- Kõrvaldage põhjus.



Fig. 45

- Alarmi lõpetamine: Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
 - ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi.
 - ▷ Eelnevalt seadistatud temperatuuri LED vilgub, kuni temperatuur on saavutatud.
 - ▷ **LED vilgub ühe korra sekundis:** Külmutustemperatuur oli temperatuurialarmi ajal alla -9°C . Toiduaineid võib jätkuvalt tarbida.
 - ▷ **LED vilgub kaks korda sekundis:** Külmutustemperatuur tõusis temperatuurialarmi ajal üle -9°C . Kui LED vilgub kaks korda sekundis:
- Kontrollige toiduaineid.

WLAN viga

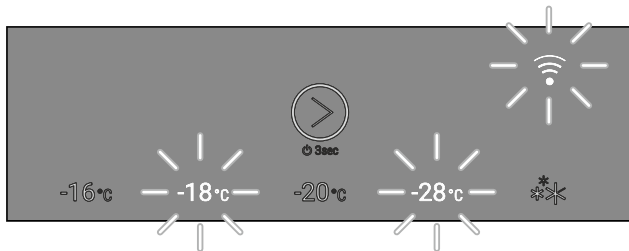


Fig. 46 Displei WLAN vea korral

- Kontrollige WLAN-ühendust.



Fig. 47

- Alarmi lõpetamine: Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- või-**
- Taastage WLAN-ühendus.
 - ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi. Eelnevalt seadistatud temperatuuri LED põleb.

8 Varustus

8.1 Sahtlid

Te saate sahtleid puhastamiseks välja võtta.

Te saate sahtlid välja võtta, et kasutada VarioSpace'i.

Sahtlite väljavõtmine ja sissepanemine erineb olenevalt väljatõmbesüsteemist. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

NoFrostiga seadmetel:*

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiatarve suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.*

► Jätke kõige alumine sahtel seadmesse!*

► Hoidke ventilaatori õhupilud tagaseina siseküljel alati vabad!*

NoFrostiga seadmetel:*

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiatarve suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.*

► Hoidke ventilaatori õhupilud tagaseina siseküljel alati vabad!*

8.1.1 Sahtel seadme põrandal või klaasplaadil

Sahtel liigub otse seadme põrandal või klaasplaadil. Siinid puuduvad.

Kui võtate sahtlid välja, siis saate kasutada nende all asuvaid klaasplaate riulitena.

Sahtli väljavõtmine

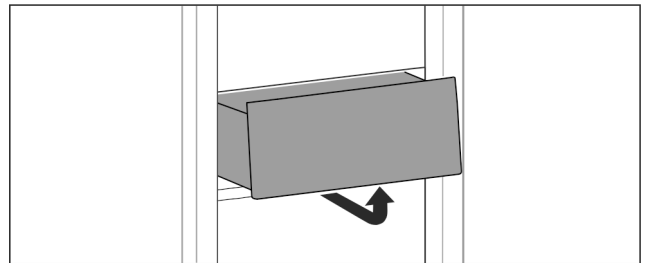


Fig. 48

- Võtke sahtel vastavalt joonisele välja.

Sahtli sissepanemine

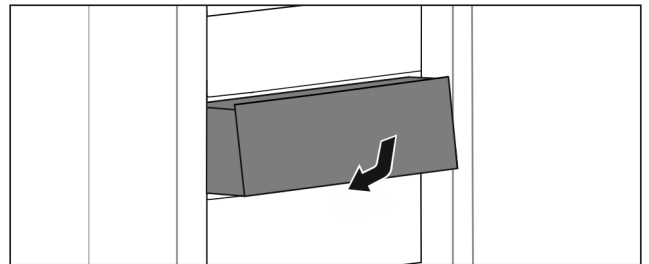


Fig. 49

- Pange sahtel vastavalt joonisele sisse.

8.2 Klaasplaadid

Te saate klaasplaadi sahtlite alt puhastamiseks välja võtta.

Te saate klaasplaadi sahtlite alt välja võtta, et kasutada VarioSpace'i.

8.2.1 Klaasplaadi väljavõtmine / sissepanemine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Klaasplaat sahtli all: Sahtel on välja võetud. (vt. 8.1 Sahtlid)

Klaasplaadi väljavõtmine

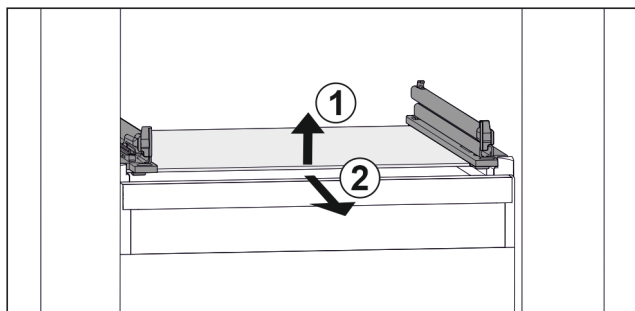


Fig. 50 Klaasplaadi näitlik kujutis

- Tõstke klaasplaat eest üles. Fig. 50 (1)
- Võtke klaasplaat ettepoole välja. Fig. 50 (2)

Klaasplaadi sissepanemine

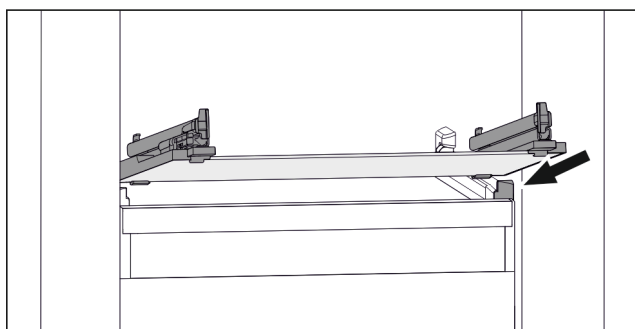


Fig. 51 Klaasplaadi näitlik kujutis

- Pange klaasplaat kaldu peatajate taga peale. (vt. Fig. 51)
- Langetage klaasplaati.
- Lükake klaasplaati tahapoole sisse.

8.3 VarioSpace

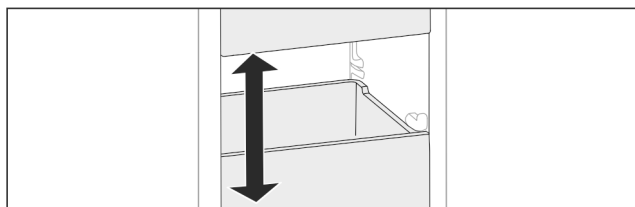


Fig. 52

Te saate sahtlid ja klaasplaadid seadmest välja võtta. Nii saate ruumi suuremõõtmeliste toiduainete nagu linnuliha, liha, suurte ulukitükkide ja kõrgete küpsetiste jaoks. Neid saab seetõttu külmutada ja kasutada toidu valmistamisel tervetena.

- Järgige sahtlite ja klaasplaatide koormamisiire (vt. 10.1 Tehnilised andmed).

9 Hooldus

9.1 Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine

9.1.1 Juhised lahtivõtmise kohta

Te saate mõnesid väljatõmbesüsteeme puhastamiseks lahti võtta. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

Järgmised väljatõmbesüsteemid on lahtivõetavad või mitte lahtivõetavad:

Väljatõmbesüsteem	lahtivõetav / pole lahtivõetav
Sahtel seadme põrandal või klaasplaadil	pole lahtivõetav

9.2 Seadme sulatamine



HOIATUS

Seadme asjatundmatu sulatamine!*

Vigastused ja kahjustused.

- Ärge kasutage sulatusprotseduuri kiirendamiseks muid mehaanilisi seadiseid ega muid vahendeid kui tootja poolt soovitatud.
- Ärge kasutage elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeki ega sulatuspihuseid.
- Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

9.2.1 Sulatamine NoFrostiga*

Sulatamine toimub automaatselt NoFrost-süsteemi kaudu. Niiskus koguneb aurustile, sulatatakse perioodiliselt ja aurub.

Seadet ei pea sulatama.

9.2.2 Manuaalne sulatamine*


Pärast pikemat kätust tekib härmatise- või jääkiht.

Järgmised tegurid kiirendavad härmatise- või jääkihi teket:

- Seadet avatakse sageli.
- Pannakse sisse soojad toiduained.

Päev enne sulatamist:

- Aktiveerige SuperFrost. (vt. 7.2 Seadme funktsioonid)
- Külmutatud toit saab «külmareservi».
- Lülitage seade välja.
- Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja või lülitage kaitse välja.
- Mähkige külmutatud toiduained ajalehepaberi või tekkide sisse ja säilitage jahedas kohas.
- Asetage kauss kuuma, mittekeeva veega keskmisele plaadile.

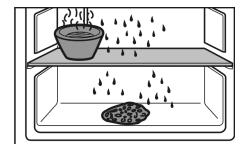

► See kiirendab sulatamist.

- Jätke seadme uks sulatamise ajaks lahti.
- Võtke vabanenud jäätükid välja.
- Image sulamisvett vaj. korral mitu korda svammi või rätikuga.
- Puhastage seade. (vt. 9.3 Seadme puhastamine)

9.3 Seadme puhastamine

9.3.1 Ettevalmistamine



HOIATUS

Elektrilöögi oht!

- Tõmmake külmiku pistik välja või katkestage voolutoide.



HOIATUS

Tuleoht

- Ärge kahjustage külmaringlust.

- Tühjendage seade.
- Tõmmake võrgupistik välja.

9.3.2 Korpuse puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalphastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.



HOIATUS

Vigastuste ja kahjustuste oht kuuma auru tõttu!

Kuum aur võib põhjustada põletusi ja kahjustada pealispindu.

- ▶ Ärge kasutage aurupuhasteid!

- ▶ Pühkige korpus pehme puhta lapiga üle. Kasutage tugeva määrdumise korral leiget vett ja neutraalset puhastusvahendit. Klaaspindu võib täiendavalt puhastada klaasipuhastusvahendiga.

9.3.3 Siseruumi puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalphastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

- ▶ Plastpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.
- ▶ Metallpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.

9.3.4 Varustuse puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalphastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

Puhastamine pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga:

- Sahtel

Puhastamine nõudepesumasinas kuni 60 °C:

- Jääkuubikualus
- ▶ Varustuse lahtivõtmine: vt vastavat peatükki.
- ▶ Puhastage varustus.

9.3.5 Pärast puhastamist

- ▶ Hõõruge seade ja varustusosad kuivaks.
- ▶ Ühendage seade külge ja lülitage sisse.
- ▶ Aktiveerige SuperFrost (vt. 7.2 Seadme funktsioonid).
- Kui temperatuur on piisavalt madal:
- ▶ Pange toiduained sisse.
- ▶ Korra regulaarselt puhastust.

10 Kliendiabi

10.1 Tehnilised andmed

Temperatuurivahemik	
Külmutamine	-28 °C kuni -16 °C

Maksimaalne külmutamiskogus / 24 tunni jooksul	
Külmutusosa	vt tüübisilti «Külmutamisvõimsus .../ 24 h» all

Varustuse maksimaalne laadimisraskus	
Varustus	
sahtel klaasplaadil (vt. 8.1.1 Sahtel seadme põrandal või klaasplaadil)	13 kg

Valgustus	
Energiaühik	Valgusallikas
See toode sisaldab ühte või mitut energiaühikut klassi G valgusallikat.	LED

¹ Seade võib sisaldada erinevate energiaühikuklassidega valgusallikaid. Esitatud on madalaim energiaühikuklass.

WLAN ühendusega seadmetele:

Sagedusandmed	
Sagedusriba	2,4 GHz
Maksimaalselt kiiratud võimsus	< 100 mW
Raadioside seadise kasutuseesmärk	Sidumine kohaliku WLAN andmevõrguga andmesideks

10.2 Käitumised

Seade põhjustab käituse ajal erinevaid töömürasid.

- **Madalal jahutusvõimsusel** töötab seade energiasäästlikumalt, aga kauem. Helitugevus on **väiksem**.
- **Suurel jahutusvõimsusel** jahutatakse toiduaineid kiiremini. Helitugevus on **kõrgem**.

Näited:

- aktiveeritud funktsioonid (vt. 7.2 Seadme funktsioonid)
- äsja sisse pandud toiduained
- kõrge ümbrustemperatuur
- kaua avatud uks

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik
Mulise mine ja pladise mine	Külmaaine voolab külmaringluses.	Normaalne töömüra
Kahise mine ja sise mine	Külmaainet pritsitakse külmaringlusesse.	Normaalne töömüra
Põrise mine	Seade jahutab. Helitugevus sõltub jahutusvõimsusest.	Normaalne töömüra
Klõpsu mine	Komponente lülitatakse sisse ja välja.	Normaalne lülitusmüra

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik
Ragisemine või sumisemine	Ventiilid või klapid on aktiivsed.	Normaalne lülitusmüra

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik	Kõrvaldus
Vibratsioon	Ebasobiv ülespanek	Vea-müra	Joondage seade seadejalgade kaudu horisontaalselt välja.
Kolisemine	Varustus, esemed seadme siseruumis	Vea-müra	Fikseerige varustusosad. Jätke esemete vahele vahe.

10.3 Tehniline rike

Teie seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et on tagatud selle talitluskindlus ning pikk eluiga. Kui siiski peaks tekkima käituse ajal rike, siis kontrollige palun, kas rike on põhjustatud käsitlemisveast. Sellisel juhul tuleb Teil tekkivate kulude eest tasuda ka garantiiajal.

Järgmisi rikkeid saate ise kõrvaldada.

10.3.1 Seadme funktsioon

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Seade ei tööta.	→ Seade pole sisse lülitatud.	▶ Lülitage seade sisse.
	→ Võrgupistik pole korralikult pistikupessa pistetud.	▶ Kontrollige võrgupistikut.
	→ Pistikupesa kaitse pole korras.	▶ Kontrollige kaitset.
	→ Voolukatkestus	▶ Hoidke seadet suletuna. ▶ Toiduainete kaitsmine: Asetage külmaakud ülal toiduainetele või kasutage teist sügavkülmutusseadet, kui voolukatkestus kestab kauem. ▶ Ärge külmutage ülessulanud toiduaineid uuesti.
	→ Külmutusseadme pesa pole korralikult seadmesse pistetud.	▶ Kontrollige külmutusseadme pesa.
Temperatuur pole piisavalt madal.	→ Seadme uks pole korralikult suletud.	▶ Sulgege seadme uks.
	→ Toite- ja heitventilatsioon on ebapiisav.	▶ Tehke ventilatsioonivõre vabaks ja puhastage.
	→ Ümbrustemperatuur on liiga kõrge.	▶ Probleemi lahendus: (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond)
	→ Seadet avati liiga sageli või liiga kauaks.	▶ Oodake ära, kuni nõutav temperatuur iseseisvalt taastub. Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
	→ Ilma SuperFrostita pandi sisse suur kogus värsked toiduaineid.	▶ Probleemi lahendus: (vt. SuperFrost)
	→ Temperatuur on valesti seadistatud.	▶ Seadistage temperatuuri madalamaks ja kontrollige 24 tunni möödudes.
	→ Seade seisab soojusallikale (pliit, kütteseadme vms) liiga lähedal.	▶ Muutke seadme või soojusallika asukohta.
Uksetihend on defektne või tuleb muudel põhjustel välja vahetada.	→ Uksetihend on vahetatav. Seda on võimalik vahetada ilma täiendavate abitööriistadeta.	▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
Seade on jäätunud või tekib kondensvesi.	→ Uksetihend võib olla soonest välja libisenud.	▶ Kontrollige uksetihendi korrektset paiknemist soones.
Jää kontsentreeritud kogunemine sees seadmelae keskele.*	→ Jää kogunemine on normaalne. Füüsikaliste tingimuste tõttu moodustub seadmelakke kontsentreeritud jääd.	▶ Eemaldage jää jääkaabitsaga.

10.3.2 Varustus

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Sisevalgustus ei põle.	→ Seade pole sisse lülitatud.	▶ Lülitage seade sisse.
	→ Uks oli kauem kui 15 minutit avatud.	▶ Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral umbes 15 minuti pärast automaatselt välja.
	→ LED valgustus on defektne või kate on kahjustatud.	▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

10.4 Klienditeenindus

Kontrollige esmalt, kas Te saate vea iseseisvalt kõrvaldada (vt. 10 Kliendiabi). Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse.

Aadressi leiate kaasasolevast brošüürist «Liebherr teenindus» või lingilt home.liebherr.com/service.



HOIATUS

Asjatundmatu remont!

Vigastused.

- ▶ Seadme ja võrguühendusjuhtme remonditöid ning muud sekkumist, mida pole selgesõnaliselt (vt. 9 Hooldus) ära mainitud, laske teostada ainult klienditeenindusel.
- ▶ Laske kahjustatud võrguühendusjuhet asendada ainult tootjal, tema klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
- ▶ IEC pistikuga seadmetel tohib vahetust teostada klient.

10.4.1 Klienditeenindusega ühendust võtmine

Tehke kindlaks, et järgmine seadme informatsioon on käepärast:

- ☐ Seadme nimetus (Model ja Index)
- ☐ Teenindus-nr (Service)
- ☐ Seeria-nr (S-Nr.)

- ▶ Võtke seadme informatsioon tüübisildilt. (vt. 10.5 Tüübisilt)
- ▶ Märkige seadme informatsioon üles.
- ▶ Teavitage klienditeenindust: teatage vead ja seadme informatsioon.
- ▷ See võimaldab kiiret ja eesmärgipärast teenindamist.
- ▶ Järgige klienditeeninduse edasisi korraldusi.

10.5 Tüübisilt

Tüübisilt asub sahtlite taga seadme siseküljel.

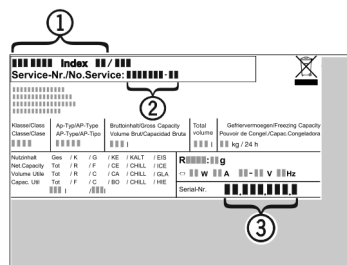


Fig. 53

- (1) Seadme nimetus
- (2) Teenindus-nr
- (3) Seeria-nr
- ▶ Lugege informatsioon tüübisildilt maha.

11 Käigustvõtmine

- ▶ Tühjendage seade.
- ▶ Lülitage seade välja. (vt. Seadme välja- ja sisselülitamine)
- ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- ▶ Eemaldage vajaduse korral külmutusseadme pesa: Tõmmake külmutusseadme pesa seadmepistikust välja ja liigutage samaaegselt vasakule ning paremale.
- ▶ Puhastage seade. (vt. 9.3 Seadme puhastamine)
- ▶ Jätke halbade lõhnade tekkimise vältimiseks uks lahti.

12 Utiliseerimine

12.1 Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks



Li-Ion

Liebherr paigaldab mõnedesse seadmetesse akusid. ELis on seadusandja kohustanud lõppkasutajat keskkonnakaitse põhjustel need akud enne vanaseadmete utiliseerimist välja võtma. Kui Teie seade sisaldab akusid, siis on seadmele paigaldatud vastav juhise.

Lambid

Juhul, kui Te suudate lambid iseseisvalt ja purustusteta välja võtta, võtke need samuti enne utiliseerimist välja.

- ▶ Võtke seade käigust.
- ▶ Kui võimalik: võtke lambid purustusteta välja.

12.2 Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine



Li-Ion



Li-Ion

Lambid

Seade sisaldab veel väärtuslikke materjale ja tuleb suunata sorteerimata olmeprügist eraldi käitlusele.

Utiliseerige akud vanaseadmetest eraldi. Selleks saate akud kaubanduses ja taaskäitlus- ning toormejaamades tasuta tagasi anda.

Utiliseerige mahavõetud lambid vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Saksamaal: Te saate kohalikes taaskäitlus- / toormejaamades seadme tasuta klassi 1 kogumismahuti kaudu utiliseerida. Uue külmiku / sügavkülmiku ostmisel ja müügi-pinna > 400 m² korral võtab kaubandus vana seadme ka tasuta tagasi.



HOIATUS

Väljatungiv külmaaine ja õli!

Tulekahju. Sisalduv külmaaine on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Sisalduv õli on samuti põlemisvõimeline. Eralduv külmaaine ja õli võivad vastavalt kõrge kontsentratsiooni korral ja ekstermse soojusallikaga kokkupuutel süttida.

► Ärge kahjustage külmaaineringluse torustikke ja kompressorit.

- Järgige juhiseid seadme transportimise kohta. (vt. 4.6 Seadme transportimine)
- Transportige seade kahjustusteta ära.
- Utiliseerige akud, lambid ja seade vastavalt ülal nimetatud nõuetele.



home.liebherr.com/fridge-manuals

ET laua-sügavkülmkapp
ORIGINAALTÖÖJUHEND

Väljaandmise kuupäev: 20250206

Artikli-nr indeks: 7086754-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien