



Instrukcja obsługi

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Zawartość

|                                                                                     |                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>Prezentacja urządzenia.....</b>                        | <b>3</b>  |
| 1.1                                                                                 | Zakres dostawy.....                                       | 3         |
| 1.2                                                                                 | Przegląd urządzenia i wyposażenia.....                    | 3         |
| 1.3                                                                                 | SmartDevice.....                                          | 4         |
| 1.4                                                                                 | Zakres zastosowania urządzenia.....                       | 4         |
| 1.5                                                                                 | Zgodność.....                                             | 4         |
| 1.6                                                                                 | Substancje SVHC zgodnie z rozporządzeniem REACH.....      | 5         |
| 1.7                                                                                 | Baza danych produktów EPREL.....                          | 5         |
| 1.8                                                                                 | Części zmienne.....                                       | 5         |
| <b>2</b>                                                                            | <b>Ogólne zasady bezpieczeństwa.....</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>3</b>                                                                            | <b>Sposób działania wyświetlacza Touch &amp; Swipe...</b> | <b>6</b>  |
| 3.1                                                                                 | Nawigacja oraz objaśnienie symboli.....                   | 6         |
| 3.2                                                                                 | Menu.....                                                 | 7         |
| 3.3                                                                                 | Tryb uśpienia.....                                        | 7         |
| <b>4</b>                                                                            | <b>Uruchomienie.....</b>                                  | <b>8</b>  |
| 4.1                                                                                 | Włączanie urządzenia (pierwsze uruchomienie)....          | 8         |
| 4.2                                                                                 | Uruchamianie InfinitySpring*.....                         | 8         |
| 4.3                                                                                 | Uruchamianie IceMaker.....                                | 8         |
| 4.4                                                                                 | Uruchamianie HydroBreeze*.....                            | 8         |
| <b>5</b>                                                                            | <b>Przechowywanie.....</b>                                | <b>8</b>  |
| 5.1                                                                                 | Wskazówki dotyczące przechowywania.....                   | 8         |
| 5.2                                                                                 | Chłodziarka.....                                          | 9         |
| 5.3                                                                                 | BioFresh.....                                             | 9         |
| 5.4                                                                                 | Zamrażalnik.....                                          | 9         |
| 5.5                                                                                 | Okresy przechowywania.....                                | 10        |
| <b>6</b>                                                                            | <b>Oszczędzanie energii.....</b>                          | <b>11</b> |
| <b>7</b>                                                                            | <b>Obsługa.....</b>                                       | <b>11</b> |
| 7.1                                                                                 | Elementy obsługi i wyświetlacza.....                      | 11        |
| 7.1.1                                                                               | Wskaźnik statusu.....                                     | 11        |
| 7.1.2                                                                               | Symbole wskaźnikowe.....                                  | 11        |
| 7.2                                                                                 | Funkcje urządzenia.....                                   | 12        |
| 7.2.1                                                                               | Wskazówki dotyczące funkcji urządzenia.....               | 12        |
|                                                                                     | Włączanie i wyłączenie urządzenia.....                    | 12        |
|  | Włączanie i wyłączenie strefy temperatury.....            | 12        |
|  | WLAN.....                                                 | 13        |
|  | Temperatura.....                                          | 13        |
|  | Jednostka temperatury.....                                | 14        |
|  | BioFresh B-Value.....                                     | 14        |
|  | SuperCool.....                                            | 15        |
|  | SuperFrost.....                                           | 15        |
|  | Start cyklu rozmrażania.....                              | 16        |
|  | PartyMode .....                                           | 16        |
|  | HolidayMode.....                                          | 16        |
|  | SabbathMode.....                                          | 17        |
|  | EnergySaver .....                                         | 18        |

|                                                                                     |                                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
|    | HydroBreeze*.....                                        | 18        |
|    | IceMaker / MaxIce .....                                  | 19        |
|    | Dopływ wody IceMaker.....                                | 20        |
|    | TubeClean .....                                          | 20        |
|    | CleaningMode.....                                        | 21        |
|    | MoodLight*.....                                          | 21        |
|    | JasnośćMoodLight*.....                                   | 21        |
|    | Jasność wyświetlacza.....                                | 22        |
|    | H-Value.....                                             | 22        |
|    | Alarm otwartych drzwi.....                               | 22        |
|    | Blokada wprowadzania.....                                | 23        |
|    | Język.....                                               | 23        |
|    | Informacja dotycząca urządzenia i oprogramowania.....    | 23        |
|  | Przypomnienie.....                                       | 24        |
|  | Tryb Demo.....                                           | 24        |
|  | Resetowanie do ustawień fabrycznych.....                 | 25        |
|  | Komunikaty.....                                          | 25        |
| 7.3.1                                                                               | Przegląd ostrzeżeń.....                                  | 25        |
| 7.3.2                                                                               | Zamykanie ostrzeżeń.....                                 | 25        |
| 7.3.3                                                                               | Przegląd przypomnień.....                                | 25        |
| 7.3.4                                                                               | Zamykanie przypomnień.....                               | 26        |
| <b>8</b>                                                                            | <b>Wyposażenie.....</b>                                  | <b>26</b> |
| 8.1                                                                                 | Półka w drzwiach.....                                    | 26        |
| 8.2                                                                                 | InfinitySpring*.....                                     | 28        |
| 8.3                                                                                 | Różne półki na butelki.....                              | 29        |
| 8.4                                                                                 | Szuflady.....                                            | 29        |
| 8.5                                                                                 | Pokrywa komory BioFresh.....                             | 30        |
| 8.6                                                                                 | HydroBreeze*.....                                        | 31        |
| 8.7                                                                                 | IceMaker.....                                            | 32        |
| 8.8                                                                                 | Pojemnik na masło.....                                   | 32        |
| 8.9                                                                                 | Półka na jajka.....                                      | 32        |
| 8.10                                                                                | Uchwyt butelek.....                                      | 33        |
| <b>9</b>                                                                            | <b>Konserwacja.....</b>                                  | <b>33</b> |
| 9.1                                                                                 | Filtr z węglem aktywowanym FreshAir-.....                | 33        |
| 9.2                                                                                 | Zbiornik wody*.....                                      | 33        |
| 9.3                                                                                 | Filtr wody*.....                                         | 34        |
| 9.4                                                                                 | Rozkładanie/montaż systemów wysuwania.....               | 34        |
| 9.5                                                                                 | Wyjmowanie / wkładanie regulowanej półki na butelki..... | 36        |
| 9.6                                                                                 | Pokrywa komory BioFresh.....                             | 36        |
| 9.7                                                                                 | Rozmrażanie urządzenia.....                              | 37        |
| 9.8                                                                                 | Czyszczenie urządzenia.....                              | 37        |
| <b>10</b>                                                                           | <b>Wsparcie klienta.....</b>                             | <b>38</b> |
| 10.1                                                                                | Dane techniczne.....                                     | 38        |
| 10.2                                                                                | Odgłosy towarzyszące pracy.....                          | 39        |
| 10.3                                                                                | Zakłócenie techniczne.....                               | 39        |
| 10.4                                                                                | Punkt serwisowy.....                                     | 41        |

|      |                                                              |           |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.5 | Tabliczka znamionowa.....                                    | 41        |
| 11   | <b>Wyłączenie urządzenia.....</b>                            | <b>41</b> |
| 12   | <b>Utylizacja.....</b>                                       | <b>42</b> |
| 12.1 | Przygotowanie urządzenia do utylizacji.....                  | 42        |
| 12.2 | Utylizacja urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska..... | 42        |

Producent stale pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów i modeli urządzeń. Prosimy Państwa o zrozumienie, że jesteśmy zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian kształtu, wyposażenia i rozwiązań technicznych.

| Symbol | Objaśnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Przeczytać instrukcję</b><br>W celu zapoznania się ze wszystkimi zaleceniami nowego urządzenia zalecamy uważne przeczytanie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | <b>Dodatkowe informacje w internecie</b><br>Cyfrową instrukcję z dodatkowymi informacjami w różnych językach można znaleźć w internecie za pomocą kodu QR umieszczonego na przedniej stronie tej instrukcji, pod adresem <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> lub po wprowadzeniu numeru serwisowego.<br>Numer serwisowy jest podany na tabliczce znamionowej:<br><br><i>Fig. Przykładowa prezentacja</i> |
|        | <b>Kontrola urządzenia</b><br>Sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, należy skontaktować się z dealerem lub placówką serwisową.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | <b>Odchylenia</b><br>Instrukcja została opracowana dla kilku modeli urządzeń. Mogą zatem występować pewne różnice pomiędzy opisem i urządzeniem. Fragmenty dotyczące tylko określonych urządzeń są zaznaczone gwiazdką (*).                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | <b>Instrukcje robocze i wyniki działań</b><br>Instrukcje robocze są wyróżnione symbolem ►. Wyniki działań są wyróżnione symbolem ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | <b>Filmy</b><br>Filmy dotyczące urządzeń są dostępne na kanale YouTube urządzeń Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Licencje open-source:

Urządzenie zawiera komponenty oprogramowania, które są objęte licencjami open-source. Informacje o stosowanych licencjach open-source można sprawdzić tutaj: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Niniejsza instrukcja użytkowania obowiązuje dla:

MB..i 95..

## 1 Prezentacja urządzenia

### 1.1 Zakres dostawy

Sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, należy skontaktować się z dealerem lub Działem Obsługi Klienta. (patrz 10.4 Punkt serwisowy)

Zakres dostawy składa się z następujących części:

- Urządzenie wolnostojące
- Wyposażenie (w zależności od modelu)
- Materiał montażowy (w zależności od modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Broszura serwisowa

### 1.2 Przegląd urządzenia i wyposażenia

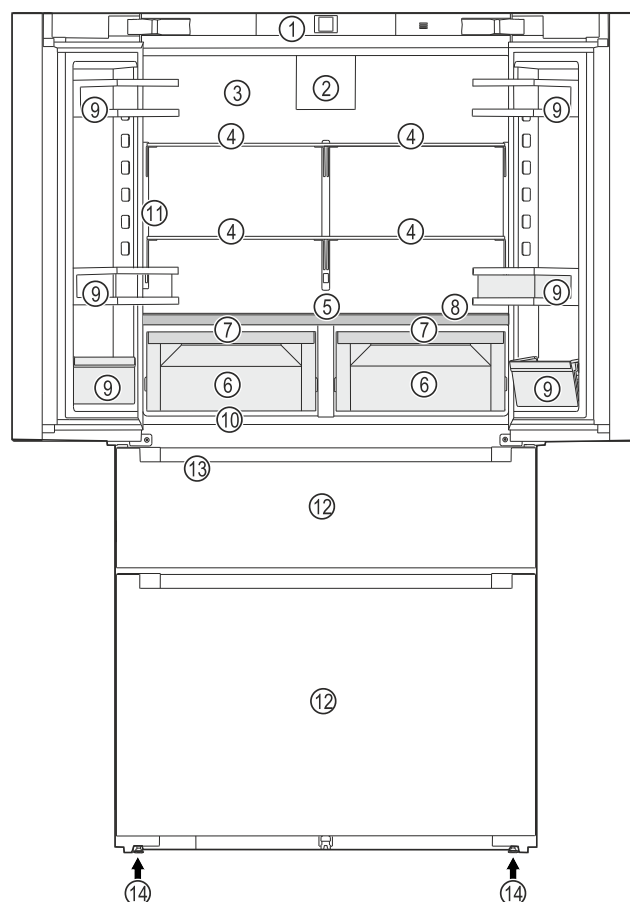


Fig. 1 Przykładowa prezentacja

#### Wyposażenie

- |                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| (1) Elementy obsługowe                    | (8) HydroBreeze*                |
| (2) Wentylator z FreshAir-węglem aktywnym | (9) Półka w drzwiach            |
| (3) Sucha ścianka tylna                   | (10) Tabliczka znamionowa       |
| (4) Półka środkowa                        | (11) InfinitySpring*            |
| (5) Różne półki na butelki                | (12) Zamrażarka: Wózek wysuwany |
| (6) BioFresh-Safe                         | (13) IceMaker                   |
| (7) Pokrywa BioFresh-Safe                 | (14) Nóżki                      |

## Wskazówka

► Półki, szuflady lub kosze w stanie dostawy są rozmieszczone tak, by uzyskać optymalną efektywność energetyczną. Zmiany rozmieszczenia w zakresie podanych opcji szufladowych, np. półki w chłodziarce, nie mają jednak wpływu na zużycie energii.

## 1.3 SmartDevice

SmartDevice jest rozwiązaniem dla podłączenia do sieci chłodziarko-zamrażarki.

Jeżeli urządzenie SmartDevice jest przystosowane lub sprawne, urządzenia można szybko i łatwo podłączyć do sieci WLAN. Przy pomocy aplikacji SmartDevice urządzenie można obsługiwać z urządzeń mobilnych. W aplikacji SmartDevice dostępne są dodatkowe funkcje oraz ustawienia.

Urządzenie przy- Urządzenie jest wyposażone stosowane do w funkcję SmartDevice. W celu podłą- funkcji SmartDe- czenia urządzenia do WLAN należy ściągnąć aplikację SmartDevice.



Dodatkowe infor- [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com) macje na temat SmartDevice:

Ściągnąć aplikację SmartDevice:



Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu aplikacji SmartDevice, urządzenie można podłączyć przy pomocy aplikacji SmartDevice oraz funkcji WLAN (patrz WLAN) do sieci WLAN.

## Wskazówka

W następujących krajach funkcja SmartDevice jest niedostępna: Rosja, Białoruś, Kazachstan.

## 1.4 Zakres zastosowania urządzenia

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do chłodzenia produktów spożywczych w środowisku domowym lub podobnym. Zalicza się do tego np. użytkowanie

- w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze śniadaniem,
- przez gości w dworakach, hotelach, motelach oraz innych miejscach noclegowych,
- przy cateringach oraz podobnych usługach w handlu hurtowym.

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w formie urządzenia do zabudowy.

Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne.

## Przewidziane użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Stanowczo zabrania się:

- Przechowywania i chłodzenia leków, plazmy krwi, preparatów laboratoryjnych oraz innych materiałów i produktów wymienianych w dyrektywie dotyczącej produktów medycznych 2007/47/WE
- Stosowania na obszarach zagrożonych wybuchem

Użytkowanie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do uszkodzenia lub zepsucia przechowywanych towarów.

## Klasy klimatyczne

Zależnie od klasy klimatycznej urządzenie jest przeznaczone do pracy w obrębie wskazanych granic temperatury otoczenia. Klasa klimatyczna obowiązująca dla danego urządzenia podana jest na tabliczce znamionowej.

## Wskazówka

► Aby zagwarantować prawidłową pracę, przestrzegać podanych temperatur otoczenia.

| Klasa klima-<br>tyczna | Temperatura otoczenia |
|------------------------|-----------------------|
| SN                     | 10 °C do 32 °C        |
| N                      | 16 °C do 32 °C        |
| ST                     | 16 °C do 38 °C        |
| T                      | 16 °C do 43 °C        |
| SN-ST                  | 10 °C do 38 °C        |
| SN-T                   | 10 °C do 43 °C        |

Urządzenie jest zaprojektowane do maksymalnej względnej wilgotności powietrza 80%. Jeżeli urządzenie jest eksploatowane przy względnej wilgotności powietrza powyżej 80%, urządzenie działa, ale na jego powierzchni tworzy się kondensat.

## 1.5 Zgodność

Szczelność obiegu czynnika chłodniczego została poddana kontroli. Urządzenie jest zgodne z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa i odpowiednimi dyrektywami.

Na rynek UE: Urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU.

Na rynek GB: Urządzenie jest zgodne z Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

Komora BioFresh spełnia wymagania odnośnie komory schładzania określone w normie DIN EN 62552:2020.

### 1.6 Substancje SVHC zgodnie z rozporządzeniem REACH

W poniższym linku można sprawdzić, czy urządzenie zawiera substancje SVHC zgodnie z rozporządzeniem REACH: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

### 1.7 Baza danych produktów EPREL

Od 1 marca 2021 informacje odnośnie etykietowania energetycznego oraz wymagań dotyczących ekoprojektu można znaleźć w europejskiej bazie danych produktów (EPREL). Baza danych produktów jest dostępna pod adresem <https://eprel.ec.europa.eu/>. Po wejściu na stronę wyświetli się polecenie wpisania identyfikatora modelu. Identyfikator modelu jest podany na tabliczce znamionowej.

### 1.8 Części zmienne

Dostępność części zamiennych i funkcyjnych oraz części zapasowych wyposażenia wynosi 15 lat.

## 2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niniejszą instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby zawsze mieć do niej dostęp.

W przypadku przekazania urządzenia należy również przekazać instrukcję obsługi następnemu użytkownikowi.

W celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem eksploatacji. Stosować się stale do zawartych w niej instrukcji, wskazówek bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych. Są one istotne, aby prawidłowo i bezpiecznie zainstalować i eksploatować urządzenie.

#### Zagrożenia dla użytkownika:

- Urządzenie to może być używane przez dzieci oraz przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi i mentalnymi lub przez osoby posiadające niedostateczne doświadczenie oraz wiedzę, gdy znajdują się one pod nadzorem lub jeśli zostały poinformowane o bezpiecznym stosowaniu urządzenia oraz o możliwych zagrożeniach.

Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzane przez dzieci nie będące pod nadzorem. Dzieci w wieku 3-8 lat mogą umieszczać produkty w urządzeniu oraz je z niego wyjmować. Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie mogą przebywać w pobliżu urządzenia, jeżeli nie są w sposób nieprzerwany nadzorowane.

- Gniazdko sieciowe musi być zawsze łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej możliwe było jak najszybsze odłączenie urządzenia od zasilania elektrycznego. Musi się znajdować poza obszarem tylnej ściany urządzenia.
- Podczas odłączania urządzenia od sieci, zawsze chwytać za wtyczkę. Nie ciągnąć kabla.
- W razie usterek wyciągnąć wtyk z gniazda sieciowego bądź wyłączyć bezpiecznik.
- Nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie eksploatować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Naprawy i ingerencje w urządzenie powierzać wyłącznie placówce serwisowej lub odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi.
- Montować, podłączać i utylizować urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym podłączeniem do sieci wodociągowej.

#### Zagrożenie pożarowe:

- Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy (dane na tabliczce znamionowej) jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Wyptywający czynnik chłodniczy może ulec zapłonowi.
  - Nie wolno dopuścić do uszkodzenia przewodów obiegu czynnika chłodniczego.
  - Wewnątrz urządzenia nie wolno manipulować źródłami zapłonu.
  - Wewnątrz urządzenia nie wolno używać żadnych urządzeń elektrycznych (np. myjek parowy, grzejników, lodziarek itp).
  - Jeżeli wydostaje się czynnik chłodniczy: Usunąć ogień lub źródła zapłonu, znajdujące się w pobliżu miejsca nieszczelności. Dobrze przewietrzyć pomieszczenie. Powiadomić serwis techniczny.
- W urządzeniu nie wolno przechowywać żadnych materiałów wybuchowych ani puszek zawierających aerozole z palnymi propelentami, takimi jak butan, propan, pentan itp. Takie puszki z aerozolami można rozpoznać na podstawie nadrukowanego opisu zawartości lub symbolu płomienia na puszcze. Ewentualnie ulatniające się gazy mogłyby zapalić się w zetknięciu z częściami elektrycznymi.

# Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe

- Palące się świece, lampy i inne przedmioty z otwartym płomieniem trzymać z dala od urządzenia, aby go nie podpalić.
- Butelki z napojami alkoholowymi lub inne pojemniki z alkoholem należy przechowywać wyłącznie szczelnie zamknięte. Ewentualnie wypływający alkohol mógłby zapalić się w zetknięciu z częściami elektrycznymi.

## Niebezpieczeństwo spadnięcia lub wywrócenia:

- Cokołu, szuflad, drzwi itd. nie wolno używać jako podnóżków, nie wolno stosować ich jako podparcia. Dotyczy to zwłaszcza dzieci.

## Niebezpieczeństwo zatrucia żywnością:

- Nie spożywać żywności z przekroczoną datą przydatności do spożycia.

## Niebezpieczeństwo odmrożeń, utraty czucia lub bólu:

- Unikać długotrwałego kontaktu skóry z zimnymi powierzchniami lub z chłodziarko-zamrażarką albo przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, np. użyć rękawic.

## Niebezpieczeństwo zranienia osób i uszkodzenia urządzenia:

- Gorąca para może spowodować obrażenia. Do rozmrażania nie wolno używać urządzeń elektrycznych do ogrzewania, urządzeń do czyszczenia parą pod ciśnieniem, otwartego ognia ani sprayów rozmrażających.
- Nie używać ostrych przedmiotów do usuwania lodu.

## Ryzyko zgniecenia:

- Nie sięgać do zawiasu podczas otwierania i zamykania drzwi. Może dojść do zakleszczenia się palców.

## Symbole na urządzeniu:



Symbol ten może się znajdować na sprężarce. Odnosi się do oleju umieszczonego w sprężarce i wskazuje na następujące niebezpieczeństwo: Może być śmiertelny w przypadku połknięcia i przedostania się do dróg oddechowych. Wskazówka ta jest istotna jedynie w przypadku recyklingu. Brak niebezpieczeństwa w trakcie normalnej eksploatacji.



Symbol ten znajduje się na sprężarce i wskazuje na zagrożenie związane z substancjami palnymi. Nie usuwać naklejki.



Taka lub podobna naklejka może znajdować się z tyłu urządzenia. Wskazuje ona, że na drzwiach i/lub w obudowie znajdują się próżniowe panele izolacyjne (VIP) lub panele perlitowe. Wskazówka ta jest istotna jedynie w przypadku recyklingu. Nie usuwać naklejki.

## Należy przestrzegać wskazówek ostrzegawczych oraz innych specjalnych wskazówek podanych w innych rozdziałach:

|  |                   |                                                                                                                             |
|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | NIEBEZPIECZEŃSTWO | informuje o bezpośrednio niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia ciała. |
|  | OSTRZEŻENIE       | informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.        |
|  | OSTROŻNIE         | informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała.        |
|  | UWAGA             | informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować szkody rzeczowe.                           |
|  | Wskazówka         | oznacza ogólne użyteczne wskazówki i porady.                                                                                |






## 3 Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe

Urządzenie można obsługiwać przy pomocy wyświetlacza Touch & Swipe. Przy pomocy wyświetlacza Touch & Swipe (zwanym dalej wyświetlaczem) można wybrać funkcje urządzenia poprzez kliknięcie lub przeciągnięcie. Jeżeli przez 10 sekund na wyświetlaczu nie zostanie podjęte żadne działanie, wskaźnik przełączy się na nadrzędne menu lub bezpośrednio do wskaźnika statusu.

### 3.1 Nawigacja oraz objaśnienie symboli

Na rysunkach użyto różnych symboli dla nawigacji przy pomocy wyświetlacza. W poniższej tabeli znajduje się opis tych symboli.

| Symbol | Opis                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Krótko nacisnąć wyświetlacz:</b><br>Aktywować/dezaktywować funkcję.<br>Potwierdzić wybór.<br>Otworzyć podmenu.            |
|        | <b>Dotknąć wyświetlacz i przytrzymać przez zalecany czas (np. 3 sekundy):</b><br>Aktywować/dezaktywować funkcję lub wartość. |
|        | <b>Przeciągnąć w prawo lub w lewo:</b><br>Nawigować w menu.                                                                  |

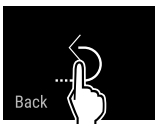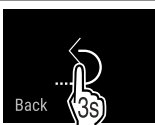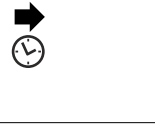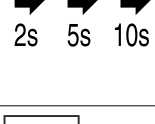
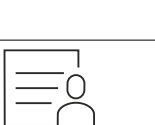
| Symbol                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Krótko dotknąć symbolu Wstecz:</b><br>Przeskok o jeden poziom menu.                                                                                                                                              |
|    | <b>Dotykać symbolu Wstecz przez 3 sekundy:</b><br>Przeskoczyć do wskaźnika statusu.                                                                                                                                 |
|    | <b>Krótko dotknąć symbolu Wstecz znajdującego się na górze po lewej stronie:</b><br>Przeskok o jeden poziom menu.                                                                                                   |
|    | <b>Strzałka z zegarem:</b><br>Upływa więcej niż 10 sekund, aż kolejny wskaźnik wyświetli się na wyświetlaczu.                                                                                                       |
|    | <b>Strzałka z podanym czasem:</b><br>Upływa podany czas, aż poniższy wskaźnik wyświetli się na wyświetlaczu.                                                                                                        |
|   | <b>Symbol „Otwieranie menu ustawień”:</b><br>Przejdź do menu ustawień i otwórz menu ustawień.<br>Jeżeli to konieczne: W menu ustawień nawigować do wybranej funkcji.<br>(patrz 3.2.1 Otwieranie menu ustawień)      |
|  | <b>Otworzyć symbol „Rozszerzone menu”:</b><br>Przejdź do rozszerzonego menu i otwórz rozszerzone menu.<br>Jeżeli to konieczne: W menu nawigować do wybranej funkcji.<br>(patrz 3.2.2 Otwieranie rozszerzonego menu) |
| Brak działania przez 10 sekund                                                     | Jeżeli przez 10 sekund na wyświetlaczu nie zostanie podjęte żadne działanie, wskaźnik przełączy się na nadrzędne menu lub bezpośrednio do wskaźnika statusu.                                                        |
| Otworzyć i ponownie zamknąć drzwi.                                                 | Jeżeli drzwi zostaną otwarte i od razu zamknięte, wskaźnik przełączy się bezpośrednio na wskaźnik statusu.                                                                                                          |

Uwaga: Rysunki wyświetlacza zawierają angielskie terminy.

## 3.2 Menu

Funkcje urządzenia zostały podzielone na różne menu:

| Menu        | Opis                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu główne | Po włączeniu urządzenia następuje automatyczne przełączenie na menu główne.<br>Tutaj można nawigować do najważniejszych funkcji urządzenia, do menu ustawień oraz do rozszerzonego menu. |
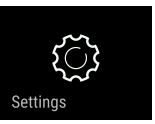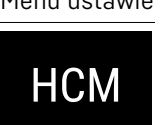
| Menu                                                                                                  | Opis                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Menu ustawień    | Menu ustawień zawiera dodatkowe funkcje urządzenia służące do jego ustawiania.                                                                             |
| <br>Rozszerzone menu | Rozszerzone menu zawiera specjalne funkcje urządzenia służące do jego ustawiania. Dostęp do rozszerzonego menu jest chronione kodem liczbowym <b>151</b> . |

### 3.2.1 Otwieranie menu ustawień

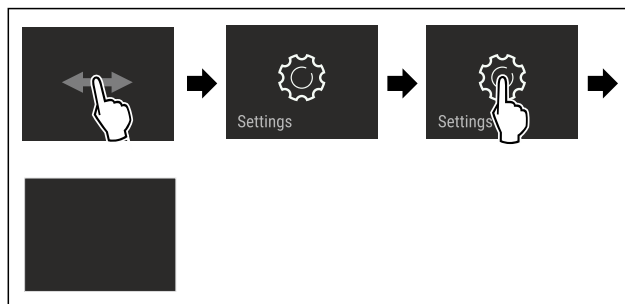


Fig. 2 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Menu ustawień jest otwarte.
- ▶ Jeżeli to konieczne: Przejdź do wybranej funkcji.

### 3.2.2 Otwieranie rozszerzonego menu



Fig. 3

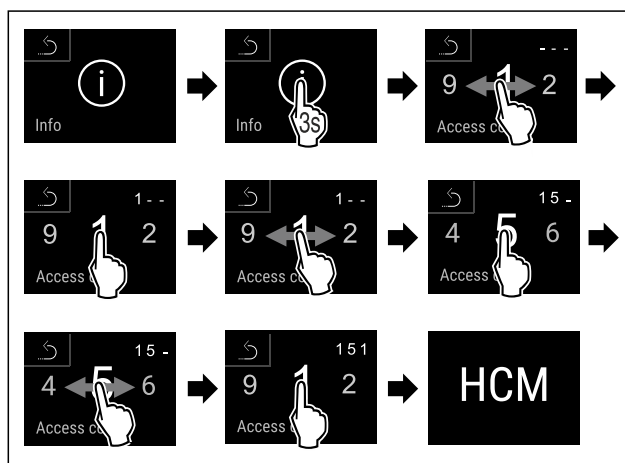


Fig. 4 Przykładowa prezentacja, dostęp przy pomocy kodu liczbowego **151**

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Rozszerzone menu jest otwarte.
- ▶ Jeżeli to konieczne: Przejdź do wybranej funkcji.

## 3.3 Tryb uśpienia

Jeżeli wyświetlacz nie będzie dotykany przez 1 minutę, wtedy wyświetlacz przełączy się na tryb uśpienia. W trybie uśpienia następuje przyciemnienie jasności wskaźnika.

# Uruchomienie

## 3.3.1 Kończenie trybu uśpienia

- ▶ Krótko dotknąć palcem wyświetlacza.
- ▷ Tryb uśpienia zostaje zakończony.

## 4 Uruchomienie

### 4.1 Włączanie urządzenia (pierwsze uruchomienie)

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Urządzenie jest ustawiane i podłączane zgodnie z instrukcją montażu.
- ☐ Wszystkie taśmy klejące, folie klejące i ochronne oraz zabezpieczenia transportowe w urządzeniu i na nim są zdjęte.
- ☐ Wszystkie wkładki reklamowe z szuflad zostały usunięte.
- ☐ Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe jest znany. (patrz 3 Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe)

**Włączyć urządzenie przy pomocy wyświetlacza Touch & Swipe:**

- ▶ Jeżeli w wyświetlacz znajduje się w trybie uśpienia: Krótko nacisnąć wyświetlacz.
- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

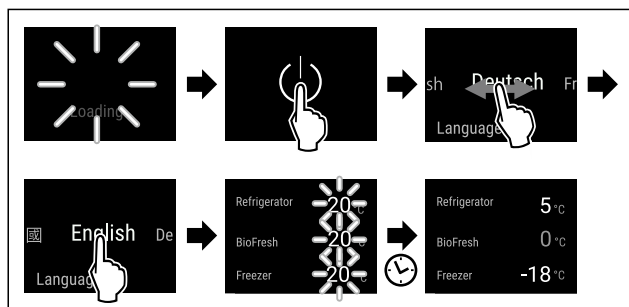


Fig. 5 Przykładowa prezentacja

- ▷ Wyświetla się wskaźnik statusu.
- ▷ Urządzenie schładza się do temperatury ustawionej fabrycznie.
- ▷ Urządzenie uruchamia się w trybie Demo (pojawia się wskaźnik statusu z DEMO): Jeżeli urządzenie uruchamia się w trybie Demo to tryb ten można dezaktywować w ciągu 5 kolejnych minut. (patrz Tryb Demo)

#### Dodatkowe informacje:

- Uruchomić InfinitySpring. (patrz 4.2 Uruchamianie InfinitySpring\*) \*
- Uruchomić IceMaker. (patrz 4.3 Uruchamianie IceMaker)
- Uruchomić HydroBreeze. (patrz 4.4 Uruchamianie HydroBreeze\*) \*
- Uruchomić SmartDevice. (patrz 1.3 SmartDevice) i (patrz WLAN)

#### Wskazówka

Producent zaleca:

- ▶ Wkładanie artykułów spożywczych: Odczekać ok. 6 godzin, aż zostanie osiągnięta nastawiona temperatura.
- ▶ **Produkty** umieszczać przy temperaturze -18 °C lub niższej.
- ▶ Przestrzegać wskazówek dotyczących przechowywania. (patrz 5.1 Wskazówki dotyczące przechowywania)

#### Wskazówka

Akcesoria można nabyć w sklepie Liebherr-Hausgeräte na stronie internetowej [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 4.2 Uruchamianie InfinitySpring\*

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w InfinitySpring, **przed pierwszym użyciem** należy odpowietrzyć system wodny dla InfinitySpring i wyczyścić InfinitySpring.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Przyłącze wody zostało utworzone. Patrz Installation Guide lub instrukcja montażu.
- ☐ Zbiornik wody jest włożony. Patrz Installation Guide lub instrukcja montażu.
- ☐ Filtr wody jest włożony. Patrz Installation Guide lub instrukcja montażu.\*
- ☐ Urządzenie jest całkowicie podłączone.

### 4.2.1 Odpowietrzanie systemu wodnego

- ▶ Otworzyć drzwi urządzenia.
- ▶ Przycisnąć szklankę do dolnej części dozownika InfinitySpring.
- ▷ Górna część wysuwa się i powietrze wydostaje się lub woda wpływa do szklanki.
- ▶ Kontynuować proces, aż do momentu, w którym woda wypłynie do szklanki równomiernym strumieniem.
- ▷ System wodny jest odpowietrzony.

### 4.2.2 Czyszczenie InfinitySpring

(patrz 9.8.5 Czyszczenie InfinitySpring \*)

## 4.3 Uruchamianie IceMaker

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w IceMaker, **przed pierwszym użyciem** należy wyczyścić IceMaker.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Przyłącze wody zostało utworzone. Patrz Installation Guide lub instrukcja montażu.
- ☐ Urządzenie jest całkowicie podłączone.
- ▶ Wyczyścić IceMaker. (patrz 9.8.7 Czyszczenie IceMaker)

## 4.4 Uruchamianie HydroBreeze\*

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w HydroBreeze, **przed pierwszym użyciem** należy wyczyścić HydroBreeze.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Urządzenie jest całkowicie podłączone.
- ▶ Wyczyścić HydroBreeze. (patrz 9.8.6 Czyszczenie HydroBreeze\*)
- ▶ Napełnić zbiornik wody. (patrz 8.6.1 Napełnianie zbiornika wody)
- ▶ Aktywować HydroBreeze. (patrz HydroBreeze\*)

## 5 Przechowywanie

### 5.1 Wskazówki dotyczące przechowywania



#### OSTRZEŻENIE

Zagrożenie pożarowe

- ▶ O ile producent nie zalecił inaczej, w strefie urządzenia, gdzie znajdują się produkty spożywcze, nie wolno używać żadnych elektrycznych przyrządów.

**Wskazówka**

Przy niewystarczającej wentylacji wzrasta zużycie energii, a wydajność chłodzenia spada.

- ▶ Nie blokować szczelin wentylacyjnych.

Przestrzegać następujących wskazówek dotyczących przechowywania:

- Nie zatykać szczeliny powietrznej na wentylatorze.
- W zamrażarce: Artykuły spożywcze należy odpowiednio zapakować.
- Artykuły spożywcze, które łatwo nabierają lub uwalniają zapach lub smak, zapakować do zamkniętych pojemników lub przykryć.
- Surową rybę lub surowe mięso zapakować do czystych, zamkniętych pojemników. W ten sposób można zapobiec stykaniu się mięsa lub ryby z innymi produktami spożywczymi lub kapania na nie.
- Płyny przechowywać w zamkniętych pojemnikach.
- Produkty spożywcze układać z odstępem, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza.
- Produkty spożywcze przechowywać zgodnie z informacjami umieszczonymi na opakowaniu.
- Zawsze obowiązuje data przydatności do spożycia podana na opakowaniu.

**Wskazówka**

Niezastosowanie się do tych wymogów może prowadzić do psucia się żywności.

**5.2 Chłodziarka**

Poprzez cyrkulację powietrza w urządzeniu tworzą się różne strefy temperatury. Różne strefy temperatury znajdują się w przeglądzie urządzenia u wyposażenia. (patrz 1.2 Przegląd urządzenia i wyposażenia)

**5.2.1 Sortowanie żywności**

- ▶ Górny obszar oraz drzwi: Masło, ser, konserwy oraz tubki.
- ▶ Najzimniejsza strefa temperatury: Łatwo psujące się produkty spożywcze, takie jak dania gotowe.

**5.3 BioFresh**

BioFresh przedłuża czas przechowywania niektórych świeżych produktów spożywczych niż w przypadku zwykłego przechowywania w lodówce.

**Wskazówka**

Jeżeli temperatury spadają poniżej 0 °C wówczas żywność może przymarzać.

- ▶ Warzywa wrażliwe na zimno, takie jak ogórek, bakłażan, cukinia i wrażliwe na zimno owoce tropikalne należy przechowywać w części chłodniczej.

**5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe**

Występuje tu klimat przechowywania wynoszący ok. 0 °C. Pokrywa komory dba o stałe panującą wilgotność powietrza. Ten klimat przechowywania jest odpowiedni do przechowywania niepakowanych produktów spożywczych o wysokiej wilgotności wewnętrznej (np. sałat, warzyw, owoców).

Wilgotność w komorze zależy od wilgotności przechowywanych produktów, jak również od częstości jej otwierania. Można regulować wilgotność powietrza.

**Sortowanie żywności**

- ▶ Przechowywać niezapakowane owoce i warzywa. Jeżeli wilgotność powietrza jest zbyt duża:
- ▶ Wyregulować wilgotność powietrza.

**5.3.2 Meat & Dairy-Safe**

Występuje tu klimat przechowywania wynoszący ok. 0 °C. Ten klimat przechowywania jest odpowiedni dla wrażliwych produktów spożywczych (np. produktów mlecznych, mięsa, ryb, kiełbas).

**Sortowanie żywności**

- ▶ Przechowywać suchą lub pakowaną żywność.

**5.4 Zamrażalnik**

Tutaj, suchy, mroźny klimat do przechowywania ustawia się na -18 °C. Mroźny klimat przechowywania jest odpowiedni do przechowywania żywności głęboko mrożonej i mrożonek przez kilka miesięcy, do wytwarzania kostek lodu lub zamrażania świeżej żywności.

**5.4.1 Zamrażanie żywności****Ilość mrożonej żywności**

W ciągu 24 godzin można zamrozić maksymalnie taką ilość świeżych produktów spożywczych, jaka podana jest na tabliczce znamionowej (patrz 10.5 Tabliczka znamionowa) w punkcie „Zdolność zamrażania ... kg/24 h”.

Aby produkty spożywcze szybko się zamroziły, nie należy przestrzegać następujących ilości na opakowanie:

- Owoce i warzywa do 1 kg
- Mięso do 2,5 kg

**Zamrażanie żywności przy pomocy SuperFrost**

W zależności od ilości zamrażanej żywności, przed zamrażaniem można aktywować SuperFrost, aby osiągnąć niższe temperatury zamrażania. (patrz SuperFrost)

- ▶ Aktywować SuperFrost, jeżeli ilość zamrażanej żywności jest większa niż 2 kg.

Moment aktywacji SuperFrost zależy od ilości mrożonej żywności:

| Ilość mrożonej żywności            | Moment aktywacji SuperFrost                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| brak ilości zamrażanej żywności    | SuperFrost aktywować 6 godzin przed rozpoczęciem zamrażania.<br>Przed automatyczną dezaktywacją SuperFrost należy posortować żywność.  |
| Maksymalna ilość mrożonej żywności | SuperFrost aktywować 24 godzin przed rozpoczęciem zamrażania.<br>Przed automatyczną dezaktywacją SuperFrost należy posortować żywność. |

**Sortowanie żywności****OSTROŻNIE**

Niebezpieczeństwo poranienia przez odłamki szkła!

Butelki i puszki z napojami mogą zostać rozerwane w razie zamrażania. Dotyczy to zwłaszcza napojów, zawierających dwutlenek węgla.

- ▶ Butelki i puszki z napojami zamrażać tylko po aktywacji funkcji BottleTimer w aplikacji SmartDevice.

| Ilość mrożonej żywności         | Sortowanie żywności                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| brak ilości zamrażanej żywności | Zapakowaną żywność umieścić w górnym wózku wysuwanym. |

# Przechowywanie

| Ilość żywności                     | mrożonej | Sortowanie żywności                                     |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Maksymalna ilość mrożonej żywności |          | Zapakowaną żywność rozdzielić w obu wózkach wysuwanych. |

## 5.4.2 Rozmrażanie żywności



### OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zatrucia żywnością!

- ▶ Nie zamrażać ponownie rozmrożonych produktów spożywczych.
- ▶ Rozmrożoną żywność należy zużyć możliwie jak najszybciej.

Żywność można rozmrozić na kilka różnych sposobów:

- w komorze chłodziarki
  - w kuchence mikrofalowej
  - w piekarniku lub w piekarniku z termoobiegiem
  - w temperaturze pokojowej
- ▶ Wyjąć tylko potrzebną ilość produktów.

## 5.5 Okresy przechowywania

Podane okresy przechowywania są wartościami orientacyjnymi.

W przypadku produktów spożywczych z datą przydatności do spożycia, podaną na opakowaniu, obowiązuje zawsze ta data.

### 5.5.1 Chłodziarka

Obowiązuje data przydatności do spożycia podana na opakowaniu.

### 5.5.2 BioFresh

| Orientacyjny czas przechowywania w Meat & Dairy-Safe |                     |            |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| masło                                                | w temperaturze 1 °C | do 90 dni  |
| twardy ser                                           | w temperaturze 1 °C | do 110 dni |
| mleko                                                | w temperaturze 1 °C | do 12 dni  |
| kiełbasa, wędliny                                    | w temperaturze 1 °C | do 8 dni   |
| drób                                                 | w temperaturze 1 °C | do 6 dni   |
| mięso wieprzowe                                      | w temperaturze 1 °C | do 6 dni   |
| mięso wołowe                                         | w temperaturze 1 °C | do 6 dni   |
| dziczyzna                                            | w temperaturze 1 °C | do 6 dni   |

#### Wskazówka

- ▶ Należy pamiętać, że żywność wysokobiałkowa psuje się szybciej. Oznacza to, że ślimaki lub skorupiaki psują się szybciej niż ryby, a ryby szybciej niż mięso.

| Orientacyjny czas przechowywania w Fruit & Vegetable-Safe |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Warzywa, sałaty</b>                                    |

| Orientacyjny czas przechowywania w Fruit & Vegetable-Safe |                     |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| karczochy                                                 | w temperaturze 1 °C | do 14 dni  |
| seler                                                     | w temperaturze 1 °C | do 28 dni  |
| kalafior                                                  | w temperaturze 1 °C | do 21 dni  |
| Brokuły                                                   | w temperaturze 1 °C | do 13 dni  |
| cykoria                                                   | w temperaturze 1 °C | do 27 dni  |
| roszponka warzywna                                        | w temperaturze 1 °C | do 19 dni  |
| groch                                                     | w temperaturze 1 °C | do 14 dni  |
| jarmuż                                                    | w temperaturze 1 °C | do 14 dni  |
| marchew                                                   | w temperaturze 1 °C | do 80 dni  |
| czosnek                                                   | w temperaturze 1 °C | do 160 dni |
| kalarepa                                                  | w temperaturze 1 °C | do 14 dni  |
| sałata siewna                                             | w temperaturze 1 °C | do 13 dni  |
| zioła                                                     | w temperaturze 1 °C | do 13 dni  |
| szczypiorek                                               | w temperaturze 1 °C | do 29 dni  |
| grzyby                                                    | w temperaturze 1 °C | do 7 dni   |
| rzodkiewka                                                | w temperaturze 1 °C | do 10 dni  |
| brukselka                                                 | w temperaturze 1 °C | do 20 dni  |
| szparagi                                                  | w temperaturze 1 °C | do 18 dni  |
| szpinak                                                   | w temperaturze 1 °C | do 13 dni  |
| kapusta włoska                                            | w temperaturze 1 °C | do 20 dni  |
| <b>Owoce</b>                                              |                     |            |
| morele                                                    | w temperaturze 1 °C | do 13 dni  |
| jabłka                                                    | w temperaturze 1 °C | do 80 dni  |
| gruszki                                                   | w temperaturze 1 °C | do 55 dni  |
| jeżyny                                                    | w temperaturze 1 °C | do 3 dni   |
| daktyle                                                   | w temperaturze 1 °C | do 180 dni |
| truskawki                                                 | w temperaturze 1 °C | do 7 dni   |

| Orientacyjny czas przechowywania w Fruit & Vegetable-Safe |                     |           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| figi                                                      | w temperaturze 1 °C | do 7 dni  |
| jagody                                                    | w temperaturze 1 °C | do 9 dni  |
| maliny                                                    | w temperaturze 1 °C | do 3 dni  |
| porzeczki                                                 | w temperaturze 1 °C | do 7 dni  |
| czereśnie                                                 | w temperaturze 1 °C | do 14 dni |
| kiwi                                                      | w temperaturze 1 °C | do 80 dni |
| brzoskwinie                                               | w temperaturze 1 °C | do 13 dni |
| śliwki                                                    | w temperaturze 1 °C | do 20 dni |
| borówki                                                   | w temperaturze 1 °C | do 60 dni |
| rabarbar                                                  | w temperaturze 1 °C | do 13 dni |
| agrest                                                    | w temperaturze 1 °C | do 13 dni |
| winogrona                                                 | w temperaturze 1 °C | do 29 dni |

## 5.5.3 Zamrażalnik

| Orientacyjne okresy przechowywania różnych produktów |                       |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| lody                                                 | w temperaturze -18 °C | 2 do 6 miesięcy  |
| kiełbasa, szynka                                     | w temperaturze -18 °C | 2 do 3 miesięcy  |
| chleb, pieczywo                                      | w temperaturze -18 °C | 2 do 6 miesięcy  |
| dziczyzna, wieprzowina                               | w temperaturze -18 °C | 6 do 9 miesięcy  |
| ryby, tłuste                                         | w temperaturze -18 °C | 2 do 6 miesięcy  |
| ryby, chude                                          | w temperaturze -18 °C | 6 do 8 miesięcy  |
| Ser                                                  | w temperaturze -18 °C | 2 do 6 miesięcy  |
| drób, wołowina                                       | w temperaturze -18 °C | 6 do 12 miesięcy |
| warzywa, owoce                                       | w temperaturze -18 °C | 6 do 12 miesięcy |

## 6 Oszczędzanie energii

- Należy zawsze dbać o dobrą wentylację. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych wzgl. kratki wentylacyjnych.
- Szczeliny wentylacyjne muszą być zawsze odkryte.
- Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani obok grzejnika itp.
- W przypadku ustawienia urządzenia bezpośrednio przy piekarniku zużycie energii może się nieco zwiększyć. Jest

to uzależnione od okresu i intensywności użytkowania piekarnika.

- Zużycie energii jest zależne od warunków w miejscu ustawienia np. od temperatury otoczenia (patrz 1.4 Zakres zastosowania urządzenia). W przypadku podwyższonej temperatury otoczenia zużycie energii może być większe.
- Otwierać urządzenie na możliwie jak najkrótszy czas.
- Im ustawiona będzie niższa temperatura, tym zużycie energii będzie wyższe.
- Artykuły spożywcze przechowywać posortowane: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Wszystkie produkty spożywcze przechowywać dobrze zapakowane lub pod przykryciem. Pozwoli to uniknąć powstania szronu.
- Artykuły spożywcze wyciągnąć na jak najkrótszy czas, by zbytnio się nie nagrzały.
- Wkładanie ciepłych potraw: odczekać aż ostygną do temperatury pokojowej.
- Produkty mrożone rozmrażać w komorze chłodziarki.
- W przypadku dłuższych czasów urlopowych skorzystać z funkcji HolidayMode (patrz HolidayMode).

## 7 Obsługa

### 7.1 Elementy obsługi i wyświetlacza

#### 7.1.1 Wskaźnik statusu

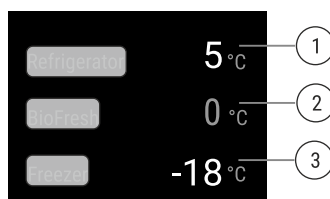


Fig. 6 Wskaźnik statusu pokazuje temperaturę rzeczywistą.


- (1) Wskaźnik temperatury (3) Wskaźnik temperatury chłodziarki  
(2) Wskaźnik temperatury BioFresh

Wskaźnik statusu pokazuje temperaturę rzeczywistą i jest wskaźnikiem wyjściowym. Stamtąd można przejść do funkcji i ustawień.

#### 7.1.2 Symbole wskaźnikowe

Symbole wskaźnikowe informują o aktualnym statusie urządzenia.

| Symbol | Stan urządzenia                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Standby</b><br>Urządzenie lub strefa temperatury jest wyłączona.                                           |
|        | <b>Pulsująca liczba</b><br>Urządzenie działa. Temperatura pulsuje do momentu osiągnięcia ustawionej wartości. |
|        | <b>Pulsujący symbol</b><br>Urządzenie działa. Wprowadzono ustawienie.                                         |

| Symbol                                                                            | Stan urządzenia                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>"D" na wskaźniku statusu</b><br>Tryb demo jest aktywny.                 |
|  | <b>Symbol IceMaker na wskaźniku statusu</b><br>Tryb IceMaker jest aktywny. |
|  | <b>Symbol WLAN na wskaźniku stanu</b><br>WLAN jest aktywny.                |

## 7.2 Funkcje urządzenia

### 7.2.1 Wskazówki dotyczące funkcji urządzenia

Funkcje urządzenia zostały ustawione fabrycznie tak, aby urządzenie było w pełni sprawne.

Przed zmianą, aktywacją lub dezaktywacją funkcji urządzenia należy się upewnić, czy spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Przeczytano i zrozumiano opisy na temat działania wyświetlacza. (patrz 3 Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe)
- ☐ Zapoznano się z elementami obsługowymi i wskaźnikami urządzenia.



### Włączanie i wyłączanie urządzenia

Ta funkcja pozwala na włączenie i wyłączenie całego urządzenia.

#### Wyłączanie urządzenia

Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone, dokonane wcześniej ustawienia zostaną zapisane.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Wykonano odpowiednie procedury (patrz 11 Wyłączenie urządzenia).

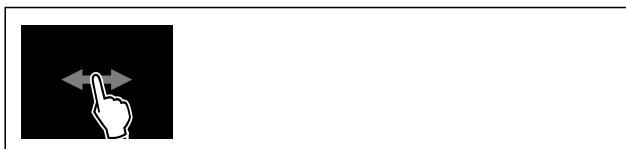


Fig. 7

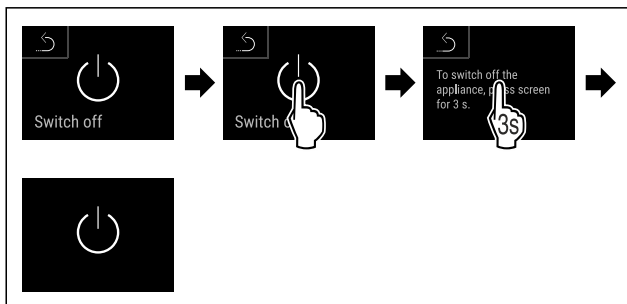


Fig. 8

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Urządzenie jest wyłączone.
- ▷ Na wyświetlaczu pojawi się symbol Standby.
- ▷ Wyświetlacz robi się czarny.

#### Włączanie urządzenia

Jeżeli wyświetlacz znajduje się w trybie uśpienia:

- ▶ Krótco nacisnąć wyświetlacz.

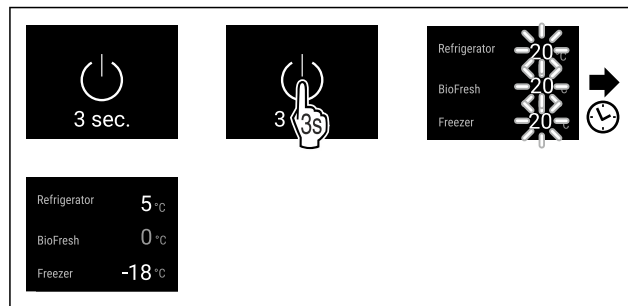


Fig. 9 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją. Jeżeli urządzenie uruchamia się w trybie demo:
- ▶ Dezaktywować tryb demo. (patrz Dezaktywacja trybu Demo)
- ▷ Urządzenie jest włączone.
- ▷ Dokonane wcześniej ustawienia zostaną przywrócone.
- ▷ Urządzenie schładza się do ustawionej temperatury docelowej.



### Włączanie i wyłączanie strefy temperatury

Istnieje możliwość odłączania od siebie poszczególnych stref temperatur.

#### Wyłączanie chłodziarki

Upewnić się, czy spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Chłodziarka jest opróżniona.
- ☐ Zbiornik wody InfinitySpring jest pusty.\*

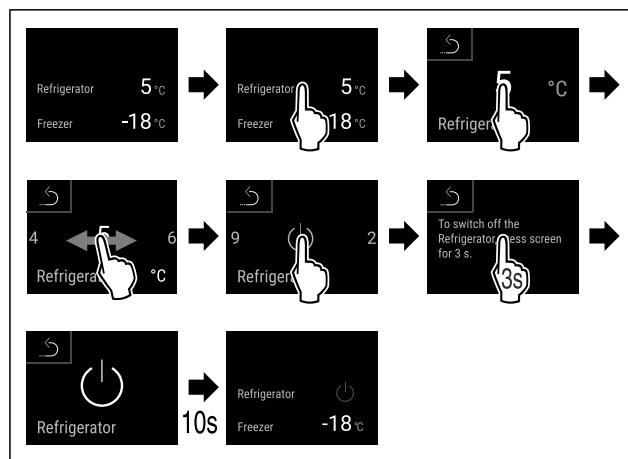


Fig. 10 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Chłodziarka jest wyłączona.

#### Włączanie chłodziarki

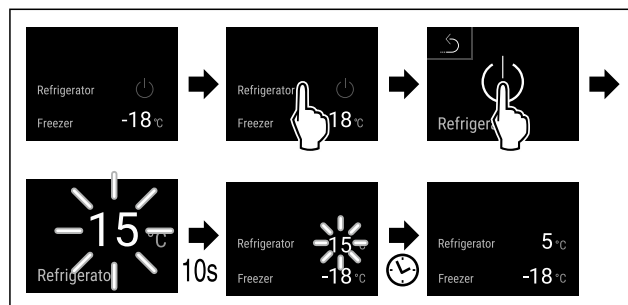


Fig. 11 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Chłodziarka jest włączona.
- ▷ Urządzenie schładza się do poprzedniej temperatury.



Za pomocą tej funkcji można połączyć urządzenie z WLAN. Następnie można ją obsługiwać przy pomocy aplikacji SmartDevice na urządzeniach mobilnych. Przy pomocy tej funkcji można rozłączyć i ponownie utworzyć połączenie z WLAN.

Dodatkowe informacje na temat SmartDevice: (patrz 1.3 SmartDevice)

## Wskazówka

W następujących krajach funkcja SmartDevice jest niedostępna: Rosja, Białoruś, Kazachstan.

## Tworzenie po raz pierwszy połączenia WLAN

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Zainstalowano aplikację SmartDevice (patrz [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ Rejestracja w aplikacji SmartDevice została zakończona.



Fig. 12

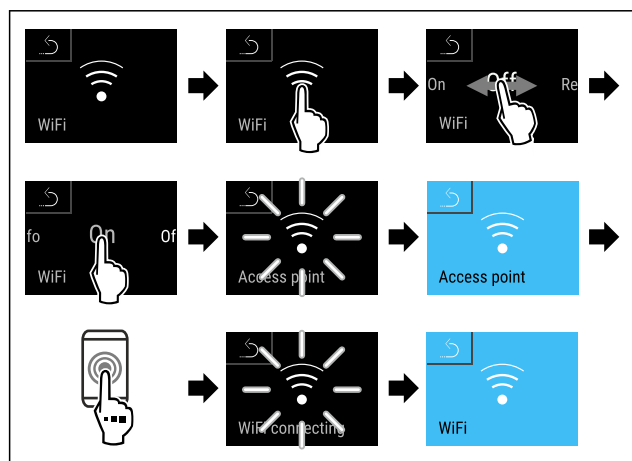


Fig. 13

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Połączenie zostało utworzone.

## Anulowanie połączenia WLAN



Fig. 14

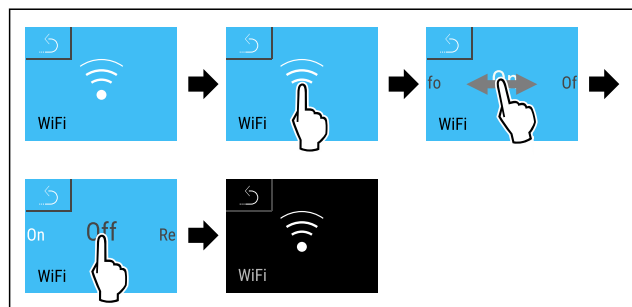


Fig. 15

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Połączenie jest rozłączone.

## Przywracanie połączenia WLAN



Fig. 16

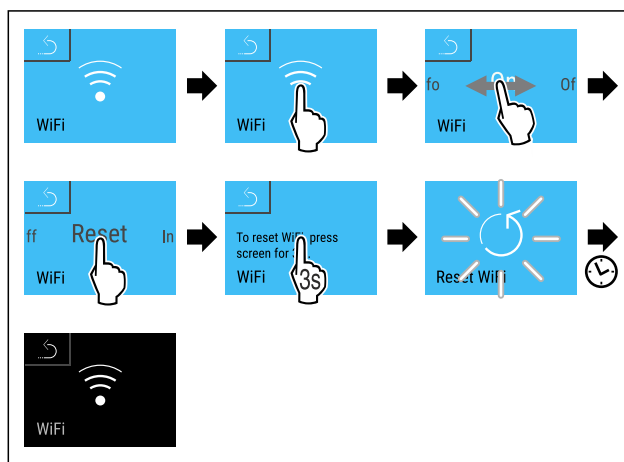


Fig. 17

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Połączenie WLAN i inne ustawienia WLAN są przywracane do ustawień fabrycznych.

## Wyświetlanie informacji na temat połączenia WLAN



Fig. 18

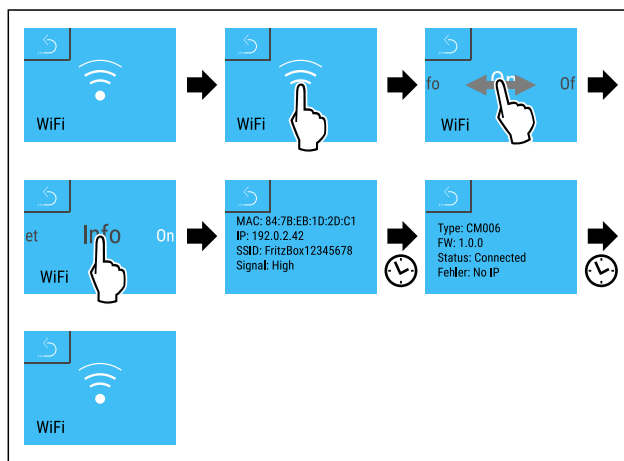


Fig. 19

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

## 5 °C Temperatura

Przy pomocy tej funkcji można ustawić temperaturę.

Temperatura zależy od następujących czynników:

- częstotliwości otwierania drzwi
- czasu otwierania drzwi
- temperatury pomieszczenia w miejscu ustawienia
- rodzaju, temperatury i ilości żywności

| Strefa temperatury | Temperatura ustawiona fabrycznie | Zalecane ustawienie              |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 °C Chłodziarka   | 5 °C                             | 4 °C                             |
| -18 °C Zamrażalnik | -18 °C                           | -18 °C                           |
| 0 °C BioFresh      | 0 °C                             | B-Value (patrz BioFresh B-Value) |

## Ustawianie temperatury w chłodziarce

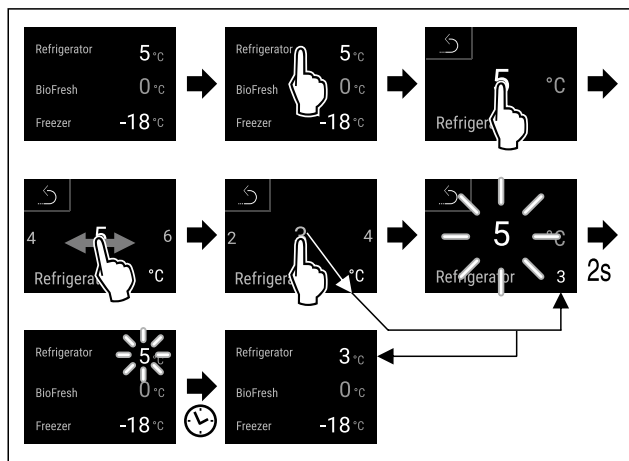


Fig. 20 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Temperatura jest ustawiona.

## Ustawianie temperatury w zamrażalniku

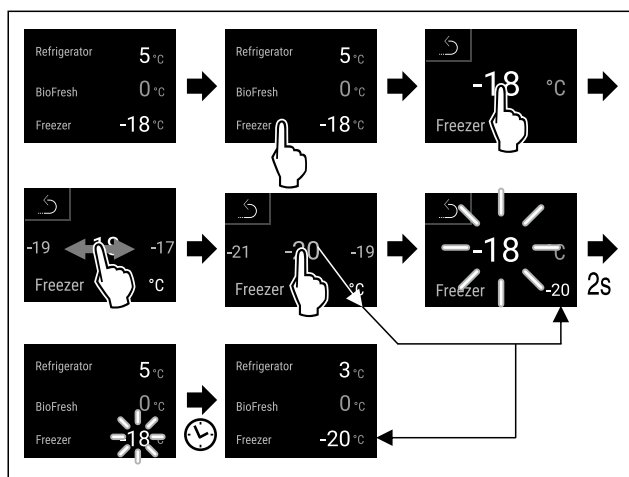


Fig. 21 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Temperatura jest ustawiona.

## Ustawianie temperatury w BioFresh

Temperaturę ustawia się za pomocą **BioFresh B-Value**. (patrz BioFresh B-Value)



## Jednostka temperatury

Przy pomocy tej funkcji można ustawić jednostkę temperatury. Jako jednostkę temperatury można ustawić stopnie Celsjusza lub Fahrenheita.

## Ustawianie jednostki temperatury




Fig. 22

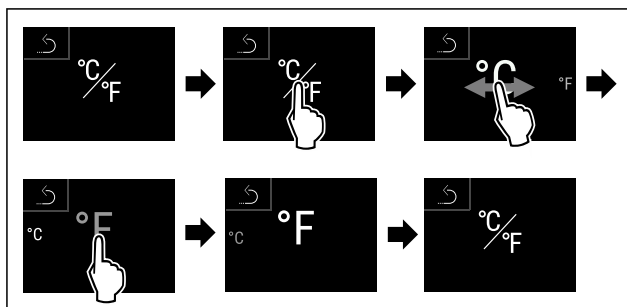


Fig. 23 Przykładowa prezentacja: Zmiana ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita.

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Jednostka temperatury jest ustawiona.



## BioFresh B-Value

Przy pomocy tej funkcji można ustawić BioFresh B-Value. Przy pomocy BioFresh B-Value można ustawić nieznacznie wyższą lub niższą temperaturę BioFresh jeżeli okaże się to konieczne ze względu na wyższą lub niższą temperaturę otoczenia. BioFresh B-Value zostaje ustawiona przy dostawie na wartość B5. W przypadku zmiany B-Value należy przestrzegać poniższej tabelki:

| Wartość | Opis                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| B1      | najniższa temperatura                                                       |
| B1-B4   | Temperatura może spaść poniżej 0 °C, przez co żywność może lekko zamarznąć. |
| B5      | wstępnie ustawiona temperatura                                              |
| B9      | najwyższa temperatura                                                       |

## Ustawić BioFresh B-Value




Fig. 24

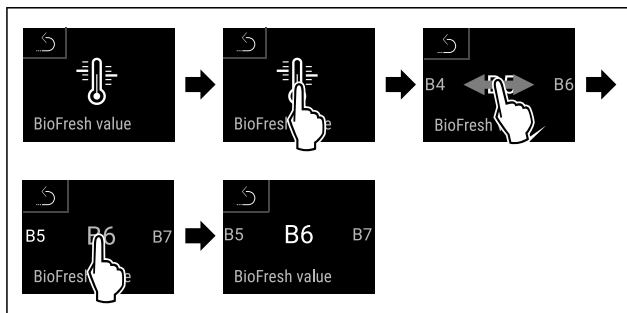


Fig. 25 Przykładowa prezentacja: Przejście z B5 do B6.

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ BioFresh B-Value została ustawiona.
- ▷ Wskaźnik statusu pokazuje temperaturę docelową.

## SuperCool

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb SuperCool. Po aktywacji SuperCool następuje zwiększenie wydajności chłodzenia przez urządzenie. Dzięki temu można osiągnąć niższą temperaturę chłodzenia. Można aktywować funkcję SuperCool, jeżeli mają być szybko schłodzone duże ilości żywności.

Jeśli funkcja jest aktywna, urządzenie pracuje z większą mocą. Może to tymczasowo zwiększyć hałas pracy urządzenia i zwiększyć zużycie energii.

### Aktywacja SuperCool

Moment aktywacji funkcji:

- Jeżeli w chłodziarnie ma być przechowywana świeża żywność: Aktywować funkcję przy wkładaniu żywności.



Fig. 26

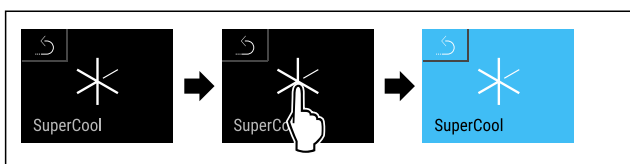


Fig. 27

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

-lub-

- Aktywować za pomocą aplikacji SmartDevice.

- ▷ Funkcja SuperCool jest aktywna.
- ▷ Wskaźnik temperatury zmienia kolor na niebieski.

### Dezaktywacja SuperCool

Funkcja SuperCool zostanie dezaktywowana automatycznie po 18 godzinach. Funkcję SuperCool można również dezaktywować ręcznie w dowolnym momencie:

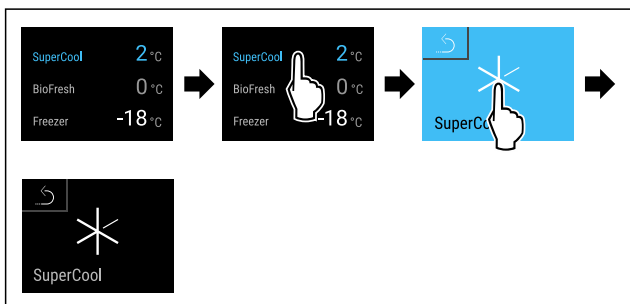


Fig. 28 Przykładowa prezentacja

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

-lub-

- Dezaktywować za pomocą aplikacji SmartDevice.

- ▷ SuperCool jest dezaktywowany.
- ▷ Urządzenie pracuje dalej w trybie normalnym.
- ▷ Urządzenie schładza się do wcześniej ustawionej temperatury.

## SuperFrost

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb SuperFrost. Po aktywacji SuperFrost następuje zwiększenie wydajności mrożenia przez urządzenie. Pozwala to na osiągnięcie niższych temperatur zamrażania.

Zastosowanie:

- Szybkie całkowite zamrażanie świeżych produktów spożywczych. Zapewnia to zachowanie wartości odżywczych, wyglądu i smaku produktów spożywczych.
- Zwiększyć zapasy zimna w przechowywanych mrożonkach przed rozmrożeniem urządzenia.

Jeśli funkcja jest aktywna, urządzenie pracuje z większą mocą. Może to tymczasowo zwiększyć hałas pracy urządzenia i zwiększyć zużycie energii.

### Aktywacja SuperFrost

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Uwzględniona jest ilość mrożonych produktów i moment aktywacji SuperFrost. (patrz Zamrażanie żywności przy pomocy SuperFrost)



Fig. 29

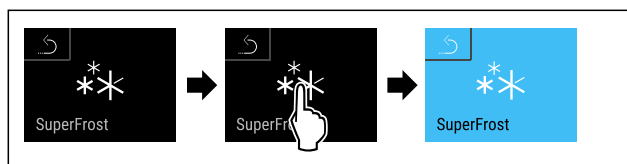


Fig. 30

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

-lub-

- Aktywować za pomocą aplikacji SmartDevice.

- ▷ Funkcja SuperFrost jest aktywna.
- ▷ Wskaźnik temperatury zmienia kolor na niebieski.

### Dezaktywacja SuperFrost

Funkcja SuperFrost jest dezaktywowana automatycznie po czasie od 56 do 72 godzin, w zależności od ilości włożonej żywności. Funkcję SuperFrost można również dezaktywować ręcznie w dowolnym momencie:

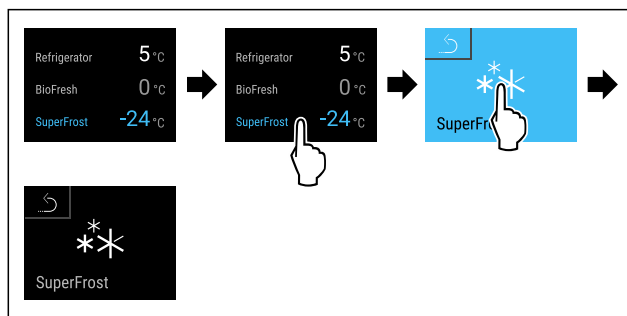


Fig. 31 Przykładowa prezentacja

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

-lub-

- Dezaktywować za pomocą aplikacji SmartDevice.

- ▷ SuperFrost jest dezaktywowany.
- ▷ Urządzenie pracuje dalej w trybie normalnym.
- ▷ Urządzenie schładza się do wcześniej ustawionej temperatury.



## Start cyklu rozmrażania

Za pomocą tej funkcji można uruchomić ręcznie automatyczny cykl rozmrażania, jeżeli cykl rozmrażania nie uruchamia się automatycznie w wyniku błędu.

### Uruchamianie cyklu rozmrażania



Fig. 32

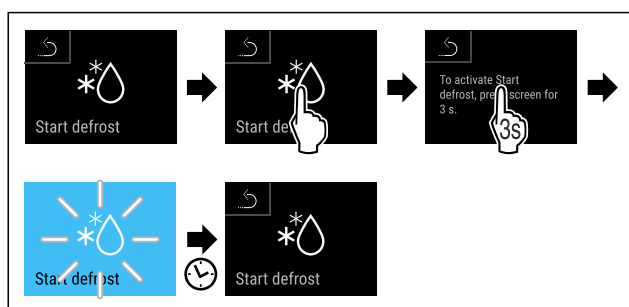


Fig. 33

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Cykl rozmrażania jest uruchomiony: Symbol miga, aż cykl rozmrażania zostanie zakończony automatycznie.
- ▷ Po zakończeniu cyklu rozmrażania: Urządzenie pracuje dalej w trybie normalnym.

### Przerywanie cyklu rozmrażania

Cykl rozmrażania zakończy się automatycznie. Cykl rozmrażania możesz anulować również w dowolnym momencie w trakcie procesu rozmrażania:



Fig. 34

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Cykl rozmrażania jest przerywany.
- ▷ Urządzenie pracuje dalej w trybie normalnym.



## PartyMode

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb PartyMode. PartyMode aktywuje różne funkcje przydatne podczas imprezy.

PartyMode aktywuje następujące funkcje:

- SuperCool (patrz SuperCool)
- SuperFrost (patrz SuperFrost)
- IceMaker z MaxIce (patrz IceMaker / MaxIce)
- MoodLight\*

Wszystkie wymienione funkcje można ustawić indywidualnie i elastycznie. Po dezaktywowaniu PartyMode, wszystkie zmiany zostaną odrzucone.

Jeśli funkcja jest aktywna, urządzenie pracuje z większą mocą. Może to tymczasowo zwiększyć hałas pracy urządzenia i zwiększyć zużycie energii.

## Aktywacja PartyMode

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- IceMaker został uruchomiony. (patrz 4.3 Uruchamianie IceMaker)



Fig. 35



Fig. 36

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ PartyMode i powiązane funkcje są aktywowane.
- ▷ Wskaźnik temperatury zmienia kolor na niebieski.
- ▷ Bieżąca temperatura miga do momentu osiągnięcia temperatury docelowej.

## Dezaktywacja PartyMode

Tryb PartyMode zostanie dezaktywowany automatycznie po 24 godzinach. Funkcję PartyMode można również dezaktywować ręcznie w dowolnym momencie:

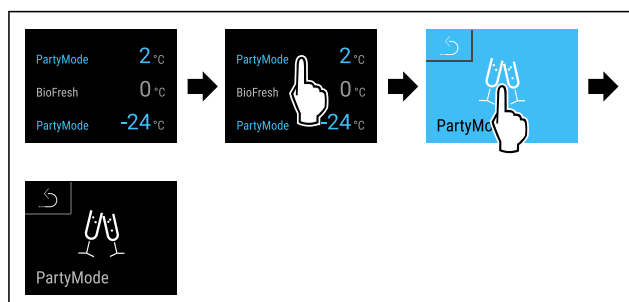


Fig. 37 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ PartyMode jest dezaktywowany.
- ▷ Urządzenie schładza się do wcześniej ustawionej temperatury: Bieżąca temperatura miga do momentu osiągnięcia temperatury docelowej.



## HolidayMode

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb HolidayMode. W przypadku aktywacji trybu HolidayMode temperatura w chłodziarce zostanie ustawiona na 15 °C. Pozwala to zaoszczędzić energię w przypadku dłuższej nieobecności i uniknąć nieprzyjemnych zapachów i powstawaniu pleśni.

| Stan urządzenia przy aktywnym trybie HolidayMode          |
|-----------------------------------------------------------|
| Chłodziarka chłodzi do temperatury 15 °C.                 |
| BioFresh chłodzi do temperatury 15 °C.                    |
| Ustawiona temperatura w zamrażalniku pozostaje bez zmian. |
| PartyMode jest dezaktywowany.                             |
| SuperCool jest dezaktywowany.                             |

## Aktywacja HolidayMode

- ▶ Opróżnić całkowicie chłodziarkę.
- ▶ Opróżnić całkowicie BioFresh.



Fig. 38

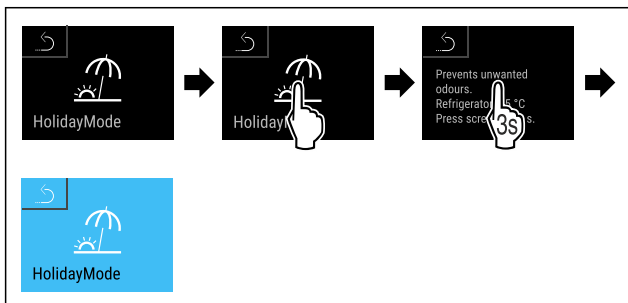


Fig. 39

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja HolidayMode jest aktywna.
- ▷ Wskaźnik temperatury zostanie podświetlony na niebiesko i pojawi się symbol HolidayMode.

## Dezaktywacja HolidayMode

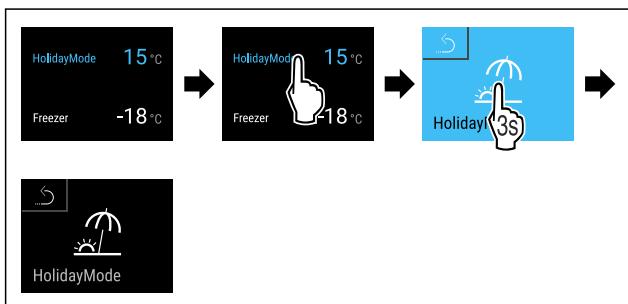


Fig. 40

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ HolidayMode jest dezaktywowany.
- ▷ Urządzenie schładza się do wcześniej ustawionej temperatury.

## SabbathMode

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb SabbathMode. W przypadku aktywacji tej funkcji następuje wyłączenie niektórych funkcji elektronicznych. Dzięki temu urządzenia spełnia religijne wymogi w okresie świąt żydowskich, jak np. szabat i odpowiada certyfikatowi kosztowności STAR-K.

| Stan urządzenia przy aktywnym trybie SabbathMode                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na wskaźniku statusu wyświetla się stale tryb SabbathMode.                                     |
| Na wyświetlaczu wszystkie funkcje poza <b>funkcją Dezaktywacja SabbathMode</b> są zablokowane. |
| Aktywne funkcje pozostają aktywne.                                                             |
| Wyświetlacz pozostaje jasny, gdy drzwi zostaną zamknięte.                                      |
| Oświetlenie wewnętrzne jest nieaktywne.                                                        |
| Przypomnienia nie są wykonywane. Ustawiony przedział czasu zostaje wstrzymany.                 |

| Stan urządzenia przy aktywnym trybie SabbathMode                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Przypomnienia i ostrzeżenia nie są wyświetlane.                                      |
| Brak alarmu otwartych drzwi.                                                         |
| Brak alarmu temperatury.                                                             |
| Kostkarka IceMaker jest wyłączona.                                                   |
| Kostkarka InfinitySpring jest wyłączona.*                                            |
| Cykl rozmrażania pracuje przez zadany czas bez uwzględnienia użytkownika urządzenia. |
| Po awarii zasilania urządzenie powraca do trybu SabbathMode.                         |

### Stan urządzenia

### Wskazówka

Urządzenie to posiada certyfikat Instytutu „Institute for Science and Halacha”. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Listę urządzeń z certyfikatem STAR-K zamieszczono na stronie [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

## Aktywacja SabbathMode



### OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zatrucia wskutek spożycia zepsutej żywności!

Jeżeli po aktywacji SabbathMode wystąpiła awaria zasilania elektrycznego, na wskaźniku statusu nie wyświetli się żaden komunikat na temat awarii. Po usunięciu awarii zasilania elektrycznego urządzenie kontynuuje pracę w SabbathMode. W wyniku wystąpienia awarii zasilania elektrycznego może dojść do zepsucia żywności, a ich spożycie może być przyczyną zatrucia.

Po awarii zasilania elektrycznego:

- ▶ Nie spożywać żywności, która była zamrożona i doszło do jej rozmrożenia.



Fig. 41

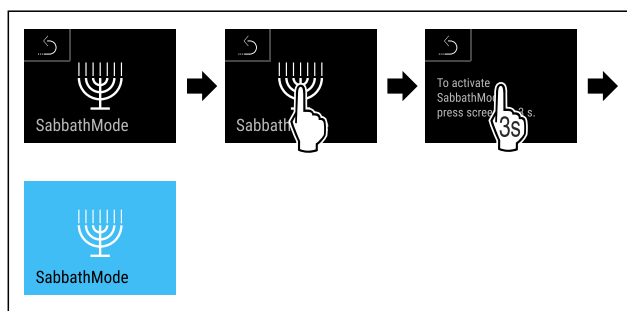


Fig. 42

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja SabbathMode jest aktywna.
- ▷ Na wskaźniku statusu wyświetla się stale tryb SabbathMode.

## Dezaktywacja SabbathMode

Tryb SabbathMode zostanie dezaktywowany automatycznie po 80 godzinach. Funkcję SabbathMode można również dezaktywować ręcznie w dowolnym momencie:

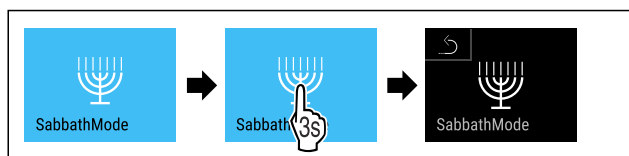


Fig. 43

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ SabbathMode jest dezaktywowany.



## EnergySaver

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb oszczędzania energii. Po włączeniu trybu oszczędzania energii zużycie energii spada, a temperatura w urządzeniu wzrasta. Żywność pozostaje świeża, ale skraca się jej termin przydatności do spożycia.

| Strefa temperatury        | Zalecane ustawienie (patrz Ustawianie temperatury w chłodziarnie) | Temperatura przy aktywnym EnergySaver |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>5 °C</b> Chłodziarka   | 4 °C                                                              | 7 °C                                  |
| <b>-18 °C</b> Zamrażalnik | -18 °C                                                            | -16 °C                                |

Temperatury

### Aktywacja EnergySaver

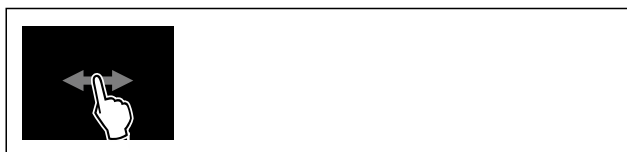


Fig. 44

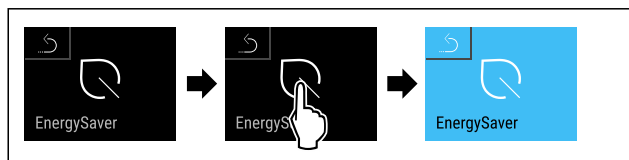


Fig. 45

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Aktywowano tryb oszczędzania energii.

### Dezaktywacja EnergySaver

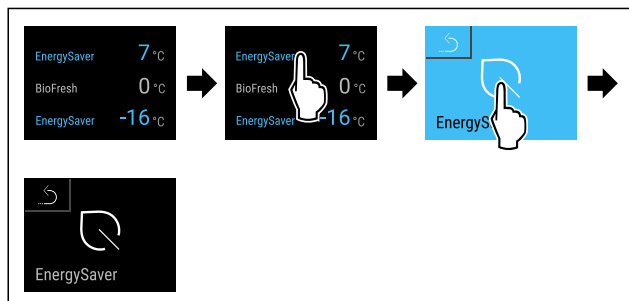


Fig. 46 Przykładowa prezentacja

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Dezaktywowano tryb oszczędzania energii.



## HydroBreeze\*

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb HydroBreeze. Po włączeniu tej funkcji, HydroBreeze w BioFresh-Safe wytwarza delikatną, zimną mgiełkę. Wydłuża to okres przydatności do spożycia niepakowanych sałatek, warzyw i owoców o wysokiej wewnętrznej zawartości wilgoci.

Po włączeniu tej funkcji, HydroBreeze aktywuje się co 90 minut na 4 sekundy, gdy drzwi są zamknięte. Po otwarciu drzwi, HydroBreeze aktywuje się w zależności od ustawienia:

| Wartość | Opis                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| min     | HydroBreeze jest aktywny przez 4 sekundy, gdy drzwi są otwarte. |
| med     | HydroBreeze jest aktywny przez 6 sekundy, gdy drzwi są otwarte. |
| max     | HydroBreeze jest aktywny przez 8 sekundy, gdy drzwi są otwarte. |
| off     | HydroBreeze jest dezaktywowany.                                 |

Czas trwania HydroBreeze przy otwartych drzwiach

### Aktywacja HydroBreeze

#### Wskazówka

Po aktywacji HydroBreeze, gdy w szufladzie nie jest przechowywana żywność, na dnie szuflady skrapla się para wodna.

- Aktywować HydroBreeze tylko wtedy, gdy w szufladzie przechowywana jest żywność.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ HydroBreeze jest wyczyszczony. (patrz 9.8.6 Czyszczenie HydroBreeze\*)
- ☐ Zbiornik wody jest pełny. (patrz 8.6.1 Napełnianie zbiornika wody)

Aktywacja HydroBreeze odbywa się poprzez wybranie wartości czasu trwania HydroBreeze:



Fig. 47

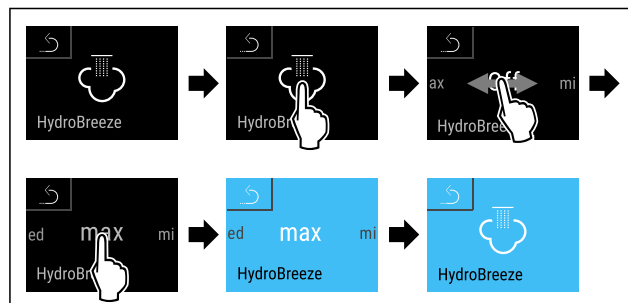


Fig. 48 Przykładowa prezentacja: Aktywować HydroBreeze ustawiając wartość max.

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja HydroBreeze jest aktywna.

## Dezaktywacja HydroBreeze



Fig. 49

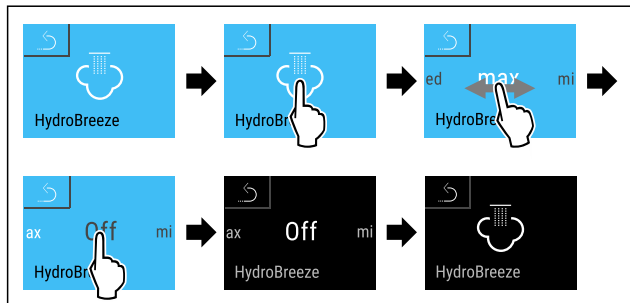


Fig. 50

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ HydroBreeze jest dezaktywowany.

## IceMaker / MaxIce

Za pomocą funkcji IceMaker można aktywować lub dezaktywować produkcję kostek lodu. Za pomocą funkcji MaxIce można zwiększyć ilość kostek lodu IceMaker. MaxIce dezaktywuje się automatycznie po 48 godzinach. Funkcję MaxIce można również dezaktywować ręcznie w dowolnym momencie: (patrz Dezaktywacja MaxIce)

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Więcej informacji odnośnie ilości kostek lodu:                 | (patrz 10.1 Dane techniczne) |
| Więcej informacji odnośnie dopływu wody IceMaker:              |                              |
| Pozostałe informacje dotyczące czyszczenia przewodów IceMaker: | (patrz TubeClean)            |

Jeśli funkcja jest aktywna, urządzenie pracuje z większą mocą. Może to tymczasowo zwiększyć hałas pracy urządzenia i zwiększyć zużycie energii.

### Aktywacja IceMaker

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Dopływ wody przy stałym przyłączy wody jest zapewniony. Patrz instrukcja montażu.
- ☐ IceMaker został uruchomiony. (patrz 8.7 IceMaker)



Fig. 51

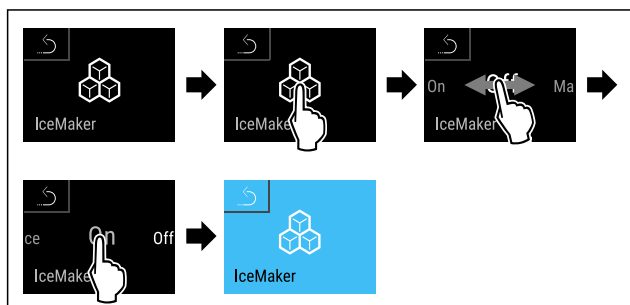


Fig. 52

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

-lub-

- Aktywować za pomocą aplikacji SmartDevice.

- ▷ Funkcja IceMaker jest aktywna. Może to potrwać nawet do 24 godzin zanim IceMaker wyprodukuje pierwszą kostkę lodu.
- ▷ Na wskazaniu stanu pojawia się symbol IceMaker.

### Aktywowanie IceMaker za pomocą MaxIce

Jeżeli funkcja IceMaker nie jest jeszcze aktywowana, upewnić się, że spełnione są następujące warunki:

- ☐ Dopływ wody przy stałym przyłączy wody jest zapewniony. Patrz instrukcja montażu.
- ☐ IceMaker został uruchomiony. (patrz 8.7 IceMaker)



Fig. 53

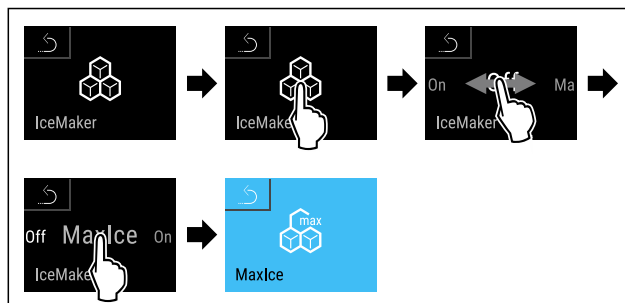


Fig. 54

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

-lub-

- Aktywować za pomocą aplikacji SmartDevice.

- ▷ IceMaker z MaxIce jest aktywowany.
- ▷ Na wskazaniu stanu pojawia się symbol IceMaker.

### Przechodzenie od IceMaker do MaxIce

Jeżeli aktywowano IceMaker i ma nastąpić przejście do MaxIce:



Fig. 55

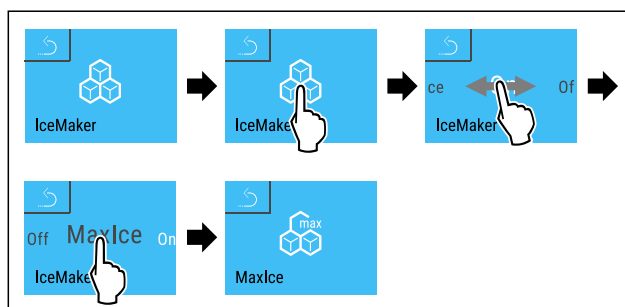


Fig. 56

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

- ▷ IceMaker z MaxIce jest aktywowany.

Jeżeli aktywowano MaxIce i ma nastąpić przejście do IceMaker:



Fig. 57

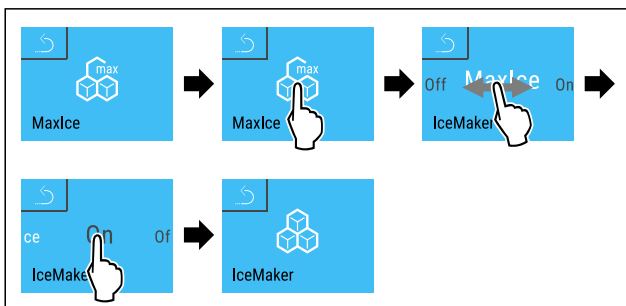


Fig. 58

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja IceMaker jest aktywna.
- ▷ MaxIce jest dezaktywowany.

## Dezaktywacja IceMaker i MaxIce

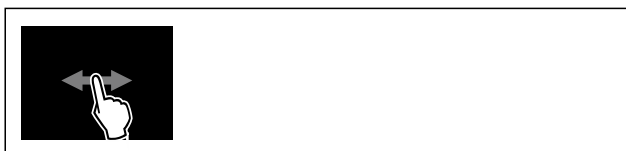


Fig. 59

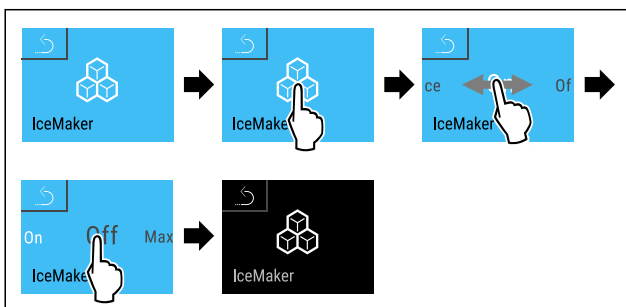


Fig. 60 Przykładowa prezentacja z aktywną funkcją IceMaker

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- lub-
- Dezaktywować za pomocą aplikacji SmartDevice.
- ▷ IceMaker i MaxIce są dezaktywowane.
- ▷ Bieżące przygotowywanie kostek lodu zostaje zakończone.
- ▷ IceMaker wyłącza się automatycznie.

## Dezaktywacja MaxIce

- Aktywować IceMaker. (patrz Aktywacja IceMaker )
- ▷ MaxIce jest dezaktywowany.
- ▷ Funkcja IceMaker jest aktywna.
- ▷ Dezaktywacja IceMaker i MaxIce: (patrz Dezaktywacja IceMaker i MaxIce)



## Dopływ wody IceMaker

Przy pomocy tej funkcji można ustawić dopływ wody. Dopływ wody reguluje ilość doprowadzanej wody. Można zmienić dopływ wody, jeżeli nie pasuje on do ciśnienia wody oraz do wielkości wytwarzanych kostek lodu.

Dopływ wody zostaje ustawiony przy dostawie na wartość 4. Można wybrać wartość wynoszącą 1 (mniejsza ilość doprowadzanej wody) do 8 (większa ilość doprowadzanej wody).

## Ustawianie dopływu wody

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ IceMaker został uruchomiony. (patrz 4.3 Uruchamianie IceMaker)
- ☐ Funkcja IceMaker jest aktywna. (patrz IceMaker / MaxIce )




Fig. 61

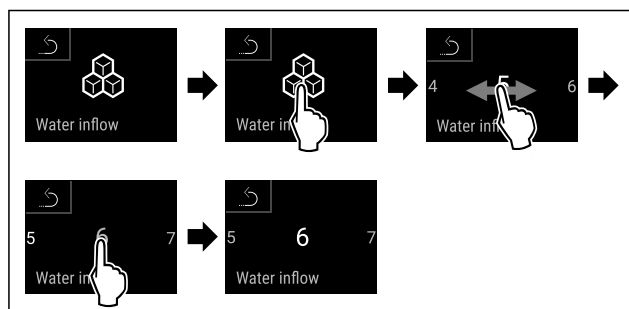


Fig. 62 Przykładowa prezentacja: Przejście z wartości 5 na wartość 6.

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Dopływ wody jest ustawiony.



## TubeClean

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb TubeClean. Po aktywacji TubeClean następuje wyczyszczenie przewodów IceMaker.

## Aktywacja TubeClean

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Czyszczenie IceMaker jest przygotowane. (patrz 9.8.7 Czyszczenie IceMaker)
- ☐ Dostępny jest pusty zbiornik o pojemności 1,5 l oraz o maksymalnej wysokości wynoszącej 10 cm .
- Pojemnik umieścić w szufladzie pod IceMaker.




Fig. 63

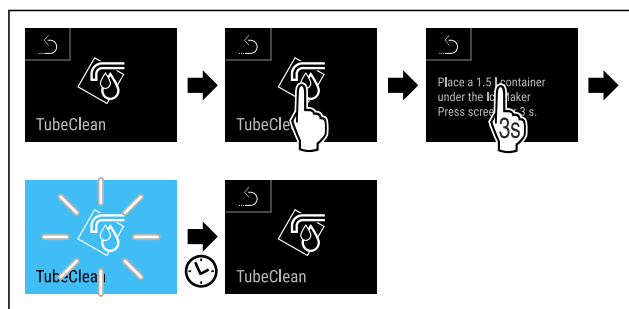


Fig. 64

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja TubeClean jest aktywna.

- ▷ Proces czyszczenia jest uruchomiony: Symbol miga do momentu, aż proces czyszczenia zostanie zakończony automatycznie po 60 minutach.
- ▷ Po zakończeniu procesu czyszczenia: Urządzenie pracuje dalej w trybie normalnym.

## Dezaktywacja TubeClean

Tryb TubeClean zostaje zakończony automatycznie po 60 minutach. Tryb TubeClean można dezaktywować w każdym momencie w trakcie procesu czyszczenia:

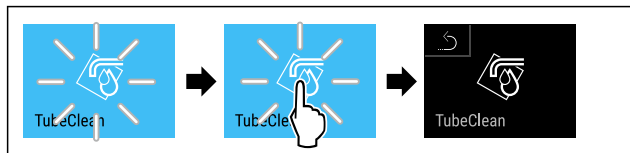


Fig. 65

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja TubeClean jest dezaktywowana: Proces czyszczenia zostaje przerwany.
- ▷ Urządzenie pracuje dalej w trybie normalnym.

## CleaningMode

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb CleaningMode. CleaningMode pozwala na wygodne czyszczenie urządzenia.

To ustawienie odnosi się do chłodziarki.

Zastosowanie:

- Oczyszczyć chłodziarkę. (patrz 9.8 Czyszczenie urządzenia)
- Wyczyścić InfinitySpring. (patrz 9.8.5 Czyszczenie InfinitySpring \*) \*

| Stan urządzenia przy aktywnym trybie CleaningMode                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Na wskaźniku statusu wyświetla się stale tryb Cleaning-Mode.              |
| Chłodziarka jest wyłączona.                                               |
| Oświetlenie wewnętrzne jest aktywne.                                      |
| Przypomnienia i ostrzeżenia nie są wyświetlane. Brak sygnału dźwiękowego. |
| Kostkarka InfinitySpring jest wyłączona.*                                 |
| MoodLight uchwyty jest dezaktywowany.*                                    |

Stan urządzenia

## Aktywacja CleaningMode



Fig. 66

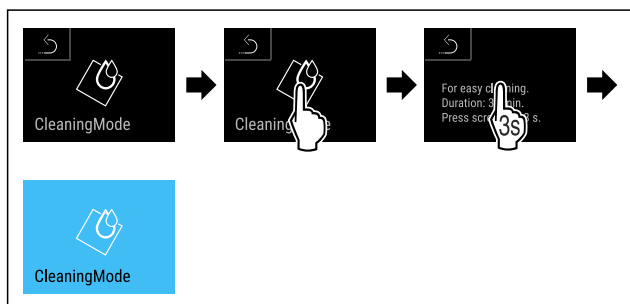


Fig. 67

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

- ▷ Funkcja CleaningMode jest aktywna.
- ▷ Na wskaźniku statusu wyświetla się stale tryb Cleaning-Mode.

## Dezaktywacja CleaningMode

Tryb CleaningMode zostanie dezaktywowany automatycznie po 30 minutach. Funkcję CleaningMode można również dezaktywować ręcznie w dowolnym momencie:



Fig. 68

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ CleaningMode jest dezaktywowany.
- ▷ Urządzenie schładza się do wcześniej ustawionej temperatury.

## MoodLight\*

Przy pomocy tej funkcji można aktywować MoodLight. Funkcja ta odnosi się do zagłębienia uchwytów szuflad zamrażalnika.

## Aktywacja MoodLight



Fig. 69

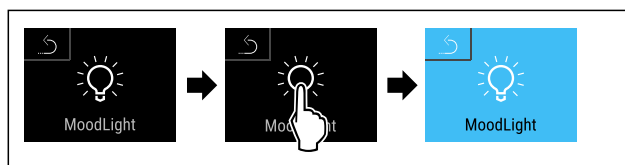


Fig. 70

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja MoodLight jest aktywna.

## Dezaktywacja MoodLight

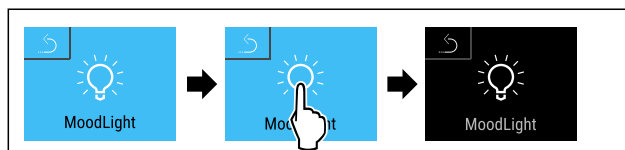


Fig. 71

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ MoodLight jest dezaktywowany.

## JasnośćMoodLight\*

Przy pomocy tej funkcji można stopniowo przyciemnić MoodLight. Funkcja ta odnosi się do zagłębienia uchwytów szuflad.\*

Można ustawić następujące poziomy jasności:

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% = wstępne ustawienie

## Ustawianie jasności



Fig. 72

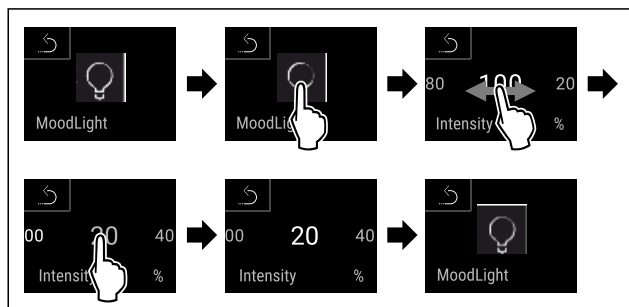


Fig. 73 Przykładowa prezentacja: Przejście z 100% na 20%.

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Jasność jest ustawiona.



## Jasność wyświetlacza

Ta funkcja służy do stopniowej regulacji jasności wyświetlacza.

Można ustawić następujące poziomy jasności:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100% (ustawienie domyślne)

## Ustawianie jasności




Fig. 74

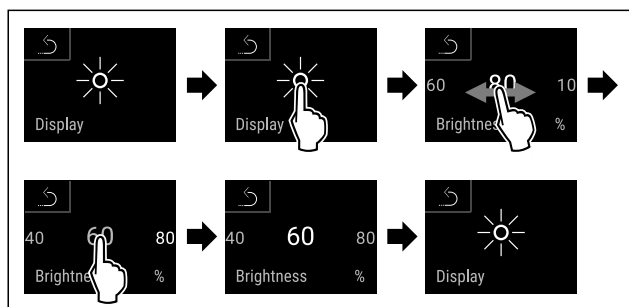


Fig. 75 Przykładowa prezentacja: Przejście z 80% na 60%.

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Jasność jest ustawiona.



## H-Value

Przy pomocy tej funkcji można ustawić H-Value. Przy pomocy H-Value można włączyć ogrzewanie ramy urządzenia i regulować, gdy wokół zamrażarki i chłodziarki zacznie się skraplać woda. Skropliny mogą powstawać w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i niskiej temperatury otoczenia.

H-Value jest ustawiony podczas dostawy na wartość HA. W przypadku zmiany H-Value należy przestrzegać poniższej tabelki:

| Wartość | Opis                                        |
|---------|---------------------------------------------|
| HA      | Mniejsza ilość skroplin: niska moc grzewcza |
| H1      | Większa ilość skroplin: wysoka moc grzewcza |
| H0      | Ogrzewanie ramy jest wyłączone.             |

## Ustawić H-Value



Fig. 76

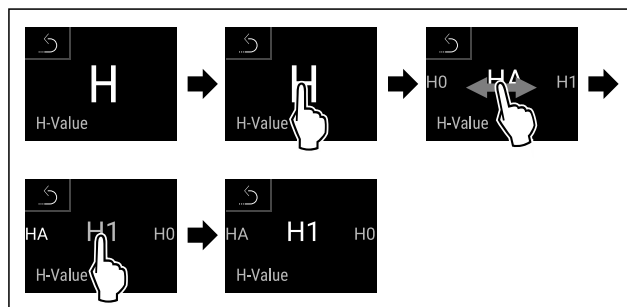


Fig. 77 Przykładowa prezentacja: Przejście z HA na H1.

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ H-Value została ustawiona.



## Alarm otwartych drzwi

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować alarm otwartych drzwi. Alarm otwartych drzwi pojawia się, jeśli drzwi są otwarte zbyt długo. Alarm otwartych drzwi jest aktywny podczas dostawy urządzenia. To ustawienie pozwala na ustawienie czasu przez jaki drzwi mogą być otwarte do momentu pojawienia się alarmu otwartych drzwi.

Można ustawić następujące wartości:

- 1 minuta
- 2 minuty
- 3 minuty
- Wył.

## Ustawianie alarmu otwartych drzwi



Fig. 78

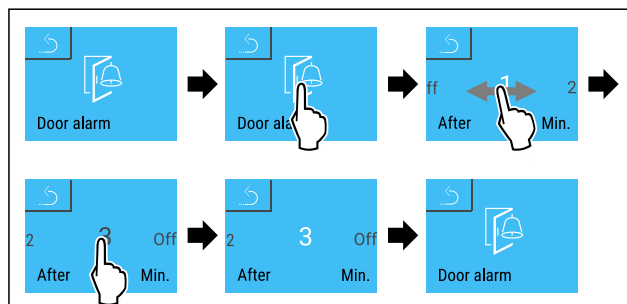


Fig. 79 Przykładowa prezentacja: Alarm otwartych drzwi przełączyć z 1 minuty na 3 minuty.

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Alarm otwartych drzwi jest ustawiony.

## Dezaktywacja alarmu otwartych drzwi



Fig. 80

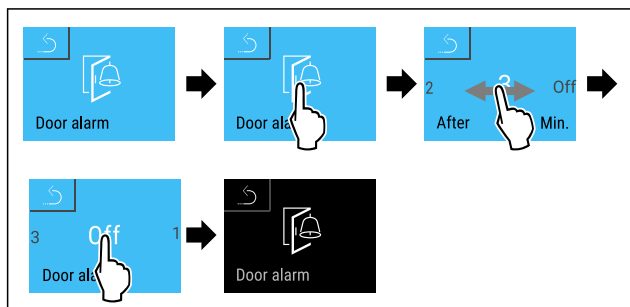


Fig. 81

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Alarm otwartych drzwi jest nieaktywny.

## Blokada wprowadzania

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować blokadę wprowadzania. Za pomocą blokady wprowadzania można zapobiegać przypadkowej obsłudze urządzenia, np. przez dzieci.

Zastosowanie:

- Należy unikać niezamierzonych zmian funkcji.
- Unikać niezamierzonego wyłączenia urządzenia.
- Unikać niezamierzonego ustawiania temperatury.

## Aktywacja blokady wprowadzania

Po aktywacji blokady wprowadzania nadal można poruszać się po menu, ale nie można wybierać ani zmieniać innych funkcji.




Fig. 82

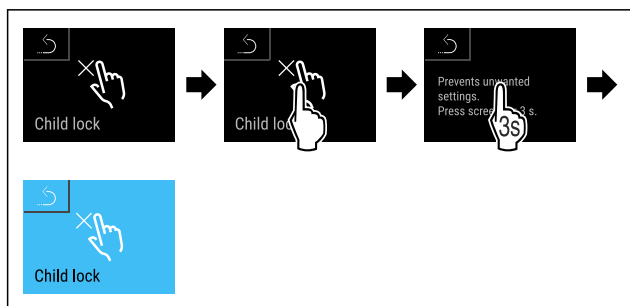


Fig. 83

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Blokada wprowadzania jest aktywowana.

## Dezaktywacja blokady wprowadzania



Fig. 84

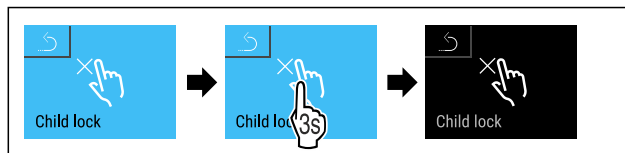


Fig. 85

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Blokada wprowadzania jest dezaktywowana.

## Język

Przy pomocy tej funkcji można ustawić język wyświetlacza.

Można ustawić następujące języki:

- Niemiecki
- Angielski
- Francuski
- Hiszpański
- Włoski
- Holenderski
- Czeski
- Polski
- Portugalski
- Bułgarski
- Rosyjski
- Chiński

## Ustawianie języka



Fig. 86

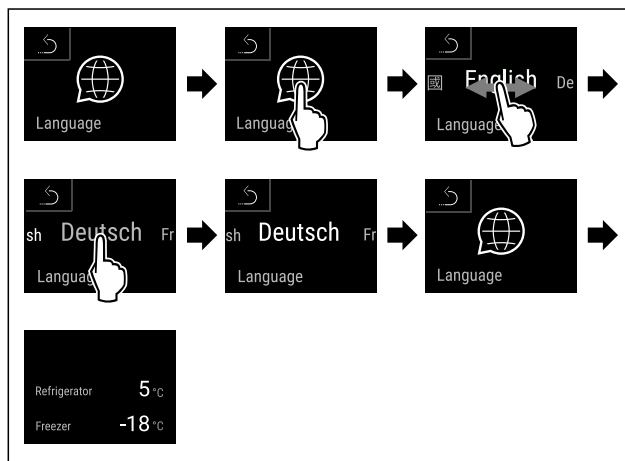


Fig. 87 Przykładowa prezentacja w zależności od języka i temperatury

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Język jest ustawiony.
- ▷ Wskaźnik przeskakuje wstecz do wskaźnika statusu.

## Informacja dotycząca urządzenia i oprogramowania

Przy pomocy tej funkcji można wyświetlić nazwę modelu, indeks, numer seryjny oraz numer serwisowy danego urządzenia. Wymagana jest informacja dotycząca urządzenia w przypadku kontaktu z serwisem klienta. (patrz 10.4 Punkt serwisowy)

Za pomocą tej funkcji można otworzyć rozszerzone menu. (patrz 3 Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe)

## Wyświetlanie informacji dotyczących urządzenia




Fig. 88



Fig. 89

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Wyświetlacz pokazuje informacje dotyczące urządzenia.

## Wyświetlanie informacji dotyczących oprogramowania



Fig. 90

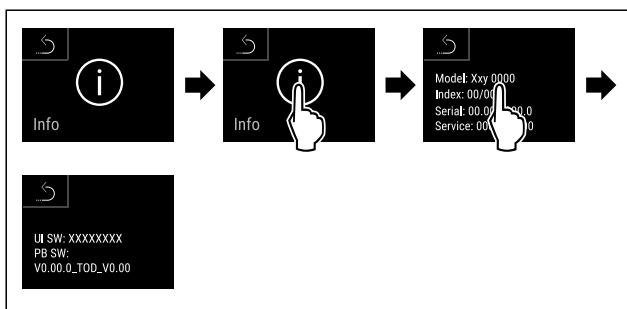


Fig. 91

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Na wyświetlaczu wyświetlane są informacje o oprogramowaniu.



## Przypomnienie

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować przypomnienia. W momencie dostawy funkcja jest aktywna.

W przypadku aktywacji funkcji, pojawią się następujące przypomnienia:

- Wymiana filtra wody (patrz Wymienić filtr wody\*) \*
- Wymiana filtra z węglem aktywnym FreshAir (patrz Wymiana filtra z węglem aktywnym FreshAir)

## Aktywowanie przypomnienia



Fig. 92

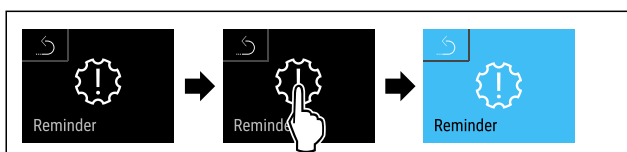


Fig. 93

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Przypomnienie jest aktywowane.

## Dezaktywowanie przypomnienia



Fig. 94

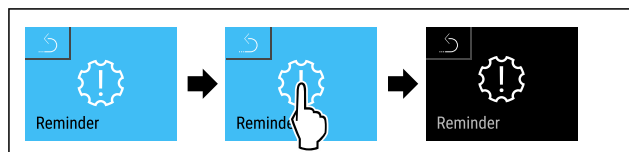


Fig. 95

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Przypomnienie jest dezaktywowane.



## Tryb Demo

Tryb demo jest specjalną funkcją dla sprzedawców, którzy chcą dysponować funkcjami urządzenia. W przypadku aktywacji trybu Demo następuje dezaktywacja wszystkich funkcji chłodzenia.

Gdy po włączeniu urządzenia na wskaźniku statusu pojawi się symbol „D”, tryb Demo jest już aktywny.

W przypadku aktywacji i dezaktywacji trybu Demo następuje przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. (patrz Resetowanie do ustawień fabrycznych)

## Aktywacja trybu Demo



Fig. 96

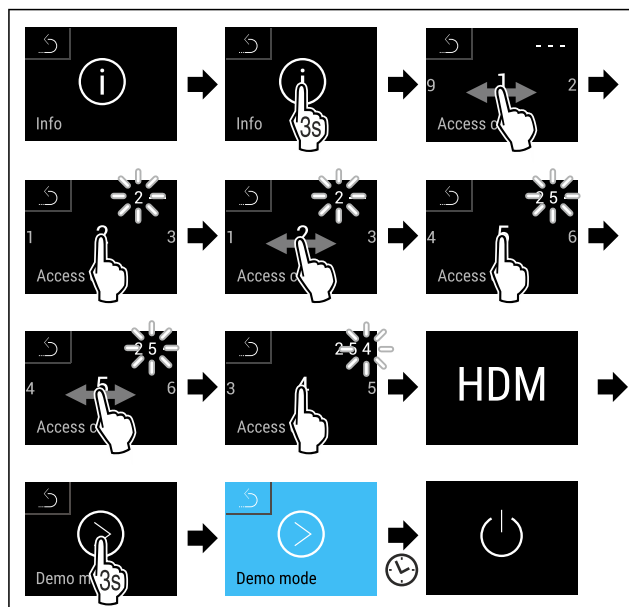


Fig. 97

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Tryb Demo jest aktywny.
- ▷ Urządzenie jest wyłączone.
- Włączyć urządzenie. (patrz 4.1 Włączanie urządzenia (pierwsze uruchomienie))
- ▷ Na wskaźniku statusu wyświetla się „D”.

## Dezaktywacja trybu Demo



Fig. 98

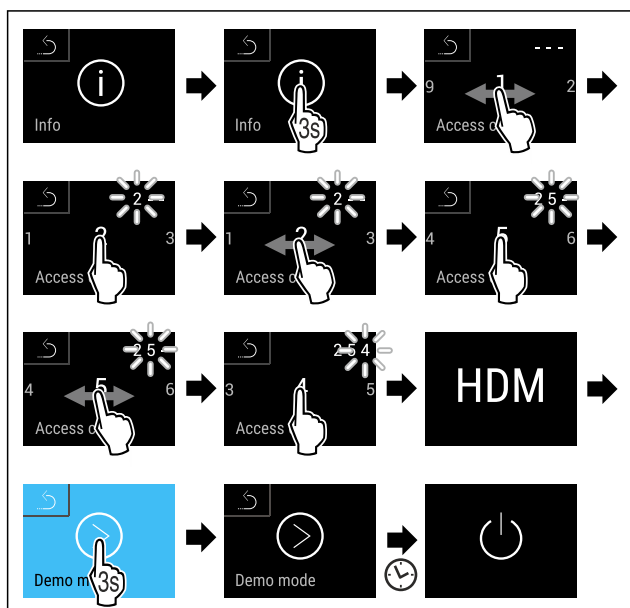


Fig. 99

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Tryb Demo jest nieaktywny.
- ▷ Urządzenie jest wyłączone.
- ▶ Włączyć urządzenie. (patrz 4.1 Włączanie urządzenia (pierwsze uruchomienie))
- ▷ Urządzenie jest resetowane do ustawień fabrycznych.

## Resetowanie do ustawień fabrycznych

Ta funkcja umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień do domyślnych ustawień fabrycznych. Wszystkie dotychczasowe ustawienia zostaną przywrócone do ustawień oryginalnych.

### Wykonanie resetowania



Fig. 100

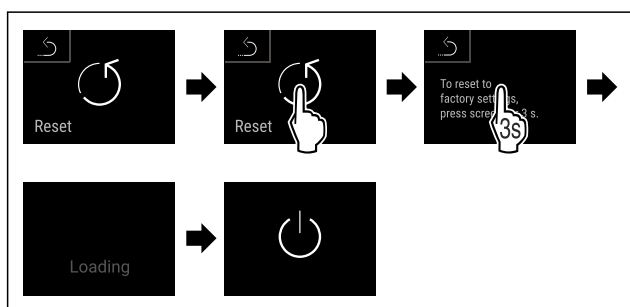


Fig. 101

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Urządzenie jest zresetowane.
- ▷ Urządzenie jest wyłączone.
- ▶ Ponownie uruchomić urządzenie. (patrz 4.1 Włączanie urządzenia (pierwsze uruchomienie))

## 7.3 Komunikaty

Istnieją dwie kategorie komunikatów:

| Kategoria     | Znaczenie                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostrzeżenie   | Ostrzeżenia pojawiają się w przypadku usterek działania.<br>Prostsze ostrzeżenia można zamykać samodzielnie. W przypadku poważnych usterek w działaniu należy skontaktować się z serwisem technicznym. (patrz 10.4 Punkt serwisowy) |
| Przypomnienie | Przypomnienia przypominają o operacjach ogólnych. Można wykonać te operacje i tym samym zamknąć komunikat.                                                                                                                          |

### 7.3.1 Przegląd ostrzeżeń

Postępowanie urządzenia w przypadku ostrzeżeń:

- Alarm rozlega się coraz głośniej.
- W przypadku niektórych ostrzeżeń oświetlenie wewnętrzne pulsuje.

| Komunikat        | Przyczyna                                                                                                                           | Zamykanie komunikatu                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Błąd</b>      | Ten komunikat pojawia się w przypadku błędu urządzenia. Jeden z elementów urządzenia wykazuje błąd.                                 | Wykonać czynności (patrz Błąd) .      |
| <b>Błąd WLAN</b> | Komunikat wyświetla się, gdy urządzenie nie mogło zostać połączone z siecią WLAN. (patrz Tworzenie po raz pierwszy połączenia WLAN) | Wykonać czynności (patrz Błąd WLAN) . |

### 7.3.2 Zamykanie ostrzeżeń

#### Alarm otwartych drzwi

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- lub -
- ▶ Zamknąć drzwi.

▷ Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie stanu.

To ustawienie pozwala na ustawienie czasu, przez jaki drzwi mogą być otwarte do momentu pojawienia się alarmu otwartych drzwi. (patrz Ustawianie alarmu otwartych drzwi)

#### Błąd

- ▷ Wyświetlony zostanie kod błędu.
- ▶ Zanotować kod błędu.
- ▷ Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie stanu.
- ▶ Zwrócić się do punktu serwisowego. (patrz 10.4 Punkt serwisowy)

#### Błąd WLAN

- ▶ Sprawdzić połączenie WLAN.
- ▶ Połączyć ponownie urządzenie z WLAN. (patrz WLAN)

### 7.3.3 Przegląd przypomnień

Postępowanie urządzenia w przypadku przypomnień:

- Rozbrzmiewa dźwięk alarmu.
- W przypadku niektórych przypomnień oświetlenie wewnętrzne pulsuje.

| Komunikat                                        | Przyczyna                                                                                             | Zamykanie komunikatu                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Wsunąć szufladę IceMaker</b>                  | Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy aktywowany został IceMaker, ale szuflada IceMaker jest otwarta. | Wykonać czynności (patrz Wsunąć szufladę IceMaker) .                  |
| <b>Wymienić filtr wody*</b>                      | Ten komunikat pojawia się w przypadku, gdy konieczna jest wymiana filtra wody.*                       | Wykonać czynności (patrz Wymienić filtr wody*) .*                     |
| <b>Wymienić filtr z węglem aktywnym FreshAir</b> | Ten komunikat pojawia się w przypadku, gdy konieczna jest wymiana filtra z węglem aktywnym.           | Wykonać czynności (patrz Wymiana filtra z węglem aktywnym FreshAir) . |

## 7.3.4 Zamykanie przypomnień

### Wsunąć szufladę IceMaker

► Wsunąć szufladę IceMaker.

-lub-

► Dezaktywować IceMaker. (patrz IceMaker / MaxIce)

▷ Jeżeli szuflada IceMaker jest wsunięta i aktywny jest IceMaker: IceMaker produkuje kostki lodu.

### Wymienić filtr wody\*

Liebherr zaleca: Wymieniać filtr wody w InfinitySpring co 6 miesięcy.

### Wskazówka

Filtr wody można nabyć w sklepie Liebherr-Hausgeräte na stronie internetowej [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

► Wymienić filtr wody. (patrz 9.3 Filtr wody\*)

▷ Filtr wody gwarantuje optymalną jakość wody.

▷ Przypomnienie pojawi się ponownie po 6 miesiącach.

Aby nie otrzymywać więcej tego przypomnienia, można je dezaktywować. (patrz Dezaktywowanie przypomnienia)

### Wymiana filtra z węglem aktywnym FreshAir

Liebherr zaleca: Wymieniać filtr z węglem aktywnym FreshAir co 6 miesięcy.

### Wskazówka

Filtr z węglem aktywnym FreshAir można nabyć w sklepie Liebherr-Hausgeräte na stronie internetowej [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

► Wymienić filtr z węglem aktywnym. (patrz 9.1 Filtr z węglem aktywowanym FreshAir-)

▷ Filtr z węglem aktywnym gwarantuje optymalną jakość powietrza w urządzeniu chłodzącym.

▷ Przypomnienie pojawi się ponownie po 6 miesiącach.

Aby nie otrzymywać więcej tego przypomnienia, można je dezaktywować. (patrz Dezaktywowanie przypomnienia)

## 8 Wyposażenie

### 8.1 Półka w drzwiach

Półki w drzwiach są przystosowane do przechowywania napojów i żywności. Półki w drzwiach można przesuwając według potrzeb i rozkładać na części do czyszczenia. Liebherr zaleca jednak, aby półki w drzwiach używać w pozycji dostarczonej fabrycznie.

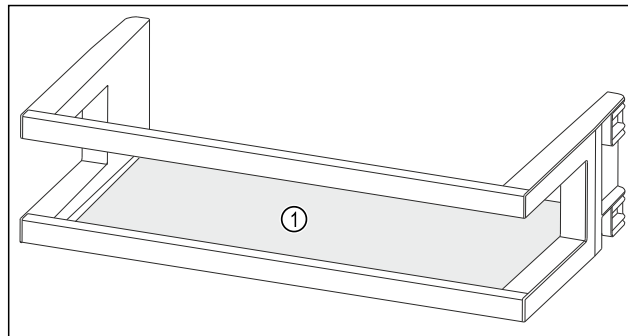


Fig. 107 Przykładowa prezentacja półki w drzwiach  
(1) Półka

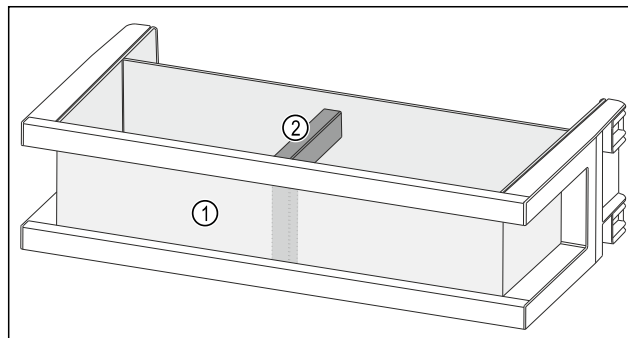


Fig. 108 Przykładowa prezentacja półki w drzwiach z organizem i uchwytem butelek  
(1) Organizer (2) Uchwyt butelek

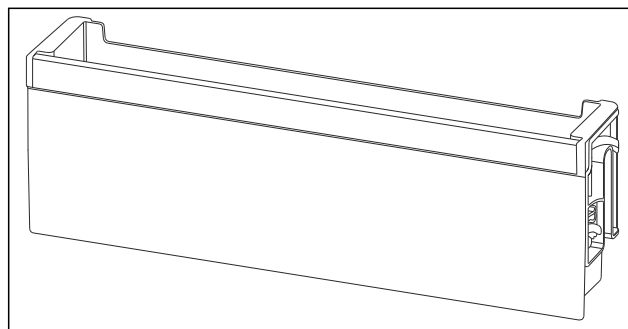


Fig. 109 Przykładowa prezentacja składanej półki w drzwiach

W poniższej tabeli przedstawiono przykłady produktów, które można przechowywać w poszczególnych półkach w drzwiach. Nie przekraczać przy tym maksymalnej masy ładunkowej drzwi.

| Półka w drzwiach                                                  | Produkty spożywcze                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Półka w drzwiach (patrz Fig. 107)                                 | masło, ser, konserwy, duże pojemniki                                                                                                                                           |
| Półka w drzwiach z organizmem i uchwytem butelek (patrz Fig. 108) | butelki, tubki<br>Przesuwany uchwyt butelek zabezpiecza butelki w półce w drzwiach.<br>Przekładkę dla drobnych produktów spożywczych można używać dla każdej półki w drzwiach. |
| Składana półka w drzwiach (patrz Fig. 109)                        | drobne produkty spożywcze oraz opakowania, tubki, kosmetyki                                                                                                                    |

## 8.1.1 Wymowanie ptek w drzwiach

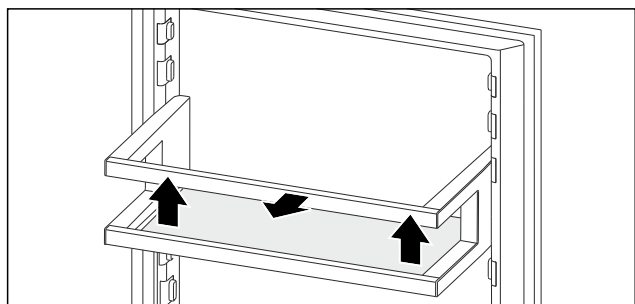


Fig. 110 Przykładowa prezentacja

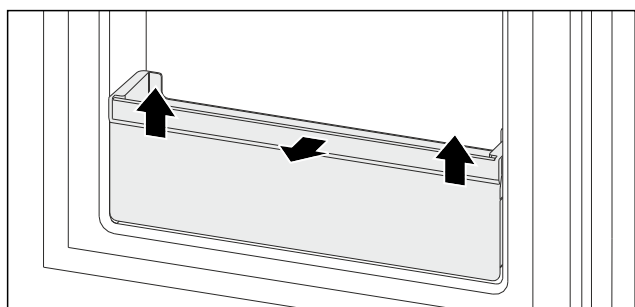


Fig. 111 Przykładowa prezentacja

- Przesunąć półkę w drzwiach do góry.
- Wyciągnąć półkę w drzwiach do przodu.

## 8.1.2 Wkładanie półki w drzwiach

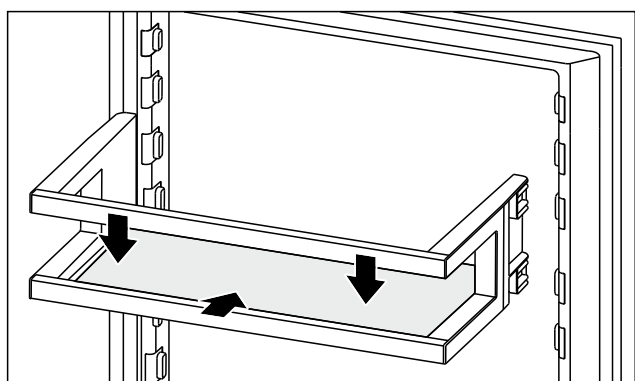


Fig. 112 Przykładowa prezentacja

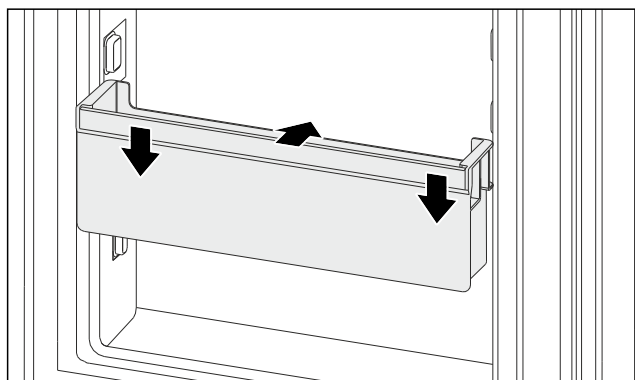


Fig. 113 Przykładowa prezentacja

- Wsunąć półkę w drzwiach.
- Wcisnąć półkę w drzwiach w dół.

## 8.1.3 Rozkładanie półek w drzwiach na części

Kilka półek w drzwiach można rozłożyć na części w przypadku konieczności wyczyszczenia lub montażu/demontażu części zamiennych.

## Rozkładanie półek w drzwiach na części

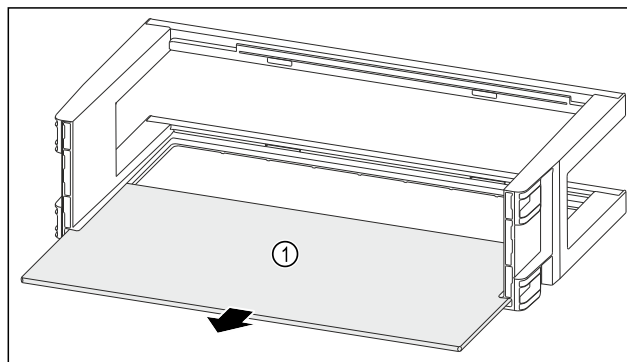


Fig. 114

- Wyjąć półkę Fig. 114 (1).

## Rozkładanie półki w drzwiach z organizmem i uchwytem butelek na części

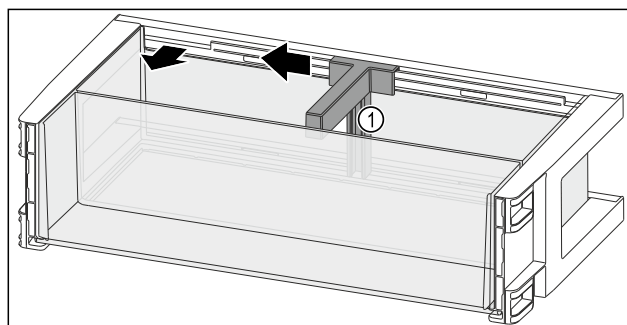


Fig. 115

- Przesunąć uchwyt butelek Fig. 115 (1) na bok do zagłębienia.
- Wyjąć uchwyt butelek Fig. 115 (1).

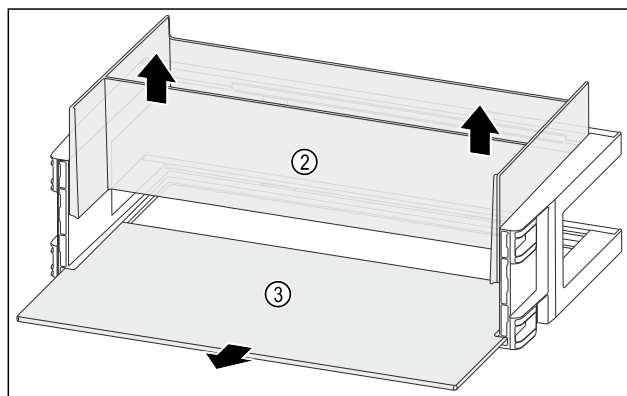


Fig. 116

- Wyjąć organizer Fig. 116 (2) do góry.
- Wyjąć półkę Fig. 116 (3).

## Rozkładanie składanej półki w drzwiach na części

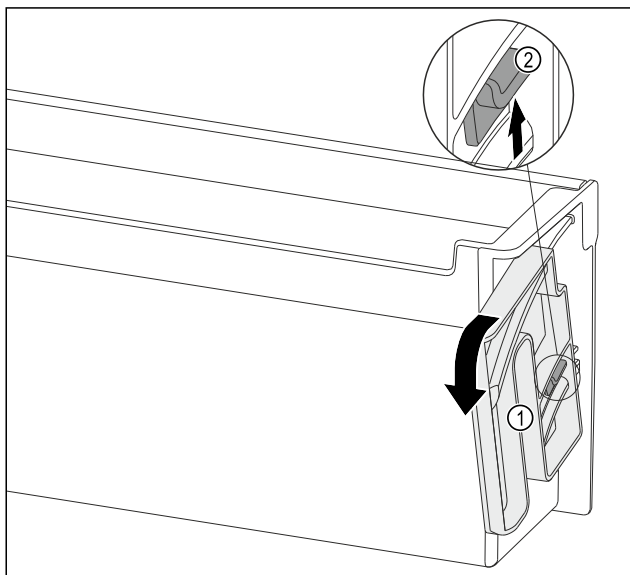


Fig. 117

- Obrócić pokrętło Fig. 117 (1) w określonym kierunku do oporu.
- Wcisnąć nakładkę Fig. 117 (2) w górę i wyjąć pokrętło Fig. 117 (1).

## 8.1.4 Montaż półki w drzwiach

### Montaż półki w drzwiach

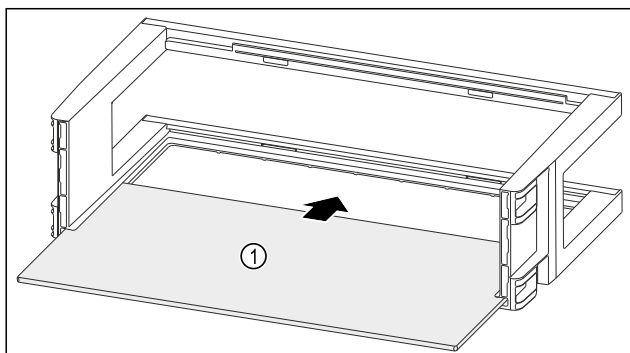


Fig. 118

- Wsunąć półkę Fig. 118 (1) w boczne wycięcia.

### Montaż półki w drzwiach z organizerem i uchwytem butelek

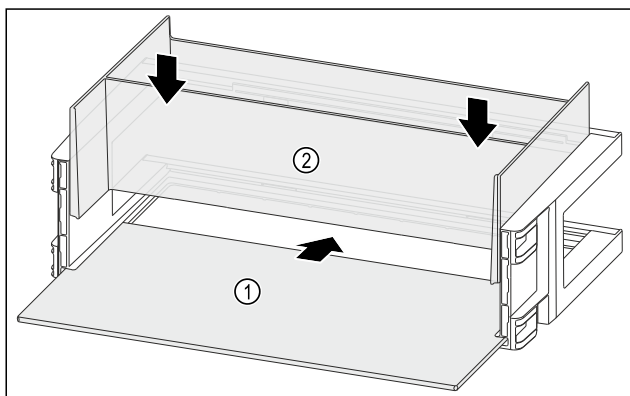


Fig. 119

- Wsunąć półkę Fig. 119 (1) w boczne wycięcia.
- Włożyć organizer Fig. 119 (2).

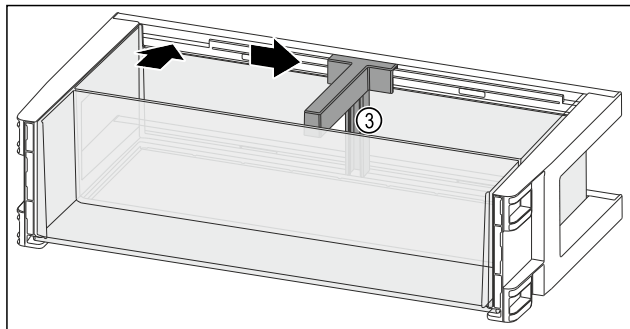


Fig. 120

- Włożyć uchwyt butelek Fig. 120 (3) do zagłębienia.
- Przesunąć uchwyt butelek Fig. 120 (3) na wybraną pozycję na bok.

### Montaż składanej półki w drzwiach

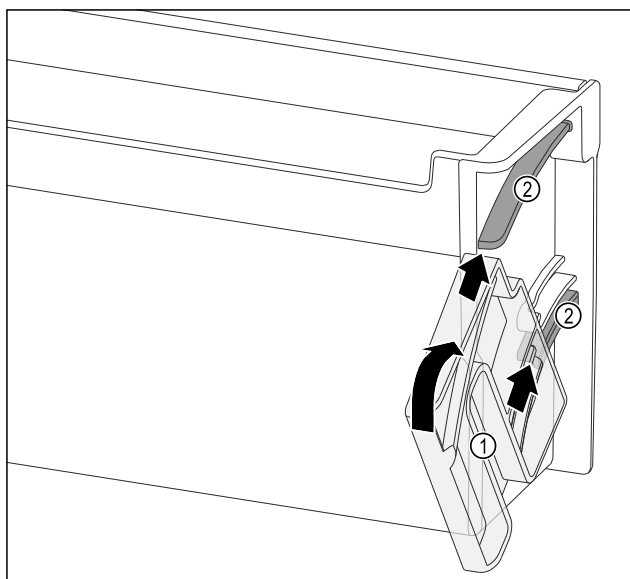


Fig. 121

- Umieścić pokrętło Fig. 121 (1) w taki sposób, aby zagłębienia znajdowały się naprzeciw kanałów prowadzących Fig. 121 (2) półki w drzwiach.
- Obrócić pokrętło Fig. 121 (1) w podanym kierunku.

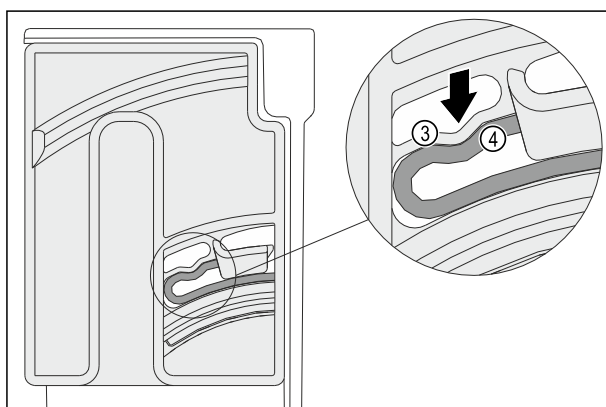


Fig. 122

- Element elastyczny Fig. 122 (3) pokrętła zatrzaskuje się słyszalnie na zaokrągleniu krawędzi Fig. 122 (4).

## 8.2 InfinitySpring\*

Wbudowany dozownik wody jest odpowiedni do wygodnego pobierania wody pitnej. Temperatura wody zależy od temperatury w chłodziarce.

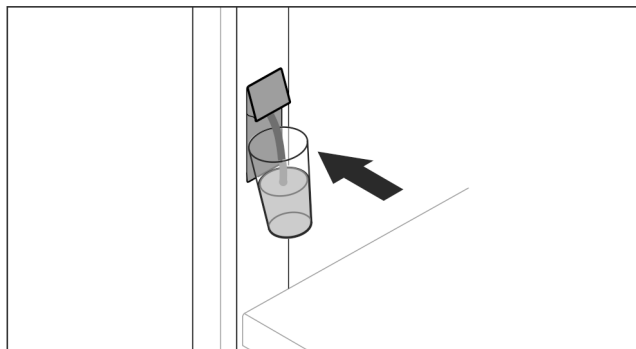


Fig. 123

- Przycisnąć szklankę do dolnego przycisku dozownika.
- ▷ Jednostka podająca rusza się: Woda spływa do szkła.
- Unikać rozpryskiwania wody: Należy powoli wyjąć szklankę do picia.
- Pobieranie dużej ilości wody:
- Jeśli woda już nie spływa, należy wyjąć zbiornik wody i ponownie nacisnąć dolny przycisk dozownika.

## 8.3 Różne półki na butelki

W dnie chłodziarki można umieścić płytę szklaną, dwie płyty szklane lub regulowaną półkę na butelki. Dwie płyty szklane są włożone w momencie dostawy.

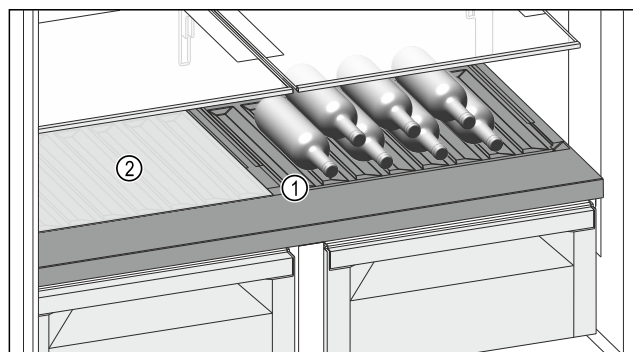


Fig. 124 Przykładowa prezentacja

- (1) Regulowana półka na butelki      (2) Płyta szklana

### 8.3.1 Korzystanie z regulowanej półki na butelki

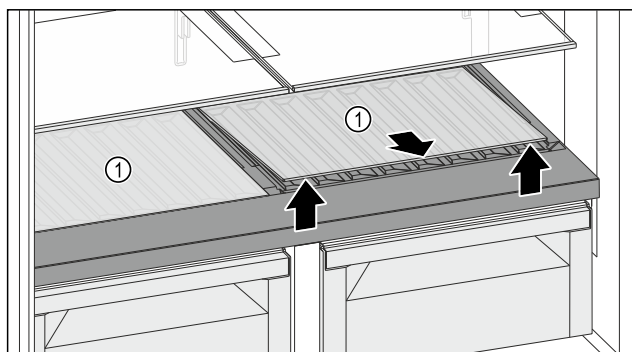


Fig. 125

- Jedną lub obydwie płyty szklane Fig. 125 (1) podnieść z przodu przy zagłębieniu i wyciągnąć.
- Przechować płytę(y) szklaną(e) Fig. 125 (1) w bezpiecznym miejscu poza urządzeniem.

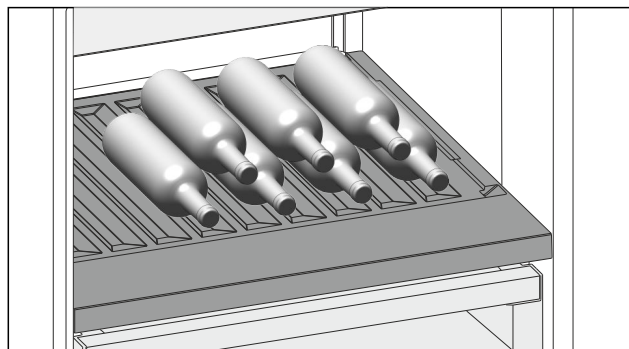


Fig. 126

- Wkładać butelki dnem ustawionym do tyłu, w kierunku ścianki tylnej. (patrz Fig. 126)

#### Wskazówka

Jeżeli butelki wystają do przodu poza regulowaną półkę na butelki:

- Podnieść dolną półkę w drzwiach o jedną pozycję.

### 8.3.2 Używanie płyt szklanych

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Butelki są wyjęte.
- ☐ Regulowana półka na butelki jest wyczyszczona. (patrz 9.5 Wyjmowanie / wkładanie regulowanej półki na butelki) (patrz 9.8.4 Czyszczenie wyposażenia)

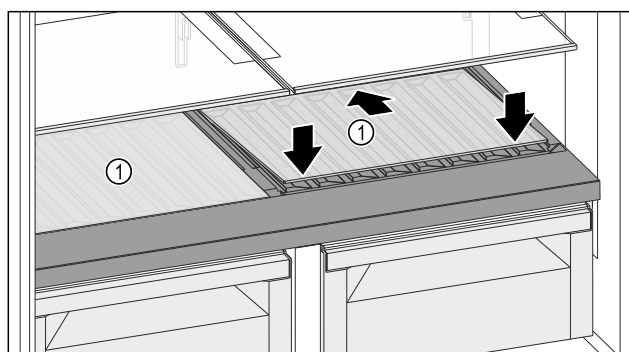


Fig. 127

- Ustawić płytę szklaną Fig. 127 (1) pod ukosem, nachyloną do tyłu w dół.
- Opuścić płytę szklaną Fig. 127 (1) z przodu.
- Włożyć drugą płytę szklaną w ten sam sposób.

## 8.4 Szuflady

Szuflady można wyjąć do czyszczenia.

Wyjmowanie i wkładanie szuflad różni się w zależności od systemu wysuwania. Państwa urządzenie może zawierać różne systemy szuflad.

#### Wskazówka

Przy niewystarczającej wentylacji wzrasta zużycie energii, a wydajność chłodzenia spada.

- Pozostawić najniższą szufladę w urządzeniu!
- Nie zatykać otworów wentylatora wewnątrz na tylnej ścianie urządzenia!

## 8.4.1 Szuflada na szynach teleskopowych

Szuflada jest prowadzona na wysuwanych szynach (szynach teleskopowych). Dostępne są szyny teleskopowe z pełnym wysuwem i szyny teleskopowe z częściowym wysuwem. Szuflady z pełnym wysuwem można całkowicie wyjmować z urządzenia. Szuflad z częściowym wysuwem nie można całkowicie wyjmować z urządzenia. System w Państwa urządzeniu jest uzależniony od typu urządzenia.

### Pełny wysuw

Pełny wysuw można rozpoznać po zacisku, który znajduje się z przodu po prawej i lewej stronie szyny.

### Wymywanie szuflady

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Chłodziarka: Drzwi są otwarte pod kątem większym niż 90°.
- ☐ Zamrażarka z wózkiem wysuwanym: Dolny wózek wysuwany jest wysunięty do oporu.

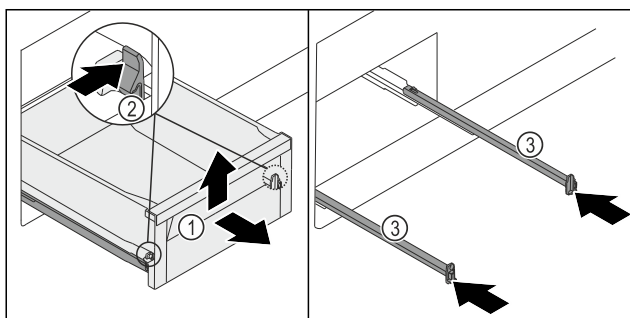


Fig. 128

- Wysunąć szufladę Fig. 128 (1) do oporu.
- Zacisk Fig. 128 (2) wcisnąć po lewej i prawej stronie równomiernie do wewnątrz.
- ▷ Szuflada Fig. 128 (1) zostaje zwolniona z szyn.
- Szufladę Fig. 128 (1) należy unieść w przód.
- Szufladę Fig. 128 (1) należy wyjąć w przód.
- Wsunąć szyny Fig. 128 (3).

### Wkładanie szuflady

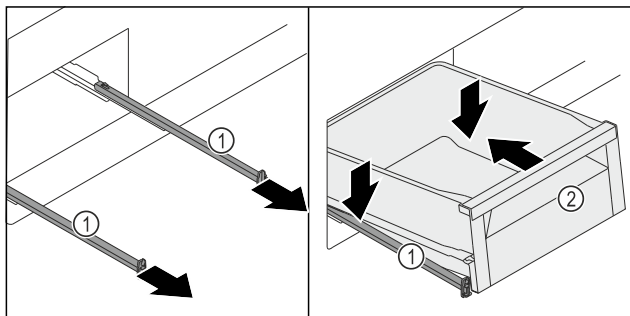


Fig. 129

- Wyciągnąć szyny Fig. 129 (1).
- Przytrzymać szyny Fig. 129 (1), a szufladę Fig. 129 (2) umieścić po skosie i od góry na szynach Fig. 129 (1).
- Szufladę Fig. 129 (2) przesunąć na szynach Fig. 129 (1) w tył aż do oporu.

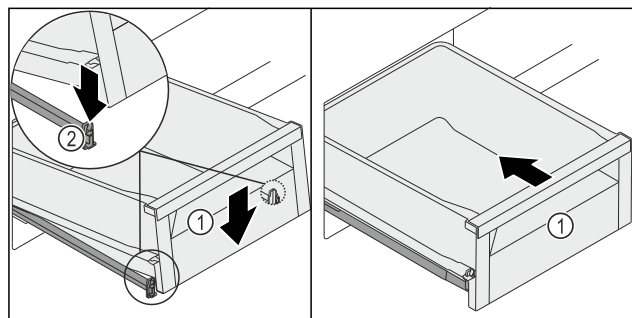


Fig. 130

- Szufladę Fig. 130 (1) opuścić z przodu tak, aby szuflada po stronie lewej i prawej wsunęła się w zacisk Fig. 130 (2).
- ▷ Szuflada Fig. 130 (1) zatrząskuje się słyszalnie.
- Wsunąć szufladę Fig. 130 (1).

## 8.5 Pokrywa komory BioFresh

Pokrywa komory dba o stale panującą wilgotność powietrza. Pokrywa komory znajduje się bezpośrednio na górze szuflady i może być ukryta przez półki środkowe lub dodatkowe szuflady.

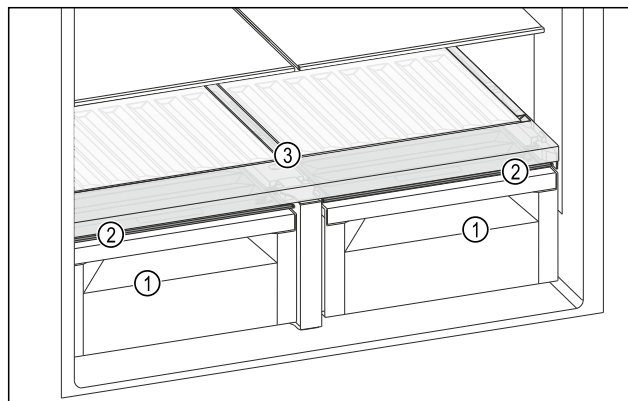


Fig. 131 Przykładowa prezentacja pokrywa komory BioFresh

- (1) Komora BioFresh
- (2) Pokrywa komory BioFresh
- (3) Regulowana półka na butelki

### 8.5.1 Zmniejszanie wilgotności w szufladzie

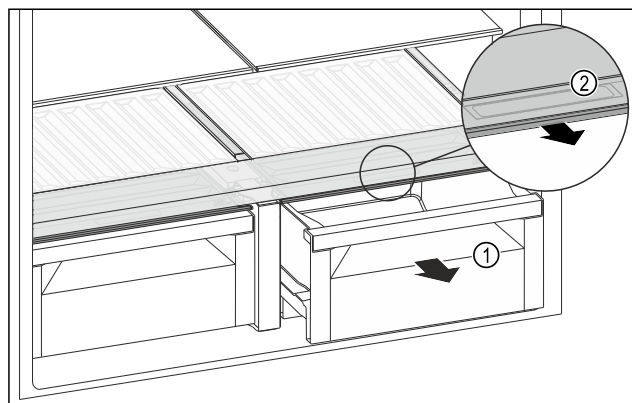


Fig. 132

- Wyciągnąć szufladę Fig. 132 (1).
- Chwycić uchwyt wpuszczany Fig. 132 (2) na pokrywie komory i pociągnąć pokrywę jednocześnie do przodu.
- Wykonać takie same czynności dla drugiej pokrywy.

- ▷ Przy zamkniętej szufladzie występuje mała szczelina pomiędzy pokrywą komory a szufladą.
- ▷ Zastosowanie HydroBreeze nie jest możliwe. (patrz 8.6 HydroBreeze\*) \*

## 8.5.2 Zwiększanie wilgotności powietrza w szufladzie

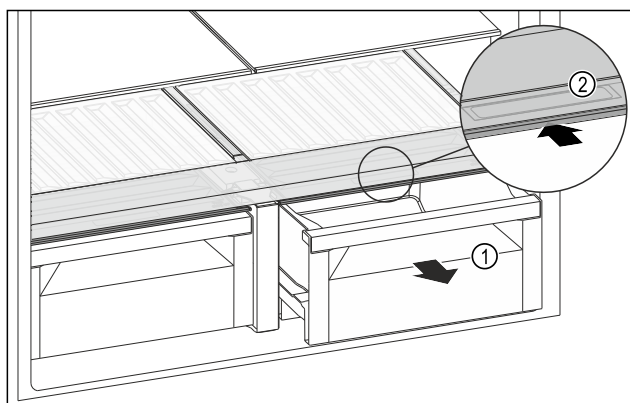


Fig. 133

- ▷ Wyciągnąć szufladę Fig. 133 (1).
- ▷ Chwycić uchwyt wpuszczany Fig. 133 (2) na pokrywie komory i przesunąć pokrywę jednocześnie do tyłu.
- ▷ Wykonać takie same czynności dla drugiej pokryw.
- ▷ Jeżeli szuflada jest zamknięta, pokrywa komory ściśle przylega do szuflady.
- ▷ Zastosowanie HydroBreeze jest możliwe. (patrz 8.6 HydroBreeze\*) \*

## 8.5.3 Zastosowanie komory Fruit & Vegetable z HydroBreeze\*

Komorę Fruit & Vegetable można stosować z HydroBreeze. W tym celu należy zwiększyć wilgotność w szufladzie. (patrz 8.5.2 Zwiększanie wilgotności powietrza w szufladzie)

## 8.6 HydroBreeze\*

HydroBreeze mrozi zawartość i zapewnia wilgoć w komorze. HydroBreezi odpowiedni zbiornik wody znajdują się w zmiennej półce na butelki.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- Zbiornik wody jest wyczyszczony. (patrz 9.8.4 Czyszczenie wyposażenia)
- Zbiornik wody jest prawidłowo włączony.
- Wilgotność w szufladzie jest ustawiona na wysoką wilgotność powietrza. (patrz 8.5.2 Zwiększanie wilgotności powietrza w szufladzie)
- Funkcja HydroBreeze jest aktywna. (patrz HydroBreeze\*)

### 8.6.1 Napełnianie zbiornika wody



#### OSTRZEŻENIE

Zanieczyszczona woda!  
Zatrucia.

- ▷ Napełniać wyłącznie wodą pitną.
- ▷ Funkcja HydroBreeze nie jest aktywna: Opróżnić zbiornik wody.
- ▷ HydroBreeze nie jest stosowany przez dłuższy okres czasu: Opróżnić zbiornik wody.

#### UWAGA

Płyny zawierające cukier!

Uszkodzenie HydroBreeze.

- ▶ Napełniać wyłącznie wodą pitną.

#### Wskazówka

Zastosowanie przefiltrowanej, zdekarbonizowanej wody pozwala na uzyskanie wody pitnej o najlepszej jakości, umożliwiającej bezproblemowe funkcjonowanie HydroBreeze.

Taką jakość wody można uzyskać dzięki filtrowi wody dostępnemu w handlu specjalistycznym.

- ▶ Zbiornik wody napełniać przefiltrowaną, zdekarbonizowaną wodą pitną.

Zbiornik wody jest zainstalowany w zmiennej półce na butelki (patrz 1.2 Przegląd urządzenia i wyposażenia) .

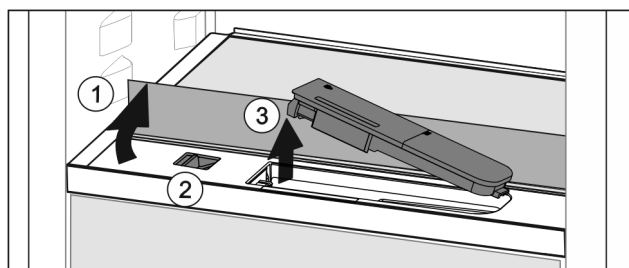


Fig. 134

- ▶ Nacisnąć na tylny, lewy róg przedniej płyty szklanej.
- ▷ Szklana płyta składa się do przodu.
- ▶ Podnieść płytę szklaną i złożyć ją z powrotem, aż do oporu Fig. 134 (1).
- ▷ Szklana płyta stoi pionowo.
- ▶ Przesunąć suwak Fig. 134 (2) w lewo.
- ▷ Zbiornik wody wyskakuje z zagłębienia.
- ▶ Wyjmowanie zbiornika wody Fig. 134 (3).
- ▶ Czyszczenie zbiornika wody (patrz 9.8.4 Czyszczenie wyposażenia) .
- Kwadratowy otwór:
- ▶ Napełnić wodą pitną aż do oznaczenia.
- ▶ Włożyć zbiornik wody z dnem jako pierwszy do zagłębienia.
- ▶ Powoli opuścić przednią część i wcisnąć zbiornik.
- ▷ Zbiornik wody jest zatrzaśnięty.

### 8.6.2 Rozkładanie zbiornika wody

W celu przeprowadzenia czyszczenia zbiornika wody HydroBreeze można go rozłożyć.

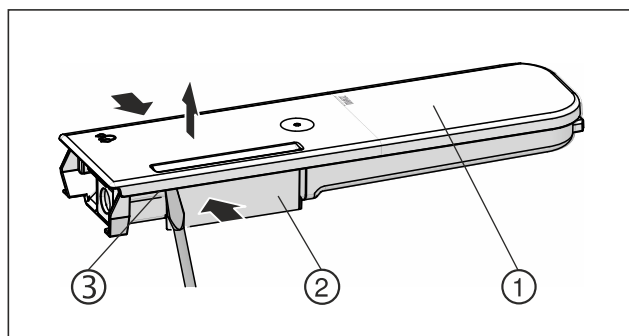


Fig. 135

- ▶ Ścisnąć zbiornik wody Fig. 135 (2), a pokrywę Fig. 135 (1) podnieść ostrożnie nad uchwyty zatrzaśkowe Fig. 135 (3) i pociągnąć w górę.
- ▷ Pokrywa została zwolniona.

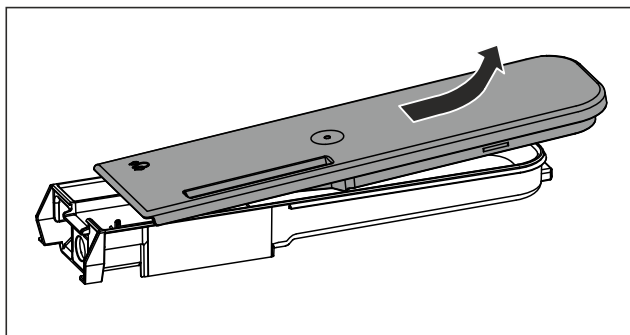


Fig. 136

- Pokrywę przestawić delikatnie w przód i w tył Fig. 135 (1) i pociągnąć w górę.
- ▷ Zbiornik wody jest rozłożony.

## 8.7 IceMaker

IceMaker służy wyłącznie do wytwarzania kostek lodu w ilościach typowych dla gospodarstw domowych.

Należy spełnić następujące warunki:

- IceMaker jest wyczyszczony. (patrz 9 Konserwacja)
- Szuflada IceMaker jest oczyszczona.
- Szuflada IceMaker jest całkowicie wsunięta.

### 8.7.1 Przygotowywanie kostek lodu

Wydajność zależy od temperatury zamrażalnika. Im niższa temperatura, tym więcej kostek lodu może zostać przygotowanych w określonym okresie czasu.

Po pierwszym włączeniu IceMaker może potrwać nawet do 24 godzin, zanim wyprodukowane zostaną pierwsze kostki lodu.

- Aktywować funkcję IceMaker.
- Przygotowywanie wielu kostek lodu: Aktywować funkcję MaxIce.
- Rozłożyć równomiernie kostki lodu w szufladzie, by zwiększyć pojemność.
- Zamykanie szuflady: IceMaker rozpoczyna się ponownie automatycznie od produkcji.

#### Wskazówka

Po osiągnięciu określonego poziomu napełnienia w szufladzie IceMaker, przygotowywanie kostek lodu zostaje przerwane. IceMaker napełnia szufladę nie do samego brzegu.

## 8.8 Pojemnik na masło

### 8.8.1 Otwieranie / zamykanie pojemnika na masło

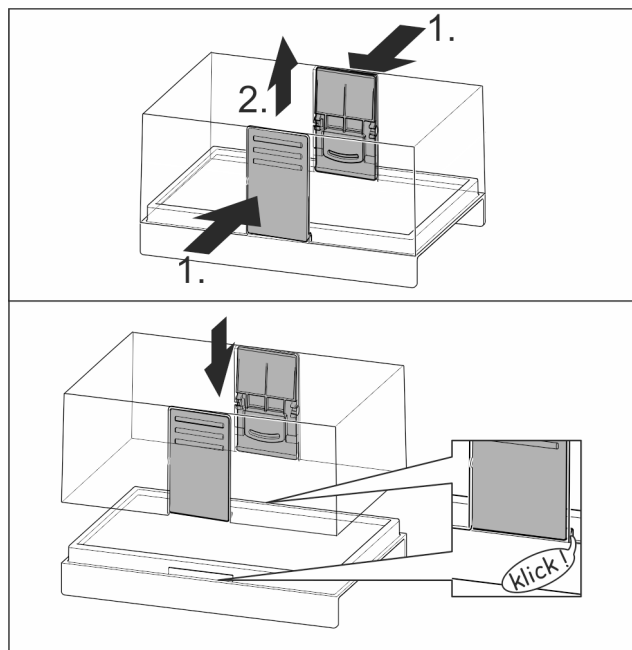


Fig. 137

### 8.8.2 Demontaż pojemnika na masło

Pojemnik na masło można zdemonstować do czyszczenia.

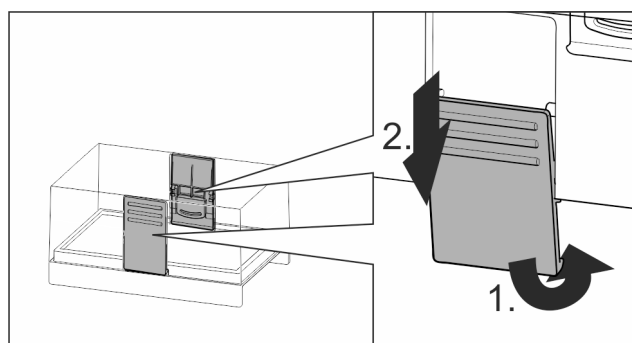


Fig. 138

- Zdemonstować pojemnik na masło.

## 8.9 Półka na jajka

Półkę na jajka można wyciągać i odwracać. Obydwie części półki na jajka mogą być używane, np. w celu zaznaczenia różnic, takich jak data zakupu.

## 8.9.1 Korzystanie z półki na jajka

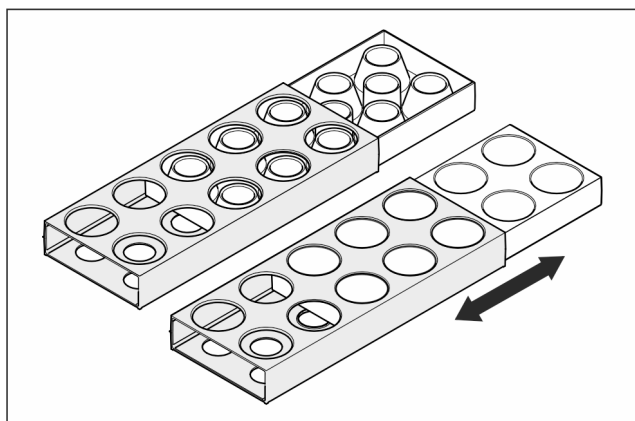


Fig. 139

- Strona górna: Przechowywać kurze jaja.
- Strona dolna: Przechowywać przepiórcze jaja.

## 8.10 Uchwyt butelek

### 8.10.1 Korzystanie z uchwytu na butelki

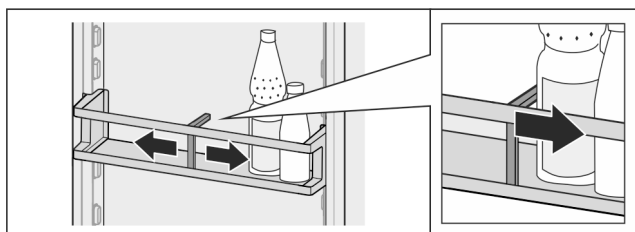


Fig. 140

- Wsunąć uchwyt na butelki.
- Butelki nie przewracają się.

### 8.10.2 Wyjmowanie uchwytu na butelki

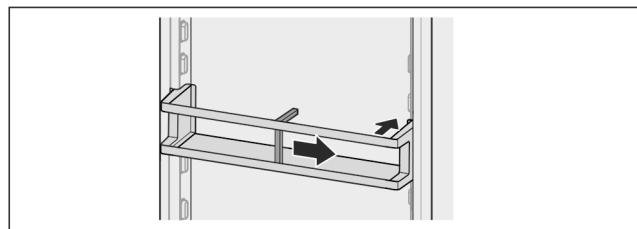


Fig. 141

- Wcisnąć uchwyt butelek aż do samej krawędzi.
- Wyjąć do tyłu.

## 9 Konserwacja

### 9.1 Filtr z węglem aktywowanym FreshAir-

Filtr z węglem aktywowanym FreshAir znajduje się w komorze nad wentylatorem.

Gwarantuje on optymalną jakość powietrza.

- Filtr z węglem aktywowanym należy wymieniać co 6 miesięcy.

W przypadku aktywnej przypomnienia, na wyświetlaczu pojawia się komunikat informujący o konieczności wymiany.

- Filtr z węglem aktywowanym może być utylizowany razem z normalnymi odpadami komunalnymi.

#### Wskazówka

Filtr z węglem aktywowanym FreshAir można nabyć w sklepie Liebherr-Hausgeräte na stronie internetowej [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 9.1.1 Wyjmowanie filtra z węglem aktywowanym FreshAir

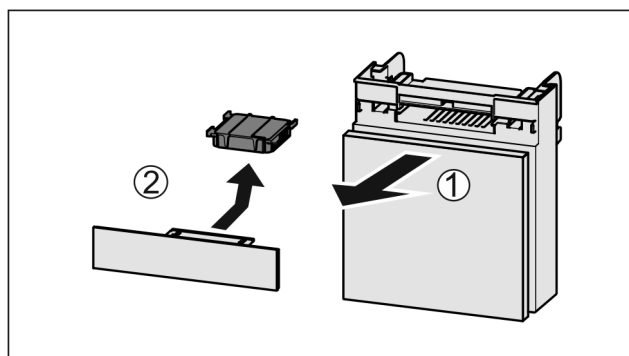


Fig. 142

- Wyciągnąć Fig. 142 (1) komorę do przodu.
- Wyjąć Fig. 142 (2) filtr z węglem aktywowanym.

### 9.1.2 Zakładanie filtra z węglem aktywowanym FreshAir

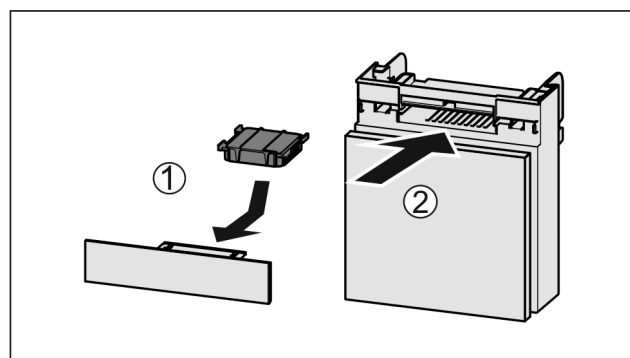


Fig. 143

- Wkładać Fig. 143 (1) filtr z węglem aktywowanym zgodnie z ilustracją.
- ▷ Filtr z węglem aktywowanym zatrząskuje się. Gdy filtr z węglem aktywowanym jest skierowany w dół:
- Wsunąć komorę Fig. 143 (2).
- ▷ Filtr z węglem aktywowanym jest gotowy do użytkowania.

## 9.2 Zbiornik wody\*

Zbiornik wody InfinitySpring znajduje się za dolną szufladą w chłodziarnie.\*

### 9.2.1 Wyjmowanie zbiornika wody

- Zamknąć zawór wody.
- Stuknąć w InfinitySpring przez 30 sek. i zebrać resztki wody za pomocą szklanki.\*
- Wyjąć szufladę.
- Obrócić zbiornik wody w lewo, aż do oporu i wyciągnąć go.
- ▷ Woda, która wycieknie, jest zbierana na tacy zbierającej wodę.
- Opróżnić wodę z tacy zbierającej wodę.\*
- Czyść tacę zbierającą wodę szmatką lub w zmywarce do naczyń.\*

## 9.2.2 Zakładanie zbiornika wody

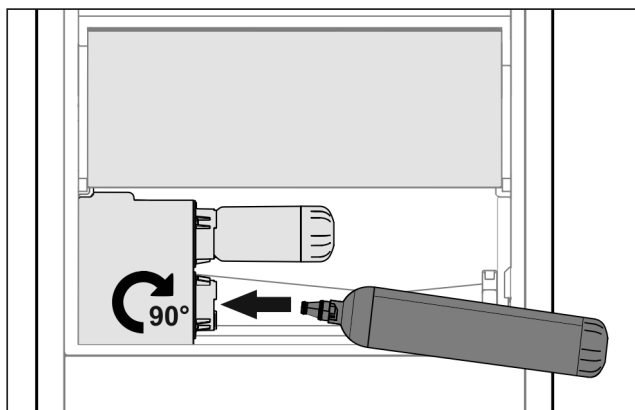


Fig. 144

- ▶ Wyjąć szufladę.
- ▶ Włożyć zbiornik wody i obrócić do oporu o ok. 90° w prawo.
- ▶ Sprawdzić, czy filtr wody jest szczelny i nie wypływa z niego woda.
- ▶ Włożyć szufladę.
- ▶ Otworzyć zawór wody.
- ▶ Odpowietrzyć system wodny. (patrz 4.2.1 Odpowietrzanie systemu wodnego) \*

Zamiast filtra wody można zastosować dodatkowy zbiornik wody.\*

### Wskazówka

Zbiornik wody jest dostępny jako część zamienna.

## 9.2.3 Wyjmowanie / zakładanie tacy zbierającej wodę\*

Tacę zbierającą wodę można zdjąć do czyszczenia.

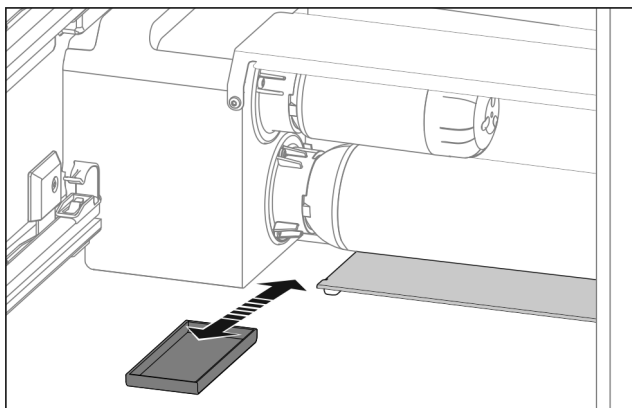


Fig. 145

- ▶ Wyciągnąć tacę zbierającą wodę do przodu.

## 9.3 Filtr wody\*

Filtr wody znajduje się za dolną szufladą w chłodziarce. Wchłania osady w wodzie i zmniejsza smak chloru.

- ☐ Filtr wody należy wymieniać z podaną wydajnością co najmniej co 6 miesięcy lub w przypadku znacznego spadku natężenia przepływu.
- ☐ Filtr wody zawiera węgiel aktywny i może być utylizowany razem z normalnymi odpadami domowymi.

### Wskazówka

Filtr wody można nabyć w sklepie Liebherr-Hausgeräte na stronie internetowej [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 9.3.1 Wyjmowanie filtra wody

- ▶ Wyjąć szufladę.
- ▶ Obrócić filtr wody w lewo, aż do oporu i wyciągnąć go.
- ▷ Woda, która wycieknie, jest zbierana na tacy zbierającej wodę.
- ▶ Czyścić tacę zbierającą wodę szmatką lub w zmywarce do naczyń.\*

## 9.3.2 Zakładanie filtra wody

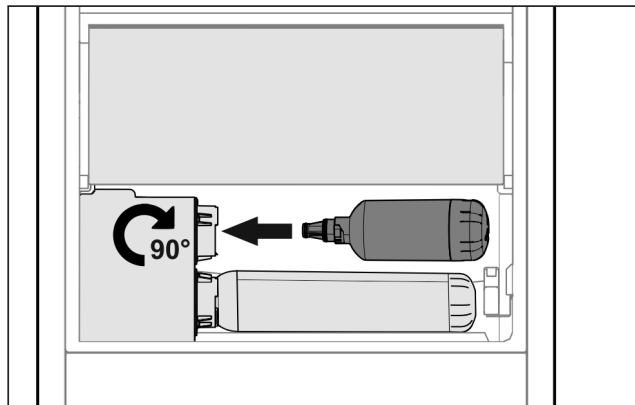


Fig. 146

- ▶ Wyjąć szufladę.
- ▶ Włożyć filtr wody i obrócić do oporu o ok. 90° w prawo.
- ▶ Sprawdzić, czy filtr jest szczelny i nie wypływa z niego woda.
- ▶ Włożyć szufladę.



### OSTROŻNIE

Ryzyko infekcji w wyniku obecności zawiesin w nowych filtrach wody!\*

Mdłości i wymioty.

- ▶ Po wymianie filtra: Odprowadzić i zutylizować 3 l wody z InfinitySpring.

- ▷ Filtr wody jest gotowy do użytkowania.

## 9.4 Rozkładanie/montaż systemów wysuwania

### 9.4.1 Wskazówki dotyczące demontażu

Niektóre systemy wysuwania można rozkładać do czyszczenia. Państwa urządzenie może zawierać różne systemy szuflad.

Następujące systemy wysuwania można rozkładać lub nie:

| System wysuwania    | rozkładany / nierozkładany             |
|---------------------|----------------------------------------|
| Pełny wysuw         | nierozkładany                          |
| Górny wózek wysuwny | rozkładany (patrz Górny wózek wysuwny) |
| Dolny wózek wysuwny | rozkładany (patrz Dolny wózek wysuwny) |

## 9.4.2 Wózek wysuwany

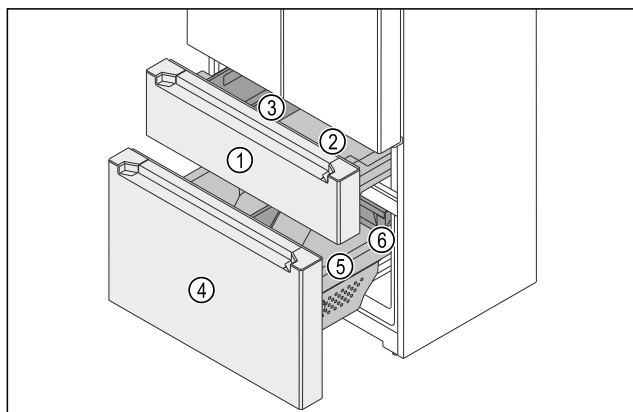


Fig. 147 Wózki wysuwane zamrażarki

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) Górny wózek wysuwany | (4) Dolny wózek wysuwany |
| (2) Pojemnik             | (5) Pojemnik             |
| (3) FlexBox              | (6) Szuflada             |

Zamrażarka składa się z dwóch wózków wysuwanych. W górnym wózku wysuwanym Fig. 147 (1) znajduje się pojemnik Fig. 147 (2) oraz FlexBox Fig. 147 (3). W dolnym wózku wysuwanym Fig. 147 (4) znajduje się duży pojemnik Fig. 147 (5) oraz szuflada Fig. 147 (6). Pojemniki można wyjąć z górnego i dolnego wózka wysuwanego w celu wyczyszczenia.

### Wskazówka

Szuflada w dolnym wózku wysuwanym działa w pełnym wysuwie. (patrz 8.4.1 Szuflada na szynach teleskopowych)

### Górny wózek wysuwany

#### Wymywanie FlexBox i pojemnika

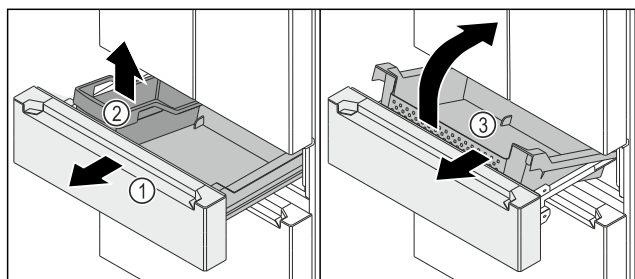


Fig. 148

- ▶ Wózek wysuwany Fig. 148 (1) wysunąć aż do oporu.
- ▶ Wyjąć FlexBox Fig. 148 (2).
- ▶ Pojemnik Fig. 148 (3) podnieść w przód.
- ▶ Pojemnik Fig. 148 (3) wyjąć w przód po skosie.

#### Zakładanie FlexBox i pojemnika

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Wózek wysuwany Fig. 149 (1) jest wyjęty.

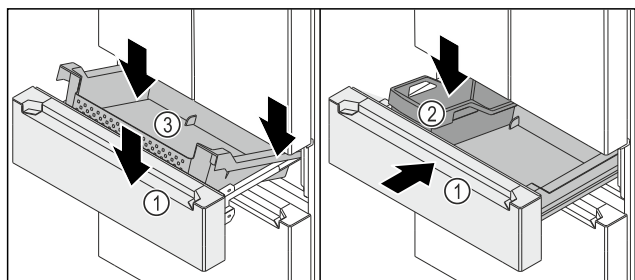


Fig. 149

- ▶ Pojemnik Fig. 149 (3) umieścić po prawej i lewej stronie na szynach.

- ▶ Pojemnik Fig. 149 (3) opuścić z przodu tak, aby pojemnik Fig. 149 (3) znajdował się na szynach po prawej i lewej stronie.
- ▶ Zakładanie FlexBox Fig. 149 (2).
- ▶ Wsunąć wózek wysuwany Fig. 149 (1).

### Dolny wózek wysuwany

#### Wymywanie pojemnika

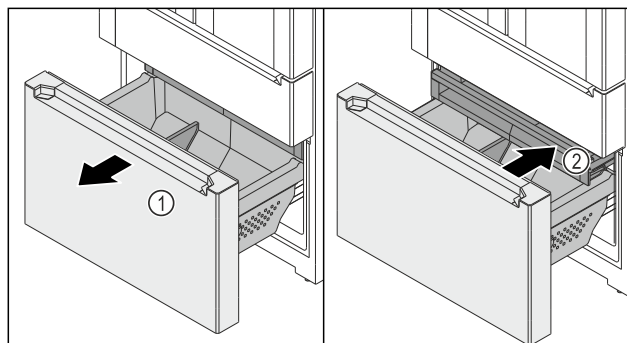


Fig. 150

- ▶ Wózek wysuwany Fig. 150 (1) wysunąć aż do oporu.
- ▶ Szuflada Fig. 150 (2) jest wysunięta automatycznie.
- ▶ Wsunąć szufladę Fig. 150 (2).

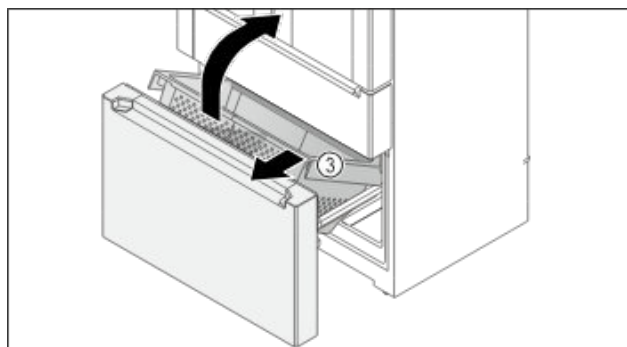


Fig. 151

- ▶ Pojemnik Fig. 151 (3) podnieść w przód.
- ▶ Pojemnik Fig. 151 (3) wyjąć w przód po skosie.

#### Wkładanie pojemnika

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:


- ☐ Wózek wysuwany Fig. 152 (1) jest wyjęty.
- ☐ Szuflada Fig. 152 (2) jest wsunięta.



## OSTRZEŻENIE

Zagrożenie dla życia dzieci z powodu niskiej temperatury w komorze zamrażarki!

Zamarznięcia. Jeśli usunięta zostanie przegroda w pojemniku, dzieci mogą wejść do niego niezauważone i ukryć się w środku. W przypadku wyjmowania, czyszczenia i wkładania pojemnika do czyszczenia:

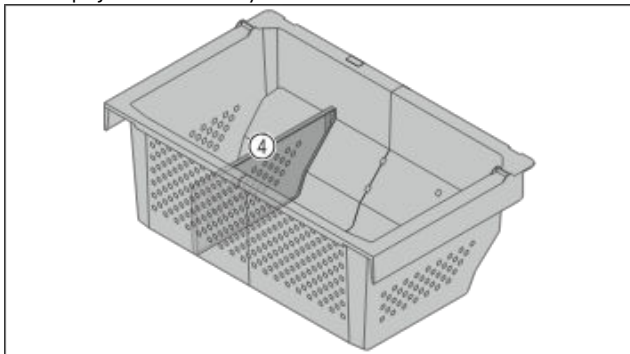

- ▶ Nie należy demontować przegrody (4).
- ▶ Skontrolować, czy przegroda jest mocno przykręcona do pojemnika, tak aby dzieci nie mogły się łatwo wspiąć do środka urządzenia.

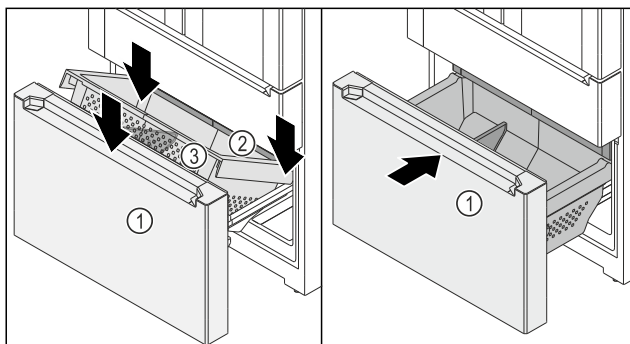


Fig. 152

- ▶ Pojemnik Fig. 152 (3) umieścić po prawej i lewej stronie na szynach.
- ▶ Pojemnik Fig. 152 (3) opuścić z przodu tak, aby pojemnik Fig. 152 (3) znajdował się na szynach po prawej i lewej stronie.
- ▶ Wsunąć wózek wysuwany Fig. 152 (1).

## 9.5 Wyjmowanie / wkładanie regulowanej półki na butelki

Regulowaną półkę na butelki można wyjmować do czyszczenia.

### 9.5.1 Wyjmowanie regulowanej półki na butelki

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Butelki są wyjęte.
- ☐ Płyty szklane są wyjęte. (patrz 8.3.1 Korzystanie z regulowanej półki na butelki)

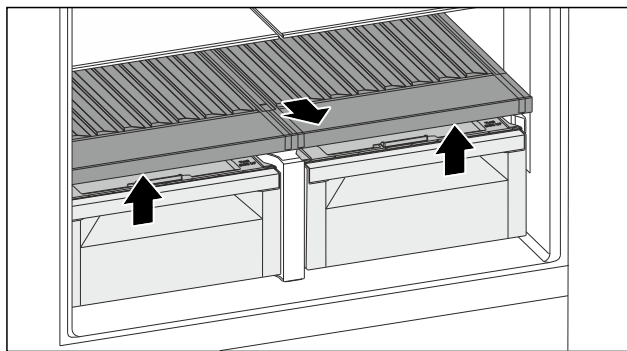


Fig. 153

- ▶ Podnieść z przodu regulowaną półkę na butelki i wyciągnąć ją.
- ▶ Pokrywy komór są widoczne.

### Wskazówka

Liebherr zaleca:

Nie należy umieszczać towarów na znajdujących się poniżej pokrywach komory.

### 9.5.2 Wkładanie regulowanej półki na butelki

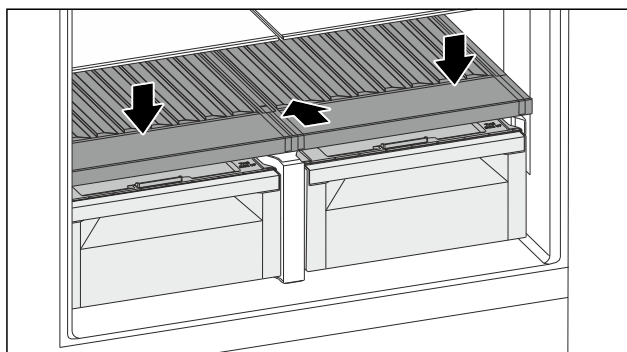


Fig. 154

- ▶ Wsunąć regulowaną półkę na butelki do oporu i wcisnąć w dół.
- ▶ Zatyczki z tyłu regulowanej półki na butelki są podłączone automatycznie.
- ▶ Dioda LED świeci się.
- ▶ Włożyć płyty szklane. (patrz 8.3.2 Używanie płyt szklanych)
- lub-
- ▶ Teraz można korzystać z regulowanej półki na butelki.

## 9.6 Pokrywa komory BioFresh

Jedną lub obydwie pokrywy komory można wyjąć do czyszczenia.

### 9.6.1 Wyjmowanie pokrywy komory

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Płyty szklane bezpośrednio nad regulowaną półką na butelki są wyjęte.
- ☐ Regulowana półka na butelki jest wyjęta.
- ☐ Szuflada bezpośrednio pod pokrywą komory jest wyjęta. (patrz 8.4 Szuflady)

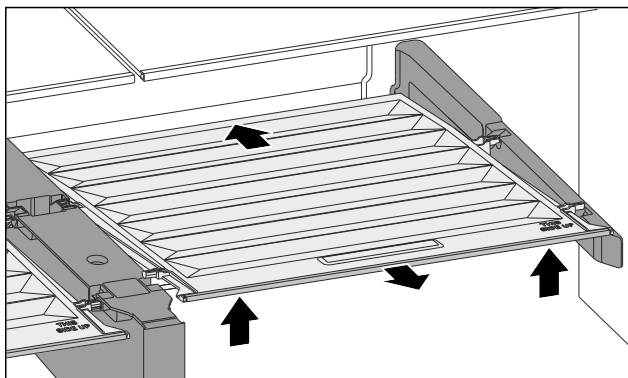


Fig. 155

- ▶ Przesunąć pokrywę komory do tyłu.
- ▶ Unieść pokrywę komory z przodu.
- ▶ Wyjąć pokrywę komory z przodu ukośnie do góry.

## 9.6.2 Zakładanie pokrywy komory

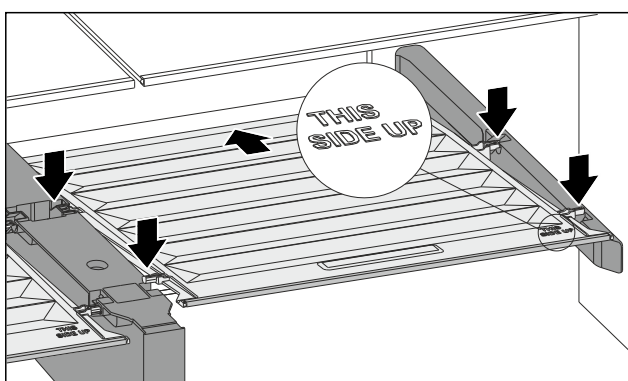


Fig. 156

W przypadku, gdy napis THIS SIDE UP znajduje się na górze:

- ▶ Włożyć tylne elementy trzymające w poszczególne otwory z tyłu.
- ▶ Przesunąć pokrywę komory do tyłu.
- ▶ Opuścić pokrywę komory do dołu, tak aby części mocujące zatrzasnęły się w otworze.
- ▶ Umieścić pokrywę w żądanej pozycji.

## 9.7 Rozmrażanie urządzenia

Rozmrażanie następuje automatycznie. Woda z rozmrażania spływa przez otwór odpływowy i odparowuje.

- ▶ Regularnie czyścić otwór odpływowy. (patrz 9.8 Czyszczenie urządzenia)

### 9.7.2 Rozmrażanie zamrażalnika z NoFrost

Rozmrażanie następuje automatycznie poprzez system NoFrost. Wilgoć osadza się na parowniku, jest okresowo rozmrażana i odparowywana.

Nie ma potrzeby odmrażania urządzenia.

## 9.8 Czyszczenie urządzenia

### 9.8.1 Przygotowywanie



#### OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

- ▶ Wyciągnąć wtyczkę chłodziarki lub odciąć dopływ prądu.



#### OSTRZEŻENIE

Zagrożenie pożarowe

- ▶ Nie uszkodzić układu obiegowego czynnika chłodniczego.

- ▶ Opróżnić urządzenie.
- ▶ Wyjąć wtyczkę sieciową.

-lub-

- ▶ Aktywować CleaningMode. (patrz CleaningMode)

### 9.8.2 Czyszczenie obudowy

#### UWAGA

Niewłaściwe czyszczenie!

Uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Należy używać tylko miękkich ściereczek do czyszczenia i neutralnych pod względem pH uniwersalnych środków czyszczących.
- ▶ Nie stosować gąbek szorujących lub drapiących lub wetny stalowej.
- ▶ Nie stosować ostrych, szorujących środków do czyszczenia, zawierających piasek, chlorki lub kwasy.



#### OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia przez gorącą parę!

Gorąca para może spowodować poparzenia oraz uszkodzenia powierzchni urządzenia.

- ▶ Do czyszczenia nie używać myjek parowych!

- ▶ Wycierać obudowę miękką, czystą ściereczką. Przy silnych zabrudzeniach należy użyć letniej wody z neutralnym środkiem czyszczącym. Szklane powierzchnie można dodatkowo czyścić płynem do szyb.

### 9.8.3 Czyszczenie wnętrza

#### UWAGA

Niewłaściwe czyszczenie!

Uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Należy używać tylko miękkich ściereczek do czyszczenia i neutralnych pod względem pH uniwersalnych środków czyszczących.
- ▶ Nie stosować gąbek szorujących lub drapiących lub wetny stalowej.
- ▶ Nie stosować ostrych, szorujących środków do czyszczenia, zawierających piasek, chlorki lub kwasy.

- ▶ Powierzchnie z tworzywa sztucznego: czyścić ręcznie miękką, czystą ściereczką, letnią wodą i odrobiną płynu do mycia naczyń.
- ▶ Powierzchnie metalowe: czyścić ręcznie miękką, czystą ściereczką, letnią wodą i odrobiną płynu do mycia naczyń.
- ▶ Otwór odpływowy: usunąć osady za pomocą cienkiego przedmiotu, np. wacika kosmetycznego.

### 9.8.4 Czyszczenie wyposażenia

#### UWAGA

Niewłaściwe czyszczenie!

Uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Należy używać tylko miękkich ściereczek do czyszczenia i neutralnych pod względem pH uniwersalnych środków czyszczących.
- ▶ Nie stosować gąbek szorujących lub drapiących lub wetny stalowej.
- ▶ Nie stosować ostrych, szorujących środków do czyszczenia, zawierających piasek, chlorki lub kwasy.

# Wsparcie klienta

## Czyszczenie miękką, czystą ściereczką, letnią wodą i odrobiną płynu do mycia naczyń:

- Półka
- Pokrywa Fruit & Vegetable-Safe
- Szuflada
  - Należy przestrzegać: Nie wyciągać magnesu z szuflady!
  - Magnes zapewnia działanie IceMaker.
- Różne półki na butelki

## Czyszczenie wilgotną ściereczką:

- Szyny teleskopowe
  - Należy przestrzegać: Smar w prowadnicach służy smarowaniu i nie może zostać usunięty!

## Czyszczenie w zmywarce do 60 °C:

- Półka w drzwiach
- Uchwyt butelek
- Półka
- Element trzymający dzielonej półki środkowej
- Zbiornik wody i pokrywa zbiornika wody HydroBreeze\*
- Taca zbierająca wodę\*
- Półka na jajka
- Pojemnik na masło
- Szufelka do lodu
  - Rozłożyć wyposażenie, patrz dany rozdział.
  - Oczyszczyć wyposażenie.

## 9.8.5 Czyszczenie InfinitySpring \*

Jednostkę podającą InfinitySpring i okolice można czyścić bez konieczności odłączania urządzenia od zasilania.

Czyszczenie musi być przeprowadzone w następujący sposób:

- ☐ Pierwsze uruchomienie
- ☐ Nieużywanie przez okres dłuższy niż 5 dni.
  - Przycisnąć dolny przycisk dozownika.
  - ▷ Jednostka podająca rusza się.
  - Wyjście wody i otoczenie należy czyścić miękką, czystą ściereczką, letnią wodą i odrobiną płynu do mycia naczyń.
  - Zwolnić dolny przycisk.
  - Odprowadzić i zutylizować 2 l wody z InfinitySpring.\*

## 9.8.6 Czyszczenie HydroBreeze\*

Czyszczenie musi być przeprowadzone w następujący sposób:

- ☐ Pierwsze uruchomienie
- ☐ HydroBreeze nie jest aktywny przez dłużej niż 48 godz.
- ☐ Ponowne napełnienie zbiornika wody.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ HydroBreeze nie jest aktywny (patrz HydroBreeze\*).
- ☐ Zbiornik wody został wyjęty i wmyty w zmywarce.
  - Wgłębienie wytrzeć wilgotną szmatką.
  - Założyć zbiornik wody.
  - Aktywować HydroBreeze.

## 9.8.7 Czyszczenie IceMaker

IceMaker może być czyszczony na różne sposoby.

Czyszczenie musi być przeprowadzone w następujący sposób:

- ☐ Pierwsze uruchomienie
- ☐ Przy pomocy przyłącza wody:
  - Nieużywanie przez okres dłuższy niż 5 dni.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Szuflada IceMaker jest opróżniona.

- ☐ Szuflada IceMaker jest wsunięta.

- ☐ Funkcja IceMaker jest aktywna.

## W przypadku eksploatacji początkowej lub dłuższych okresów nieużywania

Wyczyścić IceMaker za pomocą funkcji TubeClean.

- Umieścić 1,5 l pustego pojemnika (maks. wysokość 10 cm) w szufladzie pod IceMaker.
- Aktywować funkcję TubeClean.
- ▷ Przygotowany jest proces płukania (maks. 60 min.): Symbol pulsuje.
- ▷ Płukane są wodociągi: Symbol pulsuje.
- ▷ Zakończony jest proces płukania: Funkcja jest automatycznie dezaktywowana.
- Wyjąć szufladę IceMaker i usunąć zbiornik.
- Wymyć szufladę IceMaker ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego płynu do mycia naczyń.
- Wsunąć szufladę IceMaker.
- ▷ Produkcja kostek lodu uruchamia się automatycznie.
- Kostki lodu wyprodukowane 24 godziny po pierwszej produkcji kostki lodu należy zutylizować.\*
- Kostki lodu wyprodukowane 48 godziny po pierwszej produkcji kostki lodu należy zutylizować.\*

-lub-

- Odprowadzić i zutylizować 2 l wody z InfinitySpring.\*

## Jeśli wymagane jest czyszczenie

IceMaker wyczyścić ręcznie.

- Wyjąć szufladę IceMaker i wymyć ciepłą wodą z dodatkiem odrobiny płynu do naczyń.
- Wsunąć szufladę IceMaker.
- ▷ Produkcja kostek lodu uruchamia się automatycznie.

## 9.8.8 Po czyszczeniu

- Wytrzeć do sucha urządzenie i elementy wyposażenia.
- Podłączyć urządzenie i włączyć go.
- Aktywować funkcję SuperFrost (patrz 7.2 Funkcje urządzenia).
- Powtarzać czyszczenie regularnie.

# 10 Wsparcie klienta

## 10.1 Dane techniczne

| Zakres temperatury |                  |
|--------------------|------------------|
| Chłodzenie         | 3 °C do 9 °C     |
| BioFresh           | 0 °C do 3 °C     |
| Zamrażanie         | -24 °C do -15 °C |

| Maksymalna ilość zamrażania / 24 godziny |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Zamrażalnik                              | patrz tabliczka znamionowa przy „wydajności zamrażania .../ 24 h“ |

| Maksymalna masa załadunkowa wyposażenia          |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Lewe drzwi chłodziarki                           | 12 kg |
| Prawe drzwi chłodziarki                          | 12 kg |
| Górny wózek wysuwny (patrz Fig. 147)             | 34 kg |
| Szuflada w dolnym wózku wysuwym (patrz Fig. 147) | 28 kg |
| Dolny wózek wysuwny (patrz Fig. 147)             | 24 kg |

| Produkcja kostek lodu przez IceMaker          |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produkcja kostek lodu / 24 godziny            | W temperaturze -18 °C: 1,2 kg kostek lodu      |
| maksymalna produkcja kostek lodu / 24 godziny | Przy aktywnej opcji MaxIce: 1,4 kg kostek lodu |

| Oświetlenie                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Klasa efektywności energetycznej <sup>1</sup>                                         | Źródło światła |
| Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G lub wyższej. | Dioda LED      |

<sup>1</sup> Urządzenie może zawierać źródła światła o różnych klasach efektywności energetycznej. Najniższa klasa efektywności energetycznej jest wskazana.

Dla urządzeń z połączeniem WLAN:

| Dane dotyczące częstotliwości         |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Pasmo częstotliwości                  | 2,4 GHz                                                    |
| Maksymalna moc promieniowana          | < 100 mW                                                   |
| Cel zastosowania urządzenia radiowego | Połączenie z lokalną siecią WLAN w celu przesyłania danych |

## 10.2 Odgłosy towarzyszące pracy

Urządzenie powoduje różne odgłosy użytkowania podczas pracy.

- W przypadku **niskiej wydajności chłodzenia**, urządzenie pracuje energooszczędnie, ale dłużej. Głośność jest **mniejsza**.
- W przypadku **wysokiej wydajności chłodzenia**, żywność jest szybciej schładzana. Głośność jest **większa**.

Przykłady:

- aktywowane funkcje (patrz 7.2 Funkcje urządzenia)
- pracujący wentylator
- świeżo włożona żywność
- wysoka temperatura otoczenia
- długo otwarte drzwi

| Hałas                  | Możliwa przyczyna                                  | Rodzaj hałasu          |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Bulgotanie i szemranie | Czynnik chłodniczy przepływa w obiegu chłodniczym. | normalny hałas roboczy |

| Hałas                      | Możliwa przyczyna                                             | Rodzaj hałasu                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Prychanie i syczenie       | Czynnik chłodniczy rozpryskuje się w obiegu chłodniczym.      | normalny hałas roboczy       |
| Buczenie                   | Urządzenie chłodzi. Głośność zależy od wydajności chłodzenia. | normalny hałas roboczy       |
| Brzęczenie i szeleszczenie | Wentylator pracuje.                                           | normalny hałas podczas pracy |
| Klikanie                   | Komponenty są włączane i wyłączane.                           | normalny hałas przełączania  |
| Grzechotanie lub buczenie  | Zawory lub klapy są aktywne.                                  | normalny hałas przełączania  |

| Hałas      | Możliwa przyczyna                            | Rodzaj hałasu | Usuwanie                                                             |
|------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| wibracji   | Nieodpowiednia budowa                        | Błędny hałas  | Ustawić urządzenie w pozycji poziomej za pomocą nóżek.               |
| Stukotanie | Wyposażenie Przedmioty we wnętrzu urządzenia | Błędny hałas  | Zamocować części sprzętu. Zostawić przestrzeń pomiędzy przedmiotami. |

## 10.3 Zakłócenie techniczne

Urządzenie zostało skonstruowane i wyprodukowane w sposób zapewniający jego bezawaryjne działanie i dużą żywotność. Jeżeli jednak podczas użytkowania wystąpi zakłócenie, należy upewnić się najpierw, czy nie wystąpiło ono na skutek niewłaściwej obsługi. W takim przypadku będziemy zmuszeni do obciążenia Państwa kosztami naprawy także w okresie gwarancyjnym.

Następujące zakłócenia można usuwać samemu.

### 10.3.1 Funkcja urządzenia

| Błąd                    | Przyczyna                                             | Usunięcie                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Urządzenie nie pracuje. | → Urządzenie nie jest włączone.                       | ► Włączyć urządzenie.           |
|                         | → Wtyk sieciowy nie jest dobrze wetknięty do gniazda. | ► Sprawdzić wtyk sieciowy.      |
|                         | → Bezpiecznik gniazda nie jest sprawny.               | ► Sprawdzić bezpiecznik.        |
|                         | → Awaria zasilania                                    | ► Trzymać urządzenie zamknięte. |

| Błąd                                                                                   | Przyczyna                                                                                             | Usunięcie                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Chronić żywność: Ułożyć akumulatory chłodnicze od góry na żywności lub skorzystać z innej zamrażarki, jeżeli awaria zasilania utrzymuje się przez dłuższy czas.</li> <li>▶ Nie zamrażać ponownie rozmrożonych produktów spożywczych.</li> </ul> |
|                                                                                        | → Złącze IEC nie jest osadzone prawidłowo w urządzeniu.                                               | ▶ Skontrolować złącze IEC.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Temperatura nie jest wystarczająco niska.</b>                                       | → Drzwi urządzenia nie są dobrze zamknięte.                                                           | ▶ Zamknąć drzwi urządzenia.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        | → Temperatura otoczenia jest za wysoka.                                                               | ▶ Rozwiązanie problemu: (patrz 1.4 Zakres zastosowania urządzenia)                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                        | → Urządzenie było zbyt często otwierane lub było otwarte przez dłuższy czas.                          | ▶ Odczekać, aż wymagana temperatura ustawi się automatycznie. W przeciwnym razie zwrócić się do punktu serwisowego. (patrz 10.4 Punkt serwisowy)                                                                                                                                         |
|                                                                                        | → Włożona została za duża ilość świeżej żywności bez włączenia funkcji SuperFrost.                    | ▶ Rozwiązanie problemu: (patrz SuperFrost)                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                        | → Urządzenie stoi za blisko źródła ciepła (piec, ogrzewanie itd.).                                    | ▶ Zmienić miejsce ustawienia urządzenia lub źródła ciepła.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Uszczelka drzwi jest uszkodzona lub należy ją wymienić z innych powodów.</b>        | → Uszczelka drzwi jest wymienna. Można ją wymienić bez stosowania jakichkolwiek narzędzi.             | ▶ Zwrócić się do punktu serwisowego. (patrz 10.4 Punkt serwisowy)                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Amortyzator zamykania jest uszkodzony lub należy go wymienić z innych powodów.*</b> | → Amortyzator zamykania jest wymienny. Można go wymienić bez stosowania jakichkolwiek narzędzi.       | ▶ Zwrócić się do punktu serwisowego. (patrz 10.4 Punkt serwisowy)                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Urządzenie jest oblodzone lub skrapla się w nim woda.</b>                           | → Uszczelka drzwiowa mogła się wysunąć z rowka.                                                       | ▶ Sprawdzić, czy uszczelka drzwi znajduje się w rowku.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zewnętrzne powierzchnie urządzenia są ciepłe*.</b>                                  | → Ciepło wytwarzane w obiegu chłodniczym jest wykorzystywane do przeciwdziałania skraplaniu się wody. | ▶ To normalne zjawisko.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 10.3.2 Wyposażenie

| Błąd                                       | Przyczyna                                                | Usunięcie                                                             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>IceMaker nie pozwala się włączyć.</b>   | → Urządzenie, a tym samym i IceMaker, nie są podłączone. | ▶ Podłączyć urządzenie (patrz instrukcja montażu).                    |
| <b>IceMaker nie produkuje kostek lodu.</b> | → IceMaker nie jest włączony.                            | ▶ Aktywować IceMaker.                                                 |
|                                            | → Szuflada IceMaker nie jest dobrze zamknięta.           | ▶ Dokładnie wsunąć szufladę.                                          |
|                                            | → Przyłącze wody nie jest otwarte.                       | ▶ Otworzyć przyłącze wody.                                            |
| <b>InfinitySpring nie działa.*</b>         | → Pojemnik na kostki lodu obraca się.                    | ▶ Spróbować ponownie po upływie 1 minuty.                             |
|                                            | → W systemie wodnym jest powietrze.                      | ▶ Odpowietrzyć system wodny. (patrz 4.2 Uruchamianie InfinitySpring*) |
|                                            | → Przyłącze wody nie jest otwarte.                       | ▶ Otworzyć przyłącze wody.*                                           |

| Błąd                                                        | Przyczyna                                                                        | Usunięcie                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przepływ wody w InfinitySpring jest nierównomierny.*</b> | → Napowietrzacz jest brudny.                                                     | ► Wymienić napowietrzacz. Zwrócić się do punktu serwisowego. (patrz 10.4 Punkt serwisowy)        |
| <b>HydroBreeze nie nawilża schładzanych produktów.*</b>     | → HydroBreeze nie jest aktywowany.                                               | ► Aktywować HydroBreeze.                                                                         |
|                                                             | → W zbiorniku wody nie ma dość wody.                                             | ► Napętnić zbiornik wody.                                                                        |
|                                                             | → Przed koncentratorem znajduje się brud.                                        | ► Wyczyścić HydroBreeze                                                                          |
|                                                             | → Zbiornik wody nie jest prawidłowo umieszczony w przeznaczony do tego wnęcie.   | ► Włączyć prawidłowo zbiornik wody.                                                              |
|                                                             | → Pokrywa Fruit & Vegetable-Safe znajduje się w miejscu o „niskiej wilgotności”. | ► Pokrywa Fruit & Vegetable-Safe znajduje się w miejscu o „wysokiej wilgotności”.                |
| <b>Oświetlenie wewnętrzne nie świeci.</b>                   | → Urządzenie nie jest włączone.                                                  | ► Włączyć urządzenie.                                                                            |
|                                                             | → Drzwi były otwarte dłużej niż przez 15 minut.                                  | ► Oświetlenie wewnętrzne wyłącza się automatycznie po około 15 minutach przy otwartych drzwiach. |
|                                                             | → Oświetlenie LED lub osłonka są uszkodzone.                                     | ► Zwrócić się do punktu serwisowego. (patrz 10.4 Punkt serwisowy)                                |

## 10.4 Punkt serwisowy

W pierwszej kolejności sprawdzić, czy błąd można usunąć samodzielnie (patrz 10 Wsparcie klienta) . W przeciwnym razie należy zwrócić się do punktu serwisowego.

Adres znajduje się w załączonej broszurze „serwisowej firmy Liebherr” lub na stronie internetowej [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### OSTRZEŻENIE

Niefachowa naprawa!  
Obrażenia ciała.

- Naprawy i ingerencje w urządzenie lub przewód zasilający, które nie zostały wyraźnie opisane (patrz 9 Konserwacja) , należy zlecać wyłącznie placówce serwisowej.
- Uszkodzony przewód zasilający może być wymieniany wyłącznie przez producenta lub serwis klienta, bądź osobę o zbliżonych kwalifikacjach.
- W przypadku urządzeń z wtyczką do urządzeń nieemitujących ciepła wymianę może przeprowadzić klient.

### 10.4.1 Kontakt z punktem serwisowym

Upewnić się, że następujące informacje o urządzeniu zostały udostępnione:

- ☐ Nazwa urządzenia (model i indeks)
- ☐ Nr serwisowy (serwis)
- ☐ Nr seryjny (nr ser.)

- Informacje te należy zanotować.
- Powiadomić punkt serwisowy: Należy zgłaszać błędy i informacje o urządzeniu.
- ▷ Umożliwi to szybką i sprawną naprawę.
- Przestrzegać kolejnych wskazówek przekazanych przez punkt serwisowy.

## 10.5 Tabliczka znamionowa

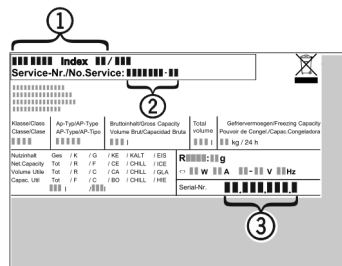


Fig. 157

- (1) Nazwa urządzenia
  - (2) Nr serwisowy
  - (3) Nr seryjny
- Odczytać informacje z tabliczki znamionowej.

## 11 Wyłączenie urządzenia

- Opróżnić urządzenie.
- Dezaktywować HydroBreeze. (patrz Dezaktywacja HydroBreeze) \*
- Wyłączyć urządzenie. (patrz Włączanie i wyłączanie urządzenia)
- Wyciągnąć osłonę z gniazda.
- W razie potrzeby usunąć złącze IEC: Wyjąć złącze IEC z wtyczki i jednocześnie poruszać od strony lewej do prawej.
- Oczyszczyć urządzenie. (patrz 9.8 Czyszczenie urządzenia)
- Pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

## 12 Utylizacja

### 12.1 Przygotowanie urządzenia do utylizacji



**Li-Ion**

Firma Liebherr stosuje w niektórych urządzeniach akumulatory. W UE, ze względu na ochronę środowiska, ustawodawca zobowiązał użytkownika końcowego do usunięcia tych akumulatorów przed utylizacją zużytego urządzenia. Jeśli urządzenie zawiera akumulatory, do urządzenia dołączona jest stosowna informacja.

**Lampy** Jeśli można usunąć lampy samodzielnie i w sposób nieniszczący, należy je również usunąć przed utylizacją.

- ▶ Wycofywanie urządzenia z użytku.
- ▶ Jeśli to możliwe: wymontować lampy, nie niszcząc ich.

### 12.2 Utylizacja urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska



Urządzenie zawiera wartościowe materiały. Należy je utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów domowych.



**Li-Ion**



**Li-Ion**

Akumulatory należy utylizować oddzielnie od starego urządzenia. W tym celu można bezpłatnie zwrócić akumulatory do punktów sprzedaży detalicznej i centrów recyklingu.

**Lampy** Usunąć wymontowane lampy poprzez odpowiednie systemy zbiórki.

**Dla Niemiec:** Urządzenie można utylizować bezpłatnie, korzystając z pojemników klasy 1 w lokalnych centrach recyklingu i materiałów. Przy zakupie nowej chłodziarko-zamrażarki i powierzchni sprzedaży > 400 m<sup>2</sup> sprzedawcy będą również bezpłatnie odbierać stare urządzenie.



#### **OSTRZEŻENIE**


Wyciekający czynnik chłodniczy i olej!

Pożar. Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Zawarty w urządzeniu olej jest również palny. Wyciekający czynnik chłodniczy i olej mogą ulec zapaleniu, jeżeli stężenie będzie wystarczająco wysokie lub zetkną się z zewnętrznymi źródłami ciepła.

- ▶ Nie uszkadzać przewodów rurowych obiegu środka chłodniczego i kompresora.

- ▶ Przestrzegać wskazówek dotyczących transportu urządzenia.
- ▶ Przetransportować urządzenie w taki sposób, aby go nie uszkodzić.
- ▶ Akumulatory, lampy i urządzenia należy utylizować zgodnie z powyższymi zaleceniami.



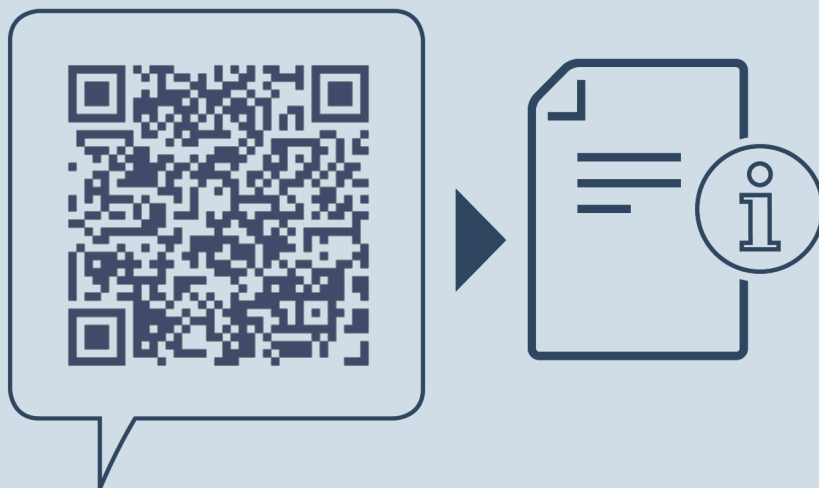

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**PL** Chłodziarko-zamrażarka z komorą BioFresh

Data wydania: 20250130

**Nr artykułu-indeks: 7086251-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien