





Használati utasítás

Quality, Design and Innovation

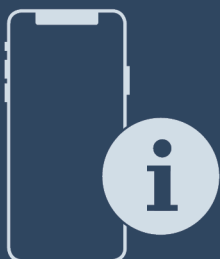

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Tartalomjegyzék

|                                                                                     |                                                        |           |                                                                                     |                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>A készülék áttekintése.....</b>                     | <b>3</b>  |    | IceMaker / MaxIce .....                                     | 18        |
| 1.1                                                                                 | A szállítmány tartalma.....                            | 3         |    | IceMaker-vízellátás.....                                    | 19        |
| 1.2                                                                                 | A készülék és a felszereltség áttekintése.....         | 3         |    | TubeClean .....                                             | 20        |
| 1.3                                                                                 | SmartDevice.....                                       | 4         |    | CleaningMode.....                                           | 20        |
| 1.4                                                                                 | A berendezés alkalmazási területe.....                 | 4         |    | MoodLight*.....                                             | 21        |
| 1.5                                                                                 | Megfelelőségi nyilatkozat.....                         | 4         |    | A MoodLight fényereje*.....                                 | 21        |
| 1.6                                                                                 | A REACH-rendelet szerinti SVHC anyagok.....            | 4         |    | Kijelző fényereje.....                                      | 21        |
| 1.7                                                                                 | EPREL adatbázis.....                                   | 5         |    | H-Value.....                                                | 21        |
| 1.8                                                                                 | Pótalkatrészek.....                                    | 5         |    | Ajtóriasztás.....                                           | 22        |
| <b>2</b>                                                                            | <b>Általános biztonsági utasítások.....</b>            | <b>5</b>  |    | Bevitel zárolása.....                                       | 22        |
| <b>3</b>                                                                            | <b>A Touch &amp; Swipe-kijelző működési módja.....</b> | <b>6</b>  |    | Nyelv.....                                                  | 23        |
| 3.1                                                                                 | Navigáció és az ikonok magyarázata.....                | 6         |   | A készülékkel és a szoftverrel kapcsolatos információk..... | 23        |
| 3.2                                                                                 | Menük.....                                             | 7         |  | Emlékeztető.....                                            | 23        |
| 3.3                                                                                 | Nyugalmi üzemmód.....                                  | 7         |  | Bemutató üzemmód.....                                       | 24        |
| <b>4</b>                                                                            | <b>Üzembe helyezés.....</b>                            | <b>7</b>  |  | Gyári beállítások visszaállítása.....                       | 24        |
| 4.1                                                                                 | A készülék bekapcsolása (első üzembe helyezés).....    | 7         |  | Üzenetek.....                                               | 25        |
| 4.2                                                                                 | Az InfinitySpring üzembe helyezése*.....               | 8         | 7.3.1                                                                               | A figyelmeztetések áttekintése.....                         | 25        |
| 4.3                                                                                 | Az IceMaker üzembe helyezése.....                      | 8         | 7.3.2                                                                               | Figyelmeztetések befejezése.....                            | 25        |
| 4.4                                                                                 | A HydroBreeze üzembe helyezése*.....                   | 8         | 7.3.3                                                                               | Az emlékeztetők áttekintése.....                            | 25        |
| <b>5</b>                                                                            | <b>Tárolás.....</b>                                    | <b>8</b>  | 7.3.4                                                                               | Emlékeztetők befejezése.....                                | 25        |
| 5.1                                                                                 | A tárolásra vonatkozó utasítások.....                  | 8         | <b>8</b>                                                                            | <b>Felszereltség.....</b>                                   | <b>25</b> |
| 5.2                                                                                 | Hűtőréteg.....                                         | 8         | 8.1                                                                                 | Ajtópalc.....                                               | 25        |
| 5.3                                                                                 | BioFresh.....                                          | 9         | 8.2                                                                                 | InfinitySpring*.....                                        | 28        |
| 5.4                                                                                 | Fagyasztórész.....                                     | 9         | 8.3                                                                                 | Variálható palacktartó.....                                 | 28        |
| 5.5                                                                                 | Tárolási időtartamok.....                              | 9         | 8.4                                                                                 | Fiókok.....                                                 | 29        |
| <b>6</b>                                                                            | <b>Takarékoskodás az energiával.....</b>               | <b>10</b> | 8.5                                                                                 | BioFresh-Safe rekeszfedél.....                              | 30        |
| <b>7</b>                                                                            | <b>Kezelés.....</b>                                    | <b>11</b> | 8.6                                                                                 | HydroBreeze*.....                                           | 30        |
| 7.1                                                                                 | Kezelő- és kijelzőelemek.....                          | 11        | 8.7                                                                                 | IceMaker.....                                               | 31        |
| 7.1.1                                                                               | Állapotjelző.....                                      | 11        | 8.8                                                                                 | Vajtartó.....                                               | 32        |
| 7.1.2                                                                               | A kijelző ikonjai.....                                 | 11        | 8.9                                                                                 | Tojástartó.....                                             | 32        |
| 7.2                                                                                 | A készülék funkciói.....                               | 11        | 8.10                                                                                | Palacktartó.....                                            | 32        |
| 7.2.1                                                                               | Tudnivalók a készülékfunkciókhoz.....                  | 11        | <b>9</b>                                                                            | <b>Karbantartás.....</b>                                    | <b>32</b> |
|  | Készülék ki- és bekapcsolása.....                      | 11        | 9.1                                                                                 | FreshAir aktív szén-szűrő.....                              | 32        |
|  | Hőmérsékleti zóna ki- és bekapcsolása.....             | 11        | 9.2                                                                                 | Víz tartály*.....                                           | 33        |
|  | WLAN.....                                              | 12        | 9.3                                                                                 | Vízszűrő*.....                                              | 33        |
|  | Hőmérséklet.....                                       | 13        | 9.4                                                                                 | Kihúzórendszerek szétszerelése / összeszerelése.....        | 34        |
|  | Hőmérséklet mértékegysége.....                         | 13        | 9.5                                                                                 | A variálható palackfektető polc kivétele / behelyezése..... | 35        |
|  | BioFresh B-Value.....                                  | 14        | 9.6                                                                                 | BioFresh-Safe rekeszfedél.....                              | 36        |
|  | SuperCool.....                                         | 14        | 9.7                                                                                 | A készülék leolvasztása.....                                | 36        |
|  | SuperFrost.....                                        | 14        | 9.8                                                                                 | Berendezés tisztítása.....                                  | 36        |
|  | Leolvasztási ciklus indítása.....                      | 15        | <b>10</b>                                                                           | <b>Vevőinformációk.....</b>                                 | <b>38</b> |
|  | PartyMode .....                                        | 15        | 10.1                                                                                | Műszaki adatok.....                                         | 38        |
|  | HolidayMode.....                                       | 16        | 10.2                                                                                | Működés közbeni zajok.....                                  | 38        |
|  | SabbathMode.....                                       | 16        | 10.3                                                                                | Műszaki üzemzavar.....                                      | 39        |
|  | EnergySaver .....                                      | 17        | 10.4                                                                                | Vevőszolgálat.....                                          | 40        |
|  | HydroBreeze*.....                                      | 17        | 10.5                                                                                | Típus tábla.....                                            | 40        |
|                                                                                     |                                                        |           | <b>11</b>                                                                           | <b>Üzemen kívül helyezés.....</b>                           | <b>41</b> |

|           |                                                                    |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>12</b> | <b>Hulladékkezelés.....</b>                                        | <b>41</b> |
| 12.1      | A készülék előkészítése hulladékként való kezelésre.....           | 41        |
| 12.2      | A készülék hulladékként történő kezelése környezetbarát módon..... | 41        |

A gyártó folyamatosan dolgozik az egyes típusok és modellek továbbfejlesztésén. Kérjük megértését azért, hogy a formai, műszaki és a felszerelést illető változtatás jogát fenntartjuk.

| Ikon | Magyarázat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Olvassa el az útmutatót</b><br>Olvassa át figyelmesen az útmutatóban foglalt tudnivalókat, hogy új készülékének összes előnyét megismerhesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | <b>További információk az interneten</b><br>A digitális útmutató kiegészítő információkkal és további nyelvi változatokban megtalálható az interneten az útmutató első oldalán található QR-kód segítségével vagy a szervizszám megadásával a <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> oldalon.<br>A szervizszám a típustáblán olvasható:<br><br><i>Fig. Példaként szolgáló ábrázolás</i> |
|      | <b>Ellenőrizze a készüléket</b><br>Az összes alkatrészt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha panasza van, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy az ügyfélszolgálatlaltal.                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | <b>Eltérések</b><br>Ez az útmutató több típusra érvényes, ezért eltérések előfordulhatnak. Csillaggal (*) jelöltük meg azokat a bekezdéseket, amelyek csak bizonyos készülékekre érvényesek.                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <b>Kezelési útmutatások és a kezelések eredményei</b><br>A kezelési útmutatásokat ► jelöli.<br>A kezelések eredményeit ▷ jelöli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | <b>Videók</b><br>A készülékekről a Liebherr-Hausgeräte YouTube-csatornán érhetők el videófilmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Open Source licencek:

A készülék olyan szoftveres alkotóelemeket tartalmaz, melyek nyílt forráskódú Open Source licenceket használnak. A felhasznált Open Source licencekre vonatkozó információk a következő címen olvashatók: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Ez a használati útmutató a következőkre érvényes:

|       |      |
|-------|------|
| MB..i | 95.. |
|-------|------|

## 1 A készülék áttekintése

### 1.1 A szállítmány tartalma

Az összes alkatrészt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha panasza van, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy az ügyfélszolgálatlaltal. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)

A szállítmány a következőket tartalmazza:

- Alapberendezés
- Felszereltség (típustól függő)
- Szerelési segédanyag (típustól függő)
- „Quick Start Guide”
- „Installation Guide”
- Szerviz prospektus

### 1.2 A készülék és a felszereltség áttekintése

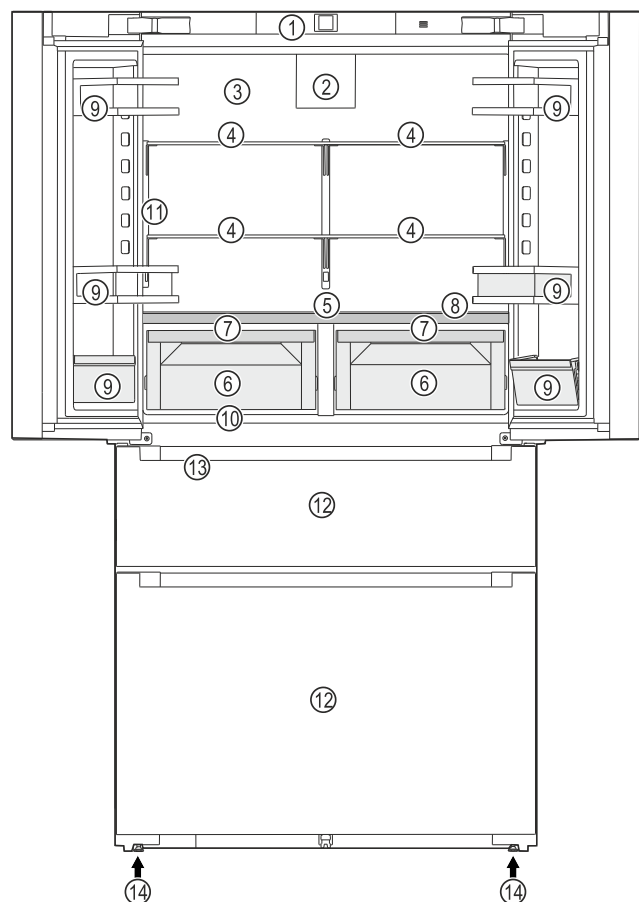


Fig. 1 Példaként szolgáló ábrázolás

#### Felszereltség

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) Kezelőelemek                            | (8) HydroBreeze*                    |
| (2) Ventilátor FreshAir aktív szén szűrővel | (9) Ajtópolc                        |
| (3) Száraz hátfal                           | (10) Típustábla                     |
| (4) Tárolólap                               | (11) InfinitySpring*                |
| (5) Variálható palacktartó                  | (12) Fagyasztórész: Kihúzható kocsi |
| (6) BioFresh-Safe                           | (13) IceMaker                       |
| (7) Az BioFresh-Safe fedél                  | (14) Állítható lábak                |

# A készülék áttekintése

## Megjegyzés

- A tartók, fiókreeszek és kosarak kiszállított állapotban az optimális energiahatékonyságnak megfelelően vannak elhelyezve. Ha módosítja az elemek elrendezését az adott betölési lehetőségeken belül, pl. máshová teszi a hűtő-rész polcait, az nincs semmilyen hatással az energiafogyasztásra.

## 1.3 SmartDevice

A SmartDevice a hűtő-fagyasztó kombinált készülék hálózatra kötésére szolgáló megoldás.

Ha készüléke SmartDevice-képes, vagy elő van rá készítve, akkor készülékét gyorsan és egyszerűen bekötheti a hálózatra a WLAN révén. A SmartDevice alkalmazással készülékét mobil végfelhasználói készülékkel kezelheti. A SmartDevice alkalmazásban további, kiegészítő funkciók és beállítási lehetőségek állnak rendelkezésére.

SmartDevice-képes készülék:

Az Ön készüléke SmartDevice-képes. Ahhoz, hogy készülékét csatlakoztassa a WLAN-hálózathoz, le kell töltenie a SmartDevice alkalmazást.



További információk a SmartDevice használatáról:

[smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Töltse le a SmartDevice alkalmazást:



Miután elvégezte a SmartDevice alkalmazás telepítését és konfigurálását, készülékét a SmartDevice alkalmazás segítségével, a készülék WLAN-funkciója révén (lásd WLAN) tudja csatlakoztatni WLAN-hálózatra.

## Megjegyzés

A SmartDevice-funkció a következő országokban nem érhető el: Oroszország, Fehéroroszország, Kazahsztán.

## 1.4 A berendezés alkalmazási területe

### Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárólag élelmiszerek hűtésére alkalmas házi vagy háztartási környezetben. Ilyennek számít pl. a következő használat

- személyzeti konyhákban, reggelit szolgáltató penziókban,
- vendégek számára vidéki nyaralókban, szállodákban és más szálláshelyeken,
- élelmiszerellátásnál és hasonló nagykereskedelmi szolgáltatásnál.

A készüléket nem beépített készülékként történő használatra tervezték.

Minden más alkalmazási mód tilos.

### Előre látható hibás használat

Az alábbi alkalmazások kifejezetten tilosak:

- Gyógyszerek, vérplazma, laboratóriumi preparátumok vagy hasonló, a 2007/47/EK gyógyszertermékekkel kapcsolatos irányelv hatálya alá tartozó anyagok és termékek hűtése és tárolása

- Alkalmazás robbanásveszélyes területeken

A készülék helytelen használata a tárolt áru károsodását vagy romlását okozhatja.

## Klímaosztályok

A készülék a klímaosztályok szerinti besorolásban a korlátozott környezeti hőmérséklet mellett használható. Az Ön készülékére vonatkozó klímaosztályt a típustáblán találja.

## Megjegyzés

- A zavartalan üzemeltetés biztosításához tartsa be a megadott környezeti hőmérsékleteket.

| Klímaosztály | az alábbi környezeti hőmérsékleteken: |
|--------------|---------------------------------------|
| SN           | 10 °C – 32 °C                         |
| N            | 16 °C – 32 °C                         |
| ST           | 16 °C – 38 °C                         |
| T            | 16 °C – 43 °C                         |
| SN-ST        | 10 °C – 38 °C                         |
| SN-T         | 10 °C – 43 °C                         |

A készüléket legfeljebb 80 %-os relatív páratartalomhoz tervezték. Ha 80 % feletti relatív páratartalom mellett üzemelteti a készüléket, akkor a készülék működik ugyan, viszont kondenzvíz képződik a készülék felületén.

## 1.5 Megfelelőségi nyilatkozat

A hűtőkör átesett a tömörségi vizsgálaton. A készülék megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak, valamint a megfelelő irányelveknek.

Az EU közös A készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

A GB piacán: A készülék megfelel a Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206 előírásainak.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

A BioFresh fiók teljesíti a DIN EN 62552:2020 szabvány sokkoló hűtőterre vonatkozó követelményeit.

## 1.6 A REACH-rendelet szerinti SVHC anyagok

A következő linken ellenőrizheti, hogy az Ön készüléke tartalmaz-e a REACH-rendelet szerinti SVHC anyagokat: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL adatbázis

2021. március 1-jétől az energiafogyasztási címkézéssel és a környezettudatos tervezéssel kapcsolatos információk az európai termékadatbázisban (EPREL) található. A termékadatbázis a következő címen érhető el: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Az oldal megkéri, hogy adja meg modelljének jelölését. A modell jelölését a típustáblán találja.

## 1.8 Pótalkatrészek

Funkcionális és a raktározható alkatrészekhez a pótalkatrészek elérhetőségének időtartama 15 év.

## 2 Általános biztonsági utasítások

Őrizze meg gondosan ezt a használati utasítást, hogy bármikor kéznél legyen, ha szükség van rá.

Ha továbbadja a készüléket, adja tovább a használati utasítást is a készülék következő tulajdonosának.

A készülék szabályszerű és biztonságos használata érdekében olvassa végig alaposan ezt a használati utasítást, mielőtt használatba veszi a készüléket. Mindig tartsa be a benne foglalt útmutatásokat, biztonsági utasításokat és figyelmeztető megjegyzéseket. Ezek a tudnivalók fontosak a készülék biztonságos és kifogástalan telepítéséhez és üzemeltetéséhez.

### A felhasználót fenyegető veszélyek:

- Ezt a készüléket gyerekek, csökkent fizikai, érzékelési és mentális képességű, valamint tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és értik az ebből eredő veszélyeket. Gyerekeknek nem szabad a készülékkel játszaniuk. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül. A 3 és 8 év közötti gyermekek végezhetnek be- és kirakodást a készüléknél. A 3 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől, hacsak nem állnak folyamatos felügyelet alatt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzetben a készüléket gyorsan le tudja választani a hálózatról. Ezért a készülék hátoldalának tartományán kívülre kell esnie.
- Amikor a készüléket leválasztja a hálózatról, mindig a csatlakozódugót fogja meg. Ne a kábelnél fogva húzza.
- Hiba esetén húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja le a biztosítékot.

- A hálózati csatlakozóvezetékét ne sértse meg. Ne működtesse a készüléket hibás hálózati csatlakozóvezetékkel.
- A készüléken csak a vevőszolgálattal vagy megfelelő képzettségű szakemberrel végeztesen javítást vagy bármilyen beavatkozást.
- A berendezést csak az útmutatóban lévő adatok alapján szerelje fel, csatlakoztassa és kezelje hulladékként.
- A gyártó nem vállal felelősséget a vezetékes víz hibás csatlakoztatásból eredő károkért.

### Tűzveszély:

- A készülékben lévő hűtőközeg (adatokat lásd a típustáblán) környezetbarát, de gyúlékony. A szivárgó hűtőközeg begyűlölhet.
  - A hűtőkör csővezetékét ne sértse meg.
  - A készülék belső terében ne foglalatoskodjon gyújtóforrásokkal.
  - A készülék belsejében ne használjon elektromos eszközöket (pl. gőztisztító készüléket, fűtőberendezést, jégkrémkészítőt stb.).
  - Ha a hűtőfolyadék kifolyik: a kilépés helyének közeléből távolítsa el a nyílt lángot vagy a gyújtóforrásokat. Jól szellőztesse ki a helyiséget. Értesítse a vevőszolgálatot.
- Ne tároljon a készülékben robbanékony anyagokat vagy éghető hajtógázzal, mint pl. propánnal, butánnal, pentánnal stb. működő szóródobozokat. Az ilyen flakonokat a tartalmukra vonatkozó rányomtatott adatok alapján, vagy a láng jelkép segítségével lehet felismerni. Az esetlegesen kiáramló gázokat az elektromos alkatrészek meggyújthatják.
- A készüléktől tartsa távol az égő gyertyát, lámpát és egyéb nyílt lángot használó eszközöket, mert ezek felgyújthatják a készüléket.
- Alkoholos italokat vagy egyéb alkoholtartalmú üvegeket csak jól lezárva tároljon. Az esetlegesen kilépő alkoholt az elektromos alkatrészek meggyújthatják.

### A berendezés eldőlhet és felborulhat:

- Az aljzatot, fiókokat, ajtókat stb. ne használja lépcsőnek, és ne támaszkodjon rá. Ez különösen érvényes a gyerekekre.

### Az élelmiszer megmérgeződhet:

- A túl sokáig tárolt élelmiszereket ne fogyassza el.

# A Touch & Swipe-kijelző működési módja

## Fagyást, érzéstelenséget és fájdalmat érezhet:

- Ne hagyja, hogy bőre hosszú időn keresztül érintkezzen a hideg felületekkel vagy a hűtött/fagyott áruval, vagy pedig tegyen védelmi intézkedéseket, pl. viseljen kesztyűt.

## Sérülés vagy kár keletkezhet:

- A forró gőz sérüléseket okozhat. A leolvasztáshoz ne használjon elektromos fűtő- vagy gőzsugaras tisztítókészülékeket, nyílt lángot vagy leolvasztó sprayt.
- Ne szedje le a jeget éles tárgyakkal.

## Zúzdásveszély:

- Az ajtó nyitásakor és zárásakor ne nyúljon a zsanérhoz. Beszorulhatnak az ujjai.

## A készüléken található jelek:



A jel a kompresszoron helyezkedhet el. A kompresszorban található olajra vonatzik, és a következő veszélyre utal: lenyelve vagy a légutakba jutva halált okozhat. Ez az utasítás csak az újrahasonosításnál bír jelentőséggel. Normál üzemeltetés során semmilyen veszély nem áll fenn.



A jel a kompresszoron található, és a tűzveszélyes anyagok által jelentett veszélyt jelöli. Ne távolítsa el a matricát.



A készülék hátoldalán ilyen vagy ehhez hasonló matrica található. Arra utal, hogy az ajtóban és/vagy a házban vákuumos szigetelőpanelek (VIP) vagy perlitpanelek találhatóak. A megjegyzés csak az újrahasonosítás szempontjából lényeges. Ne távolítsa el a matricát.

## Tartsa be a többi fejezetben foglalt figyelmeztetéseket és egyéb különleges utasításokat:

|  |                |                                                                                                                      |
|--|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | VESZÉLY        | egy közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérüléseket okoz, ha nem kerül el. |
|  | FIGYELMEZTETÉS | egy veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.                       |
|  | VIGYÁZAT       | egy veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.             |
|  | FIGYELEM       | egy veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi károkat okozhat, ha nem kerül el.                                          |
|  | Megjegyzés     | hasznos tanácsokat és tippeket jelöl.                                                                                |

## 3 A Touch & Swipe-kijelző működési módja

A készülékét a Touch & Swipe-kijelzővel kezelheti. A Touch & Swipe-kijelzővel (a továbbiakban kijelző) koppintással vagy húzással választhatja ki a készülékfunkciókat. Ha 10 másodpercig semmilyen műveletre nem kerül sor a kijelzőn, akkor a kijelzés vagy a fölé rendelt menüre, vagy közvetlenül az állapotkijelzésre ugrik vissza.

### 3.1 Navigáció és az ikonok magyarázata

Az ábrákon a kijelzővel történő navigáció különböző ikonokkal történik. A következő táblázat ezeket az ikonokat ismerteti.

| Ikon | Leírás                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Kijelző megérintése rövid ideig:</b><br>Funkció aktiválása/inaktiválása.<br>Hagyja jóvá a kiválasztást.<br>Nyissa meg az almenüt.                                                                                                |
|      | <b>A kijelző megérintése egy megadott ideig (pl. 3 másodpercig):</b><br>Funkció vagy érték aktiválása/inaktiválása.                                                                                                                 |
|      | <b>Húzás jobbra vagy balra:</b><br>Navigálás a menüben.                                                                                                                                                                             |
|      | <b>Vissza ikon megérintése rövid ideig:</b><br>Visszaugrás egy menüsinttel.                                                                                                                                                         |
|      | <b>A vissza ikon megérintése 3 másodpercig:</b><br>Visszaugrás az állapotkijelzésre.                                                                                                                                                |
|      | <b>Vissza ikon megérintése balra fenn rövid ideig:</b><br>Visszaugrás egy menüsinttel.                                                                                                                                              |
|      | <b>Nyíl órával:</b><br>Több mint 10 másodpercig tart, amíg a kijelzőn a következő kijelzés megjelenik.                                                                                                                              |
|      | <b>Nyíl időadattal:</b><br>A megjelenített ideig tart, amíg a kijelzőn a következő kijelzés megjelenik.                                                                                                                             |
|      | <b>„Beállítási menü megnyitása” ikon:</b><br>Navigálás a beállítási menühöz és a beállítás menü megnyitása.<br>Amennyiben szükséges: A beállítási menüben navigálás a kívánt funkcióhoz.<br>(lásd 3.2.1 Beállítási menü megnyitása) |




| Ikon                                                                             | Leírás                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>„Bővített menü” megnyitása ikon:</b></p> <p>Navigálás a bővített menühöz és a bővített menü megnyitása.</p> <p>Amennyiben szükséges: Navigálás a bővített menüben a kívánt funkcióhoz.</p> <p>(lásd 3.2.2 Bővített menü megnyitása)</p> |
| Nincs művelet 10 másodpercen belül                                               | Ha 10 másodpercig semmilyen műveletre nem kerül sor a kijelzőn, akkor a kijelzés vagy a fölé rendelt menüre, vagy közvetlenül az állapotkijelzésre ugrik vissza.                                                                              |
| Nyissa ki az ajtót, majd csukja be újra.                                         | Ha az ajtót kinyitja és azonnal vissza is csukja, akkor a kijelző közvetlenül az állapotkijelzésre ugrik vissza.                                                                                                                              |

Megjegyzés: A kijelzőt ábrázoló képek angol fogalmakat tartalmaznak.

### 3.2 Menü

A készülékfunkciók különböző menükben vannak elosztva:

| Menü                                                                               | Leírás                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fő menü                                                                            | Ha bekapcsolja a készüléket, akkor automatikusan a fő menü jelenik meg.<br>Innen lehet navigálni a legfontosabb készülékfunkciókhoz, a beállítási menühöz és a bővített menühöz. |
|  | A beállítási menü további készülékfunkciókat tartalmaz a készülék beállításához.                                                                                                 |
|  | A bővített menü speciális készülékfunkciókat tartalmaz a készülék beállításához. A bővített menühöz a hozzáférés az <b>1 5 1</b> számkóddal van védve.                           |
| Bővített menü                                                                      |                                                                                                                                                                                  |

### 3.2.1 Beállítási menü megnyitása

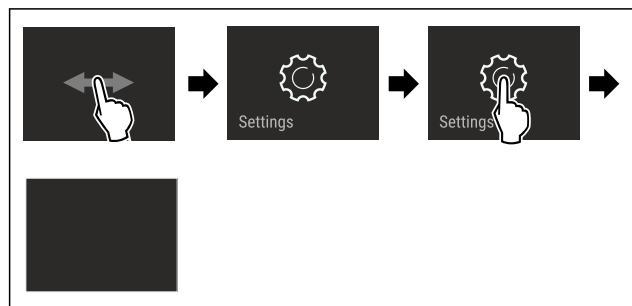


Fig. 2 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A beállításai menü megnyílt.
- ▶ Amennyiben szükséges: Navigáljon a kívánt funkcióhoz.

### 3.2.2 Bővített menü megnyitása




Fig. 3

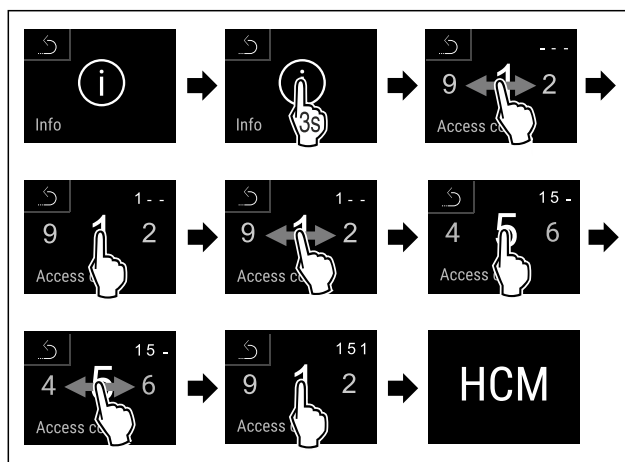


Fig. 4 Példaként szolgáló ábrázolás, hozzáférés a **151** számkóddal

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Megnyitotta a bővített menüt.
- ▶ Amennyiben szükséges: Navigáljon a kívánt funkcióhoz.

### 3.3 Nyugalmi üzemmód

Ha a kijelzőt 1 percre nem érinti meg, akkor a kijelző nyugalmi üzemmódra vált. Nyugalmi üzemmódban a kijelző fényessége tompa.

### 3.3.1 Nyugalmi üzemmód befejezése

- Ujjával érintse meg röviden a képernyőt.
- ▷ A nyugalmi üzemmód befejeződik.

## 4 Üzembe helyezés

#### 4.1 A készülék bekapcsolása (első üzembe helyezés)

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ A készüléket felállította és csatlakoztatta a szerelési útmutatónak megfelelően.
- ☐ Eltávolította az összes ragasztócsikot, öntapadós fóliát és védőfóliát, valamint a szállítási biztosításokat.
- ☐ Kivette az összes reklámanyagot a fiókokból.
- ☐ A Touch & Swipe-kijelző működési módját megismerte. (lásd 3 A Touch & Swipe-kijelző működési módja)

**Kapcsolja be a készüléket a Touch & Swipe-kijelzővel:**

- ▶ Ha a kijelző nyugalmi üzemmódban van: Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.

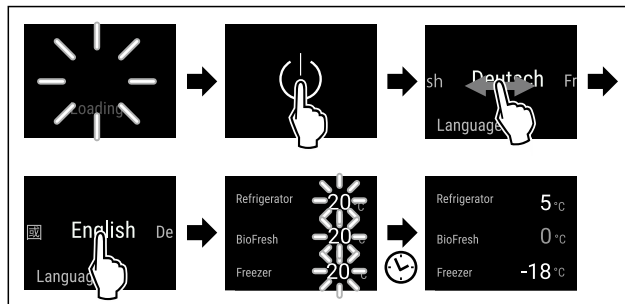


Fig. 5 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▷ Megjelenik az állapotkijelzés.
- ▷ A készülék a gyárilag beállított célhőmérsékletre hűl.

- ▷ A készülék demó üzemmódban bekapcsol (az állapotjelzőn DEMO felirat látható): Ha a készülék demó üzemmódban elindul, akkor a demó üzemmódot a következő 5 percen belül inaktíválni lehet. (lásd Bemutató üzemmód)

#### További információk:

- Helyezze üzembe az InfinitySpring egységet. (lásd 4.2 Az InfinitySpring üzembe helyezése\*) \*
- Helyezze üzembe az IceMaker egységet. (lásd 4.3 Az IceMaker üzembe helyezése)
- Helyezze üzembe a HydroBreeze egységet. (lásd 4.4 A HydroBreeze üzembe helyezése\*) \*
- Helyezze üzembe a SmartDevice alkalmazást. (lásd 1.3 SmartDevice) és (lásd WLAN)

#### Megjegyzés

A gyártó javaslata:

- ▶ Élelmiszer behelyezése: várjon kb. 6 órát, amíg a készülék eléri a beállított hőmérsékletet.
- ▶ A **fagyasztott árut** -18 °C-os vagy alacsonyabb hőmérsékleten helyezze be.
- ▶ Tartsa be a tárolásra vonatkozó utasításokat. (lásd 5.1 A tárolásra vonatkozó utasítások)

#### Megjegyzés

A tartozékok Liebherr-Hausgeräte üzletében szerezhetők be a [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html) internetcímen.

## 4.2 Az InfinitySpring üzembe helyezése\*

Ha készüléke InfinitySpring egységgel van felszerelve, akkor az **első használat előtt** légtelenítenie kell az InfinitySpring vízrendszerét, és meg kell tisztítania az InfinitySpring egységet.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Létrehozta a víz csatlakoztatását. Lásd az Installation Guide útmutatót vagy a szerelési útmutatót.
- ☐ Behelyezte a víztartályt. Lásd az Installation Guide útmutatót vagy a szerelési útmutatót.
- ☐ Behelyezte a vízsűrítőt. Lásd az Installation Guide útmutatót vagy a szerelési útmutatót.\*
- ☐ A készülék teljesen csatlakoztatva van.

### 4.2.1 A vízrendszer légtelenítése

- ▶ Nyissa ki a készülék ajtaját.
- ▶ Nyomja az ivópoharat az InfinitySpring adagoló alsó részéhez.
- ▷ A felső rész kifelé mozog, és levegő áramlik ki, vagy víz folyik a pohárba.
- ▶ Folytassa a műveletet, amíg a víz egyenletes sugárban nem folyik a pohárba.
- ▷ Légtelenítette a vízrendszert.

### 4.2.2 Az InfinitySpring tisztítása

(lásd 9.8.5 Az InfinitySpring tisztítása\*)

## 4.3 Az IceMaker üzembe helyezése

Ha a készüléke IceMaker egységgel van felszerelve, akkor az **első használat előtt** az IceMaker egységet meg kell tisztítani.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Létrehozta a víz csatlakoztatását. Lásd az Installation Guide útmutatót vagy a szerelési útmutatót.
- ☐ A készülék teljesen csatlakoztatva van.

- ▶ Tisztítsa meg az IceMaker egységet. (lásd 9.8.7 Az IceMaker tisztítása)

## 4.4 A HydroBreeze üzembe helyezése\*

Ha a készüléke HydroBreeze egységgel van felszerelve, akkor az **első használat előtt** az HydroBreeze egységet meg kell tisztítani.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ A készülék teljesen csatlakoztatva van.
- ▶ Tisztítsa meg az HydroBreeze egységet. (lásd 9.8.6 A HydroBreeze tisztítása\*)
- ▶ Töltse fel a víztartályt. (lásd 8.6.1 A víztartály feltöltése)
- ▶ Aktiválja a HydroBreeze funkciót. (lásd HydroBreeze\*)

# 5 Tárolás

## 5.1 A tárolásra vonatkozó utasítások



### FIGYELMEZTETÉS

Tűzveszély

- ▶ A készülék élelmiszertartójában ne használjon a gyártó által nem javasolt elektromos készüléket.

#### Megjegyzés

Az energiafogyasztás nő, a hűtési teljesítmény pedig csökken, ha a szellőztetés nem elegendő.

- ▶ A szellőzést mindig hagyja szabadon.

Tartsa be a tárolásra vonatkozó következő utasításokat:

- Hagyja szabadon a ventilátornál lévő szellőzőréseket.
- A fagyasztórészben: Alaposan csomagolja be az élelmiszert.
- A kis mértékben illatot vagy aromát kibocsátó vagy átvevő élelmiszereket zárt edényekben csomagolva vagy letakarva tárolja.
- Nyers húst vagy nyers halat tiszta, zárt edényekbe csomagoljon. Ezzel megakadályozza, hogy a hús vagy a hal más élelmiszerekkel érintkezzen vagy azokra rácsepegjen.
- A folyadékokat zárt edényekben tárolja.
- Legyen szabad hely az élelmiszerek között, hogy a levegő keringhessen.
- Az élelmiszereket a csomagoláson feltüntetett előírások szerint tárolja.
- Mindig vegye figyelembe a csomagoláson megadott minimális eltarthatósági dátumot.

#### Megjegyzés

Ezen útmutatások be nem tartása az élelmiszerek megromlásához vezethet.

## 5.2 Hűtőrész

A készülékben a levegő keringése alakítja ki a különböző hőmérsékleti zónákat. A különböző hőmérsékleti zónák megtalálhatók a készülék és a felszereltség áttekintésében. (lásd 1.2 A készülék és a felszereltség áttekintése)

### 5.2.1 Élelmiszerek elrendezése

- ▶ Felső rész és ajtó: vaj, sajt, konzervek és tubusok tárolása.
- ▶ Leghidegebb hőmérsékleti zóna: könnyen romlandó élelmiszerek, például készételek tárolása.



## 5.3 BioFresh

A BioFresh egyes friss élelmiszerek számára hosszabb tárolási időtartamot biztosít, mint a hagyományos hűtés.

### Megjegyzés

Ha 0 °C alá csökkennek a hőmérsékleti értékek, akkor az élelmiszerek megfagyhatnak.

- ▶ A hidegre érzékeny zöldségeket, például uborkát, padlizsánt, cukkinit, valamint a hidegre érzékeny déligyümölcsöket a hűtőrésszben tárolja.

### 5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Itt a tárolási klíma közel 0 °C-os. A rekesz fedele gondoskodik az uralkodó levegő-páratartalom folyamatosságáról. Ez a tárolási klíma nagy nedvességtartalmú élelmiszerek (pl. saláta, zöldség, gyümölcs) csomagolás nélküli tárolására alkalmas.

A rekesz páratartalma függ a behelyezett hűtendő áru nedvességtartalmától, valamint az ajtónyitások gyakoriságától. A páratartalom szabályozható.

### Élelmiszerek elrendezése

- ▶ A gyümölcsöt és a zöldséget csomagolás nélkül tárolja. Ha a levegő páratartalma túl magas:
- ▶ Szabályozza a páratartalmat.

### 5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Itt a tárolási klíma közel 0 °C-os. Ez a tárolási klíma érzékeny élelmiszerek (pl. tejtermékek, hús, hal, hentesárúk) tárolására alkalmas.

### Élelmiszerek elrendezése

- ▶ Száraz vagy csomagolt élelmiszert tároljon.

## 5.4 Fagyasztórész

Itt -18 °C-os, száraz, fagyos tárolási klíma alakul ki. A fagyos tárolási klíma mélyhűtött termékek és fagyasztott áruk több hónapig történő tárolásához, jégkocka készítéséhez vagy friss élelmiszer lefagyasztásához is alkalmas.

### 5.4.1 Élelmiszerek lefagyasztása

#### Lefagyasztási mennyiség

24 órán belül legfeljebb annyi friss élelmiszert lehet lefagyasztani, amennyi a típustábla (lásd 10.5 Típustábla) „Fagyasztási kapacitás ... kg/24h” részében meg van adva.

Tartsa be az alábbi csomagonkénti mennyiséget, hogy az élelmiszerek a belsejükig átfagyjanak:

- Zöldség és gyümölcs 1 kg-ig
- Hús 2,5 kg-ig

#### Élelmiszerek lefagyasztása SuperFrost funkcióval

A lefagyasztandó mennyiségtől függően a lefagyasztás előtt aktiválhatja a SuperFrost funkciót, hogy alacsonyabb fagyasztási hőmérsékleteket lehessen elérni. (lásd SuperFrost)

- ▶ Akkor aktiválja a SuperFrost funkciót, ha a fagyasztandó mennyiség több mint kb. 2 kg.

Az az időpont, amikor a SuperFrost funkciót aktiválja, a lefagyasztandó mennyiségtől függ:

| Lefagyasztási mennyiség            | A SuperFrost aktiválásának időpontja                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kis fagyasztási mennyiség          | A SuperFrost funkciót a fagyasztás előtt kb. 6 órával aktiválja.<br>Amint a készülék a SuperFrost funkciót automatikusan inaktíválja, rendezze el az élelmiszereket.  |
| maximális lefagyasztandó mennyiség | A SuperFrost funkciót a fagyasztás előtt kb. 24 órával aktiválja.<br>Amint a készülék a SuperFrost funkciót automatikusan inaktíválja, rendezze el az élelmiszereket. |

### Élelmiszerek elrendezése



#### VIGYÁZAT

Az üvegcserepek sérülést okozhatnak!

Ha italokat tartalmazó palackokat és dobozokat fagyaszt le, azok szétpattanhatnak. Ez különösen érvényes a szénsavas italokra.

- ▶ Üvegpalackokat és dobozokat csak akkor fagyasszon le, ha a BottleTimer-funkció a SmartDevice-alkalmazásban aktiválva van.

| Lefagyasztási mennyiség            | Élelmiszerek elrendezése                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| kis fagyasztási mennyiség          | A becsomagolt élelmiszereket a legfelső fiókba kihúzható kocsiban rendezze el. |
| maximális lefagyasztandó mennyiség | A becsomagolt élelmiszereket ossza el a két kihúzható koci között.             |

### 5.4.2 Élelmiszerek felolvasztása



#### FIGYELMEZTETÉS

Az élelmiszer megmérgeződhet!

- ▶ A felengedett élelmiszert ne fagyassza le még egyszer.
- ▶ A felengedett élelmiszert a lehető leggyorsabban dolgozza fel.

Az élelmiszereket különböző módokon lehet felolvasztani:

- a hűtőrésszben
- mikrohullámú sütőben
- sütőben/konvekciós sütőben
- szobahőmérsékleten

- ▶ Csak a szükséges mennyiségű élelmiszert vegye ki.

## 5.5 Tárolási időtartamok

A megadott tárolási idők irányértékek.

Az élelmiszereknél mindig a csomagoláson megadott lejárati dátum érvényes.

### 5.5.1 Hűtőréssz

A csomagoláson feltüntetett eltarthatósági idő érvényes.

### 5.5.2 BioFresh

| A tárolási időtartamra vonatkozó irányértékek a Meat & Dairy-Safe |         |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Vaj                                                               | 1 °C-on | 90 napig |

# Takarékoskodás az energiával

| A tárolási időtartamra vonatkozó irányértékek a Meat & Dairy-Safe |         |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Kemény sajít                                                      | 1 °C-on | 110 napig |
| Tej                                                               | 1 °C-on | 12 napig  |
| Kolbász, felvágott                                                | 1 °C-on | 8 napig   |
| Szárnyasok                                                        | 1 °C-on | 6 napig   |
| Disznóhús                                                         | 1 °C-on | 6 napig   |
| Marhahús                                                          | 1 °C-on | 6 napig   |
| Vadak                                                             | 1 °C-on | 6 napig   |

## Megjegyzés

- Vegye figyelembe, hogy minél fehérjedúsabb egy élelmiszer, annál gyorsabban megromlik. Tehát például a kagylók és a rákok gyorsabban megromlanak, mint a halak, a halak pedig gyorsabban, mint a húsok.

| A tárolási időtartamra vonatkozó irányértékek a Fruit & Vegetable-Safe |         |           |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Zöldségek, saláták                                                     |         |           |
| Articsóka                                                              | 1 °C-on | 14 napig  |
| Zeller                                                                 | 1 °C-on | 28 napig  |
| Karfiol                                                                | 1 °C-on | 21 napig  |
| Brokkoli                                                               | 1 °C-on | 13 napig  |
| Cikória                                                                | 1 °C-on | 27 napig  |
| Saláta                                                                 | 1 °C-on | 19 napig  |
| Borsófélék                                                             | 1 °C-on | 14 napig  |
| Káposzta                                                               | 1 °C-on | 14 napig  |
| Sárgarépa                                                              | 1 °C-on | 80 napig  |
| Fokhagyma                                                              | 1 °C-on | 160 napig |
| Karalábé                                                               | 1 °C-on | 14 napig  |
| Fejessaláta                                                            | 1 °C-on | 13 napig  |
| Fűszernövények                                                         | 1 °C-on | 13 napig  |
| Hagyma                                                                 | 1 °C-on | 29 napig  |
| Gomba                                                                  | 1 °C-on | 7 napig   |
| Hónapos retek                                                          | 1 °C-on | 10 napig  |
| Kelbimbó                                                               | 1 °C-on | 20 napig  |
| Spárga                                                                 | 1 °C-on | 18 napig  |
| Spenót                                                                 | 1 °C-on | 13 napig  |
| Kelkáposzta                                                            | 1 °C-on | 20 napig  |
| Gyümölcs                                                               |         |           |
| Sárgabarack                                                            | 1 °C-on | 13 napig  |
| Alma                                                                   | 1 °C-on | 80 napig  |
| Körte                                                                  | 1 °C-on | 55 napig  |
| Szedér                                                                 | 1 °C-on | 3 napig   |
| Datolya                                                                | 1 °C-on | 180 napig |
| Eper                                                                   | 1 °C-on | 7 napig   |
| Füge                                                                   | 1 °C-on | 7 napig   |
| Áfonya                                                                 | 1 °C-on | 9 napig   |
| Málna                                                                  | 1 °C-on | 3 napig   |

| A tárolási időtartamra vonatkozó irányértékek a Fruit & Vegetable-Safe |         |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Ribizli                                                                | 1 °C-on | 7 napig  |
| Cseresznye                                                             | 1 °C-on | 14 napig |
| Kivi                                                                   | 1 °C-on | 80 napig |
| Őszibarack                                                             | 1 °C-on | 13 napig |
| Szilva                                                                 | 1 °C-on | 20 napig |
| Vörös áfonya                                                           | 1 °C-on | 60 napig |
| Rebarbara                                                              | 1 °C-on | 13 napig |
| Egres                                                                  | 1 °C-on | 13 napig |
| Szőlő                                                                  | 1 °C-on | 29 napig |

## 5.5.3 Fagyasztórész

| A különböző élelmiszerek tárolási idejének irányértékei |           |              |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Étkezési jég                                            | -18 °C-on | 2 – 6 hónap  |
| Kolbász, sonka                                          | -18 °C-on | 2 – 3 hónap  |
| Kenyér, pékáruk                                         | -18 °C-on | 2 – 6 hónap  |
| Vadhús, sertéshús                                       | -18 °C-on | 6 – 9 hónap  |
| Zsíros hal                                              | -18 °C-on | 2 – 6 hónap  |
| Sovány hal                                              | -18 °C-on | 6 – 8 hónap  |
| Sajt                                                    | -18 °C-on | 2 – 6 hónap  |
| Szárnyashús, marhahús                                   | -18 °C-on | 6 – 12 hónap |
| Zöldség, gyümölcs                                       | -18 °C-on | 6 – 12 hónap |

# 6 Takarékoskodás az energiával

- Mindig ügyeljen a jó szellőzésre és elszívásra. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, ill. -rácsokat.
- Mindig tartsa szabadon a ventilátor szellőzőrését.
- A készüléket ne állítsa fel sem közvetlen napsugárzásnak kitett helyeken, sem tűzhely vagy hasonló berendezések mellett.
- Ha a készüléket közvetlenül egy tűzhely mellett állítják fel, akkor az energiafogyasztása ennek megfelelően megnőhet. Ez függ a tűzhelyhasználat időtartamától és a használat intenzitásától.
- Az energiafogyasztás függ a felállítási körülményektől, pl. a környezet hőmérsékletétől (lásd 1.4 A berendezés alkalmazási területe) . Melegebb környezeti hőmérséklet esetén nőhet az energiafogyasztás.
- A berendezést lehetőleg rövid időre nyissa ki.
- Minél alacsonyabb hőmérsékletet állít be, annál magasabb az energiafogyasztás.
- Az élelmiszereket szétválogatva rendezze el: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Az élelmiszereket jól becsomagolva és lefedve tárolja. Így elkerülhető a dérképződés.
- Az élelmiszereket csak a szükséges ideig vegye ki, hogy ne melegedjenek fel túlságosan.
- Ha meleg ételeket szeretne behelyezni, akkor először hagyja lehűlni azokat szobahőmérsékletűre.
- A mélyhűtött árukat a hűtőterben olvassza fel.
- Hosszabb nyaralás során használja a HolidayMode (lásd HolidayMode) funkciót.

## 7 Kezelés

### 7.1 Kezelő- és kijelzőelemek

#### 7.1.1 Állapotjelző

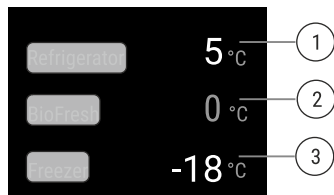


Fig. 6 Az állapotjelző a tényleges hőmérsékletet mutatja.

- (1) Hűtőréteg hőmérséklet-kijelzője (3) Fagyasztórész hőmérséklet-kijelzője  
(2) BioFresh hőmérséklet-kijelző

Az állapotjelző a tényleges hőmérsékletet mutatja, és ez a kezdőkijelzés. Innen indulva lehet navigálni a funkciók és beállítások között.

#### 7.1.2 A kijelző ikonjai

A megjelenő jelzések felvilágosítást adnak a készülék jelenlegi állapotáról.

| Ikon | Készülék állapota                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Készenlét (Standby)</b><br>A készülék vagy a hőmérsékleti zóna ki van kapcsolva.                                    |
|      | <b>Pulzáló szám</b><br>A készülék működik. A hőmérséklet addig pulzál, míg a készülék el nem éri a beállított értéket. |
|      |                                                                                                                        |
|      | <b>Pulzáló ikon</b><br>A készülék működik. Éppen beállítást végez.                                                     |
|      |                                                                                                                        |
|      | <b>"D" az állapotjelzőn</b><br>Aktív a bemutató üzemmód.                                                               |
|      | <b>IceMaker ikon az állapotjelzőn</b><br>Aktív az IceMaker.                                                            |
|      | <b>WLAN ikon az állapotjelzőn</b><br>Aktív a WLAN.                                                                     |

### 7.2 A készülék funkciói

#### 7.2.1 Tudnivalók a készülékfunkciókhoz

A készülékfunkciók gyárilag úgy vannak beállítva, hogy a készülék teljesen üzemképes legyen.

Mielőtt módosítaná, aktiválná vagy kikapcsolná a készülék egyes funkcióit, győződjön meg arról, hogy teljesülnek a következő feltételek:

- ☐ A kijelzés működési módjára vonatkozó leírásokat elolvasta és megértette. (lásd 3 A Touch & Swipe-kijelző működési módja)
- ☐ Megismerte a készülék kezelő- és kijelzőelemeit.



#### Készülék ki- és bekapcsolása

Ezzel a funkcióval a teljes készülék be- és kikapcsolható.

##### A készülék kikapcsolása

Ha a készüléket kikapcsolja, akkor a korábban megadott beállítások mentésre kerülnek.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ A kezelési utasításokat (lásd 11 Üzemen kívül helyezés) elvégezték.



Fig. 7

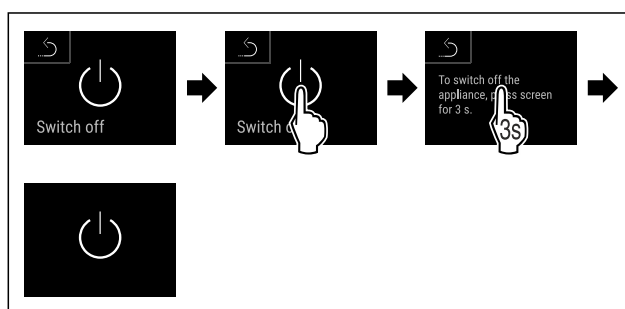


Fig. 8

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A készülék ki van kapcsolva.
- ▷ A kijelzőn megjelenik a készenlét ikon.
- ▷ A kijelző elsötétül.

##### A készülék bekapcsolása

- Ha a kijelző nyugalmi üzemmódban található:
- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.

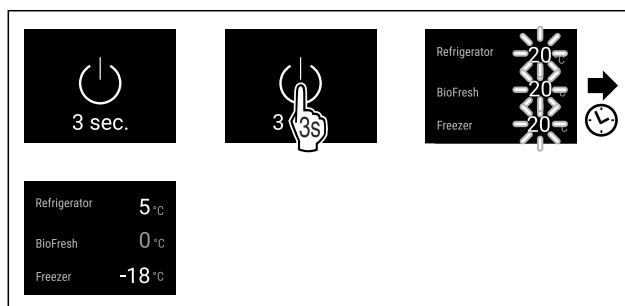


Fig. 9 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- Ha a készülék bemutató üzemmódban indul be:
- ▶ Kapcsolja ki a bemutató üzemmódot. (lásd Bemutató üzemmód kikapcsolása)
- ▷ A készülék be van kapcsolva.
- ▷ A korábban megadott beállítások helyreállításra kerülnek.
- ▷ A készülék a beállított célhőmérsékletre hűl.



#### Hőmérsékleti zóna ki- és bekapcsolása

A készülék egyes hőmérsékleti zónáit egymástól elkülönítve kapcsolhatja ki.

## Hűtőrész kikapcsolása

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ A hűtőrész üres.
- ☐ A InfinitySpring-vízartály üres.\*

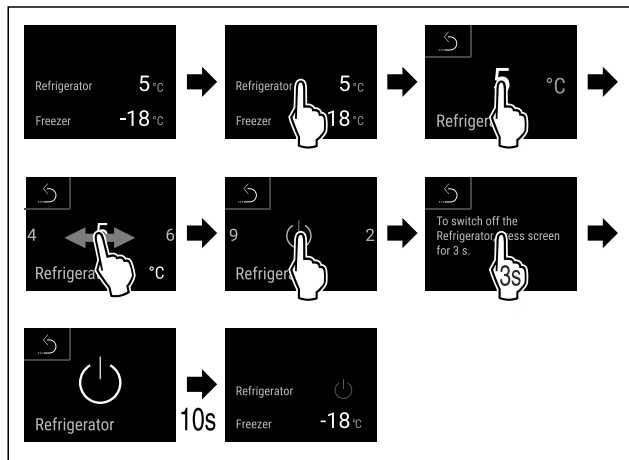


Fig. 10 Példaként szolgáló ábrázolás

- Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A hűtőrész ki van kapcsolva.

## A hűtőrész bekapcsolása

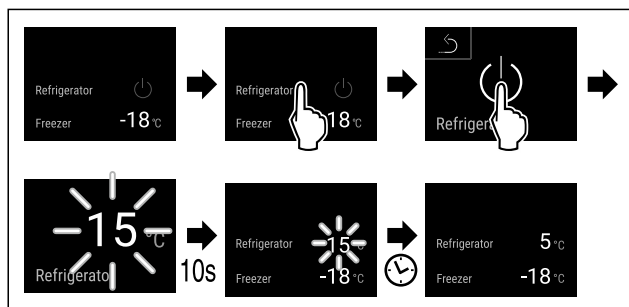


Fig. 11 Példaként szolgáló ábrázolás

- Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A hűtőrész be van kapcsolva.
- ▷ A készülék az utoljára beállított hőmérsékletre hűt.



## WLAN

Készülékét ezzel a funkcióval tudja csatlakoztatni a WLAN-hálózathoz. Ezt követően készülékét a SmartDevice alkalmazás révén mobil végfelhasználói készülékéről tudja kezelni. Ezzel a funkcióval később újra leválaszthatja a WLAN-kapcsolatot, vagy elvégezheti a visszaállítást.

További információk a SmartDevice alkalmazásról: (lásd 1.3 SmartDevice)

## Megjegyzés

A SmartDevice-funkció a következő országokban nem érhető el: Oroszország, Fehéroroszország, Kazahsztán.

## WLAN-kapcsolat első létrehozása

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Telepítette a SmartDevice alkalmazást (lásd: [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ A SmartDevice alkalmazásban végrehajtott regisztráció befejeződött.



Fig. 12

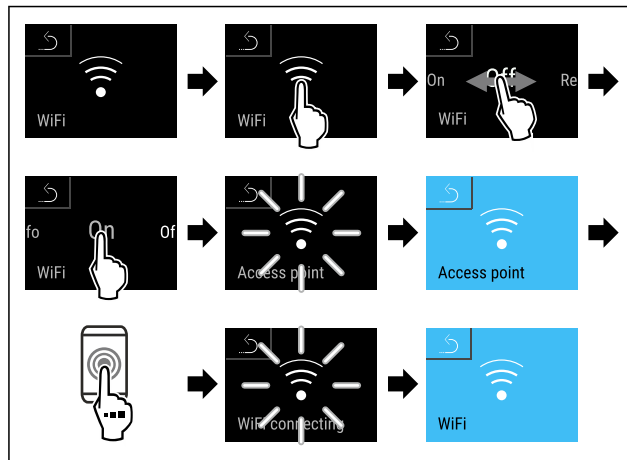


Fig. 13

- Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A kapcsolat létrejött.

## Vezeték nélküli internetkapcsolat leválasztása



Fig. 14

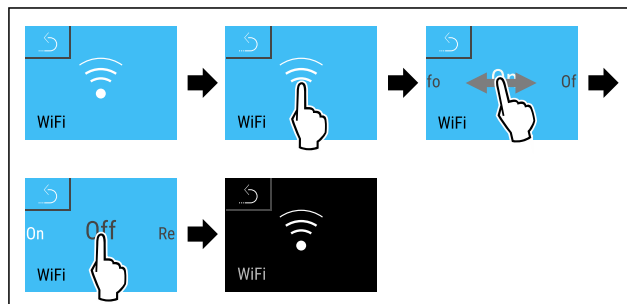


Fig. 15

- Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A kapcsolat meg van szakítva.

## Vezeték nélküli internetkapcsolat visszaállítása



Fig. 16

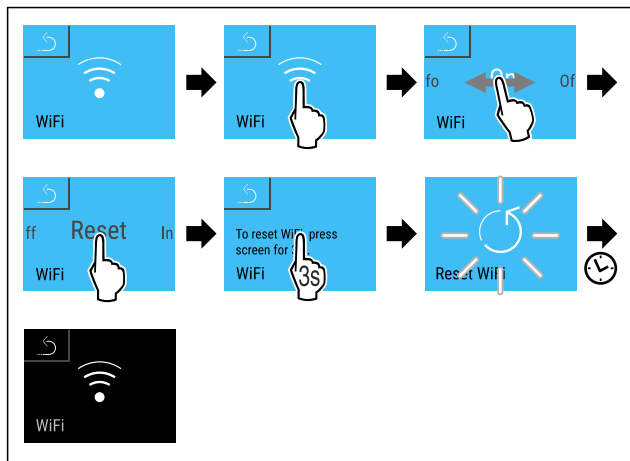


Fig. 17

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A WLAN-kapcsolat és a további WLAN-beállítások vissza vannak állítva gyári beállításra.

## WLAN-kapcsolatra vonatkozó információk megjelenítése



Fig. 18

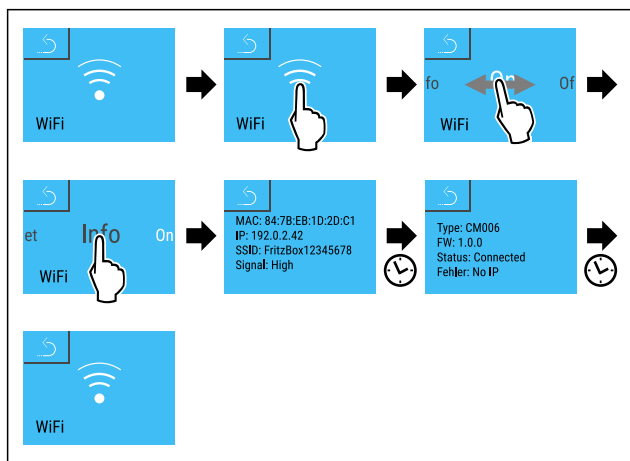


Fig. 19

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.

## 5 °C Hőmérséklet

Ezzel a funkcióval lehet beállítani a hőmérsékletet.

A hőmérséklet a következő tényezőktől függ:

- az ajtónyitás gyakorisága
- az ajtónyitás időtartama
- a felállítási helyiség környezeti hőmérséklete
- az élelmiszer fajtája, hőmérséklete és mennyisége

| Hőmérsékleti zóna    | Gyárilag beállított hőmérséklet | Ajánlott beállítás |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 5 °C Hűtőrész        | 5 °C                            | 4 °C               |
| -18 °C Fagyasztórész | -18 °C                          | -18 °C             |

| Hőmérsékleti zóna | Gyárilag beállított hőmérséklet | Ajánlott beállítás              |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0 °C BioFresh     | 0 °C                            | B-Value (lásd BioFresh B-Value) |

## Hőmérséklet beállítása a hűtőrészben

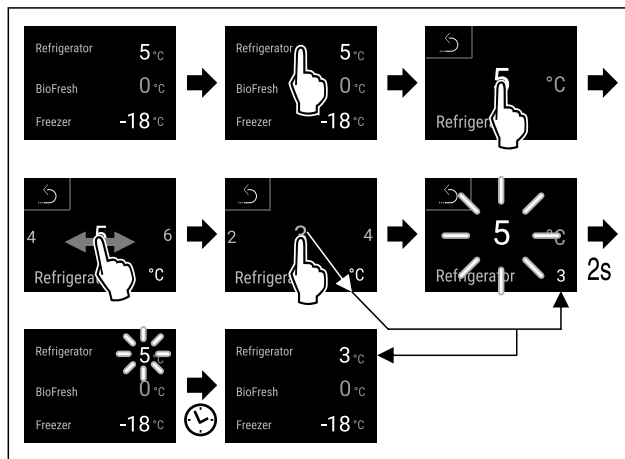


Fig. 20 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A hőmérséklet be van állítva.

## Hőmérséklet beállítása a fagyasztórészben

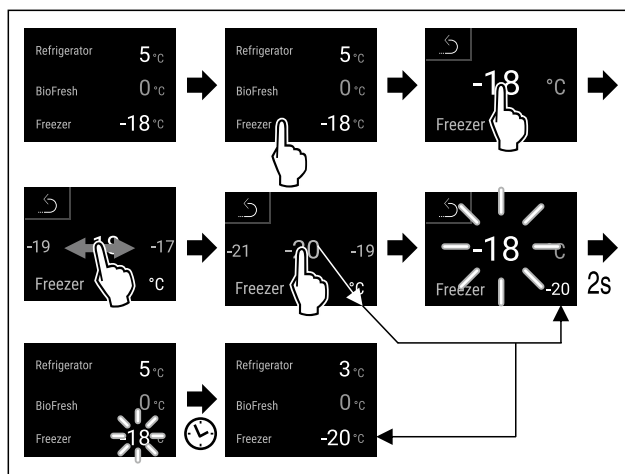


Fig. 21 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A hőmérséklet be van állítva.

## A hőmérséklet beállítása a BioFresh rekeszben

A hőmérséklet a **BioFresh B-Value** alatt állítható be. (lásd BioFresh B-Value)

## °C/°F Hőmérséklet mértékegysége

Ezzel a funkcióval lehet beállítani a hőmérséklet mértékegységét. A hőmérséklet mértékegységeként a Celsius-fok vagy a Fahrenheit-fok állítható be.

## Hőmérséklet mértékegységének beállítása



Fig. 22

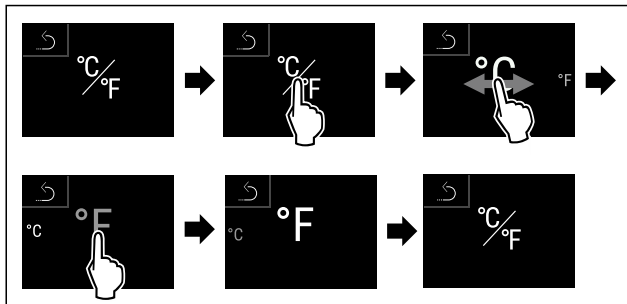


Fig. 23 Példaként szolgáló ábrázolás: Átváltás Celsius-fokról Fahrenheit-fokra.

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Beállította a hőmérséklet mértékegységét.



## BioFresh B-Value

Ezzel a funkcióval állítsa be a BioFresh B-Value értéket. A BioFresh B-Value értékkel a BioFresh kissé melegebbre vagy hidegebbre állítható be, a magasabb vagy alacsonyabb környezeti hőmérséklet miatt erre szükség van. A BioFresh B-Value kiszállításkor B5 értékre van beállítva. Ha megváltoztatja a B-Value értéket, akkor vegye figyelembe a következő táblázatot:

| Érték | Leírás                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| B1    | legalacsonyabb hőmérséklet                                         |
| B1-B4 | A hőmérséklet 0 °C alá eshet, így az élelmiszer enyhén megfagyhat. |
| B5    | előre beállított hőmérséklet                                       |
| B9    | legmagasabb hőmérséklet                                            |

## BioFresh B-Value beállítása



Fig. 24

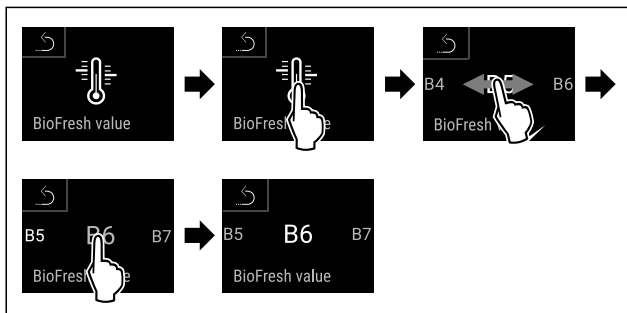


Fig. 25 Példaként szolgáló ábrázolás: Váltás B5 értékről B6 értékre.

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A BioFresh B-Value beállítva.
- ▷ Az állapotjelzés a célhőmérsékletet mutatja.



## SuperCool

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy inaktiválni a SuperCool funkciót. Ha aktiválja a SuperCool funkciót, akkor a készülék növeli a hűtési teljesítményt. Ezáltal alacsonyabb hűtési hőmérsékletek érhetőek el. Akkor aktiválja SuperCool funkciót, ha gyorsan szeretne nagy mennyiségű élelmiszert lehűteni.

Ha a funkció aktív, akkor a készülék magasabb teljesítménnyel működik. Emiatt a készülék üzemelésével járó zajok átmenetileg hangosabbá válhatnak, és megnő az energiafogyasztás.

## SuperCool funkció aktiválása

A funkció aktiválásának időpontja:

- Ha a hűtőrézben friss élelmiszert szeretne tárolni: Az élelmiszer behelyezésekor aktiválja a funkciót.

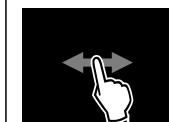


Fig. 26

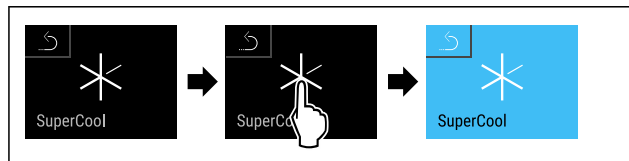


Fig. 27

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.

**-vagy-**

- ▶ A SmartDevice alkalmazással aktiválja.

- ▷ A SuperCool funkció aktív.

- ▷ A hőmérséklet-kijelző kék színre vált.

## SuperCool funkció kikapcsolása

A SuperCool funkció 18 óra múlva automatikusan kikapcsol. A SuperCool funkció azonban kézzel is bármikor kikapcsolható:

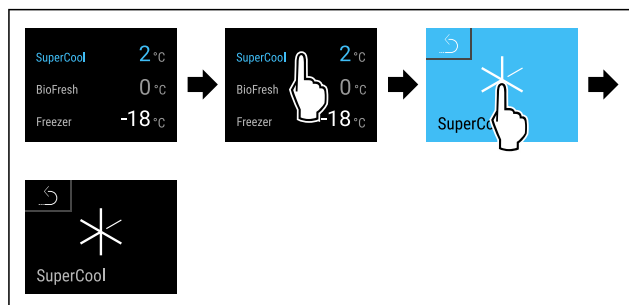


Fig. 28 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.

**-vagy-**

- ▶ A SmartDevice alkalmazással kapcsolja ki.

- ▷ A SuperCool funkciót kikapcsolta.

- ▷ A készülék normál üzemmódban üzemel tovább.

- ▷ A készülék a korábban beállított hőmérsékletre hűt.



## SuperFrost

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy inaktiválni a SuperFrost funkciót. Ha aktiválja a SuperFrost funkciót, akkor a készülék növeli a fagyasztási teljesítményt. Ezáltal alacsonyabb fagyasztási hőmérsékletek érhetőek el.

Alkalmazás:

- A friss élelmiszerek gyors és átható lefagyasztása. Ez biztosítja, hogy megmarad az élelmiszerek tápértéke, kinézete és íze.
- Megnöveli az eltárolt fagyasztott áruk hidegtartalékait, mielőtt leolvasztaná a készüléket.



Ha a funkció aktív, akkor a készülék magasabb teljesítménnyel működik. Emiatt a készülék üzemelésével járó zajok átmenetileg hangosabbá válhatnak, és megnő az energiafogyasztás.

## SuperFrost funkció aktiválása

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- A fagyasztandó mennyiséget és a SuperFrost aktiválásának időpontját figyelembe vették. (lásd Élelmiszerek lefagyasztása SuperFrost funkcióval)



Fig. 29

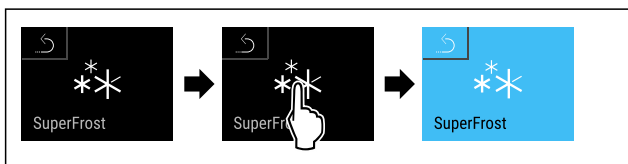


Fig. 30

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- vagy-
- ▶ A SmartDevice alkalmazással aktiválja.
- ▷ A SuperFrost funkció aktív.
- ▷ A hőmérséklet-kijelző kék színre vált.

## SuperFrost funkció kikapcsolása

A SuperFrost funkció a behelyezett élelmiszer mennyiségétől függően 56–72 óra elteltével automatikusan kikapcsol. A SuperFrost funkció azonban kézzel is bármikor kikapcsolható:

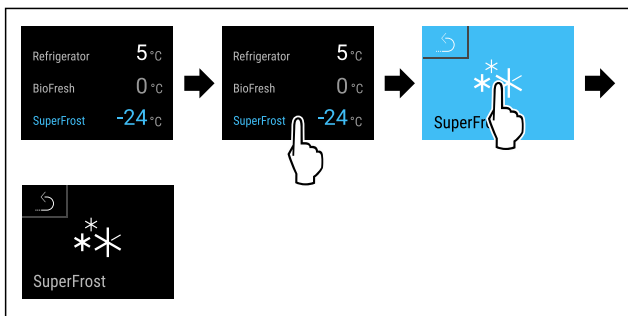


Fig. 31 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- vagy-
- ▶ A SmartDevice alkalmazással kapcsolja ki.
- ▷ A SuperFrost funkciót kikapcsolta.
- ▷ A készülék normál üzemmódban üzemel tovább.
- ▷ A készülék a korábban beállított hőmérsékletre hűt.

## Leolvasztási ciklus indítása

Ezzel a funkcióval kézi működtetéssel indíthatja el az automatikus leolvasztási ciklust, ha meghibásodás miatt nem indult el automatikusan a leolvasztási ciklus.

### Leolvasztási ciklus indítása



Fig. 32

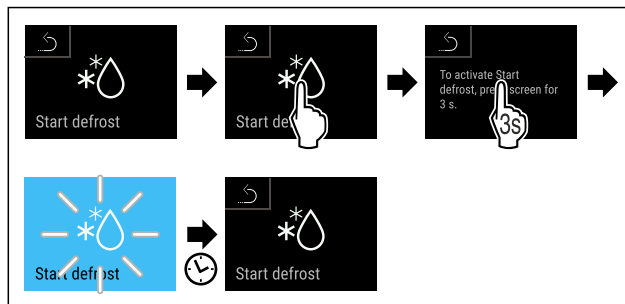


Fig. 33

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A leolvasztási ciklus elkezdődik: A szimbólum addig villog, amíg a leolvasztási ciklus automatikusan be nem fejeződik.
- ▷ Ha befejeződött a leolvasztási ciklus: A készülék normál üzemmódban üzemel tovább.

### Leolvasztási ciklus megszakítása

A leolvasztási ciklus automatikusan befejeződik. A leolvasztási ciklust azonban bármikor megszakíthatja a leolvasztási folyamat során:



Fig. 34

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Megszakította a leolvasztási ciklust.
- ▷ A készülék normál üzemmódban üzemel tovább.



## PartyMode

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy deaktiválni a PartyMode üzemmódot. A PartyMode üzemmóddal különféle funkciók aktiválhatók, melyek hasznosak, ha partit rendez.

A PartyMode üzemmód a következő funkciókat aktiválja:

- SuperCool (lásd SuperCool)
- SuperFrost (lásd SuperFrost)
- IceMaker MaxIce funkcióval (lásd IceMaker / MaxIce)
- MoodLight\*

Az összes felsorolt funkció egyedileg és rugalmasan beállítható. Ha kikapcsolja a PartyMode üzemmódot, akkor elveti az összes módosítást.

Ha a funkció aktív, akkor a készülék magasabb teljesítménnyel működik. Emiatt a készülék üzemelésével járó zajok átmenetileg hangosabbá válhatnak, és megnő az energiafogyasztás.

### A PartyMode aktiválása

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- Üzembe helyezte az IceMaker funkciót. (lásd 4.3 Az IceMaker üzembe helyezése)



Fig. 35



Fig. 36

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Aktiválta a PartyMode üzemmódot és a hozzá tartozó funkciókat.
- ▷ A hőmérséklet-kijelző kék színre vált.
- ▷ Addig villog a pillanatnyi hőmérséklet, míg el nem éri a célhőmérsékletet.

## A PartyMode kikapcsolása

A PartyMode funkció 24 óra elteltével automatikusan kikapcsol. A PartyMode funkció azonban kézi működtetéssel is bármikor kikapcsolható:

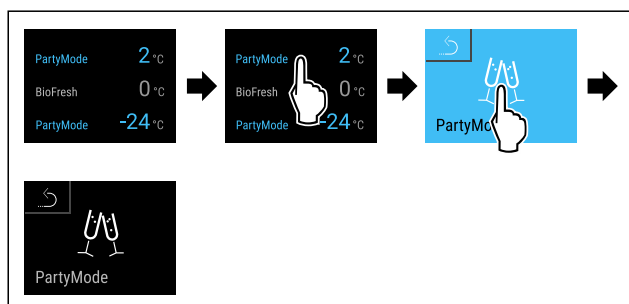


Fig. 37 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Kikapcsolta a PartyMode funkciót.
- ▷ A készülék a korábban beállított hőmérsékletre hűt: Addig villog a pillanatnyi hőmérséklet, míg el nem éri a célhőmérsékletet.



## HolidayMode

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy deaktiválni a HolidayMode üzemmódot. Ha aktiválja a HolidayMode funkciót, a hűtőréssz 15 °C hőmérsékletre lesz beállítva. Ennek köszönhetően hosszabb távollét esetén energiát takaríthat meg, elkerülhető a rossz szagokat és a penészképződést.

| A készülék állapota, amikor aktív a HolidayMode       |
|-------------------------------------------------------|
| A hűtőréssz 15 °C-ra hűt.                             |
| A BioFresh 15 °C-ra hűt.                              |
| A fagyasztórészben megmarad a beállított hőmérséklet. |
| A PartyMode funkciót kikapcsolta.                     |
| A SuperCool funkciót kikapcsolta.                     |

## HolidayMode funkció aktiválása

- ▶ Ürítse ki teljesen a hűtőrésszt.
- ▶ Ürítse ki teljesen a BioFresh hűtőrésszt.



Fig. 38

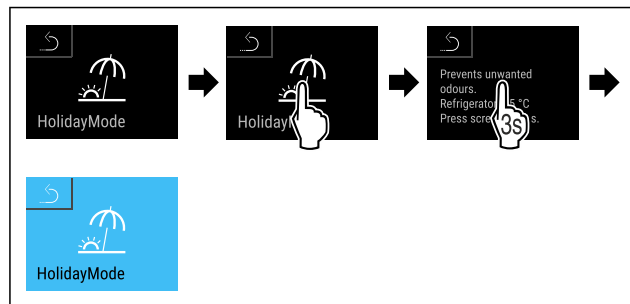


Fig. 39

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A HolidayMode funkció aktív.
- ▷ A hőmérséklet-kijelző színe kékre vált, és megjelenik a HolidayMode szimbólum.

## HolidayMode funkció kikapcsolása

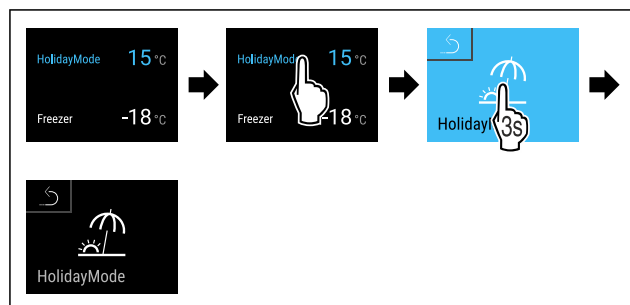


Fig. 40

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A HolidayMode funkciót kikapcsolta.
- ▷ A készülék a korábban beállított hőmérsékletre hűt.



## SabbathMode

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy deaktiválni a SabbathMode üzemmódot. Ha aktiválja ezt a funkciót, akkor egyes elektronikus funkciók lekapcsolnak. Ezáltal a készülék teljesíti a zsidó ünnepnapokra, pl. a Sabbatra vonatkozó vallási követelményeket, és megfelel a STAR-K kóser-tanúsítvány feltételeinek.

| A készülék állapota, amikor aktív a SabbathMode                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az állapotkijelző folyamatosan SabbathMode kijelzést mutat.                                             |
| A kijelzőn az összes funkció zárolva van, <b>A SabbathMode kikapcsolása funkciót</b> kivéve.            |
| Az aktív funkciók aktívak maradnak.                                                                     |
| Ha becsukja az ajtót, a kijelző tovább világít.                                                         |
| A belső világítás nem aktív.                                                                            |
| Az emlékeztetőket nem hatja végre a készülék. A beállított időköz is leáll.                             |
| Az emlékeztetők és a figyelmeztetések nem jelennek meg.                                                 |
| Nem működik az ajtóriasztó.                                                                             |
| Nem működik a hőmérséklet-riasztás.                                                                     |
| Az IceMaker nem üzemel.                                                                                 |
| Az InfinitySpring nem üzemel.*                                                                          |
| A leolvasztási ciklus csak a megadott ideig működik, a készülék használatának figyelembe vétele nélkül. |

A készülék állapota, amikor aktív a SabbathMode

Áramszünetet követően a készülék SabbathMode üzemmódba tér vissza.

Készülék állapota

## Megjegyzés

Ez a készülék rendelkezik az „Institute for Science and Halacha” intézet tanúsítványával. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

A STAR-K tanúsítvánnyal rendelkező készülékek listáját megtalálja a [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances) oldalon.

## A SabbathMode aktiválása



### FIGYELMEZTETÉS

A megromlott élelmiszerek miatt mérgezés veszélye áll fenn! Ha aktiválta a SabbathMode üzemmódot, és áramszünet történik, az állapotkijelzőn nem jelenik meg az áramszünetre figyelmeztető üzenet. Ha véget ért az áramszünet, a készülék SabbathMode üzemmódban működik tovább. Az áramszünet miatt az élelmiszerek megromolhatnak, és elfogyasztásuk ételmérgezést okozhat.

Áramszünetet követően:

- ▶ Ne fogyassza el a korábban lefagyasztott és kiolvadt élelmiszereket.




Fig. 41

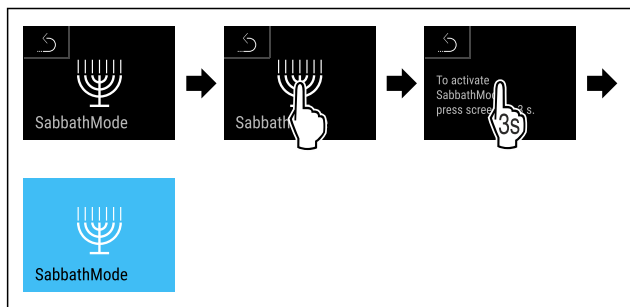


Fig. 42

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Aktiválta a SabbathMode funkciót.
- ▷ Az állapotkijelző folyamatosan SabbathMode kijelzést mutat.

## A SabbathMode kikapcsolása

A SabbathMode funkció 80 óra elteltével automatikusan kikapcsol. A SabbathMode funkció azonban kézi működtetéssel is bármikor kikapcsolható:



Fig. 43

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Kikapcsolta a SabbathMode funkciót.



## EnergySaver

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy inaktívválni az energiatakarékos üzemmódot. Ha aktiválja az energiatakarékos üzemmódot, akkor az energiafogyasztás csökken, a készülék belsejének hőmérséklete pedig emelkedik. Az élelmiszerek frissek maradnak, de az eltarthatósági idejük lerövidül.

| Hőmérsékleti zóna    | Ajánlott beállítás (lásd Hőmérséklet beállítása a hűtő-részben) | Hőmérséklet aktív EnergySaver esetén |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5 °C Hűtőréz         | 4 °C                                                            | 7 °C                                 |
| -18 °C Fagyasztórész | -18 °C                                                          | -16 °C                               |

Hőmérsékletek

## Az EnergySaver aktiválása



Fig. 44

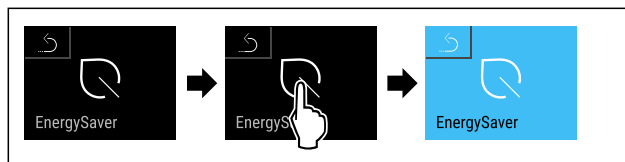


Fig. 45

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Aktiválta az energiatakarékos üzemmódot.

## Az EnergySaver inaktíválása

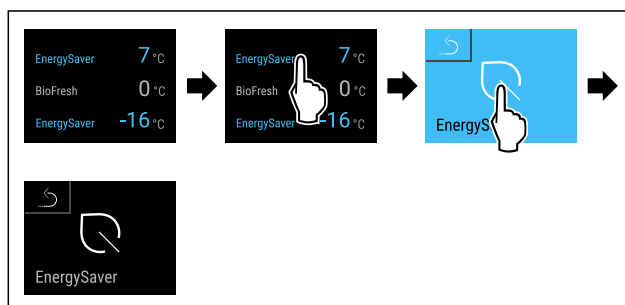


Fig. 46 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Inaktívváta az energiatakarékos üzemmódot.



## HydroBreeze\*

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy deaktiválni a HydroBreeze funkciót. Ha aktiválja a funkciót, a HydroBreeze finom, hideg ködöt képez a BioFresh rekeszben. Ezzel megnövelhető a csomagolatlan és nagy nedvességtartalmú saláta, zöldségfélék és gyümölcs eltarthatósága.

Ha aktiválja a funkciót, akkor a HydroBreeze minden 90 percben 4 másodpercre bekapcsol, ha zárva van az ajtó. Ha kinyitja az ajtót, akkor a HydroBreeze a beállítástól függően aktiválódik:

| Érték | Leírás                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------|
| min   | A HydroBreeze nyitott ajtó mellett 4 másodpercig aktív. |
| med   | A HydroBreeze nyitott ajtó mellett 6 másodpercig aktív. |
| max   | A HydroBreeze nyitott ajtó mellett 8 másodpercig aktív. |
| off   | A HydroBreeze funkciót kikapcsolta.                     |

A HydroBreeze időtartama nyitott ajtó mellett

## A HydroBreeze aktiválása

### Megjegyzés

Ha aktiválja a HydroBreeze funkciót, de nem tárol élelmi-szert a fiókban, akkor kondenzátum képződik a fiók fenekén.  
 ► A HydroBreeze funkciót csak akkor aktiválja, ha élelmi-szert tárol a fiókban.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Elvégezte a HydroBreeze tisztítását. (lásd 9.8.6 A HydroBreeze tisztítása\*)
- ☐ Feltöltötte a víztartályt. (lásd 8.6.1 A víztartály feltöltése)

A HydroBreeze funkció úgy aktiválható, hogy kiválaszt egy értéket a HydroBreeze funkció időtartamához:



Fig. 47

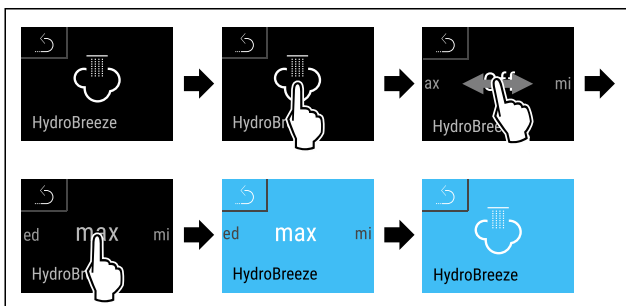


Fig. 48 Példaként szolgáló ábrázolás: Aktiválja a HydroBreeze-t max értékkel.

- Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Aktiválta a HydroBreeze funkciót.

## A HydroBreeze kikapcsolása



Fig. 49

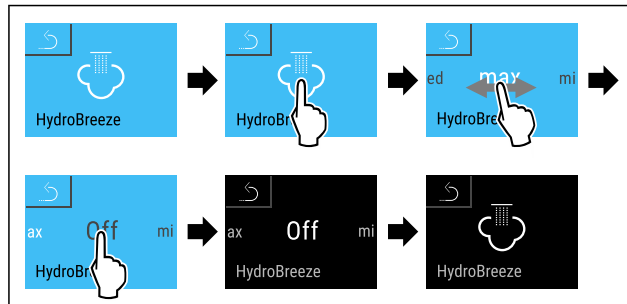


Fig. 50

- Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Kikapcsolta a HydroBreeze funkciót.



## IceMaker / MaxIce

Az IceMaker funkcióval lehet aktiválni vagy kikapcsolni a jégkockák gyártását. A MaxIce funkcióval lehet növelni az IceMaker jégkockamennyiségét. A MaxIce 48 óra múlva automatikusan kikapcsol. A MaxIce funkció azonban kézzel is bármikor kikapcsolható: (lásd A MaxIce funkció kikapcsolása)

|                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| A jégkockamennyiséggel kapcsolatos további információk:                 | (lásd 10.1 Műszaki adatok) |
| További információk az IceMaker vízellátásáról:                         |                            |
| Az IceMaker vezetékeinek tisztításával kapcsolatos további információk: | (lásd TubeClean )          |

Ha a funkció aktív, akkor a készülék magasabb teljesítménnyel működik. Emiatt a készülék üzemelésével járó zajok átmenetileg hangosabbá válhatnak, és megnő az energiafogyasztás.

## Az IceMaker aktiválása

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Kialakította a vízbetáplálást és az állandó vízcsatlakozást. Lásd a szerelési útmutatót.
- ☐ Üzembe helyezte az IceMaker funkciót. (lásd 8.7 IceMaker)



Fig. 51

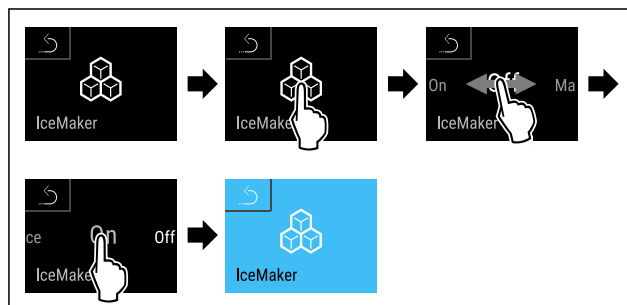


Fig. 52

- Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- vagy-
- A SmartDevice alkalmazással aktiválja.

- ▷ Aktiválta az IceMaker funkciót. Akár 24 óráig is eltarthat, amíg az IceMaker elkészíti az első jégkockákat.
- ▷ A kijelzőn megjelenik az IceMaker szimbólum.

## Az IceMaker aktiválása a MaxIce funkcióval együtt

Ha korábban még nem aktiválta az IceMaker funkciót, akkor győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- Kialakította a vízbetáplálást és az állandó vízcsatlakozást. Lásd a szerelési útmutatót.
- Üzembe helyezte az IceMaker funkciót. (lásd 8.7 IceMaker)



Fig. 53

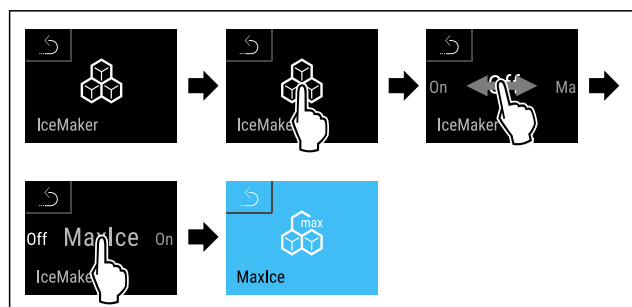


Fig. 54

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- vagy-

- ▶ A SmartDevice alkalmazással aktiválja.

- ▷ Aktiválta az IceMaker funkciót a MaxIce funkcióval.
- ▷ A kijelzőn megjelenik az IceMaker szimbólum.

## Váltás az IceMaker és a MaxIce között

Ha aktiválta az IceMaker funkciót, és a MaxIce funkcióra kíván váltani:



Fig. 55

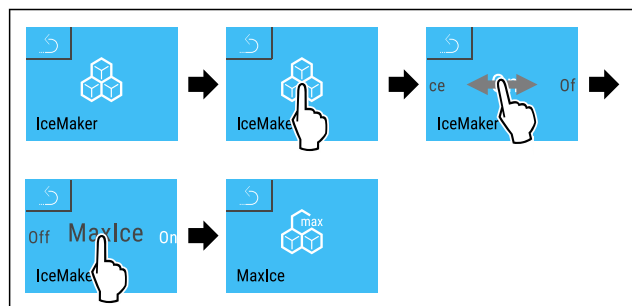


Fig. 56

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Aktiválta az IceMaker funkciót a MaxIce funkcióval.

Ha aktiválta a MaxIce funkciót, és az IceMaker funkcióra kíván váltani:

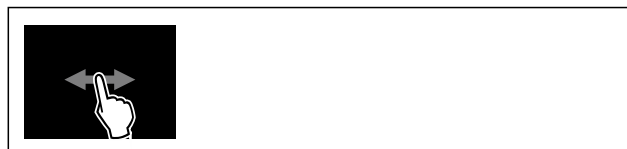


Fig. 57

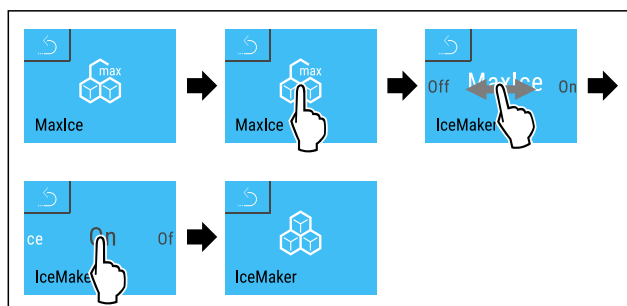


Fig. 58

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Aktiválta az IceMaker funkciót.
- ▷ Kikapcsolta a MaxIce funkciót.

## Az IceMaker és a MaxIce kikapcsolása

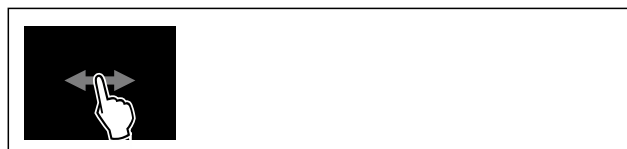


Fig. 59

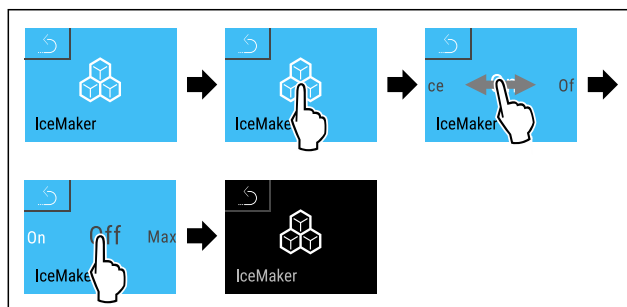


Fig. 60 Példaként szolgáló ábrázolás aktív IceMaker funkcióval

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- vagy-

- ▶ A SmartDevice alkalmazással kapcsolja ki.

- ▷ Az IceMaker és a MaxIce ki van kapcsolva.
- ▷ Befejeződik a folyamatban lévő jégkockakészítés.
- ▷ Az IceMaker automatikusan kikapcsol.

## A MaxIce funkció kikapcsolása

- ▶ Aktiválja az IceMaker funkciót. (lásd Az IceMaker aktiválása)
- ▷ A MaxIce funkciót kikapcsolta.
- ▷ Az IceMaker funkció aktív.
- ▷ Kapcsolja ki az IceMaker és a MaxIce funkciókat: (lásd Az IceMaker és a MaxIce kikapcsolása)



## IceMaker-vízellátás

Ezzel a funkcióval állítható be a vízellátás. A vízellátás szabályozza a víz adagolt mennyiségét. A vízellátás módosítható, ha nem felel meg a víznyomásnak, és nem alkalmas a megadott jégkockamérethez.

A vízellátás kiszállításkor a 4 értékre van beállítva. Az értéket 1 (legkisebb szállított mennyiség) és 8 (legnagyobb szállított mennyiség) között lehet kiválasztani.

## A vízellátás beállítása

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Üzembe helyezte az IceMaker funkciót. (lásd 4.3 Az IceMaker üzembe helyezése)
- ☐ Az IceMaker aktív. (lásd IceMaker / MaxIce )



Fig. 61

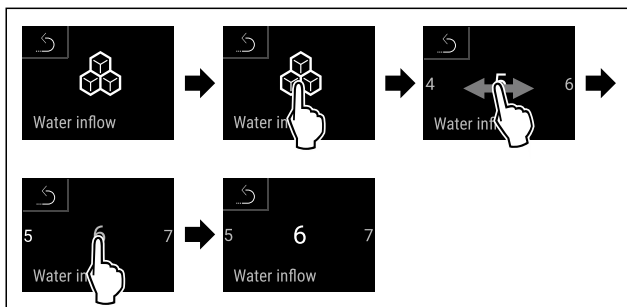


Fig. 62 Példaként szolgáló ábrázolás: Váltás 5 értékről 6 értékre.

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Beállította a vízellátást.



## TubeClean

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy inaktiválni a TubeClean funkciót. Ha aktiválja a TubeClean funkciót, akkor sor kerül az IceMaker-vezetékek tisztítására.

### A TubeClean aktiválása

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Az IceMaker-tisztítás előkészítve. (lásd 9.8.7 Az IceMaker tisztítása)
  - ☐ Már rendelkezésre áll egy üres tartály, amelynek befogadó képessége 1,5 l , maximális magassága pedig 10 cm .
- ▶ Állítsa a tartályt a fiókban az IceMaker alá.



Fig. 63

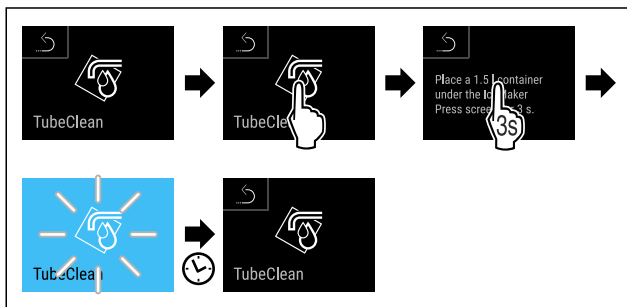


Fig. 64

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Aktiválta a TubeClean funkciót.
- ▷ A tisztítási folyamat elkezdődik: A szimbólum addig villog, amíg a tisztítási folyamat 60 perc elteltével automatikusan be nem fejeződik.

- ▷ Ha befejeződött a tisztítási folyamat: A készülék normál üzemmódban üzemel tovább.

### Az TubeClean inaktiválása

A TubeClean funkció 60 perc elteltével automatikusan befejeződik. Azonban a TubeClean funkciót a tisztítási folyamat közben is bármikor lehet inaktiválni:

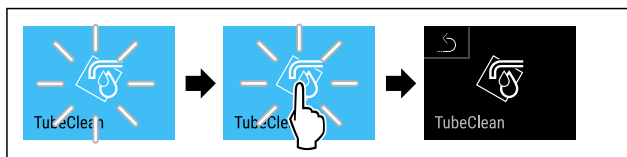


Fig. 65

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Kikapcsolta a TubeClean funkciót: A tisztítási folyamat megszakadt.
- ▷ A készülék normál üzemmódban üzemel tovább.



## CleaningMode

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy deaktiválni a CleaningMode üzemmódot. A CleaningMode üzemmód lehetővé teszi a készülék kényelmes tisztítását.

Ez a beállítás a hűtőrészt érinti.

Alkalmazás:

- Tisztítsa meg a hűtőrészt. (lásd 9.8 Berendezés tisztítása)
- Tisztítsa meg az InfinitySpring egységet. (lásd 9.8.5 Az InfinitySpring tisztítása\*) \*

| A készülék állapota, amikor aktív a CleaningMode                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Az állapotkijelző folyamatosan CleaningMode kijelzést mutat.                       |
| A hűtőréss ki van kapcsolva.                                                       |
| A belső világítás aktív.                                                           |
| Az emlékeztetők és a figyelmeztetések nem jelennek meg. Nem szólal meg hangjelzés. |
| Az InfinitySpring nem üzemel.*                                                     |
| A-MoodLight süllyesztett fogantyúk inaktíválva vannak.*                            |

Készülék állapota

### A CleaningMode aktiválása



Fig. 66

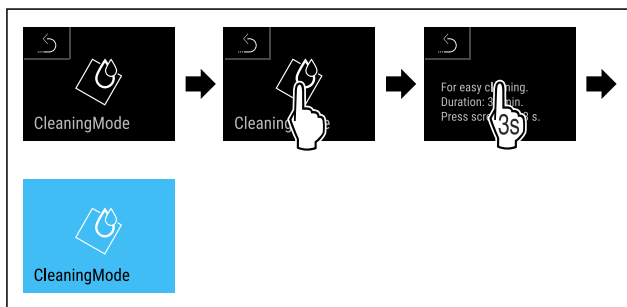


Fig. 67

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Aktiválta a CleaningMode funkciót.
- ▷ Az állapotkijelző folyamatosan CleaningMode kijelzést mutat.



## A CleaningMode kikapcsolása

A CleaningMode funkció 30 perc elteltével automatikusan kikapcsol. A CleaningMode funkció azonban kézi működtetéssel is bármikor kikapcsolható:



Fig. 68

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Kikapcsolta a CleaningMode funkciót.
- ▷ A készülék a korábban beállított hőmérsékletre hűt.

## MoodLight\*

Ezzel a funkcióval aktiválható a MoodLight világítás. A funkció a fagyasztófiók fogantyúműködésére vonatkozik.

### MoodLight funkció aktiválása



Fig. 69

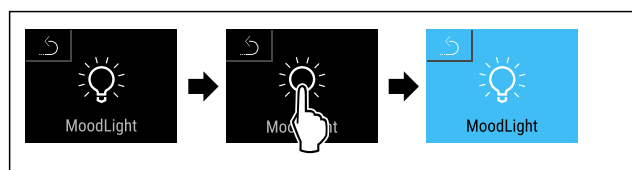


Fig. 70

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A MoodLight funkció aktív.

### MoodLight funkció kikapcsolása

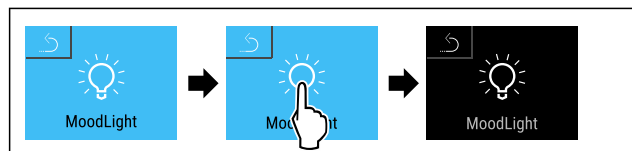


Fig. 71

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A MoodLight funkciót kikapcsolta.

## A MoodLight fényereje\*

Ezzel a funkcióval fokozatosan állítható a MoodLight fényereje. A funkció a fiók fogantyúműködésére vonatkozik.\*

A következő fényerősségi fokozatok állíthatók be:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % = előzetes beállítás

### Fényerő beállítása



Fig. 72

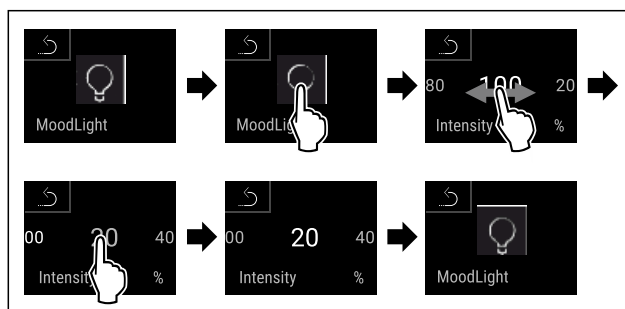


Fig. 73 Példaként szolgáló ábrázolás: Váltás 100 %-ról 20 %-ra.

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A fényerő be van állítva.

## Kijelző fényereje

Ezzel a funkcióval fokozatonként állítható a kijelző fényereje.

A következő fényerősségi fokozatok állíthatók be:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100 % (előzetes beállítás)

### Fényerő beállítása



Fig. 74

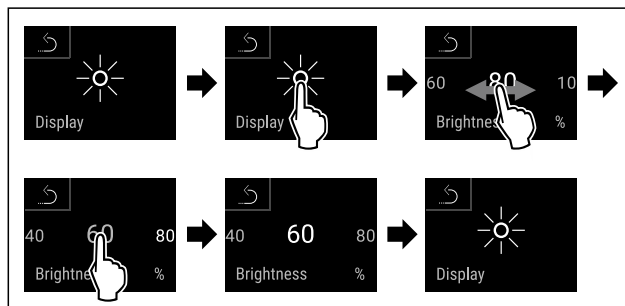


Fig. 75 Példaként szolgáló ábrázolás: Váltás 80%-ról 60%-ra.

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A fényerő beállítva.

## H-Value

Ezzel a funkcióval állítsa be a H-Value értéket. A H-Value értékkel bekapcsolhatja és szabályozhatja a készülék keretfűtését, ha a hűtőréssz vagy a fagyasztórész körül kondenzvíz képződik. Kondenzvíz magas páratartalom és alacsony környezeti hőmérséklet esetén alakulhat ki.

Kiszállításakor a H-Value beállított értéke HA. Ha megváltoztatja a H-Value értéket, akkor vegye figyelembe a következő táblázatot:

| Érték | Leírás                                         |
|-------|------------------------------------------------|
| HA    | Kevés kondenzvíz: alacsony fűtési teljesítmény |

| Érték | Leírás                                    |
|-------|-------------------------------------------|
| H1    | Sok kondenzvíz: magas fűtési teljesítmény |
| H0    | A keretfűtés ki van kapcsolva.            |

## H-Value beállítása




Fig. 76

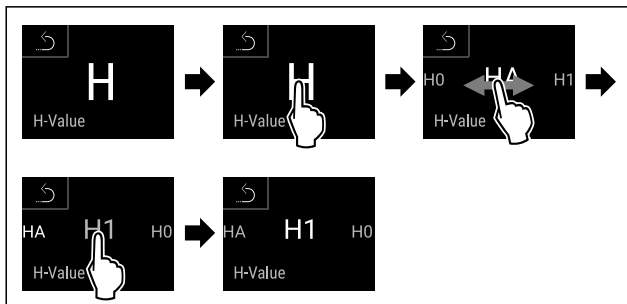


Fig. 77 Példaként szolgáló ábrázolás: Váltás HA értékről H1 értékre.

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A H-Value beállítva.



## Ajtóriasztás

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy inaktívvá tenni az ajtóriasztást. Az ajtóriasztás akkor hallható, ha túl hosszú ideig nyitva maradt az ajtó. Az ajtóriasztás kiszállításkor aktív. Beállíthatja, hogy mennyi ideig kell nyitva lennie az ajtónak az ajtóriasztás megszólalása előtt.

A következő értékek állíthatók be:

- 1 perc
- 2 perc
- 3 perc
- Ki

## Ajtóriasztás beállítása



Fig. 78

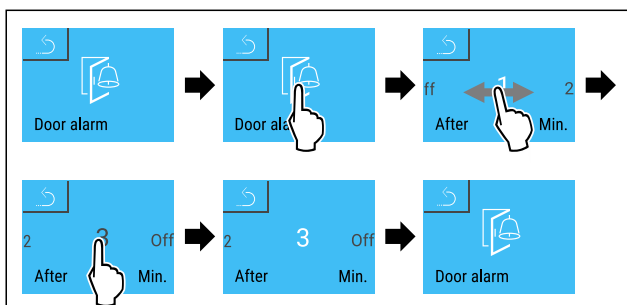


Fig. 79 Példaként szolgáló ábrázolás: Módosítsa az ajtóriasztást 1 percről 3 percre.

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Az ajtóriasztás be van állítva.

## Ajtóriasztás inaktíválása



Fig. 80

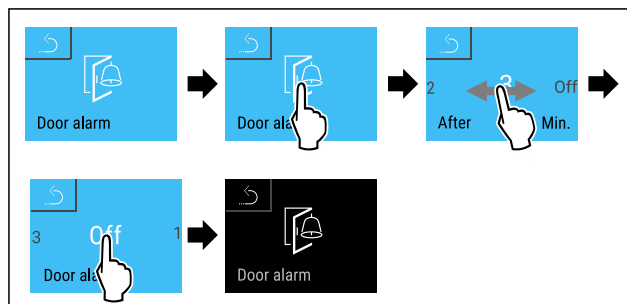


Fig. 81

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Az ajtóriasztás inaktív.



## Bevitel zárolása

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy kikapcsolni a bevitel zárolását. A bevitel zárolása megakadályozza, hogy a készüléket akaratlanul kezeljék, pl. a gyerekek.

Alkalmazás:

- A funkciók nem kívánt módosításának megakadályozása.
- A készülék nem kívánt kikapcsolásának megakadályozása.
- A hőmérséklet nem kívánt módosításának megakadályozása.

## Bevitel zárolásának aktiválása

Ha aktiválja a bevitel zárolását, akkor továbbra is tud a menük között navigálni, viszont nem tud egyéb funkciókat kiválasztani vagy módosítani.



Fig. 82

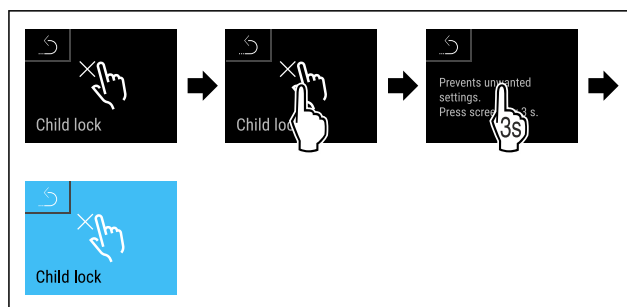



Fig. 83

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Aktiválta a bevitel zárolását.

## Bevitel zárolásának kikapcsolása



Fig. 84

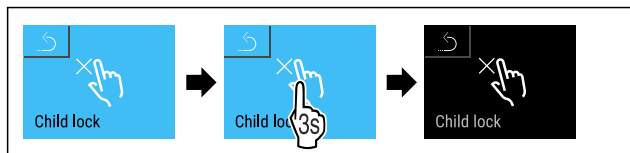

*Fig. 85*

- Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Kikapcsolta a bevitel zárolását.



## Nyelv

Ezzel a funkcióval lehet beállítani a kijelző nyelvét.

A következő nyelvek állíthatók be:

- Német
- Angol
- Francia
- Spanyol
- Olasz
- Holland
- Cseh
- Lengyel
- Portugál
- Bolgár
- Orosz
- Kínai

## Nyelv beállítása



*Fig. 86*

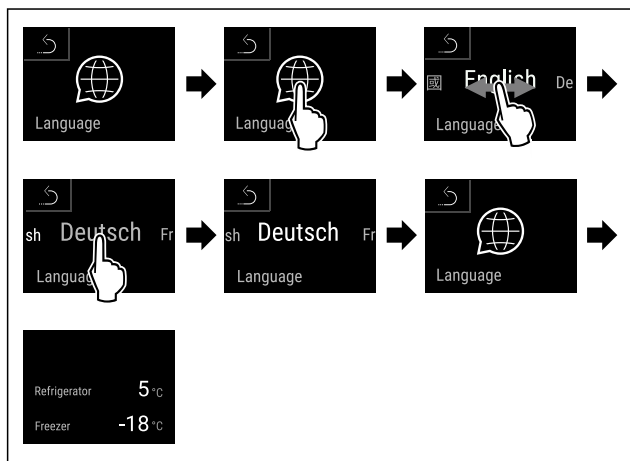


Fig. 87 Példaként szolgáló ábrázolás a nyelvtől és a hőmérséklettől függően

- Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Beállította a nyelvet.
- ▷ A kijelző visszaugrik az állapotkijelzésre.



**A készülékkel és a szoftverrel kapcsolatos információk**

Ezzel a funkcióval jeleníthető meg a készülék modellneve, indexe, sorozatszáma és szervizszáma. A készülékinformációkra akkor van szüksége, ha kapcsolatba lép az ügyfélszolgálat. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)

Ezzel a funkcióval nyithatja meg a kibővített menüt.  
(lásd 3 A Touch & Swipe-kielző működési módja)

## Készülékinformációk megjelenítése



*Fig. 88*



*Fig. 89*

- Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A kijelzőn a készülékinformációk láthatók.

## Szoftverinformációk megjelenítése



*Fig. 90*

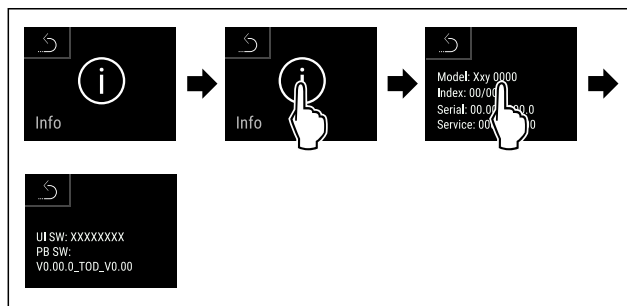


Fig. 91

- Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A kijelzőn a szoftverinformációk láthatók.



## Emlékeztető

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy inaktiválni az emlékeztetőket. A funkció kiszállításkor aktív.

Ha a funkció aktiválva van, a következő emlékeztetők jelennek meg:

- Cserélje ki a vízsűrítőt (lásd Vízsűrítő cseréje\*) \*
- FreshAir-aktívszén-sűrítő cseréje (lásd FreshAir-aktívszén-sűrítő cseréje)

## Emlékeztető bekapcsolása



*Fig. 92*



Fig. 93

- Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Aktiválta az emlékeztetőt.

## Emlékeztető kikapcsolása



Fig. 94



Fig. 95

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Deaktiválta az emlékeztetőt.



## Bemutató üzemmód

A bemutató üzemmód egy speciális funkció, mely a forgalmazók számára készült, akik a készülék funkcióit kívánják bemutatni. Ha aktiválja a bemutató funkciót, akkor az összes hűtéstechikai funkció kikapcsol.

Ha bekapcsolja a készüléket, és az állapotjelzőn „D” betű jelenik meg, akkor már aktív a bemutató üzemmód.

Ha aktiválja, majd ismét kikapcsolja a bemutató üzemmódot, akkor visszaállítja a készülék gyári beállításait. (lásd Gyári beállítások visszaállítása)

## Bemutató üzemmód bekapcsolása




Fig. 96

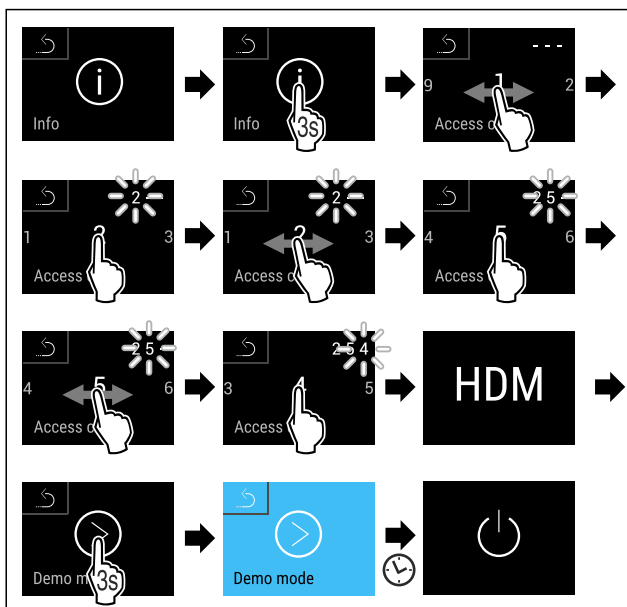


Fig. 97

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Aktiválta a bemutató üzemmódot.
- ▷ A készülék ki van kapcsolva.
- ▶ Kapcsolja be a készüléket. (lásd 4.1 A készülék bekapcsolása (első üzembe helyezés))
- ▷ Az állapotjelzőn „D” betű látható.

## Bemutató üzemmód kikapcsolása



Fig. 98

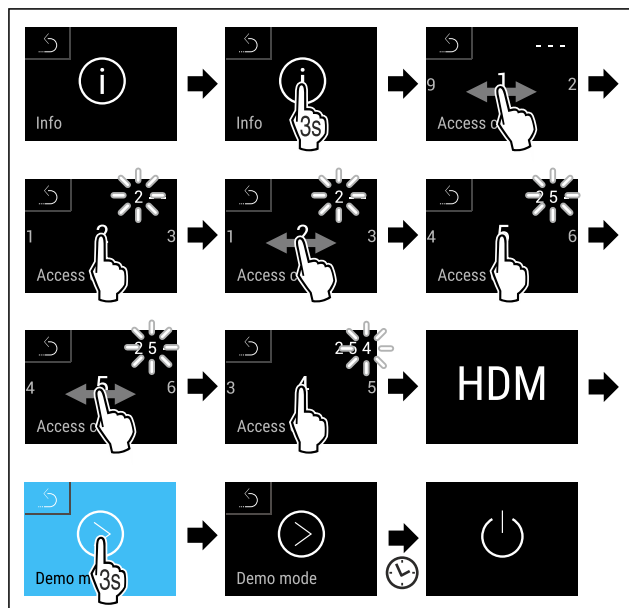


Fig. 99

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Kikapcsolta a bemutató üzemmódot.
- ▷ A készülék ki van kapcsolva.
- ▶ Kapcsolja be a készüléket. (lásd 4.1 A készülék bekapcsolása (első üzembe helyezés))
- ▷ A készülék vissza van állítva a gyári beállításokra.



## Gyári beállítások visszaállítása

Ezzel a funkcióval az összes beállítást visszaállítja a gyári beállításokra. Az Ön által eddig elvégzett összes beállítás visszaáll az eredeti beállításra.

## Visszaállítás végrehajtása



Fig. 100

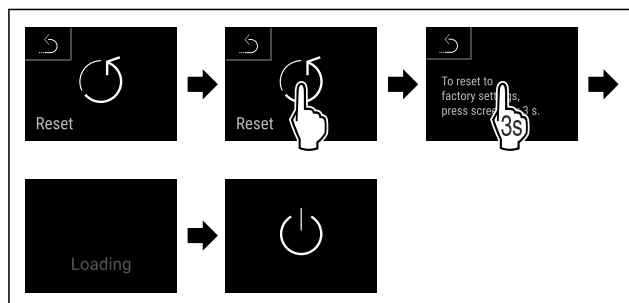


Fig. 101

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ Visszaállította a készüléket.
- ▷ A készülék ki van kapcsolva.
- ▶ Indítsa újra a készüléket. (lásd 4.1 A készülék bekapcsolása (első üzembe helyezés))

## 7.3 Üzenetek

Az üzenetek két kategóriába tartoznak:

| Kategória      | Jelentés                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figyelmeztetés | A figyelmeztetések működési zavarok esetén jelenik meg.<br>Az egyszerűbb figyelmeztetéseket saját maga is elháríthatja. Komolyabb működési zavarok esetén fel kell venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. (lásd 10.4 Vevőszolgálat) |
| Emlékeztető    | Az emlékeztetők általános folyamatokra emlékeztetnek. Ezek a folyamatok végrehajthatók, és ezzel az üzenet befejezhető.                                                                                                                 |

### 7.3.1 A figyelmeztetések áttekintése

A készülék viselkedése figyelmeztetések esetén:

- Megszólal a riasztási hangjelzés egyre erősödő hangerevével.
- Bizonyos figyelmeztetések esetén villog a belső világítás.

| Üzenet           | Ok                                                                                                                         | Az üzenetek kikapcsolása                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Hiba</b>      | Az üzenet akkor jelenik meg, ha hiba áll fenn a készüléken. A készülék valamelyik alkotóeleme meghibásodott.               | Hajtsa végre a művelet (lásd Hiba) lépéseit.      |
| <b>WLAN-hiba</b> | Az üzenet akkor jelenik meg, ha a készülék nem tudott a WLAN-hálózatra kapcsolódni. (lásd WLAN-kapcsolat első létrehozása) | Hajtsa végre a művelet (lásd WLAN-hiba) lépéseit. |

### 7.3.2 Figyelmeztetések befejezése

#### Ajtóriasztó

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- vagy-
- ▶ Csukja be az ajtót.

▷ A kijelző visszaugrik az állapotkijelzésre.

Beállíthatja, hogy mennyi ideig kell nyitva lennie az ajtónak az ajtóriasztás megszólalása előtt. (lásd Ajtóriasztás beállítása)

#### Hiba

- ▷ Megjelenik a hibakód.
- ▶ Jegyezze fel a hibakódot.
- ▷ A kijelző visszaugrik az állapotkijelzésre.
- ▶ Forduljon a vevőszolgálatához. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)

#### WLAN-hiba

- ▶ Ellenőrizze a WLAN-kapcsolatot.
- ▶ Csatlakoztassa a készüléket ismét a WLAN-hálózatra. (lásd WLAN)

### 7.3.3 Az emlékeztetők áttekintése

A készülék viselkedése emlékeztetők esetén:

- Megszólal a riasztási hangjelzés.
- Bizonyos emlékeztetők esetén villog a belső világítás.

| Üzenet                                   | Ok                                                                                         | Az üzenetek kikapcsolása                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tolja be az IceMaker fiókot</b>       | Az üzenet akkor jelenik meg, ha az IceMaker aktiválva van, de az IceMaker fiók nyitva van. | Hajtsa végre a művelet (lásd Tolja be az IceMaker fiókot) lépéseit.       |
| <b>Vízszűrő cseréje*</b>                 | Az üzenet akkor jelenik meg, ha ki kell cserélni a vízszűrőt.*                             | Hajtsa végre a művelet (lásd Vízszűrő cseréje*) lépéseit.*                |
| <b>FreshAir-aktív-szén-szűrő cseréje</b> | Az üzenet akkor jelenik meg, ha ki kell cserélni az aktív-szén-szűrőt.                     | Hajtsa végre a művelet (lásd FreshAir-aktív-szén-szűrő cseréje) lépéseit. |

### 7.3.4 Emlékeztetők befejezése

#### Tolja be az IceMaker fiókot

- ▶ Tolja be az IceMaker fiókot.
- vagy-
- ▶ Kapcsolja ki az IceMaker funkciót. (lásd IceMaker / MaxIce)

▷ Ha az IceMaker fiók be van tolva és az IceMaker aktiválva van: Az IceMaker jégkockákat készít.

#### Vízszűrő cseréje\*

A Liebherr javaslata: Az InfinitySpring vízszűrőjét 6 havonta ki kell cserélni.

#### Megjegyzés

A vízszűrő a Liebherr-Hausgeräte üzletében szerezhető be a [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html) internetcimen.

- ▶ Cserélje ki a vízszűrőt. (lásd 9.3 Vízszűrő\*)
- ▷ A vízszűrő optimális vízminőséget biztosít.
- ▷ Az emlékeztető 6 perc elteltével ismét megjelenik.

Ha nem szeretne több emlékeztetőt kapni, kikapcsolhatja az emlékeztetőt. (lásd Emlékeztető kikapcsolása)

#### FreshAir-aktív-szén-szűrő cseréje

A Liebherr javaslata: Cserélje ki 6 havonta a FreshAir aktív-szén-szűrőt.

#### Megjegyzés

A FreshAir aktív-szén-szűrő a Liebherr-Hausgeräte üzletében szerezhető be a [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html) internetcimen.

- ▶ Cserélje ki az aktív-szén-szűrőt. (lásd 9.1 FreshAir aktív-szén-szűrő)
- ▷ Az aktív-szén-szűrő optimális levegőminőséget biztosít a hűtőben.
- ▷ Az emlékeztető 6 perc elteltével ismét megjelenik.

Ha nem szeretne több emlékeztetőt kapni, kikapcsolhatja az emlékeztetőt. (lásd Emlékeztető kikapcsolása)

## 8 Felszereltség

### 8.1 Ajtópolc

Az ajtópolcok italok és élelmiszerek tárolására szolgálnak. Egyedi használatához áthelyezheti, tisztításhoz pedig szét-szedheti az ajtópolcokat. A Liebherr azonban azt javasolja, hogy a gyárból kiszállított helyzetben használja az ajtópolcokat az ajtóban.

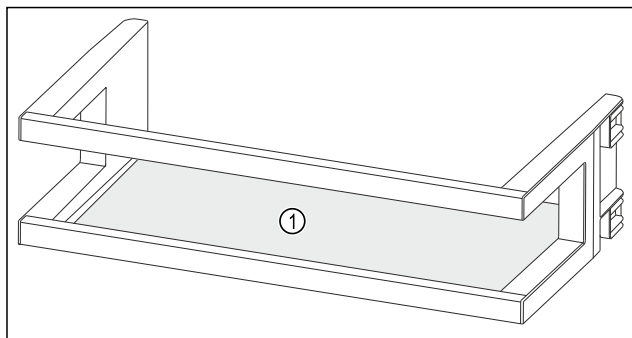


Fig. 107 Példaként szolgáló ábrázolás, ajtópolc  
(1) Tárolólap

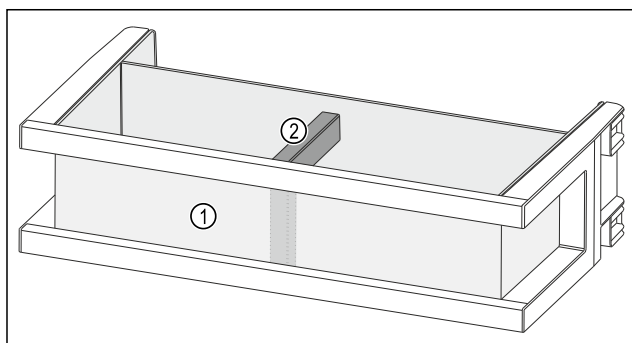


Fig. 108 Példaként szolgáló ábrázolás, ajtópolc rendszerezővel és palacktartóval  
(1) Rendszerező (2) Palacktartó

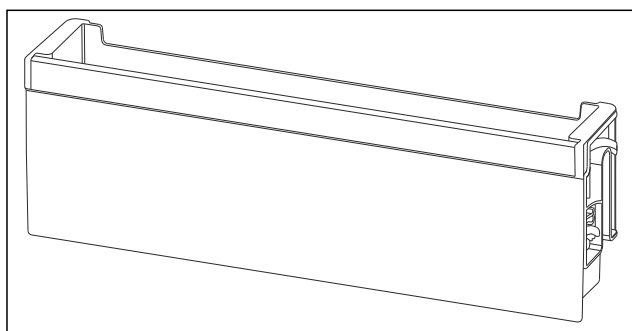


Fig. 109 Példaként szolgáló ábrázolás, lehajtható ajtópolc

A következő táblázat példákat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mit tárolhat az egyes ajtópolcokon. Ilyenkor ne lépje túl az ajtó maximális terhelhetőségét.

| Ajtópolc                                                  | Élelmiszer                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajtópolc (lásd Fig. 107)                                  | Vaj, sajt, konzervek, nagyobb edények                                                                                                                                          |
| Ajtópolc rendszerezővel és palacktartóval (lásd Fig. 108) | Palackok, tubusok<br>Az eltolható palacktartóval rögzítheti a palackokat az ajtópolcon.<br>A kisebb méretű élelmiszerekhez való rekeszosztó bármelyik ajtópolcra behelyezhető. |
| Lehajtható ajtópolc (lásd Fig. 109)                       | Kisebb méretű élelmiszerek és csomagok, tubusok, kozmetikumok                                                                                                                  |

## 8.1.1 Az ajtópolc kivétele

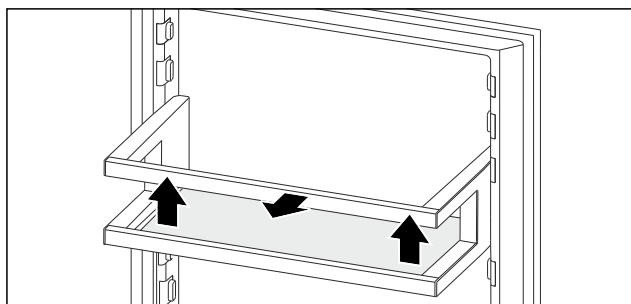


Fig. 110 Példaként szolgáló ábrázolás

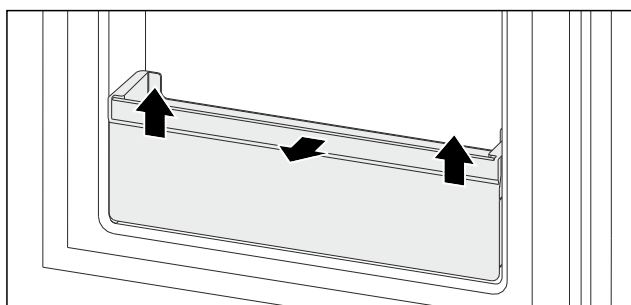


Fig. 111 Példaként szolgáló ábrázolás

- Tolja felfelé az ajtópolcot.
- Húzza előre az ajtópolcot.

## 8.1.2 Az ajtópolc behelyezése

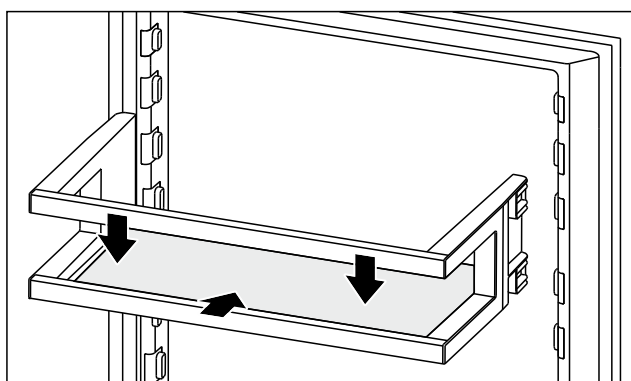


Fig. 112 Példaként szolgáló ábrázolás

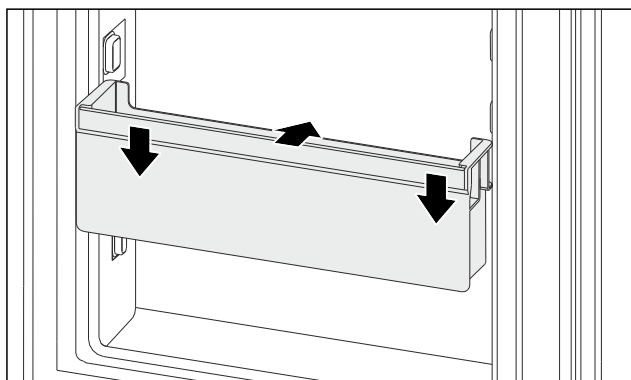


Fig. 113 Példaként szolgáló ábrázolás

- Tolja be az ajtópolcot.
- Nyomja lefelé az ajtópolcot.

## 8.1.3 Az ajtópolc szétszedése

Az ajtópolcok némelyike szétszedhető, ha meg kívánja tisztítani őket, vagy ha pótalkatrészeket szeretne be- vagy kicserélni.



## Az ajtópolc szétszedése

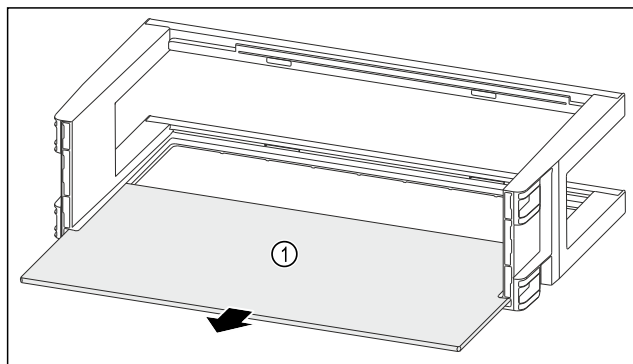


Fig. 114

- Vegye ki a tárolólapot Fig. 114 (1).

## A rendszerezővel és palacktartóval rendelkező ajtópolc szétszedése

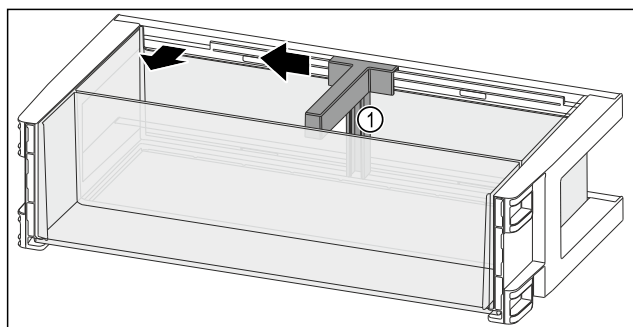


Fig. 115

- A mélyedésig tolja oldalra a palacktartót Fig. 115 (1).
- Vegye ki a palacktartót Fig. 115 (1).

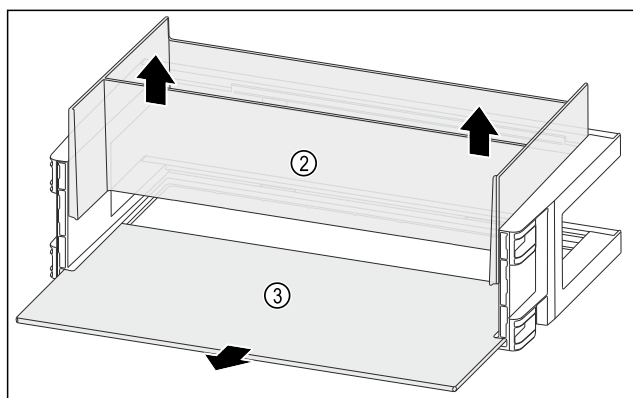


Fig. 116

- Vegye ki felfelé a rendszerezőt Fig. 116 (2).
- Vegye ki a tárolólapot Fig. 116 (3).

## A lehajtható ajtópolc szétszedése

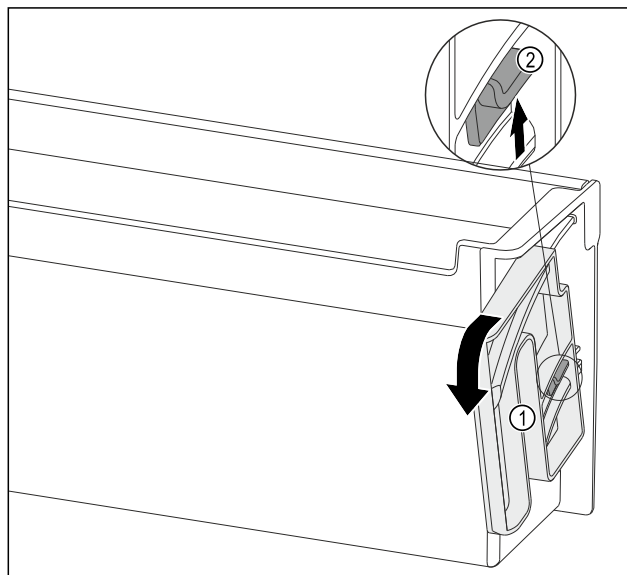


Fig. 117

- Ütközésig forgassa a megadott irányba a forgatóegységet Fig. 117 (1).
- Nyomja felfelé a fedőlemezt Fig. 117 (2), és vegye ki a forgatóegységet Fig. 117 (1).

## 8.1.4 Az ajtópolc összeszerelése

### Az ajtópolc összeszerelése

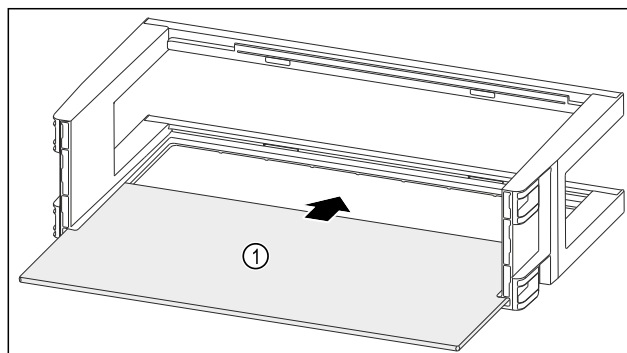


Fig. 118

- Tolja be a tárolólapot Fig. 118 (1) az oldalsó mélyedésekbe.

### A rendszerezővel és palacktartóval rendelkező ajtópolc összeszerelése

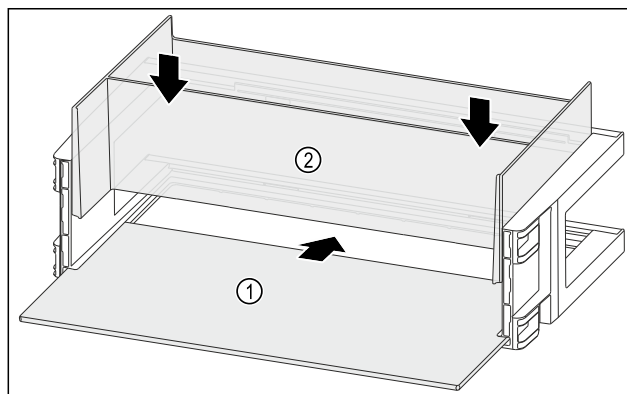


Fig. 119

- Tolja be a tárolólapot Fig. 119 (1) az oldalsó mélyedésekbe.
- Helyezze be a rendszerezőt Fig. 119 (2).

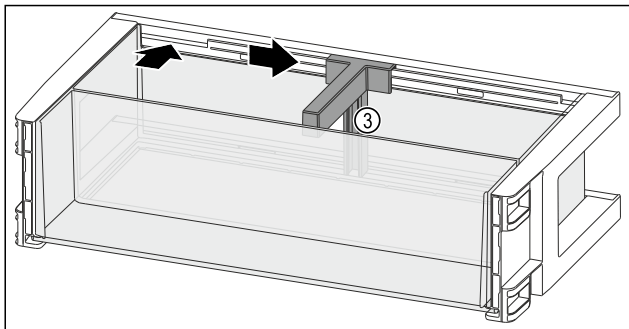


Fig. 120

- Helyezze be a palacktartót Fig. 120 (3) a mélyedésbe.
- Tolja oldalra a kívánt pozícióba a palacktartót Fig. 120 (3).

## A lehajtható ajtópolc összeszerelése

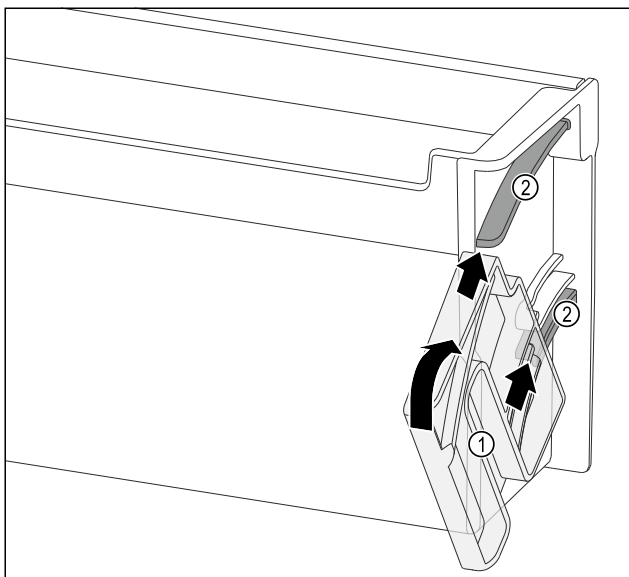


Fig. 121

- Úgy pozicionálja a forgatóegységet Fig. 121 (1), hogy a mélyedések pontosan az ajtópolc vezetősatornái Fig. 121 (2) felett legyenek.
- Forgassa a megadott irányba a forgatóegységet Fig. 121 (1).

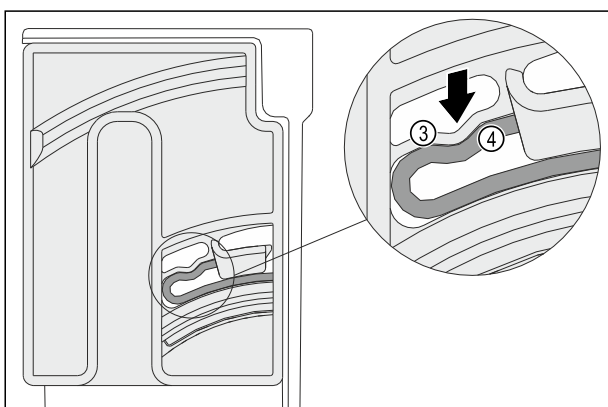


Fig. 122

- A forgatóegység elastikus eleme Fig. 122 (3) hallhatóan bepattan a borda Fig. 122 (4) kerek részébe.

## 8.2 InfinitySpring\*

Az integrált vízadagoló kényelmes ivóvíz-vételezést biztosít. A víz hőmérséklete a hűtőtér hőmérsékletétől függ.

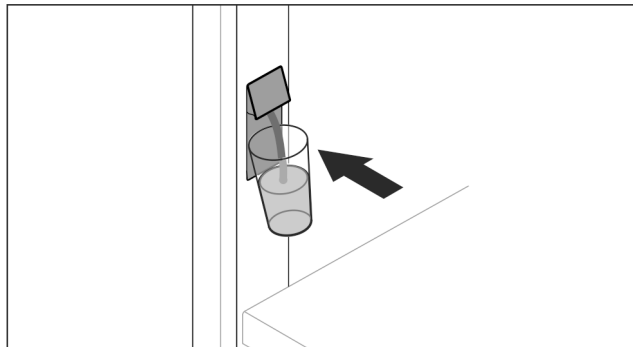


Fig. 123

- Nyomja az ivópoharat az adagoló alsó gombjához.
- ▷ A kiadóegység kitolódik: A víz a pohárba folyik.
- Kerülje a víz kifröccsenését: Lassan vegye el az ivópoharat.
- Nagy mennyiségű vízhez:
- Ha már nem folyik a víz, vegye el a víztartályt, és nyomja újra az adagoló alsó gombjához.

## 8.3 Variálható palacktároló

A hűtőréssz aljában egy üveglap, két üveglap varálható palackfektető polc használható. Kiszállításkor a két üveglap van behelyezve.

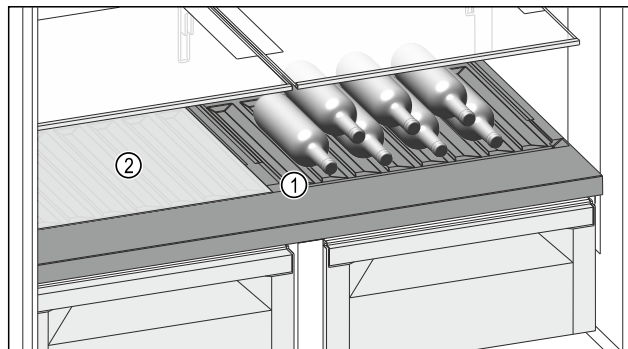


Fig. 124 Példaként szolgáló ábrázolás

- (1) Variálható palackfektető polc (2) Üveglap

### 8.3.1 A variálható palackfektető polc használata

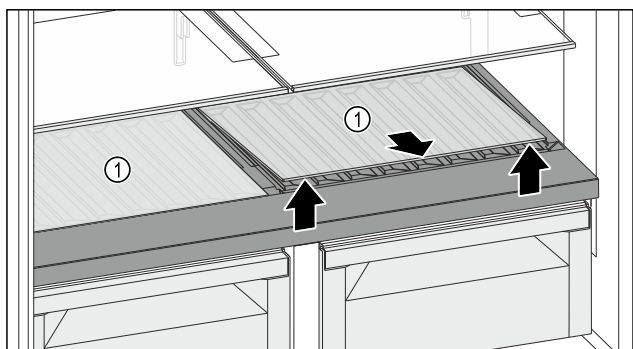


Fig. 125

- Emelje meg elől, a mélyedésnél az egyik vagy mindkét üveglapot Fig. 125 (1), és vegye ki.
- Biztonságosan tárolja az üveglapo(ka)t Fig. 125 (1) a készüléken kívül.

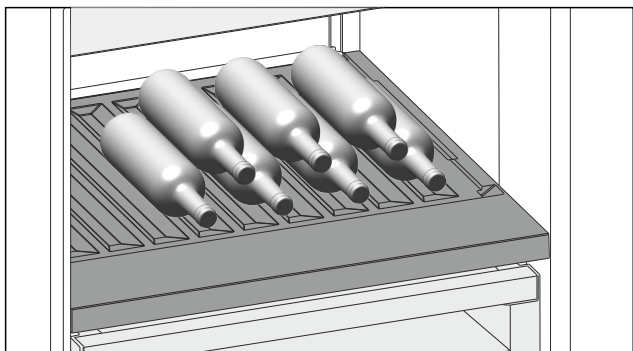


Fig. 126

- ▶ A palackokat az aljukkal hátrafele helyezze a hátfalhoz. (lásd Fig. 126)

#### Megjegyzés

Ha a palackok előre felé túlnyúlnak a variálható palackfektető polcon:

- ▶ Rakja egyvel feljebb az alsó ajtópolcot.

### 8.3.2 Az üveglapok használata

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Kivette a palackokat.
- ☐ Megtisztította a variálható palackfektető polcot. (lásd 9.5 A variálható palackfektető polc kivétele / behelyezése) (lásd 9.8.4 A felszerelések tisztítása)

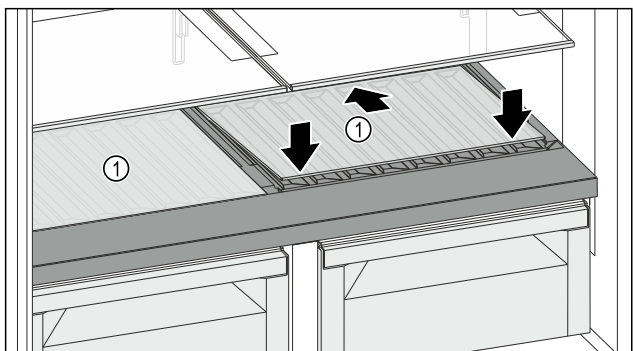


Fig. 127

- ▶ Helyezze be ferdén, hátul lefelé döntve az üveglapot Fig. 127 (1).
- ▶ Engedje le az üveglap Fig. 127 (1) elejét.
- ▶ A második üveglapot is ugyanígy helyezze be.

## 8.4 Fiókok

A fiókok tisztításhoz kivehetők.

A fiók kivétele és behelyezése a kihúzórendszerrel függően eltérő lehet. Készüléke különböző kihúzórendszerekkel rendelkezik.

#### Megjegyzés

Az energiafogyasztás nő, a hűtési teljesítmény pedig csökken, ha a szellőztetés nem elegendő.

- ▶ Hagyja üresen a berendezés legalsó fiókját!
- ▶ Mindig hagyja szabadon a hátsó fal belsején a ventilátor szellőzőrését!

### 8.4.1 Teleszkópsínes fiók

A fiók kihúzható síneken (teleszkópsíneken) mozog. Vannak teljesen kihúzható és részben kihúzható teleszkópsínek. A teljesen kihúzható fiókokat teljesen ki lehet húzni a készülékből. A részben kihúzható fiókokat nem lehet teljesen kihúzni a készülékből. A készülék típusától függ, hogy milyen rendszer található az Ön készülékében.

#### Teljesen kihúzható fiók

A teljesen kihúzható fiók egy kapocsról ismerhető fel, amely elöl a sínen balra és jobbra található.

#### A fiók kivétele

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Hűtőréssz: Az ajtó több mint 90°-ban van kinyitva.
- ☐ Fagyasztórész kihúzható kocsi: Az alsó kihúzható kocsi ütközésig ki van húzva.

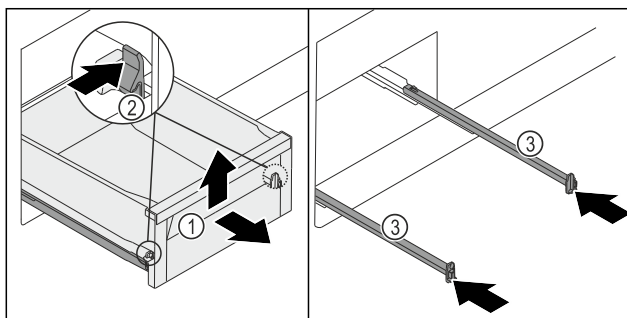


Fig. 128

- ▶ A fiókot Fig. 128 (1) ütközésig húzza ki.
- ▶ A kapcsokat Fig. 128 (2) a bal és jobb oldalon nyomja befelé.
- ▶ A fiók Fig. 128 (1) kilazul a sínekből.
- ▶ A fiókot Fig. 128 (1) elöl emelje meg.
- ▶ A fiókot Fig. 128 (1) előre felé távolítsa el.
- ▶ Tolja be a síneket Fig. 128 (3).

#### A fiók behelyezése

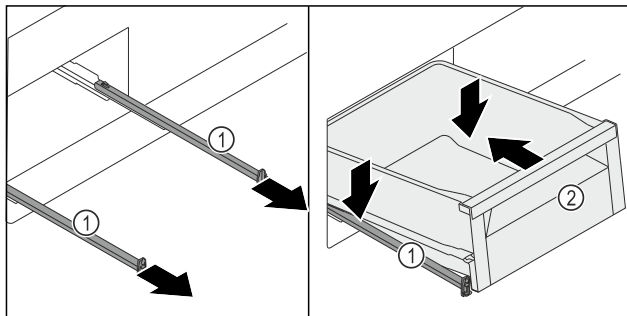


Fig. 129

- ▶ Húzza ki a síneket Fig. 129 (1).
- ▶ A síneket Fig. 129 (1) szorosan tartsa meg, majd a fiókot Fig. 129 (2) ferdén felülről helyezze rá a sínekre Fig. 129 (1).
- ▶ A fiókot Fig. 129 (2) ütközési tolja hátra a síneken Fig. 129 (1).

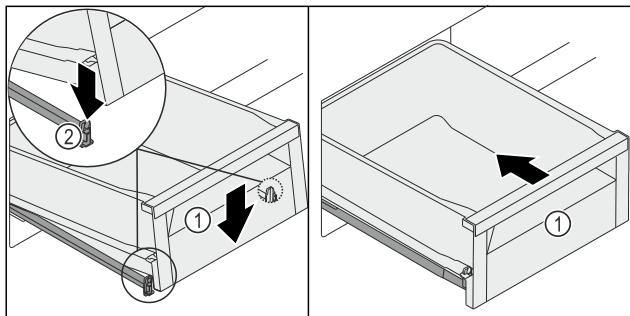


Fig. 130

- ▶ A fiókot Fig. 130 (1) előtt engedje le úgy, hogy a fiók a kapocsban Fig. 130 (2) balra és jobbra elcsússzon.
- ▷ A fiók Fig. 130 (1) hallhatóan bepattan.
- ▶ Tolja be a fiókot Fig. 130 (1).

## 8.5 BioFresh-Safe rekeszfedél

A rekeszfedél gondoskodik az uralkodó levegő-páratartalom folyamatosságáról.

A rekeszfedél közvetlenül a fiókon található, és tárolópokkal vagy további fiókokkal lefedhető.

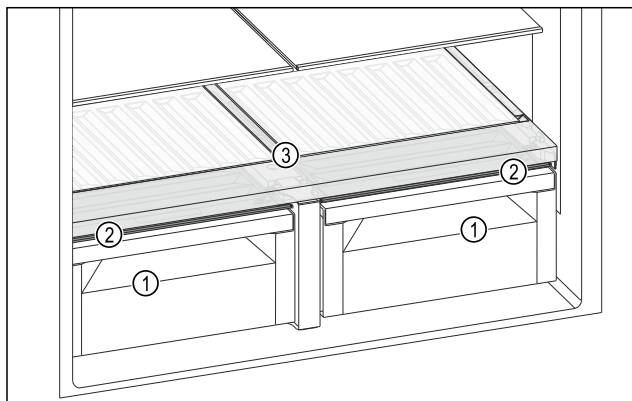


Fig. 131 Példaként szolgáló ábrázolás, BioFresh-Safe rekeszfedél

- (1) BioFresh-Safe
- (2) BioFresh-Safe rekeszfedél
- (3) Variálható palackfekető polc

### 8.5.1 A levegő páratartalmának csökkentése a fiókban

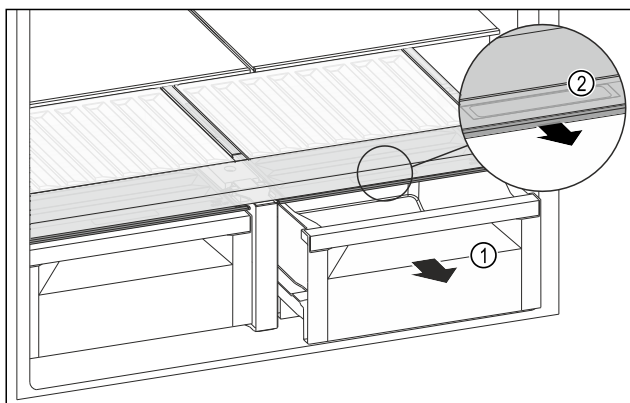


Fig. 132

- ▶ Húzza ki a fiókot Fig. 132 (1).

- ▶ Fogja meg a süllyesztett fogantyút Fig. 132 (2) a rekeszfedélen, és ezzel egy időben húzza előre felé a rekeszfedélet.
- ▶ A második rekeszfedélnél is hajtsa végre ugyanezeket a műveleti lépéseket.
- ▷ Zárt fiók esetén egy kicsi hézag van a rekeszfedél és a fiók között.
- ▷ A HydroBreeze használata nem lehetséges. (lásd 8.6 HydroBreeze\*) \*

### 8.5.2 A levegő páratartalmának növelése a fiókban

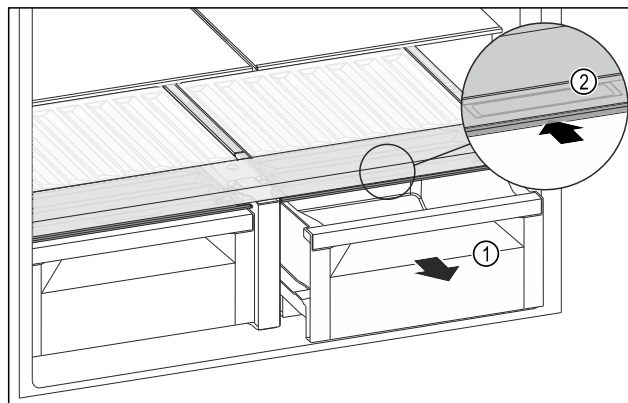


Fig. 133

- ▶ Húzza ki a fiókot Fig. 133 (1).
- ▶ Fogja meg a süllyesztett fogantyút Fig. 133 (2) a rekeszfedélen, és ezzel egy időben tolja hátra a rekeszfedélet.
- ▶ A második rekeszfedélnél is hajtsa végre ugyanezeket a műveleti lépéseket.
- ▷ Zárt fiók esetén a rekeszfedél szorosan lezárja a fiókot.
- ▷ A HydroBreeze használata lehetséges. (lásd 8.6 HydroBreeze\*) \*

### 8.5.3 A Fruit & Vegetable-Safe használata HydroBreeze-zel\*

A Fruit & Vegetable-Safe HydroBreeze-zel használható. Ehhez növelni kell a nedvességet a fiókban. (lásd 8.5.2 A levegő páratartalmának növelése a fiókban)

## 8.6 HydroBreeze\*

A HydroBreeze elködösíti a hűtött terméket, és biztosítja a páratartalmat a rekeszben.

A HydroBreeze és a hozzá tartozó víztartály a variálható palacktartóban található.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- Elvégezte a víztartály tisztítását. (lásd 9.8.4 A felszerelések tisztítása)
- A víztartály megfelelően rögzült.
- A fiókban a nedvesség magas levegő-páratartalomra van beállítva. (lásd 8.5.2 A levegő páratartalmának növelése a fiókban)
- A HydroBreeze aktív. (lásd HydroBreeze\*)

## 8.6.1 A víztartály feltöltése



### FIGYELMEZTETÉS

Szennyezett víz!

Mérgezésveszély.

- ▶ Kizárólag ivóvízzel töltsse fel.
- ▶ A HydroBreeze inaktívvá van: Ürítse ki a víztartályt.
- ▶ A HydroBreeze hosszabb ideig nincs használatban: Ürítse ki a víztartályt.

### FIGYELEM

Cukrot tartalmazó folyadékok!

Az HydroBreeze károsodhat.

- ▶ Kizárólag ivóvízzel töltsse fel.

### Megjegyzés

A víz szűrése és dekarbonizálása révén kiváló minőségű ivóvíz nyerhető a HydroBreeze funkció zavarmentes működéséhez.

Ez a vízminőség a szakkereskedésben kapható vízszűrővel érhető el.

- ▶ Töltsse fel a víztartályt szűrt, dekarbonizált ivóvízzel.

A víztartály a variálható palacktartóba van beépítve (lásd 1.2 A készülék és a felszereltség áttekintése).

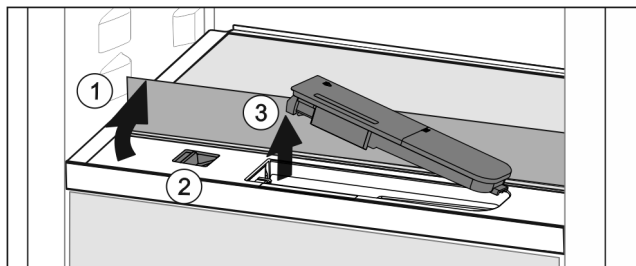


Fig. 134

- ▶ Nyomja meg az első üvegpolt bal hátsó sarkát.
- ▷ Az üveglap előre felé felnyílik.
- ▶ Emelje meg az üveglapot, és hajtsa hátra ütközésig Fig. 134 (1).
- ▷ Az üveglap egyenesen áll.
- ▶ Tolja balra a tolókát Fig. 134 (2).
- ▷ A víztartály kiugrik a mélyedésből.
- ▶ Vegye ki a víztartályt Fig. 134 (3).
- ▶ Tisztítsa meg a víztartályt (lásd 9.8.4 A felszerelések tisztítása).
- Szögletes nyílás:
- ▶ Töltsön be ivóvizet a jelölésig.
- ▶ Helyezze a víztartályt a mélyedésbe, először csak az alját.
- ▶ Engedje le lassan az első részt, és nyomja be a tartályt.
- ▷ A víztartály bepattan.

## 8.6.2 A víztartály szétszerelése

A HydroBreeze víztartálya tisztításhoz szétszedhető.

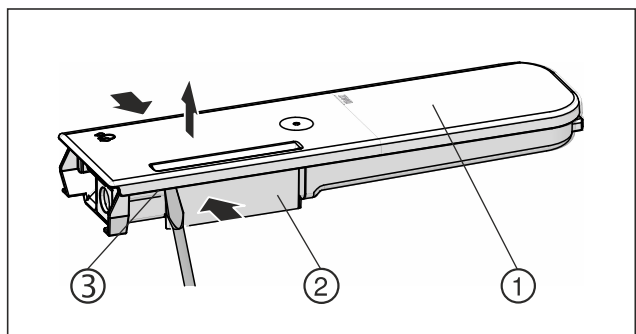


Fig. 135

- ▶ Nyomja össze a víztárolót Fig. 135 (2), és óvatosan emelje le, a fedelet Fig. 135 (1) a reteszelő fülekről Fig. 135 (3), majd húzza fel.
- ▷ Kioldotta a fedelet.

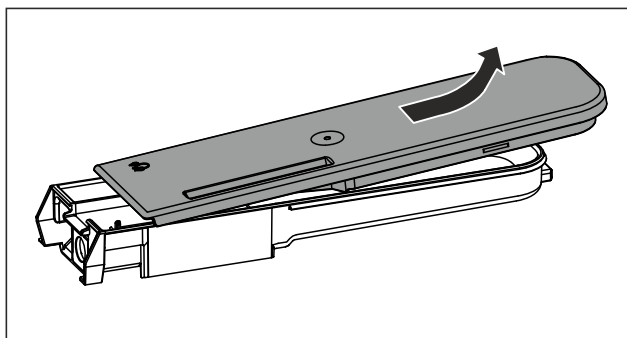


Fig. 136

- ▶ Mozgassa óvatosan oda-vissza a fedelet Fig. 135 (1), majd könnyed mozdulattal vegye le felfelé.
- ▷ Szétszedte a víztartályt.

## 8.7 IceMaker

Az IceMaker kizárólag háztartási mennyiségű jégkocka készítésére szolgál.

Győződjön meg arról, hogy a következő feltételek teljesülnek:

- Elvégezte az IceMaker tisztítását. (lásd 9 Karbantartás)
- Az IceMaker fiókja meg van tisztítva.
- Az IceMaker fiókja teljesen be van tolvá.

### 8.7.1 Jégkockák készítése

Az elkészített jégkockák mennyisége a fagyasztási hőmérséklettől függ. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál több jégkocka tud készülni adott időköz alatt.

Miután az IceMaker részt először bekapcsolja, akár 24 óráig is eltart, míg az első jégkockák elkészülnek.

- ▶ Aktiválja az IceMaker funkciót.
- ▶ Nagy mennyiségű jégkocka készítése: Aktiválja az MaxIce funkciót.
- ▶ A feltöltési mennyiség növeléséhez a fiókban egyenletesen ossza el a jégkockát.
- ▶ Zárja be a fiókot: Az IceMaker automatikusan újra elkezd a gyártást.

### Megjegyzés

Ha ezek egy adott szintet elérnek az IceMaker fiókban, a berendezés nem készít több jégkockát. Az IceMaker nem tölti fel a fiókot a pereméig.



## 8.8 Vajtartó

### 8.8.1 Vajtartó nyitása / zárása

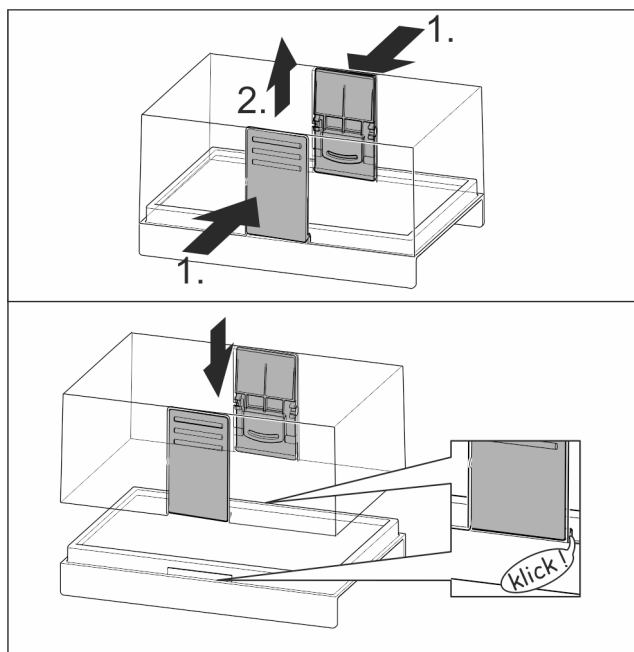


Fig. 137

### 8.8.2 A vajtartó szétszerelése

A vajtartó a tisztításhoz szétszerelhető.

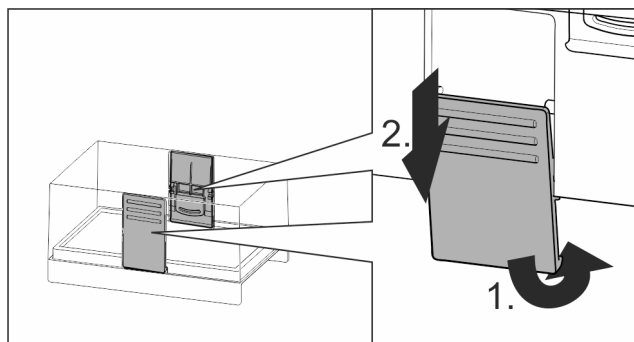


Fig. 138

► Szerelje szét a vajtartót.

## 8.9 Tojástartó

A tojástartó kihúzható és megfordítható. A két darab tojástartó különbségek, például eltérő vásárlási dátum jelzésére is használható.

### 8.9.1 A tojástartó használata

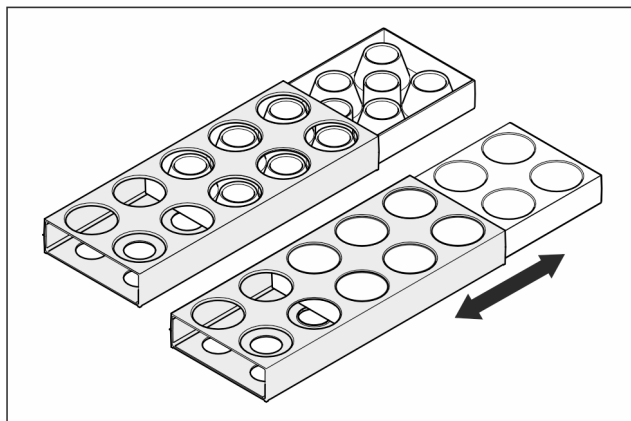


Fig. 139

- Felső oldal: Tároljon benne tyúktojást.
- Alsó oldal: Tároljon benne fűrjtojást.

## 8.10 Palacktartó

### 8.10.1 A palacktartó használata

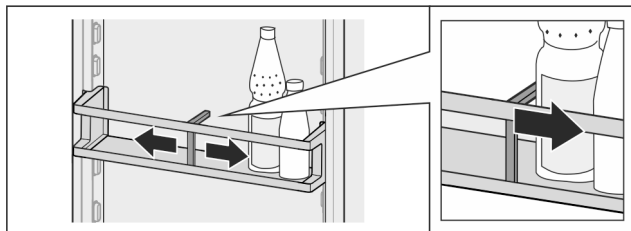


Fig. 140

- Tolja a palacktartót a palackokra.
- ▷ A palackok nem borulnak fel.

### 8.10.2 A palacktartó kivétele

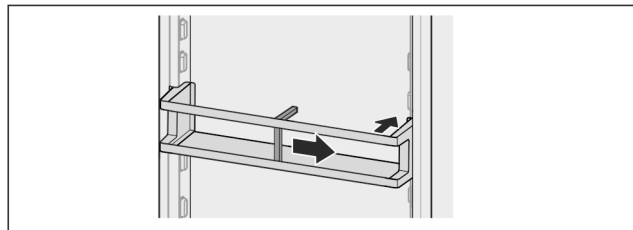


Fig. 141

- Tolja a palacktartót teljesen jobbra a szélig.
- Vegye ki hátrafelé.

## 9 Karbantartás

### 9.1 FreshAir aktív szén-szűrő

A FreshAir aktív szén-szűrő a ventilátor fölötti rekeszben található.

Ez biztosítja az optimális levegőminőséget.

- ❑ Az aktív szén-szűrőt 6 havonta cserélje ki.  
Ha aktív az emlékeztető, a kijelzőn megjelenő üzenet szólít fel a cserére.
- ❑ Az aktív szén-szűrő a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

#### Megjegyzés

A FreshAir aktív szén-szűrő a Liebherr-Hausgeräte üzletében szerezhető be a [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html) internetcímen.



## 9.1.1 A FreshAir aktívszén-szűrő kivétele

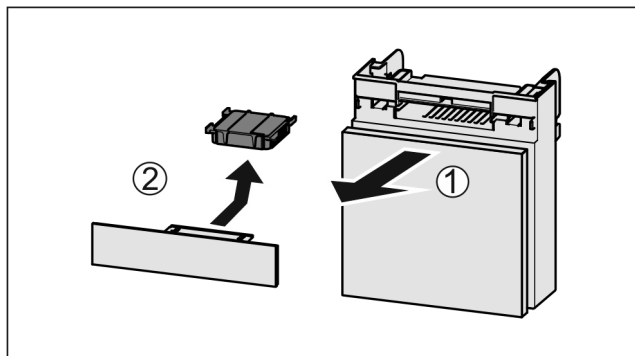


Fig. 142

- ▶ Húzza ki Fig. 142 (1) előrefelé a rekeszt.
- ▶ Vegye ki az aktívszén-szűrőt Fig. 142 (2).

## 9.1.2 A FreshAir aktívszén-szűrő behelyezése

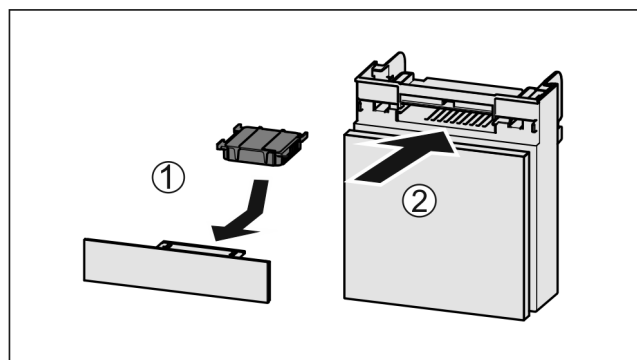


Fig. 143

- ▶ Helyezze be Fig. 143 (1) az aktívszén-szűrőt az ábrán látható módon.
- ▷ Az aktívszén-szűrő bepattan.
- Ha az aktívszén-szűrő lefelé mutat:
- ▶ Tolja be Fig. 143 (2) a rekeszt.
- ▷ Az aktívszén-szűrő ezzel használatra kész.

## 9.2 Víztartály\*

Az InfinitySpring víztartálya a legalsó fiók mögött, a hűtő-részben található.\*

### 9.2.1 A víztartály kivétele

- ▶ Zárja el a vízcsapot.
- ▶ Csapolja meg az InfinitySpring vizét 30 mp-en keresztül, és fogja fel a maradék vizet egy pohárba.\*
- ▶ Vegye ki a fiókot.
- ▶ Fordítsa ütközésig balra, majd húzza ki a víztartályt.
- ▷ A kicsöpögő víz a vízgyűjtő tálcában gyűlik össze.
- ▶ Üritse ki a vízgyűjtő tálcában összegyűlt vizet.\*
- ▶ Egy kendővel vagy mosogatógépben tisztítsa meg a vízgyűjtő tálcát.\*

### 9.2.2 A víztartály behelyezése

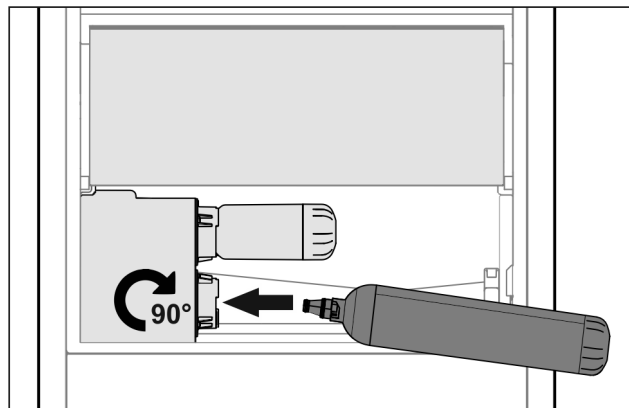


Fig. 144

- ▶ Vegye ki a fiókot.
- ▶ Helyezze be a víztartályt, majd kb. 90°-kal, ütközésig fordítsa jobbra.
- ▶ Ellenőrizze a víztartály tömítettségét, illetve, hogy nem csepeg-e ki víz.
- ▶ Helyezze be a fiókot.
- ▶ Nyissa ki a vízcsapot.
- ▶ Légtelenítse a vízrendszert. (lásd 4.2.1 A vízrendszer légtelenítése) \*

A vízszűrő helyett egy további víztartály is használható.\*

#### Megjegyzés

A víztartály pótalkatrészként kapható.

### 9.2.3 A vízgyűjtő tálca kivétele / behelyezése\*

A vízgyűjtő tálca tisztításhoz kivethető.

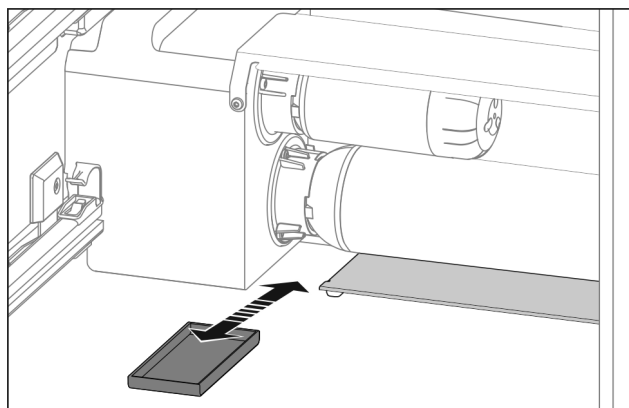


Fig. 145

- ▶ Előrefelé húzza ki a vízgyűjtő tálcát.

## 9.3 Vízszűrő\*

A vízszűrő a legalsó fiók mögött, a hűtő-részben balra található.

Felfogja a vízben lévő lerakódásokat, és csökkenti a klóros íz érzését.

- ☐ Legalább 6 havonta cserélje ki a vízszűrőt megadott teljesítményűre, vagy ha az áteresztés jelentősen csökken.
- ☐ A vízszűrő aktív szénen tartalmaz, és a normál kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

#### Megjegyzés

A vízszűrő a Liebherr-Hausgeräte üzletében szerezhető be a [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html) internetcimen.

## 9.3.1 A vízszűrő kivétele

- ▶ Vegye ki a fiókot.
- ▶ Fordítsa ütközésig balra, majd húzza ki a vízszűrőt.
- ▷ A kicsöpögő víz a vízgyűjtő tálcában gyűlik össze.
- ▶ Egy kendővel vagy mosogatógépben tisztítsa meg a vízgyűjtő tálcát.\*

## 9.3.2 Vízszűrő behelyezése

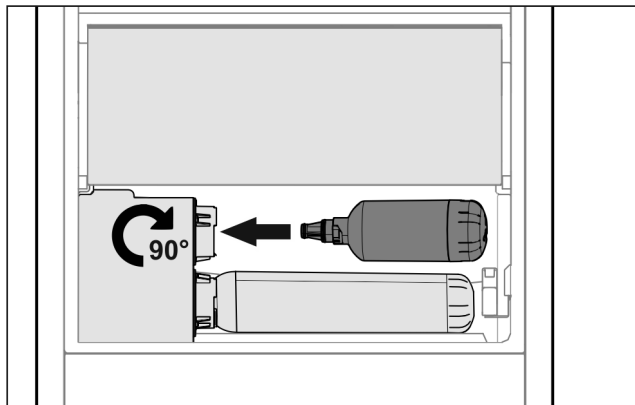


Fig. 146

- ▶ Vegye ki a fiókot.
- ▶ Helyezze be a vízszűrőt, majd kb. 90°-kal, ütközésig fordítsa jobbra.
- ▶ Ellenőrizze a szűrő tömítettségét, illetve, hogy nem csepeg-e ki víz.
- ▶ Helyezze be a fiókot.



### VIGYÁZAT

Az új vízszűrőben lebegő anyagok miatt fennáll az esetleges fertőzésveszély!\*

Rosszullét és hányás fordulhat elő.

- ▶ Szűrőcsere után: Csapoljon le 3 l vizet az InfinitySpring egységből, és öntse ki.

▷ A vízszűrő ezzel használatra kész.

## 9.4 Kihúzórendszerek szétszerelése / összeszerelése

### 9.4.1 A szétszerelésre vonatkozó tudnivalók

Egyes kihúzórendszerek tisztításhoz szétszerelhetők. Készüléke különféle kihúzórendszerekkel rendelkezik.

A következő kihúzórendszerek szétszerelhetők vagy nem szerelhetők szét:

| Kihúzórendszer        | szétszerelhető / nem szerelhető szét        |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Teljesen kihúzható    | nem szerelhető szét                         |
| Felső kihúzható kocsi | szétszerelhető (lásd Felső kihúzható kocsi) |
| Alsó kihúzható kocsi  | szétszerelhető (lásd Alsó kihúzható kocsi)  |

## 9.4.2 Kihúzható kocsi

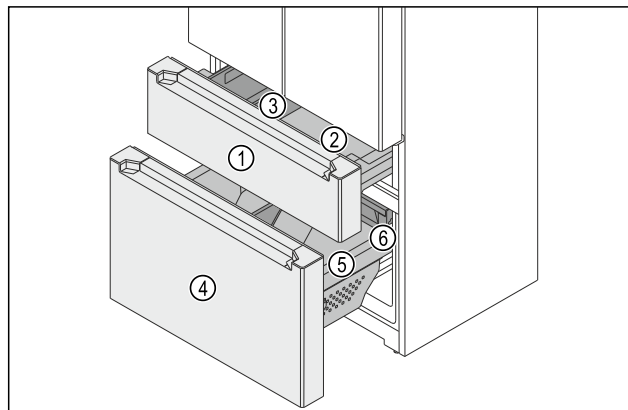


Fig. 147 Fagyasztórész kihúzható kocsi

- (1) Felső kihúzható kocsi
- (2) Tároló
- (3) FlexBox
- (4) Alsó kihúzható kocsi
- (5) Tároló
- (6) Fiók

A fagyasztórész két kihúzható kocsiból áll. A felső kihúzható kocsi (Fig. 147 (1)) van egy tároló (Fig. 147 (2)) és egy FlexBox (Fig. 147 (3)). A alsó kihúzható kocsi (Fig. 147 (4)) található egy nagyobb tároló (Fig. 147 (5)) és egy fiók (Fig. 147 (6)). A felső és alsó kihúzható kocsi (Fig. 147 (1) és (4)) tárolók tisztításhoz kivehetők.

### Megjegyzés

Az alsó kihúzható kocsi (Fig. 147 (4)) fiók egy teljesen kihúzható fiók. (lásd 8.4.1 Teleszkópsínes fiók)

### Felső kihúzható kocsi

#### A FlexBox és a tároló kivétele

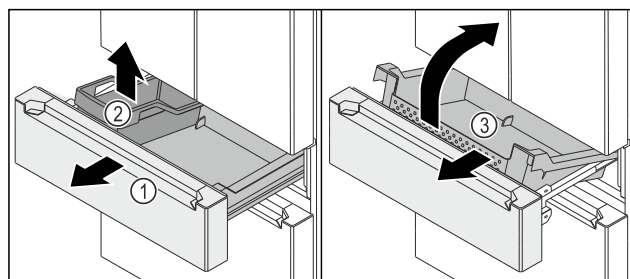


Fig. 148

- ▶ Ütközésig húzza ki a kihúzható kocsit (Fig. 148 (1)).
- ▶ Vegye ki a FlexBox (Fig. 148 (2)) egységet.
- ▶ A tárolót (Fig. 148 (3)) elől emelje meg.
- ▶ A tárolót (Fig. 148 (3)) ferdén előre felvegye ki.

#### A FlexBox és a tároló behelyezése

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- A kihúzható kocsi (Fig. 149 (1)) ki van húzva.

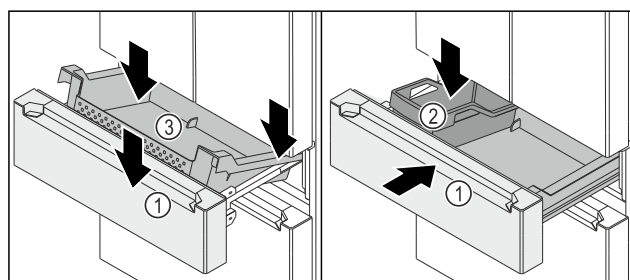


Fig. 149

- ▶ A tárolót (Fig. 149 (3)) hátul helyezze fel a jobb és bal oldali sínre.
- ▶ A tárolót (Fig. 149 (3)) elől engedje le úgy, hogy a tároló (Fig. 149 (3)) a jobb és bal oldali sínre kerüljön.

- ▶ Helyezze be a FlexBox Fig. 149 (2) egységet.
- ▶ Tolja be a kihúzható kocsit Fig. 149 (1).

## Alsó kihúzható kocsi

### A tárolók kivétele

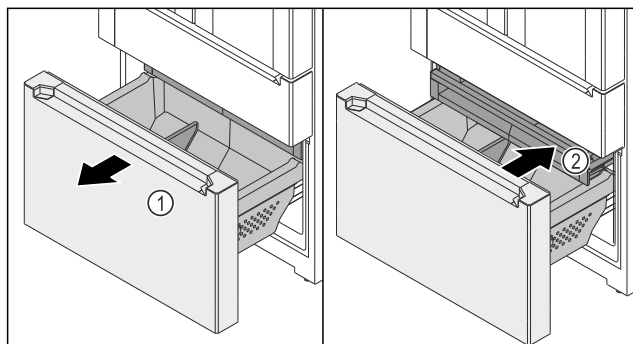


Fig. 150

- ▶ Ütközésig húzza ki a kihúzható kocsit Fig. 150 (1).
- ▷ A fiók Fig. 150 (2) automatikusan kihúzódik.
- ▶ Tolja be a fiókot Fig. 150 (2).

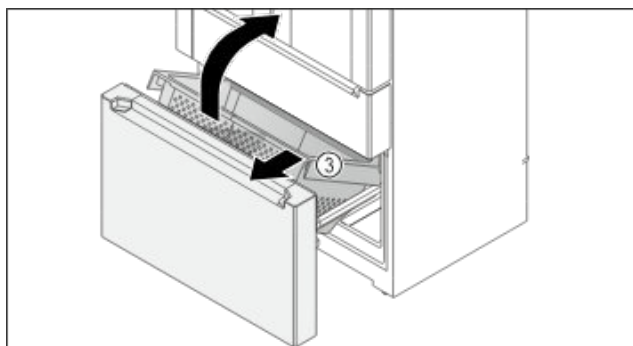


Fig. 151

- ▶ A tárolót Fig. 151 (3) előtt emelje meg.
- ▶ A tárolót Fig. 151 (3) ferdén előre felé vegye ki.

### A tárolók behelyezése


Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ A kihúzható kocsi Fig. 152 (1) ki van húzva.
- ☐ A fiók Fig. 152 (2) betolt állapotban van.



### FIGYELMEZTETÉS

Gyermekek esetében életveszély a fagyasztórészben fennálló alacsony hőmérsékletek miatt! Fagyási sérülések. Ha eltávolítja a tárolóban lévő válaszfalat, a gyerekek észrevétlenül bemászhatnak a tárolóba, és elrejtőzhetnek benne. Ha a tartályt tisztításhoz eltávolítja, megtisztítja és behelyezi:

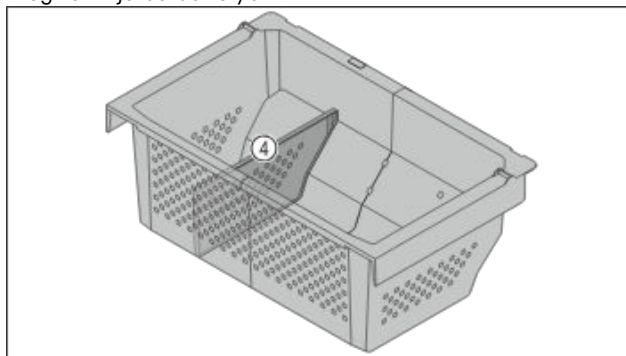

- ▶ A válaszfalat (4) ne szerelje le.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a válaszfal szilárdan a tartályhoz van-e csavarozva úgy, hogy gyermekek ne tudjanak könnyen bemászni a készülékbe.

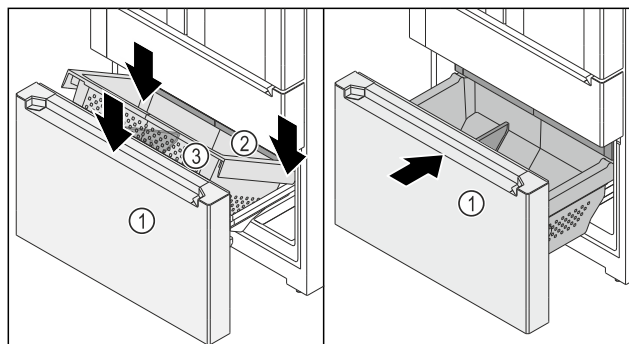


Fig. 152

- ▶ A tárolót Fig. 152 (3) hátul helyezze fel a jobb és bal oldali sínre.
- ▶ A tárolót Fig. 152 (3) előtt engedje le úgy, hogy a tároló Fig. 152 (3) a jobb és bal oldali sínre kerüljön.
- ▶ Tolja be a kihúzható kocsit Fig. 152 (1).

## 9.5 A variálható palackfektető polc kivétele / behelyezése

A variálható palackfektető polc tisztításhoz kivethető.

### 9.5.1 A variálható palackfektető polc kivétele

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Kivette a palackokat.
- ☐ Kivette az üveglapokat. (lásd 8.3.1 A variálható palackfektető polc használata)

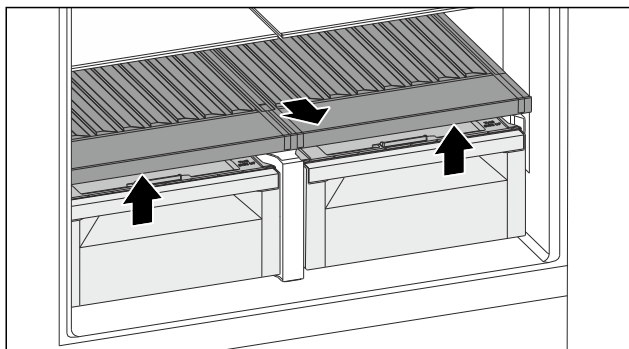


Fig. 153

- Emelje meg a palackfektető polc elejét, és vegye ki.
- ▷ Nem látható a rekesz fedele.

## Megjegyzés

A Liebherr javaslata:

Ne tegyen semmilyen árut az alatta lévő rekeszek fedeleire.

## 9.5.2 A variálható palackfektető polc behelyezése

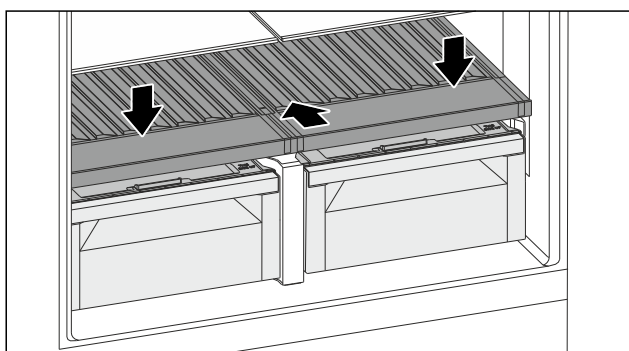


Fig. 154

- Tolja be ütközésig a variálható palackfektető polcot, és nyomja le.
- ▷ A variálható palackfektető polc hátulján található csatlakozók automatikusan csatlakoznak.
- ▷ A LED világít.
- Helyezze be az üveglapokat. (lásd 8.3.2 Az üveglapok használata)
- vagy-
- A variálható palackfektető polcot palackokhoz használja.

## 9.6 BioFresh-Safe rekeszfedél

Tisztításhoz kiveheti az egyik vagy mindkét rekeszfedele.

### 9.6.1 A rekeszfedél kivétele

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ A közvetlenül a variálható palackfektető polcok fölötti üveglapok ki vannak véve.
- ☐ A variálható palackfektető polc ki van véve.
- ☐ A közvetlenül a fiók alatti rekeszfedél ki van véve. (lásd 8.4 Fiókok)

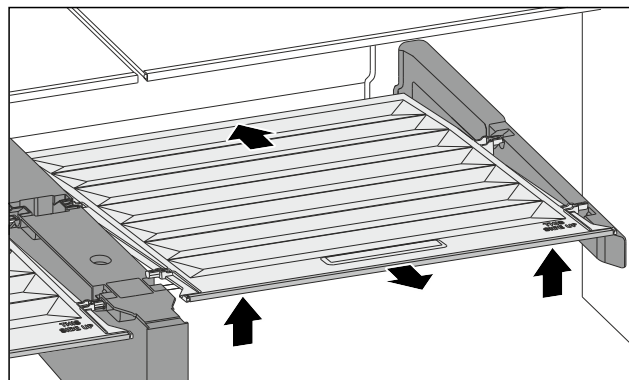


Fig. 155

- Tolja hátra a rekeszfedele.
- Emelje meg a rekeszfedél elejét.
- Elöl ferdén felfelé vegye ki a rekeszfedele.

## 9.6.2 A rekeszfedél behelyezése

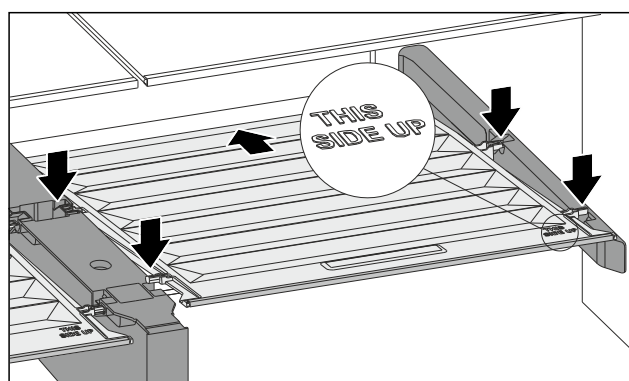


Fig. 156

Ha a THIS SIDE UP felirat felfelé néz:

- Helyezze be a hátsó tartóelemeket az egyes hátsó nyílásokba.
- Tolja hátra a rekeszfedele.
- Süllyessze le elől a rekeszfedele, és pattintsa be az elől tartóelemeket a nyílásokba.
- Helyezze a rekeszfedele a kívánt helyzetbe.

## 9.7 A készülék leolvasztása

A leolvasztás automatikusan zajlik. Az olvadékvíz a lefolyónyíláson keresztül távozik, és gőzzé alakul.

- Rendszeresen tisztítsa ki a lefolyónyílást. (lásd 9.8 Berendezés tisztítása)

### 9.7.2 A fagyasztórész leolvasztása a NoFrost funkcióval

A leolvasztást automatikusan végzi a NoFrost-rendszer. A nedvesség a párologtatón csapódik le, időközönként leolvad és elpárolog.

A készüléket nem kell leolvasztani.

## 9.8 Berendezés tisztítása

### 9.8.1 Előkészületek



#### FIGYELMEZTETÉS

Áramütést szenvedhet!

- Húzza ki a hűtőkészülék csatlakozóját vagy szakítsa meg az áramellátást.



## FIGYELMEZTETÉS

Tűzveszély

► A hűtőkör ne sérüljön.

- Ürítse ki a berendezést.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

-vagy-

- Aktiválja a CleaningMode működését. (lásd Cleaning-Mode)

## 9.8.2 A ház tisztítása

### FIGYELEM

Szakszerűtlen tisztítás!

A készülék károsodhat.

- Kizárólag puha tisztítókendőt és semleges pH-értékű általános tisztítószerrel használjon.
- Ne használjon súroló vagy dörzsölő szivacsot, illetve acélgyapjút.
- Ne használjon éles, súroló, homok-, klorid- vagy savtartalmú tisztítószerrel.



## FIGYELMEZTETÉS

A forró gőz sérülést és rongálódást okoz!

A forró gőz égési sérüléseket okozhat és károsíthatja a felületeket.

► Ne használjon gőzsugaras tisztítóberendezést!

- Törölje le a házat puha és tiszta ronggyal. Erős szennyeződés esetén használjon langyos vizet és semleges tisztítószerrel. Az üvegfelületek emellett ablaktisztító szerrel is tisztíthatók.

## 9.8.3 A beltér tisztítása

### FIGYELEM

Szakszerűtlen tisztítás!

A készülék károsodhat.

- Kizárólag puha tisztítókendőt és semleges pH-értékű általános tisztítószerrel használjon.
- Ne használjon súroló vagy dörzsölő szivacsot, illetve acélgyapjút.
- Ne használjon éles, súroló, homok-, klorid- vagy savtartalmú tisztítószerrel.

- Műanyag felületek: tisztítsa meg kézzel, puha és tiszta ronggyal, langyos vízzel és némi mosogatószerrel.
- Fém felületek: tisztítsa meg kézzel, puha és tiszta ronggyal, langyos vízzel és némi mosogatószerrel.
- Lefolyónyílás: távolítsa el a lerakódásokat egy vékony eszközzel, pl. fülpiszkálással.

## 9.8.4 A felszerelések tisztítása

### FIGYELEM

Szakszerűtlen tisztítás!

A készülék károsodhat.

- Kizárólag puha tisztítókendőt és semleges pH-értékű általános tisztítószerrel használjon.
- Ne használjon súroló vagy dörzsölő szivacsot, illetve acélgyapjút.
- Ne használjon éles, súroló, homok-, klorid- vagy savtartalmú tisztítószerrel.

**Tisztítás puha, tiszta kendővel, langyos vízzel és kevés mosogatószerrel:**

- Tárolólapp
- A Fruit & Vegetable-Safe fedele
- Fiók

Kérjük, vegye figyelembe: Ne távolítsa el a mágneszt a fiókról! A mágnes biztosítja az IceMaker működését.

- Variálható palacktartó

### Tisztítás nedves kendővel:

- Teleszkópsínek
- Kérjük, vegye figyelembe: A futópályákban lévő zsír kenésre szolgál és tilos eltávolítani!

### Tisztítás mosogatógépben 60 °C-ig:

- Ajtópolc
  - Palacktartó
  - Tárolólapp
  - Osztható tárolólapp tartóeleme
  - A HydroBreeze víztartálya és annak fedele\*
  - Vízgűjtő tálca\*
  - Tojástartó
  - Vajtartó
  - Jégkocka-lapát
- Szerelje le a felszereléseket: lásd az adott fejezetet.
- Tisztítsa meg a felszereléseket.

## 9.8.5 Az InfinitySpring tisztítása\*

Az InfinitySpring kiadó egysége és a környező terület anélkül is megtisztítható, hogy le kellene választani a készüléket az áramhálózatról.

A tisztítást a következő esetekben kell elvégezni:

- ☐ Első üzembe helyezés
- ☐ 5 napnál hosszabb idejű használaton kívüli állapot.
- Nyomja meg az adagoló alsó gombját.
- ▷ A kiadóegység kifelé mozog.
- Tisztítsa meg puha, tiszta kendővel, langyos vízzel és kevés mosogatószerrel a vízkimenetet és környezetét.
- Engedje el az alsó gombot.
- Csapoljon le 2 l vizet az InfinitySpring egységből, és öntse ki.\*

## 9.8.6 A HydroBreeze tisztítása\*

A tisztítást a következő esetekben kell elvégezni:

- ☐ Első üzembe helyezés
- ☐ A HydroBreeze több, mint 48 órája deaktiválva van.
- ☐ A víztartály újbóli feltöltése.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ A HydroBreeze inaktíválva van (lásd HydroBreeze\*).
- ☐ Kivette és mosogatógépben megtisztította a víztartályt.
- Törölje ki a hézagot egy nedves ronggyal.
- Helyezze be a víztartályt.
- Aktiválja a HydroBreeze részt.

## 9.8.7 Az IceMaker tisztítása

Az IceMaker több különféle módon tisztítható.

A tisztítást a következő esetekben kell elvégezni:

- ☐ Első üzembe helyezés
- ☐ Vízcseréléssel:  
5 napnál hosszabb ideig használaton kívül.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Az IceMaker fiókja ki van ürítve.
- ☐ Az IceMaker fiókja be van tolvá.
- ☐ Az IceMaker aktiválva van.

**Az első üzembe helyezés során, vagy ha hosszabb ideig nem használta**

Végezze el az IceMaker tisztítását a TubeClean funkció révén.



## Vevőinformációk

- ▶ Helyezzen egy 1,5 l űrtartalmú üres edényt (max. magassága 10 cm) az IceMaker alatti fiókba.
- ▶ Aktiválja a TubeClean funkciót.
- ▷ A készülék előkészíti az öblítési folyamatot (max. 60 perc): Az ikon pulzál.
- ▷ Megtörténik a vízvezetékek átöblítése: Az ikon pulzál.
- ▷ Az öblítési folyamat befejeződött: A funkció automatikusan deaktiválódik.
- ▶ Vegye ki az IceMaker fiókját, és távolítsa el az edényt.
- ▶ Tisztítsa meg az IceMaker fiókját meleg vízzel és némi mosogatószerrel.
- ▶ Tolja be az IceMaker fiókot.
- ▷ A jégkockák gyártása automatikusan megkezdődik.
- ▶ Dobja ki azokat a jégkockákat, melyeket az első jégkocka gyártása után 24 órával gyártott a gép.\*
- ▶ Dobja ki azokat a jégkockákat, melyeket az első jégkocka gyártása után 48 órával gyártott a gép.\*
- vagy-
- ▶ Csapoljon le 2 l vizet az InfinitySpring egységből, és öntse ki.\*

### Ha tisztítás szükséges

Tisztítsa meg kézzel az IceMaker alkotóelemeit.

- ▶ Vegye ki a az IceMaker fiókját, és tisztítsa meg meleg vízzel és némi mosogatószerrel.
- ▶ Tolja be az IceMaker fiókot.
- ▷ A jégkockák gyártása automatikusan megkezdődik.

### 9.8.8 A tisztítás után

- ▶ Törölje szárazra a berendezést és a felszerelés részeit.
- ▶ Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és kapcsolja be.
- ▶ Aktiválja a SuperFrost funkciót (lásd 7.2 A készülék funkciói).
- ▶ Végezzen rendszeresen tisztítást.

## 10 Vevőinformációk

### 10.1 Műszaki adatok

| Hőmérséklet-tartomány |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Hűtés                 | 3 °C és 9 °C között |
| BioFresh              | 0 °C – 3 °C         |
| Fagyasztás            | -24 °C – -15 °C     |

| Maximális lefagyasztható mennyiség / 24 óra |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fagyasztórész                               | lásd a típustáblán: „Fagyasztási kapacitás .../ 24 óra” |

| A felszereltség maximális terhelhetősége     |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Bal oldali hűtőrészajtó                      | 12 kg |
| Jobb oldali hűtőrészajtó                     | 12 kg |
| Felső kihúzható kocsi (lásd Fig. 147)        | 34 kg |
| Fiók az alsó kihúzható kocsi (lásd Fig. 147) | 28 kg |
| Alsó kihúzható kocsi (lásd Fig. 147)         | 24 kg |

| Jégkocka gyártása IceMaker berendezéssel |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Jégkocka gyártása / 24 óra               | -18 °C hőmérsékleten: 1,2 kg jégkocka |

| Jégkocka gyártása IceMaker berendezéssel |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Jégkocka gyártásának max. idő / 24 óra   | Ha aktív a MaxIce funkció: 1,4 kg jégkocka |

| Világítás                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Energiahatékonysági osztály <sup>1</sup>                                                 | Fényforrás |
| Ez a termék egy vagy több G energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz. | LED        |

<sup>1</sup> A készülék különböző energiahatékonysági osztályokba tartozó fényforrásokat tartalmazhat. A legalacsonyabb energiahatékonysági osztály van megadva.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolattal rendelkező készülék esetén:

| Frekvencia értéke                    |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekvenciasáv                        | 2,4 GHz                                                                               |
| Maximális sugárzási teljesítmény     | < 100 mW                                                                              |
| A rádióberendezés használata a célja | A készülék bekötése a helyben elérhető vezeték nélküli hálózaton zajló adatforgalomba |

### 10.2 Működés közbeni zajok

A készülék működés közben különböző zajokat hallat.

- **Alacsony hűtőteljesítménynél** a készülék energiatakarékosan, de hosszabb ideig működik. Ebben az esetben **halkabb**.
- **Nagyobb hűtőteljesítménynél** az élelmiszerek gyorsabban lehűlnek. Ebben az esetben **hangosabb**.

Példák:

- aktivált funkciók (lásd 7.2 A készülék funkciói)
- működő ventilátor
- frissen behelyezett élelmiszer
- magas környezeti hőmérséklet
- hosszú ideig nyitva hagyott ajtó

| Zaj                            | Lehetséges ok                                              | A zaj típusa          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Bugyborékoló vagy csepegő hang | A hűtőközeg áramlása a hűtő körfolyamatban.                | normál működési zaj   |
| Sziszegő és sístergő hang      | A hűtőközeg befecskendezése a hűtő körfolyamatba.          | normál működési zaj   |
| Morgó hang                     | A készülék hűt. A zaj erőssége a hűtőteljesítménytől függ. | normál működési zaj   |
| Surrogás és zúgás              | A ventilátor működik.                                      | normál üzemi zaj      |
| Kattanás                       | A működtető elemek be- és kikapcsolására kerül sor.        | normál kapcsolási zaj |
| Kattogó vagy döngicsélő hang   | A szelepek vagy a csappantyúk aktívak.                     | normál kapcsolási zaj |



| Zaj      | Lehetséges ok                                      | A zaj típusa      | Megszüntetés                                                            |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vibráció | Nem megfelelő felállítás                           | Hibát jelző zajok | A készüléket szintezze ki az állítható lábakkal.                        |
| Zörgés   | Felszereltség, a készülék belsejében lévő termékek | Hibát jelző zajok | Rögzítse a felszereltség részeit. Hagyjon távolságot a termékek között. |

## 10.3 Műszaki üzemzavar

A készülék tervezése és gyártása során arra törekedtünk, hogy üzembiztos legyen a működése, és hosszú legyen az élettartama. Amennyiben működés közben mégis meghibásodás lépne fel, akkor ellenőrizze, hogy az üzemzavar nem kezelési hibára vezethető-e vissza. Ilyen esetben a garanciális időn belül is kénytelenek vagyunk a felmerülő költségeket Önnek felszámítani.

Az alábbi üzemzavarokat saját maga is elháríthatja.

### 10.3.1 A készülék működése

| Hiba                                                                  | Ok                                                                                            | Elhárítás                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A készülék nem működik.</b>                                        | → A készülék nincs bekapcsolva.                                                               | ▶ Kapcsolja be a készüléket.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                       | → A hálózati csatlakozódugót nem megfelelően helyezte a csatlakozóaljzatba.                   | ▶ Ellenőrizze a hálózati csatlakozódugót.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                       | → A csatlakozóaljzat biztosítéka nincs rendben.                                               | ▶ Ellenőrizze a biztosítékot.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                       | → Áramszünet                                                                                  | ▶ Tartsa a készüléket lezárva.<br>▶ Óvja az élelmiszereket: Hosszabb áramszünet esetére helyezzen jégakkukat az élelmiszer tetejére, vagy használjon másik fagyasztókészüléket.<br>▶ A kiolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra. |
|                                                                       | → A készülék csatlakozóaljzata nincs rendesen bedugva a készülékbe.                           | ▶ Ellenőrizze a csatlakozóaljzatot.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nem elég alacsony a hőmérséklet.</b>                               | → A készülék ajtaját nem csukta be megfelelően.                                               | ▶ Csukja be a készülék ajtaját.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                       | → A környezeti hőmérséklet túl magas.                                                         | ▶ Problémamegoldás: (lásd 1.4 A berendezés alkalmazási területe)                                                                                                                                                                  |
|                                                                       | → A készüléket túl gyakran nyitotta ki, vagy túl hosszú ideig tartotta nyitva.                | ▶ Várja meg, hogy ismét beáll-e magától a kívánt hőmérséklet. Ha nem, forduljon a vevőszolgálathoz. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)                                                                                                     |
|                                                                       | → Nagyobb mennyiségű friss élelmiszert helyezett be a SuperFrost funkció bekapcsolása nélkül. | ▶ Problémamegoldás: (lásd SuperFrost)                                                                                                                                                                                             |
|                                                                       | → A készülék túl közel van egy hőforráshoz (tűzhely, fűtőtest stb.).                          | ▶ Változtassa meg a készülék vagy a hőforrás felállítási helyét.                                                                                                                                                                  |
| <b>Az ajtó tömítés hibás, vagy más okok miatt kell kicserélni.</b>    | → Az ajtó tömítés cserélhető. Ehhez nem kell semmilyen további segédszerszám.                 | ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)                                                                                                                                                                         |
| <b>A záráscsillapító hibás, vagy más okok miatt kell kicserélni.*</b> | → A záráscsillapító cserélhető. Bármilyen további segédeszköz nélkül cserélhető.              | ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)                                                                                                                                                                         |
| <b>A készülék eljegesedett, vagy lecsapódik benne a víz.</b>          | → Az ajtó tömítés kicsúszhatott a horonyból.                                                  | ▶ Vizsgálja meg, hogy az ajtó tömítés megfelelően illeszkedik-e a horonyba.                                                                                                                                                       |
| <b>A készülék külső felülete meleg*.</b>                              | → A hűtőkörben felszabadult hő a berendezés a kondenzvíz elpárologtatására használja.         | ▶ Ez normális jelenség.                                                                                                                                                                                                           |

## 10.3.2 Felszereltség

| Hiba                                                 | Ok                                                                                 | Elhárítás                                                                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Az IceMaker funkciót nem lehet bekapcsolni.          | → A készülék, és vele együtt az IceMaker nincs csatlakoztatva.                     | ▶ Csatlakoztassa a készüléket (lásd a szerelési útmutatót).                             |
| Az IceMaker nem készít jégkockákat.                  | → Az IceMaker nincs bekapcsolva.                                                   | ▶ Aktiválja az IceMaker működését.                                                      |
|                                                      | → Az IceMaker fiókja nincs rendesen bezárva.                                       | ▶ Megfelelően tolja be a fiókot.                                                        |
|                                                      | → Nincs nyitva a vízcsatlakozás.                                                   | ▶ Nyissa ki a vízcsapot.                                                                |
| Az InfinitySpring nem működik.*                      | → A jégkockatál forog.                                                             | ▶ 1 perc múlva újra próbálja meg.                                                       |
|                                                      | → Levegő került a vízrendszerbe.                                                   | ▶ Légtelenítse a vízrendszert. (lásd 4.2 Az InfinitySpring üzembe helyezése*)           |
|                                                      | → Nincs nyitva a vízcsatlakozás.                                                   | ▶ Nyissa ki a vízcsapot.*                                                               |
| Nem egyenletes az InfinitySpring vízátfolyása.*      | → Elszennyeződött a perlátor.                                                      | ▶ Cserélje ki a perlátort. Forduljon a vevőszolgálathoz. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)      |
| A HydroBreeze nem nedvesíti be a hűtött termékeket.* | → A HydroBreeze nincs aktiválva.                                                   | ▶ Aktiválja a HydroBreeze működését.                                                    |
|                                                      | → Nincs elég víz a víztartályban.                                                  | ▶ Töltse fel a víztartályt.                                                             |
|                                                      | → Szennyeződés került a koncentrátor elé.                                          | ▶ Tisztítsa ki a HydroBreeze alkotóelemeit.                                             |
|                                                      | → A víztartály nincs megfelelően rögzítve az erre szolgáló mélyedésben.            | ▶ Rögzítse megfelelően a víztartályt.                                                   |
|                                                      | → A Fruit & Vegetable-Safe fedele „alacsony páratartalom” beállítássa van állítva. | ▶ Állítsa a Fruit & Vegetable-Safe fedelét „magas páratartalom” beállítássa.            |
| A belső világítás nem világít.                       | → A készülék nincs bekapcsolva.                                                    | ▶ Kapcsolja be a készüléket.                                                            |
|                                                      | → Az ajtó 15 percnél hosszabb ideig volt nyitva.                                   | ▶ Nyitott ajtó esetén a belső világítás kb. 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol. |
|                                                      | → Meghibásodott a LED világítás, vagy sérült a borítás.                            | ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)                               |

## 10.4 Vevőszolgálat

Először vizsgálja meg, hogy a hibát önállóan el tudja-e hárítani (lásd 10 Vevőinformációk). Ha nem, akkor forduljon a vevőszolgálathoz.

A címet a mellékelt „Liebherr szerviz” füzetben, vagy a [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service) weboldalon találja.



### FIGYELMEZTETÉS

Szakemberűtlen javítás!

Sérülések.

- ▶ A berendezésen és a hálózati csatlakozóvezetéken a nem kifejezetten megemlített javításokat és beavatkozásokat (lásd 9 Karbantartás), csak a vevőszolgálat végezheti el.
- ▶ Ha megsérül a hálózati csatlakozóvezeték, csak a gyártóval, annak ügyfélszolgálatával vagy hozzájuk hasonló képesítéssel rendelkező szakemberrel cseréltesse le.
- ▶ A védőérintkezős csatlakozódugóval rendelkező készülékeken a cserét maga az ügyfél is elvégezheti.

### 10.4.1 Kapcsolatfelvétel a vevőszolgálattal

Győződjön meg arról, hogy a készülékre vonatkozó alábbi információk elő vannak készítve:

- ☐ A berendezés megnevezése (típus és jelölés)

- ☐ Szerviz szám (szerviz)

- ☐ Sorozatszám (S sz.)

- ▶ Jegyezze fel azokat.
- ▶ Értesítse a vevőszolgálatot: Közlje a hibát és a készülékre vonatkozó információkat.
- ▷ Így gyorsan és célirányosan tudjuk elvégezni a szervizelést.
- ▶ Kövesse a vevőszolgálat további útmutatásait.

## 10.5 Típustábla

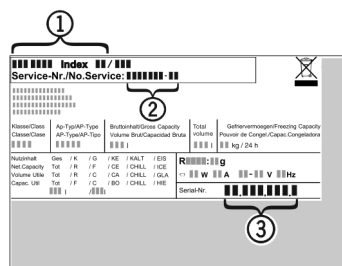


Fig. 157

- (1) Készülék megnevezése
  - (2) Szerviz sz.
  - (3) Sorozatsz.
- ▶ Olvassa le az információkat az adattábláról.

## 11 Üzemen kívül helyezés

- Ürítse ki a berendezést.
- Kapcsolja ki a HydroBreeze funkciót. (lásd A HydroBreeze kikapcsolása) \*
- Kapcsolja ki a készüléket. (lásd Készülék ki- és bekapcsolása)
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Szükség esetén távolítsa el a készülék csatlakozóaljzatát: Húzza ki a készülék csatlakozóaljzatát a készülék csatlakozódugójából, és ezzel egyidejűleg mozgassa jobbra-balra.
- Tisztítsa meg a készüléket. (lásd 9.8 Berendezés tisztítása)
- Hagyja nyitva az ajtót, hogy ne keletkezzenek rossz szagok.



### FIGYELMEZTETÉS

Kilépő hűtőközeg és olaj!

Tűz. A készülékben lévő hűtőközeg környezetbarát, de gyúlékony. A készülékben lévő olaj szintén gyúlékony. Ha kilép a hűtőközeg és az olaj, akkor kellően magas koncentráció mellett begyulladhat, ha külső hőforrással érintkezik.

► Ne sértse meg a hűtőkör és a kompresszor csővezetéseit.

- Tartsa be a készülék szállítására vonatkozó utasításokat.
- Károsítás nélkül szállítsa el a készüléket.
- Az elemeket, lámpákat és a készüléket a fenti előírások szerint kezelje hulladékként.

## 12 Hulladékkezelés

### 12.1 A készülék előkészítése hulladékként való kezelésre



A Liebherr néhány készülékbe akkumulátorokat helyez. Az EU-ban a törvényhozók környezetvédelmi okokból arra kötelezik a végfelhasználókat, hogy a használt készülékek hulladékként való kezelése előtt távolítsák el ezeket az elemeket. Amennyiben az Ön készüléke tartalmaz elemet, úgy a készüléken erre vonatkozó jelölés található.

**Lámpák** Amennyiben a lámpákat egyedül, károsítás nélkül ki tudja venni, úgy ezeket is szerelje ki a hulladékként való kezelés előtt.

- Helyezze üzemen kívül a készüléket.
- Ha lehetséges: károsítás nélkül szerelje ki a lámpákat.

### 12.2 A készülék hulladékként történő kezelése környezetbarát módon




A készülék még sok értékes anyagot tartalmaz, és a vegyes háztartási hulladéktól elkülönítetten kell kezelni.



Az elemeket a használt készülékből kivéve kezelje hulladékként. Ehhez az elemek díjtalanul leadhatók az üzletben, valamint az újrahasznosító telepeken és hulladékudvarokban.

**Lámpák** A kiszerelt lámpákat megfelelő gyűjtőhelyeken adhatja le.

**Németországban:** A készülék a helyi újrahasznosító telepeken és hulladékudvarokban díjtalanul leadható az 1. osztály gyűjtőkonténerébe. Ha olyan kereskedésben vásárol új hűtő- / fagyasztókészüléket, amelynek eladótere > 400 m<sup>2</sup>, akkor a kereskedő is díjtalanul átveszi régi készülékét.

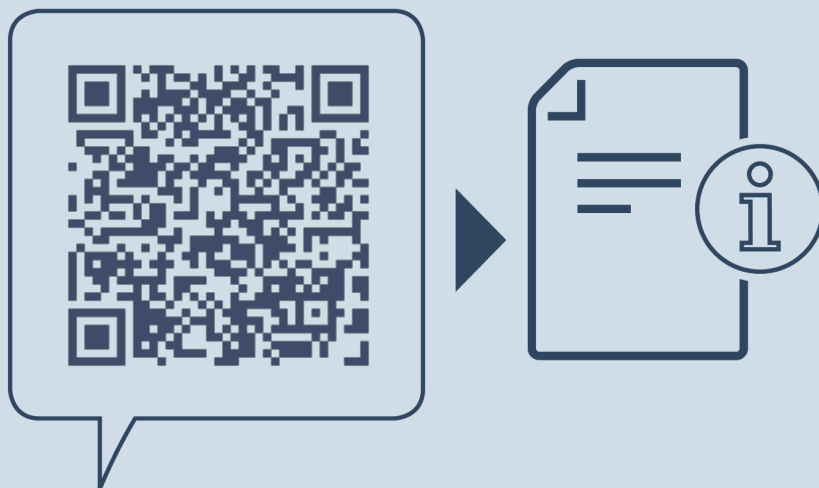

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**HU** kombinált hűtő-fagyasztókészülék BioFresh résszel

Kiadás dátuma: 20250130

**Cikkszám - index: 7086251-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien