




Instrucțiuni de utiliza-
re

Quality, Design and Innovation

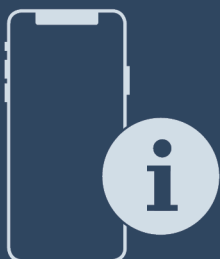

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Conținut

1	Vedere de ansamblu asupra aparatului.....	3
1.1	Furnitura de livrare.....	3
1.2	Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor.....	3
1.3	SmartDevice.....	4
1.4	Domeniul de utilizare a aparatului.....	4
1.5	Conformitate.....	4
1.6	Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH.....	5
1.7	Baza de date EPREL.....	5
1.8	Piese de schimb.....	5
2	Instrucțiuni generale de siguranță.....	5
3	Modul de funcționare al display-ului Touch.....	6
3.1	Navigarea și explicarea simbolurilor.....	6
3.2	Meniuri.....	7
3.3	Mod de repaus.....	7
4	Punere în funcțiune.....	7
4.1	Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)....	7
4.2	Punere în funcțiune IceMaker*.....	8
5	Depozitare.....	8
5.1	Indicații privind depozitarea.....	8
5.2	Frigider.....	8
5.3	EasyFresh	8
5.4	Congelator.....	8
5.5	Intervale de depozitare.....	9
6	Economisirea energiei.....	9
7	Deservire.....	10
7.1	Elementele de operare și de afișare.....	10
7.1.1	Afișaj Status.....	10
7.1.2	Simboluri de afișare.....	10
7.2	Funcțiile aparatului.....	10
7.2.1	Indicații referitoare la funcțiile aparatului.....	10
	Oprirea și pornirea aparatului.....	10
	Deconectarea și conectarea zonei de temperatură.....	10
	WLAN.....	11
	Temperatură.....	12
	Unitate de temperatură.....	12
	SuperCool.....	12
	PowerCool	13
	SuperFrost.....	13
	Start ciclu de dezghețare*.....	14
	PartyMode	14
	HolidayMode.....	15
	SabbathMode.....	15
	E-Saver	16
	IceMaker *	16



MaxIce*.....	17
TubeClean *.....	17
CleaningMode*.....	18
Luminozitate display.....	18
Alarmă ușă.....	18
Blocare introducere.....	19
Informații despre aparat.....	19
Software.....	19
Reamintire.....	20
Mod demo.....	20
Resetare pe reglajele din fabricație.....	21
7.3 Mesaje.....	21
7.3.1 Perspectivă generală asupra avertizărilor.....	21
7.3.2 Încheierea avertizărilor.....	21
7.3.3 Perspectivă generală asupra reamintirilor.....	22
7.3.4 Încheierea reamintirilor.....	22
8 Dotare.....	23
8.1 Raft montat pe ușă.....	23
8.2 Rafturi.....	24
8.3 Raft divizibil*.....	24
8.4 VarioSafe *.....	25
8.5 Loc pentru tava de copt.....	27
8.6 Sertare.....	27
8.7 Capacul compartimentului EasyFresh-Safe.....	28
8.8 Plăcile de sticlă.....	29
8.9 IceMaker*.....	29
8.10 VarioSpace.....	30
8.11 Suport pentru sticle.....	30
8.12 Separator flexibil pentru compartimentul de gheață*.....	31
8.13 FlexCube*.....	31
9 Întreținere.....	32
9.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir.....	32
9.2 Dezasamblare / montare sisteme de extragere.....	32
9.3 Capacul compartimentului EasyFresh-Safe.....	32
9.4 Dezghețarea aparatului.....	33
9.5 Curățarea aparatului.....	33
10 Ajutor pentru clienți.....	34
10.1 Date tehnice.....	34
10.2 Zgomote de funcționare.....	35
10.3 Defecțiuni tehnice.....	35
10.4 Centrul de service.....	36
10.5 Plăcuță de fabricație.....	37
11 Scoaterea din funcțiune.....	37
12 Eliminarea ca deșeu.....	37
12.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu.....	37
12.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic....	37

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.

Simbol	Explicație
	Citirea manualului Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.
	Informații suplimentare pe internet Manualul digital cu informații complementare și în alte limbi este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la home.liebherr.com/fridge-manuals . Găsiți numărul de service pe plăcuța de fabricație:
	Verificarea aparatului Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți.
	Abateri Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*).
	Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ▶. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷.
	Videoclipuri Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.

Licențe Open-Source:

Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici: home.liebherr.com/open-source-licences

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt valabile pentru:

IC(N).. IC(N)S.. IKG 51Ve03 IKGN 51Vc03 IKGN 51Ve03 IKGNS 51Vd03 IKGS 51Vd02 IKGS 51Ve03 IKGN.	51.. 51.. 1783
--	--

Indicație

Dacă aparatul dumneavoastră conține un N în denumire, înseamnă că este un aparat NoFrost.*

1 Vedere de ansamblu asupra aparatului

1.1 Furnitura de livrare

Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. În cazul în care aveți plângeri, contactați comerciantul sau serviciul pentru clienți. (vezi 10.4 Centrul de service)

Livrarea constă din următoarele piese:

- Aparat încorporat
- Dotare (în funcție de model)
- Material de montaj (în funcție de model)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Broșură de service

1.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor

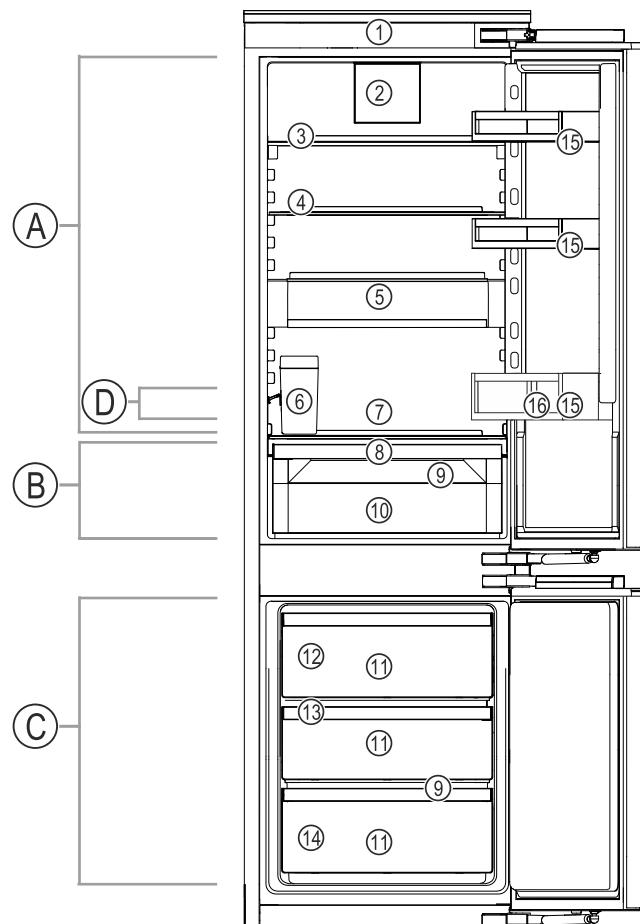


Fig. 1 Reprezentare exemplificatoare

Domeniul de temperaturi

- (A) Frigider (C) Congelator
(B) EasyFresh
(D) Zona cea mai rece

Dotarea

- (1) Elemente de operare (9) Deschizătură de scurgere

Vedere de ansamblu asupra aparatului

- | | |
|---|----------------------------|
| (2) Ventilator cu filtrul cu cărbune activ FreshAir | (10) EasyFresh-Safe |
| (3) Raft divizibil* | (11) Sertar de congelare |
| (4) Raft | (12) IceMaker* |
| (5) VarioSafe* | (13) VarioSpace |
| (6) Rezervor de apă IceMaker* | (14) Plăcuță de fabricație |
| (7) Loc pentru tava de copt | (15) Raft montat pe ușă |
| (8) Capac EasyFresh-Safe | (16) Suport pentru sticle |

Indicație

► Rafturile, sertarele sau coșurile sunt amplasate în starea de livrare pentru o eficiență energetică optimă. Modificările dispunerii în cadrul posibilităților de inserare existente, de ex. ale polițelor în frigider, nu au însă nicio efect asupra consumului de energie.

1.3 SmartDevice

SmartDevice este soluția de conectare în rețea pentru combina dumneavoastră frigorifică.

Dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice sau este pregătit pentru acesta, puteți integra aparatul rapid și simplu în WLAN. Cu aplicația SmartDevice vă puteți opera aparatul de la un echipament terminal mobil. În aplicația SmartDevice vă stau la dispoziție funcții suplimentare și posibilități de setare.

Aparat pregătit pentru SmartDevice: Aparatul dumneavoastră este pregătit pentru utilizarea cu SmartDeviceBox. Mai întâi trebuie să achiziționați și să instalați SmartDeviceBox. Pentru a putea conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, trebuie să descărcați aplicația SmartDevice.



Informații suplimentare privind SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Achiziționați SmartDeviceBox din Liebherr-Hausgeräte-Shop:

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Descărcați aplicația SmartDevice:



După instalarea și configurarea aplicației SmartDevice puteți integra aparatul dumneavoastră cu ajutorul aplicației SmartDevice și funcției aparatului WLAN (vezi WLAN) în WLAN-ul dumneavoastră.

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

Nu puteți utiliza SmartDeviceBox.

1.4 Domeniul de utilizare a aparatului

Utilizarea conformă cu destinația

Aparatul este destinat exclusiv răcirii alimentelor în domeniul casnic sau asemănător celui casnic. Acesta include, de exemplu, utilizarea

- în bucătării personale, pensiuni cu mic dejun inclus,
- de către oaspeți în casele de oaspeți, hoteluri, moteluri și alte spații de cazare,
- în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata.

Orice alt tip de utilizare este interzis.

Modalitățile de utilizare eronate previzibile

Următoarele modalități de utilizare sunt explicit interzise:

- Depozitarea și răcirea medicamentelor, a plasmei sanguine, a preparatelor de laborator sau a altor materiale și produse asemănătoare care intră sub incidența directivei pentru produse medicale 2007/47/CE
- Exploatarea în domenii cu pericol de explozie

Utilizarea abuzivă a aparatului poate cauza deteriorarea produselor depozitate sau alterarea acestora.

Clasele de climă

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

Indicație

► Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

Clasa climă	de	pentru temperaturi ale mediului înconjurător de
SN		10 °C până la 32 °C
N		16 °C până la 32 °C
ST		16 °C până la 38 °C
T		16 °C până la 43 °C
SN-ST		10 °C până la 38 °C
SN-T		10 °C până la 43 °C

1.5 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul în stare montată respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.Liebherr.com

1.6 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

La următorul link puteți verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Baza de date EPREL

Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecodesign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

1.8 Piese de schimb

Disponibilitatea pieselor de schimb pentru piesele funcționale și piesele cu capacitate de depozitare ale dotării este de 15 ani.

2 Instrucțiuni generale de siguranță

Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni de utilizare, astfel încât să le aveți la îndemână în orice moment.

Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe și instrucțiunile de utilizare la posesorul ulterior.

Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți prezentele instrucțiuni de utilizare cu atenție înainte de utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.

Pericole pentru utilizator:

- Acest aparat poate fi utilizat de copii, precum și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, sau care nu dispun de experiență sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele rezultate. Copiii nu trebuie se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie executate de către copii nesupravegheați. Copiii cu vârsta între 3-8 ani au permisiunea de a încărca și descărca aparatul. Copiii cu vârsta de sub 3 ani trebuie ținuti la distanță de aparat, dacă acesta nu este supravegheat în permanență.

- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.
- Atunci când deconectați aparatul de la rețeaua electrică, apucați întotdeauna de ștecher. Nu trageți de cablu.
- În caz de defecțiune, scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța.
- Nu deteriorați cablul de conectare la rețeaua electrică. Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.
- Reparațiile și intervențiile asupra aparatului trebuie executate numai de către serviciul de asistență a clienților sau alt personal de specialitate cu calificare corespunzătoare.
- Montați, conectați și evacuați aparatul la deșeuri numai în conformitate cu indicațiile din manual.
- Utilizați aparatul numai în stare montată.

Pericol de incendiu:

- Agentul frigorific utilizat (specificații pe marca de fabricație) este ecologic, dar inflamabil. Agentul frigorific scurs se poate aprinde.
 - Nu deteriorați conductele circuitului de răcire.
 - Nu umblați cu surse de foc în interiorul aparatului.
 - Nu utilizați aparate electrice în interiorul aparatului (de exemplu aparate de curățare cu aburi, aparate de încălzire, aparate de preparare a înghețatei etc.).
 - Dacă există scurgeri de agent de răcire: Îndepărtați orice flacără sau sursă de foc din apropierea locului de scurgere. Aerișiți bine încăperea. Anunțați serviciul de asistență a clienților.
- Nu depozitați în aparat substanțe explozive sau doze de spray cu substanțe inflamabile, ca de exemplu butan, propan, pentan etc. Dozele de spray respective pot fi recunoscute după conținutul sau simbolul flăcării imprimat pe acestea. Eventualele gaze degajate se pot aprinde din cauza componentelor electrice.
- Nu amplasați în apropierea aparatului lumânări aprinse, lămpi sau alte obiecte cu flacără deschisă, pentru a evita incendierea aparatului.
- Depozitați băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool numai dacă sunt astupate etanș. Eventualul alcool degajat

Modul de funcționare al display-ului Touch

se poate aprinde din cauza componentelor electrice.

Pericol de cădere și răsturnare:

- Nu utilizați soclurile, sertarele, ușile etc. pe post de treaptă sau ca punct de sprijin. Acest lucru este valabil în special pentru copii.

Pericol de toxiinfecție alimentară:

- Nu consumați alimentele depozitate peste termen.

Pericol de degerare, senzații de amorțeală și dureri:

- Evitați contactul de prelungit al pielii cu suprafețe reci sau cu produse refrigerate/congelate sau luați măsuri de protecție, de ex. folosiți mănuși.

Pericol de rănire și de deteriorare:

- Aburul fierbinte poate produce vătămări. Nu utilizați pentru dezghețare aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacăra deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.

Pericol de strivire:

- La deschiderea și închiderea ușii, nu introduceți mâna în balama. Degetele pot fi prinse.

Simboluri pe aparat:



Simbolul se poate afla pe compresor. Acesta se referă la uleiul din compresor și atrage atenția asupra pericolului următor: În caz de ingerare și pătrundere în căile respiratorii poate provoca decesul. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. În regimul de funcționare normal nu există niciun pericol.



Simbolul se află la compresor și semnalează pericolul de substanțe inflamabile. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.



Acesta sau o etichetă autocolantă similară se poate găsi pe partea din spate a aparatului. Aceasta indică faptul că există panouri de izolare în vid (VIP) sau panouri de perlite în ușă și/sau în carcasă. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.

Respectați indicațiile de avertizare și indicațiile suplimentare specifice din capitolele corespunzătoare:

	PERICOL	marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
---	---------	---


	AVERTIZARE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii dacă nu este evitată.
	ATENȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicație	marchează indicații importante și sfaturi utile.

3 Modul de funcționare al display-ului Touch

Operați aparatul dumneavoastră cu display-ul Touch. Cu display-ul Touch (în continuare denumit display) selectați funcțiile aparatului prin atingere. Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.

3.1 Navigarea și explicitarea simbolurilor

În figuri sunt utilizate diferite simboluri pentru navigarea cu display-ul. Următorul tabel descrie aceste simboluri.

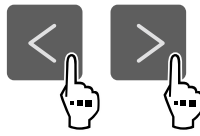Simbol	Descriere
	Apăsați săgeata de navigare spre înainte: Navigați în continuare în meniul unu.
	Apăsați săgeata de navigare spre înapoi: Săriți înapoi în meniul unu.
	Apăsați de mai multe ori succesiv săgeata pentru navigare: Navigați în meniu până la funcția dorită.
	Apăsați simbolul de confirmare: Activați/dezactivați funcția. Deschideți submeniul.
	Apăsați simbolul de confirmare în combinație cu simbolul înapoi: Săriți înapoi un nivel de meniu.
	Săgeată cu ceas: Durează mai mult de 10 secunde, până când apare următorul afișaj pe display.

Simbol	Descriere
	Săgeată cu indicarea timpului: Durează timpul indicat, până când apare următorul afișaj pe display.
	Deschideți simbolul "Meniu de setări": Navigați la meniul de setări și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul de setări la funcția dorită. (vezi 3.2.1 Deschidere meniu de setări)
	Deschideți simbolul "Meniu extins": Navigați la meniul extins și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul extins la funcția dorită. (vezi 3.2.2 Deschidere meniu extins)
Nicio acțiune într-un interval de 10 secunde	Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.
Deschideți ușa și închideți-o din nou	Dacă deschideți și închideți din nou ușa, afișajul sare direct înapoi la afișajul de status.

Observație: Figurile display-ului sunt reprezentate cu noțiuni în engleză.

3.2 Meniuri

Funcțiile aparatului sunt distribuite în meniuri diferite.

Meniu	Descriere
Meniu principal	Dacă conectați aparatul, vă aflați automat în meniul principal. De aici navigați la cele mai importante funcții ale aparatului, la meniul de setări și la meniul extins.
 Meniu de setări	Meniul de setări conține funcții suplimentare ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră. (vezi 3.2.1 Deschidere meniu de setări)
Meniul extins	Meniul extins conține funcții speciale ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră. Accesul la meniul extins este protejat prin codul numeric 1 5 1 . (vezi 3.2.2 Deschidere meniu extins)

3.2.1 Deschidere meniu de setări

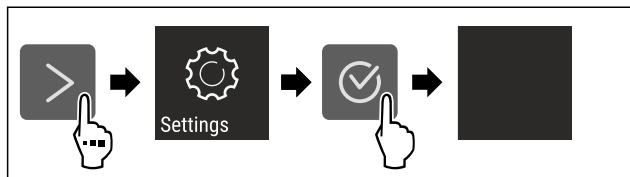


Fig. 2 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Meniul de setare este deschis.
- ▶ Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

3.2.2 Deschidere meniu extins




Fig. 3

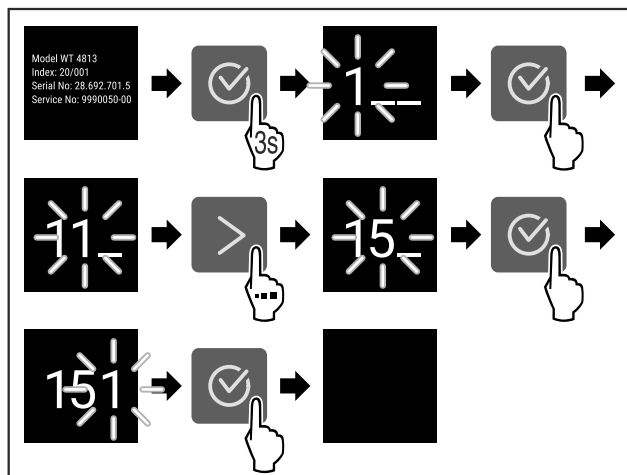


Fig. 4 Reprezentare exemplificatoare, accesul cu codul numeric **151**

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Meniul extins este deschis.
- ▶ Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

3.3 Mod de repaus

Dacă nu atingeți display-ul timp de 1 minut, acesta trece în modul de repaus. În modul de repaus este atenuată luminozitatea afișajului.

3.3.1 Încheiere mod de repaus

- ▶ Apăsăți o tastă oarecare de navigare.
- ▷ Modul de repaus este încheiat.

4 Punere în funcțiune

4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Aparatul este montat și racordat corespunzător instrucțiunilor de montaj.
- ☐ Toate benzile adezive, foliile adezive și de protecție, precum și siguranțele de transport din și de la aparat sunt îndepărtate.
- ☐ Toate inserturile publicitare din sertare sunt extrase.
- ☐ Modul de funcționare al display-ului Touch este cunoscut. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch)

Conectați aparatul prin intermediul display-ului Touch:

- ▶ Dacă display-ul este în modul de repaus: Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

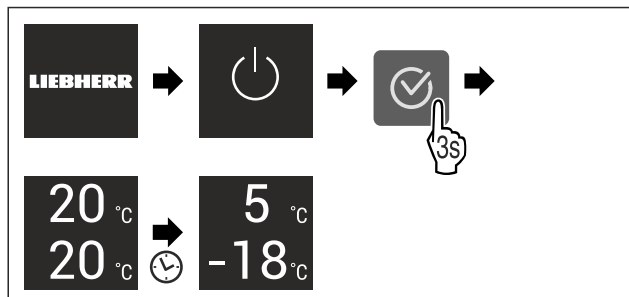


Fig. 5 Reprezentare exemplificatoare

- ▷ Apare afișajul de status.
- ▷ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată din fabrică.
- ▷ Aparatul pornește în modul demo (apare afișajul de status cu DEMO): Dacă aparatul pornește în modul demo, puteți dezactiva modul demo în interval de 5 minute. (vezi Mod demo)

Informații suplimentare:

- Puneți în funcțiune IceMaker. (vezi 4.2 Punere în funcțiune IceMaker*) *
- Puneți în funcțiune SmartDevice. (vezi 1.3 SmartDevice) și (vezi WLAN)

Indicație

Producătorul recomandă:

- ▶ Așezarea produselor alimentare: Așteptați aproximativ 6 ore, până când este atinsă temperatura setată.
- ▶ Depozitați **produsele de congelat** la -18 °C sau la temperaturi mai scăzute.
- ▶ Respectați indicațiile privind depozitarea. (vezi 5.1 Indicații privind depozitarea)

Indicație

Puteți obține accesorii din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Punere în funcțiune IceMaker*

Dacă este dotat aparatul dumneavoastră cu un IceMaker, **înainte de prima folosire** trebuie să curățați IceMaker.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Aparatul este complet montat și racordat.
- ▶ Curățați IceMaker și rezervorul de apă. (vezi 9.5.4 Curățarea IceMaker*) *
- ▶ Umpleți rezervorul de apă. (vezi 8.9.1 Umplerea rezervorului de apă*) *

5 Depozitare

5.1 Indicații privind depozitarea



AVERTIZARE

Pericol de incendiu

- ▶ Nu utilizați aparate electrice în spațiul de alimentare al aparatului, dacă nu au fost recomandate de producător.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- ▶ Mențineți întotdeauna libere fantele.

Respectați următoarele prescripții referitoare la depozitare:

- Mențineți libere fantele pentru aer de la ventilator.*

- În congelator: Ambalați bine alimentele.
- Ambalați sau acoperiți alimentele care preiau sau degajă ușor miros sau aromă în recipiente închise.
- Ambalați carnea crudă sau peștele crud în recipiente curate, închise. Acest lucru împiedică carnea sau peștele să atingă alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- Păstrați lichidele în recipiente închise.
- Depozitați alimentele la distanță unele de altele, astfel încât aerul să circule bine.
- Depozitați alimentele corespunzător indicațiilor de pe ambalaj.
- Respectați întotdeauna termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

Indicație

Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la alterarea alimentelor.

5.2 Frigider

Prin circulația aerului în aparat se formează diferite zone de temperatură. Diferitele zone de temperatură se găsesc în vederea de ansamblu a aparatului și dotărilor. (vezi 1.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor)

5.2.1 Dispunerea alimentelor

- ▶ Zona superioară și zona ușii: Depozitați unt, brânză, conserve și tuburi.
- ▶ Zona de temperatură cea mai rece: Depozitați alimente perisabile, precum mâncăruri, produse din carne și mezeluri.
- ▶ Polița situată cel mai jos: Depozitați carne crudă sau pește crud.

5.3 EasyFresh



EasyFresh este adecvat pentru alimente neambalate, cum ar fi fructe și legume.

Umiditatea aerului din compartiment depinde de conținutul de umiditate al produselor introduse și de frecvența de deschidere a compartimentului. Puteți regla umiditatea aerului.

5.3.1 Dispunerea alimentelor

- ▶ Depozitați fructe și legume neambalate. Dacă umiditatea aerului este prea ridicată:
- ▶ Reglați umiditatea aerului.

5.4 Congelator

Aici se setează la -18 °C o climă de depozitare uscată, înghețată. Climatul de depozitare înghețat este adecvat pentru depozitarea alimentelor congelate și produselor congelate timp de câteva luni, pentru producerea cuburilor de gheață sau pentru congelarea alimentelor proaspete.

5.4.1 Congelarea alimentelor

Cantitate de congelare

Într-un interval de 24 ore puteți congela o cantitate maximă de alimente proaspete egală cu cea indicată pe plăcuța de fabricație (vezi 10.5 Plăcuță de fabricație) la rubrica „Capacitate de congelare ... kg/24h”.

Pentru a congela rapid și complet alimentele, respectați următoarele cantități pe pachet:

- Fructe și legume, până la 1 kg
- Carne, până la 2,5 kg

Congelarea alimentelor cu SuperFrost

În funcție de cantitatea de congelare puteți activa SuperFrost înainte de congelare, pentru a obține temperaturi de congelare mai scăzute. (vezi SuperFrost)

Aparate fără NoFrost:*

- ▶ Activați SuperFrost, dacă cantitatea de congelare este mai mare de aprox. 1 kg.*

Aparate cu NoFrost:*

- ▶ Activați SuperFrost, dacă cantitatea de congelare este mai mare de aprox. 2 kg.*

Momentul, în care activați SuperFrost, este dependent de cantitatea de congelare:

Cantitate de congelare	de	Momentul pentru activarea SuperFrost
Cantitate de congelare mică	de	Activați SuperFrost cu aproximativ 6 ore înainte de congelare. Imediat ce aparatul dezactivează automat SuperFrost, dispuneți alimentele.
Cantitate maximă de congelare	de	Activați SuperFrost cu aproximativ 24 ore înainte de congelare. Imediat ce aparatul dezactivează automat SuperFrost, dispuneți alimentele.

Disponerea alimentelor



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare din cauza cioburilor de sticlă! Sticlele și dozele cu băuturi se pot sparge dacă îngheață. Acest lucru este valabil în special pentru băuturile carbogazoase.

- ▶ Nu congelați sticle și doze cu băuturi!

Cantitate de congelare	de	Disponerea alimentelor
Cantitate de congelare mică	de	Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele. Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior.
Cantitate maximă de congelare	de	Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele. Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior.

5.4.2 Dezghețarea alimentelor



AVERTIZARE

Pericol de toxinfecție alimentară!

- ▶ Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.
- ▶ Prelucrați alimentele dezghețate cât mai repede posibil.

Puteți dezgheța alimente în diferite moduri:

- în frigider
- în cuptorul cu microunde
- în cuptor/cuptor cu aer cald
- la temperatura camerei
- ▶ Scoateți numai câte alimente sunt necesare.

5.5 Intervale de depozitare

Perioadele de depozitare indicate reprezintă valori orientative.

În cazul alimentelor cu termenul de garanție specificat este valabilă întotdeauna data indicată pe ambalaj.

5.5.1 Frigider

Este valabil termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

5.5.2 Congelator

Valori orientative pentru durata depozitării alimentelor proaspete		
Înghețată	la -18 °C	2 până la 6 luni
Mezeluri, șuncă	la -18 °C	2 până la 3 luni
Pâine, produse de panificație	la -18 °C	2 până la 6 luni
Vânat, carne de porc	la -18 °C	6 până la 9 luni
Pește, gras	la -18 °C	2 până la 6 luni
Pește, slab	la -18 °C	6 până la 8 luni
Brânză	la -18 °C	2 până la 6 luni
Carne de pasăre, carne de vită	la -18 °C	6 până la 12 luni
Legume, fructe	la -18 °C	6 până la 12 luni

6 Economisirea energiei

- Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de ventilație.
- Mențineți întotdeauna liberă fanta de ventilație.
- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau similar.
- Dacă amplasați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Consumul de energie depinde de condițiile de amplasare, de ex. de temperatura mediului ambiant (vezi 1.4 Domeniul de utilizare a aparatului). La o mai ridicată a mediului, consumul de energie se poate mări.
- Deschideți aparatul cât mai puțin timp posibil.
- Cu cât temperatura reglată este mai scăzută, cu atât mai mare va fi consumul de energie.
- Sortați alimentele: home.liebherr.com/food.
- Păstrați toate alimentele bine ambalate și acoperite. Se evită formarea de chiciură.
- Scoateți alimentele numai pentru perioada strict necesară, pentru a evita încălzirea excesivă a acestora.
- Introducerea alimentelor calde: lăsați-le mai întâi să se răcească până la temperatura camerei.
- Dezghețarea produselor congelate în frigider.
- Atunci când în aparat există un start gros de brumă: Dezghețați aparatul.*
- În cazul unor perioade de concediu mai lungi, utilizați HolidayMode (vezi HolidayMode).

7 Deservire

7.1 Elementele de operare și de afișare

7.1.1 Afișaj Status

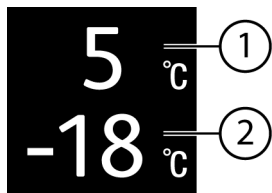


Fig. 6

- (1) Indicator de temperatură frigider (2) Indicator de temperatură congelator

Afișajul Status indică temperatura setată și este afișajul inițial. De acolo se realizează navigarea la funcții și setări.

7.1.2 Simboluri de afișare

Simbolurile de afișare oferă informații despre starea actuală a aparatului.

Simbol	Starea aparatului
	Standby Aparatul sau zona de temperatură este deconectată.
	Numărul care pulsează Aparatul funcționează. Temperatura pulsează până când este atinsă valoarea setată.
	Simbol care pulsează Aparatul funcționează. Este efectuată setarea.
	Bara grafică se formează Funcția va fi activată.

7.2 Funcțiile aparatului

7.2.1 Indicații referitoare la funcțiile aparatului

Funcțiile aparatului sunt setate din fabricație, astfel încât aparatul dumneavoastră să fie complet funcțional.

Înainte să modificați, activați sau dezactivați funcțiile aparatului asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Ați citit și înțeles descrierile referitoare la modul de funcționare al display-ului. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch)
- ☐ V-ați familiarizat cu elementele de operare și afișare ale aparatului dumneavoastră.



Oprirea și pornirea aparatului

Această funcție permite oprirea și pornirea întregului aparat.

Oprirea aparatului

Dacă deconectați aparatul, setările pe care le-ați făcut anterior sunt salvate.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Instrucțiunile de lucru (vezi 11 Scoaterea din funcțiune) sunt executate.



Fig. 7

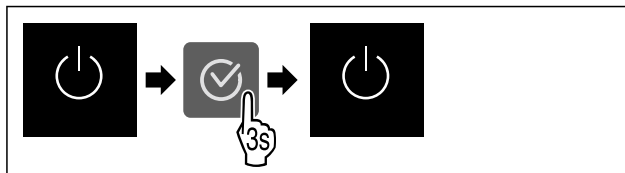


Fig. 8

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Aparatul este oprit.
- ▷ Simbolul Standby apare pe display.
- ▷ Display-ul devine negru.

Pornirea aparatului

Dacă display-ul se află pe modul de repaus:

- ▶ Apăsăți o tastă oarecare de navigare.

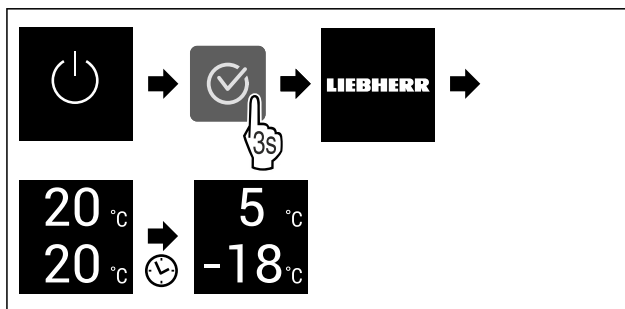


Fig. 9 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Dacă aparatul pornește în modul demo:
- ▶ Dezactivați modul demo. (vezi Dezactivarea modului demo)
- ▷ Aparatul este pornit.
- ▷ Setările efectuate anterior sunt restabilite.
- ▷ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată.



Deconectarea și conectarea zonei de temperatură

Puteți să deconectați zonele individuale de temperatură ale aparatului separat unele de celelalte.

Mod de utilizare:

- Curățare
- Decongelare

Deconectarea frigiderului

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Frigiderul este golit.

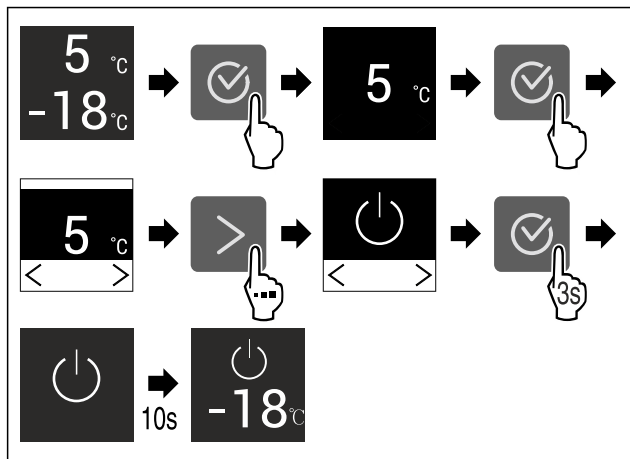


Fig. 10 Reprezentare exemplificatoare

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Frigiderul este deconectat.

Conectarea frigiderului

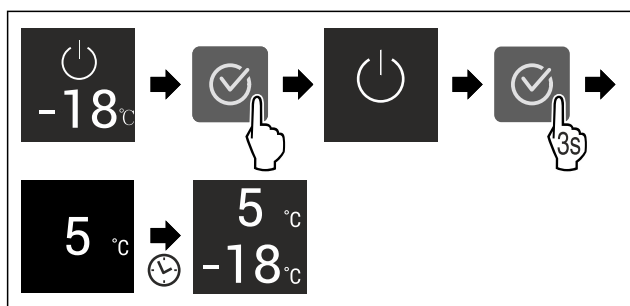


Fig. 11 Reprezentare exemplificatoare

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Frigiderul este conectat.
- ▷ Aparatul se răcește la ultima temperatură setată.

WLAN

Cu această funcție conectați aparatul cu WLAN. Apoi puteți opera prin aplicația SmartDevice de pe un echipament terminal mobil. Cu această funcție puteți separa sau reseta din nou conexiunea WLAN.

Pentru a conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, aveți nevoie de SmartDeviceBox.

Informații suplimentare privind SmartDevice: (vezi 1.3 SmartDevice)

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

Nu puteți utiliza SmartDeviceBox.

Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ SmartDeviceBox este achiziționat și utilizat. (vezi 1.3 SmartDevice)
- ☐ Aplicația SmartDevice este instalată (a se vedea apps.home.liebherr.com).
- ☐ Înregistrarea în aplicația SmartDevice este încheiată.



Fig. 12

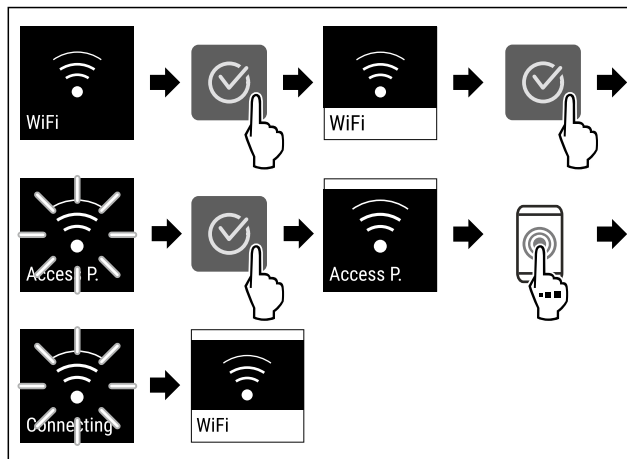


Fig. 13

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Conexiunea este stabilă.

Separarea conexiunii WLAN



Fig. 14

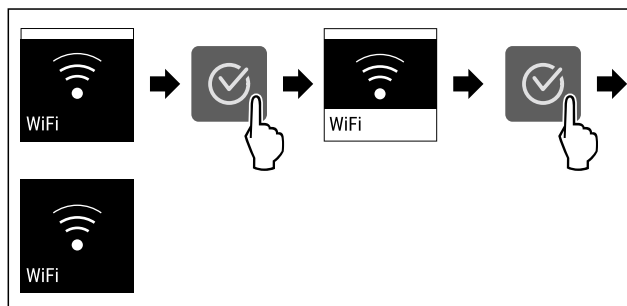


Fig. 15

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Conexiunea este separată.

Resetarea conexiunii WLAN



Fig. 16

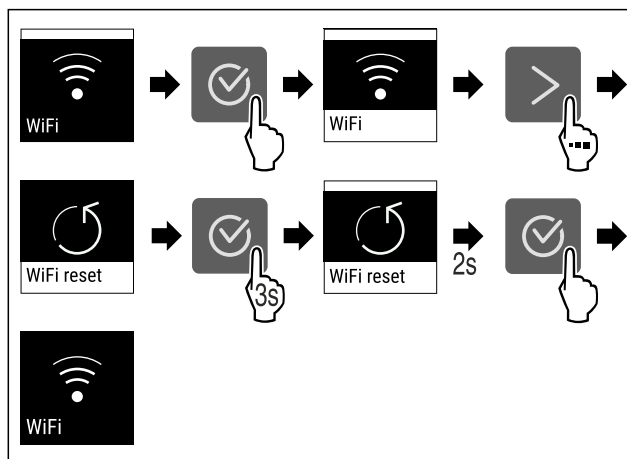


Fig. 17

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Conexiunea WLAN și alte setări WLAN sunt resetate la setarea din fabricație.

Afișarea informațiilor referitoare la conexiunea WLAN



Fig. 18

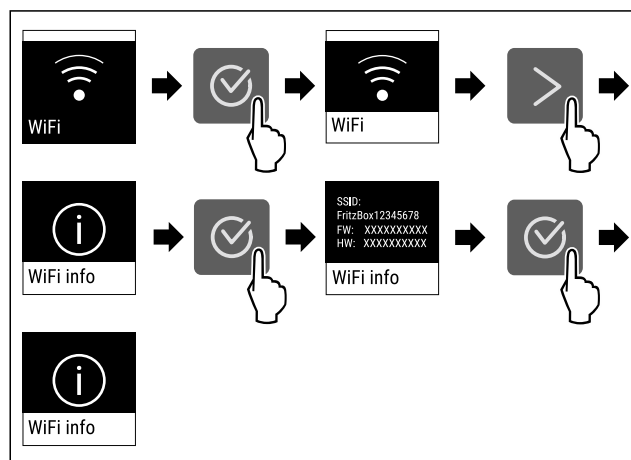


Fig. 19

► Executați pașii de acțiune conform figurii.

5 °C Temperatură

Cu această funcție setați temperatura.

Temperatura depinde de următorii factori:

- Frecvența deschiderii ușii
- Durata deschiderii ușii
- Temperatura ambientală de la locația de montare
- Tipul, temperatura și cantitatea alimentelor

Zona de temperatură	Temperatura setată din fabricație	Setare recomandată
5 °C Frigider	5 °C	4 °C
-18 °C Congelator	-18 °C	-18 °C

Setarea temperaturii în frigider

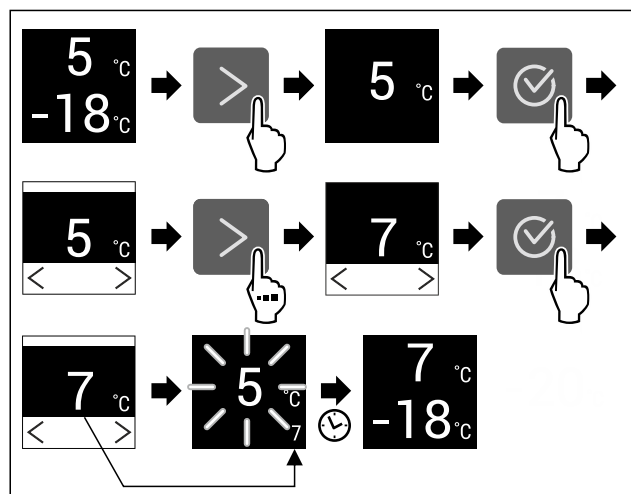


Fig. 20 Reprezentare exemplificatoare

► Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Temperatura este setată.

Reglarea temperaturii din congelator

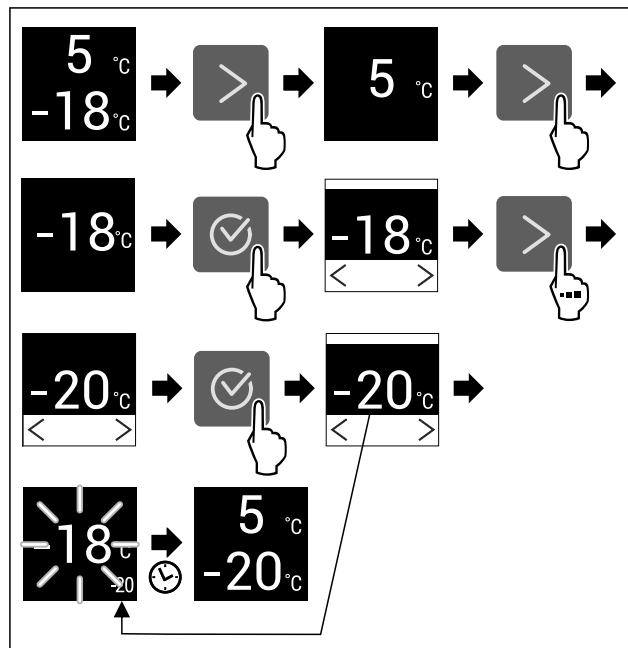


Fig. 21 Reprezentare exemplificatoare

► Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Temperatura este setată.

°C/°F Unitate de temperatură

Cu această funcție setați unitatea de temperatură. Puteți seta unitatea de temperatură ca grade Celsius sau grade Fahrenheit.

Setarea unității de temperatură



Fig. 22

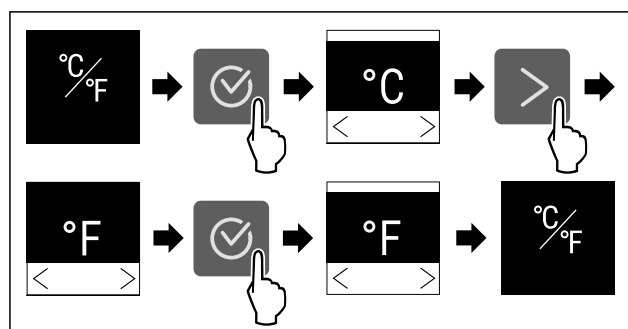


Fig. 23 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la grade Celsius la grade Fahrenheit.

► Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Unitatea de temperatură este setată.

* SuperCool

Cu această funcție activați sau dezactivați SuperCool. Dacă activați SuperCool, aparatul crește puterea de răcire. Puteți obține astfel temperaturi de răcire mai scăzute. Puteți activa SuperCool dacă doriți să răciți rapid cantități mari de produse alimentare.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activare SuperCool

Momentul pentru activarea funcției:

- Dacă doriți să depozitați produse alimentare proaspete în frigider: Activați funcția la introducerea produselor alimentare.



Fig. 24

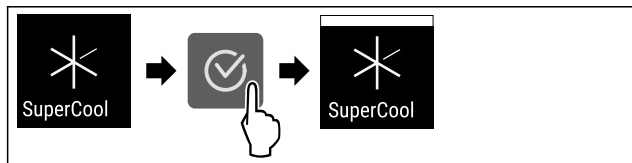


Fig. 25

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ SuperCool este activat.

Dezactivare SuperCool

SuperCool va fi dezactivată automat după 18 de ore. Puteți dezactiva însă SuperCool și manual în orice moment:

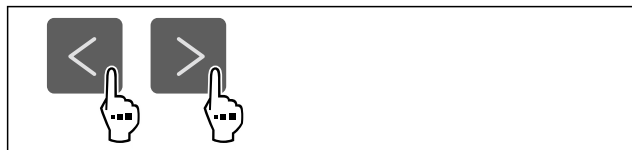


Fig. 26

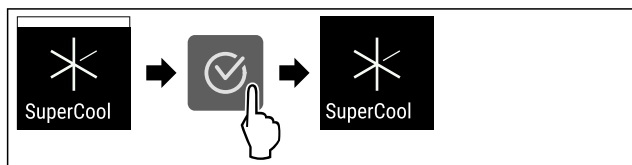


Fig. 27

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ SuperCool este dezactivat.
- ▷ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.
- ▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.

PowerCool

Cu această funcție activați sau dezactivați PowerCool. PowerCool asigură o stratificare optimă a temperaturii pentru răcirea alimentelor dumneavoastră.

Funcția se referă la frigider.

Mod de utilizare:

- la o temperatură ridicată a încăperii (începând cu aprox. 35 °C)
- la o umiditate mare a aerului, de ex. în perioada verii
- la depozitarea produselor umede, pentru evitarea formării de condens în compartimentul interior

Indicație

Ventilatorul poate funcționa și cu funcția dezactivată. El asigură astfel o repartizare optimă a temperaturii în aparat.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activare PowerCool



Fig. 28

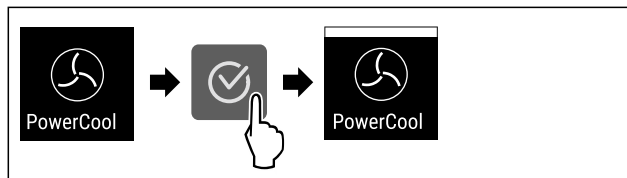


Fig. 29

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ PowerCool este activat.

Dezactivare PowerCool



Fig. 30

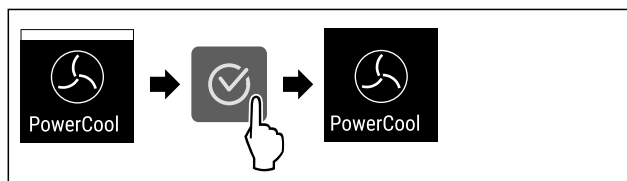


Fig. 31

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ PowerCool este dezactivat.

SuperFrost

Cu această funcție activați sau dezactivați SuperFrost. Dacă activați SuperFrost, aparatul crește puterea de congelare. Puteți obține astfel temperaturi de congelare mai scăzute.

Mod de utilizare:

- Congelați alimentele proaspete rapid până la straturile din profunzime. Acest lucru asigură păstrarea valorii nutritive, a aspectului și a gustului alimentelor.
- Majorați rezervele de frig în produsele de congelat depozitate, înainte ca aparatul să fie decongelat.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activare SuperFrost

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Se iau în considerare cantitatea de congelare și timpul de activare a funcției SuperFrost. (vezi Congelarea alimentelor cu SuperFrost)

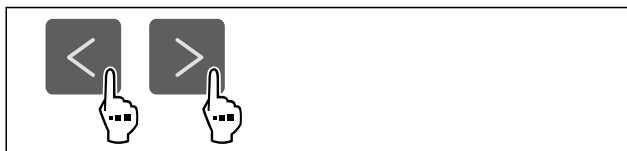


Fig. 32

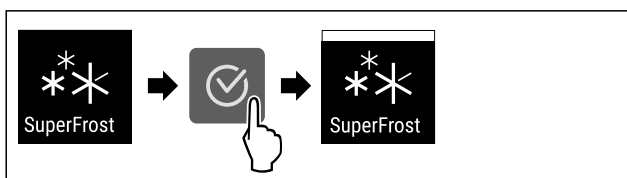


Fig. 33

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ SuperFrost este activat.

Dezactivare SuperFrost

SuperFrost va fi dezactivată automat după 56 până la 72 de ore, în funcție de cantitatea produselor alimentare introduse. Puteți dezactiva însă SuperFrost și manual în orice moment:

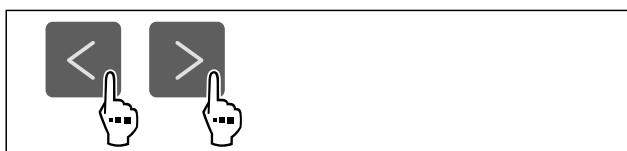


Fig. 34

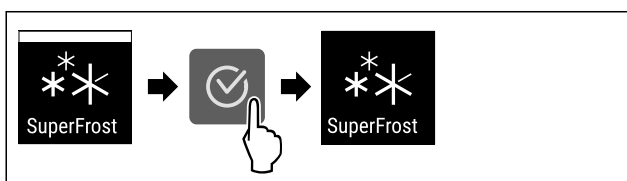


Fig. 35

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ SuperFrost este dezactivat.
- ▷ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.
- ▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.



Start ciclu de dezghețare*

Cu această funcție porniți manual ciclul de dezghețare automat dacă ciclul de dezghețare nu pornește automat în caz de eroare.

Această funcție este valabilă pentru aparatele NoFrost.*

Start ciclu de dezghețare



Fig. 36

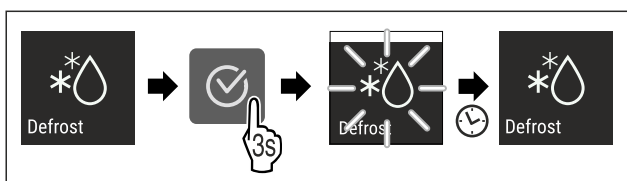


Fig. 37

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Ciclul de dezghețare este pornit: Simbolul se aprinde intermitent până când se încheie automat ciclul de dezghețare.

- ▷ Când ciclul de dezghețare este încheiat: Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

Abandonarea ciclului de dezghețare

Ciclul de dezghețare se încheie automat. Puteți abandona totuși ciclul de dezghețare în orice moment pe parcursul procesului de dezghețare:

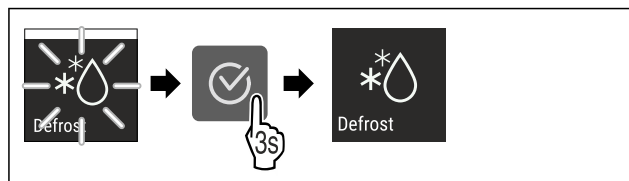


Fig. 38

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Ciclul de dezghețare este abandonat.
- ▷ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.



PartyMode

Cu această funcție activați sau dezactivați PartyMode. PartyMode activează diferite funcții, care sunt utile pentru o petrecere.

PartyMode activează următoarele funcții:

- SuperCool (vezi SuperCool)
- SuperFrost (vezi SuperFrost)
- IceMaker (vezi IceMaker *) și MaxIce (vezi MaxIce*) *

Puteți seta individual și flexibil toate funcțiile enumerate. Dacă dezactivați PartyMode, sunt respinse toate modificările.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activare PartyMode

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 4.2 Punere în funcțiune IceMaker*) *

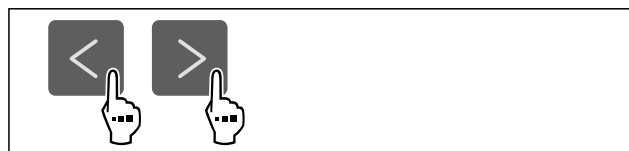


Fig. 39

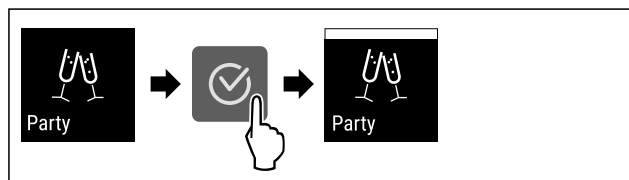


Fig. 40

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ PartyMode și funcțiile aferente sunt activate.
- ▷ Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.

Dezactivare PartyMode

PartyMode va fi dezactivată automat după 24 de ore. Puteți dezactiva însă PartyMode și manual în orice moment:

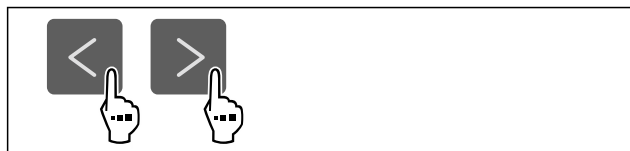


Fig. 41

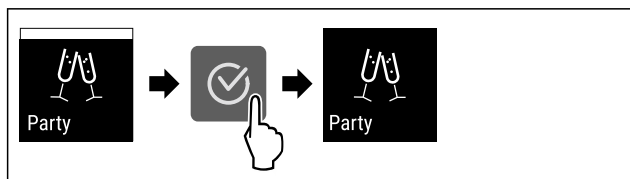


Fig. 42

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ PartyMode este dezactivat.
- ▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil: Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.

HolidayMode

Cu această funcție activați sau dezactivați HolidayMode. Dacă activați HolidayMode, este setat frigiderul pe 15 °C. Astfel economisiți energie în timpul perioadelor mai lungi de absență și evitați mirosurile neplăcute și formarea de mușgai.

Starea aparatului la HolidayMode activ
Frigiderul răcește la 15 °C.
EasyFresh răcește la 15 °C.
În congelator se păstrează temperatura setată.
PartyMode este dezactivat.
SuperCool este dezactivat.
PowerCool este dezactivat.

Activare HolidayMode

- ▶ Goliți complet frigiderul.
- ▶ Goliți complet EasyFresh.

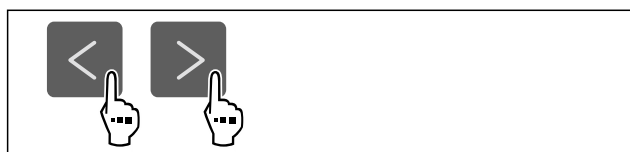


Fig. 43

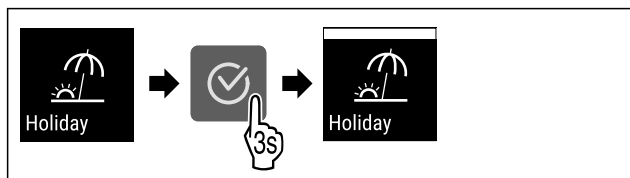


Fig. 44

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ HolidayMode este activat.
- ▷ Indicatorul de temperatură afișează simbolul Holiday-Mode.

Dezactivare HolidayMode

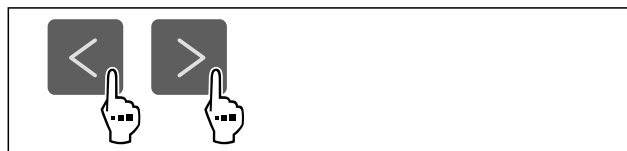


Fig. 45

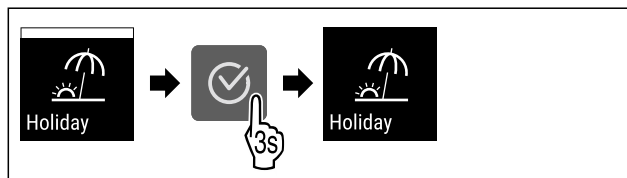


Fig. 46

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ HolidayMode este dezactivat.
- ▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.



SabbathMode

Cu această funcție activați sau dezactivați SabbathMode. Dacă activați această funcție, sunt deconectate unele funcții electronice. Astfel aparatul dumneavoastră îndeplinește cerințele religioase privind sărbătorile evreiești ca de ex. Sabat și corespunde certificării Kosher STAR-K.

Starea aparatului la SabbathMode activ
Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode.
Toate funcțiile de pe display exceptând funcția Dezactivarea SabbathMode sunt blocate.
Toate funcțiile rămân active.
Display-ul rămâne iluminat, dacă închideți ușa.
Iluminarea interioară este dezactivată.
Atenționările nu sunt executate. Intervalul de timp setat este oprit.
Atenționările și avertizările nu sunt afișate.
Nu există o alarmă a ușii.
Nu există o alarmă de temperatură.
IceMaker este scos din funcțiune.*
Ciclul de dezghețare se activează numai la timpul prestabilit fără luarea în considerare a folosirii aparatului.
După o pană de curent aparatul se întoarce în SabbathMode.

Starea aparatului

Indicație

Acest aparat are certificarea institutului „Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

O listă despre aparatele certificate STAR-K se găsește la www.star-k.org/appliances.

Activare SabbathMode



AVERTIZARE

Pericol de intoxicație din cauza alimentelor alterate!
Dacă ați activat SabbathMode și apare o întrerupere de curent, nu apare niciun mesaj pe afișajul de stare din cauza întreruperii de curent. Dacă este încheiată întreruperea de curent, aparatul funcționează în continuare în SabbathMode. Din cauza întreruperii de curent se pot altera alimentele și alterarea acestora poate duce la o intoxicație alimentară.

După o întrerupere de curent:

- ▶ Nu consumați alimentele, care au înghețat și au fost dezghețate.




Fig. 47

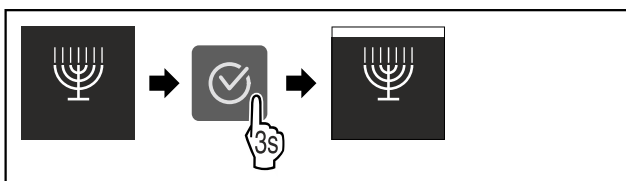


Fig. 48

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ SabbathMode este activat.
- ▷ Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode.

Dezactivare SabbathMode

SabbathMode va fi dezactivată automat după 80 de ore. Puteți dezactiva însă SabbathMode și manual în orice moment:

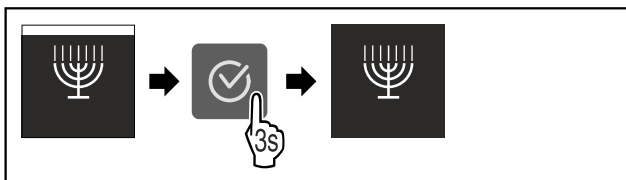


Fig. 49

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ SabbathMode este dezactivat.



E-Saver

Cu această funcție activați sau dezactivați modul de economie energetică. Dacă activați modul de economie energetică, consumul de energie scade, iar temperatura crește în aparat. Alimentele rămân proaspete, dar termenul de valabilitate este scurtat.

Zona de temperatură	Setare recomandată (vezi Setarea temperaturii în frigider)	Temperatură cu E-Saver activ
5 °C Frigider	4 °C	7 °C
-18 °C Congelator	-18 °C	-16 °C

Temperaturi

E-Saver activare

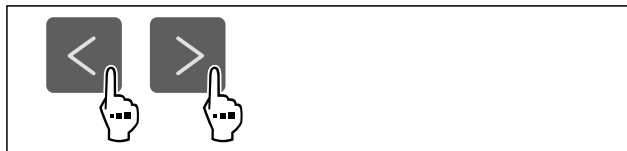


Fig. 50

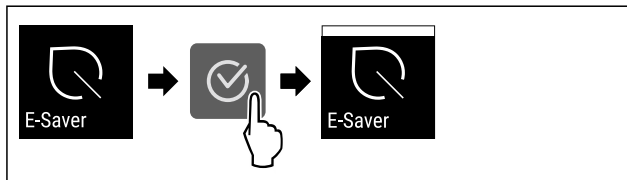


Fig. 51

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul de economisire a energiei este activat.

Dezactivare E-Saver

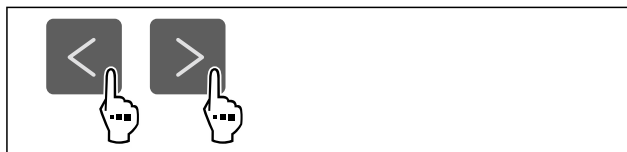


Fig. 52



Fig. 53

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul de economisire a energiei este dezactivat.



IceMaker *

Cu această funcție activați sau dezactivați producerea de cuburi de gheață.

Mai multe informații despre cantitățile de cuburi de gheață:	(vezi 10.1 Date tehnice)
Mai multe informații despre creșterea cantității de cuburi de gheață:	(vezi MaxIce*)
Informații suplimentare privind curățarea conductelor de la IceMaker:	(vezi TubeClean *)

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activarea IceMaker

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 8.9 IceMaker*)
- ☐ Rezervorul de apă este umplut. (vezi 8.9.1 Umplerea rezervorului de apă*) *

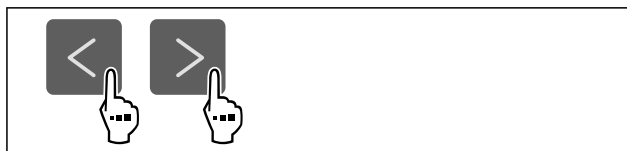


Fig. 54

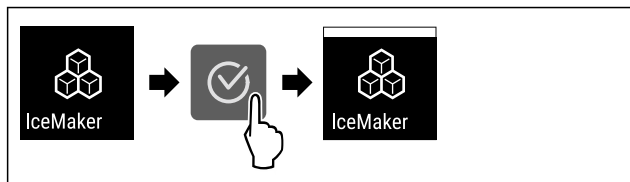


Fig. 55

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ IceMaker este activat. Poate dura până la 24 de ore până când IceMaker produce primele cuburi de gheață.

Dezactivarea IceMaker

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:*

- ☐ Rezervorul de apă este golit. (vezi 8.9 IceMaker*)

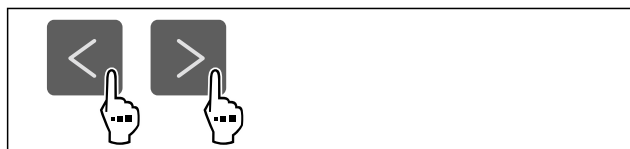


Fig. 56

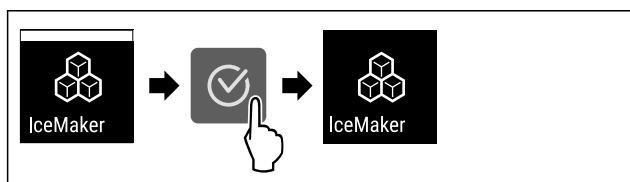


Fig. 57

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ IceMaker este dezactivat.
- ▷ Producția curentă de cuburi de gheață va fi încheiată.
- ▷ IceMaker se oprește automat.



MaxIce*

Cu această funcție creșteți cantitatea de cuburi de gheață pentru IceMaker. MaxIce este dezactivat automat după 48 de ore. Puteți dezactiva însă MaxIce și manual în orice moment: (vezi Dezactivarea MaxIce) .

Mai multe informații despre cantitățile de cuburi de gheață:	(vezi 10.1 Date tehnice)
--	--------------------------

Activarea MaxIce

Dacă activați MaxIce și nu ați activat în prealabil funcția IceMaker (vezi IceMaker *), atunci cu MaxIce activați automat și funcția IceMaker.

Dacă nu ați activat încă funcția IceMaker, asigurați-vă, că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- ☐ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 8.9 IceMaker*)
- ☐ Rezervorul de apă este umplut. (vezi 8.9.1 Umplerea rezervorului de apă*) *

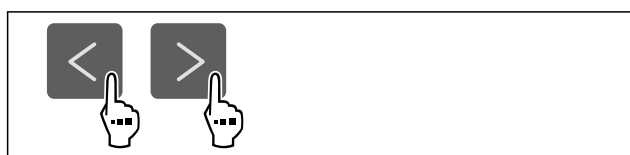


Fig. 58

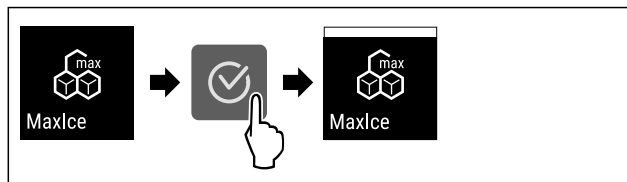


Fig. 59

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ MaxIce este activat.
- ▷ Dacă nu ați activat în prealabil funcția IceMaker: IceMaker este activat.

Dezactivarea MaxIce

Dacă dezactivați MaxIce, atunci este activată în continuare funcția IceMaker.

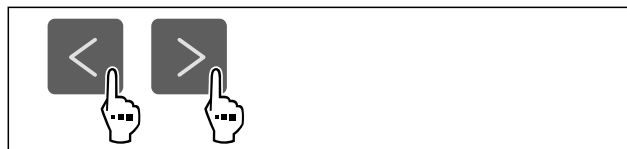


Fig. 60

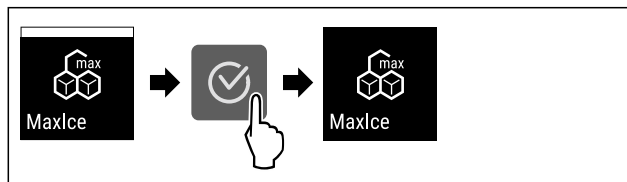


Fig. 61

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ MaxIce este dezactivat.



TubeClean *

Cu această funcție activați sau dezactivați TubeClean. Dacă activați TubeClean, conductele aparatului IceMaker se curăță.

TubeClean activare

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Este pregătită curățarea IceMaker. (vezi 9.5.4 Curățarea IceMaker*)
- ☐ Este pregătit un recipient gol cu o capacitate de 1,5 l și cu o înălțime maximă de 10 cm .
- ▶ Așezați recipientul în sertar sub IceMaker.



Fig. 62

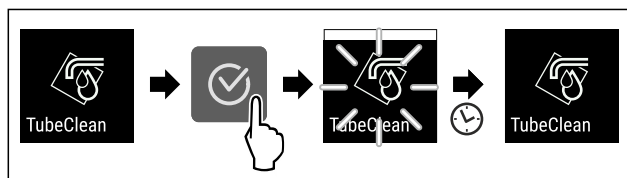


Fig. 63

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ TubeClean este activat.
- ▷ Procesul de curățare este pornit: Simbolul se aprinde intermitent până când procesul de curățare se încheie automat după 60 de minute.
- ▷ Când ciclul de curățare este încheiat: Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

Deservire

Dezactivare TubeClean

TubeClean se va închea automat după 60 minute. Puteți dezactiva însă TubeClean și pe parcursul procesului de curățare în orice moment:

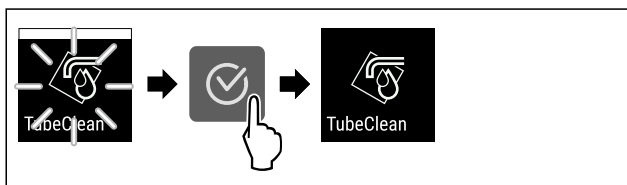


Fig. 64

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ TubeClean este dezactivat: Procesul de curățare este abandonat.
- ▷ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.



CleaningMode*

Cu această funcție activați sau dezactivați CleaningMode. CleaningMode permite o curățare confortabilă a aparatului. Această setare se referă la frigider.

Mod de utilizare:

- Curățați frigiderul. (vezi 9.5 Curățarea aparatului)

Starea aparatului la CleaningMode activ
Afișajul de stare indică în permanență CleaningMode.
Frigiderul este oprit.
Iluminarea interioară este activată.
Atenționările și avertizările nu sunt afișate. Nu se emite niciun semnal sonor.

Starea aparatului

Activare CleaningMode



Fig. 65

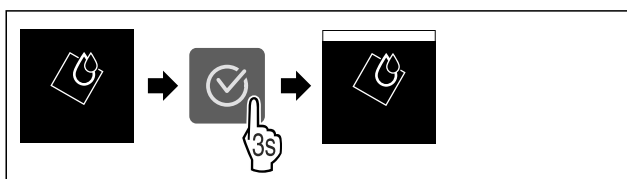


Fig. 66

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ CleaningMode este activat.
- ▷ Afișajul de stare indică în permanență CleaningMode.

Dezactivare CleaningMode

CleaningMode va fi dezactivat automat după 60 minute. Puteți dezactiva însă CleaningMode și manual în orice moment:

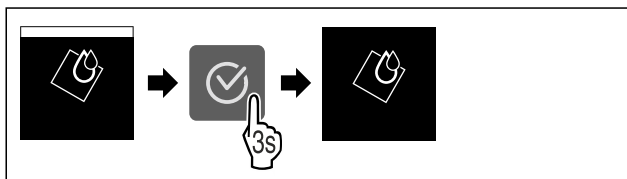


Fig. 67

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ CleaningMode este dezactivat.

- ▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.



Luminozitate display

Cu această funcție setați treptat luminozitatea display-ului.

Puteți seta următoarele trepte de luminozitate:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (valoare presetată)

Reglarea luminozității




Fig. 68

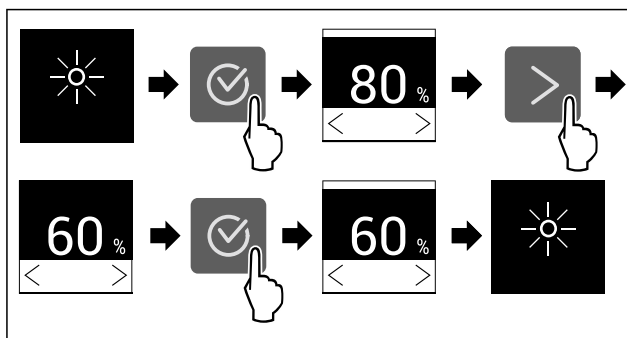


Fig. 69 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la 80 % la 60 %.

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Luminozitatea este setată.



Alarmă ușă

Cu această funcție activați sau dezactivați alarma ușii. Alarma ușii emite semnal sonor dacă ușa este deschisă un timp prea îndelungat. Alarma ușii este activată la livrarea de la furnizor. Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite semnal sonor.

Puteți seta următoarele valori:

- 1 minut
- 2 minute
- 3 minute
- Oprit

Setarea alarmei ușii




Fig. 70

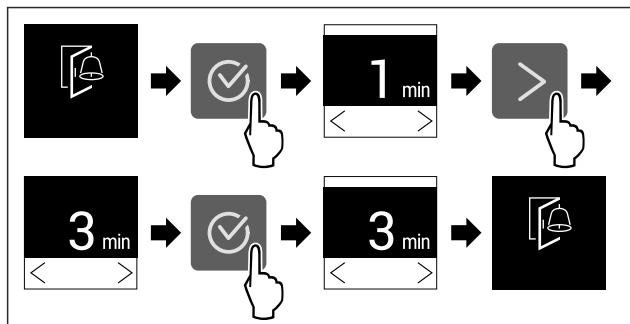


Fig. 71 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați alarma ușii de la 1 minut la 3 minute.

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Alarma ușii este setată.

Dezactivarea alarmei ușii



Fig. 73

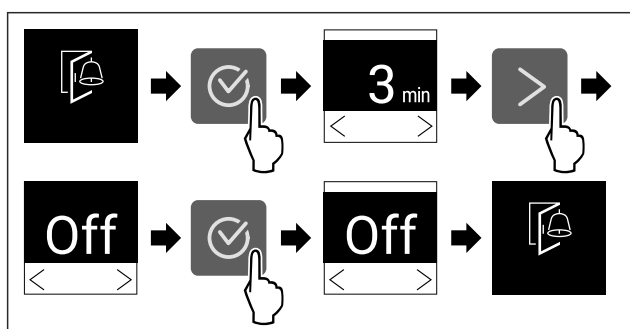


Fig. 74

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Alarma ușii este dezactivată.

Blocare introducere

Cu această funcție activați sau dezactivați blocarea introducerii. Blocarea introducerii împiedică ca aparatul să fie operat accidental de copii.

Mod de utilizare:

- Evitați modificarea involuntară a funcțiilor.
- Evitați deconectarea involuntară a aparatului.
- Evitați setarea involuntară a temperaturii.

Activare blocare introducere

Dacă activați blocarea introducerii, puteți să navigați în continuare în meniuri, dar nu puteți selecta sau modifica alte funcții.



Fig. 75

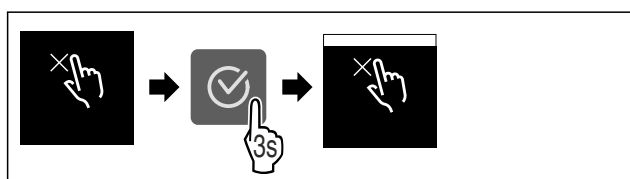


Fig. 76

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Blocarea introducerii este activată.

Dezactivare blocare introducere




Fig. 77

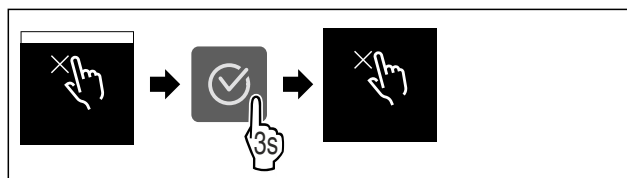


Fig. 78

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Blocarea introducerii este dezactivată.

Informații despre aparat

Cu această funcție afișați numărul de model, numărul de serie și numărul de service al aparatului dumneavoastră. Când luați legătura cu centrul de service aveți nevoie de informațiile despre aparat. (vezi 10.4 Centrul de service)

Cu această funcție deschideți în plus meniul extins. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch)

Afișarea informațiilor despre aparat



Fig. 79



Fig. 80

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Display-ul afișează informațiile despre aparat.

Software

Cu această funcție afișați și versiunea de software a aparatului dumneavoastră.

Afișarea versiunii de software



Fig. 81



Fig. 82

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Display-ul afișează versiunea de software.



Reamintire

Cu această funcție activați sau dezactivați reamintirile. Funcția este activată la livrarea de la furnizor.

Dacă este activată funcția, apar următoarele reamintiri:

- Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir (vezi Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir)

Activare reamintire



Fig. 83

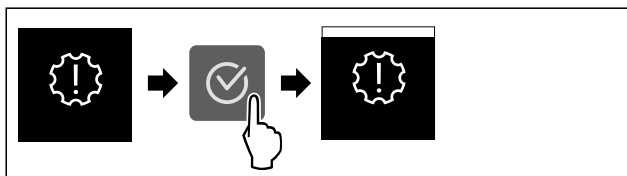


Fig. 84

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Reamintirea este activată.

Dezactivare reamintire




Fig. 85

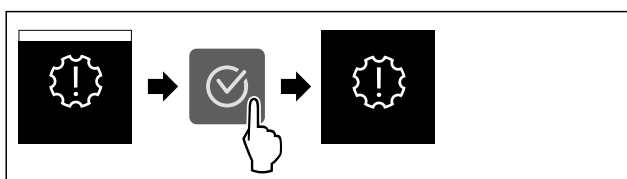


Fig. 86

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Reamintirea este dezactivată.



Mod demo

Modul demo este o funcție specială pentru reprezentantul comercial, care doresc să demonstreze funcțiile speciale. Dacă activați modul demo, sunt dezactivate toate funcțiile tehnice de răcire.

Dacă vă conectați aparatul și pe afișajul de status apare "Demo", este activat deja modul demo.

Dacă activați modul demo și apoi îl dezactivați din nou, este resetat aparatul la setările din fabricație. (vezi Resetare pe reglajele din fabricație)

Activarea modului demo



Fig. 87

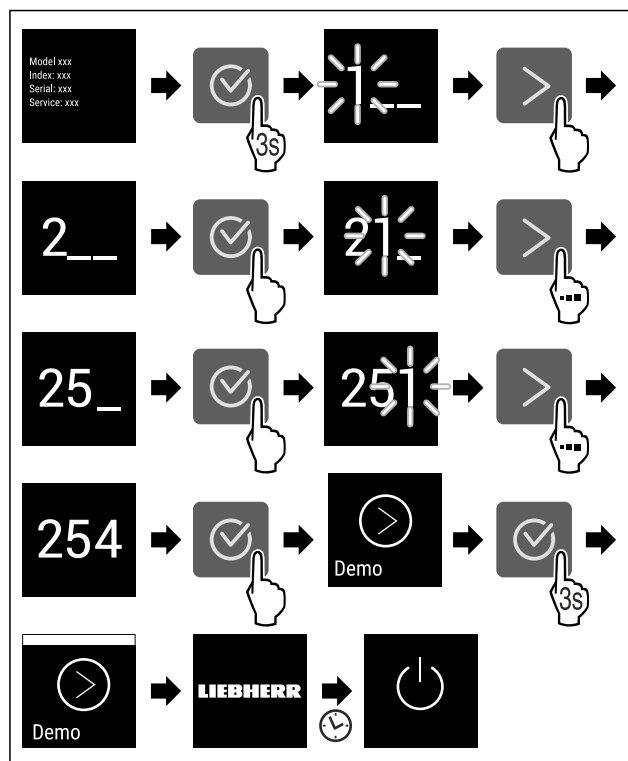


Fig. 88

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul demo este activat.
- ▷ Aparatul este deconectat.
- Conectați aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))
- ▷ Pe afișajul de status apare "DEMO".

Dezactivarea modului demo




Fig. 89

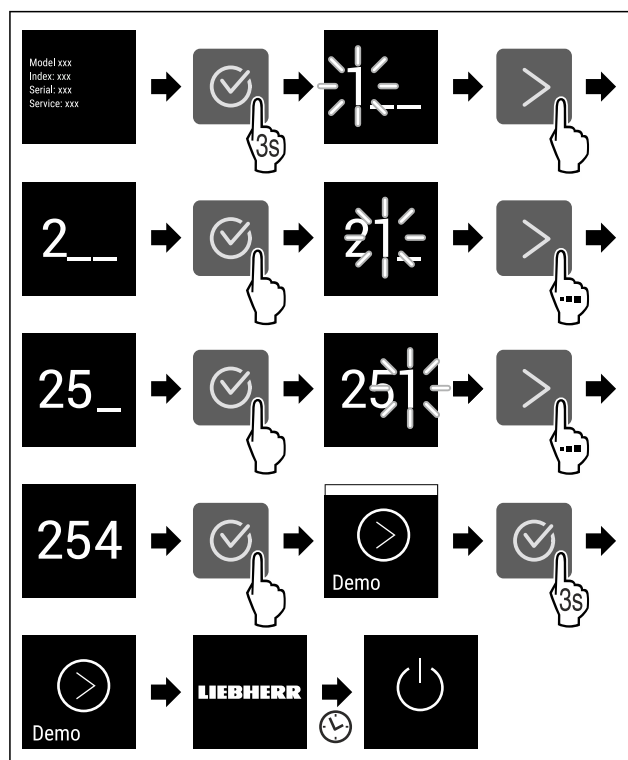


Fig. 90

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul demo este dezactivat.
- ▷ Aparatul este deconectat.
- ▶ Conectați aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))
- ▷ Aparatul este resetat la setările din fabricație.

Resetare pe reglajele din fabricație

Cu această funcție resetați toate reglajele pe reglajele din fabricație. Toate setările pe care le-ați realizat până în prezent vor fi readuse la valorile lor inițiale.

Efectuarea resetării



Fig. 91

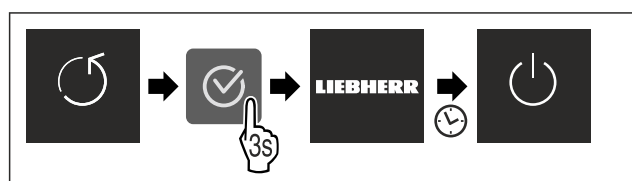


Fig. 92

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Aparatul este resetat.
- ▷ Aparatul este oprit.
- ▶ Reporniți aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))

7.3 Mesaje


Există două categorii de mesaje:


Categorie	Semnificație
Avertizare	Avertizările apar la o alarmă a ușii sau la disfuncționalități. Puteți încheia avertizările mai simple chiar dumneavoastră. La disfuncționalități grave trebuie să contactați centrul de service. (vezi 10.4 Centrul de service)
Reamintire	Reamintirile atrag atenția asupra proceselor generale. Puteți să executați aceste procese și, prin urmare, să încheiați mesajul.

7.3.1 Perspectivă generală asupra avertizărilor

Comportamentul aparatului la avertizări:

- Avertizarea apare pe display.
- Sunetul de alarmă se emite în volum sonor ascendent.
- La unele avertizări pulsează iluminatul interior.

Mesaj	Cauza	Încheierea mesajului
 Alarmă ușă	Apare mesajul, dacă ușa este deschisă prea mult timp.	Efectuați pașii de acțiune (vezi Alarmă ușă).

Mesaj	Cauza	Încheierea mesajului
 Alarmă de întrerupere a curentului	Apare mesajul, dacă temperatura de congelare a crescut din cauza unei întreruperi de curent.	Efectuați pașii de acțiune (vezi Alarmă de întrerupere a curentului).
 Alarmă de temperatură	Apare mesajul, dacă temperatura de congelare nu corespunde temperaturii setate.	Efectuați pașii de acțiune (vezi Alarmă de temperatură).
 Eroare	Apare mesajul, dacă există o eroare a aparatului. O componentă a aparatului prezintă o eroare.	Efectuați pașii de acțiune (vezi Eroare).

7.3.2 Încheierea avertizărilor

Alarmă ușă

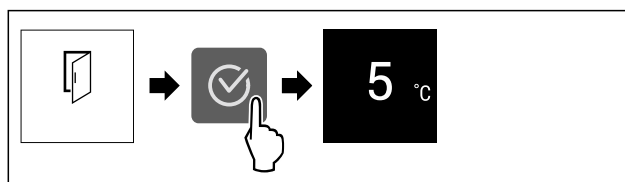


Fig. 93 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- sau-
- ▶ Închideți ușa.

▷ Display-ul sare la afișajul de status.

Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite alarma ușii. (vezi Setarea alarmei ușii)

Alarmă de întrerupere a curentului

Dacă este încheiată întreruperea de curent, se răcește aparatul la temperatura țintă setată în prealabil.

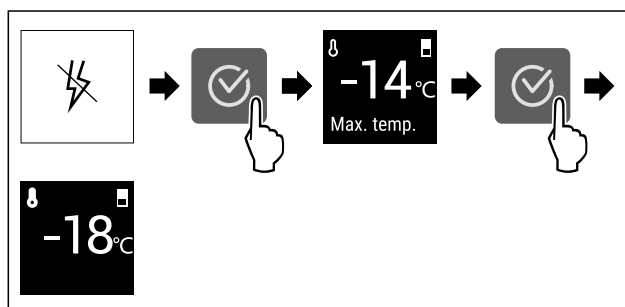


Fig. 94 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Apăsați simbolul de confirmare.
- ▷ Este afișată temperatura de congelare cea mai caldă.
- ▷ Dacă temperatura de congelare s-a situat sub -9 °C: Produsele alimentare pot fi consumate în continuare. Dacă temperatura de congelare a crescut la peste -9 °C:
- ▶ Verificați produsele alimentare.
- ▶ Apăsați simbolul de confirmare.
- ▷ Display-ul sare la afișajul de status: Sunt afișate temperatura actuală și temperatura țintă.

Alarmă de temperatură

Cauza pentru diferența de temperatură poate fi:

- Ați introdus produse alimentare calde, proaspete.
- În timpul sortării și scoaterii alimentelor a pătruns o cantitate prea mare de aer cald din cameră.
- Curentul a fost întrerupt pentru un interval de timp mai îndelungat.
- Aparatul este defect.
- Remediați cauza.
- ▷ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată în prealabil.

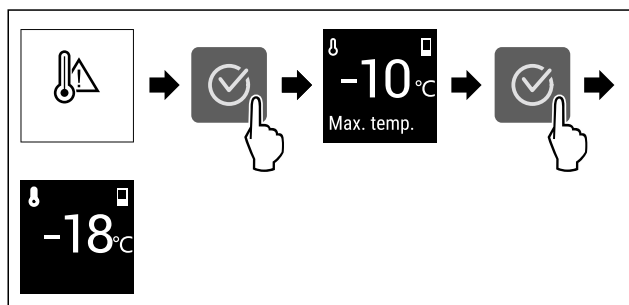


Fig. 95 Reprezentare exemplificatoare

- Apăsăți simbolul de confirmare.
- ▷ Este afișată temperatura de congelare cea mai caldă.
- ▷ Dacă temperatura de congelare s-a situat sub -9 °C: Produsele alimentare pot fi consumate în continuare. Dacă temperatura de congelare a crescut la peste -9 °C:
- Verificați produsele alimentare.
- Apăsăți simbolul de confirmare.
- ▷ Display-ul sare la afișajul de status: Sunt afișate temperatura actuală și temperatura țintă.

Eroare

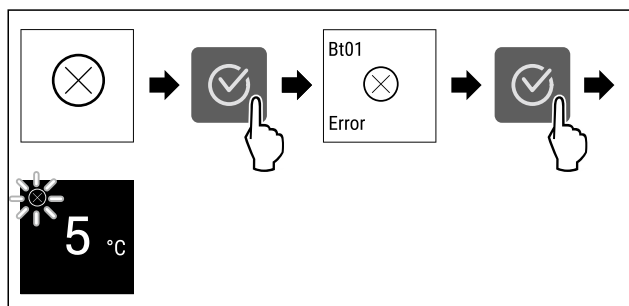


Fig. 96 Reprezentare exemplificatoare

- Apăsăți simbolul de confirmare.
- ▷ Este afișat codul de eroare.
- Notăți codul de eroare.
- Apăsăți simbolul de confirmare.
- ▷ Display-ul sare la afișajul de status.
- Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)

7.3.3 Perspectivă generală asupra reamintirilor

Comportamentul aparatului la reamintiri:

- Reamintirea apare pe display.
- Se emite un semnal sonor.
- La unele reamintiri pulsează iluminatul interior.

Mesaj	Cauza	Încheierea mesajului
 IceMaker* Umplere rezervor de apă*	Apare mesajul, dacă este activat IceMaker, dar nu este suficientă apă în rezervorul de apă.*	Efectuați pașii de acțiune (vezi Umplere rezervor de apă*). *
 IceMaker* Împingere sertar IceMaker*	Apare mesajul, dacă este activat IceMaker, dar sertarul IceMaker este deschis.*	Efectuați pașii de acțiune (vezi Împingere sertar IceMaker*). *
 FreshAir Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir	Apare mesajul, dacă trebuie să înlocuiți filtrul cu cărbune activ.	Efectuați pașii de acțiune (vezi Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir).

7.3.4 Încheierea reamintirilor

Umplere rezervor de apă*

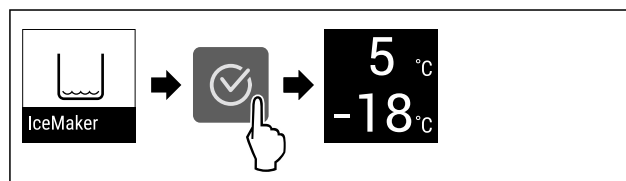


Fig. 97 Reprezentare exemplificatoare

- Apăsăți simbolul de confirmare.
- Umpleți rezervorul de apă.
- sau-
- Dezactivați IceMaker. (vezi IceMaker *)
- ▷ Dacă este umplut rezervorul de apă și este activat IceMaker: IceMaker produce cuburi de gheață.

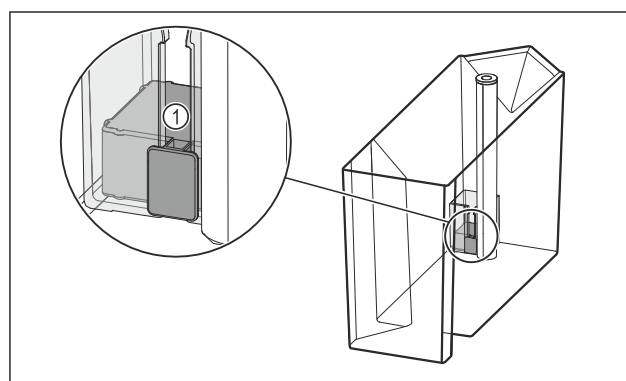


Fig. 98

- Dacă ați umplut rezervorul de apă și persistă reamintirea:
- Verificați dacă este înțepenit plutitorul Fig. 98 (1).
- Dacă este înțepenit plutitorul:
- Goliți rezervorul de apă.
- Mișcați plutitorul cu un mijloc ajutător subțire, de ex. un bețișor cu vată.
- Dacă ați verificat plutitorul și persistă reamintirea:
- Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)

Împingere sertar IceMaker*

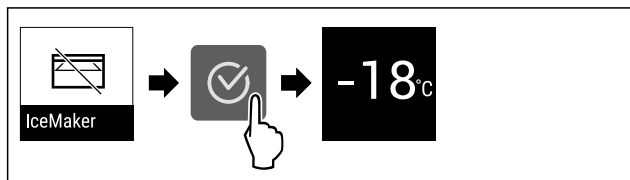


Fig. 99 Reprezentare exemplificatoare

► Apăsați simbolul de confirmare.

► Împingeți sertarul IceMaker.

-sau-

► Dezactivați IceMaker. (vezi IceMaker *)

► Dacă este împins în interior sertarul IceMaker și este activat IceMaker: IceMaker produce cuburi de gheață.

Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir

Liebherr recomandă: Înlocuiți filtrul cu cărbune activ FreshAir la fiecare 6 luni.

Indicație

Puteți obține filtrul cu cărbune activ FreshAir din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

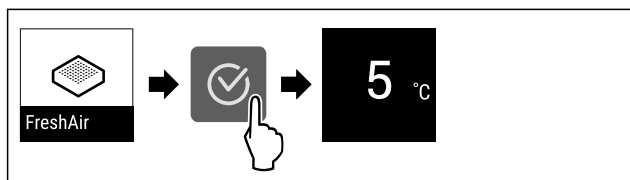


Fig. 100 Reprezentare exemplificatoare

► Apăsați simbolul de confirmare.

► Înlocuiți filtrul cu cărbune activ. (vezi 9.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir)

► Filtrul cu cărbune activ asigură calitatea optimă a aerului din frigider.

► Reamintirea apare după 6 luni din nou.

Dacă nu doriți să mai primiți această reamintire, puteți dezactiva reamintirea. (vezi Dezactivare reamintire)

8 Dotare

8.1 Raft montat pe ușă

Rafturile montate pe ușă se pretează la depozitarea băuturilor și alimentelor. Puteți muta rafturile montate pe ușă pentru o utilizare individuală și le puteți dezasambla pentru curățare. Liebherr recomandă însă utilizarea rafturilor montate pe ușă în poziția de livrare din fabrică din ușă.

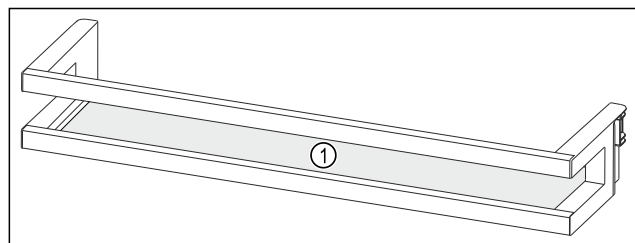


Fig. 101 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe ușă

(1) Raft

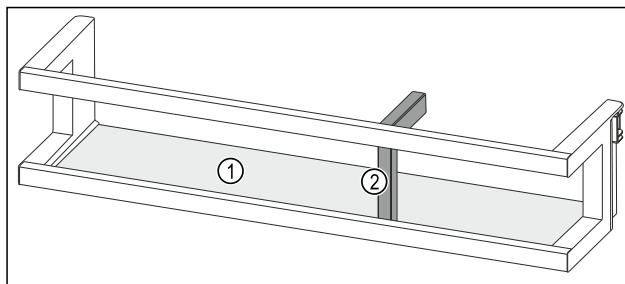


Fig. 102 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe ușă cu suport pentru sticle

(1) Raft

(2) Suport pentru sticle

Următorul tabel indică exemple cu ce puteți depozita în rafturile montate pe ușă respective. Totodată nu trebuie să depășiți masa maximă de încărcare a ușii.

Raft montat pe ușă	Alimente
Raft montat pe ușă (vezi Fig. 101)	Unt, brânzeturi, conserve, tuburi
Raft montat pe ușă cu suport pentru sticle (vezi Fig. 102)	Sticle Cu suportul pentru sticle mobil asigurați sticlele în raftul montat pe ușă.

8.1.1 Extragerea raftului montat pe ușă

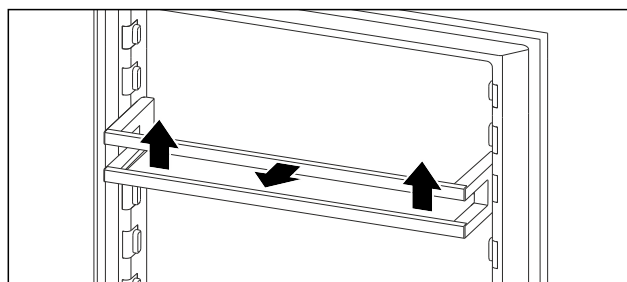


Fig. 103 Reprezentare exemplificatoare

► Împingeți raftul montat pe ușă în sus.

► Trageți raftul montat pe ușă în față.

8.1.2 Introducerea raftului montat pe ușă

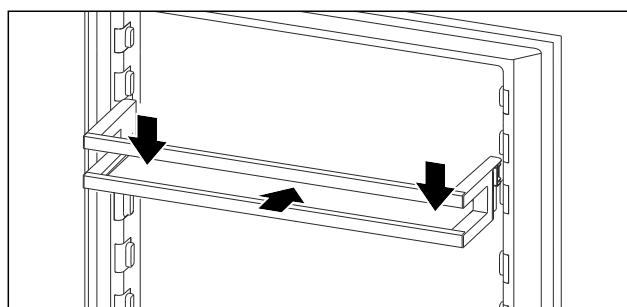


Fig. 104 Reprezentare exemplificatoare

► Împingeți în interior raftul montat pe ușă.

► Apăsați în jos raftul montat pe ușă.

8.1.3 Îndepărtarea suportului pentru sticle

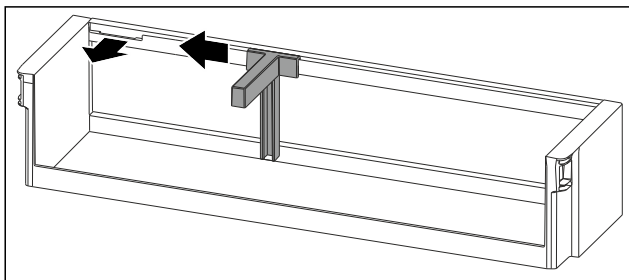


Fig. 105

- ▶ Împingeți în lateral suportul pentru sticle până la degajare.
- ▶ Extrageți în față suportul pentru sticle.

8.1.4 Introducerea suportului pentru sticle

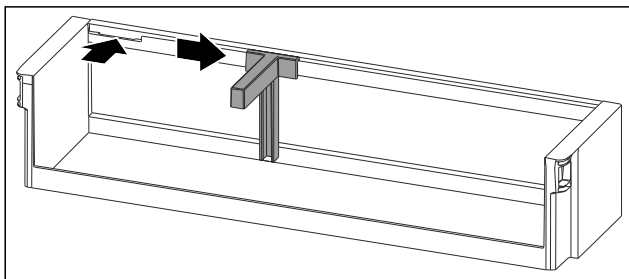


Fig. 106

- ▶ Introduceți suportul pentru sticle în degajare.
- ▶ Împingeți în lateral suportul pentru sticle în poziția dorită.

8.2 Rafturi

8.2.1 Deplasarea / scoaterea rafturilor

Rafturile sunt asigurate cu opritoare împotriva extragerii accidentale.

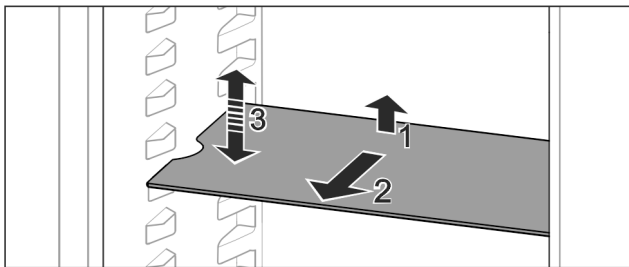


Fig. 107

- ▶ Ridicați raftul și trageți-l în față.
- ▷ Degajare laterală pe poziția așezare.
- ▶ Demontați raftul: Ridicați sau coborâți la înălțimea dorită și împingeți în interior.

-sau-

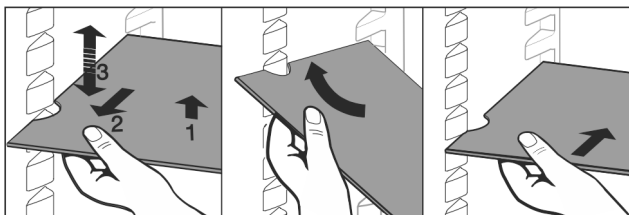


Fig. 108

- ▶ Extrageți complet raftul: Extrageți spre înainte.
- ▶ Scoatere simplificată: Poziționați oblic raftul.
- ▶ Reintroducerea raftului: Împingeți până la opritor.
- ▷ Opritoare împotriva extragerii arată în jos.

- ▷ Opritoare împotriva extragerii se află în spatele raftului frontal.

Raftul aflat peste compartimentele EasyFresh poate fi de asemenea scos.

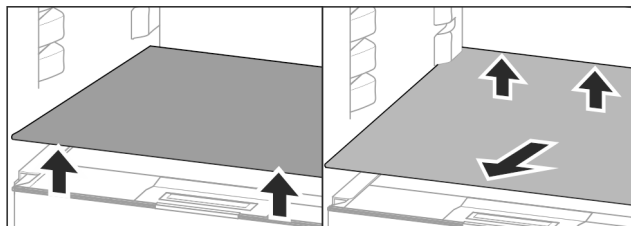


Fig. 109

Extrageți raftul:

Dacă (vezi 8.9 IceMaker*) IceMaker este extras:*

- ▶ Ridicați raftul în față și în spate.*
- ▶ Ridicați raftul în față și în spate.*
- ▶ Extrageți către înainte.

Pe capacul compartimentului aflat sub acesta nu depozitați niciun produs!

Împingeți raftul în interior:

- ▶ Așezați raftul oblic, spre spate înclinat în jos.
- ▷ Opritoare împotriva extragerii arată în jos.
- ▶ Împingeți raftul în interior și așezați-l pe suporturi.

8.2.2 Dezasamblarea rafturilor

Rafturile pot fi dezasamblate în vederea curățării.

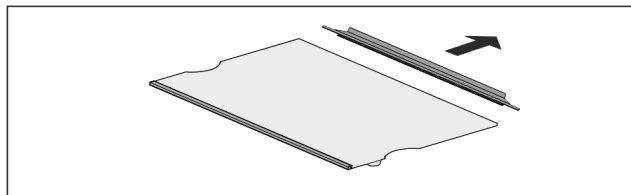


Fig. 110

- ▶ Dezasamblați raftul.

8.3 Raft divizibil*

8.3.1 Utilizarea raftului divizibil

Rafturile sunt asigurate cu opritoare împotriva extragerii accidentale.

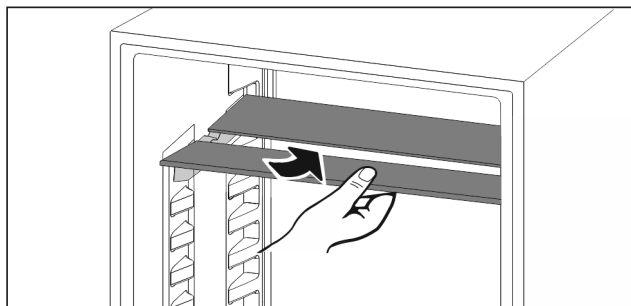


Fig. 111

- ▶ Împingeți în jos raftul divizibil după cum se vede în figură.

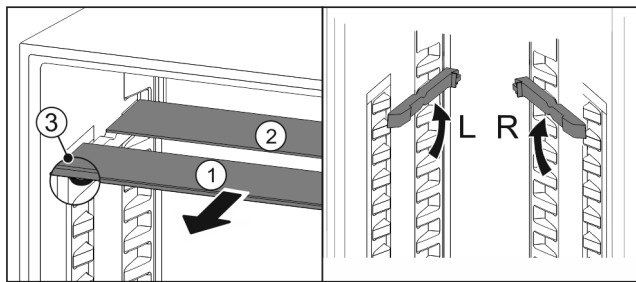


Fig. 112

Deplasarea pe înălțime:

- Extrageți Fig. 112 (1) pe rând plăcile de sticlă spre înainte.
- Trageți șinele de sprijin din sistemul de fixare și încliche- tați la înălțimea dorită.
- Împingeți plăcile de sticlă în interior pe rând una după alta.
- ▷ Opritoare plate împotriva extragerii în față, direct în spatele șinei de sprijin.
- ▷ Opritoare înalte împotriva extragerii în spate.

Utilizarea celor două rafturi:

- Prindeți cu o mână placa de sticlă inferioară și trageți-o spre înainte.
- ▷ Placa de sticlă Fig. 112 (1) cu șipca decorativă se află în față.
- ▷ Opritoarele Fig. 112 (3) indică în jos.

8.4 VarioSafe *

VarioSafe oferă în frigider spațiu de ex. pentru alimente și ambalaje mici, tuburi și borcane.

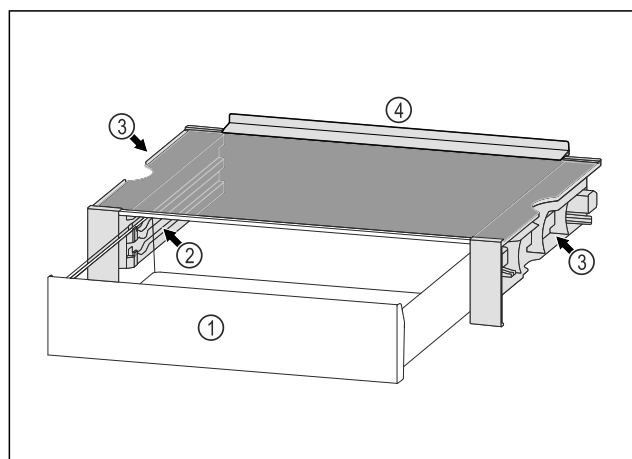


Fig. 113

- | | |
|--|--|
| (1) Sertar VarioSafe | (3) Degajări la peretele lateral din stânga și dreapta |
| (2) Pereți laterali cu nervuri pentru sertarul VarioSafe | (4) Margine opritoare |

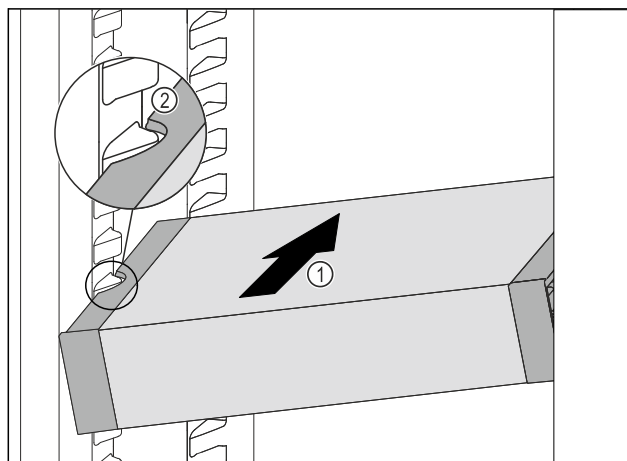
8.4.1 Introducerea VarioSafe

Fig. 114

- Împingeți VarioSafe oblic în frigider Fig. 114 (1), până când degajările laterale Fig. 114 (2) ale VarioSafese află la înălțimea nervurii recipientului din frigider.

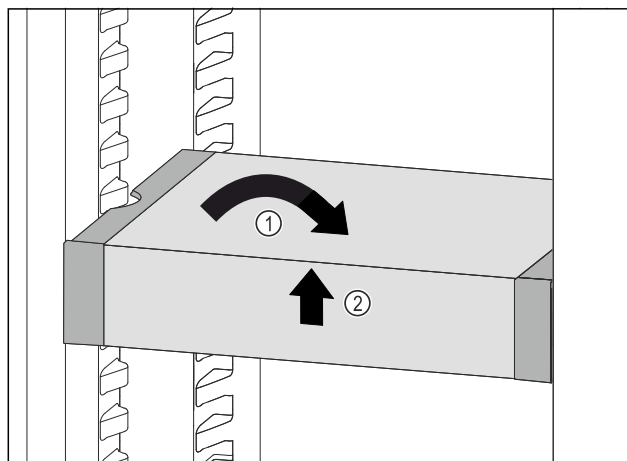


Fig. 115

- Poziționați drept VarioSafe. Fig. 115 (1)
- Ridicați în față VarioSafe. Fig. 115 (2)

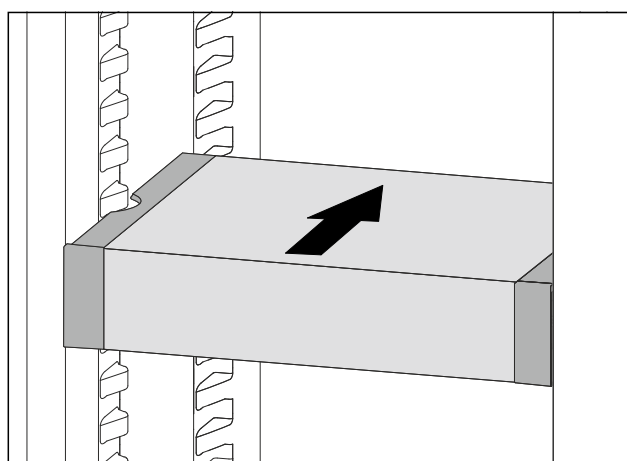


Fig. 116

- Ridicați în față VarioSafe.
- Împingeți VarioSafe spre înapoi.
- Coborâți VarioSafe.
- ▷ VarioSafe se fixează în poziție în față cu zgomot.
- ▷ VarioSafe este introdus.

8.4.2 Deplasarea VarioSafe

Puteți deplasa VarioSafe ca un întreg în frigider.

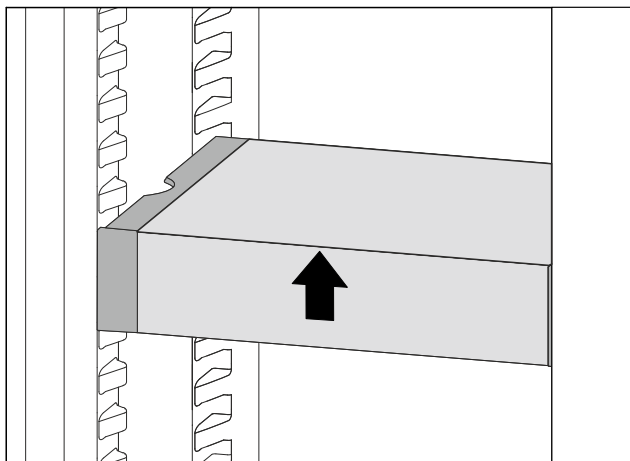


Fig. 117

- Ridicați în față VarioSafe.

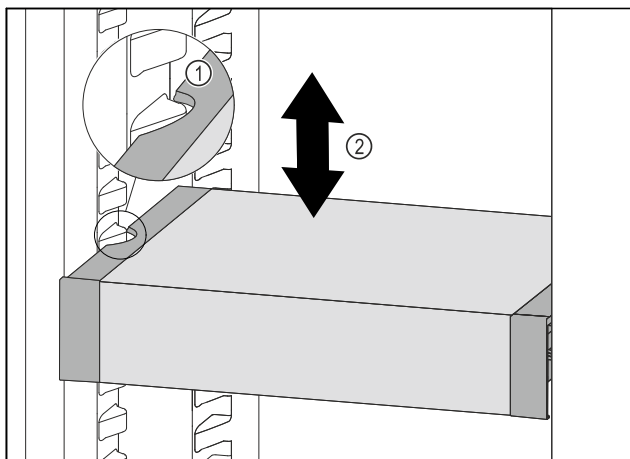


Fig. 118

- Trageți în față VarioSafe, până când degajările laterale ale VarioSafe se află la înălțimea nervurii recipientului din frigider. Fig. 118 (1)
- Mișcați în sus sau în jos VarioSafe în frigider, până când este atinsă înălțimea dorită. Fig. 118 (2)

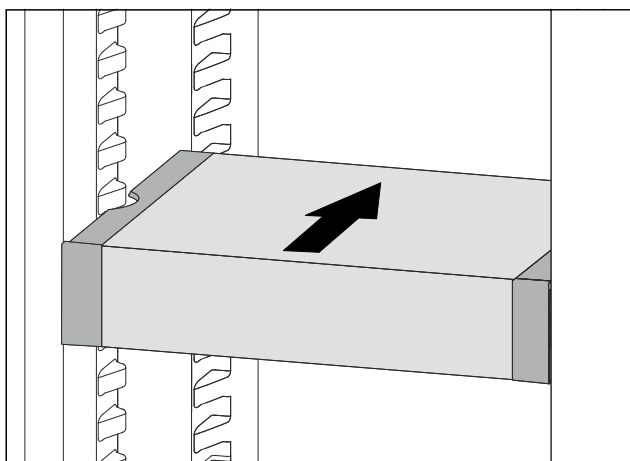


Fig. 119

- Ridicați în față VarioSafe.
- Împingeți VarioSafe spre înapoi.
- ▷ VarioSafe se fixează în poziție în față cu zgomot.
- ▷ VarioSafe este deplasat pe înălțime.

8.4.3 Deplasarea sertarului VarioSafe

Puteți introduce sertarul VarioSafe la două înălțimi diferite. Dacă doriți să depozitați alimente mai înalte în sertarul VarioSafe, împingeți sertarul VarioSafe pe nervura inferioară. Dacă doriți să depozitați alimente mai joase în sertarul VarioSafe, împingeți sertarul VarioSafe pe nervura superioară.

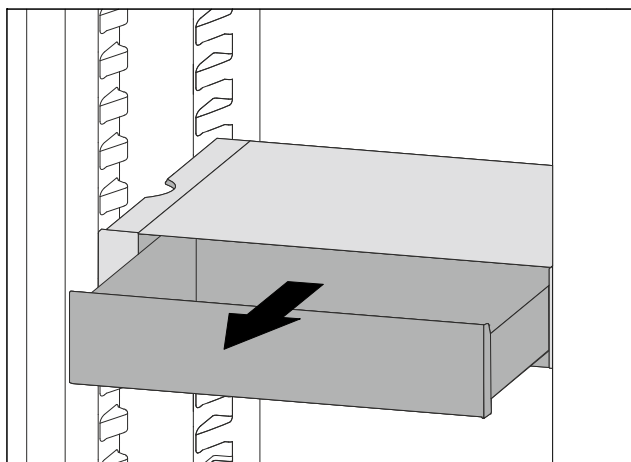


Fig. 120

- Extrageți sertarul VarioSafe până la opritor.
- Ridicați în față sertarul VarioSafe.
- Extrageți sertarul VarioSafe spre înainte.

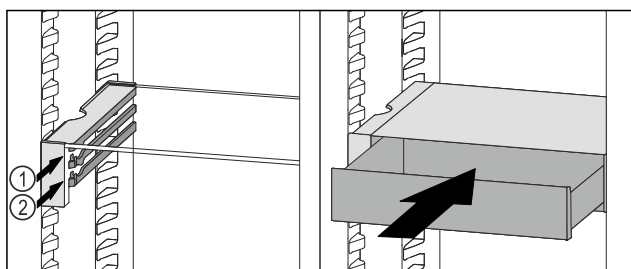


Fig. 121

- Ridicați în față sertarul VarioSafe.
- Așezați sertarul VarioSafe în spatele opritoarelor pe nervura dorită Fig. 121 (1) sau Fig. 121 (2).
- ▷ Sertarul VarioSafe este deplasat pe înălțime.

8.4.4 Extragerea VarioSafe

Puteți extrage VarioSafe ca pe un întreg.

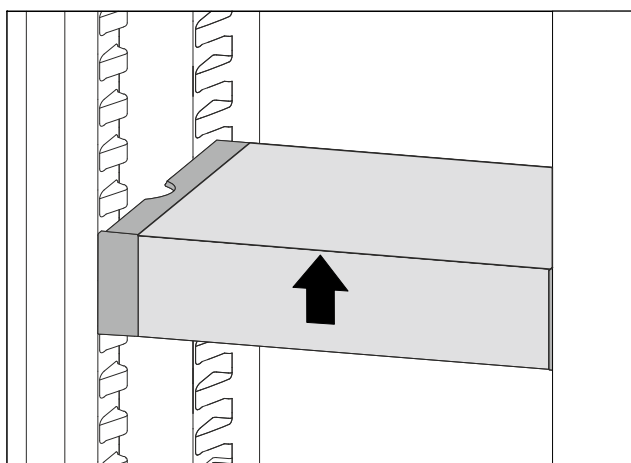


Fig. 122

- Ridicați în față VarioSafe.

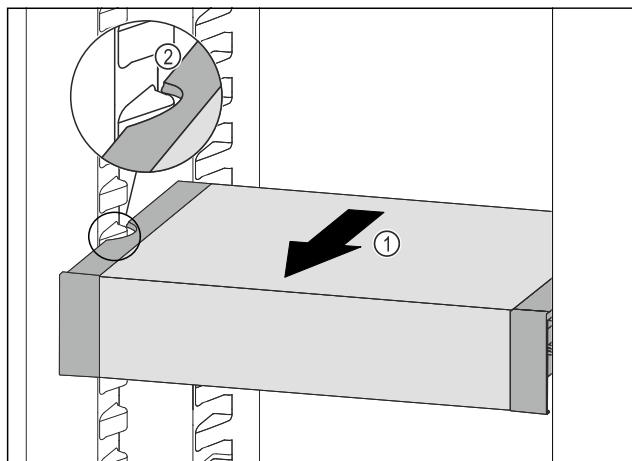


Fig. 123

- Trageți în față VarioSafe Fig. 123 (1), până când degajările laterale ale VarioSafe se află la înălțimea nervurii recipientului din frigider. Fig. 123 (2)

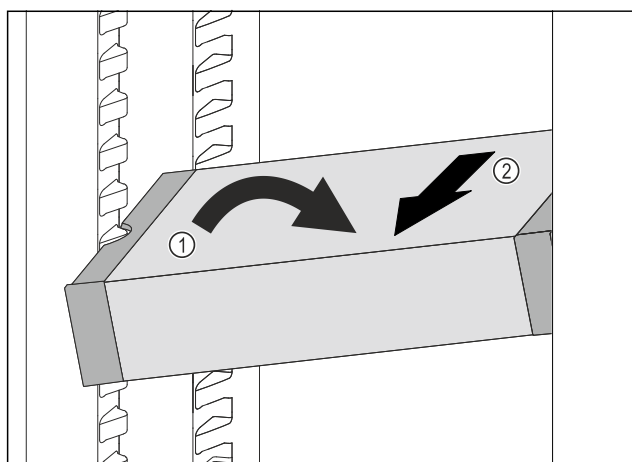


Fig. 124

- Poziționați oblic VarioSafe în frigider. Fig. 124 (1)
- Extrageți VarioSafe spre înainte. Fig. 124 (2)
- VarioSafe este extras.

8.4.5 Dezasamblarea VarioSafe

Puteți dezasambla VarioSafe în piese componente, dacă doriți să curățați VarioSafe sau să montați sau demontați piesele componente.

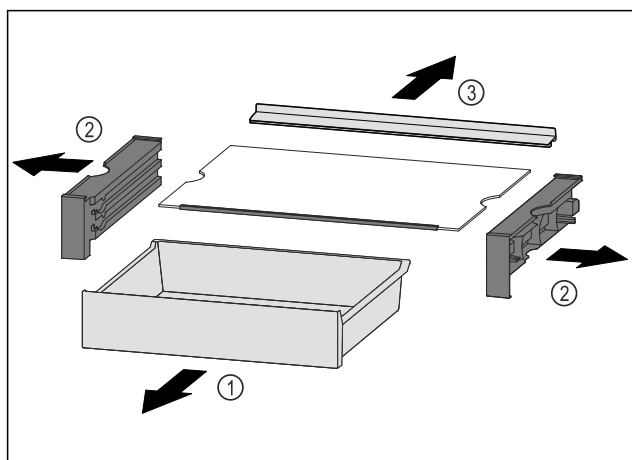


Fig. 125

- Extrageți VarioSafe ca un întreg. (vezi 8.4.4 Extragerea VarioSafe)
- Dezasamblați VarioSafe conform figurii.

8.5 Loc pentru tava de copt

Deasupra sertarelor este loc pentru o tavă de copt Fig. 1 (7).

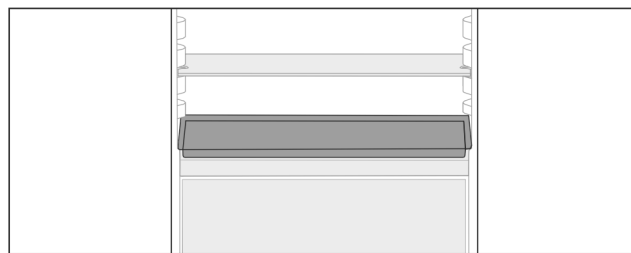


Fig. 126

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Dimensiunile maxime pentru tava de copt sunt respectate (vezi 10.1 Date tehnice).
- Tabla de copt este răcită la temperatura camerei.
- Raftul inferior montat pe ușă este pus cel puțin o poziție mai sus.

Dacă ușa este deschisă la 90°:

- Împingeți tava de copt pe suporturile laterale cele mai joase.

8.6 Sertare

Puteți extrage sertarele pentru curățare.

Puteți extrage sertarele, pentru a folosi VarioSpace.

Scoaterea și introducerea sertarelor se diferențiază în funcție de sistemul de extragere. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

La aparatele cu NoFrost:*

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.*

- Lăsați sertarul inferior în aparat!*
- Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior!*

La aparatele fără NoFrost:*

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.*

- Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior!*

8.6.1 Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă

Sertarul rulează direct pe baza aparatului sau pe o placă de sticlă. Nu există șine.

Când scoateți sertarele, puteți folosi plăcile de sticlă de dedesubt ca suprafețe de depozitare.

Scoaterea sertarului

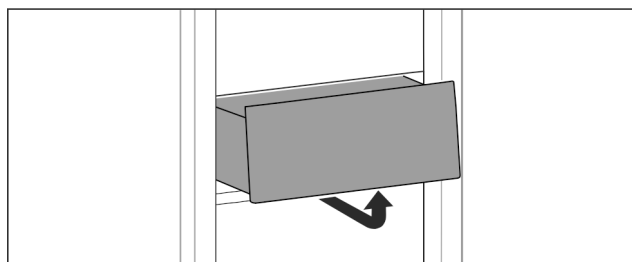


Fig. 127

- Scoateți sertarul după cum se vede în figură.

Introducerea sertarului

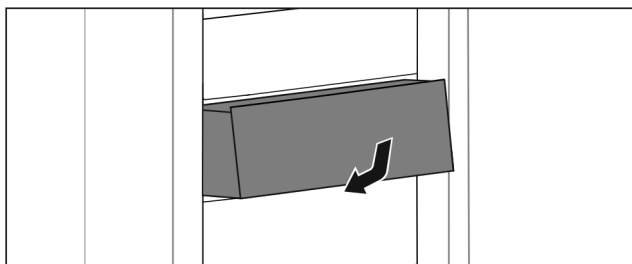


Fig. 128

- Introduceți sertarul după cum se vede în figură.

8.6.2 Sertar pe șine glisante

Scoaterea sertarului

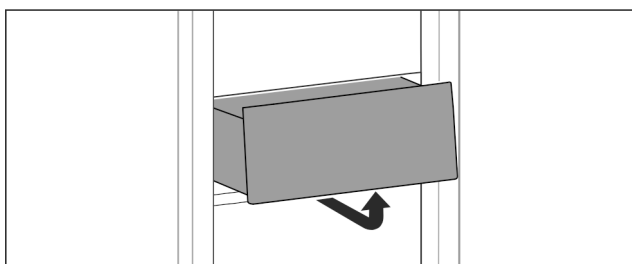


Fig. 129

- Scoateți sertarul după cum se vede în figură.

Introducerea sertarului

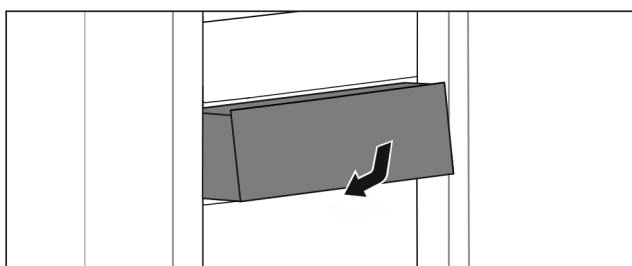


Fig. 130

- Introduceți sertarul după cum se vede în figură.

8.6.3 Sertar pe șine telescopice

Sertarul se deplasează pe șine extensibile (șine telescopice). Există șine telescopice cu extragere completă și șine telescopice cu extragere parțială. Sertarele cu extragere completă se extrag complet din aparat. Sertarele cu extragere parțială nu pot fi scoase complet din aparat. Ce sistem se află în aparatul dumneavoastră depinde de tipul de aparat.

Extragerea completă*

Puteți recunoaște extragerea completă printr-o clemă situată în partea din spate, în stânga și în dreapta șinei.

Scoaterea sertarului

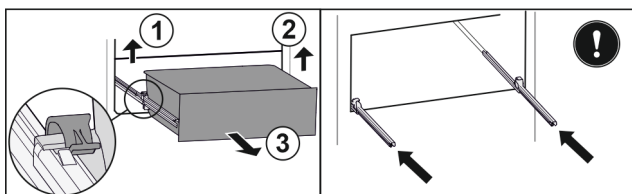


Fig. 131

- Scoateți sertarul până la opritor.
- Ridicați clemă din stânga și trageți concomitent sertarul din stânga spre înainte. Fig. 131 (1)
- Ridicați clemă din dreapta și trageți concomitent sertarul din dreapta spre înainte. Fig. 131 (2)

- Extrageți sertarul spre înainte. Fig. 131 (3)
- Introduceți șinele.

Introducerea sertarului

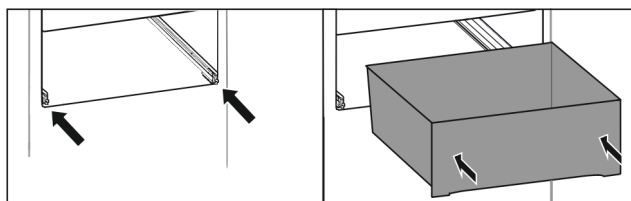


Fig. 132

- Introduceți șinele.
- Așezați sertarul pe șine.
- Împingeți sertarul spre spate.
- Sertarul se înclișetează în spate cu zgomot.

Extragerea parțială frigider*

Scoaterea sertarului

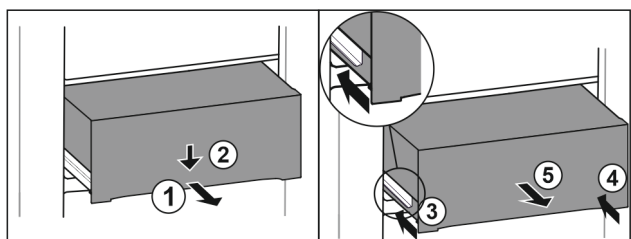


Fig. 133

- Extrageți pe jumătate sertarul. Fig. 133 (1)
- Apăsăți în jos sertarul pe partea frontală. Fig. 133 (2)
- Inserați șina stângă aproximativ 2 cm. Fig. 133 (3)
- Inserați șina dreaptă aproximativ 2 cm. Fig. 133 (4)
- Extrageți sertarul spre înainte. Fig. 133 (5)

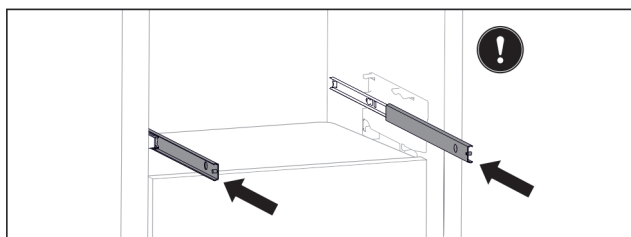


Fig. 134

Dacă șinele nu sunt încă inserate complet după extragerea sertarului:

- Inserați șinele complet.

Introducerea sertarului

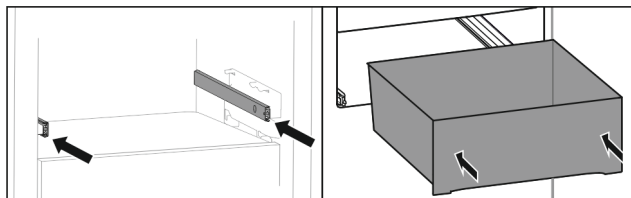


Fig. 135

- Introduceți șinele.
- Așezați sertarul pe șine.
- Împingeți sertarul spre spate.

8.7 Capacul compartimentului Easy-Fresh-Safe

Capacul compartimentului asigură o umiditate permanentă a aerului.

Capacul compartimentului se află direct pe sertar și poate fi acoperit de rafturi sau sertare suplimentare.

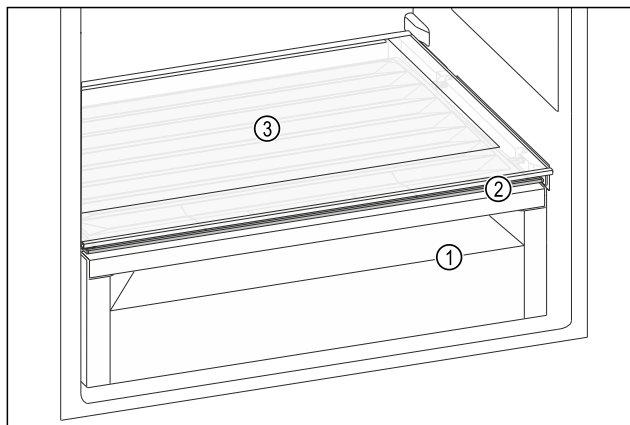


Fig. 136 Reprezentare exemplificatoare a capacului compartimentului EasyFresh-Safe

- (1) EasyFresh-Safe (3) Raft
(2) Capacul compartimentului EasyFresh-Safe

8.7.1 Reducerea umidității aerului din sertar

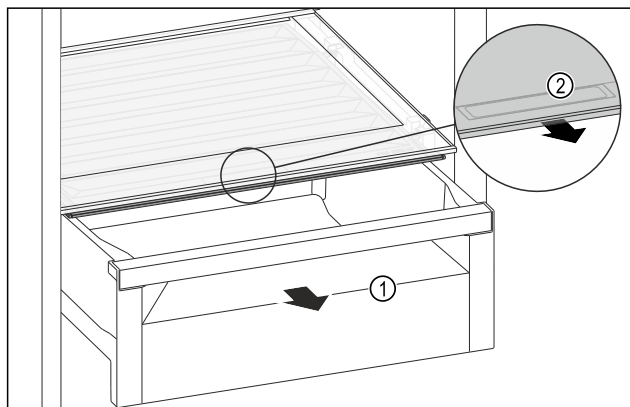


Fig. 137

- ▶ Extrageți sertarul Fig. 137 (1).
- ▶ Prindeți mânerul încadrat Fig. 137 (2) de la capacul compartimentului și trageți concomitent capacul compartimentului spre partea frontală.
- ▷ Dacă este închis sertarul există o fantă mică între capacul compartimentului și sertar.

8.7.2 Creșterea umidității aerului din sertar

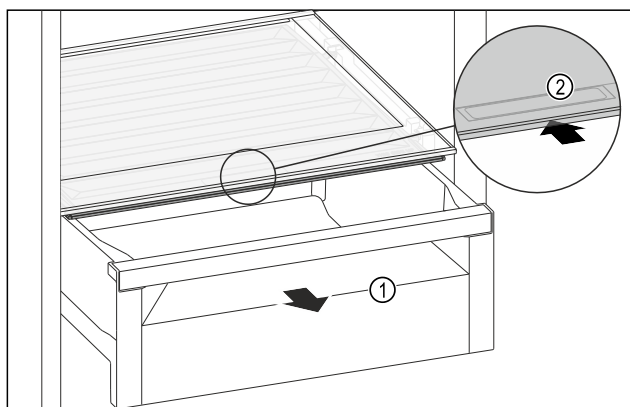


Fig. 138

- ▶ Extrageți sertarul Fig. 138 (1).
- ▶ Prindeți mânerul încadrat Fig. 138 (2) de la capacul compartimentului și glisați concomitent capacul compartimentului spre partea posterioară.
- ▷ Dacă este închis sertarul se închide etanș capacul compartimentului cu sertarul.

8.8 Plăcile de sticlă

Puteți extrage placa de sticlă de sub sertare pentru curățare.

Puteți extrage placa de sticlă de sub sertare, pentru a folosi VarioSpace.

8.8.1 Extragerea / introducerea plăcii de sticlă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Placă de sticlă sub sertar: Sertarul este extras. (vezi 8.6 Sertare)

Extragerea plăcii de sticlă

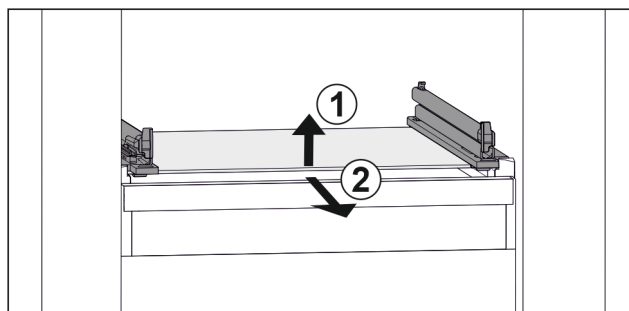


Fig. 139 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă

- ▶ Ridicați placa de sticlă din față. Fig. 139 (1)
- ▶ Extrageți placa de sticlă spre înainte. Fig. 139 (2)

Introducerea plăcii de sticlă

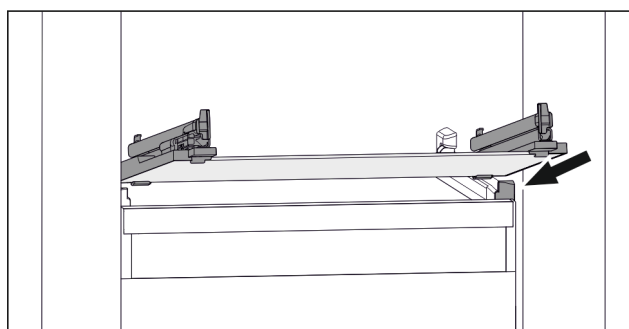


Fig. 140 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă

- ▶ Așezați placa de sticlă oblic în spatele opritoarelor. (vezi Fig. 140)
- ▶ Coborâți placa de sticlă.
- ▶ Inșerați placa de sticlă spre spate.

8.9 IceMaker*

IceMaker produce cuburi de gheață cu rezervorul de apă amplasat în frigider. Rezervorul de apă poate fi utilizat în mod suplimentar pentru pregătirea apei potabile reci.*

Der IceMaker este destinat exclusiv pentru obținerea cuburilor de gheață în cantități normale pentru consumul casnic.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- IceMaker este curățat. (vezi 9 Întreținere)
- Rezervorul de apă este curățat. (vezi 9 Întreținere) *
- Sertarul IceMaker este curățat.
- Sertarul IceMaker este complet introdus.

8.9.1 Umplerea rezervorului de apă*



AVERTIZARE

Apă murdară!

Otrăviri.

- Umpleți rezervorul de apă numai cu apă potabilă.
- Dacă nu utilizați sistemul IceMaker: Goliți rezervorul de apă. (vezi 9.5.4 Curățarea IceMaker*)

ATENȚIE

Lichide care conțin zahăr!

Deteriorarea IceMaker.

- Umpleți exclusiv cu apă potabilă rece.

Indicație


Prin utilizarea de apă filtrată, decarbogazificată se obține apă potabilă de cea mai bună calitate pentru producerea de cuburi de gheață fără defecțiuni.

Această calitate a apei poate fi obținută cu un filtru de apă disponibil în comerțul de specialitate.

- Umpleți rezervorul de apă numai cu apă potabilă filtrată, decarbonizată.

Alimentarea cu apă pentru IceMaker se face printr-un rezervor de apă. (vezi 1 Vedere de ansamblu asupra aparatului)

Când rezervorul de apă este gol, pe display apare memento-ul:



(vezi 7.3.3 Perspectivă generală asupra reamintirilor)

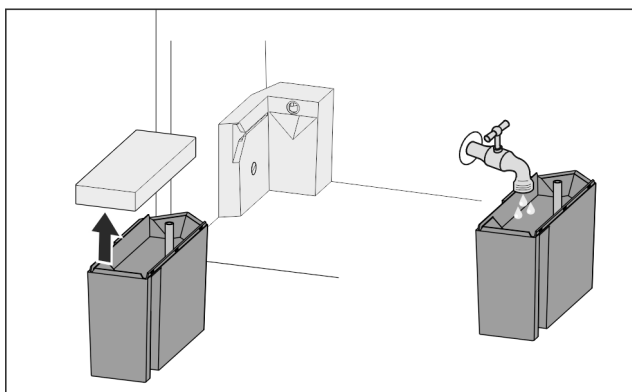


Fig. 141

- Extrageți rezervorul de apă către înainte.
- Demontarea capacului.
- Alimentați apă potabilă.
- Așezați capacul.
- Introduceți rezervorul de apă în suport și împingeți până la opritor.

8.9.2 Producerea cuburilor de gheață

Capacitatea de producție depinde de temperatura de congelare. Cu cât temperatura este mai scăzută, cu atât mai multe cuburi de gheață se pot produce într-un anumit interval de timp.

După ce IceMaker a fost pornit pentru prima dată, poate dura până la 24 de ore, până când se produce primul cub de gheață.

- Activați funcția IceMaker.
- Produceți mai multe cuburi de gheață: Activați funcția MaxIce.
- Produceți mai multe cuburi de gheață: Împingeți și scoateți separatorul din sertarul IceMaker.*

- Distribuți cuburile de gheață uniform în sertar, pentru a spori capacitatea de umplere.
- Închideți sertarul: IceMaker începe din nou automat cu producția.

Indicație

Dacă este atinsă o anumită înălțime de lucru în sertarul IceMaker, nu se produc alte cuburi de gheață. IceMaker nu umple sertarul până la margine.

8.9.3 Utilizarea sertarului în cazul dezactivării IceMaker

Dacă dezactivați IceMaker, atunci puteți să utilizați întregul sertar IceMaker ca sertar de congelare.

- Dezactivați IceMaker. (vezi Dezactivarea IceMaker)

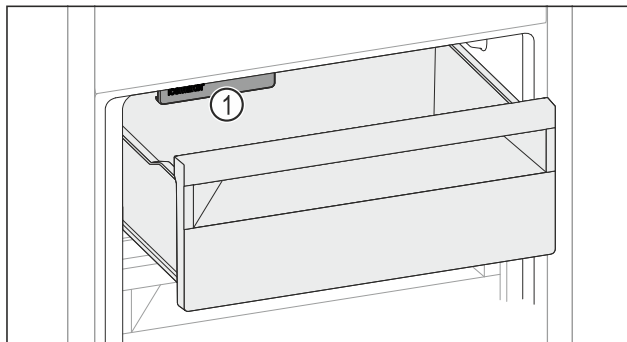


Fig. 142

- Introduceți alimentele în sertar. Introduceți alimentele în partea stângă a sertarului.
- Luați în considerare IceMaker Fig. 142 (1).

8.10 VarioSpace

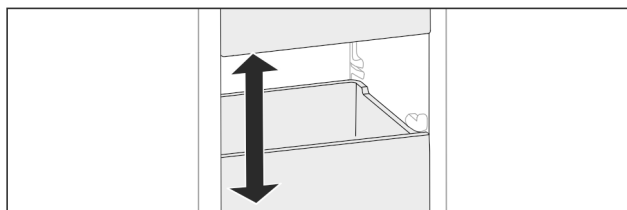


Fig. 143

Puteți extrage sertarele și plăcile de sticlă din aparat. Astfel obțineți spațiu pentru alimente mari precum carnea de pasăre, carnea, porțiile mari de vânat precum și preparatele de panificație înalte. Acestea pot fi astfel congelate întregi și pregătite mai departe.

- Respectați limitele de încărcare ale sertarelor și plăcilor de sticlă (vezi 10.1 Date tehnice) .

8.11 Suport pentru sticle

8.11.1 Utilizarea suportului pentru sticle

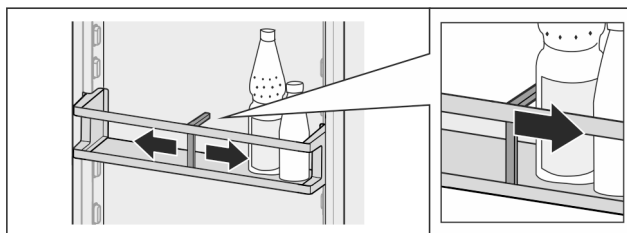


Fig. 144

- Împingeți suportul de sticle pe sticle.
- ▷ Nu răsturnați sticlele.

8.11.2 Scoaterea suportului pentru sticle

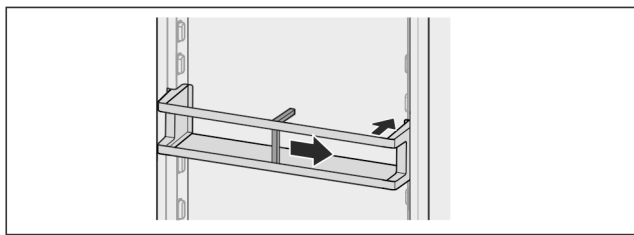


Fig. 145

- Împingeți suportul pentru sticle complet spre dreapta până la margine.
- Scoateți spre spate.

8.12 Separator flexibil pentru compartimentul de gheață*

Sertarul pentru cuburi de gheață al IceMaker dispune de un separator flexibil pentru compartimentul de gheață. În acest fel puteți depozita dacă este necesar și cantități mai mari de cuburi de gheață, resp. alimente suplimentare. Puteți deplasa sau scoate separatorul pentru compartimentul de gheață.

8.12.1 Deplasarea separatorului flexibil pentru compartimentul de gheață

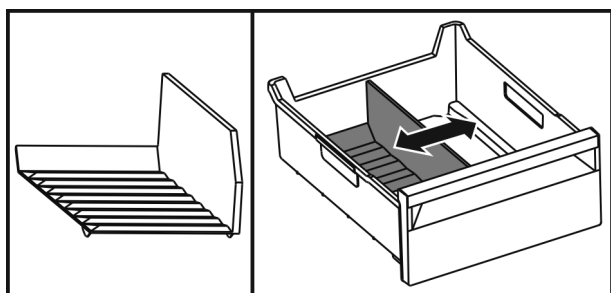


Fig. 146 Reprezentare exemplificativă a separatorului pentru compartimentul de gheață

- Deplasați separatorul pentru compartimentul de gheață la poziția dorită.

8.12.2 Extragerea separatorului flexibil pentru compartimentul de gheață

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Sertarul pentru cuburi de gheață este extras. (vezi 8.6 Sertare)

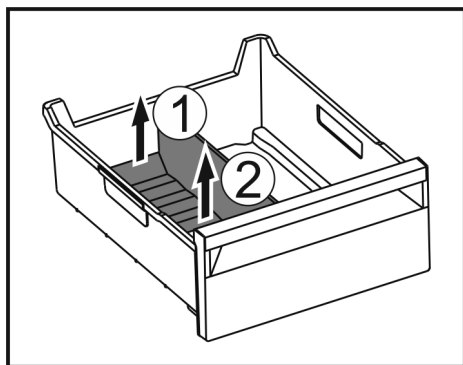


Fig. 147

- Ridicați partea posterioară a separatorului pentru compartimentul de gheață. Fig. 147 (1)
- Scoateți separatorul pentru compartimentul de gheață în sus. Fig. 147 (2)

8.12.3 Introducerea separatorului flexibil pentru compartimentul de gheață

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Sertarul pentru cuburi de gheață este extras. (vezi 8.6 Sertare)

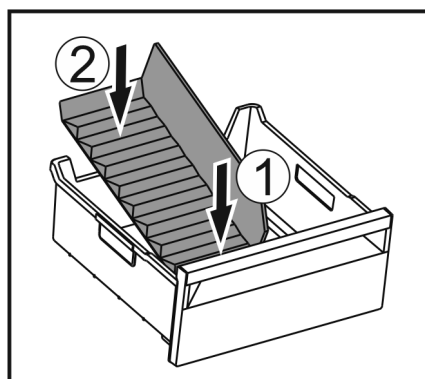


Fig. 148

- Introduceți partea frontală a separatorului pentru compartimentul de gheață. Fig. 148 (1)
- Coborâți partea posterioară a separatorului pentru compartimentul de gheață până la baza sertarului. Fig. 148 (2)

8.13 FlexCube*

FlexCube are deschizături de diferite mărimi, astfel încât să poată fi păstrate produse de dimensiuni reduse precum tuburi, pahare de iaurt deschise sau ouă de prepeliță. FlexCube se potrivește spre exemplu în toate rafturile montate pe ușă Liebherr. Dacă este necesar, puteți instala și mai multe FlexCube-uri alăturate.

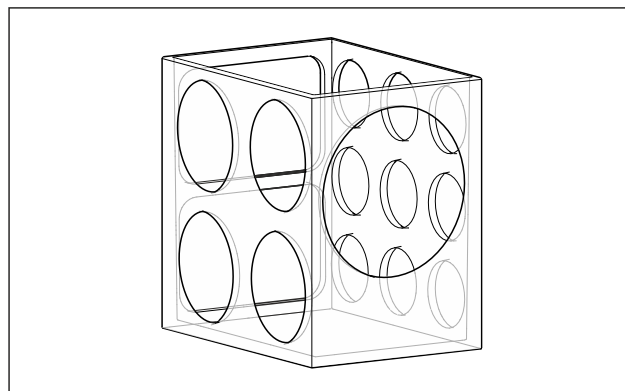


Fig. 149 Reprezentare exemplificatoare

Indicație

Puteți obține acest accesoriu din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.13.1 Utilizarea FlexCube

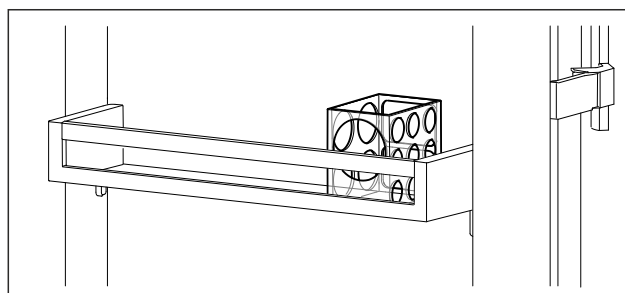


Fig. 150 Reprezentare exemplificatoare

- Introduceți FlexCube în raftul montat pe ușă.
-sau-

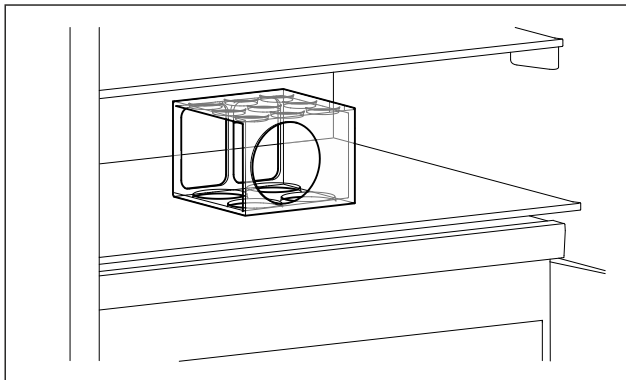


Fig. 151 Reprezentare exemplificatoare

- Poziționați FlexCube pe raft.
- Sortați produsele de dimensiuni reduse pentru păstrare în FlexCube.

9 Întreținere

9.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir

Filtrul de cărbune activ-FreshAir se află în compartimentul de deasupra ventilatorului.

Acesta asigură o calitate optimă a aerului.

- ☐ Schimbați filtrul de cărbune activ la fiecare 6 luni.
Dacă atenționarea este activată, apare pe afișaj un mesaj care solicită schimbarea.
- ☐ Filtrul de cărbune activ poate fi eliminat cu gunoiul menajer normal.

Indicație

Puteți obține filtrul cu cărbune activ FreshAir din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Scoaterea filtrului de cărbune activ-FreshAir

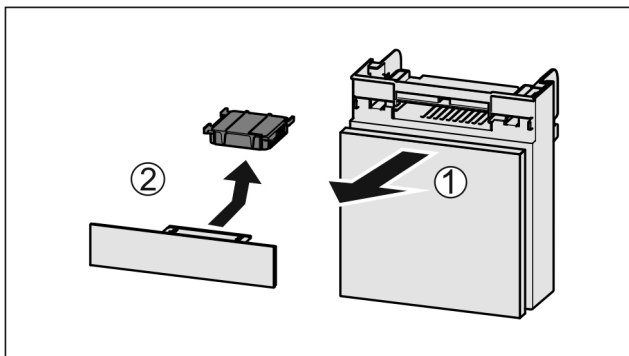


Fig. 152

- Extrageți Fig. 152 (1) compartimentul către înainte.
- Scoateți Fig. 152 (2) filtrul de cărbune activ.

9.1.2 Introducerea filtrului de cărbune activ-FreshAir

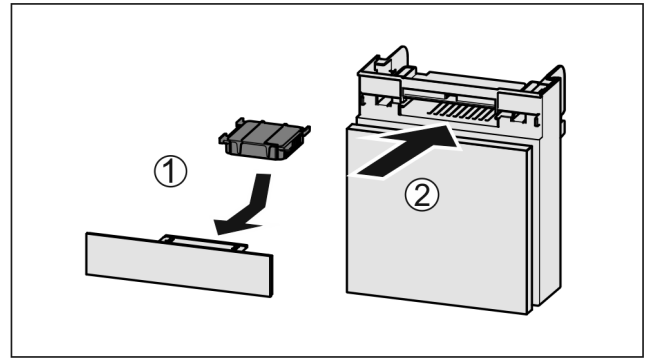


Fig. 153

- Introduceți Fig. 153 (1) filtrul de cărbune activ după cum se vede în figură.
- Filtrul de cărbune activ se înclișetează.
Dacă filtrul de cărbune activ arată în jos:
- Împingeți Fig. 153 (2) compartimentul în interior.
- Filtrul de cărbune activ este acum pregătit de funcționare.

9.2 Dezasamblare / montare sisteme de extragere

9.2.1 Indicații referitoare la dezasamblare

Puteți dezasambla unele sisteme de extragere pentru curățare. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Următoarele sisteme de extragere sunt demontabile sau nedemontabile:

Sistem de extragere	demontabil / nedemontabil
Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă	nedemontabil
Sertar pe șine glisante	nedemontabil
Extragerea completă*	nedemontabil*
Extragerea parțială frigider*	nedemontabil*

9.3 Capacul compartimentului Easy-Fresh-Safe

Puteți extrage capacul compartimentului pentru curățare.

9.3.1 Extragere capac al compartimentului

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Raftul este extras direct deasupra sertarului. (vezi 8.2 Rafturi)
- ☐ Sertarul este extras direct sub capacul compartimentului. (vezi 8.6 Sertare)

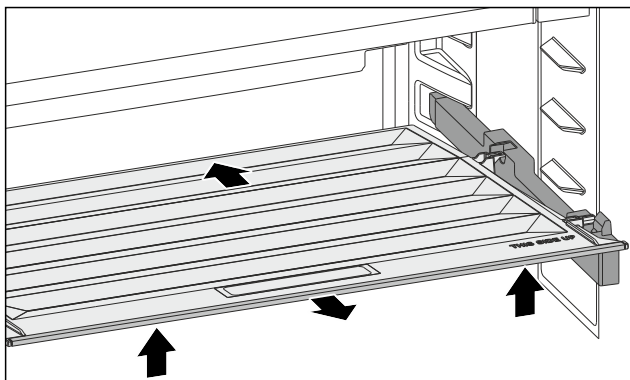


Fig. 154

- ▶ Împingeți capacul compartimentului în spate.
- ▶ Ridicați capacul compartimentului în față.
- ▶ Extrageți capacul compartimentului în față oblic în sus.

9.3.2 Introducere capac al compartimentului

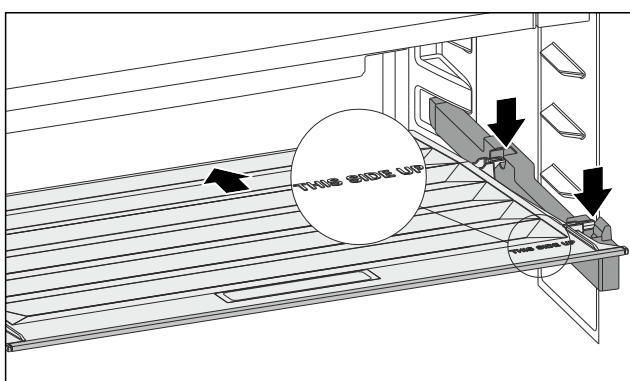


Fig. 155

Dacă inscripția THIS SIDE UP se situează sus:

- ▶ Introduceți piesele de susținere posterioare în orificiile posterioare respective.
- ▶ Împingeți capacul compartimentului în spate.
- ▶ Coborâți capacul compartimentului în față și fixați în poziție piesele de susținere frontale în orificii.
- ▶ Aduceți capacul compartimentului în poziția dorită.

9.4 Dezghețarea aparatului



AVERTIZARE

Dezghețarea necorespunzătoare a dispozitivului!
Vătămări și deteriorări.

- ▶ Nu utilizați alte dispozitive mecanice sau diverse mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare, decât cele recomandate de producător.
- ▶ Nu utilizați aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- ▶ Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.

9.4.1 Dezghețarea frigiderului

Dezghețarea se realizează automat. Apa din dezgheț curge prin deschizătura de scurgere și se evaporă.

Picăturile de apă, inclusiv un strat subțire de condens sau de gheață de pe peretele din spate se formează în timpul funcționării și prezența lor este perfect normală. Acestea nu trebuie să fie îndepărtate.

Pe baza reglării optimize a energiei a aparatului se poate forma uneori și un strat de chiciură, resp. gheață.*

Pe baza reglării optimize a energiei a aparatului se poate forma uneori și un strat de chiciură, resp. gheață.*

- ▶ Curățați regulat deschizătura de scurgere. (vezi 9.5 Curățarea aparatului)

9.4.2 Dezghețarea congelatorului cu NoFrost*

Dezghețarea se realizează automat prin sistemul NoFrost. Umiditatea se depune la vaporizator, unde este dezghețată și evaporată periodic.


Aparatul nu necesită dezghețare.

9.4.3 Dezghețarea manuală a congelatorului*

După o funcționare mai lungă se formează un strat de chiciură, resp. gheață.

Următorii factori accelerează formarea stratului de chiciură, resp. gheață:

- Aparatul este deschis frecvent.
- Sunt introduse alimente calde.
- O zi înainte de dezghețare:
- ▶ Activați funcția SuperFrost. (vezi 7.2 Funcțiile aparatului)
- ▶ Produsele congelate vor beneficia de o «rezervă de frig».
- ▶ Opriti aparatul.
- ▶ Scoateți ștecherul de alimentare din priză sau deconectați siguranța.
- ▶ Îveliți produsele congelate în hârtie de ziar sau introduceți-le în cutii și depozitați-le într-un loc rece.
- ▶ Așezați pe un raft la înălțime medie un vas cu apă fierbinte, dar nu clocotită.

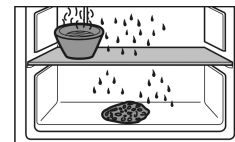

- ▶ Dezghețarea va fi accelerată.
- ▶ Lăsați ușa aparatului deschisă în timpul dezghețării.
- ▶ Scoateți bucățile de gheață desprinse.
- ▶ Aveți grijă ca apa de dezgheț să nu se scurgă în piesele de mobilier.
- ▶ Îndepărtați apa de dezgheț cu un burete sau o lavetă, repetând eventual operația.
- ▶ Curățați aparatul. (vezi 9.5 Curățarea aparatului)

9.5 Curățarea aparatului

9.5.1 Pregătirea



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare!

- ▶ Scoateți ștecherul aparatului de răcire sau întrerupeți alimentarea cu curent.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu

- ▶ Nu deteriorați circuitul de răcire.

- ▶ Goliți aparatul.
- ▶ Extrageți fișa de rețea.

-sau-

- ▶ Activați CleaningMode. (vezi CleaningMode*) *

9.5.2 Curățarea compartimentului interior

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- ▶ Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu pH neutru.
- ▶ Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- ▶ Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

- ▶ Suprafețele din plastic: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare.
- ▶ Suprafețele din metal: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare.
- ▶ Deschizătură de scurgere: îndepărtați depunerile cu un mijloc ajutător subțire, de ex. bețigașe cu vată.

9.5.3 Curățați dotarea

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- ▶ Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu pH neutru.
- ▶ Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- ▶ Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

Curățarea cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare:

- Suport montat pe ușă
- Raft
- Suprafață de depunere divizibilă*
- VarioSafe*
- Capac EasyFresh-Safe
- Sertar

Vă rugăm respectați: Nu îndepărtați magnetul de la sertar! Magnetul asigură funcția IceMaker-ului.*

- Separator flexibil al compartimentului de gheață în sertarul pentru cuburi de gheață al IceMaker*

Curățare cu o cârpă umedă:

- Șina telescopică
- Vă rugăm respectați: Grăsimea din căile de rulare are rol de lubrifiere și nu trebuie îndepărtată!

Curățarea în mașina de spălat 60 °C:

- Suport pentru sticle
- Piesă de susținere suprafață divizibilă de depunere
- IceMaker rezervor de apă și capac rezervor de apă*
- Tavă pentru cuburi de gheață*
- Cupă pentru cuburi de gheață*
- FlexCube*
- ▶ Demontați dotarea: consultați capitolul respectiv.
- ▶ Curățați dotarea.

9.5.4 Curățarea IceMaker*

IceMaker poate fi curățat în diferite moduri.

Curățarea este efectuată la:

- ☐ Prima punere în funcțiune
 - ☐ Cu rezervorul de apă:*
- În caz de nefolosire mai îndelungată de 48 ore.*

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Rezervorul de apă este curățat și umplut. (vezi 8.9.1 Umplerea rezervorului de apă*) *
- ☐ Sertarul IceMaker este golit.

☐ Sertarul IceMaker este împins în interior.

☐ IceMaker este activat.

La prima punere în funcțiune sau nefolosire mai îndelungată

Curățați IceMaker cu funcția TubeClean.

- ▶ Amplasați recipientul gol de 1,5 l (înălțimea max 10 cm) în sertarul de sub IceMaker.

- ▶ Activați funcția TubeClean.

▷ Procesul de spălare este pregătit (max. 60 min.): Simbolul pulsează.

▷ Conductele de apă sunt spălate: Simbolul pulsează.

▷ Procesul de spălare este încheiat: Funcția este dezactivată automat.

- ▶ Extrageți sertarul IceMaker și îndepărtați recipientul.

- ▶ Curățați sertarul IceMaker cu apă caldă și puțin agent de spălare.

- ▶ Împingeți sertarul IceMaker.

▷ Producția de cuburi de gheață pornește automat.

- ▶ Eliminați ca deșeu cuburile de gheață produse în primele 24 ore după prima producție de cuburi de gheață.

În funcție de necesarul de curățare

Curățați manual IceMaker.

- ▶ Extrageți sertarul IceMaker și curățați-l cu apă caldă și puțin agent de spălare.

- ▶ Împingeți sertarul IceMaker.

▷ Producția de cuburi de gheață pornește automat.

9.5.5 După curățare

- ▶ Ștergeți aparatul și piesele din dotare până la uscare.

- ▶ Racordați și porniți aparatul.

- ▶ Activați SuperFrost (vezi 7.2 Funcțiile aparatului) . Atunci când temperatura este suficient de scăzută:

- ▶ Introduceți alimentele.

- ▶ Repetați curățarea regulat.

10 Ajutor pentru clienți

10.1 Date tehnice

Domeniul de temperaturi	
Răcire	2 °C până la 9 °C
Congelare	-26 °C până la -15 °C

Cantitate maximă de congelare / 24 ore	
Congelator	a se vedea plăcuța de fabricație la «Capacitate de congelare .../ 24 h»

Masa maximă de încărcare a dotării			
Dotarea	Lățimea aparatului 550 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)	Lățimea aparatului 600 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)	Lățimea aparatului 700 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)
Sertar pe placă de sticlă (vezi 8.6.1 Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă)	12 kg	15 kg	--

Cotă maximă tavă de copt	
Lățime	466 mm
Adâncime	386 mm
Înălțime	50 mm

Producție de cuburi de gheață cu IceMaker*	
Producție de cuburi de gheață / 24 ore	La temperatura -18 °C: 1,2 kg cuburi de gheață
Producție maximă de cuburi de gheață / 24 ore	Când funcția MaxIce este activă: 1,5 kg cuburi de gheață

Iluminare	
Clasa de eficiență energetică ¹	Sursă de lumină
Acest produs conține una sau mai multe surse de lumină de clasa de eficiență energetică F.	LED

¹ Aparatul poate conține surse de lumină cu diferite clase de eficiență energetică. Cea mai redusă clasă de eficiență energetică este indicată.

10.2 Zgomote de funcționare

Aparatul produce în timpul funcționării diferite zgomote de funcționare.

- La **putere de răcire mai redusă** aparatul lucrează cu economie de energie, dar mai mult timp. Volumul este **mai redus**.
- La **putere de răcire mai puternică** alimentele se răcesc mai repede. Volumul este **mai mare**.

Exemple:

- funcții activate (vezi 7.2 Funcțiile aparatului)
- ventilator în funcțiune
- aliment introdus proaspăt
- temperatură ambientală ridicată
- ușă deschisă mult timp

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot
Bolborosit și susur	Agentul frigorific curge în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru
Șuierat și fluierat	Agentul frigorific este injectat în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot
Zumzet	Aparatul răcește. Intensitatea zgomotului depinde de puterea de răcire.	zgomot normal de lucru
Zgomote de sorbire*	Ușa cu amortizorul de închidere este deschisă și închisă.*	zgomot normal de lucru*
Fâșâit și foșnet	Ventilatorul funcționează.	zgomot normal de funcționare
Clic	Componentele sunt pornite și oprite.	zgomot normal de comutare
Zdrângănit și bâzâit	Supapele sau clapetele sunt active. Pompa-rezervorului de apă este activă.*	zgomot normal de comutare

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot	Remediere
Vibrație	Montaj inadecvat	Eroare-zgomot	Verificați montajul. Aliniați aparatul.
Rabatare	Dotare, Obiecte în spațiul interior al aparatului	Eroare-zgomot	Fixați piesele dotării. Lăsați distanță între obiecte.

10.3 Defecțiuni tehnice

Aparatul dumneavoastră este astfel construit și fabricat, încât să garanteze siguranța funcționării și o durată mare de viață. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. În acest caz trebuie să vă calculăm costurile reparației chiar și în perioada de garanție.

Puteți remedia singuri următoarele defecțiuni.

10.3.1 Funcția aparatului

Eroare	Cauză	Remediere
Aparatul nu funcționează.	→ Aparatul nu este pornit.	► Porniți aparatul.
	→ Fișa de rețea nu este conectată corect la priza de alimentare.	► Verificați ștecherul.
	→ Siguranța prizei de alimentare nu este funcțională.	► Verificați siguranța.
	→ Întrerupere de curent	► Țineți aparatul închis. ► Protejarea produselor alimentare: Așezați acumulatorii frigorifici pe produsele alimentare sau utilizați un alt congelator, în situația în care întreruperea curentului durează mai mult.

Eroare	Cauză	Remediere
		► Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.
	→ Mufa IEC nu este introdusă corect în aparat.	► Verificați mufa IEC.
Temperatura nu este suficient de scăzută.	→ Ușa aparatului nu este închisă corect.	► Închideți ușa aparatului.
	→ Ventilația și aerisirea nu sunt suficiente.	► Eliberați grilajul de ventilație și curățați-l.
	→ Temperatura din încăperea este prea mare.	► Soluționarea problemei: (vezi 1.4 Domeniul de utilizare a aparatului)
	→ Aparatul a fost deschis prea des sau o perioadă prea îndelungată.	► Așteptați, pentru a vedea dacă temperatura necesară se restabilește de la sine. În caz contrar, adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)
	→ A fost introdusă o cantitate prea mare de alimente proaspete fără activarea funcției SuperFrost.	► Soluționarea problemei: (vezi SuperFrost)
	→ Temperatura este reglată incorect.	► Reglați o temperatură mai scăzută și controlați-o după 24 ore.
	→ Aparatul se află prea aproape de o sursă de căldură (cuptor, instalație de încălzire etc.).	► Schimbați locul de amplasare al aparatului sau al sursei de căldură.
	→ Aparatul nu a fost montat corect în nișă.	► Verificați dacă aparatul a fost montat corect și dacă ușa se închide corect.
Garnitura de etanșare a ușii este defectă sau trebuie înlocuită din alte motive.	→ Garnitura de etanșare a ușii se poate înlocui. Ea poate fi schimbată fără alte scule ajutătoare.	► Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)
Aparatul este înghețat sau se formează apă de condens.	→ Este posibil ca garnitura de etanșare a ușii să fi alunecat afară din canelură.	► Verificați dacă garnitura de etanșare a ușii este așezată corect în canelură.

10.3.2 Dotarea

Eroare	Cauză	Remediere
IceMaker nu produce cuburi de gheață.*	→ IceMaker nu este conectat.	► Activați IceMaker.
	→ Sertarul aparatului IceMaker nu este închis corect.	► Introduceți corect sertarul.
	→ Rezervorul de apă nu este introdus corect.	► Introduceți rezervorul de apă.*
	→ Nu există apă suficientă în rezervorul de apă.	► Umpleți rezervorul de apă.*
Iluminarea interioară nu este aprinsă.	→ Aparatul nu este pornit.	► Porniți aparatul.
	→ Ușa a rămas deschisă mai mult de 15 minute.	► Iluminatul interior se întrerupe automat după aproximativ 15 minute dacă ușa este deschisă.
	→ Iluminarea cu LED-uri este defectă sau capacul este deteriorat.	► Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)

10.4 Centrul de service

Verificați mai întâi dacă puteți remedia singur defecțiunea (vezi 10 Ajutor pentru clienți). Dacă nu este cazul, adresați-vă centrului de service.

Adresa se găsește în broșura atașată «Liebherr-Service» sau la home.liebherr.com/service.



AVERTIZARE

Reparație neprofesională!
Vătămări.

- Lucrările de reparații și intervențiile la aparat și racordul de alimentare cu energie electrică, care nu sunt indicate în mod expres (vezi 9 Întreținere), trebuie executate exclusiv de către serviciul de asistență a clienților.
- Înlocuirea unui conductor de racord la rețea deteriorat este permisă numai producătorului sau serviciului de asistență pentru clienți al acestuia sau unei persoane cu calificare similară.
- În cazul aparatelor cu fișă pentru puteri mici, schimbarea poate fi efectuată de client.

10.4.1 Contactarea centrului de service

Asigurați-vă că sunt disponibile următoarele informații despre aparate:

- ☐ Denumire aparate (model și index)
- ☐ Nr. service (service)
- ☐ Nr. serie (S-Nr.)

► Apelați informațiile despre aparate prin intermediul afișajului. (vezi Informații despre aparat)

-sau-

- Preluati informațiile despre aparate de pe plăcuța de fabricație. (vezi 10.5 Plăcuță de fabricație)
- Notați informațiile despre aparat.
- Înștiințați centrul de service: Comunicați eroarea și informațiile despre aparate.
- Acest lucru permite o depanare rapidă și precisă.
- Urmați instrucțiunile centrului de service.

10.5 Plăcuță de fabricație

Plăcuța de fabricație se află pe din spate a sertarelor de la partea interioară a aparatelor.

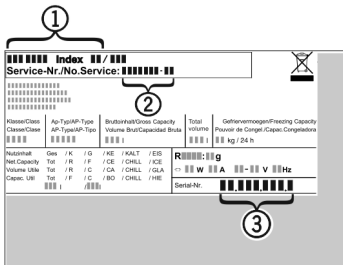


Fig. 156

- (1) Denumire aparate
- (2) Nr. service
- (3) Nr. serie

- Citiți informațiile de pe plăcuța de fabricație.

11 Scoaterea din funcțiune

- Goliți aparatul.
- Dezactivați IceMaker. (vezi Dezactivarea IceMaker) *
- Deconectați aparatul. (vezi Oprirea și pornirea aparatului)
- Scoateți ștecherul de alimentare din priză.
- Scoateți mufa IEC, dacă este necesar: Scoateți mufa IEC din fișa aparatului și mișcați-o în același timp spre stânga și spre dreapta.
- Curățați aparatul. (vezi 9.5 Curățarea aparatului)
- Lăsați ușa deschisă pentru a nu se produce mirosuri neplăcute.

12 Eliminarea ca deșeu

12.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu



Li-Ion

Liebherr folosește baterii în anumite aparate. Organul legislativ din Uniunea Europeană obligă utilizatorul final, din motive ecologice, să scoată bateriile din aparatul vechi, înainte de eliminarea ca deșeu. Dacă aparatul dvs. conține baterii, pe aparat este aplicată o indicație corespunzătoare.

Lămpi

Pentru situația în care puteți scoate lămpile în mod independent și nedistructiv, demontați-le înainte de eliminarea ca deșeu.

- Scoateți aparatul din funcțiune.
- Dacă este posibil: Demontați lămpile în mod nedistructiv.

12.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic



Li-Ion



Li-Ion

Aparatul conține încă materiale valoroase și trebuie predat la un punct de colectare a deșeurilor nesortate în vederea dezmembrații.

Pentru eliminarea ca deșeu, bateriile trebuie separate din aparatul vechi. În acest scop, puteți returna bateriile în mod gratuit la unitatea comercială, precum și la centrele de reciclare și de materiale valoroase.

Lămpi

Eliminați ca deșeu lămpile demontate prin intermediul sistemelor de colectare respective.

Pentru Germania:

Puteți elimina ca deșeu aparatul la centrele locale de reciclare și de materiale valoroase în mod gratuit prin recipientele de colectare de clasa 1. La cumpărarea unui nou frigider / congelator și la o suprafață de vânzare > 400 m², aparatul vechi este preluat gratuit.




AVERTIZARE

Scăpări de agent frigorific și ulei!

Incendiu. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzătoare de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.

- Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.

- Respectați indicațiile referitoare la transportul aparatului.
- Îndepărtați aparatul fără a-l deteriora.
- Eliminați ca deșeu bateriile, lămpile și aparatul conform specificațiilor menționate mai sus.

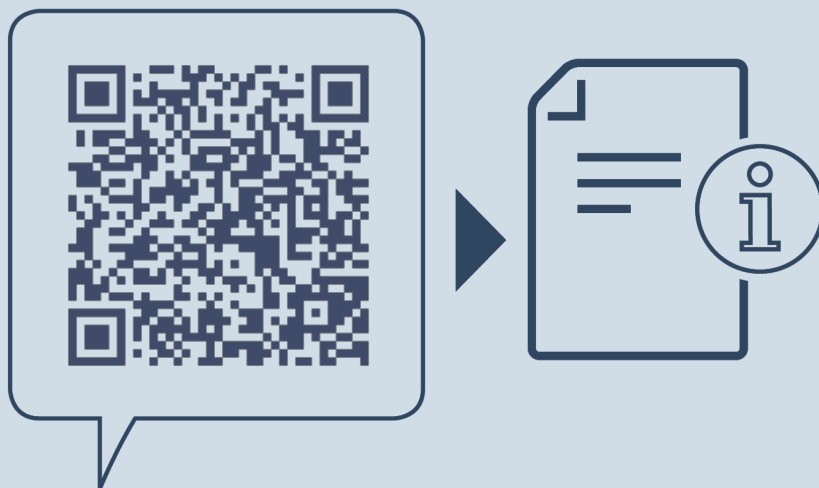

home.liebherr.com/fridge-manuals

RO Combină frigorifică pentru montare în mobilier

Data emiterii: 20250131

Index-nr. articol: 7088443-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland