



Instructiuni de utilizare

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR


Conținut

	EnergySaver	18
	IceMaker / MaxIce *	18
	TubeClean *	19
	CleaningMode.....	20
	Luminozitate display.....	20
	Alarmă ușă.....	20
	Blocare introducere.....	21
	Limbă.....	21
	Informații despre aparat.....	22
	Software.....	22
	Reamintire.....	22
	Mod demo.....	22
	Resetare pe reglajele din fabricație.....	23
	Mesaje.....	24
	Perspectivă generală asupra avertizărilor.....	24
	Încheierea avertizărilor.....	24
	Perspectivă generală asupra reamintirilor.....	25
	Încheierea reamintirilor.....	25
	Dotare.....	26
	8.1 Raft montat pe ușă.....	26
	8.2 Rafturi.....	28
	8.3 Raft divizibil.....	28
	8.4 VarioSafe *	29
	8.5 Loc pentru tava de copt.....	31
	8.6 Raft variabil pentru sticle.....	31
	8.7 Sertare.....	32
	8.8 Capacul compartimentului Fruit & Vegetable-Safe.....	33
	8.9 Plăcile de sticlă.....	34
	8.10 IceMaker*	34
	8.11 VarioSpace.....	35
	8.12 Cutie pentru unt.....	35
	8.13 Suport pentru ouă.....	35
	8.14 Suport pentru sticle.....	36
	8.15 FlexSystem.....	36
	8.16 Acumulator de frig.....	37
	8.17 Tavă pentru cuburi de gheăță cu capac*.....	37
	8.18 Separător flexibil pentru compartimentul de gheăță*.....	37
	Întreținere.....	38
	9.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir.....	38
	9.2 Dezasamblare / montare sisteme de extragere.....	38
	9.3 Extragerea / introducerea raftului variabil pentru sticle.....	39
	9.4 Capacul compartimentului Fruit & Vegetable-Safe.....	39
	9.5 Dezghețarea aparatului.....	40
	9.6 Curățarea aparatului.....	40
10	Ajutor pentru clienți.....	41
	10.1 Date tehnice.....	41
	10.2 Zgomote de funcționare.....	42
	10.3 Defecțiune tehnică.....	42

Vedere de ansamblu asupra aparatului

10.4	Centrul de service.....	43
10.5	Plăcuță de fabricație.....	44
11	Scoaterea din funcțiune.....	44
12	Eliminare ca deșeu.....	44
12.1	Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu.	44
12.2	Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic....	44

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.

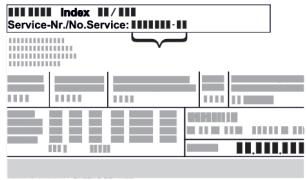Simbol	Explicație
	Citirea manualului Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.
	Informații suplimentare pe internet Manualul digital cu informații complementare și în alte limbi este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la home.liebherr.com/fridge-manuals . Găsiți numărul de service pe plăcuța de fabricație: 
	Verificarea aparatului Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeră comertantului sau serviciului pentru clienți.
	Abateri Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*).
	Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ►. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷.
	Videoclipuri Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.

Licențe Open-Source:

Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici: home.liebherr.com/open-source-licences

Acste instrucțiuni de utilizare sunt valabile pentru:

ICB(N)..i | 51..

Indicație

Dacă aparatul dumneavoastră conține un N în denumire, înseamnă că este un aparat NoFrost.*

1 Vedere de ansamblu asupra aparatului

1.1 Furnitura de livrare

Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. În cazul în care aveți plângeră, contactați comertantul sau serviciul pentru clienți. (vezi 10.4 Centrul de service)

Livrarea constă din următoarele piese:

- Aparat încorporat
- Dotare (în funcție de model)
- Material de montaj (în funcție de model)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Broșură de service

1.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor

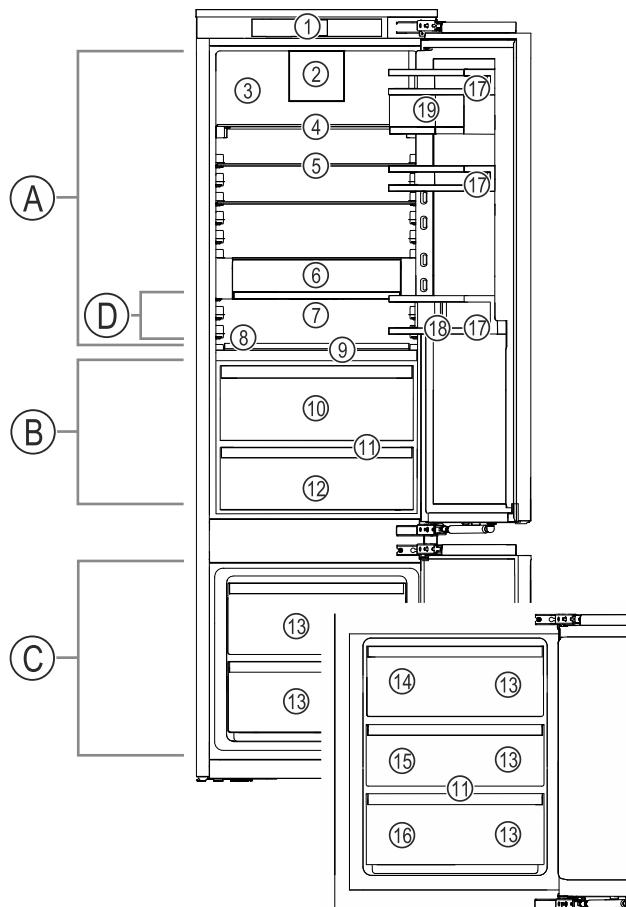


Fig. 1 Reprezentare exemplificatoare

Domeniul de temperaturi

- (A) Frigidier
- (C) Congelator
- (B) BioFresh
- (D) Zona cea mai rece

Dotarea

- (1) Elemente de operare
- (11) Deschizătură de scurgere

Vedere de ansamblu asupra aparatului

- | | |
|---|----------------------------|
| (2) Ventilator cu filtrul cu cărbune activ FreshAir | (12) Meat & Dairy-Safe |
| (3) Perete posterior uscat | (13) Sertar de congelare |
| (4) Raft divizibil | (14) IceMaker* |
| (5) Raft | (15) VarioSpace* |
| (6) VarioSafe* | (16) Plăcuță de fabricație |
| (7) Loc pentru tava de copt | (17) Raft montat pe ușă |
| (8) Raft pentru sticle variabil | (18) Suport pentru sticle |
| (9) Capac Fruit & Vegetable-Safe | (19) VarioBox |
| (10) Fruit & Vegetable-Safe | |

Indicație

► Rafturile, sertarele sau coșurile sunt amplasate în starea de livrare pentru o eficiență energetică optimă. Modificările disponerii în cadrul posibilităților de inserare existente, de ex. ale polișelor în frigider, nu au însă nicio efect asupra consumului de energie.

1.3 SmartDevice

SmartDevice este soluția de conectare în rețea pentru combina dumneavoastră frigorifică.

Dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice sau este pregătit pentru acesta, puteți integra aparatul rapid și simplu în WLAN. Cu aplicația SmartDevice vă puteți opera aparatul de la un echipament terminal mobil. În aplicația SmartDevice vă stau la dispoziție funcții suplimentare și posibilități de setare.

Aparat compatibil cu SmartDevice: Aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice. Pentru a putea conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, trebuie să descărcați aplicația SmartDevice.



Informații suplimentare privind SmartDevice:
smartdevice.liebherr.com

Descărcați aplicația SmartDevice:



După instalarea și configurarea aplicației SmartDevice puteți integra aparatul dumneavoastră cu ajutorul aplicației SmartDevice și funcției aparatului WLAN (vezi WLAN) în WLAN-ul dumneavoastră.

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

1.4 Domeniul de utilizare a aparatului

Utilizarea conformă cu destinația

Aparatul este destinat exclusiv răcirii alimentelor în domeniul casnic sau asemănător celui casnic. Aceasta include, de exemplu, utilizarea

- în bucătării personale, pensiuni cu mic dejun inclus,
- de către oaspeți în casele de oaspeți, hoteluri, moteluri și alte spații de cazare,
- în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata.

Orice alt tip de utilizare este interzis.

Modalitățile de utilizare eronate previzibile

Următoarele modalități de utilizare sunt explicit interzise:

- Depozitarea și răcirea medicamentelor, a plasmei sanguine, a preparatelor de laborator sau a altor materiale și produse asemănătoare care intră sub incidență directivei pentru produse medicale 2007/47/CE
- Exploatarea în domenii cu pericol de explozie

Utilizarea abuzivă a aparatului poate cauza deteriorarea produselor depozitate sau alterarea acestora.

Clasele de climă

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

Indicație

► Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

Clasa de climă	pentru temperaturi ale mediului înconjurător de
SN	10 °C până la 32 °C
N	16 °C până la 32 °C
ST	16 °C până la 38 °C
T	16 °C până la 43 °C
SN-ST	10 °C până la 38 °C
SN-T	10 °C până la 43 °C

1.5 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul în stare montată respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

Pentru piața Aparatul corespunde directivei UE: 2014/53/UE.

Pentru piața Aparatul corespunde Radio Equipment GB: Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.Liebherr.com
Compartimentul BioFresh îndeplinește condițiile impuse unui compartiment frigorific, conform DIN EN 62552:2020.

1.6 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

La următorul link puteți verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Baza de date EPREL

Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecode-sign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

1.8 Piese de schimb

Disponibilitatea pieselor de schimb pentru piesele funcționale și piesele cu capacitate de depozitare ale dotării este de 15 ani.

2 Instrucțiuni generale de siguranță

Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni de utilizare, astfel încât să le aveți la îndemână în orice moment.

Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe și instrucțiunile de utilizare la posesorul ulterior.

Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți prezentele instrucțiuni de utilizare cu atenție înainte de utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.

Pericole pentru utilizator:

- Acest aparat poate fi utilizat de copii, precum și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, sau care nu dispun de experiență sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele rezultate.

Copiii nu trebuie se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie executată de către copii nesupravegheați. Copiii cu vîrstă între 3-8 ani au permisiunea de a încărca și descărca aparatul. Copiii cu vîrstă de sub 3 ani trebuie ținuți la distanță de aparat, dacă acesta nu este supravegheat în permanentă.

- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.
- Atunci când deconectați aparatul de la rețeaua electrică, apucați întotdeauna de ștecher. Nu trageți de cablu.
- În caz de defectiune, scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța.
- Nu deteriorați cablul de conectare la rețeaua electrică. Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.
- Reparațiile și intervențiile asupra aparatului trebuie executate numai de către serviciul de asistență a clientilor sau alt personal de specialitate cu calificare corespunzătoare.
- Montați, conectați și evacuați aparatul la deșeuri numai în conformitate cu indicațiile din manual.
- Utilizați aparatul numai în stare montată.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pagubele cauzate de racordarea defectuoasă a alimentării de la rețeaua de apă curentă.*

Pericol de incendiu:

- Agentul frigorific utilizat (specificații pe marca de fabricație) este ecologic, dar inflamabil. Agentul frigorific scurs se poate aprinde.
 - Nu deteriorați conductele circuitului de răcire.
 - Nu umblați cu surse de foc în interiorul aparatului.
 - Nu utilizați aparate electrice în interiorul aparatului (de exemplu aparate de curățare cu aburi, aparate de încălzire, aparate de preparare a înghețatei etc.).
 - Dacă există surgeri de agent de răcire: Îndepărtați orice flacără sau sursă de foc din apropierea locului de surgere. Aerisiti bine încăperea. Anunțați serviciul de asistență a clientilor.
- Nu depozitați în aparat substanțe explosive sau doze de spray cu substanțe inflamabile, ca de exemplu butan, propan, pentan etc. Dozele de spray respective pot fi recunoscute după conținutul sau simbolul flăcării imprimat pe acestea. Eventualele gaze degajate se pot aprinde din cauza componentelor electrice.
- Nu amplasați în apropierea aparatului lumânări aprinse, lămpi sau alte obiecte cu

Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe

flacără deschisă, pentru a evita incendierea aparatului.

- Depozitați băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool numai dacă sunt astupate etanș. Eventualul alcool degajat se poate aprinde din cauza componentelor electrice.

Pericol de cădere și răsturnare:

- Nu utilizați soclurile, sertarele, ușile etc. pe post de treaptă sau ca punct de sprijin. Acest lucru este valabil în special pentru copii.

Pericol de toxioinfecție alimentară:

- Nu consumați alimentele depozitate peste termen.

Pericol de degerare, senzații de amorteașă și dureri:

- Evitați contactul de prelungit al pielii cu suprafețe reci sau cu produse refrigerate/congelate sau luați măsuri de protecție, de ex. folosiți mănuși.

Pericol de rănire și de deteriorare:

- Aburul fierbinte poate produce vătămări. Nu utilizați pentru dezghetare aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheata cu obiecte ascuțite.

Pericol de strivire:

- La deschiderea și închiderea ușii, nu introduceți mâna în balama. Degetele pot fi prinse.

Simboluri pe aparat:



Simbolul se poate afla pe compresor. Acesta se referă la uleiul din compresor și atrage atenția asupra pericolului următor: în caz de ingerare și pătrundere în căile respiratorii poate provoca decesul. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. În regimul de funcționare normal nu există niciun pericol.



Simbolul se află la compresor și semnalizează pericolul de substanțe inflamabile. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.



Acesta sau o etichetă autocolantă similară se poate găsi pe partea din spate a aparatului. Aceasta indică faptul că există panouri de izolare în vid (VIP) sau panouri de perlit în ușă și/sau în carcasa. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.

Respectați indicațiile de avertizare și indicațiile suplimentare specifice din capitolele corespunzătoare:

	PERICOL	marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	AVERTIZARE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii dacă nu este evitată.
	ATENȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicație	marchează indicații importante și sfaturi utile.

3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe

Operați aparatul dumneavoastră cu display-ul Touch & Swipe. Cu display-ul Touch & Swipe (în continuare denumit display) selectați funcțiile aparatului prin atingere sau glisare. Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.

3.1 Navigarea și explicitarea simbolurilor

În figuri sunt utilizate diferite simboluri pentru navigarea cu display-ul. Următorul tabel descrie aceste simboluri.

Simbol	Descriere
	Atingeți scurt display-ul: Activăți/dezactivați funcția. Confirmați selecția. Deschideți submeniul.
	Atingeți display-ul cu o indicare a timpului indicată (de ex. timp de 3 secunde): Activăți/dezactivați funcția sau valoarea.
	Glisați spre dreapta sau spre stânga: Navigați în meniu.
	Atingeți scurt simbolul Înapoi: Săriți înapoi un nivel de meniu.
	Atingeți simbolul Înapoi timp de 3 secunde: Săriți înapoi la afișajul de status.

Simbol	Descriere
	Săgeată cu ceas: Durează mai mult de 10 secunde, până când apare următorul afişaj pe display.
2s 5s 10s	Săgeată cu indicarea timpului: Durează timpul indicat, până când apare următorul afişaj pe display.
	Simbolul "Deschidere meniu de setări": Navigați la meniul de setări și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul de setări la funcția dorită. (vezi 3.2.1 Deschidere meniu de setări)
	Deschideți simbolul "Meniu extins": Navigați la meniul extins și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul extins la funcția dorită. (vezi 3.2.2 Deschidere meniu extins)
Nicio acțiune într-un interval de 10 secunde	Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afişajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afişajul de status.
Deschideți ușa și închideți-o din nou.	Dacă deschideți și închideți din nou ușa, afişajul sare direct înapoi la afişajul de status.

Observație: Figurile display-ului sunt reprezentate cu noțiuni în engleză.

3.2 Meniuri

Funcțiile aparatului sunt distribuite în meniuri diferite:

Meniu	Descriere
Meniu principal	Dacă conectați aparatul, vă aflați automat în meniul principal. De aici navigați la cele mai importante funcții ale aparatului, la meniul de setări și la meniul extins.
Settings	Meniul de setări conține funcții suplimentare ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră.
Meniu de setări	Meniul extins conține funcții speciale ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră. Accesul la meniul extins este protejat prin codul numeric 151 .

3.2.1 Deschidere meniu de setări

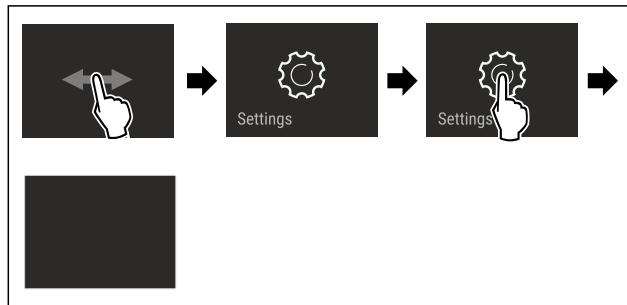


Fig. 2 Reprezentare exemplificatoare

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Meniul de setare este deschis.
- Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

3.2.2 Deschidere meniu extins




Fig. 3

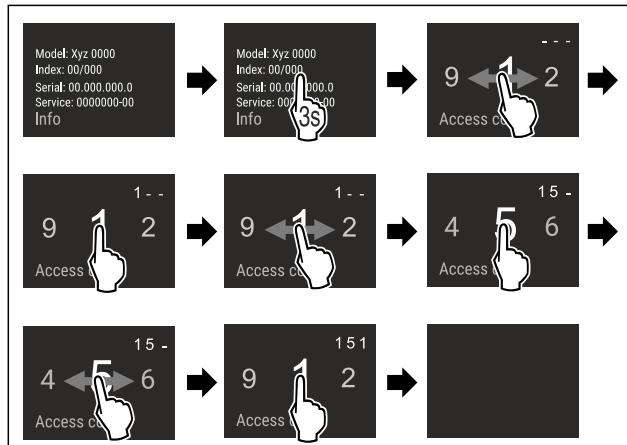


Fig. 4 Reprezentare exemplificatoare, accesul cu codul numeric **151**

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Meniul extins este deschis.
- Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

3.3 Mod de repaus

Dacă nu atingeți display-ul timp de 1 minut, acesta trece în modul de repaus. În modul de repaus este atenuată luminitatea afişajului.

3.3.1 Încheiere mod de repaus

- Atingeți scurt display-ul cu degetul.
- ▷ Modul de repaus este încheiat.

4 Punere în funcțiune

4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aparatul este montat și racordat corespunzător instrucțiunilor de montaj.

Depozitare

- Toate benzile adezive, foliile adezive și de protecție, precum și siguranțele de transport din și de la aparat sunt îndepărtate.
- Toate inserturile publicitare din sertare sunt extrase.
- Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe este cunoscut. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

Conectați aparatul prin intermediul display-ului Touch & Swipe:

- Dacă display-ul este în modul de repaus: Atingeți scurt display-ul.
- Execuția pașii de acțiune conform figurii.

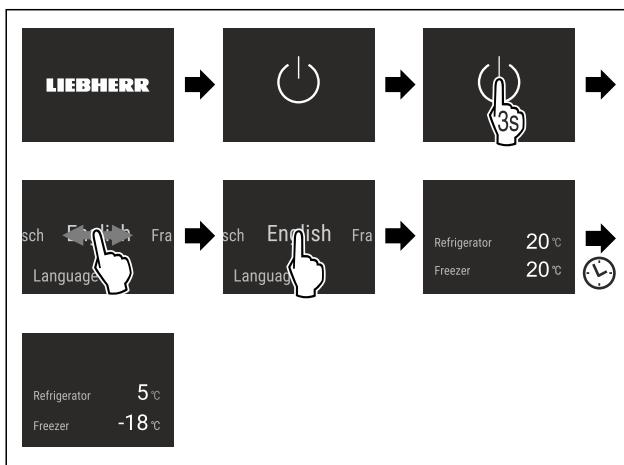


Fig. 5 Reprezentare exemplificatoare

- Apare afișajul de status.
- Aparatul se răcește la temperatura țintă setată din fabricație.
- Aparatul pornește în modul demo (apare afișajul de status cu DEMO): Dacă aparatul pornește în modul demo, puteți dezactiva modul demo în interval de 5 minute. (vezi Mod demo)

Informații suplimentare:

- Puneți în funcțiune IceMaker. (vezi 4.2 Punere în funcțiune IceMaker*) *
- Puneți în funcțiune SmartDevice. (vezi 1.3 SmartDevice) și (vezi WLAN)

Indicație

Producătorul recomandă:

- Așezarea produselor alimentare: Așteptați aproximativ 6 ore, până când este atinsă temperatura setată.
- Depozitați produsele de congelat la -18 °C sau la temperaturi mai scăzute.
- Respectați indicațiile privind depozitarea. (vezi 5.1 Indicații privind depozitarea)

Indicație

Puteți obține accesorii din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Punere în funcțiune IceMaker*

Dacă este dotat aparatul dumneavoastră cu un IceMaker, înainte de prima folosire trebuie să curățați IceMaker.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Racordul de apă este stabilit. Vezi Installation Guide sau manualul de montaj.*
- Aparatul este complet montat și racordat.
- Curățați IceMaker. (vezi 9.6.4 Curățarea IceMaker*) *

5 Depozitare

5.1 Indicații privind depozitarea



AVERTIZARE

Pericol de incendiu

- Nu utilizați aparete electrice în spațiul de alimente al aparatului, dacă nu au fost recomandate de producător.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- Mențineți întotdeauna libere fantele.

Respectați următoarele prescripții referitoare la depozitare:

- Mențineți libere fantele pentru aer de la ventilator.*
- În congelator: Ambalați bine alimentele.
- Ambalați sau acoperiți alimentele care preiau sau degajă ușor miros sau aromă în recipiente închise.
- Ambalați carne crudă sau peștele crud în recipiente curate, închise. Acest lucru împiedică carne sau peștele să atingă alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- Păstrați lichidele în recipiente închise.
- Depozitați alimentele la distanță unele de altele, astfel încât aerul să circule bine.
- Depozitați alimentele corespunzător indicațiilor de pe ambalaj.
- Respectați întotdeauna termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

Indicație

Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la alterarea alimentelor.

5.2 Frigider

Prin circulația aerului în aparat se formează diferite zone de temperatură. Diferitele zone de temperatură se găsesc în vederea de ansamblu a aparatului și dotărilor. (vezi 1.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor)

5.2.1 Dispunerea alimentelor

- Zona superioară și zona ușii: Depozitați unt, brânză, conserve și tuburi.
- Zona de temperatură cea mai rece: Depozitați alimente perisabile, precum mâncăruri.

5.3 BioFresh

Compartimentul BioFresh prelungeste perioada de depozitare pentru câteva alimente proaspete decât în cazul răciri obișnuite.

Indicație

Dacă temperaturile scad sub 0 °C, alimentele pot îngheța.

- Depozitați legume sensibile la frig cum ar fi castraveti, vinete și dovleci, precum și fructe tropicale sensibile la frig în frigider.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe



În acest compartiment se menține un climat de depozitare apropiat de 0 °C. Capacul compartimentului asigură o umiditate permanentă a aerului. Acest climat de depozitare este adecvat pentru depozitarea alimentelor neambalate cu umiditate proprie ridicată (de ex. salată, legume, fructe).

Umiditatea aerului din compartiment depinde de conținutul de umiditate al produselor introduse și de frecvența de deschidere a compartimentului. Puteți regla umiditatea aerului.

Dispunerea alimentelor

- Depozitați fructe și legume neambalate.
Dacă umiditatea aerului este prea ridicată:
- Reglați umiditatea aerului.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

În acest compartiment se menține un climat de depozitare apropiat de 0 °C. Acest climat de depozitare este adecvat pentru alimente sensibile (de ex. produse lactate, carne, pește, mezeluri).

Dispunerea alimentelor

- Depozitați alimente uscate sau ambalate.

5.4 Congelator

Aici se setează la -18 °C o climă de depozitare uscată, înghețată. Climatul de depozitare înghețată este adecvat pentru depozitarea alimentelor congelate și produselor congelate timp de câteva luni, pentru producerea cuburilor de gheță sau pentru congelarea alimentelor proaspete.

5.4.1 Congelarea alimentelor

Cantitate de congelare

Într-un interval de 24 ore puteți congela o cantitate maximă de alimente proaspete egală cu cea indicată pe plăcuța de fabricație (vezi 10.5 Plăcuță de fabricație) la rubrica „Capacitate de congelare ... kg/24h”.

Pentru a congela rapid și complet alimentele, respectați următoarele cantități pe pachet:

- Fructe și legume, până la 1 kg
- Carne, până la 2,5 kg

Congelarea alimentelor cu SuperFrost

În funcție de cantitatea de congelare puteți activa SuperFrost înainte de congelare, pentru a obține temperaturi de congelare mai scăzute. (vezi SuperFrost)

Aparate fără NoFrost:*

- Activăți SuperFrost, dacă cantitatea de congelare este mai mare de aprox. 1 kg.*

Aparate cu NoFrost:*

- Activăți SuperFrost, dacă cantitatea de congelare este mai mare de aprox. 2 kg.*

Momentul, în care activați SuperFrost, este dependent de cantitatea de congelare:

Cantitate de congelare	Momentul pentru activarea SuperFrost
Cantitate de congelare mică	Activăți SuperFrost cu aproximativ 6 ore înainte de congelare. Imediat ce aparatul dezactivează automat SuperFrost, dispuneți alimentele.
Cantitate maximă de congelare	Activăți SuperFrost cu aproximativ 24 ore înainte de congelare. Imediat ce aparatul dezactivează automat SuperFrost, dispuneți alimentele.

Dispunerea alimentelor



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare din cauza cioburilor de sticlă! Sticlele și dozele cu băuturi se pot sparge dacă îngheță. Acest lucru este valabil în special pentru băuturile carbogazoase.

- Congelați sticlele și dozele cu băuturi numai dacă ati activat funcția BottleTimer în aplicația SmartDevice.

Cantitate de congelare	Dispunerea alimentelor
Cantitate de congelare mică	Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele. Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior.
Cantitate maximă de congelare	Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele. Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior.

5.4.2 Dezghețarea alimentelor



AVERTIZARE

Pericol de toxinfecție alimentară!

- Nu recongeleți niciodată alimentele dezghețate.
- Prelucrați alimentele dezghețate cât mai repede posibil.

Puteți dezgheța alimente în diferite moduri:

- în frigider
- în cuptorul cu microunde
- în cuptor/cuptor cu aer cald
- la temperatura camerei
- Scoateți numai câte alimente sunt necesare.

5.5 Intervale de depozitare

Perioadele de depozitare indicate reprezintă valori orientative.

În cazul alimentelor cu termenul de garanție specificat este valabilă întotdeauna data indicată pe ambalaj.

5.5.1 Frigider

Este valabil termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

5.5.2 BioFresh

Valori orientative pentru durata depozitării în Meat & Dairy-Safe		
Unt	la 1 °C	până la 90 zile
Cașcaval	la 1 °C	până la 110 zile
Lapte	la 1 °C	până la 12 zile
Mezeluri, feliate	la 1 °C	până la 8 zile
Carne de pasăre	la 1 °C	până la 6 zile
Carne de porc	la 1 °C	până la 6 zile
Carne de vită	la 1 °C	până la 6 zile
Vânat	la 1 °C	până la 6 zile

Economisirea energiei

Indicație

► Aveți în vedere că alimentele bogate în albumină se alterează mai rapid. Aceasta înseamnă că moluștele și crustaceele se alterează mai repede decât peștele, iar peștele se alterează mai repede decât carne.

Valori orientative pentru durata depozitării în Fruit & Vegetable-Safe

Legume, salată

Anghinare	la 1 °C	până la 14 zile
Țelină	la 1 °C	până la 28 zile
Conopidă	la 1 °C	până la 21 zile
Brocoli	la 1 °C	până la 13 zile
Cicoare	la 1 °C	până la 27 zile
Fetică	la 1 °C	până la 19 zile
Mazăre	la 1 °C	până la 14 zile
Varză verde	la 1 °C	până la 14 zile
Morcovi	la 1 °C	până la 80 zile
Usturoi	la 1 °C	până la 160 zile
Gulie	la 1 °C	până la 14 zile
Salată cu căpătâna	la 1 °C	până la 13 zile
Verdețuri	la 1 °C	până la 13 zile
Praz	la 1 °C	până la 29 zile
Ciuperci	la 1 °C	până la 7 zile
Ridichi de lună	la 1 °C	până la 10 zile
Varză de Bruxelles	la 1 °C	până la 20 zile
Sparanghel	la 1 °C	până la 18 zile
Spanac	la 1 °C	până la 13 zile
Varză creață	la 1 °C	până la 20 zile

Fructe

Caise	la 1 °C	până la 13 zile
Mere	la 1 °C	până la 80 zile
Pere	la 1 °C	până la 55 zile
Mure	la 1 °C	până la 3 zile
Curmale	la 1 °C	până la 180 zile
Căpșuni	la 1 °C	până la 7 zile
Smochine	la 1 °C	până la 7 zile
Afine	la 1 °C	până la 9 zile
Zmeură	la 1 °C	până la 3 zile
Coacăze	la 1 °C	până la 7 zile
Cireșe, dulci	la 1 °C	până la 14 zile
Kiwi	la 1 °C	până la 80 zile
Piersici	la 1 °C	până la 13 zile
Prune	la 1 °C	până la 20 zile
Merișoare de munte	la 1 °C	până la 60 zile
Rubarbă	la 1 °C	până la 13 zile
Agrișe	la 1 °C	până la 13 zile
Struguri	la 1 °C	până la 29 zile

5.5.3 Congelator

Valori orientative pentru durata depozitării alimentelor proaspete

Înghețată	la -18 °C	2 până la 6 luni
Mezeluri, șuncă	la -18 °C	2 până la 3 luni
Pâine, produse de panificație	la -18 °C	2 până la 6 luni
Vânat, carne de porc	la -18 °C	6 până la 9 luni
Pește, gras	la -18 °C	2 până la 6 luni
Pește, slab	la -18 °C	6 până la 8 luni
Brânză	la -18 °C	2 până la 6 luni
Carne de pasăre, carne de vită	la -18 °C	6 până la 12 luni
Legume, fructe	la -18 °C	6 până la 12 luni

6 Economisirea energiei

- Aveți grija să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de ventilație.
- Mențineți întotdeauna liberă fanta de ventilație.
- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau similar.
- Dacă amplasați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Consumul de energie depinde de condițiile de amplasare, de ex. de temperatura mediului ambiant (vezi 1.4 Domeniul de utilizare a aparatului) . La o mai ridicată a mediului, consumul de energie se poate mări.
- Deschideți aparatul cât mai puțin timp posibil.
- Cu cât temperatura reglată este mai scăzută, cu atât mai mare va fi consumul de energie.
- Sortați alimentele: home.liebherr.com/food.
- Păstrați toate alimentele bine ambalate și acoperite. Se evită formarea de chiciură.
- Scoateți alimentele numai pentru perioada strict necesară, pentru a evita încălzirea excesivă a acestora.
- Introducerea alimentelor calde: lăsați-le mai întâi să se răcească până la temperatura camerei.
- Dezghețarea produselor congelate în frigider.
- Atunci când în aparat există un start gros de brumă: Dezghețați aparatul.*
- În cazul unor perioade de concediu mai lungi, utilizați HolidayMode (vezi HolidayMode) .

7 Deservire

7.1 Elementele de operare și de afișare

7.1.1 Afișaj de status

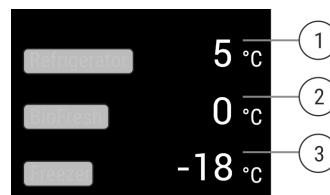


Fig. 6 Afișajul de status arată temperatură reală.

(1) Indicator de temperatură frigider (3) Indicator de temperatură congelator

(2) Afișajul pentru temperatură BioFresh

Afișajul de status arată temperatura reală și este afișajul de ieșire. De acolo se realizează navigarea la funcții și setări.

7.1.2 Simboluri de afișare

Simbolurile de afișare oferă informații despre starea actuală a aparatului.

Simbol	Starea aparatului
	Standby Aparatul sau zona de temperatură este deconectată.
	Numărul care pulsează Aparatul funcționează. Temperatura pulsează până când este atinsă valoarea setată.
	Simbol care pulsează Aparatul funcționează. Este efectuată setarea.

7.2 Funcțiile aparatului

7.2.1 Indicații referitoare la funcțiile aparatului

Funcțiile aparatului sunt setate din fabricație, astfel încât aparatul dumneavoastră să fie complet funcțional.

Înainte să modificați, activați sau dezactivați funcțiile aparatului asigurați-vă că sunt înndeplinite următoarele condiții necesare:

- Ati citit și înțeles descrierile referitoare la modul de funcționare al display-ului. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)
- V-ați familiarizat cu elementele de operare și afișare ale aparatului dumneavoastră.



Oprirea și pornirea aparatului

Această funcție permite oprirea și pornirea întregului aparat.

Oprirea aparatului

Dacă deconectați aparatul, setările pe care le-ați făcut anterior sunt salvate.

Asigurați-vă că sunt înndeplinite următoarele condiții necesare:

- Instrucțiunile de lucru (vezi 11 Scoaterea din funcțiune) sunt executate.




Fig. 7

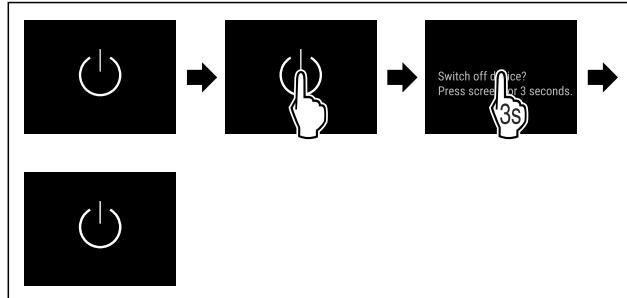


Fig. 8

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Aparatul este oprit.
- Simbolul Standby apare pe display.
- Display-ul devine negru.

Pornirea aparatului

Dacă display-ul se află pe modul de repaus:
► Atingeți scurt display-ul.

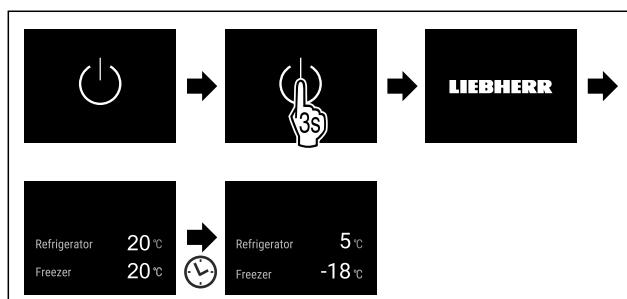


Fig. 9 Reprezentare exemplificatoare

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Dacă aparatul pornește în modul demo:
- Dezactivați modul demo. (vezi Dezactivarea modului demo)
- Aparatul este pornit.
- Setările efectuate anterior sunt restabile.
- Aparatul se răcește la temperatura țintă setată.



Deconectarea și conectarea zonei de temperatură

Puteți să deconectați zonele individuale de temperatură ale aparatului separat unele de celelalte.

Mod de utilizare:

- Decongelare*

Deconectarea frigiderului

Asigurați-vă că sunt înndeplinite următoarele condiții necesare:

- Frigiderul este golit.

Deservire

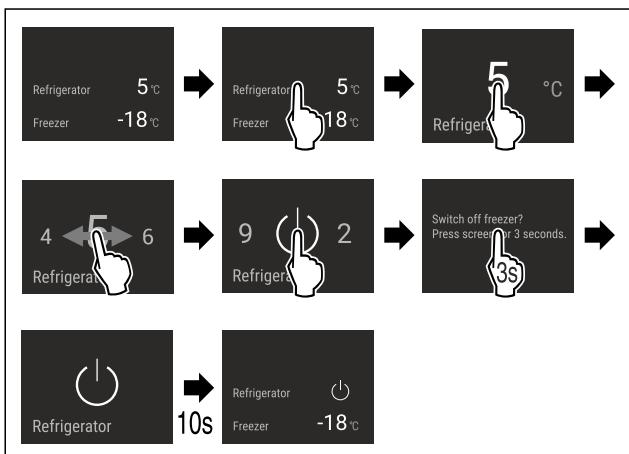


Fig. 10 Reprezentare exemplificatoare

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Frigiderul este deconectat.

Conecțarea frigiderului

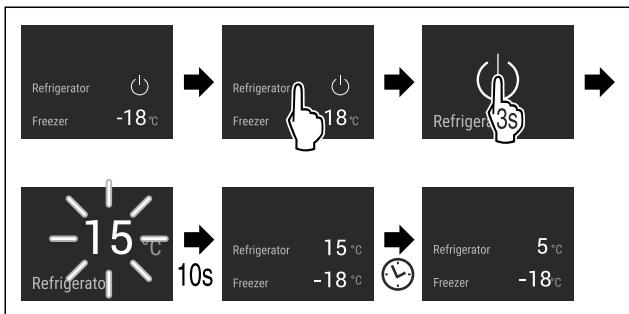


Fig. 11 Reprezentare exemplificatoare

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Frigiderul este conectat.
- Aparatul se răcește la ultima temperatură setată.



WLAN

Cu această funcție conectați aparatul cu WLAN. Apoi puteți opera prin aplicația SmartDevice de pe un echipament terminal mobil. Cu această funcție puteți separa sau reseta din nou conexiunea WLAN.

Informații suplimentare privind SmartDevice: (vezi 1.3 SmartDevice)

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aplicația SmartDevice este instalată (a se vedea apps.home.liebherr.com).
- Înregistrarea în aplicația SmartDevice este încheiată.



Fig. 12

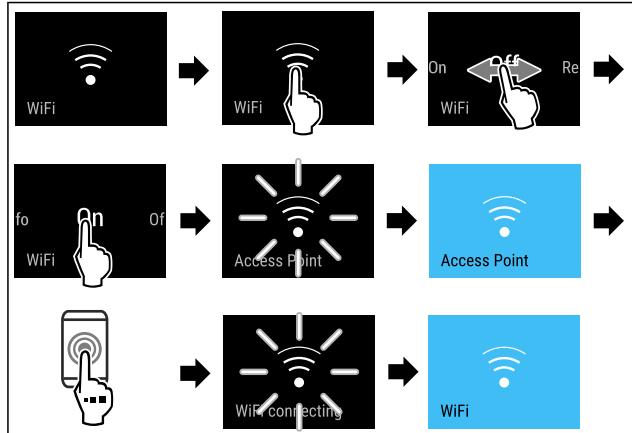


Fig. 13

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Conexiunea este stabilită.

Separarea conexiunii WLAN



Fig. 14

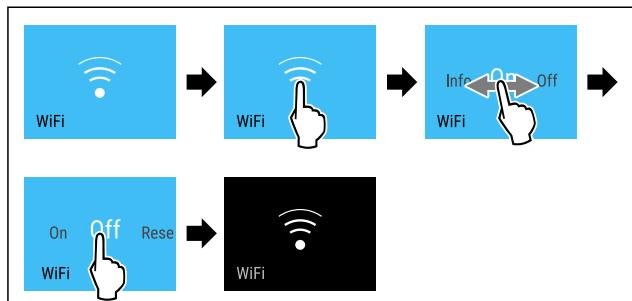


Fig. 15

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Conexiunea este separată.

Resetarea conexiunii WLAN



Fig. 16

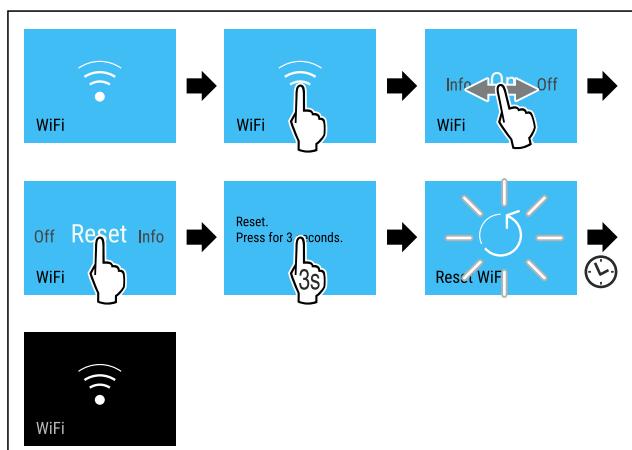


Fig. 17

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Conexiunea WLAN și alte setări WLAN sunt resetate la setarea din fabricație.

Afișarea informațiilor referitoare la conexiunea WLAN



Fig. 18

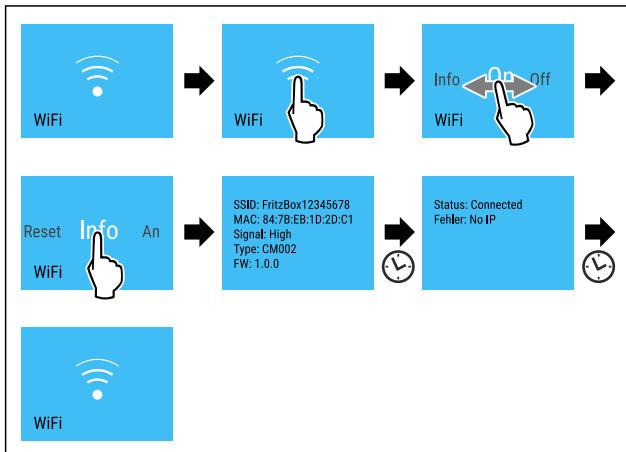


Fig. 19

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

5 °c Temperatură

Cu această funcție setați temperatura.

Temperatura depinde de următorii factori:

- Frecvența deschiderii ușii
- Durata deschiderii ușii
- Temperatura ambientală de la locația de montare
- Tipul, temperatura și cantitatea alimentelor

Zona de temperatură	Temperatura setată din fabricație	Setare recomandată
5 °c Frigider	5 °C	4 °C
-18 °c Congelator	-18 °C	-18 °C
0 °c BioFresh	0 °C	B-Value (vezi BioFresh B-Value)

Setarea temperaturii în frigider

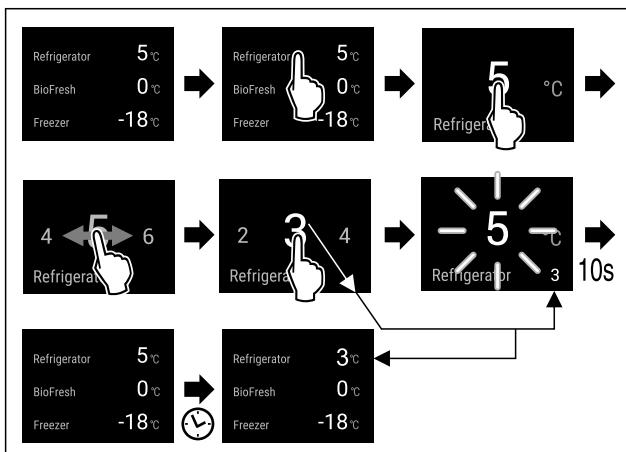


Fig. 20 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

▷ Temperatura este setată.

Reglarea temperaturii din congelator

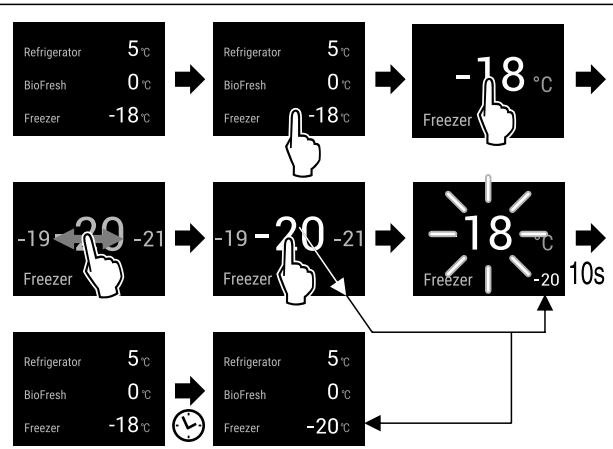


Fig. 21

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

▷ Temperatura este setată.

Setarea temperaturii în BioFresh

Setați temperatura de la **BioFresh B-Value**. (vezi BioFresh B-Value)

Unitate de temperatură

Cu această funcție setați unitatea de temperatură. Puteți seta unitatea de temperatură ca grade Celsius sau grade Fahrenheit.

Setarea unității de temperatură



Fig. 22

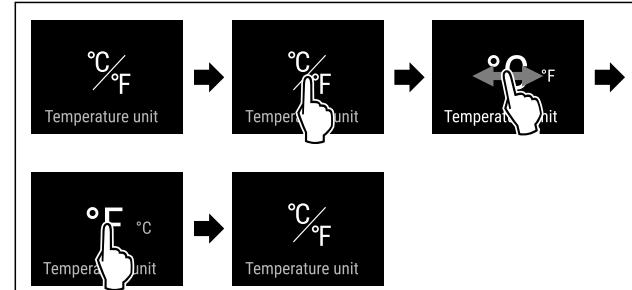


Fig. 23 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la grade Celsius la grade Fahrenheit.

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

▷ Unitatea de temperatură este setată.

B5 BioFresh B-Value

Cu această funcție setați BioFresh B-Value. Cu BioFresh B-Value puteți seta BioFresh puțin mai cald sau mai rece dacă acest lucru este necesare din cauza temperaturii ambiante mai ridicate sau mai scăzute. BioFresh B-Value este setat la livrarea de la furnizor pe valoarea B5. Dacă modificați B-Value, respectați tabelul următor:

Deservire

Valoare	Descriere
B1	Temperatura cea mai scăzută
B1-B4	Temperatura poate scădea sub 0 °C, astfel încât produsele alimentare să poată îngheța ușor.
B5	Temperatură prestabilită
B9	Temperatură cea mai înaltă

Setare BioFresh B-Value




Fig. 24

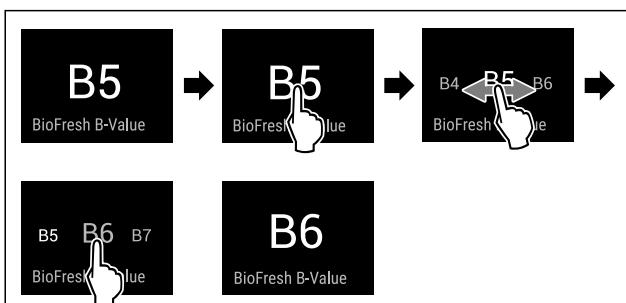


Fig. 25 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la B5 la B6.

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ BioFresh B-Value este setat.
- ▶ Afisajul de status afișează temperatura ţintă.

D1 D-Value

D-Value este presetată pentru aparatul dumneavoastră și modificarea sa nu este permisă.



Cu această funcție activați sau dezactivați SuperCool. Dacă activați SuperCool, aparatul crește puterea de răcire. Puteți obține astfel temperaturi de răcire mai scăzute. Puteți activa SuperCool dacă dorîți să răciți rapid cantități mari de produse alimentare.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activare SuperCool

Momentul pentru activarea funcției:

- Dacă dorîți să depozitați produse alimentare proaspete în frigider: Activăți funcția la introducerea produselor alimentare.

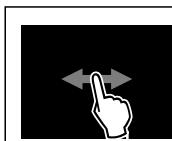


Fig. 26



Fig. 27

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

-sau-

- ▶ Activăți cu aplicația SmartDevice.

- ▷ SuperCool este activat.

- ▷ Indicatorul de temperatură devine albastru.

Dezactivare SuperCool

SuperCool va fi dezactivată automat după 18 de ore. Puteți dezactiva însă SuperCool și manual în orice moment:

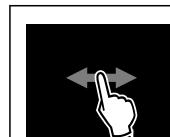


Fig. 28

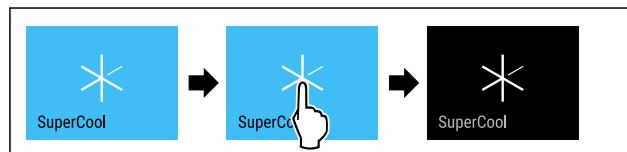


Fig. 29

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

-sau-

- ▶ Dezactivați cu aplicația SmartDevice.

- ▷ SuperCool este dezactivat.

- ▷ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

- ▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.



VarioTemp

Cu această funcție puteți utiliza congelatorul ca zonă suplimentară răcire. Puteți regla temperatura de la -2 °C până la 14 °C. Dacă activați această funcție, este posibil să apară zgomotele mai puternice la aparat. Aparatul este însă pe deplin funcțional.

Liebherr recomandă depozitarea alimentelor în congelator când este activată funcția VarioTemp:

Domeniul de temperaturi	Produse alimentare
4 °C până la 9 °C	Mâncare deja preparată, brânză, conserve
0 °C	Fructe și legume ambalate
-2 °C	Poște proaspăt și fructe de mare
10 °C până la 14 °C	Alimente sensibile la frig cum sunt cartofii dulci, dovleceii sau fructele meridionale, alimentele sau băuturile care nu trebuie să fie prea reci când sunt consumate

Activarea VarioTemp

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:*

- IceMaker este curățat. (vezi 9.6.4 Curățarea IceMaker*) *

**AVERTIZARE**

Pericol de toxiiinfectie alimentară!

- Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.
- Prelucrați alimentele dezghețate cât mai repede posibil.

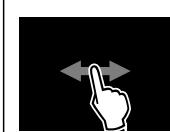


Fig. 30

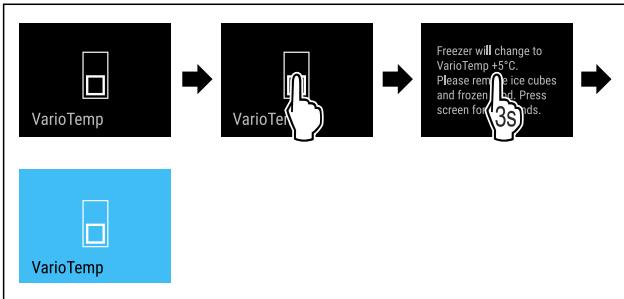


Fig. 31

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ VarioTemp este activat.
- ▷ IceMaker este dezactivat.*
- ▷ VarioTemp este reglată la valoarea presetată.
- ▷ În afișajul de status, temperatura presetată este afișată numai după ce a fost atinsă.

Modificare VarioTemp

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- VarioTemp este activat. (vezi Activarea VarioTemp)

**AVERTIZARE**

Pericol de toxiiinfectie alimentară!

- Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.
- Prelucrați alimentele dezghețate cât mai repede posibil.

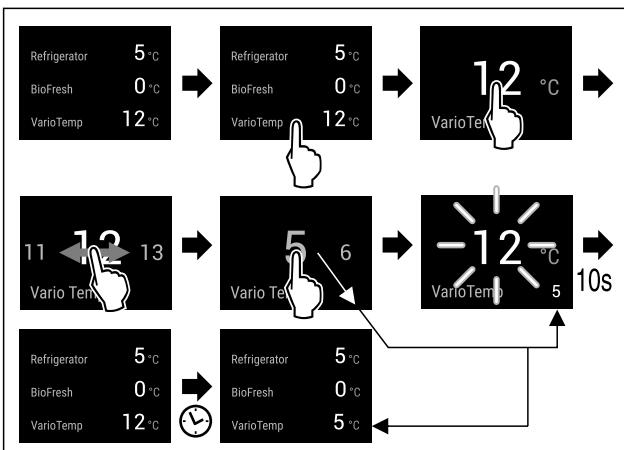


Fig. 32 Reprezentare exemplificatoare: Modificați VarioTemp de la 12 °C la 5 °C pentru o combinație frigorifică cu BioFresh.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ VarioTemp este modificată.
- ▷ În afișajul de status, noua temperatură țintă este afișată numai după ce a fost atinsă.

Dezactivarea VarioTemp

Fig. 33

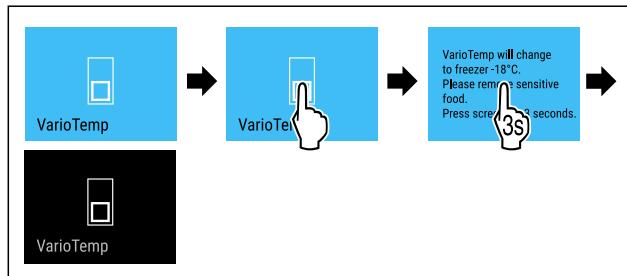


Fig. 34

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ VarioTemp este dezactivat.
- ▷ Congelatorul este răcit la temperatura prestabilită.

*** * SuperFrost**

Cu această funcție activați sau dezactivați SuperFrost. Dacă activați SuperFrost, aparatul crește puterea de congelare. Puteți obține astfel temperaturi de congelare mai scăzute.

Mod de utilizare:

- Congelați alimentele proaspete rapid până la straturile din profunzime. Acest lucru asigură păstrarea valorii nutritive, a aspectului și a gustului alimentelor.
- Majorați rezervele de frig în produsele de congelat depozitate, înainte ca aparatul să fie decongelat.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgromotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activare SuperFrost

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Se iau în considerare cantitatea de congelare și timpul de activare a funcției SuperFrost. (vezi Congelarea alimentelor cu SuperFrost)
- VarioTemp este dezactivat. (vezi VarioTemp)

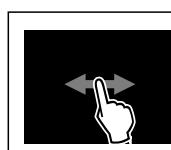


Fig. 35

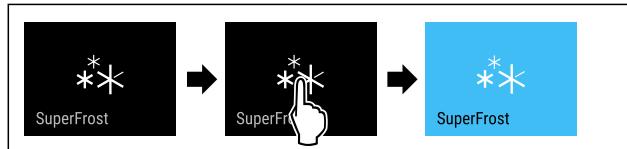


Fig. 36

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- sau-
- Activăți cu aplicația SmartDevice.
- ▷ SuperFrost este activat.
- ▷ Indicatorul de temperatură devine albastru.

Deservire

Dezactivare SuperFrost

SuperFrost va fi dezactivată automat după 56 până la 72 de ore, în funcție de cantitatea produselor alimentare introduse. Puteți dezactiva însă SuperFrost și manual în orice moment:



Fig. 37



Fig. 38

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- sau -
- Dezactivați cu aplicația SmartDevice.
- SuperFrost este dezactivat.
- Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.
- Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.



Start ciclu de dezghețare*

Cu această funcție porniți manual ciclul de dezghețare automat dacă ciclul de dezghețare nu pornește automat în caz de eroare.

Această funcție este valabilă pentru aparatelor NoFrost.*

Start ciclu de dezghețare



Fig. 39

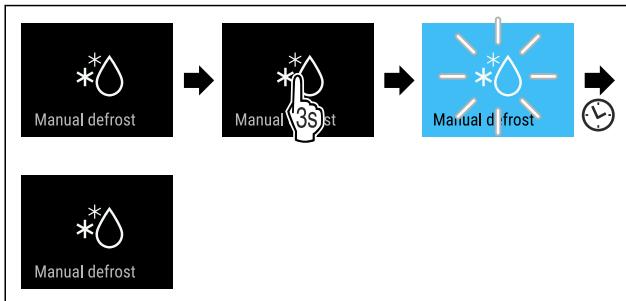


Fig. 40

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Ciclul de dezghețare este pornit: Simbolul se aprinde intermitent până când se încheie automat ciclul de dezghețare.
- Când ciclul de dezghețare este încheiat: Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

Abandonarea ciclului de dezghețare

Ciclul de dezghețare se încheie automat. Puteți abandona totuși ciclul de dezghețare în orice moment pe parcursul procesului de dezghețare:



Fig. 41

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Ciclul de dezghețare este abandonat.
- Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.



PartyMode

Cu această funcție activați sau dezactivați PartyMode. PartyMode activează diferite funcții, care sunt utile pentru o petrecere.

PartyMode activează următoarele funcții:

- SuperCool (vezi SuperCool)
- SuperFrost (vezi SuperFrost)
- IceMaker cu MaxIce (vezi IceMaker / MaxIce *) *

Puteți seta individual și flexibil toate funcțiile enumerate. Dacă dezactivați PartyMode, sunt respinse toate modificările.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activare PartyMode

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 4.2 Punere în funcțiune IceMaker*) *

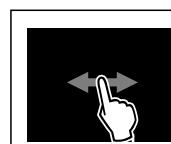


Fig. 42



Fig. 43

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- PartyMode și funcțiile aferente sunt activate.
- Indicatorul de temperatură devine albastru.
- Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.

Dezactivare PartyMode

PartyMode va fi dezactivată automat după 24 de ore. Puteți dezactiva însă PartyMode și manual în orice moment:

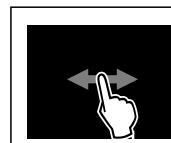


Fig. 44

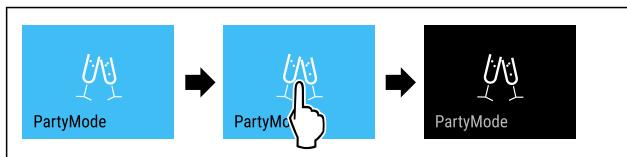


Fig. 45

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ PartyMode este dezactivat.
- ▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil: Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.



HolidayMode

Cu această funcție activați sau dezactivați HolidayMode. Dacă activați HolidayMode, este setat frigidierul pe 15 °C. Astfel economisiți energie în timpul perioadelor mai lungi de absență și evitați mirosurile neplăcute și formarea de mucegai.

Starea aparatului la HolidayMode activ
Frigiderul răcește la 15 °C.
BioFresh răcește la 15 °C.
În congelator se păstrează temperatura setată.
PartyMode este dezactivat.
SuperCool este dezactivat.

Activare HolidayMode

- ▶ Goliți complet frigidierul.
- ▶ Goliți complet BioFresh.

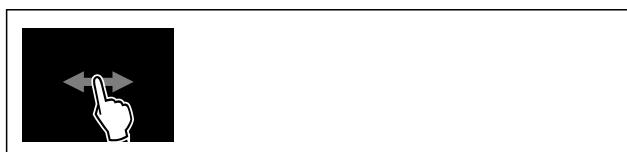


Fig. 46



Fig. 47

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ HolidayMode este activat.
- ▷ Indicatorul de temperatură devine albastru și afișează simbolul HolidayMode.

Dezactivare HolidayMode



Fig. 48



Fig. 49

- ▶ Execuțiați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ HolidayMode este dezactivat.
- ▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.



SabbathMode

Cu această funcție activați sau dezactivați SabbathMode. Dacă activați această funcție, sunt deconectate unele funcții electronice. Astfel aparatul dumneavoastră îndeplinește cerințele religioase privind sărbătorile evreieschi ca de ex. Sabat și corespunde certificării Kosher STAR-K.

Starea aparatului la SabbathMode activ
Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode.
Toate funcțiile de pe display exceptând funcția Dezactivarea SabbathMode sunt blocate.
Toate funcțiile rămân active.
Display-ul rămâne iluminat, dacă închideți ușa.
Iluminarea interioară este dezactivată.
Atenționările nu sunt executate. Intervalul de timp setat este oprit.
Atenționările și avertizările nu sunt afișate.
Nu există o alarmă a ușii.
Nu există o alarmă de temperatură.
IceMaker este scos din funcțiune.*
Ciclul de dezgețare se activează numai la timpul prestatibil fără luarea în considerare a folosirii aparatului.
După o pană de curent aparatul se întoarce în SabbathMode.

Starea aparatului

Indicație

Acest aparat are certificarea institutului „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

O listă despre aparatele certificate STAR-K se găsește la www.star-k.org/appliances.

Activare SabbathMode



AVERTIZARE

Pericol de intoxicație din cauza alimentelor alterate!

Dacă ați activat SabbathMode și apare o întrerupere de curent, nu apare niciun mesaj pe afișajul de stare din cauza întreruperii de curent. Dacă este încheiată întreruperea de curent, aparatul funcționează în continuare în SabbathMode. Din cauza întreruperii de curent se pot altera alimentele și alterarea acestora poate duce la o intoxicație alimentară.

După o întrerupere de curent:

- ▶ Nu consumați alimentele, care au înghețat și au fost dezgețate.




Fig. 50

Deservire



Fig. 51

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ SabbathMode este activat.
- ▷ Afisajul de stare indică în permanență SabbathMode.

Dezactivare SabbathMode

SabbathMode va fi dezactivată automat după 80 de ore. Puteți dezactiva însă SabbathMode și manual în orice moment:



Fig. 52

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ SabbathMode este dezactivat.



EnergySaver

Cu această funcție activați sau dezactivați modul de economie energetică. Dacă activați modul de economie energetică, consumul de energie scade, iar temperatura crește în aparat. Alimentele rămân proaspete, dar meniul de valabilitate este scurtat.

Zona de temperatură	Setare recomandată (vezi Setarea temperaturii în frigider)	Temperatură cu EnergySaver activ
5 °C Frigidier	4 °C	7 °C
-18 °C Congelator	-18 °C	-16 °C

Temperaturi

EnergySaver activare



Fig. 53

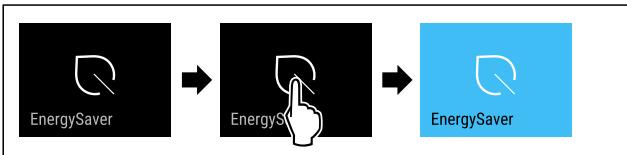


Fig. 54

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul de economisire a energiei este activat.

Dezactivare EnergySaver



Fig. 55

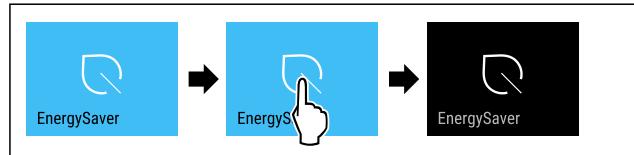


Fig. 56

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul de economisire a energiei este dezactivat.



IceMaker / MaxIce *

Cu funcția IceMaker activați sau dezactivați producerea de cuburi de gheață. Cu funcția MaxIce creșteți cantitatea de cuburi de gheață pentru IceMaker. MaxIce este dezactivat automat după 48 de ore. Puteți dezactiva însă MaxIce și manual în orice moment: (vezi Dezactivare MaxIce)

Mai multe informații despre cantitățile de cuburi de gheață: (vezi 10.1 Date tehnice)	
Informații suplimentare privind alimentarea cu apă a IceMaker:	
Informații suplimentare privind curățarea conductelor de la IceMaker: (vezi TubeClean *)	

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgombetele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Dacă activați funcția VarioTemp, este dezactivat automat IceMaker. (vezi VarioTemp)

Activarea IceMaker

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Alimentarea cu apă la racordul de apă fix este realizată. A se vedea manualul de montaj.*
- IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 8.10 IceMaker*)

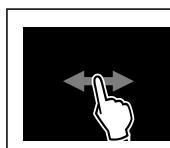


Fig. 57

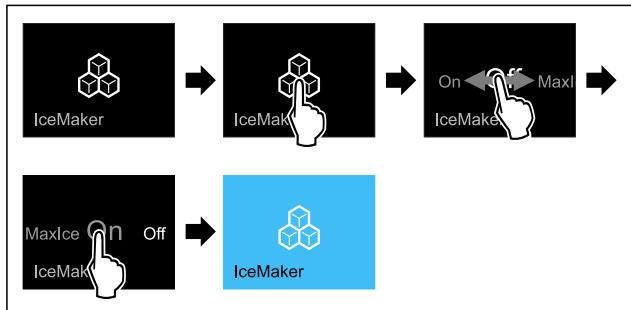


Fig. 58

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- sau-

► Activăți cu aplicația SmartDevice.

▷ IceMaker este activat. Poate dura până la 24 de ore până când IceMaker produce primele cuburi de gheăță.

Activarea IceMaker cu MaxIce

Dacă nu ati activat încă în prealabil funcția IceMaker, asigurați-vă, că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Alimentarea cu apă la răcordul de apă fix este realizată. A se vedea manualul de montaj.*
- IceMaker este pus în funcționare. (vezi 8.10 IceMaker*)

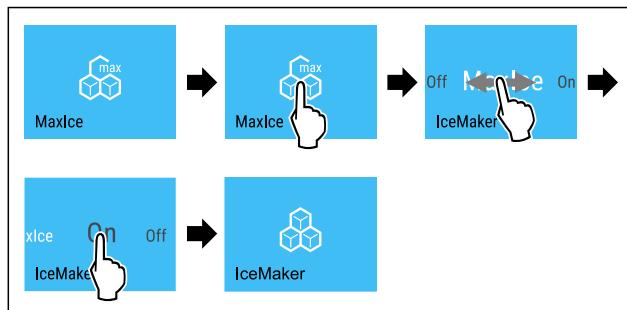


Fig. 59

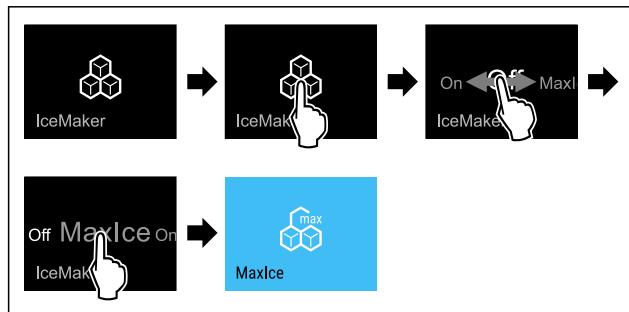


Fig. 60

► Executați pașii de acțiune conform figurii.

-sau-

► Activăți cu aplicația SmartDevice.

▷ IceMaker cu MaxIce este activat.

Schimbarea între IceMaker și MaxIce

Dacă ati activat IceMaker și doriti să schimbați pe MaxIce:



Fig. 61

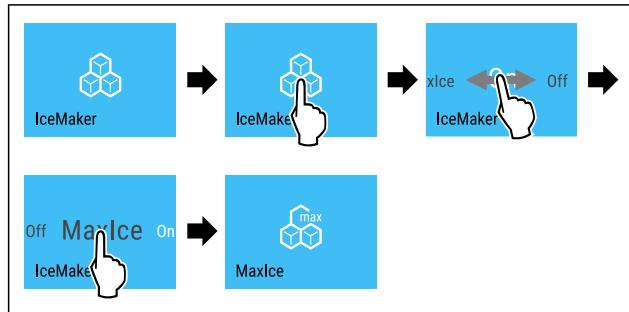


Fig. 62

► Executați pașii de acțiune conform figurii.

▷ IceMaker cu MaxIce este activat.

Dacă ati activat MaxIce și doriti să schimbați pe IceMaker:

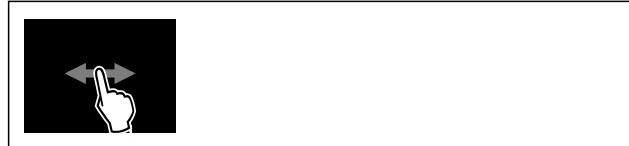


Fig. 63

* În funcție de model și dotări

Fig. 64

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ IceMaker este activat.
- ▷ MaxIce este dezactivat.

Dezactivarea IceMaker și MaxIce



Fig. 65

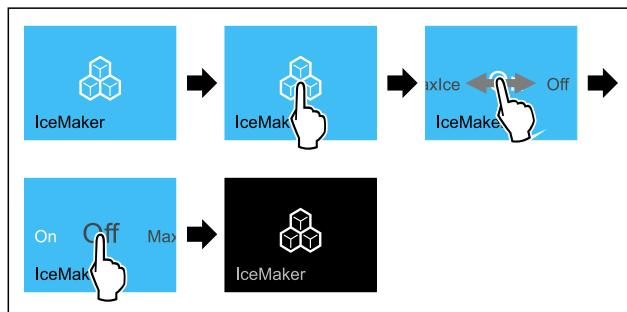


Fig. 66 Reprezentare exemplificativă cu funcția IceMaker activă

- Executați pașii de acțiune conform figurii.

-sau-

► Dezactivați cu aplicația SmartDevice.

▷ IceMaker și MaxIce sunt dezactivate.

▷ Producția curentă de cuburi de gheăță va fi încheiată.

▷ IceMaker se oprește automat.

Dezactivare MaxIce

► Activăți IceMaker. (vezi Activarea IceMaker)

▷ MaxIce este dezactivat.

▷ IceMaker este activat.

► Dezactivați IceMaker și MaxIce: (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce)



TubeClean *

Cu această funcție activați sau dezactivați TubeClean. Dacă activați TubeClean, conductele aparatului IceMaker se curăță.

TubeClean activare

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Este pregătită curățarea IceMaker. (vezi 9.6.4 Curățarea IceMaker*)
- Este pregătit un recipient gol cu o capacitate de 1,5 l și cu o înălțime maximă de 10 cm .
- Așezați recipientul în sertar sub IceMaker.

Deservire




Fig. 67

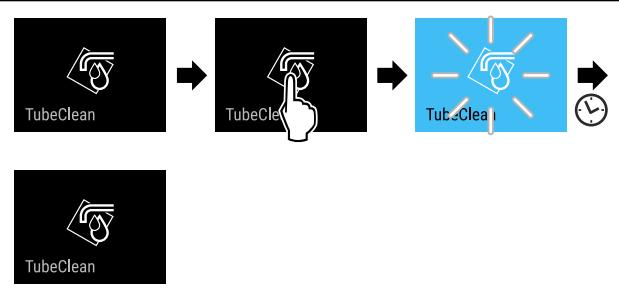


Fig. 68

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ TubeClean este activat.
- ▷ Procesul de curățare este pornit: Simbolul se aprinde intermitent până când procesul de curățare se încheie automat după 60 de minute.
- ▷ Când ciclul de curățare este încheiat: Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

Dezactivare CleaningMode

TubeClean se va încheia automat după 60 minute. Puteti dezactiva însă TubeClean și pe parcursul procesului de curățare în orice moment:

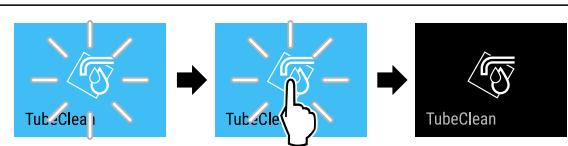


Fig. 69

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ TubeClean este dezactivat: Procesul de curățare este abandonat.
- ▷ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.



CleaningMode

Cu această funcție activați sau dezactivați CleaningMode. CleaningMode permite o curățare confortabilă a aparatului. Această setare se referă la frigider.

Mod de utilizare:

- Curătați frigiderul. (vezi 9.6 Curățarea aparatului)

Starea aparatului la CleaningMode activ
Afișajul de stare indică în permanență CleaningMode.
Frigiderul este oprit.
Iluminarea interioară este activată.
Atenționările și avertizările nu sunt afișate. Nu se emite niciun semnal sonor.

Starea aparatului

Activare CleaningMode



Fig. 70



Fig. 71

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ CleaningMode este activat.
- ▷ Afișajul de stare indică în permanență CleaningMode.

Dezactivare CleaningMode

CleaningMode va fi dezactivat automat după 60 minute. Puteti dezactiva însă CleaningMode și manual în orice moment:



Fig. 72

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ CleaningMode este dezactivat.
- ▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.



Luminozitate display

Cu această funcție setați treptat luminozitatea display-ului.

Puteti seta următoarele trepte de luminozitate:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (valoare presetată)

Reglarea luminozității



Fig. 73

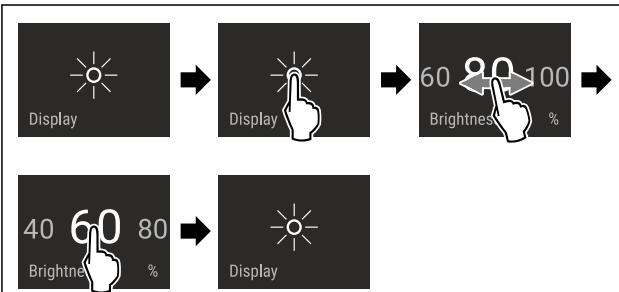


Fig. 74 Reprezentare exemplificatoare: Schimbăți de la 80 % la 60 %.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Luminozitatea este setată.



Alarmă ușă

Cu această funcție activați sau dezactivați alarma ușii. Alarma ușii emite semnal sonor dacă ușa este deschisă un timp prea îndelungat. Alarma ușii este activată la livrarea de la furnizor. Puteti seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite semnal sonor.

Puteți seta următoarele valori:

- 1 minut
- 2 minute
- 3 minute
- Oprit

Setarea alarmei ușii



Fig. 75

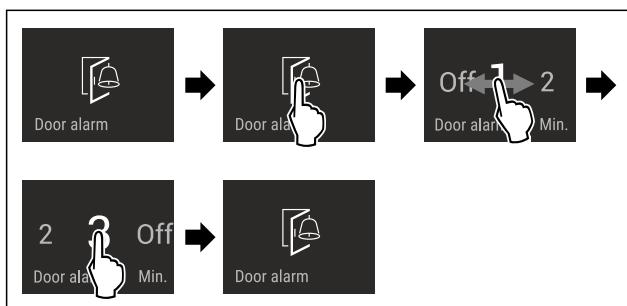


Fig. 76 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați alarma ușii de la 1 minut la 3 minute.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Alarma ușii este setată.

Dezactivarea alarmei ușii




Fig. 78

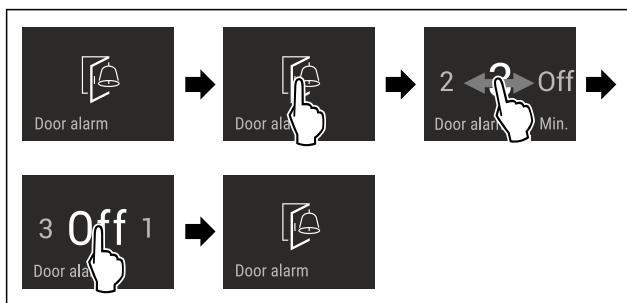


Fig. 79

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Alarma ușii este dezactivată.

Blocare introducere

Cu această funcție activați sau dezactivați blocarea introducerii. Blocarea introducerii împiedică ca aparatul să fie operat accidental de copii.

Mod de utilizare:

- Evitați modificarea involuntară a funcțiilor.
- Evitați deconectarea involuntară a aparatului.
- Evitați setarea involuntară a temperaturii.

Activare blocare introducere

Dacă activați blocarea introducerii, puteți să navigați în continuare în meniuuri, dar nu puteți selecta sau modifica alte funcții.



Fig. 80



Fig. 81

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Blocarea introducerii este activată.

Dezactivare blocare introducere



Fig. 82



Fig. 83

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Blocarea introducerii este dezactivată.

Limbă

Cu această funcție setați limba afișajului.

Puteți seta următoarele limbi:

- Germană
- Engleză
- Franceză
- Spaniolă
- Italiană
- Olandeză
- Cehă
- Poloneză
- Portugheză
- Bulgară
- Rusă
- Chineză

Setarea limbii



Fig. 84

Deservire

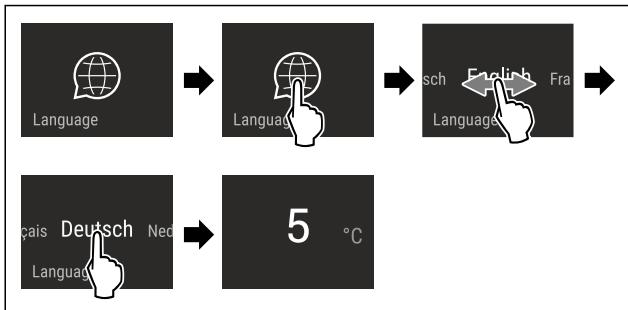


Fig. 85 Reprezentare exemplificatoare în funcție de limbă și temperatură

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Limba este setată.
- Afişajul revine la afişajul de status.



Informatii despre aparat

Cu această funcție afișați numărul de model, numărul de serie și numărul de service al aparatului dumneavoastră. Când luați legătura cu centrul de service aveți nevoie de informațiile despre aparat. (vezi 10.4 Centrul de service)

Cu această funcție deschideți în plus meniul extins. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

Afișarea informațiilor despre aparat



Fig. 86



Fig. 87

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Display-ul afișează informațiile despre aparat.



Software

Cu această funcție afișați și versiunea de software a aparatului dumneavoastră.

Afișarea versiunii de software



Fig. 88



Fig. 89

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Display-ul afișează versiunea de software.

Reamintire

Cu această funcție activați sau dezactivați reamintirile. Funcția este activată la livrarea de la furnizor.

- Dacă este activată funcția, apar următoarele reamintiri:
- Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir (vezi Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir)

Activare reamintire



Fig. 90

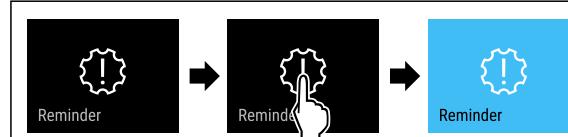


Fig. 91

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Reamintirea este activată.

Dezactivare reamintire



Fig. 92

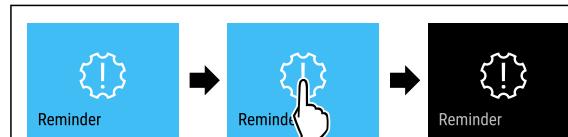


Fig. 93

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Reamintirea este dezactivată.

Mod demo

Modul demo este o funcție specială pentru reprezentantul comercial, care doresc să demonstreze funcțiile speciale. Dacă activați modul demo, sunt dezactivate toate funcțiile tehnice de răcire.

Dacă vă conectați aparatul și pe afişajul de status apare "Demo", este activat deja modul demo.

Dacă activați modul demo și apoi îl dezactivați din nou, este resetat aparatul la setările din fabricație. (vezi Resetare pe reglajele din fabricație)

Activarea modului demo



Fig. 94

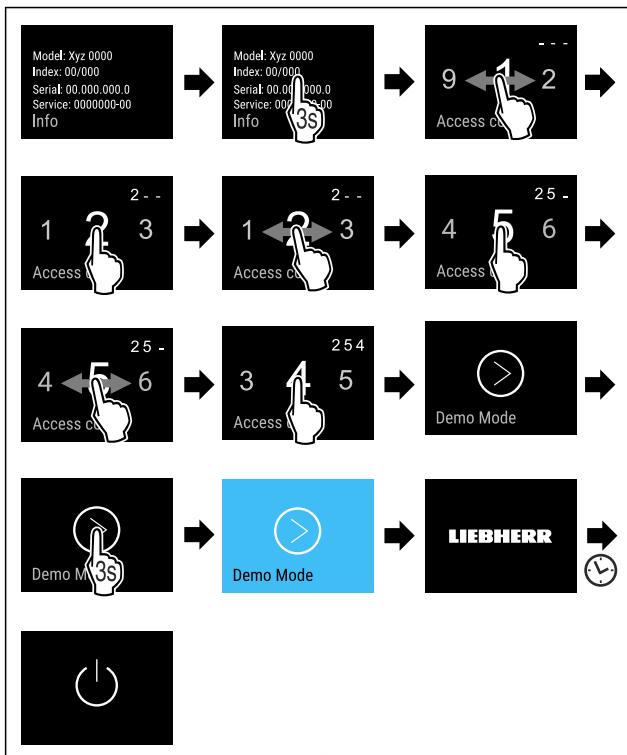


Fig. 95

- Execuați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul demo este activat.
- ▷ Aparatul este deconectat.
- Conectați aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcționare))
- ▷ Pe afișajul de status apare "DEMO".

Dezactivarea modului demo




Fig. 96

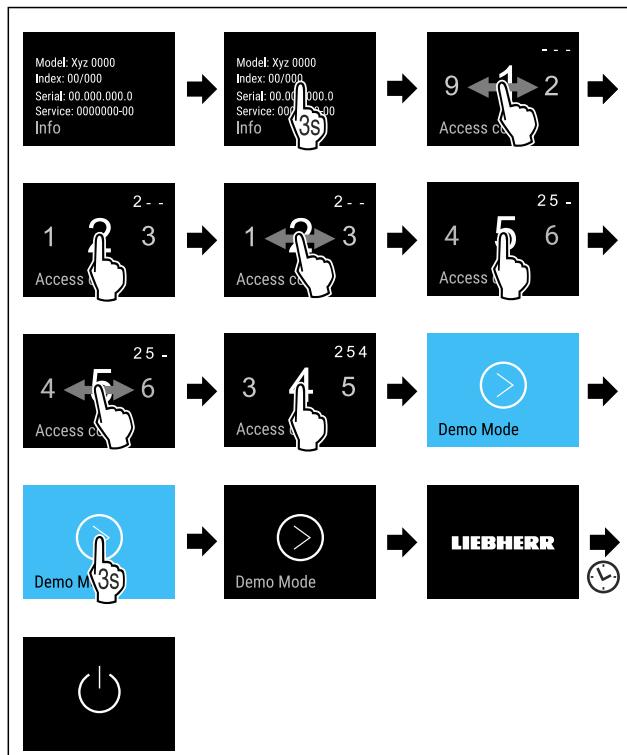


Fig. 97

- Execuați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul demo este dezactivat.
- ▷ Aparatul este deconectat.
- Conectați aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcționare))
- ▷ Aparatul este resetat la setările din fabricație.



Resetare pe reglajele din fabricație

Cu această funcție resetați toate reglajele pe reglajele din fabricație. Toate setările pe care le-ați realizat până în prezent vor fi readuse la valorile lor inițiale.

Efectuarea resetării



Fig. 98

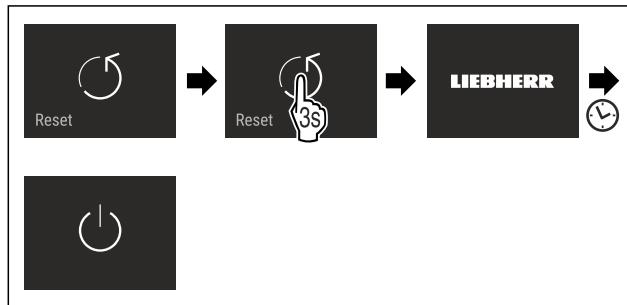


Fig. 99

- Execuați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Aparatul este resetat.
- ▷ Aparatul este oprit.
- Reporniți aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcționare))

7.3 Mesaje

Există două categorii de mesaje:

Categorie	Semnificație
Avertizare	Avertizările apar la o alarmă a ușii sau la disfuncționalități. Puteți încheia avertizările mai simple chiar dumneavoastră. La disfuncționalități grave trebuie să contactați centrul de service. (vezi 10.4 Centrul de service)
Reamintire	Reamintirile atrag atenția asupra proceselor generale. Puteți să executați aceste procese și, prin urmare, să încheiați mesajul.

7.3.1 Perspectivă generală asupra avertizărilor

Comportamentul aparatului la avertizări:

- Avertizarea apare pe display în roșu.
- Sunetul de alarmă se emite în volum sonor ascendent.
- La unele avertizări pulsează iluminatul interior.

Mesaj	Cauza	Încheierea mesajului
 Alarmă ușă	Apare mesajul, dacă ușa este deschisă prea mult timp.	Efectuați pași de acțiune (vezi Alarmă ușă).
 Alarmă de întrerupere a curentului	Apare mesajul, dacă temperatura de congelare a crescut din cauza unei întreruperi de curent.	Efectuați pași de acțiune (vezi Alarmă de întrerupere a curentului).
 Alarmă de temperatură	Apare mesajul, dacă temperatura de congelare nu corespunde temperaturii setate.	Efectuați pași de acțiune (vezi Alarmă de temperatură).
 Eroare	Apare mesajul, dacă există o eroare a aparatului. O componentă a aparatului prezintă o eroare.	Efectuați pași de acțiune (vezi Eroare).
 Eroare WLAN	Mesajul apare, dacă aparatul nu s-a putut conecta la WLAN. (vezi Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată)	Efectuați pași de acțiune (vezi Eroare WLAN).

7.3.2 Încheierea avertizărilor

Alarmă ușă

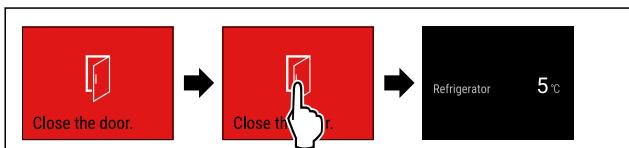


Fig. 100 Reprezentare exemplificatoare

► Executați pași de acțiune conform figurii.

- sau -

► Închideți ușa.

► Display-ul sare la afișajul de status.

Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite alarmă ușii. (vezi Setarea alarmei ușii)

Alarmă de întrerupere a curentului

Dacă este încheiată întreruperea de curent, se răcește aparatul la temperatura țintă setată în prealabil.

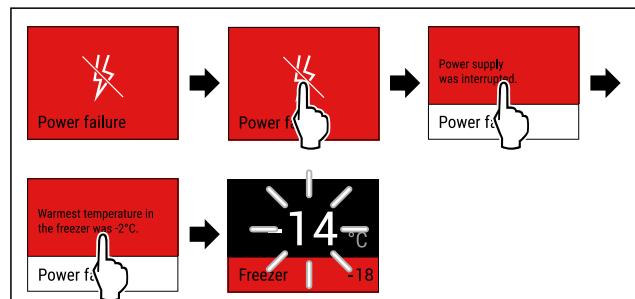


Fig. 101 Reprezentare exemplificatoare

► Atingeți scurt display-ul.

► Display-ul afișează informațiile referitoare la avertizare.

► Atingeți scurt display-ul.

► Este afișată temperatura de congelare cea mai caldă.

► Dacă temperatura de congelare s-a situat sub -9 °C: Produsele alimentare pot fi consumate în continuare.

Dacă temperatura de congelare a crescut la peste -9 °C:

► Verificați produsele alimentare.

► Atingeți scurt display-ul.

► Display-ul sare la afișajul de status: Sunt afișate temperatură actuală și temperatura țintă.

Alarmă de temperatură

Cauza pentru diferența de temperatură poate fi:

- Ați introdus produse alimentare calde, proaspete.

- În timpul sortării și scoaterii alimentelor a pătruns o cantitate prea mare de aer cald din cameră.

- Curentul a fost întrerupt pentru un interval de timp mai îndelungat.

- Aparatul este defect.

► Remediați cauza.

► Aparatul se răcește la temperatura țintă setată în prealabil.

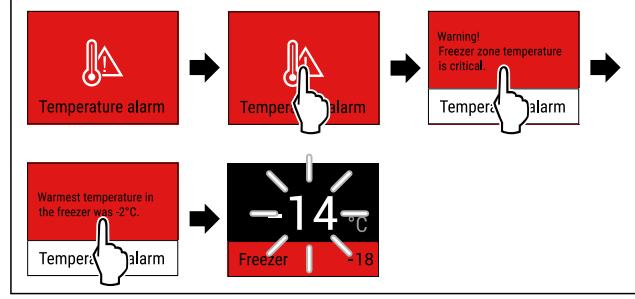


Fig. 102 Reprezentare exemplificatoare

► Atingeți scurt display-ul.

► Display-ul afișează informațiile referitoare la avertizare.

► Atingeți scurt display-ul.

► Este afișată temperatura de congelare cea mai caldă.

► Dacă temperatura de congelare s-a situat sub -9 °C: Produsele alimentare pot fi consumate în continuare.

Dacă temperatura de congelare a crescut la peste -9 °C:

► Verificați produsele alimentare.

► Atingeți scurt display-ul.

► Display-ul sare la afișajul de status: Sunt afișate temperatură actuală și temperatura țintă.

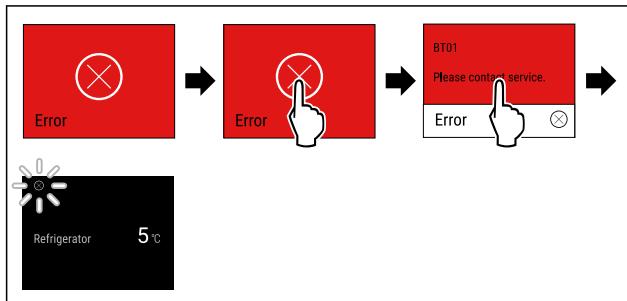
Eroare

Fig. 103 Reprezentare exemplificatoare

- Atingeți scurt display-ul.
- Este afișat codul de eroare.
- Notați codul de eroare.
- Atingeți scurt display-ul.
- Display-ul săre la afișajul de status.
- Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)

Eroare WLAN

- Verificați conexiunea WLAN.
- Conectați din nou aparatul la WLAN. (vezi WLAN)

7.3.3 Perspectivă generală asupra reamintirilor

Comportamentul aparatului la reamintiri:

- Reamintirea apare pe display în galben.
- Se emite un semnal sonor.
- La unele reamintiri pulsează iluminatul interior.

Mesaj	Cauza	Încheierea mesajului
* Verificare racord de apă*	Apare mesajul, dacă este activat IceMaker, dar IceMaker nu este alimentat cu apă prin intermediul racordului de apă fix.*	Efectuați pași de acțiune (vezi Verificare racord de apă*). *
* Împingere sertar	Apare mesajul, dacă este activat IceMaker, dar sertarul IceMaker este deschis.*	Efectuați pași de acțiune (vezi Împingere sertar IceMaker*). *
 Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir	Apare mesajul, dacă trebuie să înlocuiți filtrul cu cărbune activ.	Efectuați pași de acțiune (vezi Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir).

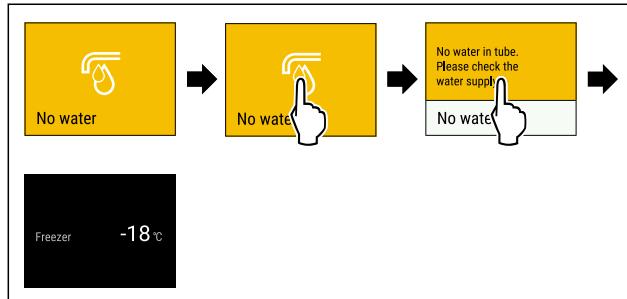
7.3.4 Încheierea reamintirilor**Verificare racord de apă***

Fig. 104 Reprezentare exemplificatoare

- Atingere scurtă a display-ului
- Display-ul afișează informațiile referitoare la reamintire.
- Atingere scurtă a display-ului
- Verificați racordul de apă.
- sau -
- Dezactivați IceMaker. (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce)

Dacă este verificat racordul de apă și este activat IceMaker:

- Curățați IceMaker. (vezi 9.6.4 Curățarea IceMaker*)
- IceMaker produce cuburi de gheăță.

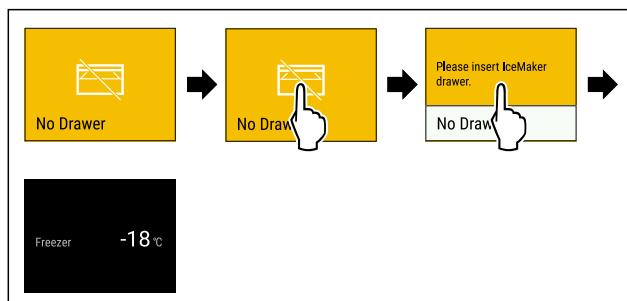
Împingere sertar IceMaker*

Fig. 105 Reprezentare exemplificatoare

- Atingeți scurt display-ul.
- Display-ul afișează informațiile referitoare la reamintire.
- Atingeți scurt display-ul.
- Împingeți sertarul IceMaker.
- sau -
- Dezactivați IceMaker. (vezi IceMaker / MaxIce *)
- Dacă este împins în interior sertarul IceMaker și este activat IceMaker: IceMaker produce cuburi de gheăță.

Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir

Liebherr recomandă: Înlocuiți filtrul cu cărbune activ FreshAir la fiecare 6 luni.

Indicație

Puteți obține filtrul cu cărbune activ FreshAir din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

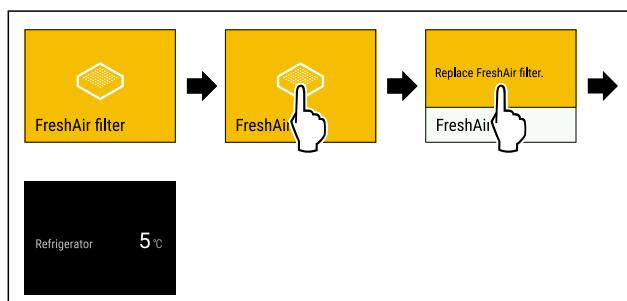


Fig. 106 Reprezentare exemplificatoare

Dotare

- Atingeți scurt display-ul.
- Display-ul afișează informațiile referitoare la reamintire.
- Atingeți scurt display-ul.
- Înlăcuți filtrul cu cărbune activ. (vezi 9.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir)
- Filtrul cu cărbune activ asigură calitatea optimă a aerului din frigidier.
- Reamintirea apare după 6 luni din nou.
- Dacă nu doriți să mai primiți această reamintire, puteți dezactiva reamintirea. (vezi Dezactivare reamintire)

8 Dotare

8.1 Raft montat pe ușă

Rafturile montate pe ușă se pretează la depozitarea băuturilor și alimentelor. Puteți muta rafturile montate pe ușă pentru o utilizare individuală și le puteți dezasambla pentru curățare. Liebherr recomandă însă utilizarea rafturilor montate pe ușă în poziția de livrare din fabrică din ușă.

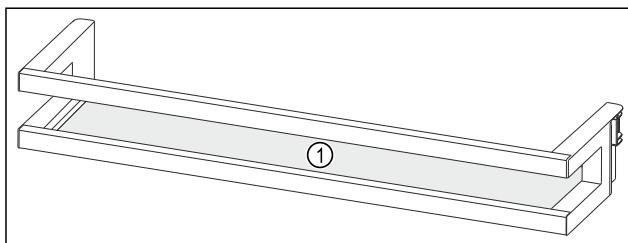


Fig. 107 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe ușă
(1) Raft

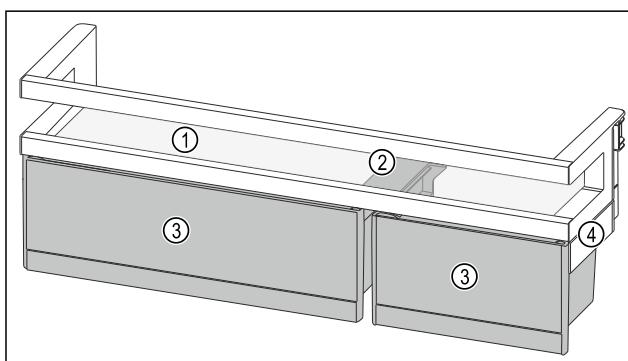


Fig. 108 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe ușă cu VarioBox-uri
(1) Raft
(2) Piesă de susținere pentru VarioBox-uri
(3) VarioBox-uri
(4) Parte laterală

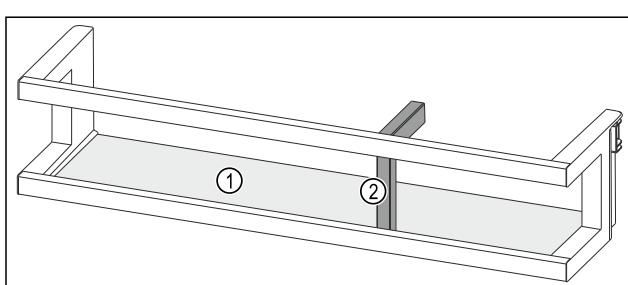


Fig. 109 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe ușă cu suport pentru sticle
(1) Raft
(2) Suport pentru sticle

Următorul tabel indică exemple cu ce puteți depozita în rafturile montate pe ușă respective. Totodată nu trebuie să depășiți masa maximă de încărcare a ușii.

Raft montat pe ușă	Alimente
Raft montat pe ușă (vezi Fig. 107)	Unt, brânzetură, conserve, tuburi
Raft montat pe ușă cu suport pentru sticle (vezi Fig. 109)	Sticle Cu suportul pentru sticle mobil asigurați sticlele în raftul montat pe ușă.
Raft montat pe ușă cu VarioBox-uri (vezi Fig. 108)	Alimente de dimensiuni reduse

8.1.1 Extragerea VarioBox-urilor

Puteți utiliza fie numai unul sau ambele VarioBox-uri. Dacă doriți să stocați în raftul montat pe ușă sub raftul montat pe ușă cu VarioBox-uri sticle deosebit de înalte, puteți extrage unul sau ambele VarioBox-uri.

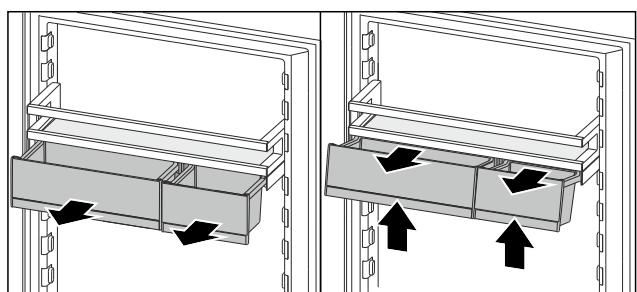


Fig. 110

- Extrageți VarioBox-urile până la opritor.
- Ridicați în față VarioBox-urile.
- Extrageți în față VarioBox-urile.

8.1.2 Extragerea raftului montat pe ușă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- VarioBox-urile sunt extrase. (vezi 8.1.1 Extragerea VarioBox-urilor)

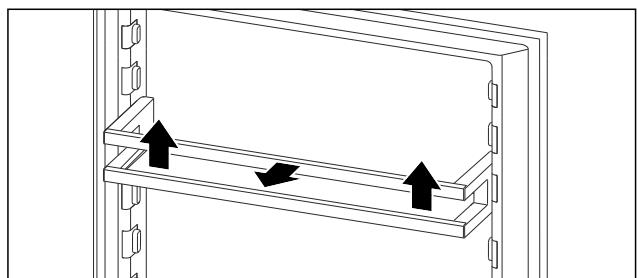


Fig. 111 Reprezentare exemplificatoare

- Împingeți raftul montat pe ușă în sus.
- Trageți raftul montat pe ușă în față.

8.1.3 Introducerea raftului montat pe ușă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- VarioBox-urile sunt extrase. (vezi 8.1.1 Extragerea VarioBox-urilor)

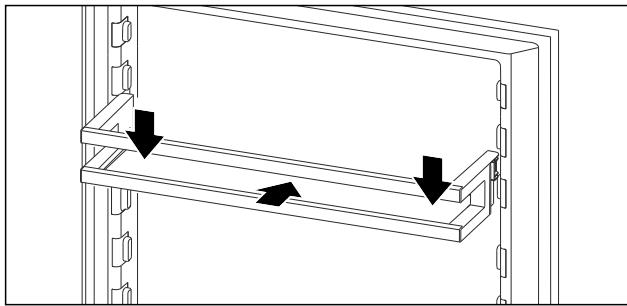


Fig. 112 Reprezentare exemplificatoare

- Împingeți în interior raftul montat pe ușă.
- Apăsați în jos raftul montat pe ușă.

8.1.4 Introducerea VarioBox-urilor

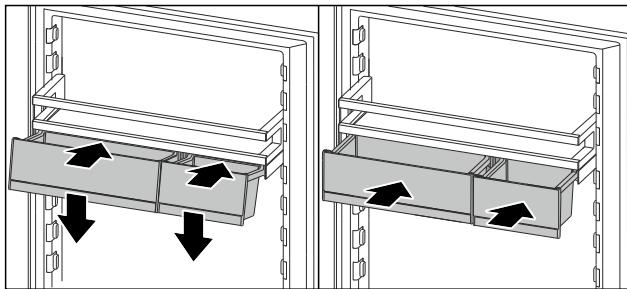


Fig. 113

- Așezați VarioBox-urile oblic pe nervura raftului montat pe ușă.
- Coborâți VarioBox-urile.
- Împingeți în interior VarioBox-urile.

8.1.5 Mutarea VarioBox-urilor

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- VarioBox-urile sunt extrase. (vezi 8.1.1 Extragerea VarioBox-urilor)
- Raftul montat pe ușă este extras. (vezi 8.1.2 Extragerea raftului montat pe ușă)

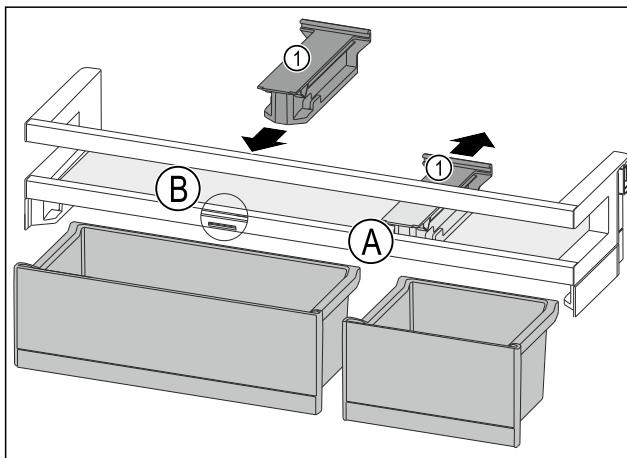


Fig. 114

- Desprindeți piesa de susținere Fig. 114 (1) din poziție Fig. 114 (A) spre spate.
- Introduceți piesa de susținere Fig. 114 (1) în poziție Fig. 114 (B).
- Introduceți raftul montat pe ușă. (vezi 8.1.3 Introducerea raftului montat pe ușă)

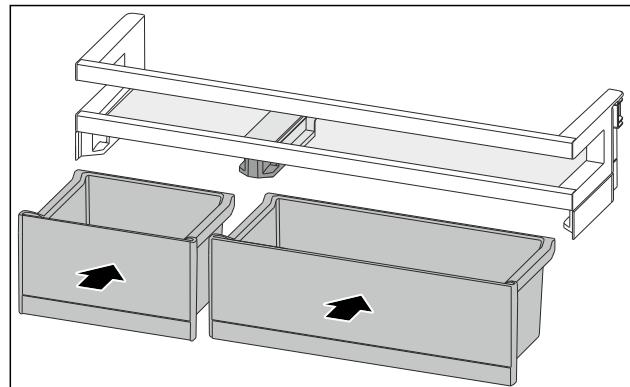


Fig. 115

- Introduceți VarioBox-urile dispuse invers. (vezi Fig. 115)

8.1.6 Dezasamblarea raftului montat pe ușă

Putețidezasambla unele rafturi montate pe ușă, dacă doriți să curătați rafturile montate pe ușă sau să montați sau demontați piese de schimb.

Dezasamblarea raftului montat pe ușă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Raftul montat pe ușă este extras. (vezi 8.1.2 Extragerea raftului montat pe ușă)

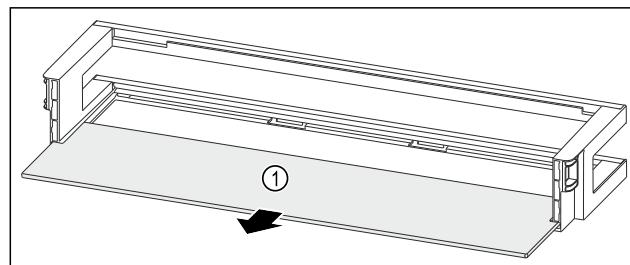


Fig. 116 Raft montat pe ușă cu raft

- Extragăti raftul Fig. 116 (1).

Dezasamblarea raftului montat pe ușă cu VarioBox-uri

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Raftul montat pe ușă este extras. (vezi 8.1.2 Extragerea raftului montat pe ușă)

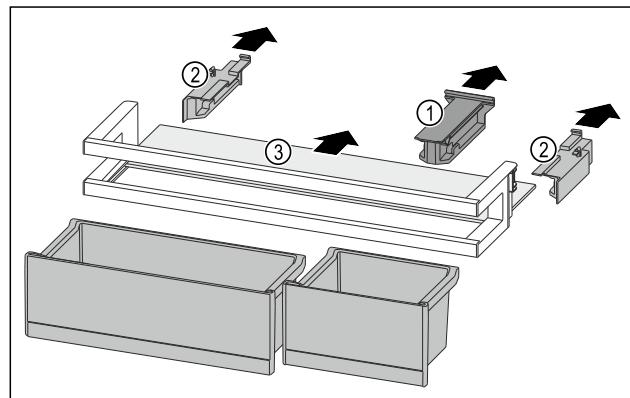


Fig. 117

- Extragăti VarioBox-uri. (vezi 8.1.1 Extragerea VarioBox-urilor)
- Desprindeți piesa de susținere Fig. 117 (1).
- Desprindeți piesele laterale Fig. 117 (2).
- Extragăti raftul Fig. 117 (3).

Dotare

Dezasamblarea raftului montat pe ușă cu suport pentru sticle

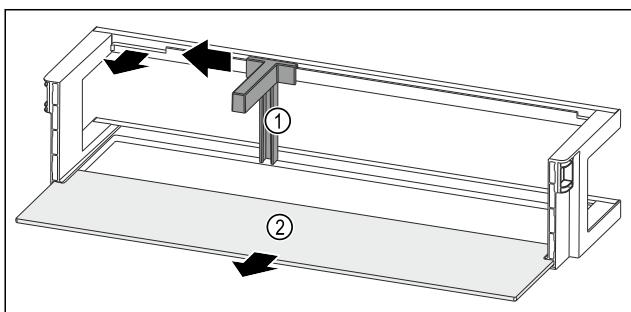


Fig. 118 Raft montat pe ușă cu suport pentru sticle și raft

- Împingeți în lateral suportul pentru sticle Fig. 118 (1) până la degajare.
- Extragăți suportul pentru sticle Fig. 118 (1).
- Extragăți raftul Fig. 118 (2).

8.1.7 Asamblarea raftului montat pe ușă

Asamblarea raftului montat pe ușă

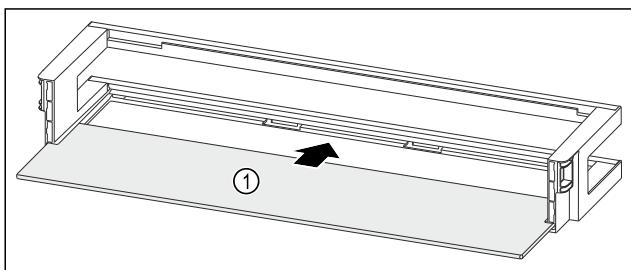


Fig. 119 Raft montat pe ușă cu raft

- Împingeți în interior raftul Fig. 119 (1) în degajările laterale.

Asamblarea raftului montat pe ușă cu VarioBox-uri

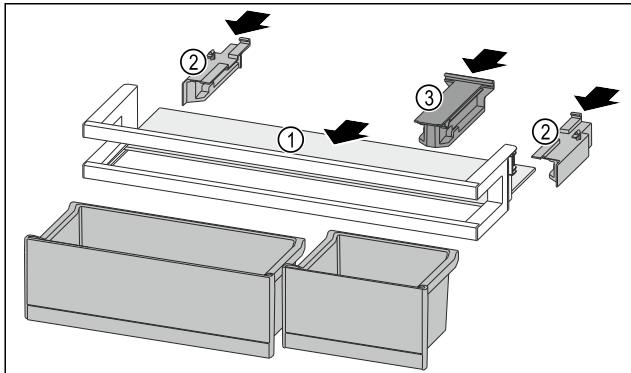


Fig. 120

- Împingeți în interior raftul Fig. 120 (1) în degajările laterale.
- Introduceți piesele laterale Fig. 120 (2).
- Introduceți piesa de susținere Fig. 120 (3).
- Introduceți VarioBox-urile. (vezi 8.1.4 Introducerea VarioBox-urilor)

Asamblarea raftului montat pe ușă cu suport pentru sticle

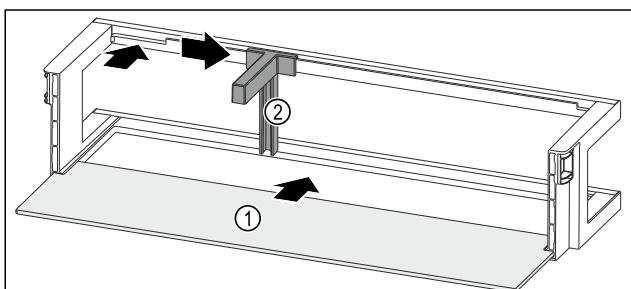


Fig. 121 Raft montat pe ușă cu raft

- Împingeți în interior raftul Fig. 121 (1) în degajările laterale.
- Introduceți suportul pentru sticle Fig. 121 (2) în degajare.
- Împingeți în lateral suportul pentru sticle Fig. 121 (2) în poziția dorită.

8.2 Rafturi

8.2.1 Deplasarea / scoaterea rafturilor

Rafturile sunt asigurate cu opritoare împotriva extragerii accidentale.

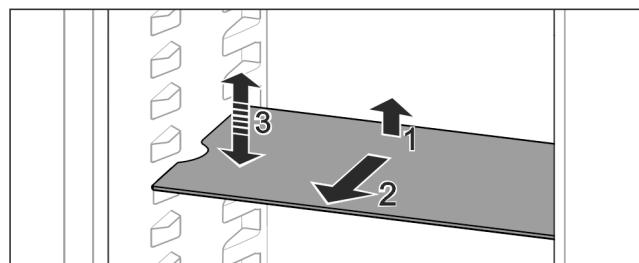


Fig. 122

- Ridicați raftul și trageți-l în față.
- Degajare laterală pe poziția așezare.
- Demontați raftul: Ridicați sau coborâți la înălțimea dorită și împingeți în interior.

-sau-

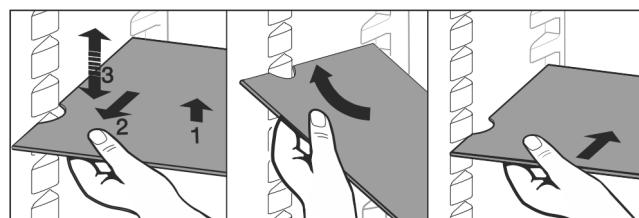


Fig. 123

- Extragăți complet raftul: Extragăți spre înainte.
- Scoatere simplificată: Poziționați oblic raftul.
- Reintroducerea raftului: Împingeți până la opritor.
- Opritoarele împotriva extragerii arată în jos.
- Opritoarele împotriva extragerii se află în spatele raftului frontal.

8.3 Raft divizibil

8.3.1 Utilizarea raftului divizibil

Rafturile sunt asigurate cu opritoare împotriva extragerii accidentale.

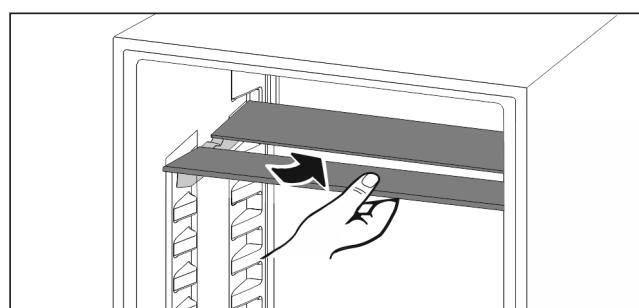


Fig. 124

- Împingeți în jos raftul divizibil după cum se vede în figură.

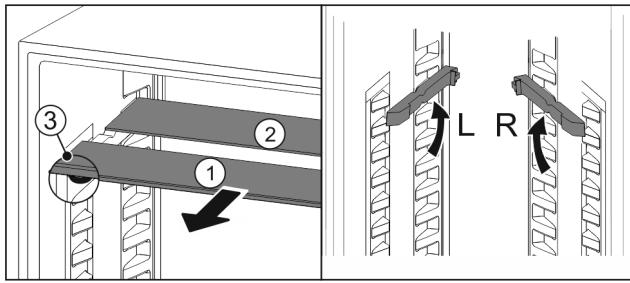


Fig. 125

Deplasarea pe înălțime:

- ▶ Extragăți Fig. 125 (1) pe rând plăcile de sticlă spre înainte.
- ▶ Trageți şinele de sprijin din sistemul de fixare și înclichețați la înălțimea dorită.
- ▶ Împingeți plăcile de sticlă în interior pe rând una după alta.
- ▷ Opritoare plate împotriva extragerii în față, direct în spatele şinei de sprijin.
- ▷ Opritoare înalte împotriva extragerii în spate.

Utilizarea celor două rafturi:

- ▶ Prindeți cu o mână placă de sticlă inferioară și trageți-o spre înainte.
- ▷ Placa de sticlă Fig. 125 (1) cu șipca decorativă se află în față.
- ▷ Opritoarele Fig. 125 (3) indică în jos.

8.4 VarioSafe *

VarioSafe oferă în frigider spațiu de ex. pentru alimente și ambalaje mici, tuburi și borcane.

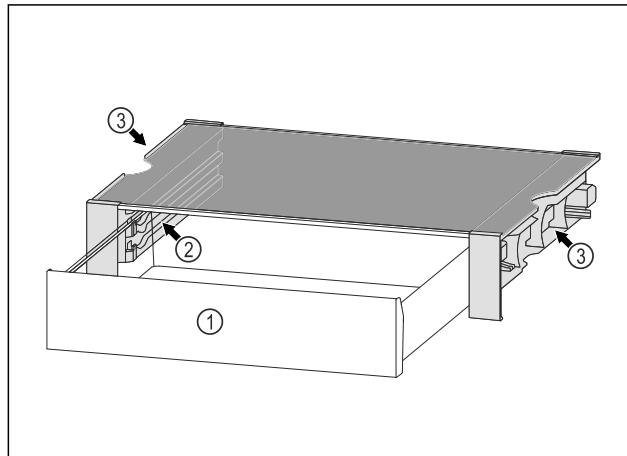


Fig. 126

(1) Sertar VarioSafe

(3) Degajări la peretele lateral din stânga și dreapta

(2) Pereți laterali cu nervuri pentru sertarul VarioSafe

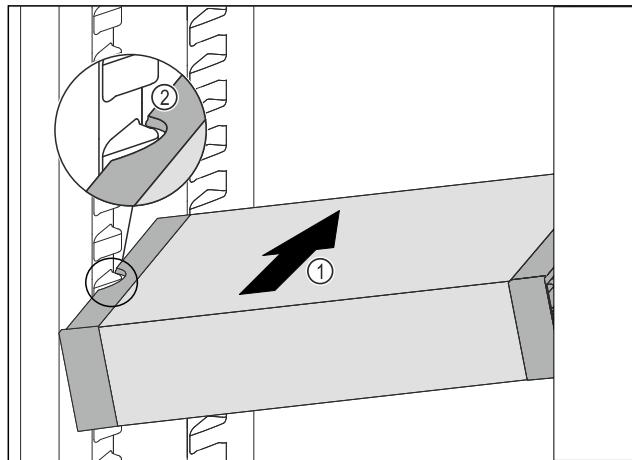
8.4.1 Introducerea VarioSafe

Fig. 127

- ▶ Împingeți VarioSafe oblic în frigider Fig. 127 (1), până când degajările laterale Fig. 127 (2) ale VarioSafe se află la înălțimea nervurii recipientului din frigider.

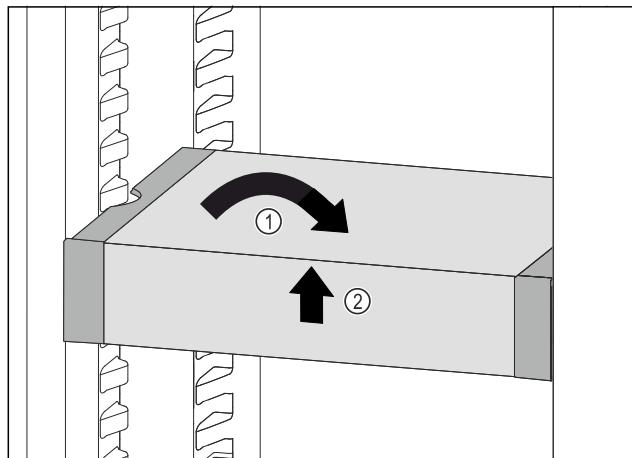


Fig. 128

- ▶ Poziționați drept VarioSafe. Fig. 128 (1)
- ▶ Ridicați în față VarioSafe. Fig. 128 (2)

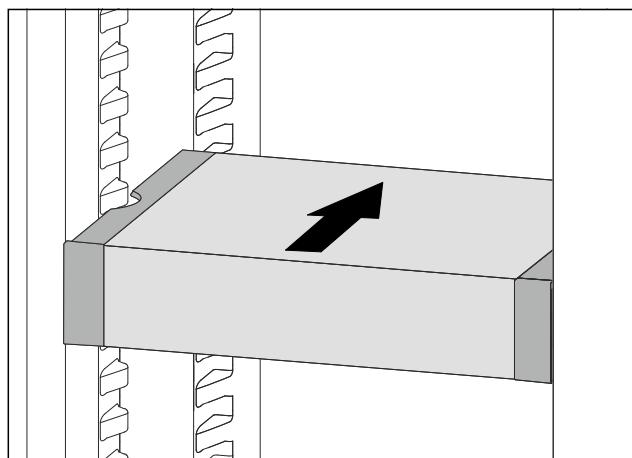


Fig. 129

- ▶ Ridicați în față VarioSafe.
- ▶ Împingeți VarioSafe spre înapoi.
- ▶ Coborâți VarioSafe.
- ▷ VarioSafe se fixează în poziție în față cu zgomot.
- ▷ VarioSafe este introdus.

8.4.2 Deplasarea VarioSafe

Puteți deplasa VarioSafe ca un întreg în frigider.

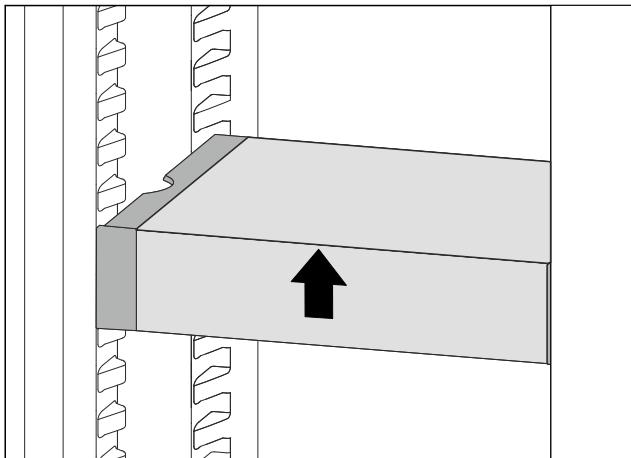


Fig. 130

- Ridicați în față VarioSafe.

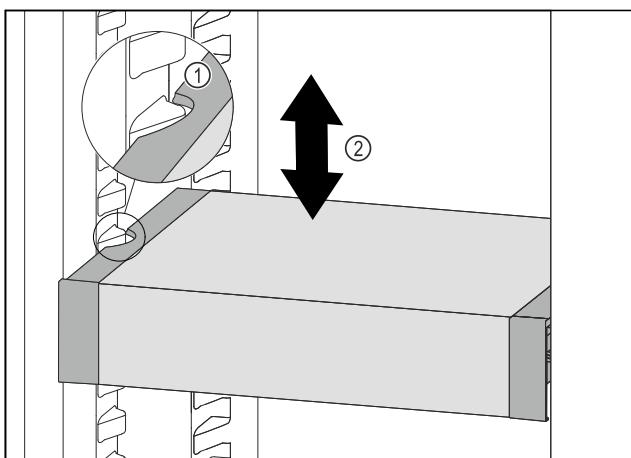


Fig. 131

- Trageți în față VarioSafe, până când degajările laterale ale VarioSafe se află la înălțimea nervurii recipientului din frigider. Fig. 131 (1)
- Mișcați în sus sau în jos VarioSafe în frigider, până când este atinsă înălțimea dorită. Fig. 131 (2)

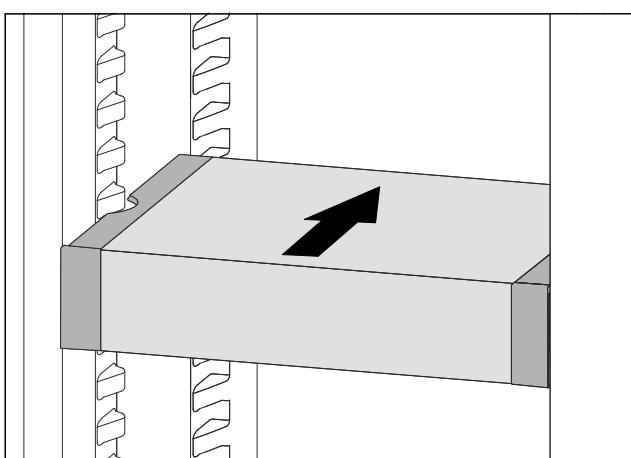


Fig. 132

- Ridicați în față VarioSafe.
- Împingeți VarioSafe spre înapoi.
- VarioSafe se fixează în poziție în față cu zgomot.
- VarioSafe este deplasat pe înălțime.

8.4.3 Deplasarea sertarului VarioSafe

Puteți introduce sertarul VarioSafe la două înălțimi diferite. Dacă doriți să depozitați alimente mai înalte în sertarul VarioSafe, împingeți sertarul VarioSafe pe nervura inferioară. Dacă doriți să depozitați alimente mai joase în sertarul VarioSafe, împingeți sertarul VarioSafe pe nervura superioară.

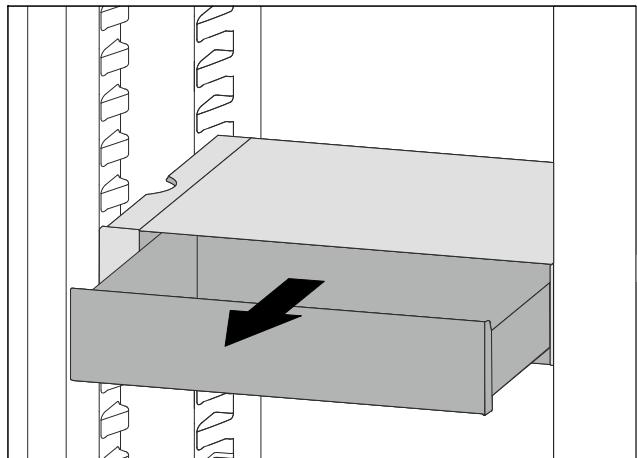


Fig. 133

- Extrageți sertarul VarioSafe până la opritor.
- Ridicați în față sertarul VarioSafe.
- Extrageți sertarul VarioSafe spre înainte.

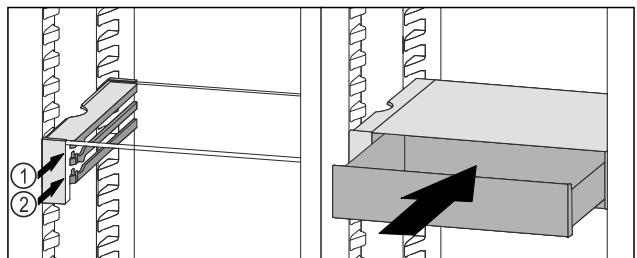


Fig. 134

- Ridicați în față sertarul VarioSafe.
- Așezați sertarul VarioSafe în spatele opritoarelor pe nervura dorită Fig. 134 (1) sau Fig. 134 (2).
- Sertarul VarioSafe este deplasat pe înălțime.

8.4.4 Extragerea VarioSafe

Puteți extrage VarioSafe ca pe un întreg.

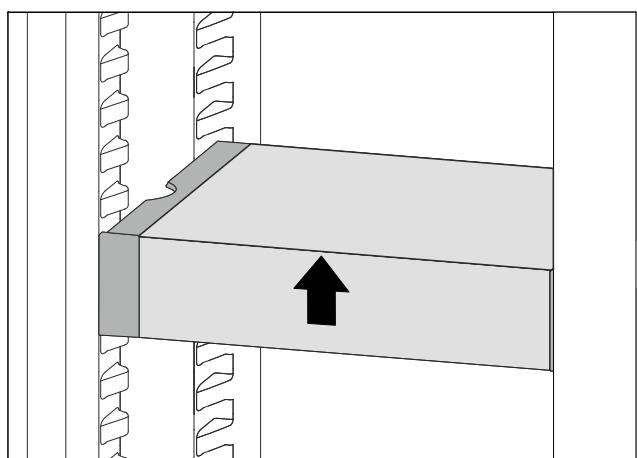


Fig. 135

- Ridicați în față VarioSafe.

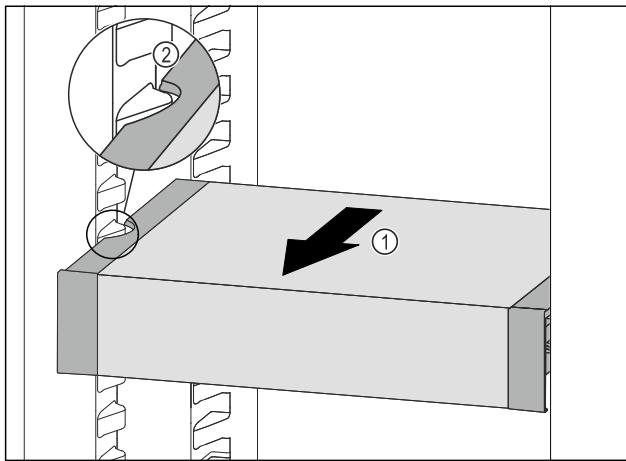


Fig. 136

- ▶ Trageți în față VarioSafe Fig. 136 (1), până când degajările laterale ale VarioSafe se află la înălțimea nervurii recipientului din frigider. Fig. 136 (2)

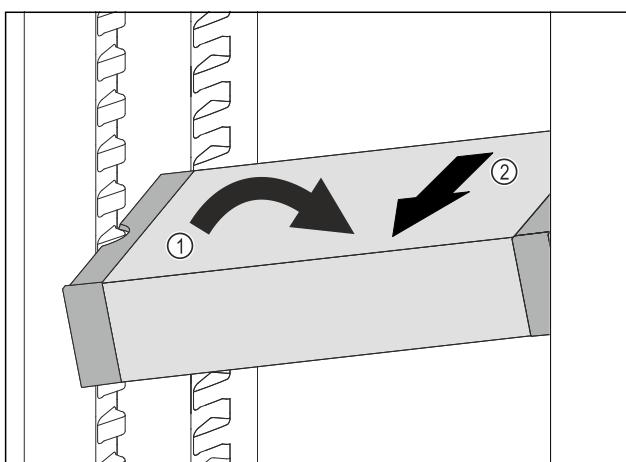


Fig. 137

- ▶ Poziționați oblic VarioSafe în frigider. Fig. 137 (1)
- ▶ Extrageți VarioSafe spre înainte. Fig. 137 (2)
- ▷ VarioSafe este extras.

8.4.5 Dezasamblarea VarioSafe

Puteți dezasambla VarioSafe în piesele componente, dacă dorîți să curățați VarioSafe sau să montați sau demontați piesele componente.

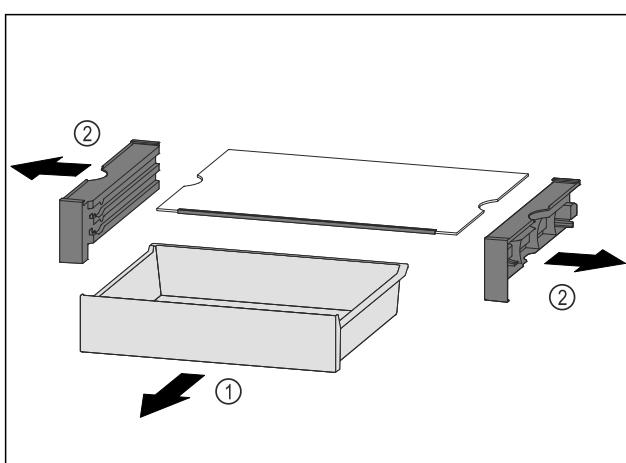


Fig. 138

- ▶ Extrageți VarioSafe ca un întreg. (vezi 8.4.4 Extragerea VarioSafe)
- ▶ Dezasamblați VarioSafe conform figurii.

8.5 Loc pentru tava de copt

Deasupra sertarelor este loc pentru o tavă de copt Fig. 1 (7).

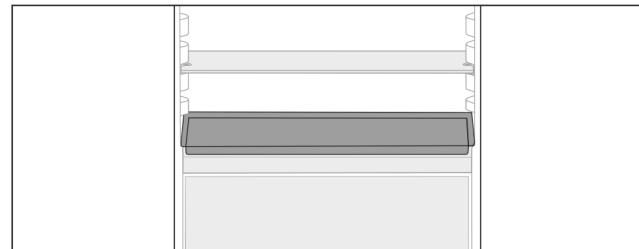


Fig. 139

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Dimensiunile maxime pentru tava de copt sunt respectate (vezi 10.1 Date tehnice).
- Tabla de copt este răcită la temperatura camerei.
- Raftul inferior montat pe ușă este pus cel puțin o poziție mai sus.

Dacă ușa este deschisă la 90°:

- ▶ Împingeți tava de copt pe suporturile laterale cele mai joase.

-sau-

Dacă tava de copt stă neuniform:

- ▶ Utilizați şinele suport din pachet.

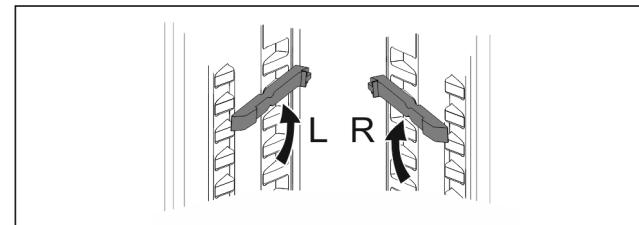


Fig. 140

- ▶ Blocăți şinele suport pe suporturile cele mai joase.

Dacă ușa este deschisă la 90°:

- ▶ Împingeți tava de copt pe şinele suport.

8.6 Raft variabil pentru sticle

La baza frigiderului puteți utiliza fie placa de sticlă sau raftul variabil pentru sticle. Placa de sticlă este introdusă la livrarea de la furnizor.

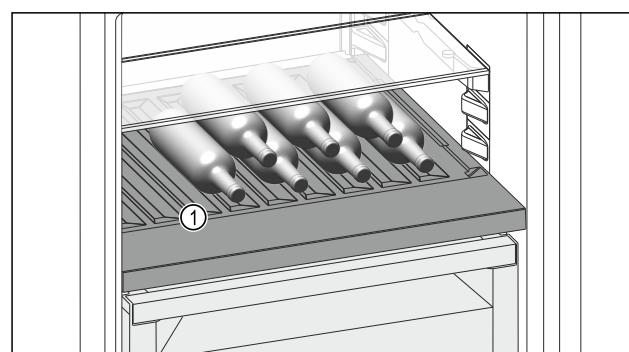


Fig. 141 Reprezentare exemplificatoare

- (1) Raft variabil pentru sticle

8.6.1 Utilizarea raftului variabil pentru sticle

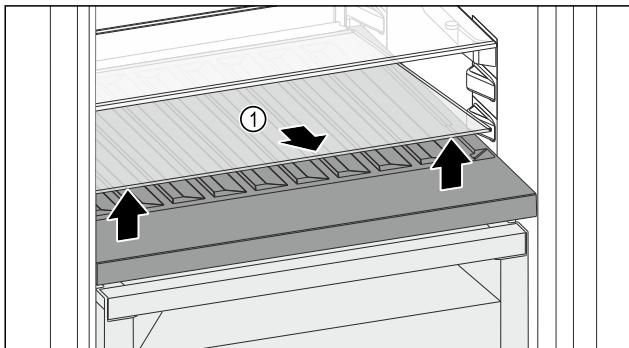


Fig. 142

- Ridicați în față și extrageți placa de sticlă Fig. 142 (1) din degajare.
- Păstrați placa de sticlă Fig. 142 (1) în siguranță în afara aparatului.

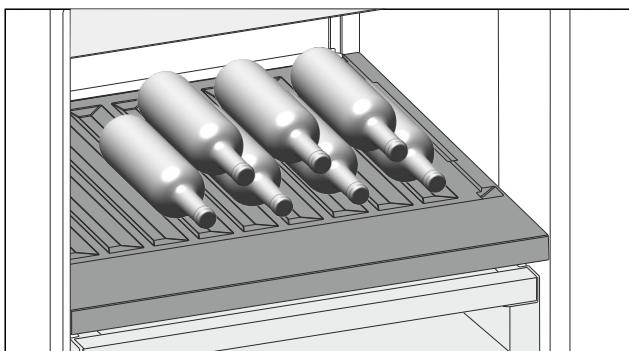


Fig. 143

- Introduceți sticile cu fundul în spate, către peretele posterior. (vezi Fig. 143)

Indicație

Dacă sticile ies peste raftul variabil pentru sticle în față:
► Puneți mai sus cu o poziție raftul inferior montat pe ușă.

8.6.2 Utilizarea plăcii de sticlă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Sticile sunt extrase.
- Raftul variabil pentru sticle este curătat.
(vezi 9.3 Extragerea / introducerea raftului variabil pentru sticle)
(vezi 9.6.3 Curățați dotarea)

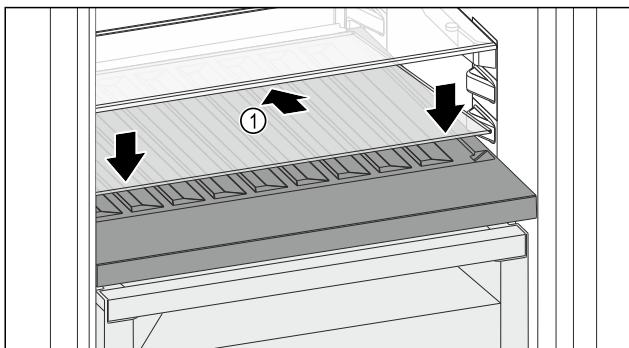


Fig. 144

- Așezați placa de sticlă Fig. 144 (1) oblic și spre spate înclinată în jos.
- Coborâți în față placa de sticlă Fig. 144 (1).

8.7 Sertare

Puteți extrage sertarele pentru curățare.

Puteți extrage sertarele, pentru a folosi VarioSpace.

Scoaterea și introducerea sertarelor se diferențiază în funcție de sistemul de extragere. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

La aparatelor cu NoFrost:*

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.*

- Lăsați sertarul inferior în aparat!*
- Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior!*

La aparatelor fără NoFrost:*

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.*

- Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior!*

8.7.1 Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă

Sertarul rulează direct pe baza aparatului sau pe o placă de sticlă. Nu există şine.

Când scoateți sertarele, puteți folosi plăcile de sticlă de dedesubt ca suprafețe de depozitare.

Scoaterea sertarului

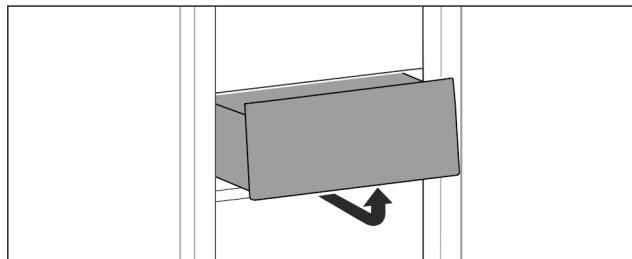


Fig. 145

- Scoateți sertarul după cum se vede în figură.

Introducerea sertarului

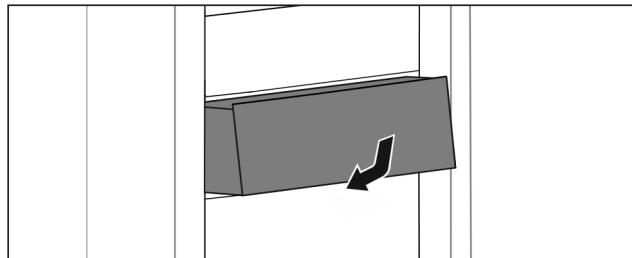


Fig. 146

- Introduceți sertarul după cum se vede în figură.

8.7.2 Sertar pe şine telescopic

Sertarul se deplasează pe şine extensibile (şine telescopic). Există şine telescopic cu extragere completă și şine telescopic cu extragere parțială. Sertarele cu extragere completă se extrag complet din aparat. Sertarele cu extragere parțială nu pot fi scoase complet din aparat. Ce sistem se află în aparatul dumneavoastră depinde de tipul de aparat.

Extragerea completă*

Puteți recunoaște extragerea completă printr-o clemă situată în partea din spate, în stânga și în dreapta șinei.

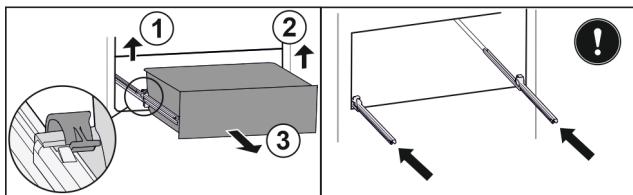
Scoaterea sertarului

Fig. 147

- Scoateți sertarul până la opritor.
- Ridicați clema din stânga și trageți concomitent sertarul din stânga spre înainte. Fig. 147 (1)
- Ridicați clema din dreapta și trageți concomitent sertarul din dreapta spre înainte. Fig. 147 (2)
- Extrageți sertarul spre înainte. Fig. 147 (3)
- Introduceți șinele.

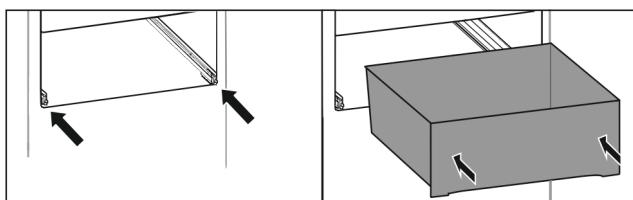
Introducerea sertarului

Fig. 148

- Introduceți șinele.
- Așezați sertarul pe șine.
- Împingeți sertarul spre spate.
- Sertarul se înclinchetează în spate cu zgomot.

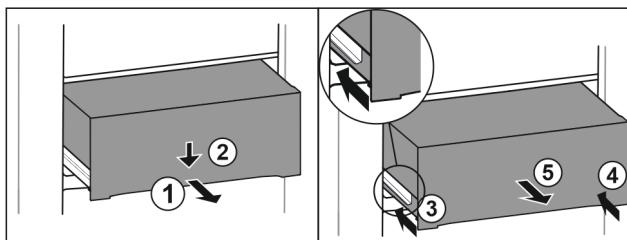
Extragerea parțială frigider***Scoaterea sertarului**

Fig. 149

- Extrageți pe jumătate sertarul. Fig. 149 (1)
- Apăsați în jos sertarul pe partea frontală. Fig. 149 (2)
- Inserați șina stângă aproximativ 2 cm. Fig. 149 (3)
- Inserați șina dreaptă aproximativ 2 cm. Fig. 149 (4)
- Extrageți sertarul spre înainte. Fig. 149 (5)

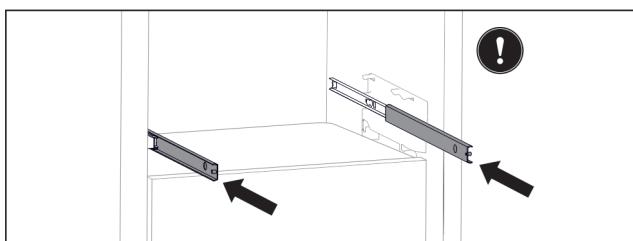


Fig. 150

- Dacă șinele nu sunt încă inserate complet după extragerea sertarului:
- Inserați șinele complet.

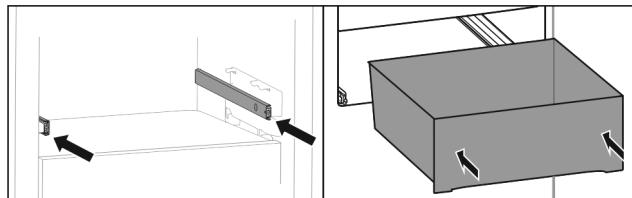
Introducerea sertarului

Fig. 151

- Introduceți șinele.
- Așezați sertarul pe șine.
- Împingeți sertarul spre spate.

Extragerea parțială congelator**Indicație**

Dacă magnetul de la sertarul situat cel mai sus în congelator este deteriorat sau îndepărtat, apar defecțiuni la sistemul de senzori al ușii.

- Nu deteriorați sau îndepărtați magnetul.

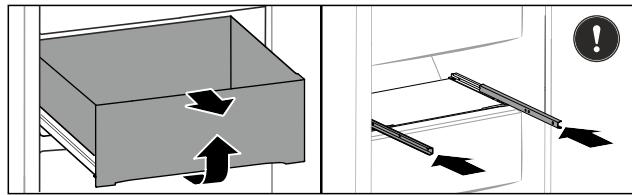
Scoaterea sertarului

Fig. 152

- Dacă sertarul se află în congelator sus:
- Scoateți sertarul până la opritor.
 - Ridicați sertarul în față.
 - Extrageți sertarul spre partea frontală.
 - Introduceți șinele.

- sau -

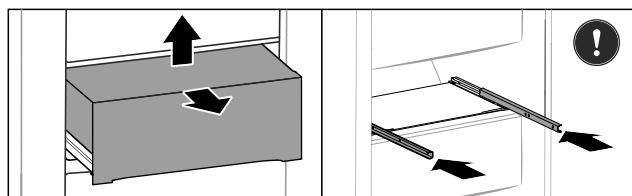


Fig. 153

- Dacă sertarul se află în congelator în centru:
- Extrageți pe jumătate sertarul.
 - Ridicați sertarul de jos în spate.
 - Extrageți sertarul spre partea frontală.
 - Introduceți șinele.

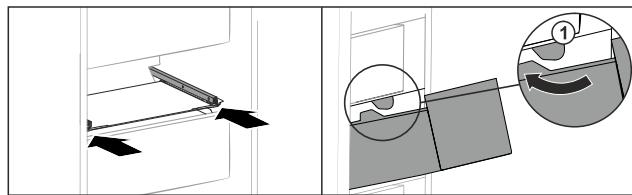
Introducerea sertarului

Fig. 154

- Introduceți șinele.
- Ghidați sertarul în jurul opritorului Fig. 154 (1).
- Așezați sertarul pe șine.
- Împingeți sertarul spre spate.

8.8 Capacul compartimentului Fruit & Vegetable-Safe

Capacul compartimentului asigură o umiditate permanentă a aerului.

Dotare

Capacul compartimentului se află direct pe sertar și poate fi acoperit de rafturi sau sertare suplimentare.

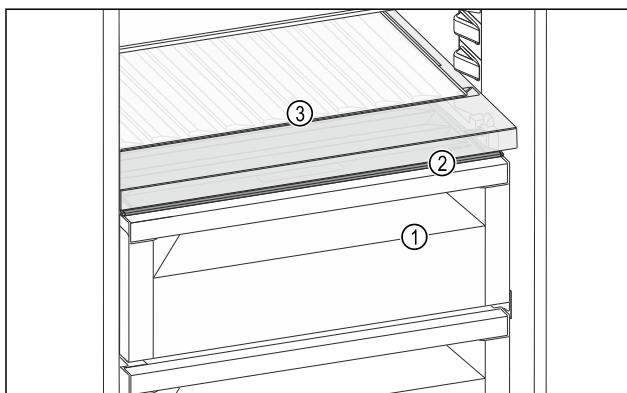


Fig. 155 Reprezentare exemplificatoare a capacului compartimentului Fruit & Vegetable-Safe

- (1) Fruit & Vegetable-Safe
- (2) Capacul compartimentului Fruit & Vegetable-Safe
- (3) Raft variabil pentru sticle

8.8.1 Reducerea umidității aerului din sertar

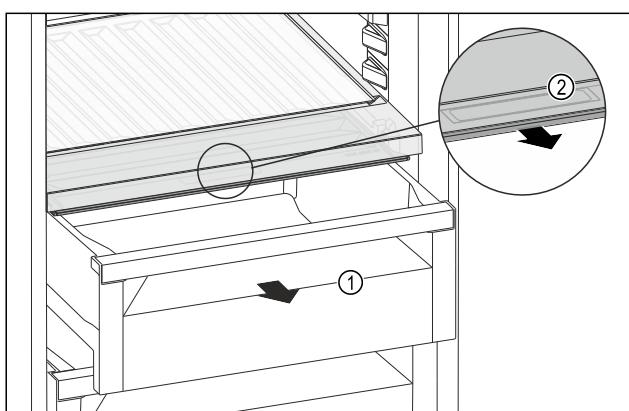


Fig. 156

- Extrageți sertarul Fig. 156 (1).
- Prindeți mânerul încastrat Fig. 156 (2) de la capacul compartimentului și trageți concomitent capacul compartimentului spre partea frontală.
- Dacă este închis sertarul există o fântă mică între capacul compartimentului și sertar.

8.8.2 Creșterea umidității aerului din sertar

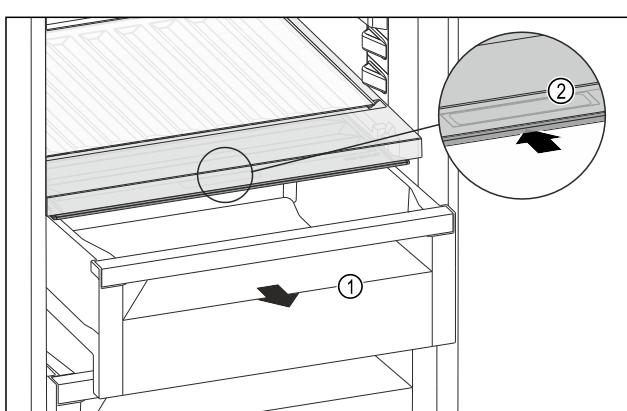


Fig. 157

- Extrageți sertarul Fig. 157 (1).

- Prindeți mânerul încastrat Fig. 157 (2) de la capacul compartimentului și glisați concomitent capacul compartimentului spre partea posteroară.
- Dacă este închis sertarul se închide etanș capacul compartimentului cu sertarul.

8.8.3 Utilizare Fruit & Vegetable-Safe ca Meat & Dairy-Safe

Puteți utiliza Fruit & Vegetable-Safe ca Meat & Dairy-Safe. În acest scop trebuie să reduceți umiditatea din sertar. (vezi 8.8.1 Reducerea umidității aerului din sertar)

8.9 Plăcile de sticlă

Puteți extrage placa de sticlă de sub sertare pentru curățare.

Puteți extrage placa de sticlă de sub sertare, pentru a folosi VarioSpace.

8.9.1 Extragerea / introducerea plăcii de sticlă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Placă de sticlă sub sertar: Sertarul este extras. (vezi 8.7 Sertare)

Extragerea plăcii de sticlă

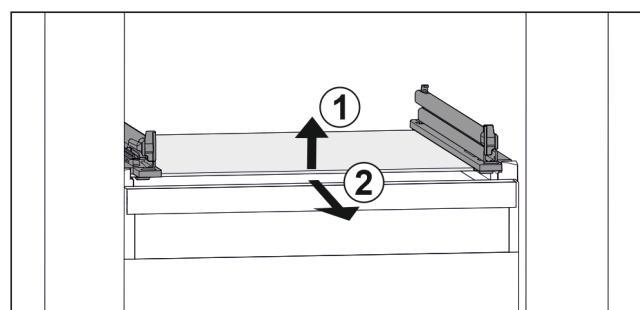


Fig. 158 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă

- Ridicați placa de sticlă din față. Fig. 158 (1)
- Extragăți placa de sticlă spre înainte. Fig. 158 (2)

Introducerea plăcii de sticlă

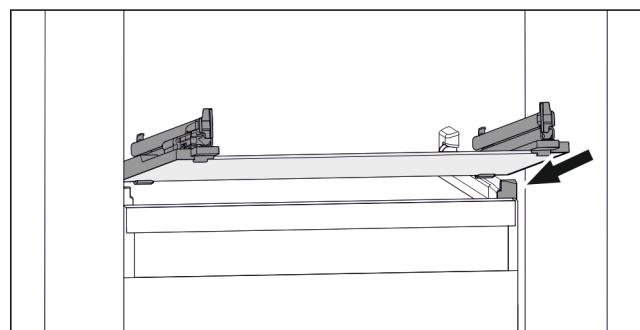


Fig. 159 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă

- Așezați placa de sticlă oblic în spatele opritoarelor. (vezi Fig. 159)
- Coborâți placa de sticlă.
- Inserați placa de sticlă spre spate.

8.10 IceMaker*

Der IceMaker este destinat exclusiv pentru obținerea cuburilor de gheăță în cantități normale pentru consumul casnic.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- IceMaker este curățat. (vezi 9 Întreținere)
- Sertarul IceMaker este curățat.
- Sertarul IceMaker este complet introdus.

8.10.1 Producerea cuburilor de gheăță

Capacitatea de producție depinde de temperatura de congelare. Cu cât temperatura este mai scăzută, cu atât mai multe cuburi de gheăță se pot produce într-un anumit interval de timp.

După ce IceMaker a fost pornit pentru prima dată, poate dura până la 24 de ore, până când se produce primul cub de gheăță.

- ▶ Activați funcția IceMaker.
- ▶ Produceți mai multe cuburi de gheăță: Activați funcția MaxIce.
- ▶ Produceți mai multe cuburi de gheăță: Împingeți și scoateți separatorul din sertarul IceMaker.*
- ▶ Distribuiți cuburile de gheăță uniform în sertar, pentru a spori capacitatea de umplere.
- ▶ Închideți sertarul: IceMaker începe din nou automat cu producția.

Indicație

Dacă este atinsă o anumită înălțime de lucru în sertarul IceMaker, nu se produc alte cuburi de gheăță. IceMaker nu umple sertarul până la margine.

8.10.2 Utilizarea sertarului în cazul dezactivării IceMaker

Dacă dezactivați IceMaker, atunci puteți să utilizați întregul sertar IceMaker ca sertar de congelare.

- ▶ Dezactivați IceMaker. (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce)

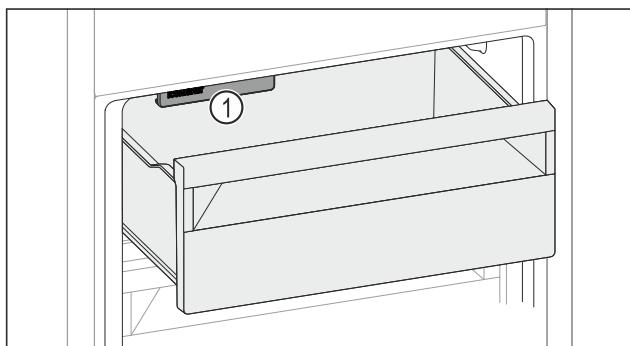


Fig. 160

- ▶ Introduceți alimentele în sertar.
Introduceți alimentele în partea stângă a sertarului:
- ▶ Luati în considerare IceMaker Fig. 160 (1).

8.11 VarioSpace

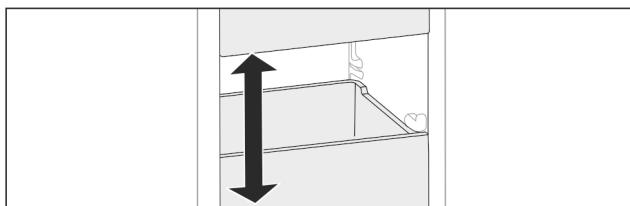


Fig. 161

Puteți extrage sertarele și plăcile de sticlă din aparat. Astfel obțineți spațiu pentru alimente mari precum carne de pasăre, carne, porții mari de vânăt precum și preparatele de panificație înalte. Acestea pot fi astfel congelate întregi și pregătite mai departe.

- ▶ Respectați limitele de încărcare ale sertarelor și plăcilor de sticlă (vezi 10.1 Date tehnice).

8.12 Cutie pentru unt

8.12.1 Deschiderea / închiderea cutiei pentru unt

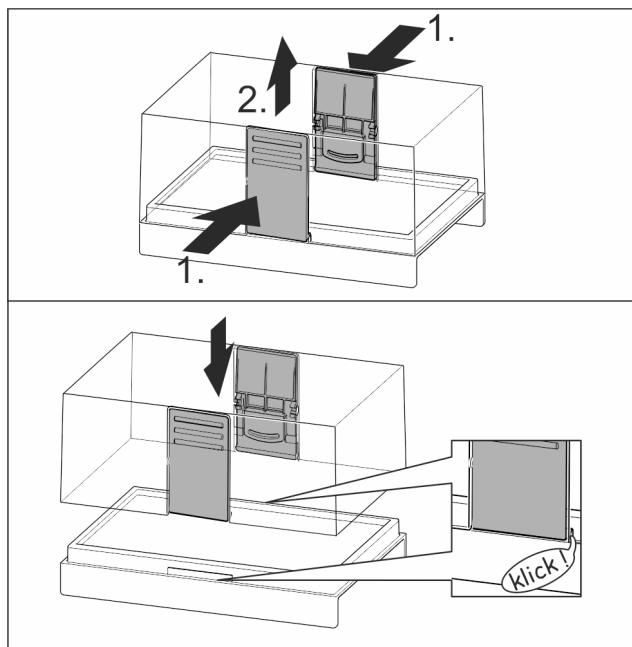


Fig. 162

8.12.2 Dezasamblarea cutiei pentru unt

Cutia pentru unt poate fi dezasamblată în vederea curățării.

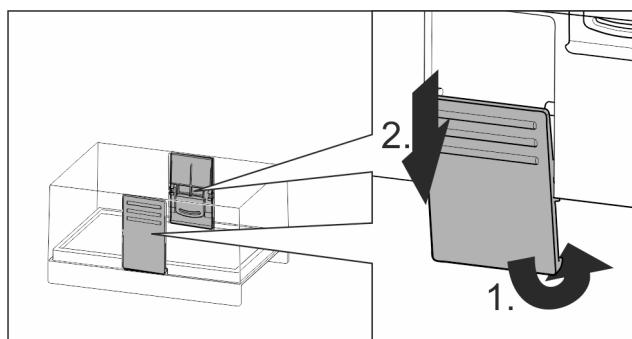


Fig. 163

- ▶ Dezasamblați cutia pentru unt.

8.13 Suport pentru ouă

Suportul pentru ouă este extractibil și inversabil. Cele două piese ale suportului pentru ouă pot fi utilizate pentru a marca diferențe precum data cumpărării.

8.13.1 Utilizarea suportului pentru ouă

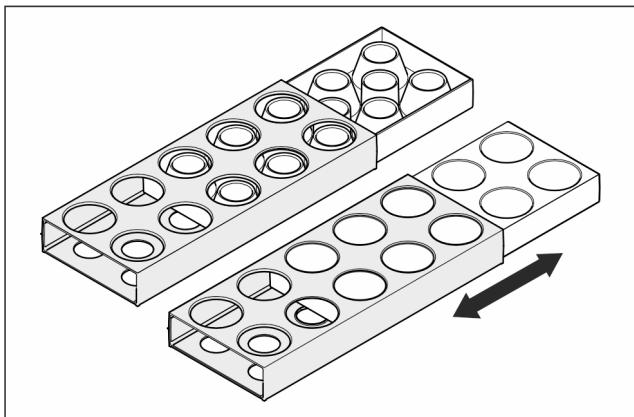


Fig. 164

- Partea superioară: Depozitați ouăle de găină.
- Partea inferioară: Depozitați ouă de prepeliță.

8.14 Suport pentru sticle

8.14.1 Utilizarea suportului pentru sticle

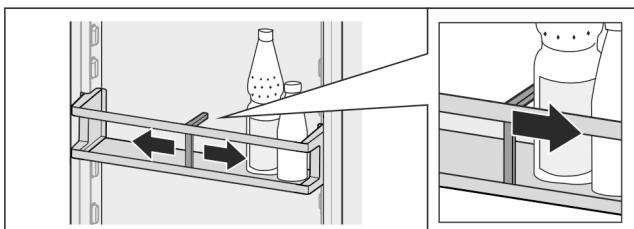


Fig. 165

- Împingeți suportul de sticle pe sticle.
- Nu răsurnați sticlele.

8.14.2 Scoaterea suportului pentru sticle

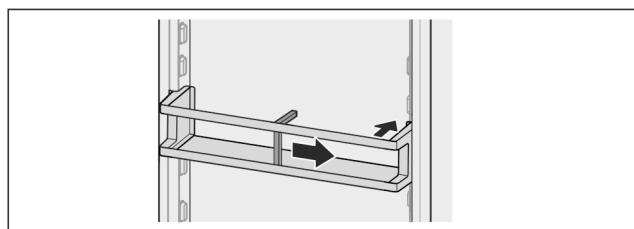


Fig. 166

- Împingeți suportul pentru sticle complet spre dreapta până la margine.
- Scoateți spre spate.

8.15 FlexSystem

8.15.1 Utilizarea FlexSystem

Sistemul FlexSystem vă ajută la depozitarea și sortarea alimentelor într-o manieră clară și flexibilă. Permite o împărțire clară pe subcategorii, de exemplu fructe, legume sau perioadă de valabilitate.

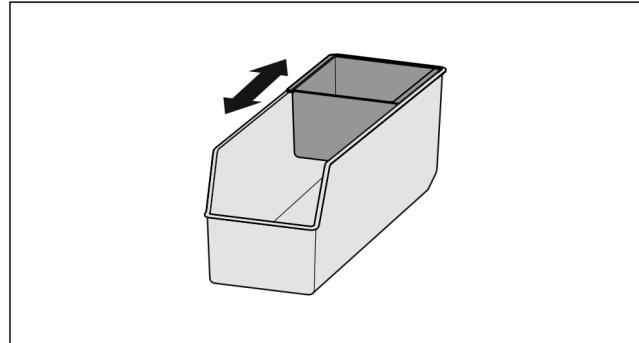


Fig. 167

- Deplasați învelișul interior.

8.15.2 Scoaterea FlexSystem

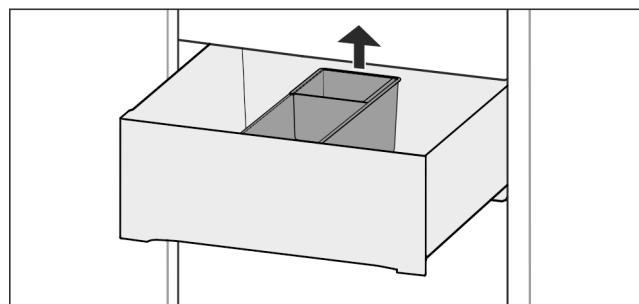


Fig. 168

- Ridicați FlexSystem spre spate.
- Scoateți în sus.

8.15.3 Introducerea FlexSystem

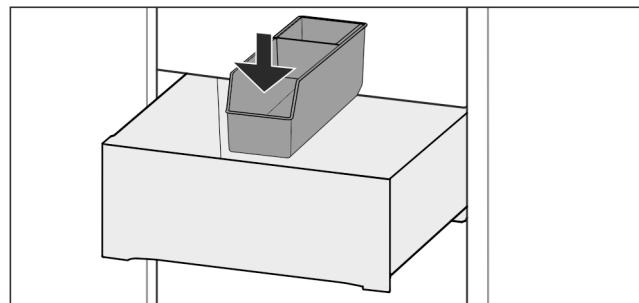


Fig. 169

- Introduceți FlexSystem mai întâi în față.
- Coborâți partea din spate.

8.15.4 Dezasamblarea FlexSystem

FlexSystem poate fi dezasamblat în vederea curățării.

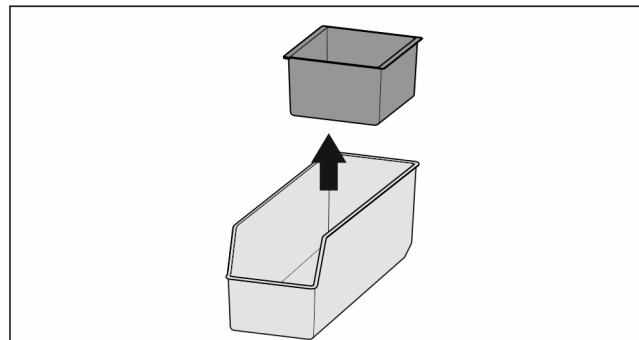


Fig. 170

- Dezasamblați FlexSystem.

8.16 Acumulator de frig

Acumulatoarele de frig împiedică o creștere prea rapidă a temperaturii în cazul unei pene de curent.

Aparate cu NoFrost:*

Cartușele de răcire sunt în sertar.

Aparate fără NoFrost:*

8.16.1 Utilizarea acumulatorului de frig

Aparate cu NoFrost:*

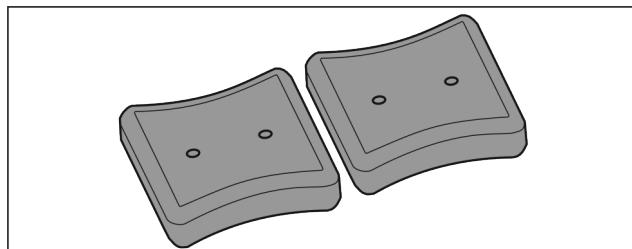


Fig. 171

Dacă acumulatoarele de frig sunt înghețate:

- Așezați în zona superioară, frontală a congelatorului pe produsele congelate.

Aparate fără NoFrost:*

8.17 Tavă pentru cuburi de gheață cu capac*

8.17.1 Utilizarea tăvii pentru cuburi de gheață

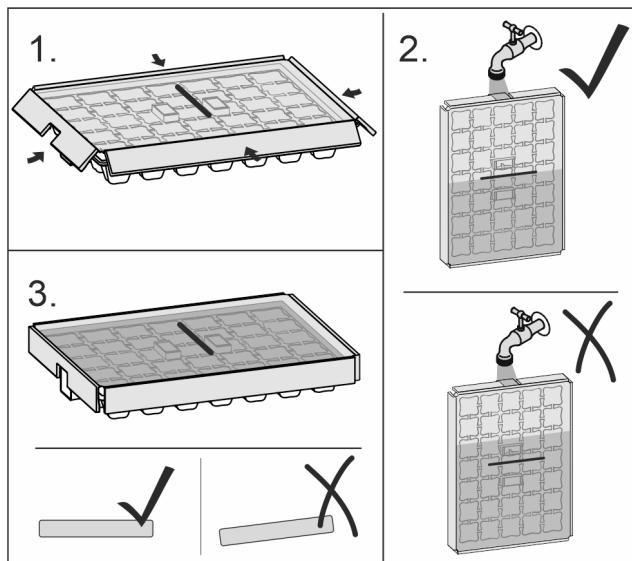


Fig. 172

Dacă apa este înghețată:

- Țineți scurt recipientul pentru cuburi de gheață sub apă caldă.
- Demontarea capacului.
- Rotiți ușor capetele tăvii pentru cuburi de gheață în direcții opuse.
- Eliberați cuburile de gheață.

8.17.2 Dezasamblarea tăvii pentru cuburi de gheață

Tava pentru cuburi de gheață poate fi dezasamblată în vederea curățării.

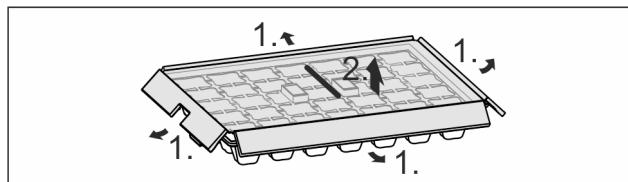


Fig. 173

- Dezasamblați tava pentru cuburi de gheață.

8.18 Separator flexibil pentru compartimentul de gheață*

Sertarul pentru cuburi de gheață al IceMaker dispune de un separator flexibil pentru compartimentul de gheață. În acest fel puteți depozita dacă este necesar și cantități mai mari de cuburi de gheață, resp. alimente suplimentare. Puteți deplasa sau scoate separatorul pentru compartimentul de gheață.

8.18.1 Deplasarea separatorului flexibil pentru compartimentul de gheață

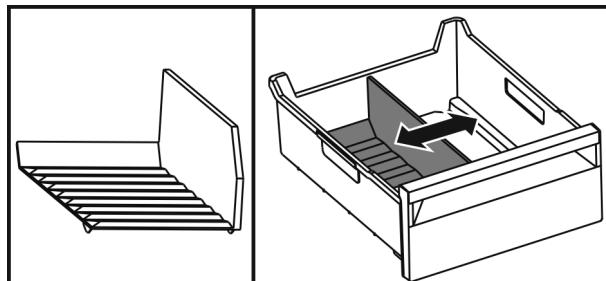


Fig. 174 Reprezentare exemplificativă a separatorului pentru compartimentul de gheață

- Deplasați separatorul pentru compartimentul de gheață la poziția dorită.

8.18.2 Extragerea separatorului flexibil pentru compartimentul de gheață

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Sertarul pentru cuburi de gheață este extras. (vezi 8.7 Sertare)

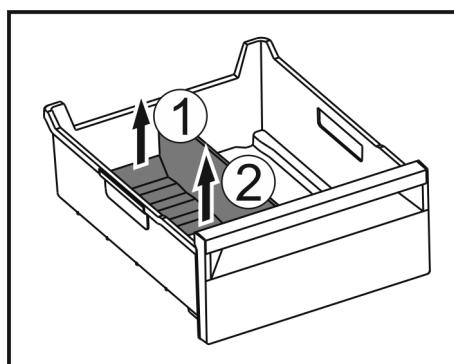


Fig. 175

- Ridicați partea posterioară a separatorului pentru compartimentul de gheață. Fig. 175 (1)
- Scoateți separatorul pentru compartimentul de gheață în sus. Fig. 175 (2)

Întreținere

8.18.3 Introducerea separatorului flexibil pentru compartimentul de gheăță

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Sertarul pentru cuburi de gheăță este extras. (vezi 8.7 Sertare)

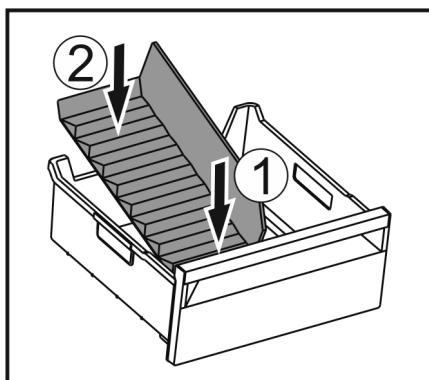


Fig. 176

- ▶ Introduceți partea frontală a separatorului pentru compartimentul de gheăță. Fig. 176 (1)
- ▶ Coborâți partea posterioară a separatorului pentru compartimentul de gheăță până la baza sertarului. Fig. 176 (2)

9 Întreținere

9.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir

Filtrul de cărbune activ-FreshAir se află în compartimentul de deasupra ventilatorului.

Acesta asigură o calitate optimă a aerului.

- Schimbați filtrul de cărbune activ la fiecare 6 luni.
Dacă atenționarea este activată, apare pe afișaj un mesaj care solicită schimbarea.
- Filtrul de cărbune activ poate fi eliminat cu gunoiul menajer normal.

Indicație

Puteți obține filtrul cu cărbune activ FreshAir din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Scoaterea filtrului de cărbune activ-FreshAir

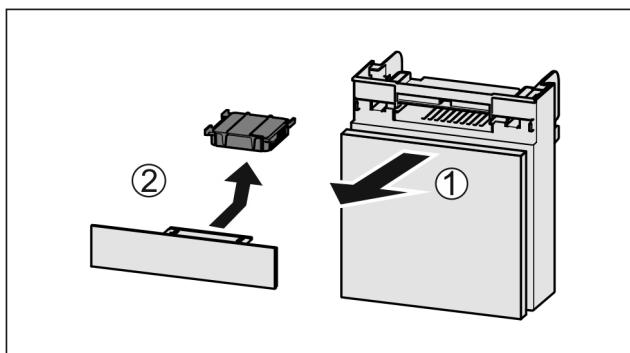


Fig. 177

- ▶ Extraeți Fig. 177 (1) compartimentul către înainte.
- ▶ Scoateți Fig. 177 (2) filtrul de cărbune activ.

9.1.2 Introducerea filtrului de cărbune activ-FreshAir

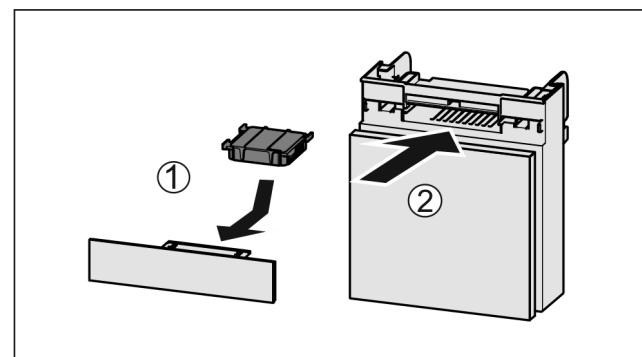


Fig. 178

- ▶ Introduceți Fig. 178 (1) filtrul de cărbune activ după cum se vede în figură.
- ▶ Filtrul de cărbune activ se închidetăză.
Dacă filtrul de cărbune activ arată în jos:
- ▶ Împingeți Fig. 178 (2) compartimentul în interior.
- ▶ Filtrul de cărbune activ este acum pregătit de funcționare.

9.2 Dezasamblare / montare sisteme de extragere

9.2.1 Indicații referitoare la dezasamblare

Putețidezasambla unele sisteme de extragere pentru curățare. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Următoarele sisteme de extragere sunt demontabile sau nedemontabile:

Sistem de extragere	demontabil / nedemontabil
Sertar la baza aparatului sau pe placă de sticlă	nedemontabil
Extragerea completă*	nedemontabil*
Extragerea parțială frigidier*	nedemontabil*
Extragere parțială congelator	demontabil (vezi Extrageră parțială congelator)

9.2.2 Sertar pe șine telescopică

Extragerea parțială congelator

Dezasamblarea sistemului de extragere

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Sertarul este extras.
- Placa din sticlă este extrasă. (vezi 8.9 Plăcile de sticlă)

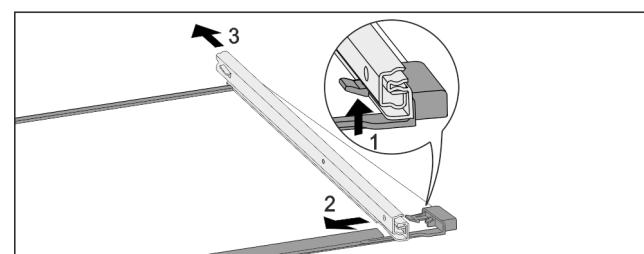


Fig. 179 Placa de sticlă cu șine

- ▶ Apăsați în sus cârligul de blocare frontal. Fig. 179 (1)

- ▶ Îndepărtați şinele de extragere prin împingere în lateral Fig. 179 (2) și spre spate Fig. 179 (3).

Montarea sistemului de extragere

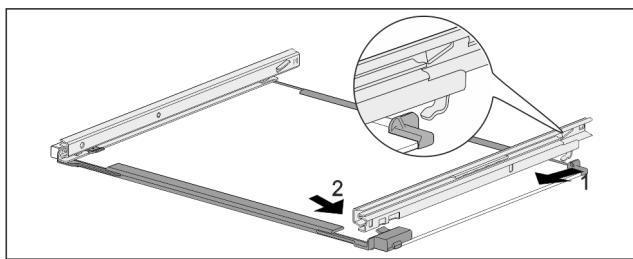


Fig. 180 Placa de sticlă cu şine

- ▶ Agătați şina în partea din spate. Fig. 180 (1)
- ▶ Înclichețați şina în partea din față. Fig. 180 (2)

9.3 Extragerea / introducerea raftului variabil pentru sticle

Puteți extrage raftul variabil pentru sticle pentru curățare.

9.3.1 Extragerea raftului variabil pentru sticle

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Sticlele sunt extrase.
- Placa de sticlă este extrasă. (vezi 8.6.1 Utilizarea raftului variabil pentru sticle)

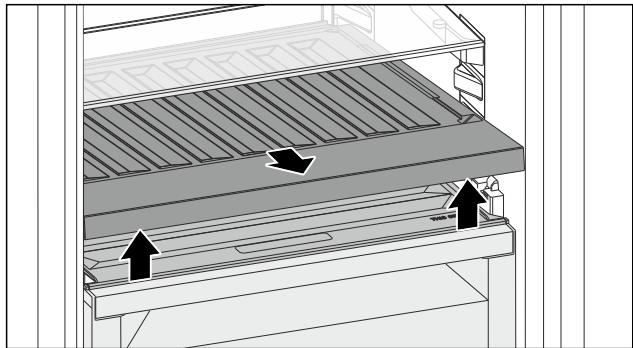


Fig. 181

- ▶ Ridicați în față și extrageți raftul variabil pentru sticle.
- ▶ Capacul compartimentului este vizibil.

Indicație

Liebherr recomandă:

Pe capacul compartimentului aflat sub acesta nu depozitați niciun produs.

9.3.2 Introducerea raftului variabil pentru sticle

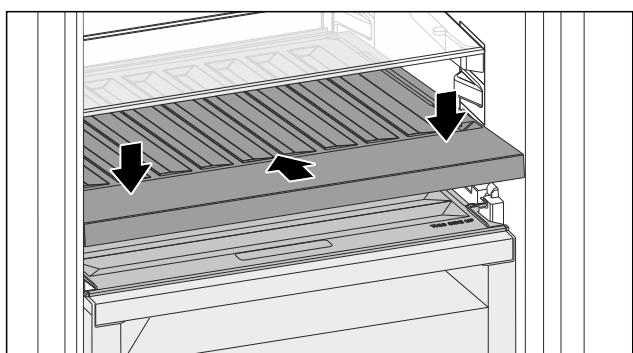


Fig. 182

- ▶ Împingeți raftul variabil pentru sticle până la opritor și apăsați în jos.

- ▷ Fișele din spatele raftului variabil pentru sticle sunt conectate automat.
- ▷ LED-ul luminează.
- ▶ Introduceți placa de sticlă. (vezi 8.6.2 Utilizarea plăcii de sticlă)
- sau -
- ▶ În cazul sticlelor utilizați raftul variabil pentru sticle.

9.4 Capacul compartimentului Fruit & Vegetable-Safe

Puteți extrage capacul compartimentului pentru curățare.

9.4.1 Extragere capac al compartimentului

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Placa de sticlă este extrasă direct deasupra raftului variabil pentru sticle.
- Raftul variabil pentru sticle este extras.
- Sertarul este extras direct sub capacul compartimentului. (vezi 8.7 Sertare)

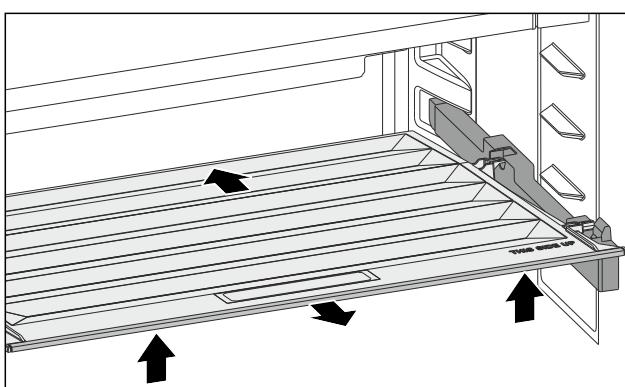


Fig. 183

- ▶ Împingeți capacul compartimentului în spate.
- ▶ Ridicați capacul compartimentului în față.
- ▶ Extrageți capacul compartimentului în față oblic în sus.

9.4.2 Introducere capac al compartimentului

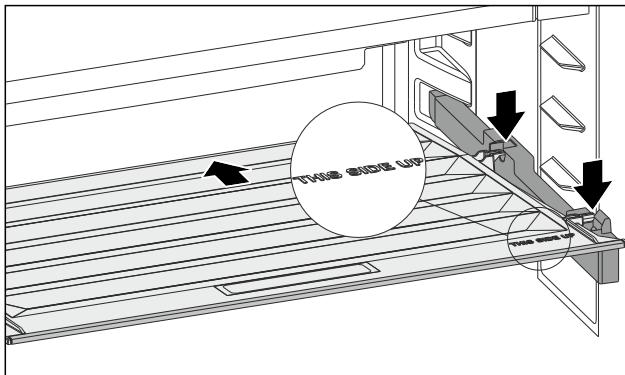


Fig. 184

- Dacă inscripția THIS SIDE UP se situează sus:
- ▶ Introduceți piesele de susținere posterioare în orificiile posterioare respective.
 - ▶ Împingeți capacul compartimentului în spate.
 - ▶ Coborâți capacul compartimentului în față și fixați în poziție piesele de susținere frontale în orificii.
 - ▶ Aduceți capacul compartimentului în poziția dorită.

9.5 Dezgheṭarea aparatului



AVERTIZARE

Dezgheṭarea necorespunzătoare a dispozitivului!* Vătămări și deteriorări.

- Nu utilizați alte dispozitive mecanice sau diverse mijloace pentru accelerarea procesului de dezgheṭare, decât cele recomandate de producător.
- Nu utilizați apătate electrice de încălzire sau curăṭare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivante.
- Nu îndepărtați gheaṭa cu obiecte ascuṭite.

9.5.1 Dezgheṭarea frigiderului

Dezgheṭarea se realizează automat. Apă din dezgheṭ curge prin deschizătura de scurgere și se evaporă.

- Curăṭați regulat deschizătura de scurgere. (vezi 9.6 Curăṭarea aparatului)

9.5.2 Dezgheṭarea congelatorului cu NoFrost*

Dezgheṭarea se realizează automat prin sistemul NoFrost. Umiditatea se depune la vaporizator, unde este dezgheṭată și evaporată periodic.


Aparatul nu necesită dezgheṭare.

9.5.3 Dezgheṭarea manuală a congelatorului*

După o funcṭionare mai lungă se formează un strat de chiciură, resp. gheaṭă.

Următorii factori accelerează formarea stratului de chiciură, resp. gheaṭă:

- Aparatul este deschis frecvent.
- Sunt introduse alimente calde.
O zi înainte de dezgheṭare:
- Activati funcṭia SuperFrost. (vezi 7.2 Funcṭiile aparatului)
- Produsele congelate vor beneficia de o «rezervă de frig».
- Opriti aparatul.
- Scoateți stecherul de alimentare din priză sau deconectați siguranṭa.
- Așezați cartușe de răcire peste produsele congelate.
- Înveliți produsele congelate în hârtie de ziar sau introduceti-le în cutii și depozitați-le într-un loc rece.
- Așezați pe un raft la înălṭime medie un vas cu apă fierbinte, dar nu cloicotită.

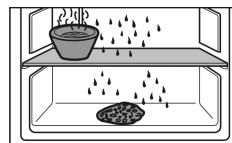

- Dezgheṭarea va fi accelerată.
- Lăsați ușa aparatului deschisă în timpul dezgheṭării.
- Scoateți bucăṭile de gheaṭă desprinse.
- Aveți grijă ca apă de dezgheṭ să nu se scurgă în piesele de mobilier.
- Îndepărtați apa de dezgheṭ cu un burete sau o lăvetă, repetând eventual operaṭia.
- Curăṭați aparatul. (vezi 9.6 Curăṭarea aparatului)

9.6 Curăṭarea aparatului

9.6.1 Pregătirea



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare!

- Scoateți stecherul aparatului de răcire sau întrerupeți alimentarea cu curent.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu

- Nu deteriorați circuitul de răcire.

- Goliți aparatul.

- Extrageți fișa de reṭea.

-sau-

- Activați CleaningMode. (vezi CleaningMode)

9.6.2 Curăṭarea compartimentului interior

ATENȚIE

Curăṭare necorespunzătoare!

Defecṭiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curăṭare general cu ph neutru.
- Nu folosiți bureti aspri sau abrazivi și nici bureti de sârmă.
- Nu utilizați mijloace de curăṭare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.
- Suprafeṭele din plastic: curăṭați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă călduṭă și puṭin agent de spălare.
- Suprafeṭele din metal: curăṭați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă călduṭă și puṭin agent de spălare.
- Deschizătura de scurgere: îndepărtați depunerile cu un mijloc ajutător subțire, de ex. betigașe cu vată.

9.6.3 Curăṭați dotarea

ATENȚIE

Curăṭare necorespunzătoare!

Defecṭiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curăṭare general cu ph neutru.
- Nu folosiți bureti aspri sau abrazivi și nici bureti de sârmă.
- Nu utilizați mijloace de curăṭare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

Curăṭarea cu o cârpă moale, curată, apă călduṭă și puṭin agent de spălare:

- VarioSafe*
- Capac Fruit & Vegetable-Safe
- Sertar
Vă rugăm respectaṭi: Nu îndepărtați magnetul de la sertar! Magnetul asigură funcṭia IceMaker-ului.*
- Separator flexibil al compartimentului de gheaṭă în sertarul pentru cuburi de gheaṭă al IceMaker*
- Raft variabil pentru sticle
- FlexSystem

Curăṭare cu o cârpă umedă:

- Șina telescopică
Vă rugăm respectaṭi: Grăsimea din căile de rulare are rol de lubrificare și nu trebuie îndepărtaṭă!

Curăṭarea în mașina de spălat 60 °C:

- Suport montat pe ușă
- VarioBox
- Suport pentru sticle
- Raft
- Suprafaṭă de depunere divizibilă
- Piesă de susținere suprafaṭă divizibilă de depunere
- Suport pentru ouă
- Cutie pentru unt
- Tavă pentru cuburi de gheaṭă*
- Cupă pentru cuburi de gheaṭă*
- Demontați dotarea: consultaṭi capitolul respectiv.
- Curăṭați dotarea.

9.6.4 Curățarea IceMaker*

IceMaker poate fi curățat în diferite moduri.

Curățarea este efectuată la:

- Prima punere în funcțiune
- Cu raccordul de apă:*

În caz de nefolosire mai îndelungată de 5 zile.*

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Sertarul IceMaker este golit.
- Sertarul IceMaker este împins în interior.
- IceMaker este activat.

La prima punere în funcțiune sau nefolosire mai îndelungată

Curățați IceMaker cu funcția TubeClean.

- Amplasați recipientul gol de 1,5 l (înălțimea max 10 cm) în sertarul de sub IceMaker.
- Activăți funcția TubeClean.
- Procesul de spălare este pregătit (max. 60 min.): Simbolul pulsează.
- Conductele de apă sunt spălate: Simbolul pulsează.
- Procesul de spălare este încheiat: Funcția este dezactivată automat.
- Extragăti sertarul IceMaker și îndepărtați recipientul.
- Curățați sertarul IceMaker cu apă caldă și puțin agent de spălare.
- Împingeți sertarul IceMaker.
- Producția de cuburi de gheătă pornește automat.
- Eliminați ca deșeu cuburile de gheătă produse în primele 24 ore după prima producție de cuburi de gheătă.

În funcție de necesarul de curățare

Curățați manual IceMaker.

- Extragăti sertarul IceMaker și curățați-l cu apă caldă și puțin agent de spălare.
- Împingeți sertarul IceMaker.
- Producția de cuburi de gheătă pornește automat.

9.6.5 După curățare

- Stergeți aparatul și piesele din dotare până la uscare.
- Racordați și porniți aparatul.
- Activati SuperFrost (vezi 7.2 Functiile aparatului). Atunci când temperatura este suficient de scăzută:
- Introduceți alimentele.
- Repetați curățarea regulat.

10 Ajutor pentru clienți

10.1 Date tehnice

Domeniul de temperaturi	
Răcire	3 °C până la 9 °C
BioFresh	0 °C până la 3 °C
Congelare	-26 °C până la -15 °C

Cantitate maximă de congelare / 24 ore

Congelator	a se vedea plăcuța de fabricație la «Capacitate de congelare .../ 24 h»
------------	---

Masa maximă de încărcare a dotării			
Dotarea	Lățimea aparatului 550 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)	Lățimea aparatului 600 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)	Lățimea aparatului 700 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)
Sertar pe placă de sticlă (vezi 8.7.1 Sertar la baza aparatului sau pe placă de sticlă)	12 kg	15 kg	--
Extragere parțială congelator (vezi 8.7.2 Sertar pe şine telescopică)	12 kg	15 kg	--

Cotă maximă tavă de copt	
Lățime	466 mm
Adâncime	386 mm
Înălțime	50 mm

Producție de cuburi de gheătă cu IceMaker*	
Producție de cuburi de gheătă / 24 ore	La temperatura -18 °C: 1,2 kg cuburi de gheătă
Producție maximă de cuburi de gheătă / 24 ore	Când funcția MaxIce este activă: 1,5 kg cuburi de gheătă

Durata pentru atingerea diferențelor temperaturi la Vario-Temp		
Temperatura inițială	Temperatura dorită	Durată până la atingerea temperaturii dorite
-18 °C	0 °C	> 8 ore
-18 °C	8 °C	> 12 ore
8 °C	14 °C	> 6 ore
14 °C	-18 °C	> 4 ore

Iluminare	
Clasa de eficiență energetică ¹	Sursă de lumină
Acest produs conține una sau mai multe surse de lumină de clasa de eficiență energetică G.	LED

¹ Aparatul poate conține surse de lumină cu diferite clase de eficiență energetică. Cea mai redusă clasă de eficiență energetică este indicată.

Pentru aparate cu conexiune WLAN:

Indicare frecvență	
Bandă de frecvență	2.4 GHz
Putere maximă radiată	< 100 mW
Destinația utilizării instalației radio	Integrare în rețeaua WLAN locală pentru comunicația datelor

10.2 Zgomote de funcționare

Aparatul produce în timpul funcționării diferite zgomote de funcționare.

- La **putere de răcire mai redusă** aparatul lucrează cu economie de energie, dar mai mult timp. Volumul este **mai redus**.
- La **putere de răcire mai puternică** alimentele se răesc mai repede. Volumul este **mai mare**.

Exemple:

- funcții activate (vezi 7.2 Funcțiile aparatului)
- ventilator în funcțiune
- aliment introdus proaspăt
- temperatură ambientală ridicată
- ușă deschisă mult timp

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot
Bolborosit și susur	Agentul frigorific curge în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru
Șuierat și fluierat	Agentul frigorific este injectat în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru
Zumzet	Aparatul răcește. Intensitatea zgomotului depinde de puterea de răcire.	zgomot normal de lucru
Zgomote de sorbire	Ușă cu amortizorul de închidere este deschisă și închisă.	zgomot normal de lucru
Fâșăit și foșnet	Ventilatorul funcționează.	zgomot normal de funcționare

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot
Clic	Componentele sunt pornite și oprite.	zgomot normal de comutare
Zdrângănit și bâzâit	Supapele sau clapele active sunt	zgomot normal de comutare

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot	Remediere
Vibratie	Montaj inadecvat	Eroare-zgomot	Verificați montajul. Aliniati aparatul.
Rabatare	Dotare, Obiecte în spațiul interior al aparatului	Eroare-zgomot	Fixați piesele dotării. Lăsați distanță între obiecte.

10.3 Defecțiune tehnică

Aparatul dumneavoastră este astfel construit și fabricat, încât să garanteze siguranța funcționării și o durată mare de viață. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. În acest caz trebuie să vă calculăm costurile reparației chiar și în perioada de garanție.

Puteți remedia singuri următoarele defecțiuni.

10.3.1 Funcția aparatului

Eroare	Cauză	Remediere
Aparatul nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> → Aparatul nu este pornit. → Fișa de rețea nu este conectată corect la priza de alimentare. → Siguranța prizei de alimentare nu este funcțională. → Întrerupere de curent → Mufa IEC nu este introdusă corect în aparat. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Porniți aparatul. ► Verificați ștecherul. ► Verificați siguranța. ► Țineți aparatul închis. Protejarea produselor alimentare: Așezați acumulatorii frigorifici pe produsele alimentare sau utilizați un alt congelator, în situația în care întreruperea curentului durează mai mult. ► Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate. ► Verificați mufa IEC.
Temperatura nu este suficient de scăzută.	<ul style="list-style-type: none"> → Ușa aparatului nu este închisă corect. → Ventilația și aerisirea nu sunt suficiente. → Temperatura din încăpere este prea mare. → Aparatul a fost deschis prea des sau o perioadă prea îndelungată. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Închideți ușa aparatului. ► Eliberați grilajul de ventilație și curătați-l. ► Soluționarea problemei: (vezi 1.4 Domeniul de utilizare a aparatului) ► Așteptați, pentru a vedea dacă temperatura necesară se restabilește de la sine. În caz contrar, adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)

Eroare	Cauză	Remediere
	→ A fost introdusă o cantitate prea mare de alimente proaspete fără activarea funcției SuperFrost.	► Soluționarea problemei: (vezi SuperFrost)
	→ Temperatura este reglată incorrect.	► Reglați o temperatură mai scăzută și controlați-o după 24 ore.
	→ Aparatul se află prea aproape de o sursă de căldură (cupitor, instalație de încălzire etc.).	► Schimbați locul de amplasare al aparatului sau al sursei de căldură.
	→ Aparatul nu a fost montat corect în nișă.	► Verificați dacă aparatul a fost montat corect și dacă ușa se închide corect.
Garnitura de etanșare a ușii este defectă sau trebuie înlocuită din alte motive.	→ Garnitura de etanșare a ușii se poate înlocui. Ea poate fi schimbată fără alte scule ajutătoare.	► Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)
Aparatul este înghețat sau se formează apă de condens.	→ Este posibil ca garnitura de etanșare a ușii să fi alunecat afară din canelură.	► Verificați dacă garnitura de etanșare a ușii este așezată corect în canelură.

10.3.2 Dotarea

Eroare	Cauză	Remediere
IceMaker nu se poate conecta.*	→ Aparatul și astfel IceMaker nu sunt racordate.	► Racordați aparatul (a se vedea instrucțiunile de montaj).
IceMaker nu produce cuburi de gheață.*	→ IceMaker nu este conectat.	► Activăți IceMaker.
	→ Sertarul aparatului IceMaker nu este închis corect.	► Introduceți corect sertarul.
	→ Racordul de apă nu este deschis.	► Deschideți racordul de apă.*
Iluminarea interioră nu este aprinsă.	→ Aparatul nu este pornit.	► Porniți aparatul.
	→ Ușa a rămas deschisă mai mult de 15 minute.	► Iluminatul interior se întrerupe automat după aproximativ 15 minute dacă ușa este deschisă.
	→ Iluminarea cu LED-uri este defectă sau capacul este deteriorat.	► Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)

10.4 Centrul de service

Verificați mai întâi dacă puteți remedia singur defecțiunea (vezi 10 Ajutor pentru clienți). Dacă nu este cazul, adresați-vă centrului de service.

Adresa se găsește în broșura atașată «Liebherr-Service» sau la home.liebherr.com/service.



AVERTIZARE

Reparație neprofesională!

Vătămări.

- Lucrările de reparații și intervențiile la aparat și racordul de alimentare cu energie electrică, care nu sunt indicate în mod expres (vezi 9 Întreținere), trebuie executate exclusiv de către serviciul de asistență a clientilor.
- Înlocuirea unui conductor de racord la rețea deteriorat este permisă numai producătorului sau serviciului de asistență pentru clienti al acestuia sau unei persoane cu calificare similară.
- În cazul aparatelor cu fișă pentru puteri mici, schimbarea poate fi efectuată de client.

10.4.1 Contactarea centrului de service

Asigurați-vă că sunt disponibile următoarele informații despre aparat:


- Denumire aparat (model și index)

Scoaterea din funcțiune

- Nr. service (service)
- Nr. serie (S-Nr.)
- Apelați informațiile despre aparate prin intermediul afișajului. (vezi Informații despre aparat)
- sau -
- Preluați informațiile despre aparate de pe plăcuța de fabricație. (vezi 10.5 Plăcuță de fabricație)
- Notați informațiile despre aparat.
- Înștiințați centrul de service: Comunicați eroarea și informațiile despre aparat.
- Acest lucru permite o depanare rapidă și precisă.
- Urmați instrucțiunile centrului de service.

10.5 Plăcuță de fabricație

Plăcuța de fabricație se află pe din spate a sertarelor de la partea interioară a aparatelor.

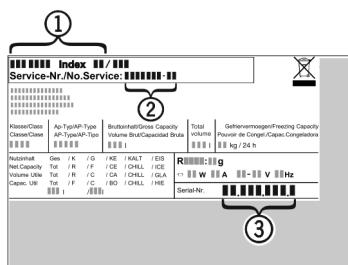

11 Scoaterea din funcțiune

- Goliți apărătul.
- Dezactivați IceMaker. (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce) *
- Deconectați apărătul. (vezi Oprirea și pornirea apărătului)
- Scoateți ștecherul de alimentare din priză.
- Scoateți mufa IEC, dacă este necesar: Scoateți mufa IEC din fișă apărătului și mișcați-o în același timp spre stânga și spre dreapta.
- Curățați apărătul. (vezi 9.6 Curățarea apărătului)
- Lăsați ușa deschisă pentru a nu se producă mirosuri neplăcute.

12 Eliminare ca deșeu

12.1 Pregătirea apărătului pentru eliminarea ca deșeu



Liebherr folosește baterii în anumite apărate. Organul legislativ din Uniunea Europeană obligă utilizatorul final, din motive ecologice, să scoată bateriile din apărăt vechi, înainte de eliminarea ca deșeu. Dacă apărătul dvs. conține baterii, pe apărăt este aplicată o indicație corespunzătoare.

Lămpi Pentru situația în care puteți scoate lămpile în mod independent și nedistructiv, demontați-le înainte de eliminarea ca deșeu.

- Scoateți apărătul din funcțiune.
- Dacă este posibil: Demontați lămpile în mod nedistructiv.

12.2 Eliminarea apărătului ca deșeu în mod ecologic



Aparatul conține încă materiale valoroase și trebuie predat la un punct de colectare a deșeurilor nesortate în vederea dezmembrării.



Lămpi

Pentru Germania:

Pentru eliminarea ca deșeu, bateriile trebuie separate din apărătul vechi. În acest scop, puteți returna bateriile în mod gratuit la unitatea comercială, precum și la centrele de reciclare și de materiale valoroase.

Eliminați ca deșeu lămpile demontate prin intermediul sistemelor de colectare respective.

Puteți elimina ca deșeu apărătul la centrele locale de reciclare și de materiale valoroase în mod gratuit prin recipientele de colectare de clasa 1. La cumpărarea unui nou frigider / congelator și la o suprafață de vânzare > 400 m², apărătul vechi este preluat gratuit.




AVERTIZARE

Scăpări de agent frigorific și ulei!

Incendiu. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpăriile de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzătoare de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.

- Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.
- Respectați indicațiile referitoare la transportul apărătului.
- Îndepărtați apărătul fără a-l deteriora.
- Eliminați ca deșeu bateriile, lămpile și apărătul conform specificațiilor menționate mai sus.

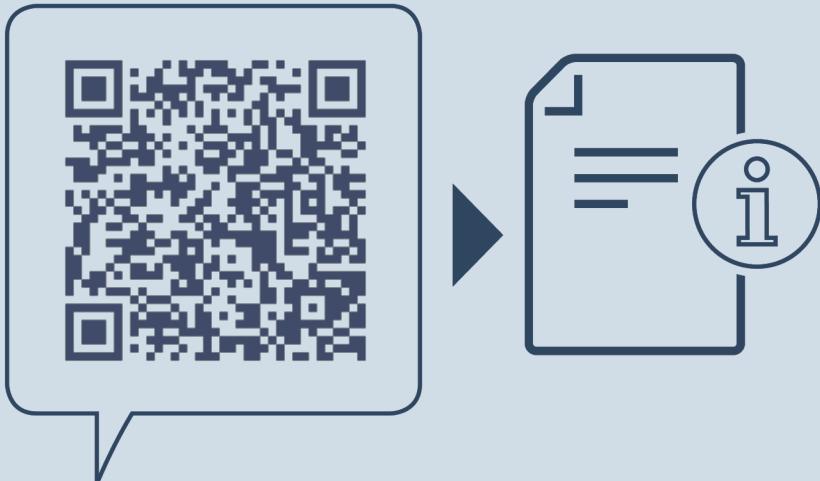

home.liebherr.com/fridge-manuals

RO Combină frigorifică cu BioFresh pentru montare în mobilier

Data emiterii: 20250311

Index-nr. articol: 7088441-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland