



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Innhold

1	Oversikt over enheten.....	3
1.1	Leveringsomfanget.....	3
1.2	Oversikt over apparatet og utstyret.....	3
1.3	Apparatets bruksområde.....	3
1.4	Konformitet.....	4
1.5	EPREL-database.....	4
2	Generelle sikkerhetsanvisninger.....	4
3	Oppstart.....	5
3.1	Slå på apparatet.....	5
3.2	Sett inn utstyret.....	6
4	Matvareadministrasjon.....	6
4.1	Oppbevaring av matvarer.....	6
4.2	Oppbevaringstider.....	6
5	Spare energi.....	6
6	Betjening.....	7
6.1	Betjenings- og visningselementer.....	7
6.1.1	Status-visning.....	7
6.1.2	Navigasjon.....	7
6.1.3	Displaysymboler.....	7
6.2	Betjeningslogikk.....	7
6.2.1	Aktivere/deaktivere funksjon.....	7
6.2.2	Velge funksjonsverdi.....	7
6.2.3	Aktiver/deaktiver innstillingen.....	7
6.2.4	Velg innstillingsverdi.....	8
6.2.5	Hente frem kundemenyen.....	8
6.3	Funksjoner.....	8
	Slå av enheten.....	8
	Opprette WLAN-forbindelse.....	8
	Temperatur.....	9
	Temperaturenhet.....	9
	D-Value.....	9
	SuperCool.....	10
	PowerCool.....	10
6.3.8	Aktiver/deaktiver funksjon.....	10
	HolidayMode.....	10
	SabbathMode.....	10
	EnergySaver.....	10
	CleaningMode.....	11
	Displaylysstyrke.....	11
	Døralarm.....	11
	Inntastingssperre.....	11
	Språk.....	11
	Info.....	11



Påminnelse..... 11



Tilbakestill..... 12



6.4	Feilmeldinger.....	12
6.4.1	Advarsler.....	12
6.4.2	DemoMode.....	12

7	Utrustning.....	12
7.1	Dørhylle.....	12
7.2	Hyller.....	13
7.3	Delbare hyller.....	14
7.4	VarioSafe.....	14
7.5	Skuffer.....	14
7.6	Deksel EasyFresh-Safe.....	15
7.7	Fuktighetsregulering.....	15
7.8	Glassplater.....	16
7.9	Tilbehør.....	16

8	Vedlikehold.....	17
8.1	FreshAir-aktivkullfilter.....	17
8.2	Demontere/montere uttrekkssystemer.....	17
8.3	Avrime apparatet.....	17
8.4	Rengjøre apparatet.....	18

9	Kundehjelp.....	18
9.1	Tekniske data.....	18
9.2	Driftslyder.....	18
9.3	Teknisk feil.....	19
9.4	Kundeservice.....	20
9.5	Typeskilt.....	20

10	Sette ut av drift.....	20
11	Avfallshåndtering.....	20
11.1	Forbered apparatet for avfallshåndtering.....	20
11.2	Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte.....	21

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

Symbol	Forklaring
	Les anvisningen Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.
	Fullstendig anvisning på internett En utførlig anvisning finner du på internett via QR-koden på forsiden av denne veiledningen, eller ved å oppgi servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret finner du på typeskiltet:
	<i>Fig. Eksempelfremstilling</i>
	Undersøk apparatet Kontroller alle deler med hensyn til transportkader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.

Symbol	Forklaring
	Avvik Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er merket med en ►. Handlingsanvisninger er merket med en ▷.
	Videoer Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.

Denne bruksanvisningen gjelder for:

R...	52..
SR...	52..

1 Oversikt over enheten

1.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Henvend deg ved klager til forhandleren eller til kundeservice (se 9.4 Kundeservice).

Leveringen består av følgende deler:

- Gulvmodell
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Servicebrosjyre

1.2 Oversikt over apparatet og utstyret

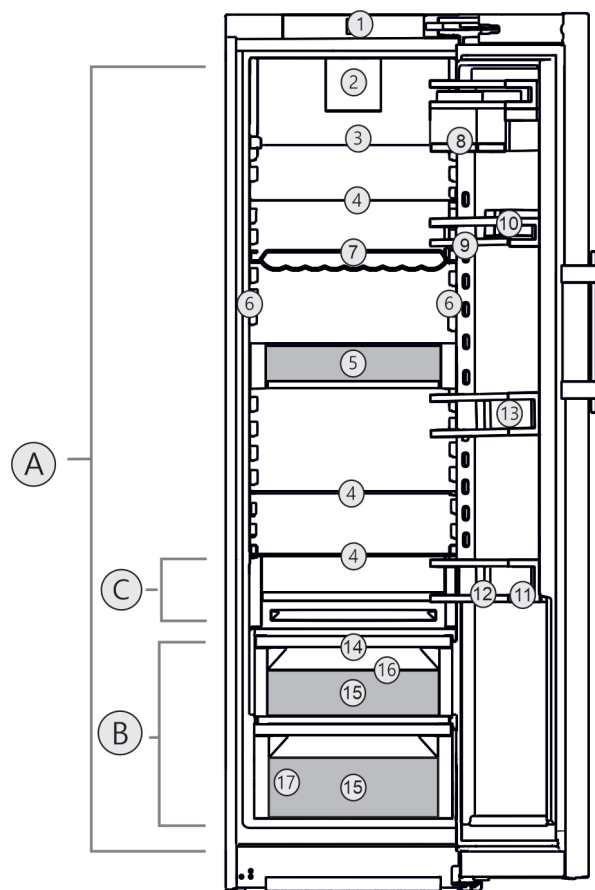


Fig. 1 Eksempelillustrasjon

Temperaturområde

- (A) Kjøledel (C) Kaldeste sone
(B) EasyFresh

Utstyr

- | | |
|---|----------------------------|
| (1) Betjenings- og visningselementer | (10) Smørboks |
| (2) Ventilator med FreshAir aktivt kullfilter | (11) Flaskehylle |
| (3) Delbare hyller | (12) Flaskeholder |
| (4) Oppstillingsplass | (13) Dørhylle |
| (5) VarioSafe | (14) Deksel EasyFresh-Safe |
| (6) LED-lyssøyle på begge sider | (15) EasyFresh-Safe |
| (7) Flaskeakselbord | (16) Dreneringsåpning |
| (8) VarioBox | (17) Typeskilt |
| (9) Hermetikkholder | |

Merk

- Hyllene, skuffene og kurvene er anordnet for optimal energieffektivitet ved levering. Forandringer på innordningen innenfor de gitte innskyvningsmulighetene for f.eks. hyller i kjøledelen, har likevel ingen påvirkning på energiforbruket.

1.3 Apparatets bruksområde

Riktig bruk

Apparatet egner seg utelukkende for kjøling av matvarer i husholdninger eller husholdningslignende omgivelser. Dette omfatter for eksempel også bruk

- i personalkjøkkener, frokostpensjonater,

Generelle sikkerhetsanvisninger

- av gjester på pensjonater, hoteller, moteller og i andre overnattingsbedrifter,
- av cateringfirmaer og lignende firmaer innen engrosvirksomhet.

Apparatet er ikke egnet for innfrysing av matvarer.

Apparatet er ikke beregnet brukt som innbyggingsapparat.

Ingen annen bruk er tillatt.

Feilbruk som kan forutses

Følgende bruk er uttrykkelig forbudt:

- Lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende produkter og stoffer som faller inn under EU-direktiv 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder

Misbruk av apparatet kan føre til at oppbevarte varer blir skadet eller bedervet.

Klimaklasser

Apparatet er beregnet brukt ved begrensede omgivelsestemperaturer avhengig av klimaklassen. Apparatets klimaklasse er angitt på typeskiltet.

Merk

- For å garantere feilfri drift må angitte omgivelsestemperaturer overholdes.

Klimaklasse	for omgivelsestemperaturer på
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C

1.4 Konformitet

Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. Apparatet er i samsvar med relevante sikkerhetsforskrifter og retningslinjer.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.Liebherr.com

1.5 EPREL-database

Fra den 1. mars 2021 er informasjonen om energiforbruksmerkingen og økodesignkravene å finne i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link, <https://eprel.ec.europa.eu/>, kommer du til produkt databasen. Her blir du oppfordret til å angi modellkoden. Modellkoden finner du på typeskiltet.

2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Ta godt vare på denne bruksanvisningen, slik at du alltid har den for hånden når du trenger den.

Hvis apparatet senere leveres videre til andre, skal også bruksanvisningen leveres til neste eier.

For å kunne bruke apparatet på en forskriftsmessig og trygg måte, må denne bruksanvisningen leses grundig før bruk. Følg alltid anvisningene, sikkerhetsinstruksene og advarslene i den. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en trygg og problemfri måte.

Farer for brukeren:

- Denne enheten kan brukes av barn samt av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring eller kunnskaper, dersom de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av enheten og forstår farene som utgår fra den. Påse at barn ikke leker med enheten. Barn må ikke få rengjøre enheten eller utføre vedlikehold på den uten tilsyn. Barn fra 3-8 år kan fylle og tømme enheten. Barn under 3 år skal holdes på avstand fra apparatet, hvis de ikke er under kontinuerlig oppsikt.
- For at apparatet raskt skal kunne kobles fra strømmettet i en nødsituasjon, må stikkontakten være lett tilgjengelig. Den må ikke befinne seg rett bak apparatet.
- Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømmettet. Ikke trekk i kableen.
- I tilfelle feil: Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen.
- Strømtilførselsledningen må ikke skades. Enheten må ikke brukes med skadet strømtilførselsledning.
- Reparasjoner og inngrep i apparatet må kun utføres av kundeservice eller av andre personer med relevant fagutdanning.
- Denne enheten skal kun installeres, tilkoples og avfallsbehandles i overensstemmelse med anvisningene.

Fare for brann:

- Kjølemiddelet i enheten (angivelser på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som spruter ut, kan antennes
 - Skad ikke rørene til kuldekretsen.
 - Ikke bruk antenningskilder inne i enheten.
 - Ikke bruk noen elektriske apparater (f.eks. dampvaskere, varmeelementer, iskremmaskiner osv.) inne i apparatet.
 - Ved lekkasje av kuldemiddel: Fjern åpen ild eller tennkilder i nærheten av lekka-

sjestedet. Luft rommet godt. Varsle kundeservice.

- Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f. eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Levende lys, lamper eller andre gjenstander med åpen ild må holdes borte fra apparatet for å unngå antenning av dette.
- Alkoholholdige drikker eller andre beholdere som inneholder alkohol må kun oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter

Fall- og vippefare:

- Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn.

Fare for matforgiftning:

- Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres.

Fare for forfrysninger, lammelser og smerter:

- Unngå varig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevarer, eller iverksett beskyttelsestiltak som f.eks. bruk av hansker.

Fare for personskade og materielle skader:

- Varm damp kan føre til personskader. Bruk aldri elektrisk varme- eller damprensjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray ved avising
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is

Klemfare:

- Grip aldri inn i hengselet når du åpner og lukker døren. Fingre kan da komme i klem.

Symboler på enheten:



Symbolet kan være plassert på kompressoren. Det refererer til oljen i kompressoren og gjør oppmerksom på følgende fare: Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i pusteveiene. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ved normal drift er det ingen fare.



Symbolet befinner seg på kompressoren og merker faren om brannfarlige stoffer. Ikke fjern klistremerket.



Denne eller et lignende klistremerke kan finnes på baksiden av apparatet. Det gjelder for innskummede paneler i døren og/eller i huset. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ikke fjern klistremerket.

Følg advarsler og andre spesifikke anvisninger i de andre kapitlene:

	FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås.
	PASS PÅ	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås.
	Merk	Viser til nyttige opplysninger og tips.

3 Oppstart

3.1 Slå på apparatet

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Apparatet er montert og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
- ☐ Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ☐ Alle reklamer er tatt ut fra skuffene.

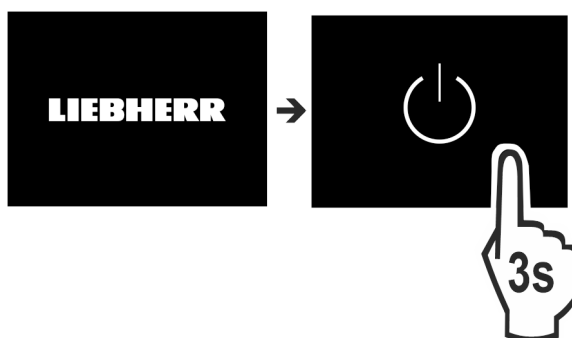


Fig. 2
► Slå på apparatet via displayet.



Fig. 3

- Velg språk.
- ▷ Statusindikeringen vises.

Apparatet starter opp i DemoMode:

Når apparatet starter i DemoMode, kan du deaktivere DemoMode i løpet av de neste 5 minuttene.

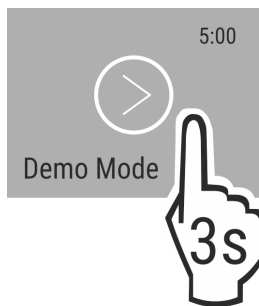


Fig. 4

- Trykk på DemoMode i 3 sekunder.
- ▷ DemoMode er deaktivert.

Merk

Produsenten anbefaler:

- Legge inn matvarer: Vent i ca. 6 timer til den innstilte temperaturen er nådd.

3.2 Sett inn utstyret

- Sett inn vedliggende utstyr for å bruke apparatet optimalt.
- Anskaff SmartDevice-boks og sett inn (se smartdevice.liebherr.com).
- Installer SmartDevice-app (se apps.home.liebherr.com).

Merk

Tilbehør kan du skaffe fra [Liebherrs hvitevarebutikk](https://home.liebherr.com) (home.liebherr.com).

4 Matvareadministrasjon

4.1 Oppbevaring av matvarer



ADVARSEL

Fare for brann

- Ikke bruk elektriske apparater i enhetens matvareområde som ikke er anbefalt av produsenten.

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- Hold alltid lufteåpningene frie.

Ved innlagring av matvarer må følgende tas hensyn til:

- ☐ Lufteåpningene på bakveggen er frie.

- ☐ Lufteåpningene på ventilatoren er frie.
- ☐ Matvarer er godt pakket.
- ☐ Matvarer som lett kan anta eller avgi lukt eller smak, befinner seg i lukkede beholdere eller er dekket til.
- ☐ Rått kjøtt eller fisk befinner seg i rene, lukkede beholdere, slik at andre matvarer ikke blir berørt eller at det ikke kan dryppe på disse.
- ☐ Væsker befinner seg i lukkede beholdere.
- ☐ Matvarer er lagret med avstand, slik at luften kan sirkulere fritt.

Merk

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til en bedervelse av matvarene.

4.1.1 Kjøledel

Det dannes forskjellige temperaturområder på grunn av den naturlige luftsirkulasjonen.

Innordne matvarer:

- I øvre område og i døren: Smør og ost, konserverte matvarer og tuber.
- I den kaldeste sonen *Fig. 1 (C)*: Matvarer som lett blir bedervet, som ferdigretter, kjøtt- og pølseprodukter
- På nederste hylle: Rått kjøtt eller fisk

4.1.2 EasyFresh-Safe

Hyllen egner seg for upakkede matvarer som frukt og grønnsaker.

Luftfuktigheten er avhengig av vanninnholdet i de matvarene som legges inn samt hvor ofte skuffen åpnes. Du kan regulere luftfuktigheten.

Innordne matvarer:

- Legg inn frukt og grønnsaker som ikke er pakket inn.
- For høy luftfuktighet: Reguler luftfuktigheten (se 7.7 Fuktighetsregulering).

4.2 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

4.2.1 Kjøledel

Minste holdbarhetsdato som er angitt på emballasjen gjelder alltid.

5 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.
- Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og liknende.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene (se 1.3 Apparatets bruksområde). Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.
- Innordne matvarer sortert: home.liebherr.com/food.
- Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket. Unngå rimdannelse.
- Ta ut matvarer kun så lenge det er nødvendig, slik at de ikke blir for varme.

- Sette inn varme matvarer: La først kjøle seg ned til romtemperatur.
- Ved lengre ferietider bruk HolidayMode (se HolidayMode) -bruk.

6 Betjening

6.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet gjør det mulig med en hurtig oversikt over temperaturinnstillingen og tilstanden til funksjonene og innstillingene. Betjeningen av funksjonene og innstillingene skjer enten gjennom aktivering/deaktivering eller gjennom valg av en verdi.

6.1.1 Status-visning

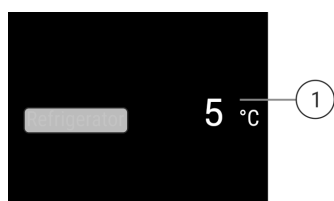


Fig. 5

(1) Temperaturdisplay for kjøleled

6.1.2 Navigasjon

Du får tilgang til de enkelte funksjonene via Navigasjon i menyen. Når du bekreftet en funksjon eller innstilling, lyder et lydsignal. Hvis du ikke foretar noe valg innen 10 sekunder, skifter visningen til Status-indikatoren.

Betjeningen av apparatet skjer via sveiping og bekreftelse i visningen:



Fig. 6

Tilbake:

- Bekreft valg i undermenyen. Displayet skifter tilbake til menyen.
-  velges. Displayet skifter tilbake til funksjonen/innstillingen.

Tilbake til Status-visningen:

- Lukk og åpne dør.
- Vent i 10 sekunder. Visningen skifter til Status-indikatoren.

6.1.3 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	Standby Enhet eller temperatursone er koblet ut.

Symbol	Apparatets tilstand
	Pulserende tall Apparatet arbeider. Temperaturen pulserer til innstilt verdi er oppnådd.
	
	
	Pulserende symbol Apparatet arbeider. Innstillingen foretas.

6.2 Betjeningslogikk

6.2.1 Aktivere/deaktivere funksjon

Følgende funksjoner kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol	Funksjon
	SuperCool ^x
	PowerCool ^x
	HolidayMode
	EnergySaver

^x Når funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med høyere ytelse. Gjennom dette kan arbeidslyder for apparatet være forbigående høyere, og energiforbruket øker.

- Sveip til venstre på displayet til funksjonen vises.
- Bekreft valgt funksjonen med kort trykk.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises i menyen.
- ▷ Funksjon er aktivert/deaktivert.

6.2.2 Velge funksjonsverdi

Ved følgende funksjoner kan det stilles inn en verdi i undermenyen:

Symbol	Funksjon
	Stille inn temperatur Slå apparatet av/på

- Sveip til venstre på displayet til funksjonen vises.
- Bekreft valgt funksjonen med kort trykk.
- Velg innstillingsverdi ved å sveipe i displayet.

Stille inn temperatur

- Bekreft valgt verdi med kort trykk.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Displayet skifter til blått i aktivert tilstand.
- ▷ Displayet går tilbake til menyen.

6.2.3 Aktiver/deaktiver innstillingen

Følgende innstillinger kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol	Innstilling
	WiFi ¹

Symbol	Innstilling
	Inntastingssperre ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ²
	Minne ¹
	Tilbakestille ²
	Slå av ²

- ▶ Sveip til venstre på displayet til Innstillinger  vises.
- ▶ Bekreft innstillingene med å trykke.
- ▶ Sveip til ønsket innstilling vises.

¹ Aktiver innstillingen (shortpress)

- ▶ Trykk kort for å bekrefte.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises i menyen.
- ▷ Innstillingen er aktivert/deaktivert.

² Aktiver innstillingen (longpress)

- ▶ Trykk på utvalg for å bekrefte i 3 sekunder.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises i menyen.
- ▷ Displayet endrer seg.

6.2.4 Velg innstillingsverdi

Ved følgende innstillinger kan en verdi stilles inn i undermenyen:

Symbol	Innstillinger
	Lysstyrke
	Døralarm
	Temp. enhet
	Språk

- ▶ Sveip til venstre på displayet til Innstillinger  vises.
- ▶ Bekreft innstillingene med å trykke.
- ▶ Sveip til ønsket innstilling vises.
- ▶ Trykk kort for å bekrefte.
- ▶ Velg ønsket innstillingsverdi ved å sveipe i displayet.
- ▶ Trykk kort for å bekrefte.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises kort i undermenyen.
- ▷ Displayet går tilbake til menyen.

6.2.5 Hente frem kundemenyen

Følgende innstillinger kan hentes frem i kundemenyen:

Symbol	Funksjon
	D-Value ¹
	Software

- ▶ Sveip til venstre på displayet til Innstillinger  vises.
- ▶ Trykk på Innstillinger.
- ▷ Undermenyen vises.
- ▶ Sveip til venstre på displayet til Apparatinformasjon  vises.
- ▶ Trykk i 3 sekunder.
- ▷ Inntastingsmenyen for en tallkode vises.
- ▶ Legg inn tallkoden 151.
- ▷ Kundemenyen.
- ▶ Sveip til venstre på displayet til ønsket innstilling vises.

¹ Velg verdi

- ▶ Trykk kort for å bekrefte.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises kort på displayet.
- ▷ Displayet går tilbake til menyen.

² Aktiver innstillingen

- ▶ For å bekrefte trykk på visningen i 3 sekunder.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises på displayet.
- ▷ Symbolet pulserer inntil apparatet er i drift.

6.3 Funksjoner



Slå av enheten

Denne innstillingen gjør det mulig å slå av hele apparatet.

Koble ut hele apparatet

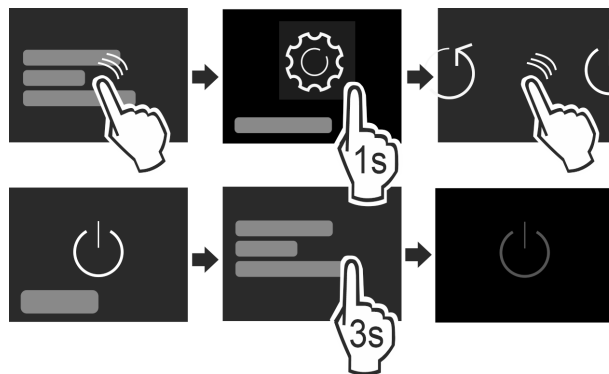


Fig. 7

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .
- ▷ Deaktivert: Displayet blir svart.



Opprette WLAN-forbindelse

Denne innstillingen gjør det mulig å opprette forbindelse mellom apparatet og internett. Tilkoblingen styres via SmartDevice-boksen. Deretter kan apparatet via SmartDevice-App integreres i et SmartHome-System. Via SmartDevice-App og ytterligere compatible partnernettverk kan dessuten utvidede alternativ- og innstillingsmuligheter brukes.

Merk

SmartDevice-boksen er tilgjengelig i [Liebherr's hvitevare-butikk](https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html) (<https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html>).

Du finner mer informasjon om tilgjengelighet, forutsetninger og de forskjellige alternativene på <https://smartdevice.liebherr.com/install>.

Bruk:

- Betjene apparatet via SmartDevice-App eller via kompatible partnernettsverk.
- Bruke utvidede funksjoner og innstillinger.
- Se apparatets status for øyeblikket via SmartDevice-App.

- ☐ SmartDevice-boksen er kjøpt og satt inn (se <https://smartdevice.liebherr.com/install>).
- ☐ SmartDevice-Appen er installert (se <https://apps.home.liebherr.com/>).

Opprette forbindelse

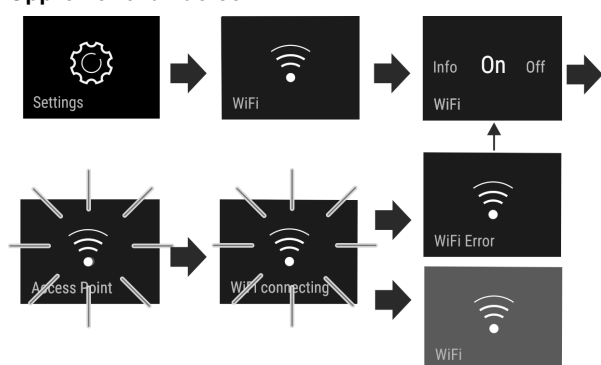


Fig. 8

- Aktiver innstillingen (se 6.2 Betjeningslogikk).
- Forbindelsen opprettes: Connecting vises. Symbolet pulserer.
- Forbindelsen er opprettet: WiFi vises, og indikatoren blir blå.
- Tilkoblingen mislyktes: WiFi Error vises.

Koble fra forbindelsen

- Deaktivere innstillingen (se 6.2 Betjeningslogikk).





Fig. 9

- Forbindelsen er frakoblet: Symbolet vises kontinuerlig.

Tilbakestille forbindelsen

- Tilbakestille innstillinger (se 6.2 Betjeningslogikk).

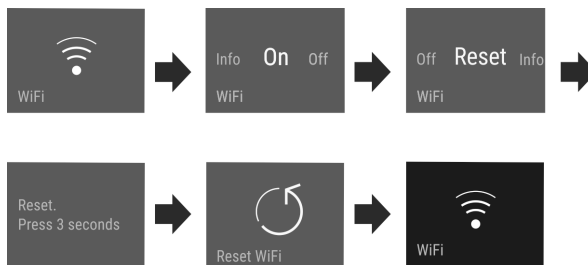


Fig. 10

- Forbindelsen og andre innstillinger tilbakestilles til tilstanden ved levering.

5 °C

Temperatur

Temperaturen avhenger av følgende faktorer:

- hvor ofte døren åpnes
- hvor lenge døren åpnes
- romtemperaturen der apparatet er plassert
- typen og mengden matvarer og hvilken temperatur de har

Temperatursone	Anbefalt innstilling
5 °C Kjøledel	5 °C

Stille inn temperatur

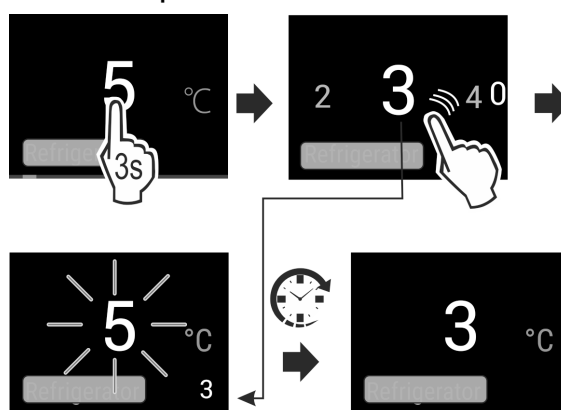


Fig. 11

- Still inn verdien. (se 6.2 Betjeningslogikk).
- Den innstilte temperaturen vises nede til høyre på displayet.

°C/°F

Temperaturenhet

Med denne innstillingen er det mulig å endre temperaturenheten fra celsius til fahrenheit.

Velge innstillingsverdi

- Stille inn verdien (se 6.2 Betjeningslogikk).

D1 D-Value

Merk

Liebherr anbefaler:

- Bruk apparat med tørr bakvegg for å unngå synlig kondens og frysing av varen.

D-Value angir om du bruker kjøledelen med eller uten tørr bakvegg. Ved montering er bakveggen montert i apparatet. *D-Value* er forhåndsinnstilt på D1.

Du kan ta ut bakveggen for rengjøring. For å bruke apparatet uten bakvegg må du stille inn *D-Value* på D2.

Betjening

Velge innstilling

- Still inn verdien i undermenyen. (se 6.2 Betjeningslogikk)



SuperCool

Med denne funksjonen kobler du til høyeste kjøleeffekt. Dermed oppnår du lavere kjøletemperaturer.

Funksjonen gjelder kjøledelen *Fig. 1 (A)*.

Bruk:

- Kjøle ned store matvaremengder hurtig.

Aktiver/deaktiver funksjon

- Legg inn varen i kjøledelen: Aktiver funksjonen ved innlegging av varen.
- Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .

Funksjonen deaktiveres automatisk. Deretter går apparatet videre i normal drift. Temperaturen stiller seg inn på den innstilte verdien.



PowerCool

Med denne funksjonen opprettes en optimal temperatur for kjøling av matvarene.

Funksjonen gjelder kjøledelen *Fig. 1 (A)*.

Bruk:

- Ved høy romtemperatur (fra ca. 35 °C)
- Ved høy luftfuktighet, f.eks. på sommerdager
- Ved innlagring av fuktige varer, for å unngå kondensatdannelse på innsiden

Aktiver/deaktiver funksjon

- Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .

Merk

Ventilatoren kan gå også ved deaktivert funksjon. Den sørger for en optimal temperaturfordeling i apparatet.

- ▷ Funksjon aktivert. Energiforbruket til apparatet er litt forhøyet.

Denne funksjonen tilbyr en samling av spesielle funksjoner og innstillinger som er nyttige i løpet av en fest.

Følgende funksjoner aktiveres:

- *SuperCool*

Alle funksjoner stilles inn fleksible og individuelle. Endringer blir forkastet når funksjonen er deaktivert.

6.3.8 Aktiver/deaktiver funksjon

- Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .
- ▷ Aktivert: Alle funksjoner er aktivert samtidig.
- ▷ Deaktivert: Tidligere innstilte temperaturer er gjenopprettet.

Etter 24 timer blir funksjonen automatisk deaktivert.



HolidayMode

Denne funksjonen sørger for minimalt energiforbruk under lengre fravær. Temperaturen i kjøledelen stilles inn på 15 °C og vises på statusskjermbildet når den er nådd.

Bruk:

- Spar energi i løpet av et lengre fravær.
- Unngåelse av dårlige lukter samt muggdannelse i løpet av lengre fravær.

Aktiver/deaktiver funksjon

- Tøm kjøledelen fullstendig.
- Aktivere/deaktivere. (se 6.2 Betjeningslogikk)
- ▷ Aktivert: Kjøletemperatur økes.
- ▷ Deaktivert: Tidligere innstilt temperatur gjenopprettes.



SabbathMode

Denne innstillingen oppfyller de religiøse kravene på jødiske helligdager, som f.eks. sabbaten. Når SabbathMode er aktivert, er noen funksjoner i styreelektronikken utkoblet. På denne måten kan du bruke apparatet uten å forårsake en apparataktivitet.

En liste over Star-K-sertifiserte apparater finner du på www.star-k.org/appliances.

Dette apparatet er sertifisert av "Institute for Science and Halacha".



ADVARSEL

Fare for forgiftning!

Hvis det oppstår strømbrydd mens SabbathMode er aktivert, blir denne meldingen ikke lagret. Når strømmen vender tilbake, arbeider enheten igjen i SabbathMode. Når denne er avsluttet, sendes det ingen melding om strømbryddet i temperaturvisningen.

Hvis det oppstår strømbrydd mens enheten er i SabbathMode:

- Kontroller matvarenes kvalitet. Opptinte matvarer skal ikke spises!

Apparatets egenskaper når SabbathMode er aktivert:

- Status-indikatoren viser SabbathMode kontinuerlig.
- Displayet er sperret for betjening, med unntak av SabbathMode.
- Hvis funksjoner/innstillinger er aktivert, forblir de aktive.
- Displayet forblir lyst når døren lukkes.
- Påminnelser blir ikke utført. Det innstilte tidsintervallet blir også stoppet. Funksjonen blir ikke ført videre i SabbathMode.
- Påminnelsene og advarslene blir ikke vist. Det høres ingen lydsignaler, og i visningen vises det ingen advarsler/innstillinger, slik som f.eks. temperaturalarm, døralarm.
- Den innvendige belysningen er deaktivert.
- Tinesyklusen arbeider kun etter innstilt tid, uten hensyn til apparatets bruk.
- Etter et strømbrydd slår enheten seg over på SabbathMode av seg selv.

Aktivere/deaktivere SabbathMode

- For å aktivere funksjonen i visningen sveiper du til meny-punktet Innstillinger  og trykk i 1 sekund. Menyen skifter til tilgjengelige innstillinger.
- Sveip i visningen inntil symbolet for SabbathMode (Menora) vises. Trykk symbolet i tre sekunder.
- ▷ Visningen veksler farge.
- ▷ SabbathMode er aktivert.

For å deaktivere funksjonen trykker du på visningen i 3 sekunder.

SabbathMode er deaktivert.



EnergySaver

Denne funksjonen senker energiforbruket. Hvis du slår på denne funksjonen, øker kjøletemperaturen.

Temperatursone	Anbefalt innstilling	Temperatur ved aktiv EnergySaver
 5 °C Kjøledel	5 °C	7 °C

Bruk:

- Spare energi.

Aktiver/deaktiver funksjon

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .
- ▷ Aktivert: I alle temperatursoner er høyere temperaturer innstilt.
- ▷ Deaktivert: Tidligere innstilte temperaturer er gjenopprettet.

CleaningMode

Denne innstillingen gjør det mulig med en komfortabel rengjøring av apparatet.

Denne innstillingen gjelder kjøledelen *Fig. 1 (A)*.

Bruk:

- Utfør manuell rengjøring av kjøledelen.

Apparatets atferd når innstillingen er aktivert:

- Displayet viser kontinuerlig CleaningMode.
- Kjøledelen er slått av
- Innvendig belysning er aktiv.
- Påminnelsene og advarslene blir ikke vist. Det høres ingen signaltone.

Aktiver/deaktiver innstillingen

- ▶ Aktivere/deaktiver innstillingen (se 6.2 Betjeningslogikk) .
 - ▷ Aktivert: Kjøledelen er slått av: Lyset forblir på.
 - ▷ Deaktivert: tidligere innstilt temperatur er gjenopprettet.
- Etter 60 min. blir innstillingen automatisk deaktivert. Deretter går apparatet videre i normal drift.

Displaylysstyrke

Denne innstillingen gjør det mulig med trinnvis innstilling av displayets lysstyrke.

Følgende lysstyrketrinn kan stilles inn:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Velge innstilling

- ▶ Still inn verdi (se 6.2 Betjeningslogikk)

Døralarm

Denne innstillingen gjør det mulig å stille inn tiden før døralarmen (se Lukk døren) høres.

Følgende verdier kan stilles inn:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Av

Velge innstilling

- ▶ Still inn verdi (se 6.4 Feilmeldinger) .



Inntastingssperre


Denne innstillingen unngår utilsiktet betjening av apparatet f.eks. av barn.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av innstillinger og funksjoner.
- Unngå utilsiktet utkobling av apparatet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktiver/deaktiver innstillingen

- ▶ Aktivere/deaktivere. (se 6.2 Betjeningslogikk)

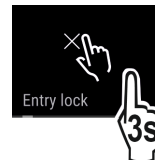

Språk

Med denne innstillingen kan du stille inn språket på visningen.

Følgende språk kan velges:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Spansk
- Italiensk
- Nederlandsk
- Tsjekkisk
- Polsk
- Norsk
- Russisk
- Kinesisk

Aktiver/deaktiver innstillingen

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .



Info

Denne innstillingen gir mulighet til avlesing av apparatinformasjon og tilgang til kundemenyen.

Følgende informasjon kan leses av:

- Modellnavn
- Indeks
- Serienummer
- Servicenummer

Hente apparatinformasjon

- ▶ Sveip på displayet til Innstillinger  vises.
- ▶ Bekreft visning.
- ▶ Sveip på displayet til informasjonen vises.
- ▶ Avles apparatinformasjonen.



Påminnelse

Påminnelser gis i form av et lydsignal og et symbol på displayet. Lydsignalet forsterkes og volumet øker helt til varslingen avsluttes.



Skift FreshAir-aktivkullfilter

Denne meldingen vises når luftfilteret må skiftes ut.

- Skift luftfilteret hver sjetten måned.
- Bekreft meldingen.
- ▷ Vedlikeholdsintervallet starter på nytt.
- ▷ Luftfilteret garanterer optimal luftkvalitet i kjøleapparatet.

Aktivere innstilling

- Aktivere/deaktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .



Tilbakestill

Med denne funksjonen kan alle innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har foretatt blir tilbakestilt til den opprinnelige innstillingen.

Aktivere innstilling

- Aktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .

6.4 Feilmeldinger

Feilmeldinger vises i displayet. Det finnes to kategorier feilmeldinger:

Kategori	Betydning
Melding	Minner om generelle prosesser. Du kan gjennomføre disse prosessene og dermed fjerne meldingen.
Advarsel	Vises ved funksjonsfeil. Det lyder et signal i tillegg til indikeringen på displayet. Signallyden blir høyere helt til du bekrefter indikeringen med et trykk. Du kan selv utbedre funksjonsfeilen. Ved alvorlige funksjonsfeil må du ta kontakt med kundeservice.

6.4.1 Advarsler



Lukk døren

Meldingen vises når døren er åpen for lenge.

Tiden frem til meldingen vises, kan stilles inn.

- Avslutt alarm: Bekreft meldingen .

-eller-

- Lukk døren.



Feil

Denne meldingen vises når det finnes en feil på apparatet. En modul i enheten oppviser en feil.

- Åpne døren.
- Skriv ned feilkoden.
- Bekreft meldingen .
- ▷ Signallyden stanser.
- ▷ Statusindikeringen vises.
- Lukk døren.
- Ta kontakt med kundeservice. (se 9.4 Kundeservice)

6.4.2 DemoMode

Hvis «D» vises på, er demonstrasjonsmodusen aktiv. Denne funksjonen er utviklet for forhandlere, da alle kjøletekniske funksjoner er deaktivert:

Deaktiver DemoMode

Hvis en tid på displayet utløper:

- Bekreft visningen innen den utløpende tiden.
- ▷ DemoMode er deaktivert.

Hvis ingen tid utløper på displayet:

- Trekk ut nettpluggen.
- Koble støpselet inn igjen.
- ▷ DemoMode er deaktivert.

7 Utrustning

7.1 Dørhylle

7.1.1 Forskyv / ta ut dørhylle

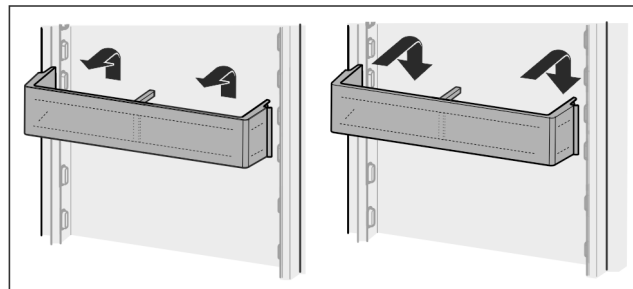


Fig. 12

- Skyv hyllen oppover.
- Trekk fremover.
- Sett inn igjen i motsatt rekkefølge.

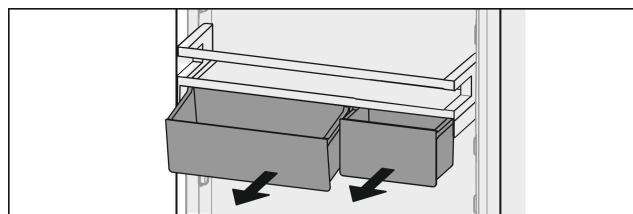


Fig. 13

Man kan bruke bare den ene eller begge VarioBoxer som man selv vil. Når man skal sette fra seg særlig høye flasker, er det bare å henge en boks inn på flaskehylle.

Erstatte hylle med VarioBoxer:

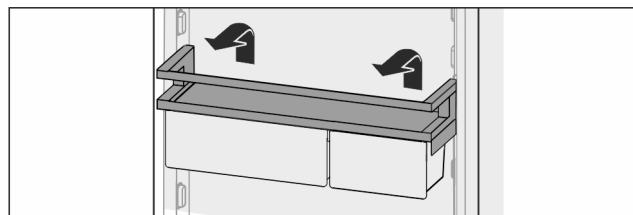


Fig. 14

- Ta opp og ut.
- Sett inn igjen på ønsket posisjon.

Flytte VarioBoxer:

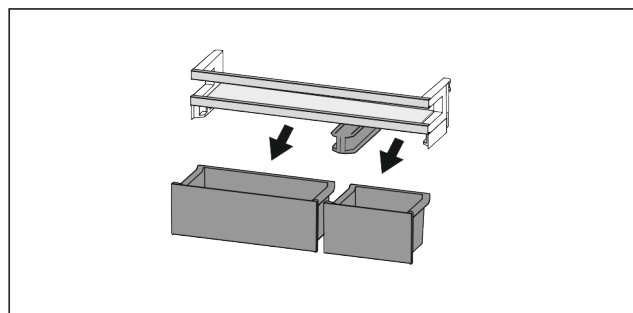


Fig. 15

Hvis dørhyllen er tatt ut:

- Ta ut bokser.

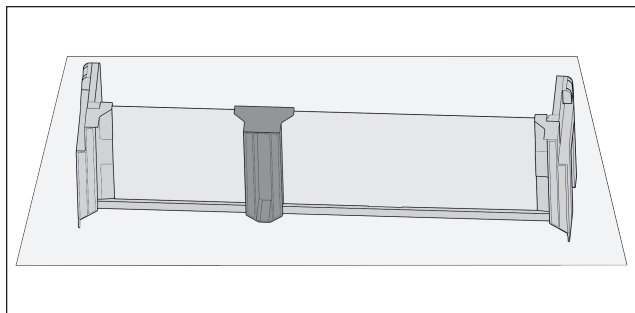


Fig. 16

- Legg hyllen på bordet.

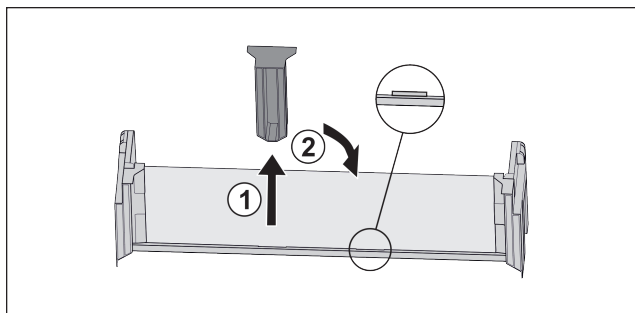


Fig. 17

- Trekk av den midtre holdedelen Fig. 17 (1).
- Sett inn den midtre holdedelen i andre posisjon Fig. 17 (2).

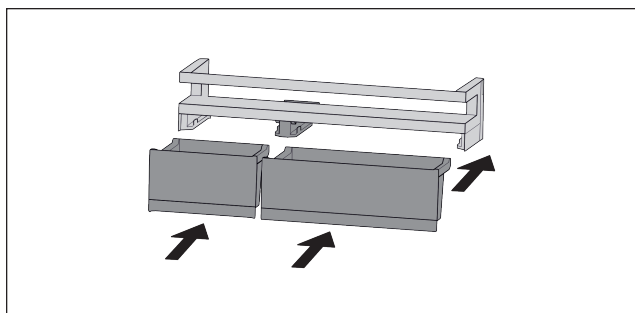


Fig. 18

- Bytt bokser.

7.1.2 Demontere dørhyllene

Dørhyllene kan demonteres for rengjøring.

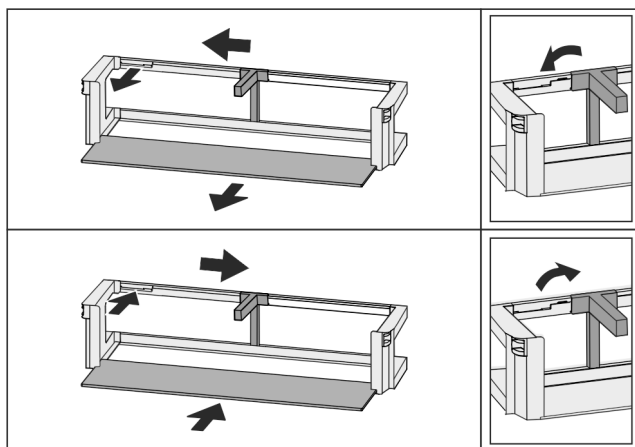


Fig. 19

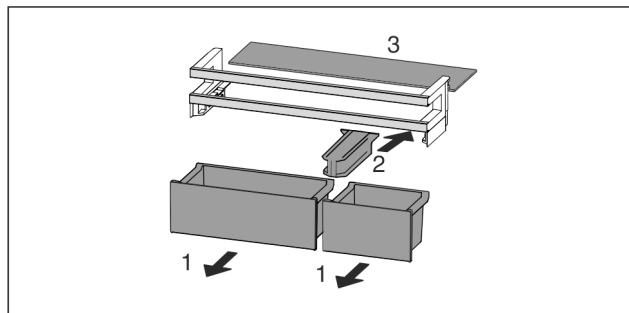


Fig. 20

- Demonter dørhyllene.

7.2 Hyller

7.2.1 Forskyve / ta ut hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell

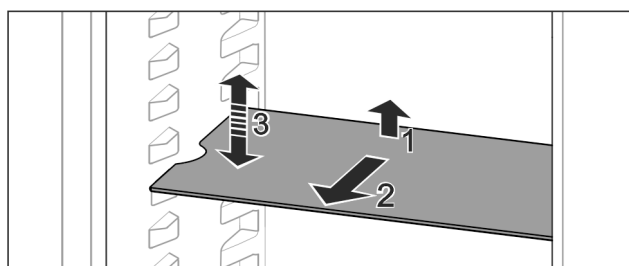


Fig. 21

- Løft hyllen og trekk den forover.
- ▷ Sideutsparing på posisjonen opplag.
- Flytte hylle: Hev eller senk til vilkårlig høyde og skyv inn.

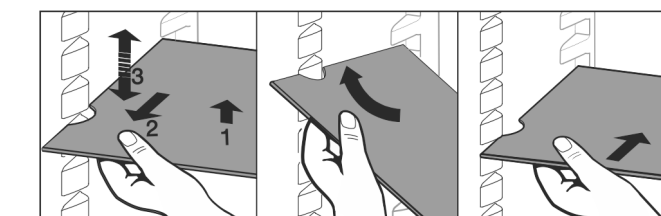


Fig. 22

- Ta hyllen helt ut: Trekk ut forover.
- Lettere uttak: Skråstill hyllen.
- Sette en hylle på plass igjen: Skyv inn til anslag.
- ▷ Uttrekksskottene peker nedover.
- ▷ Uttrekksskottene ligger bak fremre oppleggsflate.

Hyllene kan også tas ut via EasyFresh-hyllene.

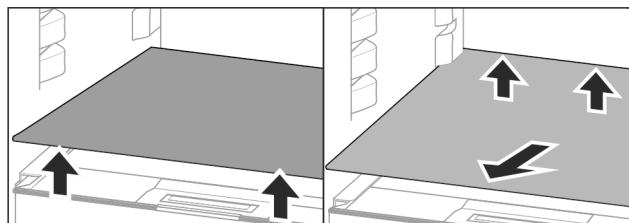


Fig. 23

- Ta ut en hylle:
- Løft hyllen foran og bak.
- Ta den ut fremover.

Ikke sett inn noen varer på hylledekselet under!

- Skyv inn en hylle:
- Sett inn hyllen på skrå, hellende bakover.
- ▷ Uttrekksskottene peker nedover.

Utrustning

- Skyv inn og legg ned hyllen.

7.3 Delbare hyller

7.3.1 Bruke delbare hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell

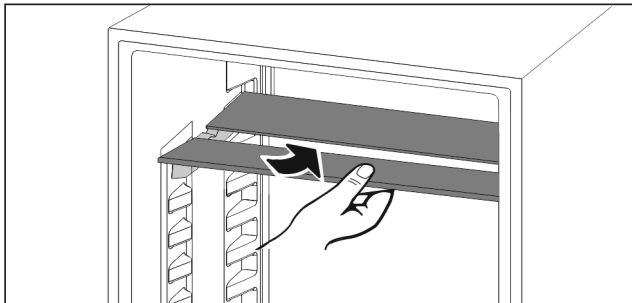


Fig. 24

- Skyv inn delbare hyller på undersiden som vist på illustrasjonen

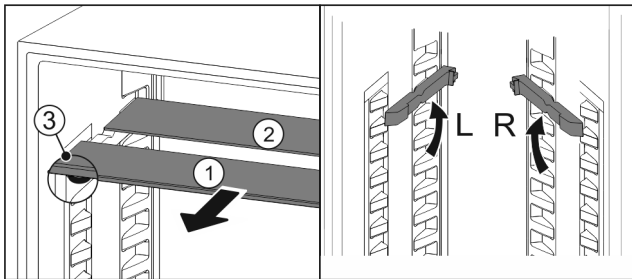


Fig. 25

Justere i høyden:

- Trekk glassplatene enkeltvis fremover og ut Fig. 25 (1).
- Trekk oppleggsskinnene ut og hekt inn i ønsket høyde.
- Skyv inn glassplatene enkeltvis etter hverandre.
- ▷ Flate uttrekksstoppere, direkte bak oppleggsskinnene.
- ▷ Høy uttrekksstopp bak.

Bruke begge hyllene:

- Ta tak i den nedre glassplaten med en hånd og trekk den fremover.
- ▷ Glassplate Fig. 25 (1) med pyntelist ligger foran.
- ▷ Stoppere Fig. 25 (3) peker nedover.

7.4 VarioSafe

r VarioSafe tilbyr plass for små matvareenheter og pakninger, tuber og glass.

7.4.1 Bruke VarioSafe

Skuffen kan trekkes ut og skyves inn i to forskjellige høyder. Dermed kan også høyere smådeler oppbevares i skuffen.

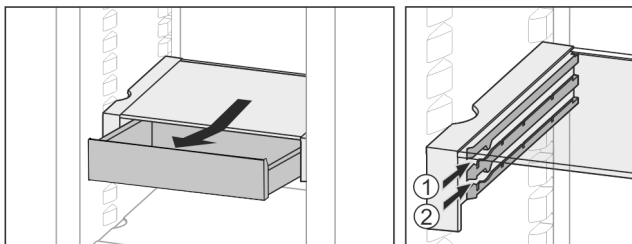


Fig. 26

- Trekk ut skuffen.
- Skyv inn i ønsket høyde Fig. 26 (1) eller Fig. 26 (2).

7.4.2 Forskyve VarioSafe

Hele VarioSafe kan justeres i høyden.

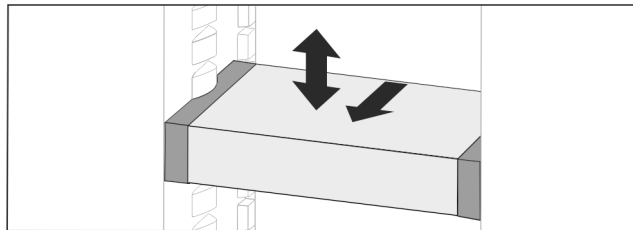


Fig. 27

- Trekk fremover.
- ▷ Sideutsparring på posisjonen opplag.
- Løft eller senk til ønsket høyde.
- Skyv bakover.

7.4.3 Ta VarioSafe helt ut.

Hele VarioSafe kan tas ut.

- Trekk fremover.
- ▷ Sideutsparring på posisjonen opplag.

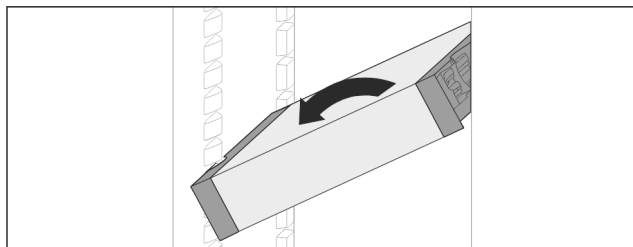


Fig. 28

- Still på skrå og trekk fremover.

7.4.4 Ta VarioSafe fra hverandre

VarioSafe kan demonteres for rengjøring.

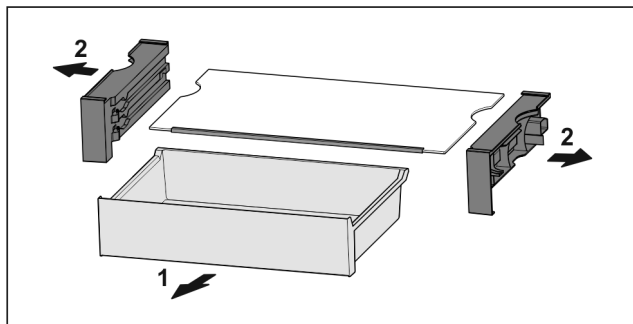


Fig. 29

- Demonter VarioSafe.

7.5 Skuffer

Du kan ta ut skuffene for rengjøring.

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av uttrekkssystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- Ventilasjonskanalen innvendig for viften på bakveggen må ikke blokkeres!

7.5.1 Skuff på glideskinner

Ta ut skuffen

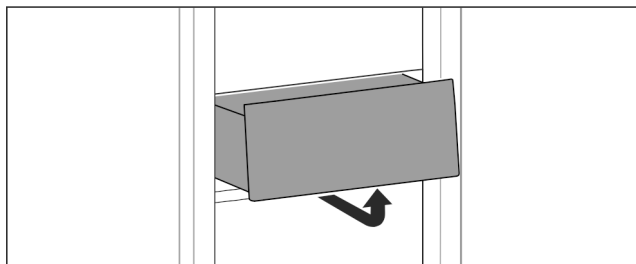


Fig. 30

- Ta ut skuffen iht. figuren.

Sette inn skuffen

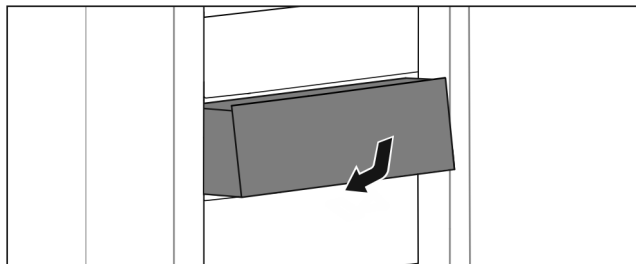


Fig. 31

- Sett inn skuffen etter figuren.

7.5.2 Skuff på teleskopskinner

Skuffen går med uttrekkbare skinner (teleskopskinner). Det finnes teleskopskinner med heluttrekk og teleskopskinner med delvis uttrekk. Skuffer med heluttrekk lar seg trekke helt ut av apparatet. Skuffer med deluttrekk lar seg ikke trekke helt ut av apparatet. Hvilket system som finnes i apparatet, avhenger av apparattypen.

Deluttrekk kjøledel

Ta ut skuffen

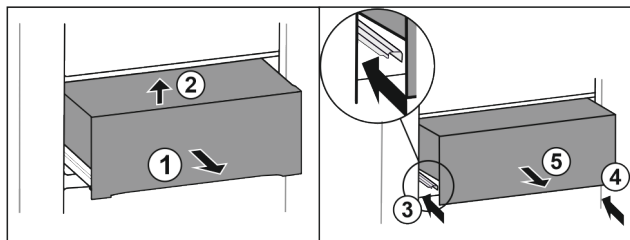


Fig. 32

- Trekk skuffen ut halvveis. Fig. 32 (1)
- Løft skuffen foran. Fig. 32 (2)
- Skyv inn venstre skinne. Fig. 32 (3)
- Skyv inn høyre skinne. Fig. 32 (4)
- Ta ut skuffen framover. Fig. 32 (5)

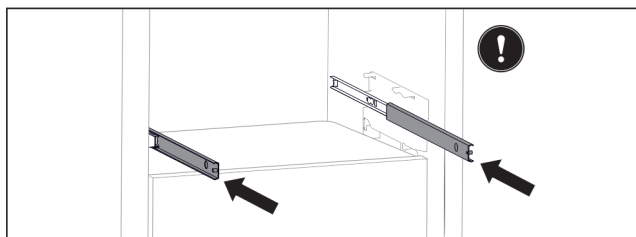


Fig. 33

Hvis skinnene etter uttak av skuffen fortsatt ikke er skjøvet helt inn:

- Skyv skinnene helt inn.

Sette inn skuffen

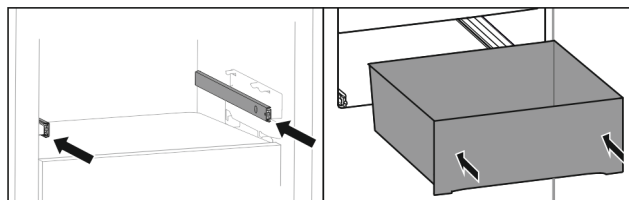


Fig. 34

- Skyv inn skinnene.
- Sett skuffen på skinner.
- Skyv inn skuffen bakover.

7.6 Deksel EasyFresh-Safe

Hylledekselet kan tas ut for rengjøring.

7.6.1 Ta ut hylledekselet

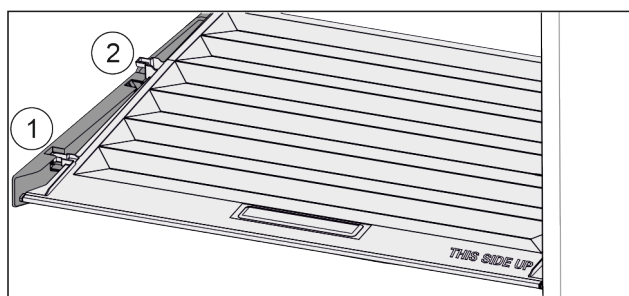


Fig. 35

Hvis skuffene er tatt ut:

- Trekk dekslet til åpningen i holdedelene fremover Fig. 35 (1).
- Løft ut nede bak og ta opp og ut Fig. 35 (2).

7.6.2 Sett inn hylledekselet

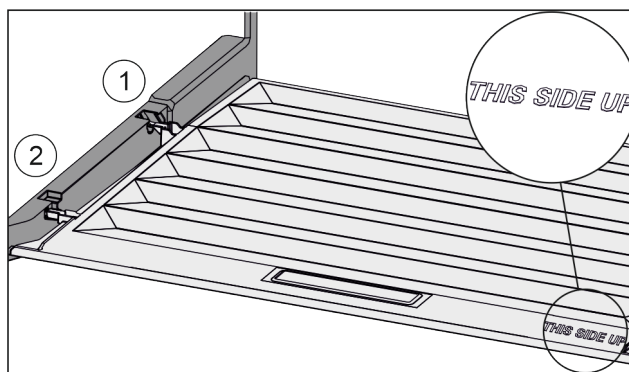


Fig. 36

Hvis teksten THIS SIDE UP er øverst:

- Skyv inn dekseltrinn via åpningen til bakre holder Fig. 36 (1) og klikk dem på plass i fremre holder Fig. 36 (2).
- Bring deksel til ønsket posisjon (se 7.7 Fuktighetsregulering).

7.7 Fuktighetsregulering

Du kan stille inn fuktigheten i skuffen over justeringen av hylledekselet selv.

Hylledekselet befinner seg rett på skuffen og kan være tildekket med lagringslager eller ekstra skuffer.

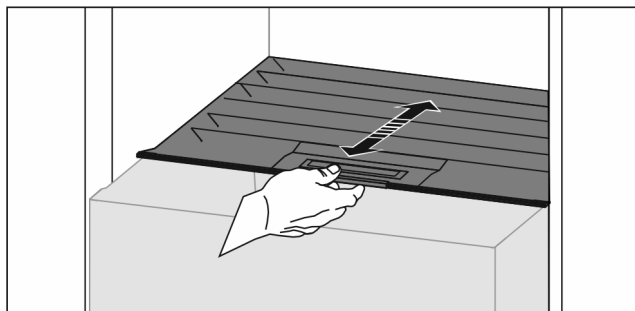


Fig. 37

Lav luftfuktighet

- Åpne skuffen.
- Trekk hylldekselet fremover.
- ▷ Ved lukket skuff: Spalte mellom deksel og hylle.
- ▷ Luftfuktigheten i Safe reduseres.

Høy luftfuktighet

- Åpne skuffen.
- Skyv hylldekselet bakover.
- ▷ Ved lukket skuff: Dekselet lukker hyllen tett.
- ▷ Luftfuktigheten i Safe øker.

Hvis det er for mye fuktighet i skuffen:

- Velg innstillingen «lav luftfuktighet».

-eller-

- Fjern fuktigheten med en klut.

7.8 Glassplater

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for rengjøring.

7.8.1 Ta ut / sette inn glassplaten

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Glassplate under skuff: Skuffen er tatt ut. (se 7.5 Skuffer)

Ta ut glassplaten

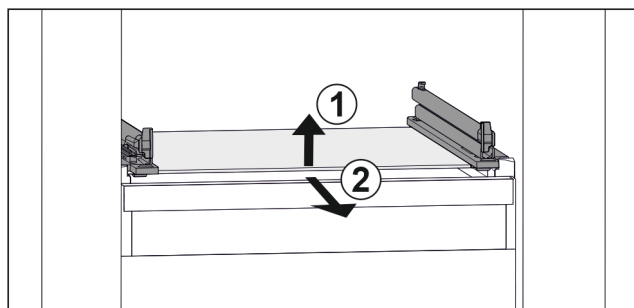


Fig. 38 Eksempel på fremstilling av glassplaten

- Løft opp glassplaten foran. Fig. 38 (1)
- Ta ut glassplaten fremover. Fig. 38 (2)

Sette inn glassplaten

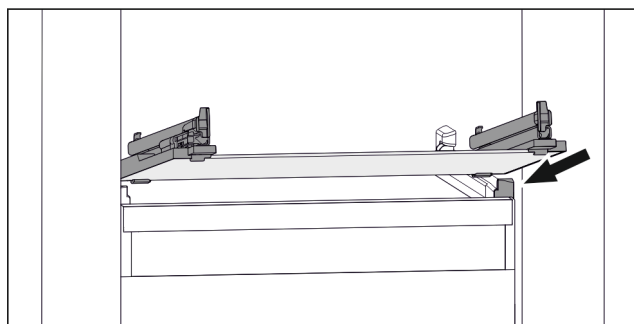


Fig. 39 Eksempel på fremstilling av glassplaten

- Sett glassplaten på skrå bak stopperne. (se Fig. 1966)
- Senk glassplaten.
- Skyv inn glassplaten bakover.

7.9 Tilbehør

7.9.1 Smørboks

Åpne/lukke smørboks

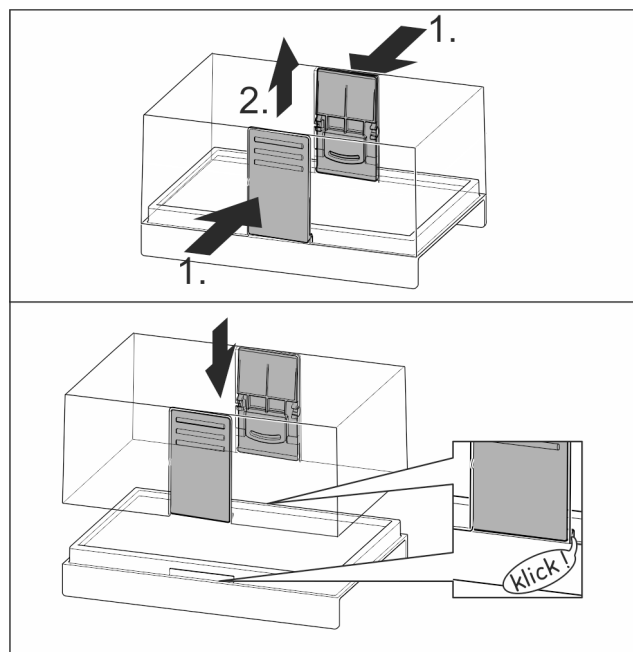


Fig. 40

Demontere smørboks

Smørboksen kan demonteres for rengjøring.

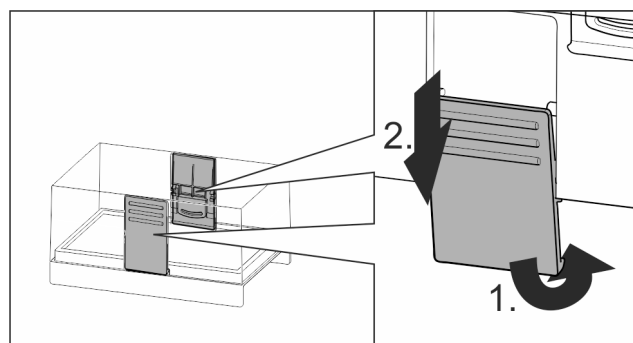


Fig. 41

- Demonter smørboks.

7.9.2 Egghylle

Egghyllen er uttrekkbar og kan vendes. Begge deler av egghyllen kan brukes til å merke forskjeller slik som kjøpe-dato.

Bruke egghyllen

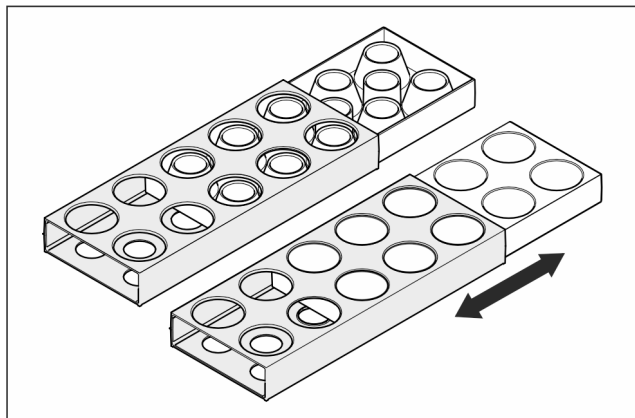


Fig. 42

- Øvre side: Lagre hønseegg.
- Nedre side: Lagre vaktelegg.

7.9.3 Flaskeholder

Bruke flaskeholder

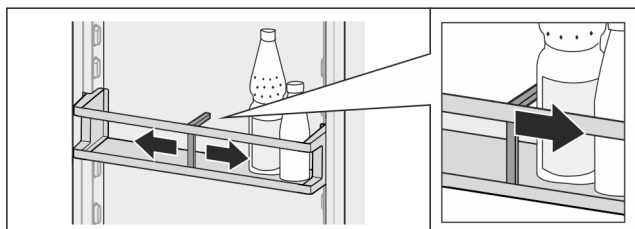


Fig. 43

- Skyv flaskeholderen til plaskene.
- ▷ Flaskene velter ikke.

Ta ut flaskeholderen

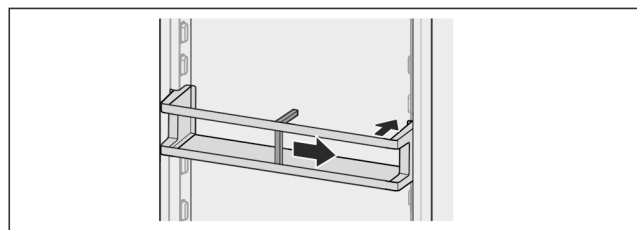


Fig. 44

- Skyv flaskeholderen helt til høyre til kanten.
- Ta ut bakover.

8 Vedlikehold

8.1 FreshAir-aktivkullfilter

FreshAir-aktivkullfilteret befinner seg i rommet over ventilatoren.

Det garanterer en optimal luftkvalitet.

- ☐ Aktivkullfilteret skal skiftes ut hver 6. måned.
Når *Reminder* er aktivert, oppfordrer en melding i displayet til å skifte.
- ☐ Aktivkullfilteret kan kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Merk

FreshAir-aktivkullfilteret er tilgjengelig i [Liebherr hvitevare-butikk](http://home.liebherr.com) (home.liebherr.com).

8.1.1 Ta ut FreshAir-aktivkullfilter

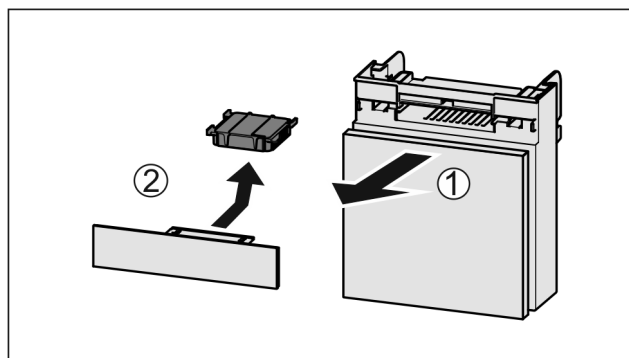


Fig. 45

- Trekk ut Fig. 45 (1) hyllen fremover.
- Ta ut Fig. 45 (2) aktivkullfilteret.

8.1.2 Sett inn FreshAir-aktivkullfilteret

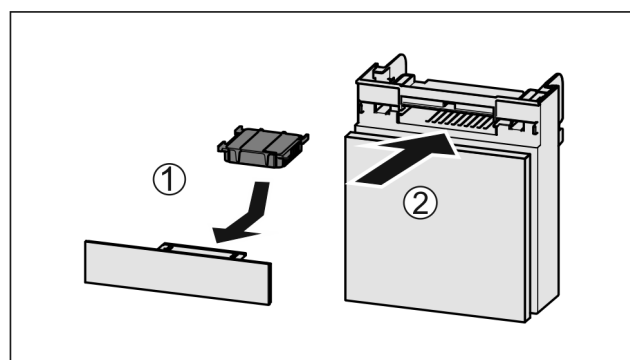


Fig. 46

- Sett inn Fig. 46 (1) aktivkullfilteret etter figuren.
- ▷ Aktivkullfilteret går i lås.
Hvis aktivkullfilteret peker nedover:
- Skyv inn Fig. 46 (2) hyllen.
- ▷ Nå er aktivkullfilteret klart til bruk.

8.2 Demontere/montere uttrekkssystemer

8.2.1 Merknader om demontering

Du kan ta noen uttrekkssystemene fra hverandre for rengjøring. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Følgende uttrekkssystemer kan tas fra hverandre eller ikke:

Uttrekkssystem	kan tas fra hverandre / kan ikke tas fra hverandre
Skuff på glideskinner	kan ikke tas fra hverandre
Deluttrekk kjøledel	kan ikke tas fra hverandre

8.3 Avrime apparatet



ADVARSEL

Feil avisning av enheten!

Personskader og materielle skader.

- Bruk ikke andre mekaniske innretninger eller andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å fremskynde tiningen.
- Bruk aldri elektrisk varme- eller damprengjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray.
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is.

Kundehjelp

Avrimingen skjer automatisk. Vannet renner ut gjennom dreneringsåpningen og for dunster.

På grunn av den energioptimerte reguleringen av apparatet kan det innimellom oppstå et rim- og islag.

- Rengjør dreneringsåpningen jevnlig (se 8.4 Rengjøre apparatet).

8.4 Rengjøre apparatet

8.4.1 Klargjøring



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

- Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.



ADVARSEL

Fare for brann

- Ikke påfør skader på kuldekretsen.

- Tøm enheten.
- Trekk ut strømpluggen.

-eller-

- Aktiver CleaningMode. (se CleaningMode)

8.4.2 Rengjør huset

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.



ADVARSEL

Fare for personskader og materielle skader på grunn av varm damp!

Varm damp kan føre til forbrenninger og kan skade overflatene.

- Bruk aldri damprengjøringsutstyr!

- Tørk av kabinettet med en myk, ren klut. Bruk lunkent vann med nøytralt rengjøringsmiddel hvis det er mye smuss. Glassflater kan i tillegg rengjøres med glassrens.

8.4.3 Rengjør innsiden

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

- Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Dreneringsåpning Fig. 1 (16) Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.

8.4.4 Rengjøre utstyret

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

Rengjøring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel:

- VarioSafe
- Deksel EasyFresh-Safe
- Skuffe

Rengjøring med en fuktig klut:

- Teleskopskinner
Vær oppmerksom på følgende: Fettet i føringsbanen brukes som smøring for skinnen og må ikke fjernes!

Rengjøring i oppvaskmaskin opptil 60 °C:

- Dørhulle
- VarioBox
- Flaskeholder
- Avlastningsflate
- Delbare hyller
- Holdedel delbare hyller
- Egghyller
- Smørboks
- Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
- Rengjør utstyret.

8.4.5 Etter rengjøringen

- Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
- Koble til strømkontakten og slå på enheten.
Når temperaturen er lav nok
- Legg inn matvarer.
- Gjenta rengjøringen regelmessig.

9 Kundehjelp

9.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Kjøling	2 °C til 9 °C

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F	LED

¹ Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.

9.2 Driftslyder

Enheten avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **sterk kjøleeffekt** blir matvarer hurtigere nedkjølt. Lydstyrken er **høyere**.

Eksempler:

- aktiverte funksjoner (se 6.3 Funksjoner)
- ventilator i drift

- nylig innlagte matvarer
- høy omgivelsestemperatur
- åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Boble- og plaske-lyder	Kjølemiddel strømmes i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Hvese- og visle-lyder	Kjølemiddel sprutes inn i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Brumming	Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten.	Normal arbeidslyd
Slurpelyder	Døren med lukkedemper åpnes og lukkes.	Normal arbeidslyd
Surring og rasling	Ventilatoren er i drift.	Normal driftslyd
Klikking	Komponenter slås på og av.	Normal koblingslyd
Klapring eller summing	Ventiler eller luker er aktive.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Vibrasjon	Uegnet oppbygging	Feillyd	Innrett enheten vannrett med stillingsføtter.
Klapring	Utrustning, Gjenstander inne i enheten	Feillyd	Fest utstyrsdeler. La det være avstand mellom gjenstandene.

9.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

9.3.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
Enheten fungerer ikke	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Kontakten sitter ikke riktig på	► Kontroller kontakten
	→ Sikringen for strømuttaket har gått	► Kontroller sikringen
	→ Strømbrydd	► Hold enheten lukket ► Beskytt matvarene: Legg kjølebatterier oppå matvarene eller bruk en annen frysemulighet, dersom strømbryddet varer lenge ► Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint
	→ Stikkkontakten i enheten er ikke helt i.	► Kontroller stikkkontakten.
Temperaturen er ikke lav nok	→ Enhetens dør er ikke skikkelig lukket	► Lukk døren
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon	► Frigjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy	► Problemløsning: (se 1.3 Apparatets bruksområde) .
	→ Enheten er åpnet for ofte eller for lenge	► Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Hvis ikke, kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .
	→ Temperaturen er ikke riktig innstilt	► Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter 24 timer.
	→ Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	► Flytt enheten eller varmekilden.
Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.	→ Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	► Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .
Enheten er tilrimet eller det danner seg kondensvann.	→ Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.	► Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.

Feil	Årsak	Løsning
Overflatene på enheten er varme*.	→ Kjølekretsen genererer varme for å unngå kondensvann	► Dette er normalt

9.3.2 Utrustning

Feil	Årsak	Løsning
Innvendig belysning lyser ikke.	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Døren har vært åpen i over 15 min.	► Når døren er åpen, slukkes den innvendige belysningen automatisk etter ca. 15 min.
	→ LED-belysningen er ødelagt eller dekselet er skadet.	► Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .

9.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv. (se 9 Kunde-hjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet

Du finner kontaklinformasjon i den vedlagte brosjyren «Liebherr service».



ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig reparasjon!
Personskader.

- Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 8 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.
- Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

9.4.1 Kontakte kundeservice

Forsikre deg om at følgende apparatinformasjon foreligger:

- ☐ Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-nr.)

- Hent frem apparatinformasjon via displayet (se Info) .
- eller-
- Hent apparatinformasjon fra typeskiltet (se 9.5 Typeskilt) .
- Skriv ned enhetsinformasjonen.
- Varsle kundeservice: Meddele feil og apparatinformasjon.
- Dette sikrer rask og effektiv service
- Følg videre anvisninger fra kundeservice.

9.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg bak skuffene på innsiden av enheten.

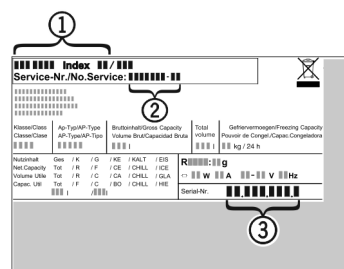


Fig. 47

- (1) Enhetsbetegnelse
- (2) Servicenr.
- (3) Serienr.

► Avles informasjonen fra typeskiltet.

10 Sette ut av drift

- Tøm enheten.
- Slå av apparatet .
- Trekk ut strømpluggen.
- Fjerne enhetspluggen hvis nødvendig: Trekk den ut og flytt den samtidig fra venstre mot høyre.
- Rengjør enheten (se 8.4 Rengjøre apparatet) .
- La døren stå åpen, slik at det ikke oppstår ubehagelig lukt

11 Avfallshåndtering

11.1 Forbered apparatet for avfallshåndtering



Liebherr bruker batterier i noen apparater. I EU har lovgiveren av miljømessige grunner forpliktet sluttbrukeren til å ta ut disse batteriene før gamle apparater avfallshåndteres. Hvis apparatet inneholder batterier, er det plassert en tilsvarende anvisning om dette på apparatet.

Lamper I tilfelle du kan ta ut lampene selvstendig og uten å ødelegge disse, tar du også ut disse før avfallshåndteringen.

- Ta apparatet ut av drift.
- apparat med batterier: Ta ut batteriene. For beskrivelse, se kapitlet **Vedlikehold**.
- Hvis mulig: demonter lamper uten å ødelegge disse.

11.2 Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte



Apparatet inneholder fortsatt verdifulle materialer, og det må ikke kastes som vanlig, usortert husholdningsavfall.



Avfallshåndter batteriene separat fra det gamle apparatet. Du kan levere inn batteriene kostnadsfritt hos forhandleren eller til resirkulerings- og gjenvinningsstasjoner.

Lamper

Demonterte lamper skal avfallshåndteres via de aktuelle innsamlingssystemene.

Gjelder for Tyskland:

Du kan avfallshåndtere apparatet kostnadsfritt ved de lokale resirkulerings- og gjenvinningsstasjonene i samlebeholder for klasse 1. Ved kjøp av et nytt kjøle-/fryseapparat og en salgsflate > 400 m² tar forhandleren kostnadsfritt imot det gamle apparatet.



ADVARSEL

Kjølemiddel- og oljelekkasje!

Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbar. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

► Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.

► Transporter bort apparatet uten skader.

► Avfallshåndter batterier, lamper og apparat etter de ovenfornevnte angivelsene.



home.liebherr.com/fridge-manuals

NO Kjøleenhet

Utgivelsesdato: 20221121

Artikkelnr.-indeks: 7080486-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien