





Lietošanas pamācība

Quality, Design and Innovation

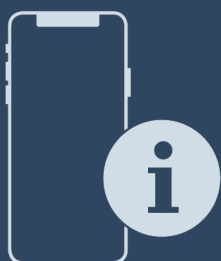


home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Saturs

1	Ierīces pārskats.....	3
1.1	Piegādes komplektācija.....	3
1.2	Ierīces un aprīkojuma pārskats.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Ierīces izmantošanas sfēra.....	4
1.5	Atbilstības sertifikāts.....	4
1.6	SVHC vielas atbilstoši REACH regulai.....	4
1.7	EPREL datu bāze.....	4
1.8	Rezerves daļas.....	4
2	Vispārējie drošības norādījumi.....	4
3	Touch displeja darbības princips.....	6
3.1	Navigācijas un simbolu skaidrojums.....	6
3.2	Izvēlnes.....	6
3.3	Miera režīms.....	7
4	Ekspluatācijas uzsākšana.....	7
4.1	Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija).....	7
4.2	EasyTwist-Ice lietošanas sākšana*.....	7
5	Uzglabāšana.....	8
5.1	Norādes par uzglabāšanu.....	8
5.2	Ledusskapja nodalījums.....	8
5.3	EasyFresh.....	8
5.4	Saldētavas nodalījums.....	8
5.5	Uzglabāšanas ilgums.....	9
6	Enerģijas taupīšana.....	9
7	Vadība.....	9
7.1	Vadības un indikācijas elementi.....	9
7.1.1	Status indikators.....	9
7.1.2	Indikatora simboli.....	9
7.2	Ierīces funkcijas.....	10
7.2.1	Norādes par ierīces funkcijām.....	10
	Ierīces izslēgšana un ieslēgšana.....	10
		
	Temperatūras zonas izslēgšana un ieslēgšana.....	10
	WLAN.....	10
	Temperatūra.....	11
	Temperatūras mērvienība.....	12
	D-Value*.....	12
	SuperCool.....	13
	PowerCool.....	13
	SuperFrost.....	13
	Atkausēšanas cikla palaišana.....	14
	PartyMode.....	14
	HolidayMode.....	15
	SabbathMode.....	15
	E-Saver.....	16



CleaningMode.....	16
Displeja spilgtums.....	17
Durvju trauksmes signāls.....	17
Ievades bloķēšanas mehānisms.....	18
Ierīces informācija.....	18
Programmatūra.....	18
Atgādinājums.....	18
Demonstrācijas režīms.....	19
Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem.....	20

7.3	Ziņojumi.....	20
7.3.1	Brīdinājumu pārskats.....	20
7.3.2	Brīdinājumu aizvēršana.....	20
7.3.3	Atgādinājumu pārskats.....	21
7.3.4	Atgādinājumu aizvēršana.....	21

8	Aprīkojums.....	21
8.1	Durvju plaukts.....	21
8.2	Plaukti.....	22
8.3	Dalāmais plaukts*.....	23
8.4	VarioSafe *.....	23
8.5	Atvilktnes.....	25
8.6	EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks.....	26
8.7	Stikla plaukti.....	26
8.8	EasyTwist-Ice*.....	27
8.9	VarioSpace.....	28
8.10	Pudeļu turētājs.....	28
8.11	FlexCube*.....	28
9	Apkope.....	29
9.1	FreshAir aktīvās ogles filtrs.....	29
9.2	Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža.....	29
9.3	EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks.....	29
9.4	Ierīces atkausēšana.....	30
9.5	Ierīces tīrīšana.....	30

10	Palīdzība klientam.....	33
10.1	Tehniskie rādītāji.....	33
10.2	Darbības trokšņi.....	33
10.3	Tehnisks traucējums.....	33
10.4	Klientu serviss.....	34
10.5	Datu plāksnīte.....	35

11	Ekspluatācijas izbeigšana.....	35
12	Utilizācija.....	35
12.1	Ierīces sagatavošana utilizācijai.....	35
12.2	Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija.....	35

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

Simbols	Skaidrojums
	Instrukcijas lasīšana Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.

Simbols	Skaidrojums
	Papildinformācija internetā Elektronisko pamācību ar izvērstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrāt kodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē:
	Ierīces pārbaude Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.
	Atšķirības Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamās atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).
	Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ▶. Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.
	Videomateriāli Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami video-tēkās "YouTube" kanālā "Liebherr-Hausgeräte".

Atvērtā pirmkoda licences:

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: home.liebherr.com/open-source-licences

Šī lietošanas pamācība attiecas uz:

CN...	50.. / 52.. / 57.. / 76.. / 77..
KG...	52Z03 / 57Z03
KG...	52Vc03 / 52Vd03 / 57Vc03 / 57Vd03 / 57Va03
KG...	1863 / 2063
KG...	52Vb03

Norāde

Ja ierīces apzīmējumā ir burts N, tad runa ir par ierīci "NoFrost".

1 Ierīces pārskats

1.1 Piegādes komplektācija

Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)

Piegāde sastāv no šādām daļām:

- Atsevišķi stāvoša ierīce
- Aprīkojums (atkarībā no modeļa)
- Montāžas materiāls (atkarībā no modeļa)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Servisa grāmatiņa

1.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats

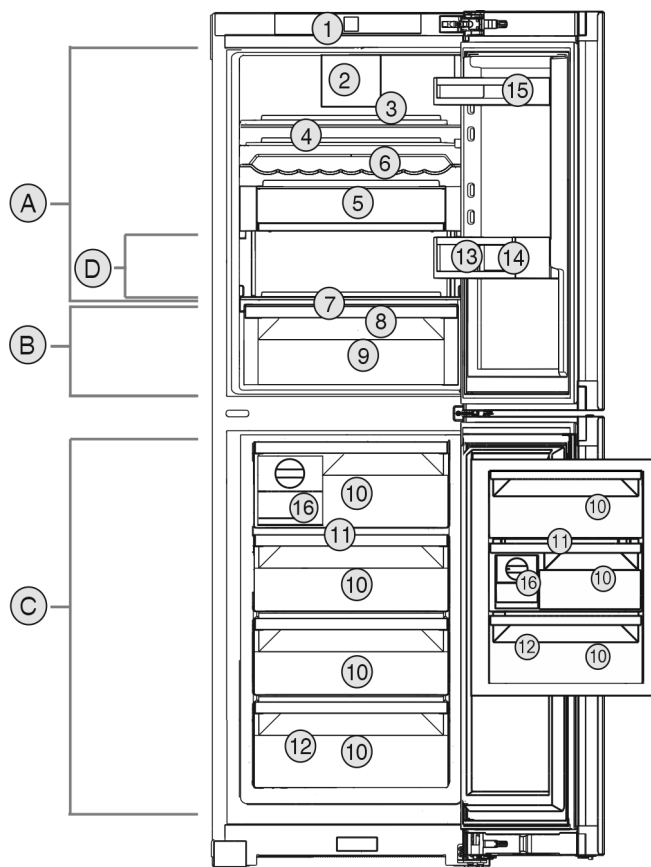


Fig. 1 Piemēra attēlojums

Temperatūru diapazons

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| (A) Ledusskapja nodaļums | (C) Saldētavas nodaļums |
| (B) EasyFresh | (D) Zemākās temperatūras zona |

Aprīkojums

- | | |
|--|----------------------------|
| (1) Vadības elementi | (9) EasyFresh-Safe |
| (2) Ventilators ar FreshAir aktivās ogles filtru | (10) Saldēšanas atvilktnes |
| (3) Daļamais plaukts* | (11) VarioSpace |
| (4) Plaukts | (12) Datu plāksnīte |
| (5) VarioSafe* | (13) Pudeļu turētājs |
| (6) Viļņots plaukts* | (14) Pudeļu plaukts |
| (7) EasyFresh-Safe vāks | (15) Konservu plaukts |
| (8) Izplūdes atvere | (16) EasyTwist-Ice* |

Norāde

▶ Plaukti, atvilktnes vai kastes stāvoklī piegādes laikā ir izvietotas optimālai energoefektivitātei. Taču izvietojuma izmaiņas nodrošināto ievietošanas iespēju ietvaros, piem., plaukti ledusskapja nodaļumā, nekādā veidā neietekmē enerģijas patēriņu.

1.3 SmartDevice

SmartDevice ir šī ledusskapja un saldēšanas kameras kompleksa tīkla izveides risinājums.

Vispārējie drošības norādījumi

Ja jūsu ierīce ir saderīga ar SmartDevice vai ir sagatavota šim nolūkam, jūs varat ātri un vienkārši integrēt šo ierīci savā WLAN tīklā. Ar SmartDevice lietotni varat vadīt šo ierīci no mobilās gala iekārtas. SmartDevice lietotnē jums ir pieejamas papildu funkcijas un iestatīšanas iespējas.

SmartDevice sagatavota ierīce:

Šī ierīce ir sagatavota lietošanai ar SmartDeviceBox. Jums vispirms jānopērk un jāuzstāda SmartDeviceBox. Lai šo ierīci varētu savienot ar WLAN tīklu, jums jālejupielādē SmartDevice lietotne.



Papildu informācija par SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Nopērciet SmartDeviceBox home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html
Liebherr-Hausgeräte internetveikalā:

Lejupielādējiet SmartDevice lietotni:



Pēc SmartDevice lietotnes instalācijas, izmantojot SmartDevice lietotni un ierīces funkciju WLAN (skat. WLAN), jūs varat integrēt šo ierīci savā WLAN tīklā.

Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

Jūs nevarat izmantot SmartDeviceBox.

1.4 Ierīces izmantošanas sfēra

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce ir piemērota vienīgi pārtikas produktu atdzesēšanai mājās vai māsaimniecībā līdzīgā vidē. Tas attiecas, piem., uz lietošanu.

- personiskajās virtuvēs, brokastu pansijās,
- viesu uzņemšanai lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās naktsmītnēs,
- pārtikas piegādei un līdzīgiem pakalpojumiem vairumtirgotavās.

Ierīce nav paredzēta izmantošanai kā iebūvējama ierīce.

Lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama.

Paredzamā nepareizā lietošana

Šāda lietošana ir nepārprotami aizliegta:

- medikamentu, asins plazmas, laboratorijas preparātu vai tamlīdzīgu vielu un produktu saskaņā ar medicīnas produktu direktīvu 2007/47/EK uzglabāšana un atdzesēšana.
- izmantošana sprādzienbīstamās zonās

Ierīces ļaunprātīga izmantošana var radīt bojājumus ievietotajām precēm vai izraisīt to pilnīgu sabojāšanos.

Klimata klases

Ierīces parametri ir aprēķināti tā, lai atbilstu noteiktām vides temperatūras robežām, atkarībā no klimata klases. Klimata klase, kurai paredzēta Jūsu iegādātā ierīce, norādīta datu plāksnītē.

Norāde

► Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, ievērojiet norādīto vides temperatūru.

Klimata klase	atbilstoši vides temperatūrai
SN	10 °C līdz 32 °C
N	16 °C līdz 32 °C
ST	16 °C līdz 38 °C
T	16 °C līdz 43 °C
SN-ST	10 °C līdz 38 °C
SN-T	10 °C līdz 43 °C

1.5 Atbilstības sertifikāts

Saldēšanas aģenta cirkulācijas sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts. Ierīce atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem, kā arī atbilstošo direktīvu prasībām.

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.Liebherr.com

1.6 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai

Pēc turpmākās saites varat pārbaudīt, vai šī ierīce satur SVHC vielas atbilstoši REACH regulai: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL datu bāze

Sākot ar 2021. gada 1. martu, informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekoloģiskās prasības attiecībā uz enerģijas patēriņa ražojumiem būs atrodamas Eiropas ražojumu datu bāzē (EPREL). Izmantojot šo saiti <https://eprel.ec.europa.eu/>, jūs nonāksiet ražojumu datu bāzē. Šeit jūs tiksiet aicināts ievadīt modeļa identifikatoru. Modeļa identifikatoru atradīsiet datu plāksnītē.

1.8 Rezerves daļas

Rezerves daļu pieejamība attiecībā uz funkcionālajām daļām un aprīkojuma glabājamām daļām ir 15 gadi.

2 Vispārējie drošības norādījumi

Rūpīgi uzglabājiet šo lietošanas pamācību, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.

Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī lietošanas pamācību turpmākajam īpašniekam.

Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.

Bīstamība lietotājam:

- Šo ierīci var lietot bērni, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, uztveres un garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai attiecīgi ir apmācīti par drošu ierīces lietošanu un saprot no tās izrietošos riskus.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības. Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ievietot ierīcē un izņemt no ierīces produktus. Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, jāargā no ierīces, ja viņi pastāvīgi netiek uzraudzīti.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai ierīci avārijassituācijā varētu ātri atvienot no strāvas. Turklāt tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugures zonas.
- Ja ierīce tiek atvienota no strāvas, atvienošanu vienmēr veiciet, ņemot aiz kontaktdakšas. Nevelciet aiz kabeļa.
- Ja ierīce sabojājusies, izvelciet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju.
- Nesabojājiet strāvas vadu. Nelietojiet ierīci ar bojātu strāvas vadu.
- Uzticiet remontu un iejaukšanos ierīcē veikt tikai klientu apkalpošanas servisam vai citiem šim nolūkam sagatavotiem speciālistiem.
- Ierīci montējiet, pieslēdziet un utilizējiet tikai saskaņā ar norādījumiem.

Ugunsgrēka bīstamība:

- Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents (dati norādīti datu plāksnītē) ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Izplūdis saldēšanas aģents var aizdegties.
 - Nepieļaujiet saldēšanas sistēmas caurulīšu sabojāšanu.
 - Ierīces iekšpusē nelietojiet aizdegšanās avotus.
 - Ierīces iekšpusē nelietojiet elektriskas iekārtas (piemēram, tvaika tīrīšanas iekārtas, sildītājus, saldējuma gatavotāju utt.).
 - Ja saldēšanas aģents izplūst: Novērsiet atklātas uguns vai aizdegšanās avotu tuvumu izplūdes vietai. Izvēdiniet telpu. Informējiet klientu apkalpošanas dienestu.

- Neuzglabāji ierīcē sprāgstošas vielas vai aerosola baloniņus ar vielām, kas deg vai izplešas, piem., butānu, propānu, pentānu u. tml. Šādas vielas atpazīsi pēc norādēm par saturu vai atklātas liesmas simbola uz baloniņa. Ja šādas gāzes izplūst, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, tās var uzliesmot.
- Netuvojieties ierīcei ar aizdedzinātām svecēm, lampām un citiem priekšmetiem ar atklātu liesmu, lai ierīcē neizraisītu ugunsgrēku.
- Alkoholiskos dzērienus vai citus alkoholu saturošus iepakojumus uzglabāji tikai cieši aizvērtā traukā. Eventuāli izliets alkohols, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, var uzliesmot.

Nokrišanas un apgāšanās bīstamība:

- Ierīces cokolu, atvilktnes, durvis utt. neizmantoji kā pakāpienus vai balstus. Īpaši tas attiecas uz bērniem.

Saīdēšanas bīstamība ar pārtikas produktiem:

- Neēdi pārtikas produktus ar notecējušu lietošanas termiņu.

Apsaldējumu, kurluma sajūtas un sāpju bīstamība:

- Nepieļaujiet ilgstošu ādas kontaktu ar aukstām virsmām vai atdzēsētiem / sasaldētiem produktiem vai veiciet aizsardzības pasākumus, piem., izmantoji cimds.

Šādi varat gūt savainojumus un sabojāt ierīci:

- Karsts tvaiks var radīt savainojumus. Atkausēšanai nelietojiet elektriskās sildīrīces vai tvaika tīrīšanas ierīces, atklātu uguni vai atkausēšanu paātrinošus aerosolus.
- Ledus noņemšanai neizmantoji asus priekšmetus.

Saspiešanas risks:

- Atverot un aizverot durvis, nelieciet rokas eņģēs. Var notikt pirkstu iespiešana.

Ierīces simboli:



Simbols var atrasties uz kompresora. Tas attiecas uz eļļu kompresorā un norāda uz šādu risku: pēc norīšanas un iekļūšanas elpvados var būt nāvējošs. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Parastā darba režīmā riska nav.

Touch displeja darbības princips



Simbols atrodas uz kompresora un apzīmē ugunsnedrošu vielu risku. Nenoņemiet šo uzlīmi.



Šāda vai līdzīga uzlīme var atrasties ierīces mugurpusē. Tā norāda uz to, ka durvis un / vai korpusā atrodas vakuūmizolācijas paneli (VIP) vai perlīta paneli. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Nenoņemiet šo uzlīmi.

Ievērojiet brīdinājuma norādījumus un papildu specifiskās norādes citās nodaļās:

	BĪSTAMĪBA	nozīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	BRĪDINĀJUMS	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt nāve vai smagi ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	UZMANĪGI	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt viegli vai vidēji ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	UZMANĪBU	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja tie netiek novērsti.
	Norāde	nozīmē noderīgas norādes un padomus.

3 Touch displeja darbības princips

Jūs vadāt šo ierīci, izmantojot Touch displeju. Izmantojot Touch displeju (turpmāk tekstā saukts displejs), jūs izvēlaties ierīces funkcijas, viegli pieskaroties. Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.

3.1 Navigācijas un simbolu skaidrojums

Attēlos izmanto dažādus simbolus navigācijai ar displeju. Turpmākajā tabulā ir aprakstīti šie simboli.

Simbols	Apraksts
	Navigācijas bultiņas uz priekšu nospiešana: Pārvietojieties tālāk pirmajā izvēlnē.
	Navigācijas bultiņas atpakaļ nospiešana: Atgriezieties pirmajā izvēlnē.
	Navigācijas bultiņas vairākas reizes secīga nospiešana: Pārvietojieties izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai.

Simbols	Apraksts
	Apstiprināšanas simbola nospiešana: Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju. Atveriet apakšizvēlni.
Back	Apstiprināšanas simbola kopā ar simbolu Atpakaļ nospiešana: Atgriezieties par vienu izvēlnes līmeni.
	Bultiņa ar pulksteni: Paiet vairāk par 10 sekundēm, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	Bultiņa ar laika norādi: Paiet norādītais laiks, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	Simbola "Iestatījumu izvēlne" atvēršana: Pārejiet uz iestatījumu izvēlni un atveriet iestatījumu izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties iestatījumu izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 3.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana)
	Simbola "Paplašināta izvēlne" atvēršana: Pārejiet uz paplašināto izvēlni un atveriet paplašināto izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties paplašinātajā izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 3.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana)
Nekādas darbības 10 sekunžu laikā	Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.
Durvju atvēršana un atkārtota aizvēršana	Ja jūs atverat durvis un uzreiz tās atkal aizverat, rādījums atgriežas tieši uz statusa rādījumu.

Piezīme: Displeja attēlus parāda ar jēdzieniem angļu valodā.

3.2 Izvēlnes

Ierīces funkcijas ir sadalītas dažādās izvēlnēs.

Izvēlne	Apraksts
Galvenā izvēlne	Kad jūs ieslēdzat ierīci, tad jūs automātiski atrodaties galvenajā izvēlnē. No šejienes jūs pārvietojaties uz svarīgākajām ierīces funkcijām, uz iestatījumu izvēlni un uz paplašināto izvēlni.

Izvēlne	Apraksts
 Iestatījumu izvēlne	Iestatījumu izvēlne satur papildu ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu. (skat. 3.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana)
Paplašinātā izvēlne	Paplašinātā izvēlne satur īpašas ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu. Piekļuve paplašinātai izvēlnei ir aizsargāta ar ciparu kodu 151 . (skat. 3.2.2 Paplašinātās izvēlnes atvēršana)

3.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana

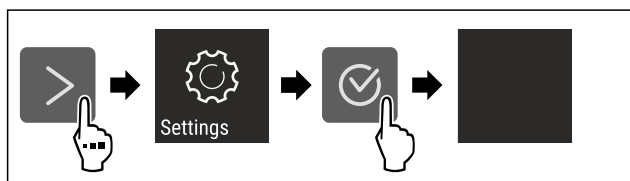


Fig. 2 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Iestatījumu izvēlne ir atvērta.
- ▶ Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

3.2.2 Paplašinātās izvēlnes atvēršana



Fig. 3

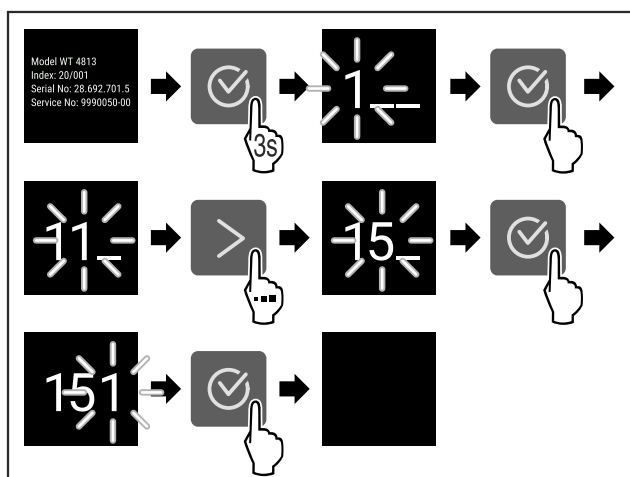


Fig. 4 Ilustratīvs attēlojums, piekļuve ar ciparu kodu **151**

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Paplašinātā izvēlne ir atvērta.
- ▶ Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

3.3 Miera režīms

Ja jūs 1 minūti nepieskaraties displejam, tad displejs pāriet miera režīmā. Miera režīmā rādījuma spilgtums ir apslāpēts.

3.3.1 Miera režīma pabeigšana

- ▶ Nospiediet jebkuru navigācijas bultiņu.
- ▷ Miera režīms ir pabeigts.

4 Ekspluatācijas uzsākšana

4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija)

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce ir uzstādīta un pievienota atbilstoši montāžas pamācībai.
- Visas līmlentes, līmējamās plēves un aizsargplēves, kā arī transportēšanas stiprinājumi ierīcē un uz ierīces ir noņemti.
- No atvilktnēm ir izņemti visi reklāmas materiāli.
- Touch displeja darbības princips ir zināms. (skat. 3 Touch displeja darbības princips)

Ieslēdziet ierīci, izmantojot Touch skārienekrānu:

- ▶ Ja ekrāns ir miera režīmā: Pieskarieties īslaicīgi ekrānam.
- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.

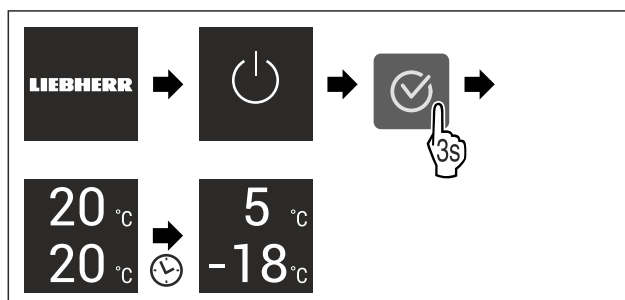


Fig. 5 Ilustratīvs attēlojums

- ▷ Redzams statusa indikators.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iestatītajai mērķa temperatūrai.
- ▷ Ierīce sāk darboties demonstrācijas režīmā (parādās statusa rādījums ar vārdu DEMO): Ja ierīce palaižas demonstrācijas režīmā, tad nākamo 5 minūšu laikā jūs varat deaktivizēt demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīms)

Papildu informācija:

- EasyTwist-Ice lietošanas sākšana. (skat. 4.2 EasyTwist-Ice lietošanas sākšana*) *
- SmartDevice lietošanas sākšana. (skat. 1.3 SmartDevice) un (skat. WLAN)

Norāde

Ražotājs iesaka:

- ▶ Ievietojiet pārtikas produktus: Gaidiet apmēram 6 stundas, līdz ir sasniegta iestatītā temperatūra.
- ▶ Ievietojiet **saldējamus produktus** -18 °C vai zemākā temperatūrā.
- ▶ Ievērojiet norādes par uzglabāšanu. (skat. 5.1 Norādes par uzglabāšanu)

Norāde

Jūs saņemsiet piederumus Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 EasyTwist-Ice lietošanas sākšana*

Ja šī ierīce ir aprīkota ar EasyTwist-Ice, tad jums **pirms pirmās lietošanas reizes** jāiztīra EasyTwist-Ice.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce ir pilnīgi pievienota.
- ▶ Iztīriet EasyTwist-Ice. (skat. 9.5.6 EasyTwist-Ice tīrīšana*)
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni. (skat. Ūdens tvertnes piepildīšana)

5 Uzglabāšana

5.1 Norādes par uzglabāšanu



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka risks

- ▶ Neizmantojiet elektriskās ierīces pārtikas produktu nodalījumā, ja to nav ieteicis veikt ražotājs.

Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama ventilācija.

- ▶ Režģis vienmēr jātur neapklāts.

Ievērojiet šādas norādes par uzglabāšanu:

- Saldētavas nodalījumā: Kārtīgi iesaiņojiet pārtikas produktus.
- Pārtikas produktus, kas viegli zaudē garšu vai uzsūc smaržas, ievietojiet slēgtos traukos vai apklājiet.
- Ievietojiet svaigu gaļu vai svaigas zivis tīros, slēgtos traukos. Šādi jūs novērsīsiet gaļas vai zivju saskari ar citiem pārtikas produktiem vai pilēšanu uz tiem.
- Uzglabājiet šķidrumus slēgtās tvertnēs.
- Pārtikas produktus novietojiet atstātus citu no cita, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt.
- Uzglabājiet pārtikas produktus atbilstoši norādēm uz iepakojuma.
- Vienmēr ievērojiet uz iepakojuma norādīto minimālo derīguma termiņu.

Norāde

Šo norāžu neievērošana var radīt pārtikas produktu sabojāšanos.

5.2 Ledusskapja nodalījums

Pateicoties gaisa cirkulācijai, ierīcē ir noregulējušās dažādas temperatūras zonas. Jūs atradīsiet dažādas temperatūras zonas ierīces un aprīkojuma pārskatā. (skat. 1.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats)

5.2.1 Pārtikas produktu sakārtošana

- ▶ Augšējā zona un durvis: Uzglabājiet sviestu, sieru, konservus un tūbiņas.
- ▶ Zemākās temperatūras zona: Uzglabājiet pārtikas produktus, kas viegli bojājas, piem., gatavi ēdieni, gaļas un desu izstrādājumi.
- ▶ Apakšējais nodalījums: Uzglabājiet svaigu gaļu vai svaigas zivis.

5.3 EasyFresh

EasyFresh ir piemērots neiepakotiem pārtikas produktiem, piem., augļi un dārzeņi.

Gaisa mitrums atvilktnē ir atkarīgs no ievietotā atdzesējamā produkta mitruma satura un no tā, cik bieži atvilktnē tiek izvilktas. Jūs varat paši regulēt gaisa mitrumu.

5.3.1 Pārtikas produktu sakārtošana

- ▶ Uzglabājiet neiepakotus augļus un dārzeņus. Ja gaisa mitrums ir pārāk augsts:
- ▶ Regulējiet gaisa mitrumu.

5.4 Saldētavas nodalījums

Šajā gadījumā -18 °C temperatūrā stabilizējas sauss, auksts uzglabāšanas klimats. Auksts uzglabāšanas klimats ir piemērots saldētas pārtikas un saldējamo produktu uzglabāšanai vairāku mēnešu garumā, ledus gabaliņu sagatavošanai vai svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.

5.4.1 Pārtikas produktu sasaldēšana

Sasaldējamais daudzums

Svaigu pārtikas produktu daudzums, kurus var sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts datu plāksnītes (skat. 10.5 Datu plāksnīte) tabulā "Sasaldēšanas diennakts jauda ... kg/24h".

Lai pārtikas produkti ātri sasaltu, ievērojiet turpmāk norādīto viena iepakojuma maksimālo svaru:

- Augļi un dārzeņi līdz 1 kg
- Gaļa līdz 2,5 kg

Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost

Atkarībā no sasaldējamā daudzuma pirms sasaldēšanas jūs varat aktivizēt SuperFrost, lai sasniegtu zemāku saldēšanas temperatūru. (skat. SuperFrost)

- ▶ Aktivizējiet SuperFrost, ja sasaldējamais daudzums pārsniedz apm. 2 kg.

Brīdis, kad jūs aktivizējat SuperFrost, ir atkarīgs no sasaldējamā daudzuma:

Sasaldējamais daudzums	SuperFrost aktivizēšanas brīdis
Mazs sasaldējamais daudzums	Aktivizējiet SuperFrost apmēram 6 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, sakārtojiet pārtikas produktus.
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Aktivizējiet SuperFrost apmēram 24 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, sakārtojiet pārtikas produktus.

Pārtikas produktu sakārtošana



UZMANĪBU

Savainošanās risks ar stikla lauskām!

Pudeles un kārbas ar dzērieniem var sasilstot sasprāgt. Īpaši tas sakāms par ogļskābo gāzi saturošiem dzērieniem.

- ▶ Sasaldējiet pudeles un kārbas tikai tādā gadījumā, ja esat aktivizējis BottleTimer funkciju SmartDevice lietotnē.

Sasaldējamais daudzums	Pārtikas produktu sakārtošana
Mazs sasaldējamais daudzums	Sakārtojiet iepakotus pārtikas produktus augšējā atvilktnē. Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus tuvu atvilktnes aizmugurējai sienai.
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Iepakotu pārtiku sadaliet pa visām atvilktnēm, tomēr apakšējā atvilktnē ievietojiet tikko dziļi sasaldēto pārtiku. Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus tuvu atvilktnes aizmugurējai sienai.

5.4.2 Pārtikas produktu atkausēšana



BRĪDINĀJUMS

Saundēšanās bīstamība ar pārtikas produktiem!

- ▶ Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
- ▶ Pārstrādājiet atkausētos pārtikas produktus tik ātri, cik iespējams.

Jūs varat dažādos veidos atkausēt pārtikas produktus:

- ledusskapja nodalījumā
- mikroviļņu krāsnī
- cepeškrāsnī / konvekcijas cepeškrāsnī
- istabas temperatūrā
- ▶ Izņemiet tikai tik daudz pārtikas produktu, cik nepieciešams.

5.5 Uzglabāšanas ilgums

Norādītie uzglabāšanas laiki ir orientējošas vērtības.

Uz pārtikas produktiem, kam ir norāde par maksimālo derīguma termiņu, vienmēr attiecas uz iepakojuma uzrādītais datums.

5.5.1 Ledusskapja nodalījums

Ir jāievēro uz iepakojuma norādītais minimālais derīguma termiņš.

5.5.2 Saldētavas nodalījums

Orientējošas vērtības dažādu pārtikas produktu uzglabāšanas laikam		
Saldējums	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Desa, šķiņķis	pie -18 °C	no 2 līdz 3 mēnešiem
Maize, cepti mīklas izstrādājumi	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Medījums, cūkgaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 9 mēnešiem
Zivis, treknas	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Zivis, liesas	pie -18 °C	no 6 līdz 8 mēnešiem
Siers	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Putnu gaļa, liellopu gaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem
Dārzeni, augļi	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem

6 Enerģijas taupīšana

- Centieties vienmēr nodrošināt labu gaisa cirkulāciju. Neaizsedziet ventilācijas atveres vai režģi.
- Ventilatora režģis vienmēr jātur neapklāts.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Uzstādot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no uzstādīšanas apstākļiem, piem., vides temperatūras (skat. 1.4 Ierīces izmantošanas

sfēra) . Siltākas vides temperatūras gadījumā enerģijas patēriņš var palielināties.

- Turiet ierīci atvērtu pēc iespējas īsāku brīdi.
- Jo zemāka temperatūra tiek iestatīta, jo lielāks ir elektroenerģijas patēriņš.
- Sašķirojiet pārtikas produktus: home.liebherr.com/food.
- Visus pārtikas produktus uzglabājiet kārtīgi iesaiņotus un apklātus. Tādējādi tiek novērsta sarmas veidošanās.
- Pārtikas produktus izņemiet tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai tie pārāk nesasiltu.
- Siltu ēdienu ievietošana: pirms tam atdzesējiet līdz istabas temperatūrai.
- Saldētos produktus atkausējiet ledusskapja nodalījumā.
- Ilgāka atvaļinājuma gadījumā izmantojiet HolidayMode (skat. HolidayMode) .

Putekļu nosēdumu dēļ ierīce patērē vairāk enerģijas:

- Saldēšanas aparātu ar siltummaini - metāla režģi pie ierīces aizmugurējās sienas - attīriet no putekļiem vienreiz gadā.



7 Vadība

7.1 Vadības un indikācijas elementi

7.1.1 Status indikators

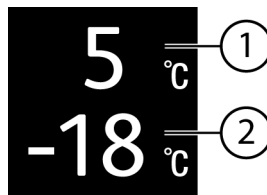


Fig. 6

(1) Ledusskapja nodalījuma temperatūras indikators

(2) Saldētavas nodalījuma temperatūras indikators

Status indikators parāda iestatīto temperatūru, un ir sākotnējais indikators. No turienes veic navigāciju uz funkcijām un iestatījumiem.

7.1.2 Indikatora simboli

Indikatora simboli sniedz ziņas par pašreizējo ierīces stāvokli.

Simbols	Ierīces stāvoklis
	Gaidstāve (Standby) Ierīce vai temperatūras zona ir izslēgta.
	Pulsējošs skaitlis Ierīce darbojas. Temperatūra pulsē līdz iestatītā vērtībai ir sasniegta.
	Pulsējošs simbols Ierīce darbojas. Veic iestatījumu.
	Josla aizpildās Funkcija tiek aktivizēta.

7.2 Ierīces funkcijas

7.2.1 Norādes par ierīces funkcijām

Ierīces funkcijas rūpnīcā ir iestatītas tā, ka šī ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai.

Pirms jūs izmaināt, aktivizējāt vai deaktivizējat ierīces funkcijas, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Jūs esat izlasījis un izpratis aprakstus par displeja darbības principu. (skat. 3 Touch displeja darbības princips)
- ☐ Jūs esat iepazinies ar šīs ierīces vadības un indikācijas elementiem.



Ierīces izslēgšana un ieslēgšana

Ar šo funkciju ieslēdz un izslēdz visu ierīci.

Ierīces izslēgšana

Izslēdzot ierīci, saglabājas visi iepriekš iestatītie iestatījumi.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ir izpildītas (skat. 11 Ekspluatācijas izbeigšana) norādes par veicamajām darbībām.




Fig. 7

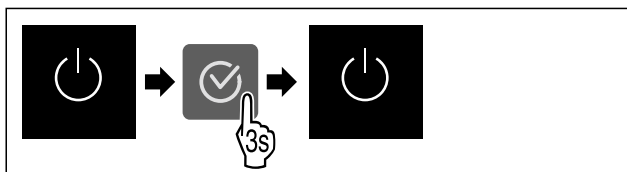


Fig. 8

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- ▷ Ekrānā redzams gaidstāves simbols.
- ▷ Ekrāns kļūst melns.

Ierīces ieslēgšana

Ja ekrāns ir miera režīmā:

- Nospiediet jebkuru navigācijas bultiņu.

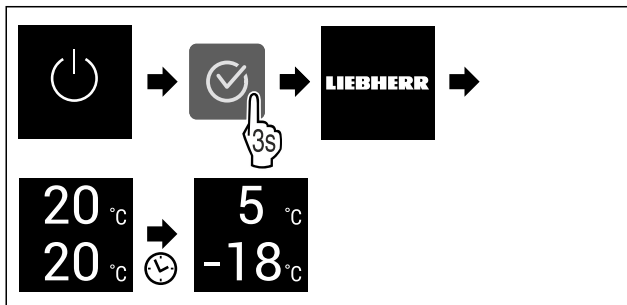


Fig. 9 Ilustratīvs attēlojums

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Ja ierīce ieslēdzas demonstrācijas režīmā:
- Deaktivizējiet demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīma deaktivizēšana)
- ▷ Ierīce ir ieslēgta.
- ▷ Tiek aktivizēti iepriekš iestatītie iestatījumi.
- ▷ Ierīce atdzesē pārtiku līdz iestatītajai temperatūrai.



Temperatūras zonas izslēgšana un ieslēgšana

Jūs varat atsevišķi citu no citas izslēgt ierīces atsevišķās temperatūras zonas.

Lietojums:

- Tīrīšana
- Atkausēšana

Ledusskapja nodalījuma izslēgšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ledusskapja nodalījums ir iztukšots.

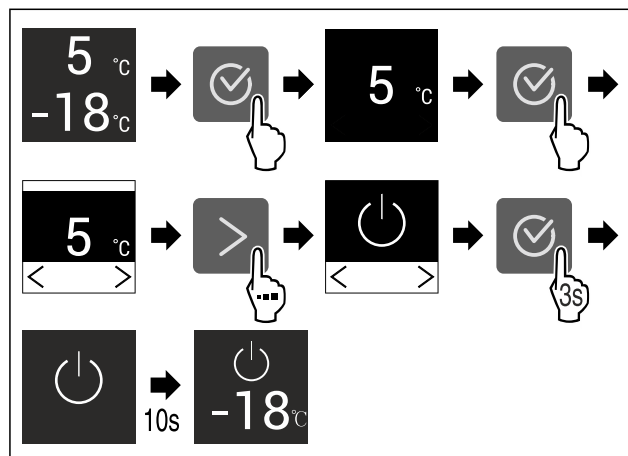


Fig. 10 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Ledusskapja nodalījums ir izslēgts.

Ledusskapja nodalījuma ieslēgšana

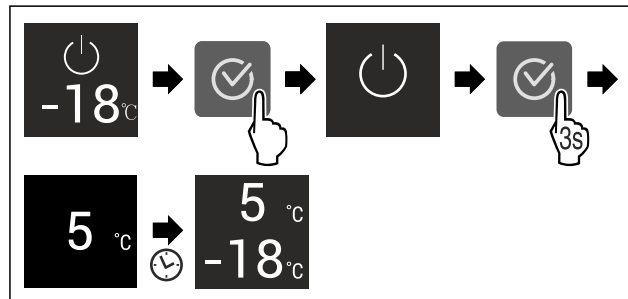


Fig. 11 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Ledusskapja nodalījums ir ieslēgts.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz pēdējai iestatītajai temperatūrai.



WLAN

Ar šo funkciju jūs savienojat šo ierīci ar WLAN tīklu. Tad jūs varat to vadīt, izmantojot SmartDevice lietotni mobilajā gala iekārtā. Ar šo funkciju jūs varat arī atkal atvienot vai atiestatīt WLAN savienojumu.

Lai šo ierīci varētu savienot ar WLAN tīklu, jums ir nepieciešama SmartDeviceBox.

Papildu informācija par SmartDevice: (skat. 1.3 SmartDevice)

Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

Jūs nevarat izmantot SmartDeviceBox.

WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ SmartDeviceBox ir nopirkta un izmantota. (skat. 1.3 SmartDevice)
- ☐ SmartDevice lietotne ir uzinstalēta (skatiet apps.home.liebherr.com).
- ☐ Reģistrācija lietotnē SmartDevice ir pabeigta.



Fig. 12

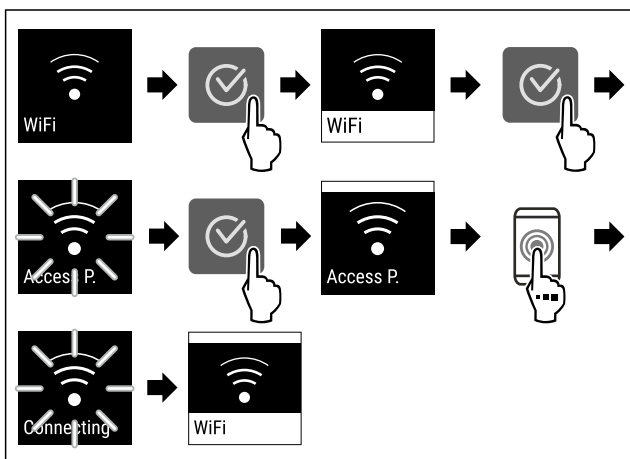


Fig. 13

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Savienojums ir izveidots.

WLAN savienojuma atvienošana




Fig. 14

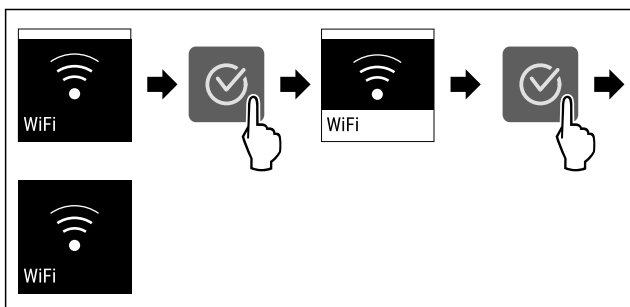


Fig. 15

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Savienojums ir atvienots.

WLAN savienojuma atiestate



Fig. 16

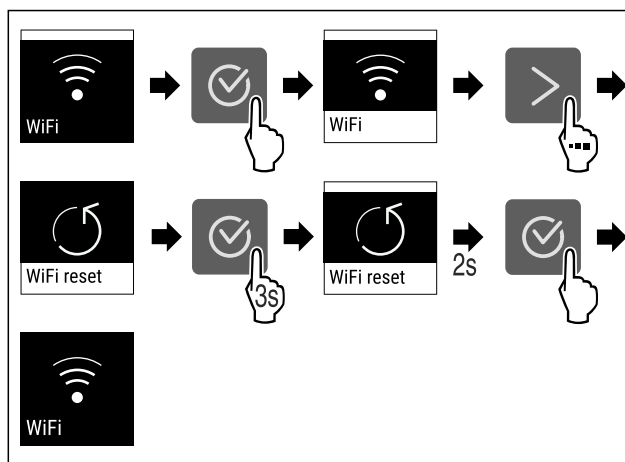


Fig. 17

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ WLAN savienojums un pārējie WLAN iestatījumi ir atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.

Informācijas par WLAN savienojumu parādīšana




Fig. 18

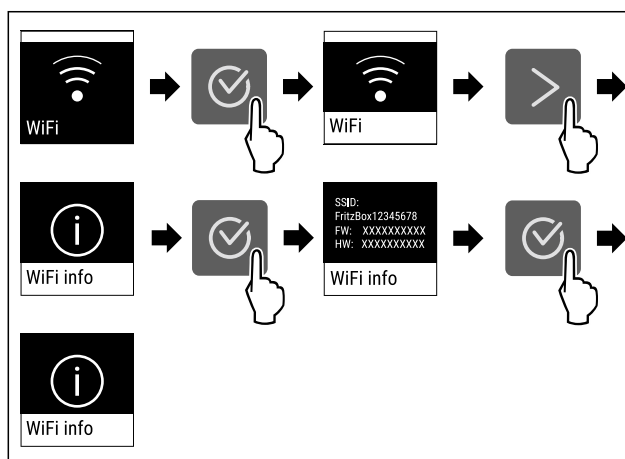


Fig. 19

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

5 °C Temperatūra

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūru.

Temperatūra ir atkarīga no šādiem faktoriem:

- Durvju atvēršanas biežums
- Durvju atvēršanas ilgums
- Telpas temperatūra, kur uzstādīta ierīce
- Pārtikas produktu veids, temperatūra un daudzums

Temperatūras zona	Rūpnīcā iestatītā temperatūra	Ieteicamais iestatījums
5 °C Ledusskapja nodalījums	5 °C	4 °C

Temperatūras zona	Rūpnīcā iestatītā temperatūra	Ieteicamais iestatījums
-18 °C Saldētavas nodaļums	-18 °C	-18 °C

Temperatūras iestatīšana ledusskapja nodaļumā

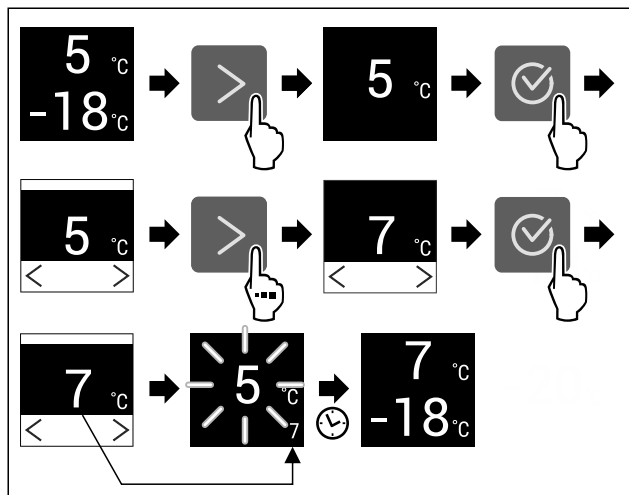


Fig. 20 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Temperatūra ir iestatīta.

Temperatūras iestatīšana saldētavas nodaļumā

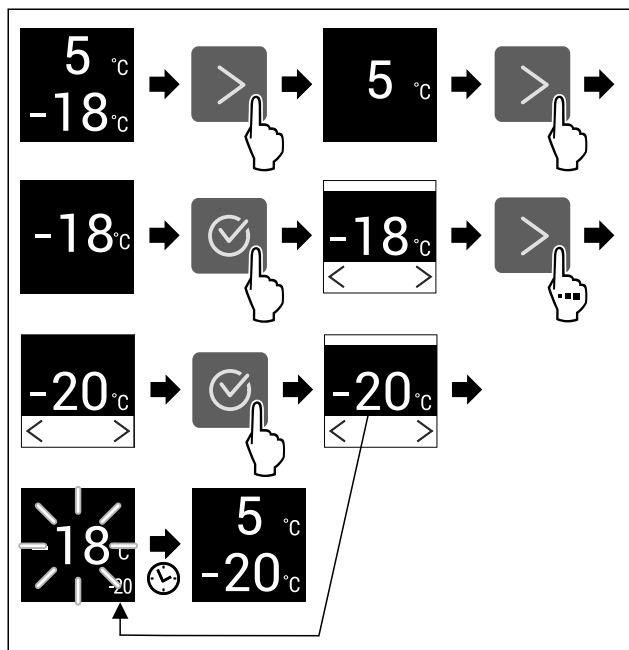


Fig. 21 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Temperatūra ir iestatīta.

°C/°F Temperatūras mērvienība

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūras mērvienību. Jūs varat iestatīt Celsija grādu vai Fārenheita grādu kā temperatūras mērvienību.

Temperatūras vienības iestatīšana



Fig. 22

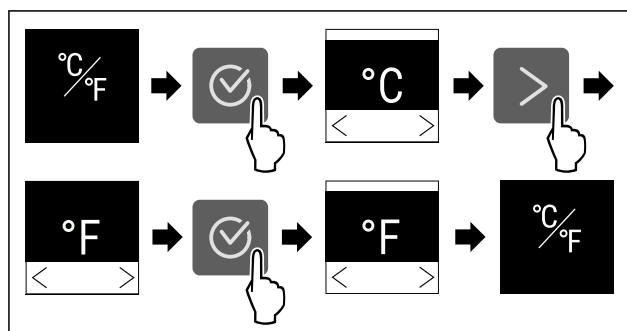


Fig. 23 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no Celsija grāda uz Fārenheita grādu.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Temperatūras mērvienība ir iestatīta.

D1 D-Value*

Ar šo funkciju jūs iestatāt D-Value.

D-Value norāda, vai jūs lietojat ledusskapja nodaļumu ar sausu aizmugures sienu vai bez tās. Aizmugures siena piegādes brīdī ir uzstādīta ierīcē. D-Value ir iepriekš iestatīta atbilstoši D1.

Jūs varat izņemt aizmugures sienu tīrīšanai. (skat. 9.5.4 Sausas aizmugures sienas tīrīšana*) Lai ierīci lietu bez aizmugures sienas, jums jāiestata D-Value atbilstoši D2.

Norāde

Deklarētais elektroenerģijas patēriņš tika izmērīts bez sausas aizmugurējās sienas. Ierīce ar sausu aizmugurējo sienu ir darbotiespējīga, taču tai ir mazliet lielāks elektroenerģijas patēriņš.

Liebherr iesaka:

- Lietojiet ierīci ar sausu aizmugures sienu, lai nepieļautu redzamu kondensātu un preču piesaļšanu.

D-Value iestatīšana




Fig. 24

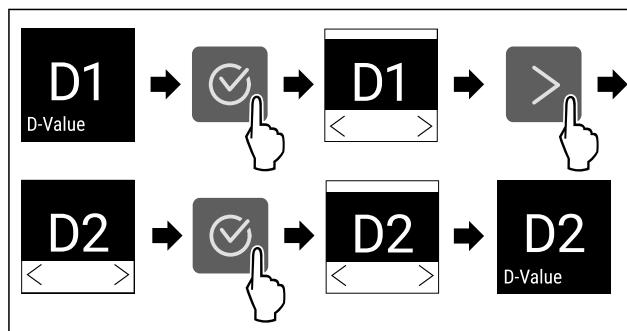


Fig. 25 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no D1 uz D2.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ D-Value ir iestatīta.

SuperCool

Ar šo funkciju aktivizē vai deaktivizē režīmu SuperCool. Aktivizējot režīmu SuperCool, tiek pastiprināta ierīces atdzesēšanas jauda. Līdz ar to tiek panākta zemāka dzesēšanas temperatūra. Ja vēlaties ātri atdzesēt lielu pārtikas daudzumu, varat aktivizēt režīmu SuperCool.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

SuperCool aktivizēšana

Funkcijas aktivizēšanas brīdis:

- Ja vēlaties ledusskapja nodalījumā uzglabāt svaigu pārtiku: pēc pārtikas ievietošanas aktivizējiet funkciju.



Fig. 26

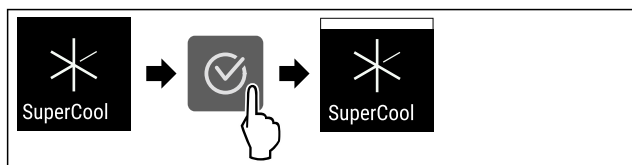


Fig. 27

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ SuperCool ir aktivizēta.

SuperCool deaktivizēšana

SuperCool pēc 18 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt funkciju SuperCool:



Fig. 28

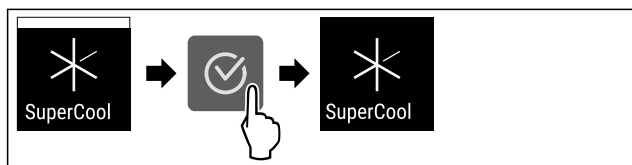


Fig. 29

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ SuperCool ir deaktivizēta.
- ▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.

PowerCool

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat PowerCool. PowerCool nodrošina optimālu temperatūras noslāņošanas pārtikas produktu dzesēšanai.

Funkcija attiecas uz ledusskapja nodalījumu.

Lietojums:

- ja ir augsta telpas temperatūra (sākot ar apm. 35 °C)

- ja ir augsts gaisa mitrums, piem., vasarā
- ievietojot mitras preces, lai nepieļautu kondensāta veidošanos iekšpusē

Norāde

Ventilators var darboties arī tad, ja funkcija ir deaktivizēta. Tas nodrošina optimālu temperatūras izkliedi ierīcē.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

PowerCool aktivizēšana

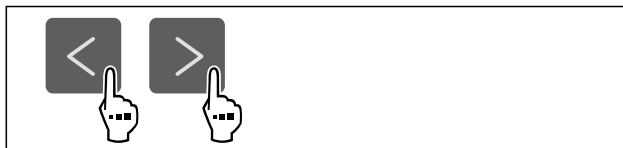


Fig. 30

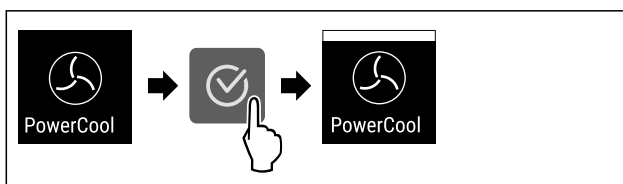


Fig. 31

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ PowerCool ir aktivizēta.

PowerCool deaktivizēšana



Fig. 32

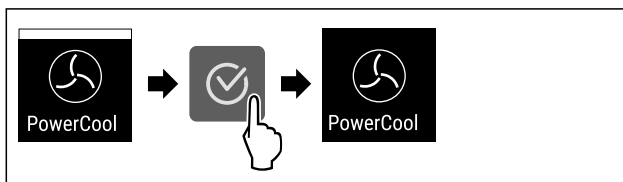


Fig. 33

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ PowerCool ir deaktivizēta.

SuperFrost

Ar šo funkciju aktivizē vai deaktivizē režīmu SuperFrost. Aktivizējot režīmu SuperFrost, tiek pastiprināta ierīces saldēšanas jauda. Līdz ar to panākat zemāku sasaldēšanas temperatūru.

Lietojums:

- Svaigu pārtikas produktu ātra pilnīga sasaldēšana. Tas nodrošina pārtikas produktu uzturvērtības, izskata un garšas saglabāšanu.
- Saldējamo produktu aukstuma rezerves palielināšana, pirms notiek ierīces atkausēšana.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

SuperFrost aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Vai ir ņemts vērā sasaldējamais daudzums un režīma SuperFrost aktivizēšanas brīdis. (skat. Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost)



Fig. 34

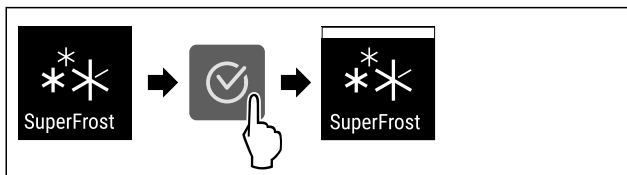


Fig. 35

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ SuperFrost ir aktivizēta.

SuperFrost deaktivizēšana

SuperFrost funkcija tiek automātiski deaktivizēta pēc 56 līdz 72 stundām atkarībā no ievietotā pārtikas daudzuma. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt funkciju SuperFrost:

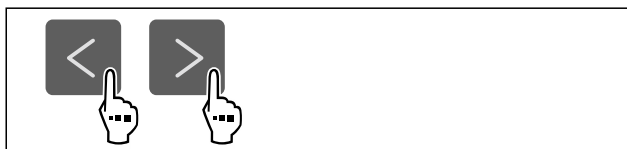


Fig. 36

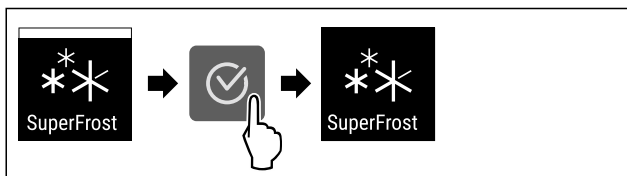


Fig. 37

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ SuperFrost ir deaktivizēta.
- ▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.



Atkausēšanas cikla palaišana

Ar šo funkciju jūs manuāli palaižat automātisko atkausēšanas ciklu, ja atkausēšanas cikls kļūdas atklāšanas gadījumā nepalaižas automātiski.

Atkausēšanas cikla palaišana




Fig. 38

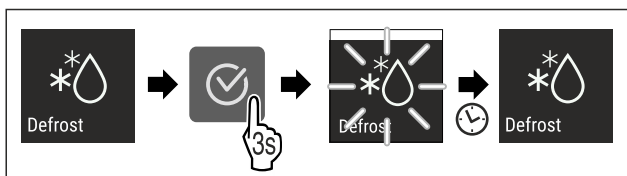


Fig. 39

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Atkausēšanas cikls ir palaists: simbols mirgo līdz brīdim, līdz atkausēšanas cikls ir automātiski pabeigts.
- ▷ Kad atkausēšanas cikls ir pabeigts: ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.

Atkausēšanas cikla atcelšana

Atkausēšanas cikls tiek automātiski pabeigts. Taču jūs varat atkausēšanas ciklu atcelt arī jebkurā brīdī atkausēšanas procesa laikā:

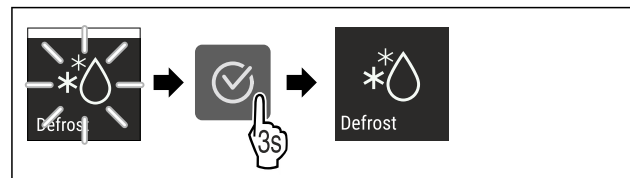


Fig. 40

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Atkausēšanas cikls ir atcelts.
- ▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.



PartyMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat PartyMode. PartyMode aktivizē dažādas funkcijas, kas ir lietderīgas ballītei.

PartyMode aktivizē šādas funkcijas:

- SuperCool (skat. SuperCool)
- SuperFrost (skat. SuperFrost)

Jūs varat individuāli un elastīgi iestatīt visas minētās funkcijas. Ja jūs deaktivizējat PartyMode, tad visas izmaiņas tiek noraidītas.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

PartyMode aktivizēšana



Fig. 41

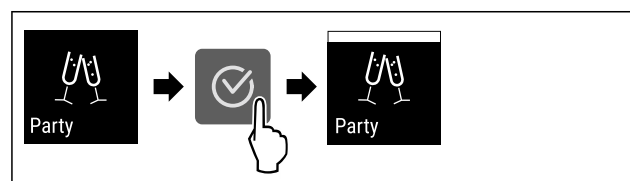


Fig. 42

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ PartyMode un piederīgās funkcijas ir aktivizētas.
- ▷ Pašreizējā temperatūra mirgo, līdz ir sasniegta mērķa temperatūra.

PartyMode deaktivizēšana

PartyMode pēc 24 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt PartyMode:

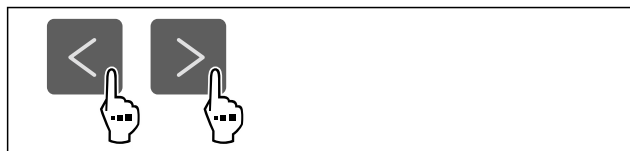


Fig. 43

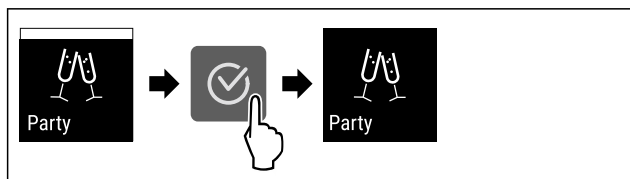


Fig. 44

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ PartyMode ir deaktivizēta.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai: Pašreizējā temperatūra mirgo, līdz ir sasniegta mērķa temperatūra.

HolidayMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat HolidayMode. Aktivizējot HolidayMode, ledusskapja nodalījums tiek iestatīts uz 15 °C. Tādējādi ilgākas prombūtnes laikā jūs ietaupāt enerģiju un nepieļaujat sliktus aromātus un pelējuma veidošanos.

Ierīces stāvoklis ar aktīvu HolidayMode
Ledusskapja nodalījums atdziest līdz 15 °C.
EasyFresh atdziest līdz 15 °C.
Saldētavas nodalījumā saglabājas iestatītā temperatūra.
PartyMode ir deaktivizēta.
SuperCool ir deaktivizēta.
PowerCool ir deaktivizēta.

HolidayMode aktivizēšana

- Pilnīgi iztukšojiet ledusskapja nodalījumu.
- Pilnīgi iztukšojiet EasyFresh.

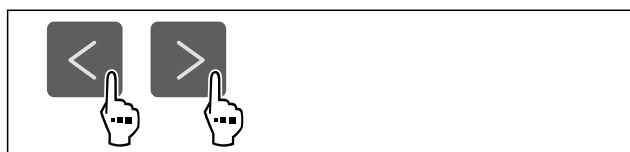


Fig. 45

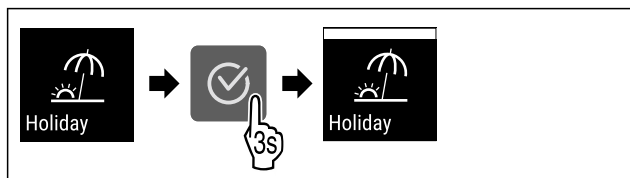


Fig. 46

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ HolidayMode ir aktivizēta.
- ▷ Temperatūras indikators rāda simbolu HolidayMode.

HolidayMode deaktivizēšana

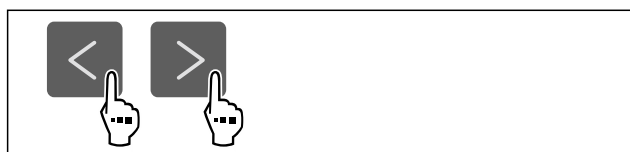


Fig. 47

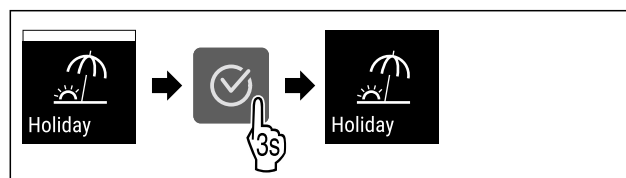


Fig. 48

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ HolidayMode ir deaktivizēta.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.



SabbathMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat SabbathMode. Ja jūs aktivizējat šo funkciju, dažas elektroniskās funkcijas tiek izslēgtas. Tādējādi šī ierīce izpilda ebreju brīvdienas reliģiskās prasības, piem., sabats un atbilst "STAR-K Kosher" sertifikācijai.

Ierīces stāvoklis ar aktīvu SabbathMode
Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.
Visas funkcijas displejā, izņemot funkciju SabbathMode deaktivizēšana ir bloķētas.
Aktīvās funkcijas paliek aktīvas.
Displejs paliek spilgts, kad aizverat durvis.
Iekšējais apgaismojums ir deaktivizēts.
Neizpilda atgādinājumus. Aptur iestatīto laika intervālu.
Neparāda atgādinājumus un brīdinājumus.
Nav durvju trauksmes signāla.
Nav temperatūras trauksmes signāla.
Atkausēšanas cikls darbojas tikai norādītajā laikā, neņemot vērā ierīces lietošanu.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma ierīce atgriežas atpakaļ SabbathMode.

Ierīces stāvoklis

Norāde

Šī ierīce saņēmusi institūta "Institute for Science and Halacha" sertifikāciju. (www.machonhalacha.co.il)

Ierīču sarakstu, kurām ir piešķirts "STAR-K" sertifikāts, atradīsiet tīmekļa vietnē www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivizēšana



BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās risks, ko rada sabojājušies pārtikas produkti! Ja jūs esat aktivizējis SabbathMode, un rodas strāvas padeves pārtraukums, statusa indikatorā neparādās ziņojums par strāvas padeves pārtraukumu. Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, ierīce turpina darboties SabbathMode. Strāvas padeves pārtraukuma dēļ pārtikas produkti var sabojāties, un to ēšana var radīt saindēšanos ar pārtikas produktiem.

Pēc strāvas padeves pārtraukuma:

- Neēdiet pārtikas produktus, kas bija sasaldēti un ir atkausējušies.




Fig. 49

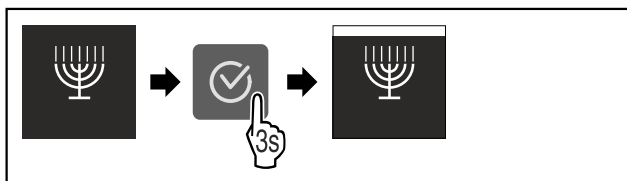


Fig. 50

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ SabbathMode ir aktivizēta.
- ▷ Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.

SabbathMode deaktivizēšana

SabbathMode pēc 80 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt SabbathMode:

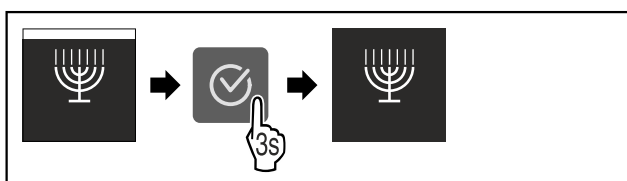


Fig. 51

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ SabbathMode ir deaktivizēta.



E-Saver

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat enerģijas taupības režīmu. Ja aktivizējat enerģijas taupības režīmu, tad samazinās enerģijas patēriņš un tiek paaugstināta ierīcē esošā temperatūra. Pārtikas produkti saglabā svaigumu, taču saīsinās to derīguma termiņš.

Temperatūras zona	Ieteicamais iestatījums (skat. Temperatūras iestatīšana ledusskapja nodaļumā)	Temperatūra ar aktīvu E-Saver
5 °C Ledusskapja nodaļums	4 °C	7 °C
-18 °C Saldētavas nodaļums	-18 °C	-16 °C

Temperatūra

E-Saver aktivizēšana

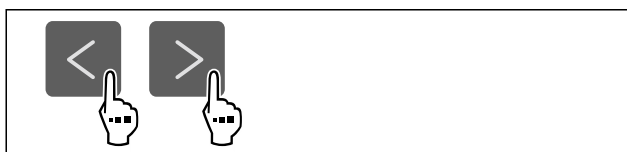


Fig. 52

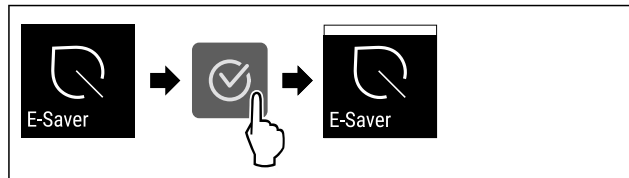


Fig. 53

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Enerģijas taupības režīms ir aktivizēts.

E-Saver deaktivizēšana

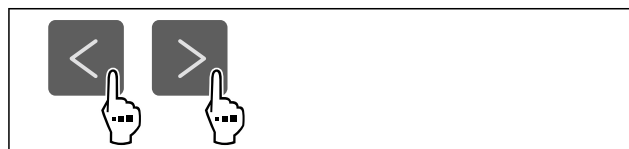


Fig. 54

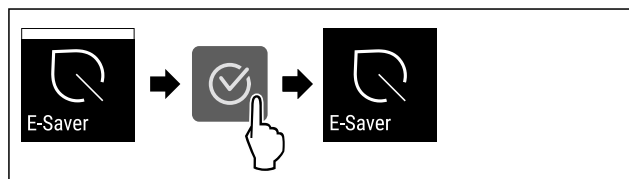


Fig. 55

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Enerģijas taupības režīms ir deaktivizēts.

Ar šo funkciju jūs iestatāt ūdens padevi. Ūdens padeve regulē ūdens pieplūdes daudzumu. Varat mainīt ūdens padevi, ja tā neatbilst ūdens spiedienam un izvadāmo ledus gabaliņu lielumam.

Ūdens padeves sākotnēji iestatītā vērtība piegādes brīdī ir 4. Varat izvēlēties vērtību no 1 (mazākais padeves apjoms) līdz 8 (lielākais padeves apjoms).

Ūdens padeves iestatīšana



Fig. 56

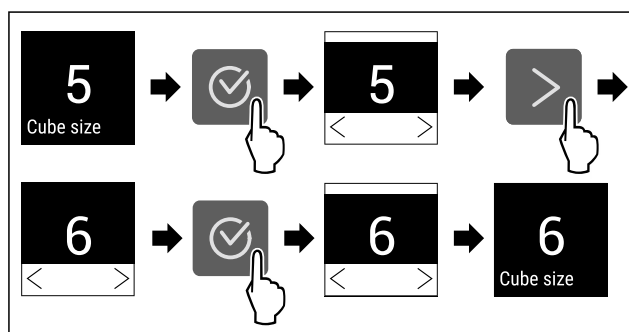


Fig. 57 Ilustratīvs attēls: pārslēgšanās no vērtības 5 uz vērtību 6.

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Ūdens padeve ir iestatīta.



CleaningMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat CleaningMode. CleaningMode nodrošina ierīces ērtu tīrīšanu.

Šis iestatījums attiecas uz ledusskapja nodaļumu.

Lietojums:

- Notīriet ledusskapja nodaļumu. (skat. 9.5 Ierīces tīrīšana)

Ierīces stāvoklis ar aktīvu CleaningMode
Statusa indikators nepārtraukti parāda CleaningMode.
Ledusskapja nodalījums ir izslēgts.
Iekšējais apgaismojums ir aktivizēts.
Neparāda atgādinājumus un brīdinājumus. Neatskan neviens skaņas signāls.

Ierīces stāvoklis

CleaningMode aktivizēšana




Fig. 58

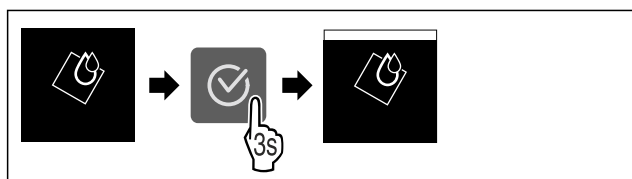


Fig. 59

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ CleaningMode ir aktivizēta.
- ▷ Statusa indikators nepārtraukti parāda CleaningMode.

CleaningMode deaktivēšana

CleaningMode pēc 60 minūtēm tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt CleaningMode:

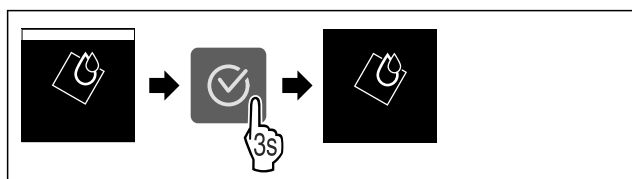


Fig. 60

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ CleaningMode ir deaktivizēta.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.

Displeja spilgtums

Ar šo funkciju jūs pakāpeniski iestatāt displeja spilgtumu.

Jūs varat iestatīt šādas spilgtuma pakāpes:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (noklusējums)

Spilgtuma iestatīšana



Fig. 61

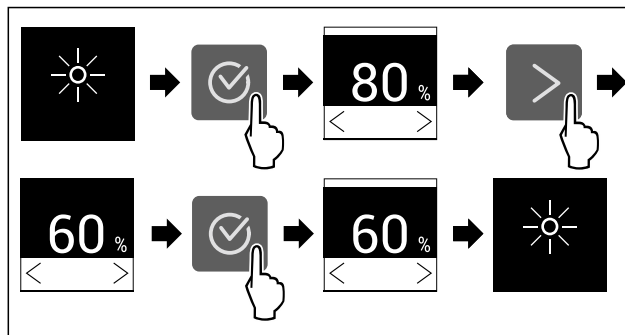


Fig. 62 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no 80 % uz 60 %.

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Spilgtums ir iestatīts.

Durvju trauksmes signāls

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat durvju trauksmes signālu. Durvju trauksmes signāls atskan, kad durvis ir atvērtas pārāk ilgi. Durvju trauksmes signāls piegādes brīdī ir aktivizēts. Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis var būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls.

Varat iestatīt šādus ilgumus:

- 1 minūte
- 2 minūtes
- 3 minūtes
- Izslēgts

Durvju trauksmes signāla iestatīšana




Fig. 63

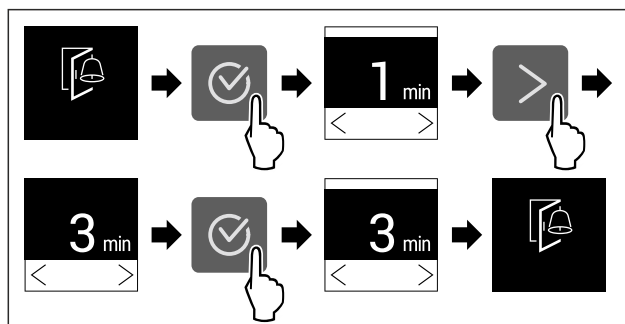


Fig. 64 Ilustratīvs attēls: durvju trauksmes signāla mainīšana no 1 minūtes uz 3 minūtēm.

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Durvju trauksmes signāls ir iestatīts.

Durvju trauksmes signāla deaktivizēšana



Fig. 66

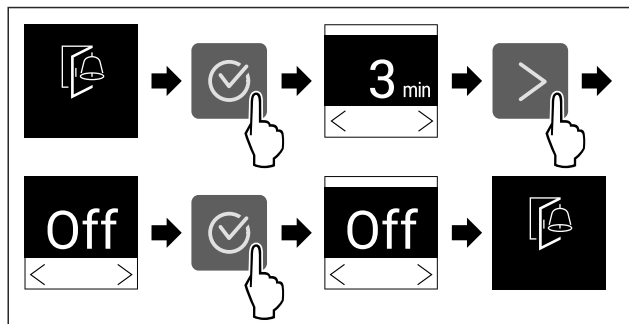


Fig. 67

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Durvju trauksmes signāls ir deaktivizēts.



Ievades bloķēšanas mehānisms

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu. Ievades bloķēšanas mehānisms novērš situāciju, kad ierīci nejauši vadīs, piem., bērni.

Lietojums:

- Funkciju nejaušas izmaiņas nepieļaušana.
- Ierīces nejaušas izslēgšanas nepieļaušana.
- Nejaušas temperatūras iestatīšanas nepieļaušana.

Ievades bloķēšanas mehānisma aktivizēšana

Kad jūs aktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu, tad jūs joprojām varat pārvietoties izvēlnēs, taču jūs nevarat izvēlēties vai izmainīt citas funkcijas.



Fig. 68

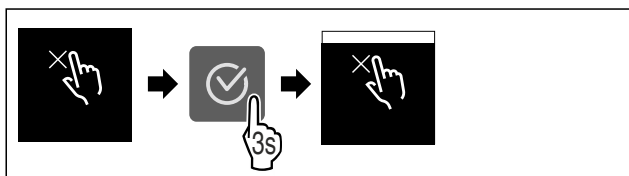


Fig. 69

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Ievades bloķēšanas mehānisms ir aktivizēts.

Ievades bloķēšanas mehānisma deaktivizēšana




Fig. 70

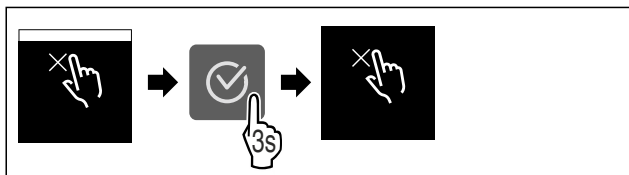


Fig. 71

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Ievades bloķēšanas mehānisms ir deaktivizēts.



Ierīces informācija

Ar šo funkciju tiek parādīts ierīces modeļa nosaukums, indekss, sērijas numurs un apkopes numurs. Jums nepieciešama šī informācija, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 10.4 Klientu serviss)

Ar šo funkciju varat atvērt arī paplašināto izvēlni. (skat. 3 Touch displeja darbības princips)

Ierīces informācijas parādīšana



Fig. 72

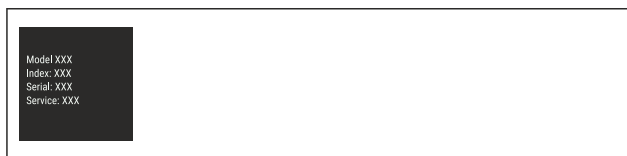


Fig. 73

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Ekrānā redzama ierīces informācija.



Programmatūra

Ar šo funkciju tiek parādīta jūsu ierīces programmatūras versija.

Programmatūras versijas attēlošana



Fig. 74



Fig. 75

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Ekrānā redzama programmatūras versija.



Atgādinājums

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat atgādinājumus. Funkcija piegādes brīdī ir aktivizēta.

Ja funkcija ir aktivizēta, tad parādās šādi atgādinājumi:

- FreshAir aktivās ogles filtra nomaiņa (skat. FreshAir aktivās ogles filtra nomaiņa)

Atgādinājuma aktivizēšana




Fig. 76



- ## Atgādinājuma deaktivizēšana



- **Demonstrācijas režīms**

Ja jūs aktivizējat un pēc tam uzreiz deaktivizējat demonstrācijas režīmu, tad ierīce tiek atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem. (skat. Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem)

Demonstrācijas režīma aktivizēšana



- ## Demonstrācijas režīma deaktivizēšana



Fig. 83

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Demonstrācijas režīms ir deaktivizēts.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. 4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
- ▷ Ierīce ir atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.



Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem

Ar šo funkciju jūs atiestatāt visus iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem. Visi iestatījumi, kurus jūs līdz šim veicāt, tiek atiestatīti uz to sākotnējo iestatījumu.

Atiestates izpilde



Fig. 84

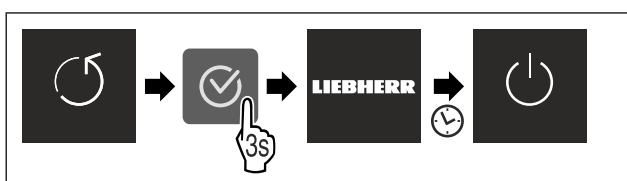


Fig. 85

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Ierīce ir atiestatīta.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Pārstartēt ierīci. (skat. 4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))

7.3 Ziņojumi


Ir divas ziņojumu kategorijas:



Kategorija	Nozīme
Brīdinājums	Brīdinājumi parādās durvju trauksmes signāla vai darbības traucējumu gadījumā. Jūs varat paši aizvērt vienkāršos brīdinājumus. Nopietnu darbības traucējumu gadījumā jums jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 10.4 Klientu serviss)
Atgādinājums	Atgādinājumi atgādina par vispārējiem procesiem. Jūs varat veikt šos procesus un līdz ar to aizvērt ziņojumu.

7.3.1 Brīdinājumu pārskats

Ierīces īpašības brīdinājumu gadījumā:

- Displejā parādās brīdinājums.
- Trauksmes skaņas signāls atskan ar pieaugošu skaļuma līmeni.
- Dažiem brīdinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
 Durvju trauksmes signāls	Ziņojums parādās, ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas.	Veiciet darbības soļus (skat. Durvju trauksmes signāls).

Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
 Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls	Ziņojums parādās, ja saldētavas temperatūra ir palielinājusies strāvas padeves pārtraukuma dēļ.	Veiciet darbības soļus (skat. Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls).
 Temperatūras trauksmes signāls	Ziņojums parādās, ja saldētavas temperatūra neatbilst iestatītajai temperatūrai.	Veiciet darbības soļus (skat. Temperatūras trauksmes signāls).
 Kļūda	Ziņojums parādās, ja pastāv ierīces kļūda. Ierīces detaļa uzrāda kļūdu.	Veiciet darbības soļus (skat. Kļūda).

7.3.2 Brīdinājumu aizvēršana

Durvju trauksmes signāls

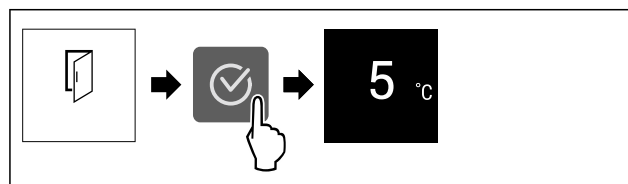


Fig. 86 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- vai-
- ▶ Aizveriet durvis.

▷ Displejs pāriet uz statusa rādījumu.

Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis drīkst būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls. (skat. Durvju trauksmes signāla iestatīšana)

Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls

Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, tad ierīce atdzīst līdz iepriekš iestatītai mērķa temperatūrai.

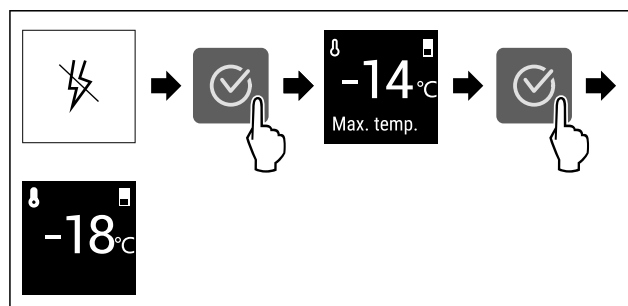


Fig. 87 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Nospiediet apstiprināšanas simbolu.
- ▷ Parāda augstāko saldētavas temperatūru.
- ▷ Ja saldētavas temperatūra bija zemāka par -9 °C: Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā. Ja saldētavas temperatūra ir pakāpusies virs -9 °C: Pārbaudiet pārtikas produktus.
- ▶ Nospiediet apstiprināšanas simbolu.

- Displejs pāriet uz statusa rādījumu: Parāda pašreizējo temperatūru un mērķa temperatūru.

Temperatūras trauksmes signāls

Temperatūras starpību cēlonis var būt:

- Jūs esat ievietojis siltus, svaigus pārtikas produktus.
- Pārvietojot vai izņemot pārtikas produktus, ierīcē ir ieplūdis pārāk daudz siltā gaisa no telpas.
- Ilgāku laiku ir pārtraukta strāvas padeve.
- Ierīce ir bojāta.
- Novērsiet cēloni.
- Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai mērķa temperatūrai.

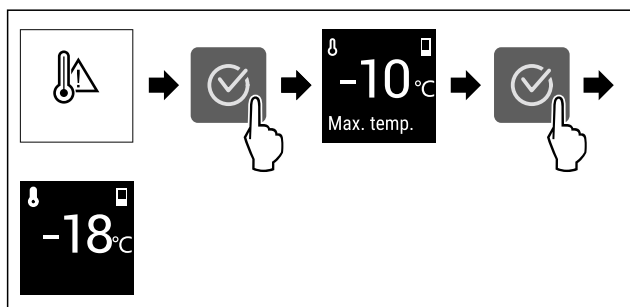


Fig. 88 Ilustratīvs attēlojums

- Nospiediet apstiprināšanas simbolu.
- Parāda augstāko saldētavas temperatūru.
- Ja saldētavas temperatūra bija zemāka par -9°C : Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā. Ja saldētavas temperatūra ir pakāpusies virs -9°C :
- Pārbaudiet pārtikas produktus.
- Nospiediet apstiprināšanas simbolu.
- Displejs pāriet uz statusa rādījumu: Parāda pašreizējo temperatūru un mērķa temperatūru.

Kļūda

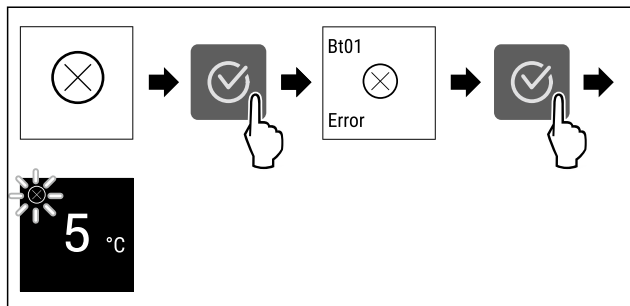


Fig. 89 Ilustratīvs attēlojums

- Nospiediet apstiprināšanas simbolu.
- Parāda kļūdas kodu.
- Pierakstiet kļūdas kodu.
- Nospiediet apstiprināšanas simbolu.
- Displejs pāriet uz statusa rādījumu.
- Vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)

7.3.3 Atgādinājumu pārskats

Ierīces īpašības atgādinājumu gadījumā:

- Displejā parādās atgādinājums.
- Atskan trauksmes skaņas signāls.
- Dažiem atgādinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
 FreshAir ogles nomaiņa	aktīvās filtra	Ziņojums parādās, kad jānomaina aktīvās ogles filtrs. Veiciet darbības soļus (skat. FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa).

7.3.4 Atgādinājumu aizvēršana

FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa

Liebherr iesaka: Nomainiet FreshAir aktīvās ogles filtru ik pēc 6 mēnešiem.

Norāde

Jūs saņemsiet FreshAir aktīvās ogles filtru Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

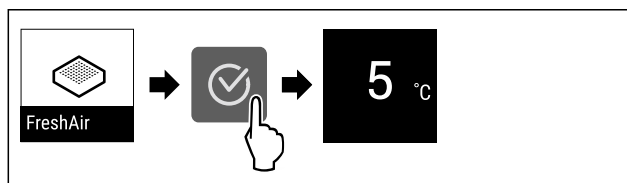


Fig. 90 Ilustratīvs attēlojums

- Nospiediet apstiprināšanas simbolu.
- Nomainiet aktīvās ogles filtru. (skat. 9.1 FreshAir aktīvās ogles filtrs)
- Aktīvās ogles filtrs nodrošina optimālu gaisa kvalitāti ledusskapī.
- Atgādinājums atkārtoti parādās pēc 6 mēnešiem.

Ja vairs nevēlaties saņemt atgādinājumu, tad jūs varat deaktivizēt atgādinājumu. (skat. Atgādinājuma deaktivizēšana)

8 Aprīkojums

8.1 Durvju plaukts

Durvju plaukti ir piemēroti dzērienu un pārtikas produktu glabāšanai. Jūs varat pārvietot durvju plauktus individuālai lietošanai un tīrīšanai. Taču Liebherr iesaka izmantot durvju plauktus durvīs no rūpnīcas piegādātajā pozīcijā.

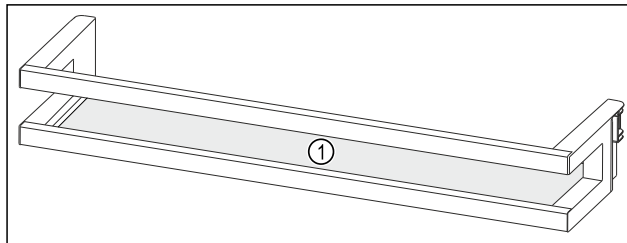


Fig. 91 Durvju plaukta ilustratīvs attēlojums

(1) Plaukts

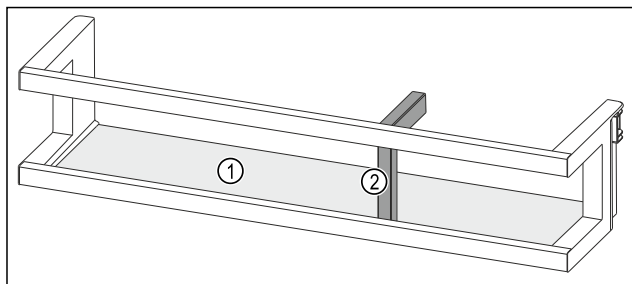


Fig. 92 Durvju plauka ar pudeļu turētāju ilustratīvs attēlojums

(1) Plaukts (2) Pudeļu turētājs

Turpmākā tabula rāda piemērus, ko jūs varat glabāt attiecīgajā durvju plauktā. Turklāt jums nevajadzētu pārsniegt durvju maksimālo noslodzes svaru.

Durvju plaukts	Pārtikas produkti
Durvju plaukts (skat. Fig. 91)	Sviests, siers, konservi, tūbiņas
Durvju plaukts ar pudeļu turētāju (skat. Fig. 92)	Pudeles Ar dažādiem pudeļu turētājiem jūs nostiprināt pudeles durvju plauktā.

8.1.1 Durvju plaukta izņemšana

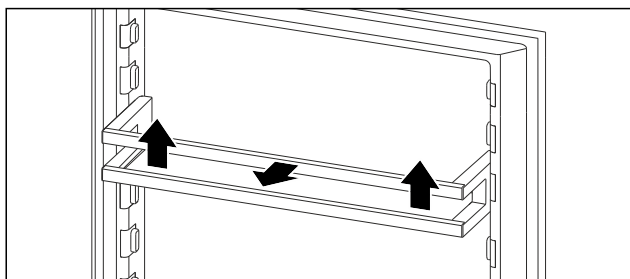


Fig. 93 Ilustratīvs attēlojums

- Pabīdīet durvju plauktu uz augšu.
- Pavelciet durvju plauktu uz priekšu.

8.1.2 Durvju plaukta ievietošana

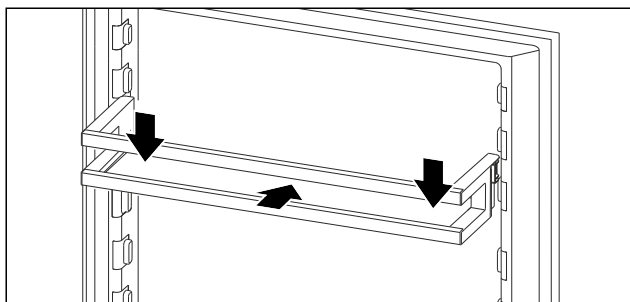


Fig. 94 Ilustratīvs attēlojums

- Iebīdīet durvju plauktu.
- Nospiediet durvju plauktu uz leju.

8.1.3 Pudeļu turētāja izņemšana

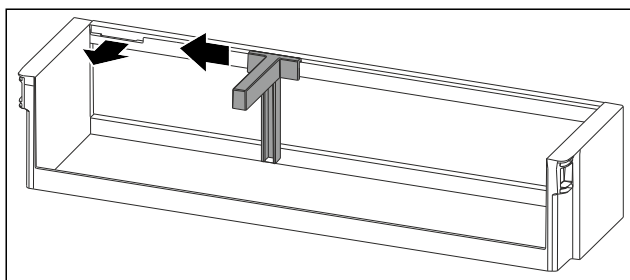


Fig. 95

- Pabīdīet pudeļu turētāju līdz padziļinājumam uz sānu.
- Izņemiet pudeļu turētāju virzienā uz priekšu.

8.1.4 Pudeļu turētāja ievietošana

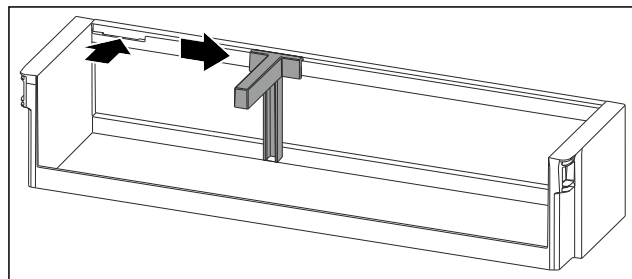


Fig. 96

- Ievietojiet pudeļu turētāju padziļinājumā.
- Pabīdīet pudeļu turētāju vajadzīgajā pozīcijā uz sānu.

8.2 Plaukti

8.2.1 Plauktu pārlikšana / izņemšana

Plaukti ar drošības slēgiem ir aizsargāti pret nejaušu izvilksanu.

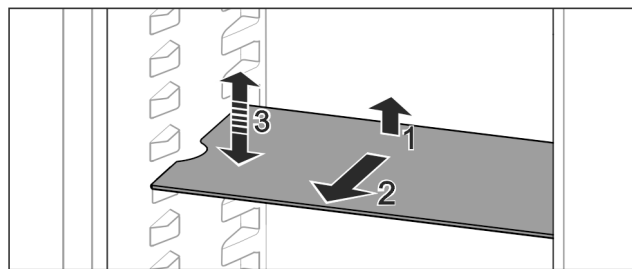


Fig. 97

- Paceliet plauktu un izvelciet uz priekšu.
- Sānu padziļinājums balsta pozīcijā.
- Pārliciet plauktu: paceliet vai nolaidiet jebkurā augstumā un iebīdīet.

-vai-

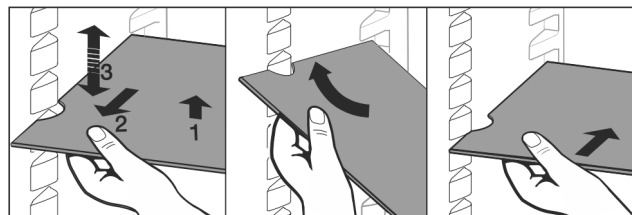


Fig. 98

- Izņemiet plauktu pilnīgi: izvelciet uz priekšu.
- Atvieglota izņemšana: Novietojiet plauktu slīpi.
- Ievietojiet plauktu atpakaļ: iebīdīet līdz galam.
- Drošības slēgi ir vērsti uz leju.
- Drošības slēgi atrodas aiz priekšējā plaukta.

Plauktu virs EasyFresh plauktiem arī var izņemt.

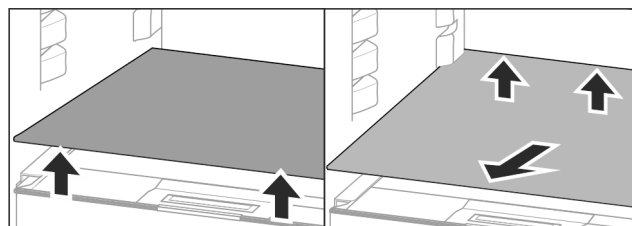


Fig. 99

Plaukta izņemšana:

- ▶ Paceliet plauktu priekšā un aizmugurē.
- ▶ Izņemiet uz priekšu.

Nenovietojiet preces uz zem tā esošā nodalījuma vāka!

Plaukta iebīdīšana:

- ▶ Pielieciet plauktu slīpi, noliektu uz aizmuguri lejā.
- ▷ Drošības slēgi ir vērsti uz leju.
- ▶ Iebīdiet un nolieciet plauktu.

8.2.2 Plauktu izjaukšana

Ja nepieciešams tīrīt plauktus, tos var izjaukt.

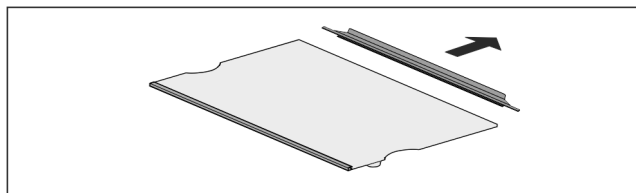


Fig. 100

- ▶ Izjauciet plauktu.

8.3 Dalāmais plaukts*

8.3.1 Dalāmā plaukta izmantošana

Plaukti ar drošības slēgiem ir aizsargāti pret nejaušu izvilkšanu.

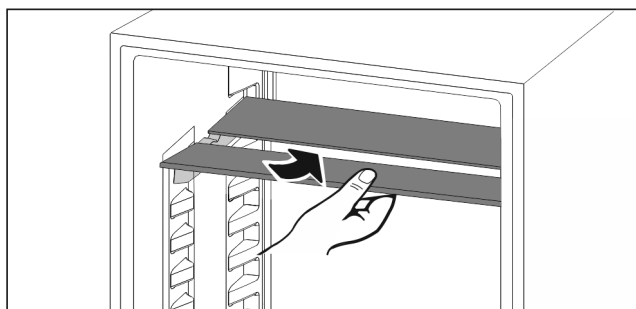


Fig. 101

- ▶ Pabīdiet apakšā dalāmo plauktu, kā parādīts attēlā.

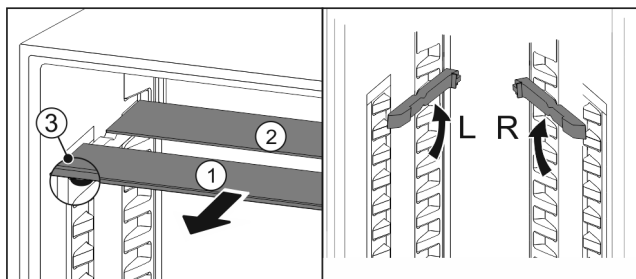


Fig. 102

Pārvietošana augstumā:

- ▶ Izvelciet stikla paneļus pa vienam uz priekšu Fig. 102 (1).
- ▶ Izvelciet slīdes no fiksatora un nofiksējiet vajadzīgajā augstumā.
- ▶ Secīgi iebīdiet stikla paneļus.
- ▷ Lēzenie drošības slēgi priekšā, tieši aiz slīdes.
- ▷ Augstie drošības slēgi aizmugurē.

Abu plauktu izmantošana:

- ▶ Satveriet ar vienu roku apakšējo stikla paneli un pavelciet uz priekšu.
- ▷ Stikla panelis Fig. 102 (1) ar dekoratīvo uzliku atrodas priekšā.
- ▷ Apturi Fig. 102 (3) ir vērsti uz leju.

8.4 VarioSafe *

VarioSafe nodrošina vietu ledusskapja nodalījumā, piem., maziem pārtikas produktiem, iepakojumiem, tūbiņām un glāzēm.

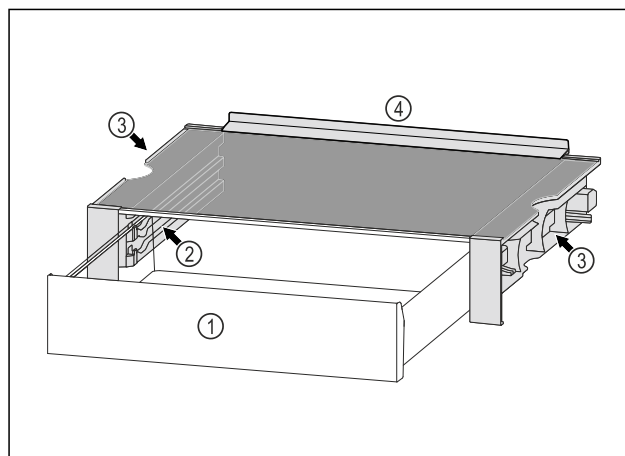


Fig. 103

- (1) VarioSafe atvilktnē
- (2) Sānu sienas ar ribām paredzētas VarioSafe atvilktnē
- (3) Padziļinājumi pie kreisās un labās sānu sienas
- (4) Atdures mala

8.4.1 VarioSafe ievietošana

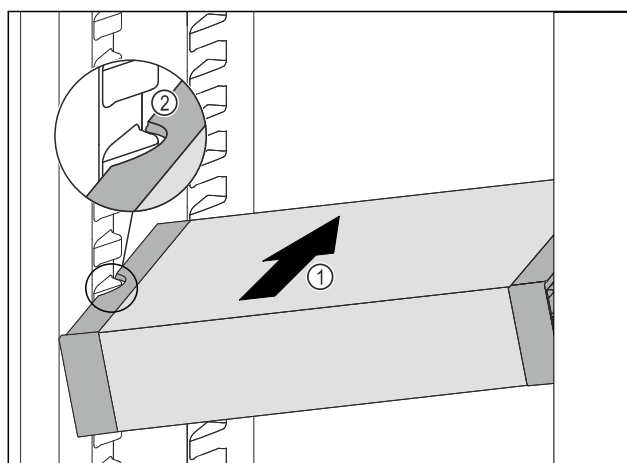


Fig. 104

- ▶ Iebīdiet VarioSafe slīpi ledusskapja nodalījumā Fig. 104 (1), līdz VarioSafe sānu padziļinājumi Fig. 104 (2) atrodas tvertnes ribas augstumā ledusskapja nodalījumā.

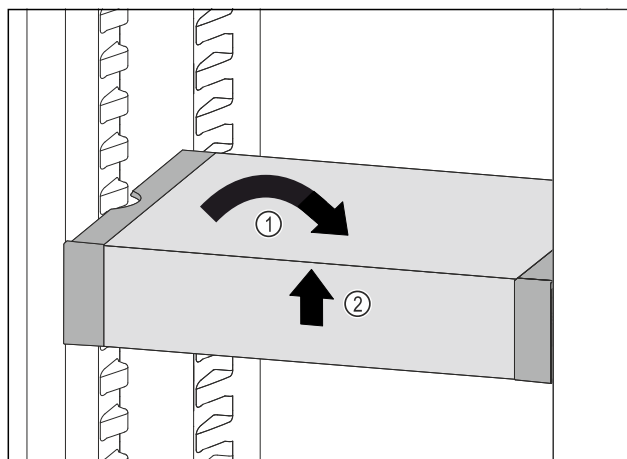


Fig. 105

- Novietojiet taisni VarioSafe. *Fig. 105 (1)*
- Paceliet priekšā VarioSafe. *Fig. 105 (2)*

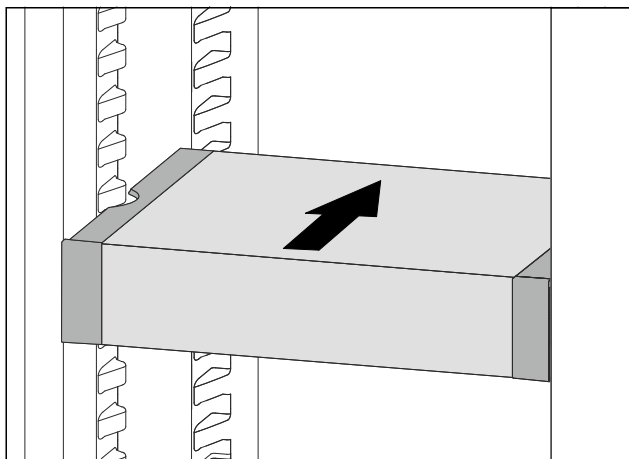


Fig. 106

- Paceliet VarioSafe uz priekšu.
- Iebīdiet VarioSafe uz aizmuguri.
- Nolaidiet VarioSafe.
- ▷ VarioSafe priekšā dzirdami nofiksējas.
- ▷ VarioSafe ir ievietots.

8.4.2 VarioSafe pārvietošana

Jūs varat VarioSafe pārvietot kā vienu veselu elementu ledusskapja nodalījumā.

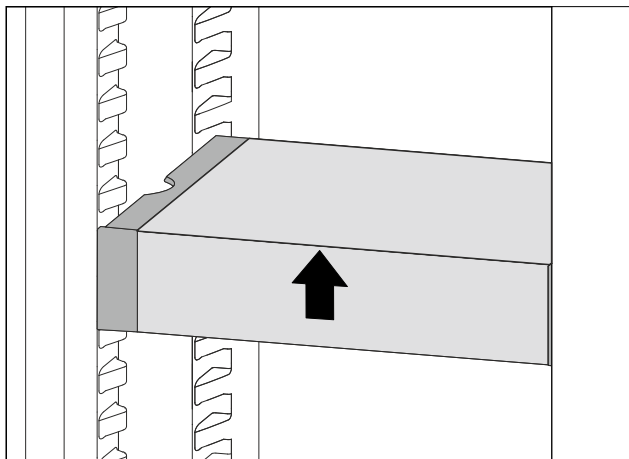


Fig. 107

- Paceliet priekšā VarioSafe.

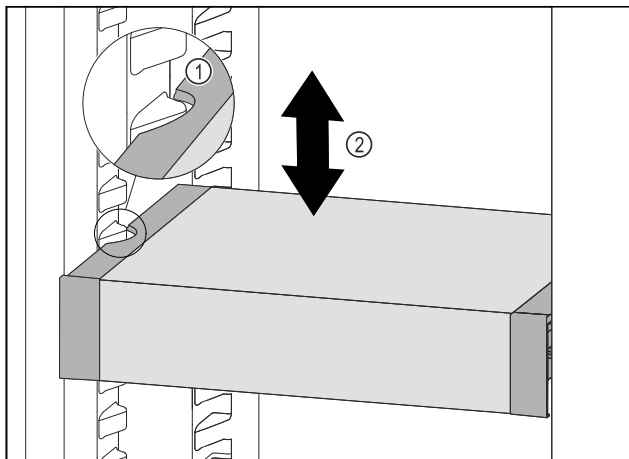


Fig. 108

- Pavelciet VarioSafe uz priekšu, līdz VarioSafe sānu padziļinājumi atrodas tvertnes ribas augstumā ledusskapja nodalījumā. *Fig. 108 (1)*

- Pārvietojiet VarioSafe ledusskapja nodalījumā uz augšu vai uz leju, līdz ir sasniegts vajadzīgais augstums. *Fig. 108 (2)*

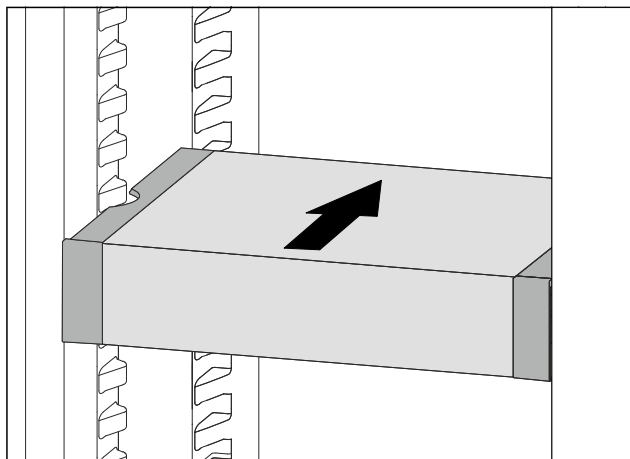


Fig. 109

- Paceliet priekšā VarioSafe.
- Iebīdiet VarioSafe uz aizmuguri.
- ▷ VarioSafe priekšā dzirdami nofiksējas.
- ▷ VarioSafe ir pārvietots augstumā.

8.4.3 VarioSafe atvilktnes pārvietošana

Jūs varat ievietot VarioSafe atvilktni divos dažādos augstumos. Ja vēlaties VarioSafe atvilktnē uzglabāt augstākus pārtikas produktus, tad iebīdiet VarioSafe atvilktni uz apakšējās ribas. Ja vēlaties VarioSafe atvilktnē uzglabāt zemākus pārtikas produktus, tad iebīdiet VarioSafe atvilktni uz augšējās ribas.

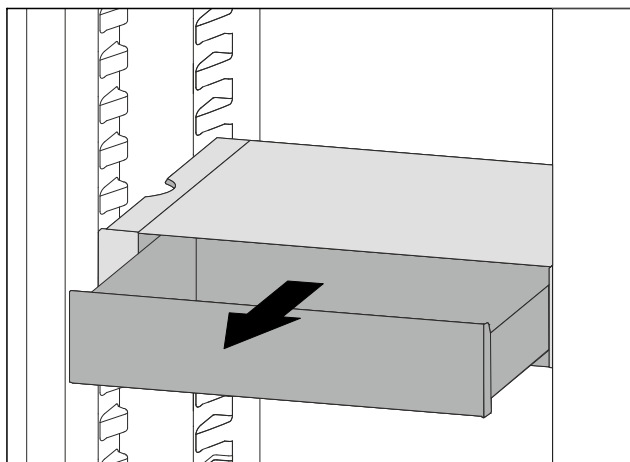


Fig. 110

- Izvelciet VarioSafe atvilktni līdz galam.
- Paceliet VarioSafe atvilktni priekšā.
- Izņemiet VarioSafe atvilktni uz priekšu.

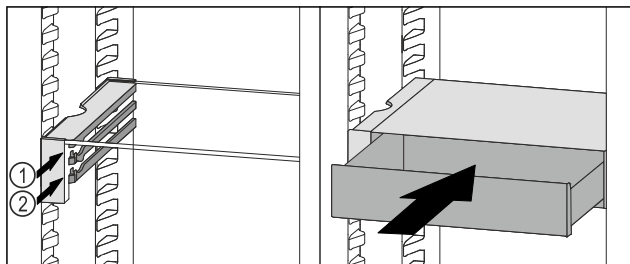


Fig. 111

- Paceliet VarioSafe atvilktni priekšā.
- Uzlieciet VarioSafe atvilktni aiz aizturiem uz vajadzīgās ribas *Fig. 111 (1)* vai *Fig. 111 (2)*.
- ▷ VarioSafe atvilktnē ir pārvietota augstums.

8.4.4 VarioSafe izņemšana

VarioSafe varat izņemt kā vienu veselu elementu.

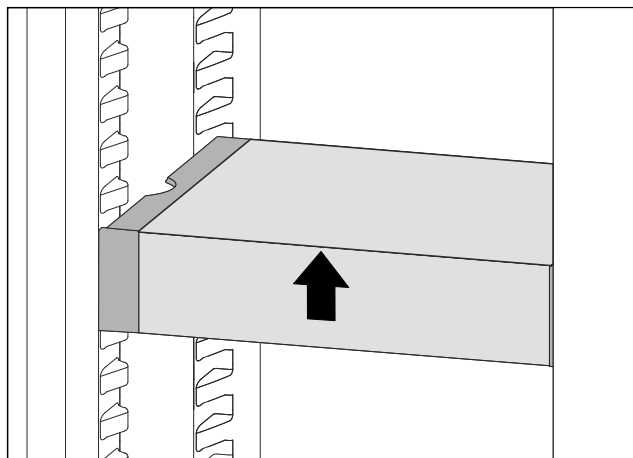


Fig. 112

- Paceliet priekšā VarioSafe.

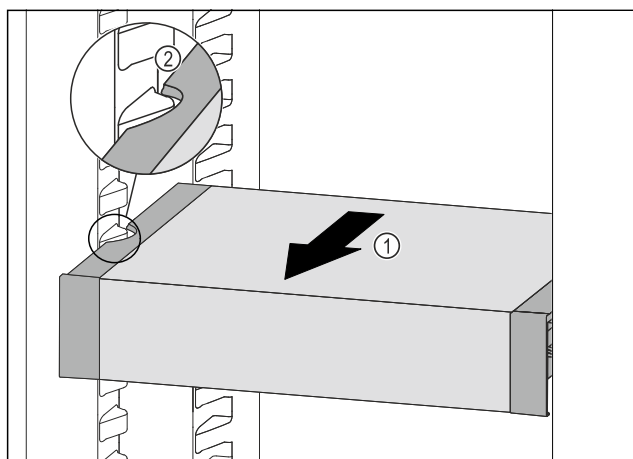


Fig. 113

- Pavelciet VarioSafe uz priekšu Fig. 113 (1), līdz VarioSafe sānu padziļinājumi ledusskapja nodalījumā atrodas tvertnes ribas augstumā. Fig. 113 (2)

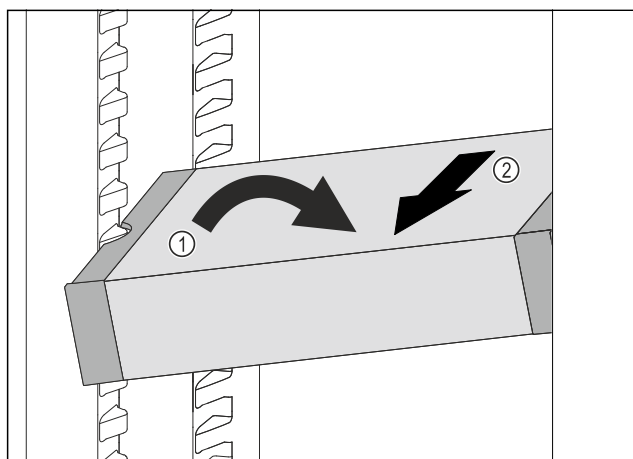


Fig. 114

- Novietojiet VarioSafe slīpi ledusskapja nodalījumā. Fig. 114 (1)
- Izņemiet VarioSafe uz priekšu. Fig. 114 (2)
- ▷ VarioSafe ir izņemts.

8.4.5 VarioSafe izjaukšana

Jūs varat izjaukt VarioSafe pa tās sastāvdaļām, ja vēlaties notīrīt VarioSafe vai uzstādīt vai demontēt rezerves daļas.

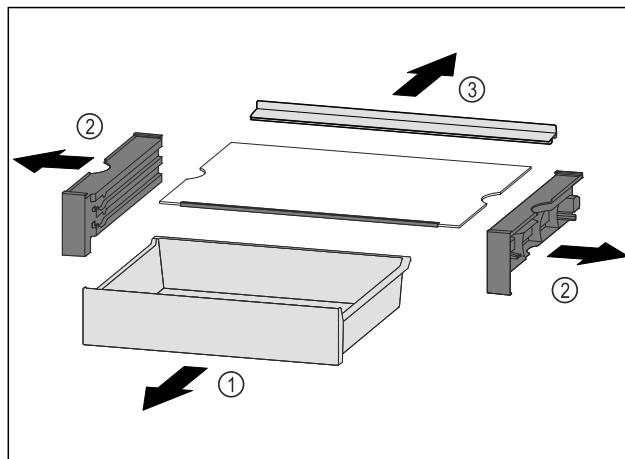


Fig. 115

- Izņemiet VarioSafe kā vienu veselu elementu. (skat. 8.4.4 VarioSafe izņemšana)
- Izjauciet VarioSafe saskaņā ar attēlu.

8.5 Atvilktnes

Jūs varat izņemt atvilktnes tīrīšanai.

Jūs varat izņemt atvilktnes, lai lietotu VarioSpace.

Atvilktnu izņemšana un ievietošana atšķiras atkarībā no izvelkamās sistēmas. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama pieplūdes ventilācija.

- Atstājiet apakšējo atvilktni ierīcē!
- Vienmēr turiet brīvas ventilatora ventilācijas spraugas aizmugurējās sienas iekšpusē!

8.5.1 Atvilktnes uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta

Atvilktnes pārvietojas tieši pa ierīces pamatni vai stikla plauktu. Tai nav sliedes.

Izņemot atvilktnes, tām apakšā esošos stikla plauktus varat izmantot kā novietošanas virsmas.

Atvilktnes izņemšana

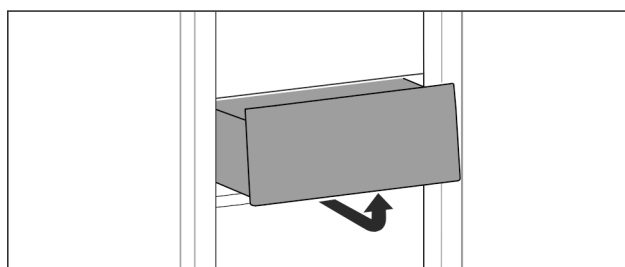


Fig. 116

- Izņemiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

Atvilktnes ievietošana

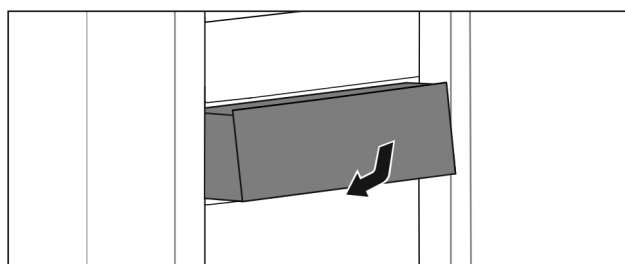


Fig. 117

Aprīkojums

- Ievietojiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

8.5.2 Atvilktnē uz vadsliedēm

Atvilktnes izņemšana

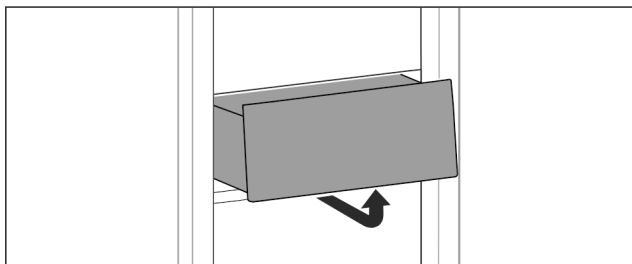


Fig. 118

- Izņemiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

Atvilktnes ievietošana

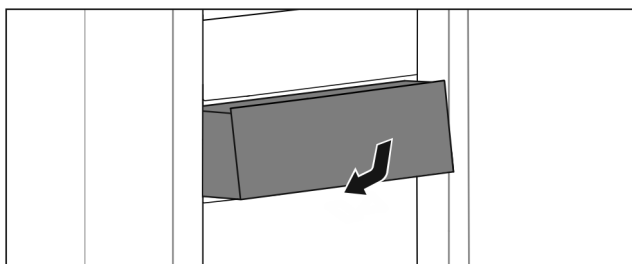


Fig. 119

- Ievietojiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

8.5.3 Atvilktnē uz teleskopiskajām sliedēm

Atvilktnē pārvietojas ar izvelkamām sliedēm (teleskopiskajām sliedēm). Ir pilnībā izvelkamas un daļēji izvelkamas teleskopiskās sliedes. Pilnībā izvelkamas atvilktnes var pilnībā izņemt no ierīces. Daļēji izvelkamas atvilktnes nevar pilnībā izvilkt no ierīces. Kāda sistēma tiek izmantota jūsu ierīcē, ir atkarīgs no ierīces veida.

8.6 EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks

Nodalījuma vāks nodrošina nepārtraukti valdošo gaisa mitrumu.

Nodalījuma vāks atrodas tieši uz atvilktnes un to var aizklāt ar plauktiem vai papildu atvilktnēm.

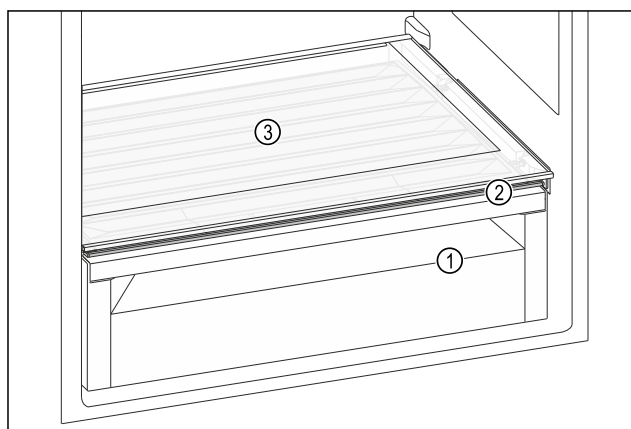


Fig. 120 EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāka ilustratīvs attēlojums

- (1) EasyFresh atvilktnē
- (2) EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks
- (3) Plaukts

8.6.1 Gaisa mitruma samazināšana atvilktnē

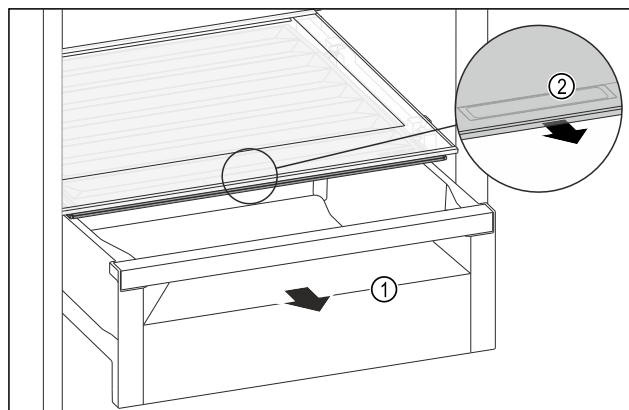


Fig. 121

- Izvelciet atvilktni Fig. 121 (1).
- Satveriet nodalījuma vāka roktura padziļinājumu Fig. 121 (2) un vienlaikus pavelciet nodalījuma vāku uz priekšu.
- Aizvērtai atvilktnē ir pieejama neliela sprauga starp nodalījuma vāku un atvilktni.

8.6.2 Gaisa mitruma palielināšana atvilktnē

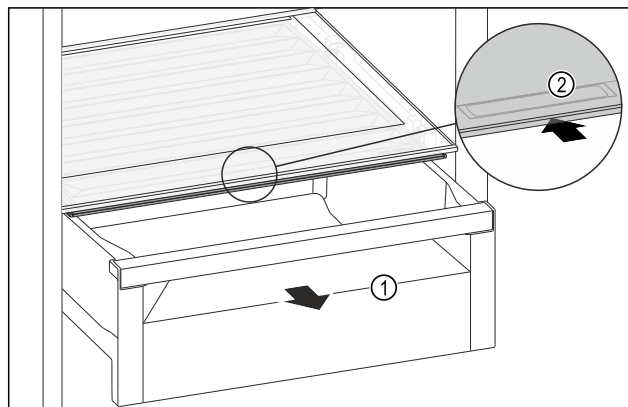


Fig. 122

- Izvelciet atvilktni Fig. 122 (1).
- Satveriet nodalījuma vāka roktura padziļinājumu Fig. 122 (2) un vienlaikus pabīdīet nodalījuma vāku uz aizmuguri.
- Aizvērtai atvilktnē nodalījuma vāks blīvi noslēdzas ar atvilktni.

8.7 Stikla plaukti

Jūs varat izņemt zem atvilktnēm esošos stikla plauktus tīrīšanai.

Jūs varat izņemt zem atvilktnēm esošos stikla plauktus, lai lietotu VarioSpace.

8.7.1 Stikla plaukta izņemšana / ievietošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Stikla plaukts zem atvilktnes: Atvilktnē ir izņemta. (skat. 8.5 Atvilktnes)

Stikla plaukta izņemšana

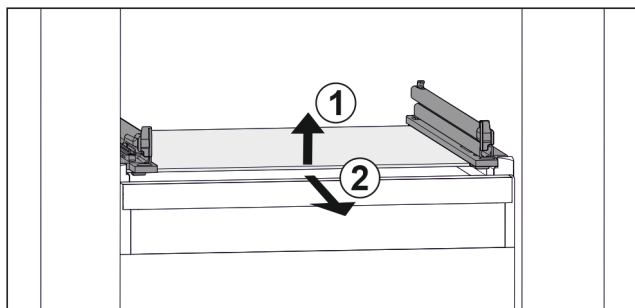


Fig. 123 Stikla plaukta piemēra attēlojums

- Paceliet stikla plauktu no priekšas. Fig. 123 (1)
- Izņemiet stikla plauktu virzienā uz priekšu. Fig. 123 (2)

Stikla plaukta ievietošana

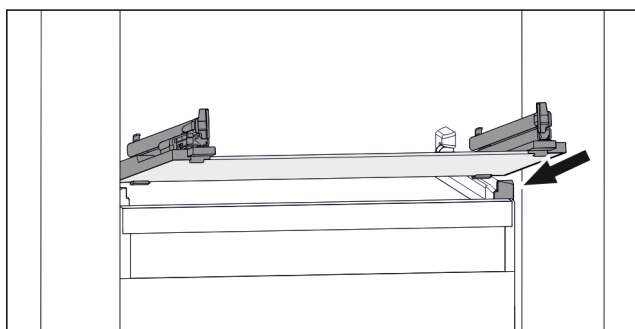


Fig. 124 Stikla plaukta piemēra attēlojums

- Uzlieciet stikla plauktu ieslīpi aiz aizturiem. (skat. Fig. 124)
- Nolaidiet stikla plauktu.
- Iebīdiet stikla plauktu uz aizmuguri.

8.8 EasyTwist-Ice*

Izmantojot EasyTwist-Ice, jūs varat sagatavot ledus gabaliņus vienai mājsaimniecībai nepieciešamajā daudzumā. EasyTwist-Ice tiek apgādāts, izmantojot ūdens tvertni ar ūdeni.

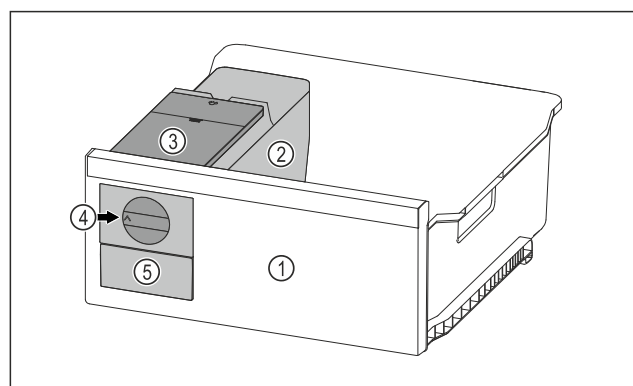


Fig. 125 Ilustratīvs attēlojums

- (1) Saldēšanas atvilktnes ar EasyTwist-Ice
- (2) Korpus ar trauciņu ledus gabaliņiem
- (3) Ūdens tvertne
- (4) Grozāmais rokturis
- (5) Ledus gabaliņu atvilktnes

Norāde

Nemainiet saldēšanas atvilktnes ar EasyTwist-Ice pozīciju ierīcē.

8.8.1 Ledus gabaliņu sagatavošana

Ledus gabaliņu daudzums, kuru var sagatavot ar EasyTwist-Ice noteiktā laika posmā, ir atkarīgs no ierīces saldēšanas temperatūras. Jo zemāka temperatūra ierīcē, jo vairāk ledus gabaliņu varat sagatavot.

Trauciņa ledus gabaliņiem maksimālais ledus gabaliņu daudzums:	20 ledus gabaliņi
Ledus gabaliņu atvilktnes maksimālā kapacitāte:	40 ledus gabaliņi (atbilst divām ledus gabaliņu sagatavošanas reizēm)
Papildu informācija par laiku, kas nepieciešams ledus gabaliņu sagatavošanai:	(skat. 10.1 Tehniskie rādītāji)

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ EasyTwist-Ice sastāvdaļas ir notīrītas.

Ūdens tvertnes piepildīšana



BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās risks, ko rada netīrs ūdens!

- Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar dzeramo ūdeni.

IEVĒRĪBAI

Cukuru saturoši šķidrumi!

EasyTwist-Ice bojājums.

- Pēc tam piepildiet ar aukstu dzeramo ūdeni.

Norāde

Izmantojot filtrētu, dekarbonizētu ūdeni, dzeramajam ūdenim tiek panākta labāka garšas kvalitāte, lai bez traucējumiem varētu sagatavot ledus gabaliņus.

Šo ūdens kvalitāti var iegūt, izmantojot specializētos veikalos pieejamos dzeramā ūdens filtrus.

- Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar filtrētu, dekarbonizētu dzeramo ūdeni.

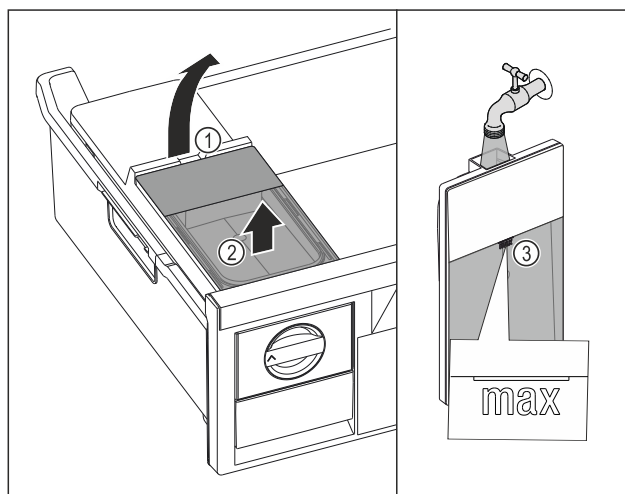


Fig. 126

- Izvelciet saldēšanas atvilktni līdz galam.
- Paceliet ūdens tvertni aiz padziļinājuma Fig. 126 (1).
- Izņemiet ūdens tvertni virzienā uz augšu. Fig. 126 (2)
- Uzpildiet ūdens tvertni ar dzeramo ūdeni līdz atzīmei Fig. 126 (3).

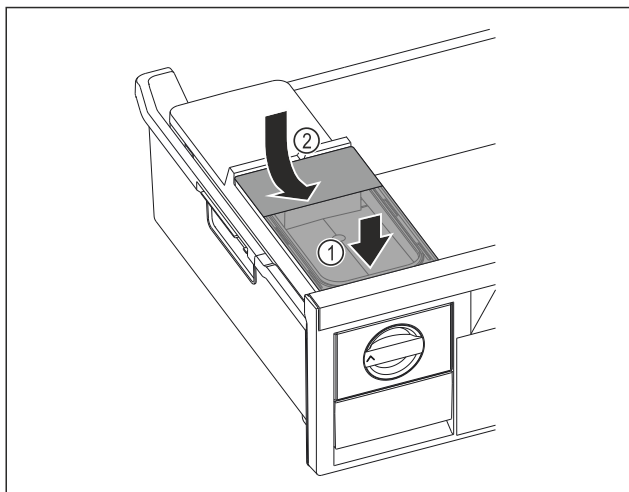


Fig. 127

- Pielieciet ūdens tvertni priekšā. Fig. 127 (1)
- Nolaidiet ūdens tvertni aizmugurē. Fig. 127 (2)
- Iebīdiet saldēšanas atvilktni.

Ledus gabaliņu izņemšana

Pārļiecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Nepieciešamais laiks ledus gabaliņu sagatavošanai ir ievērots. (skat. 10.1 Tehniskie rādītāji)
- ☐ Saldēšanas atvilktnē ir pilnīgi iebīdīta.
- ☐ Ledus gabaliņu atvilktnē ir pilnīgi iebīdīta.
- Pagrieziet grozāmo rokturi Fig. 125 (4) pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz galam.
- Ledus gabaliņi krīt ārā no trauciņa ledus gabaliņiem iekšā ledus gabaliņu atvilktnē Fig. 125 (5).
- Ja ne visi ledus gabaliņi izņemas no trauciņa ledus gabaliņiem:
- Pagrieziet grozāmo rokturi vairākas reizes pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz galam.

8.9 VarioSpace

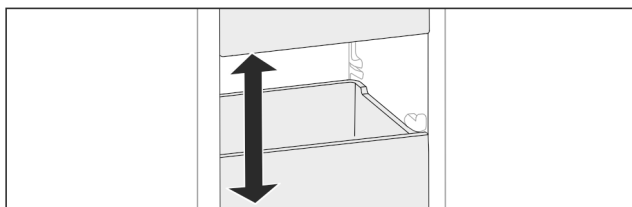


Fig. 128

Jūs varat izņemt atvilktnes un stikla paneļus no ierīces. Šādi jūs iegūstat vietu liela izmēra pārtikas produktiem, piem., putnu gaļai, gaļai, lieliem medījumu gabaliem, liela izmēra ceptajiem izstrādājumiem. Tos jūs varēsiet sasaldēt nesagrieztus un izmantot ēdiena pagatavošanai.

- Ievērojiet atvilktnu un stikla paneļu maksimālās slodzes (skat. 10.1 Tehniskie rādītāji).

8.10 Pudeļu turētājs

8.10.1 Pudeļu turētāja izmantošana

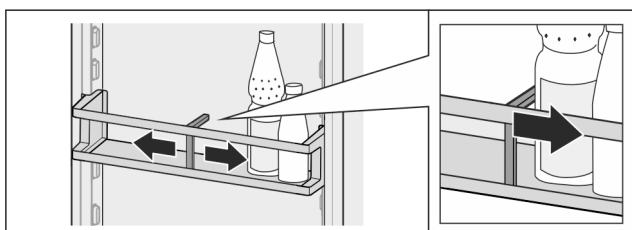


Fig. 129

- Pabīdiet pudeļu turētāju klāt pie pudelēm.
- Pudeles neapkrīt.

8.10.2 Pudeļu turētāja izņemšana

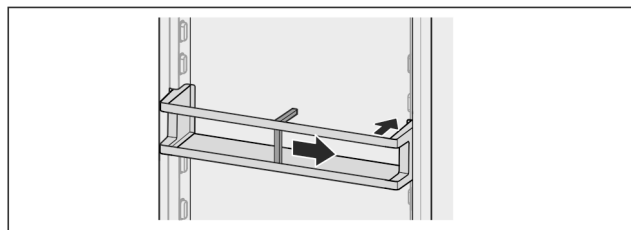


Fig. 130

- Pabīdiet pudeļu turētāju pilnīgi pa labi līdz malai.
- Izņemiet uz aizmuguri.

8.11 FlexCube*

FlexCube ir atšķirīgi lielas atveres, tā ka jūs tajās varat uzglabāt sīkus priekšmetus, piem., tūbiņas, atvērtus jogurta trauciņus vai paipalu olas. FlexCube iederas visos Liebherr durvju plauktos. Pēc vajadzības varat uzstādīt blakām arī vairākus FlexCube.

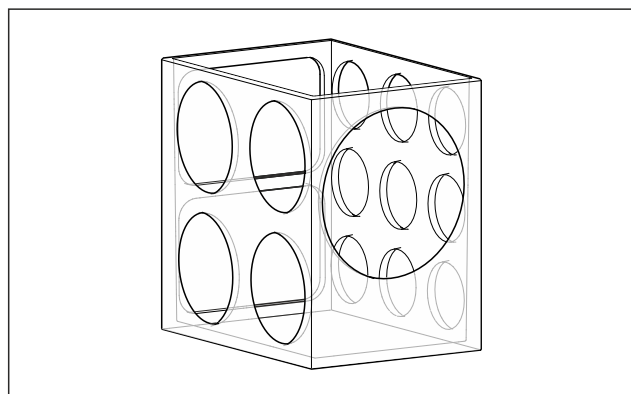


Fig. 131 Ilustratīvs attēlojums

Norāde

Jūs saņemsiet šos piederumus Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.11.1 FlexCube izmantošana

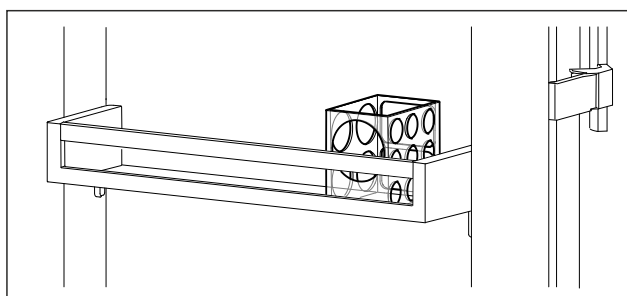


Fig. 132 Ilustratīvs attēlojums

- Ievietojiet FlexCube durvju plauktā.
- vai-

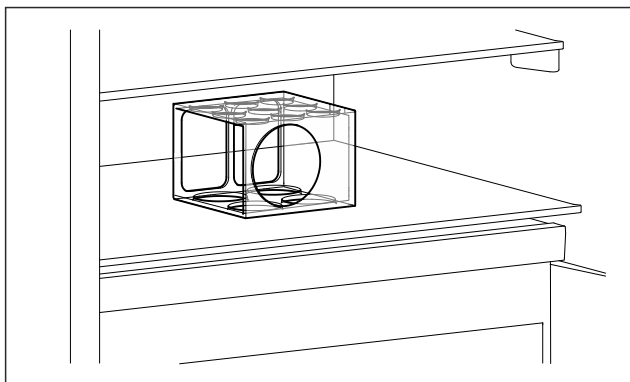


Fig. 133 Ilustratīvs attēlojums

- Novietojiet FlexCube uz plaukta.
- Iekārtojiet sikos priekšmetus uzglabāšanai FlexCube.

9 Apkope

9.1 FreshAir aktīvās ogles filtrs

FreshAir aktīvās ogles filtrs atrodas nodalījumā virs ventilatora.

Tas nodrošina optimālu gaisa kvalitāti.

- ☐ Nomainiet aktīvās ogles filtru ik pēc 6 mēnešiem. Ja ir aktivizēts atgādinājums, ziņojums indikatorā aicina veikt nomaiņu.
- ☐ Aktīvās ogles filtru var utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Norāde

Jūs saņemsiet FreshAir aktīvās ogles filtru Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir aktīvās ogles filtra izņemšana

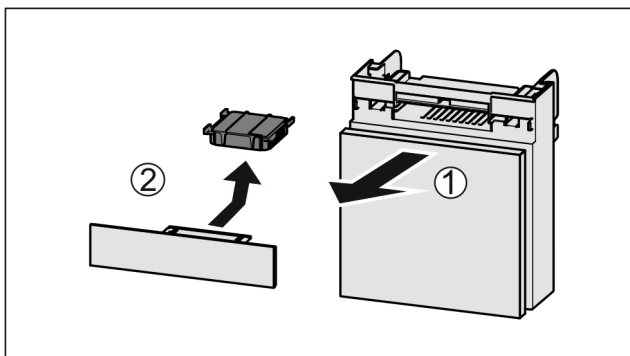


Fig. 134

- Izvelciet nodalījumu uz priekšu Fig. 134 (1).
- Izņemiet aktīvās ogles filtru Fig. 134 (2).

9.1.2 FreshAir aktīvās ogles filtra ievietošana

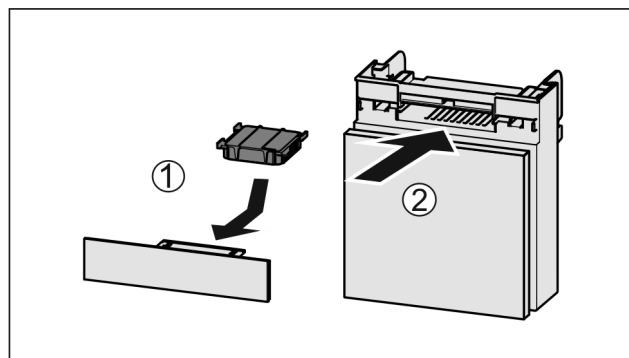


Fig. 135

- Ievietojiet aktīvās ogles filtru atbilstoši attēlam Fig. 135 (1).
- Aktīvās ogles filtrs nofiksējas. Ja aktīvās ogles filtrs ir vērsts uz leju:
 - Iebīdiet nodalījumu Fig. 135 (2).
 - Tagad aktīvās ogles filtrs ir gatavs lietošanai.

9.2 Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža

9.2.1 Izjaukšanas norādes

Jūs varat izjaukt dažas izvelkamās sistēmas tīrīšanai. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Var izjaukt vai nevar izjaukt šādas izvelkamās sistēmas:

Izvelkamā sistēma	izjaukama / nav izjaukama
Atvilktnē uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta	nav izjaukama
Atvilktnē uz vadsliedēm	nav izjaukama

9.3 EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks

Jūs varat izņemt nodalījuma vāku tīrīšanai.

9.3.1 Nodalījuma vāka izņemšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Plaukts tieši virs atvilktnes ir izņemts. (skat. 8.2 Plaukti)
- ☐ Atvilktnē tieši zem nodalījuma vāka ir izņemta. (skat. 8.5 Atvilktnes)

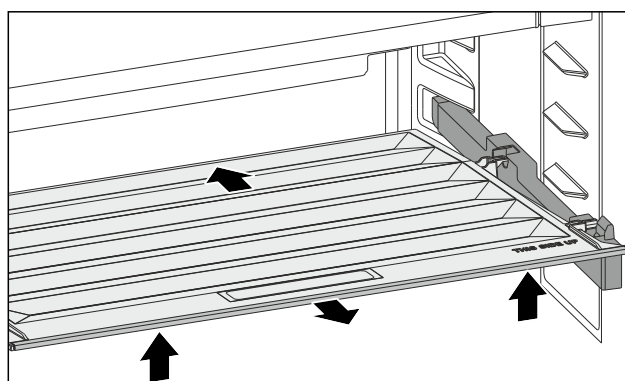


Fig. 136

- Pabīdiet nodalījuma vāku uz aizmuguri.
- Paceliet nodalījuma vāka priekšējo daļu.
- Izņemiet nodalījuma vāka priekšējo daļu slīpi uz augšu.

9.3.2 Nodalījuma vāka ievietošana

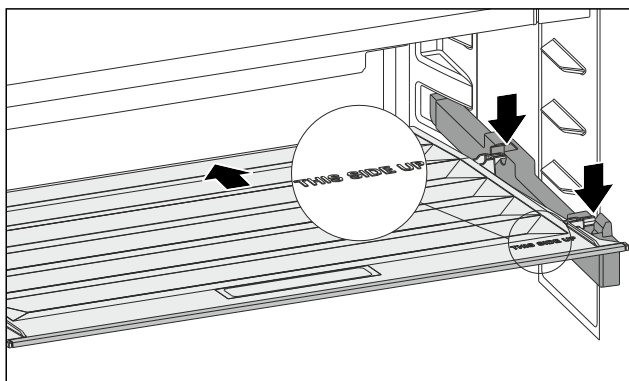


Fig. 137

Ja uzraksts THIS SIDE UP atrodas augšā:

- Ievietojiet aizmugurējās atbalsta daļas attiecīgajās aizmugurējās atverēs.
- Pabīdīet nodalījuma vāku uz aizmuguri.
- Nolaidiet nodalījuma vāka priekšējo daļu un nofiksējiet priekšējās atbalsta daļas atverēs.
- Novietojiet nodalījuma vāku vajadzīgajā pozīcijā.

9.4 Ierīces atkausēšana

9.4.1 Ledusskapja nodalījuma atkausēšana

Atkausēšana noris automātiski. Kušanas ūdens izplūst pa izplūdes atveri un izgaro.

Ūdens pilieni uz aizmugurējās sienas vai arī plāna sarmas vai ledus kārtiņa liecina par normālu ierīces darbību. To nedrīkst notīrīt.*

Sakarā ar ierīces energotaupības regulēšanu pa to laiku var veidoties sarmas vai ledus kārtiņa.*

- Regulāri tīriet izplūdes atveri. (skat. 9.5 Ierīces tīrīšana)

9.4.2 Saldētavas daļas ar NoFrost atkausēšana

Atkausēšana noris automātiski, pateicoties NoFrost sistēmai. Mitrums nosēžas uz iztvaikotāja, periodiski atkausējas un izgaro.

Ierīce nav jāatkausē.

9.5 Ierīces tīrīšana

9.5.1 Sagatavošanās darbi



BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena bīstamība!

- Atvienojiet kontaktdakšu no ledusskapja vai pārtrauciet strāvas padevi.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka risks

- Nesabojājiet saldēšanas sistēmu.

- Iztukšojiet ierīci.
- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

-vai-

- Aktivizējiet režīmu CleaningMode. (skat. CleaningMode)

9.5.2 Korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīkstas slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.



BRĪDINĀJUMS

Ievainojumu un bojājumu risks no karstā tvaika!

Karstais tvaiks var izraisīt apdegumus un sabojāt virsmas.

- Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces!

- Noslaukiet korpusu ar mīkstu, tīru drānu. Izmantojiet remdenu ūdeni ar neitrālu tīrīšanas līdzekli lielu piesārņojumu gadījumā. Stikla virsmas var papildus tīrīt ar stikla tīrīšanas līdzekli.

9.5.3 Iekšpuses tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīkstas slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

- Plastmasas virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekli.
- Metāla virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekli.
- Izplūdes atvere: noņemiet nosēdumus ar tievu palīglīdzekli, piem., ar vates kociņu.

9.5.4 Sausas aizmugures sienas tīrīšana*

Jūs varat izņemt sauso aizmugures sienu tīrīšanai.

Aizmugures sienas izņemšana

- Izņemiet visas aprīkojuma daļas.

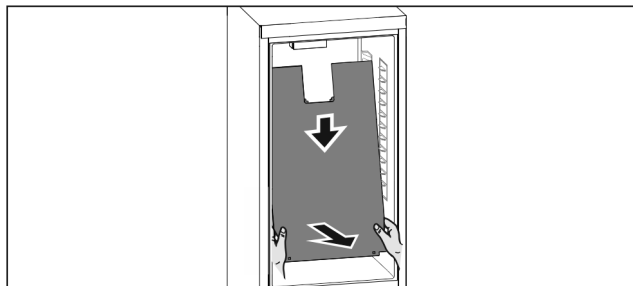


Fig. 138

- Ar abām rokām satveriet aizmugures sienu un vienlaicīgi spēcīgi velciet uz leju.
 - Izvelciet aizmugures sienu aiz apakšējā gala uz priekšu.
 - ▷ Aizmugures siena ir noņemta.
- Ja jūs turpināt lietot ierīci ar demontētu aizmugures sienu:
- Iestatiet D-Value atbilstoši D2. (skat. D-Value*)

Aizmugures sienas ievietošana

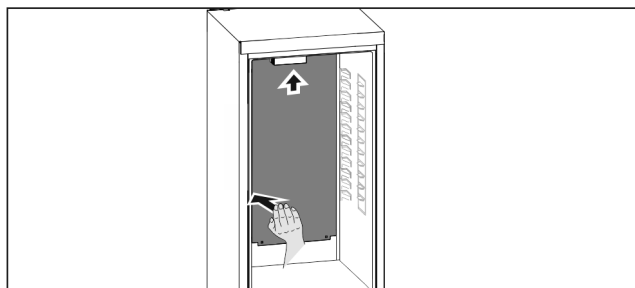


Fig. 139

- Pārliecinieties, vai ierīce ir pilnīgi tukša.
- Iebīdiet aizmugures sienu no apakšas uz augšu.
- Kreisajā pusē spēcīgi spiediet aizmugures sienu uz aizmuguri.
- ▷ Aizmugures siena dzirdami noksējas.
- Ievietojiet aprīkojuma daļas.
- Iestatiet *D-Value* atbilstoši *DI*. (skat. *D-Value**)

9.5.5 Aprīkojuma tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!
Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

Tīrīšana ar mīkstu, tīru drānu, ar remdenu ūdeni un nelielu trauku mazgāšanas šķidruma daļu:

- Durvju plaukti
- Plaukts
- Dalāmais plaukts*
- VarioSafe*
- EasyFresh-Safe vāks
- Atvilktnē
- EasyTwist-Ice sastāvdaļas*

Tīrīšana ar mitru drānu:

- Teleskopiskās slīdes
Lūdzu, ievērojiet: Ziežviela vadotnēs paredzēta eļļošanai, un to nedrīkst notīrīt!

Tīrīšana trauku mazgāšanas mašīnā līdz 60 °C:

- Pudeļu turētājs
- Dalāmā plaukta atbalsta daļas*
- Trauciņš ledus gabaliņiem*
- FlexCube*
- Izjauciet aprīkojumu: skatiet attiecīgo nodaļu.
- Tīriet aprīkojumu.

9.5.6 EasyTwist-Ice tīrīšana*

Tīriet EasyTwist-Ice šādos gadījumos:

- Pirmreizējā lietošanas sākšana
- Ja nelietojat ilgāk par 48 stundām
- Nepieciešama tīrīšana

EasyTwist-Ice izjaukšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Atvilktnē ir izņemta. (skat. 8.5 Atvilktnes)
- ☐ Atvilktnē ir novietota uz galda.

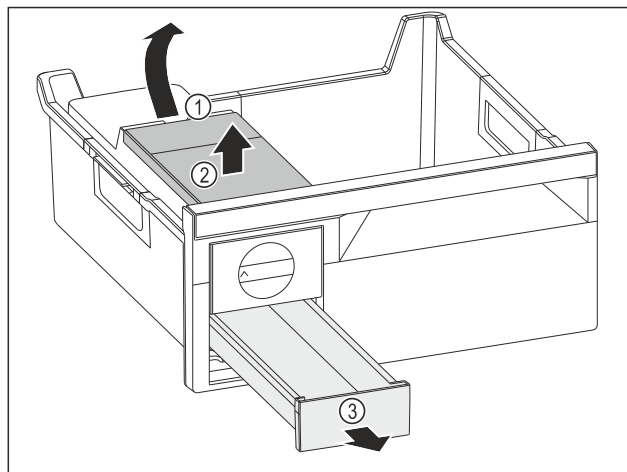


Fig. 140

- Izņemiet ūdens tvertni: Paceliet ūdens tvertni aiz padziļinājuma Fig. 140 (1).
- Izņemiet ūdens tvertni Fig. 140 (2) virzienā uz augšu.
- Izņemiet ledus gabaliņu atvilktni Fig. 140 (3) virzienā uz priekšu.

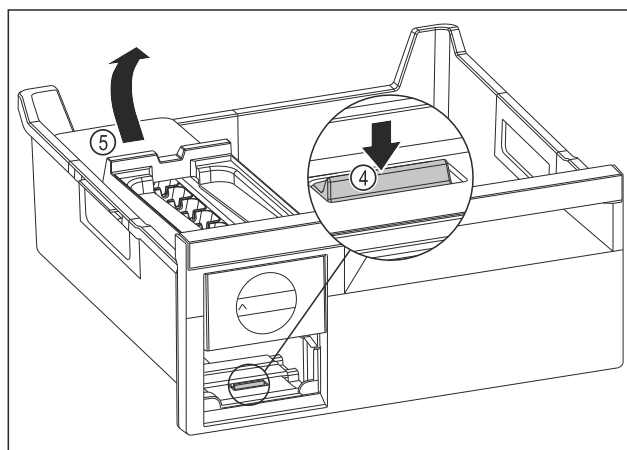


Fig. 141

- Izņemiet EasyTwist-Ice korpusu: Spiediet mēlīti Fig. 141 (4) ar pirkstu uz leju un vienlaikus ar otru roku paceliet EasyTwist-Ice korpusu Fig. 141 (5) no aizmugures.
- Izņemiet EasyTwist-Ice korpusu no saldēšanas atvilktnes.

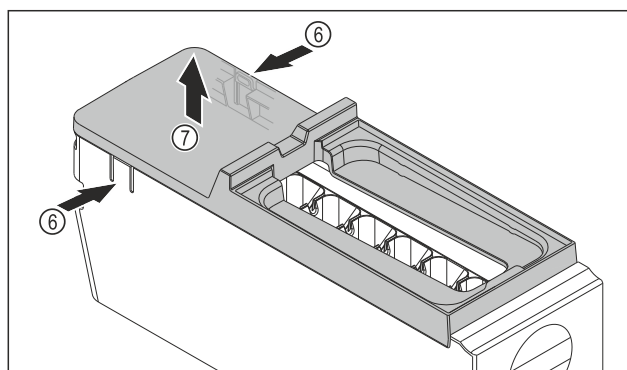


Fig. 142

- Noņemiet EasyTwist-Ice korpusa pārsegu: Spiediet mēlīti Fig. 142 (6) EasyTwist-Ice korpusa abās pusēs ar vienu roku.
- Noņemiet pārsegu Fig. 142 (7) virzienā uz augšu ar otru roku.
- ▷ EasyTwist-Ice ir izjaukts četrās daļās. (skat. Fig. 143)

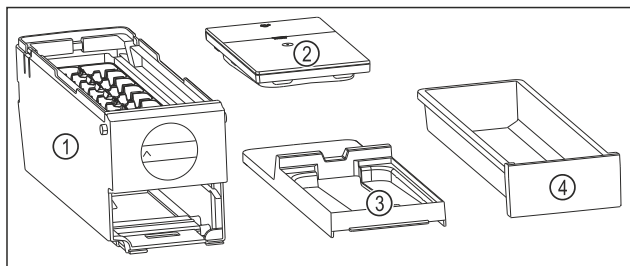


Fig. 143 EasyTwist-Ice sastāvdaļas

- (1) EasyTwist-Ice korpuss ar trauciņu ledus gabaliņiem
(2) Ūdens tvertne
(3) Pārsegs
(4) Ledus gabaliņu atvilktnē

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga demontāža!

Aprīkojuma nolaušana, saplaisāšana un saplīšana. Ja jūs turpināt izjaukt EasyTwist-Ice korpusu, tad varat sabojāt grozāmo rokturi vai citas EasyTwist-Ice korpasa daļas.

- Izjauciet EasyTwist-Ice tikai attēlotajās sastāvdaļās. (skat. Fig. 143)
- Tīriet EasyTwist-Ice korpusu Fig. 143 (1) kā vienu veselu.

EasyTwist-Ice tīrīšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- EasyTwist-Ice ir izjaukts. (skat. EasyTwist-Ice izjaukšana)
- Tīriet ledus gabaliņu atvilktni, ūdens tvertni, pārsegu un EasyTwist-Ice korpusu ar siltu ūdeni un neredz mazgāšanas līdzekli.
- Nosusiniet visas notīrītās sastāvdaļas ar sausu drānu pilnīgi.
- EasyTwist-Ice ir iztīrīts.

EasyTwist-Ice montāža

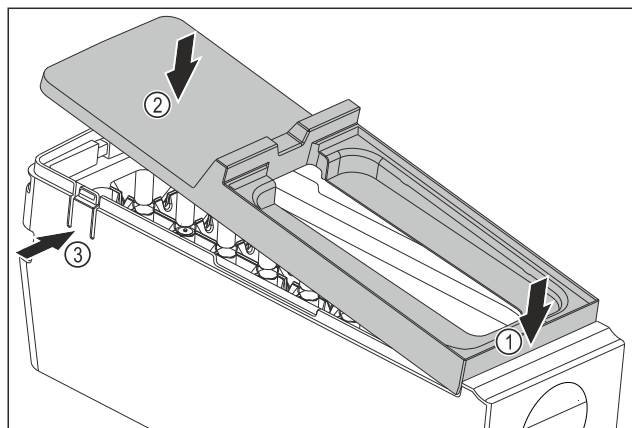


Fig. 144

- Uzstādiet EasyTwist-Ice korpasa pārsegu: Pielieciet pārsegu priekšā. Fig. 144 (1)
- Nolaidiet pārsegu aizmugurē. Fig. 144 (2)
- Pārsegs dzirdami noksējas abās mēlītēs Fig. 144 (3).

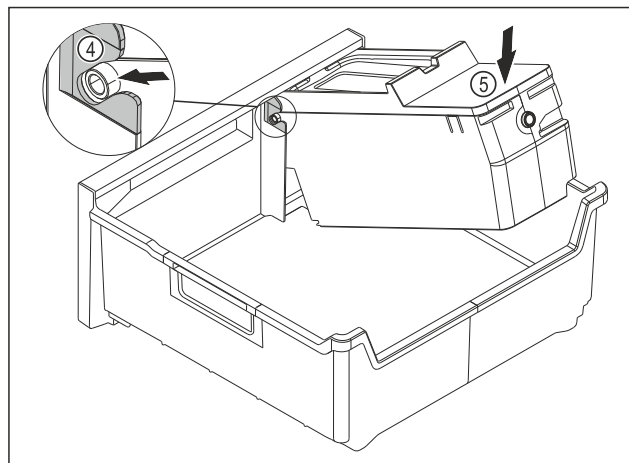


Fig. 145

- Uzstādiet EasyTwist-Ice korpusu: Iebīdiet EasyTwist-Ice korpasa asis vadotnēs Fig. 145 (4).
- Spiediet EasyTwist-Ice korpusu Fig. 145 (5) aizmugurē uz leju.
- EasyTwist-Ice korpuss dzirdami nokoksējas.

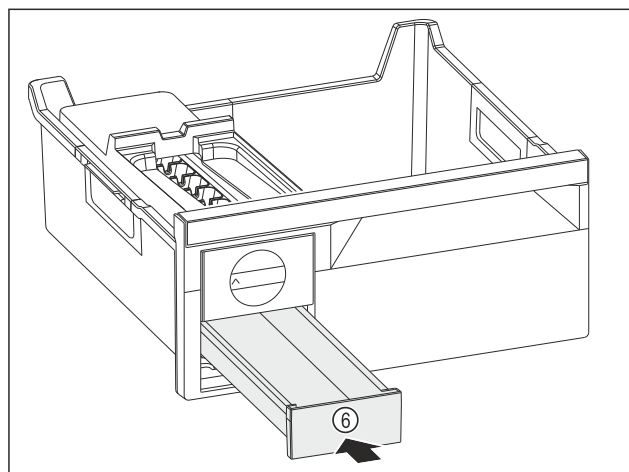


Fig. 146

- Iebīdiet ledus gabaliņu atvilktni Fig. 146 (6).



BRĪDINĀJUMS

Saundēšanās risks, ko rada netīrs ūdens!

- Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar dzeramo ūdeni.

- Uzpildiet ūdens tvertni ar ūdeni.
- Ievietojiet ūdens tvertni.
- Ievietojiet atvilktni. (skat. 8.5 Atvilktnes)

Ja jūs izmantojat nefiltrētu ūdeni:

- Utilizējiet ledus gabaliņus, kurus 24 stundās saražo pirmajā ledus gabaliņu ražošanas reizē.

-vai-

Ja jūs izmantojat filtrētu ūdeni:

- Utilizējiet ledus gabaliņus, kurus 48 stundās saražo pirmajā ledus gabaliņu ražošanas reizē.

9.5.7 Pēc tīrīšanas

- Nosusiniet ierīci un atsevišķās daļas.
- Pievienojiet un ieslēdziet ierīci.
- Aktivizējiet SuperFrost (skat. 7.2 Ierīces funkcijas). Kad temperatūra ir pietiekami zema:
- Ievietojiet pārtikas produktus.
- Regulāri atkārtojiet tīrīšanu.

10 Palīdzība klientam

10.1 Tehniskie rādītāji

Temperatūru diapazons	
Atdzesēšana	2 °C līdz 9 °C
Sasaldēšana	-26 °C līdz -15 °C

Maksimālais sasaldējamais daudzums / 24 stundās	
Saldētavas nodalījums	skatiet datu plāksnīti sadaļā «Sasaldēšanas spēja .../ 24 h»

Aprīkojuma maksimālais noslodzes svars			
Aprīkojums	Ierīces platums 550 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)	Ierīces platums 600 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)	Ierīces platums 700 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)
Atvilktne uz stikla plaukta (skat. 8.5.1 Atvilktne uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta)	12 kg	15 kg	--

Ledus gabaliņu ražošana ar EasyTwist-Ice*	
Ilgums -18 °C temperatūrā	apm. 5,5 stundas
Ilgums ar ieslēgtu SuperFrost	apm. 3 stundas

Apgaismojums	
Energoefektivitātes klase ¹	Gaismas avots
Šim ražojumam ir viens vai vairāki energoefektivitātes klases G gaismas avoti.	Gaismas diode

¹ Ierīcei var būt gaismas avoti ar dažādām energoefektivitātes klasēm. Ir norādīta viszemākā energoefektivitātes klase.

10.2 Darbības trokšņi

Ierīce darbības laikā izdala dažādus darbības trokšņus.

- Ja ir **neliela dzesēšanas jauda**, ierīce darbojas ekonomiski, taču ilgāk. Skaļums ir **mazāks**.
- Ja ir **liela dzesēšanas jauda**, pārtikas produkti tiek ātrāk atdzesēti. Skaļums ir **lielāks**.

Piemēri:

- aktivizētās funkcijas (skat. 7.2 Ierīces funkcijas)

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Ierīce nedarbojas.	→ Ierīce nav ieslēgta.	► Ieslēdziet ierīci.
	→ Tīkla kontaktdakša nav kārtīgi iesprausta kontaktligzdā.	► Pārbaudiet tīkla kontaktdakšu.
	→ Kontaktligzdas drošinātājs nav kārtībā.	► Pārbaudiet drošinātāju.

- darbojošs ventilators
- tikko ielikti pārtikas produkti
- augsta vides temperatūra
- ilgi atvērtas durvis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids
Klunkstēšana un šakstīšanās	Aukstuma aģents plūst aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Šņākšana un sīkšana	Aukstuma aģents tiek iesmidzināts aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Dūkšana	Ierīce veic dzesēšanu. Skaļums ir atkarīgs no dzesēšanas jaudas.	Normāls darba troksnis
Rūkoņa un šalkoņa	Darbojas ventilators.	Normāls darbības troksnis
Klikšķināšana	Tiek ieslēgti un izslēgti komponenti.	Normāls pārslēgšanas troksnis
Grabēšana un dīnkstēšana	Ir aktīvi vārsti vai aizvari.	Normāls pārslēgšanas troksnis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids	Novēršana
Vibrācija	Nepiemērota uzstādīšana	Kļūdainais troksnis	Horizontāli nolīmeņojiet ierīci, izmantojot kājiņas.
Klabēšana	Aprīkojums, priekšmeti ierīces iekšienē	Kļūdainais troksnis	Nofiksējiet aprīkojuma daļas. Atstājiet atstatumu starp priekšmetiem.

10.3 Tehniskais traucējums

Šīs ierīces konstrukcija un izgatavošanas veids nodrošina tās ilgstošu darbību un ekspluatācijas drošumu. Ja tomēr ierīces darbībā rodas kāds traucējums, pārbaudiet, vai traucējums nav izskaidrojams ar kādu vadības kļūdu. Šādā gadījumā izdevumi par labošanu netiks kompensēti, pat ja nebūs beidzies garantijas laiks.

Turpmākos traucējumus varat novērst patstāvīgi.

10.3.1 Ierīces funkcija

Kļūda	Iemesls	Novēršana
	→ Strāvas padeves pārtraukums	▶ Turiet ierīci aizvērtu. ▶ Sargājiet pārtiku: Ilgstošāka elektrības padeves pārtraukuma gadījumā uzlieciet uz pārtikas aukstuma akumulatorus vai izmantojiet citu dzesēšanas ierīci. ▶ Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
	→ Vājstrāvas ierīces ligzda nav pareizi iesprausta ierīcē.	▶ Pārbaudiet vājstrāvas ierīces ligzdu.
Temperatūra nav pietiekami zema.	→ Ierīces durvis nav kārtīgi aizvērtas.	▶ Aizveriet ierīces durvis.
	→ Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu.	▶ Problēmas risinājums: (skat. 1.4 Ierīces izmantošanas sfēra)
	→ Ierīce tika pārāk bieži vai pārāk ilgi turēta atvērta.	▶ Nogaidiet, vai nepieciešamā temperatūra atkal noregulējas pati par sevi. Ja ne, tad vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)
	→ Bija ievietots pārāk liels daudzums svaigu pārtikas produktu, neieslēdzot SuperFrost.	▶ Problēmas risinājums: (skat. SuperFrost)
	→ Temperatūra ir nepareizi iestatīta.	▶ Iestatiet zemāku temperatūru un pēc 24 stundām pārbaudiet.
	→ Ierīce atrodas pārāk tuvu kādam siltuma avotam (plītij, apsildes avotam utt).	▶ Izmainiet ierīces vai siltuma avota atrašanās vietu.
Durvju blīvējums ir bojāts, vai tas jānomaina citu iemeslu dēļ.	→ Durvju blīvējumu var nomainīt. To var nomainīt bez papildu palīginstrumentiem.	▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)
Ierīce ir apledojusi, vai veidojas kondensāts.	→ Durvju blīvējums var būt izslīdējis no rievas.	▶ Pārbaudiet, vai durvju blīvējums ir pareizi novietots rievā.
Ierīces ārējā virsma ir silta*.	→ Saldēšanas sistēmas siltumu lieto kondensāta nepieļaušanai.	▶ Tas ir normāli.

10.3.2 Aprīkojums

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Nedeg iekšējais apgaismojums.	→ Ierīce nav ieslēgta.	▶ Ieslēdziet ierīci.
	→ Durvis bija atvērtas ilgāk par 15 minūtēm.	▶ Ja durvis ir atvērtas apmēram 15 minūtes, iekšējais apgaismojums izslēdzas automātiski.
	→ Ir bojāts LED apgaismojums vai pārsegs.	▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)

10.4 Klientu serviss

Vispirms pārbaudiet, vai varat kļūdu novērst pats (skat. 10. Palīdzība klientam). Ja tas nav iespējams, tad vērsieties klientu servisā.

Adresi atradīsiet pievienotajā brošūrā «Liebherr serviss» vai tīmekļa vietnē home.liebherr.com/service.



BRĪDINĀJUMS

Nekvalificēts remonts!

Savainojumi.

- ▶ Remontdarbus un cita veida iejaukšanos ierīcē un elektropieslēgumā, kas nav konkrēti nosaukti nodaļā (skat. 9 Apkope), ir jāveic tikai tehniskās apkopes dienestam.
- ▶ Uzticiet bojāto tīkla pieslēguma vadu nomainīt tikai ražotājam vai viņa klientu servisam, vai tamlīdzīgi kvalificētai personai.
- ▶ Ierīcēm ar vājstrāvas ierīces spraudni nomaiņu drīkst veikt klients.

10.4.1 Sazināšanās ar klientu servisu

Pārliecinieties, vai ir sagatavota šāda ierīces informācija:

- ☐ Ierīces apzīmējums (modelis un rādītājs)
- ☐ Servisa Nr. (serviss)
- ☐ Sērijas Nr. (S-Nr.)
- ▶ Atlasiet ierīces informāciju displejā. (skat. Ierīces informācija)
- vai-
- ▶ Skatiet informāciju par ierīci datu plāksnītē. (skat. 10.5 Datu plāksnīte)
- ▶ Pierakstiet ierīces informāciju.
- ▶ Informējiet klientu servisu: Paziņojiet kļūdas un ierīces informāciju.
- ▶ Tas nodrošina ātru un mērķtiecīgu servisu.
- ▶ Izpildiet pārējās klientu servisa norādes.

10.5 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte atrodas aiz atvilktnēm ierīces iekšpusē.

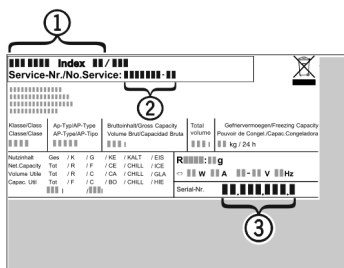


Fig. 147

- (1) Ierīces apzīmējums
- (2) Servisa Nr.
- (3) Sērijas Nr.
- ▶ Nolasiet informāciju no datu plāksnītes.

11 Ekspluatācijas izbeigšana

- ▶ Iztukšojiet ierīci.
- ▶ Izslēdziet ierīci. (skat. Ierīces izslēgšana un ieslēgšana)
- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- ▶ Noņemiet vājstrāvas ierīces ligzdu pēc vajadzības: Atvienojiet vājstrāvas ierīces ligzdu no ierīces kontaktdakšas un vienlaikus pārvietojiet uz kreiso pusī un labo pusī.
- ▶ Notīriet ierīci. (skat. 9.5 Ierīces tīrīšana)
- ▶ Atstājiet durvis atvērtas, lai neveicinātu sliktu smaku rašanos.

12 Utilizācija

12.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai



Liebherr dažās ierīcēs izmanto baterijas. ES likumdevējs vides aizsardzības nolūkos gala lietotājam ir uzlicis par pienākumu izņemt šīs baterijas pirms nolietoto ierīču utilizācijas. Ja šajā ierīcē ir baterijas, uz ierīces ir piestiprināta atbilstoša norāde.

Lampiņas Gadījumā, ja jūs varat patstāvīgi un nebojātā veidā izņemt lampiņas, arī tās demontējiet pirms utilizācijas.

- ▶ Pārtrauciet ierīces ekspluatāciju.
- ▶ Ja iespējams: Nebojātā veidā demontējiet lampiņas.

12.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija



Ierīcē vēl atrodas vērtīgi materiāli, un tā jāutilizē atsevišķi no nešķirotiem atkritumiem.



Lampiņas

Vācijai:



Utilizējiet baterijas atsevišķi no nolietotās ierīces. Šim nolūkam jūs varat bez maksas nodot baterijas tirdzniecības vietās, kā arī otrreizējās pārstrādes un materiālu nodošanas laukumos.

Utilizējiet demontētās lampiņas attiecīgajās savākšanas vietās.

Jūs varat ierīci utilizēt vietējos otrreizējās pārstrādes un materiālu nodošanas laukumos, ieviejojot 1. klases savākšanas konteineros. Iegādājoties jaunu ledusskapi / saldētavu, un ja tirdzniecības platība ir > 400 m², tad nolietoto ierīci bez maksas pieņem arī atpakaļ tirdzniecības vietā.




BRĪDINĀJUMS

Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- ▶ Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

- ▶ Ievērojiet norādes par ierīces transportēšanu.
- ▶ Nogādājiet ierīci nebojātā veidā.
- ▶ Utilizējiet baterijas, lampiņas un ierīci saskaņā ar iepriekš minētajām norādēm.

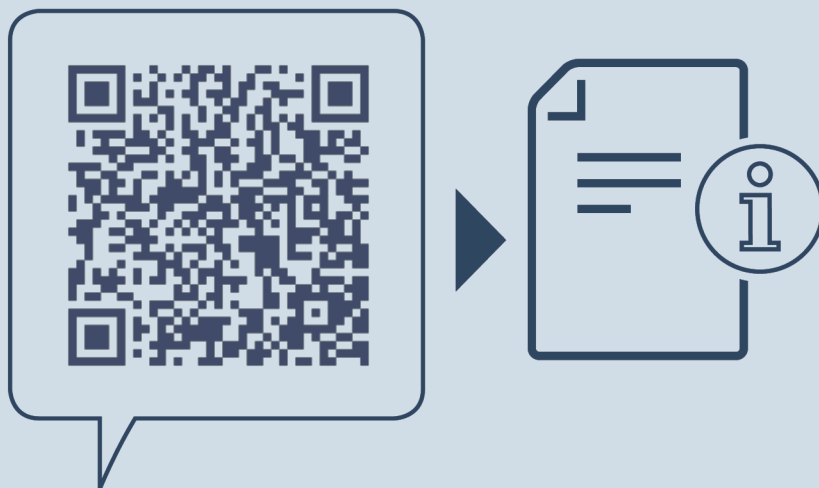

home.liebherr.com/fridge-manuals

lv kombinētais ledusskapis un saldētava

Izdevuma datums: 20250217

**Preces numuru
rādītājs: 7083580-02**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien