


Οδηγίες χρήσης

Καταψύκτης

Πριν από τη θέση σε λειτουργία, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

Σελίδα 74

EL

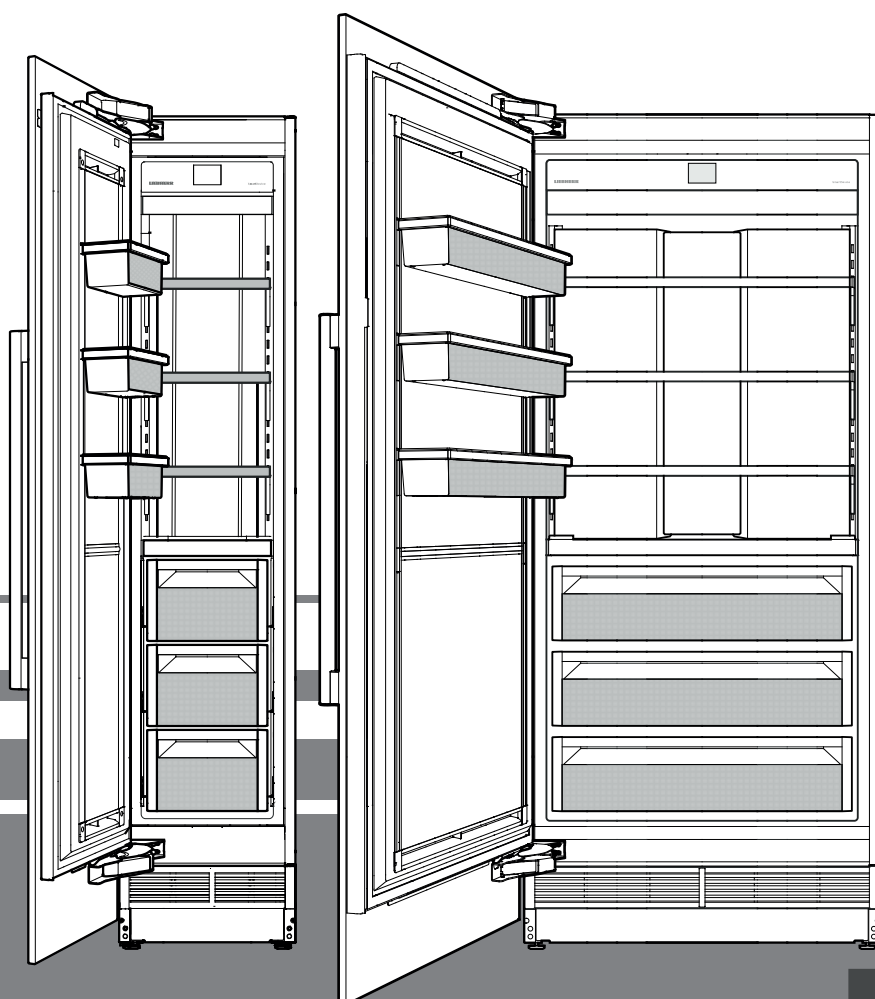

7085 976-01

EGN 91 / EGN 92 / EGN 94 / EGN 96
EFN.. 94.. / EFN.. 96.. / EFN.. 97.. / EFN.. 99..

LIEBHERR

Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποίησης

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο πλαίσιο συσκευής ή στο περίβλημα εντοιχισμού.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα εκτός από εκείνα που προτείνει ο κατασκευαστής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην προκαλείτε βλάβη στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** το καλώδιο δικτύου δεν πρέπει να καταστρέφεται κατά την τοποθέτηση της συσκευής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** τα πολύπριζα/οι μονάδες διανομής ισχύος καθώς και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές (όπως π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται και να λειτουργούν στην πίσω πλευρά των συσκευών.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας! Κάτω από το κάλυμμα υπάρχουν μέρη που άγουν ρεύμα. Ο εσωτερικός φωτισμός LED επιτρέπεται να αντικαθίσταται ή να επιδιορθώνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις του κυκλώματος ψύξης δεν καταστρέφονται.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό της συσκευής.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς και υλικές φθορές, η συσκευή πρέπει να αποσυσκευαστεί και να τοποθετηθεί με τη βοήθεια 4 ατόμων.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή πριν συνδέσετε τη συσκευή.
- Για να είναι εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία, εξασφαλίστε ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί και συνδεθεί σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Βγάλτε το βύσμα ή απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε την ασφάλεια.
- Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή τραβήξτε το φιν και όχι το καλώδιο.
- Οποιαδήποτε επισκευή και εργασία στη συσκευή θα πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, δεδομένου ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη για τον χρήστη. Το ίδιο ισχύει και για την αλλαγή του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Αποφύγετε την είσοδο γυμνής φλόγας ή πηγών ανάφλεξης στη συσκευή. Κατά τη μεταφορά και τον καθαρισμό, προσέξτε ώστε να μη κτυπηθούν οι σωλήνες του κυκλώματος ψύξης. Σε περίπτω-

ση διαφυγής ψυκτικού, απομακρύνετε κάθε γυμνή φλόγα ή πηγή ανάφλεξης από την πηγή της διαρροής, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή και αερίστε τον χώρο καλά.

- Μην πατάτε στη βάση, τα συρτάρια ή τις πόρτες και μην τα χρησιμοποιείτε για τη στήριξη αντικειμένων.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για παιδιά έως ηλικίας 8 ετών και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική λειτουργία, ή άτομα, τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή πείρα και γνώση, εφόσον τα συγκεκριμένα άτομα επιβλέπονται ή έλαβαν οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους συνεπαγόμενους κινδύνους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας 3-8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν τη συσκευή.
- Αποφύγετε τη συνεχή επαφή του δέρματος με κρύες επιφάνειες ή με κρύα ή καταψυγμένα προϊόντα. Ενδέχεται να προκληθούν πόνοι, αίσθημα μουδιάσματος ή κρυοπαγήματα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα για μεγάλο διάστημα, προβλέψτε μέτρα προστασίας, π.χ. χρησιμοποιήστε γάντια.
- Μην καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν μείνει αποθηκευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης.
- Μην αποθηκεύετε στην συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως για παράδειγμα συσκευές αερολυμάτων με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.
- Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηκτικά υλικά ή σπρέι με εύφλεκτα προωθητικά αέρια, όπως βουτάνιο, προπάνιο, πεντάνιο, κ.λπ. Τα ηλεκτρικά στοιχεία μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη του αερίου που έχει διαρρεύσει. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τα περιεχόμενα στην ετικέτα ή το σύμβολο της φλόγας.
- Το κλειδί, όσον αφορά συσκευές που κλειδώνουν να φυλλάγεται σε μέρος μακριά από την συσκευή και παιδιά.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτούς χώρους ή σε σημεία με υγρασία και περιοχές που εκτινάσσονται σταγονίδια νερού.
- Ο φωτισμός LED στη συσκευή χρησιμεύει στον φωτισμό του εσωτερικού χώρου συσκευής. Δεν είναι κατάλληλη για τον φωτισμό δωματίου.

Περιεχόμενα

Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποίησης.....	74
Περιεχόμενα	75
Κλιματική κλάση.....	75
Βάση δεδομένων EPREL:.....	75
Σύμβολα στη συσκευή:.....	75
Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών	76
Περιγραφή συσκευής	76
Πεδίο χρήσης της συσκευής	76
Πεδίο χειρισμού	77
Ταχεία πρόσβαση σε πληροφορίες.....	77
Ενεργοποίηση της συσκευής	77
Αλλαγή γλώσσας και μονάδας θερμοκρασίας	77
Κύριο μενού	78
Ρύθμιση θερμοκρασίας.....	78
SuperFrost.....	79
Υποδείξεις για την κατάψυξη.....	79
Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποιητικές υποδείξεις για IceMaker	80
Περιγραφή του IceMaker	80
Ενεργοποίηση του IceMaker	80
Απενεργοποίηση του IceMaker	81
Μεταγωγή του IceMaker σε μέγιστη παραγωγή πάγου	81
PartyMode.....	82
SabbathMode.....	82
Απενεργοποίηση συσκευής.....	83
Μήνυμα συντήρησης.....	83
Επιβεβαίωση συντήρησης	84
Μενού Setup	84
SmartDeviceBox (δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες).....	86
Περιγραφή οθονών SmartDevice	87
Μηνύματα συναγερμού	87
Εξοπλισμός	90
Εσωτερικός φωτισμός.....	90
Καθαρισμός.....	91
Μενού συντήρησης	92
Συντήρηση.....	93
Πρόσθετες λειτουργίες	94
Εξοικονόμηση ενέργειας	97
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	97
Απενεργοποίηση της συσκευής.....	97



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Ο όρος κίνδυνος υποδεικνύει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, μπορεί να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ο όρος προειδοποίηση υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, μπορεί να επιφέρει θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ!

Ο όρος επιμέλεια υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, μπορεί να επιφέρει ελαφρούς ή μέσους τραυματισμούς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, οι οποίες στοχεύουν στην άψογη εγκατάσταση και χειρισμό.

Κλιματική κλάση

Η κλιματική κλάση προσδιορίζει τη θερμοκρασία χώρου εντός της οποίας επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης ψυκτική απόδοση.

Η κλιματική κλάση αναφέρεται στην ετικέτα τύπου.

Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέρεται στο κεφάλαιο **Περιγραφή συσκευής**.

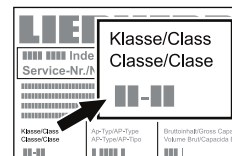

Κλιματική κλάση Θερμοκρασία χώρου

SN	+10 °C έως +32 °C
N	+16 °C έως +32 °C
ST	+16 °C έως +38 °C
T	+16 °C έως +43 °C
SN-ST	+10 °C έως +38 °C
SN-T	+10 °C έως +43 °C

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής εκτός των αναφερόμενων θερμοκρασιών χώρου!

Βάση δεδομένων EPREL:

Από 1η Μαρτίου 2021 θα μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή επισήμανση και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα προϊόντα (EPREL). Ο ακόλουθος σύνδεσμος <https://eprel.ec.europa.eu/> θα σας οδηγήσει στην τράπεζα δεδομένων για τα προϊόντα.xxxProduktdatenbank siehe oben Εκεί θα σας ζητηθεί όπως καταχωρήσετε το αναγνωριστικό μοντέλου. Μπορείτε να βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου στην πινακίδα τύπου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όλοι οι τύποι και τα μοντέλα είναι αντικείμενα συνεχούς βελτίωσης. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών στη μορφή, στον εξοπλισμό και στην τεχνολογία.

Σύμβολα στη συσκευή:

	Το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται στον συμπίεστη. Αναφέρεται στο λάδι που περιέχει ο συμπίεστης και παραπέμπει στον εξής κίνδυνο: Ενδέχεται να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
	Το σύμβολο βρίσκεται στον συμπίεστη και επισήμαίνει τον κίνδυνο από εύφλεκτα υλικά. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.
	Αυτό ή ένα παρόμοιο αυτοκόλλητο μπορεί να υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής. Παραπέμπει στο γεγονός ότι στην πόρτα και/ή στο περίβλημα υπάρχουν μονωτικά πάνελ κενού (VIP) ή πάνελ περλίτη. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών

Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται με άλλα μη διαχωρισμένα απορρίμματα. Η απόρριψη των παλαιών συσκευών πρέπει να γίνεται με επαγγελματικό και σωστό τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς και νόμους.

Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου κατά τη μεταφορά της παλιάς συσκευής προς απόρριψη, ώστε να μην διαρρεύσει ανεξέλεγκτα το περιεχόμενο ψυκτικό μέσο (πληροφορίες στην ετικέτα τύπου) και το λάδι.

- Θέστε τη συσκευή εκτός δυνατότητας χρήσης.
- Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
- Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας και τις μεμβράνες! Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής.



Πεδίο χρήσης της συσκευής

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ψύξη τροφίμων σε οικιακό ή παρόμοιο με το οικιακό περιβάλλον. Σε αυτό περιλαμβάνεται η χρήση

- σε κουζίνες προσωπικού, σε ξενώνες με πρωινό,
- από πελάτες σε εξοχικά πανδοχεία, ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα,
- σε κέτερινγκ ή παρόμοια υπηρεσία σε χονδρικό εμπόριο.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε οικιακό πλαίσιο. Δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών σκευασμάτων ή παρόμοιων ουσιών και προϊόντων που υπόκεινται στην Οδηγία για ιατρικά προϊόντα 2007/47/EK. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα αποθηκευμένα είδη ή να οδηγήσει στην αλλοίωσή τους. Επιπλέον, η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.


Περιγραφή συσκευής

EGN91../EFN..94..

EGN 92.. / EFN.. 96..

EGN94../EFN..97..

EGN 96.. / EFN.. 99..

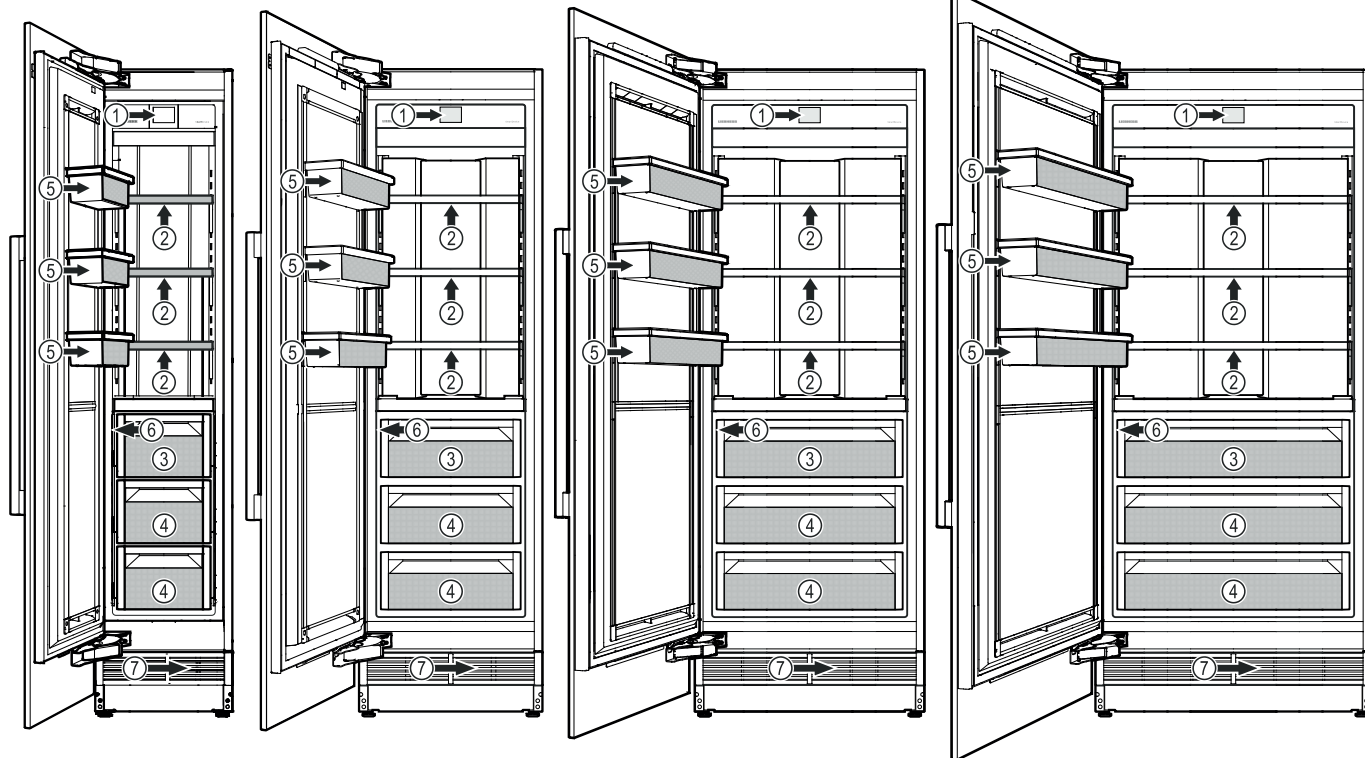


- (1) Πεδίο χειρισμού
- (2) Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης (μέγ. 20 kg)
- (3) IceMaker (στο εσωτερικό συρτάρι)
- (4) Συρτάρι χώρου κατάψυξης

- (5) Ρυθμιζόμενη θήκη πόρτας
EGN 91.. / EFN.. 94.. (μέγ. 15 kg)
EGN 92.. / EFN.. 96.. (μέγ. 20 kg)
EGN 94.. / EFN.. 97.. (μέγ. 25 kg)
EGN 96.. / EFN.. 99.. (μέγ. 30 kg)
- (6) Πινακίδα τύπου (πίσω από το συρτάρι στην αριστερή πλευρά)
- (7) Φίλτρο νερού (πίσω από το πλέγμα αερισμού)


Πεδίο χειρισμού

Τρεις διαφορετικές δράσεις για χειρισμό του πεδίου χειρισμού.

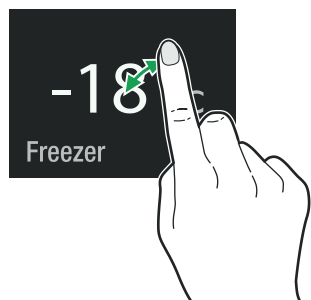


Αγγίξτε

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

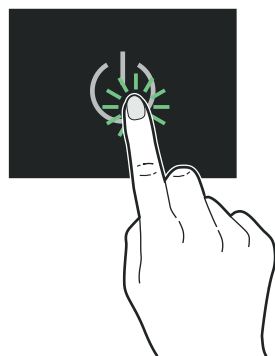

Πατήστε

Πατήστε για περ. 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

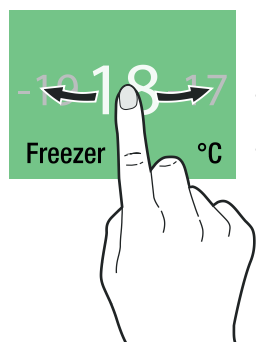

Σύρετε

Σύρετε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, για να πλοηγηθείτε στο μενού ή να αναζητήσετε τιμές.


Ταχεία πρόσβαση σε πληροφορίες

(μόνο μοντέλα με σήμανση EFN..)



Ενεργοποίηση της συσκευής

Αγγίξτε

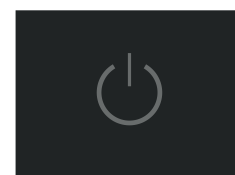


Για τη γλώσσα, σύρετε ή αγγίξτε




Διαθέσιμες γλώσσες:

- Γερμανικά
- Πορτογαλικά (Βραζιλία)
- Γαλλικά
- Ισπανικά
- Ιταλικά
- Αγγλικά (M.B.)
- Αγγλικά (H.P.A.)
- Κινέζικα
- Ρώσικα

Σύρετε και αγγίξτε στην επιθυμητή μονάδα θερμοκρασίας

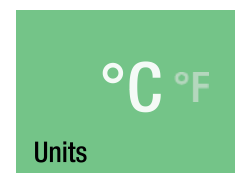

Αγγίξτε για να επιβεβαιώσετε ή σύρετε προς τα δεξιά, για να αλλάξετε εκ νέου τις προηγούμενες ρυθμίσεις.




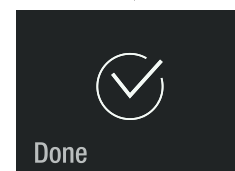


Αλλαγή γλώσσας και μονάδας θερμοκρασίας

Για μελλοντικές αλλαγές γλώσσας και μονάδας θερμοκρασίας πρέπει να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί εκ νέου η συσκευή (οι ρυθμίσεις πελάτη δεν διαγράφονται).

Κύριο μενού

Πλοηγηθείτε μέσα στο κύριο μενού. Στη διάθεσή σας υπάρχουν οι παρακάτω λειτουργίες.

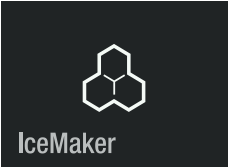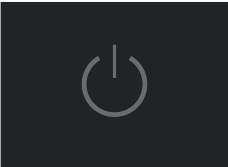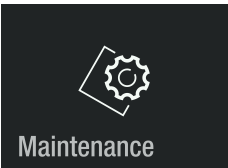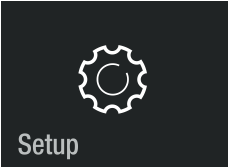	Ένδειξη θερμοκρασίας χώρου κατάψυξης και ρύθμιση θερμοκρασίας.
	Τα φρέσκα τρόφιμα πρέπει να καταψύχονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε να παραμένει αναλλοίωτη η θρεπτική τους αξία, η εμφάνισή τους και η γεύση τους.
	Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του IceMaker και για μέγιστη παραγωγή πάγου.
	Για σταθερή μέγιστη ψύξη.
	Είδος λειτουργίας συσκευής για Σάββατο και εορτές. Αντιστοιχεί σε πιστοποίηση Κοσέρ STAR-K.
	Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή.
	Περιγράφει την αλλαγή φίλτρου και τον καθαρισμό του φίλτρου σκόνης.
	Διευκολύνει τη ρύθμιση της φωτεινότητας οθόνης και περιλαμβάνει πληροφορίες συσκευής (αριθμός συσκευής, όνομα μοντέλου, αριθμός ευρετηρίου).

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Η στάνταρτ ρύθμιση ανέρχεται σε -18 °C.




SuperFrost

Τα φρέσκα τρόφιμα καταψύχονται όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το γεγονός αυτό διασφαλίζεται με τη λειτουργία SuperFrost, η οποία εγγυάται το γεγονός ότι η θρεπτική αξία, η εμφάνιση και η γεύση των τροφίμων παραμένει αναλλοίωτη.


Η μέγιστη ποσότητα (kg) των τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες αναφέρεται στην ετικέτα τύπου ("Απόδοση κατάψυξης").

Αγγίξτε

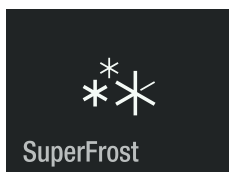


Η λειτουργία SuperFrost είναι ενεργοποιημένη.

Περιμένετε 24 ώρες. Τοποθετήστε τα τρόφιμα και κλείστε την πόρτα συσκευής.

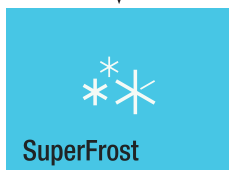


Ένδειξη για το πότε θα ανοίξει ξανά η πόρτα.


Η λειτουργία SuperFrost απενεργοποιείται αυτόματα μεταξύ 30 και 65 ωρών, ανεξάρτητα από την ποσότητα των τοποθετημένων τροφίμων.

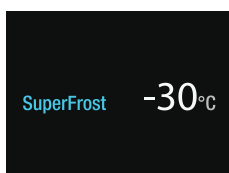


Για να απενεργοποιήσετε πιο νωρίς τη λειτουργία SuperFrost, αγγίξτε την οθόνη.

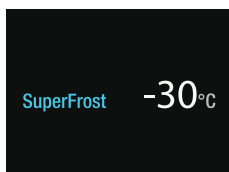


Αγγίξτε

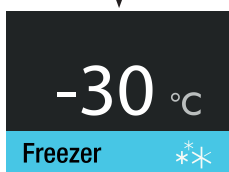

Αγγίξτε

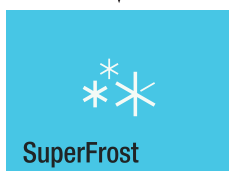

Η λειτουργία SuperFrost είναι απενεργοποιημένη.

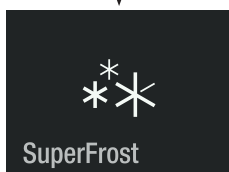

Υποδείξεις για την κατάψυξη

- Αποθηκεύετε πάντα μαζί κατεψυγμένα προϊόντα ίδιου είδους.
- Πακετάρετε τα τρόφιμα που επιθυμείτε να καταψύξετε μόνοι, πάντα σε μερίδες που είναι κατάλληλες για το νοικοκυριό σας. Για να παγώσουν γρήγορα έως τον πυρήνα, απαγορεύεται η υπέρβαση των παρακάτω ποσοτήτων ανά συσκευασία:
 - φρούτα, λαχανικά έως 1 kg,
 - κρέας έως 2,5 kg.
- Κατάλληλα ως υλικά συσκευασίας είναι οι σακούλες τροφίμων του εμπορίου και τα επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία από πλαστικό, μέταλλο και αλουμίνιο.
- Αποφύγετε την επαφή φρέσκων τροφίμων που πρέπει να καταψυχθούν με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα. Τοποθετείτε τις συσκευασίες πάντα στεγνές για να αποφύγετε οι συσκευασίες να κολλήσουν μεταξύ τους.
- Αναγράφετε πάντα στις συσκευασίες την ημερομηνία και το περιεχόμενο και μην υπερβαίνετε τη διάρκεια συντήρησης του κατεψυγμένου προϊόντος.
- Απαγορεύεται η κατάψυξη μπουκαλιών και βάζων με αεριούχα ποτά. Ενδέχεται να εκραγούν.
- Αφαιρείτε πάντα μόνο την ποσότητα που χρειάζεστε άμεσα. Μαγειρεύετε τα αποψυγμένα τρόφιμα όσο το δυνατό πιο γρήγορα.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορείτε να τα ξεπαγώσετε:

- σε φούρνο θερμού αέρα
- σε φούρνο μικροκυμάτων
- σε θερμοκρασία χώρου
- στο ψυγείο

Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποιητικές υποδείξεις για IceMaker

- Το IceMaker έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την παραγωγή παγικών σε ποσότητα που ικανοποιεί τις ανάγκες ενός νοικοκυριού.
- Όλες οι επιδιορθώσεις και εργασίες στο IceMaker επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών ή άλλο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
- Μην καταναλώνετε ή χρησιμοποιείτε τις πρώτες τρεις παρτίδες πάγου. Αυτό ισχύει τόσο για την πρώτη χρήση της συσκευής όσο και για τη χρήση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μη χρήσης.
- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες, οι οποίες προκύπτουν λόγω συσκευών ή σωλήνων νερού μεταξύ της μαγνητικής βαλβίδας και της τροφοδοσίας νερού.


Περιγραφή του IceMaker

Το IceMaker βρίσκεται στο πάνω συρτάρι της συσκευής.

Τα παγάκια πέφτουν από το IceMaker μέσα στο συρτάρι.

Όταν ο πάγος φτάσει σε συγκεκριμένη στάθμη μέσα στο συρτάρι, το μηχάνημα σταματάει αυτόματα την παραγωγή πάγου.


Μετά την πρώτη εκκίνηση του IceMaker, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν έως και 24 ώρες έως ότου είναι έτοιμα τα πρώτα παγάκια.

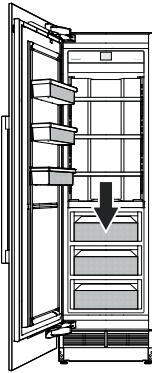

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Απαγορεύεται η κατανάλωση ή η χρήση των πρώτων τριών παρτίδων πάγου.

Ενεργοποίηση του IceMaker

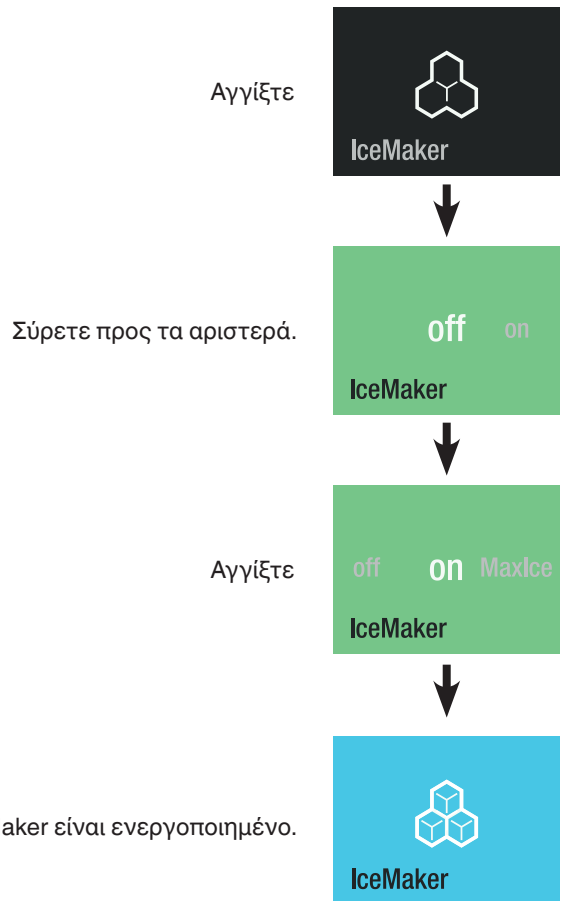


Η χωρητικότητα παραγωγής ανέρχεται μεταξύ 100 - 120 παγάκια εντός 24 ωρών σε θερμοκρασία -18 °C μέσα στο ράφι κατάψυξης.

Απενεργοποίηση του IceMaker


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πρόσθετα βήματα κατά τη θέση εκτός λειτουργίας της συσκευής ή σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας!

- Ξεβιδώστε την τροφοδοσία νερού.
- Περιμένετε 24 ώρες ή έως ότου εμφανιστεί σφάλμα συναγερμού νερού.
- Απενεργοποιήστε το IceMaker.

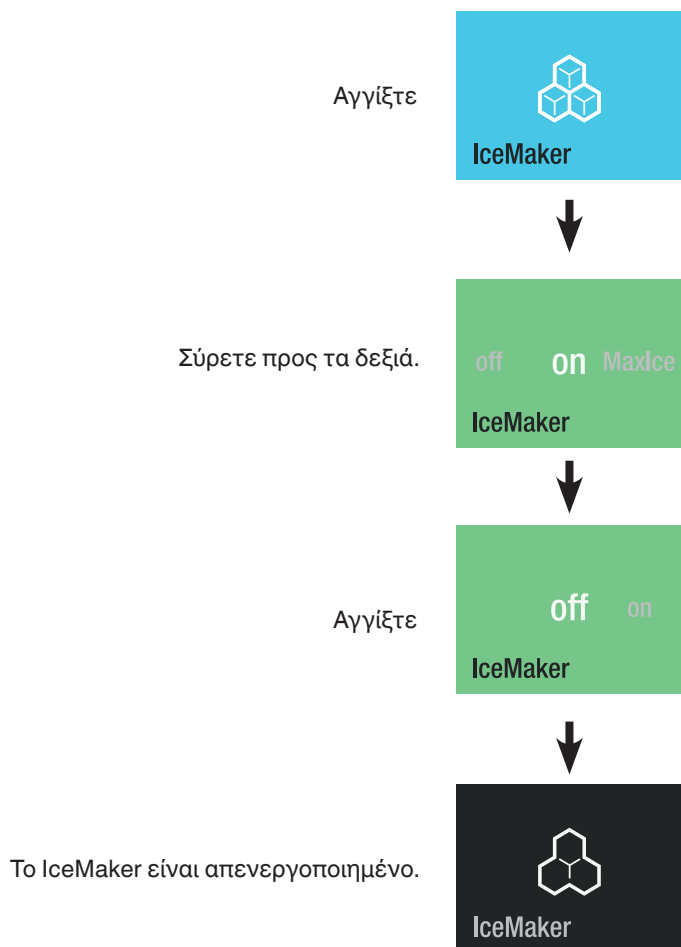


Μεταγωγή του IceMaker σε μέγιστη παραγωγή πάγου

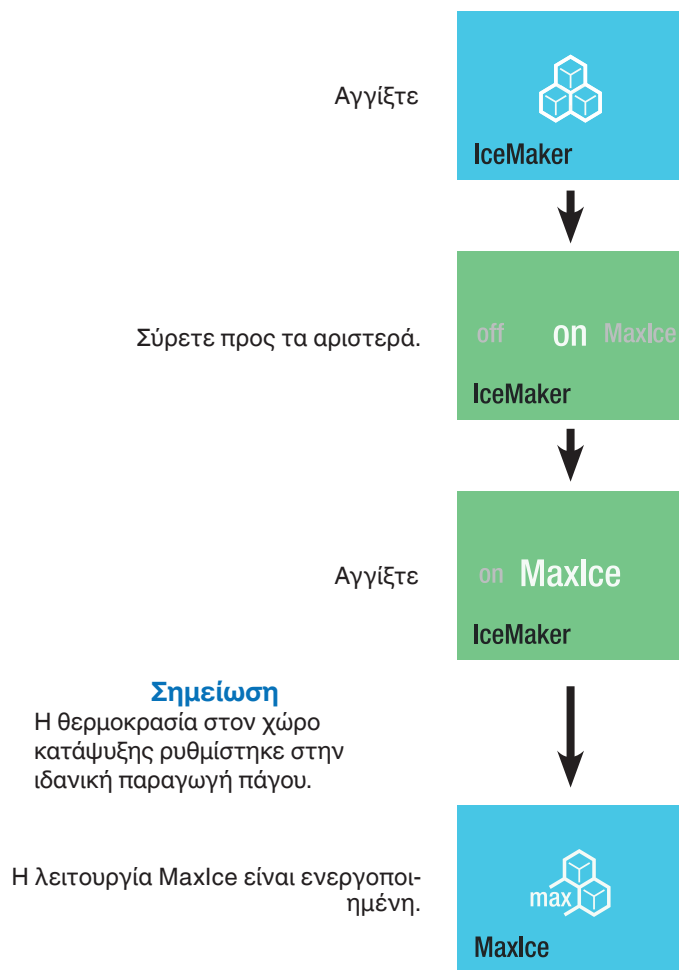


PartyMode

Εάν απαιτείται μεγάλη ποσότητα σε παγάκια ή έχει προγραμματιστεί άμεση ψύξη ποτών: Ενεργοποιείτε τη λειτουργία PartyMode την προηγούμενη ημέρα. Τα ποτά δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται για περισσότερο από μία ώρα μέσα στο ράφι κατάψυξης.


Αγγίξτε

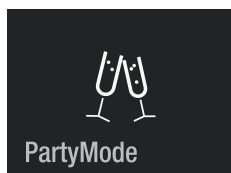


Η λειτουργία PartyMode είναι ενεργοποιημένη. Πρέπει να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα. Κλείνετε την πόρτα συσκευής.

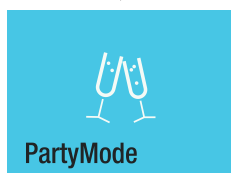


Ένδειξη για το πότε θα ανοίξει ξανά η πόρτα. Η ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει.

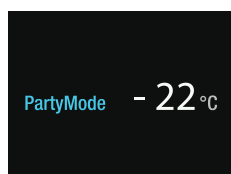


Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πρέπει να απενεργοποιηθεί η λειτουργία PartyMode. Αγγίξτε την ένδειξη.

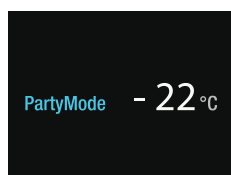

Αγγίξτε

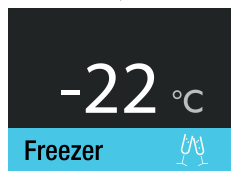

Αγγίξτε

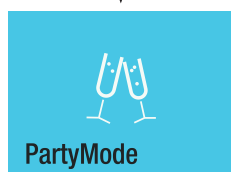

Βλέπε κεφάλαιο
Ρύθμιση θερμοκρασίας




SabbathMode

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία SabbathMode, απενεργοποιούνται ορισμένες λειτουργίες του ηλεκτρονικού συστήματος, ούτως ώστε να υπάρχει ανταπόκριση με την πιστοποίηση Κοσέρ STAR-K.


- Ο φωτισμός παραμένει κλειστός.
- Δεν λειτουργεί ο συναγερμός πόρτας.
- Δεν λειτουργεί ο συναγερμός θερμοκρασίας.
- Οι κύκλοι απόψυξης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό και τη διάρκεια των ανοιγμάτων πόρτας.
- Μετά από διακοπή ρεύματος, η συσκευή επιστρέφει σε λειτουργία SabbathMode.

Αγγίξτε

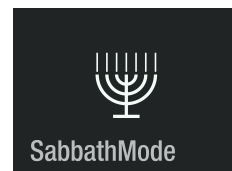

Πατήστε το πλήκτρο για περ. 2 δευτ., για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SabbathMode

ή
αγγίξτε για λίγο, για να επιστρέψετε σε φυσιολογική λειτουργία.

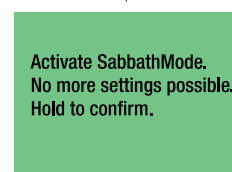


Η λειτουργία SabbathMode είναι ενεργοποιημένη. Η λειτουργία SabbathMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 120 ώρες. Για να απενεργοποιήσετε πιο νωρίς τη λειτουργία SabbathMode, αγγίξτε εκ νέου.



Η λειτουργία SabbathMode είναι απενεργοποιημένη.




Απενεργοποίηση συσκευής

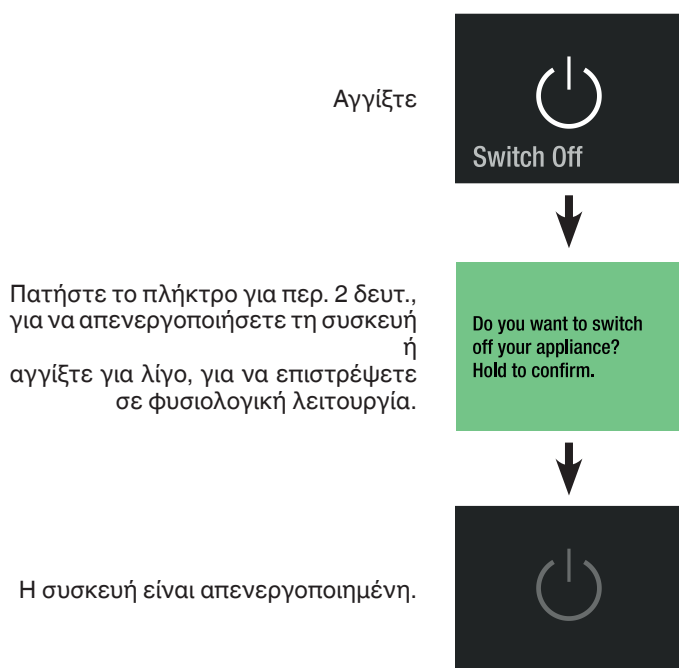

Μήνυμα συντήρησης

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα λειτουργίας της συσκευής, ηχεί μήνυμα συντήρησης (6 μήνες). Το φίλτρο νερού πρέπει να αντικατασταθεί. Το φίλτρο σκόνης πρέπει να καθαριστεί.

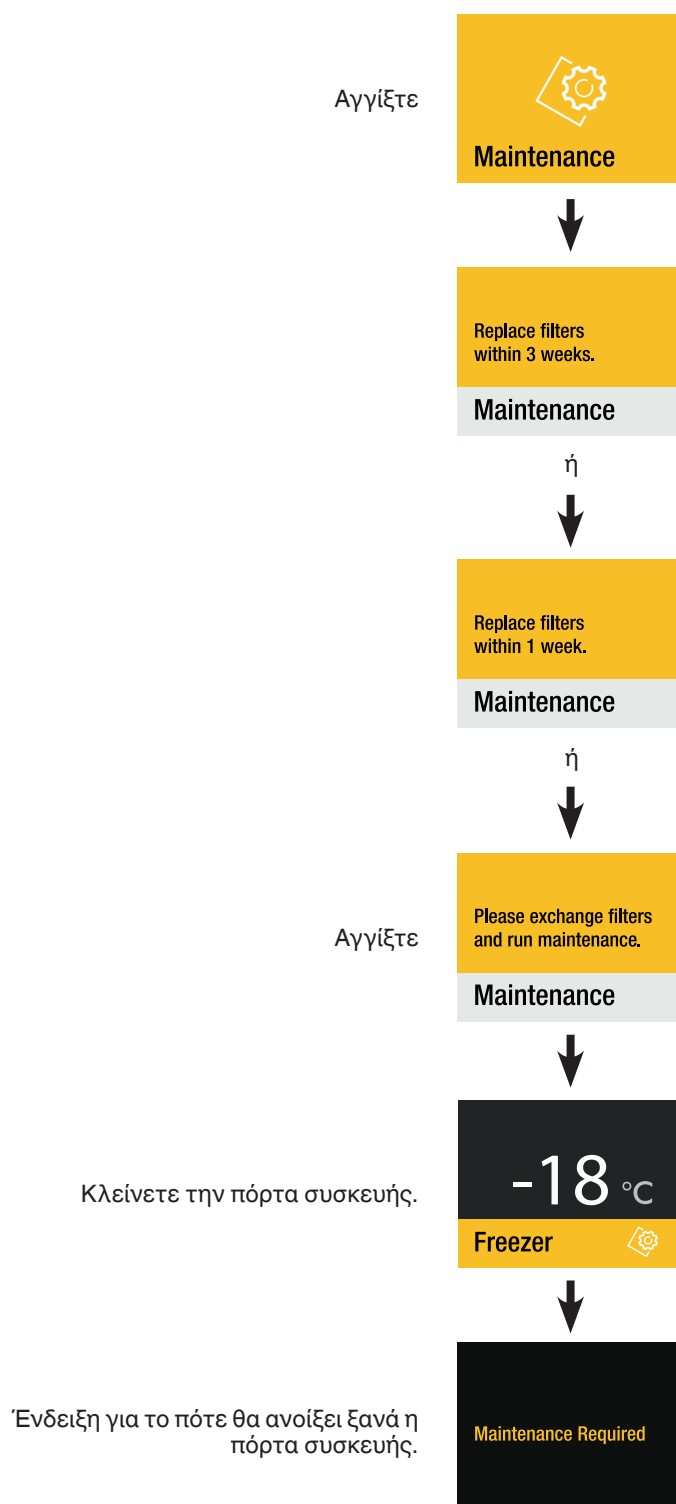


Πρέπει να προμηθευτείτε φίλτρο νερού από το εμπόριο και να πραγματοποιήσετε συντήρηση.

Επιβεβαίωση συντήρησης


Σημείωση

Αφαιρέστε τα παγάκια πριν από την έναρξη της συντήρησης από το IceMaker.


Αγγίξτε

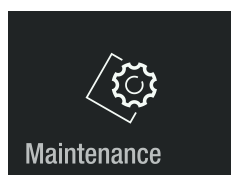

Αγγίξτε

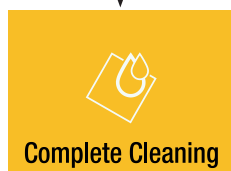


Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού με τον τρόπο που περιγράφεται στο κεφάλαιο **Συντήρηση**. Τέλος, πατήστε για περ. 2 δευτ. για να συνεχίσετε.

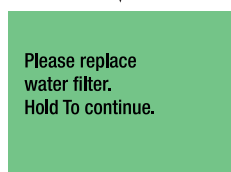


Αντικαταστήστε το φίλτρο σκόνης με τον τρόπο που περιγράφεται στο κεφάλαιο **Συντήρηση**. Τέλος, πατήστε για περ. 2 δευτ. για να συνεχίσετε.



Σύρετε προς τα δεξιά.

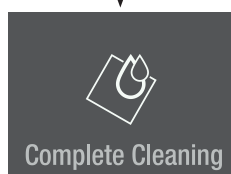

Αγγίξτε για να ολοκληρώσετε τη συντήρηση.

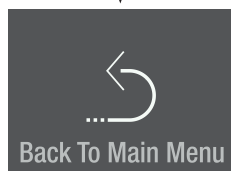

Σημείωση

Οι πρώτες τρεις παρτίδες παγοκύβων δεν επιτρέπεται να καταναλώνονται ή να χρησιμοποιούνται, εμφανίζεται μια υπενθύμιση.



Υπενθυμίσεις συντήρησης μετά από 3 κύκλους.

Αγγίξτε



Αφαιρέστε τα παγάκια από το συρτάρι και πετάξτε τα.


Αγγίξτε

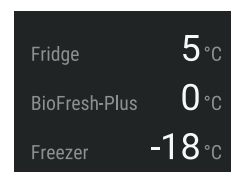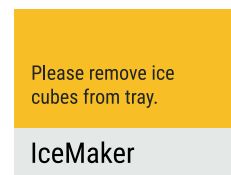


Μενού Setup

Περιλαμβάνει τη ρύθμιση της φωτεινότητας οθόνης, Γλώσσα, μονάδες, την ενεργοποίηση του SmartDeviceBox και τις πληροφορίες συσκευής.


Αγγίξτε

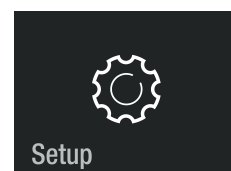


Σύρετε προς τα αριστερά.

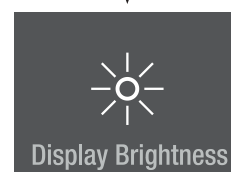


Σύρετε προς τα αριστερά.

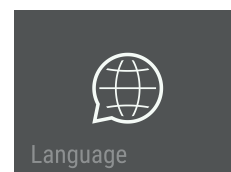

Σύρετε προς τα αριστερά.

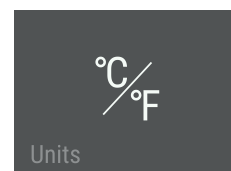

Σύρετε προς τα αριστερά.

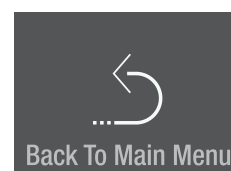


Η οθόνη εμφανίζει τις πληροφορίες συσκευής.

Σύρετε προς τα δεξιά.


Liebherr
Type: EGN
Model: EGN 9271
Index: 99/001
Serial#: 99.999.999.9
Service No: 9999999-00
Appliance Info

Γλώσσα


Αγγίξτε

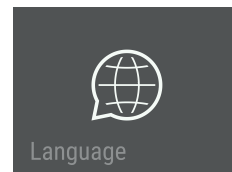

Σύρετε προς τα αριστερά.
(Εμφανές μόνο σε συνδεδεμένο SmartDeviceBox.)

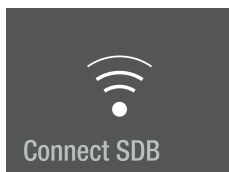

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

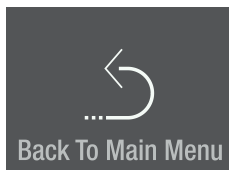

Για τη γλώσσα, σύρετε ή αγγίξτε




Φωτεινότητα οθόνης


Διαθέσιμες γλώσσες:

- Γερμανικά
- Πορτογαλικά (Βραζιλία)
- Γαλλικά
- Ισπανικά
- Ιταλικά
- Αγγλικά (Μ.Β.)
- Αγγλικά (Η.Π.Α.)
- Κινέζικα
- Ρώσικα


Αγγίξτε

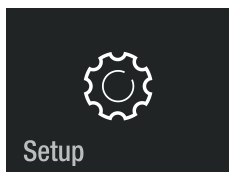


Σύρετε δύο φορές προς τα αριστερά.

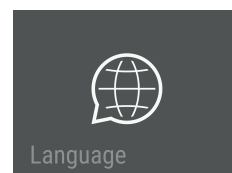


Αγγίξτε

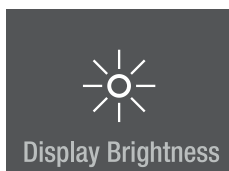


Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

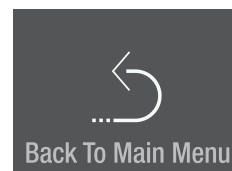

100 % = μέγιστη φωτεινότητα.
25 % = χαμηλότερη φωτεινότητα.
Σύρετε και αγγίξτε στην επιθυμητή τιμή.

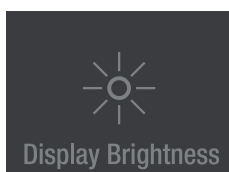


Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

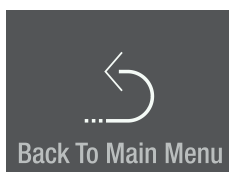


μονάδες


Αγγίξτε

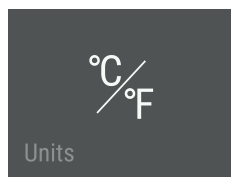


Σύρετε και αγγίξτε στην επιθυμητή μονάδα θερμοκρασίας

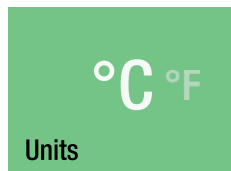

Σύρετε προς τα αριστερά.

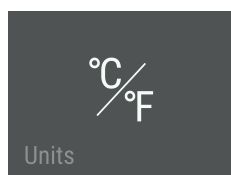


Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

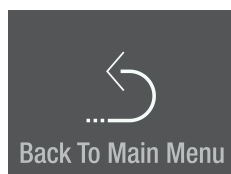

SmartDeviceBox (δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες)


Η συσκευή έχει προετοιμαστεί για ενσωμάτωση σε σύστημα Smart Home και για εκτεταμένες παροχές υπηρεσιών.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις προϋποθέσεις καθώς και τις μεμονωμένες δυνατότητες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα smartdevice.liebherr.com.

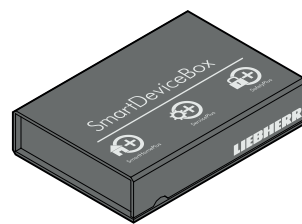

Κατεβάστε την εφαρμογή "SmartDevice" στην κινητή τελική συσκευή.

Εκκινήστε την εφαρμογή σε κινητές τελικές συσκευές και ακολουθήστε τις οδηγίες.

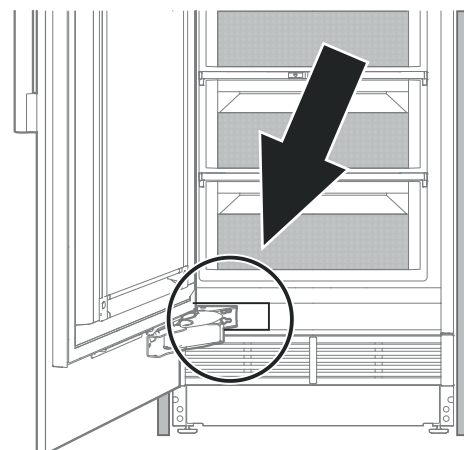

Οι λειτουργίες SmartDevice δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

Περιγραφή οθονών SmartDevice

Το SmartDeviceBox έχει συνδεθεί.

Hold to configure now.

SDB Inserted

Ένδειξη για έναρξη σύνδεσης WLAN.



Connect SDB

Το σύμβολο αναβοσβήνει.

Η σύνδεση με WLAN βρίσκεται σε εξέλιξη.



SDB Connecting

Εμφανίζονται τα δεδομένα εγγραφής του Router.

Router_0123456789
01234567890123456

Connecting to:

Η συσκευή έχει συνδεθεί με WLAN.



SDB Connected

Επαναφέρετε τη σύνδεση.

Reset SDB connection?
Hold to reset.

Το μήνυμα αυτό πληροφορεί σχετικά με προβλήματα του Router ή του δικτύου.



No Connection

Μηνύματα συναγερμού

Συναγερμός ανοίγματος πόρτας

Η πόρτα συσκευής έμεινε ανοιχτή για περισσότερα από 180 δευτερόλεπτα.

Ενέργεια

Κλείνετε την πόρτα συσκευής.



Please close door

Συναγερμός θερμοκρασίας

Αγγίξτε



Temperature Alarm



Η εσωτερική θερμοκρασία υπήρξε πολύ υψηλή.

Αγγίξτε

Temperature in freezer
had reached -2°C .

Temperature Alarm



Αγγίξτε

Temperature Alarm



Ενέργεια
Ελέγξτε την ποιότητα των αποθηκευμένων τροφίμων.

Η ένδειξη συναγερμού σβήνει αμέσως μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.

-18 °C


Freezer




Συναγερμός νερού



Συναγερμός ρεύματος

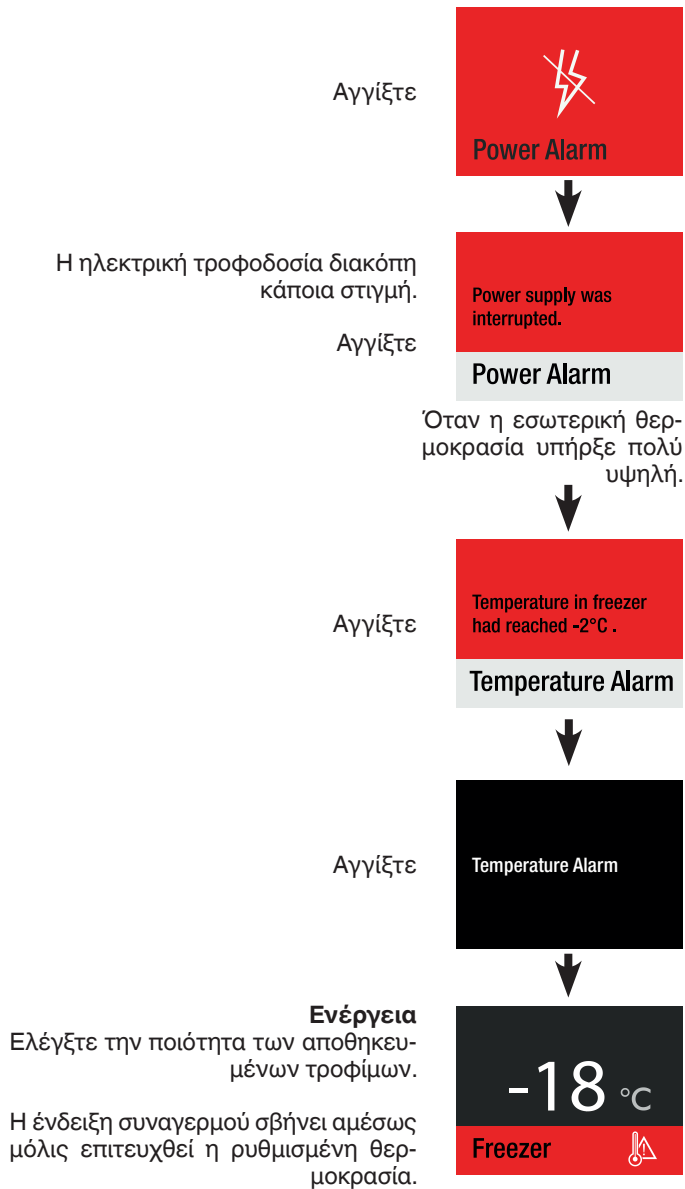

Συναγερμός σφάλματος ηλεκτρονικού συστήματος

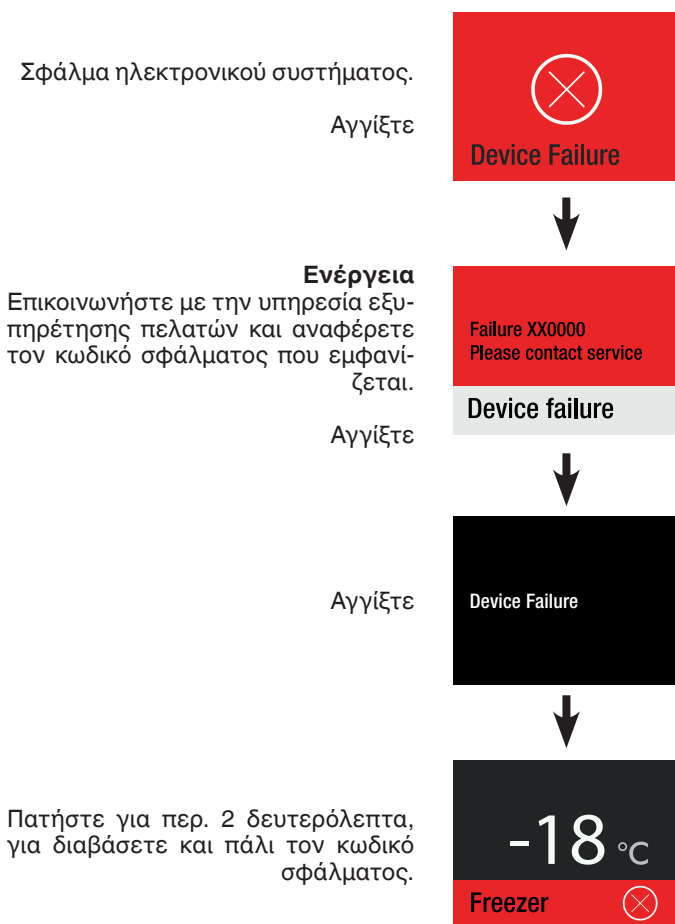

Συναγερμός IceMaker

Σφάλμα σύνδεσης

Αγγίξτε

**Ενέργεια**

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται.

Αγγίξτε




Το IceMaker είναι απενεργοποιημένο. Δεν είναι απαραίτητη η μεταφορά των προϊόντων σε ψύξη.



Στο μενού το Icemaker συνεχίζει να εμφανίζει σφάλμα, γεγονός που πρέπει να αντιμετωπίσει η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.



Αγγίξτε

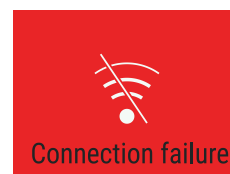**Ενέργεια**

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται.


Αγγίξτε



Η σύνδεση είναι απενεργοποιημένη. Δεν είναι απαραίτητη η μεταφορά των προϊόντων σε ψύξη.



Στο μενού συνεχίζει να εμφανίζεται σφάλμα σύνδεσης, γεγονός που πρέπει να αντιμετωπίσει η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

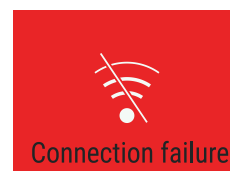

Εξοπλισμός

Επανατοποθετήστε τα ράφια αποθήκευσης και τη θήκη πόρτας σύμφωνα με τις ανάγκες σε ότι αφορά στο ύψος.



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ!

Κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμού και βλάβης.


Μην προσπαθείτε να μετατοπίσετε ένα ράφι αποθήκευσης ή μια θήκη πόρτας με τρόφιμα ενώ πάνω υπάρχουν τρόφιμα.

Μετατοπίστε μόνο άδεια ράφια αποθήκευσης ή άδεια θήκη πόρτας.

Μετατόπιση ραφιών αποθήκευσης


Αφαίρεση

Ανυψώστε και αφαιρέστε τα ράφια αποθήκευσης.

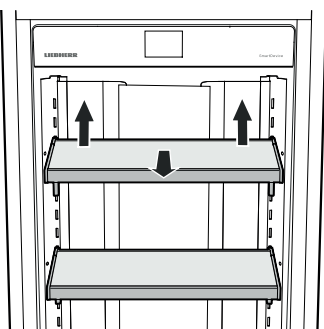

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε τα άγκιστρα του ραφιού αποθήκευσης στο επιθυμητό ύψος μέσα στα ανοίγματα των λωρίδων ασφάλισης και πιέστε προς τα κάτω.

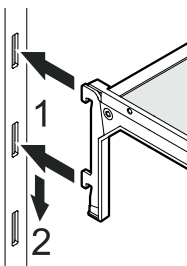



Μετατόπιση θήκης πόρτας

Αφαίρεση

Ανυψώστε και αφαιρέστε τη θήκη πόρτας.

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε τα άγκιστρα της θήκης πόρτας στο επιθυμητό ύψος μέσα στα ανοίγματα των λωρίδων ασφάλισης και πιέστε προς τα κάτω.

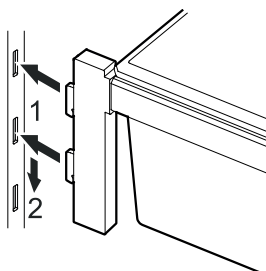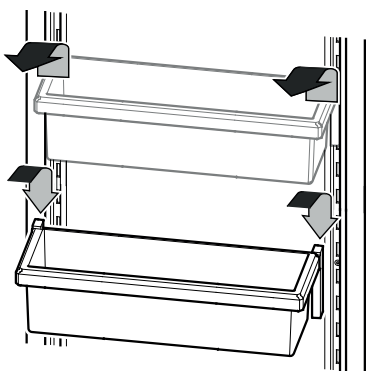

Εσωτερικός φωτισμός

Ο εσωτερικός φωτισμός βρίσκεται αριστερά και δεξιά στον χώρο ψύξης και πάνω στον χώρο BioFresh. Ενεργοποιείται όταν η πόρτα συσκευής ανοίγει.

Η ένταση του φωτός του φωτισμού LED αντιστοιχεί σε κλάση λείζερ 1/1M.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μόνο η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών επιτρέπεται να αφαιρεί το κάλυμμα του φωτός.



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ!

Τα μάτια ενδέχεται να υποστούν βλάβη από κάτι τέτοιο.

Όταν το κάλυμμα έχει αφαιρεθεί, μην κοιτάτε άμεσα το φωτισμό με οπτικούς φακούς από πολύ μικρή απόσταση.

Φωτισμός

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ¹	Πηγή φωτισμού
Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτισμού κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G	LED


¹ Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει πηγές φωτισμού με διαφορετικές κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. Αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

Καθαρισμός



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Προς αποφυγή πρόκλησης τραυματισμών λόγω ηλεκτροπληξίας, πριν από τον καθαρισμό της συσκευής αποσυνδέστε το βύσμα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια.
- Προς αποφυγή πρόκλησης τραυματισμών ή βλαβών, μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, προσέχετε κατά τον καθαρισμό της συσκευής ώστε να μην εισχωρεί καθόλου νερό μέσα στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε υγρό σφουγγάρι ή πανί για την απομάκρυνση λεκέδων.
- Οι επιφάνειες, οι οποίες μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα απορροής, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά!
- Πλύνετε ή καθαρίστε το σύστημα νερού μετά από 5 ημέρες χωρίς χρήση, βλέπε κεφάλαιο „Μενού συντήρησης“.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τη συσκευή και φυλάσσετε τα σε ψυχρό σημείο.
- Αφαιρέστε τα ράφια αποθήκευσης και τη θήκη πόρτας. Βλέπε κεφάλαιο **Εξοπλισμός**.
- Αφαιρέστε τα συρτάρια. →
Τραβήξτε εντελώς προς τα πίσω το συρτάρι, ανυψώστε το στο πίσω μέρος και αφαιρέστε το.
- Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο και τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό.

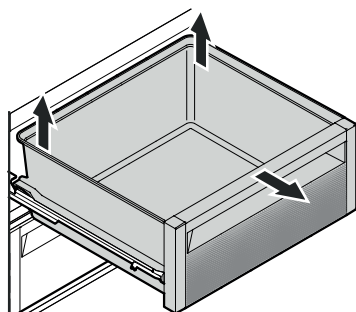


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Απαγορεύεται η χρήση επιθετικών/διαβρωτικών αφρών, μη συμπτυκνυμένων καθαριστικών μέσων και φυσικά καθαριστικών μέσων ή χημικών διαλυτών που περιέχουν κόκκους άμμου, χλωριούχα ή οξέα.

- Καθαρίζετε τις αφαιρούμενες ράγες με ένα ελαφρά νοτισμένο πανί. →

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


Απαγορεύεται να καταλήξει νερό καθαρισμού μέσα στις οδηγήσεις ραγών.

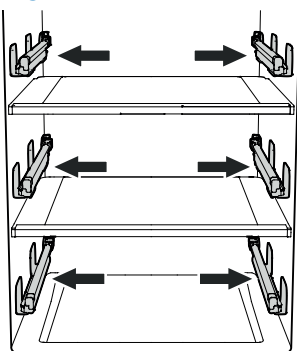

- Στεγνώστε καλά όλα τα σημεία με ένα πανί.
- Μην καταστρέψετε ή αφαιρείτε την πινακίδα τύπου στην εσωτερική πλευρά της συσκευής. Είναι σημαντική για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

- Τοποθετείτε τα συρτάρια.


Τραβήξτε εντελώς προς τα έξω τις αφαιρούμενες ράγες. Τοποθετήστε το συρτάρι πάνω στις ράγες και σπρώξτε το εντελώς προς τα μέσα.

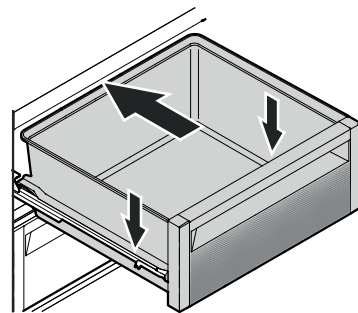


- Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα και τοποθετήστε εκ νέου τα τρόφιμα. Βλέπε κεφάλαιο **Εξοπλισμός**.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Μενού συντήρησης

Η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τα προδιαγραφόμενα, τακτικά διαστήματα. Το μενού συντήρησης περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα.

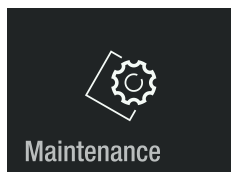

Πλήρης καθαρισμός
Για την ολοκληρωμένη συντήρηση της συσκευής.

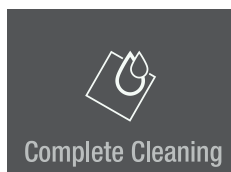


Please replace
water filter.
Hold To continue.





Clean vent grill in
the plinth of your
appliance.

Νέο φίλτρο νερού
Για επαναφορά διαστήματος συντήρησης.

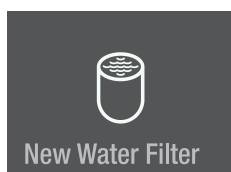

Please replace
water filter.
Hold To continue.

Επιστροφή σε κύριο μενού.

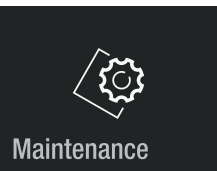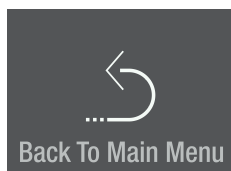


Συντήρηση

Νέο φίλτρο νερού


Το ενσωματωμένο φίλτρο νερού συλλαμβάνει τις συγκεντρώσεις στο νερό και μειώνει τη γεύση χλωρίου.

Σημείωση


Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του φίλτρου δεν είναι απαραίτητη η απενεργοποίηση της τροφοδοσίας νερού.

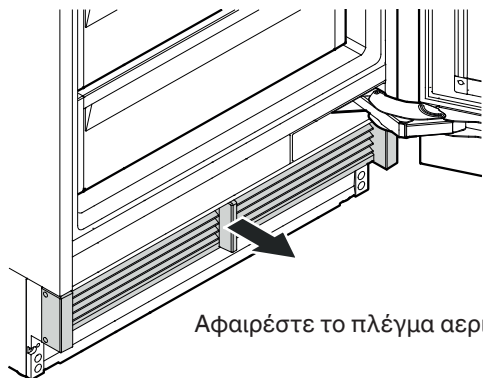


Αφαιρέστε το πλέγμα αερισμού.

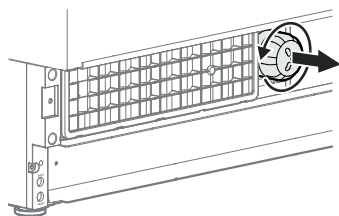


Στρέψτε το φίλτρο νερού αριστερόστροφα και αφαιρέστε το.

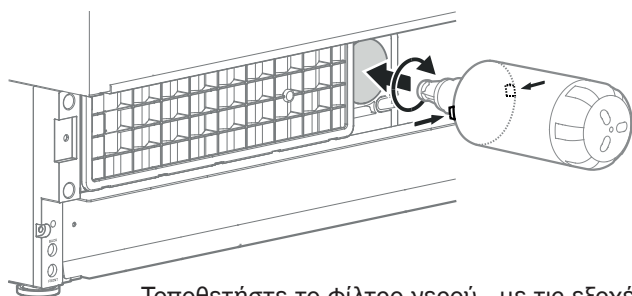

Τοποθετήστε το φίλτρο νερού - με τις εξοχές σε οριζόντια θέση - έως το σημείο αναστολής και στρέψτε δεξιόστροφα, έως ότου ασφαλίσει.

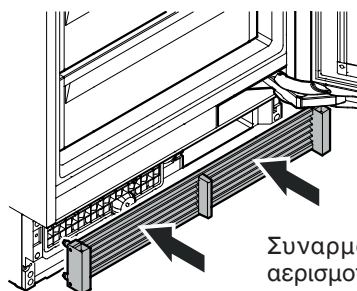

Συναρμολογήστε το πλέγμα αερισμού.

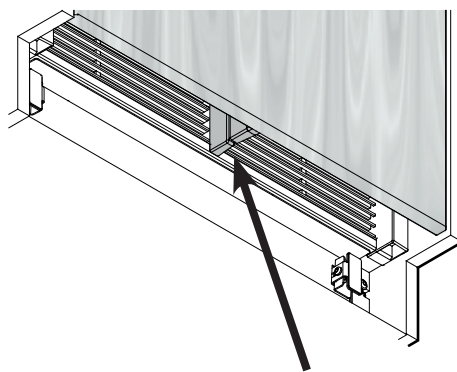


Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ του διαχωριστή αέρα της συσκευής και του διαχωριστή αέρα της πόρτας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Σε περίπτωση εσφαλμένης συναρμολόγησης του πλέγματος αερισμού, δημιουργείται ένα κενό.

Αγγίξτε

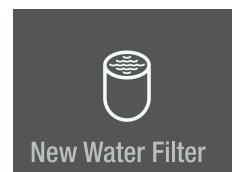


Πατήστε για περ. 2 δευτ.



Σύρετε προς τα αριστερά.




Αγγίξτε για να εγκαταλείψετε το μενού.

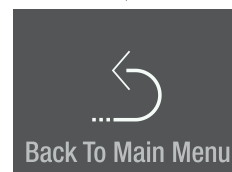


Καθαρισμός φίλτρου σκόνης


Καθαρίζετε το φίλτρο σκόνης στην περιοχή βάσης κατά τα αναφερόμενα διαστήματα συντήρησης.

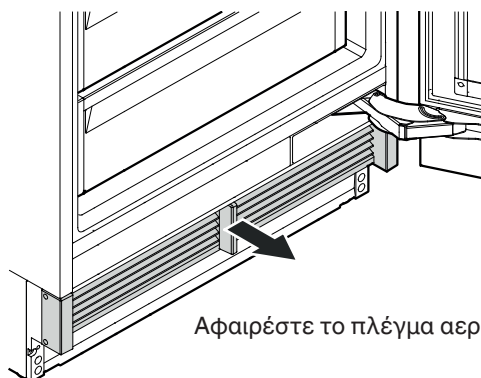


Αφαιρέστε το πλέγμα αερισμού.

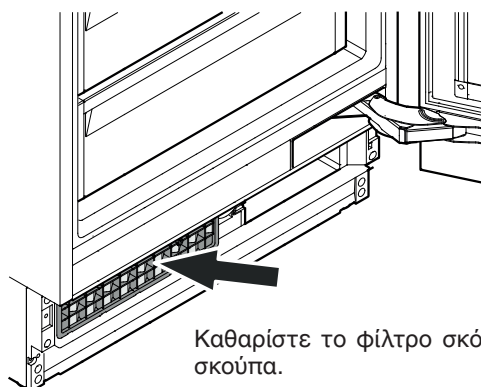

Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης με ηλεκτρική σκούπα.

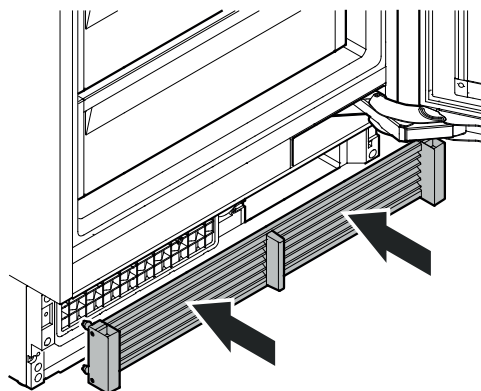

Συναρμολογήστε το πλέγμα αερισμού.

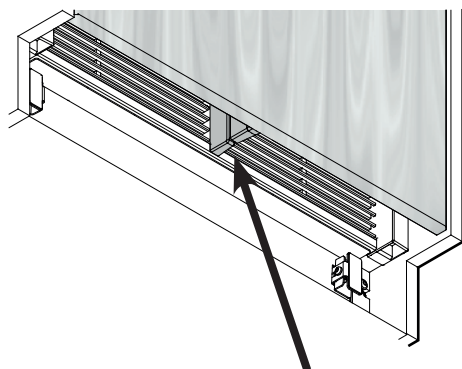

Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ του διαχωριστή αέρα της συσκευής και του διαχωριστή αέρα της πόρτας.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Σε περίπτωση εσφαλμένης συναρμολόγησης του πλέγματος αερισμού, δημιουργείται ένα κενό.

Πρόσθετες λειτουργίες

Ρύθμιση πίεσης νερού
Χειροκίνητη ενεργοποίηση λειτουργίας απόψυξης
Επαναφορά σε εργοστασιακή ρύθμιση
DemoMode


Αγγίξτε

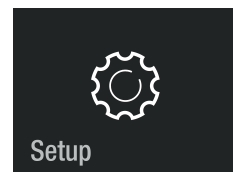

Setup




Σύρετε προς τα δεξιά.

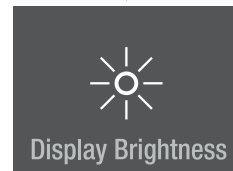

Display Brightness



Πατήστε για περ. 2 δευτ.

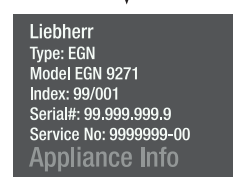


Liebherr
Type: EGN
Model EGN 9271
Index: 99/001
Serial#: 99.999.999.9
Service No: 9999999-00
Appliance Info



Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Καταχωρήστε τον κωδικό **151**. Σε περίπτωση καταχώρησης εσφαλμένου κωδικού, η ένδειξη επιστρέφει στις πληροφορίες συσκευής.

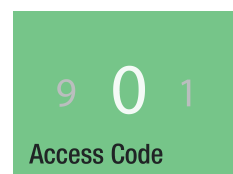


9 0 1

Access Code



Πλοηγηθείτε στο μενού.

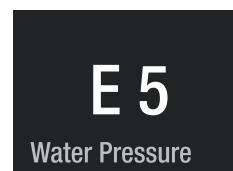


E 5

Water Pressure

Πίεση νερού

Εάν τα παγάκια που παράγει το IceMaker είναι πολύ μικρά (οι πρώτες παρτίδες είναι πάντα μικρότερες), μπορεί να ρυθμιστεί η ποσότητα παροχής νερού.

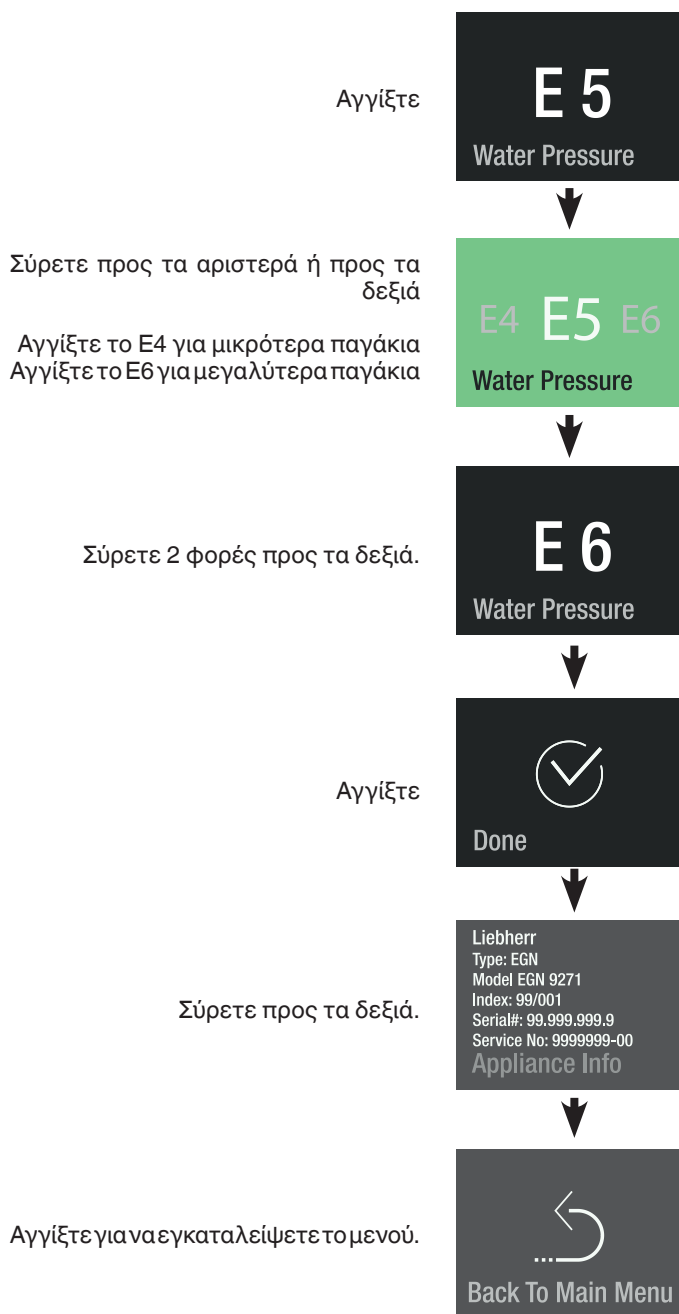


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μην αυξάνετε το μέγεθος για περισσότερα από ένα βήματα τη φορά. Εάν η ρυθμισμένη τιμή είναι πολύ υψηλή, ενδέχεται να υπερχειλίσει η παγοκυψέλη του IceMaker.

Ελέγχετε το μέγεθος του πάγου κατά τις επόμενες ημέρες. Εάν τα παγάκια συνεχίζουν να είναι μικρότερα από το επιθυμητό, αυξήστε την τιμή και πάλι κατά ένα βήμα.

Χειροκίνητη απόψυξη

Η συσκευή αποψύχεται αυτόματα. Οι εφαρμογές σέρβις μπορούν να ενεργοποιήσουν χειροκίνητα τη λειτουργία απόψυξης.

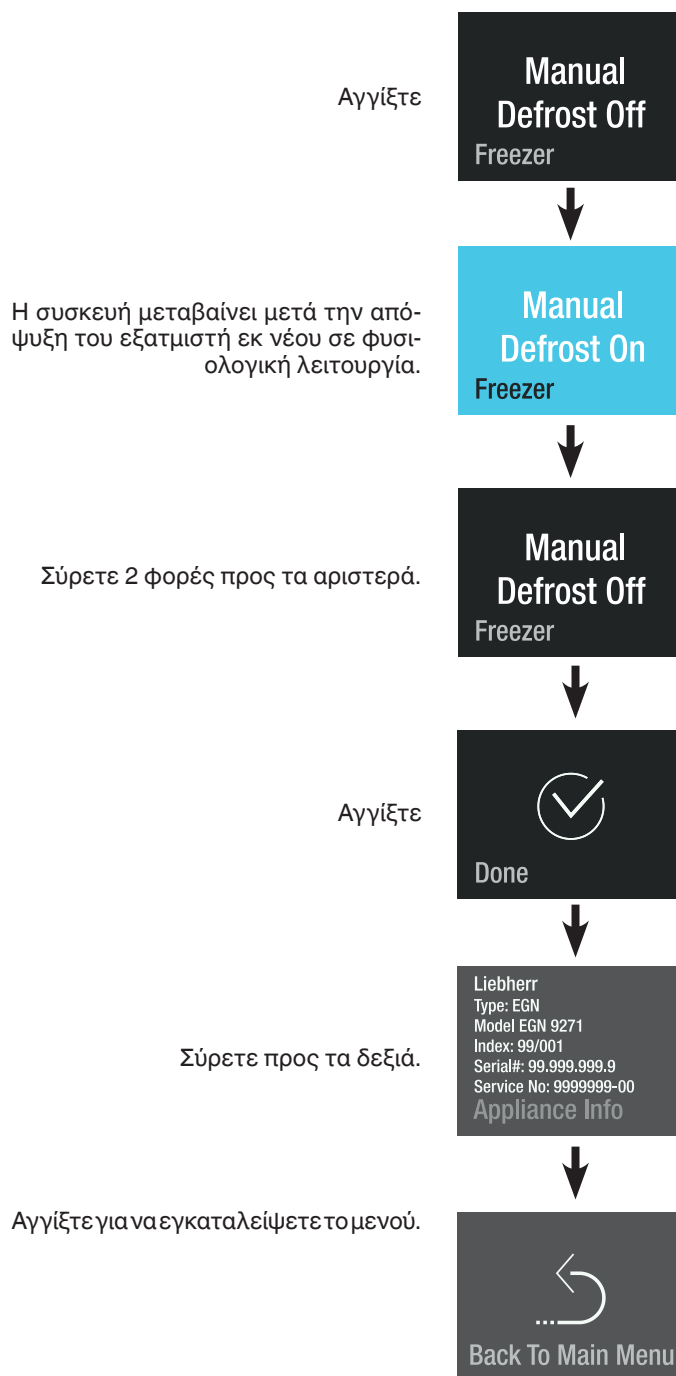

Επαναφορά


Με τη λειτουργία αυτή, είναι δυνατή η επαναφορά του ηλεκτρονικού χειρισμού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.




DemoMode

Η λειτουργία DemoMode μπορεί να ενεργοποιηθεί για την παρουσίαση της φυσιολογικής λειτουργίας της συσκευής σε εκθέσεις ή σε καταστήματα.

Ενεργοποίηση λειτουργίας DemoMode

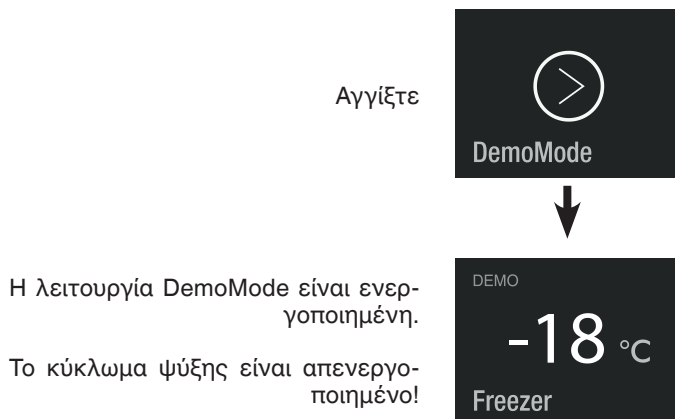

Απενεργοποίηση λειτουργίας DemoMode

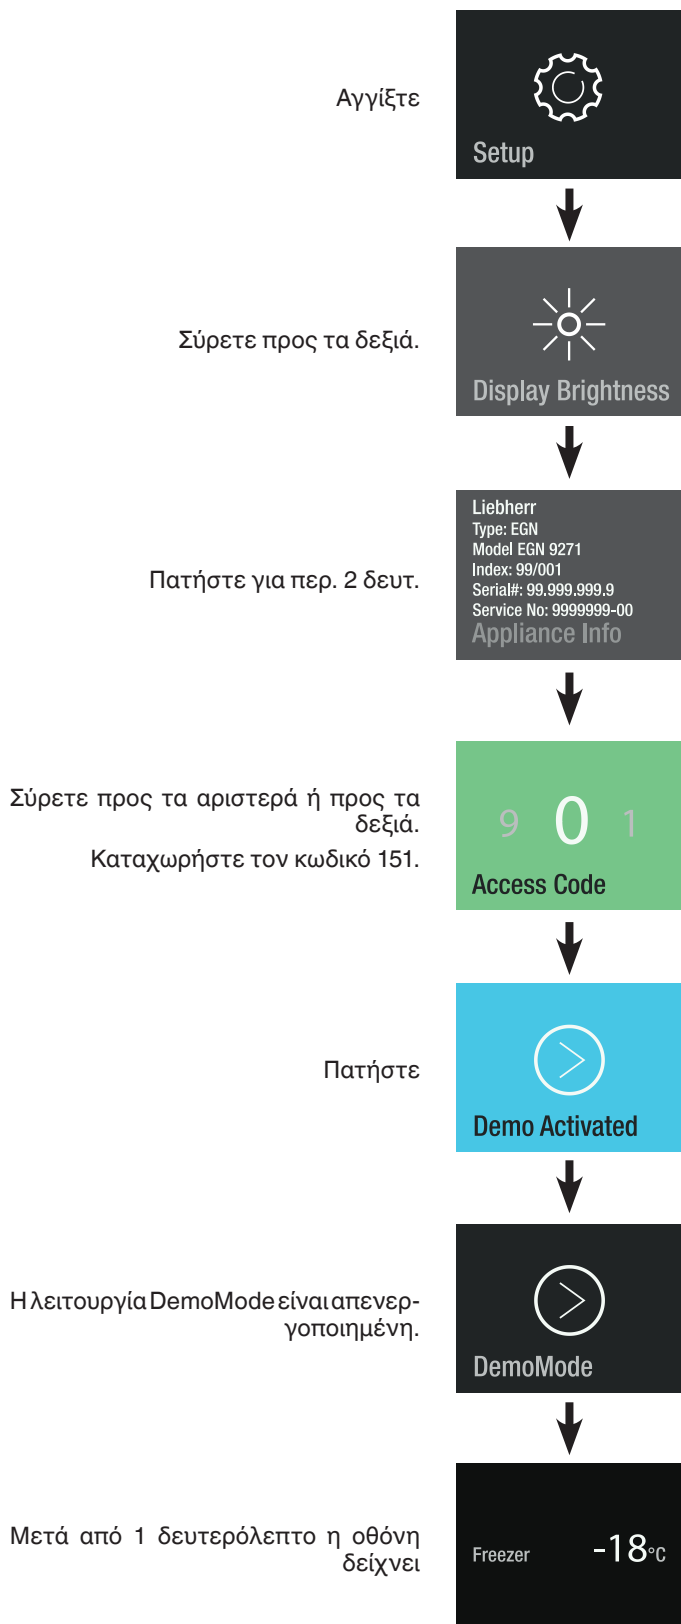

Εξοικονόμηση ενέργειας

- Προσέχετε να εξασφαλίζεται πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός της συσκευής. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή τα πλέγματα εξαερισμού.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με άμεση επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας ή δίπλα σε κουζίνα, θερμαντικό σώμα ή άλλη παρόμοια συσκευή.
- Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης π.χ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα.
- Τοποθετείτε τα τρόφιμα ταξινομημένα.
- Να φυλάσσετε όλα τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα και καλυμμένα. Αποτρέπεται ο σχηματισμός πάχνης.
- Τοποθέτηση ζεστών φαγητών: αφήστε τα πρώτα να κρυώσουν ως τη θερμοκρασία δωματίου.
- Ξεπαγώστε τα προϊόντα βαθιάς κατάψυξης στον χώρο ψύξης.
- Εκκενώστε και απενεργοποιήστε τον χώρο ψύξης σε περίπτωση παρατεταμένων διακοπών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Είναι πιθανό να μπορείτε να διορθώσετε τα ακόλουθα σφάλματα ελέγχοντας τις πιθανές αιτίες ο ίδιος.

Η συσκευή δεν λειτουργεί:

- Είναι η συσκευή ενεργοποιημένη κανονικά;
- Είναι το φις κανονικά στην πρίζα;
- Είναι η ασφάλεια εντάξει;


Έντονος θόρυβος λειτουργίας:

- Μήπως η συσκευή δεν εδράζεται σταθερά στο δάπεδο;
- Μήπως ο συμπιεστής προκαλεί κραδασμούς στα κοντινά έπιπλα ή αντικείμενα; Παρακαλούμε σημειώστε ότι θόρυβοι από το υγρό του κυκλώματος ψύξης δεν μπορούν να αποφευχθούν.

Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή:

- Έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία (βλέπε "Ρύθμιση θερμοκρασίας");
- Μήπως έχετε τοποθετήσει πάρα πολλά νωπά τρόφιμα στη συσκευή;
- Μήπως το θερμόμετρο δεν δείχνει σωστή ένδειξη θερμοκρασίας;
- Αερίζεται επαρκώς η συσκευή;
- Μήπως η συσκευή έχει εγκατασταθεί πολύ κοντά σε κάποια πηγή θερμότητας;

Όταν δεν υπάρχει καμία από τις παραπάνω αιτίες και δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Αναφέρετε τον τύπο της συσκευής (1), τον αριθμό ευρετηρίου (2) και τον αριθμό της συσκευής (3) όπως δίνονται στην ετικέτα τύπου.

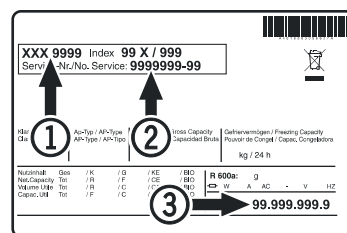

Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέρεται στο κεφάλαιο **Περιγραφή συσκευής**.

Απενεργοποίηση της συσκευής

Αν η συσκευή πρόκειται να μείνει κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα:

Απενεργοποιήστε το IceMaker με τον τρόπο που περιγράφεται στο κεφάλαιο "Απενεργοποίηση του IceMaker".

απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα ή απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε την ασφάλεια. Καθαρίστε τη συσκευή και αφήστε την πόρτα ανοιχτή, προκειμένου να αποτρέψετε τη δημιουργία οσμών.

Η συσκευή είναι σύμφωνη με τις σχετικές προβλέψεις ασφαλείας και οδηγίες της EE 2014/30/EE και 2014/35/EE.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com