





Lietošanas pamācība

Quality, Design and Innovation

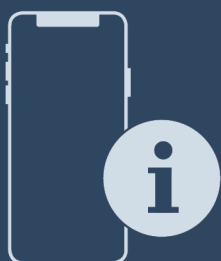

home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Saturs

1	Ierīces pārskats.....	3
1.1	Piegādes komplektācija.....	3
1.2	Ierīces un aprīkojuma pārskats.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Ierīces izmantošanas sfēra.....	3
1.5	Atbilstības sertifikāts.....	4
1.6	SVHC vielas atbilstoši REACH regulai.....	4
1.7	EPREL datu bāze.....	4
1.8	Rezerves daļas.....	4
2	Vispārējie drošības norādījumi.....	4
3	Displeja darbības princips.....	5
3.1	Navigācijas ar skārienpogu un simbolu skaidrojums.....	5
3.2	Izvēlnes.....	6
4	Ekspluatācijas uzsākšana.....	7
4	Uzstādīšanas nosacījumi.....	7
4.1	Telpa.....	7
4.2	Vairāku ierīču uzstādīšana.....	7
4.3	Elektriskais pieslēgums.....	8
4.4	Uzstādīšanas izmēri.....	8
4.4	Pieplūdes ventilācijas prasības.....	8
4.5	Elektroapgādes pieslēgumu parametri.....	8
4.6	Ierīces transportēšana.....	8
4.7	Ierīces izpakošana.....	9
4.8	Sienas spraišu montāža.....	9
4.9	Ierīces uzstādīšana.....	9
4.10	Darbības pēc uzstādīšanas.....	9
4.11	Iepakojuma atvēršanas pārraide.....	9
4.12	Durvju atdura maiņa.....	9
4.13	Ierīces pievienošana pie elektroapgādes.....	12
4.14	Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija).....	13
5	Uzglabāšana.....	13
5.1	Norādes par uzglabāšanu.....	13
5.2	Saldēšanas kamera.....	13
5.3	Uzglabāšanas ilgums.....	14
6	Enerģijas taupīšana.....	14
7	Vadība.....	15
7.1	Vadības un indikācijas elementi.....	15
7.1.1	Temperatūras indikators/statusa rādījums.....	15
7.1.2	LED režīmi.....	15
7.1.3	Akustiskie signāli.....	15
7.2	Ierīces funkcijas.....	15
7.2.1	Norādes par ierīces funkcijām.....	15
	Ierīces izslēgšana un ieslēgšana.....	15
	Temperatūra.....	16
	SuperFrost.....	16
	SabbathMode.....	16
	Ievades bloķēšanas mehānisms.....	17
	WLAN.....	17
	Atkausēšanas cikla palaišana*.....	18
	Demonstrācijas režīms.....	18
	Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem.....	19
7.3	Ziņojumi.....	19

7.3.1	Ziņojumu aizvēršana.....	19
8	Aprīkojums.....	20
8.1	Atvilktnes.....	20
8.2	Stikla plaukti.....	21
8.3	VarioSpace.....	21
9	Apkope.....	21
9.1	Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža.....	21
9.2	Ierīces atkausēšana.....	21
9.3	Ierīces tīrīšana.....	22
10	Palīdzība klientam.....	22
10.1	Tehniskie rādītāji.....	22
10.2	Darbības trokšņi.....	22
10.3	Tehniskais traucējums.....	23
10.4	Klientu serviss.....	24
10.5	Datu plāksnīte.....	24
11	Ekspluatācijas izbeigšana.....	24
12	Utilizācija.....	25
12.1	Ierīces sagatavošana utilizācijai.....	25
12.2	Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija.....	25

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

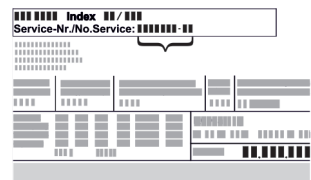Simbols	Skaidrojums
	Instrukcijas lasīšana Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.
	Papildinformācija internetā Elektronisko pamācību ar izvēstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrāt kodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē: 
	Fig. Piemēra attēlojums
	Ierīces pārbaude Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.
	Atšķirības Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamās atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).
	Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ▶. Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.
	Videomateriāli Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami videotēkās "YouTube" kanālā "Liebherr-Hausgeräte".

Atvērtā pirmkoda licences:

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantojamajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: home.liebherr.com/open-source-licences

Šī lietošanas pamācība attiecas uz:

F..i	16..
FN..i	16..

Norāde

Ja ierīces apzīmējumā ir burts N, tad runa ir par ierīci "NoFrost".*

1 Ierīces pārskats

1.1 Piegādes komplektācija

Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)

Piegāde sastāv no šādām daļām:

- Atsevišķi stāvoša ierīce
- Aprīkojums (atkarībā no modeļa)
- Montāžas materiāls (atkarībā no modeļa)
- «Quick Start Guide»
- Servisa grāmatiņa

1.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats

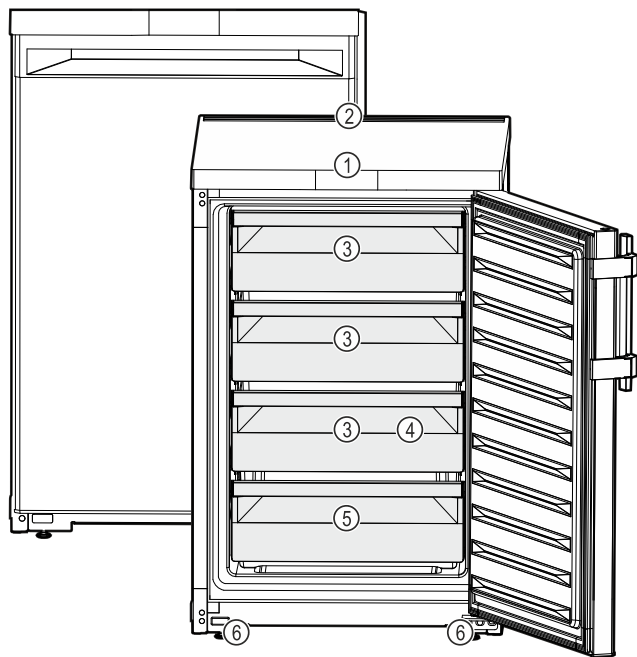


Fig. 1 Ilustratīvs attēlojums

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| (1) Vadības elementi, apgaismojums | (4) Trauciņš ledus gabaliņiem |
| (2) Ventilācijas sprauga | (5) Datu plāksnīte |
| (3) VarioSpace | (6) Kājiņas (priekšā) |

Norāde

► Plaukti, atvilktnes vai kastes stāvoklī piegādes laikā ir izvietotas optimālai energoefektivitātei. Taču izvietojuma izmaiņas nodrošināto ievietošanas iespēju ietvaros, piem., plaukti ledusskapja nodalījumā, nekādā veidā neietekmē enerģijas patēriņu.

1.3 SmartDevice

SmartDevice ir šīs saldēšanas kameras tīkla izveides risinājums.

Jūs varat ātri un vienkārši integrēt šo ar SmartDevice sadērīgo ierīci savā WLAN tīklā. Ar SmartDevice lietotni varat vadīt šo ierīci no mobilās gala iekārtas. SmartDevice lietotnē jums ir pieejamas papildu funkcijas un iestatīšanas iespējas.

Ar SmartDevice Šī ierīce ir ar SmartDevice funkciju. sadērīga ierīce: Lai šo ierīci varētu savienot ar WLAN tīklu, jums jālejupielādē SmartDevice lietotne.



Papildu informācija smartdevice.liebherr.com par SmartDevice:

Lejupielādējiet SmartDevice lietotni:



Pēc SmartDevice lietotnes instalācijas, izmantojot SmartDevice lietotni un ierīces funkciju WLAN (skat. WLAN), jūs varat integrēt šo ierīci savā WLAN tīklā.

Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

1.4 Ierīces izmantošanas sfēra

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce ir piemērota vienīgi pārtikas produktu atdzesēšanai mājās vai māsaimniecībai līdzīgā vidē. Tas attiecas, piem., uz lietošanu.

- personiskajās virtuvēs, brokastu pansijās,
- viesu uzņemšanai lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās naktsmītnēs,
- pārtikas piegādei un līdzīgiem pakalpojumiem vairumtirgotavās.

Ierīce nav paredzēta izmantošanai kā iebūvējama ierīce.

Lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama.

Paredzamā nepareizā lietošana

Šāda lietošana ir nepārprotami aizliegta:

- medikamentu, asins plazmas, laboratorijas preparātu vai tamlīdzīgu vielu un produktu saskaņā ar medicīnas produktu direktīvu 2007/47/EK uzglabāšana un atdzesēšana.
- izmantošana sprādzienbīstamās zonās

Ierīces ļaunprātīga izmantošana var radīt bojājumus ievietotajām precēm vai izraisīt to pilnīgu sabojāšanos.

Klimata klases

Vispārējie drošības norādījumi

Ierīces parametri ir aprēķināti tā, lai atbilstu noteiktām vides temperatūras robežām, atkarībā no klimata klases. Klimata klase, kurai paredzēta Jūsu iegādātā ierīce, norādīta datu plāksnītē.

Norāde

► Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, ievērojiet norādīto vides temperatūru.

Klimata klase	atbilstoši vides temperatūrai
SN	10 °C līdz 32 °C
N	16 °C līdz 32 °C
ST	16 °C līdz 38 °C
T	16 °C līdz 43 °C
SN-ST	10 °C līdz 38 °C
SN-T	10 °C līdz 43 °C

Nevainojama ierīces darbība tiek garantēta, ja vides temperatūra nav zemāka par -15 °C.

1.5 Atbilstības sertifikāts

Saldēšanas aģenta cirkulācijas sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts. Ierīce atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem, kā arī atbilstošo direktīvu prasībām.

ES tirgum: Ierīce atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

GB tirgum: Ierīce atbilst Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206 prasībām.

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.Liebherr.com

1.6 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai

Pēc turpmākās saites varat pārbaudīt, vai šī ierīce satur SVHC vielas atbilstoši REACH regulai: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL datu bāze

Sākot ar 2021. gada 1. martu, informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekoloģiskās prasības attiecībā uz enerģijas patēriņa ražojumiem būs atrodamas Eiropas ražojumu datu bāzē (EPREL). Izmantojot šo saiti <https://eprel.ec.europa.eu/>, jūs nonāksiet ražojumu datu bāzē. Šeit jūs tiksiet aicināts ievadīt modeļa identifikatoru. Modeļa identifikatoru atradīsiet datu plāksnītē.

1.8 Rezerves daļas

Rezerves daļu pieejamība attiecībā uz funkcionālajām daļām un aprīkojuma glabājamām daļām ir 15 gadi.

2 Vispārējie drošības norādījumi

Rūpīgi uzglabāiet šo lietošanas pamācību, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.

Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī lietošanas pamācību turpmākajam īpašniekam.

Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.

Bīstamība lietotājam:

- Šo ierīci var lietot bērni, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, uztveres un garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai attiecīgi ir apmācīti par drošu ierīces lietošanu un saprot no tās izrietošos riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības. Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ievietot ierīcē un izņemt no ierīces produktus. Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, jāargā no ierīces, ja viņi pastāvīgi netiek uzraudzīti.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai ierīci avārijas situācijā varētu ātri atvienot no strāvas. Turklāt tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugures zonas.
- Ja ierīce tiek atvienota no strāvas, atvienošanu vienmēr veiciet, ņemot aiz kontakt-dakšas. Nevelciet aiz kabeļa.
- Ja ierīce sabojājusies, izvelciet kontakt-dakšu vai izslēdziet drošinātāju.
- Nesabojāiet strāvas vadu. Nelietojiet ierīci ar bojātu strāvas vadu.
- Uzticiet remontu un iejaukšanos ierīcē veikt tikai klientu apkalpošanas servisam vai citiem šim nolūkam sagatavotiem speciālistiem.
- Ierīci montējiet, pieslēdziet un utilizējiet tikai saskaņā ar norādījumiem.

Ugunsgrēka bīstamība:

- Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents (dati norādīti datu plāksnītē) ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Izplūdis saldēšanas aģents var aizdegties.
- Nepieļaujiet saldēšanas sistēmas cauru-līšu sabojāšanu.
- Ierīces iekšpusē nelietojiet aizdegšanās avotus.
- Ierīces iekšpusē nelietojiet elektriskas iekārtas (piemēram, tvaika tīrīšanas iekārtas, sildītājus, saldējuma gatavotāju utt.).
- Ja saldēšanas aģents izplūst: Novērsiet atklātas uguns vai aizdegšanās

avotu tuvumu izplūdes vietai. Izvēdiniet telpu. Informējiet klientu apkalpošanas dienestu.

- Neuzglabāiet ierīcē sprāgstošas vielas vai aerosola baloniņus ar vielām, kas deg vai izplešas, piem., butānu, propānu, pentānu u. tml. Šādas vielas atpazīsiat pēc norādēm par saturu vai atklātas liesmas simbola uz baloniņa. Ja šādas gāzes izplūst, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, tās var uzliesmot.
- Netuvojieties ierīcei ar aizdedzinātām svecēm, lampām un citiem priekšmetiem ar atklātu liesmu, lai ierīcē neizraisītu ugunsgrēku.
- Alkoholiskos dzērienus vai citus alkoholu saturošus iepakojumus uzglabāiet tikai cieši aizvērtā traukā. Eventuāli izliets alkohols, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, var uzliesmot.

Nokrišanas un apgāšanās bīstamība:

- Ierīces cokolu, atvilktnes, durvis utt. neizmantojiet kā pakāpienus vai balstus. Īpaši tas attiecas uz bērniem.

Saīdēšanās bīstamība ar pārtikas produktiem:

- Neēdiet pārtikas produktus ar notecējušu lietošanas termiņu.

Apsaldējumu, kurluma sajūtas un sāpju bīstamība:

- Nepieļaujiet ilgstošu ādas kontaktu ar aukstām virsmām vai atdzesētiem / sasaldētiem produktiem vai veiciet aizsardzības pasākumus, piem., izmantojiet cimdus.

Šādi varat gūt savainojumus un sabojāt ierīci:

- Karsts tvaiks var radīt savainojumus. Atkausēšanai nelietojiet elektriskās sildierīces vai tvaika tīrīšanas ierīces, atklātu uguni vai atkausēšanu paātrināto aerosolu.
- Ledus noņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus.

Saspiešanas risks:

- Atverot un aizverot durvis, nelieciet rokas eņģēs. Var notikt pirkstu iespiešana.

Ierīces simboli:



Simbols var atrasties uz kompresora. Tas attiecas uz elļa kompresorā un norāda uz šādu risku: pēc norīšanas un iekļūšanas elpvados var būt nāvējošs. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Parastā darba režīmā riska nav.



Simbols atrodas uz kompresora un apzīmē ugunsdrošību risku. Nenoņemiet šo uzlīmi.



Šāda vai līdzīga uzlīme var atrasties ierīces mugurpusē. Tā norāda uz to, ka durvis un / vai korpusā atrodas vakuūmizolācijas paneli (VIP) vai perlīta paneli. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Nenoņemiet šo uzlīmi.

Ievērojiet brīdinājuma norādījumus un papildu specifiskās norādes citās nodaļās:

	BĪSTAMĪBA	nozīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	BRĪDINĀJUMS	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt nāve vai smagi ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	UZMANĪGI	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt viegli vai vidēji ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	UZMANĪBU	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja tie netiek novērsti.
	Norāde	nozīmē noderīgas norādes un padomus.

3 Displeja darbības princips


Jūs vadāt šo ierīci, izmantojot skārienpogu.

3.1 Navigācijas ar skārienpogu un simbolu skaidrojums

Attēlos izmanto dažādus simbolus navigācijai ar skārienpogu. Turpmākajā tabulā ir aprakstīti šie simboli.

Simbols	Apraksts
	Īslaicīga pieskaršanās ar pirkstu skārienpogai: Pārvietojieties, izmantojot galveno izvēlni un apakšizvēlni. Ja uz rokas ir attēlots kāds skaitlis: Pēc skaitļa jūs varat atpazīt, cik bieži secīgi īslaicīgi jums jāpieskaras skārienpogai, lai pārvietotos uz noteiktu funkciju.
	Pieskaršanās skārienpogai 3 sekundes ar pirkstu: Ieslēdziet ierīci. Galvenajā izvēlnē: Izslēdziet ierīci. Apakšizvēlnē: Pārejiet uz galveno izvēlni. Deaktivizējiet apakšizvēlnes aktīvo funkciju.

Displeja darbības princips

Simbols	Apraksts
	Pieskaršanās skārienpogai 7 sekundes ar pirkstu: Galvenajā izvēlnē: Atveriet apakšizvēlni.
	Bultiņa ar pulksteni: Paiet vairāk par 10 sekundēm, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	Bultiņa ar laika norādi: Paiet norādītais laiks, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.

Norāde

Ja jūs **10 sekundes** pieskaraties skārienpogai, tad jūs aktivizējat demonstrācijas režīmu.

► Deaktivizējiet demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīma deaktivizēšana)

Ja jūs **15 sekundes** pieskaraties skārienpogai, tad jūs atverat servisa izvēlni. Jūs atpazīstat servisa izvēlni pēc LED 5 un WLAN LED mirgošanas. Šī izvēlnē ir īpaši paredzēta servisa tehniķiem.

► Izejiet no servisa izvēlnes: Pieskarieties 3 sekundes skārienpogai vai 5 minūtes neveiciet nevienu darbību displejā.

3.2 Izvēlnes

Ierīces funkcijas ir sadalītas dažādās izvēlnēs.

Izvēlnē	Apraksts
Galvenā izvēlnē	Kad jūs ieslēdzat ierīci, tad jūs automātiski atrodaties galvenajā izvēlnē. No šejienes jūs pārvietojaties uz ierīces funkcijām un apakšizvēlni.
Apakšizvēlnē	Apakšizvēlnē satur papildu ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu.

3.2.1 Galvenā izvēlnē

Galvenajā izvēlnē jūs varat aktivizēt/deaktivizēt šādas funkcijas:

LED	Apraksts
	Temperatūra -16 °C
	Temperatūra -18 °C
	Temperatūra -20 °C
	Temperatūra -28 °C

LED	Apraksts
	SuperFrost

LED nozīme galvenajā izvēlnē

3.2.1 Galvenās izvēlnes atvēršana

Kad jūs ieslēdzat ierīci, tad jūs automātiski atrodaties galvenajā izvēlnē.

Kad jūs atrodaties apakšizvēlnē un vēlaties pāriet uz galveno izvēlni:

► Veiciet darbības soļus (skat. 3.2.2 Izešana no apakšizvēlnes).

3.2.1 Pārvietošanās galvenajā izvēlnē

Ja jūs pārvietojaties galvenajā izvēlnē, tad pēc LED 5 atkal seko LED 1.



Fig. 2

► Pieskarieties īslaicīgi skārienpogai tik bieži, līdz deg vajadzīgās funkcijas LED.

▷ Funkcija ir aktivizēta.

3.2.1 Displeja miera režīms

Ja jūs 10 sekundes nepieskaraties skārienpogai galvenajā režīmā, tad displejs pāriet miera režīmā. Miera režīms novērš to, ka jūs pārstāt temperatūru, nejauši pieskaroties skārienpogai.

Miera režīma pabeigšana:



Fig. 3

► Pieskarieties īslaicīgi skārienpogai.

▷ Atskan apstiprinājuma signāls.

▷ Iestatītā temperatūra vienreiz mirgo.

▷ Miera režīms ir pabeigts.

3.2.2 Apakšizvēlnē

Apakšizvēlnē jūs aktivizējat/deaktivizējat šādas funkcijas:

LED	Apraksts
	Ievades bloķēšanas mehānisms
	SabbathMode

LED	Apraksts
	Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem
	Atkausēšanas cikla palaišana*

LED nozīme apakšizvēlnē

3.2.2 Apakšizvēlnes atvēršana



Fig. 4

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā, līdz pēc 7 sekundēm atskan dubults apstiprinājuma signāls.
- ▷ Deg LED 1-5: Jūs atrodaties apakšizvēlnē.
- ▷ Ja jūs 5 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādītājs atgriežas galvenajā izvēlnē.

3.2.2 Iziešana no apakšizvēlnes



Fig. 5

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- vai-
- ▶ Nepieskarieties skārienpogai 5 sekundes.
- ▷ Jūs atrodaties galvenajā izvēlnē.

3.2.2 Pārvietošanās apakšizvēlnē

Ja jūs pārvietojaties apakšizvēlnē, tad pēc apakšizvēlnes pēdējās funkcijas LED atkal seko LED 1.



Fig. 6

- ▶ Pieskarieties īslaicīgi skārienpogai tik bieži, līdz deg vajadzīgās funkcijas LED.
- ▷ Pēc 5 sekundēm bez mijiedarbības tiek automātiski aktivizēta izvēlētais funkcija.

4 Ekspluatācijas uzsākšana

4 Uzstādīšanas nosacījumi



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka bīstamība mitruma dēļ!

Ja strāvas vadošās daļas vai tīkla pieslēguma vadi kļūst mitri, var notikt īssavienojums.

- ▶ Ierīce ir izstrādāta izmantošanai slēgtās telpās. Nedarbiniet ierīci brīvā dabā vai mitruma un ūdens strūkļas apvidū.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

- Uzstādiet un izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.

4.1 Telpa



BRĪDINĀJUMS

Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- ▶ Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

- Optimāla uzstādīšanas vieta ir sausa un labi vēdināma telpa.
- Uzstādot ierīci ļoti mitrā vidē, uz tās ārējās malas var veidoties kondensāts. Vienmēr ievērojiet labu pieplūdes un izplūdes ventilāciju uzstādīšanas vietā.
- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē, jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzināms gāzes-gaisa maisījums. Uz katrēm 8 g saldēšanas aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m³ lielai. Dati par esošo saldēšanas aģentu norādīti datu plāksnītē ierīces iekšpusē.

4.1.1 Pamatne telpā

- Ierīces atrašanās vietā grīdai jābūt horizontālai un līdzenai.
- Ierīces pamatnei jābūt vienā augstumā ar apkārtējo grīdu.

4.1.2 Pozicionēšana telpā

- Neuzstādiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Varat uzstādīt ierīci tieši blakus cepeškrāsnij.
- Uzstādot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Ierīci ar aizmuguri un, izmantojot klātpievienotos sienas spraišļus (sk. apakšā), ar tiem vienmēr novietojiet ierīci tieši pie sienas.

4.2 Vairāku ierīču uzstādīšana

Ierīces ir izstrādātas atšķirīgiem uzstādīšanas veidiem. Ja vēlaties uzstādīt vairākas ierīces vienu blakus otrai vai vienu virs otras, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

Uzstādīšanas nosacījumi

- ❑ Uzstādiet vienīgi tādas ierīces vienu blakus otrai vai vienu virs otras, kuras ir izstrādātas šim nolūkam.
- ❑ Ievērojiet norādes un turpmāko tabulu.

IEVĒRĪBAI



Bojājumu bīstamība no kondensāta!

- Neuzstādiet ierīci tieši blakus citam ledusskapim/saldētavai.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada kondensāts!

- Neuzstādiet ierīci tieši virs cita ledusskapja/saldētavas.

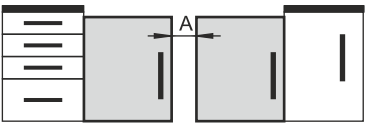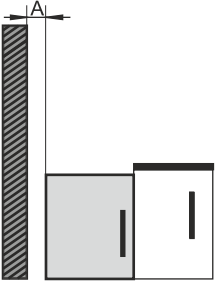Modelis	Uzstādīšanas veids
Visi modeļi	Atsevišķi
Modeļi, kura modeļa apzīmējums sākas ar S...	Side-by-Side (SBS)
Modeļi bez sānu sienas apsildes	 Viena blakus otrai: Uzstādiet ar atstatumu A 100 mm starp ierīcēm. Ja jūs neievērojat šo atstatumu, tad starp ierīcēm pie sānu sienām veidojas kondensāts.  Pie ārējās sienas: Uzstādiet ar atstatumu A, kā veic uzstādīšanu vienu blakus otrai. Ja jūs neievērojat šo atstatumu, tad pie ierīces sānu sienas var veidoties kondensāts.

Modeļi un to uzstādīšanas veids

4.3 Elektriskais pieslēgums



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga uzstādīšana!

Ja tīkla kabelis vai kontaktdakša saskaras ar ierīces mugurpusi, ierīces vibrācija var sabojāt tīkla kabeli vai kontaktdakšu, tā ka var notikt īssavienojums.

- Uzmaniet, lai zem ierīces neiestrēgtu tīkla kabelis, kad uzstādāt ierīci.
- Ierīci uzstādīt tā, lai tā nesaskartos ar kontaktdakšām vai tīkla kabeļiem.
- Nepievienojiet pie kontaktligzdām ierīces aizmugures zonā nekādas ierīces.
- **Nenovietojiet un nelietojiet** daudzdaļīgas kontaktligzdas vai sadalītājus, kā arī citas elektroniskās ierīces (piem., halogēna transformatorus) ierīču aizmugurē.

4.4 Uzstādīšanas izmēri

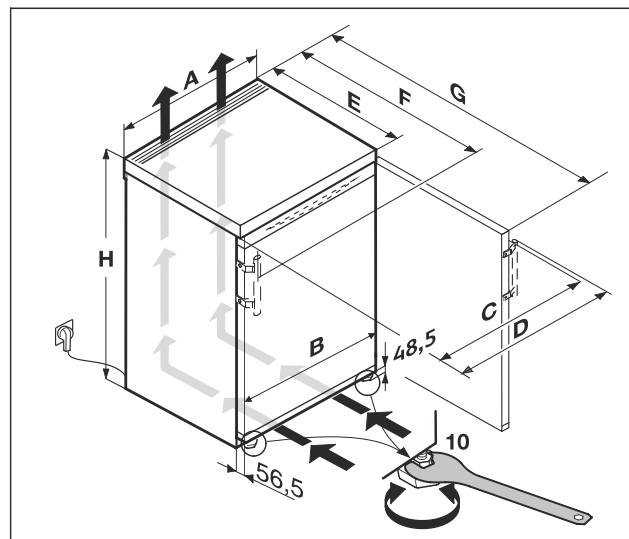


Fig. 7

Izmēri ar sviras rokturi (mm):

	H	A	C	D	E	F	G
F..16.. / FN..16..	850	600	595	639	607 ^x	648 ^x	1162 ^x

^x Ierīcēm ar klātpievienotajiem sienas spraišiem izmērs palielinās par 35 mm. (skat. 4.8 Sienas spraišu montāža)

4.4 Pieplūdes ventilācijas prasības

IEVĒRĪBAI

Bojājuma risks, ko rada pārkaršana nepietiekamas pieplūdes ventilācijas dēļ!

Pārāk mazas pieplūdes ventilācijas gadījumā kompresors var sabojāties.

- Ievērojiet pietiekamu pieplūdes ventilāciju.
- Ievērojiet pieplūdes ventilācijas prasības.

Ja ierīci iebūvē virtuves sekcijā, noteikti ievērojiet šādas pieplūdes ventilācijas prasības:

- Principā ir spēkā nosacījums: jo lielāka ir ventilācijas sprauga, jo ekonomiskāk darbosies ierīce.

4.5 Elektroapgādes pieslēgumu parametri

Pieslēgums elektroapgādes avotam atrodas ierīces mugurpusē. Lai ierīci varētu droši pieslēgt, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Ir zināmi un tiek ievēroti pieslēguma pie elektroapgādes parametri. Skatīt turpmāk redzamo tabulu.
- ❑ Pieslēgums pie elektroapgādes jāizveido saskaņā ar pamācību. (skat. 4.13 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes)

4.6 Ierīces transportēšana

Ierīces transportēšanas laikā ievērojiet:

- Transportējiet ierīci stāvus stāvoklī.
- Ierīces transportēšana jāveic divām personām.

Pirmreizējās ekspluatācijas gadījumā:

- Transportējiet ierīci iepakotā veidā.

Veicot ierīces transportēšanu pēc pirmreizējās ekspluatācijas (piem., pārcelšanās uz citu dzīves vietu vai tīrīšana):

- Iztukšojiet ierīci.
- Nodrošiniet durvis pret nejaušu atvēršanu.

4.7 Ierīces izpakošana


Ja ierīcei nodarīti bojājumi, nekavējoties pirms tās pievienošanas sazinieties ar piegādātāju.

- ▶ Pārbaudiet ierīci un iepakojumu, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Vērsieties nekavējoties pie piegādātāja, ja nojaušat kādus bojājumus.
- ▶ Noņemiet no ierīces aizmugures vai sānu sienām visus materiālus, kas var traucēt pienācīgu uzstādīšanu vai pieplūdes un izplūdes ventilāciju.
- ▶ Noņemiet visas aizsargplēves no ierīces. Turklāt neizņemiet smailus un asus priekšmetus!

4.8 Sienas spraišļu montāža

Ievērojot norādīto atstatumu līdz sienai, ierīce sasniedz deklarēto enerģijas patēriņu un neveido kondensātu augstāka apkārtējās vides mitruma gadījumā. Ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai bez sienas atstatuma spraišļiem, taču tai ir mazliet lielāks elektroenerģijas patēriņš.

Ja jūs ievietojat sienas atstatuma spraišļus, tad ierīces dziļums palielinās par apm. 35 mm.

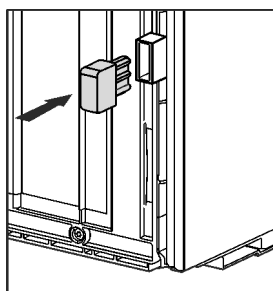

- ▶ Ierīce ar pievienotiem sienas atstatuma spraišļiem: Piestipriniet sienas atstatuma spraišļus ierīces aizmugurē apakšējā kreisajā un labajā pusē.

4.9 Ierīces uzstādīšana



UZMANĪBU

Savainošanās risks, ko rada smaga ierīce!

- ▶ Ierīce uz uzstādīšanas vietu jāpārvieto divām personām.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

- ▶ Kad jūs uzstādāt ierīci: Nesalokiet, neiespiediet vai nebojāiet tīkla pieslēguma vadu.
- ▶ Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās un bojājumu risks, ko rada nestabila ierīce! Ierīce var apgāzties.

- ▶ Nostipriniet ierīci atbilstoši norādēm.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka un savainojumu bīstamība!

- ▶ Uz ierīces aizliegts novietot siltumu radošas ierīces, piemēram, mikroviļņu krāsni, tosteri utt.!

Pārliecinieties, vai ir ievēroti šādi priekšnosacījumi:

- ☐ Pārbīdiet ierīci vienīgi nepiepildītā stāvoklī.
- ☐ Uzstādiet ierīci vienīgi ar palīdzību.
- ▶ Izņemiet tīkla pieslēguma vadu no papildaprīkojuma komplekta.

- ▶ Ievietojiet pilnīgi tīkla pieslēguma vada vājstrāvas ierīces ligzdu ierīces kontaktdakšā ierīces aizmugurē. Ievērojiet vājstrāvas ierīces ligzdas nostiprinājumu.
- ▶ Izvietojiet tīkla kontaktdakšu pēc vajadzības ar auklas palīdzību kā brīvi pieejamu tīkla kontaktdakšu.

4.10 Darbības pēc uzstādīšanas

- ▶ Noņemiet aizsargplēves no korpusa ārējā sāna.
- ▶ Noņemiet aizsargplēves no dekoratīvajām apmalēm un atvilktnu priekšējām sienām.
- ▶ Noņemiet visas transportēšanas stiprinājumu daļas.
- ▶ Notīriet ierīci. (skat. 9.3 Ierīces tīrīšana)
- ▶ Pierakstiet veidu (modeļi, numuru), ierīces apzīmējumu, ierīces/sērijas numuru, pirkšanas datumu un tirdzniecības uzņēmuma adresi.

4.11 Iepakojuma otrreizēja pārstrāde



BRĪDINĀJUMS

Briesmas noslāpt, rotaļājoties ar iepakojuma materiālu un plēvē!

- ▶ Neļaut bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.

Iepakojums ir izgatavots no otrreizēji izmantojamām izejvielām:

- Gofrētais kartons/kartons
- Daļas no putu polistirola
- Plēves un maisiņi - no polietilēna
- Stiprinājuma lentes - no polipropilēna
- naglots koka rāmis ar polietilēna paplāksni*
- ▶ Nogādāt iepakojuma materiālu oficiālā savākšanas vietā.

4.12 Durvju atdura maiņa

Instruments


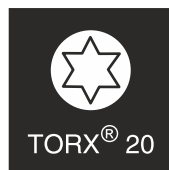


Fig. 8

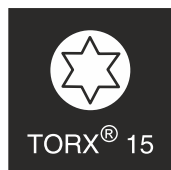

BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada durvju izkrišana!

Ja balsta daļas nav pietiekami pieskrūvētas, durvis var izkrist. Tās var radīt smagus savainojumus. Turklāt iespējams, ka durvis kārtīgi neaizveras, līdz ar to ierīce dzesē nepareizi.

- ▶ Pieskrūvējiet gultņu balstus / gultņu skrūves ar 4 Nm.
- ▶ Pārbaudiet visas skrūves un, ja nepieciešams, papildus pievelciet.

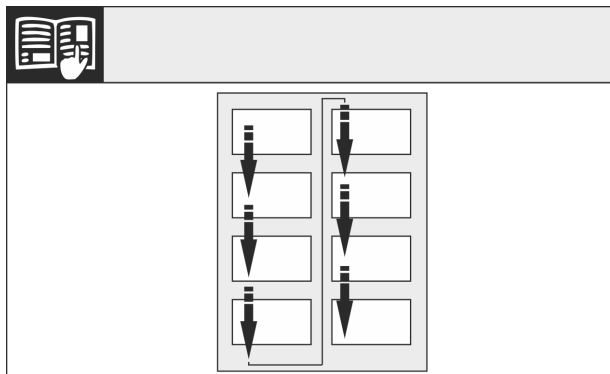


Fig. 9

Ievērojiet lasīšanas virzienu.

4.12.1 Sagatavošana

- Sagāziet ierīci divatā uz aizmuguri.

4.12.2 Apakšējo gultņa daļu atbrīvošana



UZMANĪBU

Savainošanās risks, ja izkrīt durvis!

- Durvis turēt cieši.
- Durvis uzmanīgi novietot.

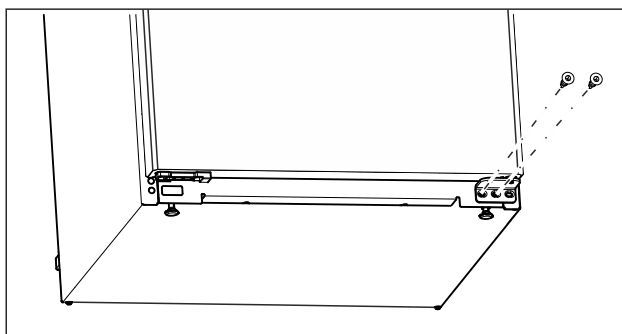


Fig. 10

- Izskrūvējiet vidējo skrūvi apakšējā gultņa balstā ar skrūvgriezi Torx 20. (skat. Fig. 10)
- Izskrūvējiet iekšējo skrūvi apakšējā gultņa balstā ar skrūvgriezi Torx 20. (skat. Fig. 10)
- Nolieciet malā skrūves.

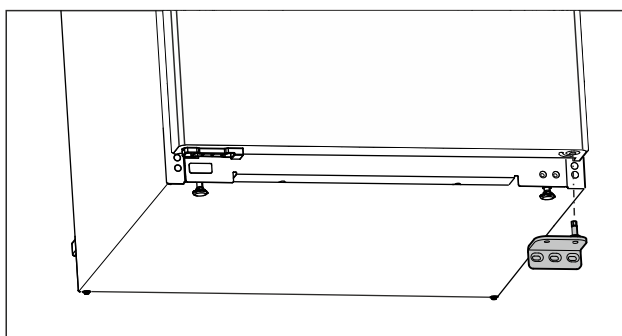


Fig. 11

- Noņemiet gultņa balstu virzienā uz leju. (skat. Fig. 11)
- Nolieciet malā gultņa balstu.

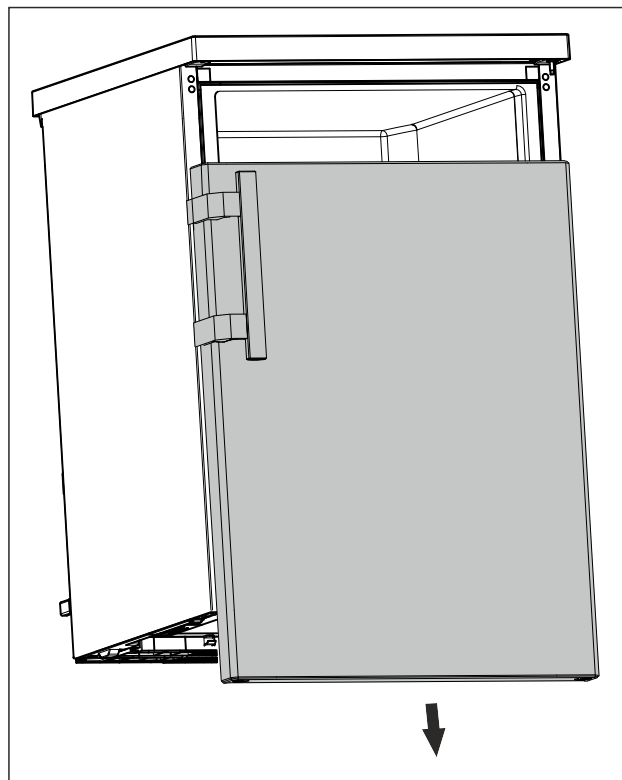


Fig. 12

- Noņemiet durvis virzienā uz leju. (skat. Fig. 12)
- Novietojiet durvis.

4.12.3 Durvju sagatavošana

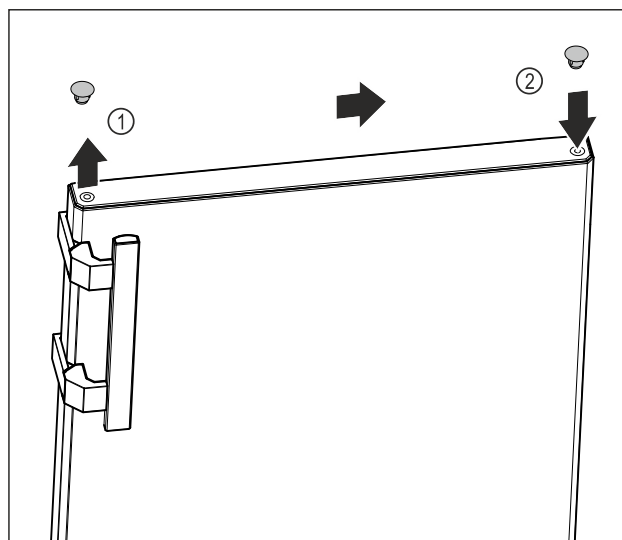


Fig. 13

- Paceliet uzmanīgi ar plakano skrūvgriezi nosedzošo aizbāzni durvju virspusē Fig. 13 (1).
- Ievietojiet nosedzošo aizbāzni pretējā pusē. Fig. 13 (2)

4.12.4 Roktura pārlikšana

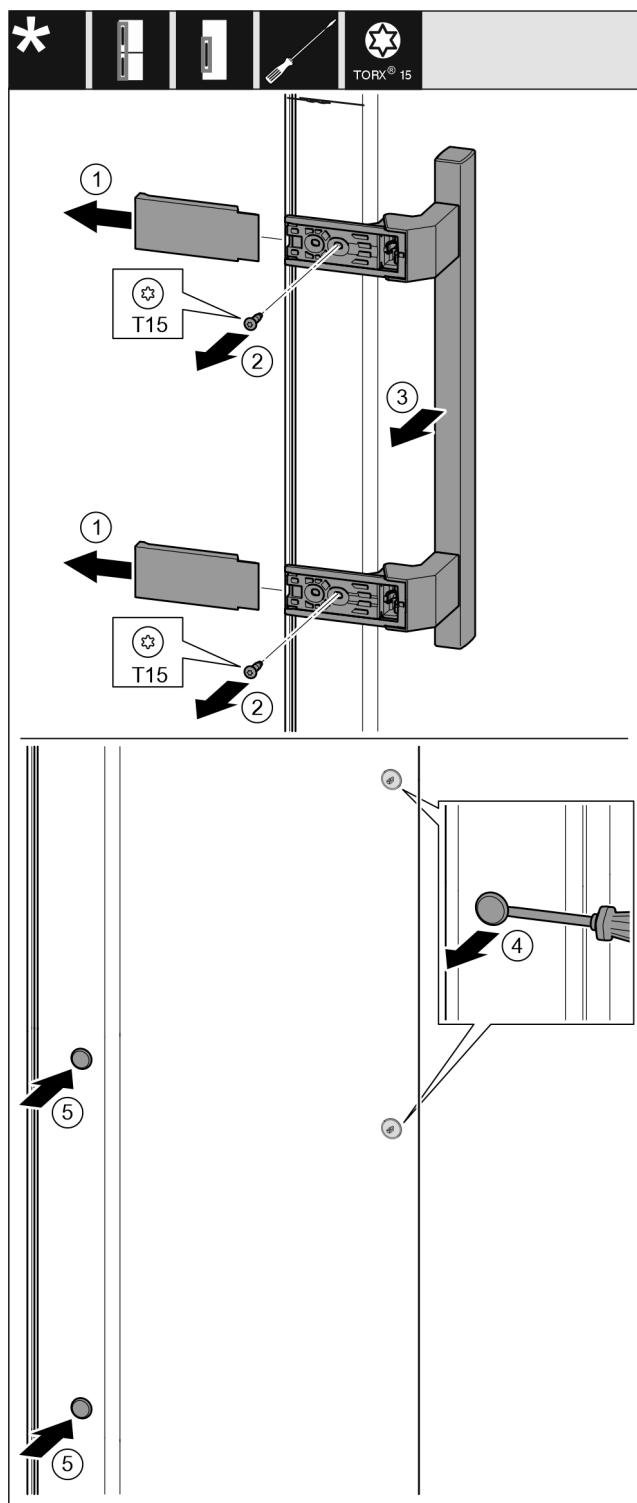


Fig. 14

- Noņemiet pārsegu. Fig. 14 (1)
- Izskrūvējiet skrūves ar skrūvgriezi Torx 15. Fig. 14 (2)
- Noņemiet rokturi. Fig. 14 (3)
- Paceliet uzmanīgi ar plakano skrūvgriezi un izvelciet ārā sānu aizbāzni. Fig. 14 (4)
- Ievietojiet atpakaļ aizbāzni otrajā pusē. Fig. 14 (5)

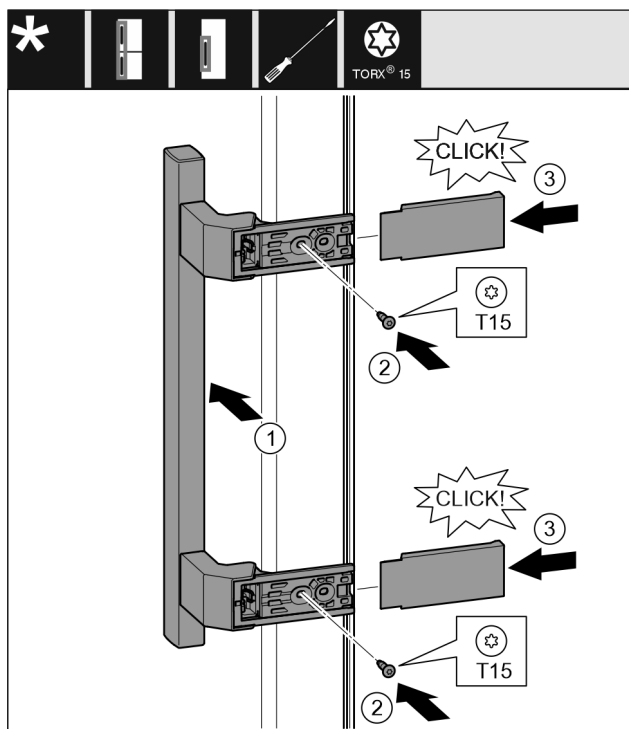


Fig. 15

- Pielieciet rokturi pretējā pusē. Fig. 15 (1)
- Skrūvju caurumiem jāatrodas tieši vienam virs otra.
- Pieskrūvējiet skrūves ar skrūvgriezi T15. Fig. 15 (2)
- Pielieciet un uzbīdiet sānos pārseģus. Fig. 15 (3)
- Ievērojiet pareizo nofiksēšanos.

4.12.5 Apakšējo gultņa daļu pārlikšana

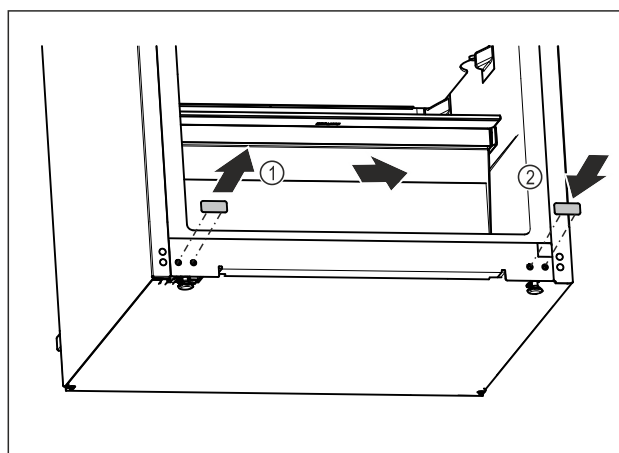


Fig. 16

- Paceliet uzmanīgi ar plakano skrūvgriezi nosedzošo aizbāzni ierīces apakšpusē.
- Izvelciet nosedzošo aizbāzni. Fig. 16 (1)
- Ievietojiet nosedzošo aizbāzni pretējā pusē. Fig. 16 (2)

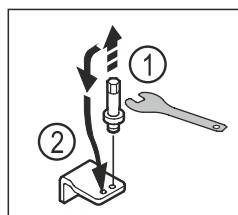


Fig. 17

- Izskrūvējiet apakšējā gultņa balsta tapu ar ārēju sešstūra uzgriežņatslēgu SW5. Fig. 17 (1)
- Ievietojiet tapu pretējā pusē. Fig. 17 (2)
- Pieskrūvējiet tapu ar ārēju sešstūra uzgriežņatslēgu SW5.

Uzstādīšanas nosacījumi

4.12.6 Augšējo gultņa daļu pārlikšana

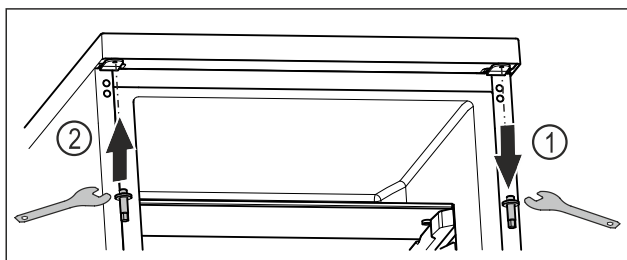


Fig. 18

- Izskrūvējiet augšējo tapu ar ārēju sešstūra uzgriežņatslēgu. Fig. 18 (1)
- Pieskrūvējiet tapu pretējā pusē ar ārēju sešstūra uzgriežņatslēgu. Fig. 18 (2)

4.12.7 Durvju montāža



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada durvju izkrišana!

Ja balsta daļas nav pietiekami pieskrūvētas, durvis var izkrist. Tās var radīt smagus savainojumus. Turklāt iespējams, ka durvis kārtīgi neaizveras, līdz ar to ierīce dzesē nepareizi.

- Pieskrūvējiet gultņa balstus ar 4 Nm.
- Pārbaudiet visas skrūves un, ja nepieciešams, papildus pievelciet.

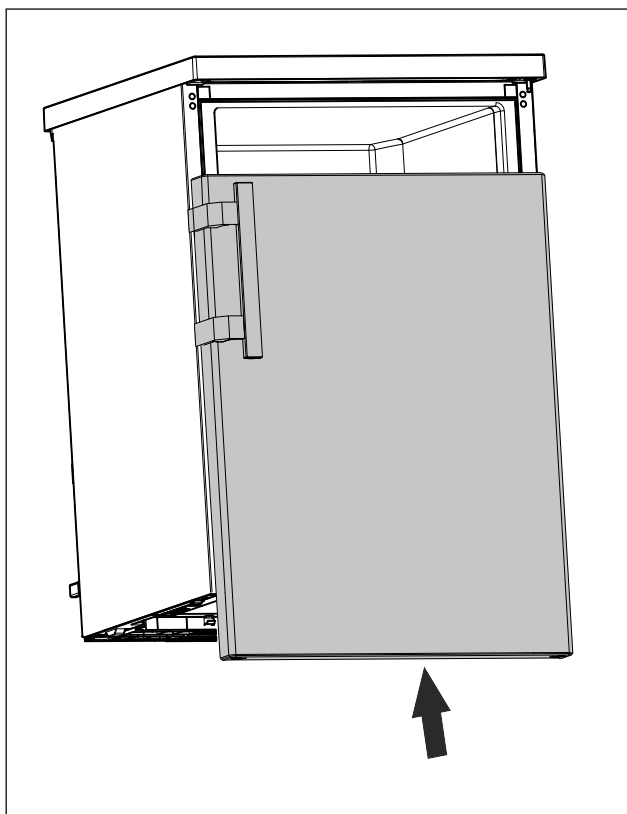


Fig. 19

- Uzbīdiet durvis aizvērtā stāvoklī uz augšējās tapas. (skat. Fig. 19)

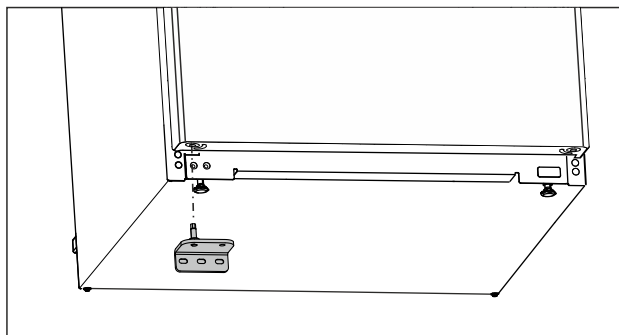


Fig. 20

- Ievietojiet apakšējo gultņa balstu pretējā pusē. (skat. Fig. 20)

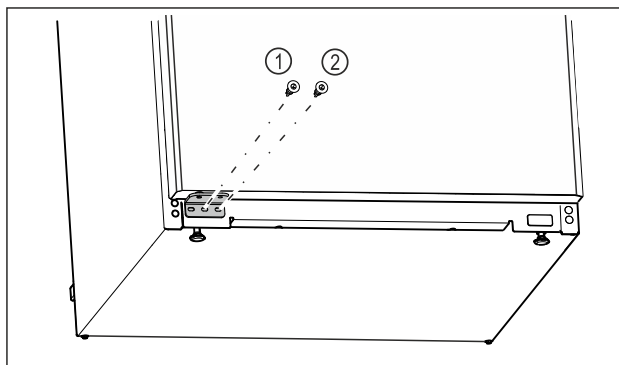


Fig. 21

- Pieskrūvējiet gultņa balsta vidējo skrūvi Fig. 21 (1) ar skrūvgriezi Torx 20.
- Pieskrūvējiet gultņa balsta iekšējo skrūvi Fig. 21 (2) ar skrūvgriezi Torx 20.
- Pārbaudiet durvis.
- Durvju atduris ir nomainīts.

4.13 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes



BRĪDINĀJUMS

Elektriskā trieciena risks un savainošanās risks, ko rada bojāta ierīce vai bojāts tīkla pieslēguma vads!

Briesmas dzīvībai un griezti savainojumi. Ja ierīce vai tīkla pieslēguma vads transportēšanas laikā bija bojāts, tad jūs varat gūt nāvējošu elektrisko triecienu. Turklāt jūs varat sagriezties pie ierīces korpusa bojātajām daļām.

- Pārbaudiet ierīci un tīkla pieslēguma vadu pēc transportēšanas, vai nav bojājumu.
- Nesāciet lietot ierīci nekādā gadījumā, ja ir bojāta ierīce vai tīkla pieslēguma vads.
- Sazinieties ar klientu servisu.

Jūs pievienojat šo ierīci pie elektrotīkla, izmantojot atsevišķi piegādāto tīkla pieslēguma vadu. Tīkla pieslēguma vada vienā galā ir vājstrāvas ierīces ligzda un otrā galā tīkla kontaktdakša.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce un tīkla pieslēguma vads nav bojāti.
- Ierīce ir uzstādīta atbilstoši noteikumiem. (skat. 4.8 Sienas spraišu montāža)
- Ir ievērotas elektriskā pieslēguma prasības. (skat. 4 Uzstādīšanas nosacījumi)
- Izmēri pieslēgumam atbilstoši noteikumiem ir zināmi un ievēroti. (skat. 4.5 Elektroapgādes pieslēgumu parametri)
- Tīkla spriegums un frekvence atbilst norādēm datu plāksnītē.

- Kontaktligzda ir iezemēta atbilstoši noteikumiem un elektriski aizsargāta ar drošinātāju.
- Drošinātāja atkrišanas strāva atrodas diapazonā no 10 A līdz 16 A.
- Kontaktligzda ir viegli pieejama un neatrodas ierīces aizmugurē. (skat. 4.5 Elektroapgādes pieslēguma parametri)

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga lietošana! Ierīces elektrisko komponentu bojājums.

- Izmantojiet vienīgi komplektā iekļauto tīkla pieslēguma vadu.




BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga pievienošana! Apgedumi.

Ierīces bojājumi.

- Neizmantojiet pagarinātājus.
- Neizmantojiet sadales ierīces.

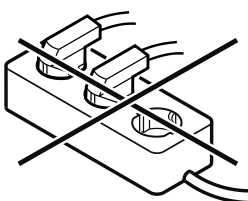

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga pievienošana! Ierīces bojājumi.

- Nepievienot ierīci pie savrupa strāvas pārveidotāja, piem., saules elektrostacijām un benzīna generatoriem.
- Pievienojiet tīkla pieslēguma vada tīkla kontaktdakšu pie elektroapgādes. Ievērojiet tīkla kontaktdakšas nostiprinājumu kontaktlīdžā.
- Ierīce ir pievienota. Pirmreizējo ekspluatāciju skatiet šādās nodaļās vai lietošanas pamācībā.

4.14 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija)

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir uzstādīta un pievienota atbilstoši montāžas pamācībai.
- ☐ Visas līmlentes, līmējamās plēves un aizsargplēves, kā arī transportēšanas stiprinājumi ierīcē un uz ierīces ir noņemti.
- ☐ No atvilktnēm ir izņemti visi reklāmas materiāli.
- ☐ Displeja darbības princips ir zināms. (skat. 3 Displeja darbības princips)

Ierīces ieslēgšana:

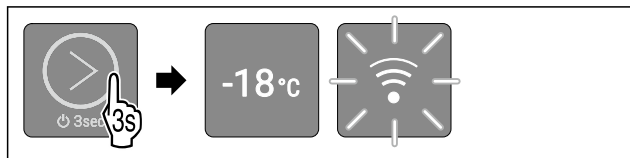


Fig. 22

- Pieskarieties skārienpogai, kā parādīts attēlā, 3 sekundes, līdz atskan apstiprinājuma signāls.
- Ierīce ir ieslēgta.
- Iekšējais apgaismojums ir aktivizēts.
- Deg LED 2: Temperatūra ir iestatīta rūpnīcā atbilstoši -18 °C.
- Ierīce dzesē produktus līdz iestatītajai mērķa temperatūrai.

- Mirgo WLAN LED: WLAN Accesspoint ir atvērts 30 minūtes. (skat. WLAN savienojuma izveidošana)

Ierīce ieslēdzas demonstrācijas režīmā:

Ja ierīce ieslēdzas demonstrācijas režīmā:

- Deaktivizējiet demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīma deaktivizēšana)

Displejs pāriet miera režīmā:

Ja displejs pāriet miera režīmā:

- Pieskarieties īslaicīgi skārienpogai. (skat. 3.2.1 Displeja miera režīms)

Papildu informācija:

- SmartDevice lietošanas sākšana. (skat. 1.3 SmartDevice) un (skat. WLAN)

Norāde

Ražotājs iesaka:

- Ievietojiet **saldējamus produktus** -18 °C vai zemākā temperatūrā.
- Ievērojiet norādes par uzglabāšanu. (skat. 5.1 Norādes par uzglabāšanu)

Norāde

Jūs saņemsiet piederumus Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Uzglabāšana

5.1 Norādes par uzglabāšanu



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka risks

- Neizmantojiet elektriskās ierīces pārtikas produktu nodaļumā, ja to nav ieteicis veikt ražotājs.

Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama ventilācija.

- Režģis vienmēr jātur neapklāts.

Ievērojiet šādas norādes par uzglabāšanu:

- Kārtīgi iesaiņojiet pārtikas produktus.
- Ievietojiet svaigu gaļu vai svaigas zivis tīros, slēgtos traukos. Šādi jūs novērsīsiet gaļas vai zivju saskari ar citiem pārtikas produktiem vai pilēšanu uz tiem.
- Pārtikas produktus novietojiet atstatot citu no cita, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt.
- Uzglabājiet pārtikas produktus atbilstoši norādēm uz iepakojuma.
- Vienmēr ievērojiet uz iepakojuma norādīto minimālo derīguma termiņu.

Norāde

Šo norāžu neievērošana var radīt pārtikas produktu sabojāšanos.

5.2 Saldēšanas kamera

Šajā gadījumā -18 °C temperatūrā stabilizējas sauss, auksts uzglabāšanas klimats. Auksts uzglabāšanas klimats ir piemērots saldētas pārtikas un saldējamo produktu uzglabāšanai vairāku mēnešu garumā, ledus gabaliņu sagatavošanai vai svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.

Enerģijas taupīšana

5.2.1 Pārtikas produktu sasaldēšana

Sasaldējamais daudzums

Svaigu pārtikas produktu daudzums, kurus var sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts datu plāksnītes (skat. 10.5 Datu plāksnīte) tabulā "Sasaldēšanas diennakts jauda ... kg/24h".

Lai pārtikas produkti ātri sasaltu, ievērojiet turpmāk norādīto viena iepakojuma maksimālo svaru:

- Augļi un dārzeņi līdz 1 kg
- Gaļa līdz 2,5 kg

Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost

Atkarībā no sasaldējamā daudzuma pirms sasaldēšanas jūs varat aktivizēt SuperFrost, lai sasniegtu zemāku saldēšanas temperatūru. (skat. SuperFrost)

Ierīces bez funkcijas NoFrost:*

- Aktivizējiet SuperFrost, ja sasaldējamais daudzums pārsniedz apm. 1 kg.*

Ierīces ar funkciju NoFrost:*

- Aktivizējiet SuperFrost, ja sasaldējamais daudzums pārsniedz apm. 2 kg.*

Brīdis, kad jūs aktivizējat SuperFrost, ir atkarīgs no sasaldējamā daudzuma:

Sasaldējamais daudzums	SuperFrost aktivizēšanas brīdis
Mazs sasaldējamais daudzums	Aktivizējiet SuperFrost apmēram 6 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, sakārtojiet pārtikas produktus.
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Aktivizējiet SuperFrost apmēram 24 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, sakārtojiet pārtikas produktus.

Pārtikas produktu sakārtošana



UZMANĪBU

Savainošanās risks ar stikla lauskām!

Pudeles un kārbas ar dzērieniem var sasilstot sasprāgt. Īpaši tas sakāms par ogļskābo gāzi saturošiem dzērieniem.

- Nesasaldēt pudeles un kārbas ar dzērieniem!

Pārtikas produktu sakārtošana
Ierīcēm ar NoFrost:*
Sakārtojiet iepakotus pārtikas produktus augšējā atvilktnē.*
Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus atvilktnes priekšpusē.*
Ierīcēm bez NoFrost:*
Sakārtojiet iepakotus pārtikas produktus apakšējā atvilktnē.*

5.2.2 Pārtikas produktu atkausēšana



BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās bīstamība ar pārtikas produktiem!

- Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
- Pārstrādājiet atkausētos pārtikas produktus tik ātri, cik iespējams.

Jūs varat dažādos veidos atkausēt pārtikas produktus:

- ledusskapī
- mikroviļņu krāsnī
- cepeškrāsnī / konvekcijas cepeškrāsnī
- istabas temperatūrā

- Izņemiet tikai tik daudz pārtikas produktu, cik nepieciešams.

5.3 Uzglabāšanas ilgums

Norādītie uzglabāšanas laiki ir orientējošas vērtības.

Uz pārtikas produktiem, kam ir norāde par maksimālo derīguma termiņu, vienmēr attiecas uz iepakojuma uzrādītais datums.

Orientējošas vērtības dažādu pārtikas produktu uzglabāšanas laikam		
Saldējums	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Desa, šķiņķis	pie -18 °C	no 2 līdz 3 mēnešiem
Maize, cepti mīklas izstrādājumi	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Medījums, cūkgaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 9 mēnešiem
Zivis, treknas	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Zivis, liesas	pie -18 °C	no 6 līdz 8 mēnešiem
Siers	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Putnu gaļa, liellopu gaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem
Dārzeņi, augļi	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem

6 Enerģijas taupīšana

- Centieties vienmēr nodrošināt labu gaisa cirkulāciju. Neaizsedziet ventilācijas atveres vai režģi.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Uzstādot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no uzstādīšanas apstākļiem, piem., vides temperatūras (skat. 1.4 Ierīces izmantošanas sfēra). Siltākas vides temperatūras gadījumā enerģijas patēriņš var palielināties.
- Turiet ierīci atvērtu pēc iespējas īsāku brīdi.
- Jo zemāka temperatūra tiek iestatīta, jo lielāks ir elektroenerģijas patēriņš.
- Visus pārtikas produktus uzglabājiet kārtīgi iesaiņotus un apklātus. Tādējādi tiek novērsta sarmas veidošanās.
- Siltu ēdienu ievietošana: pirms tam atdzesējiet līdz istabas temperatūrai.
- Ja ierīcē ir bieža sarmas kārtiņa: atkausējiet ierīci.*

Putekļu nosēdumu dēļ ierīce patērē vairāk enerģijas:

- Saldēšanas aparātu ar siltummaini - metāla režģi pie ierīces aizmugurējās sienas - attīriet no putekļiem vienreiz gadā.



7 Vadība

7.1 Vadības un indikācijas elementi

Displejs nodrošina ātru pārskatu par ierīces pašreizējo stāvokli, temperatūras iestatījumu, funkciju un ziņojumu stāvokli.

Jūs vadāt šo ierīci, izmantojot skārienpogu.

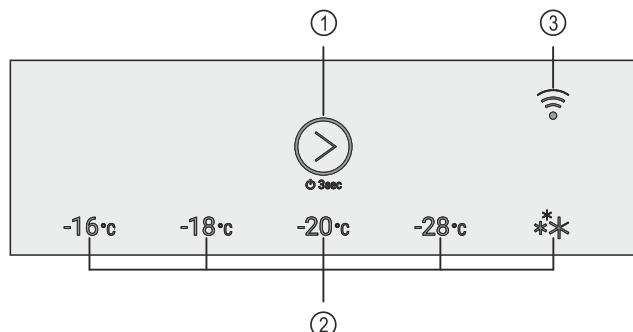


Fig. 23 Vadības un indikācijas elementi

- (1) Skārienpoga (vadības elements)
(2) Temperatūras indikators/statusa rādījums
(3) WLAN LED

7.1.1 Temperatūras indikators/statusa rādījums

Temperatūras indikators/statusa rādījums sastāv no piecām LED:




Fig. 24 Temperatūras indikators/statusa rādījums

- (1) LED 1
(2) LED 2
(3) LED 3
(4) LED 4
(5) LED 5

LED parāda galvenajā izvēlnē temperatūras iestatījumus (skat. 3.2.1 Galvenā izvēlnē) un apakšizvēlnē funkcijas (skat. 3.2.2 Apakšizvēlnē).

7.1.2 LED režīmi

Jūs atpazīstat ierīces stāvokli pēc LED degšanas vai mirgošanas:

LED režīmi (ilustratīvs attēlojums)	Apraksts
	Nedeg LED: LED nav izvēlēta. Funkcija nav aktīva.
	Deg LED: LED ir izvēlēta vai funkcija ir aktīva.
	Temperatūras indikators/statusa rādījuma LED mirgo: LED mirgo pēc strāvas padeves pārtraukuma vai temperatūras trauksmes signāla, līdz ir sasniegta iestatītā temperatūra. Vairākas LED vienlaikus mirgo: Ir radusies kļūda. (skat. 7.3 Ziņojumi)

LED režīmi (ilustratīvs attēlojums)	Apraksts
	Mirgo WLAN LED: WLAN Accesspoint ir atvērts, vai tiek izveidots WLAN savienojums.

LED režīmi

7.1.3 Akustiskie signāli

Akustisks signāls atskan šādos gadījumos:

Akustisks signāls	Apraksts
Apstiprinājuma signāls	Atskan, kad jūs pieskaraties skārienpogai.
Trauksmes skaņas signāls	Atskan, kad parādās kāda kļūda. (skat. 7.3 Ziņojumi)
Kļūdas signāls	Atskan, kad jūs pieskaraties skārienpogai, taču mijiedarbība nav iespējama.

7.2 Ierīces funkcijas

7.2.1 Norādes par ierīces funkcijām

Ierīces funkcijas rūpnīcā ir iestatītas tā, ka šī ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai.

Pirms jūs izmaināt, aktivizējat vai deaktivizējat ierīces funkcijas, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Jūs esat izlasījis un izpratis aprakstus par displeja darbības principu. (skat. 3 Displeja darbības princips)
- ☐ Jūs esat iepazinies ar šīs ierīces vadības un indikācijas elementiem. (skat. 7.1 Vadības un indikācijas elementi)



Ierīces izslēgšana un ieslēgšana

Ar šo funkciju ieslēdz un izslēdz visu ierīci.

Ierīces izslēgšana

Izslēdzot ierīci, saglabājas visi iepriekš veiktie iestatījumi.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ir izpildītas (skat. 11 Ekspluatācijas izbeigšana) norādes par veicamajām darbībām.
- ☐ Jūs atrodaties galvenajā izvēlnē. (skat. 3.2.2 Iziešana no apakšizvēlnes)



Fig. 25

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā, līdz atskan apstiprinājuma signāls.
- ▷ Displeja LED vairs nedeg.
- ▷ Iekšējais apgaismojums ir deaktivizēts.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.

Ierīces ieslēgšana

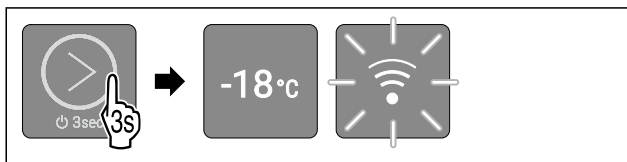


Fig. 26 Ilustratīvs attēlojums atkarībā no iepriekš iestatītās temperatūras

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā, līdz atskan apstiprinājuma signāls.
- ▷ Ierīce ir ieslēgta.
- ▷ Iekšējais apgaismojums ir aktivizēts.
- ▷ Pirmreizējās ekspluatācijas gadījumā: Temperatūra ir iestatīta rūpnīcā atbilstoši -18 °C.
- ▷ Ja ierīce iepriekš jau bija lietošanā: Iepriekš iestatītā temperatūra ir iestatīta.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iestatītai mērķa temperatūrai.
- ▷ Pirmreizējās ekspluatācijas gadījumā vai ja ierīce iepriekš nebija savienota ar WLAN: WLAN Accesspoint ir atvērts 30 minūtes. (skat. WLAN savienojuma izveidošana)
- ▷ Ja ierīce iepriekš jau bija savienota ar WLAN: Ierīce automātiski savienojas ar WLAN.

-18°C

Temperatūra

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūru.

Temperatūra ir atkarīga no šādiem faktoriem:

- Durvju atvēršanas biežums
- Durvju atvēršanas ilgums
- Telpas temperatūra, kur uzstādīta ierīce
- Pārtikas produktu veids, temperatūra un daudzums

Ieteicamais iestatījums: -18 °C

Temperatūras iestatīšana

Funkcija atrodas galvenajā izvēlnē LED 1-4 pozīcijās.

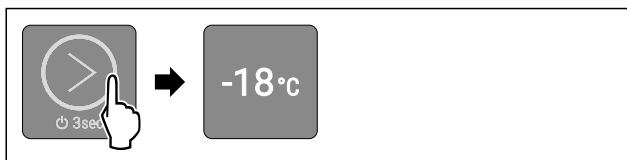


Fig. 27 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Pieskarieties īslaicīgi skārienpogai, kā parādīts attēlā, tik bieži, līdz deg vajadzīgā temperatūra.
- ▷ Temperatūra ir iestatīta.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iestatītai mērķa temperatūrai.



SuperFrost

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat SuperFrost. Aktivizējot SuperFrost, tiek pastiprināta ierīces saldēšanas jauda. Līdz ar to panākat zemāku sasaldēšanas temperatūru.

Lietojums:

- Svaigu pārtikas produktu ātra pilnīga sasaldēšana. Tas nodrošina pārtikas produktu uzturvērtības, izskata un garšas saglabāšanu.
- Saldējamo produktu aukstuma rezerves palielināšana, pirms notiek ierīces atkausēšana.

SuperFrost aktivizēšana

Funkcija atrodas galvenajā izvēlnē LED 5 pozīcijā.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Vai ir ņemts vērā sasaldējamais daudzums un režīma SuperFrost aktivizēšanas brīdis. (skat. Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost)

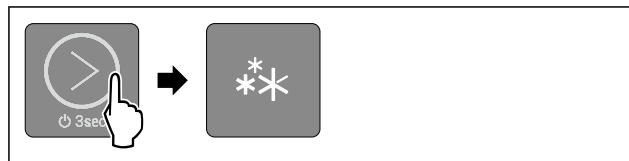


Fig. 28

- ▶ Pieskarieties īslaicīgi skārienpogai, kā parādīts attēlā, tik bieži, līdz deg LED 5.
- ▷ Deg LED 5: SuperFrost ir aktivizēta.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz mērķa temperatūrai.

SuperFrost deaktivizēšana

SuperFrost pēc 56 līdz 72 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt SuperFrost, iestatot temperatūru:

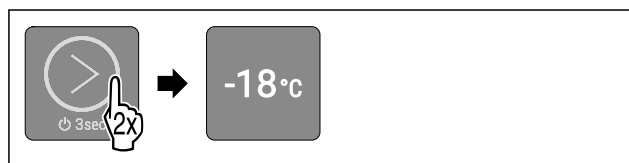


Fig. 29 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Pieskarieties īslaicīgi skārienpogai, kā parādīts attēlā, tik bieži, līdz deg vajadzīgā temperatūra.
- ▷ Temperatūra ir iestatīta un SuperFrost ir deaktivizēta.
- ▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iestatītai mērķa temperatūrai.



SabbathMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat SabbathMode. Ja jūs aktivizējat šo funkciju, dažas elektroniskās funkcijas tiek izslēgtas. Tādējādi šī ierīce izpilda ebreju brīvdienas reliģiskās prasības, piem., sabats un atbilst "STAR-K Kosher" sertifikācijai.

Ierīces stāvoklis ar aktīvu SabbathMode
Deg LED 1-5.
Visas funkcijas displejā, izņemot funkciju SabbathMode deaktivizēšana , ir bloķētas.
Aktīvās funkcijas paliek aktīvas.
Iekšējais apgaismojums ir deaktivizēts.
Ziņojumus neparāda.
Nav durvju trauksmes signāla.
Nav temperatūras trauksmes signāla.
Atkausēšanas cikls darbojas tikai norādītajā laikā, neņemot vērā ierīces lietošanu.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma ierīce atgriežas atpakaļ SabbathMode.
WLAN savienojums ir atvienots.

Ierīces stāvoklis

Norāde

Šī ierīce saņēmusi institūta "Institute for Science and Halacha" sertifikāciju. (www.machonhalacha.co.il)

Ierīču sarakstu, kurām ir piešķirts "STAR-K" sertifikāts, atradīsiet tīmekļa vietnē www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivizēšana



BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās risks, ko rada sabojājušies pārtikas produkti! Ja jūs esat aktivizējis SabbathMode, un rodas strāvas padeves pārtraukums, statusa indikatorā neparādās ziņojums par strāvas padeves pārtraukumu. Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, ierīce turpina darboties SabbathMode. Strāvas padeves pārtraukuma dēļ pārtikas produkti var sabojāties, un to ēšana var radīt saindēšanos ar pārtikas produktiem.

Pēc strāvas padeves pārtraukuma:

- ▶ Neēdiet pārtikas produktus, kas bija sasaldēti un ir atkausējušies.

Funkcija atrodas apakšizvēlnē LED 2 pozīcijā.

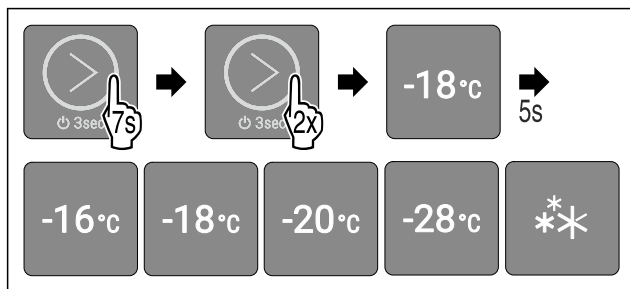


Fig. 30

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Deg LED 2.
- ▷ Pēc 5 sekundēm bez mijiedarbības ir aktivizēta SabbathMode. Deg LED 1-5.

SabbathMode deaktivizēšana

SabbathMode pēc 80 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt SabbathMode:

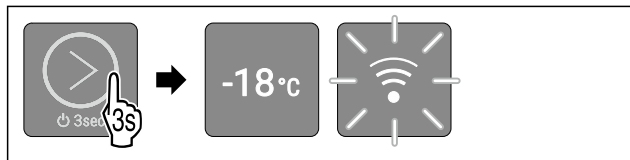


Fig. 31 Ilustratīvs attēlojums atkarībā no iepriekš iestatītās temperatūras

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā, līdz atskan apstiprinājuma signāls.
- ▷ SabbathMode ir deaktivizēta.
- ▷ Iekšējais apgaismojums ir aktivizēts.
- ▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā. Deg iepriekš iestatītās temperatūras LED.
- ▷ Ja ierīce iepriekš jau bija savienota ar WLAN: Ierīce automātiski savienojas ar WLAN.
- ▷ Jūs atrodaties galvenajā izvēlnē.



Ievades bloķēšanas mehānisms

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu. Ievades bloķēšanas mehānisms novērš situāciju, kad ierīci nejauši vadīs, piem., bērni.

Lietojums:

- Funkciju nejaušas izmaiņas nepieļaušana.
- Ierīces nejaušas izslēgšanas nepieļaušana.
- Nejaušas temperatūras iestatīšanas nepieļaušana.

Ievades bloķēšanas mehānisma aktivizēšana

Funkcija atrodas apakšizvēlnē LED 1 pozīcijā.

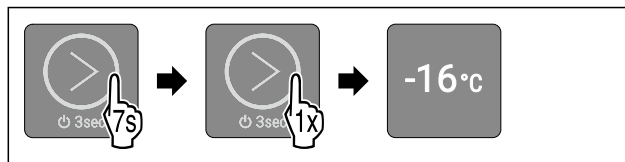


Fig. 32

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Deg LED 1.
- ▷ Pēc 5 sekundēm bez mijiedarbības ir aktivizēts ievades bloķēšanas mehānisms.

Ievades bloķēšanas mehānisma deaktivizēšana



Fig. 33

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā, līdz atskan apstiprinājuma signāls.
- ▷ Ievades bloķēšanas mehānisms ir deaktivizēts.
- ▷ Jūs atrodaties galvenajā izvēlnē.



WLAN

Ar šo funkciju jūs savienojat šo ierīci ar WLAN tīklu. Tad jūs varat to vadīt, izmantojot SmartDevice lietotni mobilajā gala iekārtā. Ar šo funkciju jūs varat arī atkal atvienot vai atiestatīt WLAN savienojumu.

Papildu informācija par SmartDevice: (skat. 1.3 SmartDevice)

Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

WLAN savienojuma izveidošana

Lai jūs ierīci varētu savienot ar WLAN, jābūt atvērtam ierīces WLAN Accesspoint. Kad jūs pirmoreiz sākat lietot ierīci, jūs atverat WLAN Accesspoint, ieslēdzot ierīci. Ja ierīce jau bija lietošanā bez WLAN savienojuma, tad atveriet WLAN Accesspoint, izslēdzot un atkārtoti ieslēdzot ierīci.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- SmartDevice lietotne ir uzinstalēta (skatiet apps.home.liebherr.com).
- Reģistrācija lietotnē SmartDevice ir pabeigta.

Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija):

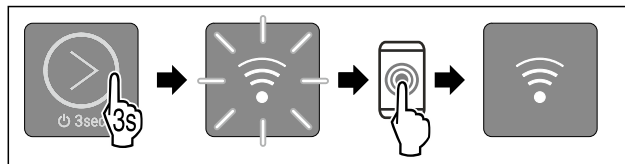


Fig. 34

- ▶ Ieslēdziet ierīci: Pieskarieties skārienpogai, kā parādīts attēlā, 3 sekundes, līdz atskan apstiprinājuma signāls.
- ▷ Ierīce ir ieslēgta.
- ▷ Mirgo WLAN LED: WLAN Accesspoint ir atvērts 30 minūtes.
- ▶ Savienojiet ierīci ar WLAN, izmantojot lietotni SmartDevice.
- ▷ Ja ierīce ir savienota ar WLAN: Vienlaidu deg WLAN LED.

Ierīces izslēgšana un atkārtota ieslēgšana (ierīce jau ir lietošanā):

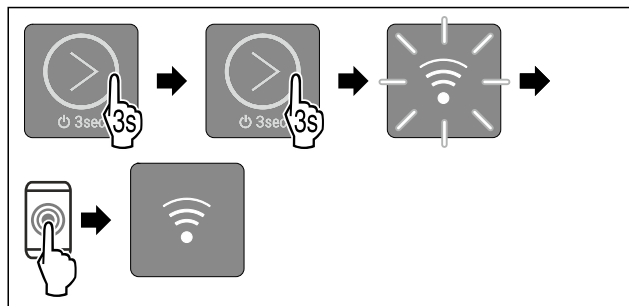


Fig. 35

- ▶ Izslēdziet ierīci galvenajā izvēlnē: Pieskarieties skārienpogai, kā parādīts attēlā, 3 sekundes, līdz atskan apstiprinājuma signāls.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Ieslēdziet ierīci atkārtoti: Pieskarieties skārienpogai, kā parādīts attēlā, 3 sekundes, līdz atskan apstiprinājuma signāls.
- ▷ Ierīce ir ieslēgta.
- ▷ Mirgo WLAN LED: WLAN Accesspoint ir atvērts 30 minūtes.
- ▶ Savienojiet ierīci ar WLAN, izmantojot lietotni SmartDevice.
- ▷ Ja ierīce ir savienota ar WLAN: Vienlaidu deg WLAN LED.

WLAN savienojuma atvienošana

Lai atvienotu WLAN savienojumu, jums visa ierīce jāatstāta uz rūpnīcas iestatījumiem.

- ▶ Veiciet darbības soļus. (skat. Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem)
- ▷ Ierīce ir atiestatīta.
- ▷ Mirgo WLAN LED: WLAN Accesspoint ir atvērts 30 minūtes.
- ▷ Pēc 30 minūtēm WLAN savienojums ir deaktivizēts.

WLAN savienojuma atiestate

Lai atiestatītu WLAN savienojumu, jums visa ierīce jāatstāta uz rūpnīcas iestatījumiem.

- ▶ Veiciet darbības soļus. (skat. Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem)
- ▷ Ierīce ir atiestatīta.
- ▷ Mirgo WLAN LED: WLAN Accesspoint ir atvērts 30 minūtes.
- ▶ Savienojiet ierīci atkārtoti ar WLAN. (skat. WLAN savienojuma izveidošana)

-vai-

- ▶ Izmantojiet ierīci bez WLAN savienojuma.



Atkausēšanas cikla palaišana*

Ar šo funkciju jūs manuāli palaižat automātisko atkausēšanas ciklu, ja atkausēšanas cikls kļūdas atklāšanas gadījumā nepalaižas automātiski.

Šī funkcija attiecas uz NoFrost ierīcēm.*

Atkausēšanas cikla palaišana

Funkcija atrodas apakšizvēlnē LED 4 pozīcijā.

Ja jūs palaižat atkausēšanas ciklu, tad atkausēšanas procesa laikā visas funkcijas, izņemot **funkciju Atkausēšanas cikla atcelšana**, ir bloķētas.

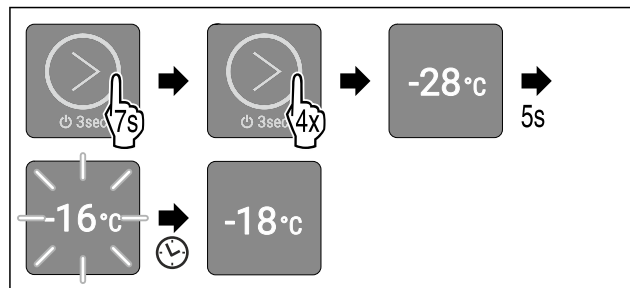


Fig. 36 Ilustratīvs attēlojums atkarībā no iepriekš iestatītās temperatūras

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Deg LED 4.
- ▷ Pēc 5 sekundēm bez mijiedarbības palaižas atkausēšanas cikls. LED 1 mirgo līdz brīdim, kad atkausēšanas cikls ir pabeigts.
- ▷ Kad atkausēšanas cikls ir pabeigts: Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā. Deg iepriekš iestatītās temperatūras LED.
- ▷ Jūs atrodaties galvenajā izvēlnē.

Atkausēšanas cikla atcelšana

Atkausēšanas cikls tiek automātiski pabeigts. Taču jūs varat atkausēšanas ciklu atcelt arī jebkurā brīdī atkausēšanas procesa laikā:

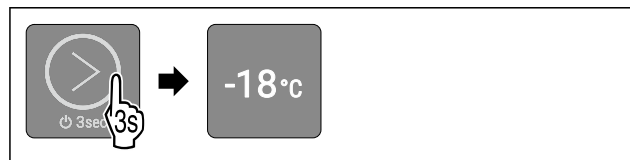


Fig. 37 Ilustratīvs attēlojums atkarībā no iepriekš iestatītās temperatūras

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā, līdz atskan apstiprinājuma signāls.
- ▷ Atkausēšanas cikls ir atcelts.
- ▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā. Deg iepriekš iestatītās temperatūras LED.
- ▷ Jūs atrodaties galvenajā izvēlnē.



Demonstrācijas režīms

Demonstrācijas režīms ir īpaša funkcija tirdzniecības uzņēmumiem, kas vēlas demonstrēt ierīces funkcijas. Ja jūs aktivizējat demonstrācijas režīmu, tad visas ar dzesēšanas tehnoloģiju saistītās funkcijas ir deaktivizētas, un jūs nevarat atvērt apakšizvēlni.

Ja jūs aktivizējat un pēc tam uzreiz deaktivizējat demonstrācijas režīmu, tad ierīce tiek atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem. (skat. Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem)

Demonstrācijas režīma aktivizēšana

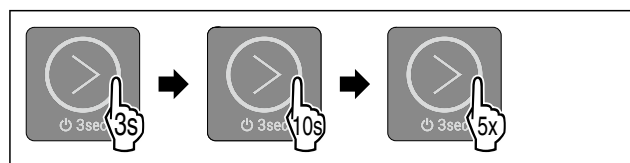


Fig. 38

- ▶ Pieskarieties skārienpogai, kā parādīts attēlā, 3 sekundes, līdz atskan apstiprinājuma signāls.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Pieskarieties skārienpogai, kā parādīts attēlā, 10 sekundes, līdz pēc 10 sekundēm atskan apstiprinājuma signāls.
- ▶ Pieskarieties piecas reizes īslaicīgi skārienpogai.
- ▷ Visas temperatūras LED īslaicīgi divreiz iedegas: Demonstrācijas režīms ir aktivizēts.

- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. Ierīces ieslēgšana)
- ▷ Ierīce atrodas demonstrācijas režīmā.

Demonstrācijas režīma deaktivizēšana

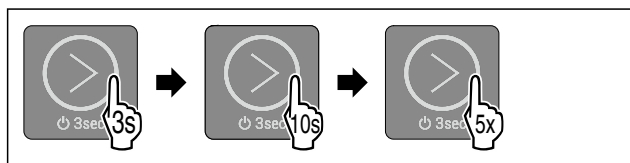


Fig. 39

- ▶ Pieskarieties skārienpogai, kā parādīts attēlā, 3 sekundes, līdz atskan apstiprinājuma signāls.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Pieskarieties skārienpogai, kā parādīts attēlā, 10 sekundes, līdz pēc 10 sekundēm atskan apstiprinājuma signāls.
- ▶ Pieskarieties piecas reizes īslaicīgi skārienpogai.
- ▷ Iesas temperatūras gaismas diodes īslaicīgi četras reizes iedegas: demonstrācijas režīms ir deaktivizēts.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. Ierīces ieslēgšana)



Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem

Ar šo funkciju jūs atiestatāt visus iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem. Visi iestatījumi, kurus jūs līdz šim veicāt, tiek atiestatīti uz to sākotnējo iestatījumu.

Lietojums:

- Ierīces atiestate
- WLAN savienojuma atiestate

Atiestates veikšana

Funkcija atrodas apakšizvēlnē LED 3 pozīcijā.

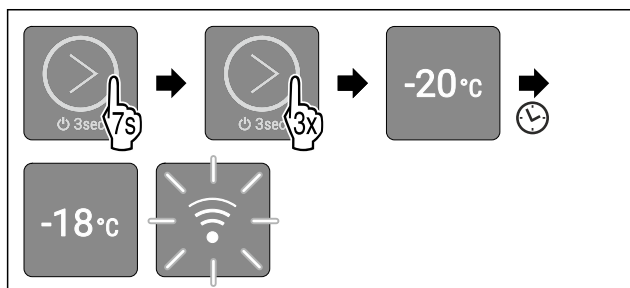


Fig. 40

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Deg LED 3.
- ▷ Pēc 5 sekundēm bez mijiedarbības ierīce tiek atiestatīta un atkārtoti ieslēgta.
- ▷ Ierīce ir atiestatīta.
- ▷ Deg LED 2: Temperatūra ir iestatīta rūpnīcā atbilstoši -18 °C.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iestatītajai mērķa temperatūrai.
- ▷ Mirgo WLAN LED: WLAN savienojums ir deaktivizēts un WLAN Accesspoint ir atvērts 30 minūtes. (skat. WLAN savienojuma izveidošana)

7.3 Ziņojumi

Ziņojumus parāda akustiski ar trauksmes skaņas signālu un optiski ar LED mirgošanu displejā. Atkarībā no ziņojuma veida mirgo dažādas LED.

Turpmākos ziņojumus varat aizvērt patstāvīgi. Visu citu ziņojumu gadījumā sazinieties ar klientu servisu. (skat. 10.4 Klientu serviss)

Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
Trauksmes skaņas signāls atskan ar pieaugošu skaļuma līmeni. Iekšējais apgaismojums pulsē. Durvju trauksmes signāls	Ziņojums parādās, ja durvis ir atvērtas ilgāk par 60 sekundēm.	Veiciet darbības soļus (skat. Durvju trauksmes signāls).
Mirgo LED 1-5. Atskan trauksmes skaņas signāls. Iekšējais apgaismojums pulsē. Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls	Ziņojums parādās, ja ir noticis strāvas padeves pārtraukums un ir mainījusies saldēšanas temperatūra.	Veiciet darbības soļus (skat. Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls).
Mirgo LED 1-5. Atskan trauksmes skaņas signāls. Iekšējais apgaismojums pulsē. Temperatūras trauksmes signāls	Ziņojums parādās, ja temperatūra neatbilst iestatītajai temperatūrai.	Veiciet darbības soļus (skat. Temperatūras trauksmes signāls).
Mirgo LED 2, LED 4 un WLAN LED. WLAN kļūda	Ziņojums parādās, ja ierīce nav spējusi savienoties ar WLAN, vai ja WLAN savienojums ir pārtraukts.	Veiciet darbības soļus (skat. WLAN kļūda).

Ziņojumu pārskats

7.3.1 Ziņojumu aizvēršana

Durvju trauksmes signāls



Fig. 41

- ▶ Apturiet trauksmes signālu: Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

-vai-

- ▶ Aizveriet durvis.

- ▷ Trauksmes signāls ir apturēts.
- ▷ Ja jūs neaizverat durvis: Ziņojums atkārtoti parādās pēc 4 minūtēm.

Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls

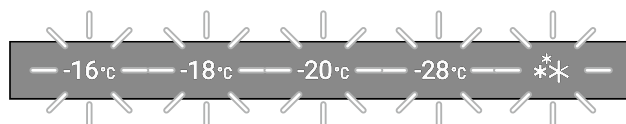


Fig. 42 Displejs strāvas padeves pārtraukuma gadījumā



Fig. 43

Aprīkojums

- ▶ Apturiet trauksmes signālu: Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.
- ▷ Iepriekš iestatītās temperatūras LED mirgo, līdz ir sasniegta temperatūra.
- ▷ **LED mirgo vienreiz sekundē:** Saldēšanas temperatūra strāvas padeves pārtraukuma laikā bija zemāka par -9°C . Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā.
- ▷ **LED mirgo divreiz sekundē:** Saldēšanas temperatūra strāvas padeves pārtraukuma laikā ir kāpusi virs -9°C . Ja LED mirgo divreiz sekundē:
 - ▶ Pārbaudiet pārtikas produktus.

Temperatūras trauksmes signāls

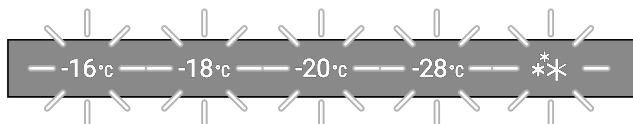


Fig. 44 Displejs temperatūras trauksmes signāla gadījumā

Temperatūru starpību iespējamie cēloņi:

- Jūs esat ievietojis siltus, svaigus pārtikas produktus.
 - Pārvietojot vai izņemot pārtikas produktus, ierīcē ir ieplūdis pārāk daudz siltā gaisa no telpas.
 - Ilgāku laiku ir pārtraukta strāvas padeve.
 - Ierīce ir bojāta.
- ▶ Novērsiet cēloni.

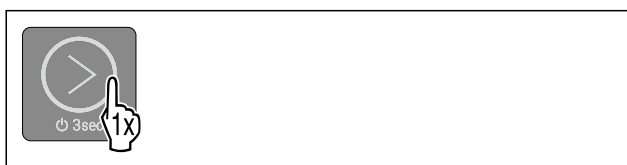


Fig. 45

- ▶ Apturiet trauksmes signālu: Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.
- ▷ Iepriekš iestatītās temperatūras LED mirgo, līdz ir sasniegta temperatūra.
- ▷ **LED indikators mirgo vienreiz sekundē:** temperatūras signalizācijas darbības laikā saldēšanas temperatūra bija zemāka par -9°C . Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā.
- ▷ **LED indikators mirgo divreiz sekundē:** temperatūras signalizācijas darbības laikā saldēšanas temperatūra bija paaugstinājusies virs -9°C . Ja LED mirgo divreiz sekundē:
 - ▶ Pārbaudiet pārtikas produktus.

WLAN kļūda

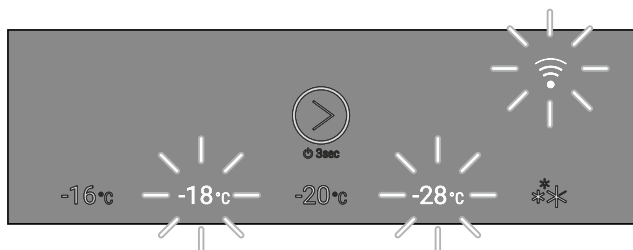


Fig. 46 Displejs WLAN kļūdas gadījumā

- ▶ Pārbaudiet WLAN savienojumu.

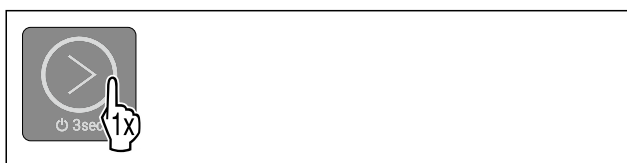


Fig. 47

- ▶ Apturiet trauksmes signālu: Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

-vai-

- ▶ Atjaunojiet WLAN savienojumu.

- ▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā. Deg iepriekš iestatītās temperatūras LED.

8 Aprīkojums

8.1 Atvilktnes

Jūs varat izņemt atvilktnes tīrīšanai.

Jūs varat izņemt atvilktnes, lai lietotu VarioSpace.

Atvilktnu izņemšana un ievietošana atšķiras atkarībā no izvelkamās sistēmas. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Ierīcēm ar NoFrost:*

Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama pieplūdes ventilācija.*

- ▶ Atstājiet apakšējo atvilktni ierīcē!*
- ▶ Vienmēr turiet brīvas ventilatora ventilācijas spraugas aizmugurējās sienas iekšpusē!*

Ierīcēm bez NoFrost:*

Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama pieplūdes ventilācija.*

- ▶ Vienmēr turiet brīvas ventilatora ventilācijas spraugas aizmugurējās sienas iekšpusē!*

8.1.1 Atvilktnes izņemšana uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta

Atvilktnes izņemšana tiek veikta tieši pa ierīces pamatni vai stikla plauktu. Tai nav sliekšņa.

Izņemot atvilktnes, tām apakšā esošos stikla plauktus varat izmantot kā novietojuma virsmas.

Atvilktnes izņemšana

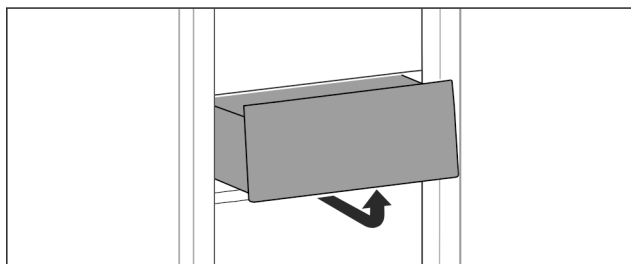


Fig. 48

- ▶ Izņemiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

Atvilktnes ievietošana

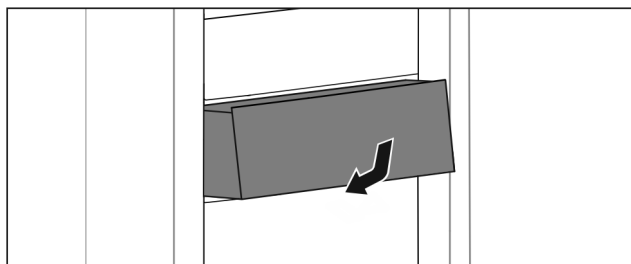


Fig. 49

- ▶ Ievietojiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

8.2 Stikla plaukti

Jūs varat izņemt zem atvilktnēm esošos stikla plauktus tīrīšanai.

Jūs varat izņemt zem atvilktnēm esošos stikla plauktus, lai lietotu VarioSpace.

8.2.1 Stikla plaukta izņemšana / ievietošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Stikla plaukts zem atvilktnes: Atvilktnē ir izņemta. (skat. 8.1 Atvilktnes)

Stikla plaukta izņemšana

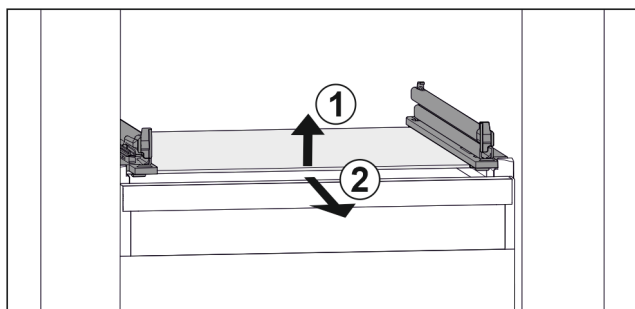


Fig. 50 Stikla plaukta piemēra attēlojums

- Paceliet stikla plauktu no priekšas. Fig. 50 (1)
- Izņemiet stikla plauktu virzienā uz priekšu. Fig. 50 (2)

Stikla plaukta ievietošana

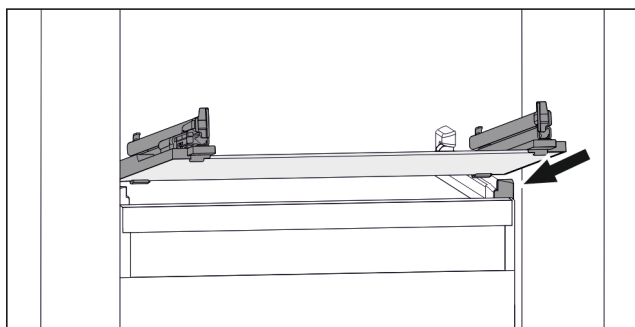


Fig. 51 Stikla plaukta piemēra attēlojums

- Uzlieciet stikla plauktu ieslīpi aiz aizturiem. (skat. Fig. 51)
- Nolaidiet stikla plauktu.
- Iebīdīet stikla plauktu uz aizmuguri.

8.3 VarioSpace

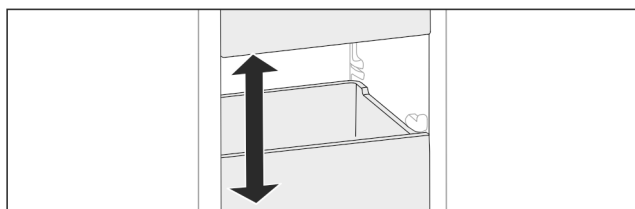


Fig. 52

Jūs varat izņemt atvilktnes un stikla paneļus no ierīces. Šādi jūs iegūstat vietu liela izmēra pārtikas produktiem, piem., putnu gaļai, gaļai, lieliem medījumu gabaliem, liela izmēra ceptajiem izstrādājumiem. Tos jūs varēsiet sasaldēt nesagrieztus un izmantot ēdiena pagatavošanai.

- Ievērojiet atvilktni un stikla paneļu maksimālās slodzes (skat. 10.1 Tehniskie rādītāji).

9 Apkope

9.1 Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža

9.1.1 Izjaukšanas norādes

Jūs varat izjaukt dažas izvelkamās sistēmas tīrīšanai. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Var izjaukt vai nevar izjaukt šādas izvelkamās sistēmas:

Izvelkamā sistēma	izjaukama / nav izjaukama
Atvilktnē uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta	nav izjaukama

9.2 Ierīces atkausēšana



BRĪDINĀJUMS

Ierīces nelietpratīga atkausēšana!* Savainojumi un bojājumi.

- Nelietojiet kādas citas mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, kā tikai tos, ko ir ieteicis ražotājs.
- Neizmantojiet elektriskās sildierīces vai tvaika tīrīšanas ierīces, atklātu liesmu vai atkausēšanu paātrinošus aerosolus.
- Ledus noņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus.

9.2.1 Ar NoFrost atkausēšana*

Atkausēšana noris automātiski, pateicoties NoFrost sistēmai. Mitrums nosēžas uz iztvaikotāja, periodiski atkausējas un izgaro.


Ierīce nav jāatkausē.

9.2.2 Manuālā atkausēšana*

Pēc ilgākas darbības veidojas sarmas vai ledus kārtiņa.

Šādi faktori paātrina sarmas vai ledus kārtiņas veidošanos:

- Ierīci bieži atver.
- Tiek ievietoti silti pārtikas produkti. Vienu dienu pirms atkausēšanas:
- Aktivizējiet SuperFrost. (skat. 7.2 Ierīces funkcijas)
- Saldējamie produkti saņem «aukstuma rezervi».
- Izslēdziet ierīci.
- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas vai izslēdziet drošinātāju.
- Saldējamus produktus iesaiņojiet avīžu papīrā vai dvieļos un uzglabāiet vēsā vietā.
- Uz vidējā plaukta novietojiet kastrolī ar karstu, bet ne verdošu ūdeni.

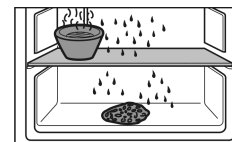

- Atkausēšana paātrinās.
- Atkausēšanas laikā turiet ierīces durvis atvērtas.
- Izņemiet atdalījušos ledus gabalus.
- Kušanas ūdeni, ja nepieciešams, vairākkārt saslaukiet ar sūkli vai drānu.
- Notīriet ierīci. (skat. 9.3 Ierīces tīrīšana)

9.3 Ierīces tīrīšana

9.3.1 Sagatavošanās darbi



BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena bīstamība!

- ▶ Atvienojiet kontaktdakšu no ledusskapja vai pārtrauciet strāvas padevi.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka risks

- ▶ Nesabojājiēt saldēšanas sistēmu.

- ▶ Iztukšojiet ierīci.
- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

9.3.2 Korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- ▶ Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- ▶ Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.



BRĪDINĀJUMS

Ievainojumu un bojājumu risks no karstā tvaika!

Karstais tvaiks var izraisīt apdegumus un sabojāt virsmas.

- ▶ Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces!
- ▶ Noslaukiet korpusu ar mīkstu, tīru drānu. Izmantojiet remdenu ūdeni ar neitrālu tīrīšanas līdzekli lielu piesārņojumu gadījumā. Stikla virsmas var papildus tīrīt ar stikla tīrīšanas līdzekli.

9.3.3 Iekšpusē tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- ▶ Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- ▶ Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

- ▶ Plastmasas virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un neredz mazgāšanas līdzekli.
- ▶ Metāla virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un neredz mazgāšanas līdzekli.

9.3.4 Aprīkojuma tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- ▶ Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- ▶ Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

Tīrīšana ar mīkstu, tīru drānu, ar remdenu ūdeni un nelielu trauku mazgāšanas šķidrums daļu:

- Atvilktnē

Tīrīšana trauku mazgāšanas mašīnā līdz 60 °C:

- Trauciņš ledus gabaliņiem
- ▶ Izjauciet aprīkojumu: skatiet attiecīgo nodaļu.
- ▶ Tīriet aprīkojumu.

9.3.5 Pēc tīrīšanas

- ▶ Nosusiniet ierīci un atsevišķās daļas.
- ▶ Pievienojiet un ieslēdziet ierīci.
- ▶ Aktivizējiet SuperFrost (skat. 7.2 Ierīces funkcijas). Kad temperatūra ir pietiekami zema:
- ▶ Ievietojiet pārtikas produktus.
- ▶ Regulāri atkārtojiet tīrīšanu.

10 Palīdzība klientam

10.1 Tehniskie rādītāji

Temperatūru diapazons	
Sasaldēšana	-28 °C līdz -16 °C

Maksimālais sasaldējams daudzums / 24 stundās	
Saldētavas nodalījums	skatiet datu plāksnīti sadaļā «Sasaldēšanas spēja .../ 24 h»

Aprīkojuma maksimālais noslodzes svars	
Aprīkojums	
atvilktnē uz stikla plaukta (skat. 8.1.1 Atvilktnē uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta)	13 kg

Apgaismojums	
Energoefektivitātes klase ¹	Gaismas avots
Šim ražojumam ir viens vai vairāki energoefektivitātes klases G gaismas avoti.	Gaismas diode

¹ Ierīcei var būt gaismas avoti ar dažādām energoefektivitātes klasēm. Ir norādīta viszemākā energoefektivitātes klase.

Ierīcēm ar WLAN savienojumu:

Frekvences norāde	
Frekvenču josla	2,4 GHz
Maksimāli izstarojuma jauda	< 100 mW
Radio aprīkojuma lietošanas mērķis	Integrēšana vietējā WLAN tīklā datu pārraidei

10.2 Darbības trokšņi

Ierīce darbības laikā izdala dažādus darbības trokšņus.

- Ja ir **neliela dzesēšanas jauda**, ierīce darbojas ekonomiski, taču ilgāk. Skaļums ir **mazāks**.
- Ja ir **liela dzesēšanas jauda**, pārtikas produkti tiek ātrāk atdzesēti. Skaļums ir **lielāks**.

Piemēri:

- aktivizētās funkcijas (skat. 7.2 Ierīces funkcijas)
- tikko ielikti pārtikas produkti

- augsta vides temperatūra
- ilgi atvērtas durvis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids
Klunkstēšana un šļakstīšanās	Aukstuma aģents plūst aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Šņākšana un sīkšana	Aukstuma aģents tiek iesmidzināts aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Dūkšana	Ierīce veic dzesēšanu. Skaļums ir atkarīgs no dzesēšanas jaudas.	Normāls darba troksnis
Klikšķināšana	Tiek ieslēgti un izslēgti komponenti.	Normāls pārslēgšanas troksnis
Grabēšana un džinkstēšana	Ir aktīvi vārsti vai aizvari.	Normāls pārslēgšanas troksnis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids	Novēršana
Vibrācija	Nepiemērota uzstādīšana	Kļūdainais troksnis	Horizontāli nolīmeņojiet ierīci, izmantojot kājiņas.

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids	Novēršana
Klabēšana	Aprīkojums, priekšmeti ierīces iekšienē	Kļūdainais troksnis	Nofiksējiet aprīkojuma daļas. Atstājiet atstatumu starp priekšmetiem.

10.3 Tehniskais traucējums

Šīs ierīces konstrukcija un izgatavošanas veids nodrošina tās ilgstošu darbību un ekspluatācijas drošumu. Ja tomēr ierīces darbībā rodas kāds traucējums, pārbaudiet, vai traucējums nav izskaidrojams ar kādu vadības kļūdu. Šādā gadījumā izdevumi par labošanu netiks kompensēti, pat ja nebūs beidzies garantijas laiks.

Turpmākos traucējumus varat novērst patstāvīgi.

10.3.1 Ierīces funkcija

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Ierīce nedarbojas.	→ Ierīce nav ieslēgta.	► Ieslēdziet ierīci.
	→ Tīkla kontaktdakša nav kārtīgi iesprausta kontaktligzdā.	► Pārbaudiet tīkla kontaktdakšu.
	→ Kontaktligzdas drošinātājs nav kārtībā.	► Pārbaudiet drošinātāju.
	→ Strāvas padeves pārtraukums	► Turiet ierīci aizvērtu. ► Sargājiet pārtiku: ilgstošāka elektrības padeves pārtraukuma gadījumā uzlieciet uz pārtikas aukstuma akumulatorus vai izmantojiet citu dzesēšanas ierīci. ► Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
	→ Vājstrāvas ierīces ligzda nav pareizi iesprausta ierīcē.	► Pārbaudiet vājstrāvas ierīces ligzdu.
Temperatūra nav pietiekami zema.	→ Ierīces durvis nav kārtīgi aizvērtas.	► Aizveriet ierīces durvis.
	→ Nav pietiekamas pieplūdes un izplūdes ventilācijas.	► Atbrīvojiet un notīriet ventilācijas režģi.
	→ Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu.	► Problēmas risinājums: (skat. 1.4 Ierīces izmantošanas sfēra)
	→ Ierīce tika pārāk bieži vai pārāk ilgi turēta atvērta.	► Nogaidiet, vai nepieciešamā temperatūra atkal noregulējas pati par sevi. Ja ne, tad vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)
	→ Bija ievietots pārāk liels daudzums svaigu pārtikas produktu, neieslēdzot SuperFrost.	► Problēmas risinājums: (skat. SuperFrost)
	→ Temperatūra ir nepareizi iestatīta.	► Iestatiet zemāku temperatūru un pēc 24 stundām pārbaudiet.
	→ Ierīce atrodas pārāk tuvu kādam siltuma avotam (plītij, apsildes avotam utt).	► Izmainiet ierīces vai siltuma avota atrašanās vietu.

Ekspluatācijas izbeigšana

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Durvju blīvējums ir bojāts, vai tas jānomaina citu iemeslu dēļ.	→ Durvju blīvējumu var nomainīt. To var nomainīt bez papildu palīginstrumentiem.	► Vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)
Ierīce ir apledojusi, vai veidojas kondensāts.	→ Durvju blīvējums var būt izslīdējis no rievās.	► Pārbaudiet, vai durvju blīvējums ir pareizi novietots rievā.
Koncentrēts ledus sablīvējums ierīces pārsega iekšpuses vidusdaļā.*	→ Ledus sablīvējums ir normāla parādība. Pamatojoties uz fizikālajām īpašībām, ledus koncentrēti veidojas uz ierīces pārsega.	► Noņemiet ledu, izmantojot ledus skrāpi.

10.3.2 Aprīkojums

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Nedeg iekšējais apgaismojums.	→ Ierīce nav ieslēgta.	► Ieslēdziet ierīci.
	→ Durvis bija atvērtas ilgāk par 15 minūtēm.	► Ja durvis ir atvērtas apmēram 15 minūtes, iekšējais apgaismojums izslēdzas automātiski.
	→ Ir bojāts LED apgaismojums vai pārsegs.	► Vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)

10.4 Klientu serviss

Vispirms pārbaudiet, vai varat kļūdu novērst pats (skat. 10. Palīdzība klientam). Ja tas nav iespējams, tad vērsieties klientu servisā.

Adresi atradīsiet pievienotajā brošūrā «Liebherr serviss» vai tīmekļa vietnē home.liebherr.com/service.



BRĪDINĀJUMS

Nekvalificēts remonts!

Savainojumi.

- Remontdarbus un cita veida iejaukšanos ierīcē un elektropieslēgumā, kas nav konkrēti nosaukti nodaļā (skat. 9 Apkope), ir jāveic tikai tehniskās apkopes dienestam.
- Uzticiet bojāto tīkla pieslēguma vadu nomainīt tikai ražotājam vai viņa klientu servisam, vai tamlīdzīgi kvalificētai personai.
- Ierīcēm ar vājstrāvas ierīces spraudni nomainītu drīkst veikt klients.

10.4.1 Sazināšanās ar klientu servisu

Pārliecinieties, vai ir sagatavota šāda ierīces informācija:

- ☐ Ierīces apzīmējums (modelis un rādītājs)
- ☐ Servisa Nr. (serviss)
- ☐ Sērijas Nr. (S-Nr.)
- Skatiet informāciju par ierīci datu plāksnītē. (skat. 10.5 Datu plāksnīte)
- Pierakstiet ierīces informāciju.
- Informējiet klientu servisu: Paziņojiet kļūdas un ierīces informāciju.
- ▷ Tas nodrošina ātru un mērķtiecīgu servisu.
- Izpildiet pārējās klientu servisa norādes.

10.5 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte atrodas aiz atvilktnēm ierīces iekšpusē.

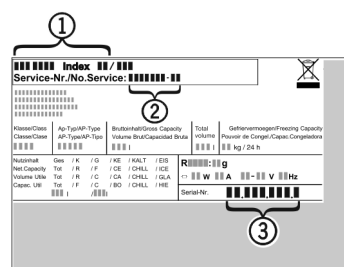


Fig. 53

- (1) Ierīces apzīmējums
- (2) Servisa Nr.
- (3) Sērijas Nr.

► Nolasiet informāciju no datu plāksnītes.

11 Ekspluatācijas izbeigšana

- Iztukšojiet ierīci.
- Izslēdziet ierīci. (skat. Ierīces izslēgšana un ieslēgšana)
- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Noņemiet vājstrāvas ierīces ligzdu pēc vajadzības: Atvienojiet vājstrāvas ierīces ligzdu no ierīces kontaktdakšas un vienlaikus pārvietojiet uz kreiso pusi un labo pusi.
- Notīriet ierīci. (skat. 9.3 Ierīces tīrīšana)
- Atstājiet durvis atvērtas, lai neveicinātu sliktu smaku rašanos.

12 Utilizācija

12.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai



Liebherr dažās ierīcēs izmanto baterijas. ES likumdevējs vides aizsardzības nolūkos gala lietotājam ir uzlicis par pienākumu izņemt šīs baterijas pirms nolietoto ierīču utilizācijas. Ja šajā ierīcē ir baterijas, uz ierīces ir piestiprināta atbilstoša norāde.

Lampiņas Gadījumā, ja jūs varat patstāvīgi un nebojātā veidā izņemt lampiņas, arī tās demontējiet pirms utilizācijas.

- ▶ Pārtrauciet ierīces ekspluatāciju.
- ▶ Ja iespējams: Nebojātā veidā demontējiet lampiņas.

12.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija



Ierīcē vēl atrodas vērtīgi materiāli, un tā jāutilizē atsevišķi no nešķīrotiem atkritumiem.



Utilizējiet baterijas atsevišķi no nolietotās ierīces. Šim nolūkam jūs varat bez maksas nodot baterijas tirdzniecības vietās, kā arī otrreizējās pārstrādes un materiālu nodošanas laukumos.

Lampiņas

Utilizējiet demontētās lampiņas attiecīgajās savākšanas vietās.

Vācijai:

Jūs varat ierīci utilizēt vietējos otrreizējās pārstrādes un materiālu nodošanas laukumos, ievietojot 1. klases savākšanas konteineros. Iegādājoties jaunu ledusskapi / saldētavu, un ja tirdzniecības platība ir > 400 m², tad nolietoto ierīci bez maksas pieņem arī atpakaļ tirdzniecības vietā.



BRĪDINĀJUMS

Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- ▶ Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

- ▶ Ievērojiet norādes par ierīces transportēšanu. (skat. 4.6 Ierīces transportēšana)
- ▶ Nogādājiet ierīci nebojātā veidā.
- ▶ Utilizējiet baterijas, lampiņas un ierīci saskaņā ar iepriekš minētajām norādēm.



home.liebherr.com/fridge-manuals

lv saldētava galda veidā
ORIĢINĀLĀ EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

Izdevuma datums: 20250206

**Preces numuru
rādītājs: 7086754-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien