



Brugsanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Indhold

1	Oversigt over apparatet.....	3	6.2.31	Alarmvidereførelse	43
1.1	Leveringsomfang.....	3	6.2.32	Demotilstand	43
1.2	Oversigt over apparat og udstyr.....	3	6.2.33	Nulstilling til fabriksindstillinger	44
1.3	Specialudstyr.....	4	6.3	Meldinger.....	44
1.4	Apparatets anvendelsesområde.....	5	6.3.1	Advarsler.....	44
1.5	Apparatets lydemonition.....	5	6.3.2	Påmindelser.....	46
1.6	Overensstemmelse.....	5	7	Udstyr.....	46
1.7	SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen.....	6	7.1	Sikkerhedslås.....	46
2	Generelle sikkerhedshenvisninger.....	6	7.2	Fjernbetjening.....	47
3	Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet.....	7	7.3	Sensorer.....	47
3.1	Navigation og symbolforklaring.....	7	7.4	Sensorinformation	47
3.2	Menuer.....	8	7.5	Interfaces.....	48
3.3	Dvaletilstand.....	8	8	Service.....	48
4	Idriftsættelse.....	9	8.1	Vedligeholdelsesplan.....	48
4.1	Opstillingsbetingelser.....	9	8.2	Afrimning af apparatet.....	50
4.2	Apparatets mål.....	9	8.3	Rengøring af skabet.....	50
4.3	Transport af apparat.....	10	8.4	Udskiftning af apparatets batteri.....	51
4.4	Udpakning af apparat.....	10	8.5	Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen.....	51
4.5	Tilslut strømkablet.....	10	9	Kundeservice.....	52
4.6	Montering af stabilisator.....	10	9.1	Tekniske data.....	52
4.7	Opstilling af apparat.....	11	9.2	Teknisk fejl.....	52
4.8	Opstilling af flere apparater.....	11	9.3	Kundeservice.....	53
4.9	Efter opstillingen.....	11	9.4	Typeskilt.....	53
4.10	Bortskaffning af emballagen.....	11	10	Ud af drift-sætning.....	54
4.11	Skift af døranslaget.....	11	11	Bortskaffelse.....	54
4.12	Justering af dør.....	21	11.1	Forberedelse af apparatet til bortskaffelse.....	54
4.13	Tilslutning af apparatet til strømforsyningen.....	21	11.2	Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet.....	54
4.14	Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning).....	22	12	Yderligere oplysninger.....	54
4.15	Montering af udstyr.....	22	13	Kort vejledning til daglig brug.....	55
4.16	Mellemrist.....	23			
5	Opbevaring.....	23			
5.1	Henvisninger angående opbevaring.....	23			
6	Betjening.....	23			
6.1	Betjenings- og visningselementer.....	23			
6.1.1	Statusvisning.....	23			
6.1.2	Displaysymboler.....	24			
6.1.3	Akustiske signaler.....	24			
6.2	Apparatets funktioner.....	24			
6.2.1	Bemærkninger om apparatets funktioner.....	24			
6.2.2	Til- og frakobling af apparatet	25			
6.2.3	Temperatur	25			
6.2.4	Temperaturregistrering	25			
6.2.5	Belysning	26			
6.2.6	Døråbning	26			
6.2.7	SmartLock.....	28			
6.2.8	Adgangssikring indstillingsmenu	29			
6.2.9	Adgangskoder.....	30			
6.2.10	Fjernbetjening	32			
6.2.11	Påmindelse om vedligeholdelsesinterval	33			
6.2.12	Sprog	33			
6.2.13	Dato og klokkeslæt	33			
6.2.14	Temperaturenhed	34			
6.2.15	Display-lysstyrke	34			
6.2.16	Alarm Sound.....	34			
6.2.17	Key Sound.....	35			
6.2.18	WLAN-forbindelse	35			
6.2.19	LAN-tilslutning	36			
6.2.20	Apparatoplysninger	37			
6.2.21	Driftstimer	37			
6.2.22	Software	38			
6.2.23	Afrimning	38			
6.2.24	Datadownload / Datalogging.....	38			
6.2.25	Sensorkalibrering	39			
6.2.26	Temperaturalarm	39			
6.2.27	Døralarm	41			
6.2.28	Lysalarm	41			
6.2.29	Alarmsimulation	42			
6.2.30	Alarmprotokol	42			

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

Symbol	Forklaring
	Læs vejledningen Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.
	Yderligere oplysninger findes på internettet Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret kan findes på typeskiltet: Fig. Vejledende illustration
	Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	Afvielser Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvielser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).

Symbol	Forklaring
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ►. Handlingsresultater er mærket med en ▷.
	Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenser:

Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open source-licenser. Information om anvendte open-source-licenser kan hentes hér: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne brugervejledning gælder for:

- SRPvh 1402
- SRPvh 1412
- SRPvh 6501
- SRPvh 6511
- SRPvh 8401
- SRPvh 8411

1 Oversigt over apparatet

1.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af reklamationer. (se 9.3 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Fritstående apparat
- Udstyr *
- Monteringsmateriale *
- Brugsanvisning
- Servicebrochure
- Kvalitetscertifikat *
- Netkabel
- Trådløs fjernbetjening
- Nødoplåsningsnøgle
- Vægmonteringskit

1.2 Oversigt over apparat og udstyr

SRPvh 6501

SRPvh 8401

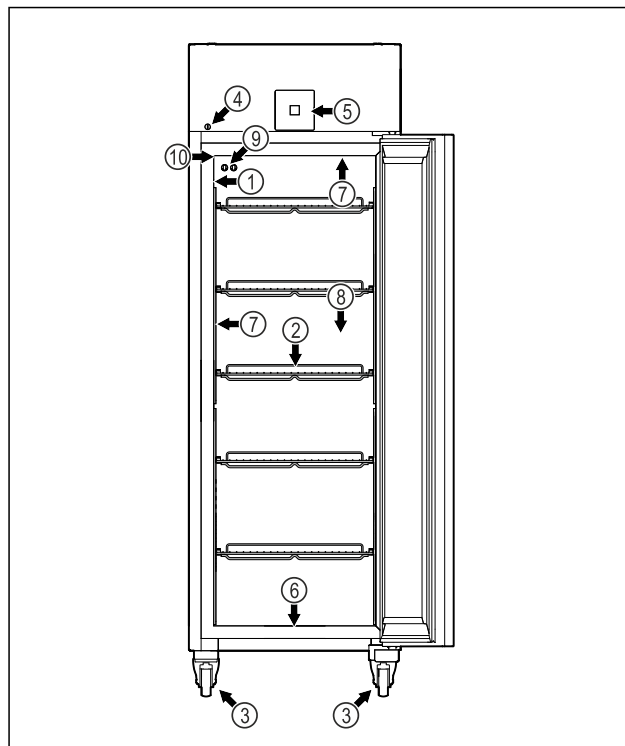


Fig. 1 Vejledende illustration

- | | |
|--|-------------------------------------|
| (1) Typeskilt | (6) Udløbsåbning til rengøringsvand |
| (2) Bæreriste | (7) Indvendig belysning * |
| (3) Hjul | (8) Sikkerhedstermostats-ensør |
| (4) Lås | (9) P-sensor |
| (5) Betjeningselementer og temperaturvisning | (10) Sensorgennemføring |

SRPvh 6511

SRPvh 8411

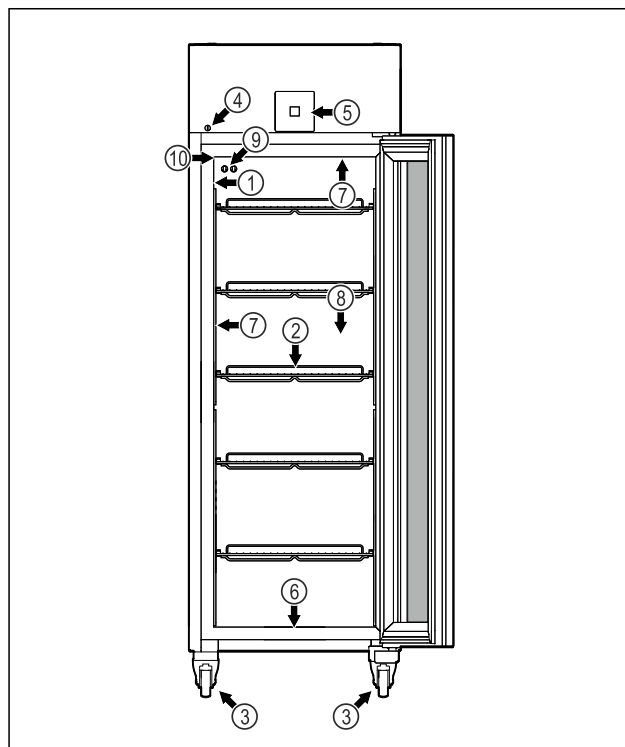


Fig. 2 Vejledende illustration

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| (1) Typeskilt | (6) Udløbsåbning til rengøringsvand |
|---------------|-------------------------------------|

Oversigt over apparatet

- | | |
|--|------------------------------------|
| (2) Bæreriste | (7) Indvendig belysning * |
| (3) Hjul | (8) Sikkerhedstermostats-
ensor |
| (4) Lås | (9) P-sensor |
| (5) Betjeningslementer
og temperaturvisning | (10) Sensorgennemføring |

SRPvh 1402

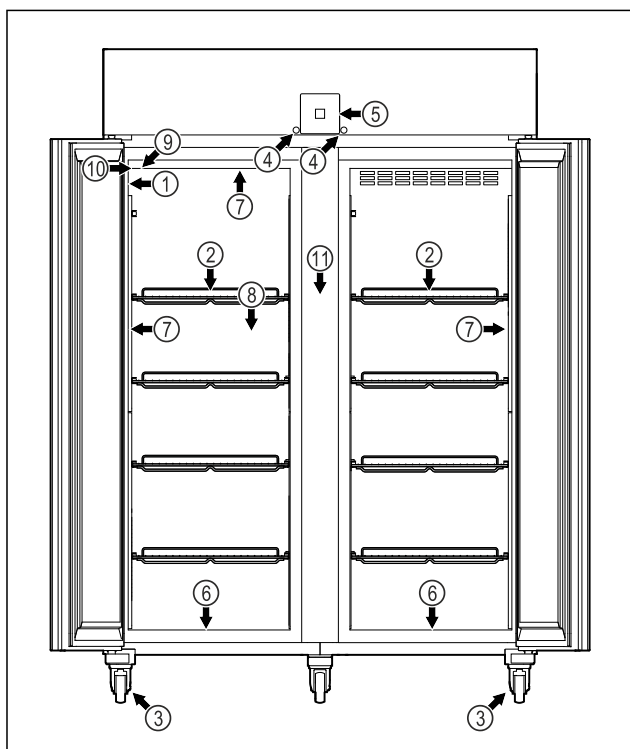


Fig. 3 Vejledende illustration

- | | |
|--|------------------------------------|
| (1) Typeskilt | (7) Indvendig belysning * |
| (2) Bæreriste | (8) Sikkerhedstermostats-
ensor |
| (3) Hjul | (9) P-sensor |
| (4) Lås | (10) Sensorgennemføring |
| (5) Betjeningslementer
og temperaturvisning | (11) Mellemrist |
| (6) Udløbsåbning til
rengøringsvand | |

SRPvh 1412

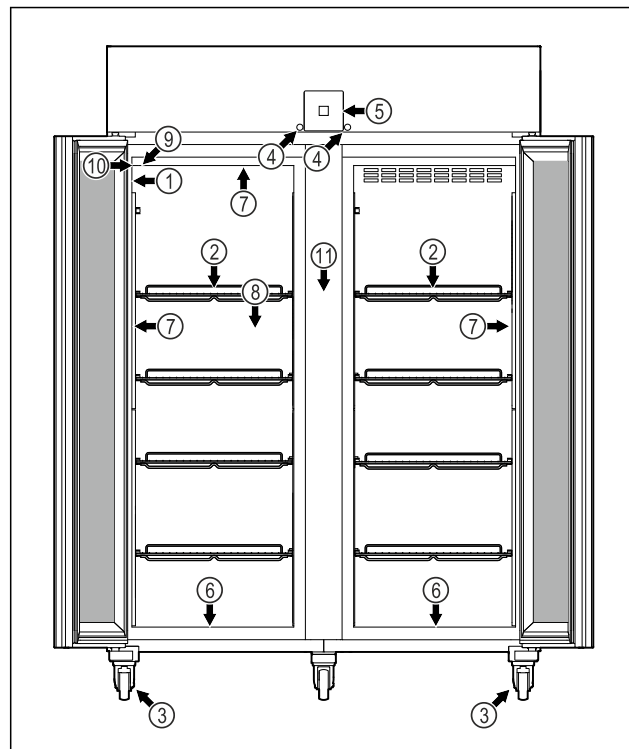


Fig. 4 Vejledende illustration

- | | |
|--|------------------------------------|
| (1) Typeskilt | (7) Indvendig belysning * |
| (2) Bæreriste | (8) Sikkerhedstermostats-
ensor |
| (3) Hjul | (9) P-sensor |
| (4) Lås | (10) Sensorgennemføring |
| (5) Betjeningslementer
og temperaturvisning | (11) Mellemrist |
| (6) Udløbsåbning til
rengøringsvand | |

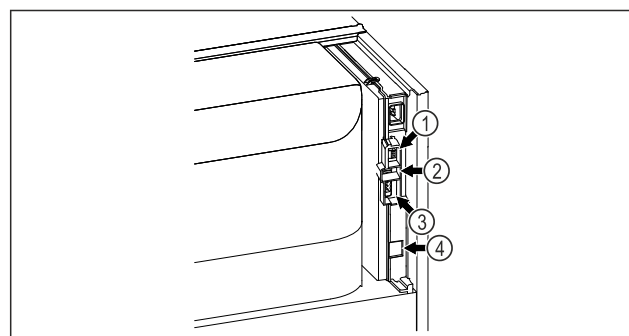


Fig. 5 Vejledende illustration

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (4) Tilslutning til P-sensor | (3) Potentialfri alarmudgang |
| (2) USB-port | (4) LAN-interface |

1.3 Specialudstyr

Bemærk

Du kan få tilbehør hos kundeservice (se 9.3 Kundeservice) og i Liebherr-Hausgeräte-Shop under home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Apparatet er udstyret med et SmartModule.

Der er i denne forbindelse tale om et WLAN- og LAN-interface til at oprette en forbindelse mellem apparatet og et eksternt dokumentations- og alarmsystem som f.eks. Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard fås ikke i alle lande. Man kan orientere sig om tilgængeligheden via QR-koden (se 6.2.18 WLAN-forbindelse) via indtastning af modellen.

Eftermontering af skuffer

Ved eftermontering af skuffesystemer i Liebherr køle-/fryseapparater, der er beregnet til temperaturfølsomme materiale som f.eks. kølepligtige medikamenter og kølegods, der er underlagt særlige standardkrav, er det nødvendigt med en temperaturkvalificering. En eftermontering af skuffer i Liebherr køle-/fryseapparater kan medføre, at de opbevarede genstande fordærves eller bliver beskadiget. Derfor må eftermonteringen udelukkende udføres af tredjepartsudbydere, der er autoriseret af producenten af køle-/fryseapparatet.

1.4 Apparatets anvendelsesområde

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Dette laboratoriekøleskab er velegnet til professionel opbevaring af produkter ved temperaturer mellem:

- **Opskummet dør:** -2 °C og 16 °C.*
- **Glasdør:** 0 °C og 16 °C.*

Typiske produkter, der skal opbevares, er forskningsprøver, reagensmidler, laboratorieinventar osv.

Apparatet er i overensstemmelse med bestemmelserne i DIN 13277 - Køle- og fryseopbevaringsapparater til laboratorie- og medicinske anvendelser.

Opbevaring af temperaturfølsomme materialer kræver brug af et uafhængigt, permanent overvågende alarmsystem. Dette alarmsystem skal være designet således, at en ansvarlig person kan registrere enhver alarmtilstand for dermed at kunne træffe passende foranstaltninger.

Forudsigelig fejlanvendelse

Apparatet må ikke anvendes til følgende anvendelser:

- Opbevaring og køling af:
 - kemisk ustabile, brændbare eller ætsende stoffer
 - blod, plasma eller andre legemsvæsker med henblik på infusion, anvendelse eller indføring i det menneskelige legeme.
- Anvendelse i eksplosive områder.

- Anvendelse i det fri eller i fugtige områder eller områder med vandsprøjt.
- Brug i boligområder, fordi tilstrækkelig beskyttelse af radiomodtagelse ikke kan garanteres i sådanne miljøer.*

En ukorrekt anvendelse af apparatet medfører skader eller fordærvelse af de opbevarede varer.

Klimaklasser

Klimaklassen, som dit apparatet er omfattet af, er angivet på typeskiltet.

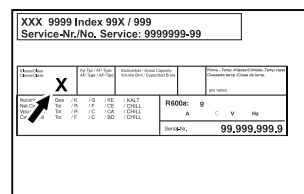


Fig. 6 Typeskilt

- (X) Denne klimaklasse angiver de miljøforhold, under hvilke apparatet kan benyttes sikkert.

Klima-klasse (X)	Maks. rumtemperatur	Maks. rel. luftfugtighed
7	35 °C	75%

Bemærk

Den minimalt tilladte rumtemperatur på opstillingsstedet er 10 °C.

Den indvendige temperatur i enheden er aldrig lavere end omgivelsestemperaturen på brugsstedet.

Under marginale forhold kan der dannes let kondens på glasdøren (afhængigt af udstyr) og på sidevæggene.

1.5 Apparatets lydmission

Det A-vurderede lydtryksniveau under drift af apparatet er på under 70 dB(A) (lydeffekt rel. 1 pW).

1.6 Overensstemmelse

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Apparatet overholder de relevante sikkerhedsbestemmelser.

EU-overensstemmelseserklæring	
Fabrikant/udsteder:	LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
Adresse:	A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1
Det angivne produkt overholder bestemmelserne i følgende europæiske direktiver og forordninger: (EU) 2019/2020, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU	

EU-overensstemmelseserklæring

Det installerede radiomodul overholder direktiv 2014/53/EU. Information vedr. radiomodulet (se 9.1 Tekniske data) .

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan fås på følgende internetadresse: www.liebherr.com

1.7 SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen

Med det efterfølgende link kan du kontrollere, om dit apparat indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2 Generelle sikkerhedshenvisninger

Opbevar denne brugsanvisning sikkert, så du altid kan slå op i den, når du får brug for det.

Hvis du giver apparatet videre, skal du også give brugsanvisningen med til den efterfølgende ejer.

Læs denne brugsanvisning, før apparatet tages i brug, så det kan benyttes korrekt og sikkert. Følg altid de deri angivne anvisninger, sikkerhedshenvisninger og advarsels-henvisninger. De er vigtige, så du altid kan installere og anvende apparatet sikkert og problemfrit.

Fare for brugeren:

- Dette apparat må kun anvendes af fag- og laboratoriepersonale, som er uddannet til formålet og er fortroligt med alle sikkerhedsforanstaltninger for arbejde i et laboratorium. Børn samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og viden må ikke tage dette apparat i brug eller betjene det.
- Der skal være nem adgang til stikdåsen, så apparatet hurtigt kan afbrydes fra strømmen i tilfælde af en nødsituation. Den skal befinde sig uden for apparatets bagsideområde.
- Tag altid fat omkring stikket, når apparatet afbrydes fra strømnettet. Træk ikke i selve kablet.
- Træk strømstikket ud, eller sluk for sikringen i tilfælde af fejl.
- **ADVARSEL:** Nettleitningsledningen må ikke beskadiges. Apparatet må ikke anvendes, hvis nettilslutningsledningen er defekt.
- **ADVARSEL:** Multistikdåser/strømskinner samt andre elektroniske apparater (som

f.eks. halogentransformere) må ikke anbringes og drives på bagsiden af apparater.

- **ADVARSEL:** Luk ikke ventilationsåbningerne i apparathuset eller i indbygningshuset.
- Reparationer og indgreb på apparatet må kun udføres af kundeservice eller andet dertil uddannet fagpersonale.
- Apparatet må kun monteres, tilsluttes og bortskaffes i henhold oplysningerne i anvisningen.

Brandfare:

- Det anvendte kølemiddel (oplysninger på typeskiltet) er miljøvenligt men brandbart. Udsivende kølemiddel kan antænde.
 - **ADVARSEL:** Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
 - Lad være med at håndtere tændingskilder inde i apparatet.
 - **ADVARSEL:** Anvend ikke elektriske apparater i kølerummet, der ikke har den af producenten anbefalede konstruktions-type.
 - Hvis der siver kølemiddel ud: Fjern åben ild eller tændingskilder fra udløbsstedet. Udluft rummet godt. Kontakt kundeservice.
- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af eksplosive gasser.
- Der må ikke opbevares eller anvendes benzin eller andre brændbare gasser og væsker i nærheden af apparatet.
- Der lagres ingen eksplosive stoffer i apparatet, som f.eks. aerosolbeholder med brandbar drivgas. De pågældende spraydåser kan kendes på den påtrykte angivelse om indhold eller et flammesymbol. Eventuelt udsivede gasser kan antændes som følge af elektriske komponenter.
- Tændte stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme skal holdes væk fra apparatet, så de ikke sætter apparatet i brand.
- Alkoholiske væsker eller øvrig alkohol i beholdere må kun opbevares tæt lukket. Eventuelt udsivede gasser kan antændes som følge af elektriske komponenter.

Fare for at vælte og falde ned:

- **ADVARSEL:** For at undgå en fare som følge af apparatets ustabilitet skal det fastgøres i overensstemmelse med anvisningerne.
- Sokler, hylder, døre osv. må ikke misbruges som et trinbræt eller til at støtte af på.

Fare for forfrysninger, følelsesløshed og smerter:

- Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader eller køle-/frysevarer, eller træf beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at anvende handsker.

Fare for kvæstelser og beskadigelser:

- **ADVARSEL:** Der må ikke anvendes andre mekaniske anordninger eller øvrigt udstyr end dem, der anbefales af producenten, for at fremskynde afrimningen.
- **ADVARSEL:** Fare for kvæstelser som følge af elektrisk stød! Der findes strømførende dele under afdækningen. Den indvendige LED-belysning må kun skiftes eller repareres af kundeservice eller af dertil uddannet fagpersonale.
- **OBS:** Apparatet må kun anvendes med originalt tilbehør fra producenten eller med tilbehør fra andre udbydere, der er godkendt af producenten. Brugerens bærer ansvaret ved anvendelse af ikke-godkendt tilbehør.

Fare for klemning:

- Tag ikke fat om hængslet, når døren åbnes og lukkes. Fingrene kan komme i klemme.

Fagpersonalets kvalifikationer:

Apparatet må kun installeres, kontrolleres, vedligeholdes og tages i brug af fagpersonale, som er fortroligt med montering, ibrugtagning og brug af apparatet.

Fagpersonale er personer, som på grundlag af deres faglige uddannelse, viden og erfaringer samt deres kendskab til de relevante standarder kan vurdere og udføre de opgaver, de har fået overdraget, og identificere mulige farer. De skal have en uddannelse, information og berettigelse til arbejde med apparatet.


Symboler på apparatet:



Symbolet kan være anbragt på kompressoren. Det henviser til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: **Kan være dødeligt, hvis det indtages eller kommer ind i luftvejene.** Denne henvisning er kun relevant under bortskaffelsen. Under normal drift er der ingen fare.




ADVARSEL: Brandfare / brandbare materialer. Symbolet befinder sig på kompressoren og angiver faren for brandfarlige stoffer. Mærkatene må ikke fjernes.

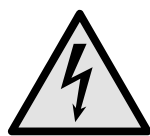

Symbolet befinder sig på bagsiden af apparatet i området omkring alarmrelæet og henviser til følgende fare: **Elektrisk stød!** Der kan stadig være tilsluttet ekstern spænding på et apparat, der er afbrudt fra strømnettet. Du må ikke fjerne mærkatene.



Denne eller en lignende mærkat kan findes på bagsiden af apparatet. Den henviser til, at der findes vakuumsugerpaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller i huset. Denne henvisning er kun relevant under bortskaffelsen. Mærkatene må ikke fjernes.

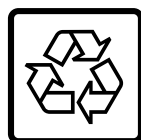

Li-ion

Denne eller en lignende mærkat kan findes på bagsiden af apparatet. Den henviser til det monterede Li-ion-batteri. Denne henvisning er kun relevant under bortskaffelsen. Du må ikke fjerne mærkatene.

Overhold advarselshenvisningerne og de andre specifikke henvisninger i de andre kapitler:

	FARE	Kendetegner en umiddelbar farlig situation, der vil medføre død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås.
	ADVARSEL	Kendetegner en farlig situation, der kan medføre død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås.
	FORSIGTIG	Kendetegner en farlig situation, der kan medføre lette eller middelsvære kvæstelser, hvis den ikke undgås.
	OBS	Kendetegner en farlig situation, der kan medføre materielle skader, hvis den ikke undgås.
	Bemærk	Kendetegner nyttige henvisninger og tips.

3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet





Du betjener apparatet med Touch & Swipe-displayet. Brug Touch & Swipe-displayet (i det følgende kaldet displayet) til at vælge apparatets funktioner ved at trykke eller stryge på symboler. Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.

3.1 Navigation og symbolforklaring

Illustrationerne bruger forskellige symboler til at navigere på displayet. Følgende tabel beskriver disse symboler.

Symbol	Beskrivelse
	Kort tryk på displayet: Aktivér/deaktivér funktion. Bekræft valget. Åbn undermenuen.


Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet

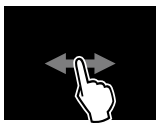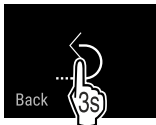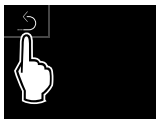Symbol	Beskrivelse
	Langt tryk på displayet med et angivet tidsrum (f.eks. 3 sekunder): Aktivering/deaktivering af funktionen eller værdien.
	Stryg til højre eller venstre: Navigér i menuen.
	Kort tryk på symbolet Tilbage: Gå ét menuniveau tilbage.
	Langt tryk i 3 sekunder på symbolet Tilbage: Gå tilbage til statusdisplayet.
	Kort tryk på symbolet Tilbage øverst i venstre hjørne: Gå ét menuniveau tilbage.
	Pil med ur: Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremgår af displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremgår af displayet.
	Symbolet "Åbn indstillingsmenuen": Gå til indstillingsmenuen, og åbn indstillingsmenuen. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i indstillingsmenuen. (se 3.2.1 Åbn indstillingsmenuen)
	Åbn symbolet "Avanceret menu": Gå til menuen Avanceret, og åbn den avancerede menu. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i menuen Avanceret. (se 3.2.2 Åbning af udvidet menu)
Ingen handling inden for 10 sekunder	Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.
Åbn døren, og luk den igen.	Hvis du åbner døren og lukker den igen med det samme, springer displayet tilbage til statusvisningen.

Bemærk: Illustrationer af displayet vises på engelsk.

3.2 Menuer

Apparatets funktioner er opdelt i forskellige menuer:

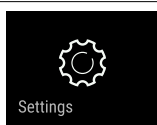Menu	Beskrivelse
Hovedmenu	Når du tænder for apparatet, befinder du dig automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du gå til apparatets vigtigste funktioner, indstillingsmenuen og den avancerede menu.
 Indstillingsmenu	Indstillingsmenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet.
 Menuen Avanceret	Den avancerede menu indeholder særlige funktioner til indstilling af apparatet. Adgang til den avancerede menu er beskyttet af den numeriske kode 151 .

3.2.1 Åbn indstillingsmenuen

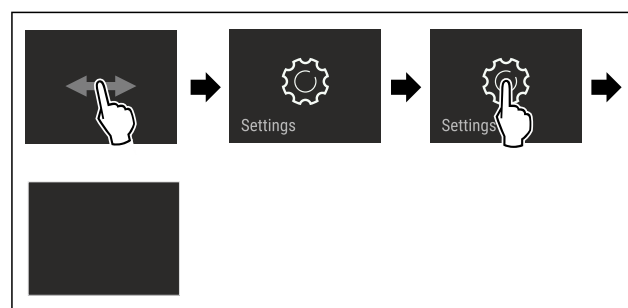


Fig. 7 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Indstillingsmenuen åbnes.
- Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

3.2.2 Åbning af udvidet menu

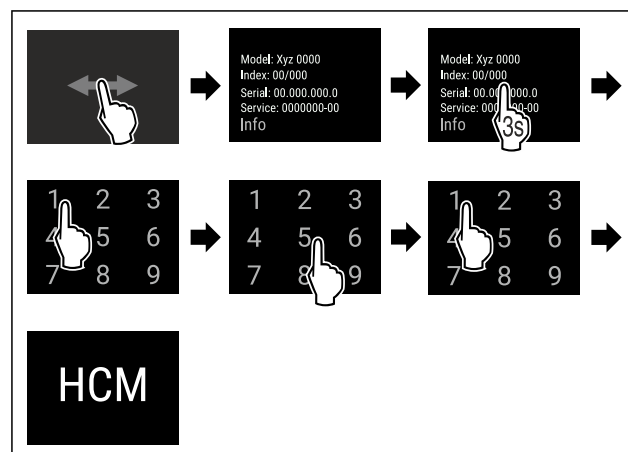


Fig. 8 Adgang med numerisk kode **151**

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Udvidet menu er åbnet.
- Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

3.3 Dvaletilstand

Hvis du ikke berører displayet i 1 minut, skifter displayet til dvaletilstand. I dvaletilstand er visningens lysstyrke dæmpet.

3.3.1 Afslut dvaletilstand

- Kort tryk på skærmen med fingeren.

▷ Dvaletilstand afsluttes.

4 Idriftsættelse

4.1 Opstillingsbetingelser



ADVARSEL

Brandfare på grund af fugt!

Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

► Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.

4.1.1 Opstillingssted



ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

► Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.

- Du må ikke opstille apparatet, så det står i direkte sollys, ved siden af et komfur, et varmeapparat eller lignende.
- Det optimale opstillingssted er et tørt og godt ventileret sted.
- Hvis apparatet opstilles i meget fugtige omgivelser, kan der dannes kondensvand udvendigt på apparatet. Sørg altid for god ventilation og udluftning.
- Jo mere kølemiddel der er i apparatet, desto større skal det rum være, hvor apparatet står. Hvis rummet er for lille, kan der opstå en brandbar blanding af gas og luft i tilfælde af en lækage. For hver 8 g kølemiddel skal opstillingsrummet være mindst 1 m³ stort. På typeskiltet indvendigt i apparatet findes der oplysninger om det anvendte kølemiddel.
- Gulvet på opstillingsstedet skal være plant og vandret.
- Opstillingsstedet skal kunne bære apparatets vægt samt vægten for de maks. anbragte varer. (se 9.1 Tekniske data)
- Brug i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt.

4.1.2 Elektrisk tilslutning



ADVARSEL

Brandfare gennem forkert opstilling!

Hvis et netkabel eller et stik berører apparatets bagside, kan apparatets vibrationer beskadige netkablet eller stikket, så der opstår en kortslutning.

- Sørg for, at der ikke kommer et netkabel i klemme under apparatet, når du opstiller det.
- Stil apparatet op på en sådan måde, at det ikke rører ved nogen stik eller strømkabler.
- Slut ikke apparater til stikdåser i området omkring bagsiden af apparatet.
- Multistikdåser eller strømskinner samt andre elektroniske apparater (som f.eks. halogentransformere) må **ikke** anbringes og drives på bagsiden af apparater.

4.2 Apparatets mål

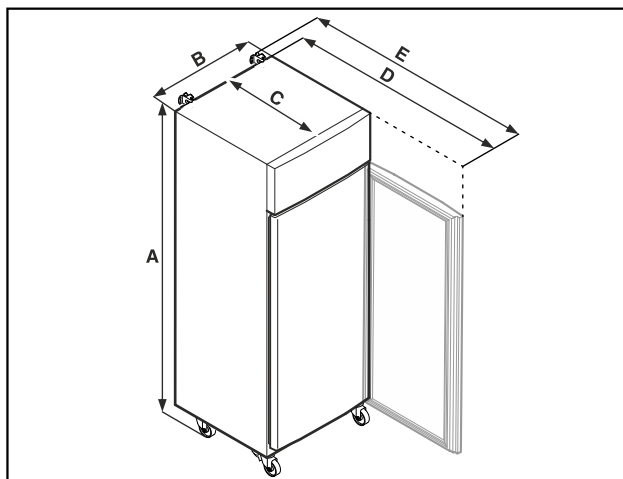


Fig. 9 Vejledende illustration

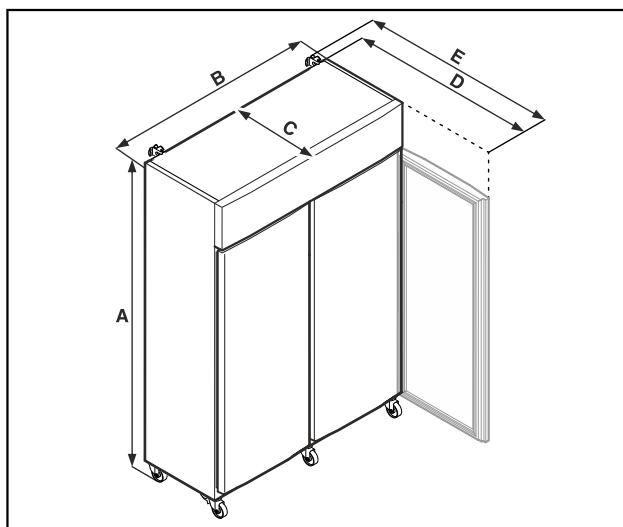


Fig. 10 Vejledende illustration

	SRPvh 1402 SRPvh 1412	SRPvh 6501 SRPvh 6511
A	2135 mm	2135 mm
B	1427 mm	697 mm
C	867 mm	867 mm
D	1500 mm	1500 mm
E	1532 mm	1532 mm

	SRPvh 8401 SRPvh 8411
A	2135 mm
B	787 mm
C	1017 mm
D	1740 mm
E	1772 mm

A = apparathøjde inklusive fødder (minimum) / hjul

B = apparatbredde uden håndtag

C = apparatdybde uden håndtag

D = apparatdybde med åben dør

F = apparatdybde med håndtagsfremspring og vippesikring

4.3 Transport af apparat



ADVARSEL

Fare for kvæstelser på grund af glasskår!*

Ved transport i højder over 1500 m kan dørens glaserude blive knust. Skårene er skarpe og kan forårsage alvorlige skader.

- Træf egnede forholdsregler.



FARE

Fare for (person)skader som følge af tungt apparat!

- Apparatet skal altid transporteres af mindst to personer.



FARE

Fare for (person)skader som følge af væltende apparat!

- Vær opmærksom på ujævne gulve og ramper, når apparatet transporteres.

Bemærk følgende ved apparattransport:

- Transporter apparatet stående.
- Om nødvendigt: Apparater med to døre kan demonteres med henblik på transporten.

Ved første ibrugtagning:

- Transporter apparatet i emballeret stand.

Ved apparattransport efter første ibrugtagning (f.eks. flytning eller rengøring):

- Tøm apparatet.
- Sikr døren mod utilsigtet åbning.

4.4 Udpakning af apparat

- Kontrollér apparatet og emballagen for transportskader. Henvend dig straks til leverandøren, hvis du finder nogen former for skader. Tilslut ikke apparatet til spændingsforsyningen.
- Fjern samtlige emballagematerialer fra apparatets bagside eller sidevægge, der kan forhindre en korrekt ventilation i apparatet.

4.5 Tilslut strømkablet

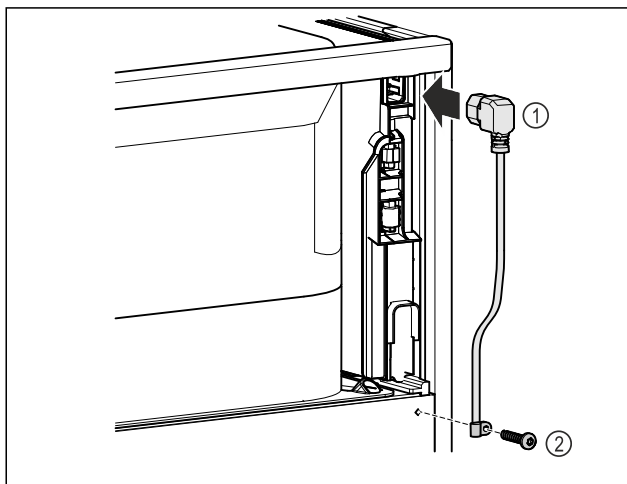


Fig. 11

- Sæt køleskabsudtagets strømkabel Fig. 11 (1) i på apparatets bagside.
- Montér trækaflastningen. Fig. 11 (2)

4.6 Montering af stabilisator



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader, hvis apparatet er vælter!

Livsfare og skader på hvidevaren. Hvidevarer uden tippesikring kan vælte, hvis du f.eks. åbner døren eller trækker hylder ud.

- Inden du tager hvidevaren i brug: Toppesikringen skal **altid** monteres i overensstemmelse med instruktionerne.

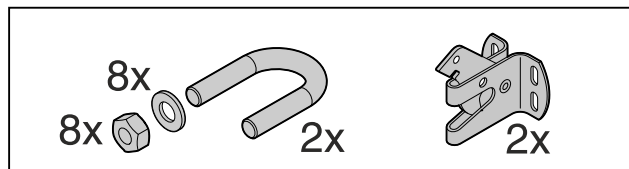


Fig. 12

Stabilisatoren medfølger ved levering af apparatet. Den består af en holdedel, en bøjle og otte møtrikker.

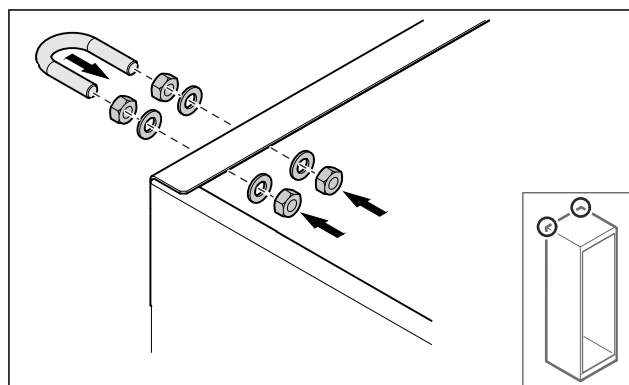


Fig. 13

- Montér bøjlen med de medfølgende skiver og møtrikker på apparatet.
- Skub apparatet med de monterede holdedele op mod væggen.
- Justér apparatet.

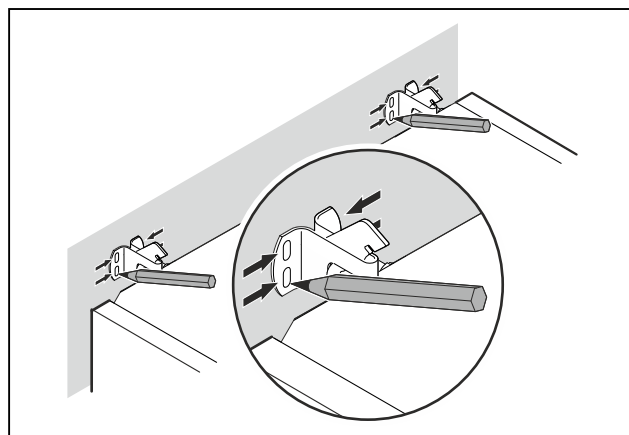


Fig. 14

- Anbring markeringerne på væggen.
- Fjern apparatet.

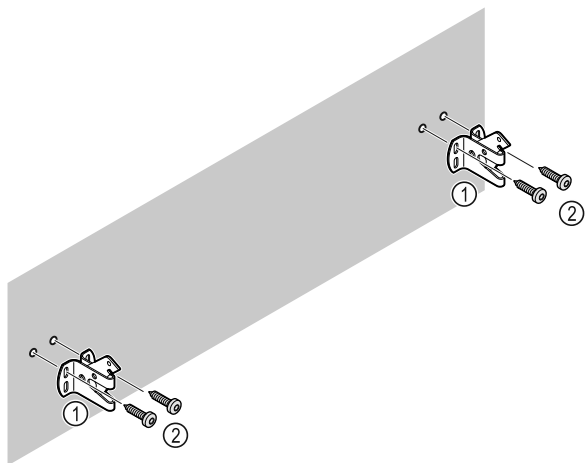


Fig. 15

Afhængigt af væggen eller gulvets beskaffenhed (træ, beton) skal der anvendes egnet fastgørelsesmateriale (f.eks. rawplugs) og tilstrækkelige fastgørelsespunkter.

- Fastgør sikringskroge.

4.7 Opstilling af apparat



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser og beskadigelser!

- Vær 2 personer om at opstille apparatet.



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser og beskadigelser!

Døren kan slå mod væggen og derved blive beskadiget. Ved glasdøre kan de beskadigede glas medføre kvæstelser!

- Beskyt døren mod at slå imod væggen. Anbring af dørstopper, f.eks. af filt, på væggen.

- Tilslut alle krævede komponenter (f.eks. netkabel) på bagsiden af apparatet, og før dem ud til siden.

Bemærk

Kablerne kan blive beskadiget!

- Kablerne må ikke komme i klemme, når der skubbes tilbage.

- Skub apparatet mod væggen på en sådan måde, at holdedele går i indgreb i sikringskroge.

- ◊ Apparatet er nu sikret mod at vælte.

- ◊ Det kan løsnes igen ved at klappe sikringskroge tilbage.

- Afstanden mellem apparatets overkant og rummets loft skal være mindst 300 mm.

4.8 Opstilling af flere apparater

VIGTIGT

Fare for skader som følge af kondensvand mellem sidevæggene!

- Apparatet må ikke stilles direkte ved siden af andre køleapparater.

- Opstil apparaterne i en afstand på 3 cm mellem apparaterne.

- Der kan kun opstilles flere apparater ved siden af hinanden op til temperaturer på 35 °C og 65 % luftfugtighed.

- Ved en højere luftfugtighed skal afstanden mellem apparaterne forøges.

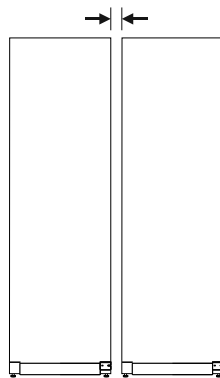


Fig. 16 Side-by-Side-opstilling

Bemærk

Der fås et Side-by-Side-sæt som tilbehør hos Liebherr-kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

4.9 Efter opstillingen

- Træk beskyttelsesfilmene af. *
- Rengør apparatet. (se 8.3 Rengøring af skabet)
- Ved behov: Desinficer apparatet.
- Opbevar fakturaen for at have apparat- og forhandleroplysningerne til rådighed i forbindelse med serviceydelse.

4.10 Bortskafning af emballagen



ADVARSEL

Fare for at blive kvælt af emballagemateriale og folier!

- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:

- Bølgepap/pap
- Dele af skummet polystyrol
- Folier og poser af polyethylen
- Bånd af polypropylen
- Naglet træramme med plade af polyetylene*

- Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

4.11 Skift af døranslaget

4.11.1 Sikkerhedshenvisninger



ADVARSEL

Fare for kvæstelser ved faglig ukorrekt ændring af døranslag!

- Dørstoppet udskiftes af fagpersonalet.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og materielle skader som følge af dørens høje vægt!

- Ombygningen må kun foretages, hvis du kan bære en vægt på 45 kg.
- Ombygningen må kun udføres af to personer.

VIGTIGT

Strømførende dele!

Beskadigelse af elektriske komponenter.

- Træk netstikket ud, før der skiftes dørhængsel.

4.11.2 Værktøj



4.11.3 Åbning af aggregatafdækning

- Åbn døren.

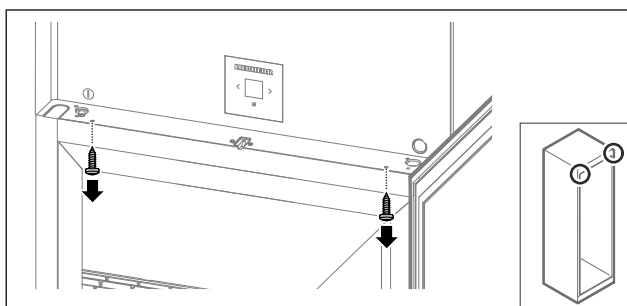


Fig. 17

- Fjern skruerne.

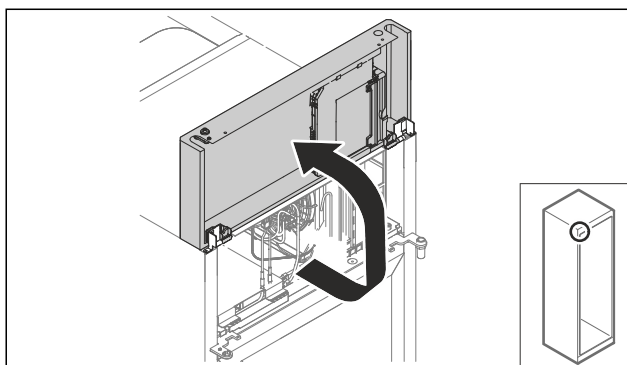


Fig. 18

- Løft aggregatafdækningen af foroven.
- Hold fast i afdækningen.

-eller-

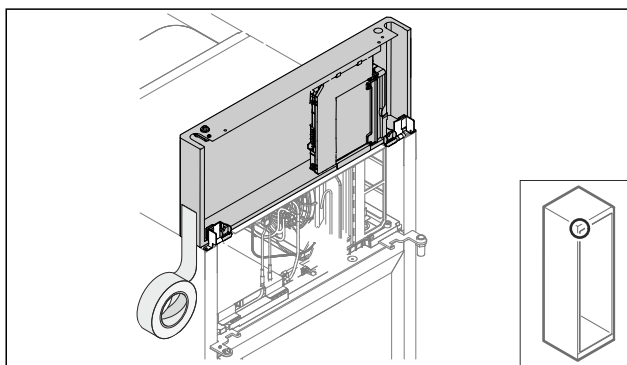


Fig. 19

- Fiksér afdækningen.

4.11.4 Afmontering af dør

4.11.4 Afmontering af dør (glasdør)*

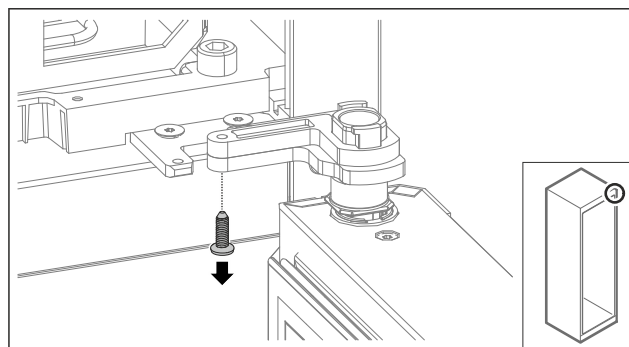


Fig. 20

- Fjern skruen.

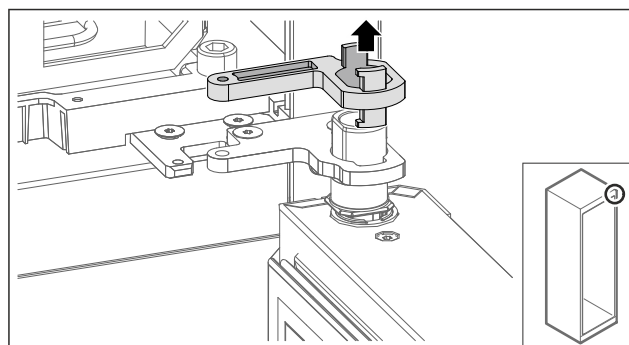


Fig. 21

- Fjern lejebukslåsen.

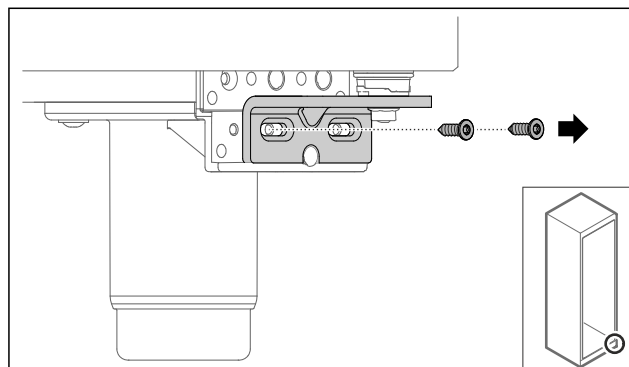


Fig. 22

- Fjern skruerne.

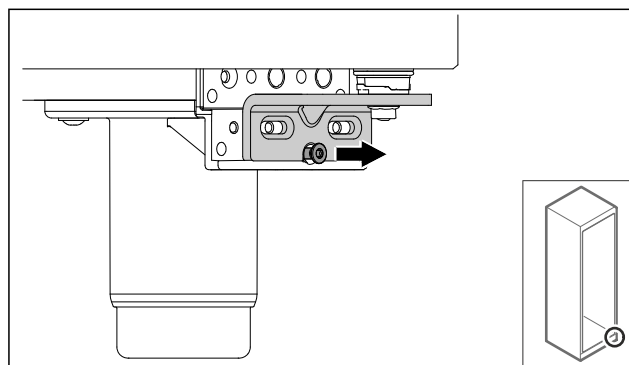


Fig. 23

- Løsn skruen.

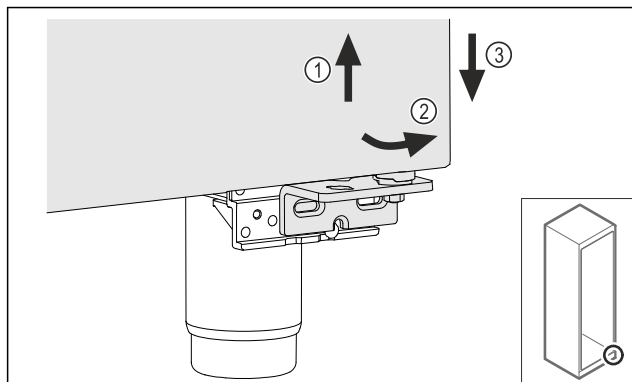


Fig. 24

- Løft døren en smule Fig. 24 (1), vip den fremad forneden Fig. 24 (2), og sænk den Fig. 24 (3).
- Læg døren på et blødt underlag.
- ▷ Glasdør er afmonteret.

4.11.4 Afmontering af dør (opskummet dør)*

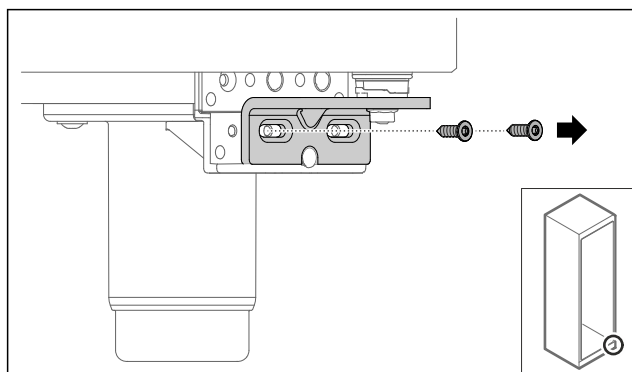


Fig. 25

- Fjern skruerne.

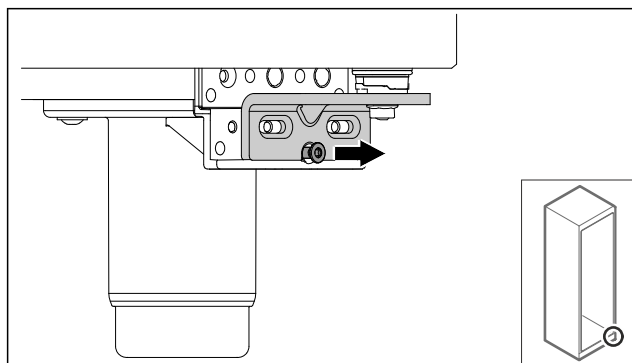


Fig. 26

- Løsn skruen.

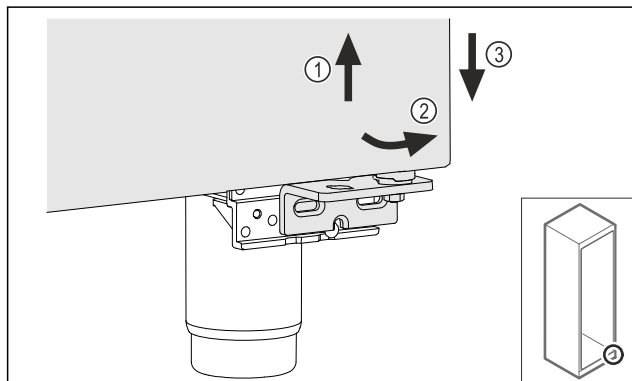


Fig. 27

- Løft døren en smule Fig. 27 (1), vip den fremad forneden Fig. 27 (2), og sænk den Fig. 27 (3).
- Læg døren på et blødt underlag.
- ▷ Opskummet dør er afmonteret.

4.11.5 Ombygning af nederste lukkesystem

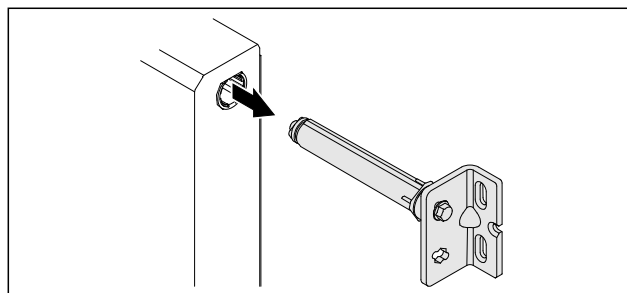


Fig. 28

- Tag det nederste hængselsbeslag af døren.

VIGTIGT

- Fare for personskader som følge af spændte fjedre!
- Dørlukkesystemet Fig. 29 (1) må ikke demonteres.

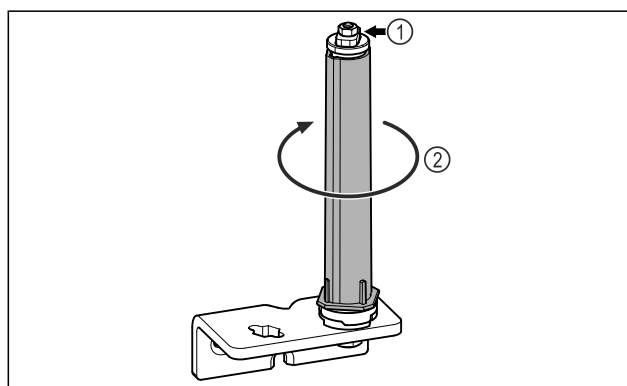


Fig. 29

- Drej lukkesystemet Fig. 29 (2), til det klikke.
- ▷ Forspænding af lukkesystem er løst.

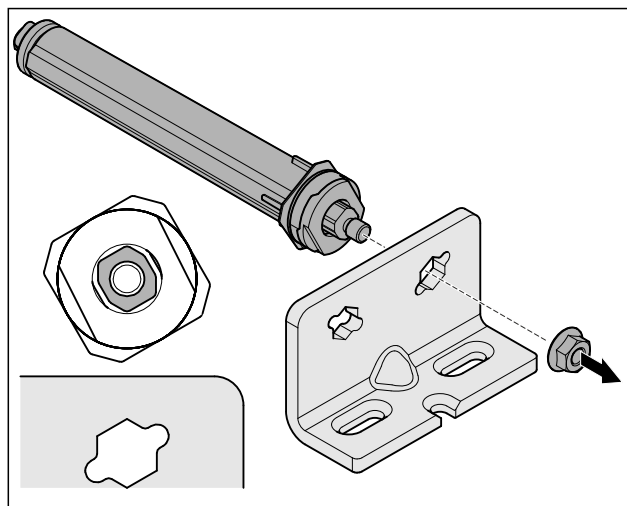


Fig. 30 Højreanslag

- Løsn møtrikken.

Bemærk

- Forkert placering af højdeindstillingsskiverne. Det er ikke længere muligt at fastgøre møtrikken tilstrækkeligt.

- Skiven skal gå i indgreb på undersiden af lukkesystemet.

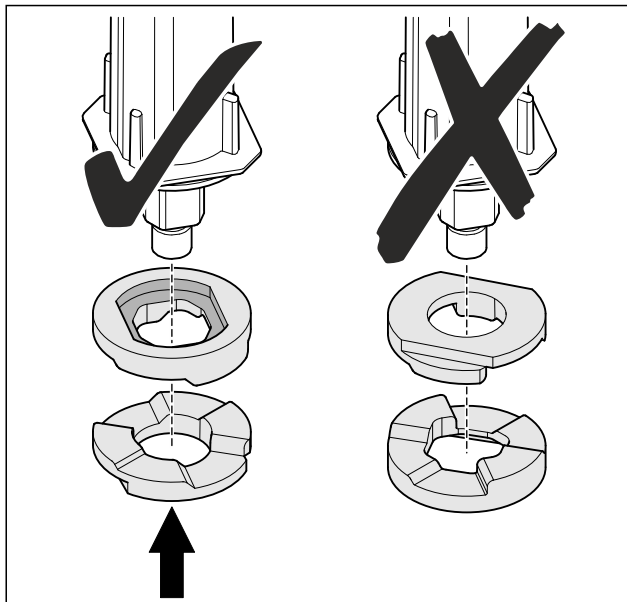


Fig. 31

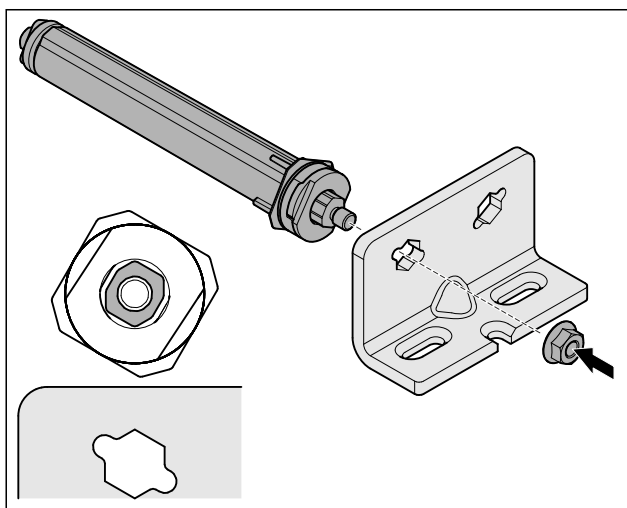


Fig. 32 Venstreanslag

- Flyt lukkesystemet, og skru det på. Vær opmærksom på, at lukkesystemet vender korrekt.
- ▷ Nederste lukkesystem er ombygget.

4.11.6 Ombygning af øverste lukkesystem

4.11.6 Ombygning af øverste lukkesystem (glasdør)*

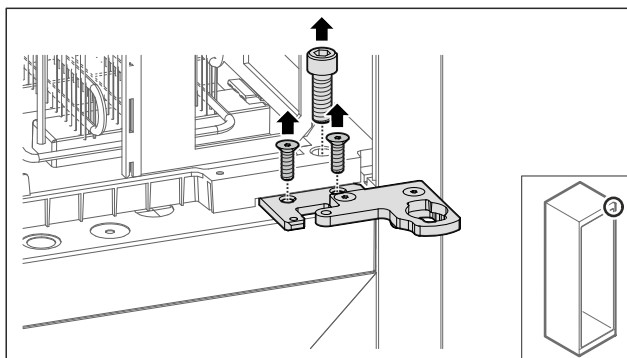


Fig. 33

- Fjern skruerne.

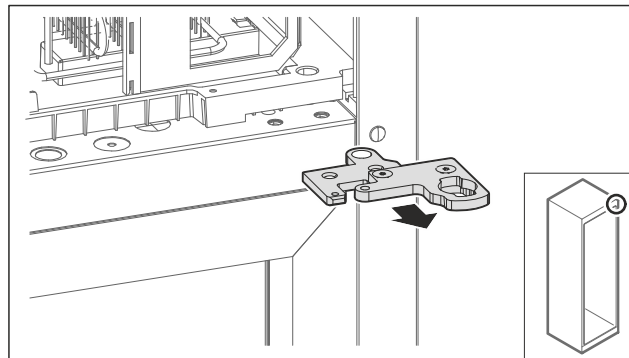


Fig. 34

- Afmonter det todelte hængselsbeslag.

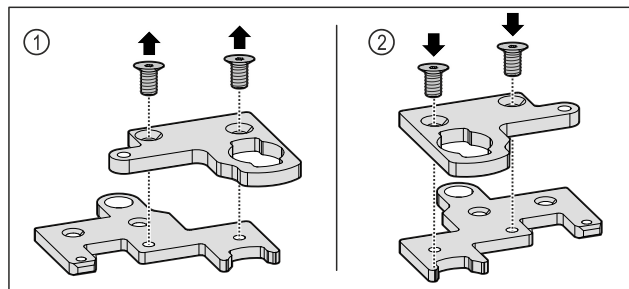


Fig. 35

- Demonter det todelte hængselsbeslag. Fig. 35 (1)
- Saml igen det todelte hængselsbeslag, drejet 180°. Fig. 35 (2)

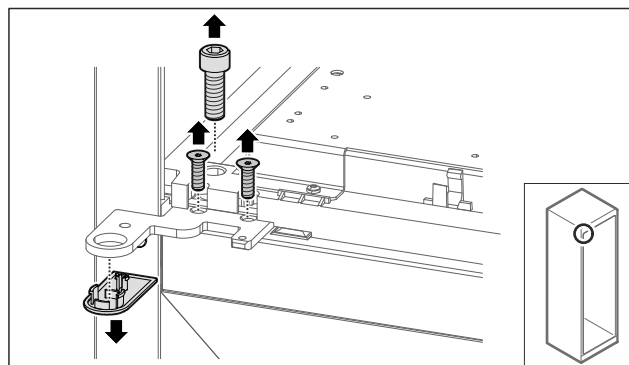


Fig. 36

- Fjern skruer og afdækning.

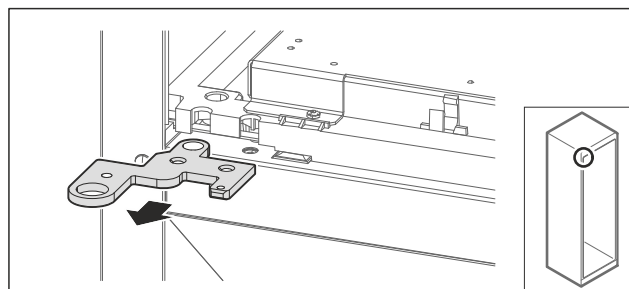


Fig. 37

- Afmonter hængselsbeslag.

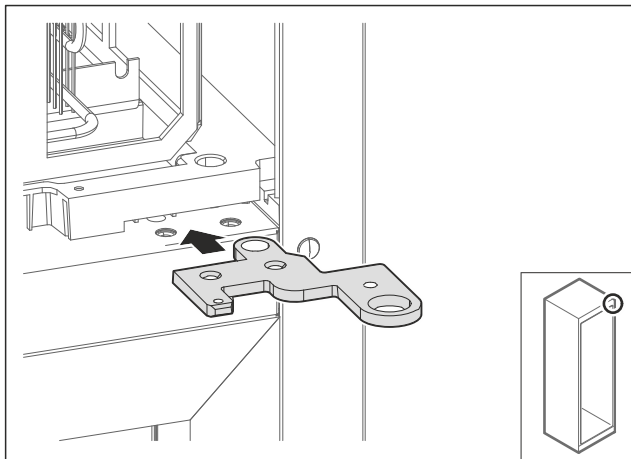


Fig. 38

- Drej hængselsbeslaget 180°, og flyt det til den modsatte side.

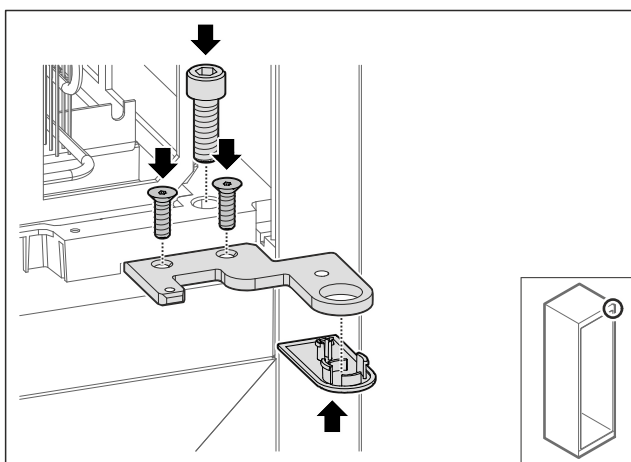


Fig. 39

- Skru hængselsbeslaget fast.
- Påsæt afdækningen.

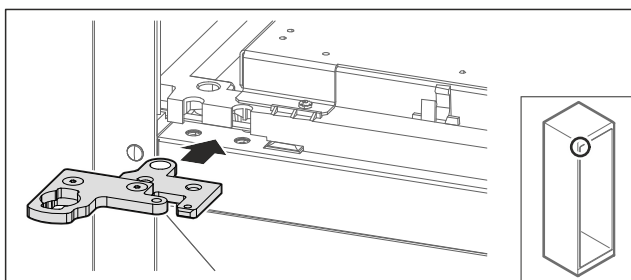


Fig. 40

- Flyt det todelte hængselsbeslag til den modsatte side.

Bemærk
Undgå at klemme kablet.

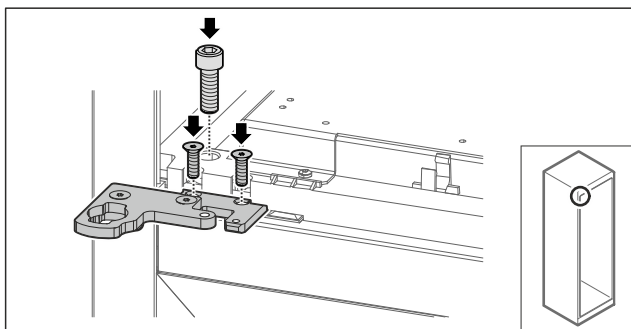


Fig. 41

- Skru det todelte hængselsbeslag fast.
- ▷ Øverste lukkesystem er ombygget.

4.11.6 Ombygning af øverste lukkesystem (opskummet dør)*

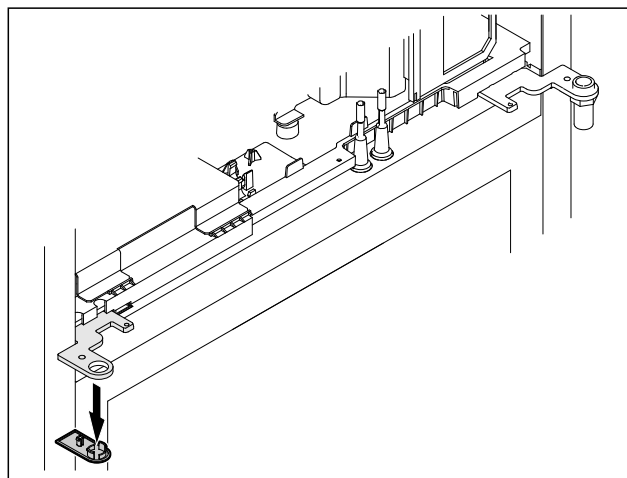


Fig. 42

- Fjern afdækningen.

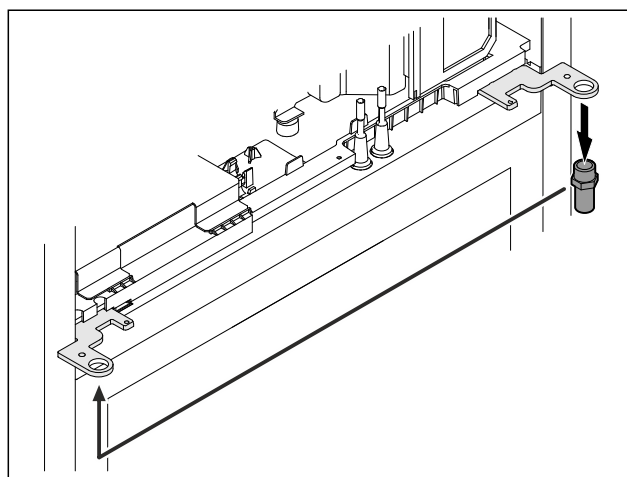


Fig. 43

- Flyt bolten i hængselsbeslaget.
- Spænd bolten med **et moment på 12 Nm**.

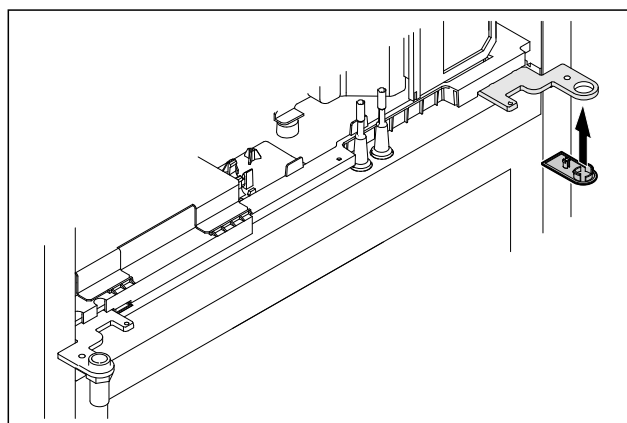


Fig. 44

- Påsæt afdækningen.
- ▷ Øverste lukkesystem er ombygget.

4.11.7 Flytning af lås

4.11.7 Flyt låsen (elektronisk lås)

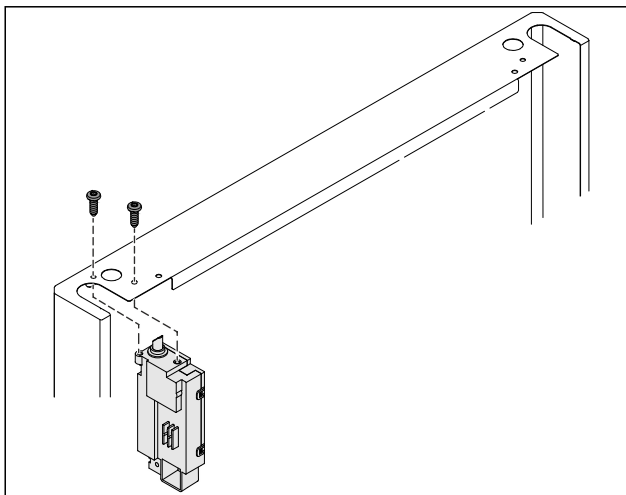


Fig. 45

- Fjern skruerne, og træk låsen ud.
- Det tilsluttede kabel forbliver i låsen. Løsn eventuelle fastgørelsesanordninger.

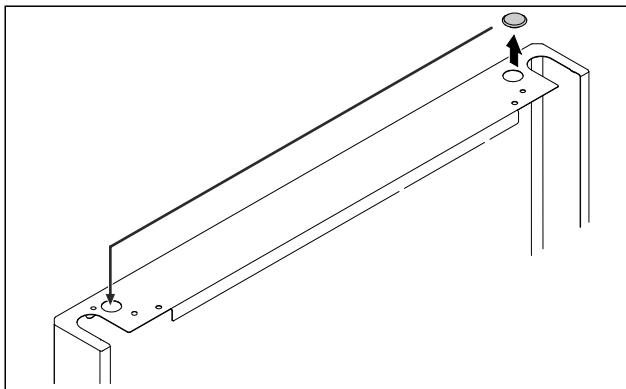


Fig. 46

- Flyt afdækningen til den modsatte side.

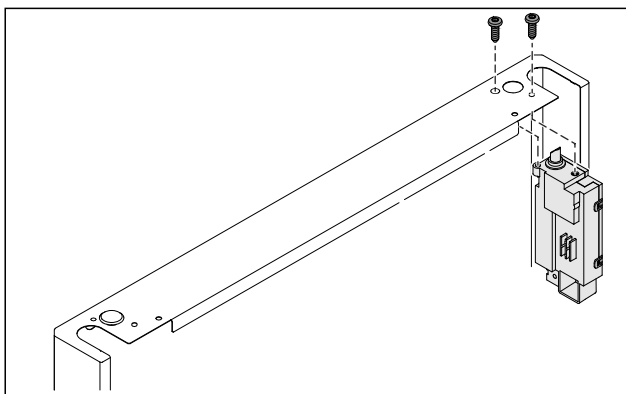


Fig. 47

- Sæt låsen i, og skru den fast.
- Elektrisk lås er flyttet.

4.11.8 Flyt legebukken

4.11.8 Flytning af legebuk (hjul)



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader, hvis apparatet vælter! Livsfare samt skader på apparatet. Apparatet kan vælte, hvis du afmonterer hjulene fra apparatet.

- Før du ombygger apparatet: Sørg for at sikre apparatet mod at vælte.

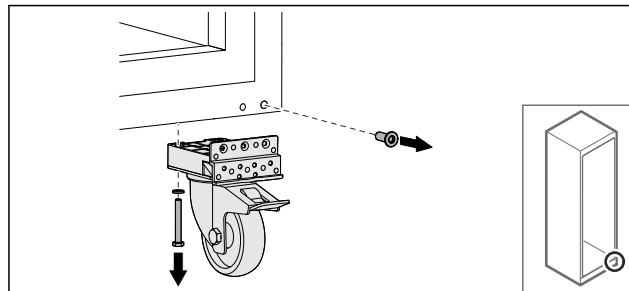


Fig. 48

- Skru hjulene af.

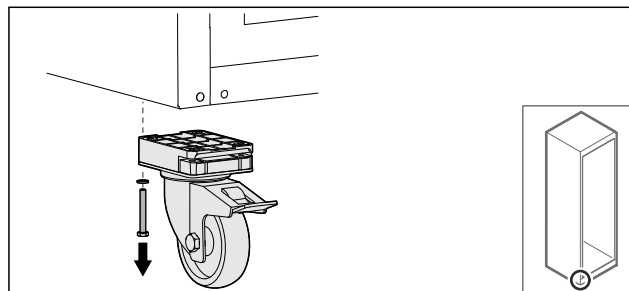


Fig. 49

- Skru hjulene med hængselkonsollen af.

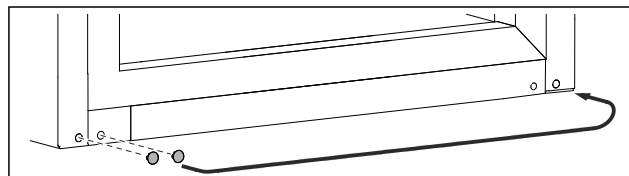


Fig. 50

- Flyt afdækningerne.

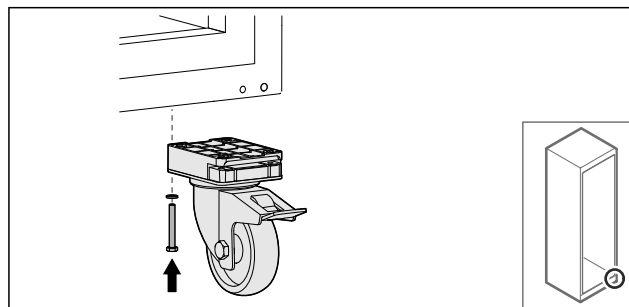


Fig. 51

- Skru hjulene på.

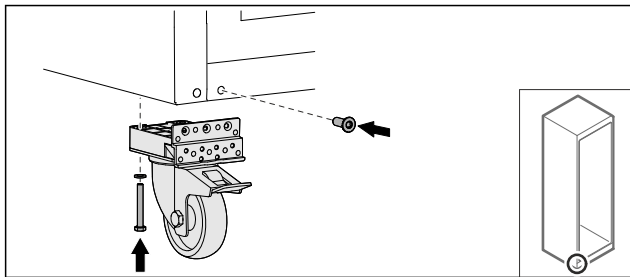


Fig. 52

- Skru hjulene med hængselkonsollen på.
- ▷ Lejebuk er flyttet.

4.11.9 Ombygning af dør

4.11.9 Ombygning af dør (glasdør)*

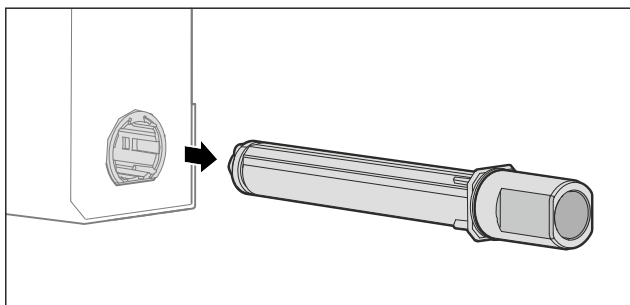


Fig. 53

- Træk det øverste lukkesystem ud af døren.

VIGTIGT

Fare for personskader som følge af spændte fjedre!

- Dørlukkesystemet Fig. 54 (1) må ikke demonteres.

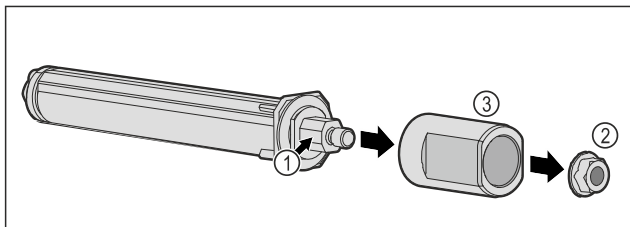


Fig. 54

- Fjern møtrikken Fig. 54 (2).
- Afmonter Fig. 54 (3) muffen.

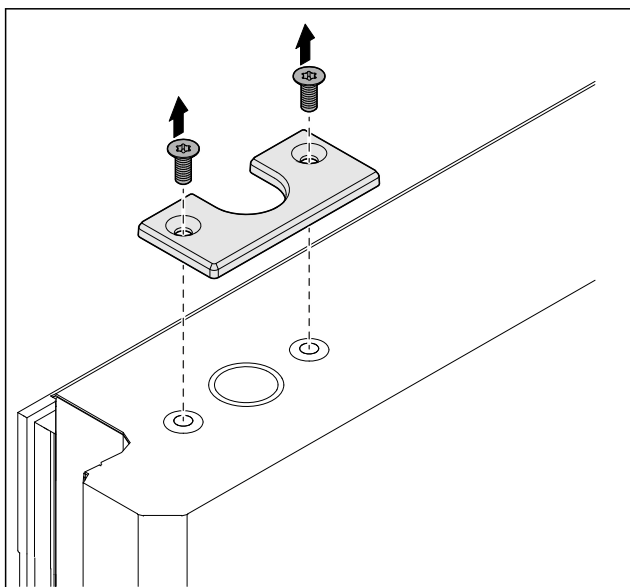


Fig. 55

- Skru afdækning af.

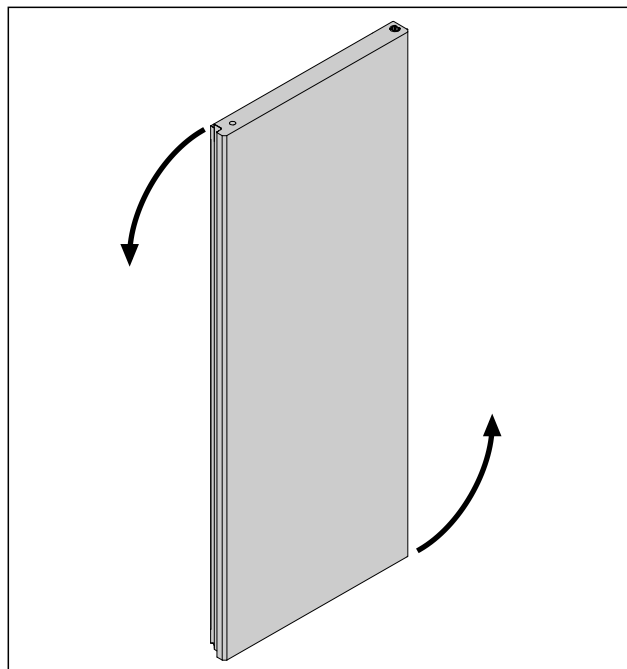


Fig. 56 Vejledende illustration

- Drej døren 180°.

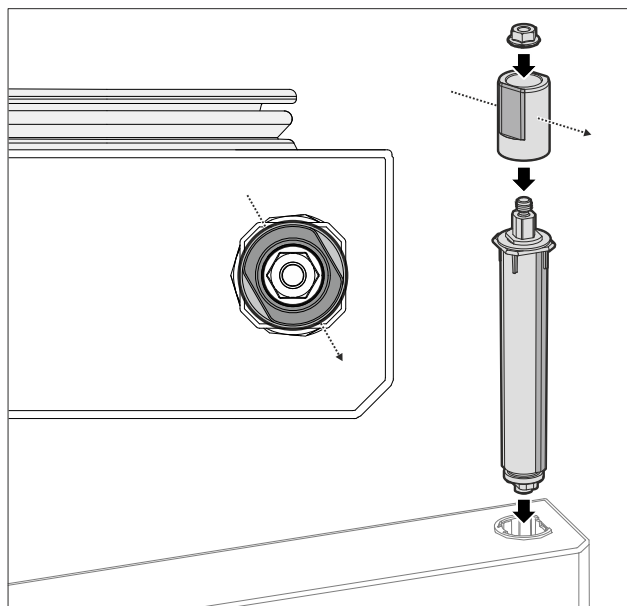


Fig. 57 Højre anslag

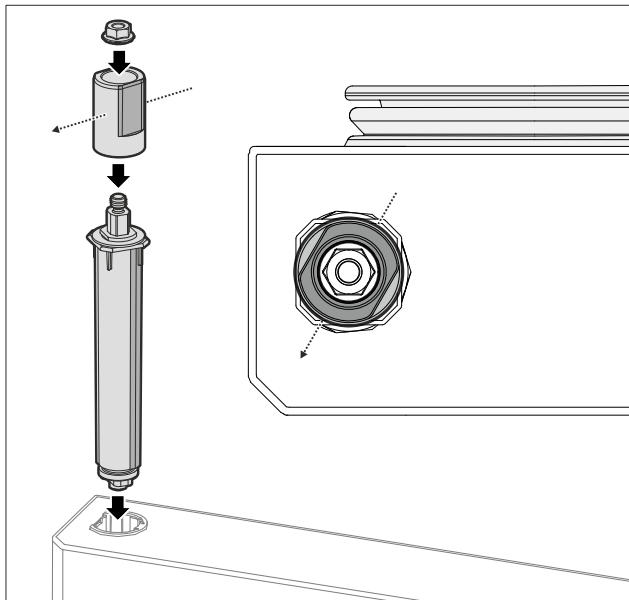


Fig. 58 Venstre anslag

- Saml det øverste låsesystem, og indsæt det på hængselsiden; vær opmærksom på justeringen af muffen.

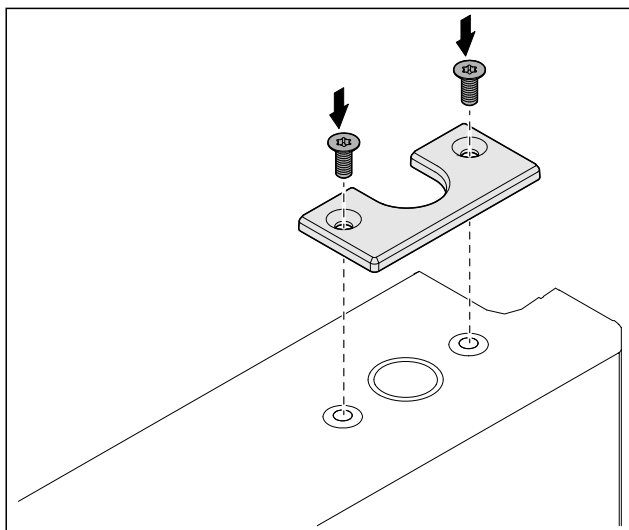


Fig. 59

- Skru afdækning på.
- ▷ Glasdør er ombygget.

4.11.9 Ombygning af dør (opskummet dør)*

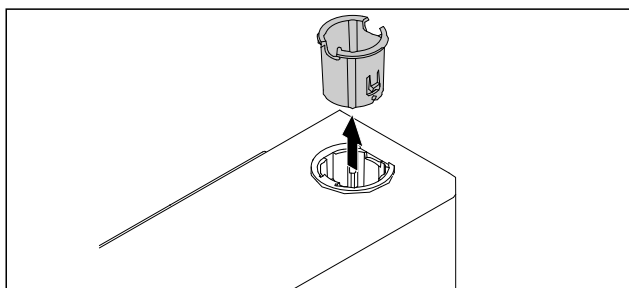


Fig. 60

- Træk hængselsbøsningen ud på den modsatte side.

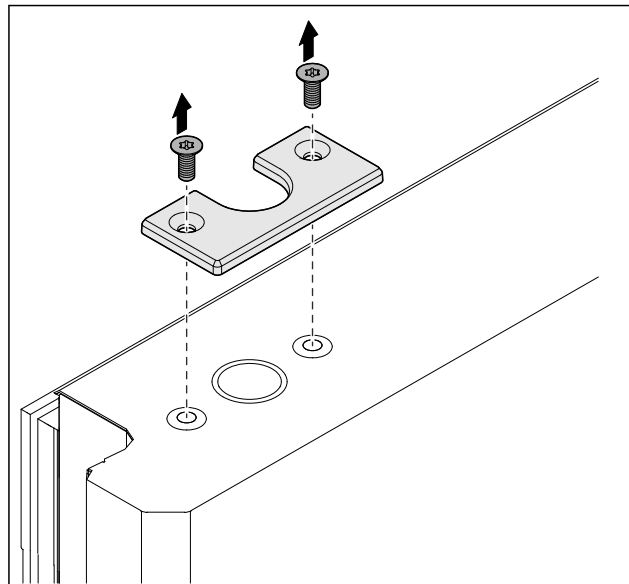


Fig. 61

- Skru afdækning af.

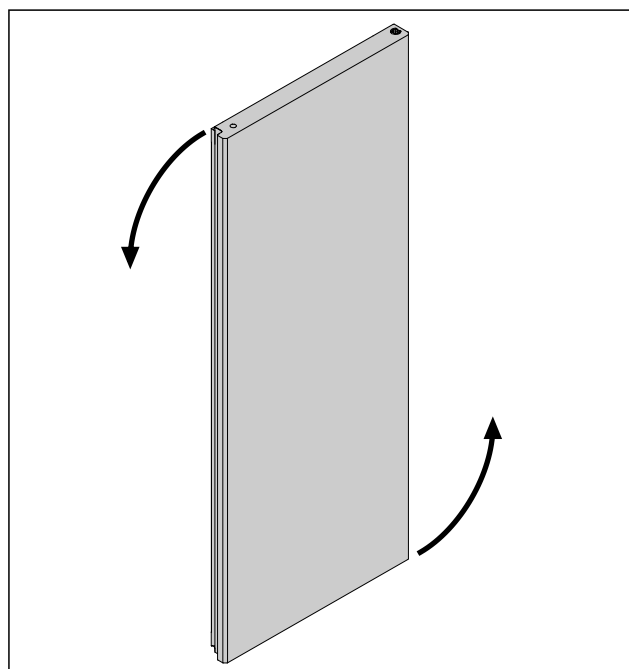


Fig. 62

- Drej døren 180°.

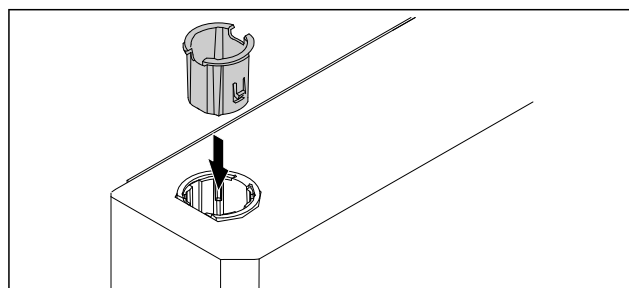


Fig. 63

- Indsæt hængselsbøsningen foroven på hængselsiden (så den flade side vender udad).

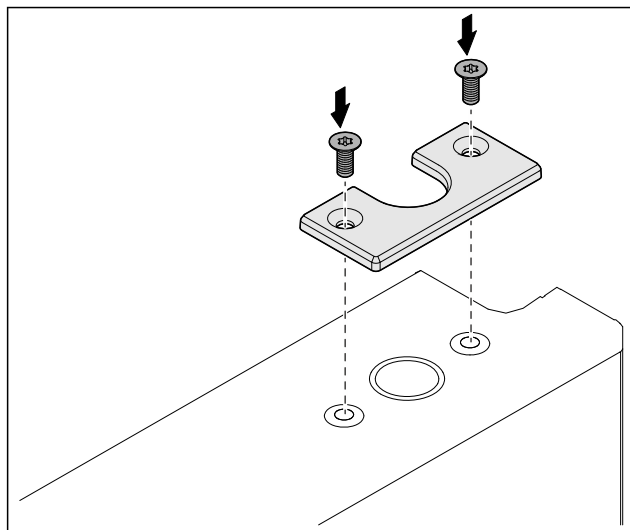


Fig. 64

- Skru afdækning på.
- ▷ Opskummet dør er ombygget.

4.11.10 Montering af nederste lukkesystem

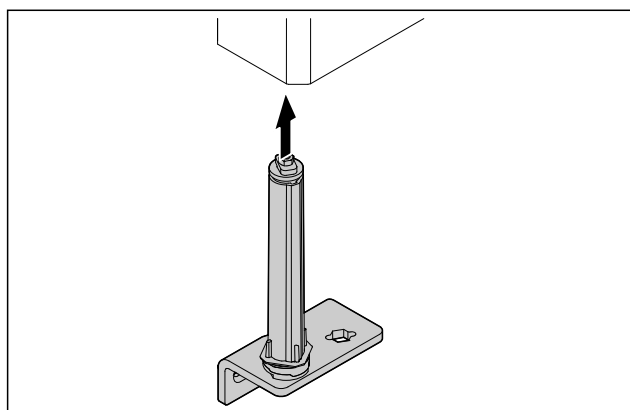


Fig. 65

- Skub lukkesystemet i døren.

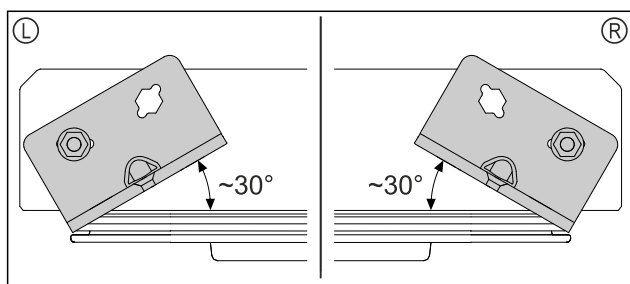


Fig. 66 Døren nedefra

- ▷ Lukkesystemets vending før montering til venstreanslag (L) eller højreanslag (R).

4.11.11 Montering af dør

4.11.11 Montering af dør (glasdør)*

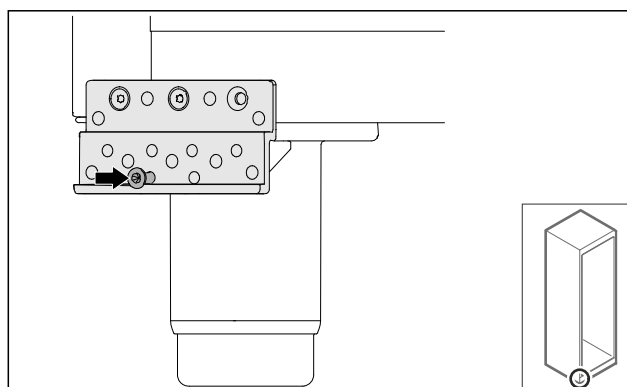


Fig. 67

- Spænd skruen let til.

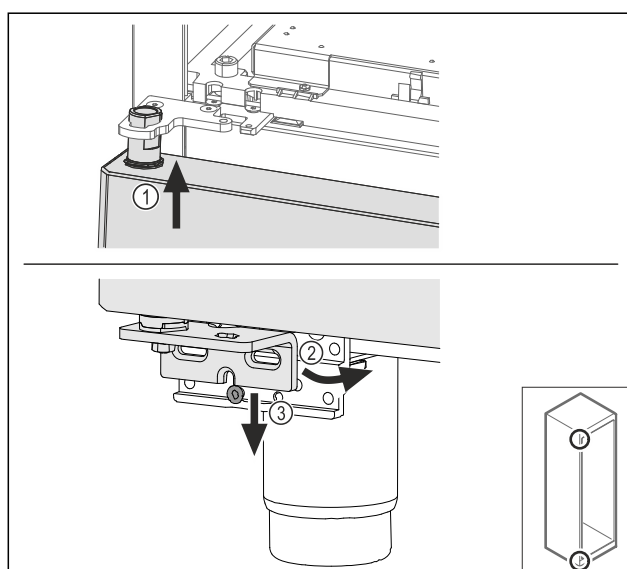


Fig. 68

- Indfør døren let på skrå foroven Fig. 68 (1), indjuster døren lige Fig. 68 (2), og påsæt den forned på lejebuksskruen Fig. 68 (3).

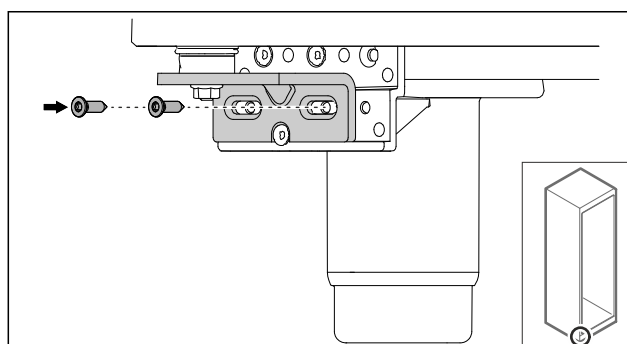


Fig. 69

- Skru døren på.

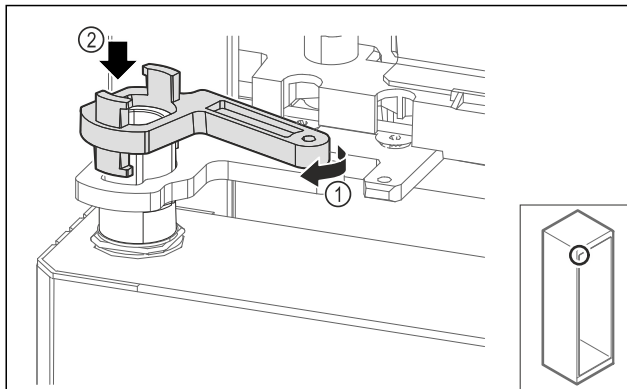


Fig. 70

- Drej lejebukslåsen en smule, Fig. 70 (1) og sæt den på muffen Fig. 70 (2).

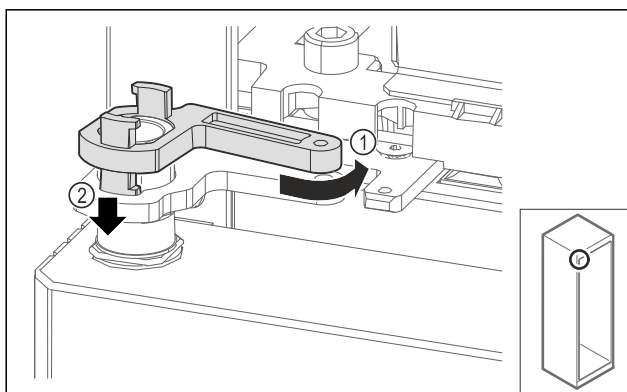


Fig. 71

- Drej lejebukslåsen en smule tilbage, Fig. 71 (1), pres den nedad, Fig. 71 (2) og lås den i hængselsbeslaget.

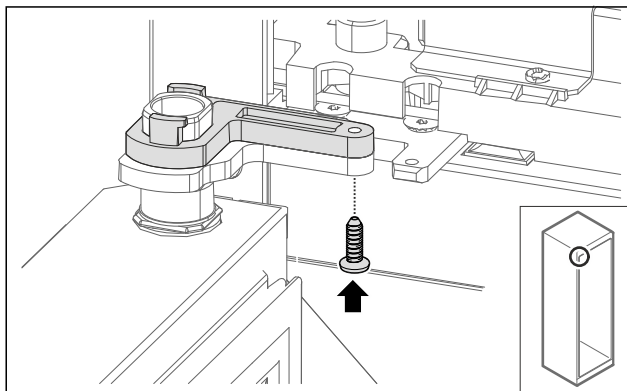


Fig. 72

- Åbn døren.
- Skru lejebukslåsen på.
- ▷ Glasdør er monteret.

4.11.11 Montering af dør (opskummet dør)*

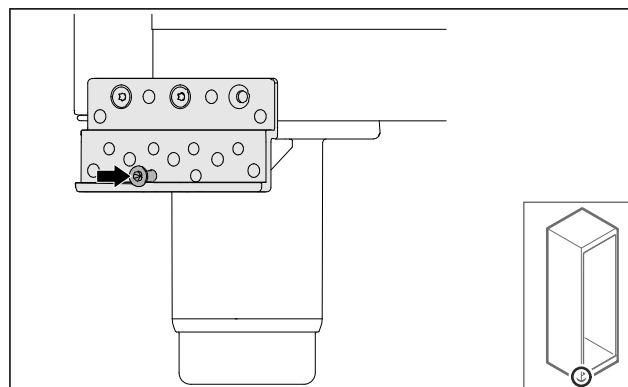


Fig. 73

- Spænd skruen let til.

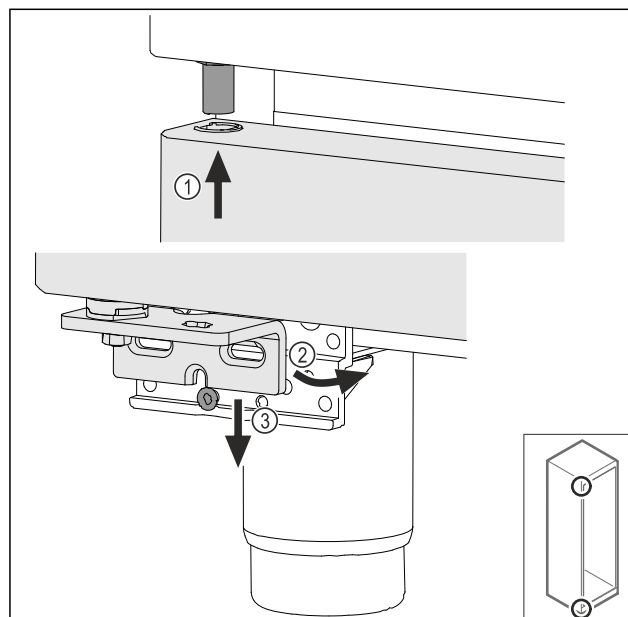


Fig. 74

- Indfør døren let på skrå foroven Fig. 74 (1), indjuster døren lige Fig. 74 (2), og påsæt den fornedten på lejebuksskruen Fig. 74 (3).

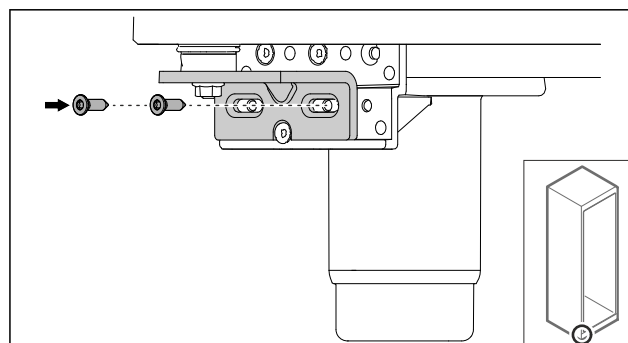


Fig. 75

- Skru døren på.
- ▷ Opskummet dør er monteret.

4.11.12 Lukning af aggregatafdækning

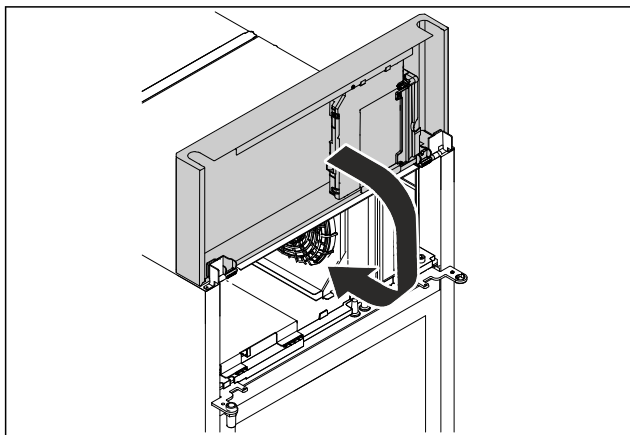


Fig. 76

- Luk aggregatafdækningen.

Bemærk

Klem ikke kablet sammen.

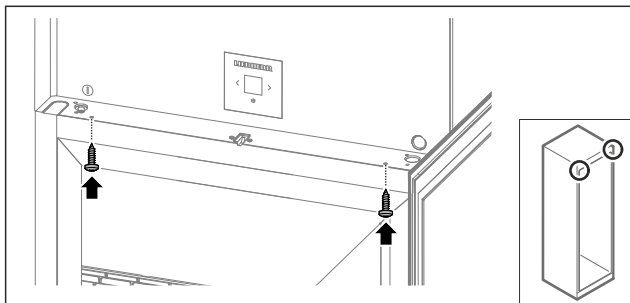


Fig. 77

- Skru aggregatafdækningen på.
- Luk døren.
- ▷ Døranslaget er skiftet.

4.12 Justering af dør

4.12.1 Vandret justering af dør

Hvis døren ikke er lige, kan du justere døren på den nederste hængselvinkel.

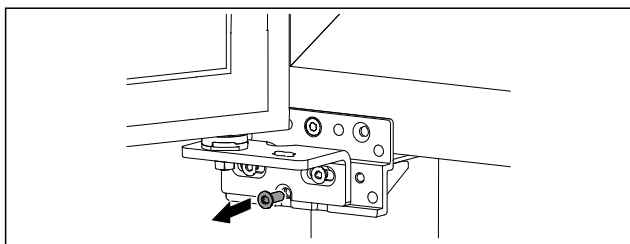


Fig. 78

- Fjern den midterste skrue på den nederste hængselvinkel.

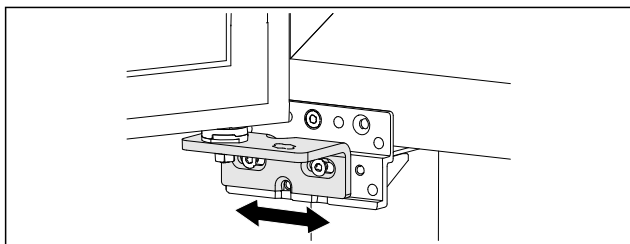


Fig. 79

- Løsn begge skruer en smule, og forskyd døren med hængselvinklen mod højre eller venstre.
- Spænd skruerne fast indtil anslag (den midterste skrue er ikke længere nødvendig).
- ▷ Døren er justeret, så den er lige.

4.13 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød og kvæstelser som følge af et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning! Livsfare og snitsår. Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen blev beskadiget under transporten, er der fare for et livsfarligt elektrisk stød. Du kan derudover få snitsår på apparatets beskadigede dele.

- Kontrollér apparatet og nettilslutningsledningen for beskadigelser efter transport.
- Apparatet må aldrig tages i brug, hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget.
- Kontakt kundeservice.

Du slutter apparatet til lysnettet ved hjælp af det medfølgende strømkabel. Strømkablet har en IEC-stikdåse i den ene ende og en stikkontakt i den anden ende.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet og strømkablet er ubeskadigede.
- Apparatet er opstillet i overensstemmelse med reglerne. (se 4.5 Tilslut strømkablet)
- Kravene til den elektriske tilslutning er opfyldt. (se 4.1 Opstillingsbetingelser)
- Målene for korrekt tilslutning er kendt og overholdt.
- Netspændingen og -frekvensen svarer til specifikationerne på typeskiltet.
- Stikdåsen er jordet og sikret elektrisk i overensstemmelse med forskrifterne.
- Sikringens brydestrøm ligger mellem 10 A og 16 A.
- Stikkontakten er let tilgængelig og ligger ikke bag enheden.

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt drift! Beskadigelse af apparatets elektriske komponenter.

- Benyt udelukkende den medfølgende nettilslutningsledning.




ADVARSEL

Brandfare som følge af ukorrekt tilslutning! Forbrændinger.

Beskadigelser på apparatet.

- Anvend ikke forlængerledninger.
- Anvend ikke strømskinner.

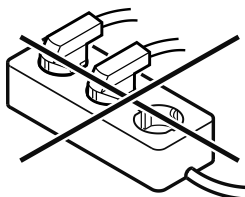

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt tilslutning! Beskadigelser på apparatet.

- Tilslut ikke apparatet til vekselrettere, der ikke er tilsluttet til elnettet, som f.eks. solarstrømanlæg og benzingeneratorer.

Idriftsættelse

- Tilslut lysnettilslutningsledningens lysnetstik til strømforsyningen. Sørg for, at lysnetstikket sidder ordentligt fast i stikkontakten.
- ▷ Der vises et standby-symbol i displayet.
- ▷ Hvis der ikke udføres nogen handling inden for 60 sekunder: Standby-symbol udtones og forsvinder.
- ▷ Apparat er tilsluttet. Første ibrugtagning: se følgende kapitler eller brugsanvisning.

4.14 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet er opstillet og tilsluttet.
- Alt tape, klæbe- og beskyttelsesfolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.

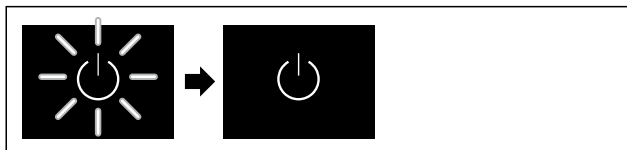


Fig. 80 Vejledende illustration

- Standby-symbolet blinker: Vent, til startprocessen er færdig.
- ▷ På displayet vises standby-symbolet.

Når apparatet leveres med fabriksindstillingen, skal man først indstille skærmsproget og dato/klokkeslæt under ibrugtagningen.

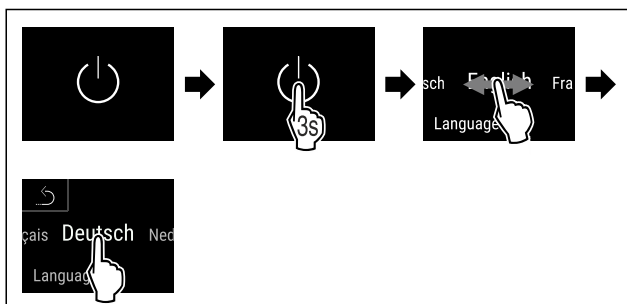


Fig. 81

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Sproget er indstillet.

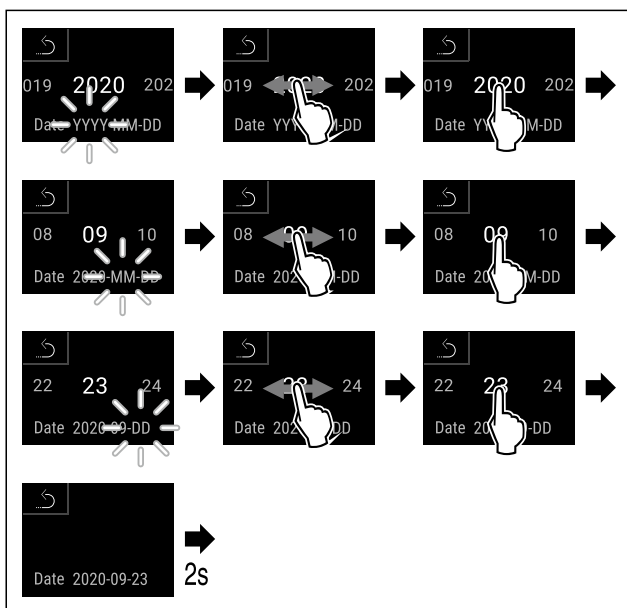


Fig. 82

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Datoen er indstillet.

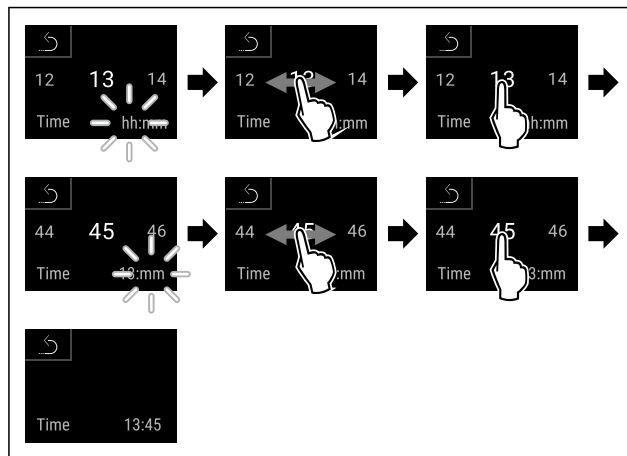


Fig. 83

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Klokkeslættet er indstillet.

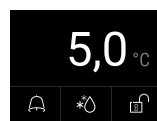


Fig. 84 Statusvisning

- ▷ Apparatet er klar til brug, så snart temperaturen vises på displayet.
- ▷ Temperaturindikatoren blinker, indtil den indstillede temperatur er nået.

4.15 Montering af udstyr

4.15.1 Montering af kantlister

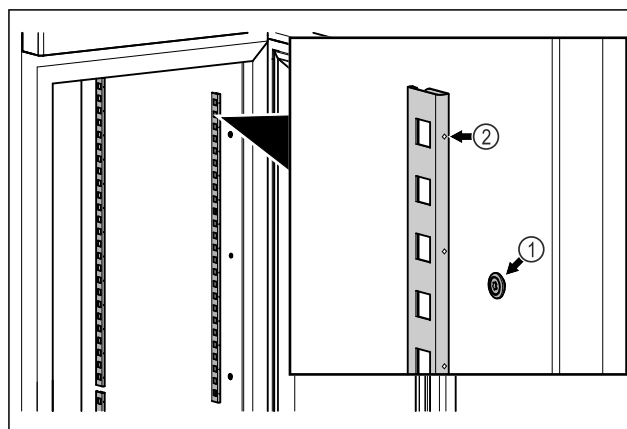


Fig. 85 Vejledende illustration

- Hægt glaslisterne Fig. 85 (1) fast i ophænget. Mærket Fig. 85 (2) skal pege fremad.

4.15.2 Isætning af hyldeskinne

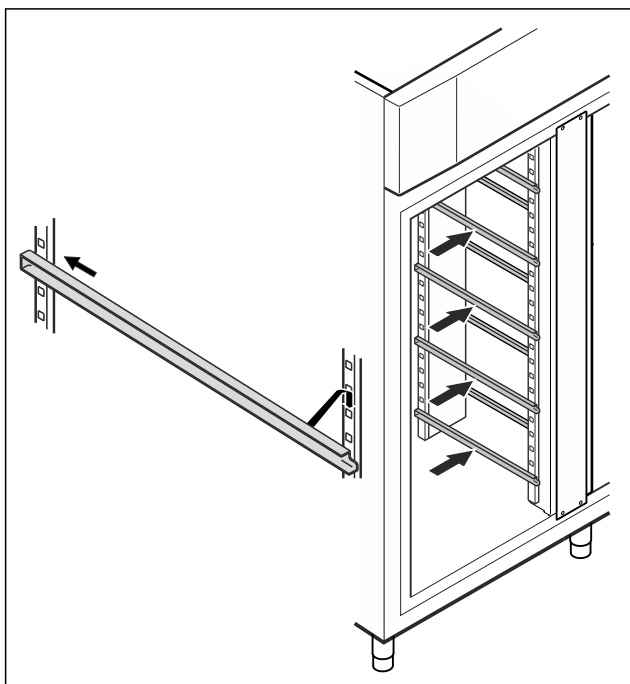


Fig. 86 Vejledende illustration

- Skub hyldeskinnen ind i den bageste systemliste, og sæt den derefter i foran.

4.16 Mellemrister

4.16.1 Isætning af mellemrister

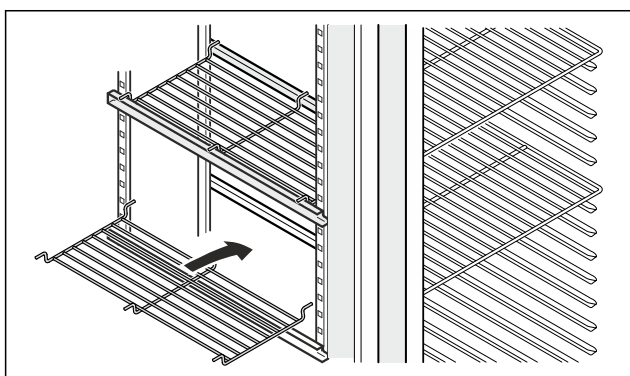


Fig. 87 Vejledende illustration

- Sæt mellemrysten på hyldeskinnerne.

5 Opbevaring

5.1 Henvisninger angående opbevaring

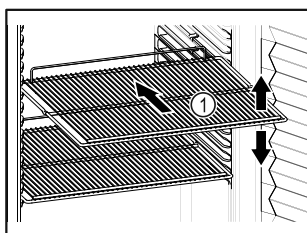


Fig. 88 Vejledende illustration

Overhold følgende under opbevaringen:

- ❑ Tilpas højden, når bæreristene Fig. 88 (1) kan flyttes.
- ❑ Overhold den maksimale belastning. (se 9.1 Tekniske data)
- ❑ Læg først i apparatet, når opbevaringstemperaturen er blevet nået (overholdelse af kølekæden).
- ❑ Kølevarer må ikke være i kontakt med bagvæggen.
- ❑ Kølevarer rager ikke ud over hylderne.
- ❑ Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- ❑ Opbevar kølevarerne med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- ❑ Kølevarerne må ikke overskride stempelmærket.



Dette er vigtigt for en problemfri luftcirkulation og en ensartet temperaturfordeling i hele det indvendige rum.

6 Betjening

6.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet giver mulighed for et hurtig overblik over apparatets aktuelle tilstand, temperaturindstillingen, funktionernes tilstand og indstillinger samt alarm- og fejlmeldinger.

Betjeningen sker direkte på Touch & Swipe-displayet via strykning og berøring.

Det er muligt at aktivere eller deaktivere funktioner og ændre indstillingsværdier.

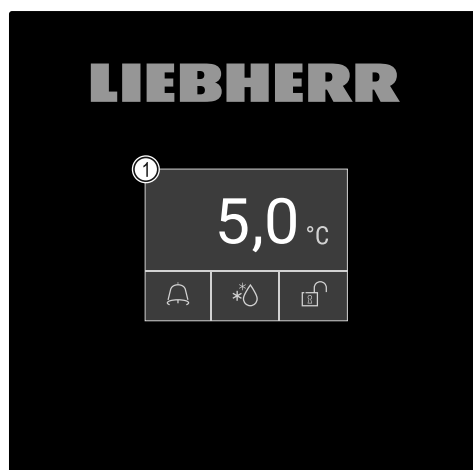


Fig. 89 Touch & Swipe-display

- (1) Statusvisning

6.1.1 Statusvisning

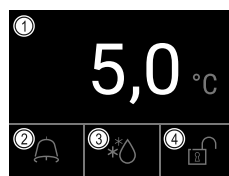


Fig. 90 Statusvisning

- (1) Faktisk temperatur
- (2) Alarmstatus
- (3) Status afrimningsproces
- (4) Status dørlåsning


Statusvisningen er udgangsvisningen.

Viser temperaturen i midten og tre symboler i det nederste område. Statusvisningen kan vise flere forskellige visnings-symboler.

Fra statusvisningen sker navigationen til funktionerne og indstillingerne.

6.1.2 Displaysymboler



Displaysymbolerne oplyser om apparatets aktuelle tilstand.

Symbol	Apparattilstand
	Standby-symbol Apparatet er slukket.
	Standby-symbol (blinker) Apparatet starter op.
	Temperatur (blinker) Måltemperaturen er ikke nået endnu. Apparatet køler til den indstillede temperatur.
	Statusvisning (med hvid ramme) Apparatet er låst.
	D på displayet Enhed er i demotilstand.
	Vedligeholdelsesvisning (gul) Det indstillede tidsinterval er udløbet.
	Fuldt datalager (gul) Datalageret (999 timer) er fuldt. De ældste data overskrives fra nu af.
	Fuldt alarmlager (gul) Alarmlageret er fuldt. Slet enkelte alarmer eller hele lageret.
	Manuel døråbning (gul) Den lukkede dør er åbnet manuelt.
	Fejlsymbol (rød) Apparatet er i fejltilstand.
	Baggrund (blå) Aktiv indstilling eller aktiv funktion
	Bjælke (tiltagende) Tryk i 3 sekunder for at aktivere indstillingen.
	Bjælke (aftagende) Tryk i 3 sekunder for at deaktivere indstillingen.

Statusvisningens symboler

De ekstra symboler nederst på statusvisningen giver hurtig adgang til alarmoplysninger og oplysninger om enhedens status.

Symbol	Apparattilstand
	Alarmsymbol (gråt) Alarmarkivet er tomt. Alarmarkivet åbnes med et kort tryk.

Symbol	Apparattilstand
	Alarmsymbol (hvidt) Der er bekræftede alarmer i alarmarkivet. Alarmarkivet åbnes med et kort tryk.
	Alarmsymbol (rødt) Der er alarmer i alarmarkivet, der endnu ikke er bekræftet. Alarmarkivet åbnes med et kort tryk.
	Alarmsymbol (rødt, blinker) Der er en aktiv alarm i arkivet. Alarmarkivet åbnes med et kort tryk.
	Afrimningssymbol (gråt) Ingen aktiv afrimning.
	Afrimningssymbol (hvidt, blinker) Afrimning er aktiv. Tryk kortvarigt for at starte afrimningsfunktionen. (se 6.2.23 Afrimning)
	Afrimningssymbol (hvidt) Automatisk afrimning er aktiv. Funktionen kan ikke afbrydes.
	Døråbningssymbol (hvidt, lukket) Døråbningen er aktiv. Kodeindtastningen til døråbningen åbnes med et kort tryk. (se 6.2.6 Døråbning)
	Døråbningssymbol (hvidt, åbent) Døråbningen er inaktiv. Kodeindtastningen til døråbningen åbnes med et kort tryk. (se 6.2.6 Døråbning)

Statusvisningens ekstra symboler

6.1.3 Akustiske signaler

Det lyder et signal i følgende situationer:

- Når en funktion eller en værdi bekræftes.
- Når en funktion eller en værdi enten ikke kan aktiveres eller deaktiveres.
- Så snart der optræder en fejl.
- Ved en alarmmelding.

Alarmlydene kan tændes og slukkes i kundemenuen.

6.2 Apparatets funktioner

6.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer. (se 3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)
- ☐ Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer. (se 6.1 Betjenings- og visningselementer)

6.2.2 Til- og frakobling af apparatet



Denne funktion gør det muligt at til- og frakoble hele apparatet.

Tilkobling af apparatet

Uden aktiveret demotilstand:

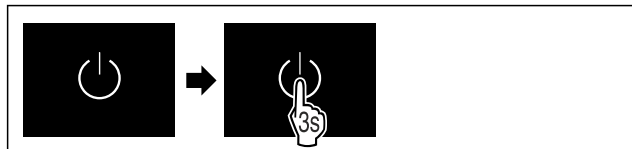


Fig. 91

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

Med aktiveret demotilstand:



Fig. 92

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

Bemærk

Deaktiver demotilstand inden nedtællingens udløb.




Fig. 93 Statusvisning

- Temperaturvisningen vises på displayet.

Frakobling af apparatet




Fig. 94

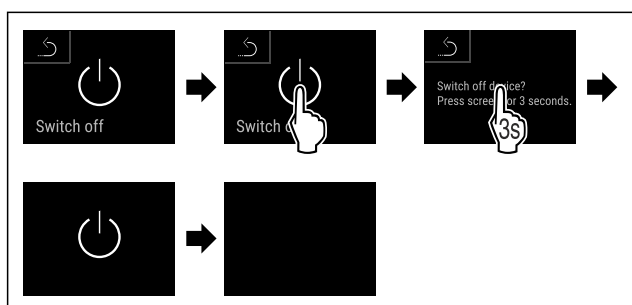


Fig. 95

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Displayet viser standby-symbolet.
- Displayet slukker automatisk efter ca. 10 minutter.

6.2.3 Temperatur



Temperaturen afhænger af følgende faktorer:

- hvor tit døren åbnes
- hvor lang tid døren er åben
- rumtemperaturen på opstillingsstedet
- kølevarernes art, temperatur og mængde

Bemærk

I enkelte områder af det indvendige rum kan lufttemperaturen afvige fra temperaturvisningen.

Kølevarerne holder sig længere ved den rigtige temperatur. Dermed kan man undgå madspild.

Indstilling af temperatur

Følgende handlingstrin beskriver, hvordan du forøger temperaturen fra f.eks. 12,1 °C til 15,5 °C.



Fig. 96

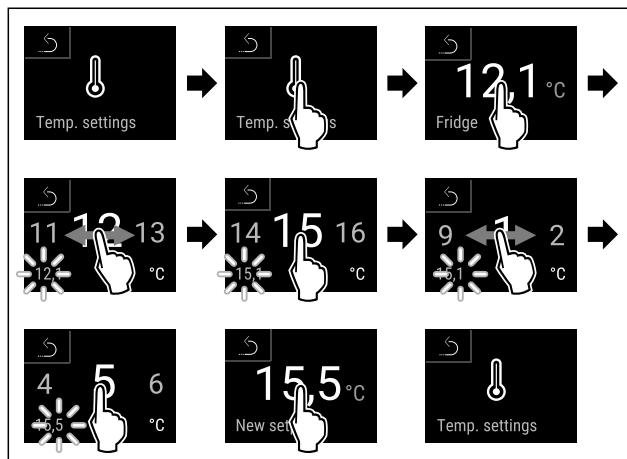


Fig. 97

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Temperaturen er indstillet.

6.2.4 Temperaturregistrering



Med denne funktion viser apparatet det indvendige rums minimale og maksimale temperaturer. Registreringen af dem starter automatisk med et interval på et minut, når der tændes for apparatet. Efter udløbet af 999 timer (ca. 40 dage) vises der en henvisning til det fulde datalager. Så skal temperaturregistreringen nulstilles.

Bemærk

Uafhængigt af denne funktion registreres det samlede temperaturforløb samt alarm- og servicemeldinger også. Disse data kan eksporteres og gemmes på et USB-lagermedium. (se 6.2.24 Datadownload / Datalogging)

Hvis der er en ekstra produktsensor på apparatet, er det muligt at vælge denne til visningen af de minimale og maksimale temperaturer. (se 6.2.25 Sensorkalibrering)

Bemærk

Temperaturregistreringen skal nulstilles en enkelt gang ved ibrugtagningen af apparatet, **efter den indstillede temperatur er nået**. (se Nulstilling af temperaturregistrering) På den måde giver værdien for den maksimale temperatur mening.

Visning af temperaturregistrering

Temperaturregistreringen viser registreringstiden og de minimale og maksimale temperaturer, der er målt inden for denne tid.



Fig. 98

Fridge min.	5,0 °C
Fridge max.	17,3 °C
Recording	65 h

Fig. 99

► Statusskærmen med temperaturregistreringerne vises.

Nulstilling af temperaturregistrering

De viste minimale og maksimale temperaturer kan til enhver tid nulstilles. Så slettes de viste værdier, og registreringsintervallet genstartes.



Fig. 100

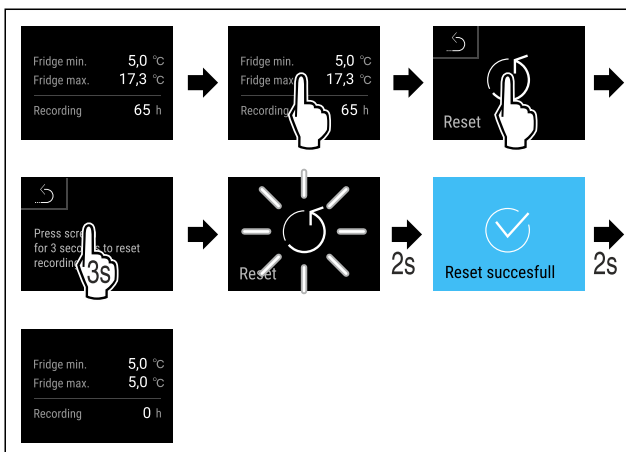


Fig. 101

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
 ▷ Temperaturregistreringen er nulstillet.

6.2.5 Belysning



Apparatet er udstyret med en indvendig belysning. Den indvendige belysning kan tændes permanent. (se Tænding af belysning*) *
 Når man åbner enhedens dør, tænder den indvendige belysning.

Man kan også deaktivere denne funktion. (se Slukning af belysning ved døråbning*) *

Tænding af belysning*



Fig. 102

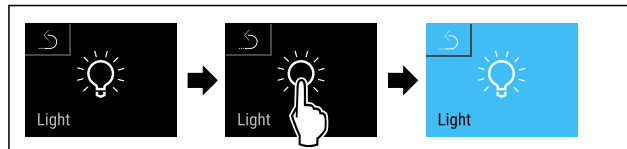


Fig. 103

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
 ▷ Belysningen er tændt.

Slukning af belysning*



Fig. 104

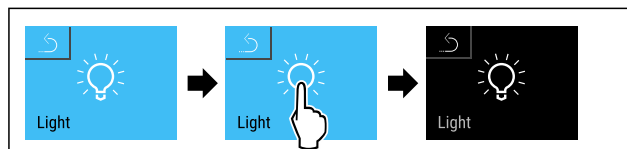


Fig. 105

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
 ▷ Belysningen er slukket.

Slukning af belysning ved døråbning*




Fig. 106

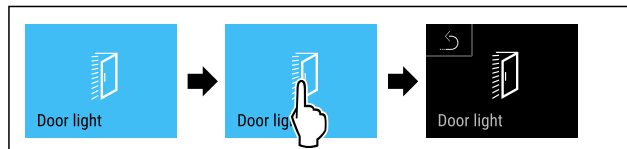


Fig. 107

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
 ▷ Belysningen er slukket ved døråbning.

Tænding af belysning ved døråbning*



Fig. 108



Fig. 109

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
 ▷ Belysningen er tændt ved døråbning.

6.2.6 Dørlåsning



Apparatet er udstyret med en elektronisk dørlåsning. **Under den første ibrugtagning er døren låst op**, og du kan åbne den.

Denne funktion sørger for, at apparatet er sikret mod uønskede åbninger.

I den forbindelse har du følgende indstillingsmuligheder:

- Låsning af døren med dørkoden.
- Oplåsning af døren med dørkoden.
- Aktivering af den automatiske låsning.
- Deaktivering af den automatiske låsning.
- Indstilling af tidsforsinkelse for den automatiske låsning.
- Ændring af dørkoden. (se 6.2.9 Adgangskoder)
- Nulstilling af dørkoden. (se 6.2.9 Adgangskoder)
- Forbindelse af fjernbetjeningen. (se 6.2.10 Fjernbetjening)

Låsning af døren med dørkoden

Bemærk

- I det følgende eksempel anvendes den PIN-kode, der er indstillet fra fabrikken: **1 1 1 1**.




Fig. 110 Statusvisning

Indtastningen af dørkoden begynder fra statusvisningen ved, at der trykkes på det åbne låssymbol.

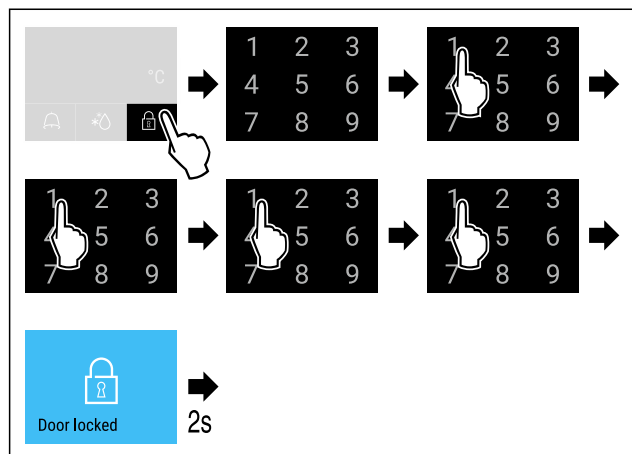


Fig. 111 Lås døren med dørkoden 1 1 1 1.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.




Fig. 112 Statusindikator med hvid kant

- Døren er låst.

Oplåsning af døren med dørkoden

Bemærk

- I det følgende eksempel anvendes den PIN-kode, der er indstillet fra fabrikken: **1 1 1 1**.

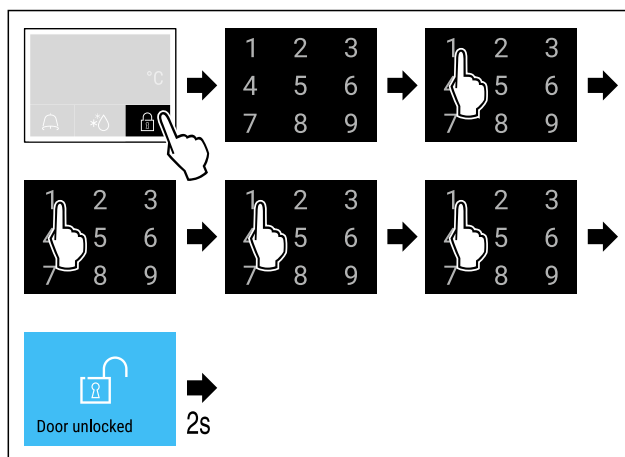


Fig. 114 Lås døren op med dørkoden 1 1 1 1.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.




Fig. 115 Statusvisning

- Statusvisningen med åbent låssymbol vises.
- Døren er låst op.

Aktivering af den automatiske låsning




Fig. 116

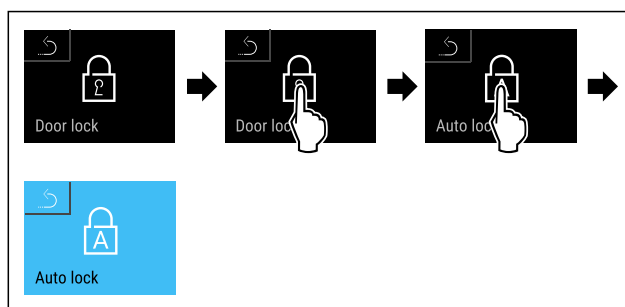


Fig. 117

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Den automatiske låsning er aktiveret.
- Nu kan du indstille tidsforsinkelsen (se Indstilling af tidsforsinkelse for den automatiske låsning).

Bemærk

Du kan stadig låse eller låse døren op med fjernbetjeningen (se 6.2.10 Fjernbetjening) eller ved at indstille dørkoden.

Deaktivering af den automatiske låsning



Fig. 118

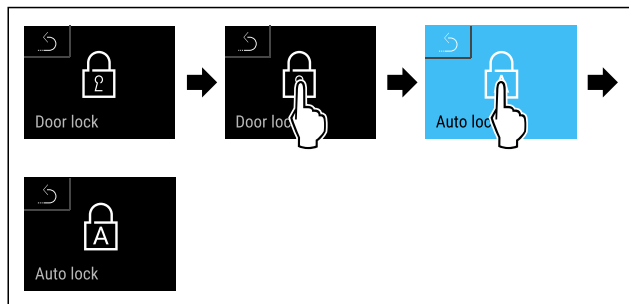


Fig. 119

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den automatiske låsning er deaktiveret.

Indstilling af tidsforsinkelse for den automatiske låsning

Denne funktion indstiller tidsforsinkelsen for den automatiske dørlås, efter at en dør er åbnet.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Den automatiske låsning af døren (se Aktivering af den automatiske låsning) er aktiveret.



Fig. 120

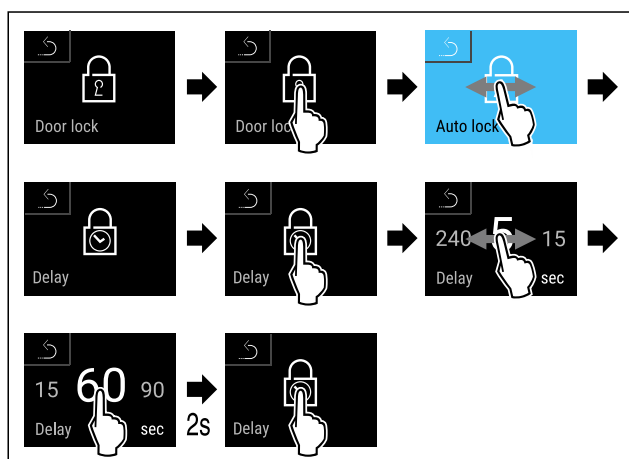


Fig. 121 Følgende værdier kan indstilles: 5, 15, 60, 90, 120, 180 og 240 sekunder

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Tidsforsinkelsen er indstillet.

Ændring af dørkode

(se 6.2.9 Adgangskoder)

Nulstilling af dørkode

(se 6.2.9 Adgangskoder)

Forbindelse af fjernbetjeningen

(se 6.2.10 Fjernbetjening)



6.2.7 SmartLock

For at forhindre udtagning af kølevarer muliggør denne funktion en automatisk døråbning efter udløsning af temperaturarmen. (se 6.2.26 Temperaturalarm) Tiden for låseforsinkelsen kan indstilles. Så er det kun muligt at åbne døren med SmartLock-PIN-koden.

Anvendelse:

- Aktivering af SmartLock.

- Deaktivering af SmartLock.
- Indstilling af låseforsinkelsen.
- Oplåsning af dørlåsen med SmartLock-PIN-koden.
- Ændring af SmartLock-PIN-koden. (se 6.2.9 Adgangskoder)
- Nulstilling af SmartLock-PIN-koden. (se 6.2.9 Adgangskoder)

Aktivering af SmartLock

Bemærk

- I det følgende eksempel anvendes den PIN-kode, der er indstillet fra fabrikken: **1 1 1 1**.




Fig. 122

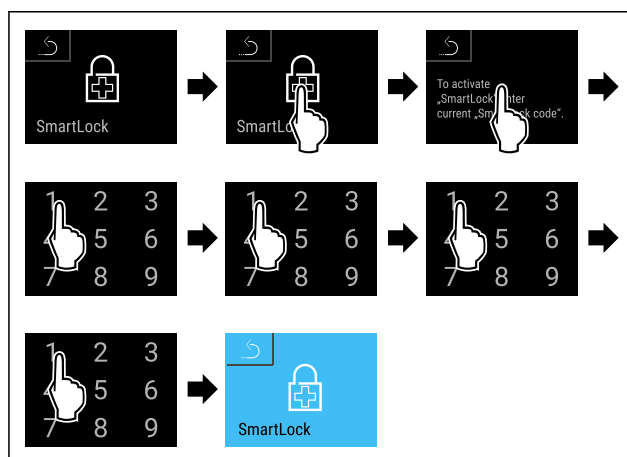


Fig. 123

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ SmartLock er aktiveret.
- ▷ Nu kan låseforsinkelsesintervallet vælges. (se Indstilling af låseforsinkelse)

Deaktivering af SmartLock

Bemærk

- I det følgende eksempel anvendes den PIN-kode, der er indstillet fra fabrikken: **1 1 1 1**.



Fig. 124

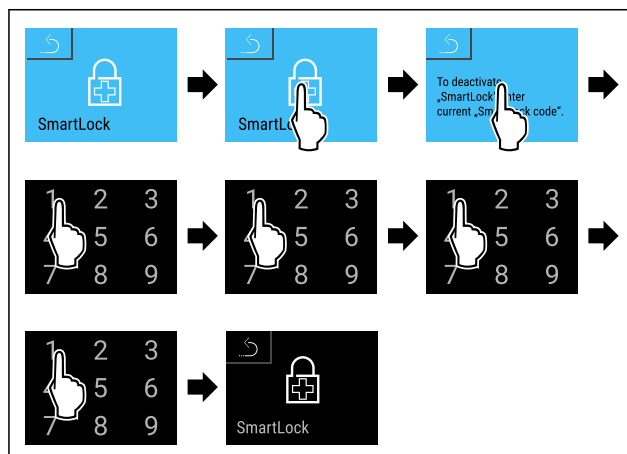


Fig. 125

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ SmartLock er deaktiveret.

Indstilling af låseforsinkelse

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ SmartLock skal være aktiveret. (se Aktivering af SmartLock)



Fig. 126

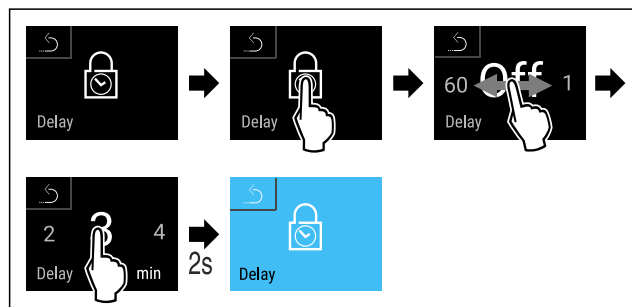


Fig. 127 Følgende værdier kan indstilles: Off (ingen ventetid) til 60 minutter, i trin på 1 minut

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Låseforsinkelsestiden er indstillet.

Oplåsning af dørlåsen med SmartLock-PIN-koden

Efter udløsning af temperaturalarmen (se 6.2.26 Temperaturalarm) er døren automatisk låst med SmartLock-funktionen.

Det er nu kun muligt at åbne den med SmartLock-PIN-koden.

Bemærk

- I det følgende eksempel anvendes denne SmartLock-PIN-kode: **2 3 4 5**

Indtastningen af SmartLock-PIN-koden begynder fra statusvisningen. Der vises informationer til SmartLock-funktionen og temperaturalarmens temperaturregistrering.

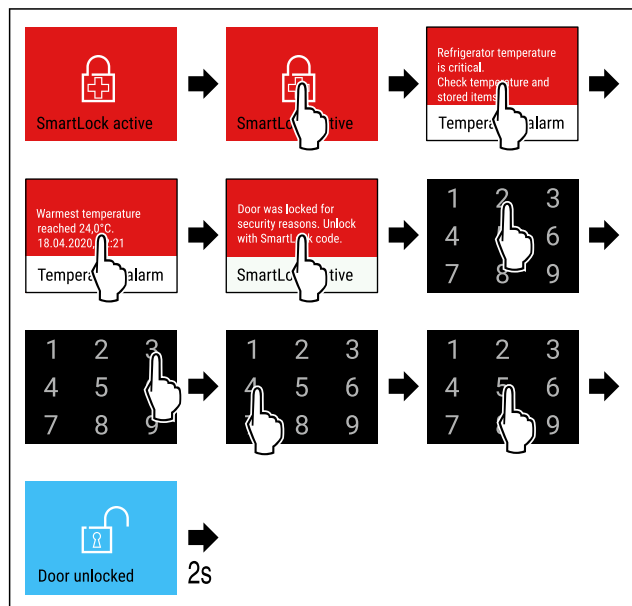


Fig. 128

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Døren er låst op.



Fig. 129 Statusvisning

- ▷ Temperaturvisningen vises på displayet.

Ændring af SmartLock-PIN-koden

(se 6.2.9 Adgangskoder)

Nulstilling af SmartLock-PIN-koden

(se 6.2.9 Adgangskoder)

6.2.8 Adgangssikring indstillingsmenu



Denne funktion muliggør adgangssikringen til indstillingsmenuen med en firecifret PIN-kode.

Anvendelse:

- Undgåelse af utilsigtet ændring af indstillinger og funktioner.
- Undgåelse af utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgåelse af utilsigtet temperaturindstilling.

Bemærk

- I de følgende eksempler bruges den fabriksindstillede pinkode: **1 1 1 1**.

Aktivering af adgangssikring til indstillingsmenuen



Fig. 130

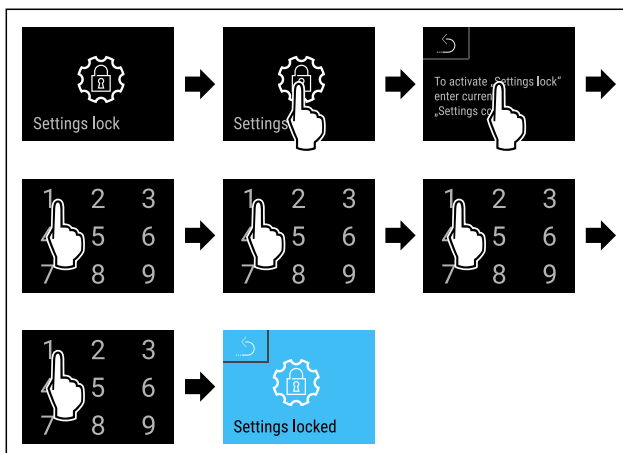


Fig. 131

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Adgangssikringen til indstillingsmenuen er aktiveret.

Ændring af PIN-koden for adgangssikringen til indstillingsmenuen

(se 6.2.9 Adgangskoder)

Deaktivering af adgangssikring til indstillingsmenuen



Fig. 132

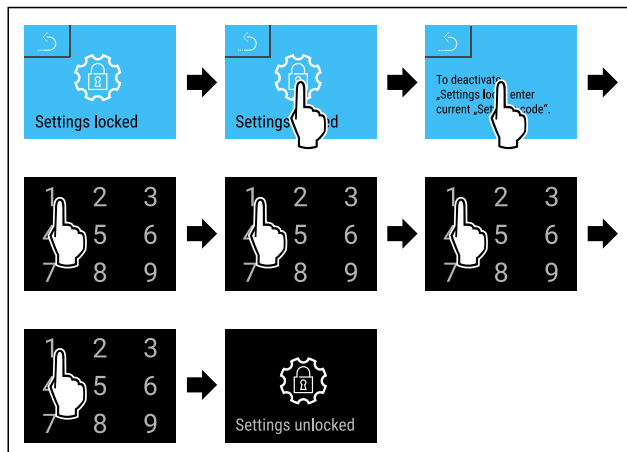


Fig. 133

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Adgangssikringen til indstillingsmenuen er deaktiveret.

Åbning af sikret indstillingsmenu

Hvis adgangsbeskyttelsen til indstillingsmenuen er aktiv, skal pinkoden indtastes for at åbne indstillingsmenuen. Så snart man forlader indstillingsmenuen, aktiveres adgangsbeskyttelsen automatisk.

- Stryg mod højre eller venstre, indtil den pågældende funktion vises.

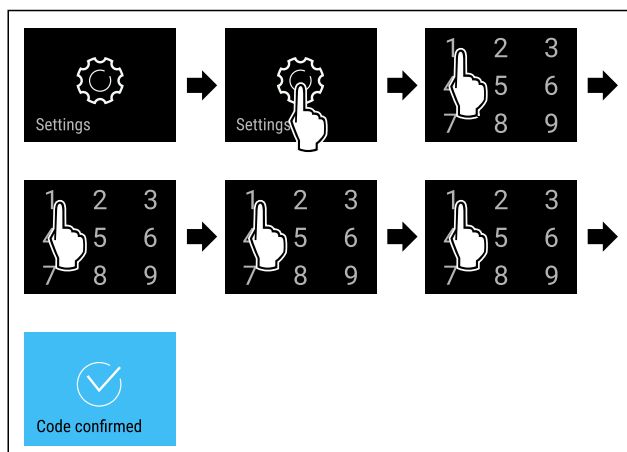


Fig. 134

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ PIN-kode korrekt: Indstillingsmenuen åbnes.

6.2.9 Adgangskoder

Det er muligt med forskellige indstillinger.

Anvendelse:

- Ændring af dørkoden.
- Nulstilling af dørkoden.
- Ændring af indstillingskoden.
- Nulstilling af indstillingskoden.
- Ændring af SmartLock-koden.
- Nulstilling af SmartLock-koden.

Dørkode



Ændring af dørkode

Denne indstilling gør det muligt at ændre dørkoden til døråbningen.

Indstillingen foregår i 3 trin:

- Indtastning af den gamle dørkode

- Indtastning af den nye dørkode
- Bekræftelse af den nye dørkode

Bemærk

- I det følgende eksempel ændres den fra fabrikken indstillede dørkode **1 1 1 1**.
- Den nye dørkode er: **2 3 4 5**



Fig. 135

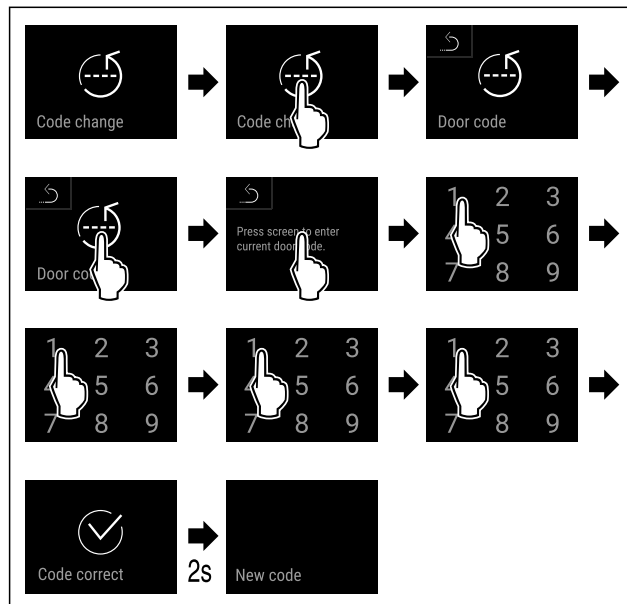


Fig. 136

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastning af den gamle dørkode udført korrekt.

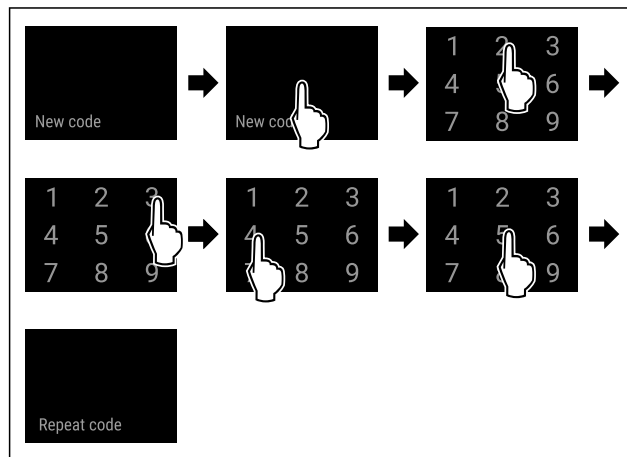


Fig. 137

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastning af den nye dørkode udført korrekt.

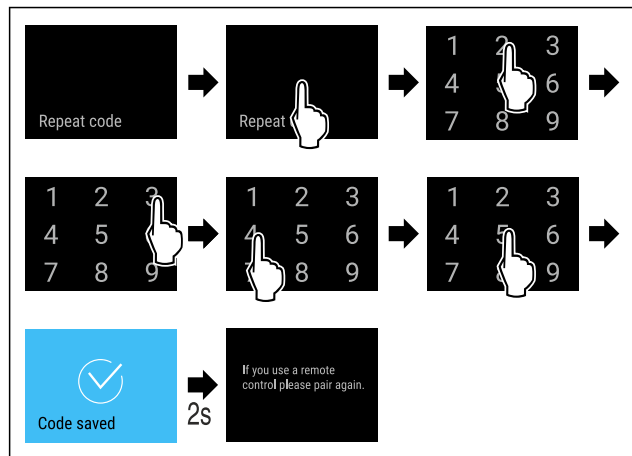


Fig. 138

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Bekræftelse af den nye dørkode udført korrekt.
- ▷ Dørkoden er ændret.
- Udfør parring af fjernbetjeningen igen. (se 6.2.10 Fjernbetjening)

Nulstilling af dørkode

Dørkoden er glemt eller kendes ikke.

- Indstil apparatet på fabriksindstillingerne. (se 6.2.33 Nulstilling til fabriksindstillinger)
- ▷ Apparatet er stillet tilbage på de oprindelige indstillinger.
- ▷ Den fabriksindstillede dørkode lyder: **1 1 1 1**



Adgangssikring til indstillingsmenuen

Ændring af indstillingskoden

Denne indstilling gør det muligt at ændre indstillingskoden til adgangssikring af indstillingsmenuen.

Indstillingen foregår i 3 trin:

- Indtastning af den gamle indstillingskode
- Indtastning af den nye indstillingskode
- Bekræftelse af den nye indstillingskode

Bemærk

- I det følgende eksempel ændres den fra fabrikken indstillede indstillingskode **1 1 1 1**.
- Den nye indstillingskode er: **2 3 4 5**



Fig. 139

Adgangssikringen til indstillingsmenuen skal være aktiv. (se 6.2.8 Adgangssikring indstillingsmenu)

- Stryg mod højre eller venstre, indtil den pågældende funktion vises.

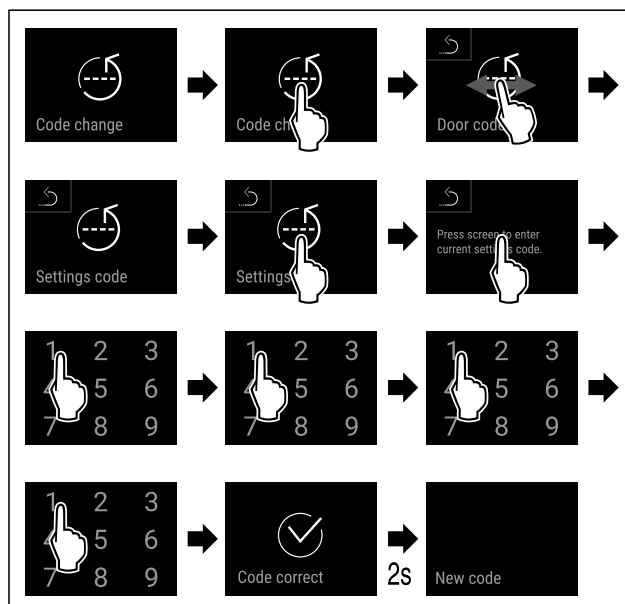


Fig. 140

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastning af den gamle indstillingskode udført korrekt.

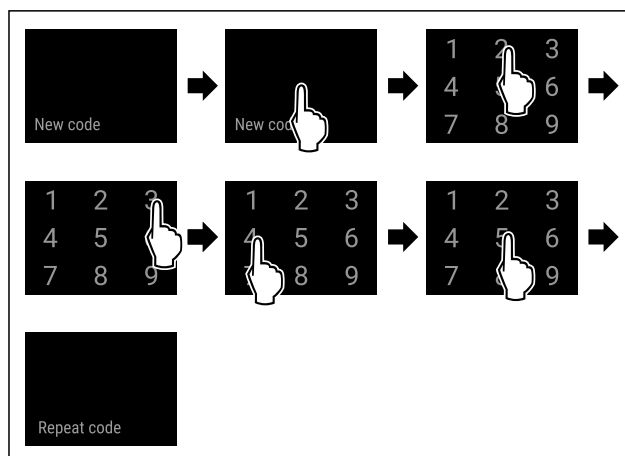


Fig. 141

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastning af den nye indstillingskode udført korrekt.

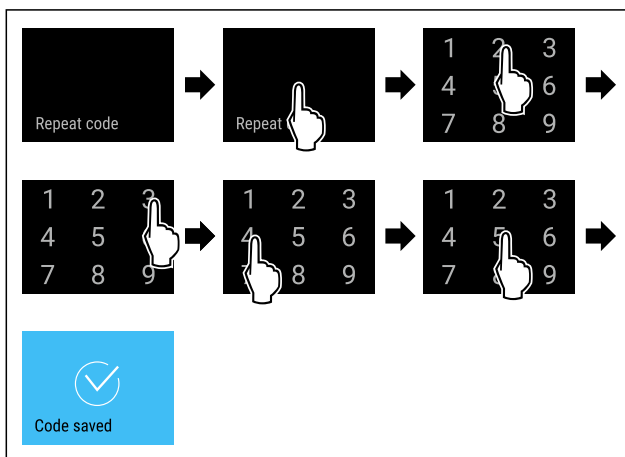


Fig. 142

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Bekræftelse af den nye dørkode udført korrekt.
- ▷ Indstillingskoden er ændret.

Betjening

Nulstilling af indstillingskoden

Indstillingskoden for indstillingsmenuens adgangssikring er glemt eller kendes ikke.

- ▶ Indstil apparatet på fabriksindstillingerne (se 6.2.33 Nulstilling til fabriksindstillinger).
- ▷ Apparatet er stillet tilbage på de oprindelige indstillinger.
- ▷ Den fabriksindstillede indstillingskode lyder: **1 1 1 1**



SmartLock

Ændring af SmartLock-kode

Denne indstilling gør det muligt at ændre SmartLock-koden.

Indstillingen foregår i 3 trin:

- Indtastning af den gamle SmartLock-kode
- Indtastning af den nye SmartLock-kode
- Bekræftelse af den nye SmartLock-kode

Bemærk

- ▶ I det følgende eksempel ændres SmartLock-koden **1 1 1 1**, der er indstillet fra fabrikken.
- ▶ Den nye SmartLock-kode er: **2 3 4 5**



Fig. 143

SmartLock skal være aktiv. (se 6.2.7 SmartLock)

- ▶ Stryg mod højre eller venstre, indtil den pågældende funktion vises.

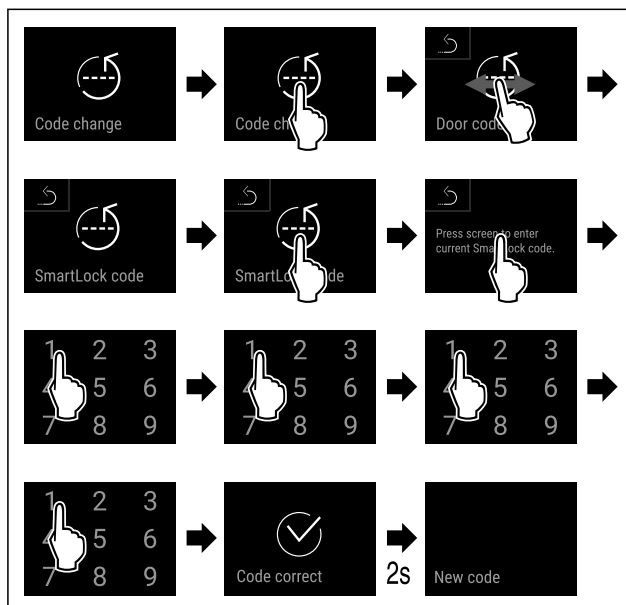


Fig. 144

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastning af den gamle SmartLock-kode udført korrekt.

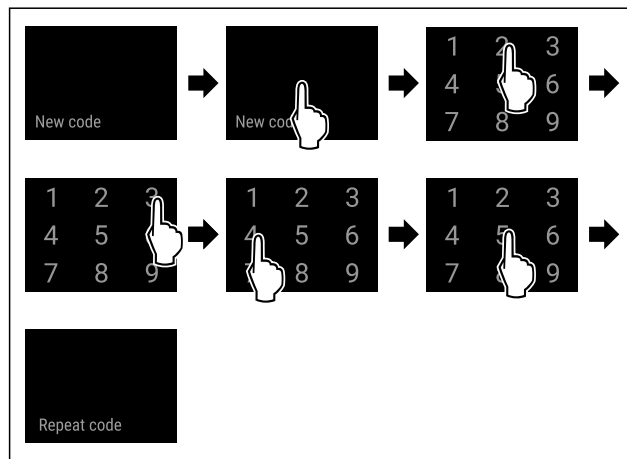


Fig. 145

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastning af den nye SmartLock-kode udført korrekt.

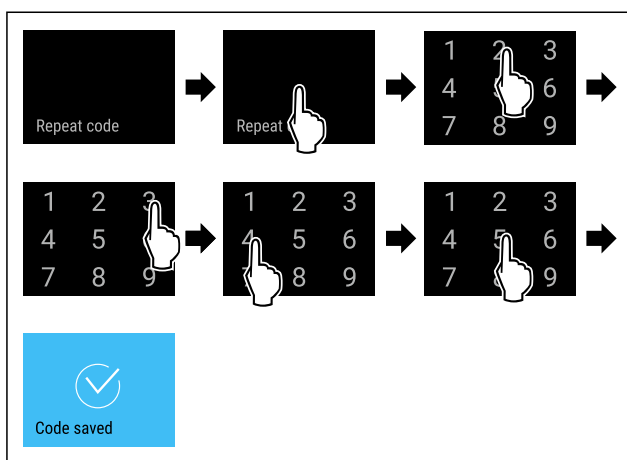


Fig. 146

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Bekræftelse af den nye SmartLock-kode udført korrekt.
- ▷ SmartLock-koden er ændret.

Nulstilling af SmartLock-kode

SmartLock-koden er glemt eller kendes ikke.

- ▶ Nulstil apparatet til fabriksindstillingerne. (se 6.2.33 Nulstilling til fabriksindstillinger)
- ▷ Apparatet er stillet tilbage på de oprindelige indstillinger.
- ▷ Den fabriksindstillede SmartLock-kode lyder: **1 1 1 1**



6.2.10 Fjernbetjening

I fjernbetjeningen er der i dens leveringstilstand gemt en fabriks-PIN-kode, der åbner alle apparater med uændrede fabriksindstillinger (se 6.2.33 Nulstilling til fabriksindstillinger). På den måde kan man også åbne og lukke flere apparater med kun én fjernbetjening. Når der etableres forbindelse, oprettes der en apparatspecifik PIN-kode, der kun kan åbne eller lukke det tilmeldte apparat. En fabriksnulstilling genopretter den oprindelige funktion.

Bemærk

Fjernbetjeningens rækkevidde er ca. 15 m.

Anvendelse:

- Forbindelse af fjernbetjeningen.
- Afbrydelse af fjernbetjeningen.

Forbindelse af fjernbetjeningen



Fig. 147

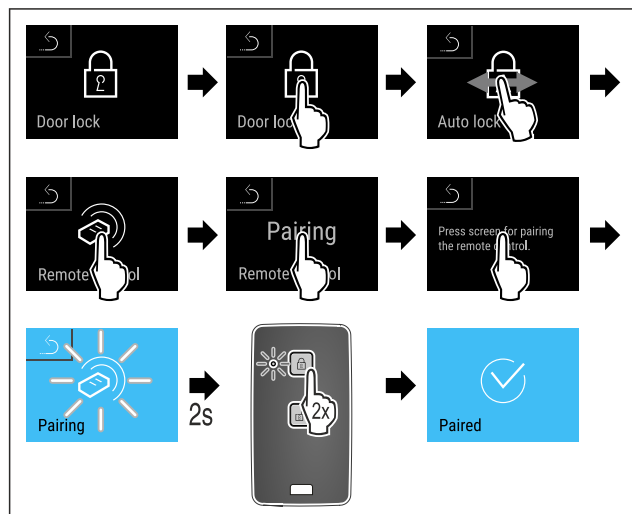


Fig. 148

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Tryk to gange på en knap på fjernbetjeningen.
- Statusindikatoren på fjernbetjeningen blinker tre gange.
- Fjernbetjeningen er forbundet med apparatet.

Afbrydelse af fjernbetjeningen



Fig. 149

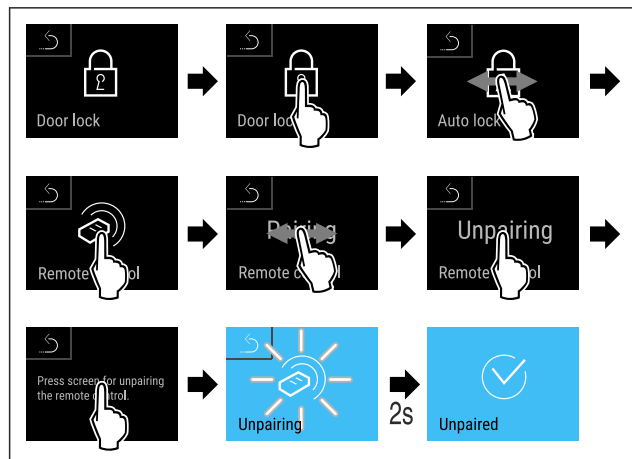


Fig. 150

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Den trådløse fjernbetjening er afbrudt fra apparatet.

6.2.11 Påmindelse om vedligeholdelsesinterval



Indstilling af tiden, indtil der mindes om vedligeholdelsen.

Følgende værdier kan indstilles:

- 7 dage
- 14 dage
- 30 dage

- 60 dage
- 90 dage
- 180 dage
- 360 dage
- 720 dage
- 1080 dage
- Fra

Indstilling af påmindelse om vedligeholdelsesinterval

Følgende handlingstrin beskriver, hvordan tiden indtil vedligeholdelsen indstilles.



Fig. 151

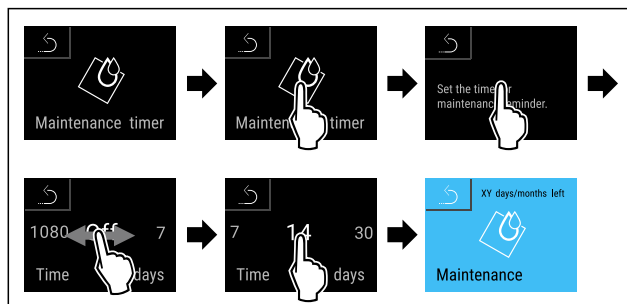


Fig. 152

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Tiden, indtil der mindes om vedligeholdelsen, er indstillet.
- Den resterende tid vises.

6.2.12 Sprog



Med denne indstilling indstiller man displaysproget.

Indstilling af sprog



Fig. 153

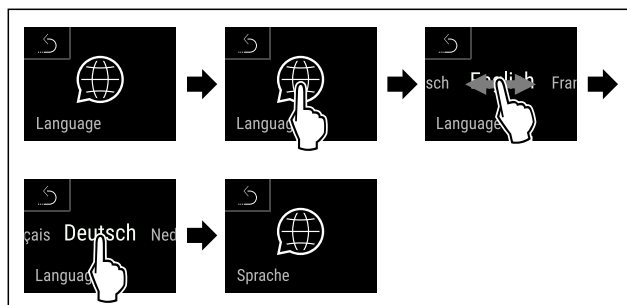


Fig. 154

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Det valgte sprog er indstillet.

6.2.13 Dato og klokkeslæt



Denne indstilling gør det muligt at indstille dato og klokkeslæt.

Indstilling af dato og klokkeslæt



Fig. 155

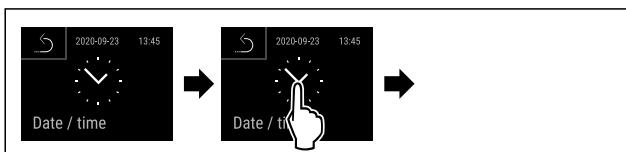


Fig. 156

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

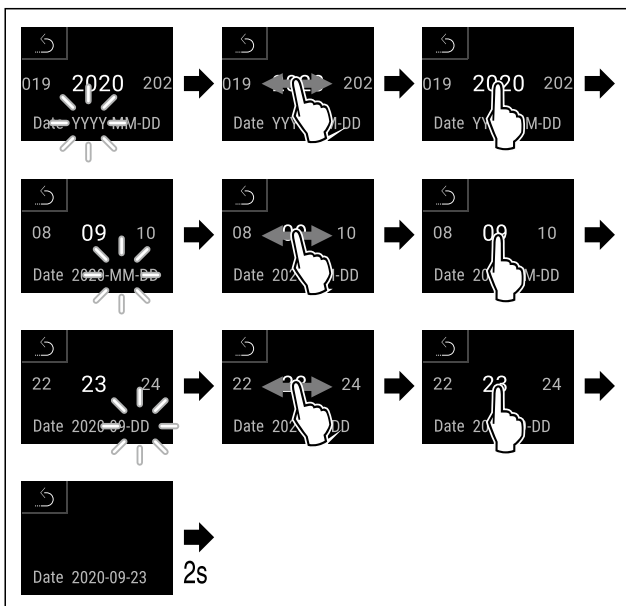


Fig. 157

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Dato indstillet.

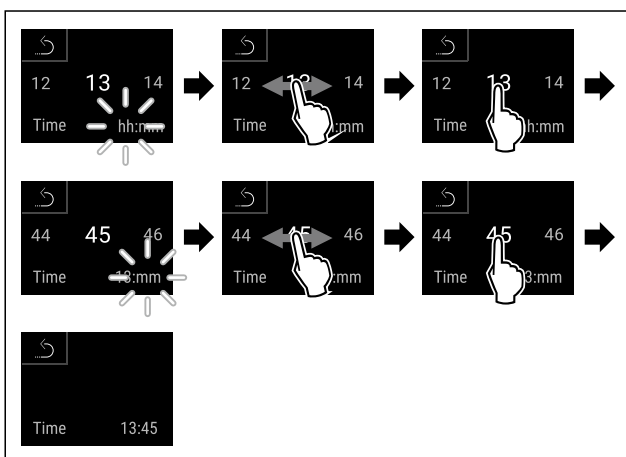


Fig. 158

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Klokkeslæt indstillet.

6.2.14 Temperaturenhed

Brug denne funktion til at indstille temperaturenheden. Du kan indstille grader i Celsius eller Fahrenheit som temperaturenhed.



Indstilling af temperaturenhed



Fig. 159

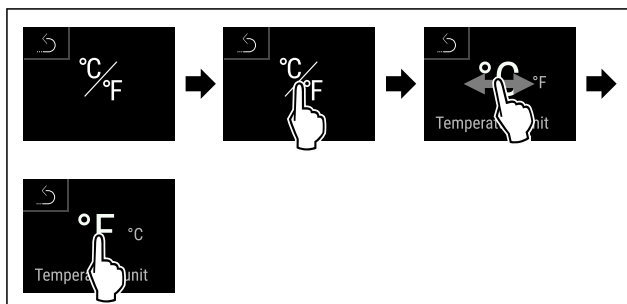


Fig. 160 Vejledende illustration: Skift fra grader i Celsius til grader i Fahrenheit.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Temperaturenhed er indstillet.

6.2.15 Display-lysstyrke



Brug denne funktion til at indstille displayets lysstyrke trin-vist.

Du kan indstille følgende lysstyrketrin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (forindstilling)

Indstilling af lysstyrke




Fig. 161

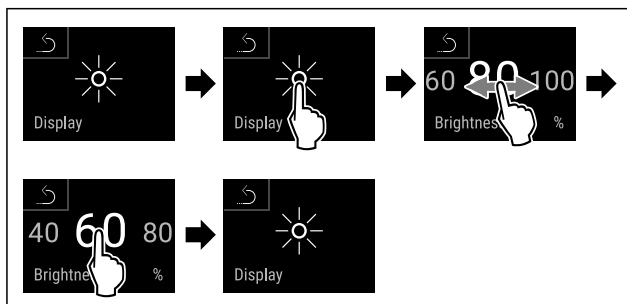


Fig. 162 Vejledende illustration: Skift fra 80 % til 60 %.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Lysstyrke er indstillet.

6.2.16 Alarm Sound



Denne funktion giver dig mulighed for at tænde og slukke for samtlige alarmlyde, f.eks. døralarmen.

Aktivering af Alarm Sound



Fig. 163



Fig. 164

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Alarm Sound er aktiveret.

Deaktivering af Alarm Sound



Fig. 165

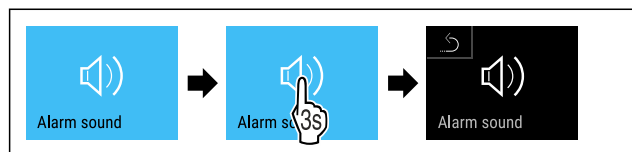


Fig. 166

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Alarm Sound er deaktiveret.

6.2.17 Key Sound



Denne funktion gør det muligt at aktivere og deaktivere samtlige tastetoner, bekræftelseslyde og startlyden.

Aktivering af Key Sound



Fig. 167

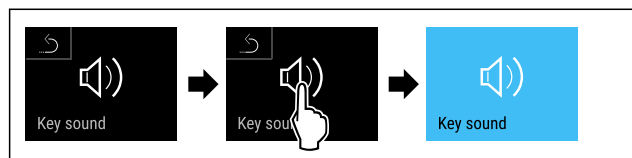


Fig. 168

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Key Sound er aktiveret.

Deaktivering af Key Sound



Fig. 169

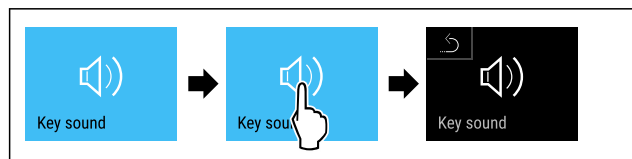


Fig. 170

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Key Sound er deaktiveret.

6.2.18 WLAN-forbindelse



Bemærk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard fås ikke i alle lande. Kontrollér tilgængeligheden med QR-koden ved at indtaste din model.

Bemærk

Brugen af Liebherr SmartMonitoring Dashboard på <https://smartmonitoring.liebherr.com> forudsætter et installeret SmartModule og en erhvervsmæssig MyLiebherr-konto. Du kan logge dig direkte på under online-ibrugtagningen med dine login-data eller registrere dig på ny og oprette en firmakonto.

Denne indstilling opretter en trådløs forbindelse mellem apparatet og internettet. Forbindelsen styres via SmartModule. Apparatet kan integreres via den browserbaserede [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) og anvendes via udvidede optioner og individuelle muligheder til styring, administration og overvågning.

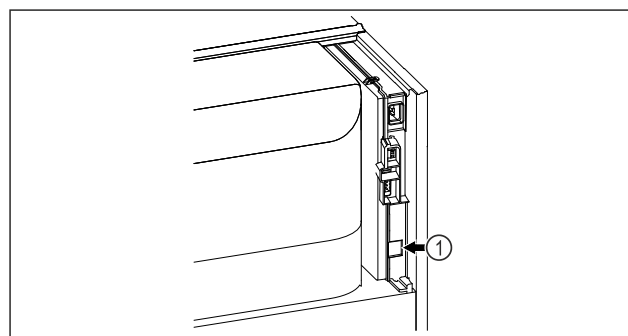


Fig. 171

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ SmartModule Fig. 171 (1) er indsat.

Etablering af forbindelse

Ibrugtagningen og indstillingen af dit SmartModule foretages online via [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) på en slutenhed med internetforbindelse.



Fig. 172

- Åbn [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (se Fig. 172)

På køle-/fryseapparatet:




Fig. 173

Bemærk

Adgangssikringen til indstillingsmenuen er aktiveret. (se 6.2.8 Adgangssikring indstillingsmenu)

- Indtast den valgte PIN-kode. Indstillingsmenuen åbnes.



Fig. 174

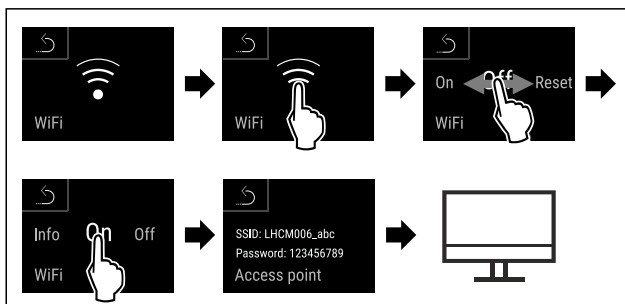


Fig. 175

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Fortsæt indstillingsprocessen på din slutenhed med internetforbindelse: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

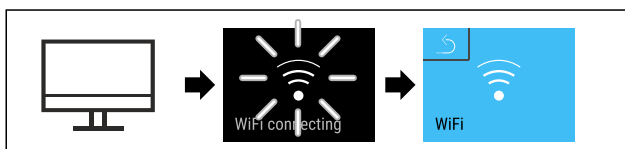


Fig. 176

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Forbindelsen etableres: WiFi connecting vises. Symbolet pulserer.
- Følg anvisningerne på [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af forbindelsen




Fig. 177

Bemærk

Adgangssikringen til indstillingsmenuen er aktiveret. (se 6.2.8 Adgangssikring indstillingsmenu)

- Indtast den valgte PIN-kode. Indstillingsmenuen åbnes.

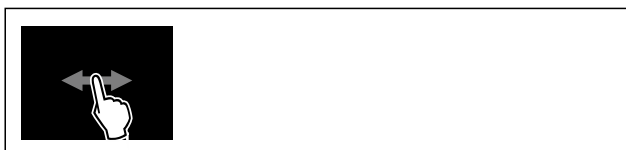


Fig. 178

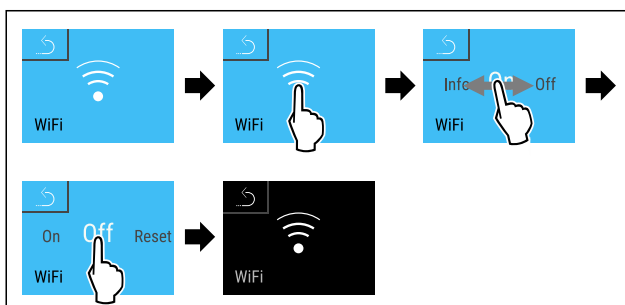


Fig. 179

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Forbindelsen er afbrudt.

Nulstilling af forbindelsen



Fig. 180

Bemærk

Adgangssikringen til indstillingsmenuen er aktiveret. (se 6.2.8 Adgangssikring indstillingsmenu)

- Indtast den valgte PIN-kode. Indstillingsmenuen åbnes.



Fig. 181


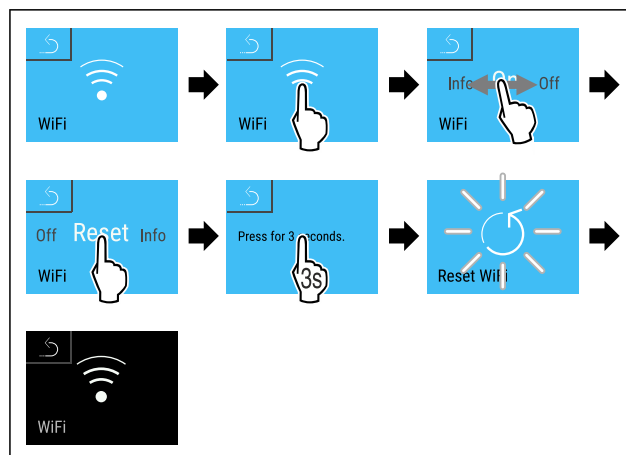


Fig. 182

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ WiFi-indstillingerne er stillet tilbage på leveringstilstanden.



6.2.19 LAN-tilslutning

Bemærk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard fås ikke i alle lande. Kontrollér tilgængeligheden med QR-koden ved at indtaste din model.

Bemærk

Brugen af Liebherr SmartMonitoring Dashboard på <https://smartmonitoring.liebherr.com> forudsætter et installeret SmartModule og en erhvervsmæssig MyLiebherr-konto. Du kan logge dig direkte på under online-ibrugtagningen med dine login-data eller registrere dig på ny og oprette en firmakonto.

Denne indstilling opretter en kabelført tilslutning mellem apparatet og internettet. Forbindelsen styres via SmartModule. Apparatet kan integreres via den browserbaserede [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) og anvendes via udvidede optioner og individuelle muligheder til styring, administration og overvågning.

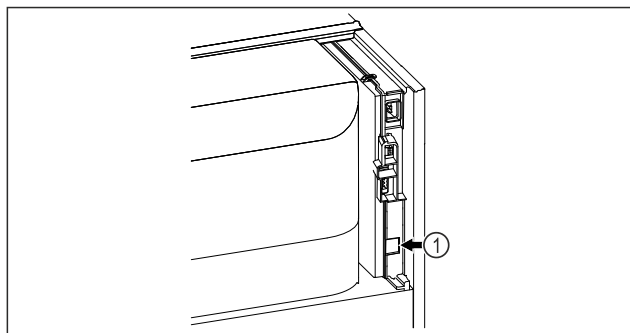


Fig. 183

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ SmartModule Fig. 183 (1) er indsat.
- ☐ Der er tilsluttet et netværkskabel.
- ☐ Netværk er forbundet med internettet.

Etablering af forbindelse

Ibrugtagningen og indstillingen af dit SmartModule foretages online via [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) på en slutenhed med internetforbindelse.

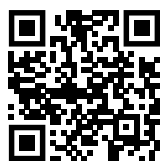


Fig. 184

- Åbn [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (se Fig. 184)
- På køle-/fryseapparatet:



Fig. 185

Bemærk

Adgangssikringen til indstillingsmenuen er aktiveret. (se 6.2.8 Adgangssikring indstillingsmenu)

- Indtast den valgte PIN-kode. Indstillingsmenuen åbnes.

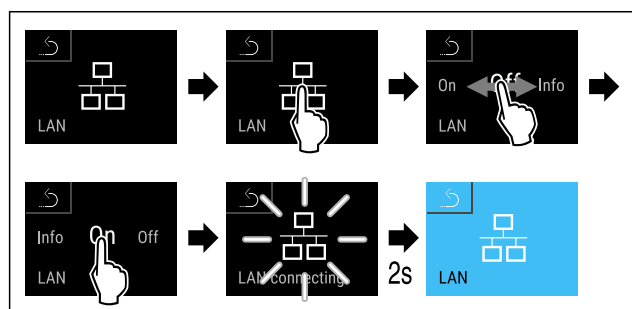


Fig. 186

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Forbindelsen etableres: LAN connecting vises. Symbolet pulserer.
- Følg anvisningerne på [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af forbindelsen



Fig. 187

Bemærk

Adgangssikringen til indstillingsmenuen er aktiveret. (se 6.2.8 Adgangssikring indstillingsmenu)

- Indtast den valgte PIN-kode. Indstillingsmenuen åbnes.

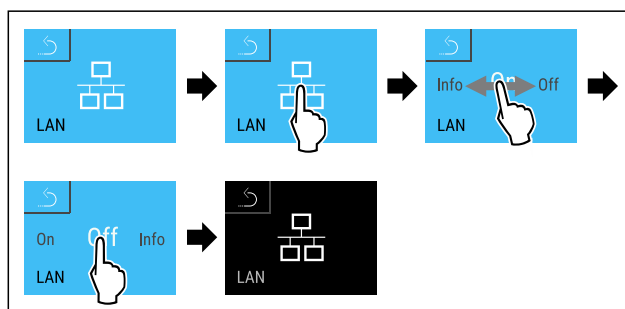


Fig. 188

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Forbindelsen er afbrudt.

6.2.20 Apparatoplysninger

Brug denne funktion til at få vist apparatets modelnavn, indeks, serienummer og servicenummer. Man har brug for apparatoplysningerne, hver gang man kontakter kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

Brug desuden denne funktion til at åbne den udvidede menu. (se 3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)



Visning af apparatoplysninger




Fig. 189



Fig. 190

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Display viser apparatoplysninger.



6.2.21 Driftstimer

Denne visning viser apparatets driftstimer.

Visning af driftstimer



Fig. 191

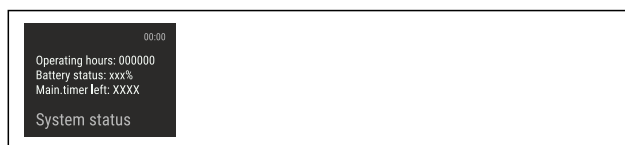


Fig. 192

- Driftstimerne vises.

6.2.22 Software



Brug denne funktion til at få vist apparatets softwareversion.

Visning af softwareversion



Fig. 193



Fig. 194

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Display viser softwareversion.

6.2.23 Afrimning



Apparatet afrimes automatisk i normal drift.

Anvendelse:

- Hvis der opstår en kraftigere dannelse af is i det indvendige rum, kan den automatiske afrimningsfunktion startes manuelt.

Manuel start af automatisk afrimning



Fig. 195

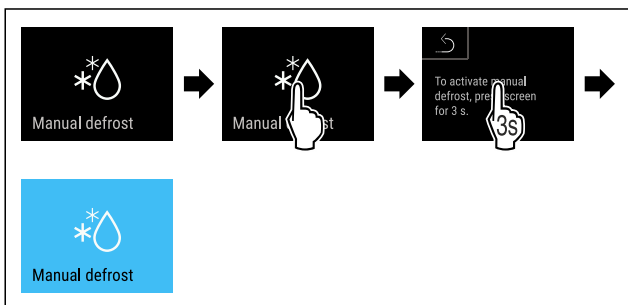


Fig. 196

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den automatiske afrimning er startet. Efter afsluttet afrimning skifter apparatet automatisk tilbage til normal drift.

Bemærk

Hvis der stadig er is indvendigt i apparatet, efter at den automatiske afrimning er startet flere gange, skal apparatet afrimes manuelt. (se 8.2 Afrimning af apparatet)

Afbrydelse af manuelt startet afrimning

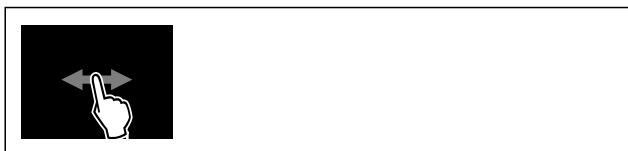


Fig. 197

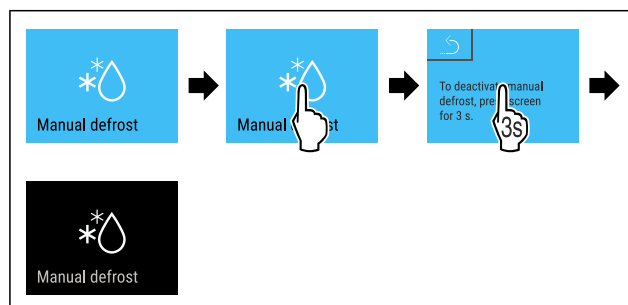


Fig. 198

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den manuelt startede afrimning er afbrudt. Apparatet skifter automatisk tilbage til normal drift.



Afrimningsinformation

Med denne indstilling tilpasses displayet under en automatisk afrimning.

Der er følgende displayvarianter til rådighed:

- **Def 1:** Temperaturdisplayet opdateres ikke og viser den sidste temperatur før start af den automatiske afrimningsproces.
- **Def 2:** Symbolet „automatisk afrimningsproces“ vises på status-skærbilledet. Temperaturdisplayet opdateres løbende og viser den faktiske temperatur.
- **Def 3:** Temperaturdisplayet opdateres løbende og viser den faktiske temperatur.
- **Def 4:** Symbolet „automatisk afrimningsproces“ vises på status-skærbilledet. Temperaturdisplayet opdateres ikke og viser den sidste temperatur før start af den automatiske afrimningsproces.



Fig. 199 Symbol „automatisk afrimning“



Fig. 200

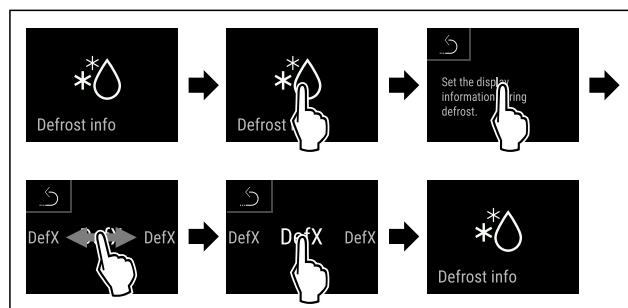


Fig. 201

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den ønskede displayvariant er valgt.

6.2.24 Datadownload / Datalogging



Apparatet registrerer automatisk det samlede temperaturforløb for forskellige sensorer samt alarm- og servicemeldinger. Registreringen starter automatisk, når der tændes for apparatet, og registrerer med et interval på et minut. Dataene gemmes for de sidste 5 år, og de kan til enhver tid downloades på et USB-stik.

Følgende dataposter kan vælges til download:

- Temperaturer
- Alarmer
- Servicemeldinger
- Alle

De valgte dataposter gemmes ukrypteret over hele registreringstiden som tekstfiler med filendelsen „.log“.

Datadownload til USB-stik

Bemærk

Der må kun tilsluttes USB-lagerstik til USB-porten. USB-hårddiske identificeres ikke.

Bemærk

USB-lagerstikket må ikke fjernes under downloadprocessen.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ USB 2.0-lagerstik, FAT32-formateret.
- ☐ USB-stikket er tilsluttet.



Fig. 202

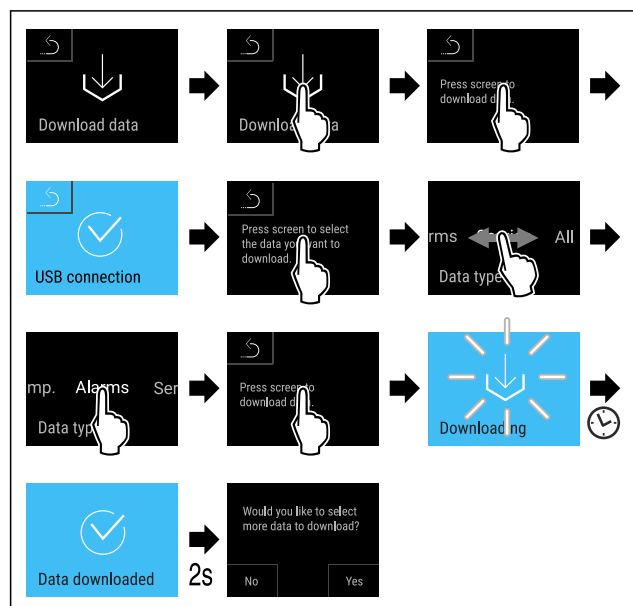


Fig. 203

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Datadownload til USB-stik afsluttet.
- ▷ Der kan vælges og downloades yderligere dataposter.

6.2.25 Sensorkalibrering



Man kan bruge sensorkalibreringen til at justere for forskelle mellem de indstillede og faktiske temperaturer. Dette gøres ved at bestemme den faktiske temperatur ved hjælp af en kalibreret måleenhed.

Indstillingsområde C-sensor (kontROLSensor): +/- 3 kelvin i 0,1 kelvin-trin.

Indstillingsområde P-sensor (produKtsensor): +/- 9,9 kelvin i 0,1 kelvin-trin.

Kalibrering af sensor



Fig. 204

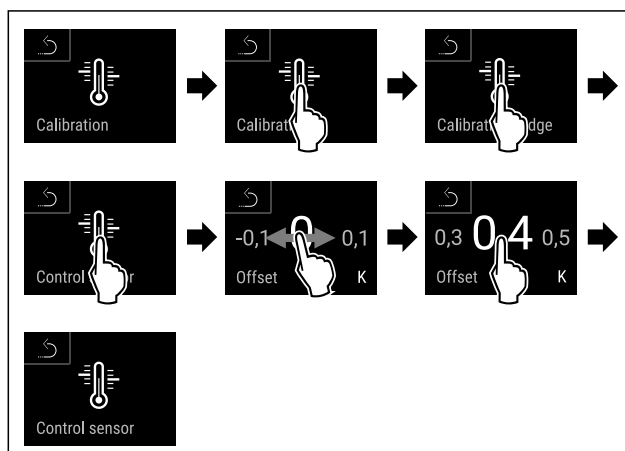


Fig. 205

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ C-sensoren er kalibreret.

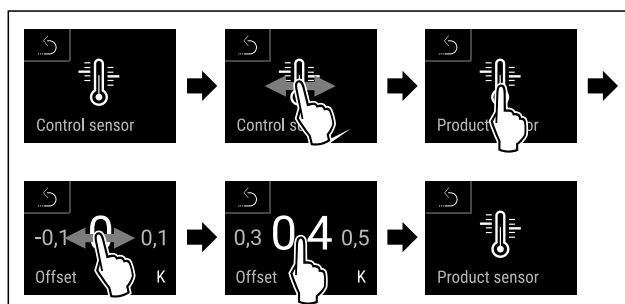


Fig. 206

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ P-sensoren er kalibreret.
- ▷ Sensorkalibreringen er afsluttet.

Bemærk

Den kalibrerede temperatur vises på displayet i løbet af to timer.



6.2.26 Temperaturalarm

Brug denne funktion til at indstille temperaturalarmen. Herved kan man fastlægge de øvre og nedre temperaturgrænser med en forskelsværdi fra den aktuelt indstillede indvendige temperatur. Temperaturalarmen udløses, så snart den indvendige temperatur ligger uden for det indstillede temperaturområde, og en eventuel indstillet forsinkelse er udløbet.

Eksempel		Forskelsværdi der skal indstilles
Aktuel indvendig temperatur	5 °C	
Nedre temperaturgrænse	2 °C	-3 °C
Øvre temperaturgrænse	8 °C	+3 °C

Man kan indstille følgende værdier:

- Forskelsværdi for nedre temperaturgrænse i trin på 0,1 °C
- Forskelsværdi for øvre temperaturgrænse i trin på 0,1 °C

Betjening

- Alarmens forsinkelsestid fra 0 til 60 minutter (indstilling „0“ betyder ingen forsinkelse af temperaturalarmen.)
- Alarmens gentagelsesfrekvens fra 0 til 30 minutter efter kvittering af alarmen (indstilling „0“ betyder ingen alarmgentagelse efter den kvitterede alarm.)

Indstilling af temperaturalarm




Fig. 207



Fig. 208

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

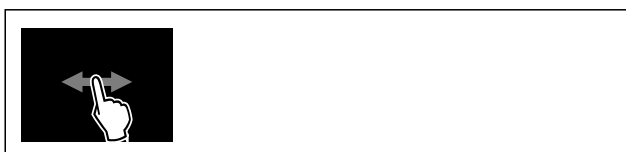


Fig. 209

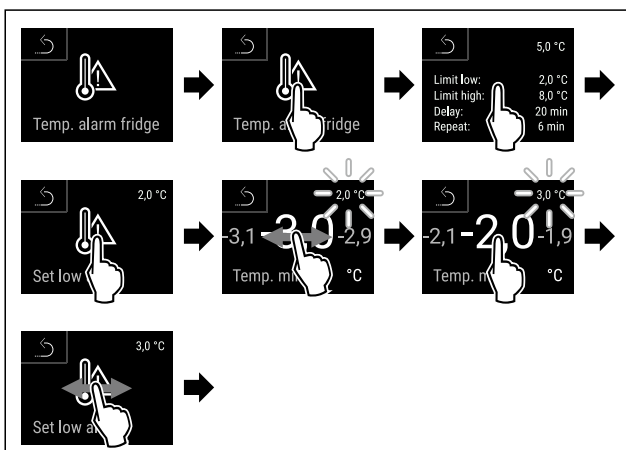


Fig. 210 Eksempel på indstilling af temperatur-undergrænsen, baseret på en indstillet enhedstemperatur på 5 °C.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den nedre temperaturgrænse er indstillet.

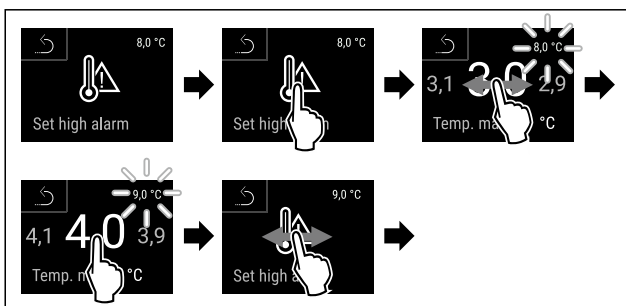


Fig. 211 Eksempel på indstilling af temperatur-overgrænsen, baseret på en indstillet enhedstemperatur på 5 °C.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den øvre temperaturgrænse er indstillet.

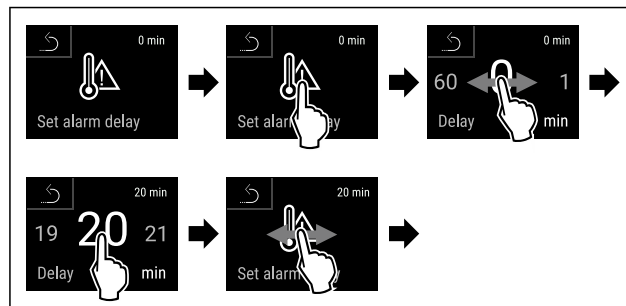


Fig. 212

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Alarmforsinkelsestiden er indstillet.

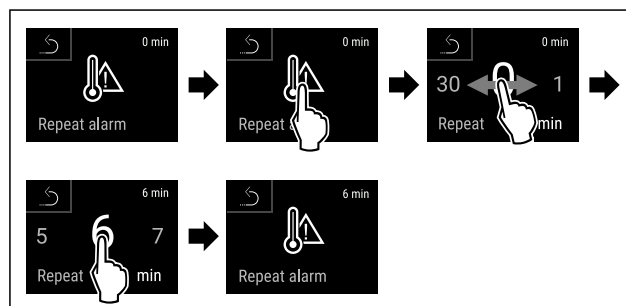


Fig. 213

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Alarmgentagelsesintervallet er indstillet.
- ▷ Temperaturalarmen er indstillet.

Visning af indstillede temperaturalarmværdier



Fig. 214

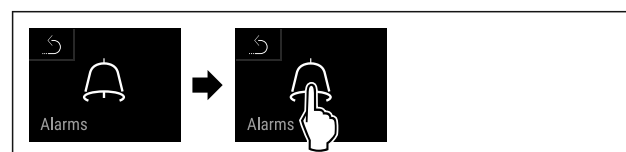


Fig. 215

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

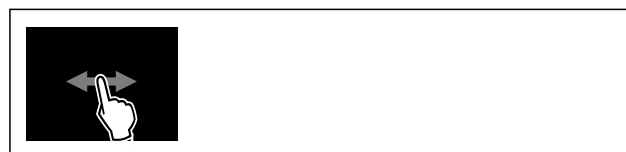


Fig. 216

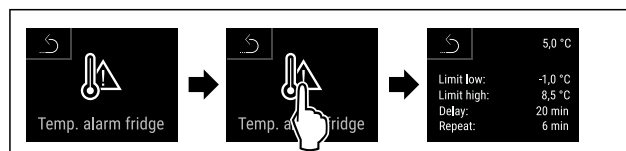


Fig. 217

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ De indstillede temperaturalarmværdier vises.

6.2.27 Døralarm



Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere døralarmen. Døralarmen lyder, når døren har været åbnet for længe. Døralarmen er aktiveret ved levering fra fabrikken. Man kan indstille, hvor længde døren må være åbnet, før døralarmen lyder.

Man kan indstille følgende værdier:

- 15 sekunder
- 30 sekunder
- 60 sekunder
- 90 sekunder
- 120 sekunder
- 150 sekunder
- 180 sekunder
- Off

Indstilling af døralarm




Fig. 218

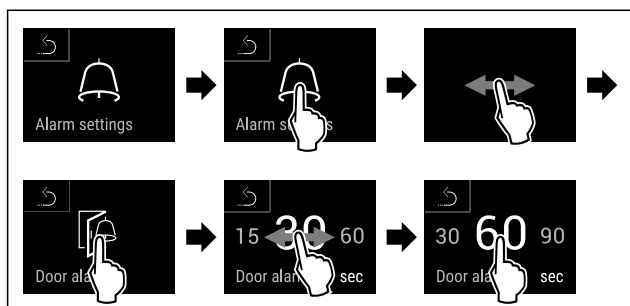


Fig. 220 Vejledende illustration: Skift døralarm fra 30 sekunder til 60 sekunder.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Døralarm er indstillet.

Deaktivering af døralarm



Fig. 221


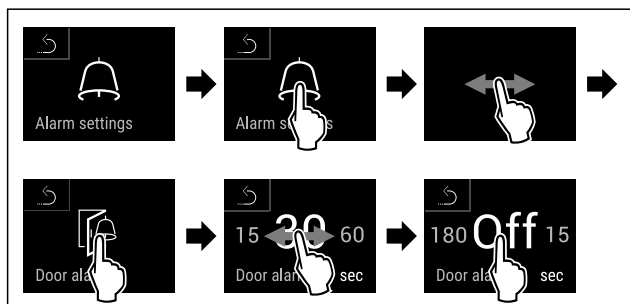


Fig. 222

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Døralarm er deaktiveret.

6.2.28 Lysalarm



Denne indstilling gør det muligt at fremhæve visuelle alarmmeldinger på displayet med en ekstra blinkende apparatbelysning.

Aktivering af lysalarm



Fig. 223

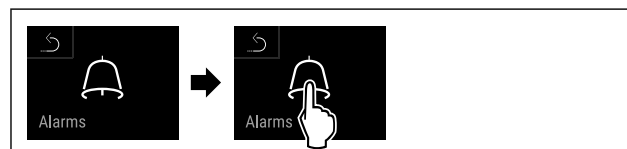


Fig. 224

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.



Fig. 225

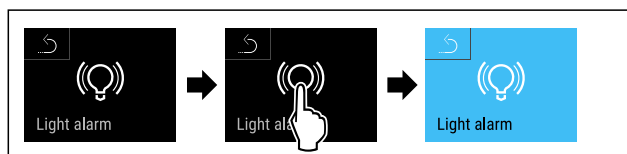


Fig. 226

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Lysalarmen er aktiveret.

Deaktivering af lysalarm




Fig. 227

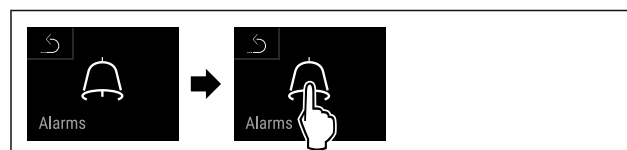


Fig. 228

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

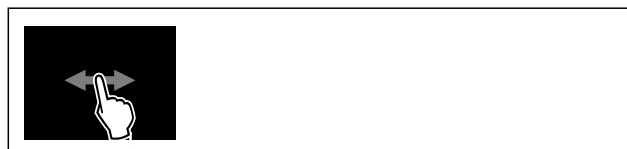


Fig. 229



Fig. 230

Betjening

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Lysalarmen er deaktiveret.

6.2.29 Alarmsimulation



Med denne funktion kan man simulere en temperaturalarm i enheden for f. eks. at kontrollere, om en sikkerhedsanordning er udløst korrekt. Sikkerhedsanordningen er tilsluttet den potentialfrie alarmudgang. (se 7.5 Interfaces)

Start af alarmsimulation



Fig. 231



Fig. 232

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.



Fig. 233


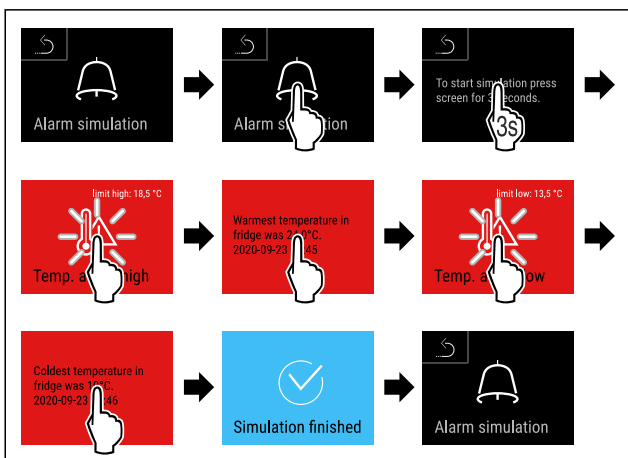


Fig. 234

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Simulationen er gennemført.
- ▷ En tilsluttet sikkerhedsanordning skulle have været udløst.

6.2.30 Alarmprotokol



Denne indstilling muliggør en forespørgsel på og en sletning af de sidste 10 alarmer, der er forekommet på apparatet.

Der vises følgende:

- Aktuel dato og klokkeslæt.
 - Aktive alarmer (rød).
 - Tidligere alarmer, der endnu ikke er forespurgt på, vises som **ikke bekræftet (rød)**.
- Der bekræftes ved at stryge til den næste fejl.

- Alarmer, der er forespurgt på, vises som **bekræftet**.
- Sletning af alle alarmer (også aktive og ikke bekræftede alarmer).

Visning af alarmprotokol og sletning af en alarm



Fig. 235

-eller-

- Via displaysymbolet nederst på statusdisplayet.

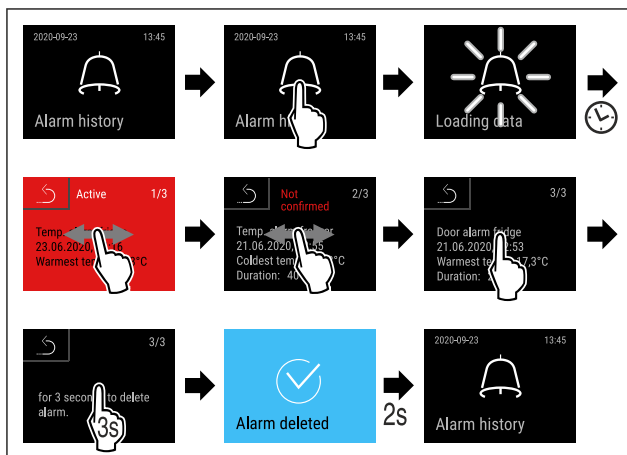


Fig. 236

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Forespørgslen på og sletningen af en alarm er gennemført.

Visning af alarmprotokol og sletning af alle alarmer



Fig. 237

-eller-

- Via displaysymbolet nederst på statusdisplayet.

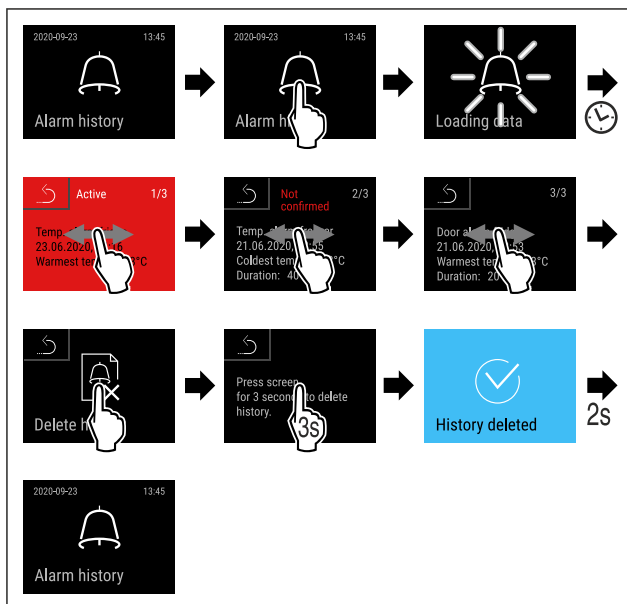


Fig. 238

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

- Forespørgslen på og sletningen af alle alarmer er gennemført.



6.2.31 Alarmvidereførelse

Med denne funktion kan man indstille en videreførelse af en eller flere alarmer til en ekstern alarmmodtager. Alarmmodtageren er tilsluttet enhedens potentialfrie alarmudgang. (se 7.5 Interfaces)

Man kan vælge følgende indstillinger:

- Alarmtype:
 - Døralarm
 - Temperaturalarm
 - Døralarm og temperaturalarm
 - Alle
- Bekræftelse:
 - **Ja:** Alarmen kvitteres på enheden og den eksternt tilsluttede modtager.
 - **Nej:** Alarmen kvitteres på enheden og forbliver aktiv på modtageren, indtil fejlen er afhjulpet.
- Opdater (vises kun, hvis man vælger „Ja“ ved kvitteringen):
 - **Ja:** Alarmen gentages.
 - Temperaturalarm** afhængigt af den indstillede tid (se 6.2.26 Temperaturalarm)
(Hvis man indstiller alarmens forsinkelsestid til „0“, sker der heller ingen alarmgentagelse på alarmræleet.)
 - Døralarm** efter 1 eller 4 minutter* (se 6.2.27 Døralarm)
 - **Nej:** Alarm permanent kvitteret.

Aktivering af alarmvidereførelse



Fig. 239


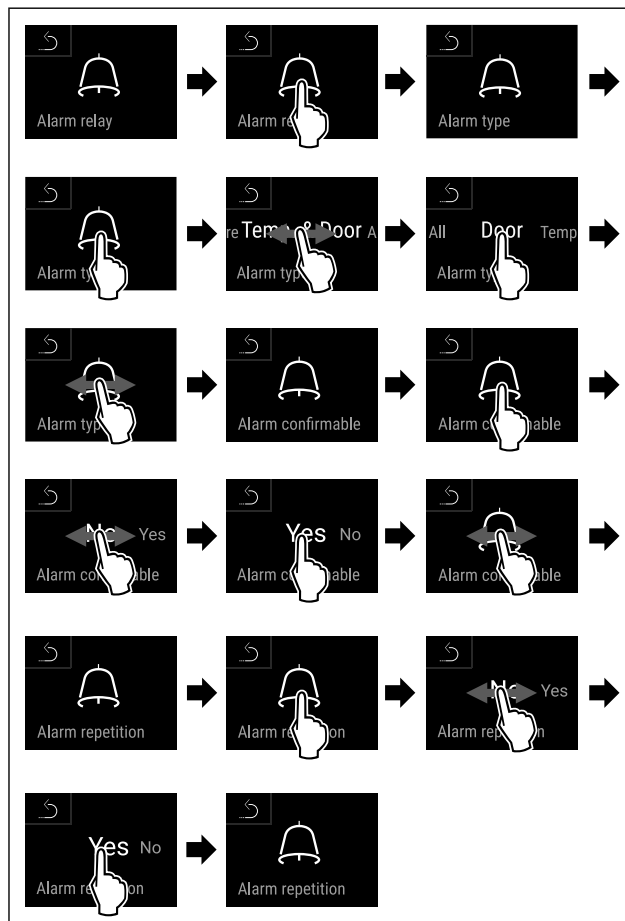


Fig. 240

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
► Alarmvidereførelse er indstillet.



6.2.32 Demotilstand

Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, deaktiveres alle køletekniske funktioner.

Hvis du tænder for apparatet, og der vises et "D" i statusvisningen, er demotilstanden allerede aktiveret.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se 6.2.33 Nulstilling til fabriksindstillinger)

Aktivering af demotilstand



Fig. 241

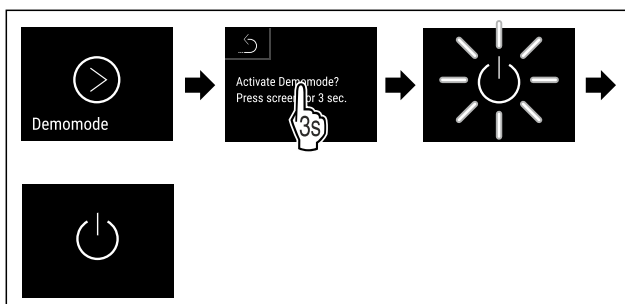


Fig. 242

Betjening

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Demotilstand er aktiveret.
- ▷ Apparatet er slukket.
- Tænd for apparatet. (se 4.14 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▷ "D" vises i statusvisningen.

Deaktivering af demotilstand



Fig. 243

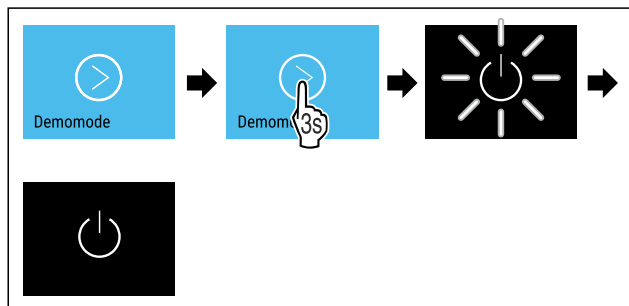


Fig. 244

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Demotilstand er deaktiveret.
- ▷ Apparatet er slukket.
- Tænd for apparatet. (se 4.14 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▷ Apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.

6.2.33 Nulstilling til fabriksindstillinger

ligner



Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du måtte have foretaget indtil videre, vil blive nulstillet til de oprindelige indstillinger.

Udførelse af nulstilling



Fig. 245

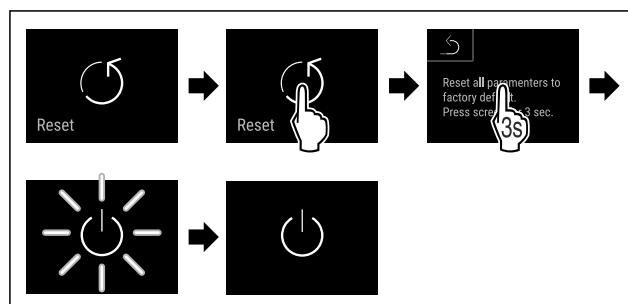


Fig. 246

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Apparat er nulstillet.
- ▷ Apparat er slukket.

Bemærk

Nulstilling til fabriksindstillinger i batteridrift: Genstart er kun mulig med netspænding.


- Genstart apparat. (se 4.14 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))



6.3 Meldinger

6.3.1 Advarsler

Advarsler gengives med et akustisk signal og et symbol på displayet. Signaltonen bliver højere, indtil meldingen kvitteres.



Melding (rød)	Årsag	Afhjælpning
 Close the door Dør åben	Meldingen vises, når døren har været åbnet i for lang tid.	Luk døren. Tryk kortvarigt. Alarmen afsluttes. Bemærk Den tid der går, til meddelelsen vises, kan indstilles. (se 6.2.27 Døralarm)
 Temperature alarm Temperaturalarm	Meldingen vises, når temperaturen ikke svarer til den indstillede temperatur. Årsager til temperaturforskelle kan være: Det er lagt varme kølevarer i. Der er kommet for meget varm luft ind, mens madvarer blev flyttet rundt og taget ud. Strømmen har været afbrudt i længere tid.	Tryk kortvarigt. Der vises informationer om fejl og apparatstatus. Tryk kortvarigt. Den varmeste/koldeste temperatur, dato og klokkeslæt vises. Tryk kortvarigt. Statusskærmen vises. Den aktuelle temperatur og alarmsymbolet blinker rødt, indtil den indstillede temperatur nås. Kontrollér kvaliteten af kølevarerne.

Melding (rød)	Årsag	Afhjælpning
 Device failure Fejl	Apparatet er defekt, der findes en apparatfejl, eller en komponent i apparatet har en fejl.	Tag kølevarerne ud. Tryk kortvarigt. Fejlkoden (f.eks. BT021) vises. Tryk kortvarigt. Der vises en yderligere fejlkode, hvis den findes eller Statusskærmen med det blinkende fejlsymbol vises. Hvis der stryges over eller trykkes på displayet, vises fejlkoden(-erne) igen. Notér fejlkoden/fejlkoderne, og kontakt kundeservice. (se 9.3 Kundeservice) 
	Meldingen viser, at frysebeskyttelsesfunktionen er aktiv (for eksempel på grund af hyppige døråbninger eller forsyning med varer).	Tryk kortvarigt. FRZ.PROT vises. Tryk kortvarigt. Statusskærmen med det blinkende fejlsymbol vises.  Hvis der stryges over eller trykkes på displayet, vises meldingen igen. Efter et par timer skifter enheden automatisk til normal driftsmodus, og meddelelsen slukker. Alternativt kan man afslutte modus og meddelelse ved at trykke i længere tid. Hvis meddelelsen vises igen, og de nævnte årsager ikke er relevante, skal man kontakte kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)
 Power failure Strømsvigt	Meldingen vises efter en afbrydelse i strømforsyningen. Betjeningsoverfladen fortsætter med at køre på batterifunktion. Alle funktioner bortset fra køling og belysning er fortsat aktive.	Tryk kortvarigt. Batteriets opladningstilstand, der vises informationer om fejl og apparatstatus. Tryk kortvarigt. Varmeste temperatur og strømafbrydelsesperioder vises. Tryk kortvarigt. Statusskærmen vises. Den aktuelle temperatur og alarmsymbolet blinker rødt, indtil den indstillede temperatur nås. Kontrollér kvaliteten af kølevarerne.
 WiFi error WLAN-fejl	WLAN-forbindelsen af afbrudt.	Kontrollér forbindelsen. Tryk kort. Alarmen afsluttes.
 WWW error WWW-fejl WLAN	Meldingen vises, når der ikke er nogen forbindelse via WLAN.	Kontrollér forbindelsen. Tryk kort. Alarmen afsluttes.
 LAN error LAN-fejl	LAN-forbindelsen af afbrudt.	Kontrollér forbindelsen og netværkskablet. Tryk kort. Alarmen afsluttes.

Melding (rød)	Årsag	Afhjælpning
 WWW-fejl LAN	Meldingen vises, når der ikke er nogen forbindelse via LAN.	Kontrollér forbindelsen. Tryk kort. Alarmen afsluttes.
 Batterifejl	Lav ladetilstand for apparatets batteri (maks. 20 % tilbage).	Genetablér apparatets netforsyning, og kontrollér efter 12 timer, om ladetilstanden er steget. Ellers kontakt kundeservice (se 9.3 Kundeservice) eller skift batteriet. (se 8.4 Udskiftning af apparatets batteri) Tryk kort. Alarmen afsluttes.

6.3.2 Påmindelser

Der vises påmindelser, når der opfordres til at gøre noget. De gengives med et akustisk signal og et symbol på displayet. Kvitter meldingen ved at trykke på bekræftelsesknappen.

Melding (gul)	Årsag	Afhjælpning
 Påmindelse om vedligeholdelse	Meldingen vises, når timeren for det indstillede vedligeholdelsesinterval er udløbet.	Tryk kort. Påmindelsen afsluttes. Bemærk Vedligeholdelsesintervallet kan indstilles (se 6.2.11 Påmindelse om vedligeholdelsesinterval).
 Påmindelse om hukommelse	Meddelelsen vises, når temperaturregistreringens hukommelse (999 timer) er fuld.	Tryk kort. Påmindelsen afsluttes. De ældste data overskrives. Bemærk Temperaturregistreringen kan nulstilles. (se 6.2.4 Temperaturregistrering)
 Alarmprotokol	Meldingen vises, hvis der er mere end 10 ubekræftede alarmmeldinger.	Tryk kort. Kontrollér meldingerne. Påmindelsen afsluttes.
 Åbnet manuelt	Meldingen vises, når den elektronisk lukkede dør blev åbnet manuelt.	Luk døren. Tryk kort Påmindelsen afsluttes.

7 Udstyr

7.1 Sikkerhedslås

Apparatet er udstyret med en elektronisk lås.

Mulige funktioner:

- Låsning og oplåsning af dørlåsen med dørkoden. (se 6.2.6 Dørlåsning)
- Aktivering og deaktivering af den automatiske spærring af døren. (se 6.2.6 Dørlåsning)
- Betjening med fjernbetjeningen. (se 6.2.10 Fjernbetjening)

7.1.1 Nødoplåsning

I tilfælde af strømsvigt kan døren åbnes med nødoplåsningssnøglen.

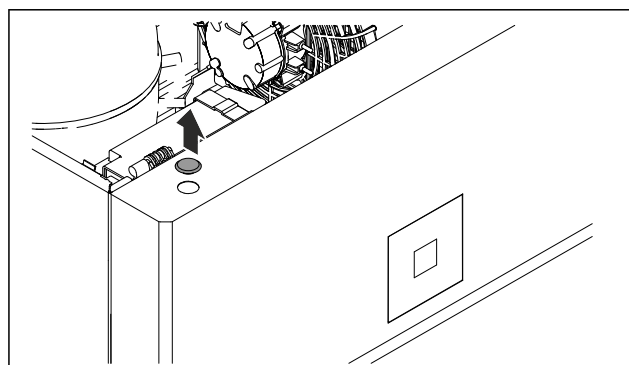


Fig. 247

► Tag afdækningen af.

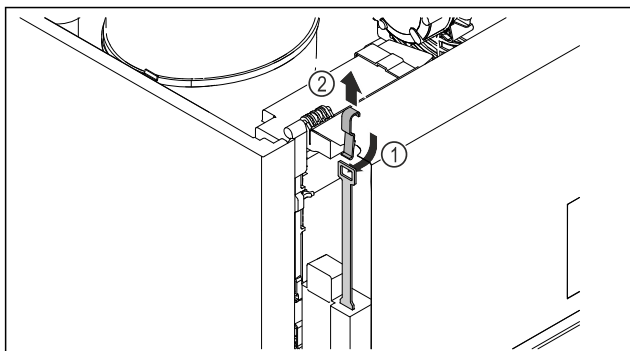


Fig. 248

- Skub nødoplåsningsnøglen Fig. 248 (1) ind oppefra, sæt den i låsen, og træk den opad Fig. 248 (2).
- Låsen er låst op. Du kan åbne døren.

7.2 Fjernbetjening

Fjernbetjeningen gør det muligt at låse og oplåse dørlåsen på afstand.

Den skal forbindes med apparatet før brugen. (se 6.2.10 Fjernbetjening)

Batteriet kan udskiftes. (se 8.4 Udskiftning af apparatets batteri)

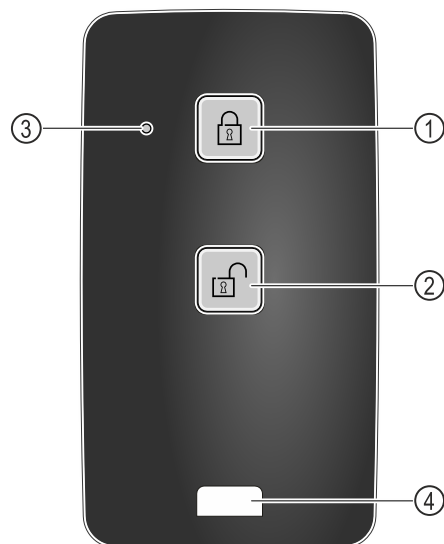


Fig. 249

- (1) Lås låsen
- (2) Lås låsen op
- (3) Status-LED
- (4) Fastgørelsesøje

7.2.1 Anvendelse af fjernbetjening

- Tryk på knappen Fig. 249 (1) på fjernbetjeningen.
- Låsen er låst. Døren kan ikke åbnes.
- Tryk på knappen Fig. 249 (2) på fjernbetjeningen.
- Låsen er låst op. Døren kan åbnes.
- Status-LED'en Fig. 249 (3) giver en optisk tilbagemelding, når der trykkes på knappen.
- Øje Fig. 249 (4) til fastgørelse af fjernbetjeningen, f.eks. i et nøglebundt.

7.3 Sensorer

Apparatet kan være udstyret med følgende sensorer til temperaturovervågning:

- Sikkerhedstermostatsensor
- C-sensor
- P-sensor

7.3.1 Sikkerhedstermostatsensor

Sikkerhedstermostatsensoren overvåger fald af temperaturen og beskytter på den måde mod for lave temperaturer (Freeze Protect). Hvis temperaturen falder til under grænseværdien, regulerer apparatet automatisk temperaturen. Fejlmeldingen FRZ. PROT (Freeze Protect) (se 6.3 Meldinger) vises.

Bemærk

Tildæk ikke sikkerhedstermostatsensoren.

7.3.2 C-sensor (kontrolsensor)

C-sensoren er monteret fast og regulerer apparatets temperatur i det indvendige rum. Du kan kalibrere C-sensoren efter behov. (se 6.2.25 Sensorkalibrering)

7.3.3 P-sensor (referencesensor)

P-sensoren er permanent monteret i interiøret og viser produkttemperaturen, som simulerer kølevarernes temperatur. P-sensortemperaturen vises på statusdisplayet, da den aktuelle temperatur og de indstillede alarmtemperaturgrænseværdier refererer til denne. P-sensorens display kan kalibreres ved behov. (se 6.2.25 Sensorkalibrering)

7.4 Sensorinformation



Denne funktion gør det muligt at vælge mellem C-sensor eller P-sensor.

Kontrollér, at følgende forudsætning er opfyldt:

- ☐ P-sensoren er tilsluttet på apparatet. (se 7.5 Interfaces)

7.4.1 Valg af C-sensor



Fig. 250

- Stryg mod højre eller venstre, indtil den pågældende funktion vises.

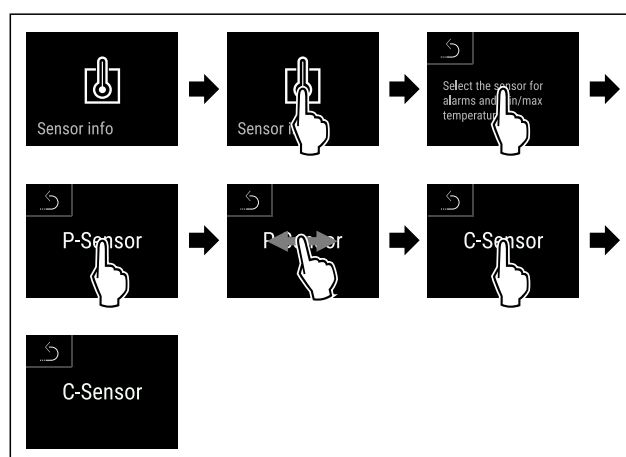


Fig. 251

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- C-sensoren er valgt.

7.4.2 Valg af P-sensor



Fig. 252

- Stryk mod højre eller venstre, indtil den pågældende funktion vises.

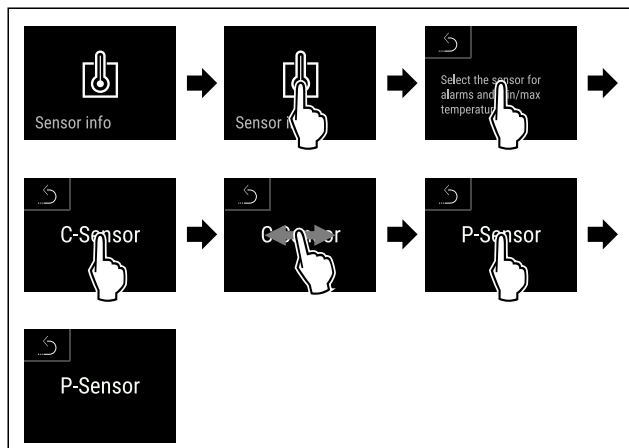


Fig. 253

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ P-sensoren er valgt.

7.5 Interfaces

På bagsiden af apparatet er der forskellige tilslutningsmuligheder.

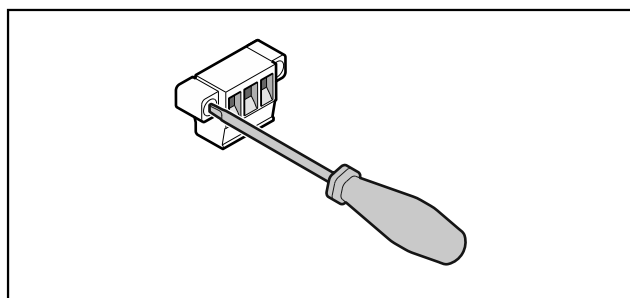


Fig. 254

Bemærk

Stikkene er sikret med skruer. For at kunne trække stikkene ud skal skruerne i højre og venstre side løsnes.

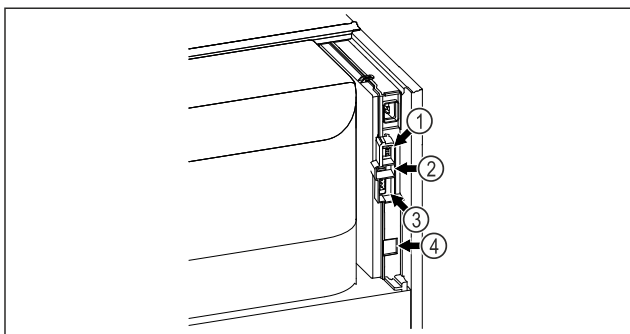


Fig. 255

- (4) Tilslutning til P-sensor
- (2) USB-port
- (3) Potentialfri alarmudgang
- (4) LAN-interface

7.5.1 Potentialfri alarmudgang



ADVARSEL

Fare for kvæstelser som følge af elektrisk stød!

- En tilslutning af apparatet til en ekstern alarmanordning må kun udføres af uddannet fagpersonale!

Disse tre kontakter kan anvendes til tilslutning af en optisk eller akustisk alarmanordning. Tilslutningen er dimensioneret til maks. **30 V (DC) - 8 A** fra en sikkerhedslavspændingskilde SELV (**minimumstrøm 150 mA**).

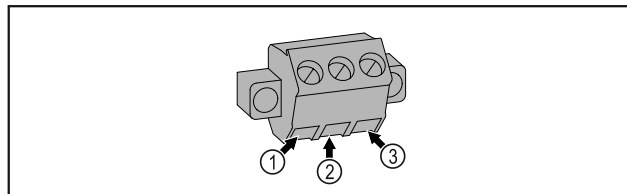


Fig. 256

- (1) NO (normally open) Tilslutning til kontrol-lampen, der er aktiv under normal drift, eller når apparatet er slukket.
- (2) COM (common) Ekstern spændingskilde
- (3) NC (normally closed) Tilslutning til alarm-lampen eller den akustiske alarmgiver, der er aktiv i tilfælde af en alarm eller manglende spændingsforsyning.

7.5.2 Tilslutning til P-sensor

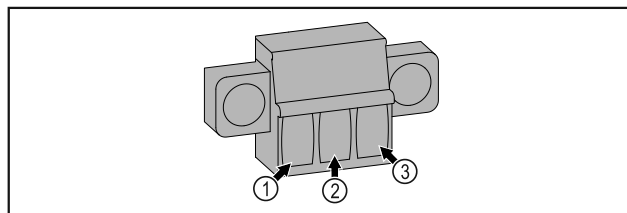


Fig. 257

- (1) IN+ (måleledning +)
- (2) IN- (fælles returledning -)
- (3) FORCE (forsyning +)

8 Service

8.1 Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesarbejde skal gennemføres regelmæssigt for at opretholde apparatets funktion.



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser og beskadigelser som følge af fagligt ukorrekt vedligeholdelsesarbejde!

Person- og materiel skade.

- Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af uddannet fagpersonale.



ADVARSEL

Fare for kortslutning på grund af strømførende dele! Elektrisk stød eller beskadigelse af elektronikken.

- **Sluk for apparatet.**

- Træk strømstikket ud, eller slå sikringen fra.

Bemærk

Der kan aktiveres en påmindelsesfunktion for vedligeholdelsen. (se 6.2.11 Påmindelse om vedligeholdelsesinterval)

Bemærk

Det anbefales at udarbejde en vedligeholdelsesprotokol, hvor alt gennemført arbejde (reparationer, kontroller) dokumenteres.

Bemærk

Liebherr anbefaler en årlig vedligeholdelse. Kontakt kundeservice for et individuelt tilbud (se 9.3 Kundeservice) .

Komponent	Arbejde	Vedligeholdelsesinterval
Pladedele	Kontrollér for beskadigelser og korrosion. Udskiftning af beskadigede dele: (se 9.3 Kundeservice)	Årligt
Dør, hængsler	Kontrollér for justering (se 4.12 Justering af dør) , let gang og fast montering.	Årligt
Lås, dørhåndtag *	Kontrollér for let gang og fast montering.	Årligt
Dørtætning	Kontrollér for beskadigelse, slid og fast montering. Der kan fås en udskiftningsdørtætning gennem kundeservice (se 9.3 Kundeservice) .	Årligt
Sensor	Kalibrér sensoren. (se 6.2.25 Sensorkalibrering)	Årligt
Sensorgennemføring	Kontrollér, at tætningsmassen er ubeskadiget.	Årligt
Batteri	Udskift apparatets batteri. Der kan fås et udskiftningsbatteri gennem kundeservice. (se 8.4 Udskiftning af apparatets batteri)	5 til 10 år
Overflader	Rengøring (se 8.3 Rengøring af skabet)	Anbefaling: månedligt eller efter behov eller fastsættelser på opstillingsstedet
Overflader	Desinficering Følgende desinfektionsmidler er testet af Liebherr: Dismozon pur 1 % Lösung (Bode Chemie), Suma Quicksan (Diversey), Incidin Extra N (Ecolab Healthcare), Acrylan (Antiseptica chem.-pharm. Produkte), Buraton 10 F (Schülke und Mayr), Frankocid N (Franken Chemie), Apesin DSR 50 (Tana), Nüscosept Spray (Dr. Nüsken), Melsept SF (B. Braun Melsungen), Kohrsolin (Bode Chemie), Neoquat S (Dr. Weigert), Indicin Rapid (Ecolab Healthcare), Bacillocid Spezial (Bode Chemie), Neoform K Spray (Dr. Weigert), Apesin Desinf. Spray (Tana), Nüscosept 100 (Dr. Nüsken), Antisept T (Fink Tec), Apesin AP 100 0,50% Lösung (Tana), Perform Pulver 2% Lösung (Schülke und Mayr) Følg brugsanvisningen fra den enkelte producent. Hvis der anvendes andre end de nævnte desinfektionsmidler, skal de først testes på et ubemærket sted.	Anbefaling: månedligt eller efter behov eller fastsættelser på opstillingsstedet
Opstillingssted, apparat	Dekontaminering Apparatet er egnet til en rumdekontamination med brintperoxid H ₂ O ₂ . Værdierne i følgende anvendelsespecifikation må i den forbindelse ikke overskrides: Koncentration maks. 250 ppm. Fugtighed maks. 85 %. Maks. tilladt rumtemperatur iht. klimaklasse. (se 1.4 Apparatets anvendelsesområde)	Anbefaling: efter behov eller fastsættelser på opstillingsstedet, maksimalt 2 gange om året
Ventilator luftåbninger	Rengøring	Årligt
Alarm-videresendelse Sensor	Kontrollér, om stikforbindelserne sidder fast.	Årligt
Netkabel	Kontrollér for beskadigelse.	Årligt eller ved flytning til andet opstillingssted

Komponent	Arbejde	Vedligeholdelsesinterval
Tipvinkel	Kontrollér for funktionsdygtighed og fast montering.	Årligt eller ved flytning til andet opstillingssted
Stillefødder/hjul	Kontrollér for funktionsdygtighed, beskadigelse og fast montering. Udskift beskadigede dele. (se 9.3 Kundeservice)	Årligt

8.2 Afrimning af apparatet



ADVARSEL

Usagkyndig afrimning af skabet!
Kvæstelser og skader.

- Der må ikke anvendes andre mekaniske anordninger eller øvrigt udstyr i de, der anbefales af producenten, for at fremskynde afrimningen.
- Anvend ikke elektriske varme- eller damprengøringsapparater, åben ild eller afrimningsspray til afrimningen.
- Is må ikke fjernes med skarpe genstande.

Afrimningen sker automatisk. Afrimningsvandet løber af via afløbsåbningen og fordamper.

For at bevare apparatets funktionalitet anbefaler vi, at det afrimes ved kraftig isdannelse. Isdannelse indvendigt afhænger af opstillingsstedet (f.eks. høj luftfugtighed), apparatets indstillinger og forkert brugeradfærd.

Hvis den automatiske afrimningscyklus ikke er tilstrækkelig:

- Manuel start af automatisk afrimning. (se 6.2.23 Afrimning)

Hvis problemet stadig ikke er løst, skal man afrime enheden manuelt:

- Sluk for apparatet. (se 6.2.2 Til- og frakobling af apparatet)
- Træk netstikket ud.
- Tag kølevarerne ud.
- Lad apparatets dør stå åben under afrimningen.
- Tør det resterende afrimningsvand op med en klud, og rengør afløbsåbningerne og apparatet.

8.3 Rengøring af skabet

8.3.1 Forberedelse



ADVARSEL

Fare for kortslutning på grund af strømførende dele!
Elektrisk stød eller beskadigelse af elektronikken.

- **Sluk for apparatet.**
- Træk strømstikket ud, eller slå sikringen fra.



ADVARSEL

Brandfare

- Undlad at skade kølekredsløbet

- Tøm apparatet.
- Træk netstikket ud.
- Se anvisninger vedr. apparattransport. (se 4.3 Transport af apparat)

8.3.2 Rengøring af huset

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgøringsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp!
Varm damp kan medføre forbrændinger og beskadige overfladerne.

- Benyt ingen damprensere!

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af kortslutning!

- Pas på, at der ikke trænger rengøringsvand ind i de elektriske komponenter under rengøringen.

- Tør huset af med en blød og ren klud. Anvend lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel ved kraftig tilsmudsning. Glasfladerne kan desuden rengøres med glasrens.
- Rengør kondensatorspiralerne hvert år. Hvis kondensatorspiralerne ikke rengøres, fører dette til en betydelig reduktion af apparatets effektivitet.

8.3.3 Rensning af støvfilter

Støvfiltret befinder sig på oversiden af enheden. Støvfiltret skal renses mindst to gange årligt.

- Træk netstikket ud.

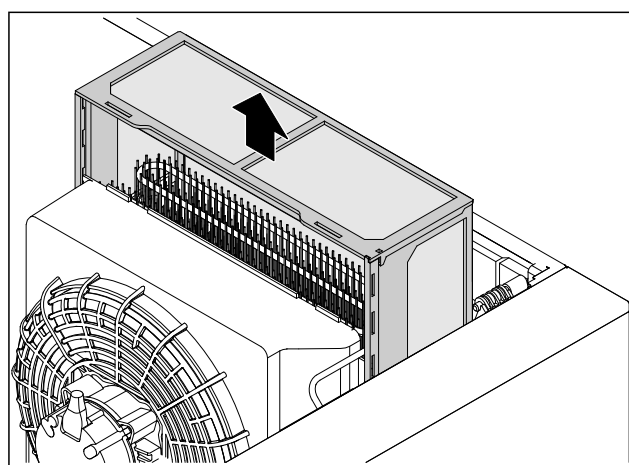


Fig. 258

- Træk støvfiltret op og ud.
- Rens støvfiltret med vand og skyllemiddel.
- Indsæt støvfiltret.

8.3.4 Indvendig rengøring



ADVARSEL

Fare for kortslutning på grund af strømførende dele!
Elektrisk stød eller beskadigelse af elektronikken.

- ▶ **Sluk for apparatet.**
- ▶ Træk strømstikket ud, eller slå sikringen fra.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp!
Varm damp kan medføre forbrændinger og beskadige overfladerne.

- ▶ Benyt ingen damprensere!

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgøringsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Bemærk

- ▶ Afrimningsvandafløb (se 1.2 Oversigt over apparat og udstyr) : Fjern aflejringer med et tyndt hjælpemiddel (f.eks. vatpinde).

Bemærk

Typeskiltet på apparatets indvendige side må ikke beskadiges eller fjernes. Typeskiltet er vigtigt for kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

- ▶ Åbn døren.
- ▶ Tøm apparatet.
- ▶ Rengør indvendigt og udstyrsdelene med lunkent vand og lidt opvaskemiddel. Der må ikke anvendes sandholdige eller syreholdige rengøringsmidler og ingen kemiske opløsningsmidler.

8.3.5 Efter rengøringen

- ▶ Tør apparatet og udstyrsdelene tørre.
- ▶ Tilslut apparatet, og tænd for det.
Når temperaturen er tilstrækkelig kold:
- ▶ Læg kølevarerne i.
- ▶ Gentag rengøringen regelmæssigt.
- ▶ Rengør og fjern støv fra kølemaskiner med varmeveksler en gang om året.

8.4 Udskiftning af apparatets batteri

Apparatets batteri er i tilfælde af strømsvigt beregnet til registreringen af temperaturforløb, alarm- og servicemeldinger og til visning af alarmmeldingerne på displayet i ca. 12 timer. Ved den første ibrugtagning kan batteriet have brug for op til 24 timer til at lade op, så det er fuldt funktionsdygtigt.

Der kan fås et udskiftningsbatteri gennem kundeservice (se 9.3 Kundeservice).

8.4.1 Udskiftning af batteri



ADVARSEL

Fare for kortslutning på grund af strømførende dele!
Elektrisk stød eller beskadigelse af elektronikken.

- ▶ **Sluk for apparatet.**
- ▶ Træk strømstikket ud, eller slå sikringen fra.

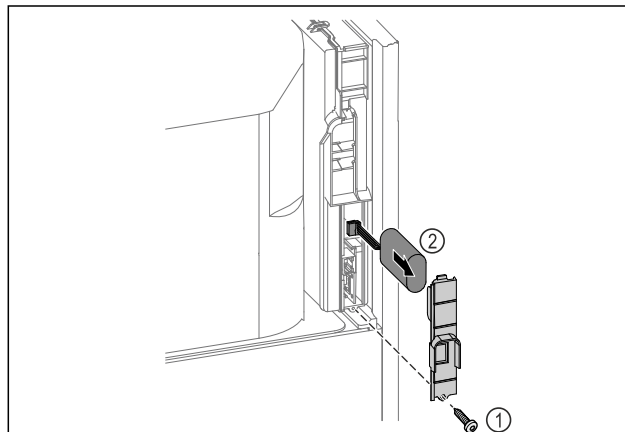


Fig. 259

- ▶ Skru skuen ud, og fjern afdækningen på bagsiden af apparatet Fig. 259 (1).
- ▶ Tag batteriet af forbindelsen, og tag det ud Fig. 259 (2).
- ▶ Monér udskiftningsbatteriet.
- ▶ Luk afdækningen, og skru skruen i.
- ▶ Sæt nettilslutningsledningen i igen.

Bemærk

- ▶ Batteriet skal bortskaffes fagligt korrekt som separat affald i henhold til de lokalt gældende forskrifter og love.
Batteriet må under ingen omstændigheder beskadiges eller kortsluttes!

8.5 Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen

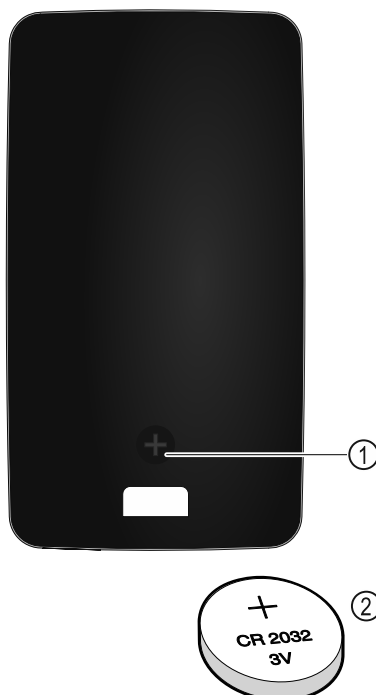


Fig. 260

Kundeservice

Strømforsyningen til fjernstyringen sker via et batteri af typen CR 2032 med 3 V Fig. 260 (2), som kan fås hos fagforhandleren.

8.5.1 Udskiftning af batteri

- Skru skruen Fig. 260 (1) ud på bagsiden af fjernbetjeningen.
- Tag bagsiden af.
- Batterirummet er åbent.
- Udskift batteriet.
- Luk batterirummet.
- Skru skruen i.

Bemærk

- Batteriet skal bortskaffes fagligt korrekt som separat affald i henhold til de lokalt gældende forskrifter og love. **Batteriet må under ingen omstændigheder beskadiges eller kortsluttes!**

9 Kundeservice

9.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Køling	Opskummet dør: * -2 °C til +16 °C* Glasdør: * 0 °C til +16 °C*

Maksimal belastning bæreste ^{A)}	Maks. belastning mellemrist ^{A)} (se 4.15 Montering af udstyr)
60 kg	10 kg

A) Ved kraftig belastning kan hylderne bøje lidt ned.

Nytteindhold
Se Nytteindhold på typeskiltet. (se 1.2 Oversigt over apparat og udstyr)

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ^{A)}	Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G	LED

A) Apparatet kan indeholde lyskilder med forskellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse er angivet.

WLAN-frekvensangivelse	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt udstrålet effekt	<100 mW
Radioanordningens anvendelsesformål	Integrering i det lokale WLAN-netværk til datakommunikation

Opstillingsbetingelser	
Tilsnavsningsgrad (apparatets omgivelser)	PD2
Omgivelsestemperatur	+10 °C til +35 °C
Maksimal relativ omgivelsesfugtighed	75 %, ikke kondenserende
Maksimal højdedriftsposition (m over NN)	2000 m 1500 m (glasdør)

Elektriske værdier	
Nominel spænding	220-240 V ~
Frekvens	50/60 Hz 50 Hz (SRPvh 1412)
Tilslutningsværdi	4,0 A
Maksimale netsvingninger	+/-10 %
Overspændingskategori	II

Data iht. DIN 13277 målt ved reference-omgivelsestemperatur på +25 °C				
Model SRPvh	Energiforbrug (kWh/24h)	Temperaturstigning ved elnetstvigt (min)	Temperaturhomogenitet (°K)	Temperaturkonstans (°K)
1402	1,227	126 A)	0,7 B)	1,1 B)
1412	1,944	90 A)	1,0 B)	1,0 B)
6501	0,487	101 A)	1,0 B)	1,7 B)
6511	0,850	89 A)	1,2 B)	2,1 B)
8401	0,596	125 A)	0,7 B)	1,4 B)
8411	1,006	96 A)	1,0 B)	1,5 B)

A) Opvarmning referencekrop: fra +5 °C til +10 °C / referencekrop: 50 ml glasbeholder fyldt med 25 ml isopropanol og 25 ml vand

B) Målt ved reference-omgivelsestemperatur på +5 °C

Apparatets batteri	
Type	1S2P/NCR 18650BF
Nominel spænding	3,6 V DC
Kapacitet	6,7 Ah

9.2 Teknisk fejl

Dit apparat er konstrueret og fremstillet således, at det er funktionssikkert og har en lang levetid. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen skyldes en betjeningsfejl. I dette tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælpe.

9.2.1 Apparatets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Apparatet kører ikke.	→ Der er ikke tændt for apparatet.	► Tænd for apparatet.
	→ Strømskikket er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	► Kontrollér strømskikket.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	► Kontrollér sikringen.
	→ Strømsvigt	► Hold apparatet lukket. ► Døren kan åbnes med nødoplåsningsnøglen. (se 7.1 Sikkerhedslås) ► Flyt eventuelt køle-/frysevarer til et decentralt køle-/fryseskab, hvis strømsvigtet varer længere tid.
	→ Køleskabsudtaget sidder ikke rigtigt i enheden.	► Kontrollér køleskabsudtaget.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	→ Apparatdøren er ikke lukket rigtigt.	► Luk apparatdøren.
	→ Ventilationen er ikke tilstrækkelig.	► Frigør ventilationsgitteret, og rengør det.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	► Vær opmærksom på korrekte omgivelsesbetingelser: (se 1.4 Apparatets anvendelsesområde)
	→ Apparatet blev åbnet for tit eller for længe.	► Vent og se, om den rigtige temperatur indstilles igen af sig selv. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)
	→ Temperaturen er indstillet forkert.	► Indstil en lavere temperatur, og kontrollér den efter 24 timer.
	→ Apparatet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	► Apparatet eller varmekilden skal placeres et andet sted.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	→ Fjernbetjeningens batteri er fladt.	► Skift batteriet.
	→ Den trådløse forbindelse med apparatet er for svag.	► Sørg for en kortere afstand til apparatet.
	→ Fjernbetjeningen er ikke forbundet.	► Tilslut fjernbetjeningen igen: (se 6.2.10 Fjernbetjening)
	→ Fjernbetjeningen er defekt.	► Kontakt kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

9.3 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen. Kontakt kundeservice, hvis dette ikke er tilfældet.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ukorrekt reparation!
Kvæstelser.

- Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 8 Service), må kun gennemføres af kundeservice.
- Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

9.3.1 Kontakt af kundeservice

Sørg for at have følgende oplysninger om apparatet ved hånden:

- ☐ Apparatets betegnelse (model og indeks)
- ☐ Service-nr. (Service)
- ☐ Serienummer (S-Nr.)

- Hent apparatoplysningerne via displayet. (se 6.2.20 Apparatoplysninger).

-eller-

- Find apparatoplysningerne på typeskiltet. (se 9.4 Typeskilt)
- Notér apparatoplysningerne.
- Kontakt kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
- ▷ Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- Følg de yderligere anvisninger fra kundeservice.

9.4 Typeskilt

Typeskiltet befinder sig indvendigt i skabet. Se oversigten over apparatet.

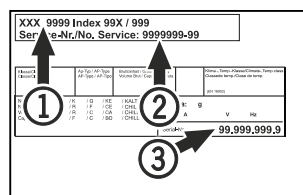


Fig. 261

- (1) Apparatets betegnelse (3) Serienr.
(2) Servicenr.

10 Ud af drift-sætning

- ▶ Tøm apparatet.
- ▶ Sluk for apparatet.
- ▶ Træk netstikket ud af stikkontakten.
- ▶ Fjern evt. køleskabsudtaget: Træk køleskabsudtaget ud af enhedens stik, og bevæg det samtidigt til venstre og højre.
- ▶ Rengør apparatet. (se 8.3 Rengøring af skabet)
- ▶ Hvis monteret: Fjern afdækninger og isolering fra sensor-gennemføringen for at forhindre skimmeldannelse.
- ▶ Lad døren være åben, så der ikke opstår dårlig lugt.

Bemærk

Skader på apparatet og fejlfunktioner!

- ▶ Når apparatet er sat ud af drift, må det kun opbevares ved den tilladte rumtemperatur mellem -10 °C og +50 °C.



ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

- ▶ Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.

- ▶ Se anvisninger vedr. apparattransport. (se 4.3 Transport af apparat)
- ▶ Transportér apparat væk uden at beskadige det.
- ▶ Batterier, pærer og apparatet skal bortskaffes iht. de ovenfor nævnte krav.

11 Bortskaffelse

11.1 Forberedelse af apparatet til bortskaffelse



Liebherr anvender batterier i egne apparater. I EU forpligter lovgivningen af miljømæssige årsager slutbrugeren til at tage disse batterier ud af de gamle apparater før bortskaffelsen. Hvis dit apparat indeholder batterier, er der anbragt en tilhørende henvisning på apparatet.

Pærer I tilfælde af, at du selv kan tage pærerne ud og uden at ødelægge dem, skal de også tages ud før bortskaffelsen.

- ▶ Tag apparatet ud af drift.
- ▶ Apparat med batterier: tag batterierne ud. Beskrivelse, se kapitlet **Vedligeholdelse**.
- ▶ Såfremt muligt: afmonter pærerne uden at ødelægge dem.

11.2 Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet



Apparatet indeholder stadig ædle materialer og må ikke bortskaffes sammen med det usorterede affald.



Bortskaf batterierne separat fra det gamle apparat. I den forbindelse kan batterierne afleveres gratis i handlen samt på genbrugspladser.

Pærer

Afmonterede pærer skal bortskaffes via de pågældende indsamlingssystemer.

For Tyskland:

Du kan bortskaffe apparatet gratis på genbrugspladser i containere i klasse 1. Ved køb af et nyt køle- og fryseapparat og et salgsareal > 400 m² tager handlen det gamle apparat gratis tilbage.



Ved fejl i enheden
skal man oplyse:

Model-ID /
inventarnummer:

Kort vejledning til daglig brug

Informationer om brugen af denne korte vejledning:

- Denne korte vejledning erstatter ikke den komplette brugervejledning og heller ikke en uddannelse ved apparatet.
- Denne korte vejledning er en hjælp til den daglige brug og håndtering af apparatet.
- Læs den komplette brugervejledning samt de deri indeholdte sikkerhedsanvisninger.

Denne korte vejledning gælder for: SRPvh 14../65../84..



Du kan åbne den komplette brugervejledning med QR-koden:



Bestemmelsesmæssig anvendelse

Dette laboratoriekøleskab er velegnet til professionel opbevaring af produkter ved temperaturer mellem:

- **Opskummet dør:** -2 °C og 16 °C.*
- **Glasdør:** 0 °C og 16 °C.*

Forudsigtelig fejlanvendelse

Apparatet må ikke anvendes til følgende anvendelser:

- Opbevaring og køling af:
 - kemisk ustabile, brændbare eller ætsende stoffer
 - blod, plasma eller andre legemsvæsker med henblik på infusion, anvendelse eller indføring i det menneskelige legeme
- anvendelse i eksplosive områder
- anvendelse i det fri eller i fugtige områder eller områder med vandsprøjt

Overhold følgende under anbringelsen:

- ☐ Indstil bæreristene på den krævede højde.
- ☐ Overhold den maksimale belastning.
- ☐ Når opbevaringstemperaturen nås, må apparatet fyldes (overholdelse af kølekæden).
- ☐ Kølevarerne må ikke berøre fordampere på bagvæggen.
- ☐ Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- ☐ Opbevar kølevarerne med afstand, så der er en god luftcirkulation.

Statusvisning

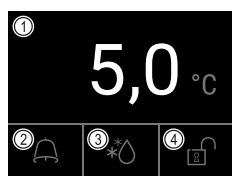


Fig. 262

- (1) Faktisk temperatur (2) Alarmstatus (3) Status afrimning (4) Status dørlåsning

Visning af temperaturregistrering

Temperaturregistreringen viser registreringstiden og de minimale og maksimale temperaturer, der er målt inden for denne tid.




Fig. 263

Nulstilling af temperaturregistrering

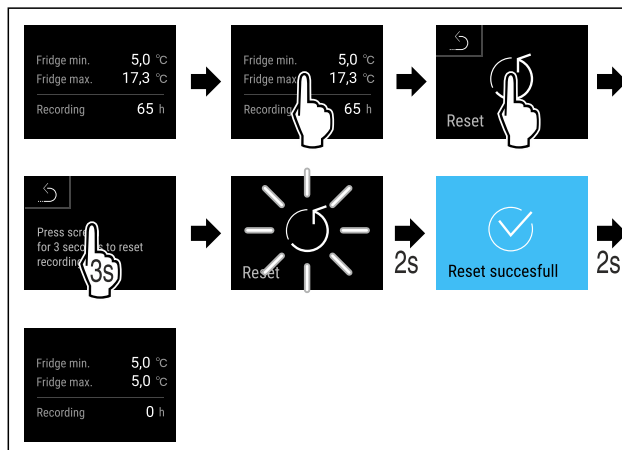


Fig. 264

Oplåsning af dørlås med dør-PIN

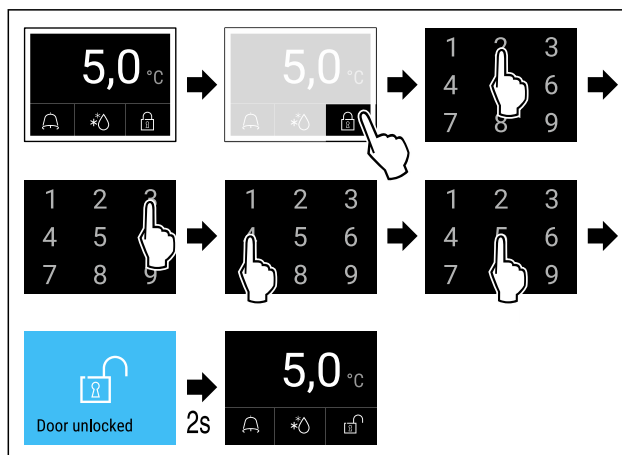


Fig. 265 Eksemplet viser PIN 2345

Visning af alarmprotokol

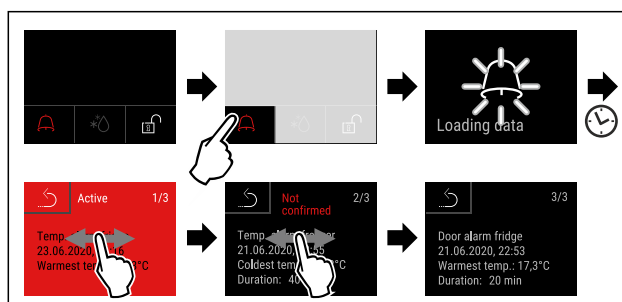


Fig. 268 Eksemplet viser en aktiv alarm, en ikke-bekræftet alarm og en bekræftet alarm.

- ▷ Alarmprotokollen viser aktive, bekræftede eller ikke-bekræftede alarmer (maksimalt 10 alarmer).
- ▷ Sletning af alarmprotokol: Se brugervejledningen.

Rengøring af apparatet

- ▶ Tøm apparatet.
- ▶ Træk netstikket ud.
- ▶ Følg anvisningerne iht. brugervejledningen.
- ▶ Tør apparatet og udstyret helt efter rengøringen.
- ▶ Tilslut apparatet.
- ▶ Tænd for apparatet.
- ▶ Fyld apparatet, når opbevaringstemperaturen nås.



Hvad skal der gøres i tilfælde af fejl?

I tilfælde fejl vises der en melding på apparatets display. Meldinger har forskellige betydninger:

Symbolfarve på displayet	Betydning	Afhjælpning
GUL	Påmindelse Minder om generelle procedurer. Du kan udføre disse procedurer og dermed slette meldingen.	Læs efter i brugervejledningen, og udfør trinene til afhjælpningen.
RØD	Advarsel Vises ved funktionsforstyrrelser. Du kan selv afhjælpe enkle funktionsforstyrrelser.	Læs efter i brugervejledningen, og udfør trinene til afhjælpningen.

Hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen, så kontakt en ansvarlig medarbejder eller det nærmeste kundeservicested.



home.liebherr.com/fridge-manuals

DA Køleskab
ORIGINAL DRIFTSVEJLEDNING

Udgivelsesdato: 20250206

Artikelnr.-indeks: 7083324-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich

