





## Gebrauchsanweisung

Quality, Design and Innovation

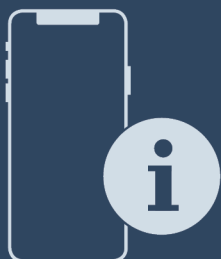

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Inhalt

|                                                                                     |                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>Gerät auf einen Blick.....</b>             | <b>3</b>  |
| 1.1                                                                                 | Lieferumfang.....                             | 3         |
| 1.2                                                                                 | Geräte- und Ausstattungsübersicht.....        | 3         |
| 1.3                                                                                 | SmartDevice.....                              | 3         |
| 1.4                                                                                 | Einsatzbereich des Geräts.....                | 4         |
| 1.5                                                                                 | Konformität.....                              | 4         |
| 1.6                                                                                 | SVHC-Stoffe gemäß REACH-Verordnung.....       | 4         |
| 1.7                                                                                 | EPREL-Datenbank.....                          | 4         |
| 1.8                                                                                 | Ersatzteile.....                              | 4         |
| <b>2</b>                                                                            | <b>Allgemeine Sicherheitshinweise.....</b>    | <b>5</b>  |
| <b>3</b>                                                                            | <b>Funktionsweise des Touch-Displays.....</b> | <b>6</b>  |
| 3.1                                                                                 | Navigation und Symbolerklärung.....           | 6         |
| 3.2                                                                                 | Menüs.....                                    | 7         |
| 3.3                                                                                 | Ruhemodus.....                                | 7         |
| <b>4</b>                                                                            | <b>Inbetriebnahme.....</b>                    | <b>7</b>  |
| 4.1                                                                                 | Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme).....   | 7         |
| <b>5</b>                                                                            | <b>Lagerung.....</b>                          | <b>8</b>  |
| 5.1                                                                                 | Hinweise zur Lagerung.....                    | 8         |
| 5.2                                                                                 | Kühlteil.....                                 | 8         |
| 5.3                                                                                 | BioFresh.....                                 | 8         |
| 5.4                                                                                 | ****-Gefrierfach*.....                        | 8         |
| 5.5                                                                                 | Lagerzeiten.....                              | 9         |
| <b>6</b>                                                                            | <b>Energie sparen.....</b>                    | <b>10</b> |
| <b>7</b>                                                                            | <b>Bedienung.....</b>                         | <b>10</b> |
| 7.1                                                                                 | Bedien- und Anzeigeelemente.....              | 10        |
| 7.1.1                                                                               | Status-Anzeige.....                           | 10        |
| 7.1.2                                                                               | Anzeigesymbole.....                           | 10        |
| 7.2                                                                                 | Gerätfunktionen.....                          | 10        |
| 7.2.1                                                                               | Hinweise zu den Gerätfunktionen.....          | 10        |
|  | Gerät aus- und einschalten.....               | 10        |
|  | WLAN.....                                     | 11        |
|  | Temperatur.....                               | 12        |
|  | Temperatureinheit.....                        | 12        |
|  | BioFresh B-Value.....                         | 12        |
|  | C-Value*.....                                 | 13        |
|  | D-Value.....                                  | 13        |
|  | SuperCool.....                                | 13        |
|  | HolidayMode.....                              | 13        |
|  | SabbathMode.....                              | 14        |
|  | E-Saver.....                                  | 14        |
|  | CleaningMode.....                             | 15        |
|  | Display-Helligkeit.....                       | 15        |
|  | Türalarm.....                                 | 16        |
|  | Eingabesperre.....                            | 16        |

|                                                                                   |                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|  | Geräteinformation.....                          | 16        |
|  | Software.....                                   | 17        |
|  | Erinnerung.....                                 | 17        |
|  | Demomodus.....                                  | 17        |
|  | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.....        | 18        |
| 7.3                                                                               | Meldungen.....                                  | 18        |
| 7.3.1                                                                             | Überblick über Warnungen.....                   | 18        |
| 7.3.2                                                                             | Warnungen beenden.....                          | 18        |
| 7.3.3                                                                             | Überblick über Erinnerungen.....                | 19        |
| 7.3.4                                                                             | Erinnerungen beenden.....                       | 19        |
| <b>8</b>                                                                          | <b>Ausstattung.....</b>                         | <b>19</b> |
| 8.1                                                                               | 4-Sterne-Gefrierfach*.....                      | 19        |
| 8.2                                                                               | Türabsteller.....                               | 19        |
| 8.3                                                                               | Abstellflächen.....                             | 20        |
| 8.4                                                                               | Teilbare Abstellfläche.....                     | 20        |
| 8.5                                                                               | VarioSafe*.....                                 | 21        |
| 8.6                                                                               | Variable Flaschenablage.....                    | 23        |
| 8.7                                                                               | Schubfächer.....                                | 24        |
| 8.8                                                                               | Fachdeckel Fruit & Vegetable-Safe.....          | 25        |
| 8.9                                                                               | Flaschenhalter.....                             | 25        |
| 8.10                                                                              | FlexCube.....                                   | 26        |
| <b>9</b>                                                                          | <b>Wartung.....</b>                             | <b>26</b> |
| 9.1                                                                               | FreshAir-Aktivkohlefilter.....                  | 26        |
| 9.2                                                                               | Auszugssysteme zerlegen / montieren.....        | 27        |
| 9.3                                                                               | Variable Flaschenablage entnehmen / einsetzen.. | 27        |
| 9.4                                                                               | Fachdeckel Fruit & Vegetable-Safe.....          | 27        |
| 9.5                                                                               | Gerät abtauen.....                              | 28        |
| 9.6                                                                               | Gefrierfach manuell abtauen*.....               | 28        |
| 9.7                                                                               | Gerät reinigen.....                             | 28        |
| <b>10</b>                                                                         | <b>Kundenhilfe.....</b>                         | <b>29</b> |
| 10.1                                                                              | Technische Daten.....                           | 29        |
| 10.2                                                                              | Betriebsgeräusche.....                          | 29        |
| 10.3                                                                              | Technische Störung.....                         | 29        |
| 10.4                                                                              | Kundenservice.....                              | 30        |
| 10.5                                                                              | Typenschild.....                                | 31        |
| <b>11</b>                                                                         | <b>Außer Betrieb setzen.....</b>                | <b>31</b> |
| <b>12</b>                                                                         | <b>Entsorgung.....</b>                          | <b>31</b> |
| 12.1                                                                              | Gerät für die Entsorgung vorbereiten.....       | 31        |
| 12.2                                                                              | Gerät umweltfreundlich entsorgen.....           | 31        |

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

| Symbol                                                                              | Erklärung                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Anleitung lesen</b><br>Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch. |

## 1.2 Geräte- und Ausstattungsübersicht

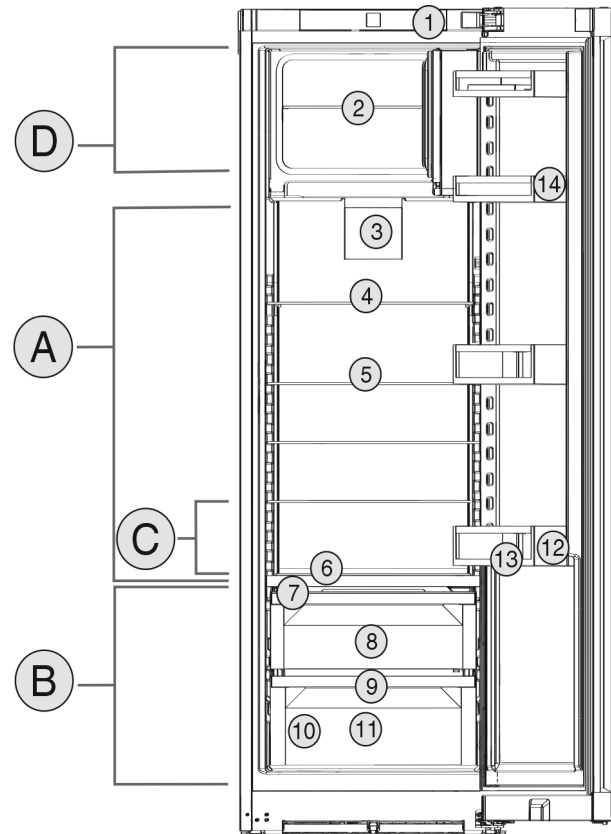


Fig. 1 Beispielhafte Darstellung

### Temperaturbereich

- (A) Kühltteil (B) BioFresh  
(C) Kälteste Zone (D) 4-Sterne-Gefrierfach\*

### Ausstattung

- (1) Bedienelemente (8) Fruit & Vegetable-Safe  
(2) Glasplatte 4-Sterne-Gefrierfach\* (9) Ablauföffnung  
(3) Ventilator mit FreshAir-Aktivkohlefilter (10) Typenschild  
(4) Teilbare Abstellfläche (11) Meat & Dairy-Safe  
(5) Abstellfläche (12) Flaschenabsteller  
(6) Flaschenablage integriert (13) Flaschenhalter  
(7) Deckel Fruit & Vegetable-Safe (14) Konservenabsteller

### Hinweis

► Ablagen, Schubfächer oder Körbe sind im Auslieferungszustand für eine optimale Energieeffizienz angeordnet. Veränderungen der Anordnung innerhalb der gegebenen Einschubmöglichkeiten von z.B. Ablagen im Kühlteil, haben jedoch keine Auswirkung auf den Energieverbrauch.

## 1.3 SmartDevice

SmartDevice ist die Vernetzungslösung für Ihr Kühlgerät.

Wenn Ihr Gerät SmartDevice-fähig oder dafür vorbereitet ist, können Sie Ihr Gerät schnell und einfach in Ihr WLAN einbinden. Mit der SmartDevice-App können Sie Ihr Gerät von einem mobilen Endgerät aus bedienen. In der SmartDevice-App stehen Ihnen zusätzliche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.

| Symbol | Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Zusätzliche Informationen im Internet</b><br>Die digitale Anleitung mit ergänzenden Informationen und in weiteren Sprachen finden Sie im Internet über den QR-Code auf der Vorderseite der Anleitung oder über Eingabe der Servicenummer unter <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:<br><br>Fig. Beispielhafte Darstellung |
|        | <b>Gerät prüfen</b><br>Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | <b>Abweichungen</b><br>Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | <b>Handlungsanweisungen und Handlungsergebnisse</b><br>Handlungsanweisungen sind mit einem ► gekennzeichnet.<br>Handlungsergebnisse sind mit einem ▷ gekennzeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | <b>Videos</b><br>Videos zu den Geräten sind auf dem YouTube-Kanal der Liebherr-Hausgeräte verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Open-Source-Lizenzen:

Das Gerät enthält Softwarekomponenten, die Open-Source-Lizenzen verwenden. Informationen zu verwendeten Open-Source-Lizenzen können Sie hier abrufen: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Diese Gebrauchsanweisung gilt für:

|           |      |
|-----------|------|
| (S)RB..   | 52.. |
| KB 52Vc20 |      |

## 1 Gerät auf einen Blick

### 1.1 Lieferumfang

Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder an den Kundenservice. (siehe 10.4 Kundenservice)

Die Lieferung besteht aus folgenden Teilen:

- Standgerät
- Ausstattung (je nach Modell)
- Montagematerial (je nach Modell)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servicebroschüre

SmartDevice  
vorbereitetes  
Gerät:

Ihr Gerät ist für den Einsatz mit der SmartDeviceBox vorbereitet. Sie müssen zuerst die SmartDeviceBox erwerben und installieren. Um Ihr Gerät mit dem WLAN verbinden zu können, müssen Sie die SmartDevice-App herunterladen.



Weitere Informationen zu SmartDevice:

[smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

SmartDeviceBox im Liebherr-Hausgeräte-Shop erwerben:

[home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html)

SmartDevice-App herunterladen:



Nach der Installation und Konfiguration der SmartDevice-App können Sie Ihr Gerät mithilfe der SmartDevice-App und der Gerätefunktion WLAN (siehe WLAN) in Ihr WLAN einbinden.

## Hinweis

In den folgenden Ländern ist die SmartDevice-Funktion nicht verfügbar: Russland, Weißrussland, Kasachstan.

Sie können die SmartDeviceBox nicht verwenden.

## 1.4 Einsatzbereich des Geräts

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät eignet sich ausschließlich zum Kühlen von Lebensmitteln im häuslichen oder haushaltsähnlichen Umfeld. Hierzu zählt z.B. die Nutzung

- in Personalküchen, Frühstückspensionen,
- durch Gäste in Landhäusern, Hotels, Motels und anderen Unterkünften,
- beim Catering und ähnlichem Service im Großhandel.

Das Gerät ist nicht für das Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.\*

Das Gerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät bestimmt.

Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig.

### Vorhersehbare Fehlanwendung

Folgende Anwendungen sind ausdrücklich verboten:

- Lagerung und Kühlung von Medikamenten, Blutplasma, Laborpräparaten oder ähnlichen der Medizinprodukterichtlinie

2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffe und Produkte

- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu Schädigungen an der eingelagerten Ware oder deren Verderb führen.

## Klimaklassen

Das Gerät ist je nach Klimaklasse für den Betrieb bei begrenzten Umgebungstemperaturen ausgelegt. Die für Ihr Gerät zutreffende Klimaklasse ist auf dem Typenschild aufgedruckt.

## Hinweis

- Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, angegebene Umgebungstemperaturen einhalten.

| Klimaklasse | für Umgebungstemperaturen von |
|-------------|-------------------------------|
| SN          | 10 °C bis 32 °C               |
| N           | 16 °C bis 32 °C               |
| ST          | 16 °C bis 38 °C               |
| T           | 16 °C bis 43 °C               |
| SN-ST       | 10 °C bis 38 °C               |
| SN-T        | 10 °C bis 43 °C               |

## 1.5 Konformität

Der Kältemittelkreislauf ist auf Dichtheit geprüft. Das Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechenden Richtlinien.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

Das BioFresh-Fach erfüllt die Anforderungen eines Kaltlagerrums nach DIN EN 62552:2020.

## 1.6 SVHC-Stoffe gemäß REACH-Verordnung

Unter nachfolgendem Link können Sie prüfen, ob Ihr Gerät SVHC-Stoffe gemäß REACH-Verordnung enthält: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](https://eprel.ec.europa.eu/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL-Datenbank

Ab dem 1. März 2021 sind die Informationen zu der Energieverbrauchskennzeichnung und den Ökodesign-Anforderungen in der europäischen Produktdatenbank (EPREL) zu finden. Unter folgendem Link <https://eprel.ec.europa.eu/> erreichen Sie die Produktdatenbank. Hier werden Sie aufgefordert, die Modellkennung einzugeben. Die Modellkennung finden Sie auf dem Typenschild.

## 1.8 Ersatzteile

Die Ersatzteilverfügbarkeit für Funktionsteile und lagerfähige Teile der Ausstattung beträgt 15 Jahre.

## 2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit auf sie zurückgreifen können.

Wenn Sie das Gerät weitergeben, dann reichen Sie auch die Gebrauchsanweisung an den Nachbesitzer weiter.

Um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu verwenden, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Benutzung sorgfältig. Befolgen Sie stets die darin enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnhinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerät sicher und einwandfrei installieren und betreiben können.

### Gefahren für den Benutzer:

- Dieses Gerät kann von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder von 3-8 Jahre dürfen das Gerät be- und entladen. Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten, falls diese nicht permanent beaufsichtigt werden.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit das Gerät im Notfall schnell vom Strom getrennt werden kann. Sie muss außerhalb des Geräterückseitenbereichs liegen.
- Wenn das Gerät vom Netz getrennt wird, immer am Stecker anfassen. Nicht am Kabel ziehen.
- Im Fehlerfall Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten.
- Die Netzanschlussleitung nicht beschädigen. Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.
- Reparaturen und Eingriffe am Gerät nur vom Kundendienst oder anderem dafür ausgebildeten Fachpersonal ausführen lassen.
- Gerät nur nach den Angaben der Anweisung montieren, anschließen und entsorgen.

### Brandgefahr:

- Das enthaltene Kältemittel (Angaben auf dem Typenschild) ist umweltfreundlich, aber brennbar. Entweichendes Kältemittel kann sich entzünden.
  - Rohrleitungen des Kältekreislaufs nicht beschädigen.
  - Im Geräteinnenraum nicht mit Zündquellen hantieren.
  - Im Geräteinnenraum keine elektrischen Geräte benutzen (z. B. Dampfreinigungsgeräte, Heizgeräte, Eiscremebereiter usw.).
  - Wenn Kältemittel entweicht: Offenes Feuer oder Zündquellen in der Nähe der Austrittsstelle beseitigen. Raum gut lüften. Kundendienst benachrichtigen.
- Keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z. B. Butan, Propan, Pentan usw. im Gerät lagern. Entsprechende Sprühdosen sind erkennbar an der aufgedruckten Inhaltsangabe oder einem Flammensymbol. Eventuell austretende Gase können sich durch elektrische Bauteile entzünden.
- Brennende Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen vom Gerät fernhalten, damit diese das Gerät nicht in Brand setzen.
- Alkoholische Getränke oder sonstige Alkohol enthaltende Gebinde nur dicht verschlossen lagern. Eventuell austretender Alkohol kann sich durch elektrische Bauteile entzünden.

### Absturz- und Umkippgefahr:

- Sockel, Schubfächer, Türen usw. nicht als Trittbrett oder zum Aufstützen missbrauchen. Dies gilt insbesondere für Kinder.

### Gefahr einer Lebensmittelvergiftung:

- Überlagerte Lebensmittel nicht verzehren.

### Gefahr von Erfrierungen, Taubheitsgefühlen und Schmerzen:

- Dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder Kühl-/Gefriergut vermeiden oder Schutzmaßnahmen ergreifen, z. B. Handschuhe verwenden.

### Verletzungs- und Beschädigungsgefahr:

- Heißer Dampf kann zu Verletzungen führen. Zum Abtauen keine elektrischen Heiz- oder Dampfreinigungsgeräte, offenen Flammen oder Abtausprays verwenden.
- Eis nicht mit scharfen Gegenständen entfernen.

# Funktionsweise des Touch-Displays

## Quetschgefahr:

- Beim Öffnen und Schließen der Tür nicht in das Scharnier greifen. Finger können eingeklemmt werden.

## Symbole am Gerät:



Das Symbol kann sich auf dem Kompressor befinden. Es bezieht sich auf das Öl im Kompressor und weist auf folgende Gefahr hin: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Dieser Hinweis ist nur für das Recycling bedeutsam. Im Normalbetrieb besteht keine Gefahr.



Das Symbol befindet sich am Verdichter und kennzeichnet die Gefahr vor feuergefährlichen Stoffen. Den Aufkleber nicht entfernen.



Dieser oder ein ähnlicher Aufkleber kann sich auf der Rückseite des Gerätes befinden. Er verweist darauf, dass sich in der Tür und/oder im Gehäuse Vakuumisolierpaneele (VIP) oder Perlitpaneele befinden. Dieser Hinweis ist nur für das Recycling bedeutsam. Den Aufkleber nicht entfernen.

## Beachten Sie die Warnhinweise und die weiteren spezifischen Hinweise in den anderen Kapiteln:

|  |          |                                                                                                                                                   |
|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GEFAHR   | kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird. |
|  | WARNUNG  | kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.             |
|  | VORSICHT | kennzeichnet eine gefährliche Situation, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.      |
|  | ACHTUNG  | kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Sachschäden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.                                   |
|  | Hinweis  | kennzeichnet nützliche Hinweise und Tipps.                                                                                                        |

## 3 Funktionsweise des Touch-Displays

Sie bedienen Ihr Gerät mit dem Touch-Display. Mit dem Touch-Display (im Weiteren Display genannt) wählen Sie Gerätefunktionen durch Tippen aus. Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Aktion am Display durchführen, springt die Anzeige entweder zum übergeordneten Menü oder direkt zur Statusanzeige zurück.

## 3.1 Navigation und Symbolerklärung

In den Abbildungen werden verschiedene Symbole zur Navigation mit dem Display verwendet. Folgende Tabelle beschreibt diese Symbole.


| Symbol | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Navigationspfeil vorwärts drücken:</b><br>Im Menü eins weiter navigieren.                                                                                                                                                  |
|        | <b>Navigationspfeil rückwärts drücken:</b><br>Im Menü eins zurückspringen.                                                                                                                                                    |
|        | <b>Navigationspfeil mehrmals nacheinander drücken:</b><br>Im Menü bis zur gewünschten Funktion navigieren.                                                                                                                    |
|        | <b>Bestätigungssymbol drücken:</b><br>Funktion aktivieren/deaktivieren.<br>Untermenü öffnen.                                                                                                                                  |
|        | <b>Bestätigungssymbol in Verbindung mit dem Zurück-Symbol drücken:</b><br>Eine Menüebene zurückspringen.                                                                                                                      |
|        | <b>Pfeil mit Uhr:</b><br>Es dauert mehr als 10 Sekunden, bis die nachfolgende Anzeige im Display erscheint.                                                                                                                   |
|        | <b>Pfeil mit Zeitangabe:</b><br>Es dauert die angegebene Zeit, bis die nachfolgende Anzeige im Display erscheint.                                                                                                             |
|        | <b>Symbol "Einstellungsmenü" öffnen:</b><br>Zum Einstellungsmenü navigieren und Einstellungsmenü öffnen.<br>Wenn notwendig: Im Einstellungsmenü zur gewünschten Funktion navigieren.<br>(siehe 3.2.1 Einstellungsmenü öffnen) |
|        | <b>Symbol "Erweitertes Menü" öffnen:</b><br>Zum Erweiterten Menü navigieren und Erweitertes Menü öffnen.<br>Wenn notwendig: Im Erweiterten Menü zur gewünschten Funktion navigieren.<br>(siehe 3.2.2 Erweitertes Menü öffnen) |

| Symbol                                 | Beschreibung                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Aktion innerhalb von 10 Sekunden | Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Aktion am Display durchführen, springt die Anzeige entweder zum übergeordneten Menü oder direkt zur Statusanzeige zurück. |
| Tür öffnen und wieder schließen        | Wenn Sie die Tür öffnen und sofort wieder schließen, springt die Anzeige direkt zur Statusanzeige zurück.                                                 |

Anmerkung: Abbildungen des Displays werden mit englischen Begriffen dargestellt.

## 3.2 Menüs

Die Gerätefunktionen sind auf verschiedene Menüs verteilt.

| Menü                                                                                                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptmenü                                                                                                         | Wenn Sie das Gerät einschalten, dann befinden Sie sich automatisch im Hauptmenü.<br><br>Von hier aus navigieren Sie zu den wichtigsten Gerätefunktionen, zum Einstellungsmenü und zum Erweiterten Menü.      |
| <br>Settings<br>Einstellungsmenü | Das Einstellungsmenü enthält weitere Gerätefunktionen zum Einstellen Ihres Geräts.<br>(siehe 3.2.1 Einstellungsmenü öffnen)                                                                                  |
| Erweitertes Menü                                                                                                  | Das Erweiterte Menü enthält spezielle Gerätefunktionen zum Einstellen Ihres Geräts. Der Zugang zum Erweiterten Menü ist durch den Zahlencode <b>151</b> geschützt.<br>(siehe 3.2.2 Erweitertes Menü öffnen ) |

### 3.2.1 Einstellungsmenü öffnen

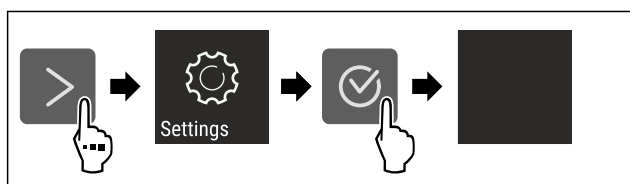


Fig. 2 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Einstellungsmenü ist geöffnet.
- ▶ Wenn notwendig: Zur gewünschten Funktion navigieren.

### 3.2.2 Erweitertes Menü öffnen



Fig. 3

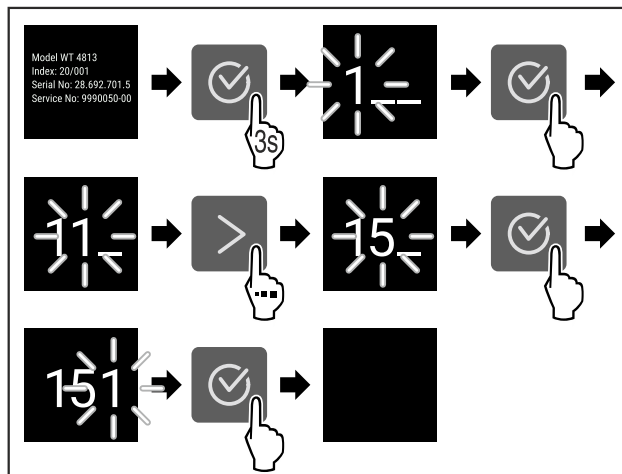


Fig. 4 Beispielhafte Darstellung, Zugang mit Zahlencode **151**

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Erweitertes Menü ist geöffnet.
- ▶ Wenn notwendig: Zur gewünschten Funktion navigieren.

## 3.3 Ruhemodus

Wenn Sie das Display 1 Minute nicht berühren, dann wechselt das Display in den Ruhemodus. Im Ruhemodus ist die Anzeigehelligkeit gedimmt.

### 3.3.1 Ruhemodus beenden

- ▶ Beliebige Navigationstaste drücken.
- ▷ Ruhemodus ist beendet.

## 4 Inbetriebnahme

### 4.1 Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme)

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ Gerät ist entsprechend Montageanweisung aufgestellt und angeschlossen.
- ☐ Alle Klebestreifen, Klebe- und Schutzfolien sowie Transportsicherungen im und am Gerät sind entfernt.
- ☐ Alle Werbeeinleger aus den Schubfächern sind entnommen.
- ☐ Funktionsweise des Touch-Displays ist bekannt. (siehe 3 Funktionsweise des Touch-Displays)

**Gerät über das Touch-Display einschalten:**

- ▶ Wenn das Display im Ruhemodus ist: Display kurz berühren.
- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.

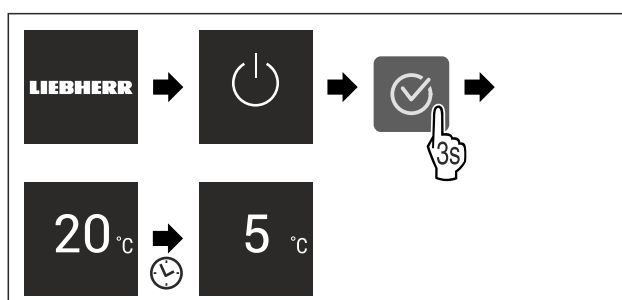


Fig. 5 Beispielhafte Darstellung

- ▷ Statusanzeige erscheint.
- ▷ Gerät kühlt auf die werksseitig eingestellte Zieltemperatur.

# Lagerung

- ▷ Gerät startet im Demomodus (Statusanzeige mit DEMO erscheint): Wenn das Gerät im Demomodus startet, dann können Sie den Demomodus innerhalb der nächsten 5 Minuten deaktivieren. (siehe Demomodus)

## Weitere Informationen:

- SmartDevice in Betrieb nehmen. (siehe 1.3 SmartDevice) und (siehe WLAN)

## Hinweis

Der Hersteller empfiehlt:

- ▶ Lebensmittel einlegen: Etwa 6 Stunden warten, bis eingestellte Temperatur erreicht ist.
- ▶ **Gefriergut** bei -18 °C oder kälter einlegen.\*
- ▶ Hinweise zur Lagerung beachten. (siehe 5.1 Hinweise zur Lagerung)

## Hinweis

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 5 Lagerung

### 5.1 Hinweise zur Lagerung



#### WARNUNG

Brandgefahr

- ▶ Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Lebensmittelbereich des Gerätes, sofern sie nicht vom Hersteller empfohlen sind.

## Hinweis

Der Energieverbrauch steigt und die Kühlleistung verringert sich, wenn die Belüftung nicht ausreicht.

- ▶ Luftschlitze immer freihalten.

Folgende Vorgaben zur Lagerung beachten:

- Luftschlitze am Ventilator freihalten.
- Im Gefrierfach: Lebensmittel gut verpacken.\*
- Lebensmittel, die leicht Geruch oder Geschmack annehmen oder abgeben, in geschlossenen Behältern verpacken oder abdecken.
- Rohes Fleisch oder rohen Fisch in sauberen, geschlossenen Behältern verpacken. So verhindern Sie, dass Fleisch oder Fisch andere Lebensmittel berühren oder auf diese tropfen.
- Flüssigkeiten in geschlossenen Behältern aufbewahren.
- Lebensmittel mit Abstand lagern, damit die Luft gut zirkulieren kann.
- Lebensmittel entsprechend den Angaben auf der Verpackung lagern.
- Immer das auf der Verpackung angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum beachten.

## Hinweis

Das Nichtbefolgen dieser Vorgaben kann zum Verderb von Lebensmitteln führen.

### 5.2 Kühlteil

Durch die Luftzirkulation im Gerät stellen sich unterschiedliche Temperaturzonen ein. Sie finden die unterschiedlichen Temperaturzonen in der Geräte- und Ausstattungsübersicht. (siehe 1.2 Geräte- und Ausstattungsübersicht)

#### 5.2.1 Lebensmittel einordnen

- ▶ Oberer Bereich und Tür: Butter, Käse, Konserven und Tuben lagern.

- ▶ Kälteste Temperaturzone: Leicht verderbliche Lebensmittel wie fertige Speisen lagern.

### 5.3 BioFresh

BioFresh verlängert bei einigen frischen Lebensmitteln die Lagerzeit im Vergleich zum herkömmlichen Kühlen.

## Hinweis

Wenn die Temperaturen unter 0 °C fallen, dann können Lebensmittel anfrieren.

- ▶ Kälteempfindliches Gemüse wie Gurke, Auberginen, Zucchini sowie kälteempfindliche Südfrüchte im Kühlteil lagern.

#### 5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Hier stellt sich ein Lagerklima nahe 0 °C ein. Der Fachdeckel sorgt für dauerhaft herrschende Luftfeuchtigkeit. Dieses Lagerklima eignet sich für die Lagerung von unverpackten Lebensmitteln mit hoher Eigenfeuchte (z. B. Salat, Gemüse, Obst).

Die Luftfeuchtigkeit im Fach ist abhängig vom Feuchtegehalt des eingelegten Kühlguts und von der Häufigkeit des Öffnens. Sie können die Luftfeuchtigkeit regulieren.

#### Lebensmittel einordnen

- ▶ Unverpacktes Obst und Gemüse lagern.  
Wenn Luftfeuchtigkeit zu hoch ist:
- ▶ Luftfeuchtigkeit regulieren.

#### 5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Hier stellt sich ein Lagerklima nahe 0 °C ein. Dieses Lagerklima eignet sich für empfindliche Lebensmittel (z. B. Molke-reiprodukte, Fleisch, Fisch, Wurst).

#### Lebensmittel einordnen

- ▶ Trockene oder verpackte Lebensmittel lagern.

### 5.4 \*\*\*\*-Gefrierfach\*

Hier stellt sich bei -18 °C ein trockenes, frostiges Lagerklima ein. Frostiges Lagerklima eignet sich zur Lagerung von Tiefkühlkost und Gefriergut für mehrere Monate, zur Herstellung von Eiswürfeln oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.

Die Lufttemperatur im Gefrierfach, gemessen mit Thermometer oder anderen Messgeräten, kann schwanken. Die Temperaturschwankungen sind in halbvollem oder leerem Gefrierfach größer und es ist möglich, Temperaturen wärmer als -18 °C zu erreichen.

#### 5.4.1 Lebensmittel einfrieren

Sie können maximal so viele frische Lebensmittel innerhalb von 24 Stunden einfrieren, wie auf dem Typenschild (siehe 10.5 Typenschild) unter „Gefriervermögen ... kg/24h“ angegeben ist.

Damit die Lebensmittel schnell bis zum Kern durchfrieren, folgende Mengen pro Packung einhalten:

- Obst und Gemüse bis zu 1 kg
- Fleisch bis zu 2,5 kg

## Lebensmittel einordnen



### VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Glasscherben!  
Flaschen und Dosen mit Getränken können beim Gefrieren platzen. Dies gilt insbesondere für kohensäurehaltige Getränke.

► Flaschen und Dosen mit Getränken nicht einfrieren!

► Für maximale Gefrierleistung: Glasplatte vor dem Einfrieren entnehmen.\*

► Verpackte Lebensmittel in das Gefrierfach legen.

## Lebensmittel auftauen



### WARNUNG

Gefahr einer Lebensmittelvergiftung!

► Aufgetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren.

► Aufgetaute Lebensmittel so schnell wie möglich verarbeiten.

Sie können Lebensmittel auf verschiedene Arten auftauen:

- im Kühlteil
- im Mikrowellengerät
- im Backofen/Heißlufttherm
- bei Raumtemperatur

► Nur so viele Lebensmittel wie nötig entnehmen.

## 5.5 Lagerzeiten

Die angegebenen Lagerzeiten sind Richtwerte.

Bei Lebensmitteln mit Angabe zur Mindesthaltbarkeit gilt immer das auf der Verpackung angegebene Datum.

### 5.5.1 Kühlteil

Es gilt das auf der Verpackung angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum.

### 5.5.2 BioFresh

| Richtwerte für die Lagerdauer im Meat & Dairy-Safe |          |              |
|----------------------------------------------------|----------|--------------|
| Butter                                             | bei 1 °C | bis 90 Tage  |
| Hartkäse                                           | bei 1 °C | bis 110 Tage |
| Milch                                              | bei 1 °C | bis 12 Tage  |
| Wurst, Aufschnitt                                  | bei 1 °C | bis 8 Tage   |
| Geflügel                                           | bei 1 °C | bis 6 Tage   |
| Schweinefleisch                                    | bei 1 °C | bis 6 Tage   |
| Rindfleisch                                        | bei 1 °C | bis 6 Tage   |
| Wild                                               | bei 1 °C | bis 6 Tage   |

### Hinweis

► Beachten Sie, dass eiweißreichere Lebensmittel schneller verderben. D. h. Schalen- und Krustentiere verderben schneller als Fisch, Fisch schneller als Fleisch.

| Richtwerte für die Lagerdauer im Fruit & Vegetable-Safe |          |             |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Gemüse, Salate                                          |          |             |
| Artischocken                                            | bei 1 °C | bis 14 Tage |
| Sellerie                                                | bei 1 °C | bis 28 Tage |
| Blumenkohl                                              | bei 1 °C | bis 21 Tage |
| Brokkoli                                                | bei 1 °C | bis 13 Tage |

| Richtwerte für die Lagerdauer im Fruit & Vegetable-Safe |          |              |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Chicorée                                                | bei 1 °C | bis 27 Tage  |
| Feldsalat                                               | bei 1 °C | bis 19 Tage  |
| Erbsen                                                  | bei 1 °C | bis 14 Tage  |
| Grünkohl                                                | bei 1 °C | bis 14 Tage  |
| Karotten                                                | bei 1 °C | bis 80 Tage  |
| Knoblauch                                               | bei 1 °C | bis 160 Tage |
| Kohlrabi                                                | bei 1 °C | bis 14 Tage  |
| Kopfsalat                                               | bei 1 °C | bis 13 Tage  |
| Kräuter                                                 | bei 1 °C | bis 13 Tage  |
| Lauch                                                   | bei 1 °C | bis 29 Tage  |
| Pilze                                                   | bei 1 °C | bis 7 Tage   |
| Radieschen                                              | bei 1 °C | bis 10 Tage  |
| Rosenkohl                                               | bei 1 °C | bis 20 Tage  |
| Spargel                                                 | bei 1 °C | bis 18 Tage  |
| Spinat                                                  | bei 1 °C | bis 13 Tage  |
| Wirsing                                                 | bei 1 °C | bis 20 Tage  |

| Obst           |          |              |
|----------------|----------|--------------|
| Aprikosen      | bei 1 °C | bis 13 Tage  |
| Äpfel          | bei 1 °C | bis 80 Tage  |
| Birnen         | bei 1 °C | bis 55 Tage  |
| Brombeeren     | bei 1 °C | bis 3 Tage   |
| Datteln        | bei 1 °C | bis 180 Tage |
| Erdbeeren      | bei 1 °C | bis 7 Tage   |
| Feigen         | bei 1 °C | bis 7 Tage   |
| Heidelbeeren   | bei 1 °C | bis 9 Tage   |
| Himbeeren      | bei 1 °C | bis 3 Tage   |
| Johannisbeeren | bei 1 °C | bis 7 Tage   |
| Kirschen, süß  | bei 1 °C | bis 14 Tage  |
| Kiwi           | bei 1 °C | bis 80 Tage  |
| Pfirsiche      | bei 1 °C | bis 13 Tage  |
| Pflaumen       | bei 1 °C | bis 20 Tage  |
| Preiselbeeren  | bei 1 °C | bis 60 Tage  |
| Rhabarber      | bei 1 °C | bis 13 Tage  |
| Stachelbeeren  | bei 1 °C | bis 13 Tage  |
| Trauben        | bei 1 °C | bis 29 Tage  |

### 5.5.3 Gefrierfach\*

| Richtwerte für die Lagerdauer verschiedener Lebensmittel |            |                |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Speiseeis                                                | bei -18 °C | 2 bis 6 Monate |
| Wurst, Schinken                                          | bei -18 °C | 2 bis 3 Monate |
| Brot, Backwaren                                          | bei -18 °C | 2 bis 6 Monate |
| Wild, Schwein                                            | bei -18 °C | 6 bis 9 Monate |
| Fisch, fett                                              | bei -18 °C | 2 bis 6 Monate |
| Fisch, mager                                             | bei -18 °C | 6 bis 8 Monate |

| Richtwerte für die Lagerdauer verschiedener Lebensmittel |            |                 |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Käse                                                     | bei -18 °C | 2 bis 6 Monate  |
| Geflügel, Rind                                           | bei -18 °C | 6 bis 12 Monate |
| Gemüse, Obst                                             | bei -18 °C | 6 bis 12 Monate |

## 6 Energie sparen

- Immer auf gute Be- und Entlüftung achten. Lüftungsöffnungen bzw. -gitter nicht abdecken.
- Ventilatorluftschlitze immer frei halten.
- Gerät weder im Bereich direkter Sonneneinstrahlung noch neben einer Heizung oder dergleichen aufstellen.
- Wenn Sie das Gerät direkt neben einem Backofen aufstellen, kann sich der Energieverbrauch geringfügig erhöhen. Dies ist abhängig von der Nutzungsdauer und Nutzungsintensität des Backofens.
- Der Energieverbrauch ist abhängig von den Aufstellbedingungen z.B. der Umgebungstemperatur (siehe 1.4 Einsatzbereich des Geräts). Bei einer wärmeren Umgebungstemperatur kann sich der Energieverbrauch erhöhen.
- Gerät möglichst kurz öffnen.
- Je niedriger die Temperatur eingestellt wird, desto höher ist der Energieverbrauch.
- Lebensmittel sortiert einordnen: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Alle Lebensmittel gut verpackt und abgedeckt aufbewahren. Reifbildung wird vermieden.
- Lebensmittel nur solange wie nötig herausnehmen, damit sie sich nicht zu sehr erwärmen.
- Warme Speisen einlegen: erst auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.
- Tiefkühlgut im Kühlraum auftauen.\*
- Wenn im Gerät eine dicke Reifschicht ist: Gerät abtauen.\*
- Bei längeren Urlaubszeiten den HolidayMode (siehe HolidayMode) verwenden.

## 7 Bedienung

### 7.1 Bedien- und Anzeigeelemente

#### 7.1.1 Status-Anzeige

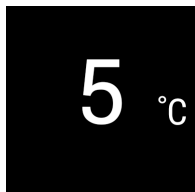


Fig. 6

- (1) Temperaturanzeige  
Kühlteil

Die Status-Anzeige zeigt die eingestellte Temperatur an und ist die Ausgangsanzeige. Von dort aus erfolgt die Navigation zu den Funktionen und Einstellungen.

#### 7.1.2 Anzeigesymbole

Die Anzeigesymbole geben Auskunft über den aktuellen Gerätezustand.

| Symbol | Gerätezustand                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Standby</b><br>Gerät oder Temperaturzone ist ausgeschaltet.                                          |
|        | <b>Pulsierende Zahl</b><br>Gerät arbeitet. Temperatur pulsiert, bis der eingestellte Wert erreicht ist. |
|        | <b>Pulsierendes Symbol</b><br>Gerät arbeitet. Einstellung wird vorgenommen.                             |
|        | <b>Balken baut sich auf</b><br>Funktion wird aktiviert.                                                 |

## 7.2 Gerätefunktionen

### 7.2.1 Hinweise zu den Gerätefunktionen

Die Gerätefunktionen sind werksseitig so eingestellt, dass Ihr Gerät voll funktionsfähig ist.

Bevor Sie die Gerätefunktionen verändern, aktivieren oder deaktivieren, stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ Sie haben die Beschreibungen zur Funktionsweise des Displays gelesen und verstanden. (siehe 3 Funktionsweise des Touch-Displays)
- ☐ Sie haben sich mit den Bedien- und Anzeigeelementen Ihres Geräts vertraut gemacht.



#### Gerät aus- und einschalten

Mit dieser Funktion schalten Sie das gesamte Gerät aus und ein.

#### Gerät ausschalten

Wenn Sie das Gerät ausschalten, dann bleiben zuvor vorgenommene Einstellungen gespeichert.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ Handlungsanweisungen (siehe 11 Außer Betrieb setzen) sind durchgeführt.



Fig. 7

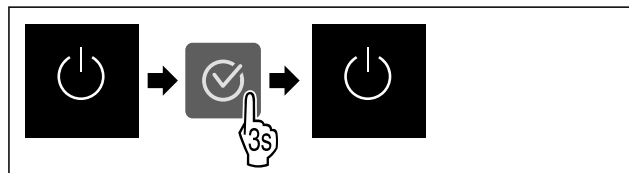


Fig. 8

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Gerät ist ausgeschaltet.
- ▷ Standby-Symbol erscheint im Display.
- ▷ Display wird schwarz.

#### Gerät einschalten

Wenn sich das Display im Ruhemodus befindet:

- Beliebige Navigationstaste drücken.

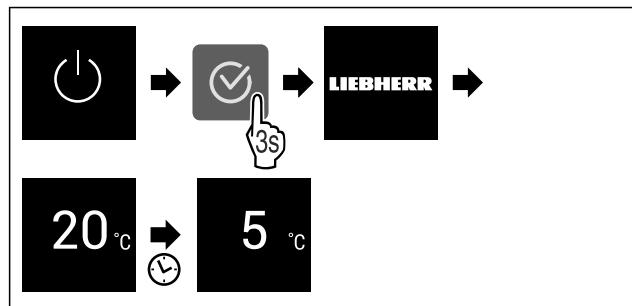


Fig. 9 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- Wenn das Gerät im Demomodus startet:
- ▶ Demomodus deaktivieren. (siehe Demomodus deaktivieren)
- ▷ Gerät ist eingeschaltet.
- ▷ Zuvor vorgenommene Einstellungen sind wiederhergestellt.
- ▷ Gerät kühlt auf eingestellte Zieltemperatur.



## WLAN

Mit dieser Funktion verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN. Sie können es dann über die SmartDevice-App auf einem mobilen Endgerät bedienen. Mit dieser Funktion können Sie die WLAN-Verbindung auch wieder trennen oder zurücksetzen.

Um Ihr Gerät mit dem WLAN zu verbinden, benötigen Sie die SmartDeviceBox.

Weitere Informationen zu SmartDevice: (siehe 1.3 SmartDevice)

### Hinweis

In den folgenden Ländern ist die SmartDevice-Funktion nicht verfügbar: Russland, Weißrussland, Kasachstan.

Sie können die SmartDeviceBox nicht verwenden.

### WLAN-Verbindung zum ersten Mal herstellen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ SmartDeviceBox ist erworben und eingesetzt. (siehe 1.3 SmartDevice)
- ☐ SmartDevice-App ist installiert (siehe [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ Registrierung in der SmartDevice-App ist abgeschlossen.



Fig. 10

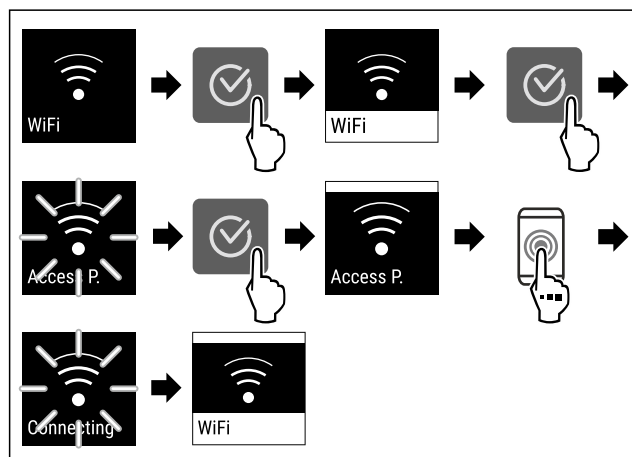


Fig. 11

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Verbindung ist hergestellt.

### WLAN-Verbindung trennen



Fig. 12

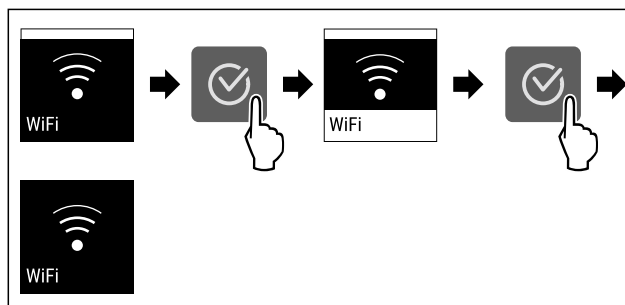


Fig. 13

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Verbindung ist getrennt.

### WLAN-Verbindung zurücksetzen



Fig. 14

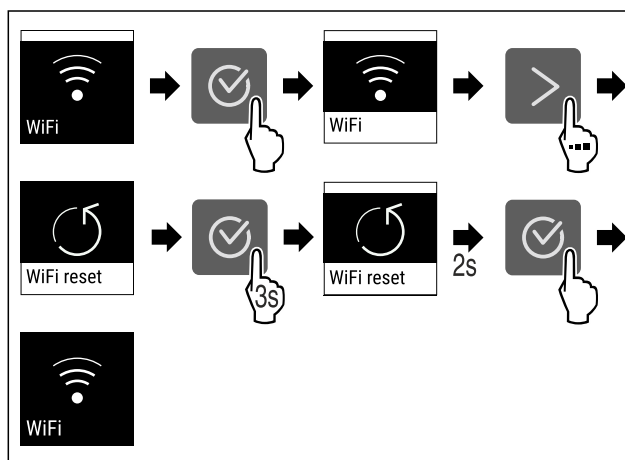


Fig. 15

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ WLAN-Verbindung und weitere WLAN-Einstellungen sind auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

### Informationen zur WLAN-Verbindung anzeigen



Fig. 16

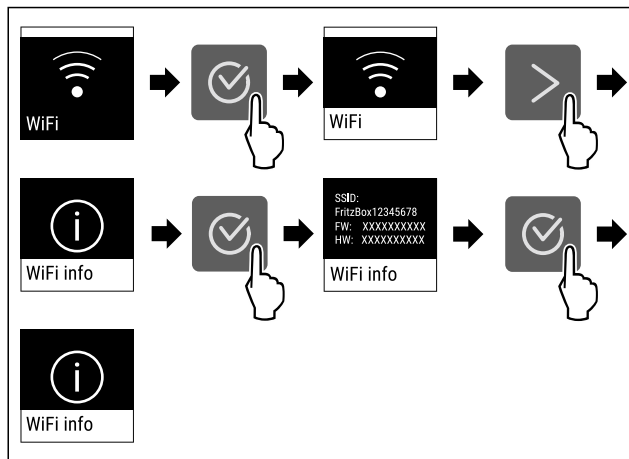


Fig. 17

► Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.

## 5 °C Temperatur

Mit dieser Funktion stellen Sie die Temperatur ein.

Die Temperatur ist abhängig von den folgenden Faktoren:

- Häufigkeit des Türöffnens
- Dauer des Türöffnens
- Raumtemperatur des Aufstellorts
- Art, Temperatur und Menge der Lebensmittel

| Temperaturzone | Werkseitig eingestellte Temperatur | Empfohlene Einstellung           |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 5 °C Kühlteil  | 5 °C                               | 4 °C                             |
| 0 °C BioFresh  | 0 °C                               | B-Value (siehe BioFresh B-Value) |

### Temperatur im Kühlteil einstellen

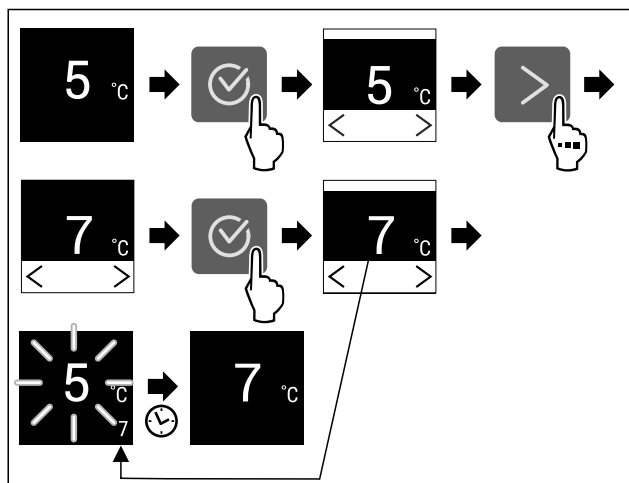


Fig. 18 Beispielhafte Darstellung

► Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.  
▷ Temperatur ist eingestellt.

### Temperatur im BioFresh einstellen

Die Temperatur stellen Sie über den **BioFresh B-Value** ein. (siehe BioFresh B-Value)

## °C/°F Temperatureinheit

Mit dieser Funktion stellen Sie die Temperatureinheit ein. Sie können Grad Celsius oder Grad Fahrenheit als Temperatureinheit einstellen.

### Temperatureinheit einstellen




Fig. 19

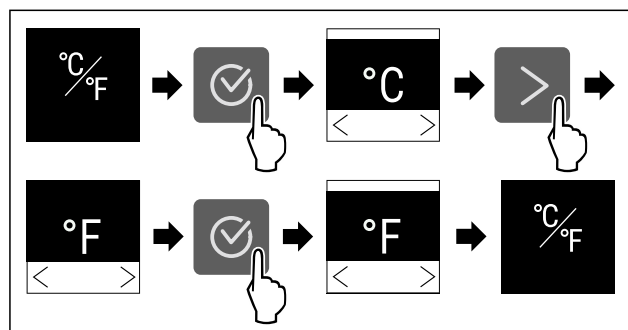


Fig. 20 Beispielhafte Darstellung: Von Grad Celsius zu Grad Fahrenheit wechseln.

► Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.  
▷ Temperatureinheit ist eingestellt.

## B5 BioFresh B-Value

Mit dieser Funktion stellen Sie den BioFresh B-Value ein. Mit dem BioFresh B-Value können Sie BioFresh geringfügig wärmer oder kälter einstellen, wenn es aufgrund von höherer oder niedrigerer Umgebungstemperatur nötig ist. Der BioFresh B-Value ist bei Auslieferung auf den Wert B5 eingestellt. Wenn Sie den B-Value verändern, dann beachten Sie die nachfolgende Tabelle:

| Wert  | Beschreibung                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1    | niedrigste Temperatur                                                                    |
| B1-B4 | Die Temperatur kann unter 0 °C fallen, so dass die Lebensmittel leicht gefrieren können. |
| B5    | voreingestellte Temperatur                                                               |
| B9    | höchste Temperatur                                                                       |

### BioFresh B-Value einstellen




Fig. 21

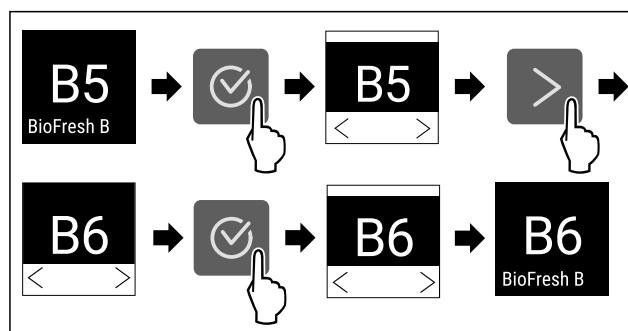


Fig. 22 Beispielhafte Darstellung: Von B5 zu B6 wechseln.

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ BioFresh B-Value ist eingestellt.

## C5 C-Value\*

Mit dieser Funktion stellen Sie den C-Value ein. Mit dem C-Value können Sie das \*\*\*\*-Gefrierfach geringfügig wärmer oder kälter einstellen. Der C-Value ist bei Auslieferung auf den Wert C5 eingestellt.

| Wert      | Beschreibung                  |
|-----------|-------------------------------|
| C1 bis C4 | ****-Gefrierfach wird kälter. |
| C5        | voreingestellter Wert         |
| C6 bis C9 | ****-Gefrierfach wird wärmer. |

### C-Value einstellen



Fig. 23

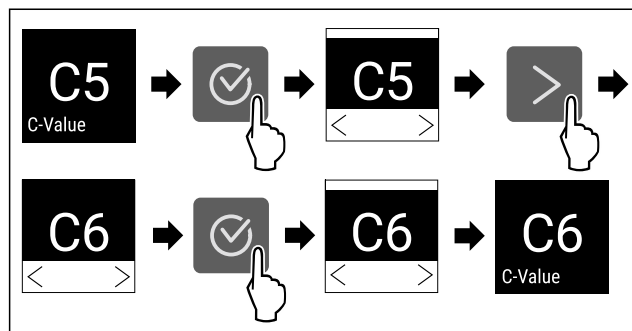


Fig. 24 Beispielhafte Darstellung: Von C5 zu C6 wechseln.

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ C-Value ist eingestellt.

## D1 D-Value

Der D-Value ist für Ihr Gerät voreingestellt und darf nicht verändert werden.

## SuperCool

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie SuperCool. Wenn Sie SuperCool aktivieren, dann verstärkt das Gerät die Abkühlleistung. Damit erreichen Sie tiefere Kühltemperaturen. Sie können SuperCool aktivieren, wenn Sie große Mengen Lebensmittel schnell abkühlen möchten.

Wenn Sie SuperCool aktivieren, dann erreichen Sie außerdem im \*\*\*\*-Gefrierfach tiefere Temperaturen. Sie können SuperCool aktivieren, wenn Sie Lebensmittel im \*\*\*\*-Gefrierfach einfrieren möchten.\*

Wenn die Funktion aktiv ist, dann arbeitet das Gerät mit höherer Leistung. Dadurch können Arbeitsgeräusche des Geräts vorübergehend lauter sein und der Energieverbrauch erhöht sich.

### SuperCool aktivieren

Zeitpunkt für Aktivierung der Funktion:

- Wenn Sie frische Lebensmittel im Kühlteil lagern möchten: Funktion beim Einlegen der Lebensmittel aktivieren.
- Wenn Sie frische Lebensmittel im \*\*\*\*-Gefrierfach lagern möchten: Funktion 3 Stunden vor dem Einlegen der Lebensmittel aktivieren.\*



Fig. 25

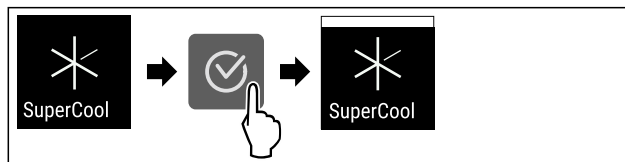


Fig. 26

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ SuperCool ist aktiviert.

### SuperCool deaktivieren

SuperCool wird nach 18 Stunden automatisch deaktiviert. Sie können SuperCool jedoch auch jederzeit manuell deaktivieren:



Fig. 27

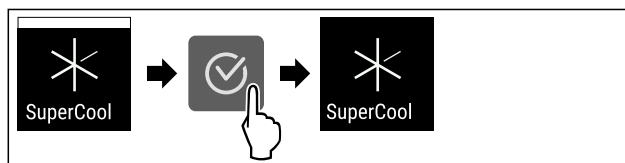


Fig. 28

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ SuperCool ist deaktiviert.
- ▷ Gerät läuft im Normalbetrieb weiter.
- ▷ Gerät kühlt auf zuvor eingestellte Temperatur.



## HolidayMode

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den HolidayMode. Wenn Sie den HolidayMode aktivieren, dann wird das Kühlteil auf 15 °C eingestellt. Dadurch sparen Sie während einer längeren Abwesenheit Energie und vermeiden schlechte Gerüche und Schimmelbildung.

| Gerätezustand bei aktivem HolidayMode                             |
|-------------------------------------------------------------------|
| Kühlteil kühlt auf 15 °C.                                         |
| BioFresh kühlt auf 15 °C.                                         |
| Im ****-Gefrierfach bleibt die eingestellte Temperatur erhalten.* |
| SuperCool ist deaktiviert.                                        |

### HolidayMode aktivieren

- Kühlteil vollständig entleeren.

# Bedienung

- BioFresh vollständig entleeren.

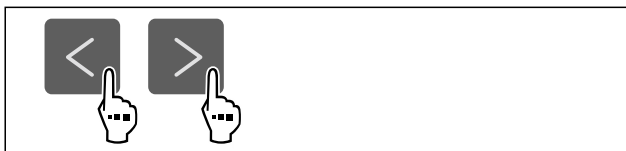


Fig. 29

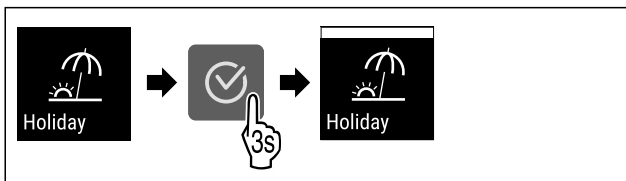


Fig. 30

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ HolidayMode ist aktiviert.
- ▷ Temperaturanzeige zeigt HolidayMode-Symbol.

## HolidayMode deaktivieren

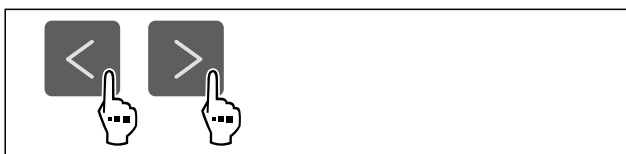


Fig. 31

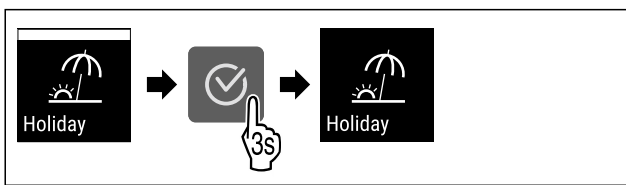


Fig. 32

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ HolidayMode ist deaktiviert.
- ▷ Gerät kühlt auf zuvor eingestellte Temperatur.



## SabbathMode

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den SabbathMode. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden einige elektronische Funktionen abgeschaltet. Dadurch erfüllt Ihr Gerät die religiösen Anforderungen an jüdischen Feiertagen wie z. B. an Sabbat und entspricht der STAR-K Kosher-Zertifizierung.

| Gerätezustand bei aktivem SabbathMode                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Statusanzeige zeigt dauerhaft SabbathMode.                                                |
| Alle Funktionen im Display außer die <b>Funktion SabbathMode deaktivieren</b> sind gesperrt.  |
| Aktive Funktionen bleiben aktiv.                                                              |
| Das Display bleibt hell, wenn Sie die Tür schließen.                                          |
| Die Innenbeleuchtung ist deaktiviert.                                                         |
| Erinnerungen werden nicht ausgeführt. Das eingestellte Zeitintervall wird angehalten.         |
| Erinnerungen und Warnungen werden nicht angezeigt.                                            |
| Es gibt keinen Türalarm.                                                                      |
| Es gibt keinen Temperaturalarm.                                                               |
| Der Abtauzyklus arbeitet nur zur vorgegebenen Zeit ohne Berücksichtigung des Gerätegebrauchs. |

## Gerätezustand bei aktivem SabbathMode

Nach einem Stromausfall kehrt das Gerät in den SabbathMode zurück.

## Gerätezustand

### Hinweis

Dieses Gerät hat die Zertifizierung des Instituts „Institute for Science and Halacha“. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Eine Liste über die STAR-K zertifizierten Geräte finden Sie unter [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

## SabbathMode aktivieren



### WARNING

Vergiftungsgefahr durch verdorbene Lebensmittel!  
Wenn Sie SabbathMode aktiviert haben und es tritt ein Stromausfall auf, erscheint keine Meldung in der Statusanzeige über den Stromausfall. Wenn der Stromausfall beendet ist, arbeitet das Gerät im SabbathMode weiter. Durch den Stromausfall können Lebensmittel verderben und ihr Verzehr zu einer Lebensmittelvergiftung führen.

Nach einem Stromausfall:

- Lebensmittel, die gefroren waren und aufgetaut sind, nicht verzehren.




Fig. 33

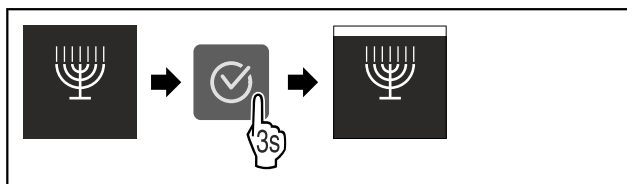


Fig. 34

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ SabbathMode ist aktiviert.
- ▷ Statusanzeige zeigt dauerhaft SabbathMode.

## SabbathMode deaktivieren

Der SabbathMode wird nach 80 Stunden automatisch deaktiviert. Sie können den SabbathMode jedoch auch jederzeit manuell deaktivieren:

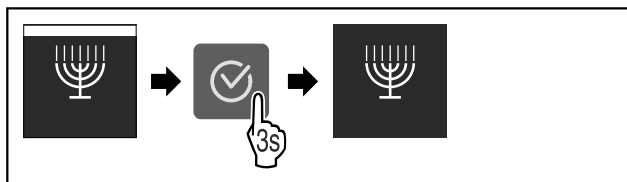


Fig. 35

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ SabbathMode ist deaktiviert.



## E-Saver

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den Energiesparmodus. Wenn Sie den Energiesparmodus aktivieren, dann sinkt der Energieverbrauch und die Temperatur im Gerät erhöht sich. Die Lebensmittel bleiben frisch, aber die Haltbarkeit verkürzt sich.

| Temperaturzone | Empfohlene Einstellung<br>(siehe Temperatur im<br>Kühlteil einstellen) | Temperatur bei<br>aktivem E-<br>Saver |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 5 °C Kühlteil  | 4 °C                                                                   | 7 °C                                  |

Temperaturen

## E-Saver aktivieren

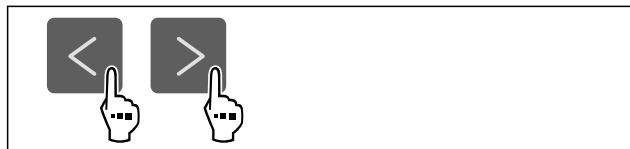


Fig. 36

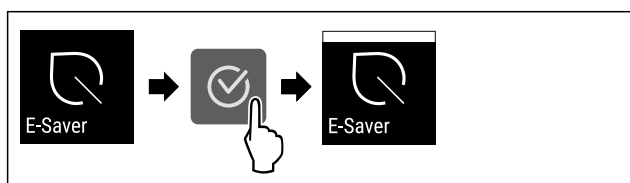


Fig. 37

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Energiesparmodus ist aktiviert.

## E-Saver deaktivieren

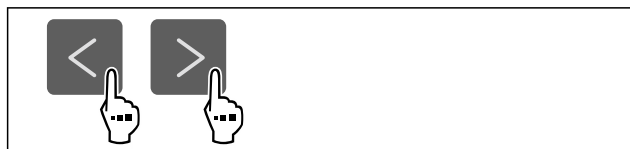


Fig. 38



Fig. 39

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Energiesparmodus ist deaktiviert.

## CleaningMode

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den CleaningMode. Der CleaningMode ermöglicht eine komfortable Reinigung des Geräts.

Diese Einstellung bezieht sich auf das Kühlteil.

Anwendung:

- Kühlteil reinigen. (siehe 9.7 Gerät reinigen)

| Gerätezustand bei aktivem CleaningMode                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Statusanzeige zeigt dauerhaft CleaningMode.                                     |
| Das Kühlteil ist ausgeschaltet.                                                     |
| Die Innenbeleuchtung ist aktiviert.                                                 |
| Die Erinnerungen und Warnungen werden nicht angezeigt.<br>Es ertönt kein Signalton. |

Gerätezustand

## CleaningMode aktivieren



Fig. 40

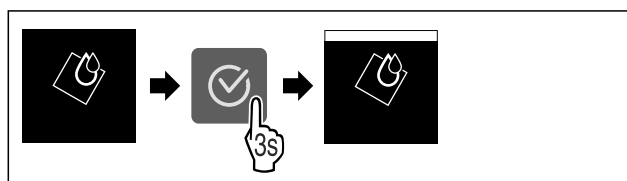


Fig. 41

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ CleaningMode ist aktiviert.
- ▷ Statusanzeige zeigt dauerhaft CleaningMode.

## CleaningMode deaktivieren

Der CleaningMode wird nach 60 Minuten automatisch deaktiviert. Sie können den CleaningMode jedoch auch jederzeit manuell deaktivieren:

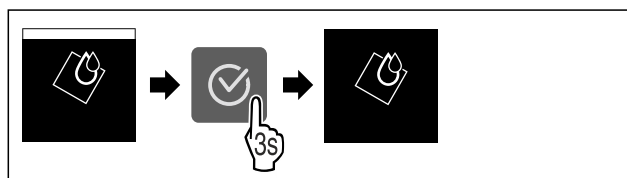


Fig. 42

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ CleaningMode ist deaktiviert.
- ▷ Gerät kühlt auf zuvor eingestellte Temperatur.

## Display-Helligkeit

Mit dieser Funktion stellen Sie die Helligkeit des Displays stufenweise ein.

Sie können die folgenden Helligkeitsstufen einstellen:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (Voreinstellung)

## Helligkeit einstellen




Fig. 43

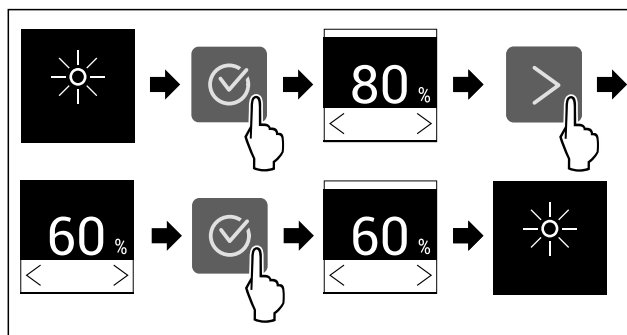


Fig. 44 Beispielhafte Darstellung: Von 80 % zu 60 % wechseln.

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Helligkeit ist eingestellt.



## Türalarm

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den Türalarm. Der Türalarm ertönt, wenn die Tür zu lange geöffnet ist. Der Türalarm ist bei Auslieferung aktiviert. Sie können einstellen, wie lange die Tür geöffnet sein darf, bis der Türalarm ertönt.

Sie können die folgenden Werte einstellen:

- 1 Minute
- 2 Minuten
- 3 Minuten
- Aus

### Türalarm einstellen



Fig. 45

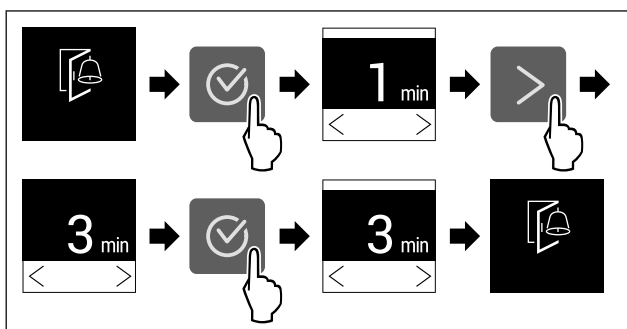


Fig. 46 Beispielhafte Darstellung: Türalarm von 1 Minute zu 3 Minuten wechseln.

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Türalarm ist eingestellt.

### Türalarm deaktivieren



Fig. 48

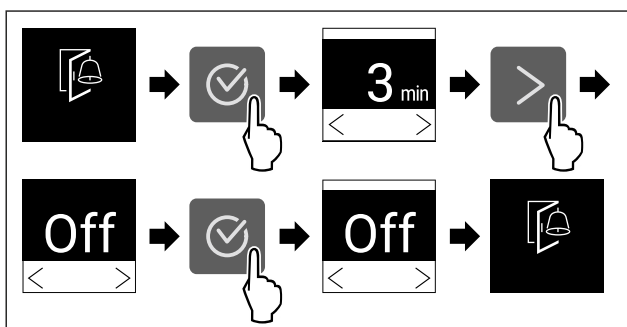


Fig. 49

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Türalarm ist deaktiviert.



## Eingabesperre

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie die Eingabesperre. Die Eingabesperre verhindert, dass das Gerät versehentlich z. B. durch Kinder bedient wird.

Anwendung:

- Unbeabsichtigte Änderung von Funktionen vermeiden.

- Unbeabsichtigtes Ausschalten des Geräts vermeiden.
- Unbeabsichtigte Temperatureinstellung vermeiden.

### Eingabesperre aktivieren

Wenn Sie die Eingabesperre aktivieren, dann können Sie weiterhin in den Menüs navigieren, Sie können aber andere Funktionen nicht auswählen oder verändern.



Fig. 50

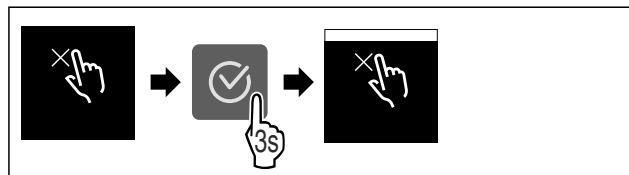


Fig. 51

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Eingabesperre ist aktiviert.

### Eingabesperre deaktivieren



Fig. 52

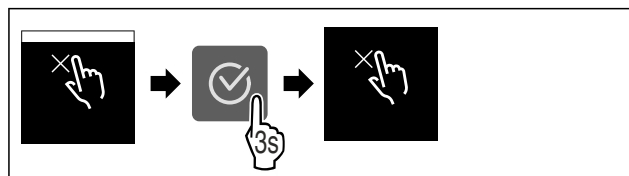


Fig. 53

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Eingabesperre ist deaktiviert.



## Geräteinformation

Mit dieser Funktion zeigen Sie sich Modellname, Index, Seriennummer und Servicenummer Ihres Geräts an. Sie benötigen die Geräteinformationen, wenn Sie den Kundenservice kontaktieren. (siehe 10.4 Kundenservice)

Mit dieser Funktion öffnen Sie außerdem das Erweiterte Menü. (siehe 3 Funktionsweise des Touch-Displays)

### Geräteinformationen anzeigen



Fig. 54



Fig. 55

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Display zeigt Geräteinformationen an.



## Software

Mit dieser Funktion zeigen Sie sich die Softwareversion Ihres Geräts an.

### Softwareversion anzeigen



Fig. 56



Fig. 57

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Display zeigt Softwareversion an.



## Erinnerung

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie Erinnerungen. Die Funktion ist bei Auslieferung aktiviert.

Wenn die Funktion aktiviert ist, dann erscheinen die folgenden Erinnerungen:

- FreshAir-Aktivkohlefilter ersetzen (siehe FreshAir-Aktivkohlefilter ersetzen)

### Erinnerung aktivieren



Fig. 58

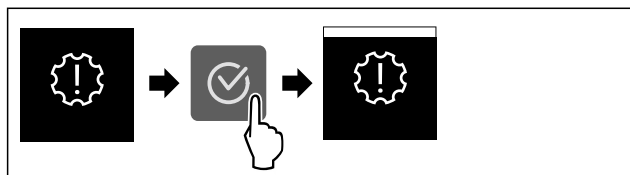


Fig. 59

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Erinnerung ist aktiviert.

### Erinnerung deaktivieren




Fig. 60

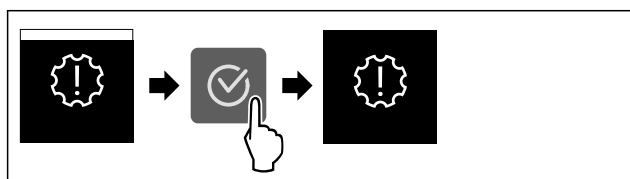


Fig. 61

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Erinnerung ist deaktiviert.



## Demomodus

Der Demomodus ist eine spezielle Funktion für Händler, die Gerätefunktionen vorführen möchten. Wenn Sie den Demomodus aktivieren, dann sind alle kältetechnischen Funktionen deaktiviert.

Wenn Sie Ihr Gerät einschalten und in der Statusanzeige "Demo" erscheint, dann ist der Demomodus bereits aktiviert.

Wenn Sie den Demomodus aktivieren und anschließend wieder deaktivieren, dann wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. (siehe Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

### Demomodus aktivieren




Fig. 62

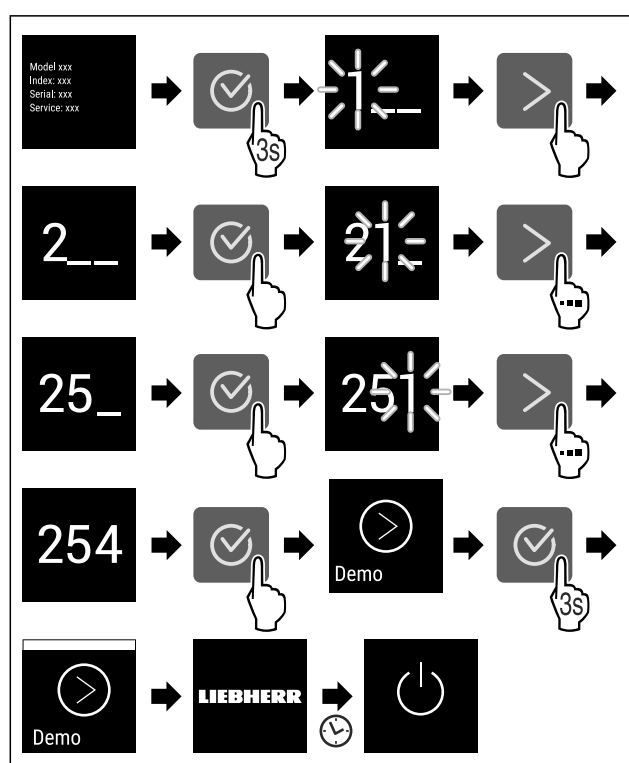


Fig. 63

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Demomodus ist aktiviert.
- ▷ Gerät ist ausgeschaltet.
- ▶ Gerät einschalten. (siehe 4.1 Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme))
- ▷ In der Statusanzeige erscheint "DEMO".

### Demomodus deaktivieren



Fig. 64

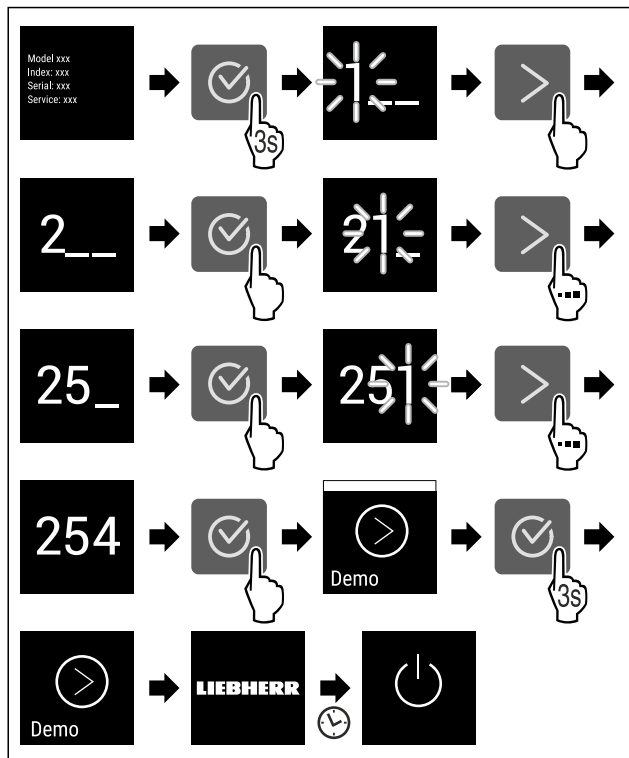


Fig. 65

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Demomodus ist deaktiviert.
- ▷ Gerät ist ausgeschaltet.
- ▶ Gerät einschalten. (siehe 4.1 Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme))
- ▷ Gerät ist auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.



## Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Mit dieser Funktion setzen Sie alle Einstellungen auf Werks-einstellungen zurück. Alle Einstellungen, die Sie bisher vorgenommen haben, werden auf ihre ursprüngliche Einstel-lung zurückgesetzt.

### Zurücksetzen durchführen



Fig. 66

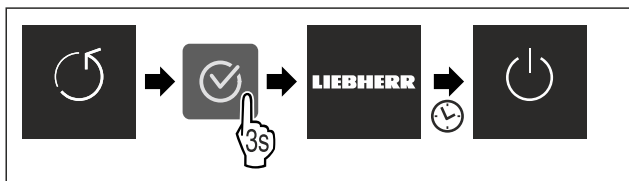


Fig. 67

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▷ Gerät ist zurückgesetzt.
- ▷ Gerät ist ausgeschaltet.
- ▶ Gerät neu starten. (siehe 4.1 Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme))

## 7.3 Meldungen

Es gibt zwei Kategorien von Meldungen:

| Kategorie  | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warnung    | Warnungen erscheinen bei einem Türalarm oder bei Funktionsstörungen.<br>Sie können einfachere Warnungen selbst beenden. Bei schwerwiegenden Funktionsstörungen müssen Sie den Kundenservice kontaktieren. (siehe 10.4 Kundenservice) |
| Erinnerung | Erinnerungen erinnern an allgemeine Vorgänge. Sie können diese Vorgänge durchführen und damit die Meldung beenden.                                                                                                                   |

### 7.3.1 Überblick über Warnungen

Verhalten des Geräts bei Warnungen:

- Warnung erscheint im Display.
- Alarmton ertönt in aufsteigender Lautstärke.
- Bei einigen Warnungen pulsiert die Innenbeleuchtung.

| Meldung             | Ursache                                                                                              | Beenden der Meldung                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <br><b>Türalarm</b> | Die Meldung erscheint, wenn die Tür zu lange geöffnet ist.                                           | Handlungsschritte (siehe Türalarm) durchführen. |
| <br><b>Fehler</b>   | Die Meldung erscheint, wenn ein Gerätefehler besteht. Ein Bauteil des Geräts weist einen Fehler auf. | Handlungsschritte (siehe Fehler) durchführen.   |

### 7.3.2 Warnungen beenden

#### Türalarm

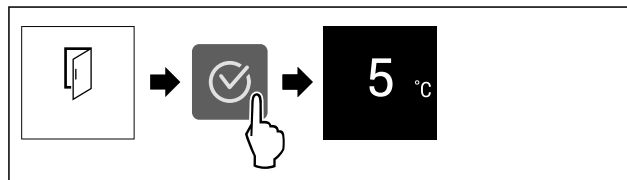


Fig. 68 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- oder-
- ▶ Tür schließen.

▷ Display springt zur Statusanzeige.

Sie können einstellen, wie lange die Tür geöffnet sein darf, bis der Türalarm ertönt. (siehe Türalarm einstellen)

#### Fehler

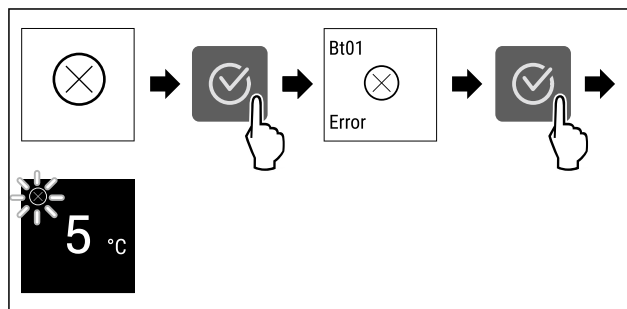


Fig. 69 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Bestätigungssymbol drücken.
- ▷ Fehlercode wird angezeigt.
- ▶ Fehlercode notieren.

- ▶ Bestätigungssymbol drücken.
- ▷ Display springt zur Statusanzeige.
- ▶ An den Kundenservice wenden. (siehe 10.4 Kundenservice)

## 7.3.3 Überblick über Erinnerungen

Verhalten des Geräts bei Erinnerungen:

- Erinnerung erscheint im Display.
- Alarmton ertönt.
- Bei einigen Erinnerungen pulsiert die Innenbeleuchtung.

| Meldung                                                                                                                        | Ursache                                                               | Beenden der Meldung                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>FreshAir-Aktivkohlefilter ersetzen</b> | Die Meldung erscheint, wenn Sie den Aktivkohlefilter ersetzen müssen. | Handlungsschritte (siehe FreshAir-Aktivkohlefilter ersetzen) durchführen. |

## 7.3.4 Erinnerungen beenden

### FreshAir-Aktivkohlefilter ersetzen

Liebherr empfiehlt: FreshAir-Aktivkohlefilter alle 6 Monate ersetzen.

#### Hinweis

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

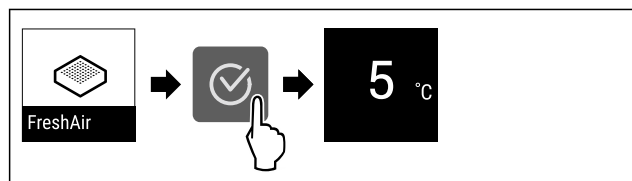


Fig. 70 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Bestätigungssymbol drücken.
- ▶ Aktivkohlefilter ersetzen. (siehe 9.1 FreshAir-Aktivkohlefilter)
- ▷ Aktivkohlefilter gewährleistet optimale Luftqualität im Kühlgerät.
- ▷ Erinnerung erscheint nach 6 Monaten erneut.

Wenn Sie diese Erinnerung nicht mehr erhalten möchten, dann können Sie die Erinnerung deaktivieren. (siehe Erinnerung deaktivieren)

## 8 Ausstattung

### 8.1 4-Sterne-Gefrierfach\*

#### 8.1.1 Gefrierfach öffnen / schließen

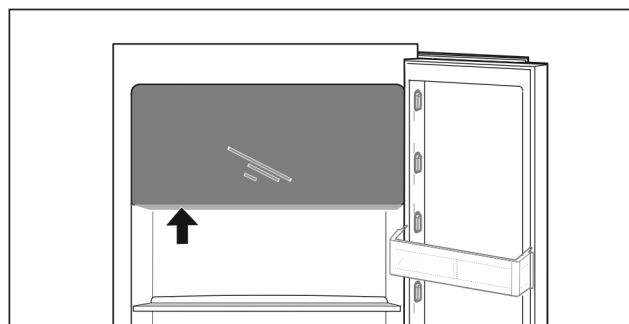
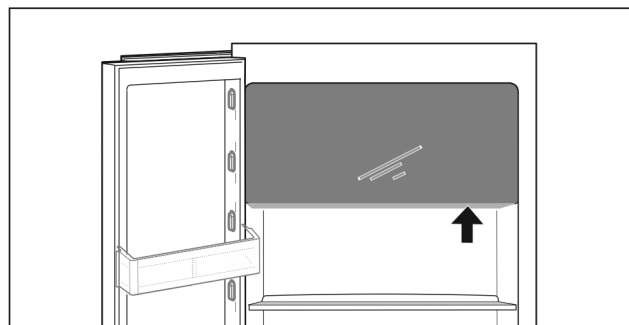


Fig. 71

Gefrierfach öffnen:

- ▶ Griffbereich von unten eingreifen.
- ▶ Griffplatte drücken und gleichzeitig Tür nach vorne ziehen.

Gefrierfach schließen:

- ▶ Tür schließen und gleichzeitig von vorne drücken.
- ▷ Tür ist eingerastet.

### 8.2 Türabsteller

Türabsteller eignen sich zur Lagerung von Getränken und Lebensmitteln. Sie können Türabsteller für eine individuelle Nutzung versetzen und zur Reinigung zerlegen. Liebherr empfiehlt aber, Türabsteller in der werksseitig ausgelieferten Position in der Tür zu verwenden.

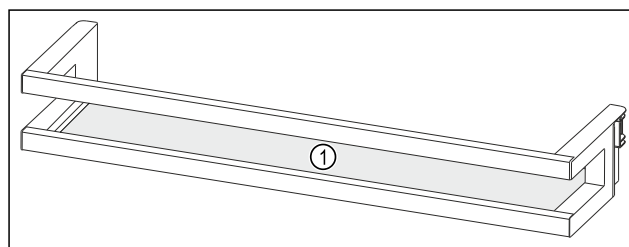


Fig. 72 Beispielhafte Darstellung Türabsteller

(1) Abstellfläche

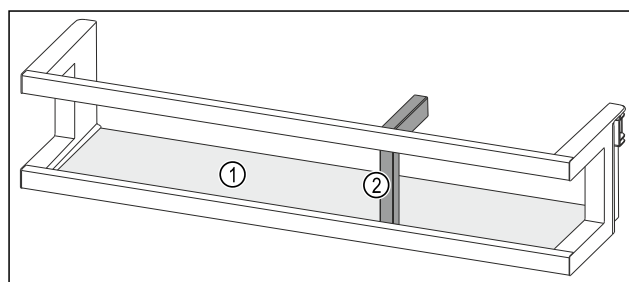


Fig. 73 Beispielhafte Darstellung Türabsteller mit Flaschenhalter

(1) Abstellfläche (2) Flaschenhalter

Folgende Tabelle zeigt Beispiele, was Sie in dem jeweiligen Türabsteller lagern können. Dabei sollten Sie das maximale Beladungsgewicht der Tür nicht überschreiten.

| Türabsteller                                    |                                                                                 | Lebensmittel                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Türabsteller (siehe Fig. 72)                    |                                                                                 | Butter, Käse, Konserven, Tuben |
| Türabsteller mit Flaschenhalter (siehe Fig. 73) |                                                                                 | Flaschen                       |
|                                                 | Mit dem verschiebbaren Flaschenhalter sichern Sie die Flaschen im Türabsteller. |                                |

## 8.2.1 Türabsteller entnehmen

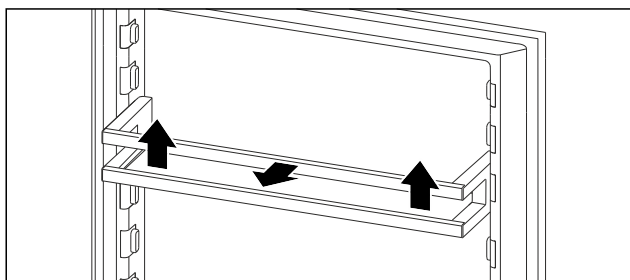


Fig. 74 Beispielhafte Darstellung

- Türabsteller nach oben schieben.
- Türabsteller nach vorne ziehen.

## 8.2.2 Türabsteller einsetzen

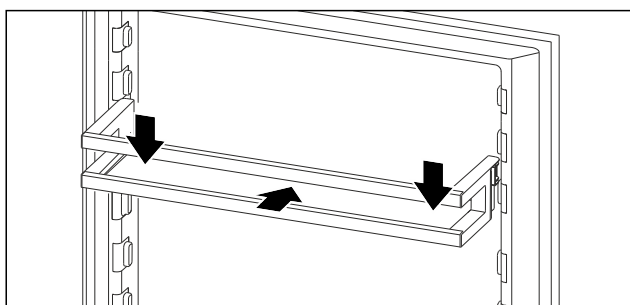


Fig. 75 Beispielhafte Darstellung

- Türabsteller einschieben.
- Türabsteller nach unten drücken.

## 8.2.3 Flaschenhalter entfernen

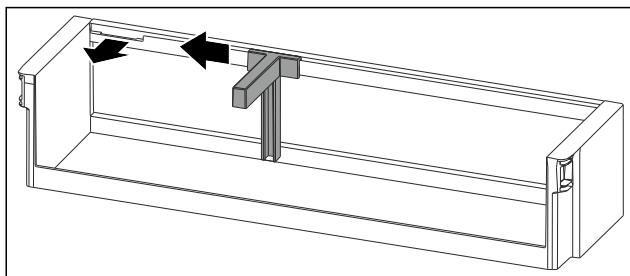


Fig. 76

- Flaschenhalter bis zur Aussparung zur Seite schieben.
- Flaschenhalter nach vorne entnehmen.

## 8.2.4 Flaschenhalter einsetzen

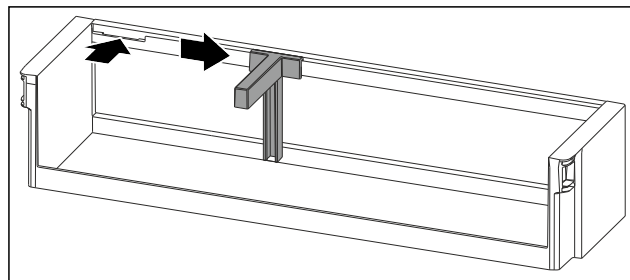


Fig. 77

- Flaschenhalter in die Aussparung einsetzen.
- Flaschenhalter in gewünschte Position zur Seite schieben.

## 8.3 Abstellflächen

### 8.3.1 Abstellflächen versetzen / entnehmen

Die Abstellflächen sind gegen unbeabsichtigtes Herausziehen durch Auszugsstopps gesichert.

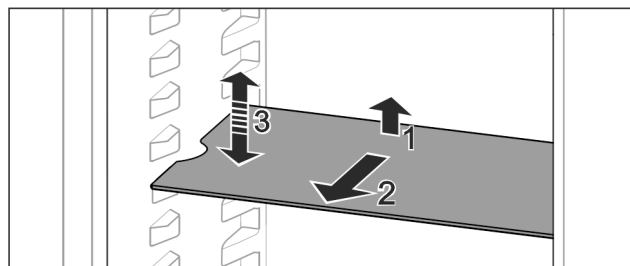


Fig. 78

- Abstellfläche anheben und nach vorne ziehen.
- ▷ Seitliche Aussparung auf Position Auflage.
- Abstellfläche versetzen: Auf beliebige Höhe anheben oder absenken und einschieben.

-oder-

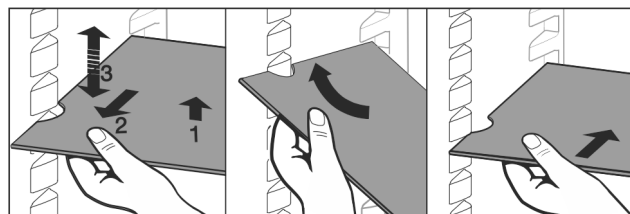


Fig. 79

- Abstellfläche vollständig entnehmen: Nach vorne herausziehen.
- Erleichterte Entnahme: Abstellfläche schräg stellen.
- Abstellfläche wieder einsetzen: Bis zum Anschlag einschieben.
- ▷ Auszugsstopps zeigen nach unten.
- ▷ Auszugsstopps liegen hinter der vorderen Auflagefläche.

## 8.4 Teilbare Abstellfläche

### 8.4.1 Teilbare Abstellfläche verwenden

Die Abstellflächen sind gegen unbeabsichtigtes Herausziehen durch Auszugsstopps gesichert.

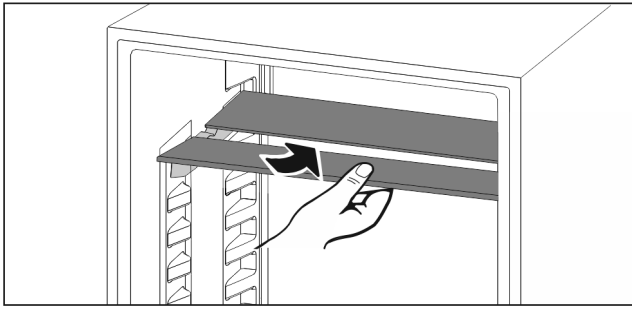


Fig. 80

- Teilbare Abstellfläche nach Abbildung unterschieben.

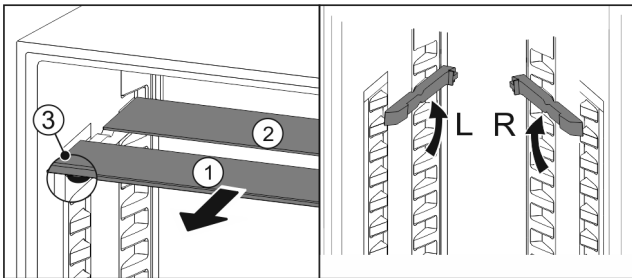


Fig. 81

## In der Höhe versetzen:

- Glasplatten einzeln nach vorne herausziehen Fig. 81 (1).
- Auflageschienen aus Verrastung ziehen und in gewünschter Höhe einrasten.
- Glasplatten einzeln nacheinander einschieben.
- ▷ Flache Auszugsstopps vorne, direkt hinter der Auflageschiene.
- ▷ Hohe Auszugsstopps hinten.

## Beide Abstellflächen verwenden:

- Mit einer Hand die untere Glasplatte fassen und nach vorne ziehen.
- ▷ Glasplatte Fig. 81 (1) mit Zierleiste liegt vorne.
- ▷ Stopps Fig. 81 (3) zeigen nach unten.
- Geräte mit Gefrierfach:\*
- Auflageschienen und teilbare Abstellflächen nicht vor dem Ventilator anbringen. \*

## 8.5 VarioSafe\*

Der VarioSafe bietet im Kühlteil Platz für z. B. kleinteilige Lebensmittel, Packungen, Tuben und Gläser.

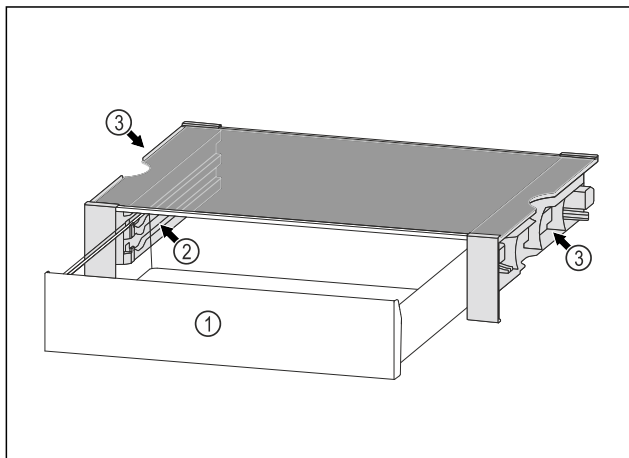


Fig. 82

- (1) VarioSafe-Schubfach
- (2) Seitenwände mit Rippen für VarioSafe-Schubfach
- (3) Aussparungen an der linken und rechten Seitenwand

### 8.5.1 VarioSafe einsetzen

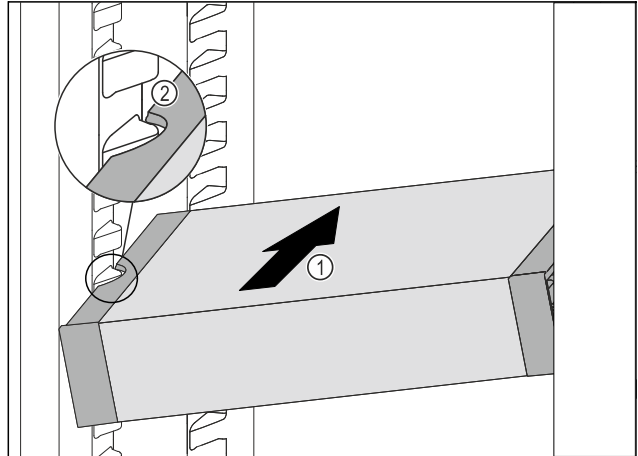


Fig. 83

- VarioSafe schräg in das Kühlteil einschieben Fig. 83 (1), bis sich die seitlichen Aussparungen Fig. 83 (2) des VarioSafes auf Höhe der Behälterrippe im Kühlteil befinden.

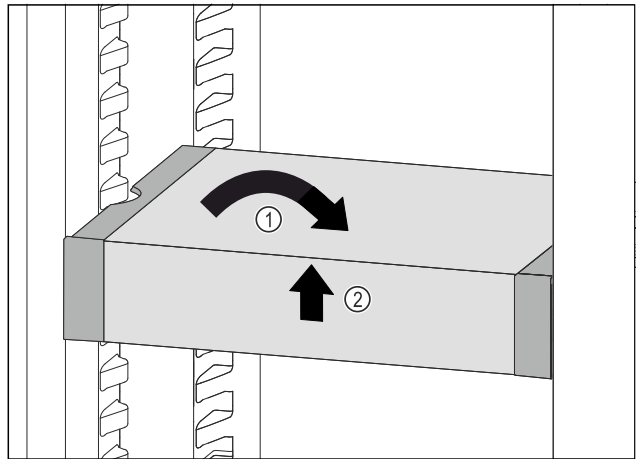


Fig. 84

- VarioSafe gerade stellen. Fig. 84 (1)
- VarioSafe vorne anheben. Fig. 84 (2)

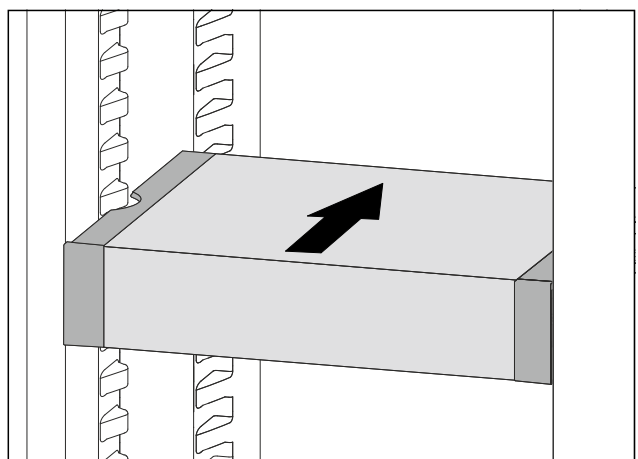


Fig. 85

- VarioSafe nach vorne anheben.
- VarioSafe nach hinten einschieben.
- VarioSafe absenken.
- ▷ VarioSafe rastet vorne hörbar ein.
- ▷ VarioSafe ist eingesetzt.

### 8.5.2 VarioSafe versetzen

Sie können den VarioSafe als Ganzes im Kühlteil versetzen.

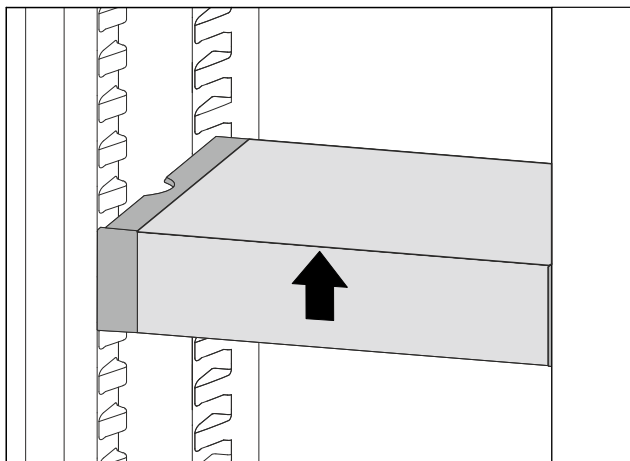


Fig. 86

- VarioSafe vorne anheben.

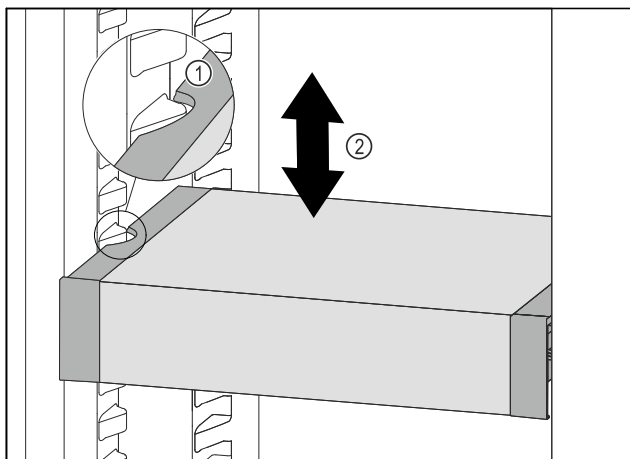


Fig. 87

- VarioSafe nach vorne ziehen, bis sich die seitlichen Aussparungen des VarioSafes auf Höhe der Behälterrippe im Kühlteil befinden. Fig. 87 (1)
- VarioSafe im Kühlteil nach oben oder unten bewegen, bis gewünschte Höhe erreicht ist. Fig. 87 (2)

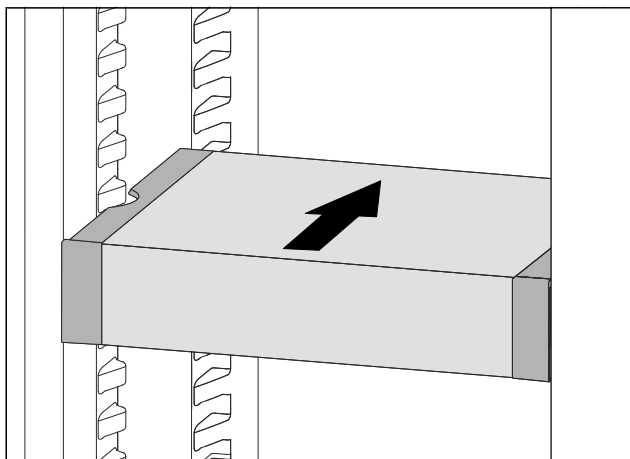


Fig. 88

- VarioSafe vorne anheben.
- VarioSafe nach hinten einschieben.
- ▷ VarioSafe rastet vorne hörbar ein.
- ▷ VarioSafe ist in der Höhe versetzt.

## 8.5.3 VarioSafe-Schubfach versetzen

Sie können das VarioSafe-Schubfach in zwei unterschiedlichen Höhen einsetzen. Wenn Sie im VarioSafe-Schubfach höhere Lebensmittel lagern möchten, dann schieben Sie das VarioSafe-Schubfach auf der unteren Rippe ein. Wenn Sie im VarioSafe-Schubfach niedrigere Lebensmittel lagern möchten, dann schieben Sie das VarioSafe-Schubfach auf der oberen Rippe ein.

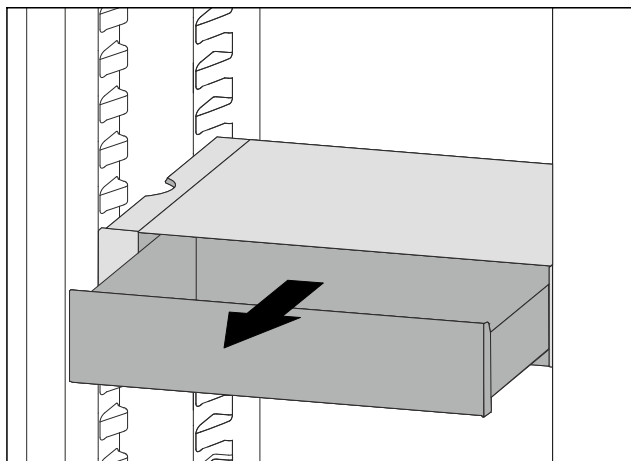


Fig. 89

- VarioSafe-Schubfach bis zum Anschlag herausziehen.
- VarioSafe-Schubfach vorne anheben.
- VarioSafe-Schubfach nach vorne entnehmen.

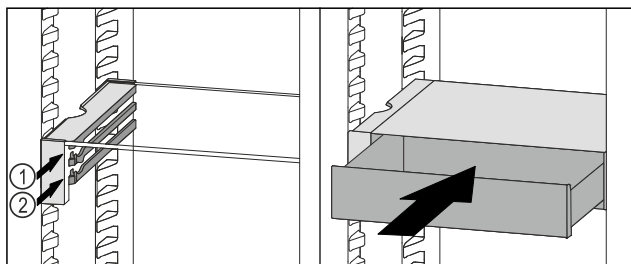


Fig. 90

- VarioSafe-Schubfach vorne anheben.
- VarioSafe-Schubfach hinter den Stopperrn auf gewünschter Rippe Fig. 90 (1) oder Fig. 90 (2) aufsetzen.
- ▷ VarioSafe-Schubfach ist in der Höhe versetzt.

## 8.5.4 VarioSafe entnehmen

Sie können den VarioSafe als Ganzes entnehmen.

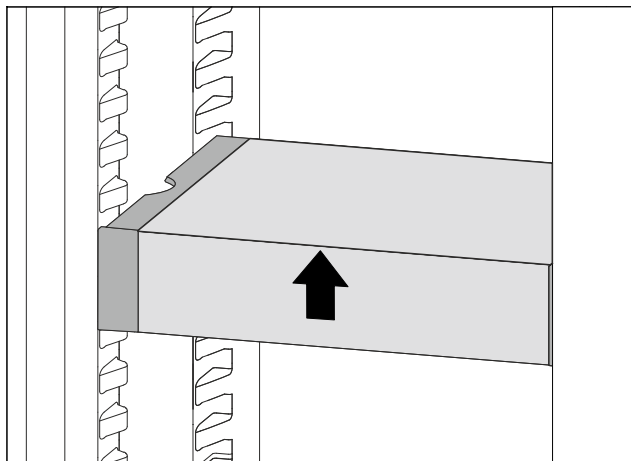


Fig. 91

- VarioSafe vorne anheben.

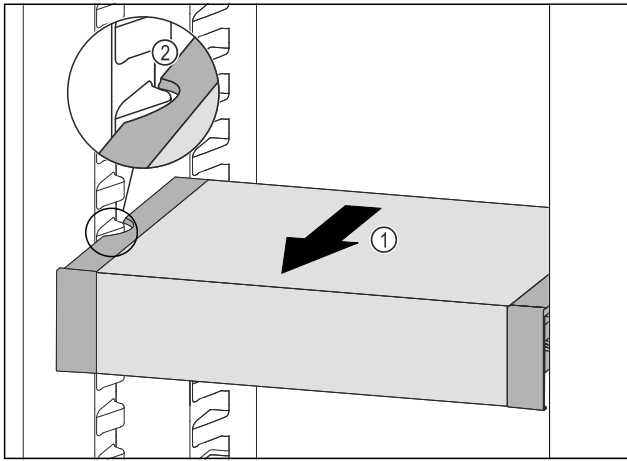


Fig. 92

- VarioSafe nach vorne ziehen Fig. 92 (1), bis sich die seitlichen Aussparungen des VarioSafes auf Höhe der Behälterrippe im Kühlteil befinden. Fig. 92 (2)

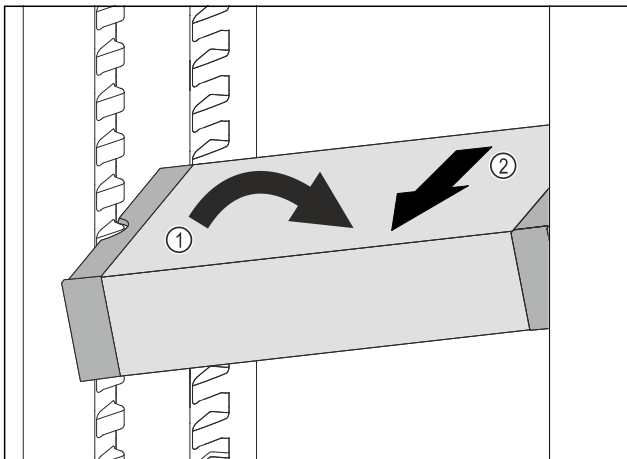


Fig. 93

- VarioSafe im Kühlteil schräg stellen. Fig. 93 (1)
- VarioSafe nach vorne entnehmen. Fig. 93 (2)
- ▷ VarioSafe ist entnommen.

## 8.5.5 VarioSafe zerlegen

Sie können den VarioSafe in seine Einzelteile zerlegen, wenn Sie den VarioSafe reinigen möchten oder Ersatzteile ein- oder ausbauen.

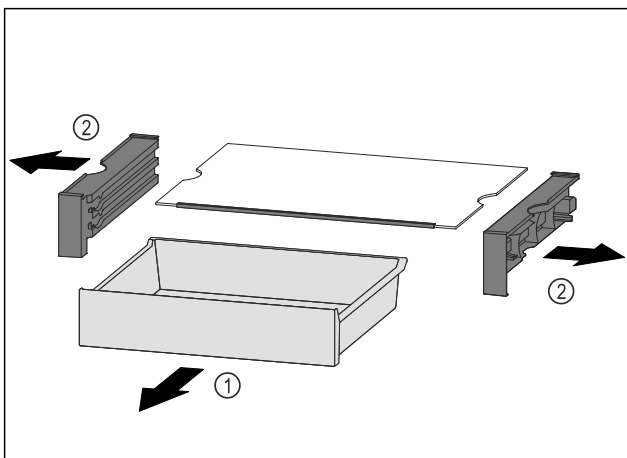


Fig. 94

- VarioSafe als Ganzes entnehmen. (siehe 8.5.4 VarioSafe entnehmen)
- VarioSafe nach Abbildung zerlegen.

## 8.6 Variable Flaschenablage

Im Kühlteilboden können Sie entweder die Glasplatte oder die variable Flaschenablage verwenden. Die Glasplatte ist bei Auslieferung eingesetzt.

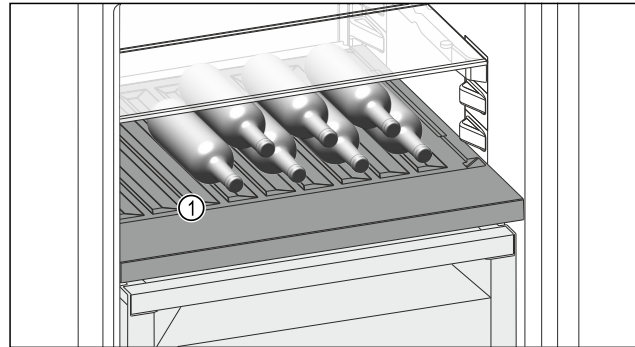


Fig. 95 Beispielhafte Darstellung

- (1) Variable Flaschenablage

### 8.6.1 Variable Flaschenablage verwenden

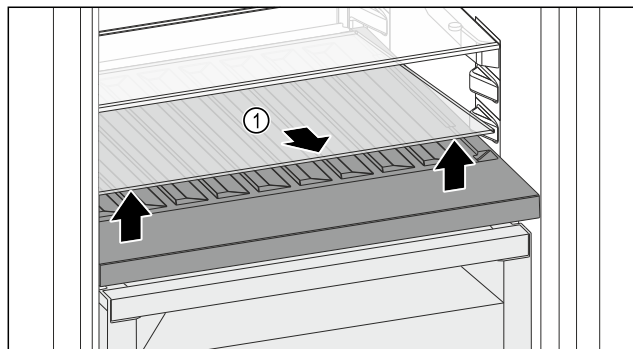


Fig. 96

- Glasplatte Fig. 96 (1) an der Aussparung vorne anheben und herausnehmen.
- Glasplatte Fig. 96 (1) außerhalb des Geräts sicher aufbewahren.

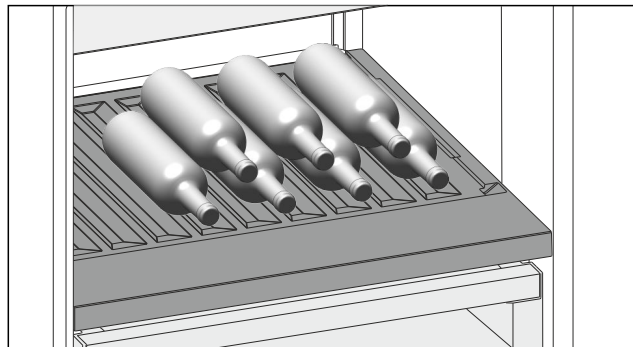


Fig. 97

- Flaschen mit dem Boden nach hinten zur Rückwand einlegen. (siehe Fig. 97)

#### Hinweis

Wenn die Flaschen über die variable Flaschenablage vorne herausragen:

- Unteren Türabsteller eine Position höher setzen.

### 8.6.2 Glasplatte verwenden

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ Flaschen sind entnommen.
- ☐ Variable Flaschenablage ist gereinigt.

(siehe 9.3 Variable Flaschenablage entnehmen / einsetzen)  
(siehe 9.7.4 Ausstattung reinigen)

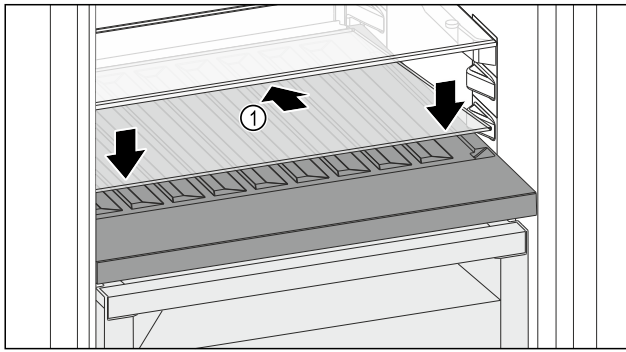


Fig. 98

- Glasplatte Fig. 98 (1) schräg und nach hinten unten geneigt ansetzen.
- Glasplatte Fig. 98 (1) vorne absenken.

## 8.7 Schubfächer

Sie können die Schubfächer zur Reinigung entnehmen.

Entnahme und Einsetzen der Schubfächer unterscheidet sich je nach Auszugssystem. Ihr Gerät kann unterschiedliche Auszugssysteme enthalten.

### Hinweis

Der Energieverbrauch steigt und die Kühlleistung verringert sich, wenn die Belüftung nicht ausreicht.

- Ventilatorluftschlitze innen an der Rückwand immer freihalten!

### 8.7.1 Schubfach auf Gleitschienen

#### Schubfach entnehmen

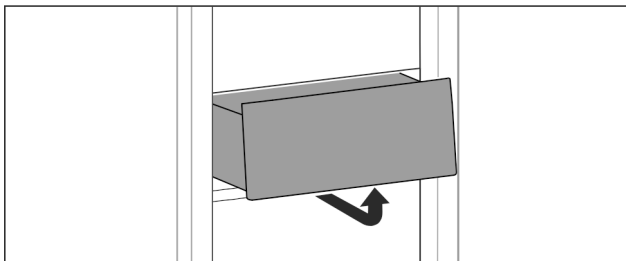


Fig. 99

- Schubfach nach Abbildung entnehmen.

#### Schubfach einsetzen

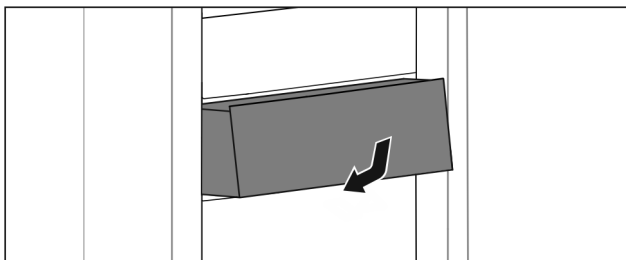


Fig. 100

- Schubfach nach Abbildung einsetzen.

### 8.7.2 Schubfach auf Teleskopschienen

Das Schubfach läuft mit ausziehbaren Schienen (Teleskopschienen). Es gibt Teleskopschienen mit Vol্লাuszug und Teleskopschienen mit Teilauszug. Schubfächer mit Vol্লাuszug lassen sich vollständig aus dem Gerät herausziehen. Schubfächer mit Teilauszug lassen sich nicht vollständig aus dem Gerät herausziehen. Welches System in Ihrem Gerät ist, hängt vom Gerätetyp ab.

#### Vol্লাuszug\*

Sie erkennen den Vol্লাuszug an einer Klemme, die sich jeweils hinten links und rechts an der Schiene befindet.

#### Schubfach entnehmen

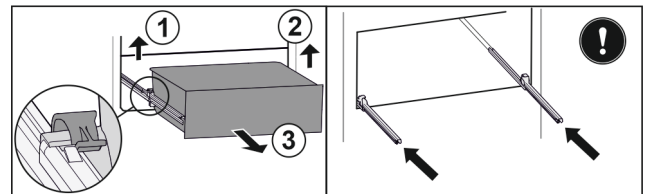


Fig. 101

- Schubfach bis zum Anschlag herausziehen.
- Linke Klemme anheben und gleichzeitig Schubfach links nach vorne ziehen. Fig. 101 (1)
- Rechte Klemme anheben und gleichzeitig Schubfach rechts nach vorne ziehen. Fig. 101 (2)
- Schubfach nach vorne entnehmen. Fig. 101 (3)
- Schienen einschieben.

#### Schubfach einsetzen

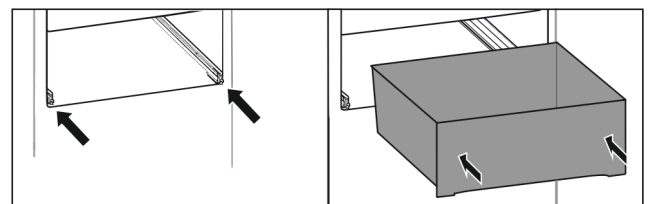


Fig. 102

- Schienen einschieben.
- Schubfach auf Schienen aufsetzen.
- Schubfach nach hinten einschieben.
- ▷ Schubfach rastet hinten hörbar ein.

#### Teilauszug Kühlteil\*

#### Schubfach entnehmen

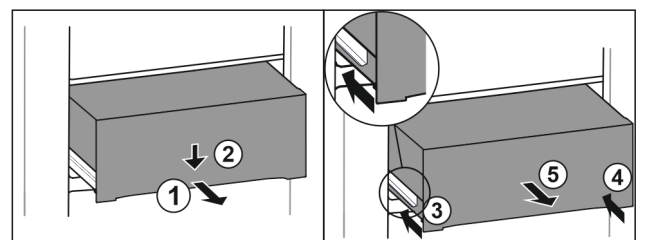


Fig. 103

- Schubfach halb herausziehen. Fig. 103 (1)
- Schubfach an der Vorderseite nach unten drücken. Fig. 103 (2)
- Linke Schiene etwa 2 cm einschieben. Fig. 103 (3)
- Rechte Schiene etwa 2 cm einschieben. Fig. 103 (4)
- Schubfach nach vorne entnehmen. Fig. 103 (5)

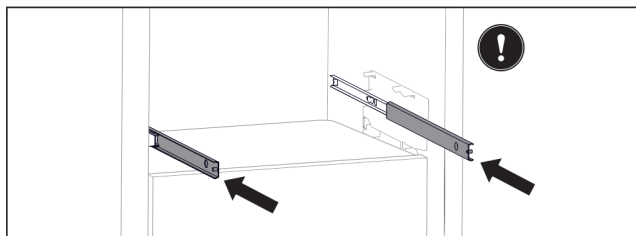


Fig. 104

Wenn die Schienen nach der Entnahme des Schubfachs noch nicht vollständig eingeschoben sind:

- Schienen vollständig einschieben.

## Schubfach einsetzen

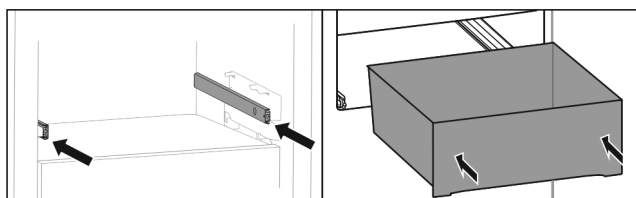


Fig. 105

- Schienen einschieben.
- Schubfach auf Schienen aufsetzen.
- Schubfach nach hinten einschieben.

## 8.8 Fachdeckel Fruit & Vegetable-Safe

Der Fachdeckel sorgt für dauerhaft herrschende Luftfeuchtigkeit.

Der Fachdeckel befindet sich direkt auf dem Schubfach und kann durch Abstellflächen oder zusätzliche Schubfächer verdeckt sein.

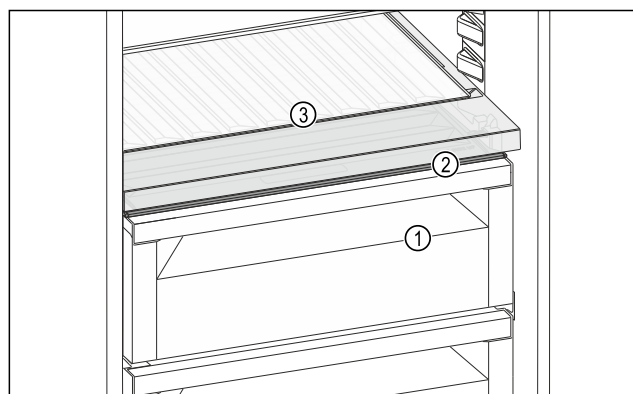


Fig. 106 Beispielhafte Darstellung Fachdeckel Fruit & Vegetable-Safe

- (1) Fruit & Vegetable-Safe
- (2) Fachdeckel Fruit & Vegetable-Safe
- (3) Variable Flaschenablage

### 8.8.1 Luftfeuchtigkeit im Schubfach reduzieren

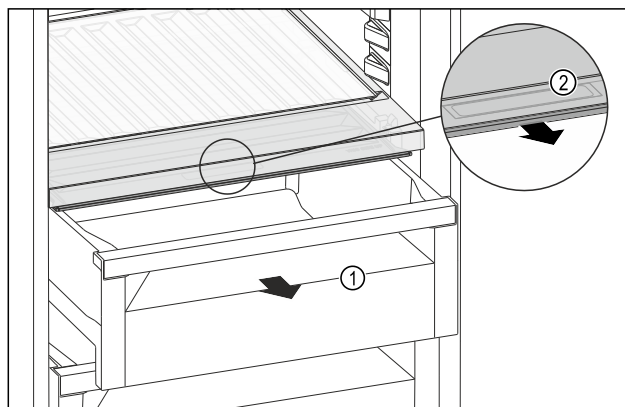


Fig. 107

- Schubfach Fig. 107 (1) herausziehen.
- Griffmulde Fig. 107 (2) am Fachdeckel anfassen und Fachdeckel gleichzeitig nach vorne ziehen.
- ▷ Bei geschlossenem Schubfach ist ein kleiner Spalt zwischen Fachdeckel und Schubfach vorhanden.

### 8.8.2 Luftfeuchtigkeit im Schubfach erhöhen

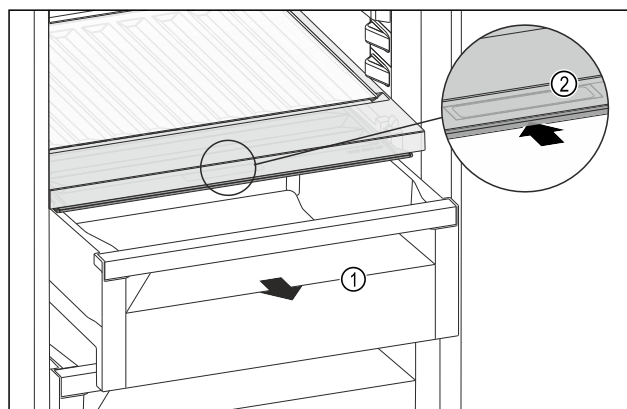


Fig. 108

- Schubfach Fig. 108 (1) herausziehen.
- Griffmulde Fig. 108 (2) am Fachdeckel anfassen und Fachdeckel gleichzeitig nach hinten schieben.
- ▷ Bei geschlossenem Schubfach schließt der Fachdeckel mit dem Schubfach dicht ab.

### 8.8.3 Fruit & Vegetable-Safe als Meat & Dairy-Safe verwenden

Sie können den Fruit & Vegetable-Safe als Meat & Dairy-Safe verwenden. Dazu müssen Sie die Feuchte im Schubfach verringern. (siehe 8.8.1 Luftfeuchtigkeit im Schubfach reduzieren)

## 8.9 Flaschenhalter

### 8.9.1 Flaschenhalter verwenden

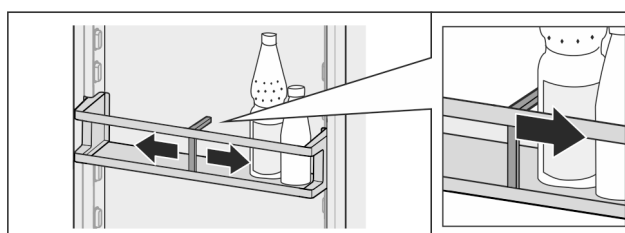


Fig. 109

- Flaschenhalter an Flaschen schieben.
- ▷ Flaschen kippen nicht um.

## 8.9.2 Flaschenhalter entnehmen

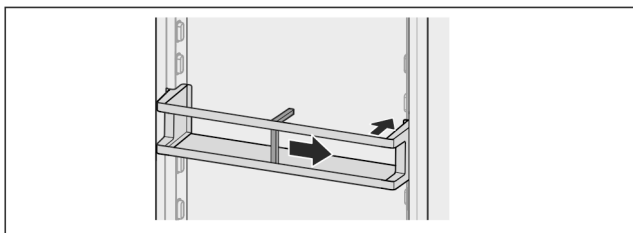


Fig. 110

- Flaschenhalter ganz nach rechts bis zum Rand schieben.
- Nach hinten entnehmen.

## 8.10 FlexCube

Der FlexCube hat unterschiedlich große Öffnungen, so dass Sie Kleinteile wie Tuben, offene Jogurtbecher oder Wachteleier darin aufbewahren können. Der FlexCube passt beispielweise in alle Liebherr-Türabsteller. Bei Bedarf können Sie auch mehrere FlexCubes nebeneinander aufstellen.

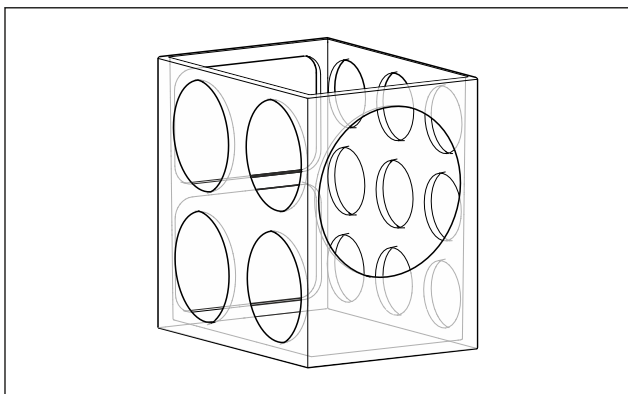


Fig. 111 Beispielhafte Darstellung

### Hinweis

Sie erhalten dieses Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 8.10.1 FlexCube verwenden

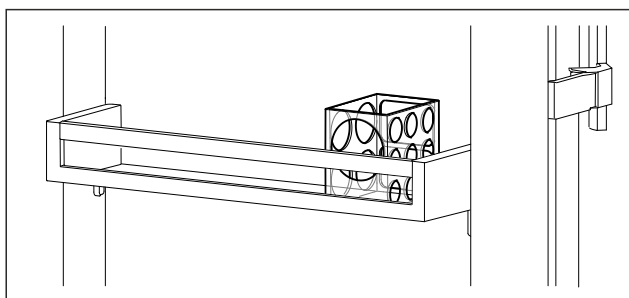


Fig. 112 Beispielhafte Darstellung

- FlexCube in Türabsteller einsetzen.
- oder-

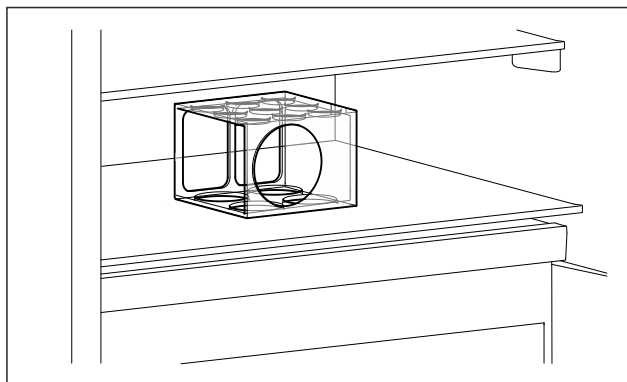


Fig. 113 Beispielhafte Darstellung

- FlexCube auf Abstellfläche stellen.
- Kleinteile zum Aufbewahren in den FlexCube einsortieren.

## 9 Wartung

### 9.1 FreshAir-Aktivkohlefilter

Der FreshAir-Aktivkohlefilter befindet sich im Fach über dem Ventilator.

Er gewährleistet eine optimale Luftqualität.

- ☐ Aktivkohlefilter alle 6 Monate wechseln.  
Bei aktivierter Erinnerung fordert eine Meldung in der Anzeige zum Wechsel auf.
- ☐ Aktivkohlefilter kann mit normalem Hausmüll entsorgt werden.

### Hinweis

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### 9.1.1 FreshAir-Aktivkohlefilter entnehmen

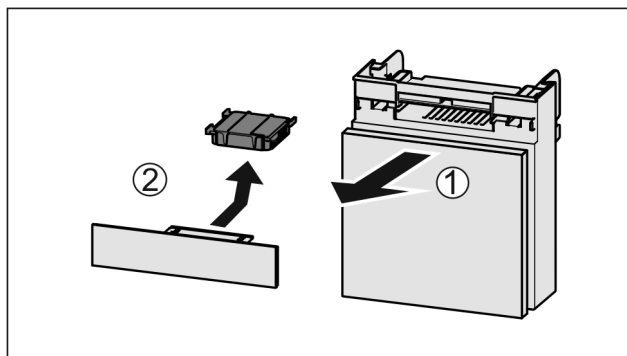


Fig. 114

- Fach nach vorne herausziehen Fig. 114 (1).
- Aktivkohlefilter entnehmen Fig. 114 (2).

## 9.1.2 FreshAir-Aktivkohlefilter einsetzen

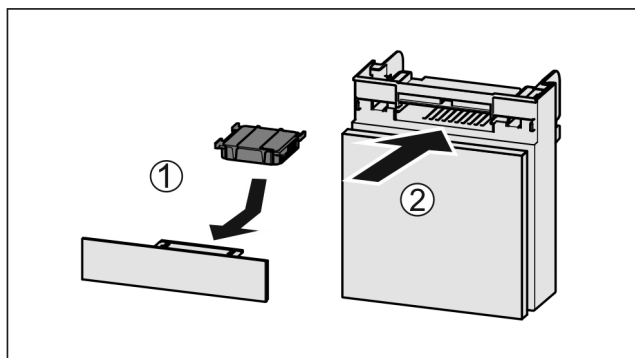


Fig. 115

- ▶ Aktivkohlefilter nach Abbildung einsetzen Fig. 115 (1).
- ▷ Aktivkohlefilter rastet ein.  
Wenn Aktivkohlefilter nach unten zeigt:
- ▶ Fach einschieben Fig. 115 (2).
- ▷ Der Aktivkohlefilter ist jetzt einsatzbereit.

## 9.2 Auszugssysteme zerlegen / montieren

### 9.2.1 Hinweise zum Zerlegen

Sie können einige Auszugssysteme zur Reinigung zerlegen. Ihr Gerät kann unterschiedliche Auszugssysteme enthalten. Die folgenden Auszugssysteme sind zerlegbar oder nicht zerlegbar:

| Auszugssystem               | zerlegbar / nicht zerlegbar |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Schubfach auf Gleitschienen | nicht zerlegbar             |
| Vollauszug*                 | nicht zerlegbar*            |
| Teilauszug Kühlteil*        | nicht zerlegbar*            |

## 9.3 Variable Flaschenablage entnehmen / einsetzen

Sie können die variable Flaschenablage zur Reinigung entnehmen.

### 9.3.1 Variable Flaschenablage entnehmen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ Flaschen sind entnommen.
- ☐ Glasplatte ist entnommen. (siehe 8.6.1 Variable Flaschenablage verwenden)

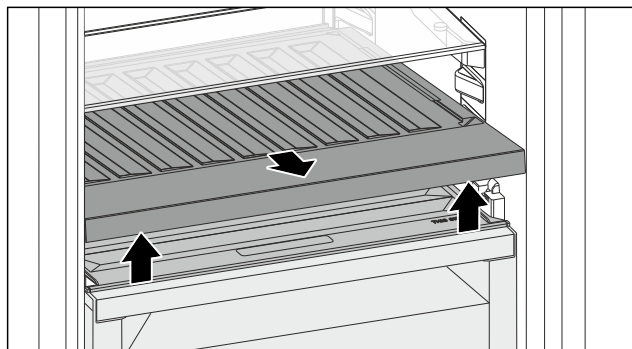


Fig. 116

- ▶ Variable Flaschenablage vorne anheben und herausziehen.
- ▷ Fachdeckel ist sichtbar.

### Hinweis

Liebherr empfiehlt:

Auf dem darunterliegenden Fachdeckel keine Waren abstellen.

## 9.3.2 Variable Flaschenablage einsetzen

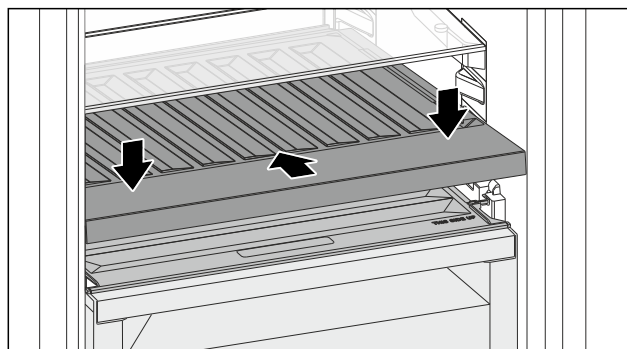


Fig. 117

- ▶ Variable Flaschenablage bis zum Anschlag einschieben und nach unten drücken.
- ▶ Glasplatte einsetzen. (siehe 8.6.2 Glasplatte verwenden)
- oder-
- ▶ Variable Flaschenablage für Flaschen nutzen.

## 9.4 Fachdeckel Fruit & Vegetable-Safe

Sie können den Fachdeckel zur Reinigung entnehmen.

### 9.4.1 Fachdeckel entnehmen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ Glasplatte direkt über der variablen Flaschenablage ist entnommen.
- ☐ Variable Flaschenablage ist entnommen.
- ☐ Schubfach direkt unten dem Fachdeckel ist entnommen. (siehe 8.7 Schubfächer)

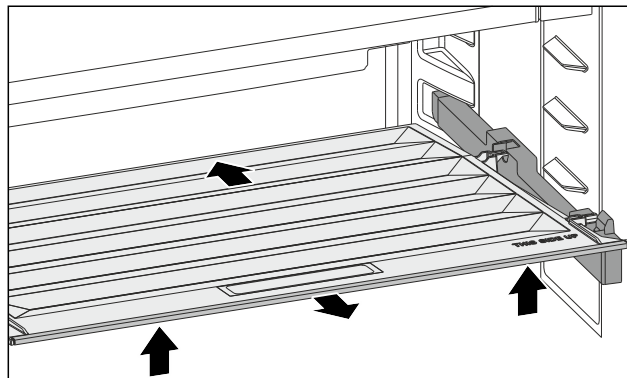


Fig. 118

- ▶ Fachdeckel nach hinten schieben.
- ▶ Fachdeckel vorne anheben.
- ▶ Fachdeckel vorne schräg nach oben herausnehmen.

## 9.4.2 Fachdeckel einsetzen

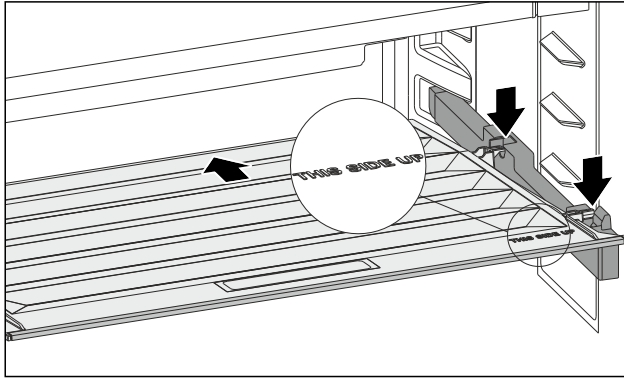


Fig. 119

Wenn Schriftzug THIS SIDE UP oben liegt:

- ▶ Hintere Halteteile in die jeweiligen hinteren Öffnungen einsetzen.
- ▶ Fachdeckel nach hinten schieben.
- ▶ Fachdeckel vorne absenken und die vorderen Halteteile in die Öffnungen einrasten.
- ▶ Fachdeckel in gewünschte Position bringen.

## 9.5 Gerät abtauen



### WARNUNG

Unsachgemäßes Abtauen des Geräts!  
Verletzungen und Beschädigungen.

- ▶ Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
- ▶ Keine elektrischen Heiz- oder Dampfreinigungsgeräte, offene Flammen oder Abtausprays verwenden.
- ▶ Eis nicht mit scharfen Gegenständen entfernen.

Das Abtauen erfolgt automatisch. Das Tauwasser läuft über die Ablauföffnung ab und verdunstet.


- ▶ Ablauföffnung regelmäßig reinigen. (siehe 9.7 Gerät reinigen)

## 9.6 Gefrierfach manuell abtauen\*

Nach längerem Betrieb bildet sich eine Reif- bzw. Eisschicht.

Folgende Faktoren beschleunigen die Reif- bzw. Eisschicht-Bildung:

- Gerät wird häufig geöffnet.
- Warme Lebensmittel werden eingelegt.
- ▶ Gerät ausschalten.
- ▶ Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder Sicherung ausschalten.
- ▶ Gefriergut in Zeitungspapier oder Decken einschlagen und an einem kühlen Ort aufbewahren.

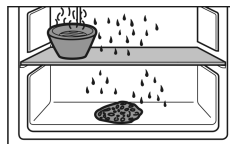

- ▶ Topf mit heißem, nicht kochendem Wasser auf eine mittlere Platte stellen.
- ▷ Abtauen wird beschleunigt.
- ▶ Fach- und Gerätetür während des Abtauens offen lassen.
- ▶ Losgelöste Eisstücke herausnehmen.
- ▶ Tauwasser evtl. mehrmals mit einem Schwamm oder Tuch aufnehmen.
- ▶ Gerät reinigen. (siehe 9.7 Gerät reinigen)

## 9.7 Gerät reinigen

### 9.7.1 Vorbereiten



### WARNUNG

Gefahr eines elektrischen Schlags!

- ▶ Stecker des Kühlgeräts ziehen oder die Stromzufuhr unterbrechen.



### WARNUNG

Brandgefahr

- ▶ Kältekreislauf nicht beschädigen.

- ▶ Gerät leeren.
- ▶ Netzstecker herausziehen.

-oder-

- ▶ CleaningMode aktivieren. (siehe CleaningMode)

### 9.7.2 Gehäuse reinigen

### ACHTUNG

Unsachgemäße Reinigung!

Beschädigungen am Gerät.

- ▶ Ausschließlich weiche Putztücher und ph-neutrale Allzweckreiniger verwenden.
- ▶ Keine scheuernden oder kratzenden Schwämme oder Stahlwolle verwenden.
- ▶ Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder säurehaltigen Putzmittel verwenden.



### WARNUNG

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch heißen Dampf!

Heißer Dampf kann zu Verbrennungen führen und die Oberflächen beschädigen.

- ▶ Keine Dampfreinigungsgeräte verwenden!

- ▶ Gehäuse mit einem weichen, sauberen Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung lauwarmes Wasser mit Neutralreiniger verwenden. Glasflächen können zusätzlich mit Glasreiniger gereinigt werden.

### 9.7.3 Innenraum reinigen

### ACHTUNG

Unsachgemäße Reinigung!

Beschädigungen am Gerät.

- ▶ Ausschließlich weiche Putztücher und ph-neutrale Allzweckreiniger verwenden.
- ▶ Keine scheuernden oder kratzenden Schwämme oder Stahlwolle verwenden.
- ▶ Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder säurehaltigen Putzmittel verwenden.

- ▶ Kunststoff-Flächen: mit einem weichen, sauberen Tuch, lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel von Hand reinigen.
- ▶ Metall-Flächen: mit einem weichen, sauberen Tuch, lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel von Hand reinigen.
- ▶ Ablauföffnung: Ablagerungen mit einem dünnen Hilfsmittel, z.B. Wattestäbchen, entfernen.

## 9.7.4 Ausstattung reinigen

### ACHTUNG

Unsachgemäße Reinigung!

Beschädigungen am Gerät.

- ▶ Ausschließlich weiche Putztücher und ph-neutrale Allzweckreiniger verwenden.
- ▶ Keine scheuernden oder kratzenden Schwämme oder Stahlwolle verwenden.
- ▶ Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder säurehaltigen Putzmittel verwenden.

### Reinigung mit einem weichen, sauberen Tuch, lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel:

- Türabsteller
- Abstellfläche
- Teilbare Abstellfläche
- VarioSafe\*
- Deckel Fruit & Vegetable-Safe
- Schubfach
- Variable Flaschenablage

### Reinigung mit einem feuchten Tuch:

- Teleskopschienen  
Bitte beachten: Das Fett in den Laufbahnen dient zur Schmierung und darf nicht entfernt werden!

### Reinigung in der Spülmaschine bis 60 °C:

- Flaschenhalter
- Halteteil teilbare Abstellfläche
- FlexCube
- ▶ Ausstattung zerlegen: siehe jeweiliges Kapitel.
- ▶ Ausstattung reinigen.

## 9.7.5 Nach dem Reinigen

- ▶ Gerät und Ausstattungsteile trockenreiben.
- ▶ Gerät anschließen und einschalten.  
Wenn die Temperatur ausreichend kalt ist:
- ▶ Lebensmittel einlegen.
- ▶ Reinigung regelmäßig wiederholen.

# 10 Kundenhilfe

## 10.1 Technische Daten

| Temperaturbereich |               |
|-------------------|---------------|
| Kühlen            | 3 °C bis 9 °C |
| BioFresh          | 0 °C bis 3 °C |

| Maximale Einfriermenge / 24 Stunden |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gefrierfach*                        | siehe Typenschild unter „Gefriervermögen .../ 24 h“ * |

| Beleuchtung                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                                                 | Lichtquelle |
| Dieses Produkt enthält eine oder mehrere Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. | LED         |

<sup>1</sup> Das Gerät kann Lichtquellen mit unterschiedlichen Energieeffizienzklassen enthalten. Die niedrigste Energieeffizienzklasse ist angegeben.

## 10.2 Betriebsgeräusche

Das Gerät verursacht während des Betriebs unterschiedliche Laufgeräusche.

- Bei **geringer Kühlleistung** arbeitet das Gerät energiesparend, aber länger. Die Lautstärke ist **geringer**.
- Bei **starker Kühlleistung** werden Lebensmittel schneller gekühlt. Die Lautstärke ist **höher**.

Beispiele:

- aktivierte Funktionen (siehe 7.2 Gerätefunktionen)
- laufender Ventilator
- frisch eingelegte Lebensmittel
- hohe Umgebungstemperatur
- lang geöffnete Tür

| Geräusch                |  | Mögliche Ursache                                               | Geräusch-Art              |
|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Blubbern und Plätschern |  | Kältemittel fließt im Kältekreislauf.                          | normales Arbeitsgeräusch  |
| Fauchen und Zischen     |  | Kältemittel spritzt in Kältekreislauf ein.                     | normales Arbeitsgeräusch  |
| Brummen                 |  | Das Gerät kühlt. Die Lautstärke hängt von der Kühlleistung ab. | normales Arbeitsgeräusch  |
| Surren und Rauschen     |  | Der Ventilator läuft.                                          | normales Betriebsgeräusch |
| Klicken                 |  | Komponenten werden ein- und ausgeschaltet.                     | normales Schaltgeräusch   |
| Rattern oder Summen     |  | Ventile oder Klappen sind aktiv.                               | normales Schaltgeräusch   |

| Geräusch  | Mögliche Ursache                            | Geräusch-Art    | Beheben                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vibration | ungeeigneter Aufbau                         | Fehler-Geräusch | Gerät über Stellfüße waagrecht ausrichten.                               |
| Klappern  | Ausstattung, Gegenstände im Geräteinnenraum | Fehler-Geräusch | Ausstattungsteile fixieren.<br>Abstand zwischen den Gegenständen lassen. |

## 10.3 Technische Störung

Ihr Gerät ist so konstruiert und hergestellt, dass Funktionssicherheit und lange Lebensdauer gegeben sind. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. In diesem Fall müssen Ihnen auch während der Garantiezeit die anfallenden Kosten berechnet werden.

Folgende Störungen können Sie selbst beheben.

## 10.3.1 Gerätefunktion

| Fehler                                                                               | Ursache                                                                                   | Beseitigung                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Das Gerät arbeitet nicht.</b>                                                     | → Das Gerät ist nicht eingeschaltet.                                                      | ▶ Gerät einschalten.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                      | → Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.                                  | ▶ Netzstecker kontrollieren.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                      | → Die Sicherung der Steckdose ist nicht in Ordnung.                                       | ▶ Sicherung kontrollieren.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | → Stromausfall                                                                            | ▶ Gerät geschlossen halten.<br>▶ Lebensmittel schützen: Kühlakku oben auf Lebensmittel legen oder ein anderes Gefriergerät benutzen, falls der Stromausfall länger andauert.*<br>▶ Aufgetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren.* |
|                                                                                      | → Die Kaltgerätebuchse steckt nicht richtig im Gerät.                                     | ▶ Kaltgerätebuchse kontrollieren.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Temperatur ist nicht ausreichend kalt.</b>                                        | → Die Gerätetür ist nicht richtig geschlossen.                                            | ▶ Gerätetür schließen.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | → Die Umgebungstemperatur ist zu hoch.                                                    | ▶ Problemlösung: (siehe 1.4 Einsatzbereich des Geräts)                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | → Das Gerät wurde zu häufig oder zu lange geöffnet.                                       | ▶ Abwarten, ob sich die erforderliche Temperatur von allein wieder einstellt. Falls nicht, an den Kundenservice wenden. (siehe 10.4 Kundenservice)                                                                                   |
|                                                                                      | → Die Temperatur ist falsch eingestellt.                                                  | ▶ Temperatur kälter einstellen und nach 24 Stunden kontrollieren.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                      | → Das Gerät steht zu nahe an einer Wärmequelle (Herd, Heizung etc).                       | ▶ Standort des Geräts oder der Wärmequelle verändern.                                                                                                                                                                                |
| <b>Die Türdichtung ist defekt oder soll aus anderen Gründen ausgetauscht werden.</b> | → Die Türdichtung ist wechselbar. Sie kann ohne weiteres Hilfswerkzeug gewechselt werden. | ▶ An den Kundenservice wenden. (siehe 10.4 Kundenservice)                                                                                                                                                                            |
| <b>Das Gerät ist vereist oder es bildet sich Kondenswasser.</b>                      | → Die Türdichtung kann aus der Nut gerutscht sein.                                        | ▶ Türdichtung auf einen korrekten Sitz in der Nut überprüfen.                                                                                                                                                                        |
| <b>Gerät ist an den Außenflächen warm*.</b>                                          | → Die Wärme des Kältekreislaufs wird zur Vermeidung von Kondenswasser genutzt.            | ▶ Dies ist normal.                                                                                                                                                                                                                   |

## 10.3.2 Ausstattung

| Fehler                                              | Ursache                                                             | Beseitigung                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Die Innenbeleuchtung leuchtet nicht.</b>         | → Das Gerät ist nicht eingeschaltet.                                | ▶ Gerät einschalten.                                                                          |
|                                                     | → Die Tür war länger als 15 Minuten offen.                          | ▶ Innenbeleuchtung schaltet sich bei geöffneter Tür nach ungefähr 15 Minuten automatisch aus. |
|                                                     | → Die LED-Beleuchtung ist defekt oder die Abdeckung ist beschädigt. | ▶ An den Kundenservice wenden. (siehe 10.4 Kundenservice)                                     |
| <b>Das Gefrierfach lässt sich nicht schließen.*</b> | → Die Verriegelung ist bei geöffneter Tür verrastet.                | ▶ Griff erneut betätigen.                                                                     |

## 10.4 Kundenservice

Prüfen Sie zunächst, ob Sie den Fehler selbst beheben können (siehe 10 Kundenhilfe). Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Kundenservice.

Sie finden die Adresse in der beiliegenden Broschüre „Liebherr-Service“ oder unter [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



## WARNUNG

Unfachmännische Reparatur!  
Verletzungen.

- ▶ Reparaturen und Eingriffe am Gerät und der Netzanschlussleitung, die nicht ausdrücklich genannt sind (siehe 9 Wartung), nur vom Kundendienst ausführen lassen.
- ▶ Beschädigte Netzanschlussleitung nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzen.
- ▶ Bei Geräten mit Kaltgerätestecker darf der Wechsel vom Kunden vorgenommen werden.

### 10.4.1 Kundenservice kontaktieren

Sicherstellen, dass folgende Geräteinformationen bereitliegen:

- ☐ Gerätebezeichnung (Model und Index)
- ☐ Service-Nr. (Service)
- ☐ Serial-Nr. (S-Nr.)
- ▶ Geräteinformationen über das Display abrufen. (siehe Geräteinformation)
- oder-
- ▶ Geräteinformationen dem Typenschild entnehmen. (siehe 10.5 Typenschild)
- ▶ Geräteinformationen notieren.
- ▶ Kundenservice benachrichtigen: Fehler und Geräteinformationen mitteilen.
- ▷ Dies ermöglicht einen schnellen und zielgerichteten Service.
- ▶ Weitere Anweisungen des Kundenservices befolgen.

### 10.5 Typenschild

Das Typenschild befindet sich hinter den Schubfächern an der Geräteinnenseite.

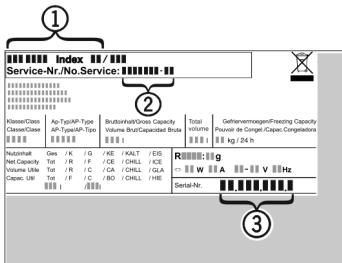


Fig. 120

- (1) Gerätebezeichnung (3) Serial-Nr.  
(2) Service-Nr.

- ▶ Informationen vom Typenschild ablesen.

## 11 Außer Betrieb setzen

- ▶ Gerät leeren.
- ▶ Gerät ausschalten. (siehe Gerät aus- und einschalten)
- ▶ Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Bei Bedarf Kaltgerätebuchse entfernen: Kaltgerätebuchse aus dem Gerätestecker herausziehen und gleichzeitig nach links und rechts bewegen.
- ▶ Gerät reinigen. (siehe 9.7 Gerät reinigen)
- ▶ Tür offen lassen, damit keine schlechten Gerüche entstehen.

## 12 Entsorgung

### 12.1 Gerät für die Entsorgung vorbereiten



Liebherr setzt in einigen Geräten Batterien ein. In der EU hat der Gesetzgeber aus Umweltschutzgründen den Endnutzer dazu verpflichtet, diese Batterien vor der Entsorgung der Altgeräte zu entnehmen. Wenn Ihr Gerät Batterien enthält, ist am Gerät ein entsprechender Hinweis angebracht.

Lampen Für den Fall, dass Sie Lampen selbstständig und zerstörungsfrei entnehmen können, bauen Sie diese ebenfalls vor der Entsorgung aus.

- ▶ Gerät außer Betrieb setzen.
- ▶ Wenn möglich: Lampen zerstörungsfrei ausbauen.

### 12.2 Gerät umweltfreundlich entsorgen



Das Gerät enthält noch wertvolle Materialien und ist einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.



Batterien getrennt vom Altgerät entsorgen. Dazu können Sie die Batterien kostenlos im Handel sowie bei den Recycling- und Wertstoffhöfen zurückgeben.

Lampen

Ausgebaute Lampen über die jeweiligen Sammelsysteme entsorgen.

Für Deutschland:

Sie können bei den örtlichen Recycling- und Wertstoffhöfen das Gerät kostenlos über die Sammelbehälter der Klasse 1 entsorgen. Beim Kauf eines neuen Kühl- / Gefriergeräts und einer Verkaufsfläche > 400 m<sup>2</sup> nimmt der Handel das Altgerät auch kostenlos zurück.




## WARNUNG

Austretendes Kältemittel und Öl!

Brand. Das enthaltene Kältemittel ist umweltfreundlich, aber brennbar. Das enthaltene Öl ist ebenfalls brennbar. Entweichendes Kältemittel und Öl können sich bei entsprechender hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen Wärmequelle entzünden.

- ▶ Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs und Kompressor nicht beschädigen.
- ▶ Hinweise zum Gerätetransport beachten.
- ▶ Gerät beschädigungsfrei abtransportieren.
- ▶ Batterien, Lampen und Gerät nach den oben genannten Vorgaben entsorgen.

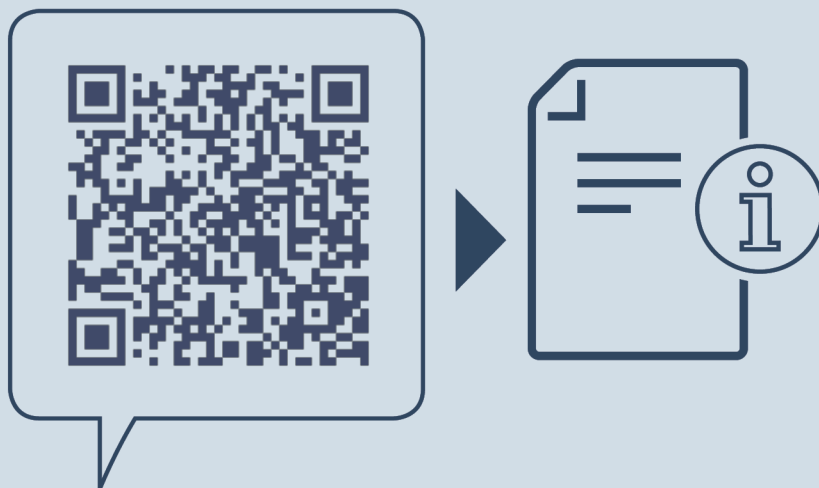

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

DE

Ausgabedatum: 20250210

**Artikelnr.-Index: 7083568-01**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien