



Notice d'installation

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals






LIEBHERR





Consignes de sécurité générales

Sommaire

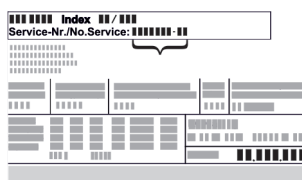1	Consignes de sécurité générales.....	2
2	Conditions d'installation.....	3
2.1	Pièce.....	3
2.2	Installation de plusieurs appareils.....	3
2.3	Raccordement électrique.....	4
3	Dimensions du réfrigérateur.....	4
4	Dimensions de la niche.....	4
5	Exigences de ventilation.....	5
6	Poids de la façade de mobilier.....	5
7	Transporter l'appareil.....	5
8	Transport de l'appareil.....	5
9	Déballer l'appareil.....	5
10	Installer l'appareil.....	5
10.1	Après installation.....	5
11	Éliminer l'emballage.....	6
12	Explication des symboles utilisés.....	6
13	Porte du congélateur *****.....	7
13.1	Inverser le sens d'ouverture de la porte.....	7
14	Inversion du sens d'ouverture de la porte.....	7
15	Encastrer l'appareil dans la niche.....	9
16	Façades des meubles.....	15
16.1	Dimensions.....	15
16.2	Monter la (les) façade(s) de meuble.....	16
16.3	Régler l'écartement en évitant tout risque de collision.....	16
17	Filtre à eau.....	17
17.1	Insérer le filtre à eau.....	17
18	Brancher l'appareil sur le secteur.....	17

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	<p>Lire le manuel d'utilisation</p> <p>Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.</p>
	<p>Informations supplémentaires sur Internet</p> <p>Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :</p>  <p><i>Fig. Représentation à titre d'exemple</i></p>

Symbole	Explication
	<p>Vérifier l'état de l'appareil</p> <p>Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.</p>
	<p>Divergences</p> <p>Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).</p>
	<p>Instructions et résultats</p> <p>Les instructions sont indiquées par ►.</p> <p>Les résultats sont indiqués par ▷.</p>
	<p>Vidéos</p> <p>Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.</p>


Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.
- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice d'utilisation**, qui fait partie de la présente notice de montage. Si vous ne trouvez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals. Vous trouverez le numéro

de service sur la plaque signalétique :

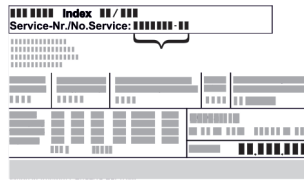

- **Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l'installation de l'appareil :**

	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Conditions d'installation



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.

Utilisation conforme

- Installer et utiliser l'appareil exclusivement dans des pièces fermées.
- N'utiliser l'appareil qu'une fois qu'il est encastré.

2.1 Pièce



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

- Si l'appareil est installé dans un environnement très humide, de la condensation peut se former sur l'extérieur de l'appareil.

Toujours veiller à une bonne aération et ventilation du lieu d'installation.

- Plus la quantité de réfrigérant dans le réfrigérateur est importante, plus la pièce dans laquelle se trouve le réfrigérateur doit être grande. Dans les espaces trop petits, une fuite peut entraîner la formation d'un mélange de gaz et d'air inflammable. Pour 8 g de réfrigérant, le volume du local d'installation du réfrigérateur doit être d'au moins 1 m³. Les spécifications du réfrigérant figurent sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

2.1.1 Sol de la pièce

- Le sol du local d'installation doit être horizontal et plat.
- En cas d'installation du réfrigérateur dans un meuble de cuisine qui se trouve sur un sol irrégulier : niveler le meuble de cuisine.

2.1.2 Positionnement dans la pièce

- Ne montez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez monter l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas de montage de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- Ne monter l'appareil que dans un meuble stable et solide.

Remarque

Un kit de limitation de l'angle d'ouverture de la porte à 90° peut être fourni par le S.A.V. pour les appareils avec amortisseur de fermeture.

2.2 Installation de plusieurs appareils

Les appareils ont été conçus pour différents types d'installation. Si vous installez plusieurs appareils l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre, veiller à ce que les conditions suivantes soient bien respectées :

- Les appareils installés l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre doivent avoir été conçus pour cela.
- Tenir compte des consignes et tableaux ci-dessous.

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !

- Ne jamais installer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

ATTENTION

Danger d'endommagement dû à l'eau de condensation !

- Ne jamais installer l'appareil directement au-dessus d'un autre réfrigérateur/congélateur.

Modèle	Type d'installation
Tous les modèles	Individuelle
Modèles dont la désignation commence par S...	Side-by-Side (SBS)
Les modèles dont la hauteur de niche maximale ne dépasse pas 880 mm et avec plafond chauffé peuvent être installés « l'un au-dessus de l'autre ».	Superposée
Appareil supérieur : hauteur de niche maximale de 140 mm	

Modèles et types d'installation

Dimensions du réfrigérateur



Fig. 1

Montage de chaque appareil dans une niche de meuble séparée.

2.3 Raccordement électrique



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !
Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- ▶ Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- ▶ Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- ▶ Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- ▶ Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.

3 Dimensions du réfrigérateur

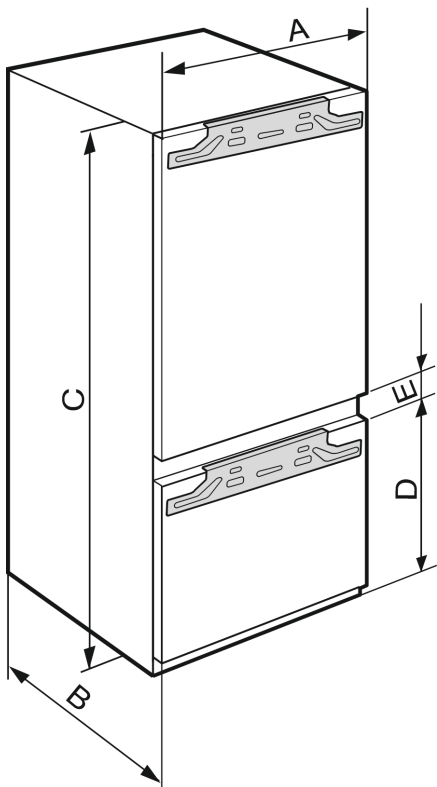


Fig. 2

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
IRC(B)..51..	559	546	1770	612	34

4 Dimensions de la niche

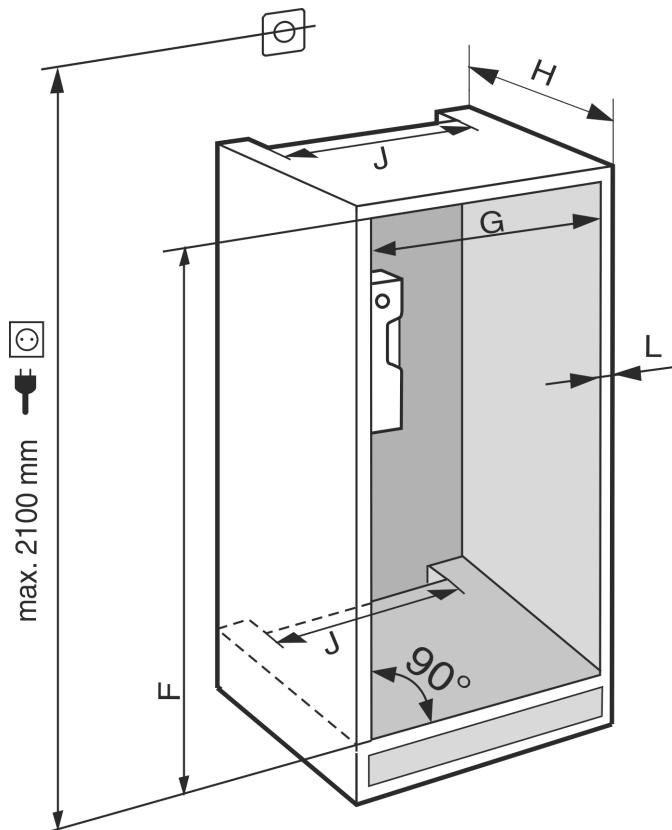


Fig. 3

	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	L (mm)
IRC(B).. 51..	1772 à 1788	560 à 570	min. 550, 560 recom mandé	min. 500	max. 19

La consommation énergétique déclarée a été déterminée pour une profondeur de meuble de cuisine de 560 mm. Avec une profondeur de meuble de cuisine de 550 mm, l'appareil reste entièrement fonctionnel, mais sa consommation énergétique est légèrement supérieure.

- ▶ Contrôler l'épaisseur de cloison des meubles adjacents : elle doit être au minimum de 16 mm.
- ▶ Ne monter le réfrigérateur que dans un meuble de cuisine stable et solide. Fixer le meuble pour éviter qu'il se renverse.
- ▶ Ajuster le meuble de cuisine avec un niveau à bulle et une équerre, et compenser avec des cales si nécessaire.
- ▶ S'assurer que le plancher et les parois latérales du meuble sont positionnés perpendiculairement.

5 Exigences de ventilation

ATTENTION

Ouvertures de ventilation recouvertes !
Dommages. L'appareil peut surchauffer, risquant de réduire la durée de vie de différentes parties de l'appareil et d'engendrer un fonctionnement limité.

- ▶ Toujours garantir une bonne aération et ventilation.
- ▶ Ne pas obstruer les ouvertures ou la grille d'aération dans le bâti de l'appareil et le meuble de cuisine (appareil encastrable).
- ▶ Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.

Les sections de ventilation doivent être scrupuleusement respectées :

- La profondeur du conduit d'aération au dos du meuble doit atteindre au moins 38 mm.
- Pour les sections d'aération et de ventilation dans la plinthe du meuble et la transformation du meuble en haut 200 cm² au moins sont nécessaires.
- En règle générale, plus la section d'aération est large, moins l'appareil consomme d'énergie.

Pour le bon fonctionnement du réfrigérateur, une ventilation et une aération suffisantes sont nécessaires. Les grilles d'aération prévues en usine garantissent une section d'aération efficace au niveau du réfrigérateur de 200 cm². En cas de remplacement de la grille d'aération par un bandeau, ce dernier doit avoir une section d'aération au moins égale ou supérieure à celle de la grille d'aération du fabricant.

6 Poids de la façade de mobilier

ATTENTION

Risque d'endommagement si la façade de mobilier est trop lourde !

Une façade de mobilier trop lourde peut entraîner des dommages aux charnières et des dysfonctionnements.

- ▶ Avant de monter la façade de mobilier, s'assurer qu'elle ne dépasse pas le poids maximal autorisé.

Hauteur de niche (mm)*	Type d'appareil*	Poids maximal de la façade de mobilier (kg)*	
		Porte de la partie réfrigérateur*	Porte de la partie congélateur*
1780	IRC.. 51..	18	12

Appareils avec cellier

7 Transporter l'appareil

Lors du transport de l'appareil, respecter les conseils suivants :

- ▶ Transporter l'appareil en position verticale.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.

Lors de la mise en service initiale :

- ▶ Transporter l'appareil dans son emballage.

Lors du transport de l'appareil après la mise en service initiale (par exemple, déménagement ou nettoyage) :

- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Sécuriser la porte contre toute ouverture inopinée.

8 Transport de l'appareil

- ▶ Transporter l'appareil dans son emballage.
- ▶ Transporter l'appareil en position debout.
- ▶ Ne pas transporter l'appareil seul.

9 Déballez l'appareil

Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant son raccordement.

- ▶ Vérifier l'absence d'avaries de transport sur l'appareil et l'emballage. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion de dommages quels qu'ils soient.
- ▶ Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les objets susceptibles de gêner une installation en bonne et due forme ou d'entraver la ventilation et l'aération.
- ▶ Enlever tous les films de protection de l'appareil. Ne pas utiliser pour ce faire d'objets pointus ou acérés !
- ▶ Enlever le câble de raccordement situé à l'arrière de l'appareil. Pour ce faire, retirer le porte-câble, sinon des bruits de vibrations se produisent !

10 Installer l'appareil



ATTENTION

Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !

- ▶ Solliciter l'aide d'une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d'installation.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures et de dommages si l'appareil est instable !

L'appareil peut se renverser.

- ▶ Fixer l'appareil conformément aux instructions.



AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- ▶ Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

Confier le montage de l'appareil dans le meuble de cuisine à un spécialiste.

Ne pas installer l'appareil sans aide.

10.1 Après installation

- ▶ Enlever les pièces de calage posées pour le transport.


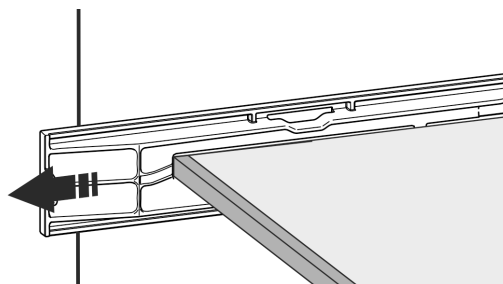


Fig. 4 *

- ▶ Enlever la sécurité de transport sur les portes de l'appareil.*

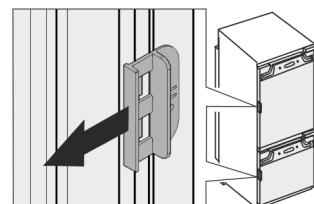

- ▶ Nettoyer l'appareil (voir la notice, Nettoyer l'appareil).

Éliminer l'emballage

11 Éliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

► Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.



L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
 - pièces en polystyrène expansé
 - films et sachets en polyéthylène
 - colliers de serrage en polypropylène
 - cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*
- Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

12 Explication des symboles utilisés

	Risque de blessure lors de cette manipulation ! Respecter les consignes de sécurité !
	Cette notice est valable pour plusieurs modèles. Exécuter cette étape uniquement si elle s'applique à votre appareil.
	Pour le montage, respecter la description détaillée dans la partie texte de la notice.
	La section concerne soit un appareil à une porte, soit un appareil à deux portes.
	Faire un choix entre les deux solutions : Appareil avec butée de porte à droite ou appareil avec butée de porte à gauche.
	Phase de montage requise pour l'IceMaker et / ou l'InfinitySpring.
	Desserrer simplement les vis ou les retirer légèrement.
	Serrer fermement les vis.
	Vérifier si l'étape de montage suivante est nécessaire pour le modèle en question.

	Vérifier le montage / l'installation correct(e) des pièces utilisées.
	Mesurer les dimensions spécifiées et les corriger si nécessaire.
	Outil de montage : Mètre pliant.
	Outil pour le montage : Visseuse sans fil et accessoire Pour une meilleure accessibilité des vis, nous recommandons l'utilisation d'un embout long.
	Outil pour le montage : Niveau à bulle
	Outil pour le montage : Clé plate, ouverture de 7 et de 10
	Cette phase de montage nécessite l'intervention de deux personnes.
	La phase de montage s'effectue à l'emplacement marqué de l'appareil.
	Aide au montage : Ficelle
	Aide au montage : Équerre
	Aide au montage : Tournevis
	Aide au montage : Ciseaux
	Aide au montage : Marqueur effaçable

	Pack d'accessoires : Retirer les pièces
	Évacuer les pièces inutiles selon les réglementations locales.

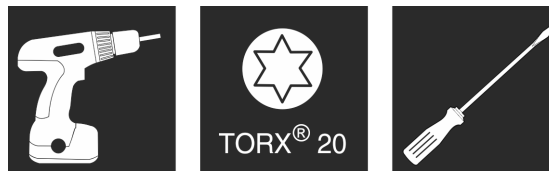


Fig. 7

13 Porte du congélateur *****

En cas d'inversion du sens d'ouverture de la porte du congélateur ****, la porte peut être inversée par une manipulation simple. Si la porte de l'appareil offre un angle d'ouverture de plus de 115° (1), il est également possible d'ouvrir le congélateur sans devoir inverser le sens d'ouverture. Si la porte de l'appareil offre un angle d'ouverture réduit (2), l'inversion du sens d'ouverture est nécessaire.

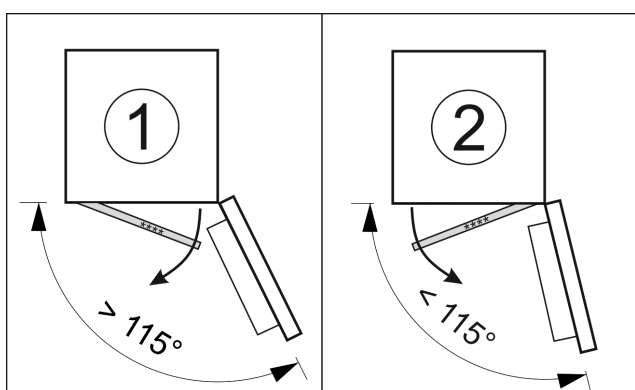


Fig. 5

13.1 Inverser le sens d'ouverture de la porte

Le coulisseau permettant d'inverser le sens d'ouverture de la porte est situé à l'arrière de la porte du congélateur ****, en bas.

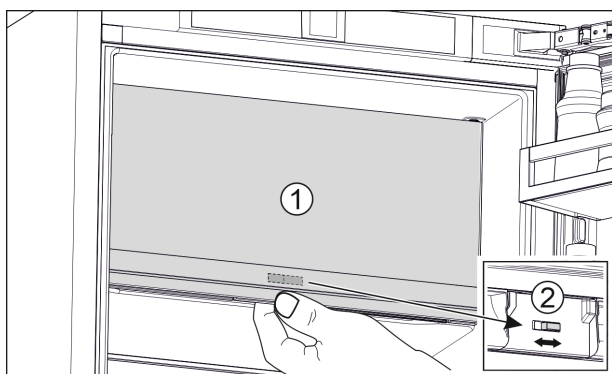


Fig. 6

- ▶ Fermer la porte du congélateur **** (1).
- ▶ Saisir la porte du congélateur **** par le bas.
- ▶ Déplacer le coulisseau (2) vers la droite ou vers la gauche.

14 Inversion du sens d'ouverture de la porte

Outil

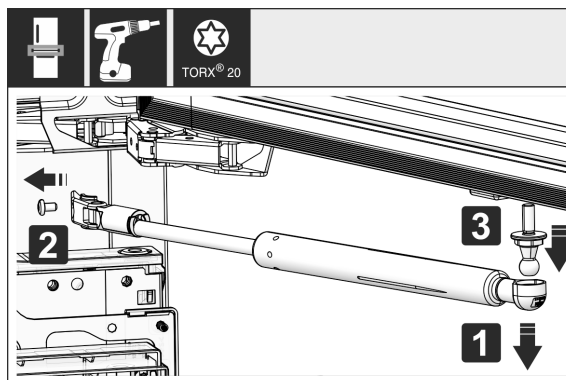


Fig. 8

- ▶ Retirer l'amortisseur de fermeture : enlever l'amortisseur de fermeture du pivot sphérique (1), dévisser l'élément de fixation (2). Démontez le pivot sphérique avec un tournevis (3).

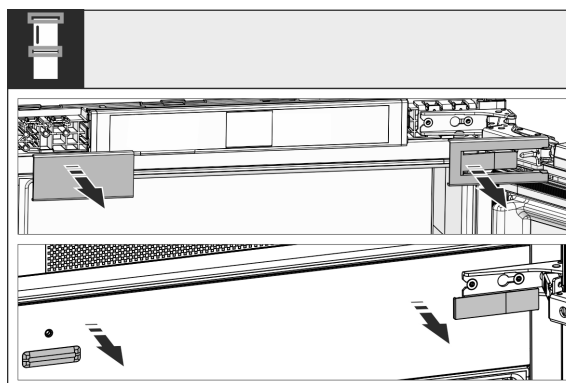


Fig. 9

- ▶ Retirer les caches.

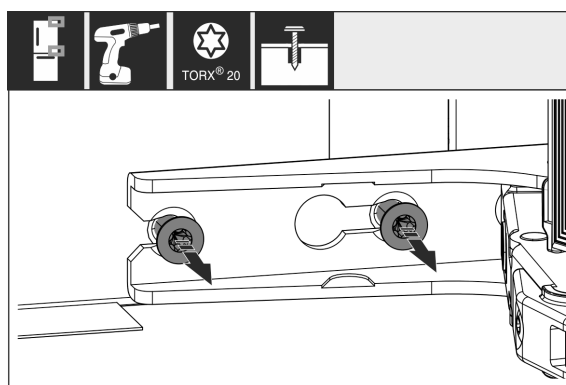


Fig. 10

- ▶ Desserrer les vis de **toutes** les charnières, sans les retirer.

Inversion du sens d'ouverture de la porte

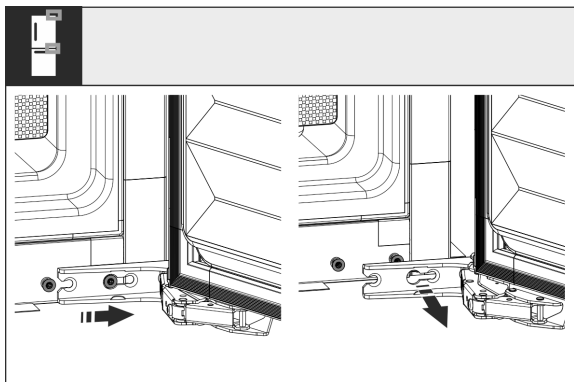


Fig. 11

- ▶ Retirer la porte : Pousser la porte vers l'avant puis vers l'extérieur, la décrocher et la mettre de côté.

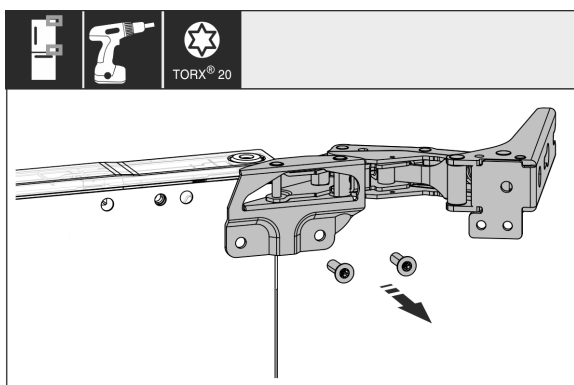


Fig. 12

- ▶ Dévisser toutes les charnières et les mettre de côté avec les vis.

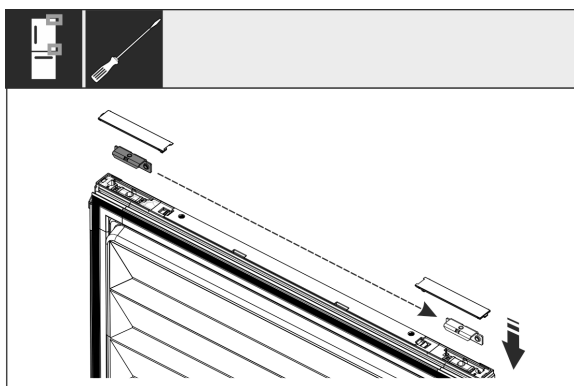


Fig. 13

- ▶ Desserrer les équerres supérieures et inférieures de la porte et les déplacer. L'équerre doit être déplacée pour pouvoir visser les charnières.

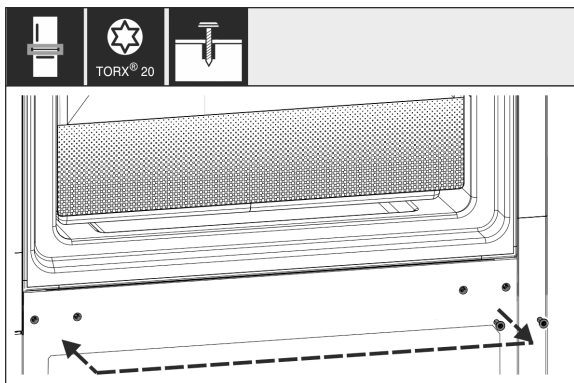


Fig. 14

- ▶ Schrauben für die Scharnierbefestigung umsetzen. Nach dem Umsetzen nicht festschrauben, die Scharniere müssen später eingehängt werden.

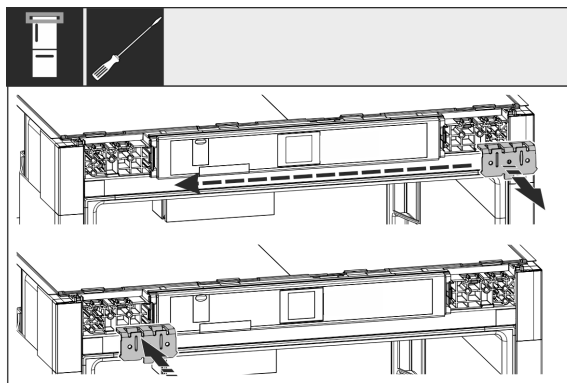


Fig. 15

- ▶ Déplacer les équerres de fixation de l'autre côté.

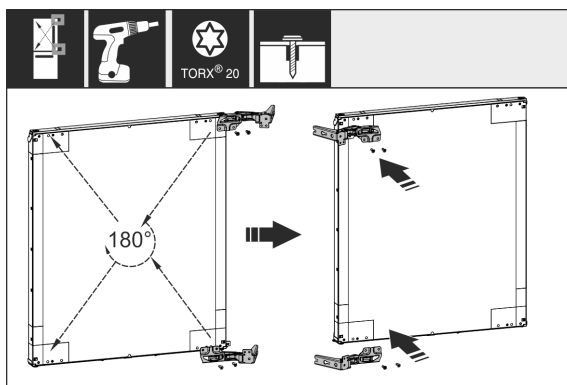


Fig. 16

- ▶ Déplacer de l'autre côté toutes les charnières tournées de 180° et les serrer à fond.

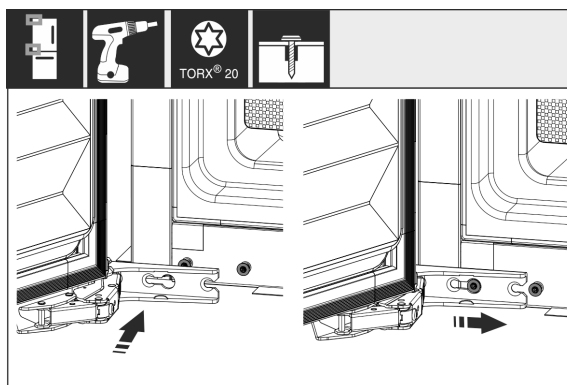


Fig. 17

- ▶ Remonter la porte : Suspendre la porte avec les charnières et serrer les vis.

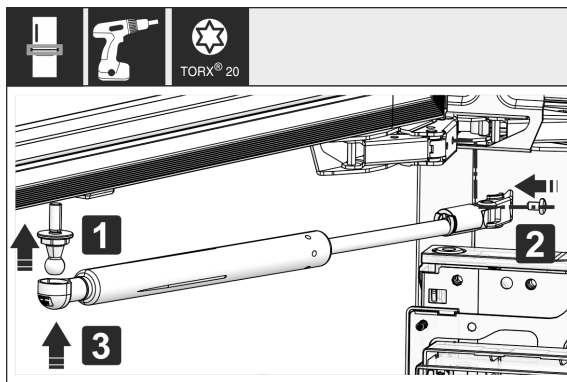


Fig. 18

Encaster l'appareil dans la niche

- ▶ Remonter l'amortisseur de fermeture : Visser le pivot sphérique (1), serrer à fond la fixation (2) et suspendre l'amortisseur de fermeture dans le pivot sphérique.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les serrer de nouveau si nécessaire.

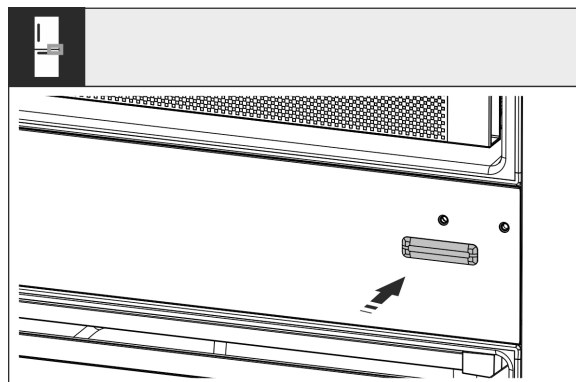


Fig. 19

- ▶ Remonter le cache inférieur gauche. Remonter les caches restants seulement après encastrement dans le meuble.

15 Encaster l'appareil dans la niche

Outil

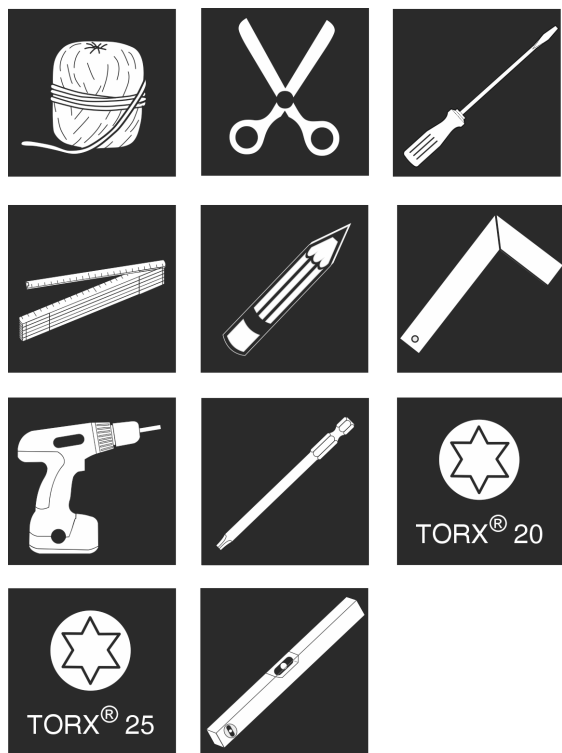


Fig. 20

Pièces de montage jointes

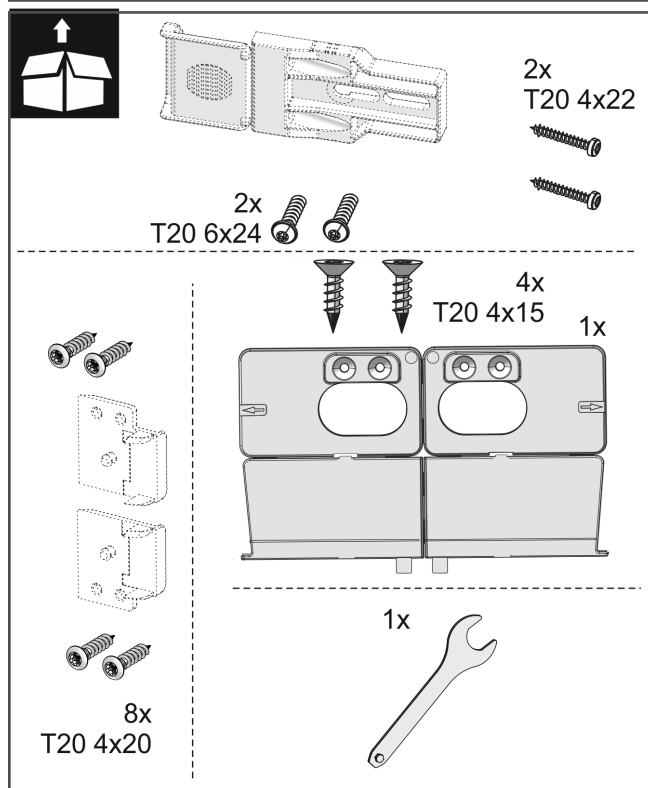
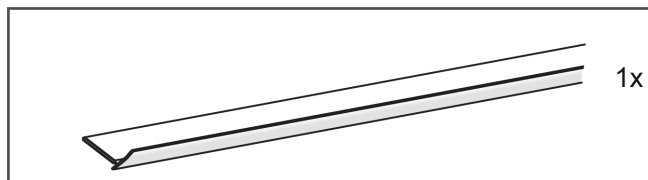
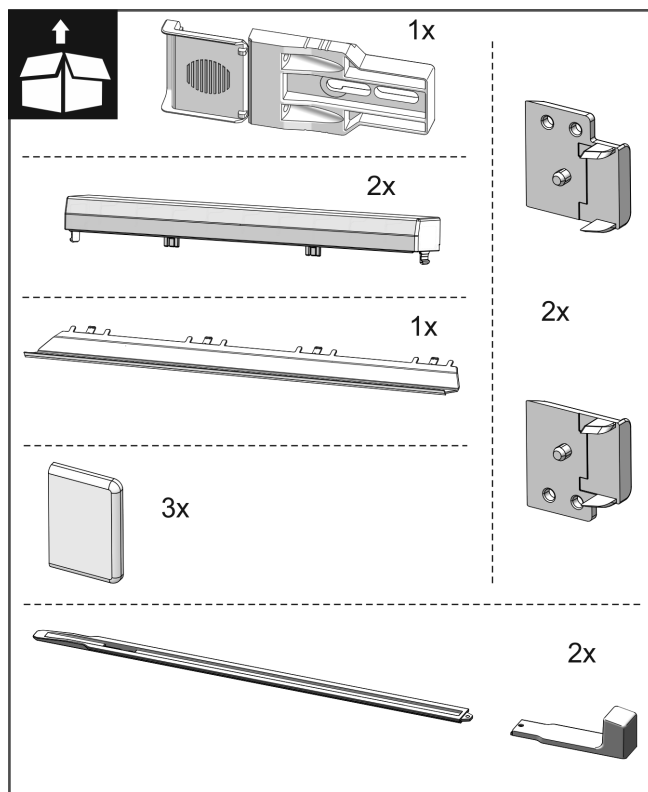


Fig. 21

Encaster l'appareil dans la niche

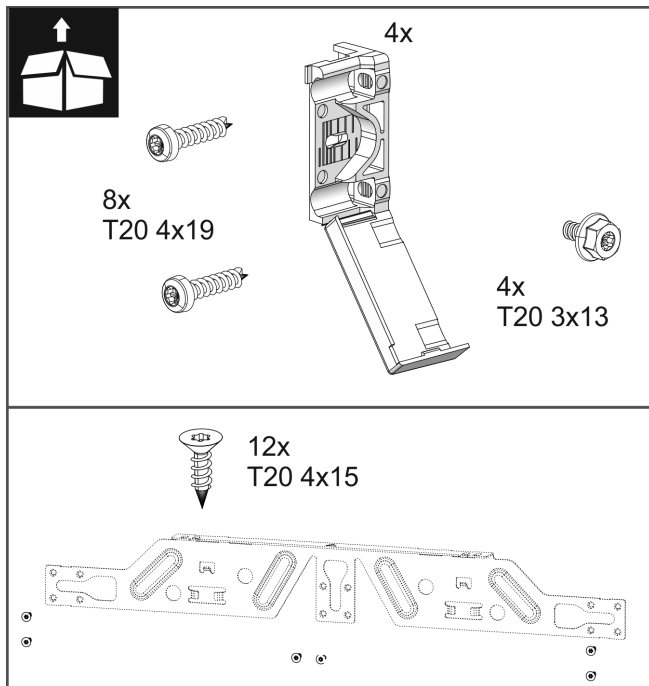


Fig. 22

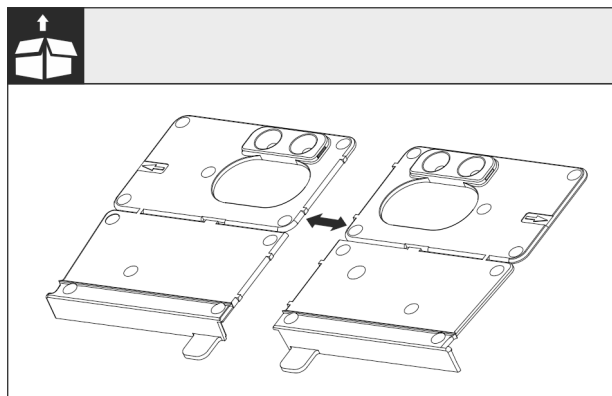


Fig. 23

- ▶ Détacher l'équerre de montage du fond au niveau de la perforation.

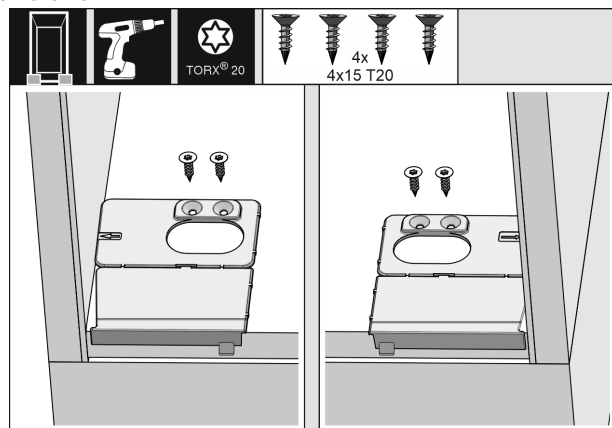


Fig. 24

ATTENTION

Profondeur de montage correcte de l'appareil.

- ▶ L'utilisation de l'équerre de montage garantit une profondeur de montage correcte de l'appareil.
- ▶ Visser l'équerre de montage du fond respectivement à droite et à gauche de ras de la paroi latérale sur le fond de la niche de meubles.

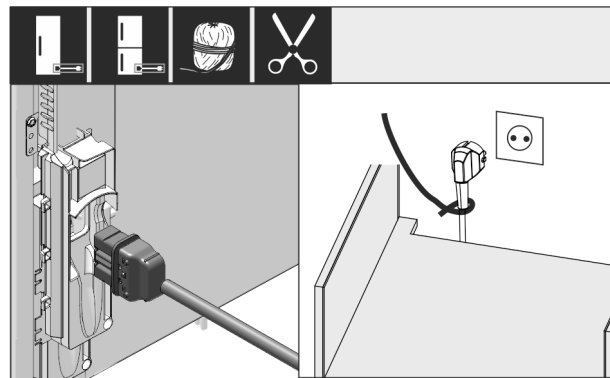


Fig. 25

- ▶ Prendre le câble de raccordement au secteur fourni.
- ▶ Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil. Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- ▶ Avec un cordon, brancher la fiche secteur dans une prise facilement accessible.

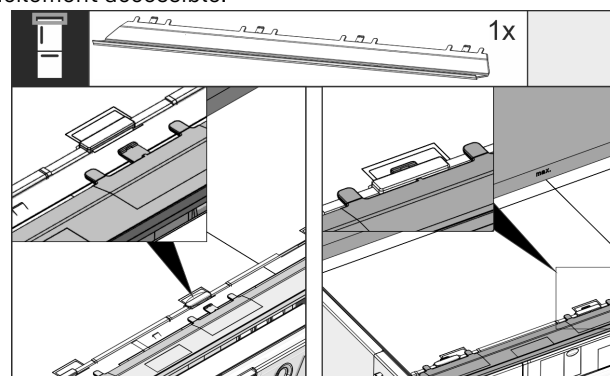


Fig. 26

- ▶ Insérer le bandeau d'ajustage sur le haut de l'appareil. Le bandeau peut être décalé des deux côtés.

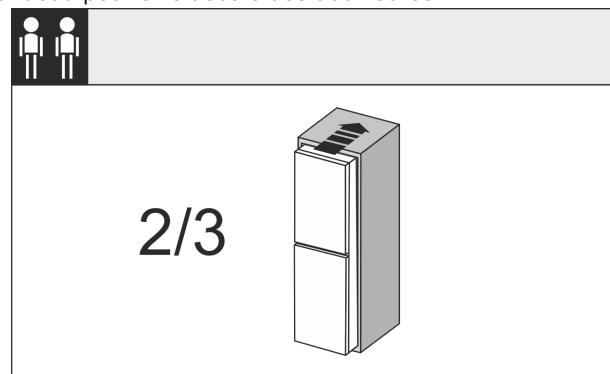


Fig. 27

- ▶ Rentrer l'appareil aux 2/3 dans la niche du meuble.

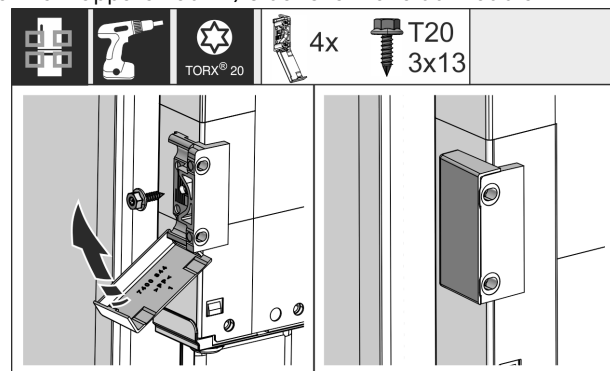


Fig. 28

Encastrer l'appareil dans la niche

- ▶ Monter l'équerre de fixation. Amener l'équerre de fixation à hauteur des poignées de porte du meuble. Rabattre les couvercles sur l'équerre après le montage.

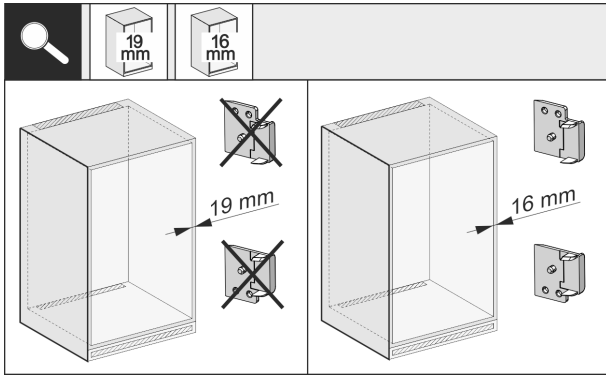


Fig. 29

- ▶ Vérifier si la paroi latérale du meuble mesure 16 mm ou 19 mm d'épaisseur.

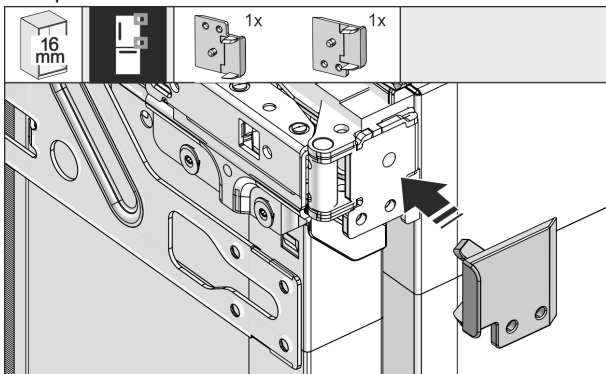


Fig. 30

- ▶ Pour les parois de meubles d'une épaisseur de 16 mm : Clipser un écarteur sur toutes les charnières. Pour les parois de meubles d'une épaisseur de 19 mm, un écarteur est superflu.

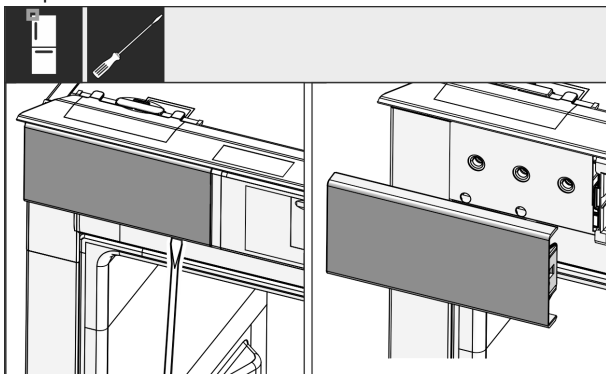


Fig. 31

- ▶ Desserrer le cache situé en haut à gauche avec un tournevis puis l'enlever.

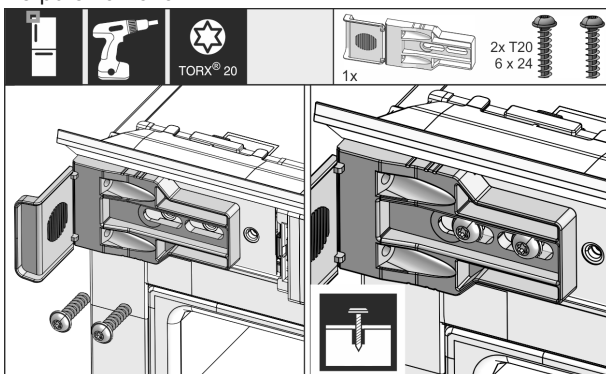


Fig. 32

- ▶ Visser les équerres de fixation sans trop serrer. Il doit être possible de déplacer encore légèrement l'équerre.

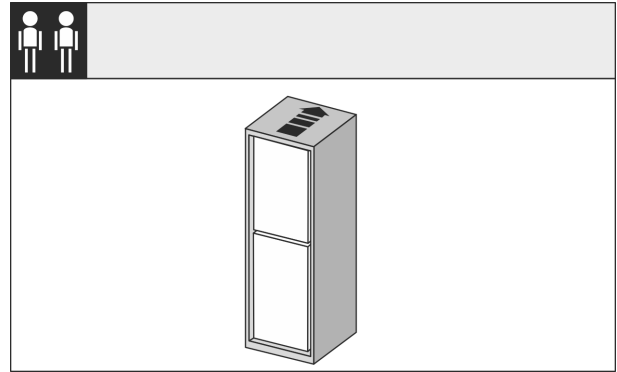


Fig. 33

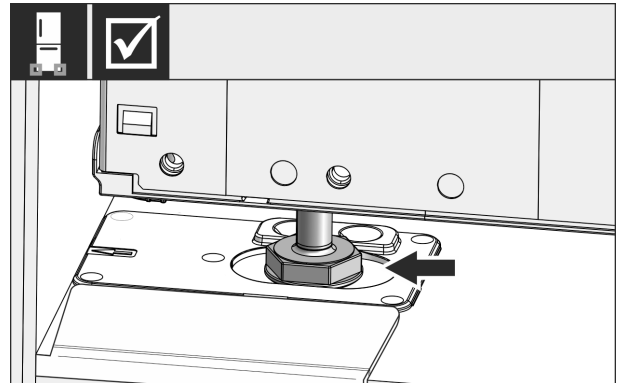


Fig. 34



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- ▶ Si vous placez l'appareil dans une niche : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.
- ▶ Rentrer maintenant complètement l'appareil dans la niche du meuble. Les pieds doivent se trouver des deux côtés dans les encoches de l'équerre de montage du fond.

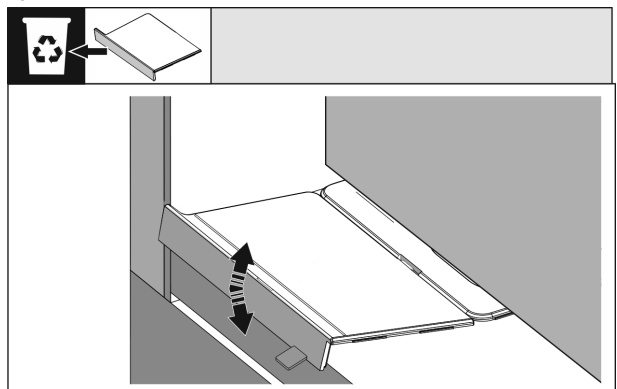


Fig. 35

- ▶ Retirer la butée avant de l'équerre de montage du fond. Défaire la butée en la faisant bouger et l'extraire éventuellement à l'aide d'une pince.

Encaster l'appareil dans la niche

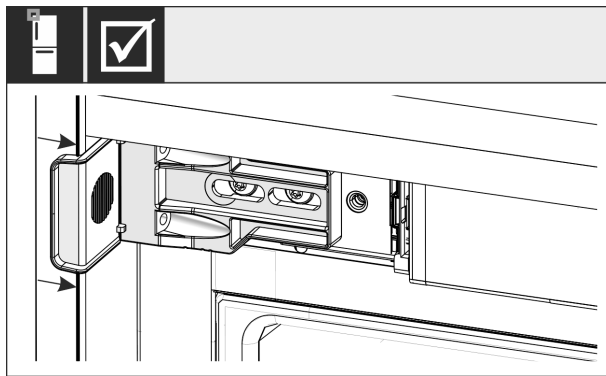


Fig. 36

- Vérifier que l'appareil se trouve à ras de la niche du meuble. L'équerre de fixation doit toucher la paroi latérale de la niche du meuble.

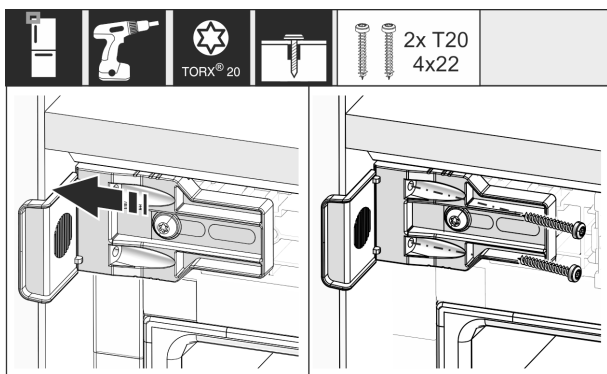


Fig. 37

- Régler l'équerre de manière à ce qu'elle soit à ras de la paroi latérale de la niche du meuble. Bloquer ensuite toutes les vis.

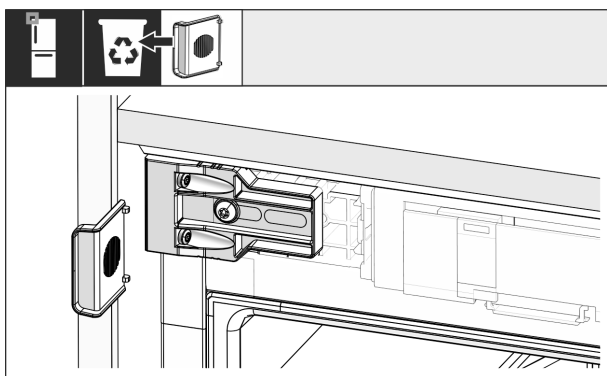


Fig. 38

- Au niveau de la poignée, en haut, casser la butée de l'équerre et la jeter.

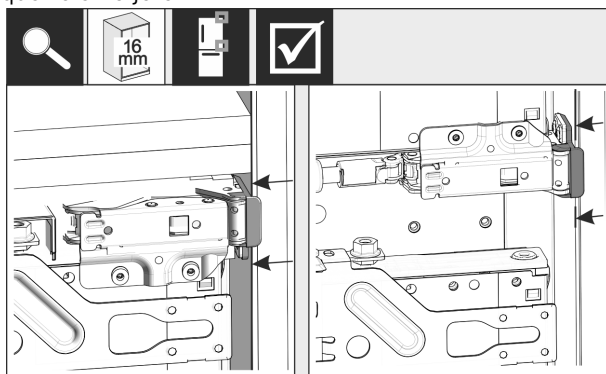


Fig. 39

- Pour des parois latérales de meuble d'une épaisseur de 16 mm, les écarteurs doivent buter contre la niche du meuble au niveau de la charnière.

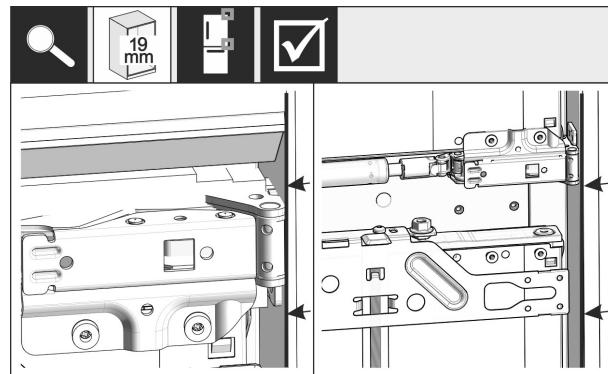


Fig. 40

- Pour des parois latérales de meuble d'une épaisseur de 19 mm, aligner les bords avant de la charnière au ras de la face avant de la paroi latérale du meuble.

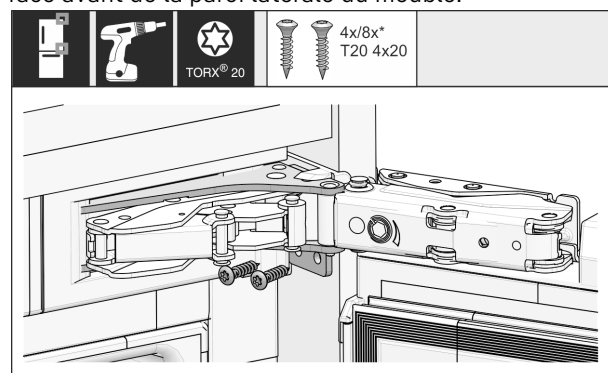


Fig. 41

- Visser maintenant l'appareil au niveau de la charnière.

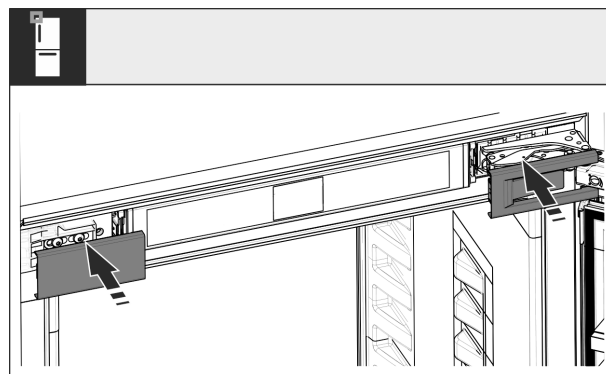


Fig. 42

- Poser les caches.

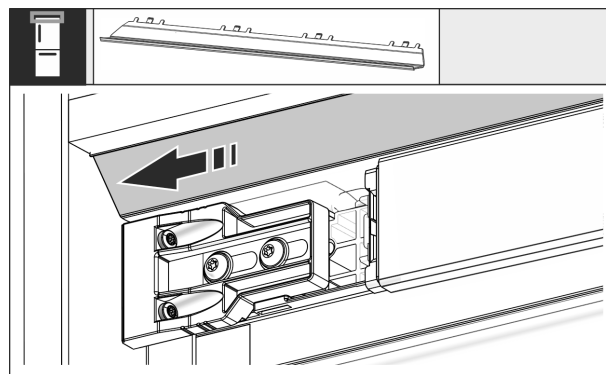


Fig. 43

- Régler le cache de manière à ce qu'il soit au ras de la face de la paroi du meuble.

Encaster l'appareil dans la niche

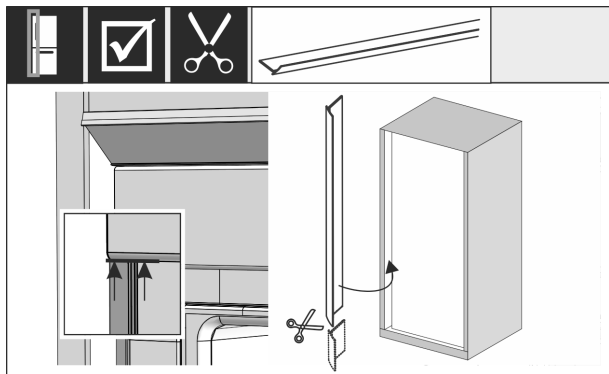


Fig. 44

- ▶ La baguette est magnétique. Poser et enfoncer la baguette en dessous du cache supérieur. En cas de besoin, raccourcir la baguette à la longueur souhaitée avec des ciseaux aiguisés.

Si la hauteur de la niche mesure 1400 mm ou plus, utiliser des rails de nivellement :



Fig. 45

À partir d'une hauteur de niche de 1400 mm, vous devez monter des rails de nivellement sous l'appareil. Les rails de nivellement **réduisent le niveau de bruit**. Deux rails de nivellement et une poignée de montage sont fournis de série si la hauteur de niche mesure 1400 mm ou plus.

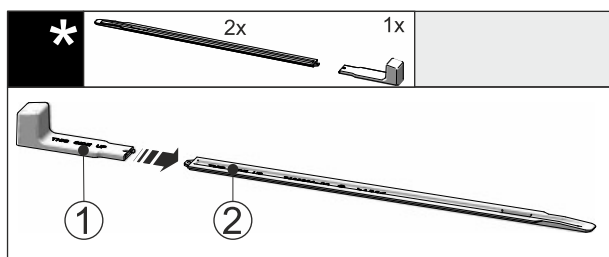


Fig. 46

- ▶ Insérer la poignée de montage Fig. 46 (1) dans le rail de nivellement Fig. 46 (2).

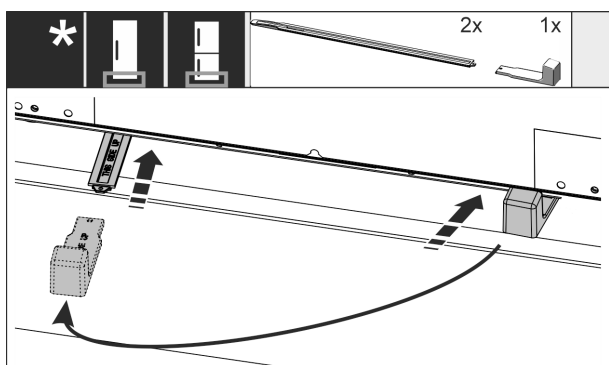


Fig. 47

- ▶ Insérer le rail de nivellement jusqu'en butée dans le guide situé sous l'appareil.

- ▶ Retirer la poignée de montage et l'insérer dans le deuxième rail de nivellement.
- ▶ Procéder de la même manière avec le deuxième rail de nivellement.

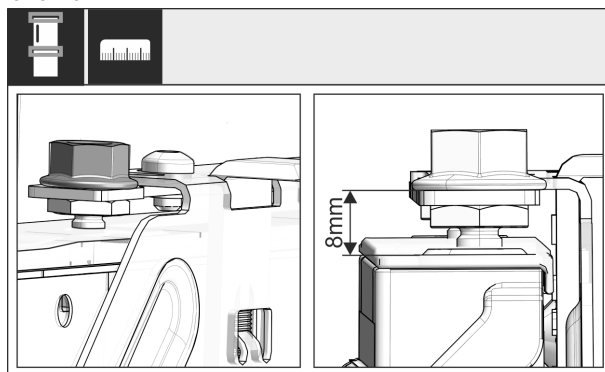


Fig. 48

- ▶ Fermer la porte et vérifier le pré-réglage de 8 mm entre le bord supérieur de la porte de l'appareil et l'appui de la traverse.

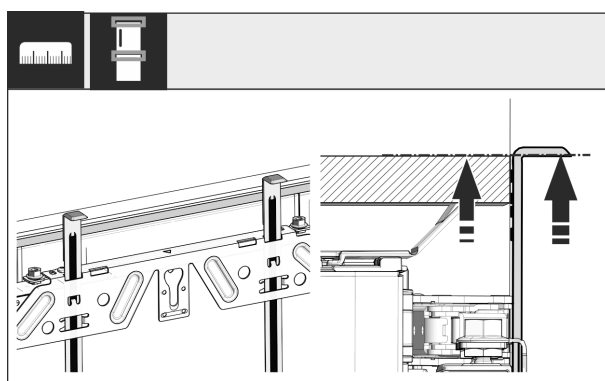


Fig. 49

- ▶ Lever les accessoires de montage à hauteur de la façade du meuble adjacent. Bord de butée inférieur de l'aide au montage = bord supérieur de la porte à monter.


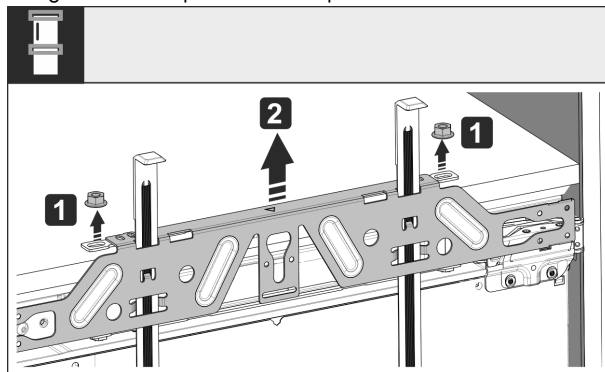


Fig. 50

- ▶ Desserrer les écrous de blocage et retirer la traverse de fixation.

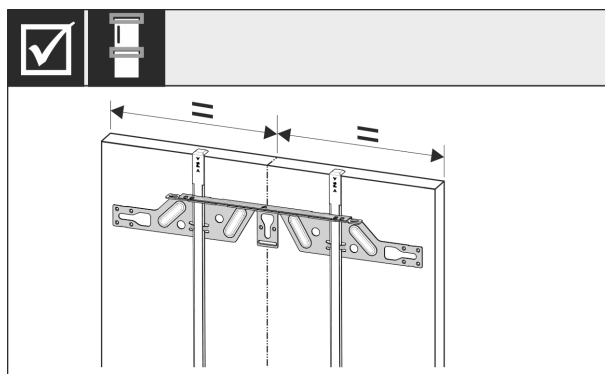

Encaster l'appareil dans la niche

Fig. 51

- Accrocher la traverse de fixation sur la face intérieure de la porte du meuble et l'aligner au centre.

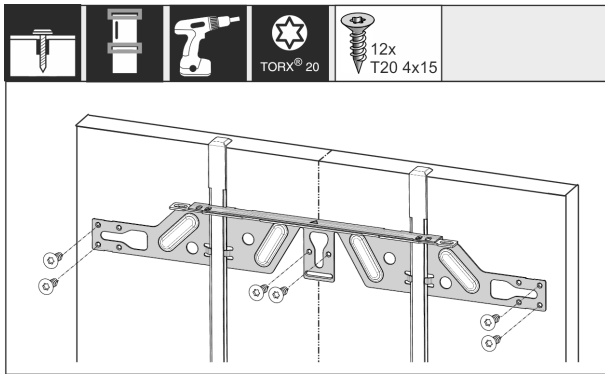


Fig. 52

- Pour des portes en aggloméré, monter la traverse de fixation avec au moins 6 vis, pour des portes à cassette avec au moins 4 vis. Pour les portes à cassette, monter les vis autant que possible vers l'extérieur.

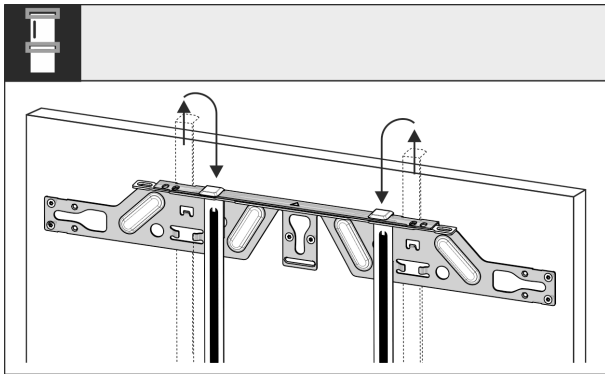


Fig. 53

- Extraire les aides au montage et les rentrer en tournant dans l'orifice récepteur voisin.

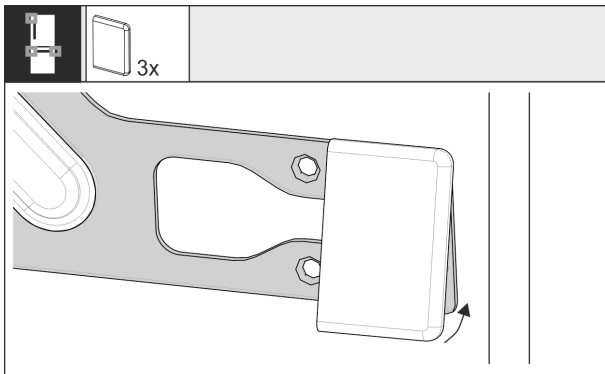


Fig. 54

- Pour la porte supérieure, clipser le cache côté poignée sur la traverse de fixation. Pour le chariot à glissière, clipser les caches des deux côtés de la traverse.

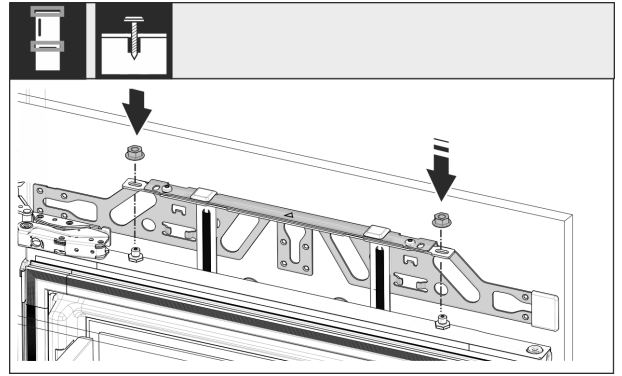


Fig. 55

- Accrocher les portes du meuble et revisser les contre-écrous sans trop serrer sur les chevilles d'ajustage.

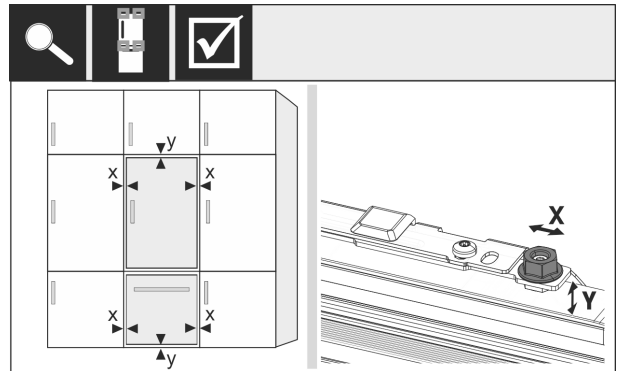


Fig. 56

- Aligner la porte du meuble dans les sens X et Y à l'aide des chevilles d'ajustage.

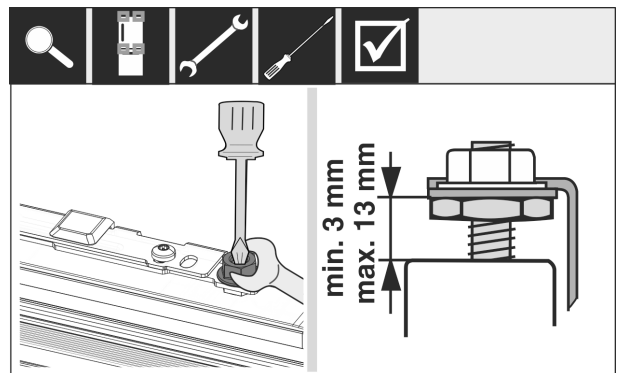


Fig. 57

- Serrer les contre-écrous et contrôler la hauteur de réglage.

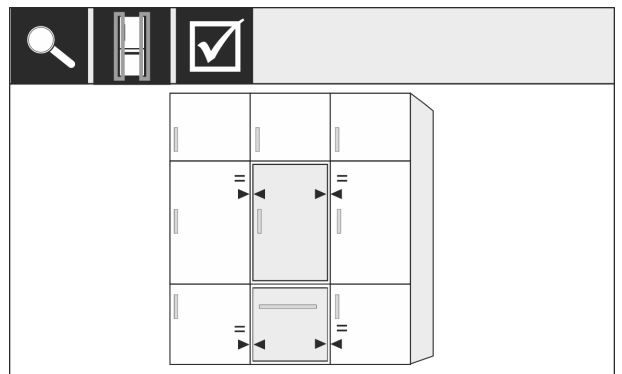


Fig. 58

- Vérifier la distance entre la porte et les portes du meuble qui l'entourent.

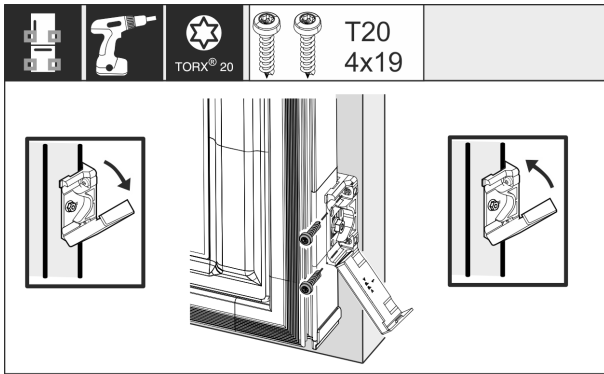


Fig. 59

- Pour le montage de l'équerre de fixation sur la porte du meuble, ouvrir de nouveau le couvercle. Aligner le bord avant de l'équerre de fixation parallèlement au bord du meuble et visser fermement l'équerre. Relever à nouveau le cache.

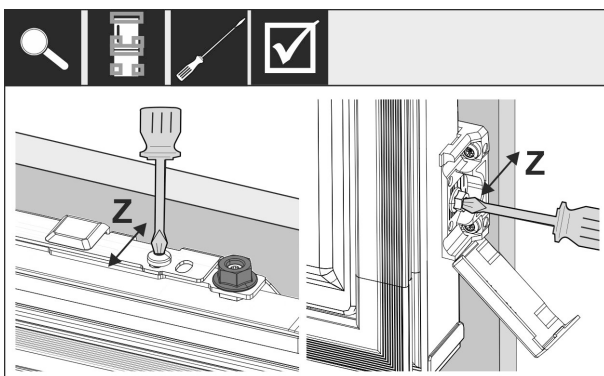


Fig. 60

- Aligner la porte du meuble dans le sens Z : Desserrer la vis de réglage de la traverse de fixation et la vis de l'équerre de fixation, puis déplacer la porte.

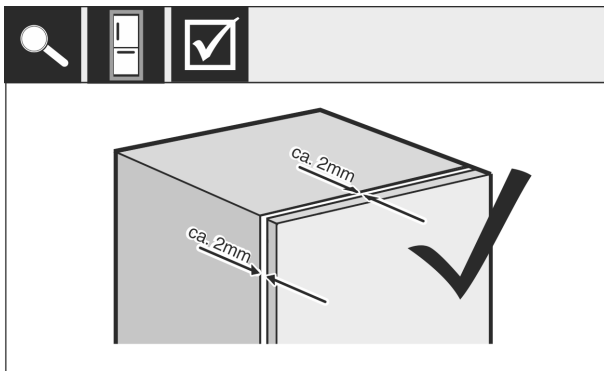


Fig. 61

- Vérifier la distance entre la porte du meuble et le corps du meuble. Contrôler toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

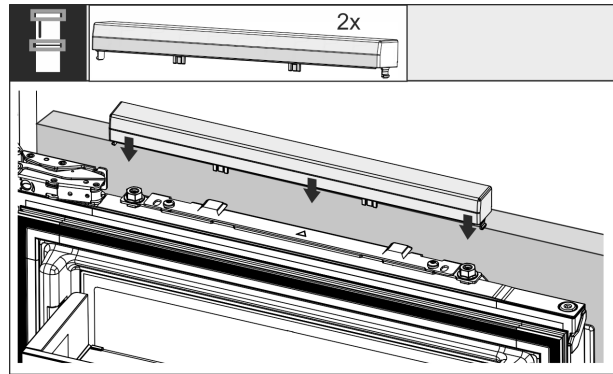


Fig. 62

- Clipser le cache supérieur.

Vérifier les points suivants pour s'assurer que l'appareil est intégré correctement. Une installation incorrecte risque d'entraîner la formation de givre et de condensation d'eau ainsi que des dysfonctionnements :

- ▷ La porte doit fermer correctement.
- ▷ La porte du meuble ne doit pas toucher le corps du meuble.

16 Façades des meubles

16.1 Dimensions

En fonction de la version de l'appareil, il faudra prévoir une ou deux portes de meuble. Les dimensions de la (des) porte(s) du meuble correspondante(s) dépendent des dimensions hors tout de la niche et de l'épaisseur du corps du meuble.

Remarque

Tenez compte des dimensions de l'appareil et de la niche ainsi que des schémas de montage .

Conditions générales :

- Observez les recommandations spécifiques à nos appareils concernant les dimensions et le poids pour le montage de la porte fixe (voir 6 Poids de la façade de mobilier) .
- L'épaisseur du corps du meuble doit être de minimum 16 mm et maximum 19 mm.
- Pour le montage deux portes, faire attention à la position des jointures.*

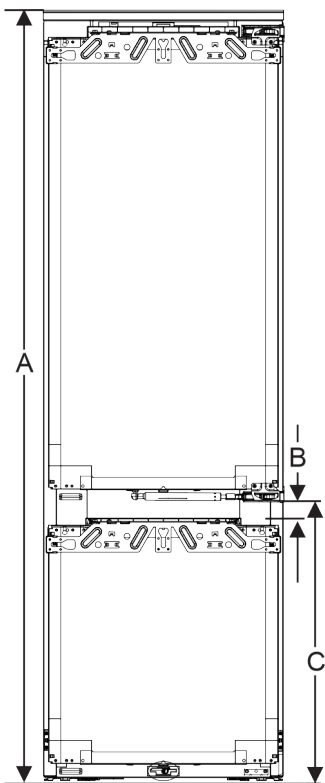


Fig. 63 Position des jointures compartiment cave

Hauteur de niche 178	
Hauteur du réfrigérateur (A) (mm)	1770
Distance (B) (mm)	34
Position des jointures (C) cellier (mm)	612 + 34

Autre porte de meuble au-dessus, au-dessous ou à côté :

- L'écartement vertical entre les portes de meuble doit être de 4 mm.
- L'écartement horizontal entre les portes de meuble doit être de 4 mm. Vérifier ici les valeurs permettant d'éviter des collisions. (voir 16.3 Régler l'écartement en évitant tout risque de collision)

Poids et charnières :

- Si les façades des meubles sont lourdes, la charnière est très fortement sollicitée. La charnière risque d'être endommagée. Observez les indications de poids maximales pour votre appareil indiquées au chapitre Poids des façades de meubles (voir 6 Poids de la façade de mobilier).
- Si la façade du meuble dépasse le poids maximum autorisé, il pourrait être utile d'utiliser une porte coulissante pour délester le poids de plusieurs charnières supérieures du meuble.
- En cas d'utilisation de façades de meubles longues qui dépassent largement des appareils, il est recommandé d'utiliser une charnière de porte supplémentaire (Kamat, par exemple), disposant obligatoirement du même pivot que la charnière de porte fixe installée sur votre appareil. Une charnière supplémentaire (Kamat) délesterait le poids en plusieurs points. Lorsque la façade du meuble est haute, il est recommandé d'utiliser une ferrure de compensation fraisée afin d'éviter un désaxage (convexe/concave).

16.2 Monter la (les) façade(s) de meuble

Consignes pour l'encastrement :

- La façade du meuble doit être intégrée de manière symétrique par rapport à la porte du réfrigérateur.

- La façade du meuble adjacent doit se situer exactement au même niveau.
- La façade du meuble adjacent doit avoir le même rayon d'arête que la façade de l'appareil.
- La façade du meuble doit être plane et sans tension.
- La façade du meuble doit avoir une profondeur minimale d'environ 2 mm par rapport au corps.
- ▶ Encastrer le réfrigérateur dans la niche.
- ▶ Fixer la façade du meuble à la porte du réfrigérateur.
- ▶ Contrôler l'absence de collision sur la façade du meuble. (voir 16.3 Régler l'écartement en évitant tout risque de collision)

16.3 Régler l'écartement en évitant tout risque de collision

Après avoir monté la (les) façade(s) du meuble, vérifier l'absence de collision entre les façades du meuble.

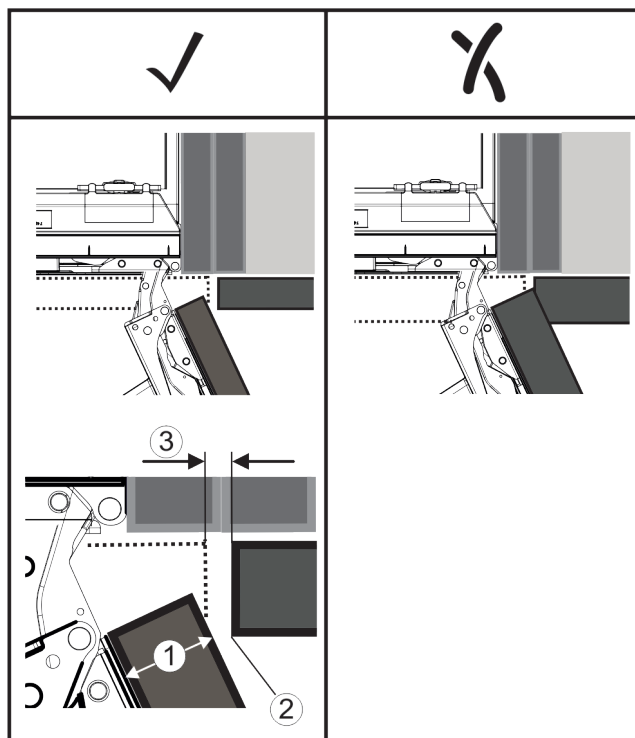


Fig. 64

- (1) Épaisseur à l'avant (FD) (3) Écartement (S)
(2) Rayon d'arête (R)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 65 Tableau des limites de l'écartement

G_{min} = limite inférieure de l'écartement en mm

G_{max} = limite supérieure de l'écartement en mm

Remarque

En cas de corrections, veiller à adapter la façade du meuble à l'aspect général de la façade.

Vérifier les propriétés liées aux collisions et procéder aux corrections nécessaires :

- ▶ Déterminer l'épaisseur de la façade et le rayon d'arête.
- ▶ Noter la limite de l'écartement dans le tableau.
- ▶ Comparer l'écartement avec les valeurs du tableau.

- Procéder à une des mesures suivantes, en fonction de l'écartement évalué.

Écartement	Description
$S > G_{max}$	Si l'écartement est supérieur aux deux valeurs limites, aucune correction n'est requise.
$S < G_{min}$	Si l'écartement est inférieur aux valeurs limites, augmenter l'écartement. Le rayon d'arête peut également être augmenté.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Si l'écartement se situe entre les valeurs limites, il faut travailler avec précision. Des collisions pourraient se produire rapidement dans pareils cas.

17 Filtre à eau

Absorbe les dépôts de l'eau et atténue le goût de chlore.

- Changer le filtre à eau suivant la capacité prédéfinie au plus tard tous les 6 mois ou si une nette diminution de débit se produit.
- Le filtre à eau contient du charbon actif et peut être jeté avec les ordures ménagères ordinaires.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à eau dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

17.1 Insérer le filtre à eau

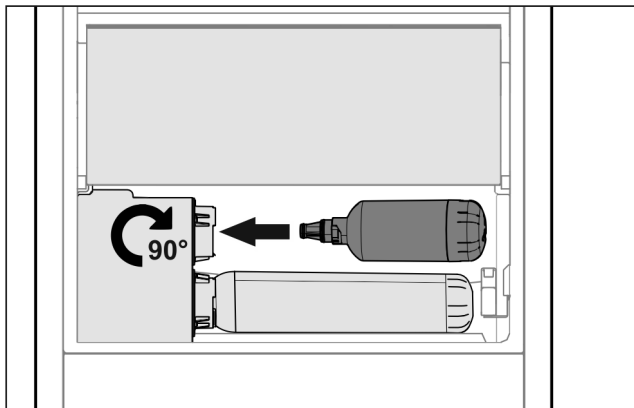


Fig. 66

- Sortir le tiroir.
- Insérer le filtre à eau et le tourner d'environ 90° vers la droite jusqu'à la butée.
- Vérifier que le filtre est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- Insérer le tiroir.



ATTENTION

Risque d'infection dû aux éventuelles matières en suspension dans les nouveaux filtres à eau !

Nausée et vomissement.

- Après avoir remplacé le filtre : puiser 3 l d'eau de l'InfinitySpring et les jeter.



ATTENTION

Risque d'infection dû aux éventuelles matières en suspension dans les nouveaux filtres à eau !

Nausée et vomissement.

- Après avoir remplacé le filtre : puiser 3 l d'eau du dispositif Water & Ice et les jeter.

▷ Le filtre à eau est maintenant opérationnel.

18 Brancher l'appareil sur le secteur



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation !

Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

Vous raccordez votre appareil au réseau électrique à l'aide du câble de raccordement. Le câble de raccordement est muni d'une fiche secteur à son extrémité libre.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est monté conformément aux instructions. (voir 15 Encastrer l'appareil dans la niche)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées. (voir 2 Conditions d'installation)
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées.
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise est facile d'accès et ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil (voir 4 Dimensions de la niche) .

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

- Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.



AVERTISSEMENT


Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié !

Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Ne pas utiliser de barres de distribution.

Brancher l'appareil sur le secteur

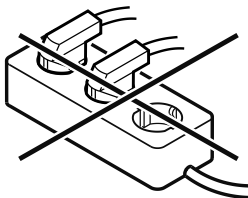

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

► Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.

► Raccorder la fiche secteur du câble de raccordement à la tension d'alimentation.


► Raccorder la fiche secteur du câble de raccordement à la tension d'alimentation.

▷ Le logo Liebherr apparaît à l'écran.

▷ L'écran affiche ensuite le symbole Standby.

▷ En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.

▷ L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.

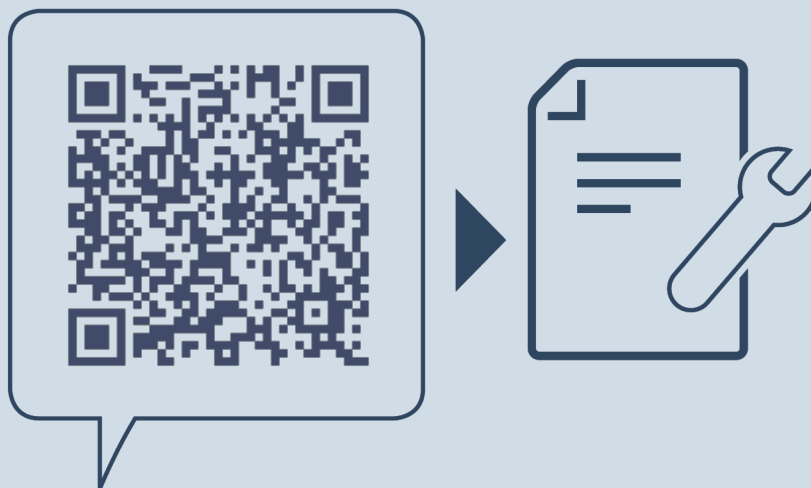

home.liebherr.com/fridge-manuals

FR réfrigérateur encastrable à tiroirs

Date de publication : 20241209

Index des réf. : 7088412-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland