

Original


Gebrauchsanweisung

Lagertruhe für Gefriergut

Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen

Seite 2

DE

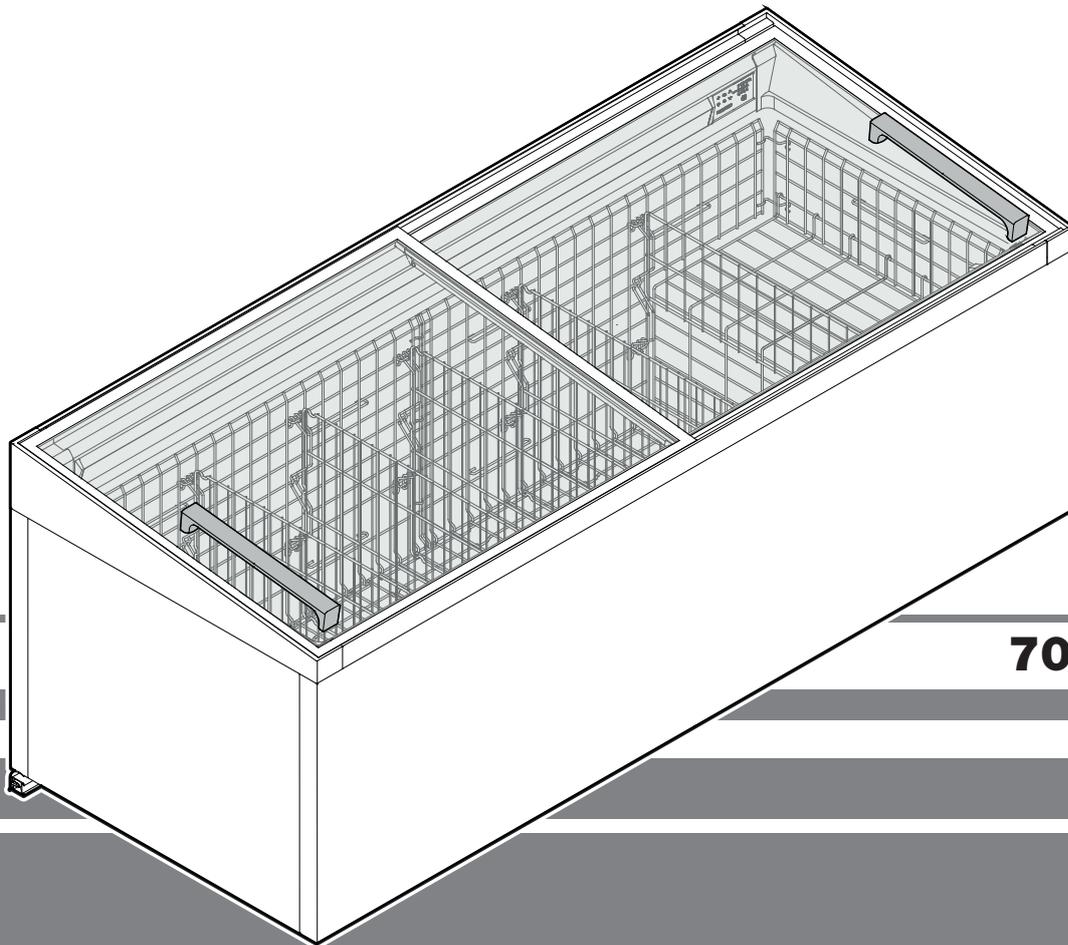

7084 808-00

LIEBHERR

Inhalt

Gerätebeschreibung	2
Einsatzbereich des Gerätes	2
Gerätemaße	2
Sicherheits- und Warnhinweise.....	3
Entsorgungshinweis für Verpackungsmaterial	3
Klimaklasse	3
Schallemission des Gerätes	3
Display im Anzeigemodus	4
Einstellmodus	4
Einstellmodus aktivieren	4
Echtzeituhr einstellen	4
Temperatureinstellung ändern	5
Abtaufunktion manuell aktivieren	5
Innenbeleuchtung	5
Unzulässige Betriebszustände	5
Gerät ausschalten	6
Gerät einschalten	6
Reinigen	6
Deckel entnehmen	6
Deckel einsetzen	7
Gitterroste entnehmen	7
Innenraum reinigen	8
Gitterroste einsetzen	8
Haltebügel umsetzen	11
Kundendienst	11
Gerät außer Betrieb setzen	11
Entsorgungshinweis	11

Einsatzbereich des Gerätes

Das Gerät eignet sich ausschließlich zum **Lagern bereits gefrorener Lebensmittel**.

Das Gerät ist nicht geeignet zum Einfrieren von Lebensmitteln.

Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu Schädigungen an der eingelagerten Ware oder deren Verderb führen.

Gerätemaße


	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]
SGTEs 772	1800	840	850
SGTs 872/852	2100	840	850
SGTEm 872	1800	890	850
SGTm 972/952	2100	890	850
SGTs 1072/1052	2500	840	850
SGTm 1172/1152	2500	890	850

Gerätebeschreibung

Stapelmarke

Das Gerät darf maximal bis zur Stapelmarke  befüllt werden.

Innenraumbeleuchtung (LED-Lichtleisten)

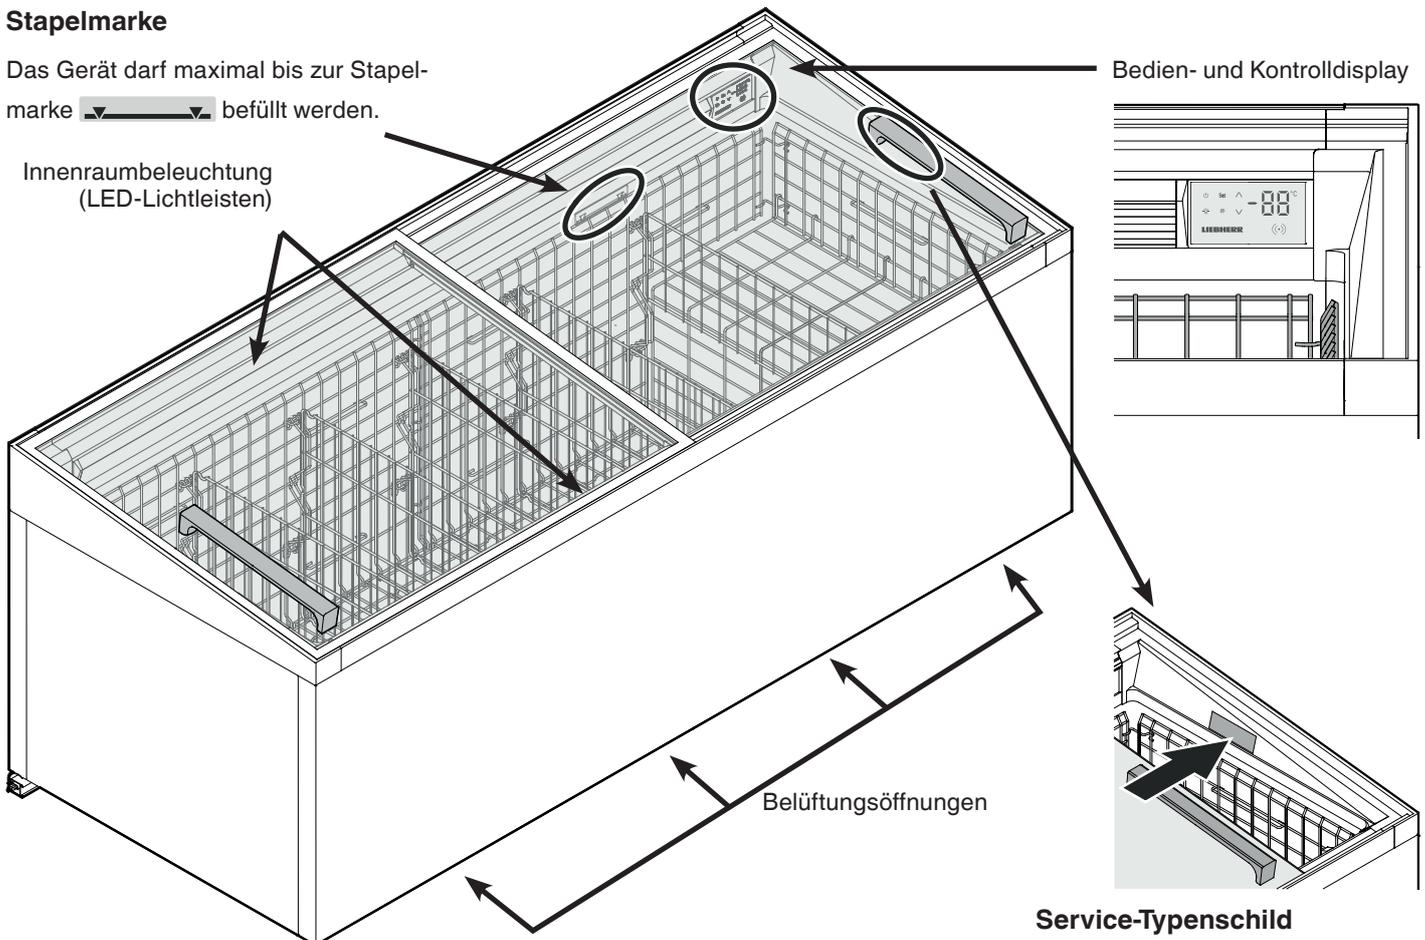

Wichtiger Hinweis

Die Belüftungsöffnungen an der Vorderseite des Gerätes dürfen nicht abgedeckt werden!

Service-Typenschild

Im Fall eines Gerätedefekts diese Daten dem Kundendienst mitteilen.

Modell: SGT 9999 Index 99/ E99

Service-Nr./No. Service: 9999999-00

Serien-Nr.: 99.999.999.9

Sicherheits- und Warnhinweise

- Bei erkennbaren Transportschäden am Gerät nach dem Auspacken den Lieferanten kontaktieren. **Das Gerät nicht in Betrieb nehmen!**
- Im Fehlerfall Gerät vom Netz trennen. Die dem Gerät vorgeschaltete Sicherung auslösen. Lebensmittel in andere Geräte umlagern.
- Reparaturen und Eingriffe am Gerät nur vom Kundendienst ausführen lassen, sonst können Gefahren für den Benutzer entstehen. Gleiches gilt für das Wechseln der Netzanschlussleitung.
- Im Geräteinnenraum nicht mit offenem Feuer oder Zündquellen hantieren. Beim Transport und beim Reinigen des Gerätes darauf achten, dass der Kältekreislauf nicht beschädigt wird. Bei Beschädigungen Zündquellen fernhalten und den Raum gut durchlüften.
- Vermeiden Sie dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder Kühl-/Gefriergut. Es kann zu Schmerzen, Taubheitsgefühl und Erfrierungen führen. Bei länger dauerndem Hautkontakt Schutzmaßnahmen vorsehen, z. B. Handschuhe verwenden.
- Lebensmittel, bei denen das Ablaufdatum überschritten ist, nicht im Gerät lagern. Der Verzehr solcher Ware kann zu einer Lebensmittelvergiftung führen.
- Keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln im Gerät lagern. Austretende Gase können durch elektrische Bauteile entzündet werden.
- Keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes benutzen.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.
- Die LED-Lichtleisten im Gerät dienen der Beleuchtung des Geräteinnenraumes. Sie sind nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.
- Keine Gegenstände auf das Gerät legen und die Glasschiebedeckel keiner Gewichtsbelastung aussetzen. Die Deckel können beschädigt werden.
- Zum Abtauen keine mechanischen Vorrichtungen oder andere künstliche Hilfsmittel verwenden, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Belüftungsöffnungen nicht verschließen.

Entsorgungshinweis für Verpackungsmaterial

⚠️ WARNUNG


Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!

Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Das Verpackungsmaterial gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

Klimaklasse

Die Klimaklasse gibt an, bei welcher Raumtemperatur das Gerät betrieben werden darf, um die volle Kälteleistung zu erreichen und welche maximale Luftfeuchtigkeit im Aufstellraum des Gerätes herrschen darf, damit sich kein Kondensat am Außengehäuse bildet.

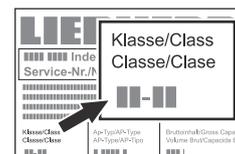

Die Klimaklasse ist auf dem Typenschild aufgedruckt.

Klimaklasse	max. Raumtemperatur	max. rel. Luftfeuchtigkeit
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %

Die minimal zulässige Raumtemperatur am Aufstellort ist 10 °C.

Schallemission des Gerätes


Der Geräuschpegel während des Betriebs des Gerätes liegt unter 70 dB(A) (Schalleistung rel. 1 pW).

Das Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie den EU-Richtlinien 2014/30/EU und 2006/42/EG.

Display im Anzeigemodus

Nach erfolgter Inbetriebnahme durch das Technikerteam ist das Display im Anzeigemodus.

Das Display zeigt die aktuelle Innentemperatur.

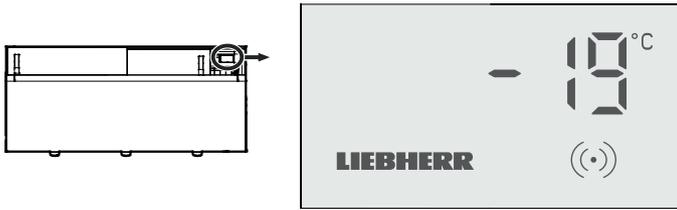


Wichtiger Hinweis

Die Ware darf erst eingelegt werden, wenn im Display -18 °C angezeigt werden.

Einstellmodus


Zum Aktivieren des Einstellmodus ist der mitgelieferte Freigabeschlüssel erforderlich.

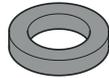

Einstellmodus aktivieren

- Mit dem Freigabeschlüssel den Aktivierungspunkt am Display berühren.

Ein Signalton ertönt für die Dauer von 1 Sekunde.

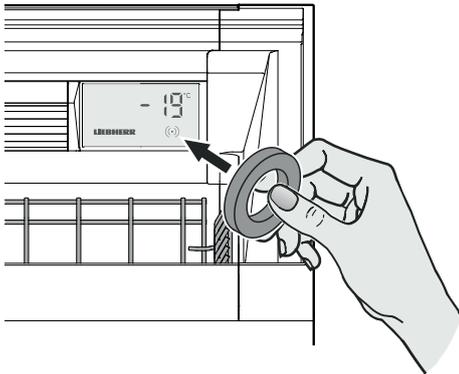


Die Bedienungssymbole werden angezeigt.



Hinweis

Wenn 2 Minuten keine Taste betätigt wird, schaltet die Elektronik automatisch in den Anzeigemodus zurück.

Echtzeituhr einstellen

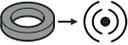- Einstellmodus mit Freigabeschlüssel aktivieren 
- Taste **Set** 5 Sekunden lang drücken. Anzeige = **⌚**
- **∨** drücken. Anzeige = **h**
- **Set** drücken. Anzeige = **hh ↔ 00**
- Mit den Tasten **∨** **∧** die Stunde einstellen.
- **Set** drücken. Anzeige = **mm ↔ 00**
- Mit den Tasten **∨** **∧** die Minute einstellen.
- **Set** drücken. Die neue Einstellung wird gespeichert. Die Elektronik schaltet in den Anzeigemodus zurück.

- Taste **Set** 5 Sekunden lang drücken. Anzeige = **⌚**
- **∨** drücken. Anzeige = **h**
- **∨** drücken. Anzeige = **dh**
- **Set** drücken. Anzeige = **yr ↔ 00**
- Mit den Tasten **∨** **∧** das Jahr einstellen.
- **Set** drücken. Anzeige = **mm ↔ 00**
- Mit den Tasten **∨** **∧** das Monat einstellen.
- **Set** drücken. Anzeige = **dy ↔ 00**
- Mit den Tasten **∨** **∧** den Tag einstellen.
- **Set** drücken. Die neue Einstellung wird gespeichert. Die Elektronik schaltet in den Anzeigemodus zurück.


Temperatureinstellung ändern

Die Solltemperatur ist auf -18 °C eingestellt.

Eine Verstellung auf -23 °C ist möglich.

Je nach Kundenausführung, können verschiedene Regelbereiche gesperrt oder freigegeben sein.

Folgende Schritte durchführen:

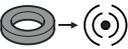- Einstellmodus mit Freigabeschlüssel aktivieren 

Die aktuelle Temperatur im Innenraum des Gerätes wird angezeigt.

-  drücken \longrightarrow **-23** blinkt.
- **Set** drücken \longrightarrow Die neue Einstellung wird gespeichert.

Die Elektronik schaltet in den Anzeigemodus zurück.

Hinweis

Um die Temperatur wieder auf -18 °C zurückzustellen, diese Schritte erneut durchführen.

Anstatt der Taste  die Taste  drücken.


Abtaufunktion manuell aktivieren

Das Gerät taut automatisch ab.

Bei hoher Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit kann es zu vermehrter Reifbildung am Innenbehälter kommen.

Die Abtaufunktion in diesem Fall manuell aktivieren.

Folgende Schritte durchführen:

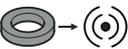- Einstellmodus mit Freigabeschlüssel aktivieren 
-  drücken \longrightarrow  blinkt.
- **Set** drücken Der Abtauprozess wird gestartet.

Die Elektronik schaltet in den Anzeigemodus zurück. Die LED  leuchtet, bis der Abtauprozess beendet ist.




Innenbeleuchtung

(je nach Ausstattung)

Je nach Bedarf die Innenbeleuchtung ein- bzw. ausschalten.

Innenbeleuchtung einschalten

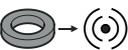- Einstellmodus mit Freigabeschlüssel aktivieren 
-  drücken \longrightarrow  blinkt.
- **Set** drücken Die Innenbeleuchtung ist eingeschaltet.

Hinweis

Um die Innenbeleuchtung wieder auszuschalten, diese Schritte erneut durchführen.

Unzulässige Betriebszustände

Bei unzulässigen Betriebszuständen oder bei Defekt des Gerätes blinkt das Freigabeschlüssel-Symbol (Punkt).



Folgende Schritte durchführen:

- Einstellmodus mit Freigabeschlüssel aktivieren 

Im Display erscheint entweder eine **blinkende Temperaturanzeige** oder ein **Fehlercode**.

Maßnahme, wenn die Temperaturanzeige blinkt

- Zuerst prüfen, ob die Deckel des Gerätes nicht geschlossen waren.

Wenn die Temperatur nach dem Schließen der Deckel wieder absinkt, sind keine weiteren Maßnahmen nötig.

Wenn nach ca. 10 Minuten kein Absinken der Temperatur erkennbar ist:

- Ware sofort in andere Geräte umlagern.
- Kundendienst verständigen.

Maßnahme, wenn ein Fehlercode angezeigt wird

Fehlercode **F1, F2, F4** oder **F5**

Temperaturfühler im Gerät ist fehlerhaft.

Maßnahme

- Kundendienst verständigen.

Ware kann im Gerät bleiben, da die Temperatur durch den Notbetrieb des Gerätes gehalten wird.

Fehlercode **Ht**

Temperatur im Innenraum des Gerätes ist zu hoch (warm).

Maßnahme

- Ware sofort in andere Geräte umlagern.
- Kundendienst verständigen.

Fehlercode **nA**

Es hat ein Netzausfall stattgefunden.

Maßnahme

- **Set** drücken \longrightarrow Die höchste (wärmste) Temperatur während des Netzausfalls wird angezeigt.
- Je nach Höhe des Temperaturanstiegs entscheiden, ob die Ware weiterverwendet werden darf.

Gerät ausschalten

- Einstellmodus mit Freigabeschlüssel aktivieren 
- Taste  5 Sekunden lang drücken.

Die Temperaturanzeige erlischt.

Die Innenbeleuchtung erlischt.

Das Freigabeschlüssel (Punkt) leuchtet weiter als Hinweis, dass das Gerät elektrisch angeschlossen ist.




Wichtiger Hinweis

Wird das Gerät über die Taste  abgeschaltet, ist das Kältesystem außer Betrieb, das Gerät jedoch nicht vollständig vom Netz getrennt.

Vor dem Reinigen unbedingt das Gerät vom Netz trennen. Sicherung ausschalten!

Gerät einschalten

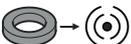- Einstellmodus mit Freigabeschlüssel aktivieren 
- Taste  drücken.

Das Display zeigt die aktuell vorherrschende Temperatur im Innenraum des Gerätes.



Reinigen

Die Reinigung des Gerätes darf nur von autorisiertem und dafür unterwiesenem Personal durchgeführt werden!

Das Gerät mindestens 2-mal pro Jahr reinigen!

Zum Reinigen keine Dampfreinigungsgeräte verwenden! Beschädigungs- und Verletzungsgefahr.

Keine säurehaltigen, stark alkalischen oder abrasiven Putzmittel verwenden!


Keine chemischen Lösungsmittel verwenden!

Keine abrasiven Reinigungstücher oder Schwämme verwenden.

Im Bereich des Elektronikdisplays nur mit feuchtem Tuch reinigen. Darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in die elektrischen Teile dringt.



Vor dem Reinigen unbedingt das Gerät vom Netz trennen. Sicherung ausschalten!

Deckel entnehmen

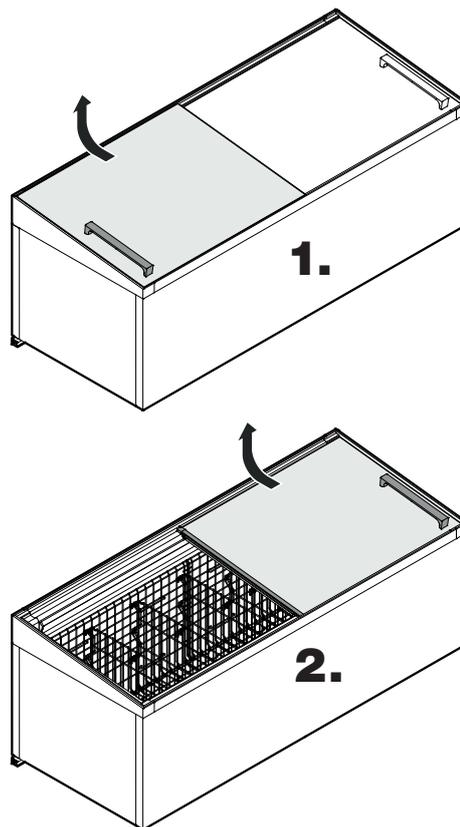


- Glasflächen mit Glasreiniger reinigen. Griffe und Kunststoffleisten mit Wasser und Spülmittel reinigen. Anschließend die Deckel trocknen.

Deckel einsetzen

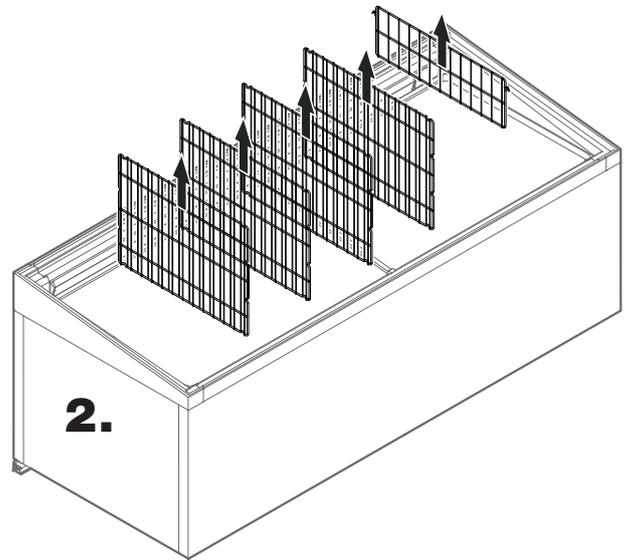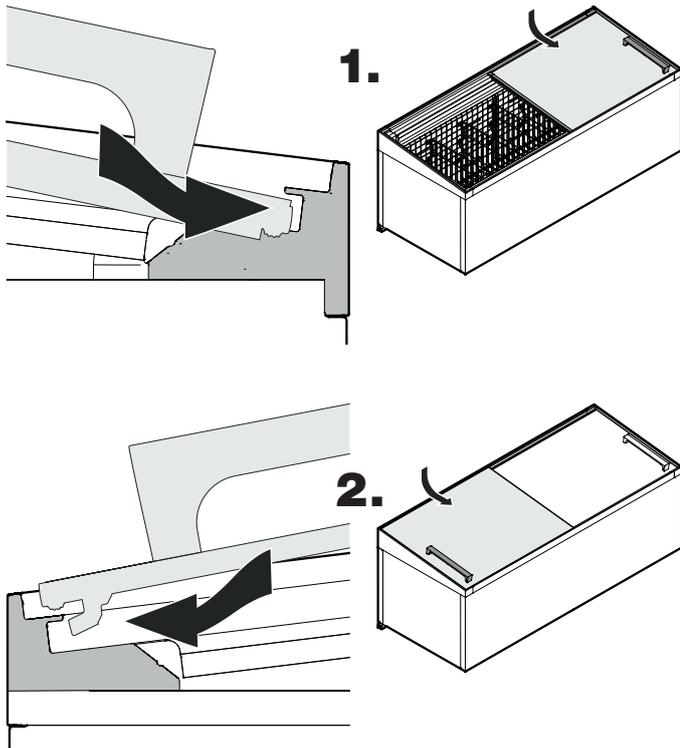



Demontage Zwischentrenner bei Platzmangel durch Überbau




- Einen Haltebügel aushaken
- auf dem Zwischentrenner plazieren
- Zwischentrenner seitlich wegdrehen

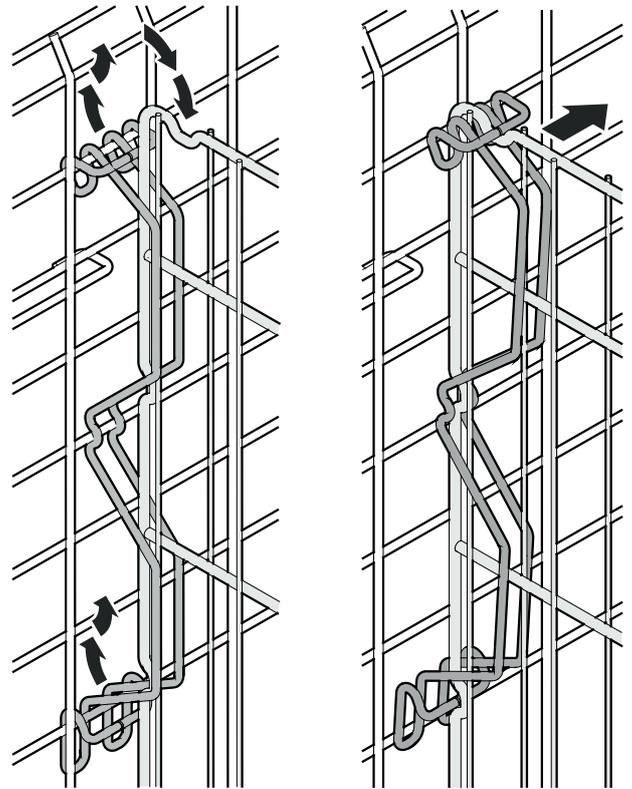

Gitterroste entnehmen


- Gitterroste in der nachfolgend angeführten Reihenfolge entnehmen.

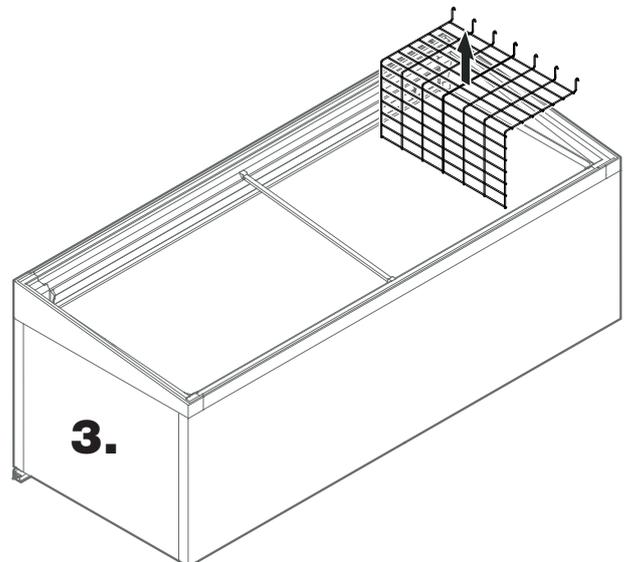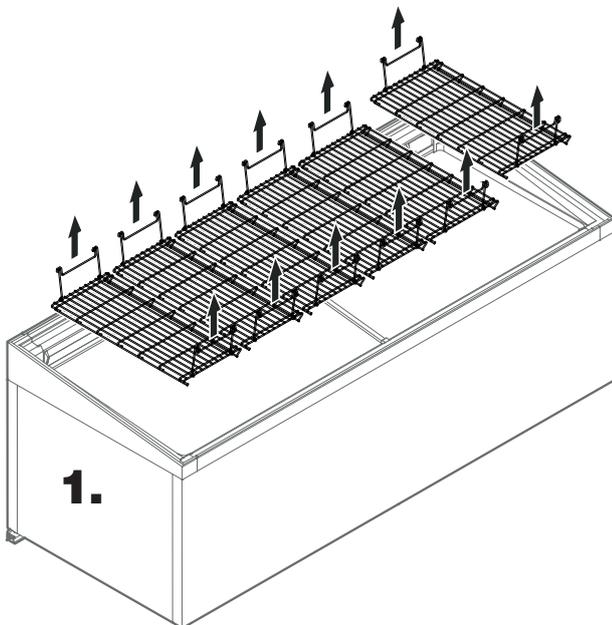

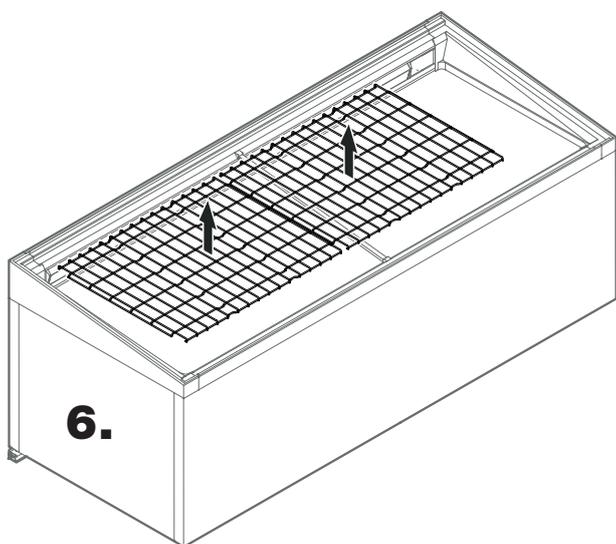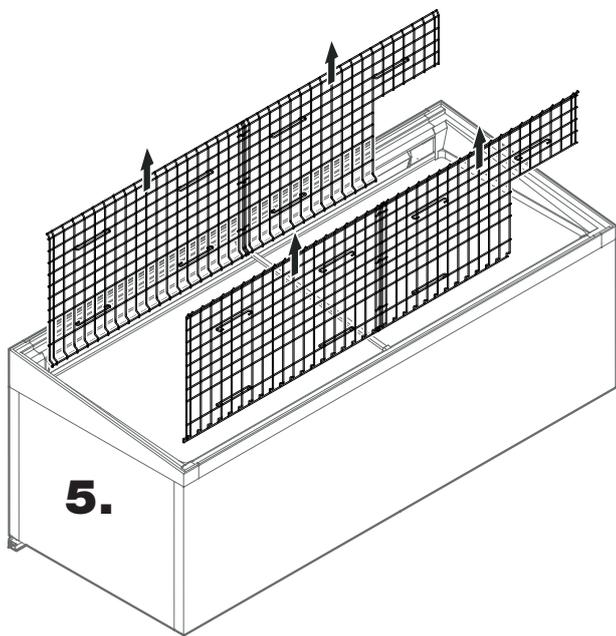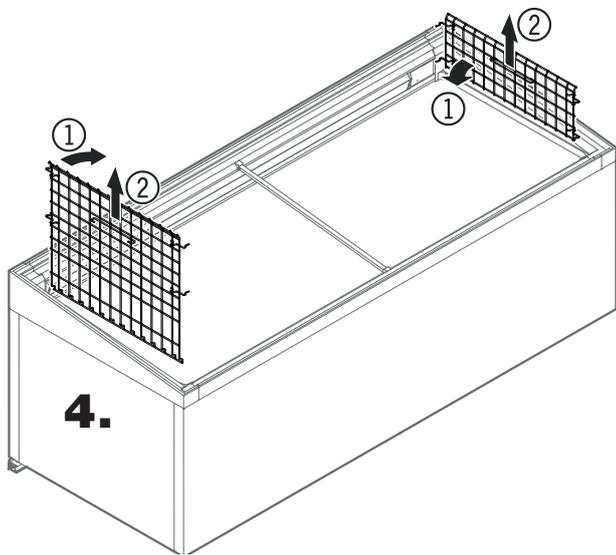


Innenraum reinigen

- Reifansatz an den Innenbehälterwänden mit beiliegendem Eisschaber entfernen.

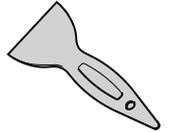


- Innenbehälterwände reinigen.

- Tauwasserablaufrinne rundum reinigen.

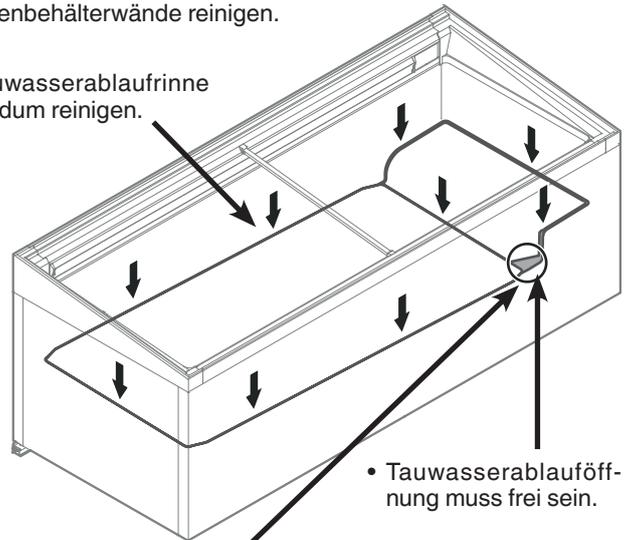


- Tauwasserablauföffnung muss frei sein.

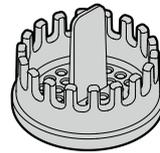

- Filter reinigen.

- Innenraum des Gerätes trocknen.

Gitterroste einsetzen




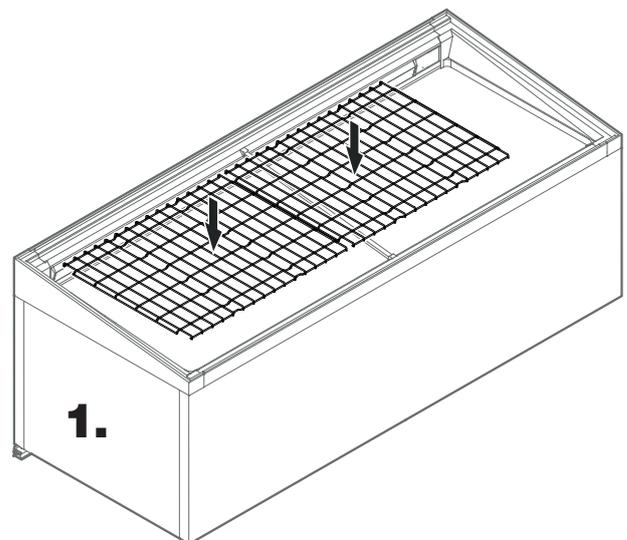







Wichtiger Hinweis

Die Auflageroste müssen eingesetzt werden!

Es darf keine Ware auf den Bodenblechen gelagert werden.

- Gitterroste mit Wasser und Spülmittel reinigen, anschließend trocknen.

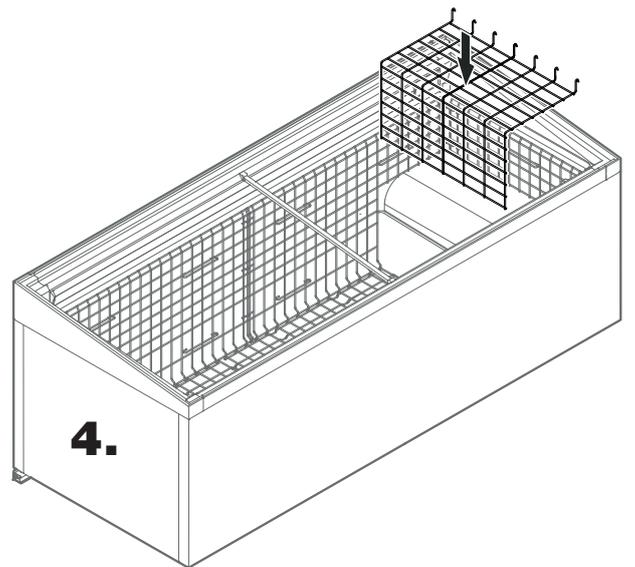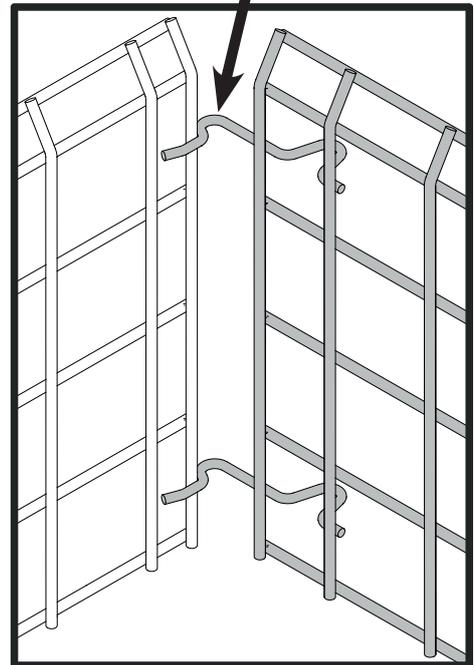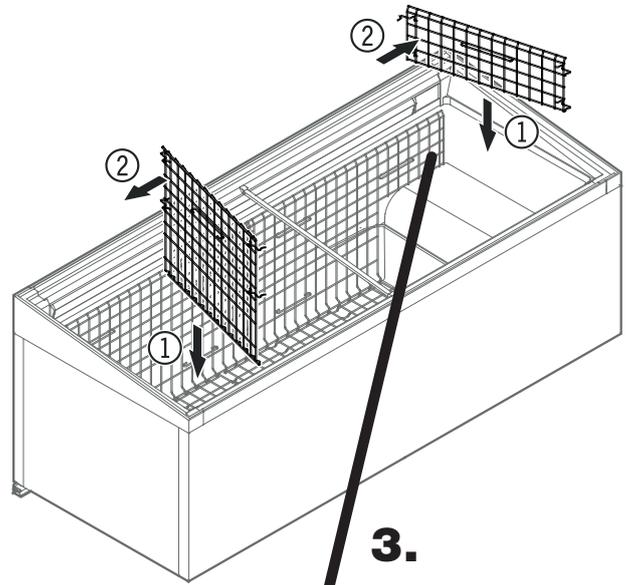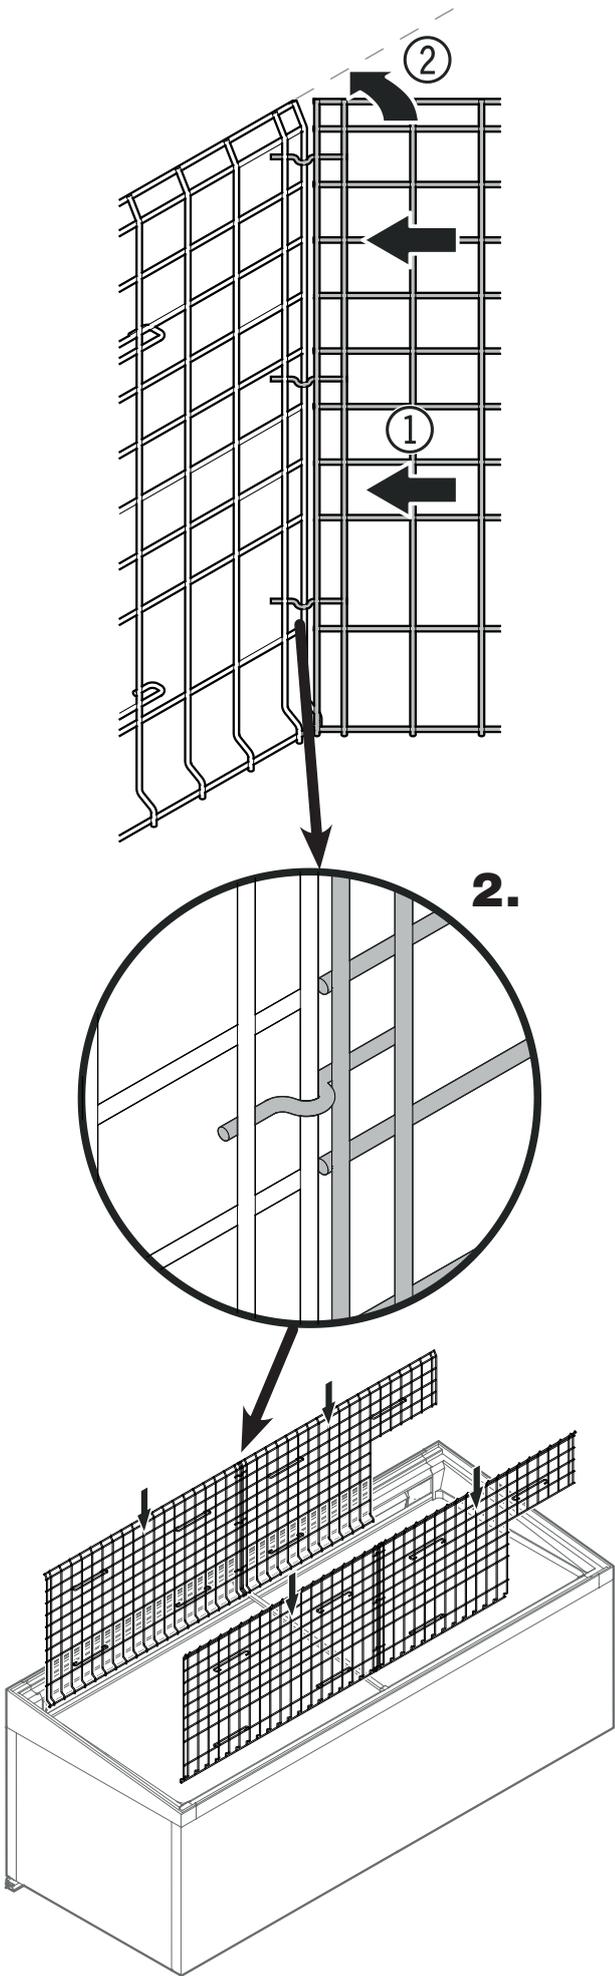

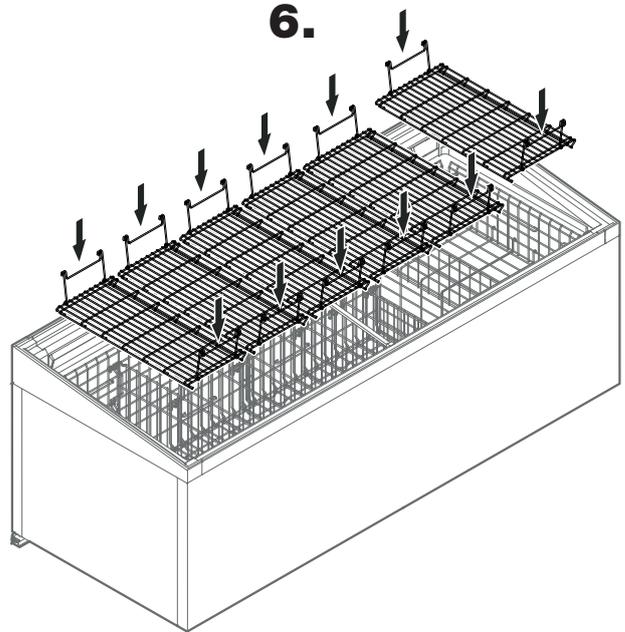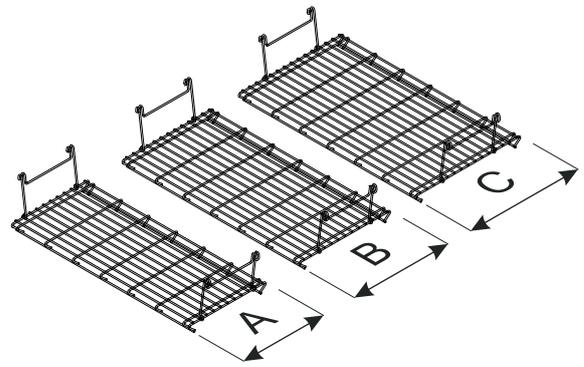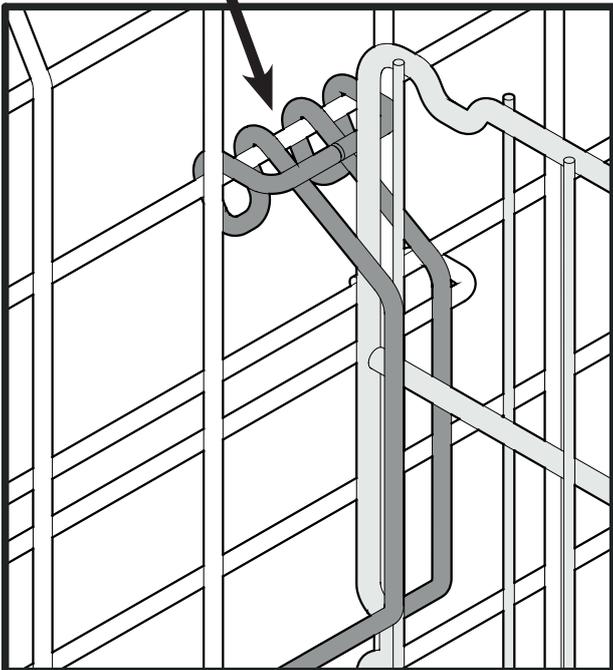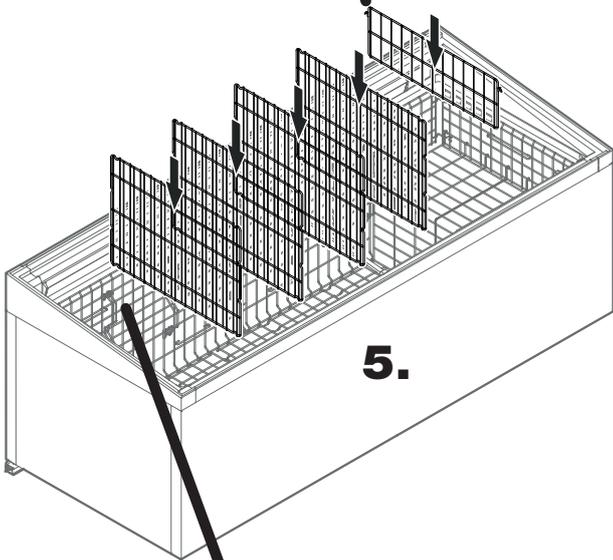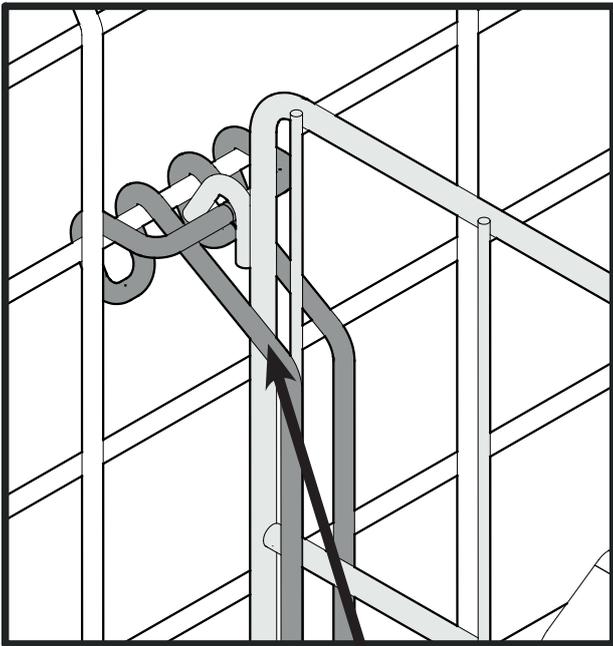

ACHTUNG

Zu hohe Gewichtsbelastung!
Sachschäden.



Die maximale Beladung pro Zwischenboden beträgt 31 kg.

Zwischenbodenbreite	mm
A	280
B	330
C	380

Truhbreite [mm]	[Stück]x[Zwischenbodenbreite]
1800	3x A 2x B
	4x A 2x B
2100	1x A 4x C
	5x A 1x C
	1x C 4x A 2x B
2500	5x C 1x A
	5x C 1x A

Weitere Kombinationen sind möglich

Haltebügel umsetzen

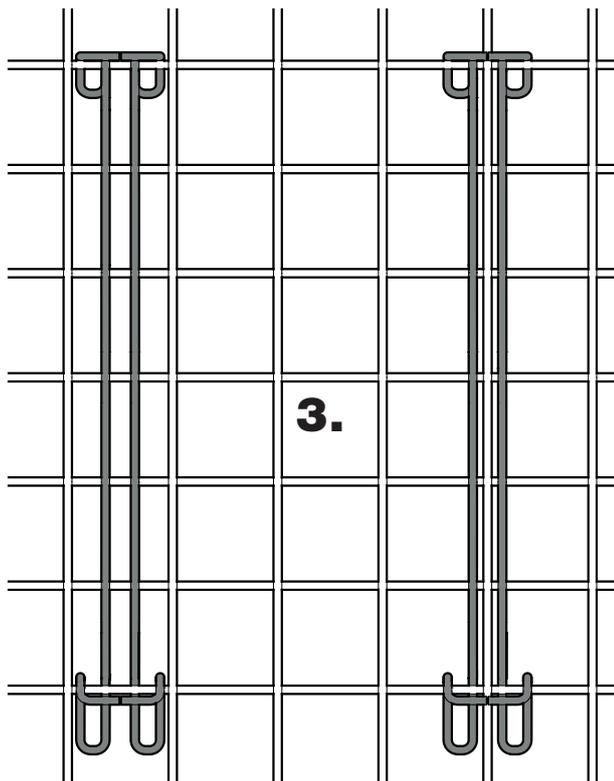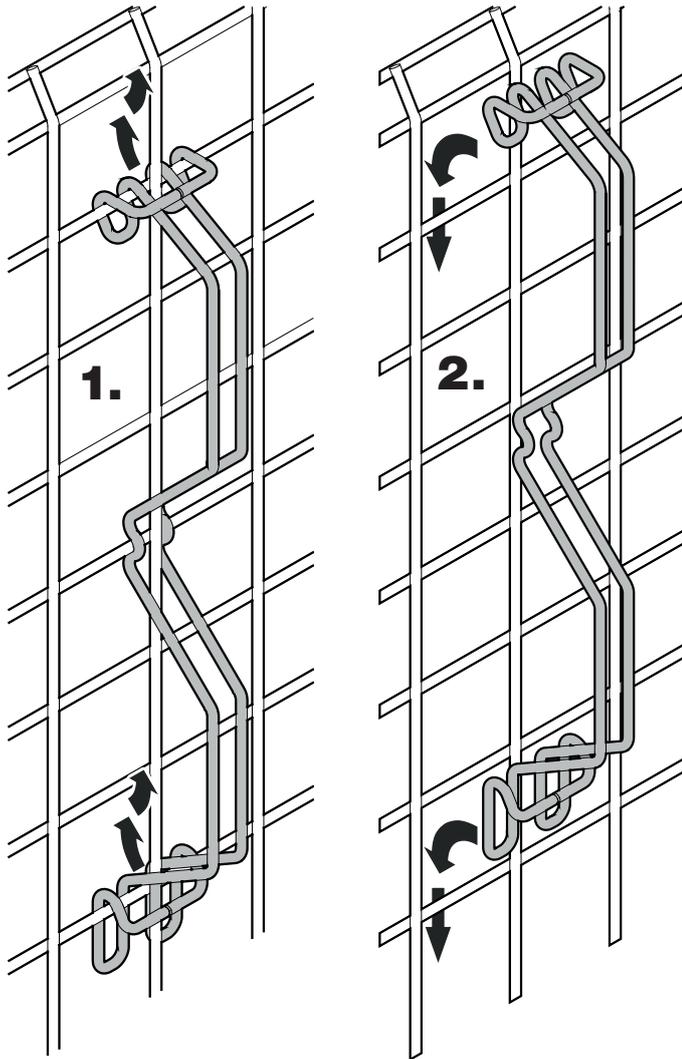

Kundendienst

Wenn eine Störung am Gerät auftritt:

- Eingelagerte Ware in andere Geräte umlagern.
- Gerät ausschalten.
Siehe Kapitel **Gerät ausschalten**.
- Gerät vom Netz trennen > Sicherung ausschalten.
- Den Kundendienst verständigen und die Gerätedaten mitteilen.

Die Gerätedaten sind am Service-Typenschild ersichtlich.

Die Position des Service-Typenschildes ist im Kapitel **Gerätebeschreibung** ersichtlich.

Gerät außer Betrieb setzen

Wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb gesetzt wird:

Sicherung ausschalten.

Gerät reinigen und die Truhendeckel geöffnet lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Entsorgungshinweis

Das Gerät enthält wertvolle Materialien und ist einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.



Die Entsorgung von ausgedienten Geräten muss fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen erfolgen.

Das ausgediente Gerät beim Abtransport am Kältekreislauf nicht beschädigen, damit das enthaltene Kältemittel (Angaben auf dem Typenschild) und das Öl nicht unkontrolliert entweichen können.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

