



**



Instructiuni de utilizare

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Conținut

| | | |
|--|--|-----------|
| | Atenționare..... | 14 |
| | Mod demo..... | 14 |
| | Resetare..... | 15 |
| | 7.3 Mesaje de eroare..... 7.3.1 Avertizări..... | 15 |
| | Dotare..... | 15 |
| | 8.1 Raft montat pe ușă..... | 15 |
| | 8.2 Rafturi..... | 16 |
| | 8.3 Raft divizibil*..... | 16 |
| | 8.4 VarioSafe*..... | 17 |
| | 8.5 Sertare..... | 19 |
| | 8.6 Capac EasyFresh-Safe..... | 20 |
| | 8.7 Reglarea umidității..... | 20 |
| | 8.8 Raft extractibil cu coș pentru sticle*..... | 20 |
| | 8.9 Suport pentru sticle..... | 21 |
| | Întreținere..... | 21 |
| | 9.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir..... | 21 |
| | 9.2 Dezasamblare / montare sisteme de extragere..... | 22 |
| | 9.3 Dezghețarea aparatului..... | 22 |
| | 9.4 Curățarea aparatului..... | 22 |
| | Ajutor pentru clienți..... | 23 |
| | 10.1 Date tehnice..... | 23 |
| | 10.2 Zgomote de funcționare..... | 23 |
| | 10.3 Defecțiune tehnică..... | 24 |
| | 10.4 Centrul de service..... | 25 |
| | 10.5 Plăcuță de fabricație..... | 25 |
| | Scoaterea din funcțione..... | 25 |
| | Eliminare ca deșeu..... | 25 |
| | 12.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu..... | 25 |
| | 12.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic.... | 25 |
| | Temperatură..... | 10 |
| | Unitate de temperatură..... | 10 |
| | SuperCool..... | 11 |
| | PowerCool..... | 11 |
| | PartyMode*..... | 11 |
| | HolidayMode..... | 12 |
| | SabbathMode..... | 12 |
| | E-Saver..... | 12 |
| | CleaningMode..... | 13 |
| | Luminozitate display..... | 13 |
| | Alarmă ușă..... | 13 |
| | Blocare introducere..... | 14 |
| | Info..... | 14 |

| Simbol | Explicație |
|--------|---|
| | Citirea manualului Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare. |
| | Manualul complet pe internet Manualul amănunțit este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la home.liebherr.com/fridge-manuals . Găsiți numărul de service pe plăcuța de fabricație: |

Fig. Reprezentare exemplificativă

Service Nr.
Model
Index
Serial nr.

| Simbol | Explicație |
|--------|--|
| | Verificarea aparatului Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți. |
| | Abateri Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*). |
| | Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ►. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷. |
| | Videoclipuri Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte. |

Acste instrucțiuni de utilizare sunt valabile pentru:

| | |
|------------|---------------------------|
| R / RD ... | 42.. / 46.. / 50.. / 52.. |
| K .. | 46.. / 52.. |
| SR ... | 52.. |

1 Vedere de ansamblu asupra aparatului

1.1 Furnitura de livrare

Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. În cazul în care aveți plângeri, contactați comerciantul sau serviciul pentru clienți. (vezi 10.4 Centrul de service)

Livrarea constă din următoarele piese:

- Aparat individual
- Dotare (în funcție de model)
- Material de montaj (în funcție de model)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Broșură de service

1.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor

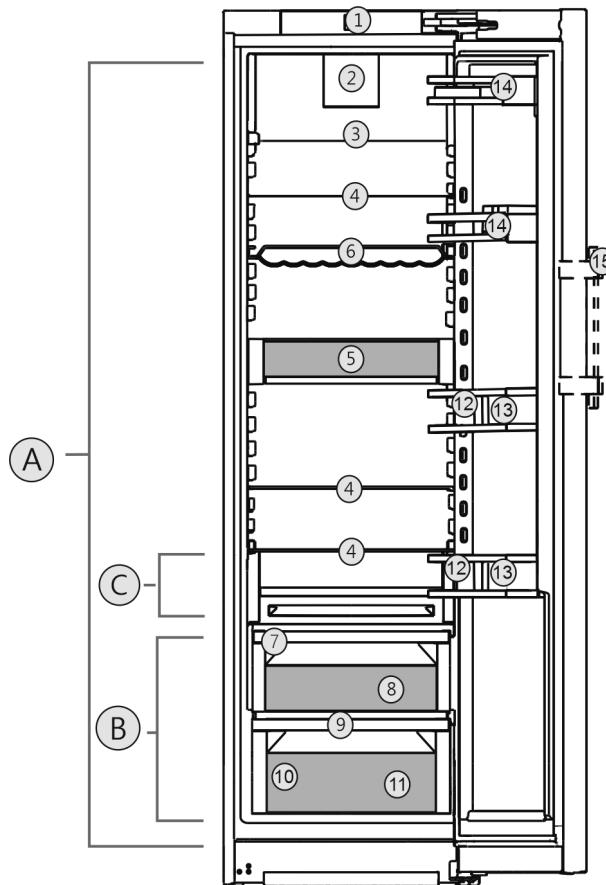


Fig. 1 Reprezentare exemplificativă

Domeniul de temperaturi

- (A) Frigider
(C) Zona cea mai rece

- (B) EasyFresh

Dotarea

- | | |
|--|------------------------------|
| (1) Elemente de operare | (9) Deschizătura de scurgere |
| (2) Ventilator cu filtru cu cărbune activ FreshAir | (10) Plăcuță de fabricație |
| (3) Suprafață de depunere divizibilă* | (11) Sertar pentru legume* |
| (4) Suprafață de depunere | (12) Raft pentru sticle* |
| (5) VarioSafe* | (13) Suport pentru sticle |
| (6) Raft pentru vinuri* | (14) Suport pentru conserve |
| (7) Capac EasyFresh-Safe | (15) Mâner tip pârghie* |
| (8) EasyFresh-Safe | |

Indicație

- Rafturile, sertarele sau coșurile sunt amplasate în starea de livrare pentru o eficiență energetică optimă. Modificările disponibilităților în cadrul posibilităților de inserare existente, de ex. ale polițelor în frigider, nu au însă nicio efect asupra consumului de energie.

1.3 SmartDevice

SmartDevice este soluția de conectare în rețea pentru frigiderul dumneavoastră.

Dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice sau este pregătit pentru acesta, puteți integra aparatul rapid și simplu în WLAN. Cu aplicația SmartDevice vă puteți opera aparatul de la un echipament terminal mobil. În aplicația SmartDevice vă stau la dispoziție funcții suplimentare și posibilități de setare.

Vedere de ansamblu asupra aparatului

Aparat pregătit pentru SmartDevice: Aparatul dumneavoastră este pregătit pentru utilizarea cu SmartDeviceBox. Mai întâi trebuie să achiziționați și să instalați SmartDeviceBox. Pentru a putea conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, trebuie să descărcați aplicația SmartDevice.



Informații suplimentare privind SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Achiziționați SmartDeviceBox din Liebherr-Hausgeräte-Shop: home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Descărcați aplicația SmartDevice:



După instalarea și configurarea aplicației SmartDevice puteți integra aparatul dumneavoastră cu ajutorul aplicației SmartDevice și funcției aparatului WLAN (vezi WLAN) în WLAN-ul dumneavoastră.

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

Nu puteți utiliza SmartDeviceBox.

1.4 Domeniul de utilizare a aparatului

Utilizarea conformă cu destinația

Aparatul este destinat exclusiv răcirii alimentelor în domeniul casnic sau asemănător celui casnic. Aceasta include, de exemplu, utilizarea

- în bucătării personale, pensiuni cu mic dejun inclus,
- de către oaspeți în casele de oaspeți, hotăluri, moteluri și alte spații de cazare,
- în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata.

Aparatul nu este adecvat pentru înghețarea alimentelor.

Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea ca aparat încorporat.

Orice alt tip de utilizare este interzis.

Modalitățile de utilizare eronate previzibile

Următoarele modalități de utilizare sunt explicit interzise:

- Depozitarea și răcirea medicamentelor, a plasmei sanguine, a preparatelor de laborator sau a altor materiale și

produse asemănătoare care intră sub incidența directivei pentru produse medicale 2007/47/CE

- Exploatarea în domenii cu pericol de explozie

Utilizarea abuzivă a aparatului poate cauza deteriorarea produselor depozitate sau alterarea acestora.

Clasele de climă

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

Indicație

- Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

| Clasa de climă | pentru temperaturi ale mediului înconjurător de |
|----------------|---|
| SN | 10 °C până la 32 °C |
| N | 16 °C până la 32 °C |
| ST | 16 °C până la 38 °C |
| T | 16 °C până la 43 °C |
| SN-ST | 10 °C până la 38 °C |
| SN-T | 10 °C până la 43 °C |

1.5 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.Liebherr.com

1.6 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

La următorul link puteți verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Baza de date EPREL

Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecode-sign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe placuța de fabricație.

2 Instrucțiuni generale de siguranță

Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni de utilizare, astfel încât să le aveți la îndemâna în orice moment.

Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe și instrucțiunile de utilizare la posesorul ulterior.

Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți prezentele instrucțiuni de utilizare cu atenție înainte de utilizare. Urmați în permanentă instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.

Pericole pentru utilizator:

- Acest aparat poate fi utilizat de copii, precum și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, sau care nu dispun de experiență sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele rezultante. Copiii nu trebuie se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie executate de către copii nesupravegheați. Copiii cu vîrstă între 3-8 ani au permisiunea de a încărca și descărca aparatul. Copiii cu vîrstă de sub 3 ani trebuie ținuți la distanță de aparat, dacă acesta nu este supravegheat în permanentă.
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.
- Atunci când deconectați aparatul de la rețeaua electrică, apucați întotdeauna de ștecher. Nu trageți de cablu.
- În caz de defectiune, scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța.
- Nu deteriorați cablul de conectare la rețeaua electrică. Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.
- Reparațiile și intervențiile asupra aparatului trebuie executate numai de către serviciul de asistență a clienților sau alt personal de specialitate cu calificare corespunzătoare.

- Montați, conecțați și evacați aparatul la deșeuri numai în conformitate cu indicațiile din manual.

Pericol de incendiu:

- Agentul frigorific utilizat (specificații pe marca de fabricație) este ecologic, dar inflamabil. Agentul frigorific scurs se poate aprinde.
 - Nu deteriorați conductele circuitului de răcire.
 - Nu umblați cu surse de foc în interiorul aparatului.
 - Nu utilizați aparate electrice în interiorul aparatului (de exemplu aparate de curățare cu aburi, aparate de încălzire, aparate de preparare a înghețatei etc.).
 - Dacă există surgeri de agent de răcire: Îndepărtați orice flacără sau sursă de foc din apropierea locului de scurgere. Aerisiti bine încăperea. Anunțați serviciul de asistență a clienților.
 - Nu depozitați în aparat substanțe explozive sau doze de spray cu substanțe inflamabile, ca de exemplu butan, propan, pentan etc. Dozele de spray respective pot fi recunoscute după conținutul sau simbolul flăcării imprimat pe acestea. Eventualele gaze degajate se pot aprinde din cauza componentelor electrice.
 - Nu amplasați în apropierea aparatului lumânări aprinse, lămpi sau alte obiecte cu flacără deschisă, pentru a evita incendierea aparatului.
 - Depozitați băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool numai dacă sunt astupate etanș. Eventualul alcool degajat se poate aprinde din cauza componentelor electrice.

Pericol de cădere și răsturnare:

- Nu utilizați soclurile, sertarele, ușile etc. pe post de treaptă sau ca punct de sprijin. Acest lucru este valabil în special pentru copii.

Pericol de toxinfecție alimentară:

- Nu consumați alimentele depozitate peste termen.

Pericol de degerare, senzații de amorteață și dureri:

- Evitați contactul de prelungit al pielii cu suprafețe reci sau cu produse refrigerate/congelate sau luați măsuri de protecție, de ex. folosiți mănuși.

Modul de funcționare al display-ului Touch

Pericol de rănire și de deteriorare:

- Aburul fierbinte poate produce vătămări. Nu utilizați pentru dezghetare aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheata cu obiecte ascuțite.

Pericol de strivire:

- La deschiderea și închiderea ușii, nu introduceți mâna în balama. Degetele pot fi prinse.

Simboluri pe aparat:



Simbolul se poate afla pe compresor. Acesta se referă la uleiul din compresor și atrage atenția asupra pericolului următor: În caz de ingerare și pătrundere în căile respiratorii poate provoca decesul. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. În regimul de funcționare normal nu există niciun pericol.



Simbolul se află la compresor și semnalizează pericolul de substanțe inflamabile. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.



Acesta sau o etichetă autocolantă similară se poate găsi pe partea din spate a aparatului. Aceasta indică faptul că există panouri de izolare în vid (VIP) sau panouri de perlit în ușă și/sau în carcăsă. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.

Respectați indicațiile de avertizare și indicațiile suplimentare specifice din capitolele corespunzătoare:

| | | |
|--|------------|---|
| | PERICOL | marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată. |
| | AVERTIZARE | marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată. |
| | PRECAUȚIE | marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale usoare sau medii dacă nu este evitată. |
| | ATENȚIE | marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată. |
| | Indicație | marchează indicații importante și sfaturi utile. |

3 Modul de funcționare al display-ului Touch

Operați aparatul dumneavoastră cu display-ul Touch (în continuare denumit display) selectați funcțiile aparatului prin atingere. Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul săre fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.

3.1 Navigarea și explicitarea simbolurilor

În figuri sunt utilizate diferite simboluri pentru navigarea cu display-ul. Următorul tabel descrie aceste simboluri.

| Simbol | Descriere |
|--------|--|
| | Apăsați săgeata de navigare spre înainte: Navigați în continuare în meniul unu. |
| | Apăsați săgeata de navigare spre înapoi: Săriți înapoi în meniul unu. |
| | Apăsați de mai multe ori succesiv săgeata pentru navigare: Navigați în meniu până la funcția dorită. |
| | Apăsați simbolul de confirmare: Activăți/dezactivați funcția. Deschideți submeniul. |
| | Apăsați simbolul de confirmare în combinație cu simbolul înapoi: Săriți înapoi un nivel de meniu. |
| | Săgeată cu ceas: Durează mai mult de 10 secunde, până când apare următorul afișaj pe display. |
| | Săgeată cu indicarea timpului: Durează timpul indicat, până când apare următorul afișaj pe display. |

| Simbol | Descriere |
|--|---|
|  | <p>Deschideți simbolul "Meniu de setări": Navigați la meniul de setări și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul de setări la funcția dorită. (vezi 3.2.1 Deschidere meniu de setări)</p> |
|  | <p>Deschideți simbolul "Meniu extins": Navigați la meniul extins și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul extins la funcția dorită. (vezi 3.2.2 Deschidere meniu extins)</p> |
| Nicio acțiune într-un interval de 10 secunde | Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status. |
| Deschideți ușa și închideți-o din nou | Dacă deschideți și închideți din nou ușa, afișajul sare direct înapoi la afișajul de status. |

Observație: Figurile display-ului sunt reprezentate cu noțiuni în engleză.

3.2 Meniuri

Funcțiile aparatului sunt distribuite în meniuri diferite.

| Meniu | Descriere |
|--|---|
| Meniu principal | <p>Dacă conectați aparatul, vă aflați automat în meniul principal. De aici navigați la cele mai importante funcții ale aparatului, la meniul de setări și la meniul extins.</p> |
|  | <p>Meniul de setări conține funcții suplimentare ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră. (vezi 3.2.1 Deschidere meniu de setări)</p> |
| Meniu de setări | |
| Meniul extins | <p>Meniul extins conține funcții speciale ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră. Accesul la meniul extins este protejat prin codul numeric 151. (vezi 3.2.2 Deschidere meniu extins)</p> |

3.2.1 Deschidere meniu de setări

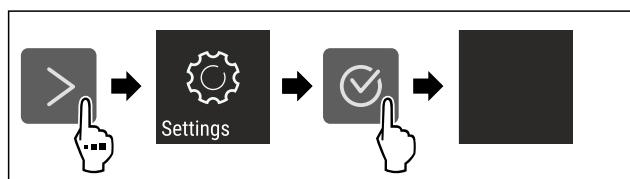


Fig. 2 Reprezentare exemplificatoare

- Executați pași de acțiune conform figurii.
- ▷ Meniul de setare este deschis.
- Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

3.2.2 Deschidere meniu extins




Fig. 3

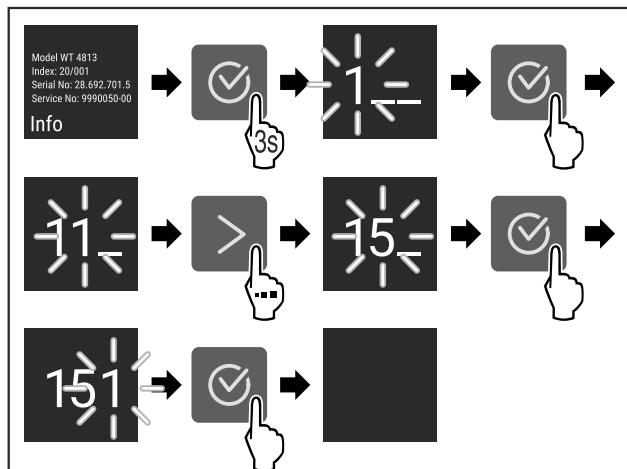


Fig. 4 Reprezentare exemplificatoare, accesul cu codul numeric **151**

- Executați pași de acțiune conform figurii.
- ▷ Meniul extins este deschis.
- Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

3.3 Mod de repaus

Dacă nu atingeți display-ul timp de 1 minut, acesta trece în modul de repaus. În modul de repaus este atenuată luminozitatea afișajului.

3.3.1 Încheiere mod de repaus

- Apăsați o tastă oarecare de navigare.
- ▷ Modul de repaus este încheiat.

4 Punere în funcțiune

4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Aparatul este instalat și racordat corespunzător instrucțiunilor de montaj.
- ❑ Toate benzile adezive, foliile adezive și de protecție, precum și siguranțele de transport din și de la aparat sunt îndepărtate.
- ❑ Toate inserturile publicitare din sertare sunt extrase.
- ❑ Modul de funcționare al display-ului Touch este cunoscut. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch)

- Conectați aparatul prin intermediul display-ului Touch:

Depozitare

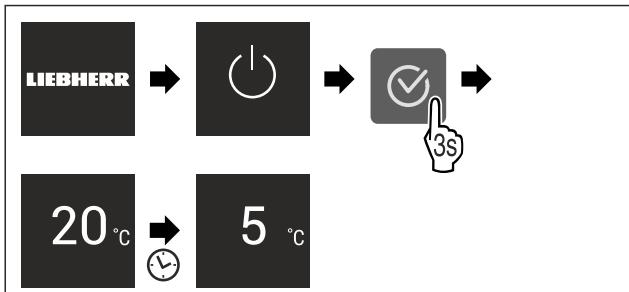


Fig. 5 Reprezentare exemplificatoare

- ▷ Apare afişajul de status.
- ▷ Aparatul se răceşte la temperatura ţintă setată din fabricaţie.
- ▷ Aparatul porneşte în modul demo (apare afişajul de status cu DEMO): Dacă aparatul porneşte în modul demo, puteţi dezactiva modul demo în interval de 5 minute. (vezi Mod demo)

Informaţii suplimentare:

- Puneţi în funcţiune SmartDevice. (vezi 1.3 SmartDevice) şi (vezi WLAN)

Indicaţie

Producătorul recomandă:

- ▶ Aşezarea produselor alimentare: Așteptaţi aproximativ 6 ore, până când este atinsă temperatura setată.
- ▶ Respectaţi indicaţiile privind depozitarea. (vezi 5.1 Indicaţii privind depozitarea)

Indicaţie

Puteţi obţine accesorii din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Depozitare

5.1 Indicaţii privind depozitarea



AVERTIZARE

Pericol de incendiu

- ▶ Nu utilizaţi apare electrice în spaţiul de alimente al aparatului, dacă nu au fost recomandate de producător.

Indicaţie

Consumul de energie creşte şi puterea de răcire scade atunci când ventilaţia nu este suficientă.

- ▶ Menţineţi întotdeauna libere fantele.

Respectaţi următoarele prescripţii referitoare la depozitare:

- Menţineţi libere fantele pentru aer din interior de la peretele posterior.
- Menţineţi libere fantele pentru aer de la ventilator.
- Ambalaţi sau acoperiţi alimentele care preiau sau degajă uşor miros sau aromă în recipiente închise.
- Ambalaţi carne crudă sau peştele crud în recipiente curate, închise. Acest lucru împiedică carneau sau peştele să atingă alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- Păstraţi lichidele în recipiente închise.
- Depozitaţi alimentele la distanţă unele de altele, astfel încât aerul să circule bine.
- Depozitaţi alimentele corespunzător indicaţiilor de pe ambalaj.
- Respectaţi întotdeauna termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

Indicaţie

Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la alterarea alimentelor.

5.2 Frigider

Prin circulaţia aerului în aparat se formează diferite zone de temperatură. Diferitele zone de temperatură se găsesc în vederea de ansamblu a aparatului și dotărilor. (vezi 1.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor)

5.2.1 Dispunerea alimentelor

- ▶ Zona superioară și zona ușii: Depozitați unt, brânză, conserve și tuburi.
- ▶ Zona de temperatură cea mai rece: Depozitați alimente perisabile, precum mâncăruri, produse din carne și mezeluri.
- ▶ Polița situată cel mai jos: Depozitați carne crudă sau pește crud.

5.3 EasyFresh

EasyFresh este adecvat pentru alimente neambalate, cum ar fi fructe și legume.

Umiditatea aerului din compartiment depinde de conținutul de umiditate al produselor introduse și de frecvența de deschidere a compartimentului. Puteți regla umiditatea aerului. (vezi 8.7 Reglarea umidității)

5.3.1 Dispunerea alimentelor

- ▶ Depozitați fructe și legume neambalate.
Dacă umiditatea aerului este prea ridicată:
▶ Reglați umiditatea aerului. (vezi 8.7 Reglarea umidității)

5.4 Intervale de depozitare

Perioadele de depozitare indicate reprezintă valori orientative.

În cazul alimentelor cu termenul de garanție specificat este valabilă întotdeauna data indicată pe ambalaj.

5.4.1 Frigider

Este valabil termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

6 Economisirea energiei

- Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de ventilație.
- Mențineți întotdeauna liberă fanta de ventilație.
- Nu amplasați aparatul în spații expuse direct la radiația solară, lângă mașina de gătit, instalația de încălzire sau alte asemenea.
- Consumul de energie depinde de condițiile de amplasare, de ex. de temperatură mediului ambient (vezi 1.4 Domeniul de utilizare a aparatului). La o mai ridicată a mediului, consumul de energie se poate mări.
- Deschideți aparatul cât mai puțin timp posibil.
- Cu cât temperatura reglată este mai scăzută, cu atât mai mare va fi consumul de energie.
- Sortați alimentele: home.liebherr.com/food.
- Păstrați toate alimentele bine ambalate și acoperite. Se evită formarea de chiciură.
- Scoateți alimentele numai pentru perioada strict necesară, pentru a evita încălzirea excesivă a acestora.

Deservire

Separarea conexiunii WLAN



Fig. 11

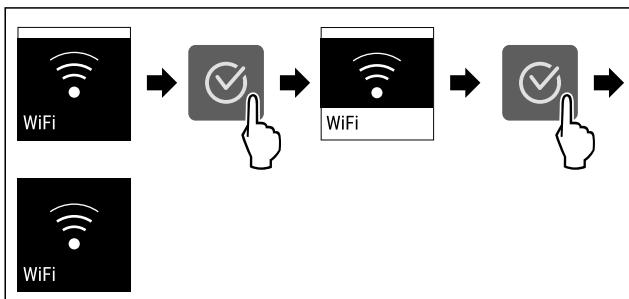


Fig. 12

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Conexiunea este separată.

Resetarea conexiunii WLAN




Fig. 13

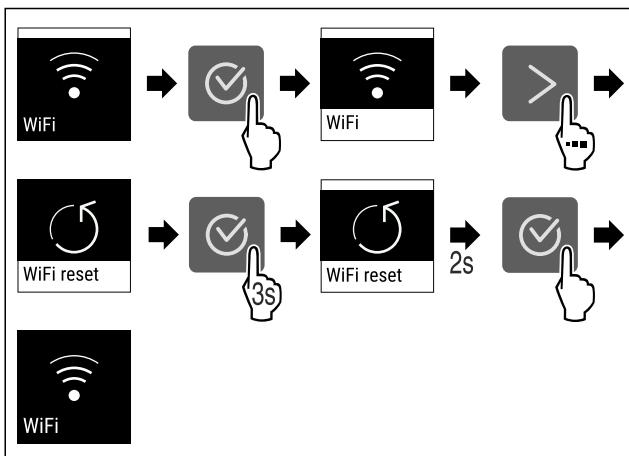


Fig. 14

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Conexiunea WLAN și alte setări WLAN sunt resetate la setarea din fabricație.

Afișarea informațiilor referitoare la conexiunea WLAN



Fig. 15

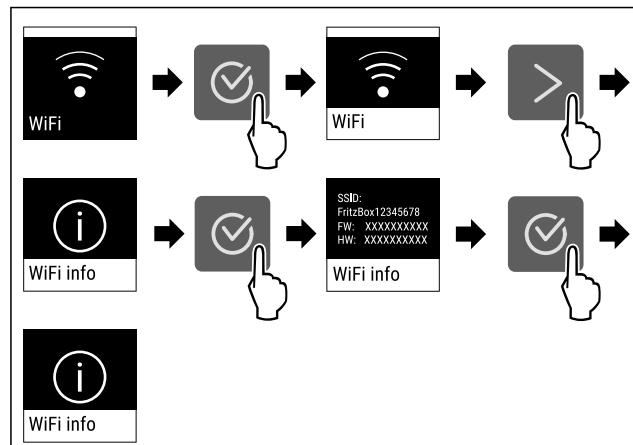


Fig. 16

- Executați pașii de acțiune conform figurii.

5 °c Temperatură

Cu această funcție setați temperatură.

Temperatura depinde de următorii factori:

- frecvența deschiderii ușii
- durata deschiderii ușii
- temperatura ambientală de la locația de montare
- tipul, temperatura și cantitatea alimentelor

| Zona de temperatură | Setare recomandată |
|---------------------|--------------------|
| 5 °c | 5 °c |

Frigider 5 °c

Reglarea temperaturii

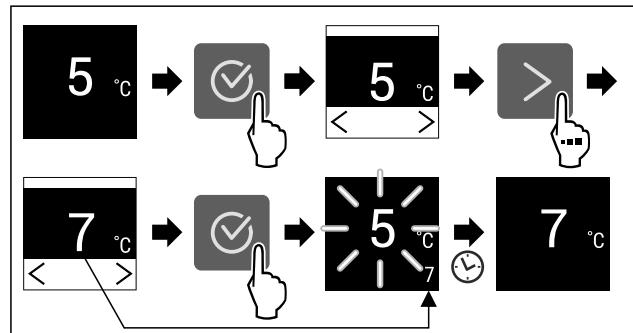


Fig. 17

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Temperatura este setată.

Unitate de temperatură

Cu această funcție setați unitatea de temperatură. Puteți seta unitatea de temperatură ca grade Celsius sau grade Fahrenheit.

Setarea unității de temperatură




Fig. 18

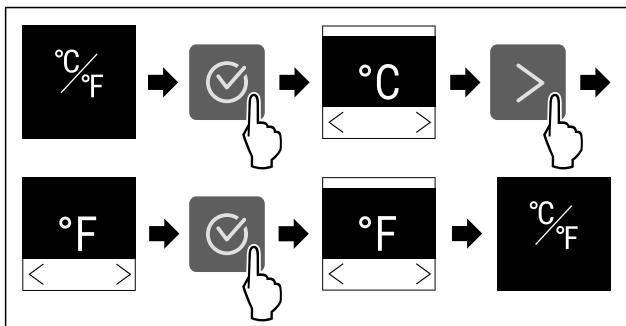


Fig. 19 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la grade Celsius la grade Fahrenheit.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Unitatea de temperatură este setată.

SuperCool

Cu această funcție activați puterea maximă de răcire a frigiderului. Puteți obține astfel temperaturi de răcire mai scăzute.

Funcția se referă la frigidere Fig. 1 (A)

Mod de utilizare:

- Răciți rapid cantitățile mari de alimente.

Activarea / dezactivarea funcției

- Introduceți produsele în frigidere: Activăți funcția la introducerea produselor.
- Activăți / dezactivați.

Funcția este dezactivată automat. Apoi aparatul continuă să funcționeze în regim normal. Temperatura se reglează la valoarea setată.

PowerCool

Cu această funcție activați sau dezactivați PowerCool. PowerCool asigură o stratificare optimă a temperaturii pentru răcirea alimentelor dumneavoastră.

Funcția se referă la frigidere.

Mod de utilizare:

- la o temperatură ridicată a încăperii (începând cu aprox. 35 °C)
- la o umiditate mare a aerului, de ex. în perioada verii
- la depozitarea produselor umede, pentru evitarea formării de condens în compartimentul interior

Indicație

Ventilatorul poate funcționa și cu funcția dezactivată. El asigură astfel o repartizare optimă a temperaturii în aparat.

Activare PowerCool


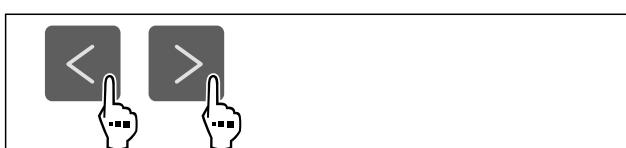


Fig. 20

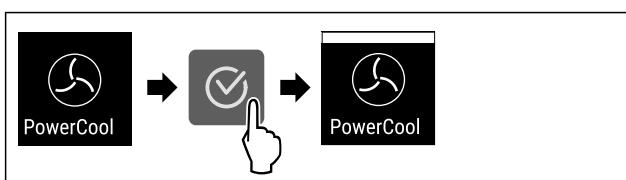

* În funcție de model și dotări

Fig. 21

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ PowerCool este activat.
- ▷ Consumul de energie al aparatului este ridicat nesemnificativ.

Dezactivare PowerCool

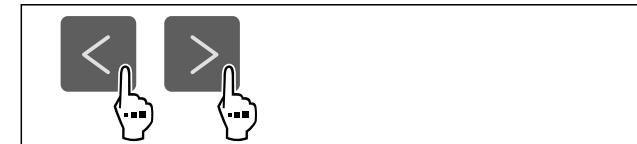


Fig. 22

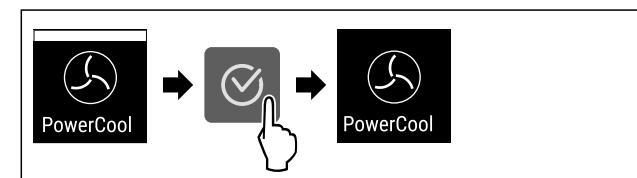


Fig. 23

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ PowerCool este dezactivat.

PartyMode*

Cu această funcție activați sau dezactivați PartyMode. PartyMode activează diferite funcții, care sunt utile pentru o petrecere.

PartyMode activează următoarele funcții:

- SuperCool (vezi SuperCool)

Puteți seta individual și flexibil toate funcțiile enumerate. Dacă dezactivați PartyMode, sunt respinse toate modificările.

Activare PartyMode



Fig. 24

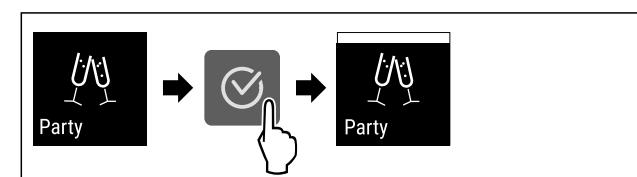


Fig. 25

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ PartyMode și funcțiile aferente sunt activeate.
- ▷ Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.

Dezactivare PartyMode

PartyMode va fi dezactivată automat după 24 de ore. Puteți dezactiva însă PartyMode și manual în orice moment:



Fig. 26

Deservire

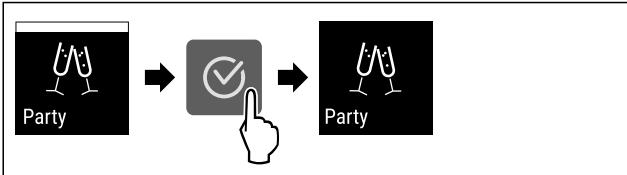


Fig. 27

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- PartyMode este dezactivat.
- Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil: Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.



HolidayMode

Această funcție asigură un consum de energie minim pe parcursul unei absențe mai îndelungate. Temperatura frigiderului ca fi setată pe 15 °C și afișată pe ecranul de status când este atinsă.

Mod de utilizare:

- Economisiți energie pe parcursul unei absențe mai îndelungate.
- Evitarea mirosurilor neplăcute, precum și a formării mucegaiului pe parcursul unei absențe mai îndelungate.

Activarea / dezactivarea funcției

- Goliti complet frigiderul.
- Activati / dezactivati.
- Activat: Temperatura de răcire este ridicată.
- Dezactivat: temperatura setată în prealabil va fi restabilită.



SabbathMode

Cu această funcție activați sau dezactivați SabbathMode. Dacă activați această funcție, sunt deconectate unele funcții electronice. Astfel aparatul dumneavoastră îndeplinește cerințele religioase privind sărbătorile evreiești ca de ex. Sabat și corespunde certificării Kosher STAR-K.

| |
|---|
| Starea aparatului la SabbathMode activ |
| Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode. |
| Toate funcțiile de pe display exceptând funcția Dezactivarea SabbathMode sunt blocate. |
| Toate funcțiile rămân active. |
| Display-ul rămâne iluminat, dacă închideți ușa. |
| Iluminarea interioară este dezactivată. |
| Atenționările nu sunt executate. Intervalul de timp setat este oprit. |
| Atenționările și avertizările nu sunt afișate. |
| Nu există o alarmă a ușii. |
| Nu există o alarmă de temperatură. |
| Ciclul de dezghețare se activează numai la timpul prestată fără luarea în considerare a folosirii aparatului. |
| După o perioadă de curent aparatul se întoarce în SabbathMode. |

Starea aparatului

Indicație

Acest aparat are certificarea institutului „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

O listă despre aparatele certificate STAR-K se găsește la www.star-k.org/appliances.

Activare SabbathMode



AVERTIZARE

Pericol de intoxicare din cauza alimentelor alterate! Dacă ati activat SabbathMode și apare o întrerupere de curent, nu apare niciun mesaj pe afișajul de stare din cauza întreruperii de curent. Dacă este încheiată întreruperea de curent, aparatul funcționează în continuare în SabbathMode. Din cauza întreruperii de curent se pot altera alimentele și alterarea acestora poate duce la o intoxicație alimentară.

După o întrerupere de curent:

- Nu consumați alimentele, care au înghețat și au fost dezghețate.




Fig. 28

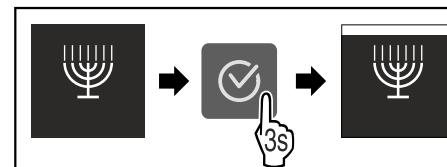


Fig. 29

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- SabbathMode este activat.
- Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode.

Dezactivare SabbathMode

SabbathMode va fi dezactivată automat după 80 de ore. Puteți dezactiva însă SabbathMode și manual în orice moment:

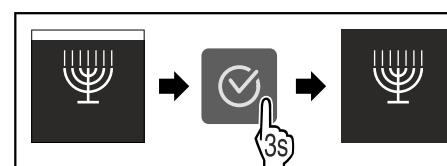


Fig. 30

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- SabbathMode este dezactivat.



E-Saver

Această funcție activează sau dezactivează modul de economisire a energiei. Dacă activați această funcție, consumul de energie scade, iar temperatura crește cu 2 °C în aparat. Alimentele rămân proaspete, dar termenul de valabilitate este scurtat.

| Zona de temperatură | Setare recomandată (vezi Temperatură) | Temperatură cu E-Saver activ |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 5 °c Frigider | 5 °C | 7 °C |

Temperaturi**Activarea E-Saver**

- Apăsați repetat săgeata pentru navigare până când se afișează funcția corespunzătoare.

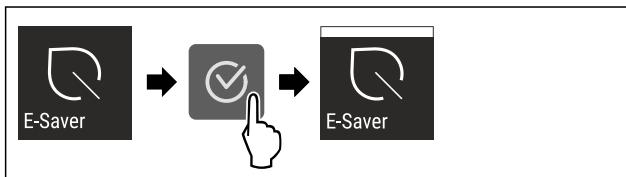


Fig. 31

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Modul de economisire a energiei este activat.

Dezactivarea E-Saver

- Apăsați repetat săgeata pentru navigare până când se afișează funcția corespunzătoare.



Fig. 32

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Modul de economisire a energiei este dezactivat.

**CleaningMode**

Cu această funcție activați sau dezactivați CleaningMode. CleaningMode permite o curățare confortabilă a aparatului.

Această setare se referă la frigider.

Mod de utilizare:

- Curățați frigidere. (vezi 9.4 Curățarea aparatului)

Starea aparatului la CleaningMode activ

Afișajul de stare indică în permanență CleaningMode.

Frigiderul este oprit.

Atenționările și avertizările nu sunt afișate. Nu se emite niciun semnal sonor.

Starea aparatului**Activare CleaningMode**

Fig. 33

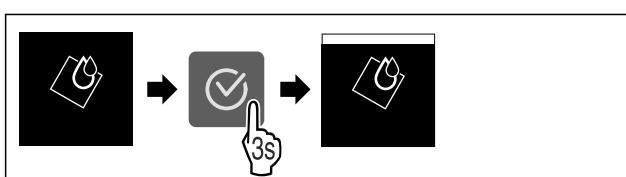


Fig. 34

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- CleaningMode este activat.
- Afișajul de stare indică în permanență CleaningMode.

Dezactivare CleaningMode

CleaningMode va fi dezactivat automat după 60 minute. Puteți dezactiva însă CleaningMode și manual în orice moment:

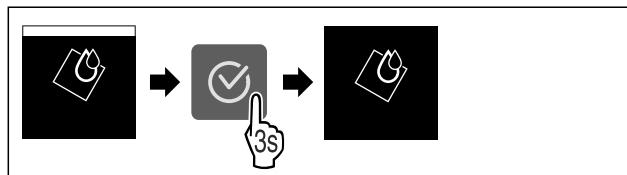


Fig. 35

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- CleaningMode este dezactivat.
- Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.

**Luminozitate display**

Cu această funcție setați treptat luminozitatea display-ului.

Puteți seta următoarele trepte de luminozitate:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Setarea luminozității afișajului

Fig. 36

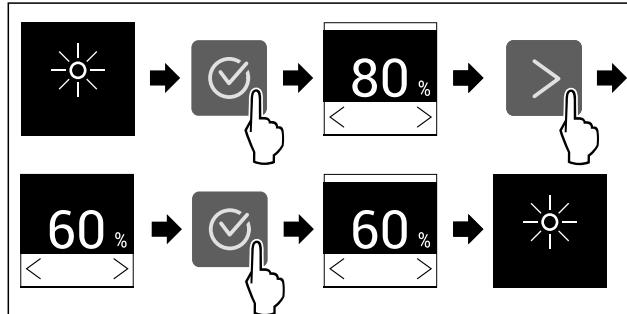


Fig. 37 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la 80 % la 60 %.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Luminozitatea display-ului este setată.

**Alarmă ușă**

Această setare permite setarea timpului, până când alarma ușii (vezi Închideți ușa) emite semnal sonor.

Pot fi setate următoarele valori:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Oprit

Selectarea setării

- Setați valoarea (vezi 7.3 Mesaje de eroare).



Blocare introducere

Cu această funcție activați sau dezactivați blocarea introducerii. Blocarea introducerii împiedică ca aparatul să fie operat accidental de copii.

Mod de utilizare:

- Evitați modificarea involuntară a funcțiilor.
- Evitați deconectarea involuntară a aparatului.
- Evitați setarea involuntară a temperaturii.

Activare blocare introducere

Dacă activați blocarea introducerii, puteți să navigați în continuare în meniu, dar nu puteți selecta sau modifica alte funcții.




Fig. 38

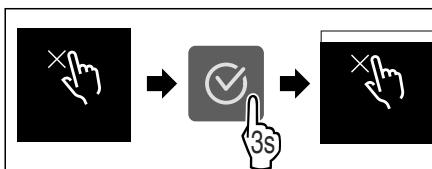


Fig. 39

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Blocarea introducerii este activată.

Dezactivare blocare introducere

- Apelați meniul de setări.
- Apăsați repetat săgeata pentru navigare până când se afișează funcția corespunzătoare.

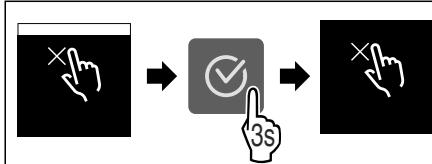


Fig. 40

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Blocarea introducerii este dezactivată.



Info

Această setare permite citirea informațiilor aparatului, precum și accesul la meniul de client.

Următoarele informații pot fi citite:

- Nume model
- Index
- Număr de serie
- Număr de service

Interogarea informațiilor aparatului

- Apăsați repetat săgețile pentru navigare / până când se afișează setările .
- Apăsați Confirmare /.
- Apăsați repetat săgețile pentru navigare / până când apare afișajul cu informații.
- Citiți informațiile aparatului.



Atenționare

Atenționările sunt semnalate acustic printr-un semnal sonor și sunt afișate optic printr-un simbol pe display. Semnalul sonor se intensifică și devine mai puternic, până când este încheiat mesajul.



Înlocuirea filtrului cu cărbune activ FreshAir

Acest mesaj apare, dacă trebuie să fie schimbat filtrul de aer.

- Schimbați filtrul de aer la fiecare șase luni.
- Confirmați mesajul.
- Intervalul de întreținere curentă începe din nou.
- Filtrul de aer asigură calitatea optimă a aerului din aparatul de răcire.

Activarea setării

- Activați / dezactivați .



Mod demo

Modul demo este o funcție specială pentru reprezentantul comercial, care doresc să demonstreze funcțiile speciale. Dacă activați modul demo, sunt dezactivate toate funcțiile tehnice de răcire.

Dacă vă conectați aparatul și pe afișajul de status apare "Demo", este activat deja modul demo.

Dacă activați modul demo și apoi îl dezactivați din nou, este resetat aparatul la setările din fabricație. (vezi Resetare)

Activarea modului demo



Fig. 41

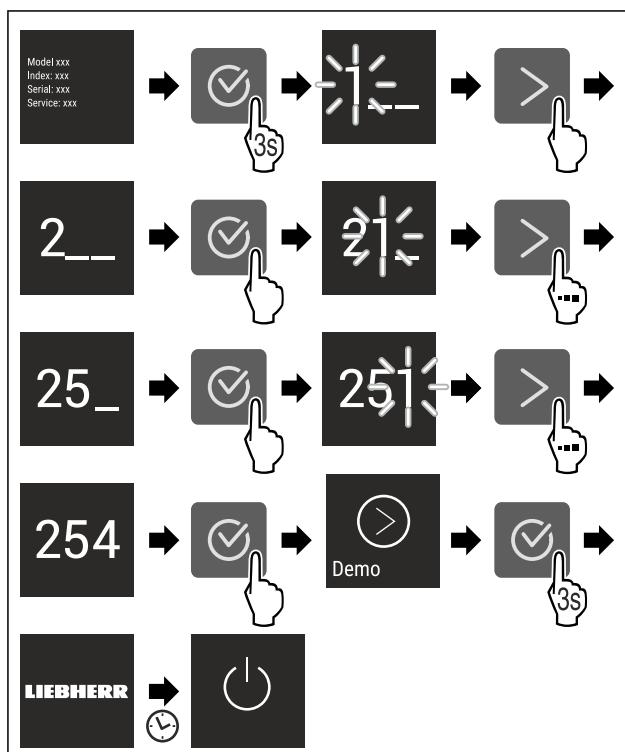


Fig. 42

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Modul demo este activat.

- ▷ Aparatul este deconectat.
- Conectați aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcție))
- ▷ Pe afișajul de status apare "DEMO".

Dezactivarea modului demo



Fig. 43

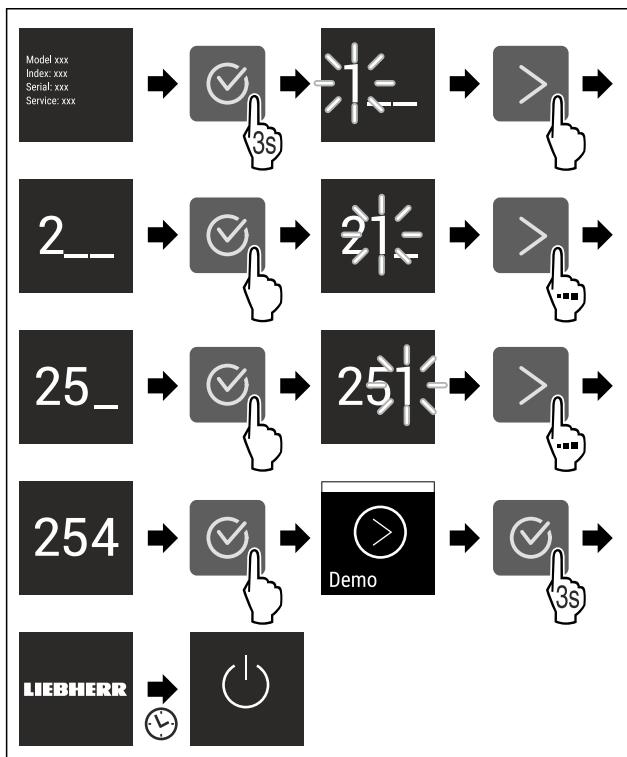


Fig. 44

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul demo este dezactivat.
- ▷ Aparatul este deconectat.
- Conectați aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcție))
- ▷ Aparatul este resetat la setările din fabricație.

Resetare

Această funcție face posibilă resetarea tuturor setărilor la valorile din fabricație. Toate setările pe care le-ați realizat până în prezent vor fi readuse la valorile lor inițiale.

Activarea setării

- Activați .

7.3 Mesaje de eroare

Mesajele de eroare sunt indicate pe afișaj. Există două categorii de mesaje de eroare:

| Categorie | Semnificație |
|-----------|---|
| Mesaj | Atrage atenția asupra proceselor generale. Puteți să execuționați aceste procese și, prin urmare, să anulați mesajul. |

| Categorie | Semnificație |
|------------|---|
| Avertizare | Apare în caz de disfuncționalități. Suplimentar față de afișajul de pe display se emite un semnal sonor. Semnalul sonor devine mai puternic până când confirmați afișajul prin atingere. Disfuncționalitățile mai simple le puteți remedia singur. Pentru disfuncționalitățile grave trebuie să luați legătura cu serviciul pentru clienți. |

7.3.1 Avertizări



Închideți ușa

Apare mesajul, dacă ușa este deschisă prea mult timp.

Poate fi setat timpul, până când apare mesajul .

- Încheiați alarmă: Confirmați mesajul.
- sau -
- Închideți ușa.



Eroare

Acest mesaj apare, dacă există o eroare a aparatului. O componentă a aparatului prezintă o eroare.

- Deschideți ușa.
- Notați codul de eroare.
- Confirmați mesajul.
- ▷ Semnalul sonor este dezactivat.
- ▷ Apare afișajul de stare.
- Închideți ușa.
- Adresați-vă serviciului pentru clienți. (vezi 10.4 Centrul de service)

8 Dotare

8.1 Raft montat pe ușă

8.1.1 Deplasarea / scoaterea raftului montat pe ușă

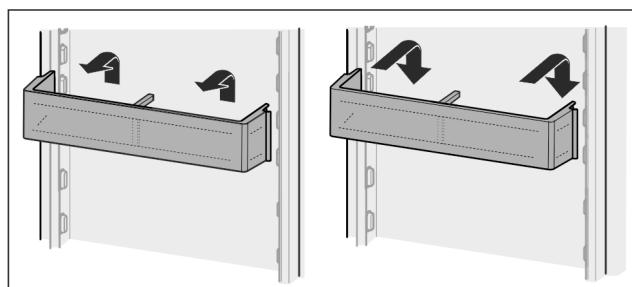


Fig. 45

- Împingeți raftul în sus.
- Trageți spre față.
- Introduceți din nou în ordine inversă.

8.1.2 Dezasamblarea raftului montat pe ușă

Rafturile montate pe ușă pot fi dezasamblate în vederea curățării.

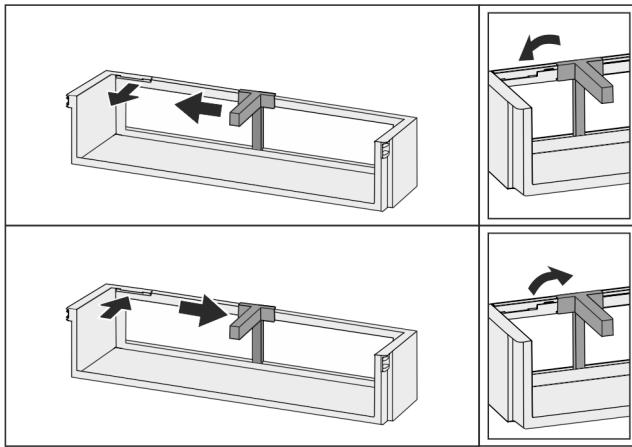


Fig. 46

- Dezasamblați raftul montat pe ușă.

8.2 Rafturi

8.2.1 Deplasarea / scoaterea rafturilor

Rafturile sunt asigurate cu opritoare împotriva extragerii accidentale.

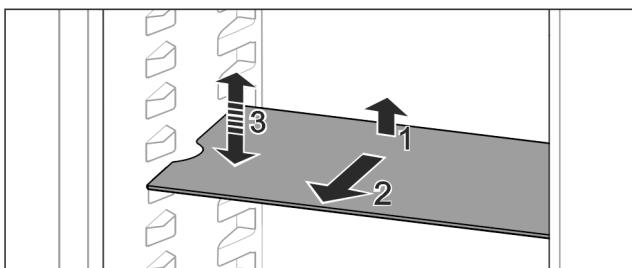


Fig. 47

- Ridicați raftul și trageți-l în față.
- Degajare laterală pe poziția așezare.
- Demontați raftul: Ridicați sau coborâți la înălțimea dorită și împingeți în interior.

-sau-

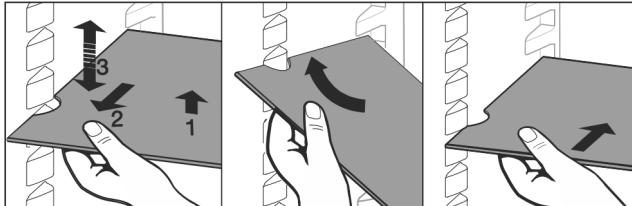


Fig. 48

- Extragăti complet raftul: Extragăti spre înainte.
- Scoatere simplificată: Poziționați oblic raftul.
- Reintroducerea raftului: Împingeți până la opritor.
- Opritoarele împotriva extragerii arată în jos.
- Opritoarele împotriva extragerii se află în spatele raftului frontal.

Raftul aflat peste compartimentele EasyFresh poate fi de asemenea scos.

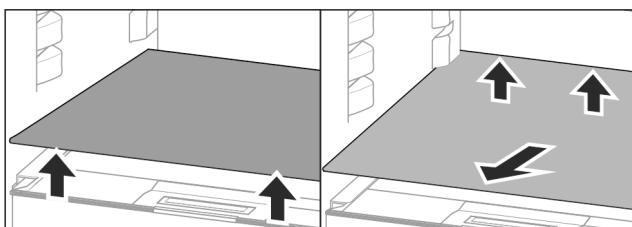


Fig. 49

Extragăti raftul:

- Ridicați raftul în față și în spate.
- Extragăti către înainte.

Pe capacul compartimentului aflat sub acesta nu depozitați niciodată produs!

Împingeți raftul în interior:

- Așezați raftul oblic, spre spate înclinat în jos.
- Opritoarele împotriva extragerii arată în jos.
- Împingeți raftul în interior și așezați-l pe suporturi.

8.2.2 Dezasamblarea rafturilor

Rafturile pot fi dezasamblate în vederea curățării.

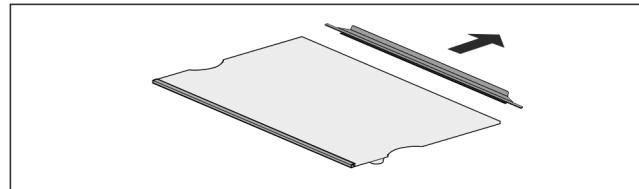


Fig. 50

- Dezasamblați raftul.

8.3 Raft divizibil*

8.3.1 Utilizarea raftului divizibil

Rafturile sunt asigurate cu opritoare împotriva extragerii accidentale.

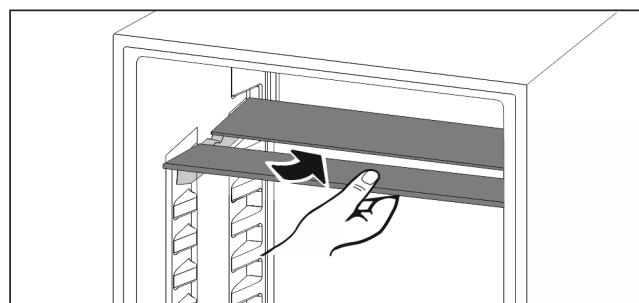


Fig. 51

- Împingeți în jos raftul divizibil după cum se vede în figură.

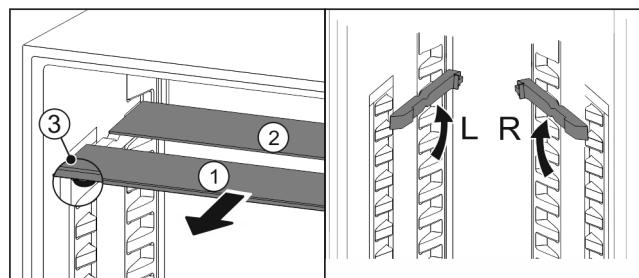


Fig. 52

Deplasarea pe înălțime:

- Extragăti Fig. 52 (1) pe rând plăcile de sticlă spre înainte.
- Trageți șinele de sprijin din sistemul de fixare și înclicheazăți la înălțimea dorită.
- Împingeți plăcile de sticlă în interior pe rând una după alta.
- Opritoare plate împotriva extragerii în față, direct în spatele șinei de sprijin.
- Opritoare înalte împotriva extragerii în spate.

Utilizarea celor două rafturi:

- Prindeți cu o mână placă de sticlă inferioară și trageți-o spre înainte.
- Placa de sticlă Fig. 52 (1) cu șipca decorativă se află în față.
- Opritoarele Fig. 52 (3) indică în jos.

8.4 VarioSafe*

VarioSafe oferă în frigider spațiu de ex. pentru alimente și ambalaje mici, tuburi și borcane.

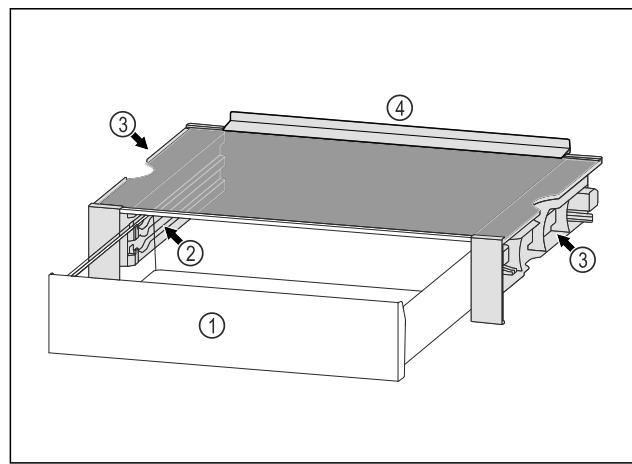


Fig. 53

(1) Sertar VarioSafe

(3) Degajări la peretele lateral din stânga și dreapta

(2) Pereți lateralii cu nervuri pentru sertarul VarioSafe

(4) Margine opritoare

8.4.1 Introducerea VarioSafe

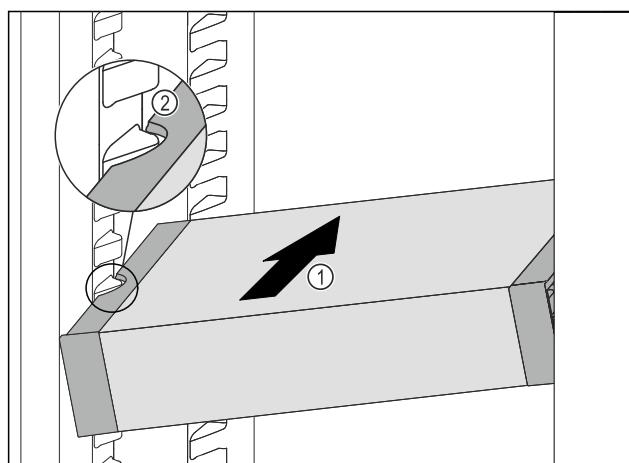


Fig. 54

► Împingeți VarioSafe oblic în frigider Fig. 54 (1), până când degajările laterale Fig. 54 (2) ale VarioSafe se află la înălțimea nervurii recipientului din frigider.

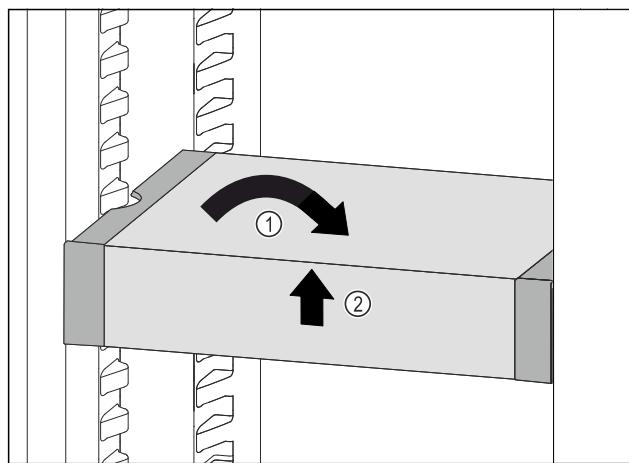


Fig. 55

- Poziționați drept VarioSafe. Fig. 55 (1)
- Ridicați în față VarioSafe. Fig. 55 (2)

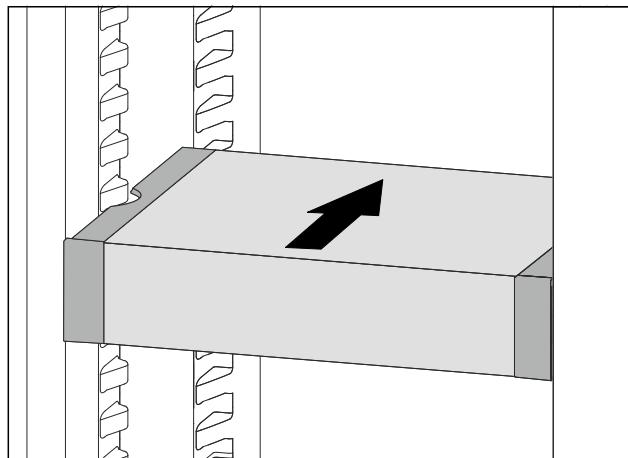


Fig. 56

- Ridicați în față VarioSafe.
- Împingeți VarioSafe spre înapoi.
- Coborâti VarioSafe.
- ▷ VarioSafe se fixează în poziție în față cu zgomot.
- ▷ VarioSafe este introdus.

8.4.2 Deplasarea VarioSafe

Puteți deplasa VarioSafe ca un întreg în frigider.

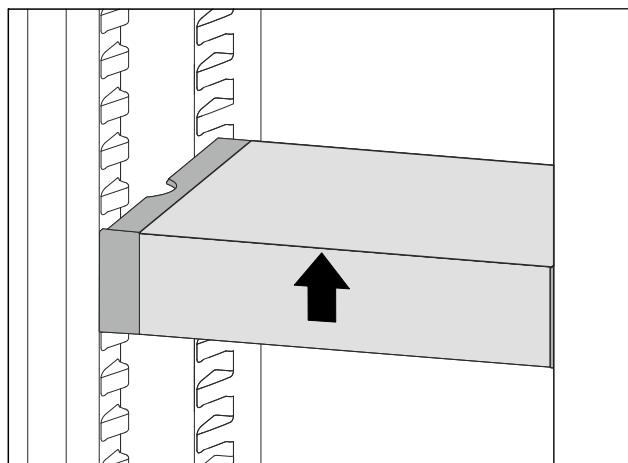


Fig. 57

- Ridicați în față VarioSafe.

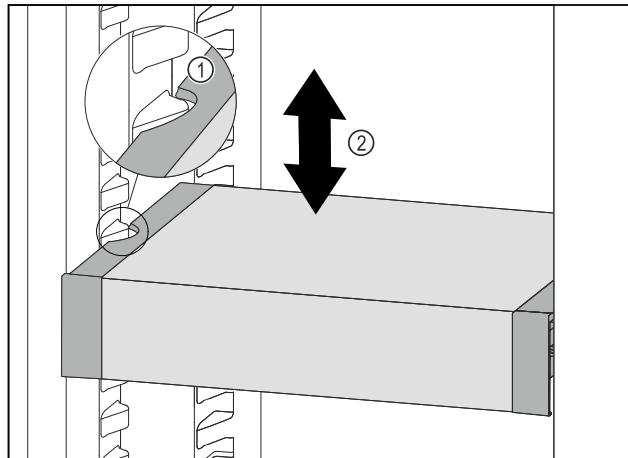


Fig. 58

- Trageți în față VarioSafe, până când degajările laterale ale VarioSafe se află la înălțimea nervurii recipientului din frigider. Fig. 58 (1)

Dotare

- Mișcați în sus sau în jos VarioSafe în frigider, până când este atinsă înălțimea dorită. Fig. 58 (2)

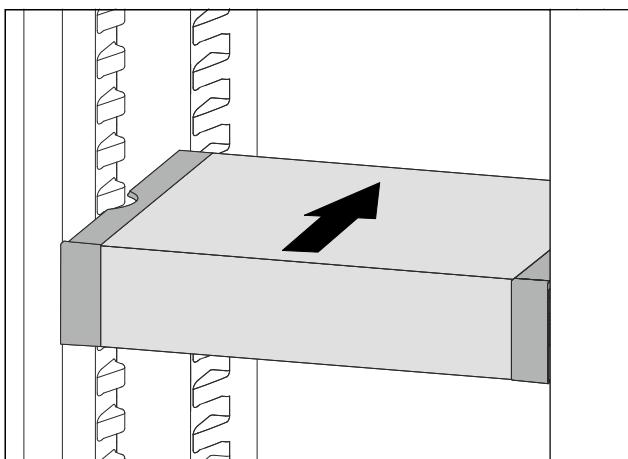


Fig. 58

- Ridicați în față VarioSafe.
- Împingeți VarioSafe spre înapoi.
- ▷ VarioSafe se fixează în poziție în față cu zgomot.
- ▷ VarioSafe este deplasat pe înălțime.

8.4.3 Deplasarea sertarului VarioSafe

Puteți introduce sertarul VarioSafe la două înălțimi diferite. Dacă doriți să depozitați alimente mai înalte în sertarul VarioSafe, împingeți sertarul VarioSafe pe nervura inferioară. Dacă doriți să depozitați alimente mai joase în sertarul VarioSafe, împingeți sertarul VarioSafe pe nervura superioară.

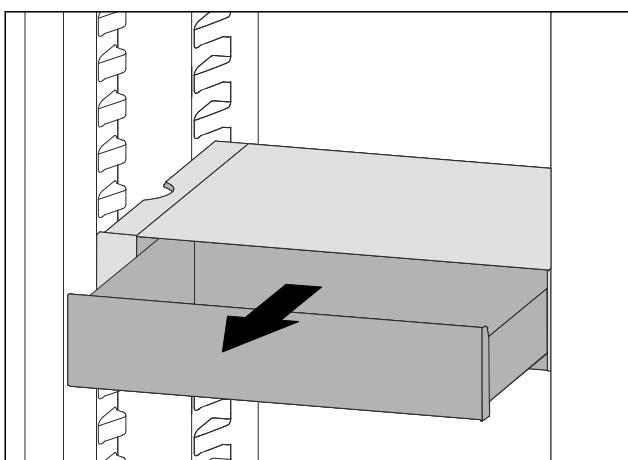


Fig. 60

- Extrageți sertarul VarioSafe până la opritor.
- Ridicați în față sertarul VarioSafe.
- Extrageți sertarul VarioSafe spre înainte.

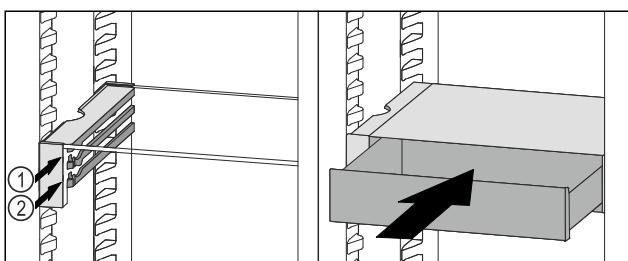


Fig. 61

- Ridicați în față sertarul VarioSafe.
- Așezați sertarul VarioSafe în spatele opritoarelor pe nervura dorită Fig. 61 (1) sau Fig. 61 (2).
- ▷ Sertarul VarioSafe este deplasat pe înălțime.

8.4.4 Extragerea VarioSafe

Puteți extrage VarioSafe ca un întreg.

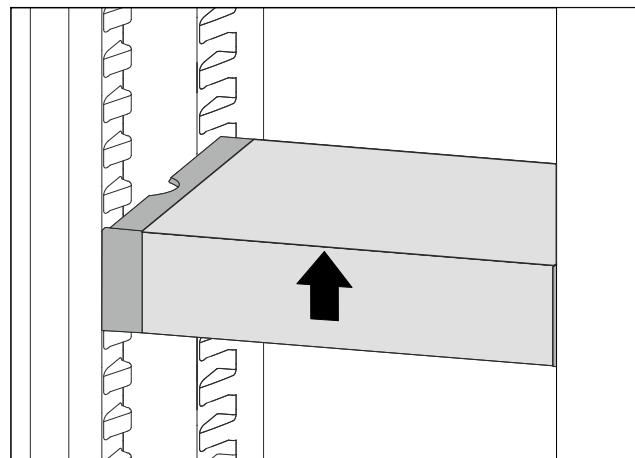


Fig. 62

- Ridicați în față VarioSafe.

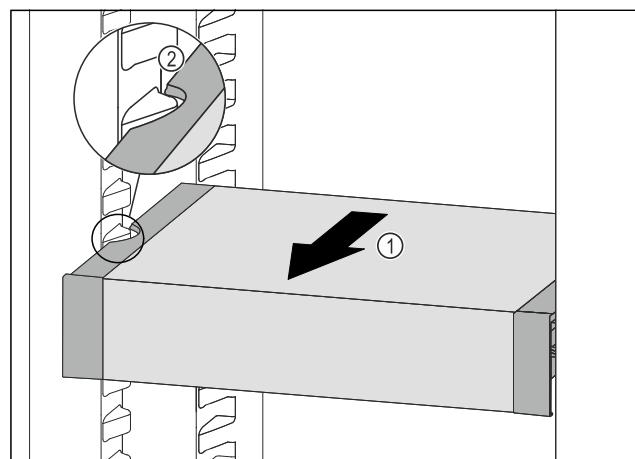


Fig. 63

- Trageți în față VarioSafe Fig. 63 (1), până când degajările laterale ale VarioSafe se află la înălțimea nervurii recipientului din frigider. Fig. 63 (2)

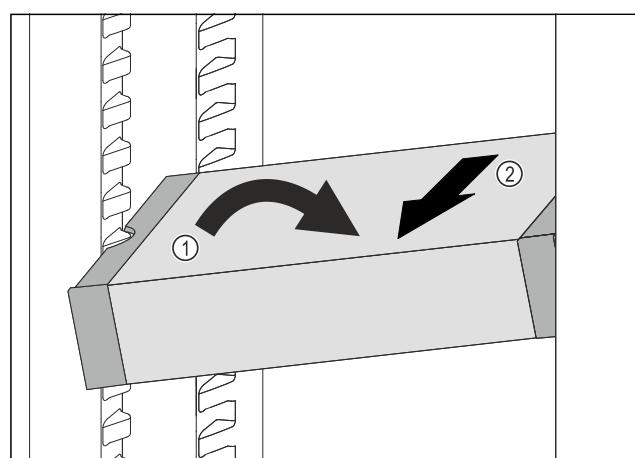


Fig. 64

- Poziționați oblic VarioSafe în frigider. Fig. 64 (1)
- Extrageți VarioSafe spre înainte. Fig. 64 (2)
- ▷ VarioSafe este extras.

8.4.5 Dezasamblarea VarioSafe

Putețidezasambla VarioSafe în piesele componente, dacă doriți să curățați VarioSafe sau să montați sau demontați piesele componente.

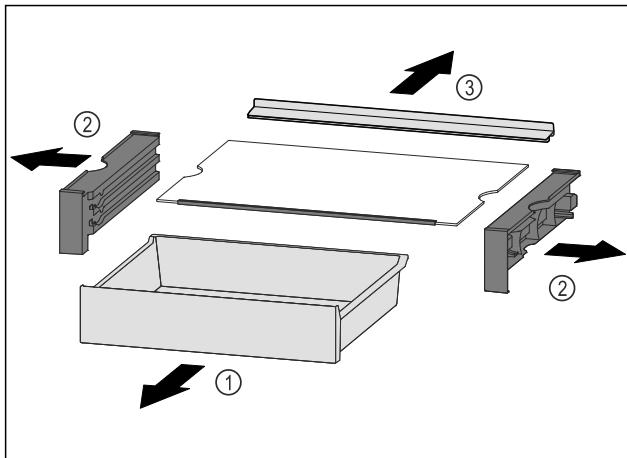


Fig. 65

- ▶ Extrageți VarioSafe ca un întreg. (vezi 8.4.4 Extragerea VarioSafe)
- ▶ Dezasamblați VarioSafe conform figurii.

8.5 Sertare

Puteți extrage sertarele pentru curățare.

Scoaterea și introducerea sertarelor se diferențiază în funcție de sistemul de extragere. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- ▶ Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior!

8.5.1 Sertar la baza aparatului sau pe placă de sticlă

Sertarul rulează direct pe baza aparatului sau pe o placă de sticlă. Nu există şine.

Scoaterea sertarului

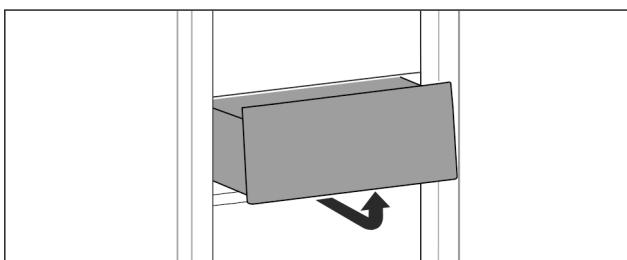


Fig. 66

- ▶ Scoateți sertarul după cum se vede în figură.

Introducerea sertarului

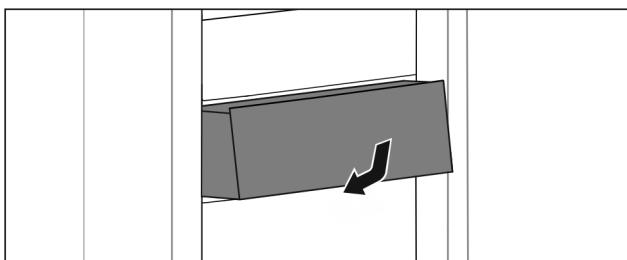


Fig. 67

- ▶ Introduceți sertarul după cum se vede în figură.

8.5.2 Sertar pe şine glisante

Scoaterea sertarului

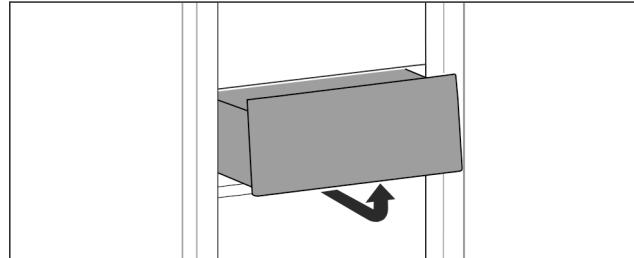


Fig. 68

- ▶ Scoateți sertarul după cum se vede în figură.

Introducerea sertarului

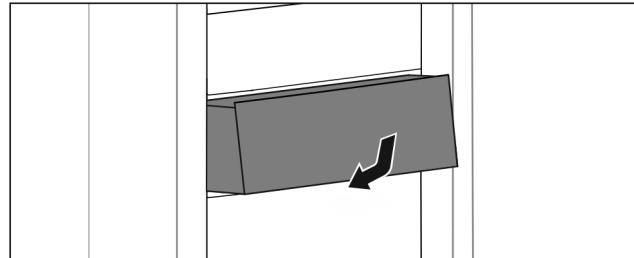


Fig. 69

- ▶ Introduceți sertarul după cum se vede în figură.

8.5.3 Sertar pe şine telescopice

Sertarul se deplasează pe şine extensibile (şine telescopice). Există şine telescopice cu extragere completă și şine telescopice cu extragere parțială. Sertarele cu extragere completă se extrag complet din aparat. Sertarele cu extragere parțială nu pot fi scoase complet din aparat. Ce sistem se află în aparatul dumneavoastră depinde de tipul de aparat.

Extragerea parțială frigider

Scoaterea sertarului

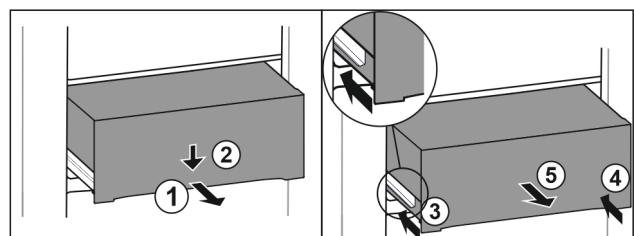


Fig. 70

- ▶ Extrageți pe jumătate sertarul. Fig. 70 (1)
- ▶ Apăsați în jos sertarul pe partea frontală. Fig. 70 (2)
- ▶ Inserați şina stângă aproximativ 2 cm. Fig. 70 (3)
- ▶ Inserați şina dreaptă aproximativ 2 cm. Fig. 70 (4)
- ▶ Extrageți sertarul spre înaptie. Fig. 70 (5)

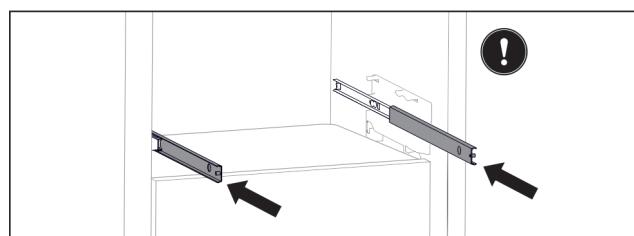


Fig. 71

Dacă şinele nu sunt încă inserate complet după extragerea sertarului:

- ▶ Inserați şinele complet.

Introducerea sertarului

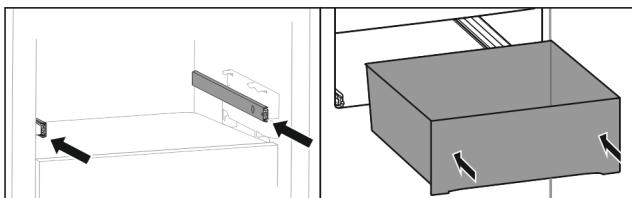


Fig. 72

- Introduceți şinele.
- Așezați sertarul pe şine.
- Împingeți sertarul spre spate.

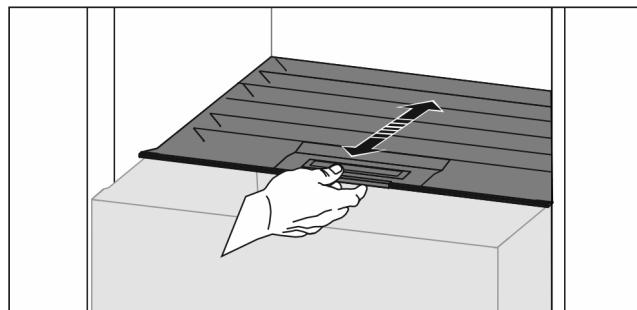


Fig. 75

Umiditate redusă a aerului

- Deschideți sertarul.
- Trageți capacul compartimentului în față.
- La sertarul închis: Fantă între capac și compartiment.
- Umiditatea aerului din Safe se reduce.

Umiditate ridicată a aerului

- Deschideți sertarul.
- Împingeți capacul compartimentului în spate.
- La sertarul închis: Capacul închide etanș compartimentul.
- Umiditatea aerului din Safe se mărește.
- Dacă în compartiment este umiditate prea multă:
- Selectați reglarea «umiditate redusă a aerului».
- sau -
- Îndepărtați umiditatea cu prosopul.

8.6 Capac EasyFresh-Safe

Capacul compartimentului poate fi scos pentru curățare.

8.6.1 Scoaterea capacului compartimentului

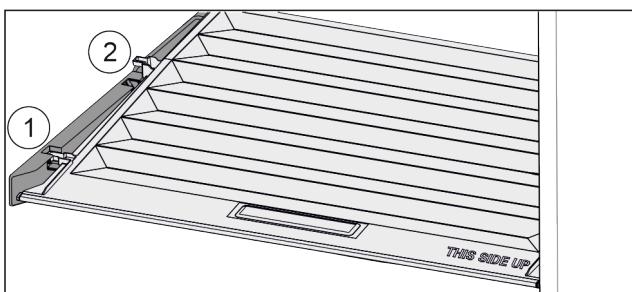


Fig. 73

- Dacă sertarele sunt scoase:
- Trageți capacul în față Fig. 73 (1) până la orificiul din piesele suportului.
 - Ridicați în spate de jos și scoateți Fig. 73 (2) în sus.

8.6.2 Introducerea capacului compartimentului

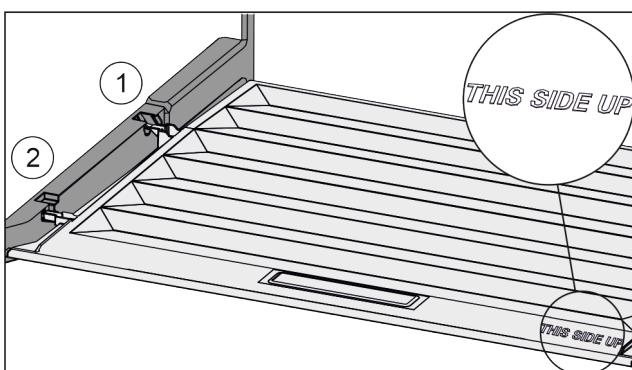


Fig. 74

- Dacă inscripția THIS SIDE UP se situează sus:
- Introduceți nervura capacului prin orificiul suportului posterior Fig. 74 (1) și înclicheați-l în față în suport Fig. 74 (2).
 - Aduceți capacul în poziția dorită (vezi 8.7 Reglarea umidității).

8.7 Reglarea umidității

Puteți regla umiditatea din sertar prin reglarea capacului compartimentului.

Capacul compartimentului se află direct pe sertar și poate fi acoperit de rafturi sau sertare suplimentare.

8.8 Raft extractibil cu coș pentru sticle*

Coșurile detașabile pentru sticle de pe raftul extractabil oferă mult spațiu pentru depozitarea sticelor. Dacă coșurile pentru sticle sunt scoase, în raftul extractabil este loc pentru o navetă de băuturi.

8.8.1 Utilizarea coșului pentru sticle

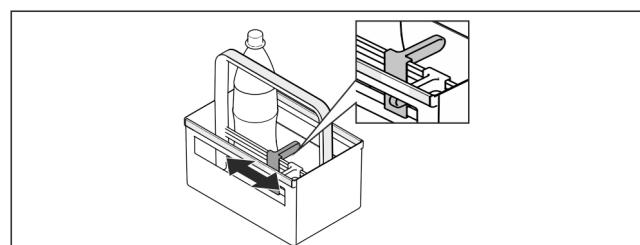


Fig. 76

- Împingeți suportul de sticle pe sticle.
- Nu răsturnați sticile.

8.8.2 Dezasamblarea raftului extractibil

Raftul extractabil este montat pe o placă de sticlă și şine de extragere.

Raftul extractabil poate fi dezasamblat pentru curățare.

Scoaterea raftului extractabil

- Scoateți coșurile pentru sticle.

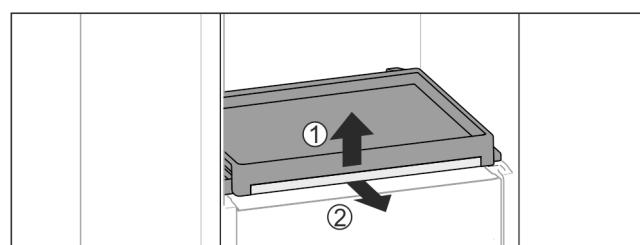


Fig. 77

- Scoateți raftul extractabil cu placă de sticlă: Ridicați ușor placă de sticlă în față Fig. 77 (1) și extrageți-o spre înainte Fig. 77 (2).

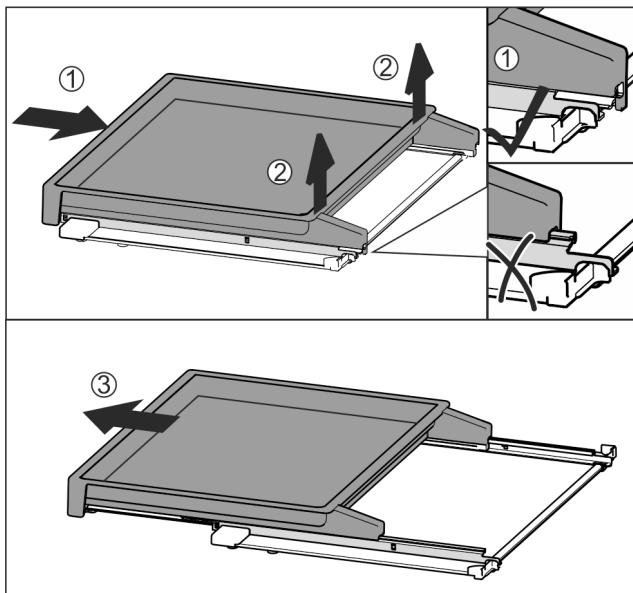


Fig. 78

- Împingeți complet raftul extractibil în interior Fig. 78 (1).
- Desfaceți blocarea din partea din spate Fig. 78 (2).
- Extragăți raftul extractibil către înainte Fig. 78 (3).

Introducerea raftului extractibil

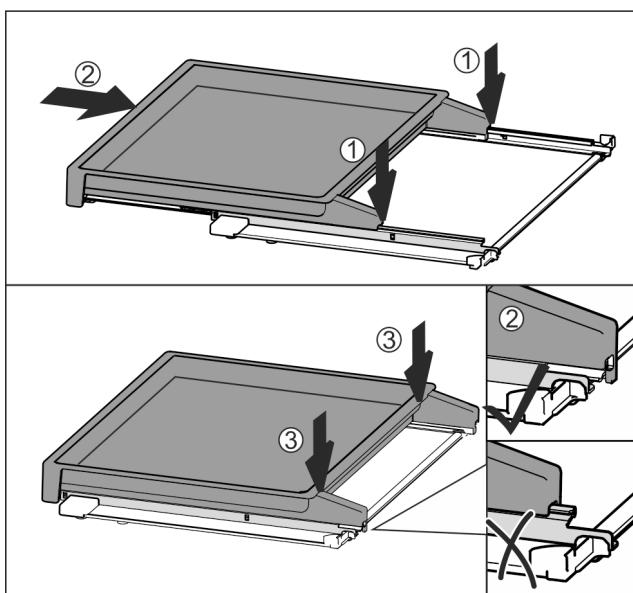


Fig. 79

- Așezați centrat pe şine Fig. 79 (1).
- Împingeți complet raftul extractibil în interior Fig. 79 (2).
- Apăsați pe partea din spate, până când acesta se cuplează cu un zgomot specific Fig. 79 (3).
- Introduceți raftul extractibil cu placă de sticlă: împingeți spre spate.

8.9 Suport pentru sticle

8.9.1 Utilizarea suportului pentru sticle

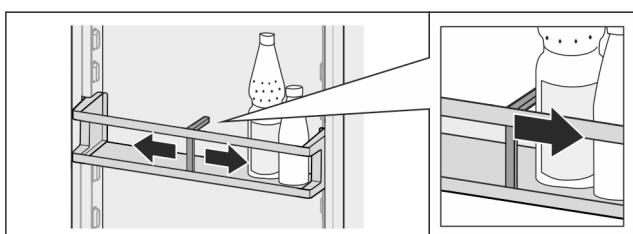


Fig. 80

- Împingeți suportul de sticle pe sticle.
- Nu răsurnați sticlele.

8.9.2 Scoaterea suportului pentru sticle

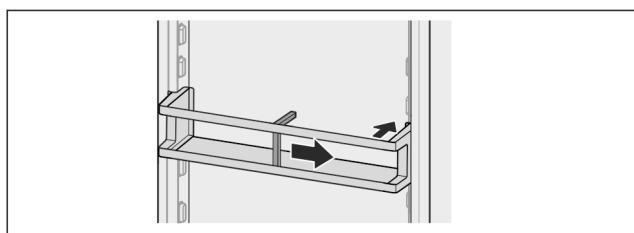


Fig. 81

- Împingeți suportul pentru sticle complet spre dreapta până la margine.
- Scoateți spre spate.

9 Întreținere

9.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir

Filtrul de cărbune activ-FreshAir se află în compartimentul de deasupra ventilatorului.

Acesta asigură o calitate optimă a aerului.

- Schimbați filtrul de cărbune activ la fiecare 6 luni.
Dacă atenționarea este activată, apare pe afișaj un mesaj care solicită schimbarea.
- Filtrul de cărbune activ poate fi eliminat cu gunoiul menajer normal.

Indicație

Puteți obține filtrul cu cărbune activ FreshAir din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Scoaterea filtrului de cărbune activ-FreshAir

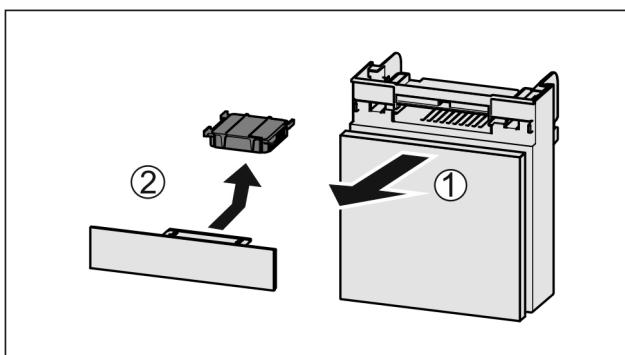


Fig. 82

- Extragăți Fig. 82 (1) compartimentul către înainte.
- Scoateți Fig. 82 (2) filtrul de cărbune activ.

Întreținere

9.1.2 Introducerea filtrului de cărbune activ-FreshAir

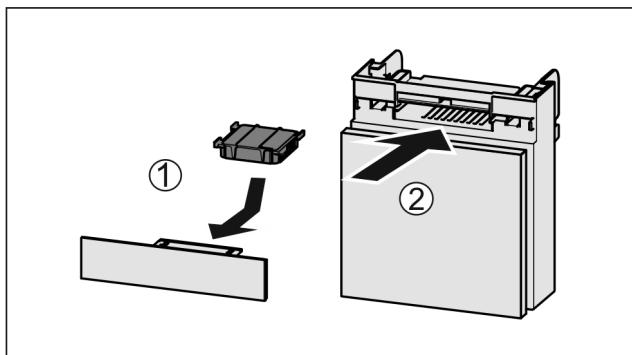


Fig. 83

- Introduceți Fig. 83 (1) filtrul de cărbune activ după cum se vede în figură.
- Filtrul de cărbune activ se închidează. Dacă filtrul de cărbune activ arată în jos:
 - Împingeți Fig. 83 (2) compartimentul în interior.
 - Filtrul de cărbune activ este acum pregătit de funcționare.

9.2 Dezasamblare / montare sisteme de extragere

9.2.1 Indicații referitoare la dezasamblare

Puteți dezasambla unele sisteme de extragere pentru curățare. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Următoarele sisteme de extragere sunt demontabile sau nedemontabile:

| | |
|--|--|
| Sistem de extragere | demontabil / nedemontabil |
| Sertar la baza aparatului sau pe placă de sticlă | nedemontabil |
| Sertar pe şine glisante | nedemontabil |
| Extragerea parțială frigider | nedemontabil |
| Raft extractibil cu coș pentru sticle* | demontabil (vezi 9.2.2 Raft extractibil cu coș pentru sticle*) * |

9.2.2 Raft extractibil cu coș pentru sticle*

Dezasamblarea sistemului de extragere

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Coșul pentru sticle este extras. (vezi 8.8 Raft extractibil cu coș pentru sticle*)
- Placa din sticlă este extrasă.

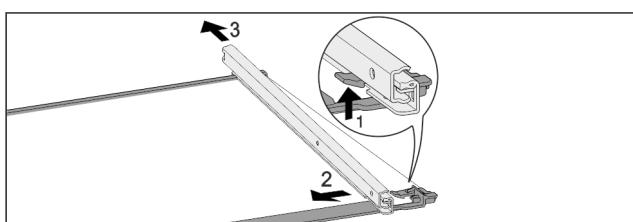


Fig. 84 Placa de sticlă cu şine

- Apăsați în sus cârligul de blocare frontal. Fig. 84 (1)
- Îndepărtați şinele de extragere prin împingere în lateral Fig. 84 (2) și spre spate Fig. 84 (3).

Montarea sistemului de extragere

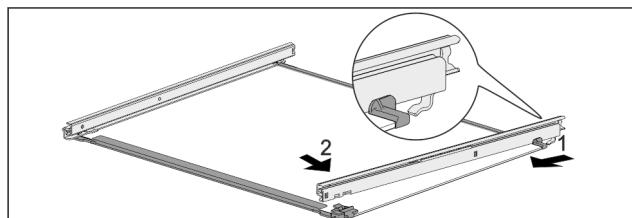


Fig. 85 Placa de sticlă cu şine

- Agătați şina în partea din spate. Fig. 85 (1)
- Închideți şina în partea din față. Fig. 85 (2)

9.3 Dezghețarea aparatului



AVERTIZARE

Dezghețarea necorespunzătoare a dispozitivului! Vătămări și deteriorări.

- Nu utilizați alte dispozitive mecanice sau diverse mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare, decât cele recomandate de producător.
- Nu utilizați aparete electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.

Dezghețarea se realizează automat. Apa din dezgheț curge prin deschizătura de scurgere și se vaporă.

Picăturile de apă, inclusiv un strat subțire de condens sau de gheață de pe peretele din spate se formează în timpul funcționării și prezența lor este perfect normală. Acestea nu trebuie să fie îndepărtate.

Pe baza reglării optimizate a energiei a aparatului se poate forma uneori și un strat de chiciură, resp. gheață.

- Curățați regulat deschizătura de scurgere (vezi 9.4 Curățarea aparatului).

9.4 Curățarea aparatului

9.4.1 Pregătirea



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare!

- Scoateți ștecherul aparatului de răcire sau întrerupeți alimentarea cu curent.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu

- Nu deteriorați circuitul de răcire.

- Goliți aparatul.
- Extragăți fișa de rețea.
- sau -
- Activăți CleaningMode.

9.4.2 Curățarea carcasei

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu pH neutru.
- Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sărmă.
- Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

**AVERTIZARE**

Pericol de accidentare și deteriorare a aparatului din cauza aburului fierbinte!

Aburul fierbinte poate cauza arsuri și poate deteriora suprafețele.

- Nu utilizați aparate de curățare cu aburi!

- Stergeți carcasa numai cu o lavetă moale, curată. În cazul unui grad de murdărire ridicat, utilizați apă călduță cu un detergent neutru. Suprafețele de sticlă pot fi curățate suplimentar cu un detergent pentru sticlă.

9.4.3 Curățarea compartimentului interior

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu ph neutru.
- Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sărmă.
- Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

- Suprafețele din plastic: curătați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare.
- Suprafețele din metal: curătați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare.
- Deschizătură de scurgere: îndepărtați depunerile cu un mijloc ajutător subțire, de ex. bețigașe cu vată.

9.4.4 Curățați dotarea

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu ph neutru.
- Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sărmă.
- Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

Curățarea cu o cârpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare:

- Suport montat pe ușă
- Raft
- Suprafață de depunere divizibilă*
- VarioSafe*
- Coș pentru sticle și raft extensibil*
- Capac EasyFresh-Safe
- Sertar

Curățare cu o cârpă umedă:

- řina telescopică
Vă rugăm respectați: Grăsimea din căile de rulare are rol de lubrificare și nu trebuie îndepărtată!

Curățarea în mașina de spălat 60 °C:

- Suport pentru sticle
- Piesă de susținere suprafață divizibilă de depunere*
- Demontați dotarea: consultați capitolul respectiv.
- Curățați dotarea.

9.4.5 După curățare

- Stergeți aparatul și piesele din dotare până la uscare.
- Racordați și porniți aparatul.
Atunci când temperatura este suficient de scăzută:
- Introduceți alimentele.
- Repetați curățarea regulat.

10 Ajutor pentru clienți

10.1 Date tehnice

| Domeniul de temperaturi | |
|-------------------------|-------------------|
| Răcire | 2 °C până la 9 °C |

| Masa maximă de încărcare a dotării | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| Dotarea | Lățimea aparatului 550 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului) | Lățimea aparatului 600 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului) | Lățimea aparatului 700 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului) |
| Raft extractibil* | 20 kg* | 20 kg* | 20 kg* |

10.2 Zgomote de funcționare

Aparatul produce în timpul funcționării diferite zgomote de funcționare.

- La **putere de răcire mai redusă** aparatul lucrează cu economie de energie, dar mai mult timp. Volumul este **mai redus**.
- La **putere de răcire mai puternică** alimentele se răcesc mai repede. Volumul este **mai mare**.

Exemple:

- funcții activate (vezi 7.2 Funcțiile aparatului)
- ventilator în funcțiune
- aliment introdus proaspăt
- temperatură ambientală ridicată
- ușă deschisă mult timp

| Zgomot | Cauză posibilă | Tip-zgomot |
|---------------------|---|------------------------------|
| Bolborosit și susur | Agentul frigorific curge în circuitul de răcire. | zgomot normal de lucru |
| Șuierat și fluierat | Agentul frigorific este injectat în circuitul de răcire. | zgomot normal de lucru |
| Zumzet | Aparatul răcește. Intensitatea zgomotului depinde de puterea de răcire. | zgomot normal de lucru |
| Zgomote de sorbere | Ușa cu amortizorul de închidere este deschisă și închisă. | zgomot normal de lucru |
| Fâșăit și foșnet | Ventilatorul funcționează. | zgomot normal de funcționare |
| Clic | Componentele sunt pornite și oprite. | zgomot normal de comutare |
| Zdrângănit bâzâit | Supapele clapele active sunt sau sunt active. | zgomot normal de comutare |

| Zgomot | Cauză posibilă | Tip-zgomot | Remediere |
|----------|---|---------------|---|
| Vibratie | Structură inadecvată | Eroare-zgomot | Orientați orizontal aparatul prin picioarele de reglare. |
| Rabatere | Dotare, Obiecte în spațiul interior al aparatului | Eroare-zgomot | Fixați piesele dotării. Lăsați distanță între obiecte. |

10.3 Defecțiune tehnică

Aparatul dumneavoastră este astfel construit și fabricat, încât să garanteze siguranța funcționării și o durată mare de viață. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. În acest caz trebuie să vă calculați costurile reparației chiar și în perioada de garanție.

Puteți remedia singuri următoarele defecțiuni.

10.3.1 Funcția aparatului

| Eroare | Cauză | Remediere |
|---|--|--|
| Aparatul nu funcționează. | → Aparatul nu este pornit. | ► Porniți aparatul. |
| | → Fișa de rețea nu este conectată corect la priza de alimentare. | ► Verificați ștecherul. |
| | → Siguranța prizei de alimentare nu este funcțională. | ► Verificați siguranța. |
| | → Întrerupere de curent | ► Tineți aparatul închis. ► Protejați alimentele: Așezați cartușele de răcire peste alimente sau utilizați un congelator descentralizat, în situația în care întreruperea curentului durează mai mult. ► Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate. |
| | → Fișa nu este conectată corect la aparat. | ► Verificați fișa aparatului. |
| Temperatura nu este suficient de scăzută. | → Ușa aparatului nu este închisă corect. | ► Închideți ușa aparatului. |
| | → Ventilația și aerisirea nu sunt suficiente. | ► Eliberați grilajul de ventilație și curătați-l. |
| | → Temperatura din încăpere este prea mare. | ► Soluționarea problemei: (vezi 1.4 Domeniul de utilizare a aparatului). |
| | → Aparatul a fost deschis prea des sau o perioadă prea îndelungată. | ► Așteptați, pentru a vedea dacă temperatura necesară se restabilește de la sine. În caz contrar, adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service) |
| | → Temperatura este reglată incorect. | ► Reglați o temperatură mai scăzută și controlați-o după 24 ore. |
| | → Aparatul se află prea aproape de o sursă de căldură (cupitor, instalatie de încălzire etc.). | ► Schimbați locul de amplasare al aparatului sau al sursei de căldură. |
| Garnitura de etansare a ușii este defectă sau trebuie înlocuită din alte motive. | → Garnitura de etansare a ușii se poate înlocui. Ea poate fi schimbată fără alte scule ajutătoare. | ► Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service) |
| Aparatul este înghețat sau se formează apă de condens. | → Este posibil ca garnitura de etansare a ușii să fi alunecat afară din canelură. | ► Verificați dacă garnitura de etansare a ușii este așezată corect în canelură. |
| Suprafețele exterioare ale aparatului sunt calde*. | → Căldura degajată de circuitul de răcire este utilizată pentru prevenirea formării condensului. | ► Acest lucru este normal. |

10.3.2 Dotarea

| Eroare | Cauză | Remediere |
|--|---|--|
| Iluminarea interioară nu este aprinsă. | → Aparatul nu este pornit. | ► Porniți aparatul. |
| | → Ușa a rămas deschisă mai mult de 15 minute. | ► Iluminarea interioară se întrerupe în mod automat după aprox. 15 minute cu ușa deschisă. |
| | → Iluminarea cu LED-uri este defectă sau capacul este deteriorat. | ► Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service) |

10.4 Centrul de service

Verificați mai întâi dacă puteți remedia singur defecțiunea (vezi 10 Ajutor pentru clienți). Dacă nu este cazul, adresați-vă centrului de service.

Adresa se găsește în broșura atașată «Liebherr-Service» sau la home.liebherr.com/service.



AVERTIZARE

Reparație neprofesională!

Vătămări.

- Lucrările de reparări și intervențiile la aparat și racordul de alimentare cu energie electrică, care nu sunt indicate în mod expres (vezi 9 Întreținere), trebuie executate exclusiv de către serviciul de asistență a clientilor.
- Înlocuirea unui conductor de racord la rețea deteriorat este permisă numai producătorului sau serviciului de asistență pentru clienti al acestuia sau unei persoane cu calificare similară.
- În cazul aparatelor cu fișă pentru puteri mici, schimbarea poate fi efectuată de client.

10.4.1 Contactarea centrului de service

Asigurați-vă că sunt disponibile următoarele informații despre aparat:

Denumire aparat (model și index)

Nr. service (service)

Nr. serie (S-Nr.)

► Apelați informațiile despre aparat prin intermediul afișajului. (vezi Info)

-sau-

► Preluati informațiile despre aparat de pe plăcuța de fabricație. (vezi 10.5 Plăcuță de fabricație)

► Notați informațiile despre aparat.

► Înștiințați centrul de service: Comunicați eroarea și informațiile despre aparat.

► Acest lucru permite o depanare rapidă și precisă.

► Urmați instrucțiunile centrului de service.

10.5 Plăcuță de fabricație

Plăcuța de fabricație se află pe din spate a sertarelor de la partea interioară a aparatelor.

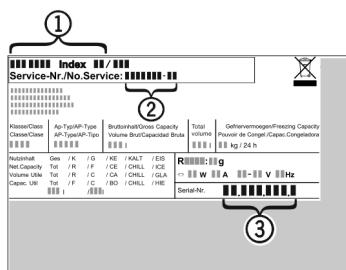


Fig. 86

* În funcție de model și dotări

(1) Denumire aparat

(2) Nr. service

► Citiți informațiile de pe plăcuța de fabricație.

(3) Nr. serie

11 Scoaterea din funcțiune

- Goliți aparatul.
- Deconectați aparatul. (vezi Deconectarea aparatului)
- Extragăți fișa de rețea.
- Dacă este necesar, înălăturați fișa aparatului: Extragăți și mișcați concomitent de la stânga spre dreapta.
- Curățați aparatul. (vezi 9.4 Curățarea aparatului)
- Lăsați ușa deschisă, pentru a evita apariția mirosurilor neplăcute.

12 Eliminare ca deșeu

12.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu



Liebherr folosește baterii în anumite aparete. Organul legislativ din Uniunea Europeană obligă utilizatorul final, din motive ecologice, să scoată bateriile din aparatul vechi, înainte de eliminarea ca deșeu. Dacă aparatul dvs. conține baterii, pe aparat este aplicată o indicație corespunzătoare.

Lămpi

Pentru situația în care puteți scoate lămpile în mod independent și nedistructiv, demontați-le înainte de eliminarea ca deșeu.

► Scoateți aparatul din funcțiune.

► Aparat cu baterii: Scoateți bateriile. Pentru descriere, vezi capitolul **Întreținere**.

► Dacă este posibil: Demontați lămpile în mod nedistructiv.

12.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic



Aparatul conține încă materiale valoroase și trebuie predat la un punct de colectare a deșeurilor nesortate în vederea dezmembrării.



Pentru eliminarea ca deșeu, bateriile trebuie separate din aparatul vechi. În acest scop, puteți returna bateriile în mod gratuit la unitatea comercială, precum și la centrele de reciclare și de materiale valoroase.

Eliminare ca deșeu

Lămpi Eliminați ca deșeu lămpile demontate prin intermediul sistemelor de colectare respective.

Pentru Germania: Puteți elimina ca deșeu aparatul la centrele locale de reciclare și de materiale valoroase în mod gratuit prin recipientele de colectare de clasa 1. La cumpărarea unui nou frigider / congelator și la o suprafață de vânzare > 400 m², aparatul vechi este preluat gratuit.



AVERTIZARE

Scăpări de agent frigorific și ulei!

Incendiu. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzătoare ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.

- ▶ Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.
 - ▶ Îndepărtați aparatul fără a-l deteriora.
 - ▶ Eliminați ca deșeu bateriile, lămpile și aparatul conform specificațiilor menționate mai sus.
-



home.liebherr.com/fridge-manuals

RO Frigider

Data emiterii: 20231214

Index-nr. articol: 7083572-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien