



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR


Innehåll

1	Snabbguide.....	3
1.1	Leveransomfattning.....	3
1.2	Översikt över skåp och utrustningar.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Användningsområde.....	4
1.5	Konformitet.....	4
1.6	SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....	4
1.7	EPREL-databas.....	4
1.8	Reservdelar.....	4
2	Allmänna säkerhetsanvisningar.....	4
3	Hur Touch-bildskärmen fungerar.....	6
3.1	Navigering och symbolförklaring.....	6
3.2	Menyer.....	6
3.3	Viloläge.....	7
4	Idrifttagande.....	7
4.1	Slå på skåpet (första driftsättningen).....	7
4.2	Ta IceMaker i drift.....	7
5	Lagring.....	7
5.1	Anvisningar om förvaring.....	7
5.2	Frysutrymme.....	7
5.3	Förvaringstider.....	8
6	Spara energi.....	8
7	Användning.....	8
7.1	Betjänings- och indikeringselement.....	8
7.1.1	Status-indikering.....	8
7.1.2	Skärmsymboler.....	8
7.2	Skåpets funktioner.....	9
7.2.1	Anvisningar angående skåpets funktioner.....	9
	Starta och stänga av skåpet.....	9
	WiFi.....	9
	Temperatur.....	10
	Temperaturenhet.....	10
	SuperFrost.....	11
	Start avfrosthingscykel.....	11
	PartyMode	11
	SabbathMode.....	12
	E-Saver	13
	IceMaker	13
	IceMaker-vattentillförsel.....	13
	MaxIce.....	14
	TubeClean	14
	Display-ljusstyrka.....	15
	Dörrlarm.....	15



Inmatningsspärr.....	15
Produktinformation.....	16
Program.....	16
Påminnelse.....	16
Demoläge.....	16
Återställa till fabriksinställningar.....	17
7.3 Meddelanden.....	17
7.3.1 Överblick över varningar.....	17
7.3.2 Avsluta varningar.....	18
7.3.3 Överblick över påminnelser.....	18
7.3.4 Avsluta påminnelser.....	19
8 Utrustning.....	19
8.1 Utdragslådor.....	19
8.2 Utdragshylla med IceTower.....	20
8.3 Glashyllor.....	22
8.4 IceMaker.....	22
8.5 VarioSpace.....	22
9 Underhåll.....	22
9.1 Demontera/montera utdragssystem.....	22
9.2 Avfrosta skåpet.....	24
9.3 Rengör skåpet.....	24
10 Kundhjälp.....	25
10.1 Tekniska data.....	25
10.2 Driftljud.....	26
10.3 Tekniska fel.....	26
10.4 Kundtjänst.....	27
10.5 Typskylt.....	27
11 Ta skåpet ur drift.....	27
12 Avfallshantering.....	28
12.1 Förbereda skåpet för avfallshantering.....	28
12.2 Avfallshandla skåpet på ett miljövänligt sätt.....	28

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

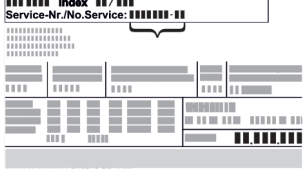Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	Mer information på internet Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenumret står på typskylten:  Fig. Illustrationen är ett exempel

Symbol	Förklaring
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelse Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	Videor Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: home.liebherr.com/open-source-licences

Bruksanvisningen gäller för:

SFN.. 52..

Märk

Om skåpet har ett N i beteckningen rör det sig om ett NoFrost-skåp.

1 Snabbguide

1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar avseende transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 10.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:

- Fristående skåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- Servicebroschyr

1.2 Översikt över skåp och utrustningar

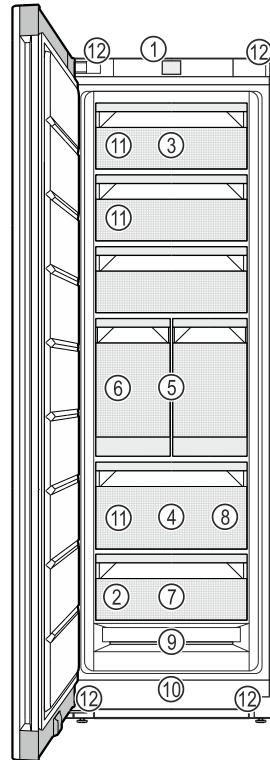


Fig. 1 Exempel

- (1) Manöverelement
- (2) Typskylt
- (3) Tippbar utdragslåda
- (4) SpaceBox
- (5) IceTower
- (6) IceMaker

- (7) Frysbricka
- (8) Isbitsskopa
- (9) NoFrost
- (10) Ventilationsspringa
- (11) VarioSpace
- (12) Ställfötter (fram), transporthjul (bak), transporthandtag upptill (bak) och nedtill (fram)

Märk

- Vid leveransen är hyllor, lådor och korgar placerade för att ge bästa möjliga energieffektivitet. Det gör dock ingen skillnad för energiförbrukningen om du flyttar dem mellan olika avsedda konsoler, t.ex. hyllorna i kylskåpet.

1.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för ditt frysskåp.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

Skåp utformat för SmartDevice: Ditt skåp är utformat för användning med SmartDeviceBox. Börja med att skaffa och installera SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.



Mer information smartdevice.liebherr.com om SmartDevice:

Allmänna säkerhetsanvisningar

Skaffa Smart-DeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shoppen:

Ladda ner Smart-Device-appen:

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html



När du har installerat och konfigurerat SmartDevice kan du koppla ihop ditt skåp med ditt WLAN med hjälp av SmartDevice-appen och apparatfunktionen WLAN (se WiFi).

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.

1.4 Användningsområde

Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel i hem- och hushållsmiljö. Hit räknas t.ex. användningen

- i personalkök, frukostpensioner,
- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.
- Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Skåpet är inte avsett att användas som inbyggnadsskåp.

Alla annan användning är förbjuden.

Förutsägbar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

Märk

- För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

Klimatklass	För omgivningstemperatur
SN	10 °C till 32 °C

Klimatklass	För omgivningstemperatur
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

1.5 Konformitet

Köldmediesystemet har genomgått täthetsprovning. Apparatens uppfyller de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna och respektive riktlinjer.

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produkt-databasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

1.8 Reservdelar

Tillgången på reservdelar för funktionsdelar och förvaringsbara utrustningskomponenter är 15 år.

2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

Risker för användaren:

- Denna apparat kan användas av barn liksom av personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras om säker användning av apparaten och förstår de därav resulterande riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte

utföras av barn utan uppsikt. Barn 3-8 år får sätta in och ta ut varor ur apparaten. Barn under 3 ska hållas borta från apparaten om de inte är under ständig uppsikt.

- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.
- Dra ur stickkontakten eller slå från säkringen vid fel.
- Se till att inte skada nätanslutningskabeln. Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshantera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador uppkomna på grund av felaktig vattenanslutning.

Brandrisk:

- Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.
 - Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.
 - Använd inte tändkällor inne i skåpet.
 - Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).
 - Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.
- Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.
- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

Risk för vältning:

- Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

Risk för matförgiftning:

- Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

Risk för skador och personskador:

- Het ånga kan leda till personskador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostning
- Avlägsna inte is med vassa föremål

Risk för klämskador:

- Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

Symboler på skåpet:



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.



Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.



Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljat. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.

Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.

Hur Touch-bildskärmen fungerar



	Märk	Markerar användbar information eller tips.
--	------	--

3 Hur Touch-bildskärmen fungerar

Skåpet manövreras med Touch-displayen. Använd Touch-displayen (nedan kallat displayen) för att välja skåpets funktioner genom ett tryck. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.

3.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.

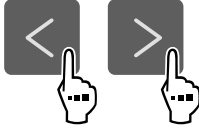
Symbol	Beskrivning
	Tryck navigeringspilen framåt: Navigera vidare i meny ett.
	Tryck navigeringspilen bakåt: Gå tillbaka till meny ett.
	Tryck på navigeringspilen flera gånger i följd: Gå till önskad funktion i menyn.
	Tryck på bekräftelsesymbolen: Aktivera/inaktivera funktionen. Öppna undermeny.
	Tryck på bekräftelsesymbolen tillsammans med tillbaka-symbolen: Gå tillbaka en menynivå.
	Pil med klocka: Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angivna tiden tills följande display visas.
	Symbol öppna "Inställningsmenyn": Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn. Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn. (se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn)
	Symbol öppna "utökad meny": Navigera till utökad meny och öppna utökad meny. Vid behov: Navigera till önskad funktion i utökad meny. (se 3.2.2 Öppna den utökade menyn)

Symbol	Beskrivning
Ingen åtgärd inom 10 sekunder	Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.
Öppna dörren och stäng den igen	Om du öppnar dörren och stänger den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen.

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

3.2 Meny

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer.

Meny	Beskrivning
Huvudmeny	När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny.
 Inställningsmeny	Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet. (se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn)
Utökad meny	Den utökade menyn innehåller särskilda funktioner för att konfigurera skåpet. Åtkomst till den utökade menyn skyddas av sifferkoden 1 5 1 . (se 3.2.2 Öppna den utökade menyn)

3.2.1 Öppna inställningsmenyn

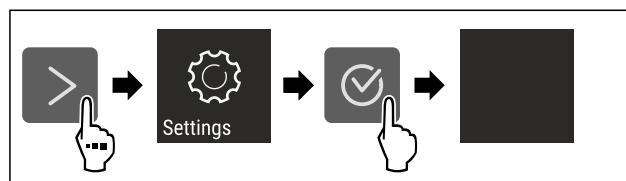


Fig. 2 Exempel

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Inställningsmenyn är öppen.
- Vid behov: Navigera till önskad funktion.

3.2.2 Öppna den utökade menyn



Fig. 3

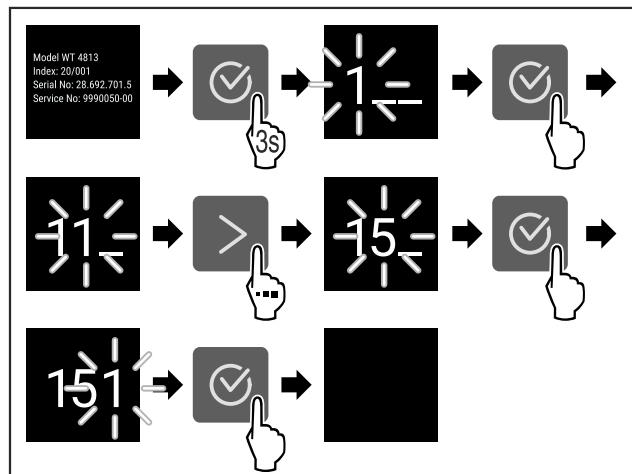


Fig. 4 Exempel, åtkomst med sifferkod 151

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Utökad meny har öppnats.
- Vid behov: Navigera till önskad funktion.

3.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

3.3.1 Avsluta viloläget

- Tryck på valfri navigeringsknapp.
- ▷ Viloläget är avslutat.

4 Idrifttagande

4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Skåpet har ställts upp och anslutits i enlighet med monteringsanvisningarna.
- ☐ Alla tejprensor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- ☐ Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.
- ☐ Touch-displayens funktionssätt är känt. (se 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Starta skåpet med Touch-displayen:

- Om displayen är i viloläge: Tryck kort på displayen.
- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

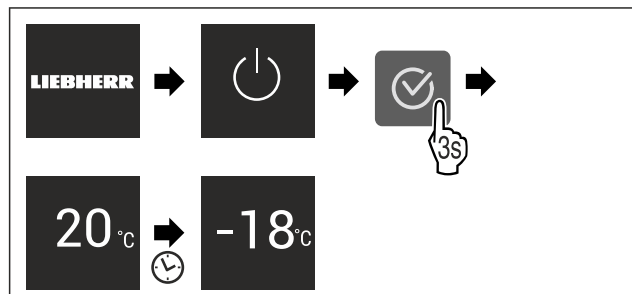


Fig. 5 Exempel

- ▷ Statusindikeringen visas.
- ▷ Skåpet kyls ner till den fabriksinställda måltemperaturen.
- ▷ Skåpet startar i demoläge (statusindikering med DEMO visas): Startas skåpet i demoläget kan läget inaktiveras inom 5 minuter. (se Demoläge)

Mer information:

- Ta IceMaker i drift. (se 4.2 Ta IceMaker i drift)
- Ta SmartDevice i drift. (se 1.3 SmartDevice) och (se WiFi)

Märk

Tillverkaren rekommenderar:

- Förvara **frysvaror** i -18 °C eller kallare.
- Följ förvaringsanvisningarna. (se 5.1 Anvisningar om förvaring)

Märk

Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Ta IceMaker i drift

Om skåpet har en IceMaker måste du rengöra IceMaker innan du använder den **för första gången**.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Vattenanslutningen har upprättats. Se Installation Guide eller montagehandledningen.
- ☐ Skåpet är fullständigt anslutet.
- Rengöra IceMaker. (se 9.3.5 Rengör IceMaker)

5 Lagring

5.1 Anvisningar om förvaring



VARNING

Brandrisk

- Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Livsmedlen ska vara väl förpackade.
- Packa rått kött eller fisk i rena, slutna behållare. Detta förhindrar kött eller fisk från att vidröra eller droppa på andra livsmedel.
- Förvara livsmedlen med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.
- Förvara livsmedel i enlighet med instruktionerna på förpackningen.
- Observera alltid utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlen fördärvas.

5.2 Frysutrymme

Vid -18 °C har ett torrt, frostigt förvaringsklimat etablerats. Frostiga förvaringsförhållanden är lämpliga för förvaring av djupfrysade livsmedel och frysvaror i flera månader, för produktion av isbitar eller för att frysa in färska livsmedel.

5.2.1 Frysa in livsmedel

Frysmängd

Du kan frysa upp till så många färska livsmedel inom 24 timmar som framgår från typskylten (se 10.5 Typskylt) under "frysformåga ... kg/24 h".

Spara energi

För att säkerställa att maten snabbt fryser till kärnan måste följande mängder per förpackning observeras:

- Frukt och grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

Frys in livsmedel med SuperFrost

Beroende på frysmängden kan du aktivera SuperFrost före infrysningen, så att lägre frystemperaturer kan nås. (se SuperFrost)

► Aktivera SuperFrost om frysmängden är större än ca 2 kg.

Tidpunkten du aktiverar SuperFrost på beror på hur mycket du fryser in:

Frysmängd	Tidpunkt för aktivering av SuperFrost
liten frysmängd	Aktivera SuperFrost ca 6 timmar före infrysning. När skåpet automatiskt inaktiverar SuperFrost sätter du in livsmedlen.
maximal frysmängd	Aktivera SuperFrost ca 24 timmar före infrysning. När skåpet automatiskt inaktiverar SuperFrost sätter du in livsmedlen.

Placera livsmedlen



AKTA

Risk för skador på grund av krossat glas!

Flaskor och burkar med drycker kan brista när de är frysta. Detta gäller särskilt kolsyrade drycker.

► Frys endast flaskor och burkar som innehåller drycker om BottleTimer-funktionen i SmartDevice-appen har aktiverats.

Frysmängd	Placera livsmedlen
liten frysmängd	Placera förpackad mat i den översta lådan. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.
maximal frysmängd	Dela upp förpackat livsmedel i alla lådor, men lägg bara redan frysta livsmedel i den understa lådan. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.

5.2.2 Tina livsmedlen



VARNING

Risk för matförgiftning!

► Frys inte in upptinade livsmedel igen.

► Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

Du kan tina livsmedel på flera sätt:

- i ett kylskåp
- i mikrovågsugnen
- i bakugnen/varmluftugnen
- vid rumstemperatur

► Ta bara ut så många matvaror som behövs.

5.2.3 Frysbricka

Med frysbrickan kan du frysa bär, örter, grönsaker och andra små frysvaror utan att de fryser ihop. Frysvaran bevaras relativt väl i sin form och senare portionering underlättas.

► Fördela livsmedel oförpackat, med avstånd, på en frysbricka.

5.3 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel		
Glass	vid -18 °C	2 till 6 månader
Korv, skinka	vid -18 °C	2 till 3 månader
Bröd, bakverk	vid -18 °C	2 till 6 månader
Vilt, griskött	vid -18 °C	6 till 9 månader
Fisk, fet	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fisk, mager	vid -18 °C	6 till 8 månader
Ost	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fågel, nötkött	vid -18 °C	6 till 12 månader
Grönsaker, frukt	vid -18 °C	6 till 12 månader

6 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen (se 1.4 Användningsområde). Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.

7 Användning

7.1 Betjänings- och indikeringselement

7.1.1 Status-indikering



Fig. 6

(1) Temperaturvisning

Status-indikeringen visar den inställda temperaturen och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

7.1.2 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	Standby Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.
	Pulserande värde Apparaten arbetar. Temperaturen pulserar, tills det inställda värdet har uppnåtts.
	Pulserande symbol Skåpet är i drift. Inställningen görs.
	Stapeln ökar Funktionen aktiveras.

7.2 Skåpets funktioner

7.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar. (se 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar)
- ☐ Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringselement.

Starta och stänga av skåpet

Med den här funktionen startar du och stänger av hela skåpet.

Stänga av skåp

Inställningar som du har gjort tidigare sparas när du stänger av skåpet.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Instruktionerna (se 11 Ta skåpet ur drift) har utförts.



Fig. 7

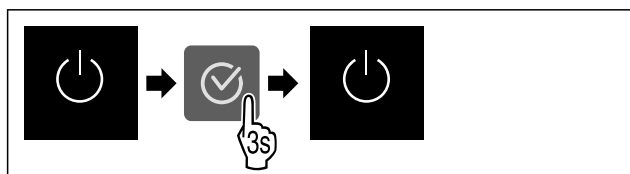


Fig. 8

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▷ Standby-symbolen visas på displayen.
- ▷ Displayen blir svart.

Starta skåpet

- Om displayen är i viloläge:
- Tryck på valfri navigeringsknapp.

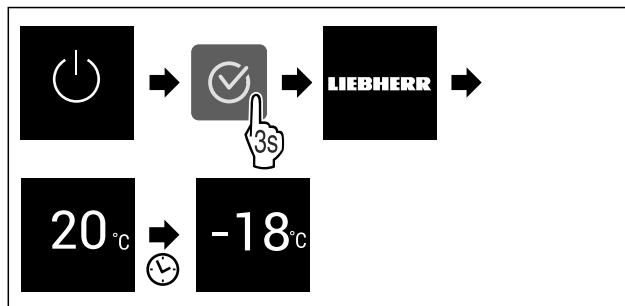


Fig. 9 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- När skåpet startar i demoläget:
- Inaktivera demoläge. (se Inaktivera demoläget)
- ▷ Skåpet är igång.
- ▷ Tidigare gjorda inställningar har återskapats.
- ▷ Skåpet kylar till inställd måltemperatur.

WiFi

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobil enhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen.

SmartDeviceBox behövs för att du ska kunna ansluta ditt skåp till WLAN.

Mer information om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.

Upprätta en WLAN-anslutning för första gången

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ SmartDeviceBox har införskaffats och satts in. (se 1.3 SmartDevice)
- ☐ SmartDevice-appen är installerad (se apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registrering i SmartDevice-appen är fullförd.




Fig. 10

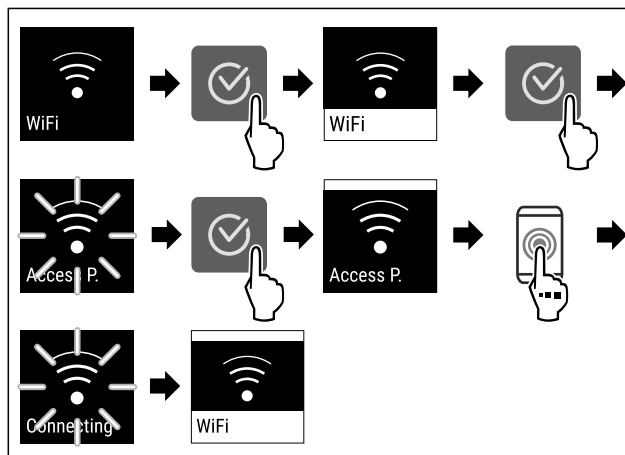


Fig. 11

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Anslutningen har upprättats.

Användning

Bryta WLAN-anslutning



Fig. 12

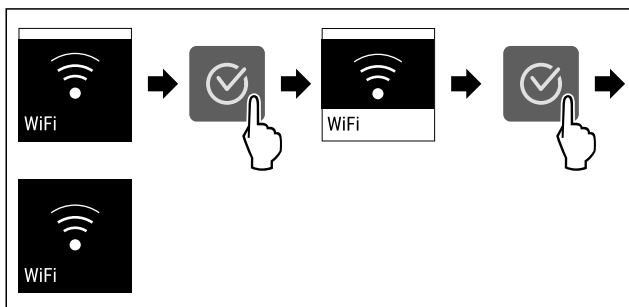


Fig. 13

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Förbindelsen är bruten.

Återställa WLAN-anslutning




Fig. 14

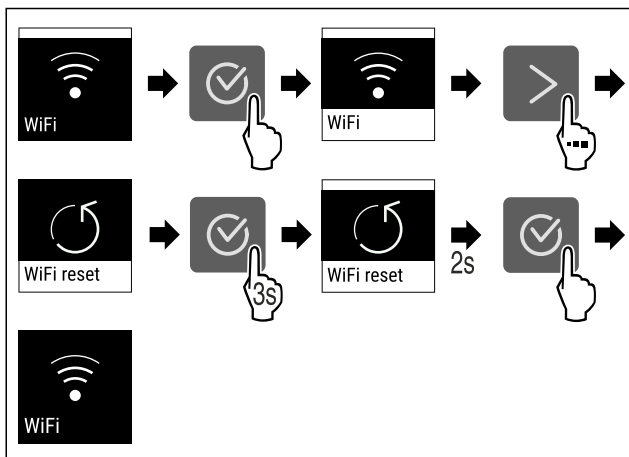


Fig. 15

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ WLAN-anslutningen och andra WLAN-inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Visa information om WLAN-anslutningen




Fig. 16

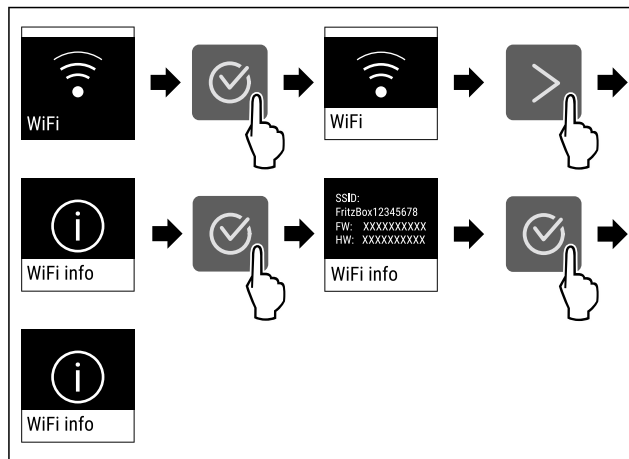


Fig. 17

- Genomför stegen enligt bilden.

-18°C Temperatur

Med den här funktionen ställer du in temperaturen.

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Livsmedlens typ, temperatur och mängd

Frysutrymme	Fabriksin-ställd tempe-ratur.	Rekommenderad inställning
-18°C	-18 °C	-18 °C

Ställa in temperatur

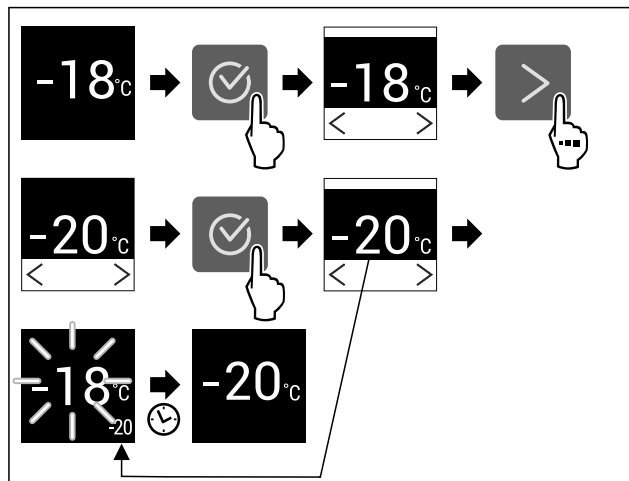


Fig. 18 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Temperatur är inställd.

°C/°F Temperaturenhet

Med den här funktionen ställer du in temperaturenheten. Du kan ställa in grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Ställ in temperaturenhet



Fig. 19

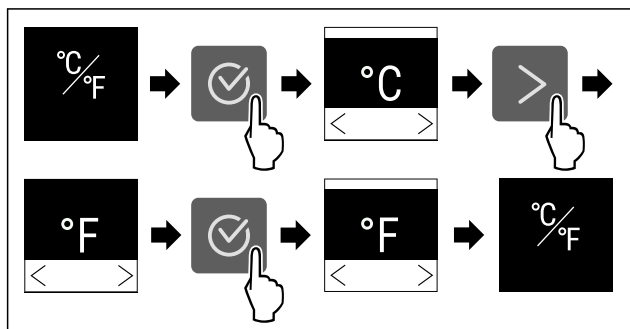


Fig. 20 Exempelbild: Växlar från grader Celsius till grader Fahrenheit.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Temperaturenheten är inställd.

SuperFrost

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperFrost. När du aktiverar SuperFrost ökar skåpets fryseffekt. Då uppnår du lägre frystemperaturer.

Användning:

- Färska livsmedel ska snabbt frysas fullständigt. Det säkerställer att livsmedlens näringsvärde, utseende och smaken bibehålls.
- Öka kylreserver i lagrade frysvaror innan skåpet avfrostas.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera SuperFrost

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Mängden som ska frysas in och tidpunkten för aktiveringen av SuperFrost har beaktats. (se Frys in livsmedel med SuperFrost)

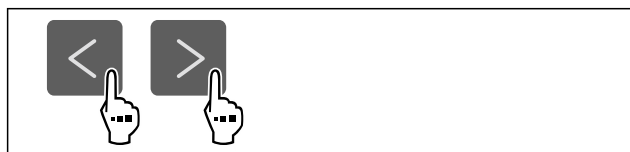


Fig. 21

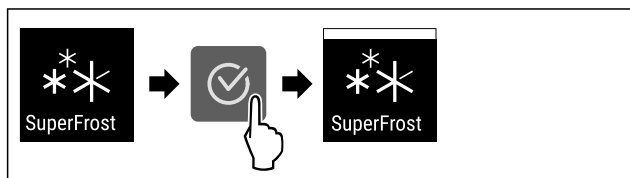


Fig. 22

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SuperFrost är aktiverat.

Inaktivera SuperFrost

SuperFrost inaktiveras automatiskt efter 56 till 72 timmar, beroende på hur mycket livsmedel som har lagts in. Du kan dock även inaktivera SuperFrost manuellt när som helst:

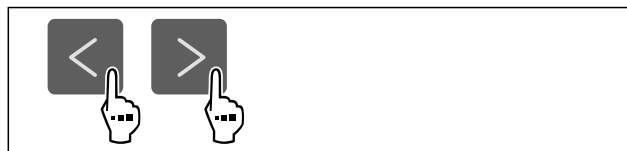


Fig. 23

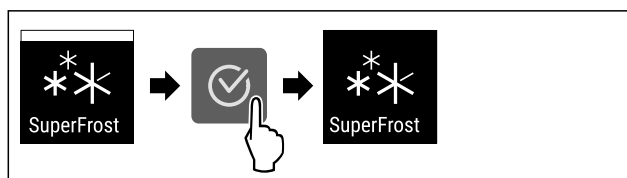


Fig. 24

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SuperFrost är inaktiverat.
- ▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- ▷ Skåpet kylar till tidigare inställd temperatur.

Start avfrostningscykel

Med denna funktion startar du den automatiska avfrostningscykeln manuellt, när avfrostningscykeln inte startar automatiskt i händelse av ett fel.

Starta avfrostningscykel



Fig. 25

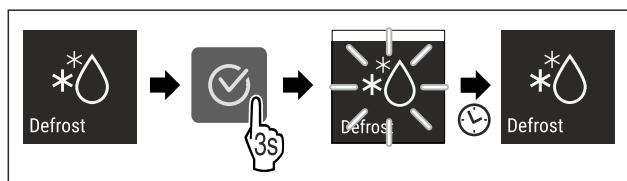


Fig. 26

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Avfrostningscykel är startad: Symbol blinkar, tills avfrostningscykel automatiskt är avslutad.
- ▷ När avfrostningscykel är avslutad: Skåp arbetar vidare i normaldrift.

Avbryta avfrostningscykel

Avfrostningscykeln avslutas automatiskt. Du kan dock även avbryta avfrostningscykeln när som helst under avfrostningsproceduren:

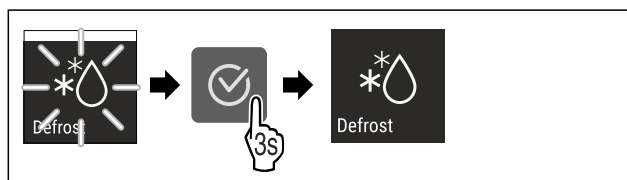


Fig. 27

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Avfrostningscykel är avbruten.
- ▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.

PartyMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du PartyMode. PartyMode aktiverar olika funktioner som kan vara praktiska vid en fest.

Användning

PartyMode aktiverar följande funktioner:

- SuperFrost (se SuperFrost)
- IceMaker (se IceMaker) och MaxIce (se MaxIce)

Alla funktioner kan ställas in individuellt och flexibelt. Om du inaktiverar PartyMode raderas alla ändringar.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera PartyMode

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ IceMaker har tagits i drift. (se 4.2 Ta IceMaker i drift)



Fig. 28

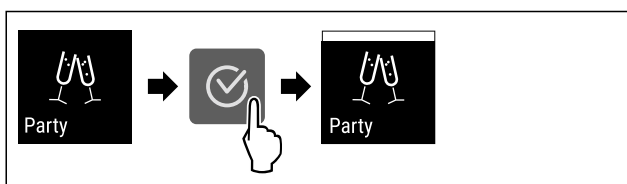


Fig. 29

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ PartyMode och de tillhörande funktionerna är aktiverade.
- ▷ Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

Inaktivera PartyMode

PartyMode inaktiveras automatiskt efter 24 timmar. Du kan dock välja att inaktivera PartyMode manuellt när som helst:



Fig. 30

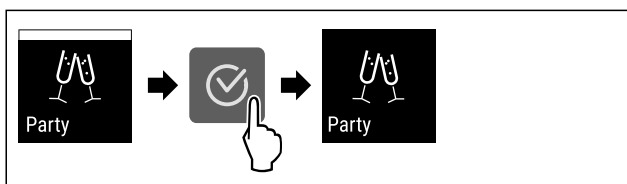


Fig. 31

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ PartyMode är inaktiverat.
- ▷ Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur: Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.



SabbathMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt

Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt

Alla funktioner på displayen utom **funktionen Inaktivera SabbathMode** är spärrade.

Aktiva funktioner förblir aktiva.

Displayen förblir ljus när du stänger dörren.

Påminnelser ges inte. Det inställda tidsintervallet stoppas.

Påminnelser och varningar visas inte.

Det finns inget dörrlarm.

Det finns inget temperaturlarm.

IceMaker är inte i drift.

Avfrostningscykeln arbetar endast under fastställd tid, utan att ta hänsyn till skåpets användning.

Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

Skåpets tillstånd

Märk

Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode



VARNING

Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel!

Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördärras på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.

Efter ett strömavbrott:

- Åt inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.




Fig. 32

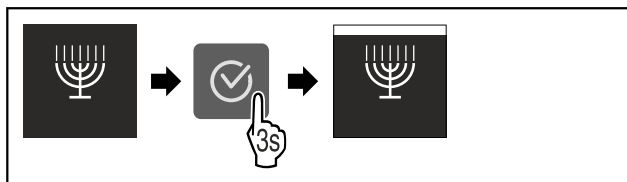


Fig. 33

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SabbathMode är aktiverat.
- ▷ Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

Inaktivera SabbathMode

SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:

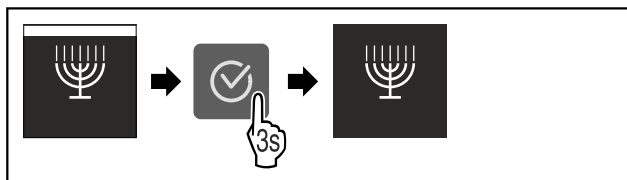


Fig. 34

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SabbathMode är inaktiverat.

E-Saver

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du energisparläget. När du aktiverar energisparläget minskar energiförbrukningen och temperaturen i skåpet stiger. Livsmedlen håller sig fräscha, men hållbarheten förkortas.

Temperaturzon	Rekommenderad inställning (se Ställa in temperatur)	Temperatur när E-Saver är aktiv
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivera E-Saver

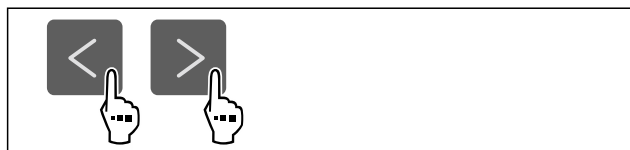


Fig. 35

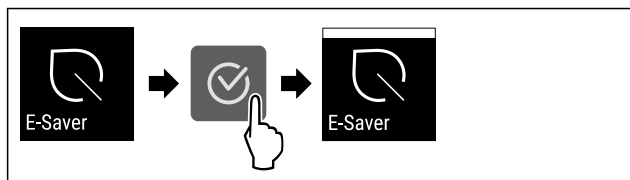


Fig. 36

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Energisparläge är aktiverat.

Inaktivera E-Saver

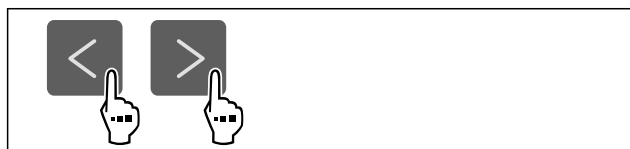


Fig. 37



Fig. 38

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Energisparläge är inaktiverat.

IceMaker

Med den här funktionen aktiverar eller inaktiverar du tillverkningen av isbitar.

Mer information om mängden isbitar:	(se 10.1 Tekniska data)
Mer information om att öka mängden isbitar:	(se MaxIce)
Mer information om IceMaker-vattentillförseln:	(se IceMaker-vattentillförsel)

Mer information om att rengöra IceMaker-ledningarna: (se TubeClean)

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera IceMaker

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Vattentillförseln vid den fasta vatteninstallationen har upprättats. Se monteringsanvisningen.
- ☐ IceMaker har tagits i drift. (se 8.4 IceMaker)



Fig. 39

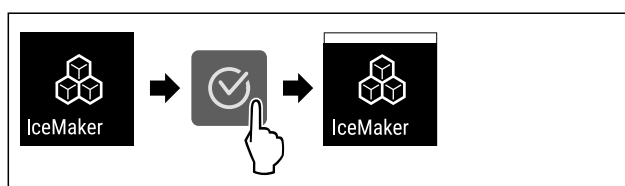


Fig. 40

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ IceMaker är aktiverad. Det kan ta upp till 24 timmar innan IceMaker gör de första isbitarna.

Inaktivera IceMaker



Fig. 41



Fig. 42

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ IceMaker är inaktiverat.
- ▷ Den pågående produktionen av isbitar avbryts.
- ▷ IceMaker stängs av automatiskt.

5

IceMaker-vattentillförsel

Du använder den här funktionen för att ställa in vattentillförseln. Vattentillförseln reglerar mängden vatten som tillförs. Du kan ändra vattentillförseln om den inte passar till vattentrycket och till den utmatade iskubsstorleken.

Vattentillförseln är inställd på värdet 4 vid leveransen. Du kan välja ett värde från 1 (minsta mängd som tillförs) till 8 (största mängd som tillförs).

Ställa in vattentillförsel

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ IceMaker har tagits i drift. (se 4.2 Ta IceMaker i drift)
- ☐ IceMaker är aktiverat. (se IceMaker)



Fig. 43

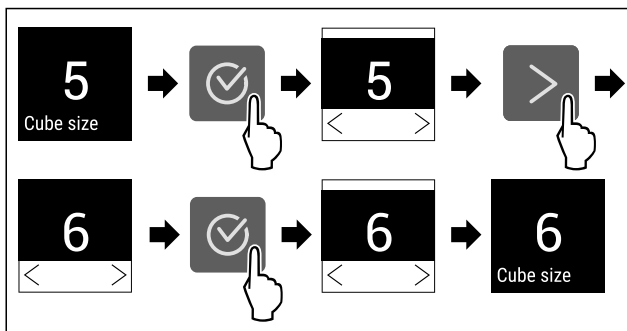


Fig. 44 Exempelbild: Växla från värde 5 till värde 6.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Vattentillförsel är inställd.



MaxIce

Med den här funktionen ökar du iskubsmängden för IceMaker. MaxIce inaktiveras automatiskt efter 48 timmar. Du kan dock även inaktivera MaxIce manuellt när som helst: (se Inaktivera MaxIce).

Mer information om mängden isbitar:	(se 10.1 Tekniska data)
-------------------------------------	-------------------------

Aktivera MaxIce

När du aktiverar MaxIce och inte har aktiverat funktionen IceMaker (se IceMaker) tidigare ska du även använda MaxIce för att aktivera funktionen IceMaker automatiskt.

Om du inte har aktiverat funktionen IceMaker tidigare, ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Vattentillförseln vid den fasta vatteninstallationen har upprättats. Se monteringsanvisningen.
- ☐ IceMaker har tagits i drift. (se 8.4 IceMaker)

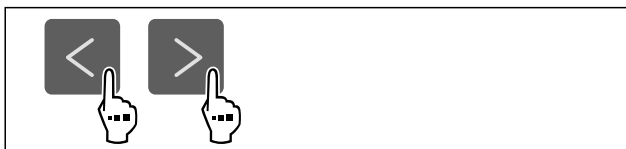


Fig. 45

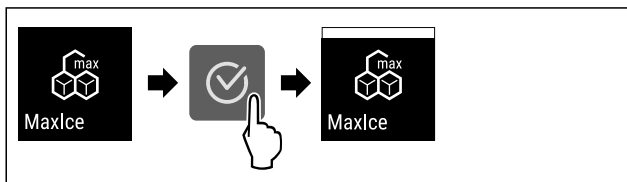


Fig. 46

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ MaxIce är aktiverad.
- ▷ Om du inte har aktiverat funktionen IceMaker tidigare: IceMaker är aktiverad.

Inaktivera MaxIce

Om du inaktiverar MaxIce, aktiveras funktionen IceMaker igen.

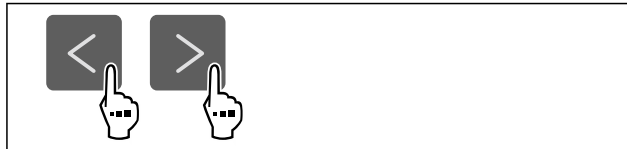


Fig. 47

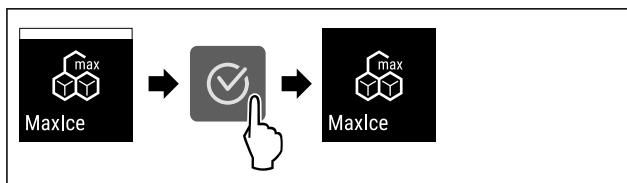


Fig. 48

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ MaxIce är inaktiverat.



TubeClean

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du TubeClean. När du aktiverar TubeClean rengörs IceMaker-ledningarna.

Aktivera TubeClean

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ IceMaker-rengöring är förberedd. (se 9.3.5 Rengör IceMaker)
- ☐ Tom behållare med en volym på 1,5 l och med en maximal höjd på 10 cm finns tillhands.
- Ställ behållare i lådan under IceMaker.



Fig. 49

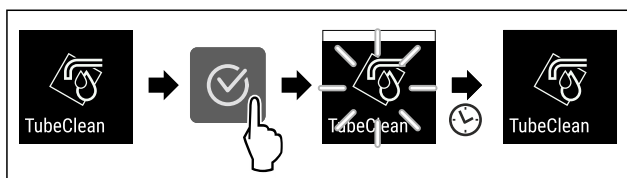


Fig. 50

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ TubeClean är aktiverat.
- ▷ Rengöringsprocedur är startad: Symbol blinkar, tills rengöringsproceduren automatiskt är avslutad efter 60 minuter.
- ▷ När rengöringsprocedur är avslutad: Skåp arbetar vidare i normaldrift.

Inaktivera TubeClean

TubeClean avslutas automatiskt efter 60 minuter. Du kan dock även inaktivera TubeClean när som helst under rengöringsproceduren:

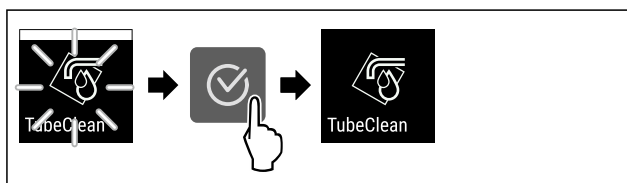


Fig. 51

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ TubeClean är inaktiverat: Rengöringsprocedur avbryts.
- ▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.



Display-ljusstyrka

Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställning)

Ställ in ljusstyrka




Fig. 52

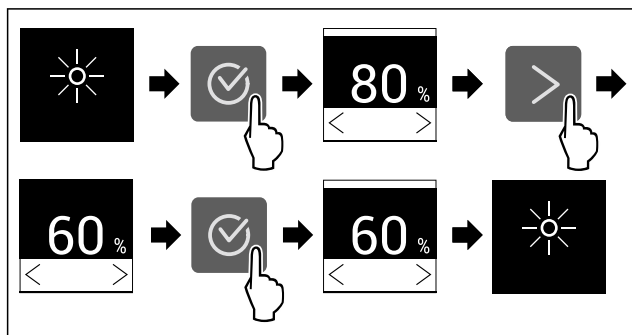


Fig. 53 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Ljusstyrka är inställd.



Dörrlarm

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du dörrlarmet. Dörrlarmet ljuder när dörren är öppen för länge. Dörrlarmet är aktiverat vid leverans. Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen, innan dörrlarmet ljuder.

Du kan ställa in följande värden:

- 1 minut
- 2 minuter
- 3 minuter
- Av

Ställa in dörrlarm



Fig. 54

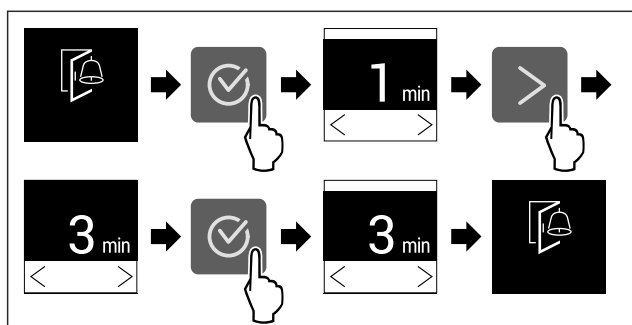


Fig. 55 Exempelbild: Ändra dörrlarm från 1 minut till 3 minuter.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Dörrlarm är inställt.

Inaktivera dörrlarm



Fig. 57

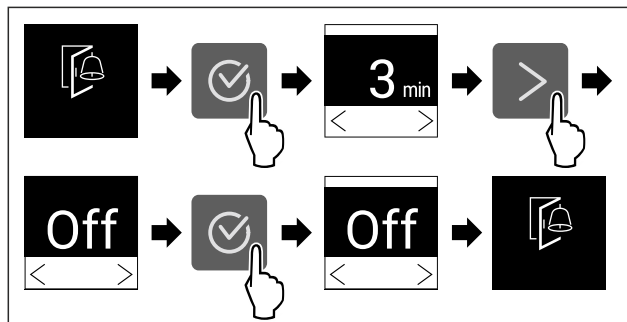


Fig. 58

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Dörrlarm är inaktiverat.



Inmatningsspärr

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du inmatningsspärren. Inmatningsspärren förhindrar att skåpet manövreras oavsiktligt, till exempel av barn.

Användning:

- Undvik oavsiktlig ändring av funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera inmatningsspärr

Vid aktiverad inmatningsspärr kan du navigera i menyerna, men inte välja eller förändra andra funktioner.



Fig. 59

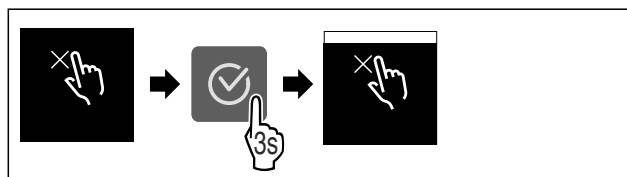


Fig. 60

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Inmatningsspärr är aktiverad.

Inaktivera inmatningsspärr




Fig. 61

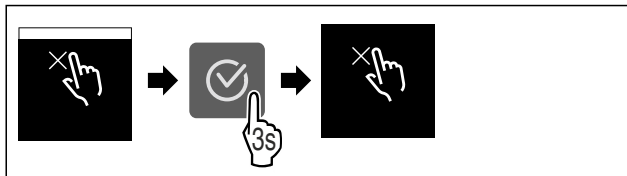


Fig. 62

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Inmatningsspär är inaktiverad.



Produktinformation

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontaktar kundservice. (se 10.4 Kundtjänst)

Med den här funktionen öppnar du dessutom Utökad meny. (se 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Visa produktinformation



Fig. 63



Fig. 64

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Display visar produktinformation.



Program

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps programversion.

Visa programversion



Fig. 65

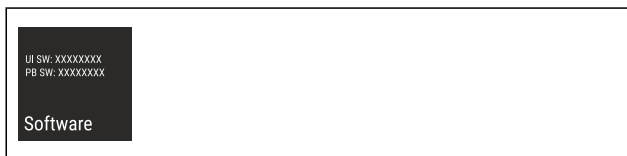


Fig. 66

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Display visar programversion.



Påminnelse

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du påminnelse. Funktionen är aktiverad vid leverans.

Aktivera påminnelse



Fig. 67

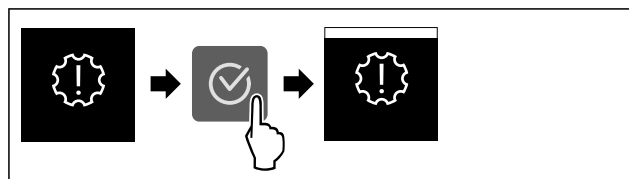


Fig. 68

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Påminnelse är aktiverad.

Inaktivera påminnelse



Fig. 69

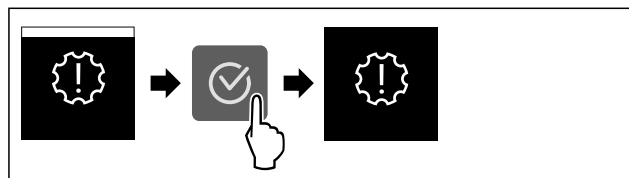


Fig. 70

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Påminnelse är inaktiverad.



Demoläge

Demoläget är en specialfunktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. Om du aktiverar demoläget avaktiveras alla kylfunktioner.

Om du slår på enheten och "Demo" visas på statusindikeringen är demoläget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demoläget återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se Återställa till fabriksinställningar)

Aktivera demoläget



Fig. 71

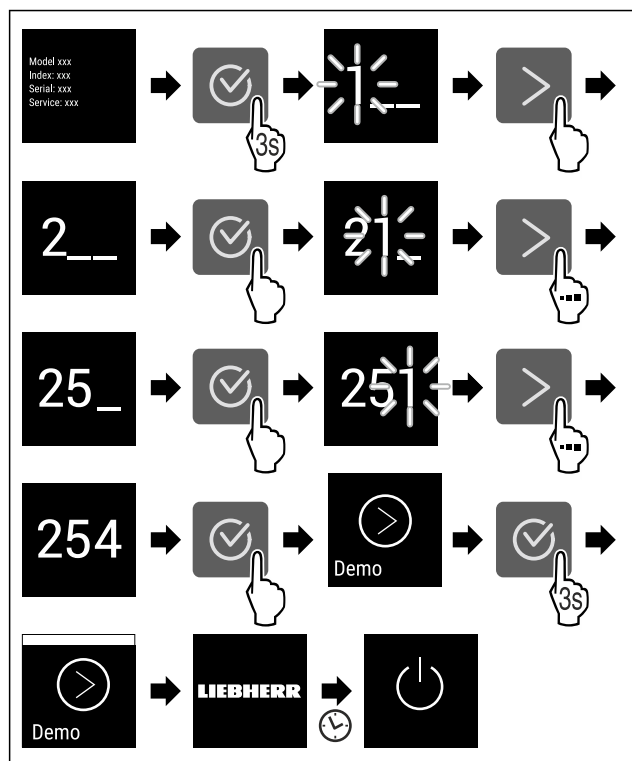


Fig. 72

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Demoläget är aktiverat.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- ▷ "DEMO" visas på statusindikeringen.

Inaktivera demoläget




Fig. 73

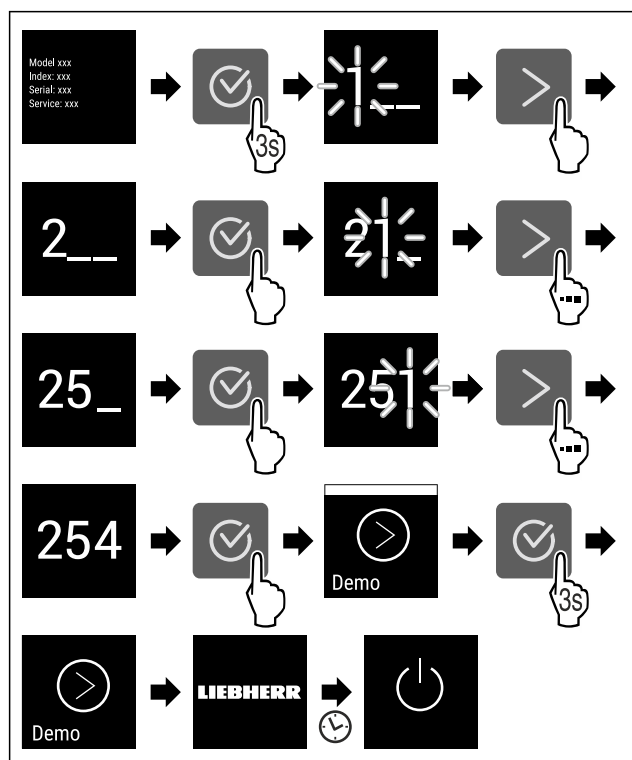


Fig. 74

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Demoläget är inaktiverat.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- ▷ Skåpet återställs till fabriksinställningarna.



Återställa till fabriksinställningar

Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

Genomföra återställning



Fig. 75

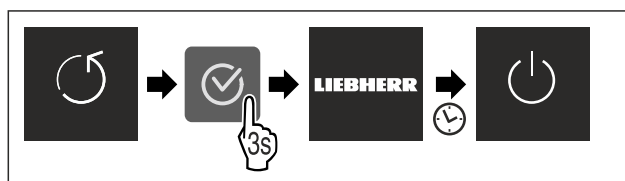


Fig. 76

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Skåp är återställt.
- ▷ Skåp är avstängt.
- ▶ Starta skåp igen. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))

7.3 Meddelanden

Det finns två meddelandekategorier:


Kategori	Betydelse
Varning	Varningar visas vid ett dörrlarm eller vid funktionsstörningar. Du kan själv avsluta enklare varningar. Vid allvarliga funktionsstörningar måste du kontakta kundservice. (se 10.4 Kundtjänst)
Påminnelse	Påminnelser ges avseende allmänna procedurer. Du kan genomföra dessa procedurer och därmed avsluta meddelandet.

7.3.1 Överblick över varningar

Skåpets beteende vid varningar:

- Varning visas på displayen.
- Larmet ljuder med stigande volym.

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 Dörrlarm	Meddelandet visas när dörren är öppen för länge.	Genomför åtgärdssteg (se Dörrlarm).

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 Strömavbrottslarm	Meddelandet visas om frystemperaturen har stigit på grund av strömavbrott.	Genomför åtgärdssteg (se Strömavbrottslarm).
 Temperaturlarm	Meddelandet visas när frystemperaturen inte motsvarar den inställda temperaturen.	Genomför åtgärdssteg (se Temperaturlarm).
 Fel	Meddelandet visas när det finns ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.	Genomför åtgärdssteg (se Fel).

7.3.2 Avsluta varningar

Dörrlarm

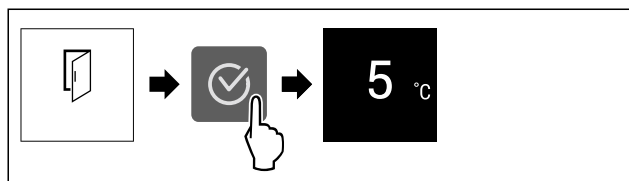


Fig. 77 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

-eller-

- Stäng dörren.

- ▷ Displayen går till statusindikeringen.

Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen innan dörrlarmet ljuder. (se Ställa in dörrlarm)

Strömavbrottslarm

Efter strömavbrottet kyls skåpet till den tidigare inställda måltemperaturen.

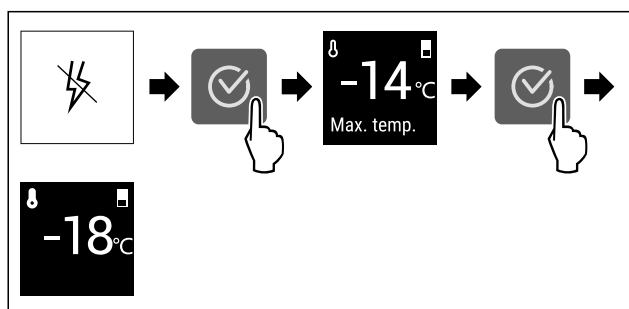


Fig. 78 Exempelbild

- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▷ Högsta frystemperatur visas.
- ▷ Om frystemperaturen ligger under -9 °C: Livsmedel kan fortfarande konsumeras.
- Om frystemperaturen har stigit över -9 °C:
- Kontrollera livsmedel.
- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▷ Displayen går till statusindikeringen: Aktuell temperatur och måltemperatur visas.

Temperaturlarm

Möjlig orsak till temperaturskillnader:

- Du har lagt in varma, färska livsmedel.

- Vid omplacering och uttagning av livsmedel har det kommit in för mycket varm rumsluft.
- Det har varit ett längre strömavbrott.
- Skåpet är defekt.
- Avhjälpa orsak.
- ▷ Skåpet kyls till tidigare inställd måltemperatur.

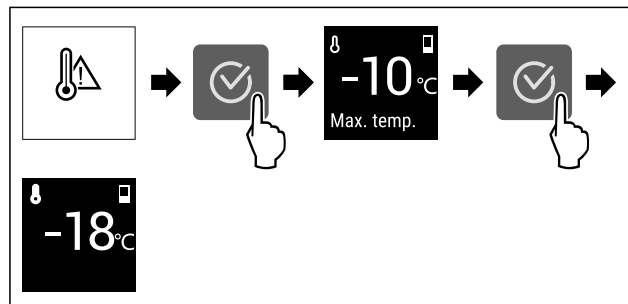


Fig. 79 Exempelbild

- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▷ Högsta frystemperatur visas.
- ▷ Om frystemperaturen ligger under -9 °C: Livsmedel kan fortfarande konsumeras.
- Om frystemperaturen har stigit över -9 °C:
- Kontrollera livsmedel.
- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▷ Displayen går till statusindikeringen: Aktuell temperatur och måltemperatur visas.

Fel

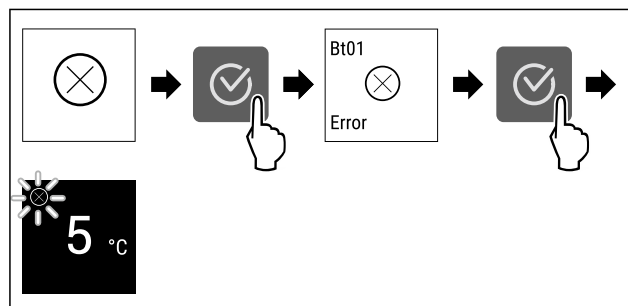


Fig. 80 Exempelbild

- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▷ Felkod visas.
- Notera felkod.
- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▷ Displayen går till statusindikeringen.
- Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)

7.3.3 Överblick över påminnelser

Skåpets beteende vid påminnelser:

- Påminnelse visas på displayen.
- Larmsignal ljuder.

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 Skjuta IceMaker-lådan in	Meddelandet visas när IceMaker är aktiverad, men IceMaker-lådan är öppen.	Genomför åtgärdssteg (se Skjuta in IceMaker-lådan).

7.3.4 Avsluta påminnelser

Skjuta in IceMaker-lådan

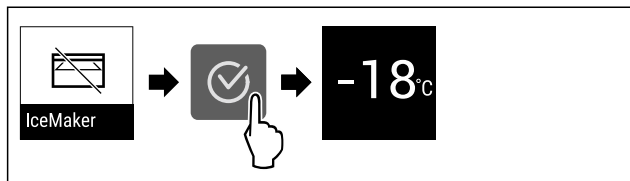


Fig. 81 Exempelbild

- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Skjut in IceMaker-lådan.
- eller-
- Inaktivera IceMaker. (se IceMaker)
- När IceMaker-lådan är inskjuten och IceMaker är aktiverad: IceMaker tillverkar isbitar.

8 Utrustning

8.1 Utdragslådor

Du kan ta ut utdragslådor för rengöring.

Du kan ta ut utdragslådor för att använda VarioSpace.

Borttagning och insättning av utdragslådor skiljer sig åt beroende på utdragssystem. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.

- Låt den nedersta lådan vara kvar i skåpet!
- Håll alltid de inre ventilationsöppningarna på baksidan fria!

8.1.1 Utdragslåda på teleskopskenor

Utdragslådan körs med utdragbara skenor (teleskopskenor). Det finns teleskopskenor med fullt utdrag och teleskopskenor med delutdrag. Utdragslådor med fullt utdrag kan dras ut fullständigt ur skåpet. Utdragslådor med delutdrag kan inte dras ut fullständigt ur skåpet. Vilket system som ditt skåp har beror på skåptypen.

Utdragslåda förd på glashylla

Lådan som körs på glashylla kan dras ut till en viss del.

Ta ut utdragslåda

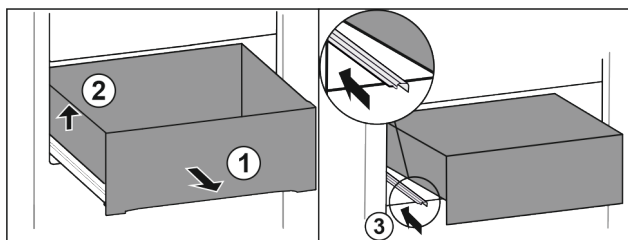


Fig. 82

- Dra ut utdragslåda fram till stopp. Fig. 82 (1)
- Lyft utdragslåda på vänster sida. Fig. 82 (2)
- Skjut in vänster skena. Fig. 82 (3)

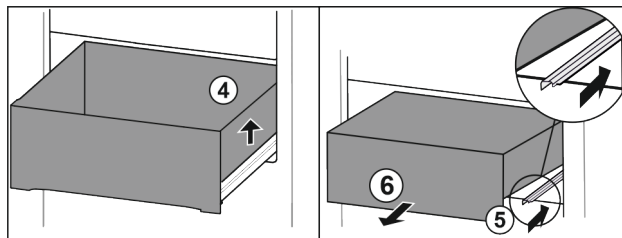


Fig. 83

- Lyft utdragslåda på höger sida. Fig. 83 (4)
- Skjut in höger skena. Fig. 83 (5)
- Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 83 (6)

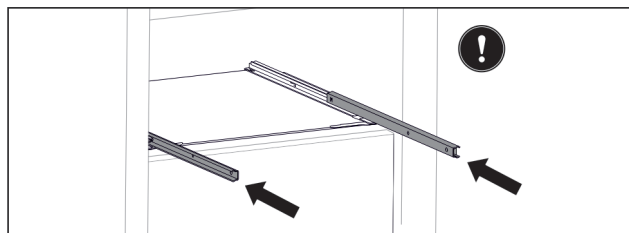


Fig. 84

Om skenorna fortfarande inte är fullständigt inskjutna efter att utdragslådan har tagits ut:

- Skjut in skenorna fullständigt.

Sätta in utdragslåda

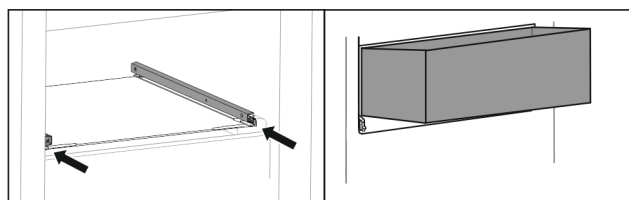


Fig. 85

- Skjut in skenor.
- Sätt utdragslåda i vinkel på skenor.

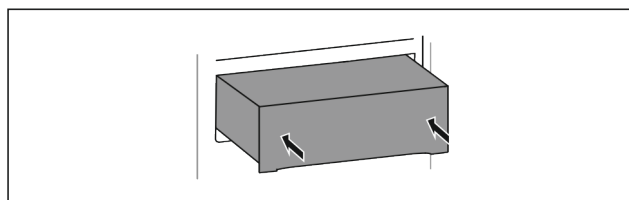


Fig. 86

- Sänk utdragslåda.
- Skjut in utdragslåda så långt det går.

8.1.2 Övre tippbar utdragslåda

När den övre utdragslådan dras ut tippar den framåt. Detta gör att man får en bättre överblick över utdragslådan. Funktionen beror på skåpets höjd.

Ta ut utdragslåda

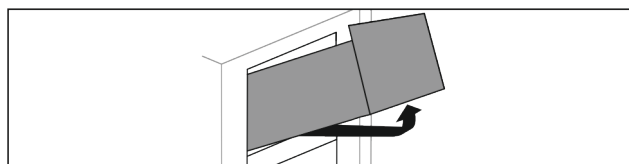


Fig. 87

- Dra ut utdragslåda fram till stopp.
- Lyft upp utdragslåda framtill.
- Lyft utdragslåda nedifrån.
- Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt.

Sätta in utdragslåda

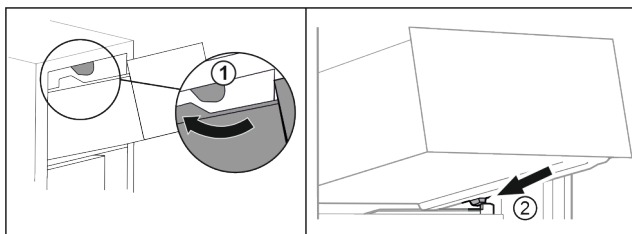


Fig. 88

- Lirka utdragslåda kring de övre stoppklackarna. Fig. 88 (1)
- Sätt utdragslåda i vinkel på behållarens galler bakom de nedre stoppklackarna. Fig. 88 (2)
- Sänk utdragslåda.
- Skjut in den bakåt.

8.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare

Utdragslådan skjuts direkt på behållarens galler. Det finns inga skenor.

Ta ut utdragslåda

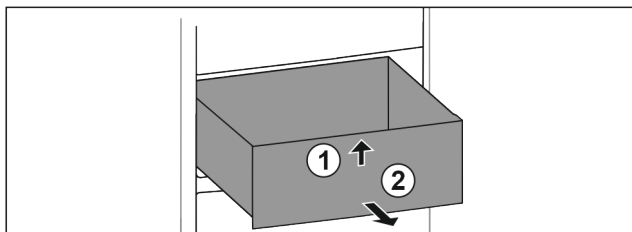


Fig. 89

- Dra ut utdragslåda fram till stopp.
- Lyft upp utdragslåda framtill. Fig. 89 (1)
- Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 89 (2)

Sätta in utdragslåda

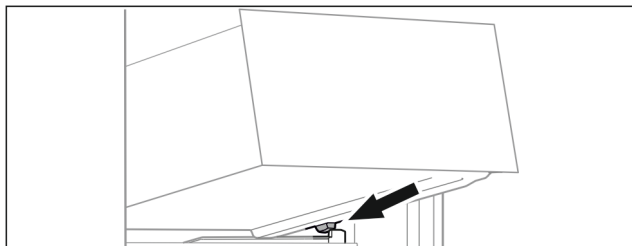


Fig. 90

- Sätt utdragslåda i vinkel på behållarens galler bakom de bakre stoppklackarna. (se Fig. 90)
- Sänk utdragslåda.
- Skjut in utdragslåda så långt det går.

8.1.4 Nedersta lådan

Lådan är den nedersta lådan i skåpet. Den skjuts direkt på behållarens galler. Det finns inga skenor.

Ta ut låda

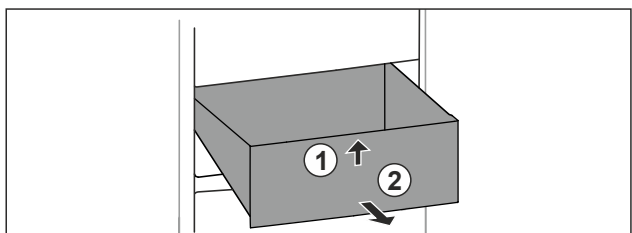


Fig. 91

- Dra ut låda fram till stopp.
- Lyft upp låda framtill. Fig. 91 (1)
- Ta ut låda genom att dra den framåt. Fig. 91 (2)

Sätta in låda

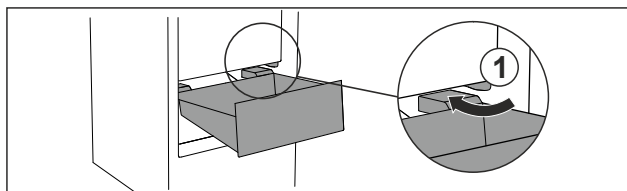


Fig. 92

- Lirka låda snett kring stoppklackarna Fig. 92 (1).
- Sänk låda.
- Skjut in låda så långt det går.

8.2 Utdragshylla med IceTower

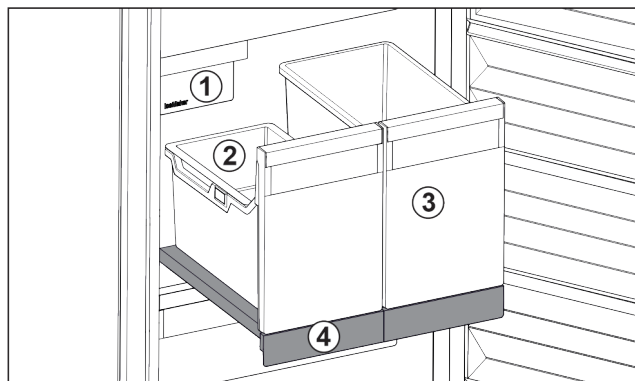


Fig. 93 Utdragshylla med IceTower

- (1) IceMaker
- (2) Hängande fack för istärningar
- (3) Behållare för t.ex. pizza, alkoholhaltiga drycker
- (4) Utdragshylla

Det finns två stora behållare på utdragshyllan (IceTower). I behållaren Fig. 93 (2) lagras och samlas istärningar från IceMaker. Behållaren Fig. 93 (3) är avsedd för förvaring av höga livsmedel som pizzor eller alkoholhaltiga drycker.

Utdragshyllan med IceTower är monterad på en glashylla med utdragsskenor. Du kan ta isär utdragshyllan för att rengöra den.

8.2.1 Ta isär utdragshylla med IceTower

Ta ut behållare

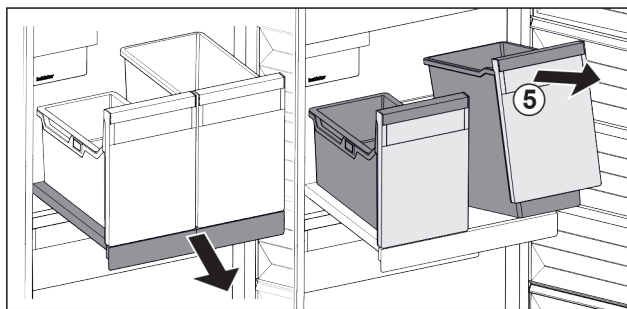


Fig. 94

- Dra ut utdragshyllan.
- Lyft behållaren Fig. 94 (5) framtill.
- Ta ut behållaren.

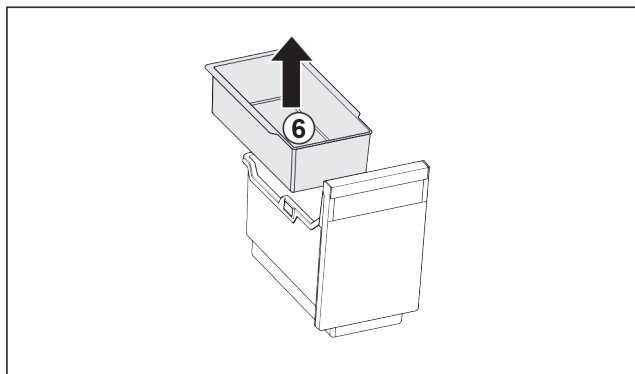


Fig. 95

- Ta ut det hängande facket Fig. 95 (6).
- Om det finns istärningar i det hängande facket: Töm det hängande facket.
- ▷ Behållare och hängande fack har tagits ut och du kan rengöra dessa. (se 9.3.4 Rengör utrustningen)

Ta ut utdragshyllan

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Behållarna har tagits ut. (se Ta ut behållare)

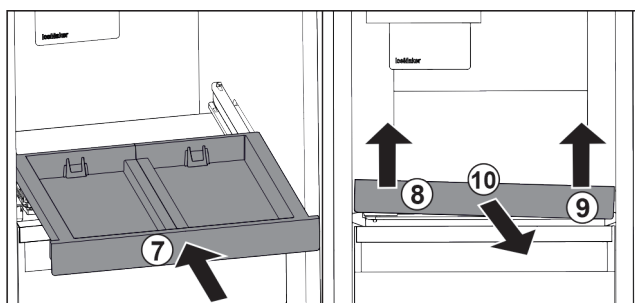


Fig. 96

- Skjut in utdragshyllan. Fig. 96 (7)
- Lyft utdragshyllan fram till vänster. Fig. 96 (8)
- Lyft utdragshyllan fram till höger. Fig. 96 (9)
- ▷ Utdragshyllan har lossnat ur fästet framtill.
- Ta ut utdragshyllan framåt. Fig. 96 (10)
- ▷ Utdragshyllan har tagits ut och du kan rengöra den. (se 9.3.4 Rengör utrustningen)

Ta ut glashyllan under utdragshyllan

(se 8.3 Glashyllor)

8.2.2 Sätt in utdragshyllan med IceTower

Sätt in glashyllan under utdragshyllan

(se 8.3 Glashyllor)

Sätt in utdragshyllan

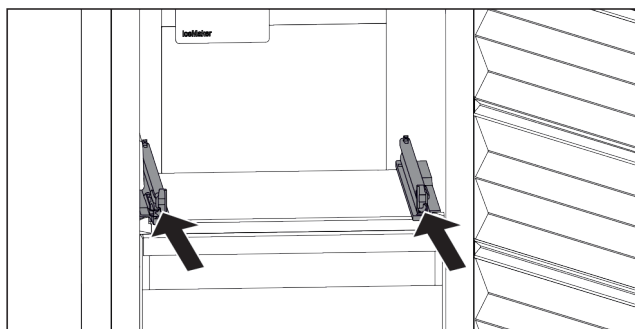


Fig. 97

- Skjut in skenorna.

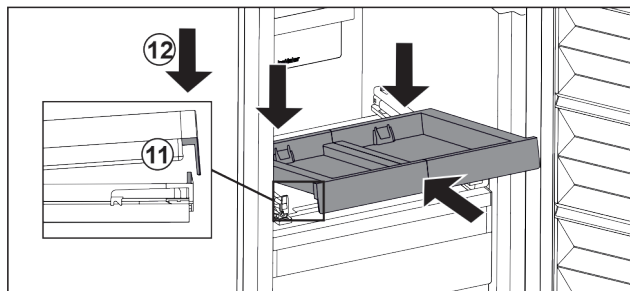


Fig. 98

- Sätt på utdragshyllan i vinkel bakom den främre fliken.
- Skjut in i vinkel. Kontrollera att stoppet befinner sig på båda sidorna bakom fliken. Fig. 98 (11)
- Sätt ned utdragshyllan framtill. Fig. 98 (12)

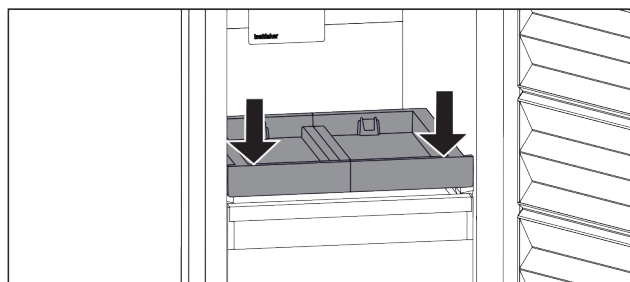


Fig. 99

- Tryck ner utdragshyllan framtill.
- ▷ Det hörs när utdragshyllan hakar fast.

Sätta in behållare

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Utdragshyllan är insatt. (se Sätt in utdragshyllan)

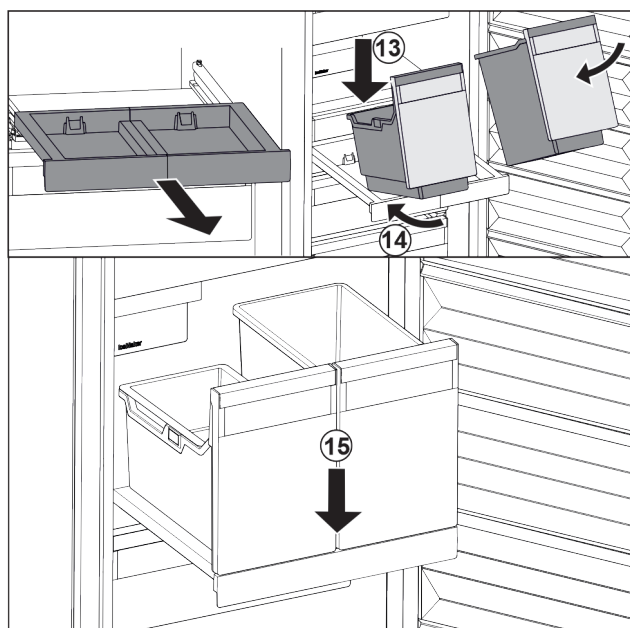


Fig. 100

- Dra ut utdragshyllan.
- Håll i utdragshyllan med en hand.

Märk

Behållarna är utformade på så sätt att de inte är möjligt att förväxla dem.

- Sätt på behållaren i vinkel på utdragshyllan. Fig. 100 (13)
- Skjut in behållaren i vinkel så långt det går. Fig. 100 (14)
- Sätt ned behållaren framtill. Fig. 100 (15)

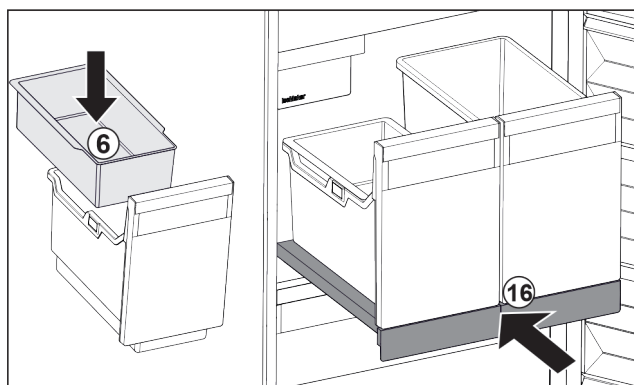


Fig. 101

- Sätt in det hängande facket Fig. 101 (6) för istärningar.
- Skjut in utdragshyllan med behållare (IceTower). Fig. 101 (16)
- Utdragshyllan med IceTower är fullständigt insatt.

8.3 Glashyllor

OBSERVERA

Inte tillåtet att ta bort glashyllan över IceTower!
Skador på IceMaker. IceMaker sitter fast i glashyllan ovanför IceTower.

- Ta inte bort glashyllan ovanför IceTower.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna och rengöra dem.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna för att använda VarioSpace.

8.3.1 Ta ut eller sätta in glasskiva

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Glasskiva under låda: Låda har tagits ut. (se 8.1 Utdragslådor)
- ☐ Utdragsbord under IceTower: IceTower är borttaget. (se 8.2 Utdragshylla med IceTower)

Ta ut glashylla

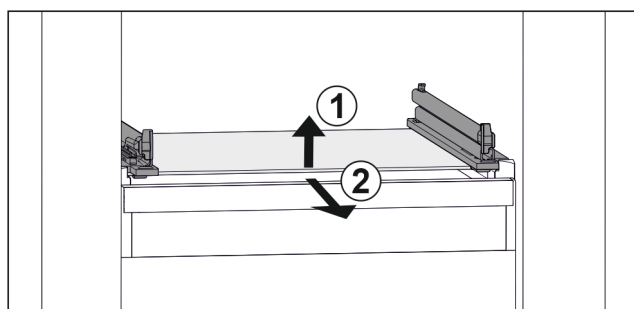


Fig. 102 Exempel på glashylla

- Lyft glashylla framtill. Fig. 102 (1)
- Ta ut glashylla framåt. Fig. 102 (2)

Sätta in glashylla

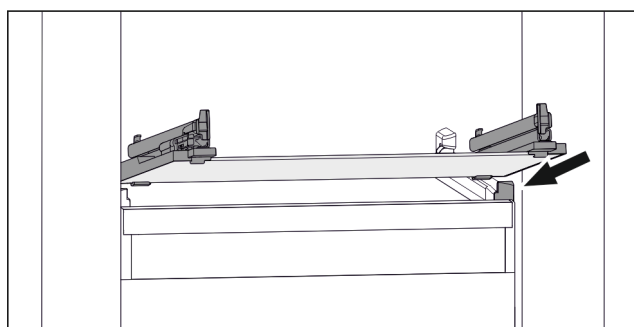


Fig. 103 Exempel på glashylla

- Sätt på glashylla i vinkel bakom stopplackarna. (se Fig. 103)
- Sänk glashylla.
- Skjut in glashylla så långt det går.

8.4 IceMaker

IceMaker används endast för att tillverka istärningar i normala hushållsmängder.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- IceMaker är rengjord. (se 9 Underhåll)
- IceMaker-lådan har rengjorts.
- IceMaker-lådan är helt inskjuten.

8.4.1 Producera istärningar

Produktionskapaciteten beror på frystemperaturen. Ju lägre temperatur, desto mer istärningar kan produceras inom en bestämd tidsperiod.

När IceMaker startats för första gången kan det dröja upp till 24 timmar innan de första istärningarna börjar produceras.

- Aktivera funktion IceMaker.
- Tillverka många isbitar: Aktivera funktion MaxIce.
- Fördela isen jämnt i lådan så får du plats med fler istärningar.
- Stäng lådan: IceMaker startar automatiskt produktionen igen.

Märk

När en bestämd nivå har nåtts i IceMaker produceras inga fler istärningar. IceMaker fyller inte lådan ända upp till kanten.

8.5 VarioSpace

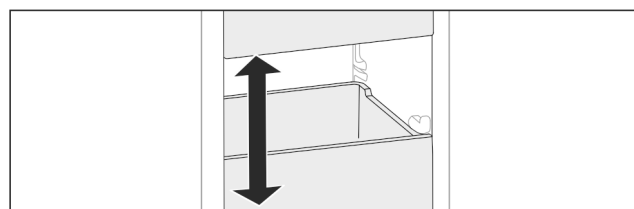


Fig. 104

Du kan ta ut utdragslådor och glashyllor ur skåpet. På så vis får du plats med större livsmedelsförpackningar med fågel, kött, stora bitar av vilt eller höga bakverk. Dessa kan då frysas in hela och senare tillredas.

- Observera belastningsgränserna för utdragslådorna och glashyllorna (se 10.1 Tekniska data).

9 Underhåll

9.1 Demontera/montera utdragssystem

9.1.1 Anvisningar för demontering

Vissa utdragssystem kan tas isär för rengöring. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Följande utdragssystem kan tas isär/kan inte tas isär:

Utdragssystem	Kan tas isär/ kan inte tas isär
Utdragslåda styrd på glasplatta	Kan tas isär (se Utdragslåda fördd på glashylla)

Utdragssystem	Kan tas isär/ kan inte tas isär
Övre tippbar utdragslåda	Kan inte tas isär
Utdragslåda styrd på behållargaller	Kan tas isär (se 9.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare)
Nedersta utdragslåda	Kan inte tas isär
IceTower	Kan tas isär (se 9.1.4 IceTower)

9.1.2 Utdragslåda på teleskopskenor

Utdragslåda förd på glashylla

Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Utdragslåda har tagits ut.
- ☐ Glashylla har tagits ut. (se 8.3 Glashyllor)

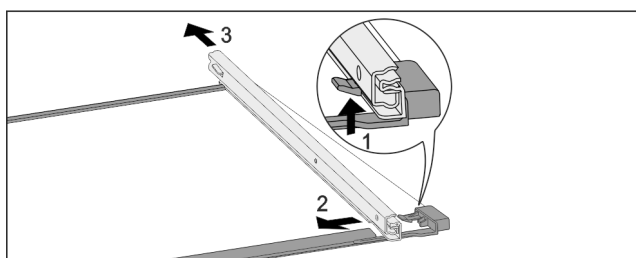


Fig. 105 Glashylla med skenor

- Tryck främre spärr uppåt. (1)
- Skjut bort utdragsskena i sidled (2) och bakåt (3).

Montera utdragssystem

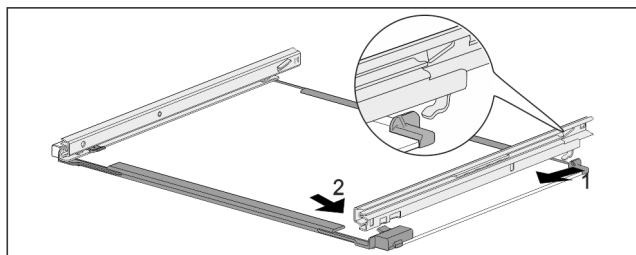


Fig. 106 Glashylla med skenor

- Haka fast skena baktill. (1)
- Haka fast skena framtill. (2)

9.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare

Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Utdragslåda har tagits ut. (se 8.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare)

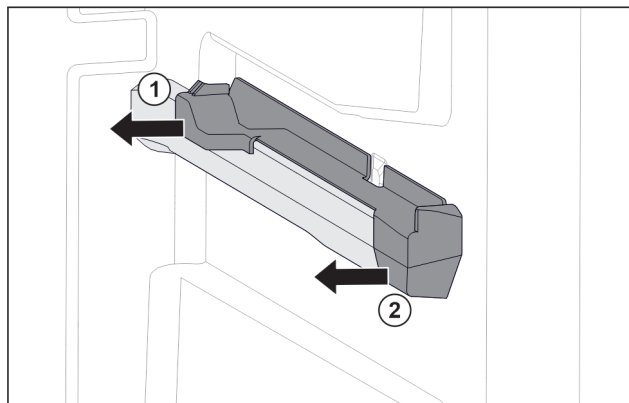


Fig. 107 Tillsats på den högra behållarens galler

- Fatta tag i tillsats nedtill i bak.
- Dra bort tillsats i bak i sidled. Fig. 107 (1)
- Dra bort tillsats i fram i sidled. Fig. 107 (2)

Montera utdragssystem

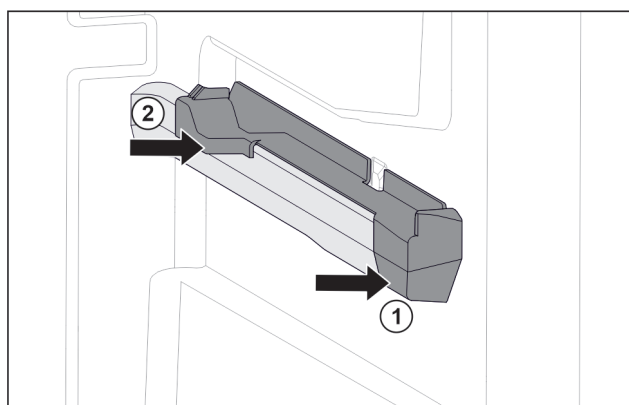


Fig. 108 Tillsats på den högra behållarens galler

- Sätt på tillsats i fram på behållarens galler. Fig. 108 (1)
- Tryck fast tillsats i bak. Fig. 108 (2)

9.1.4 IceTower

Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ IceTower är borttaget. (se 8.2 Utdragshylla med IceTower)
- ☐ Glashylla har tagits ut. (se 8.3 Glashyllor)
- Lägg ned utdragshylla på ett bord.
- Det blir lättare att lyfta av skenorna från glashyllan.

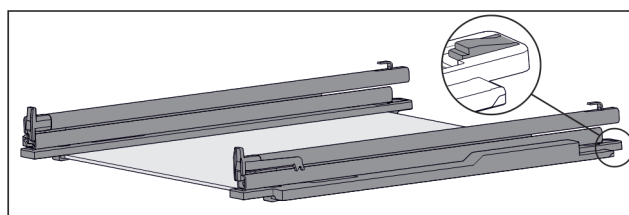


Fig. 109 Glashylla med skenor och fästdelar

- Tryck ned bakre fästdel (se Fig. 109) och skjut samtidigt skena bakåt.

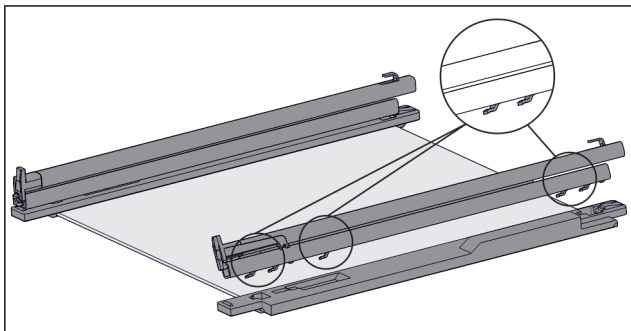


Fig. 110 Glashylla med skenor och fästdelar

- ▷ Skenans krok lossnar från fästdelen.
- ▶ Ta bort skena från fästdel.

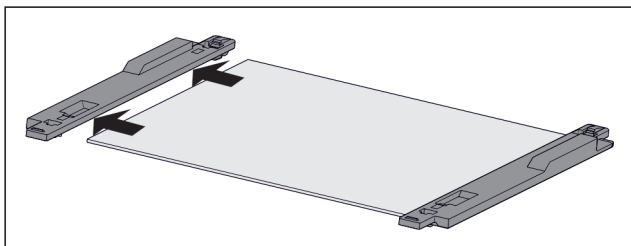


Fig. 111 Glashylla med fästdelar

- ▶ Dra av glashyllans fästdel i sidled.

Montera utdragssystem

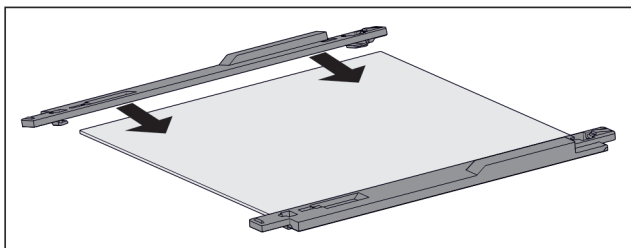


Fig. 112 Glashylla med fästdelar

- ▶ Sätt på fästdel på glashylla.
- ▶ Skjut fram till stopp på glashylla.

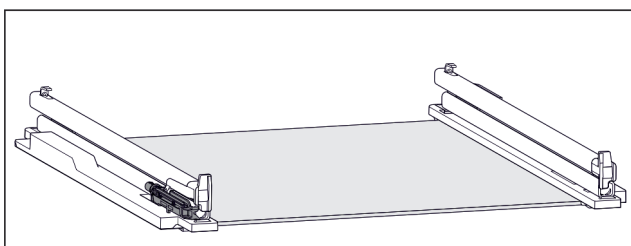


Fig. 113 Dämpningsenhet

Dämpningsenheten är fastsatt på den vänstra skenan. (se Fig. 113) Det sitter inte fast någon dämpningsenhet på den högra skenan.

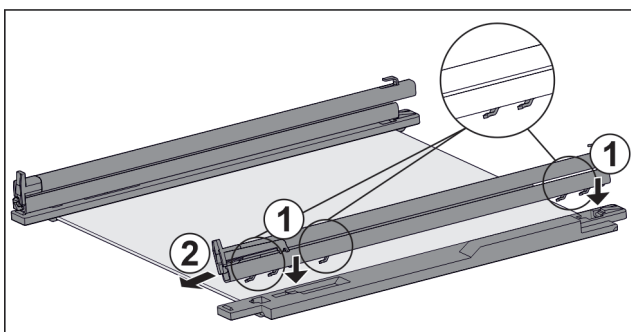


Fig. 114 Glashylla med skenor och fästdelar

Montera skena **med** dämpningsenhet:

- ▶ Sätt på skenans krok på den **vänstra** fästdelens öppningar. Fig. 114 (1)
- ▶ Dra skena framåt. Fig. 114 (2)
- ▷ Skena fastnar baktill med ett klick. Montera skena **utan** dämpningsenhet:
- ▶ Sätt på skenans krok på den **högra** fästdelens öppningar. Fig. 114 (1)
- ▶ Dra skena framåt. Fig. 114 (2)
- ▷ Skena fastnar baktill med ett klick.

9.2 Avfrosta skåpet

9.2.1 Avfrosta med NoFrost

Avfrostningen sker automatiskt med hjälp av NoFrost-systemet. Fuktigheten fälls ut på kondensorn, tinas upp och avdunstar regelbundet.

Skåpet får inte avfrostas.

Märk

På skåpets botten kan vattendroppar ansamlas.

Om du tar skåpet ur drift:

- ▶ Lägg en handduk framför skåpet för att samla upp eventuella vattendroppar. (se 11 Ta skåpet ur drift)

9.3 Rengör skåpet

9.3.1 Förbered



VARNING

Risk för elektrisk stöt!

- ▶ Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.



VARNING

Brandrisk

- ▶ Se till att inte skada köldkretsen.

- ▶ Töm skåpet.
- ▶ Dra ut nätkontakten.

9.3.2 Rengöra höljet

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- ▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- ▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- ▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.



VARNING

Risk för skador av het ånga!

Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.

- ▶ Använd inte ångtvätt!

- ▶ Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med mildt rengöringsmedel användas. Glasytor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.

9.3.3 Rengör invändigt

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- Plasttytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Metallytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.

9.3.4 Rengör utrustningen

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- Utdragsbord IceTower
- Låda
Observera: Ta inte bort magneten på lådan! Magnetens säkerställer att IceMaker fungerar.
- Frysbricka

Rengöring med en fuktig duk:

- Teleskopiskskenor
Observera: Fettet på löpskenorna är avsett för smörjning och får inte avlägsnas!

Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:

- Isbitsskopa
- Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
- Rengör utrustning.

9.3.5 Rengör IceMaker

IceMaker kan rengöras på olika sätt.

Rengöringen ska utföras när:

- ☐ Första användningen
- ☐ Med vattenanslutning:
Använd inte mer än 5 dagar.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ IceMaker-lådan är tömd.
- ☐ IceMaker-lådan är helt inskjuten.
- ☐ IceMaker är aktiverad.

Vid den första drifttagningen eller efter långt stillestånd

Rengör IceMaker med funktionen TubeClean.

- Placera en 1,5 l tom behållare (maxhöjd 10 cm) i lådan under IceMaker.
- Aktivera funktionen TubeClean.
- Rengöringen förbereds (max. 60 minuter): Symbolen pulserar.
- Vattenledningarna spolas: Symbolen pulserar.
- Sköljgången är avslutad: Funktionen har inaktiverats automatiskt.
- Ta ut IceMaker-lådan och ta bort behållaren.
- Rengör IceMaker-lådan med vatten och ett mildt diskmedel.
- Skjut in IceMaker-lådan.
- Tillverkningen av istärningar startar automatiskt.

- Släng de istärningar som produceras de första 24 timmarna.

Vid rengöringsbehov

Rengör IceMaker manuellt.

- Ta ut IceMaker-lådan och rengör den med varmt vatten och lite diskmedel.
- Skjut in IceMaker-lådan.
- Tillverkningen av istärningar startar automatiskt.

9.3.6 Efter rengöringen

- Torka skåp och utrustningsdelar.
- Anslut skåpet igen och slå till det.
- Aktivera SuperFrost (se 7.2 Skåpets funktioner).
När temperaturen är tillräckligt kall:
- Lägg in livsmedel.
- Upprepa rengöringen regelbundet.

10 Kundhjälp

10.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Frysning	-28 °C till -15 °C

Maximal frysmängd / 24 timmar	
Frysdel	Se typskylten under "Infrysningskapacitet .../ 24 h"

Maximal viktbelastning för utrustningen			
Utrustning	Apparatens bredd 550 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)	Apparatens bredd 600 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)	Apparatens bredd 700 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)
Utdragslåda förd på galler för behållare (se 8.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare)	14 kg	19 kg	19 kg
Utdragslåda förd på glashylla (se 8.1.1 Utdragslåda på teleskopiskskenor)	12 kg	15 kg	22 kg
Nedersta lådan (se 8.1.4 Nedersta lådan)	--	11 kg	19 kg
Övre tippbar låda (se 8.1.2 Övre tippbar utdragslåda)	--	19 kg	19 kg

Isbitstillverkning med IceMaker	
Iskubsproduktion / 24 timmar	Vid temperatur -18 °C: 0,8 kg isbitar
Maximal iskubsproduktion / 24 timmar	Med aktiverad funktion MaxIce: 1,2 kg isbitar

10.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 7.2 Skåpets funktioner)
- fläkten går
- färskt inlagt livsmedel
- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt koppelingsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt koppelingsljud
Tysta knackningar, surrar eller brummar*	Ventilen är på.	normalt driftsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig installation	Felljud	Rikta skåpet vågrätt med justerbara fötter.
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

10.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

10.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjäljande
Skåpet fungerar inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	► Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	► Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	► Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	► Håll skåpet stängt. ► Skydda livsmedel: Lägg kylklampar ovanpå livsmedel eller använd en annan frys om strömavbrottet varar länge. ► Frys inte in upptinade livsmedel igen.
	→ IEC-kontakten sitter inte korrekt i skåpet.	► Kontrollera IEC-kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	► Stäng skåpdörren.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	► Problemlösning: (se 1.4 Användningsområde)
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	► Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
	→ För stor mängd livsmedel har lagts in utan SuperFrost.	► Problemlösning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen är fel inställd.	► Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	► Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
Dörrtätningen är defekt eller bör	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	► Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)

Fel	Orsak	Avhjäljande
bytas ut av andra skäl.		
Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	► Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.
Skåpets utsidor är varma*.	→ Kylsystemets värme utnyttjas för att undvika kondensvatten.	► Detta är normalt.

10.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjäljande
IceMaker går inte att slå till.	→ Skåpet, och därmed IceMaker, är inte anslutet.	► Anslut skåpet (se monteringsanvisning).
IceMaker tillverkar inga istärningar.	→ IceMaker är inte tillslagen.	► Aktivera IceMaker.
	→ IceMaker-lådan är inte korrekt stängd.	► Stäng lådan ordentligt.
	→ Vattenanslutningen är inte öppnad.	► Öppna vattenanslutningen.

10.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand (se 10 Kundhjälp). Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade "Liebherr-servicebro-schyren" eller på home.liebherr.com/service.



VARNING

Felaktigt utförd reparation!
Personskador.

- Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutnings-sladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 9 Underhåll), får bara utföras av kundtjänst.
- Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

10.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att ha följande produktinformation till hands:

- ☐ Skåpbeteckning (modell och index)
- ☐ Servicenr (service)
- ☐ Serienr (S-nr)

- Hämta produktinformation via displayen. (se Produktinformation)

-eller-

- Läs av produktinformationen på typskylten. (se 10.5 Typskylt)
- Anteckna skåpinformationen.
- Meddela kundtjänst: Rapportera produktinformationen och vilket fel det gäller.
- Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
- Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

10.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

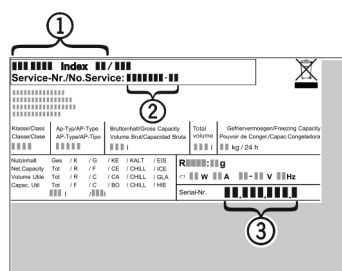


Fig. 115

- (1) Skåpbeteckning
- (2) Servicenr
- (3) Serienr

► Läs informationen på typskylten.

11 Ta skåpet ur drift

- Töm skåpet.
- Inaktivera IceMaker. (se Inaktivera IceMaker)
- Stäng av skåpet. (se Starta och stänga av skåpet)
- Dra ur nätkontakten ur uttaget.
- Ta vid behov bort IEC-kontakten: Dra ut nätkabelns IEC-kontakt ur uttaget och rör samtidigt på den åt vänster och höger.
- Lägg en handduk framför skåpet för att samla upp vattendroppar som kan rinna ut.
- Rengör skåpet. (se 9.3 Rengör skåpet)
- Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

12 Avfallshantering

12.1 Förbereda skåpet för avfallshantering



Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänta skåp avfallshandlas. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshandlingen.

- Ta skåpet ur drift.
- Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

12.2 Avfallshandla skåpet på ett miljövänligt sätt



Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshandlas åtskilt från osorterade hushållssopor.



Avfallshandla batterier åtskilt från det uttjänta skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor Avfallshandla demonterade lampor via aktuella insamlings-system.

För Tyskland: Här kan skåpet avfallshandlas helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna. Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m² är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.




VARNING

Utslipprande köldmedel och olja!
Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

- Skada inte köldmedelssystemets rörledning eller kompressor.

- Följ anvisningarna om skåpets transport.
- Transportera bort skåpet utan skador.
- Avfallshandla batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.

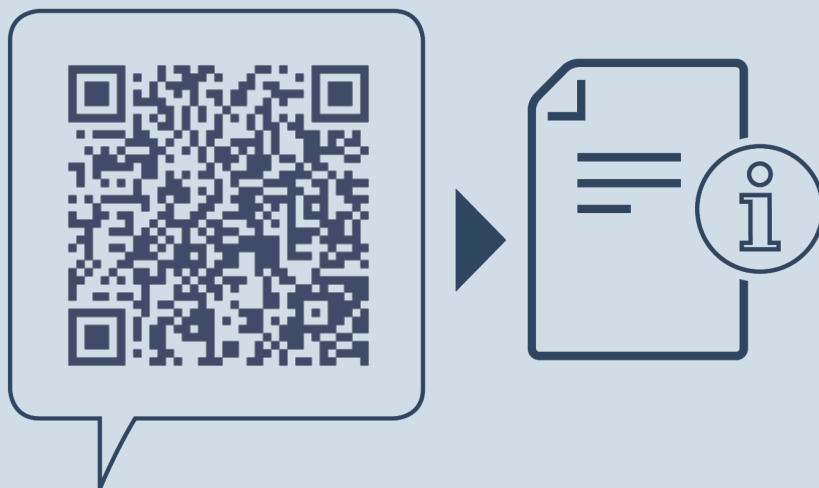

home.liebherr.com/fridge-manuals

sv Frysskåp

Utgivningsdatum: 20250131

Artikelnummerinde

x: 7088536-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland