


# Gebrauchsanweisung

Kühlmöbel für Supermärkte

Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen

Seite 2

DE

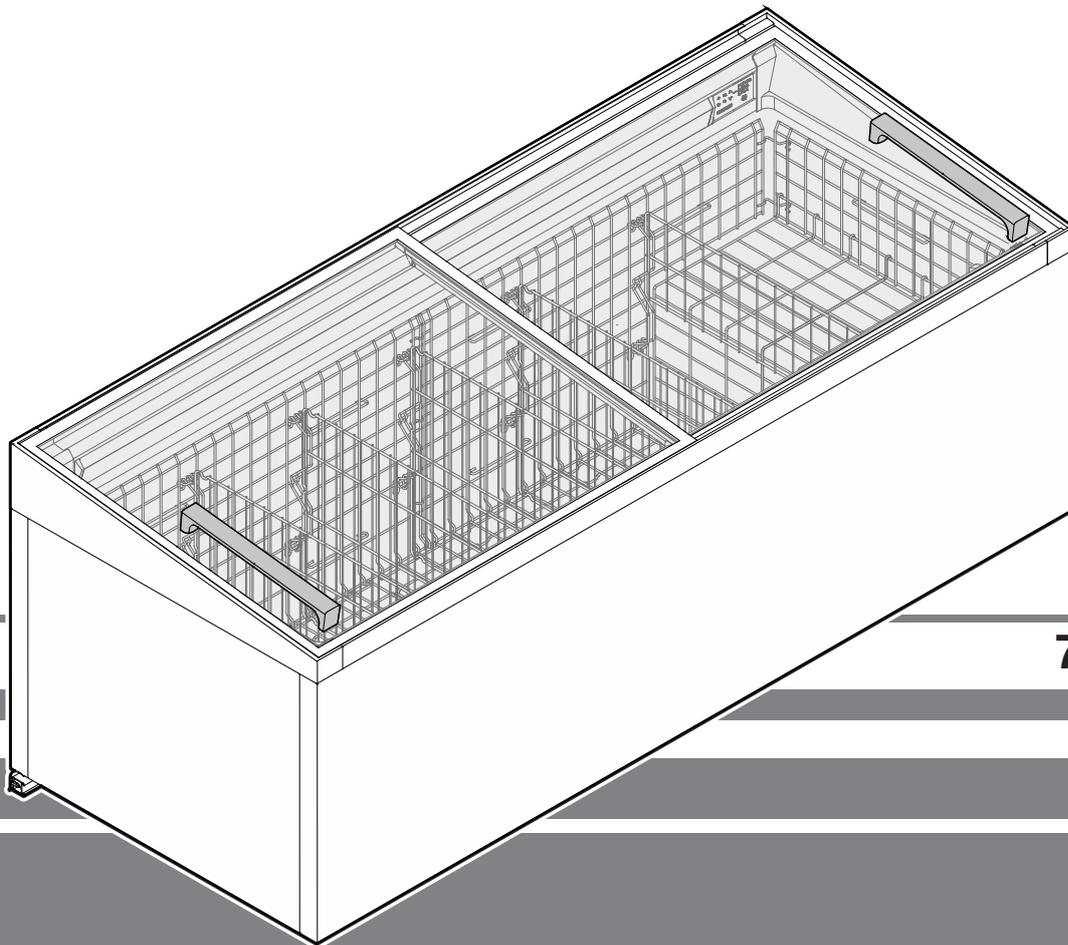

7084 808-01

**LIEBHERR**

## Inhalt


Gerätebeschreibung .....	2	Unzulässige Betriebszustände .....	6
Sicherheits- und Warnhinweise.....	3	Gerät ausschalten .....	6
Entsorgungshinweis für Verpackungsmaterial.....	3	Gerät einschalten .....	6
Einsatzbereich des Gerätes .....	3	Reinigen .....	6
Gerätegröße .....	3	Deckel entnehmen .....	7
EPREL-Datenbank .....	3	Deckel einsetzen.....	7
Klimaklasse .....	4	Gitterroste entnehmen .....	7
Schallemission des Gerätes .....	4	Innenraum reinigen .....	9
Display im Anzeigemodus.....	4	Gitterroste einsetzen .....	9
Einstellmodus.....	4	Haltebügel umsetzen .....	11
Einstellmodus aktivieren .....	4	Kundendienst .....	12
Echtzeituhr einstellen .....	5	Gerät außer Betrieb setzen .....	12
Temperatureinstellung ändern .....	5	Entsorgungshinweis.....	12
Abtaufunktion manuell aktivieren.....	5	Zusatzinformationen:.....	12
Innenbeleuchtung .....	5		

## Gerätebeschreibung

### Stapelmarke

Das Gerät darf maximal bis zur Stapelmarke  befüllt werden.

Innenraumbeleuchtung  
(LED-Lichtleisten)

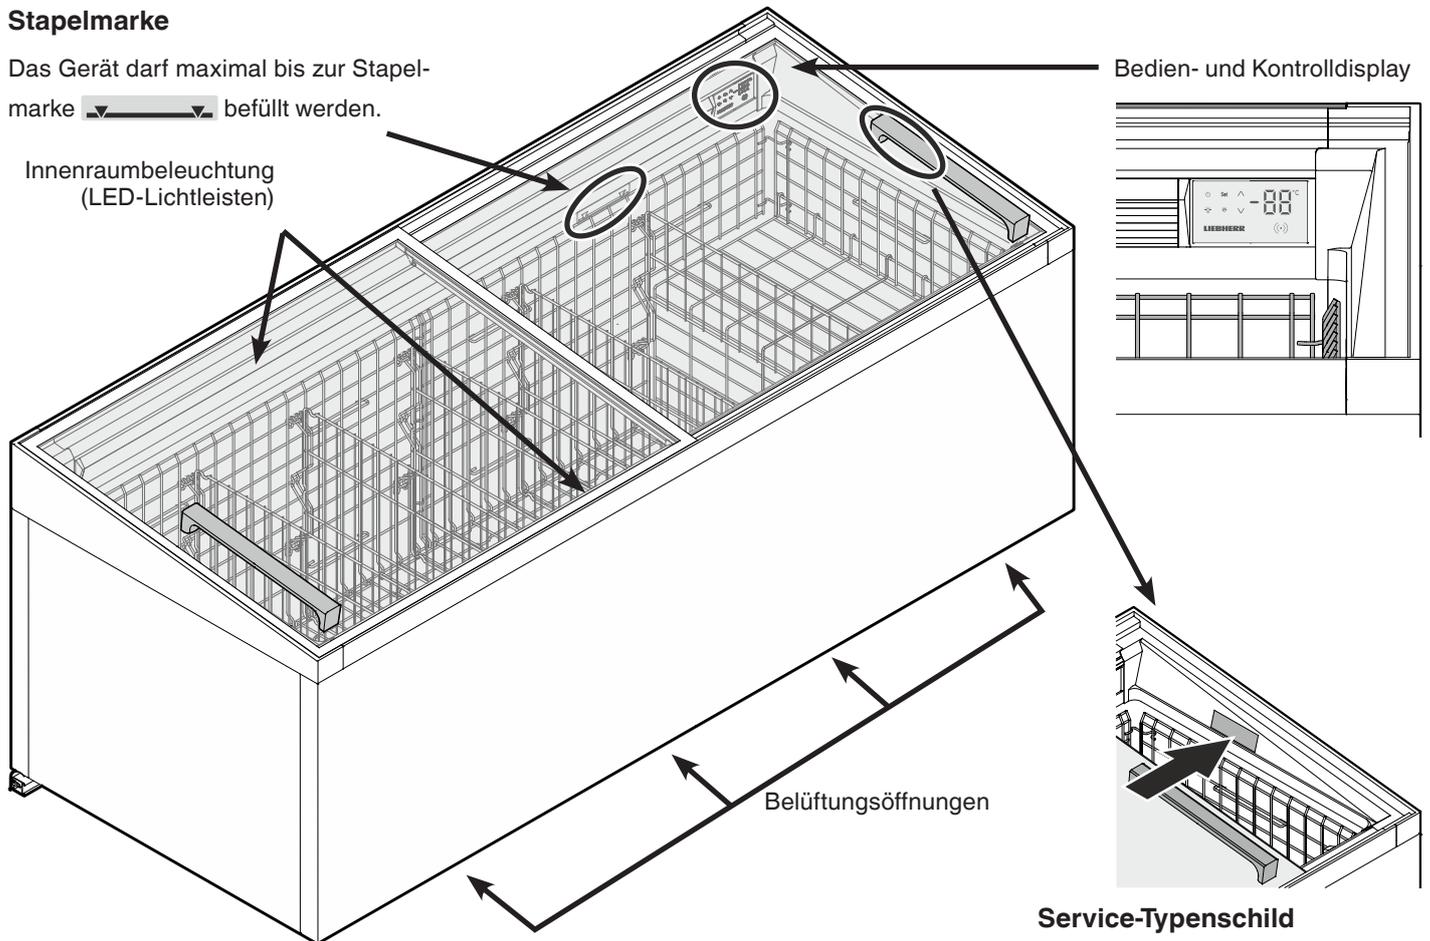

### Wichtiger Hinweis

Die Belüftungsöffnungen an der Vorderseite des Gerätes dürfen nicht abgedeckt werden!

### Service-Typenschild

Im Fall eines Gerätedefekts diese Daten dem Kundendienst mitteilen.

Modell: **SGT 9999 Index 99/ E99**  
**Service-Nr./No. Service: 9999999-00**  
 Serien-Nr.: **99.999.999.9**

## Sicherheits- und Warnhinweise

- Bei erkennbaren Transportschäden am Gerät nach dem Auspacken den Lieferanten kontaktieren. **Das Gerät nicht in Betrieb nehmen!**
- Im Fehlerfall Gerät vom Netz trennen. Die dem Gerät vorgeschaltete Sicherung auslösen. Lebensmittel in andere Geräte umlagern.
- Reparaturen und Eingriffe am Gerät nur vom Kundendienst ausführen lassen, sonst können Gefahren für den Benutzer entstehen. Gleiches gilt für das Wechseln der Netzanschlussleitung.
- Im Geräteinnenraum nicht mit offenem Feuer oder Zündquellen hantieren. Beim Transport und beim Reinigen des Gerätes darauf achten, dass der Kältekreislauf nicht beschädigt wird. Bei Beschädigungen Zündquellen fernhalten und den Raum gut durchlüften.
- Vermeiden Sie dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder Kühl-/Gefriergut. Es kann zu Schmerzen, Taubheitsgefühl und Erfrierungen führen. Bei länger dauerndem Hautkontakt Schutzmaßnahmen vorsehen, z. B. Handschuhe verwenden.
- Lebensmittel, bei denen das Ablaufdatum überschritten ist, nicht im Gerät lagern. Der Verzehr solcher Ware kann zu einer Lebensmittelvergiftung führen.
- Keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln im Gerät lagern. Austretende Gase können durch elektrische Bauteile entzündet werden.
- Keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes benutzen.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.
- Die LED-Lichtleisten im Gerät dienen der Beleuchtung des Geräteinnenraumes. Sie sind nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.
- Keine Gegenstände auf das Gerät legen und die Glasschiebedeckel keiner Gewichtsbelastung aussetzen. Die Deckel können beschädigt werden.
- Zum Abtauen keine mechanischen Vorrichtungen oder andere künstliche Hilfsmittel verwenden, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Belüftungsöffnungen nicht verschließen.

## Entsorgungshinweis für Verpackungsmaterial

### **WARNUNG**

**Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!**

**Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.**

**Das Verpackungsmaterial gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.**

## Einsatzbereich des Gerätes

Das Gerät eignet sich ausschließlich zum **Lagern bereits gefrorener Lebensmittel**.

**Das Gerät ist nicht geeignet zum Einfrieren von Lebensmitteln.**

Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu Schädigungen an der eingelagerten Ware oder deren Verderb führen.

## Gerätemaße

	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]
SGTEs 772	1800	840	850
SGTs 872/852	2100	840	850
SGTEm 872	1800	890	850
SGTm 972/952	2100	890	850
SGTs 1072/1052	2500	840	850
SGTm 1172/1152	2500	890	850

## EPREL-Datenbank


Ab dem 1. März 2021 sind die Informationen zu der Energieverbrauchskennzeichnung und den Ökodesign-Anforderungen in der europäischen Produktdatenbank (EPREL) zu finden. Unter folgendem Link <https://eprel.ec.europa.eu/> erreichen Sie die Produktdatenbank. Hier werden Sie aufgefordert, die Modellkennung einzugeben. Die Modellkennung finden Sie auf dem Typenschild.

## Klimaklasse

Die Klimaklasse [X] gibt an, bei welchen Umgebungsbedingungen das Gerät sicher betrieben werden kann.

Die Klimaklasse [Y] bzw. die Temperaturklasse [Z] definieren die max. Rahmenbedingungen für eine einwandfreie Funktion der Geräte.

Die Klimaklasse ist auf dem Typenschild aufgedruckt.

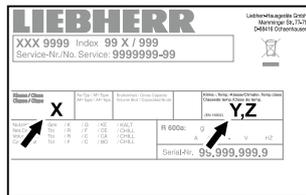

[X] Klimaklasse	max. Raumtemperatur	max. rel. Luftfeuchtigkeit
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %

Die minimal zulässige Raumtemperatur am Aufstellort ist 10 °C.

[Y] Klimaklasse	Temperatur [°C]	Relative Luft- feuchte [%]
0	20	50
1	16	80
8	24	55
2	22	65
3	25	60
6	30	55
6	27	70
5	40	40
7	35	75

### Empfohlene Temperatureinstellung:

[Z] Temperaturklasse	Temperatureinstellung [°C]
L1	-18
L2	-18
L3	-15
M0	+4
M*	6
M1	+5
M2	+7
H1	+10
H2	+10

## Schallemission des Gerätes


Der Geräuschpegel während des Betriebs des Gerätes liegt unter 70 dB(A) (Schalleistung rel. 1 pW).

Das Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie den EU-Richtlinien 2014/30/EU und 2006/42/EG.

## Display im Anzeigemodus

Nach erfolgter Inbetriebnahme durch das Technikerteam ist das Display im Anzeigemodus.

Das Display zeigt die aktuelle Innentemperatur.

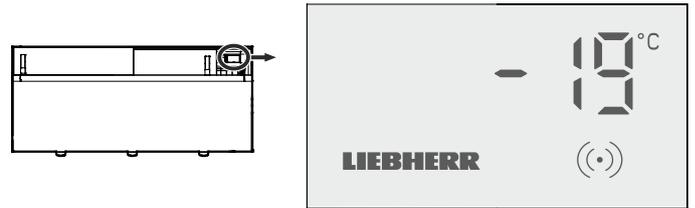


## Wichtiger Hinweis

Die Ware darf erst eingelegt werden, wenn im Display -18 °C angezeigt werden.


## Einstellmodus

Zum Aktivieren des Einstellmodus ist der mitgelieferte Freigabeschlüssel erforderlich.




## Einstellmodus aktivieren

- Mit dem Freigabeschlüssel den Aktivierungspunkt am Display berühren.

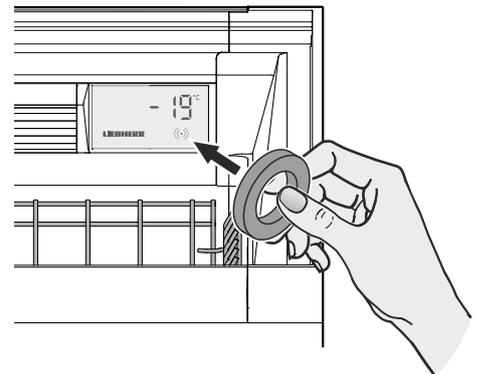

Ein Signalton ertönt für die Dauer von 1 Sekunde.


Die Bedienungssymbole werden angezeigt.

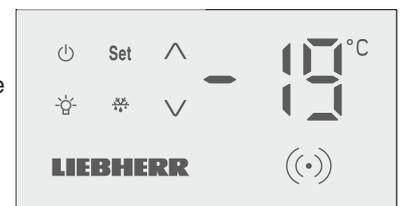

## Hinweis

Wenn 2 Minuten keine Taste betätigt wird, schaltet die Elektronik automatisch in den Anzeigemodus zurück.

## Echtzeituhr einstellen

- Einstellmodus mit Freigabeschlüssel aktivieren 
- Taste **Set** 5 Sekunden lang drücken. Anzeige = **h**
- **✓** drücken. Anzeige = **h:**
- **Set** drücken. Anzeige = **hh ↔ 00**
- Mit den Tasten **✓** **^** die Stunde einstellen.
- **Set** drücken. Anzeige = **nn ↔ 00**
- Mit den Tasten **✓** **^** die Minute einstellen.
- **Set** drücken. Die neue Einstellung wird gespeichert.

Die Elektronik schaltet in den Anzeigemodus zurück.

- Taste **Set** 5 Sekunden lang drücken. Anzeige = **h**
- **✓** drücken. Anzeige = **h:**
- **✓** drücken. Anzeige = **dh**
- **Set** drücken. Anzeige = **yr ↔ 00**
- Mit den Tasten **✓** **^** das Jahr einstellen.
- **Set** drücken. Anzeige = **nn ↔ 00**
- Mit den Tasten **✓** **^** das Monat einstellen.
- **Set** drücken. Anzeige = **dy ↔ 00**
- Mit den Tasten **✓** **^** den Tag einstellen.
- **Set** drücken. Die neue Einstellung wird gespeichert.

Die Elektronik schaltet in den Anzeigemodus zurück.


## Temperatureinstellung ändern

Die Solltemperatur ist auf -18 °C eingestellt.

Eine Verstellung auf -23 °C ist möglich.

Je nach Kundenausführung, können verschiedene Regelbereiche gesperrt oder freigegeben sein.

### Folgende Schritte durchführen:

- Einstellmodus mit Freigabeschlüssel aktivieren 

Die aktuelle Temperatur im Innenraum des Gerätes wird angezeigt.

- **✓** drücken  $\longrightarrow$  **-23** blinkt.
- **Set** drücken  $\longrightarrow$  Die neue Einstellung wird gespeichert.

Die Elektronik schaltet in den Anzeigemodus zurück.

### Hinweis

Um die Temperatur wieder auf -18 °C zurückzustellen, diese Schritte erneut durchführen.

Anstatt der Taste **✓** die Taste **^** drücken.


## Abtaufunktion manuell aktivieren

Das Gerät tauet automatisch ab.

Bei hoher Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit kann es zu vermehrter Reifbildung am Innenbehälter kommen.

Die Abtaufunktion in diesem Fall manuell aktivieren.

### Folgende Schritte durchführen:

- Einstellmodus mit Freigabeschlüssel aktivieren 
-  drücken  $\longrightarrow$   blinkt.
- **Set** drücken Der Abtauprozess wird gestartet.

Die Elektronik schaltet in den Anzeigemodus zurück. Die LED  leuchtet, bis der Abtauprozess beendet ist.




## Innenbeleuchtung

(je nach Ausstattung)

Je nach Bedarf die Innenbeleuchtung ein- bzw. ausschalten.

### Innenbeleuchtung einschalten

- Einstellmodus mit Freigabeschlüssel aktivieren 
-  drücken  $\longrightarrow$   blinkt.
- **Set** drücken Die Innenbeleuchtung ist eingeschaltet.

### Hinweis

Um die Innenbeleuchtung wieder auszuschalten, diese Schritte erneut durchführen.

Beleuchtung	
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	Lichtquelle
SGTs 872, SGTm 972: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	LED
SGTs 1072, SGTm 1172: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	LED
SGTEs 772, SGTEm 872: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	LED


<sup>1</sup> Das Gerät kann Lichtquellen mit unterschiedlichen Energieeffizienzklassen enthalten. Die niedrigste Energieeffizienzklasse ist angegeben.

## Unzulässige Betriebszustände

Bei unzulässigen Betriebszuständen oder bei Defekt des Gerätes blinkt das Freigabeschlüssel-Symbol (Punkt).



### Folgende Schritte durchführen:

- Einstellmodus mit Freigabeschlüssel aktivieren 

Im Display erscheint entweder eine **blinkende Temperaturanzeige** oder ein **Fehlercode**.

### Maßnahme, wenn die Temperaturanzeige blinkt

- Zuerst prüfen, ob die Deckel des Gerätes nicht geschlossen waren.

Wenn die Temperatur nach dem Schließen der Deckel wieder absinkt, sind keine weiteren Maßnahmen nötig.

Wenn nach ca. 10 Minuten kein Absinken der Temperatur erkennbar ist:

- Ware sofort in andere Geräte umlagern.
- Kundendienst verständigen.

### Maßnahme, wenn ein Fehlercode angezeigt wird

#### Fehlercode **F1, F2, F4** oder **F5**

Temperaturfühler im Gerät ist fehlerhaft.

#### Maßnahme

- Kundendienst verständigen.

Ware kann im Gerät bleiben, da die Temperatur durch den Notbetrieb des Gerätes gehalten wird.

#### Fehlercode **Ht**

Temperatur im Innenraum des Gerätes ist zu hoch (warm).

#### Maßnahme

- Ware sofort in andere Geräte umlagern.
- Kundendienst verständigen.


#### Fehlercode **nA**

Es hat ein Netzausfall stattgefunden.

#### Maßnahme

- **Set** drücken  Die höchste (wärmste) Temperatur während des Netzausfalls wird angezeigt.
- Je nach Höhe des Temperaturanstiegs entscheiden, ob die Ware weiterverwendet werden darf.

## Gerät ausschalten

- Einstellmodus mit Freigabeschlüssel aktivieren 

- Taste  5 Sekunden lang drücken.

Die Temperaturanzeige erlischt.

Die Innenbeleuchtung erlischt.

Das Freigabeschlüssel (Punkt) leuchtet weiter als Hinweis, dass das Gerät elektrisch angeschlossen ist.




### Wichtiger Hinweis

**Wird das Gerät über die Taste  abgeschaltet, ist das Kältesystem außer Betrieb, das Gerät jedoch nicht vollständig vom Netz getrennt.**

**Vor dem Reinigen unbedingt das Gerät vom Netz trennen. Sicherung ausschalten!**

## Gerät einschalten

- Einstellmodus mit Freigabeschlüssel aktivieren 

- Taste  drücken.

Das Display zeigt die aktuell vorherrschende Temperatur im Innenraum des Gerätes.



## Reinigen

**Die Reinigung des Gerätes darf nur von autorisiertem und dafür unterwiesenem Personal durchgeführt werden!**

**Das Gerät mindestens 2-mal pro Jahr reinigen!**

**Zum Reinigen keine Dampfreinigungsgeräte verwenden! Beschädigungs- und Verletzungsgefahr.**

**Keine säurehaltigen, stark alkalischen oder abrasiven Putzmittel verwenden!**


**Keine chemischen Lösungsmittel verwenden!**

**Keine abrasiven Reinigungstücher oder Schwämme verwenden.**

**Im Bereich des Elektronikdisplays nur mit feuchtem Tuch reinigen. Darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in die elektrischen Teile dringt.**


**Vor dem Reinigen unbedingt das Gerät vom Netz trennen. Sicherung ausschalten!**

## Deckel entnehmen

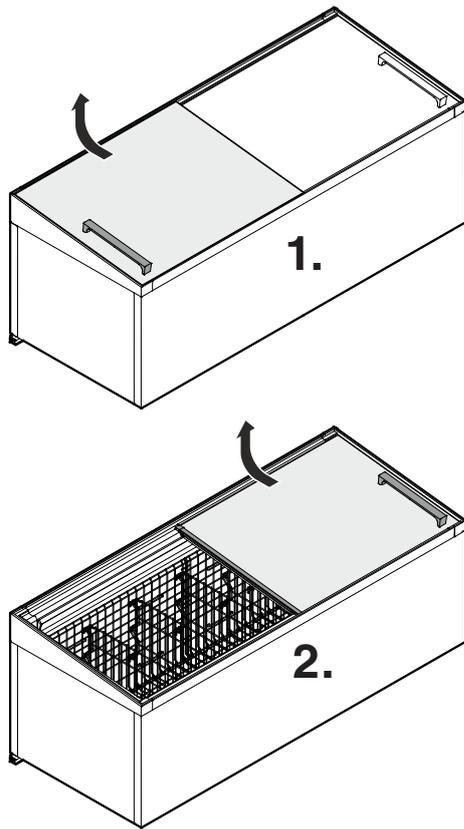


- Glasflächen mit Glasreiniger reinigen. Griffe und Kunststoffleisten mit Wasser und Spülmittel reinigen. Anschließend die Deckel trocknen.



## Deckel einsetzen

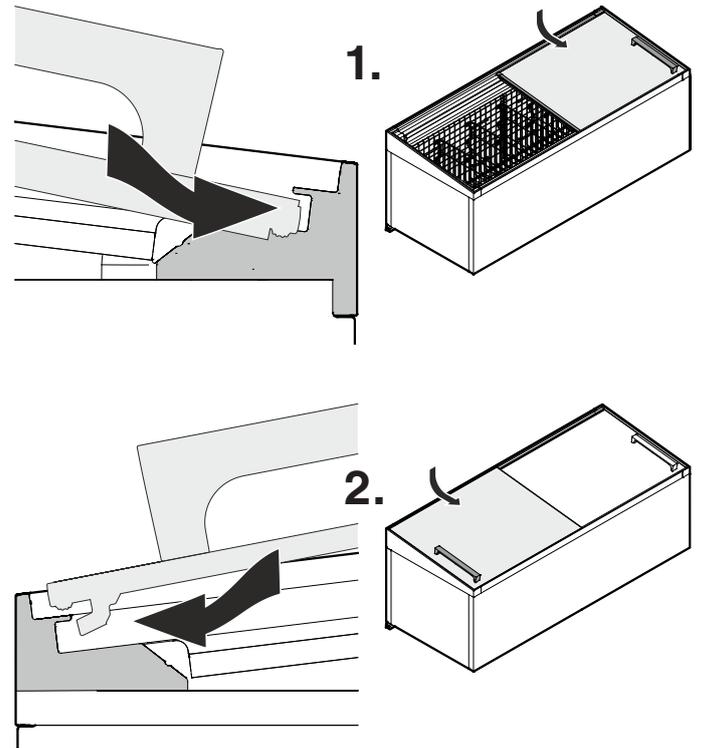

## Gitterroste entnehmen





- Gitterroste in der nachfolgend angeführten Reihenfolge entnehmen.

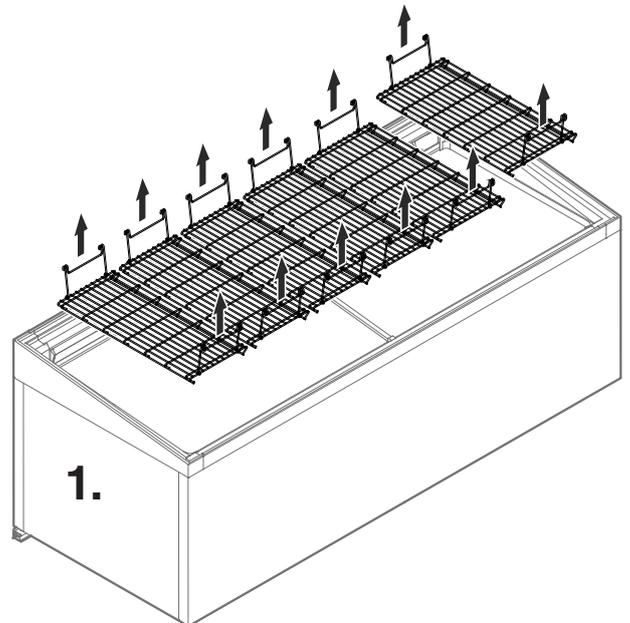

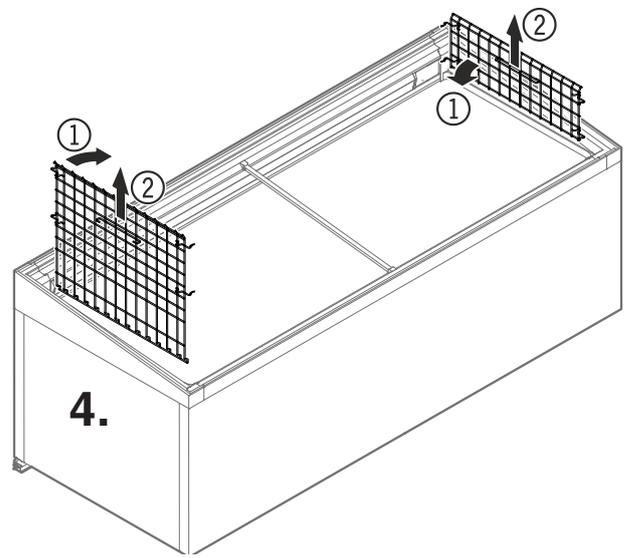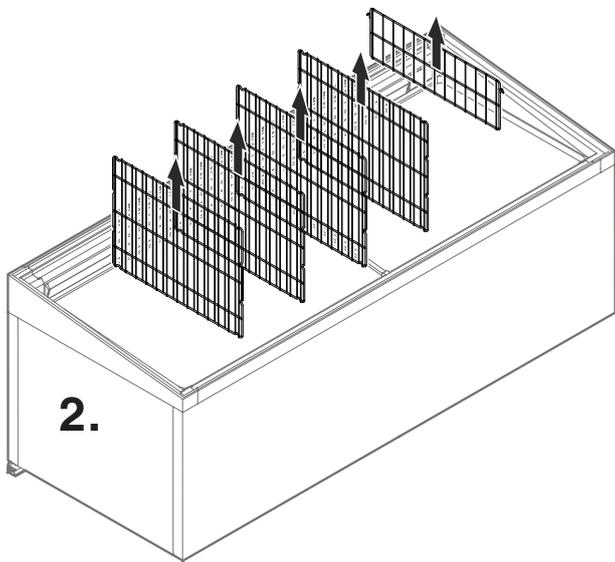

Demontage Zwischentrenner bei Platzmangel durch Überbau


- Einen Haltebügel aushaken
- auf dem Zwischentrenner plazieren
- Zwischentrenner seitlich wegdrehen

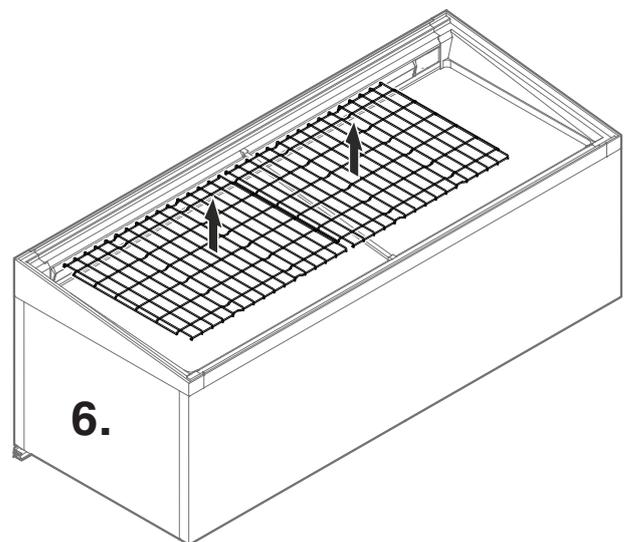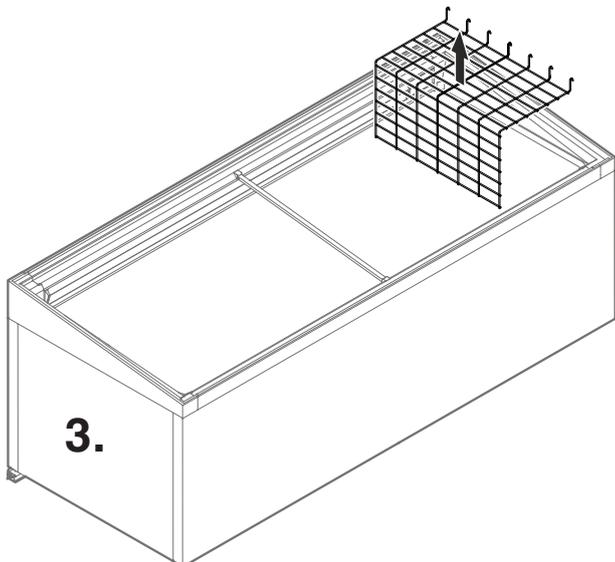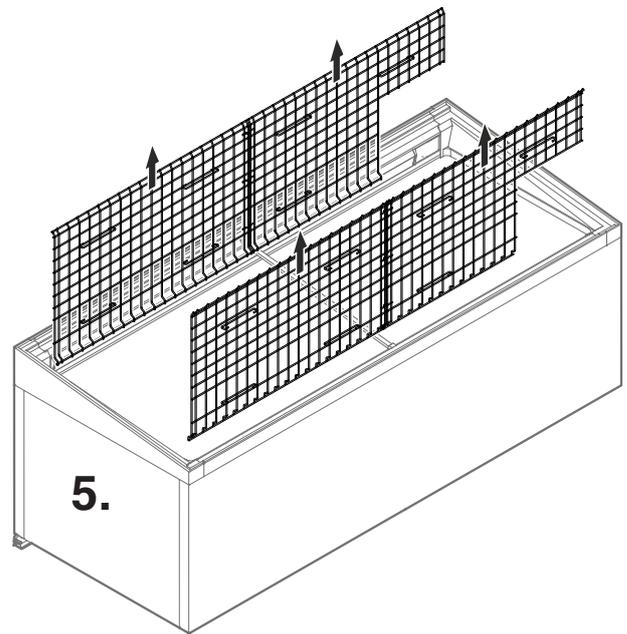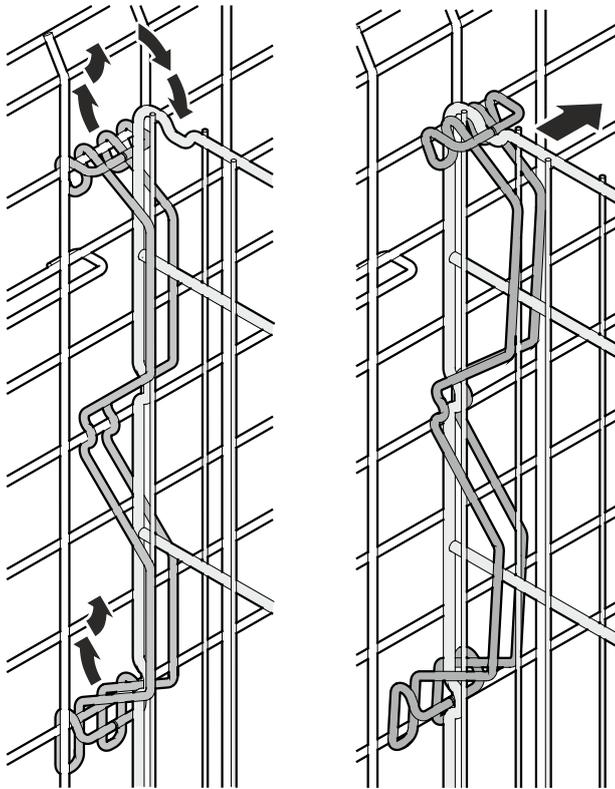

- Gitterroste mit Wasser und Spülmittel reinigen, anschließend trocknen.


## Innenraum reinigen

- Reifansatz an den Innenbehälterwänden mit beiliegendem Eisschaber entfernen.

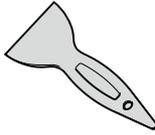


- Innenbehälterwände reinigen.

- Tauwasserablaufrinne rundum reinigen.

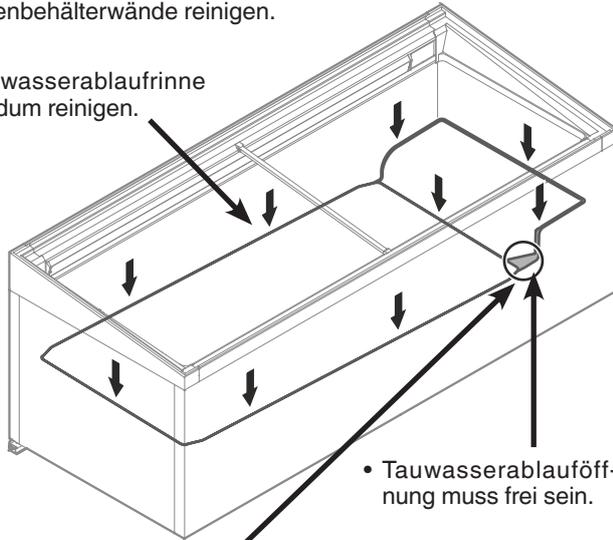


- Tauwasserablauföffnung muss frei sein.

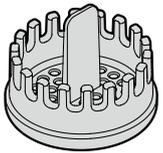

- Filter reinigen.


- Innenraum des Gerätes trocknen.







## Gitterroste einsetzen

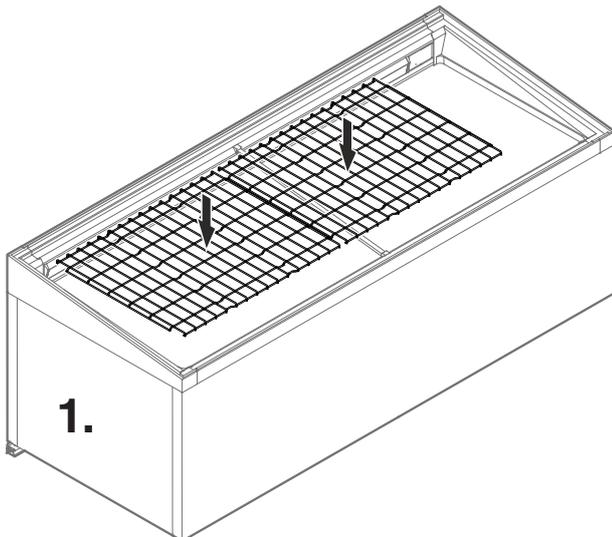


### Wichtiger Hinweis

Die Auflageroste müssen eingesetzt werden!  
Es darf keine Ware auf den Bodenblechen gelagert werden.


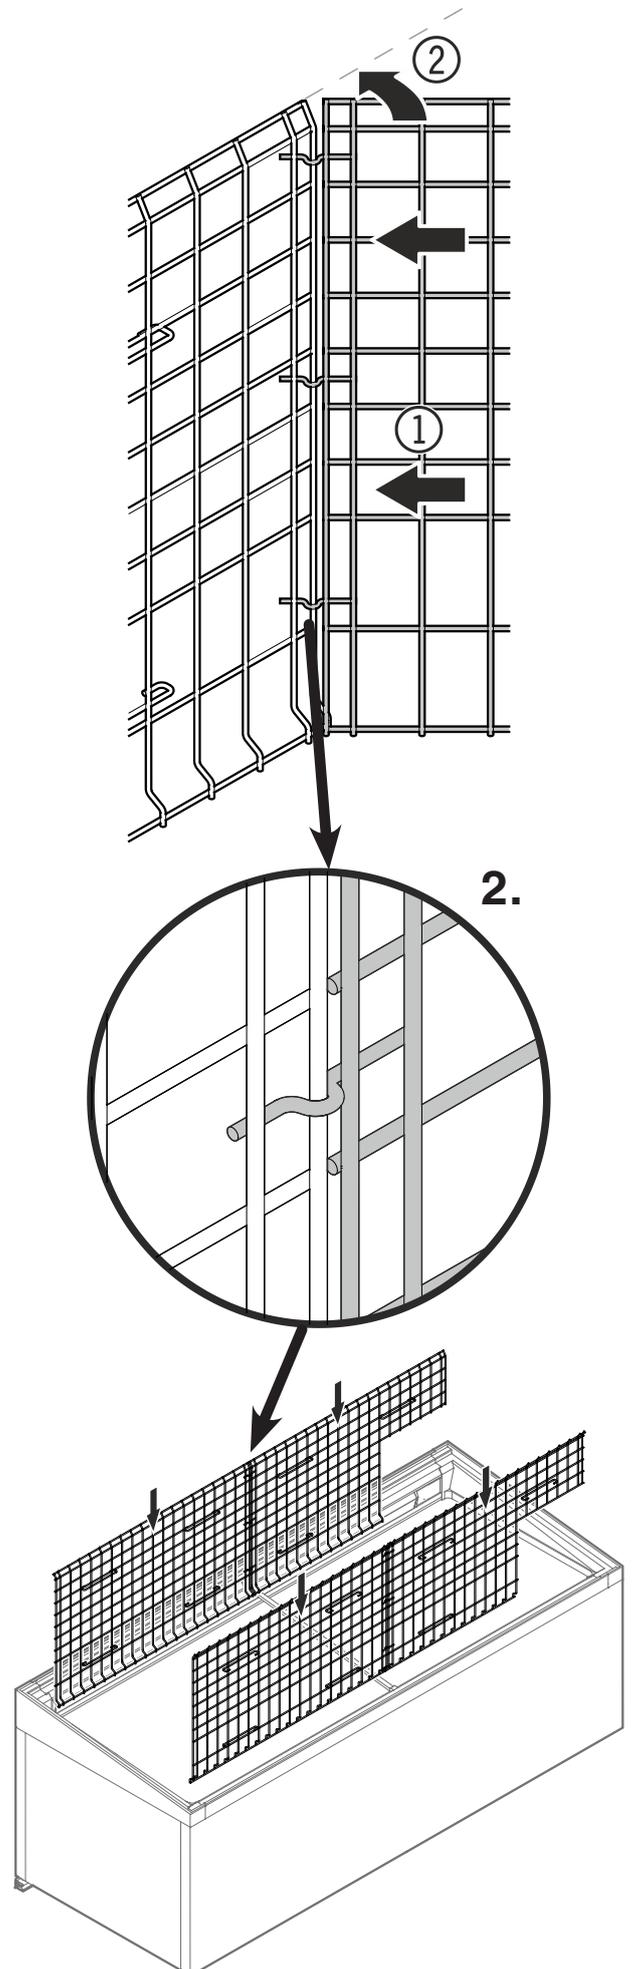


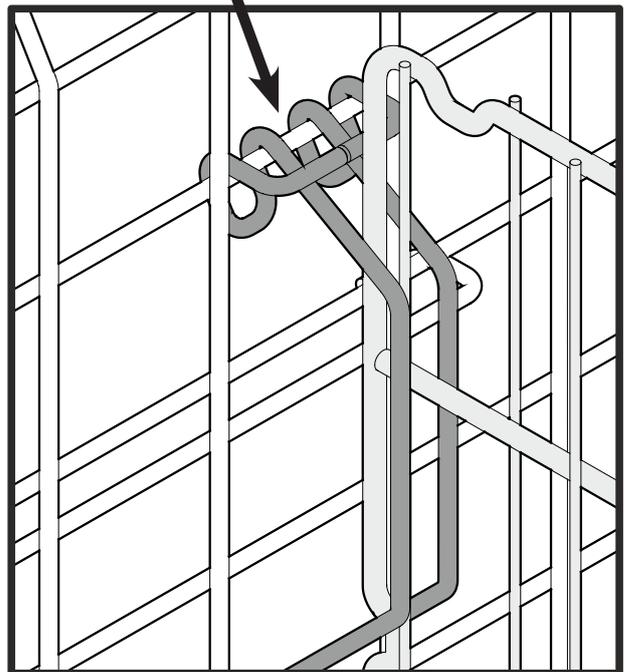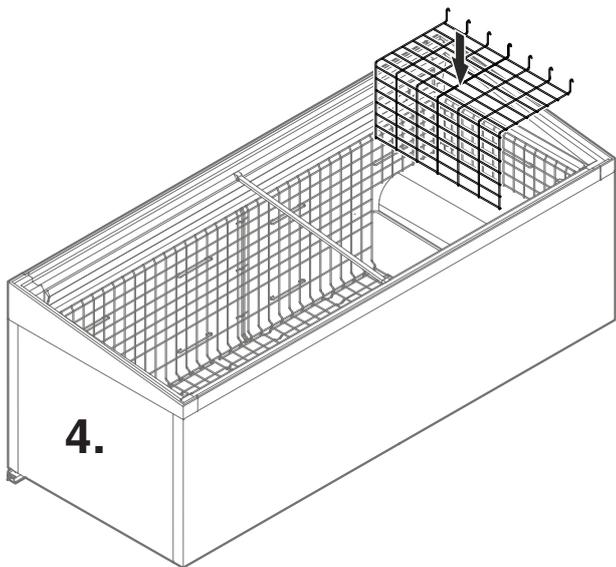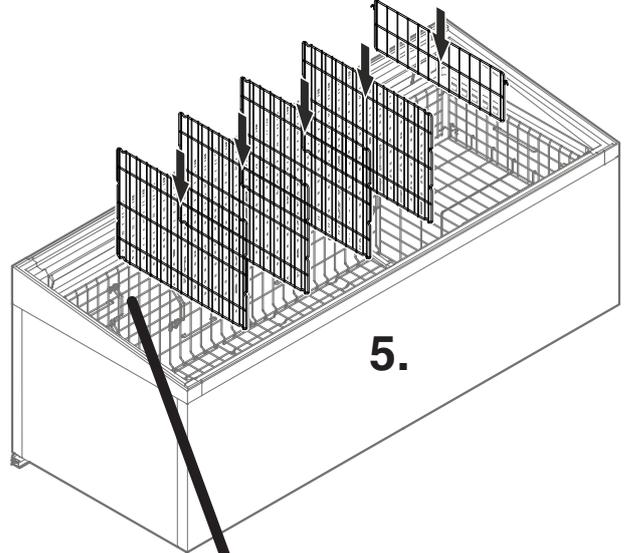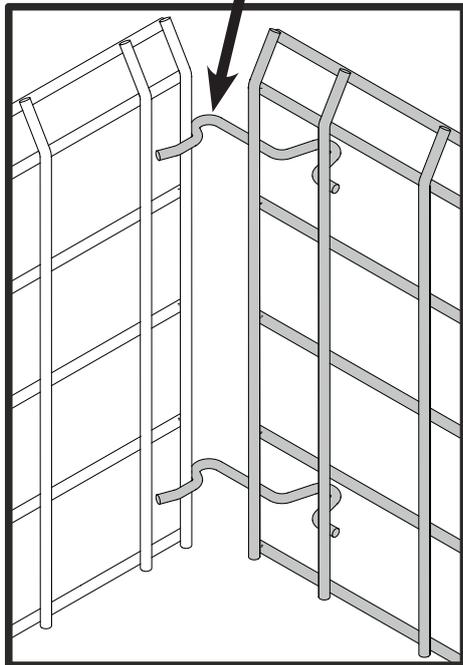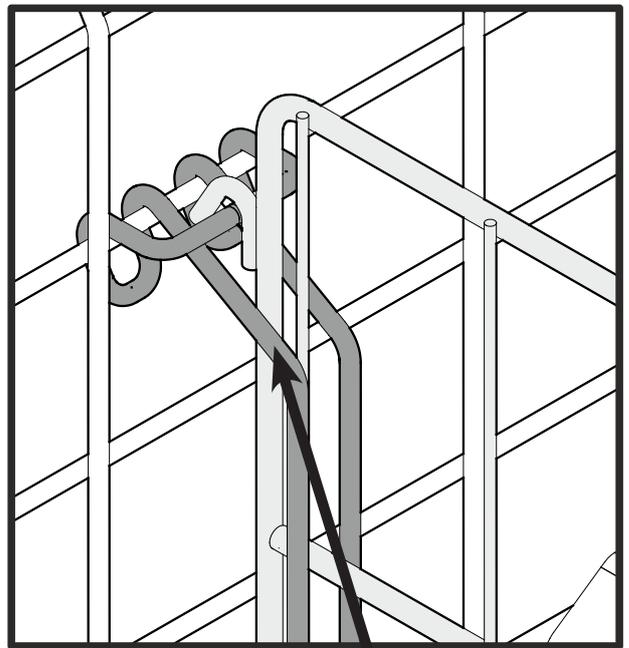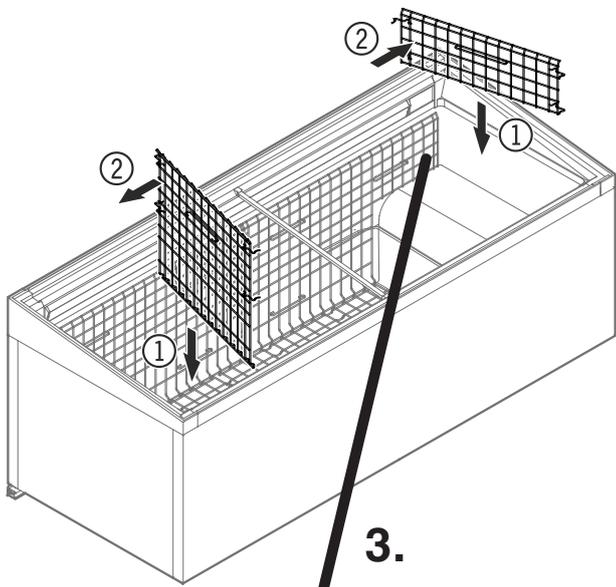

## Haltebügel umsetzen

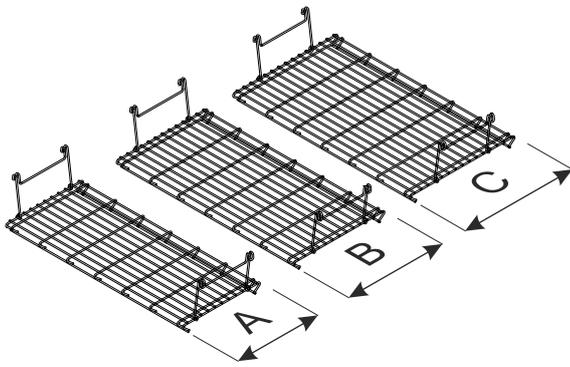

6.

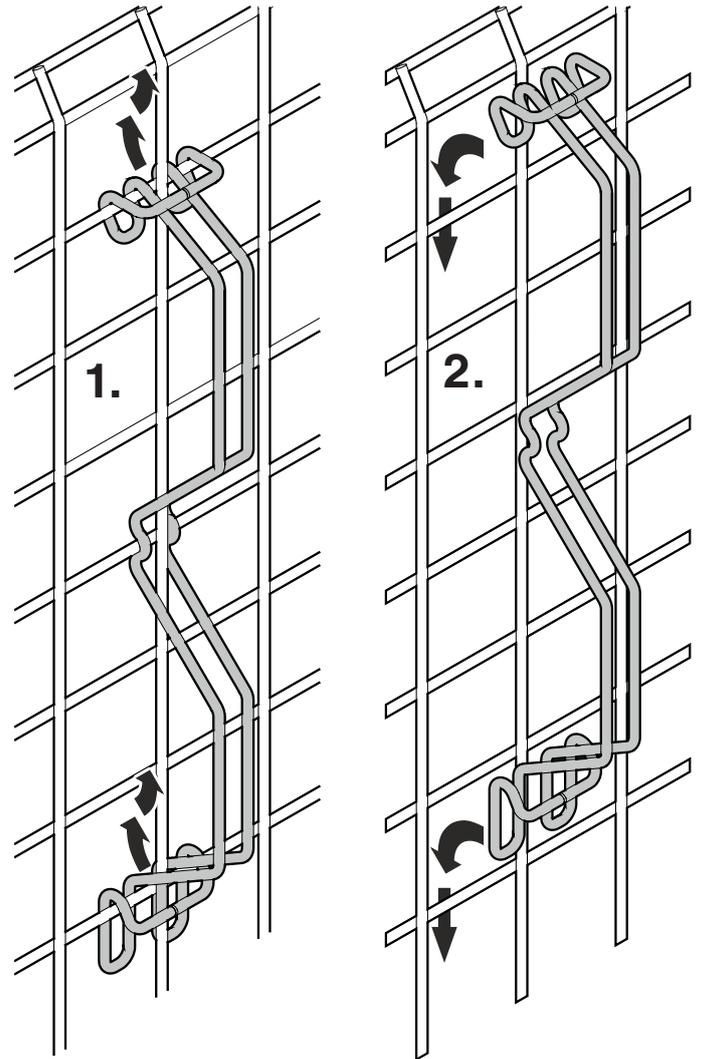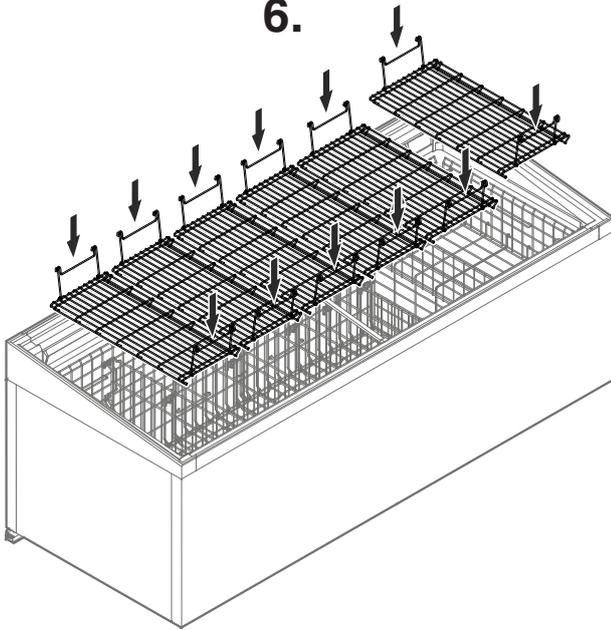**ACHTUNG****Zu hohe Gewichtsbelastung!**


Sachschäden.

Die maximale Beladung pro Zwischenboden beträgt 31 kg.

Zwischenbodenbreite	mm
A	280
B	330
C	380

Truhbreite [mm]	[Stück]x[Zwischenbodenbreite]
1800	3x A 2x B
	4x A 2x B
2100	1x A 4x C
	5x A 1x C
	1x C 4x A 2x B
2500	5x C 1x A

Weitere Kombinationen sind möglich

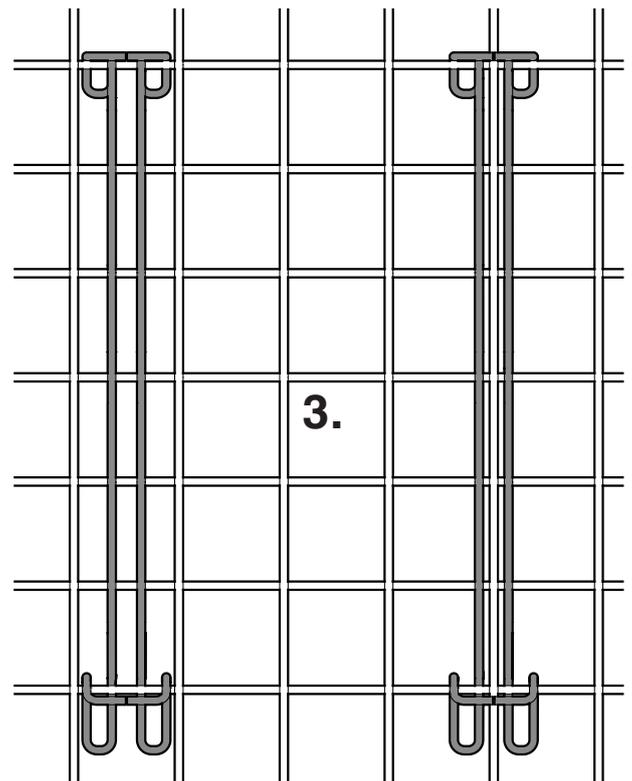

## Kundendienst

Wenn eine Störung am Gerät auftritt:

- Eingelagerte Ware in andere Geräte umlagern.
- Gerät ausschalten.  
Siehe Kapitel **Gerät ausschalten**.
- Gerät vom Netz trennen > Sicherung ausschalten.
- Den Kundendienst verständigen und die Gerätedaten mitteilen.

Die Gerätedaten sind am Service-Typenschild ersichtlich.

Die Position des Service-Typenschildes ist im Kapitel **Gerätebeschreibung** ersichtlich.

## Gerät außer Betrieb setzen

Wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb gesetzt wird:

Sicherung ausschalten.

Gerät reinigen und die Truhendeckel geöffnet lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

## Entsorgungshinweis

Das Gerät enthält wertvolle Materialien und ist einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.



Die Entsorgung von ausgedienten Geräten muss fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen erfolgen.

Das ausgediente Gerät beim Abtransport am Kältekreislauf nicht beschädigen, damit das enthaltene Kältemittel (Angaben auf dem Typenschild) und das Öl nicht unkontrolliert entweichen können.

## Zusatzinformationen:

- Mit der richtigen Temperatur bleiben Lebensmittel länger frisch. Überflüssiges Wegwerfen von Lebensmitteln kann somit vermieden werden.
- Wird die Verflüssigerspirale nicht jährlich gereinigt, führt dies zu einer erheblichen Verringerung der Effizienz des Gerätes.
- der Zeitraum, in dem die für die Reparatur des Kühlgeräts mit Direktverkaufsfunktion erforderlichen Ersatzteile zur Verfügung stehen beträgt 10 Jahre;
- die Mindestdauer der vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten für das Kühlgerät mit Direktverkaufsfunktion angebotenen Garantie beträgt 2 Jahre.





**Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH**  
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1  
A-9900 Lienz  
Österreich  
[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

