




Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation

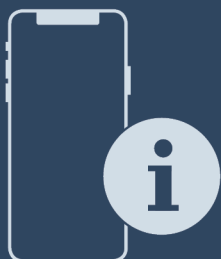

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Innehåll

|                                                                                     |                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>Snabbguide.....</b>                               | <b>3</b> |
| 1.1                                                                                 | Leveransomfattning.....                              | 3        |
| 1.2                                                                                 | Översikt över skåp och utrustningar.....             | 3        |
| 1.3                                                                                 | SmartDevice.....                                     | 3        |
| 1.4                                                                                 | Användningsområde.....                               | 4        |
| 1.5                                                                                 | Konformitet.....                                     | 4        |
| 1.6                                                                                 | SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....            | 4        |
| 1.7                                                                                 | EPREL-databas.....                                   | 4        |
| 1.8                                                                                 | Reservdelar.....                                     | 4        |
| <b>2</b>                                                                            | <b>Allmänna säkerhetsanvisningar.....</b>            | <b>4</b> |
| <b>3</b>                                                                            | <b>Hur Touch &amp; Swipe-displayen fungerar.....</b> | <b>6</b> |
| 3.1                                                                                 | Navigering och symbolförklaring.....                 | 6        |
| 3.2                                                                                 | Menyer.....                                          | 6        |
| 3.3                                                                                 | Viloläge.....                                        | 7        |
| <b>4</b>                                                                            | <b>Idrifttagande.....</b>                            | <b>7</b> |
| 4.1                                                                                 | Slå på skåpet (första driftsättningen).....          | 7        |
| 4.2                                                                                 | Ta IceMaker i drift.....                             | 7        |
| <b>5</b>                                                                            | <b>Lagring.....</b>                                  | <b>7</b> |
| 5.1                                                                                 | Anvisningar om förvaring.....                        | 7        |
| 5.2                                                                                 | Frysutrymme.....                                     | 7        |
| 5.3                                                                                 | Förvaringstider.....                                 | 8        |
| <b>6</b>                                                                            | <b>Spara energi.....</b>                             | <b>8</b> |
| <b>7</b>                                                                            | <b>Användning.....</b>                               | <b>9</b> |
| 7.1                                                                                 | Betjänings- och indikeringselement.....              | 9        |
| 7.1.1                                                                               | Statusindikering.....                                | 9        |
| 7.1.2                                                                               | Skärmsymboler.....                                   | 9        |
| 7.2                                                                                 | Skåpets funktioner.....                              | 9        |
| 7.2.1                                                                               | Anvisningar angående skåpets funktioner.....         | 9        |
|  | Starta och stänga av skåpet.....                     | 9        |
|  | WiFi.....                                            | 9        |
|  | Temperatur.....                                      | 10       |
|  | Temperaturenhet.....                                 | 11       |
|  | SuperFrost.....                                      | 11       |
|  | Start avfrosthingscykel.....                         | 11       |
|  | PartyMode .....                                      | 12       |
|  | SabbathMode.....                                     | 12       |
|  | EnergySaver .....                                    | 13       |
|  | IceMaker / MaxIce .....                              | 13       |
|  | IceMaker-vattentillförsel.....                       | 14       |
|  | TubeClean .....                                      | 15       |
|  | Statuslampa (statusindikering)* .....                | 15       |
|  | Display-ljusstyrka.....                              | 15       |
|  | Dörrlarm.....                                        | 16       |



|                      |    |
|----------------------|----|
| Inmatningsspärr..... | 16 |
|----------------------|----|



|            |    |
|------------|----|
| Språk..... | 16 |
|------------|----|



|                         |    |
|-------------------------|----|
| Produktinformation..... | 17 |
|-------------------------|----|



|              |    |
|--------------|----|
| Program..... | 17 |
|--------------|----|



|               |    |
|---------------|----|
| Demoläge..... | 17 |
|---------------|----|



|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Återställa till fabriksinställningar..... | 18 |
|-------------------------------------------|----|



|                  |    |
|------------------|----|
| Meddelanden..... | 18 |
|------------------|----|



|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Överblick över varningar..... | 18 |
|-------------------------------|----|



|                        |    |
|------------------------|----|
| Avsluta varningar..... | 19 |
|------------------------|----|



|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Överblick över påminnelser..... | 19 |
|---------------------------------|----|



|                          |    |
|--------------------------|----|
| Avsluta påminnelser..... | 20 |
|--------------------------|----|



|                 |    |
|-----------------|----|
| Utrustning..... | 20 |
|-----------------|----|



|                   |    |
|-------------------|----|
| Utdragslådor..... | 20 |
|-------------------|----|



|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Utdragshylla med IceTower..... | 21 |
|--------------------------------|----|



|                 |    |
|-----------------|----|
| Glashyllor..... | 23 |
|-----------------|----|



|               |    |
|---------------|----|
| IceMaker..... | 23 |
|---------------|----|



|                 |    |
|-----------------|----|
| VarioSpace..... | 24 |
|-----------------|----|



|                     |    |
|---------------------|----|
| Kylackumulator..... | 24 |
|---------------------|----|



|                |    |
|----------------|----|
| Underhåll..... | 24 |
|----------------|----|



|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Demontera/montera utdragssystem..... | 24 |
|--------------------------------------|----|



|                      |    |
|----------------------|----|
| Avfrosta skåpet..... | 25 |
|----------------------|----|



|                    |    |
|--------------------|----|
| Rengör skåpet..... | 26 |
|--------------------|----|



|                |    |
|----------------|----|
| Kundhjälp..... | 26 |
|----------------|----|



|                    |    |
|--------------------|----|
| Tekniska data..... | 26 |
|--------------------|----|



|                |    |
|----------------|----|
| Driftljud..... | 27 |
|----------------|----|



|                   |    |
|-------------------|----|
| Tekniska fel..... | 28 |
|-------------------|----|



|                 |    |
|-----------------|----|
| Kundtjänst..... | 29 |
|-----------------|----|



|               |    |
|---------------|----|
| Typskylt..... | 29 |
|---------------|----|



|                         |    |
|-------------------------|----|
| Ta skåpet ur drift..... | 29 |
|-------------------------|----|



|                       |    |
|-----------------------|----|
| Avfallshantering..... | 29 |
|-----------------------|----|



|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Förbereda skåpet för avfallshantering..... | 29 |
|--------------------------------------------|----|



|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Avfallshandtera skåpet på ett miljövänligt sätt..... | 29 |
|------------------------------------------------------|----|

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

| Symbol                                                                              | Förklaring                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Läs bruksanvisningen</b><br>Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet. |

| Symbol | Förklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Mer information på internet</b><br>Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Servicenumret står på typskylten:<br><br><i>Fig. Illustrationen är ett exempel</i> |
|        | <b>Kontrollera skåpet</b><br>Kontrollera alla delar med avseende på transportsador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | <b>Avvikelser</b><br>Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | <b>Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna</b><br>Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►.<br>Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | <b>Videor</b><br>Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Bruksanvisningen gäller för:

|       |       |
|-------|-------|
| FN..  | 52..i |
| SFN.. | 52..i |

#### Märk

Om skåpet har ett N i beteckningen rör det sig om ett NoFrost-skåp.

## 1 Snabbguide

### 1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar avseende transportsador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 10.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:

- Fristående skåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- Servicebroschyr

## 1.2 Översikt över skåp och utrustningar

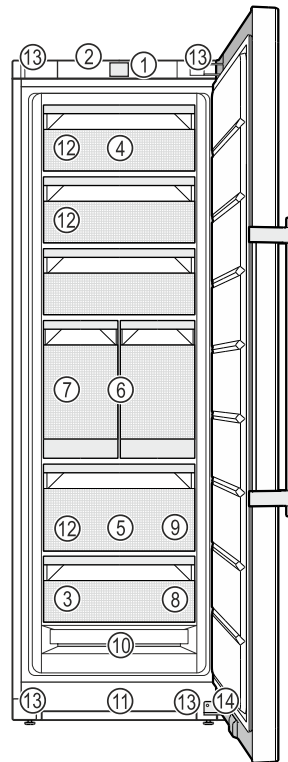


Fig. 1 Exempel

- |                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Manöverelement                              | (8) Frysbricka, kylelement                                                                      |
| (2) Belysning, status-lampa (statusindikering)* | (9) Isbitsskopa                                                                                 |
| (3) Typskylt                                    | (10) NoFrost                                                                                    |
| (4) Tippbar utdragslåda                         | (11) Ventilationsspringa                                                                        |
| (5) SpaceBox                                    | (12) VarioSpace                                                                                 |
| (6) IceTower                                    | (13) Ställfötter (fram), transporthjul (bak), transporthandtag upptill (bak) och nedtill (fram) |
| (7) IceMaker                                    | (14) Stängningsdämpare*                                                                         |

#### Märk

► Vid leveransen är hyllor, lådor och korgar placerade för att ge bästa möjliga energieffektivitet. Det gör dock ingen skillnad för energiförbrukningen om du flyttar dem mellan olika avsedda konsoler, t.ex. hyllorna i kylskåpet.

## 1.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för ditt frysskåp.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

|                               |                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SmartDevice-kompatibelt skåp: | Ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Mer information [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com) om SmartDevice:

# Allmänna säkerhetsanvisningar

Ladda ner Smart-Device-appen:



När du har installerat och konfigurerat SmartDevice kan du koppla ihop ditt skåp med ditt WLAN med hjälp av SmartDevice-appen och apparatfunktionen WLAN (se WiFi).

## Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

## 1.4 Användningsområde

### Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel i hem- och hushållsmiljö. Hit räknas t.ex. användningen

- i personalkök, frukostpensioner,
- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.
- Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Skåpet är inte avsett att användas som inbyggdsskåp.

Alla annan användning är förbjuden.

### Förutsägbart felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

### Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

## Märk

► För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

| Klimatklass | För omgivningstemperatur |
|-------------|--------------------------|
| SN          | 10 °C till 32 °C         |
| N           | 16 °C till 32 °C         |
| ST          | 16 °C till 38 °C         |
| T           | 16 °C till 43 °C         |

| Klimatklass | För omgivningstemperatur |
|-------------|--------------------------|
| SN-ST       | 10 °C till 38 °C         |
| SN-T        | 10 °C till 43 °C         |

## 1.5 Konformitet

Köldmediesystemet har genomgått täthetsprovning. Apparaten uppfyller de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna och respektive riktlinjer.

För EU-marknaden: Apparaten motsvarar direktiv 2014/53/EU.

För GB-marknaden: Apparaten motsvarar Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produkt-databasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

## 1.8 Reservdelar

Tillgången på reservdelar för funktionsdelar och förvaringsbara utrustningskomponenter är 15 år.

# 2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

### Risker för användaren:

- Denna apparat kan användas av barn liksom av personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras om säker användning av apparaten och förstår de därav resulterande riskerna.

Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn 3-8 år får sätta in och ta ut varor ur apparaten. Barn under 3 ska hållas borta från apparaten om de inte är under ständig uppsikt.

- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.
- Dra ur stickkontakten eller slå från säkringen vid fel.
- Se till att inte skada nätanslutningskabeln. Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshantera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador uppkomna på grund av felaktig vattenanslutning.

## Brandrisk:

- Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.
  - Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.
  - Använd inte tändkällor inne i skåpet.
  - Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).
  - Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.
- Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.
- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

## Risk för vältning:

- Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

## Risk för matförgiftning:

- Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

## Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

## Risk för skador och personskador:

- Het ånga kan leda till personskador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostning
- Avlägsna inte is med vassa föremål

## Risk för klämskador:

- Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

## Symboler på skåpet:



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.



Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.



Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.

## Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

|  |           |                                                                                                                |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FARA      | Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks. |
|  | VARNING   | Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.           |
|  | OBSERVER  | Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.      |
|  | OBSERVERA | Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.                           |

# Hur Touch & Swipe-displayen fungerar



|  |      |                                            |
|--|------|--------------------------------------------|
|  | Märk | Markerar användbar information eller tips. |
|--|------|--------------------------------------------|

## 3 Hur Touch & Swipe-displayen fungerar

Skåpet manövreras med Touch & Swipe-displayen. På Touch & Swipe-displayen (nedan kallat displayen) kan du välja skåpets funktioner genom att trycka eller svepa. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.

### 3.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.

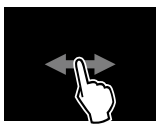
| Symbol                                                                              | Beskrivning                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Tryck snabbt på displayen:</b><br>Aktivera/inaktivera funktionen.<br>Bekräfta valet.<br>Öppna undermeny.                                                                                                     |
|   | <b>Tryck på displayen med en tidsangivelse (t.ex. 3 sekunder):</b><br>Aktivera/inaktivera funktion eller värde.                                                                                                 |
|  | <b>Svep åt höger eller vänster:</b><br>Navigera i menyn.                                                                                                                                                        |
|  | <b>Tryck kort på tillbaka-symbolen:</b><br>Gå tillbaka en menynivå.                                                                                                                                             |
|  | <b>Tryck på tillbaka-symbolen i 3 sekunder:</b><br>Gå tillbaka till statusindikeringen.                                                                                                                         |
|  | <b>Pil med klocka:</b><br>Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas.                                                                                                                           |
|  | <b>Pil med tidsangivelse:</b><br>Det tar den angivna tiden tills följande display visas.                                                                                                                        |
|  | <b>Symbol "Öppna inställningsmenyn":</b><br>Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn.<br>Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn.<br>(se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn) |
|  | <b>Symbol öppna "utökad meny":</b><br>Navigera till utökad meny och öppna den.<br>Vid behov: Navigera till önskad funktion i utökad meny.<br>(se 3.2.2 Öppna utökad meny)                                       |

| Symbol                           | Beskrivning                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingen åtgärd inom 10 sekunder    | Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen. |
| Öppna dörren och stäng den igen. | Om du öppnar dörren och stänger den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen.                                                 |

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

### 3.2 Meny

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer:
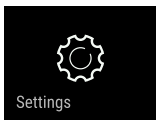
| Meny                                                                                                | Beskrivning                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huvudmeny                                                                                           | När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn.<br>Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny. |
|  Inställningsmeny | Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet.                                                                           |
| Utökad meny                                                                                         | Den utökade menyn innehåller särskilda funktioner för att konfigurera skåpet. Åtkomst till den utökade menyn skyddas av sifferkoden <b>1 5 1</b> .        |

#### 3.2.1 Öppna inställningsmenyn

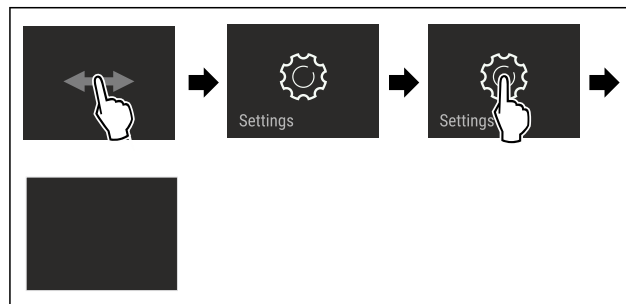


Fig. 2 Exempel

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Inställningsmenyn är öppen.
- Vid behov: Navigera till önskad funktion.

#### 3.2.2 Öppna utökad meny



Fig. 3



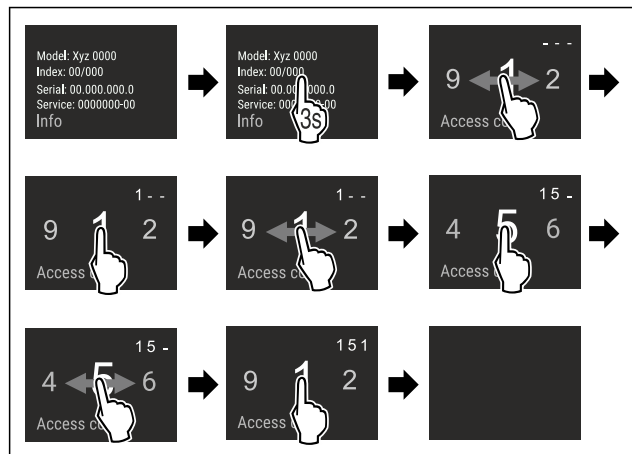


Fig. 4 Exempel, åtkomst med sifferkod 151

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Utökad meny har öppnats.
- Vid behov: Navigera till önskad funktion.

## 3.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

### 3.3.1 Avsluta viloläget

- Tryck snabbt på displayen med fingret.
- ▷ Viloläget är avslutat.

## 4 Idrifttagande

### 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Skåpet har ställts upp och anslutits i enlighet med monteringsanvisningarna.
- ☐ Alla tejprensor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- ☐ Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.
- ☐ Touch & Swipe-displayens funktionssätt är känt. (se 3 Hur Touch & Swipe-displayen fungerar)

#### Slå på skåpet via Touch & Swipe-displayen:

- Om displayen är i viloläge: Tryck kort på displayen.
- Genomför stegen enligt bilden.

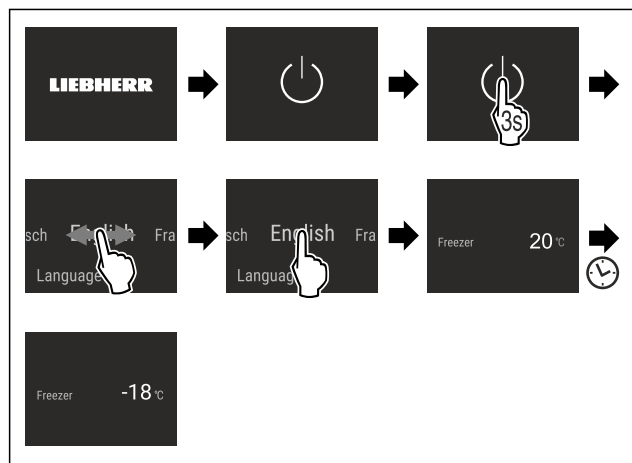


Fig. 5 Exempel

- ▷ Statusindikeringen visas.
- ▷ Skåpet kyls ner till den fabriksinställda måltemperaturen.

▷ Skåpet startar i demoläge (statusindikering med DEMO visas): Startas skåpet i demoläget kan läget inaktiveras inom 5 minuter. (se Demoläge)

#### Mer information:

- När du tar skåpet i drift är **statuslampan** (statusindikering) inaktiverad från fabriken. Aktivera statuslampan. (se Statuslampa (statusindikering)\*) \*
- Ta IceMaker i drift. (se 4.2 Ta IceMaker i drift)
- Ta SmartDevice i drift. (se 1.3 SmartDevice) och (se WiFi)

#### Märk

Tillverkaren rekommenderar:

- Förvara **frysvaror** i -18 °C eller kallare.
- Följ förvaringssanvisningarna. (se 5.1 Anvisningar om förvaring)

#### Märk

Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 4.2 Ta IceMaker i drift

Om skåpet har en IceMaker måste du rengöra IceMaker innan du använder den **för första gången**.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Vattenanslutningen har upprättats. Se Installation Guide eller montagehandledningen.
- ☐ Skåpet är fullständigt anslutet.
- Rengöra IceMaker. (se 9.3.5 Rengör IceMaker)

## 5 Lagring

### 5.1 Anvisningar om förvaring



#### VARNING

Brandrisk

- Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

#### Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Livsmedlen ska vara väl förpackade.
- Packa rått kött eller fisk i rena, slutna behållare. Detta förhindrar kött eller fisk från att vidröra eller droppa på andra livsmedel.
- Förvara livsmedlen med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.
- Förvara livsmedel i enlighet med instruktionerna på förpackningen.
- Observera alltid utgångsdatumet som anges på förpackningen.

#### Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlen fördärvas.

## 5.2 Frysutrymme

Vid -18 °C har ett torrt, frostigt förvaringsklimat etablerats. Frostiga förvaringsförhållanden är lämpliga för förvaring av djupfrysade livsmedel och frysvaror i flera månader, för produktion av isbitar eller för att frysa in färska livsmedel.

# Spara energi

## 5.2.1 Frysa in livsmedel

### Frysmängd

Du kan frysa upp till så många färskas livsmedel inom 24 timmar som framgår från typskylten (se 10.5 Typskylt) under "frysformåga ... kg/24 h".

För att säkerställa att maten snabbt fryser till kärnan måste följande mängder per förpackning observeras:

- Fukt och grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

### Frys in livsmedel med SuperFrost

Beroende på frysmängden kan du aktivera SuperFrost före infrysningen, så att lägre frystemperaturer kan nås. (se SuperFrost)

► Aktivera SuperFrost om frysmängden är större än ca 2 kg.

Tidpunkten du aktiverar SuperFrost på beror på hur mycket du fryser in:

| Frysmängd          | Tidpunkt för aktivering av SuperFrost                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| liten frys-mängd   | Aktivera SuperFrost ca 6 timmar före infrysning.<br>När skåpet automatiskt inaktiverar SuperFrost sätter du in livsmedlen.  |
| maximal frys-mängd | Aktivera SuperFrost ca 24 timmar före infrysning.<br>När skåpet automatiskt inaktiverar SuperFrost sätter du in livsmedlen. |

### Placera livsmedlen



#### AKTA

Risk för skador på grund av krossat glas!

Flaskor och burkar med drycker kan brista när de är frysta. Detta gäller särskilt kolsyrade drycker.

► Frys endast flaskor och burkar som innehåller drycker om BottleTimer-funktionen i SmartDevice-appen har aktiverats.

| Frysmängd         | Placera livsmedlen                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| liten frys-mängd  | Placera förpackad mat i den översta lådan.<br>Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.                                                            |
| maximal frysmängd | Dela upp förpackat livsmedel i alla lådor, men lägg bara redan frysta livsmedel i den understa lådan.<br>Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen. |

## 5.2.2 Tina livsmedlen



#### VARNING

Risk för matförgiftning!

► Frys inte in upptinade livsmedel igen.

► Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

Du kan tina livsmedel på flera sätt:

- i ett kylskåp
- i mikrovågsugnen
- i bakugnen/varmluftugnen
- vid rumstemperatur

► Ta bara ut så många matvaror som behövs.

## 5.2.3 Frysbricka

Med frysbrickan kan du frysa bär, örter, grönsaker och andra små frysvaror utan att de fryser ihop. Frysvaran bevaras relativt väl i sin form och senare portionering underlättas.

Du kan också förvara kylelement på frysbrickan för att spara utrymme.

► Fördela livsmedel oförpackat, med avstånd, på en frysbricka.

## 5.3 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

| Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel |            |                   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Glass                                             | vid -18 °C | 2 till 6 månader  |
| Korv, skinka                                      | vid -18 °C | 2 till 3 månader  |
| Bröd, bakverk                                     | vid -18 °C | 2 till 6 månader  |
| Vilt, griskött                                    | vid -18 °C | 6 till 9 månader  |
| Fisk, fet                                         | vid -18 °C | 2 till 6 månader  |
| Fisk, mager                                       | vid -18 °C | 6 till 8 månader  |
| Ost                                               | vid -18 °C | 2 till 6 månader  |
| Fågel, nötkött                                    | vid -18 °C | 6 till 12 månader |
| Grönsaker, frukt                                  | vid -18 °C | 6 till 12 månader |

# 6 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen (se 1.4 Användningsområde). Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.

Dammavlagringar höjer energiförbrukningen:

- Damma av kompressorn med kondensorn – metallgaller på skåpets baksida – en gång per år





## 7 Användning

### 7.1 Betjänings- och indikeringsselement

#### 7.1.1 Statusindikering

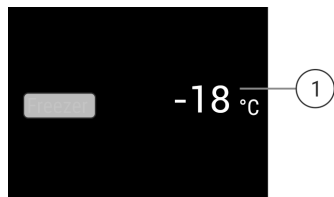


Fig. 6 Statusindikering visar är-temperatur.

##### (1) Temperaturvisning

Statusindikeringen visar är-temperaturen och är startindikeringen. Därifrån sker navigeringen till funktionerna och inställningarna.

#### 7.1.2 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

| Symbol | Skåpets status                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Standby</b><br>Skåpet eller temperaturzonen är avstängt.                                                  |
|        | <b>Pulserande värde</b><br>Skåpet är i drift. Temperaturen pulserar tills det inställda värdet har uppnåtts. |
|        |                                                                                                              |
|        | <b>Pulserande symbol</b><br>Skåpet är i drift. Inställningen görs.                                           |
|        |                                                                                                              |

### 7.2 Skåpets funktioner

#### 7.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar. (se 3 Hur Touch & Swipe-displayen fungerar)
- ☐ Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringsselement.



#### Starta och stänga av skåpet

Med den här funktionen startar du och stänger av hela skåpet.

##### Stänga av skåp

Inställningar som du har gjort tidigare sparas när du stänger av skåpet.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Instruktionerna (se 11 Ta skåpet ur drift) har utförts.



Fig. 7

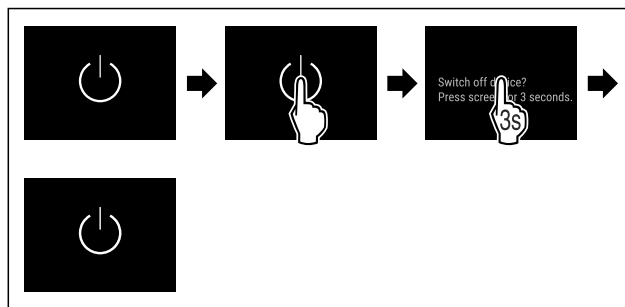


Fig. 8

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▷ Standby-symbolen visas på displayen.
- ▷ Displayen blir svart.

#### Starta skåpet

Om displayen är i viloläge:

- Tryck kort på displayen.

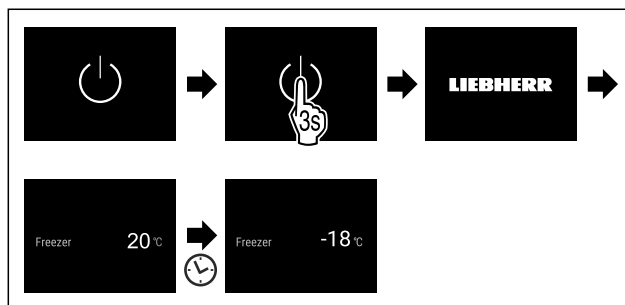


Fig. 9 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- När skåpet startar i demoläget:
- Inaktivera demoläge. (se Inaktivera demoläget)
- ▷ Skåpet är igång.
- ▷ Tidigare gjorda inställningar har återskapats.
- ▷ Skåpet kylar till inställd måltemperatur.



#### WiFi

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobil enhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen.

Mer information om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

#### Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

#### Upprätta en WLAN-anslutning för första gången

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ SmartDevice-appen är installerad (se [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ Registrering i SmartDevice-appen är fullförd.



Fig. 10

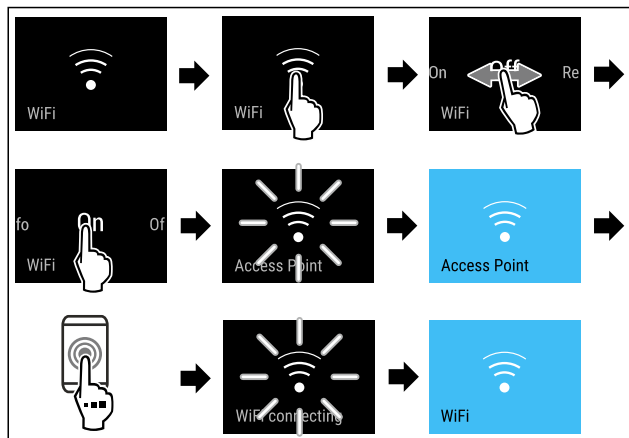


Fig. 11

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Anslutningen har upprättats.

## Bryta WLAN-anslutning



Fig. 12

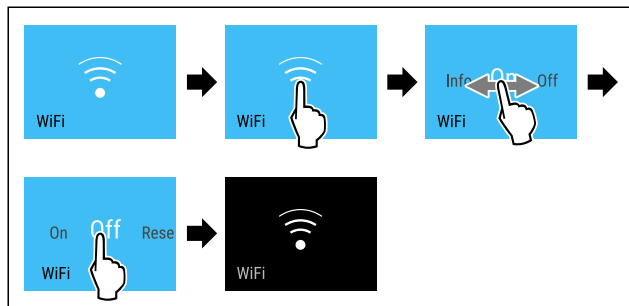


Fig. 13

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Förbindelsen är bruten.

## Återställa WLAN-anslutning



Fig. 14

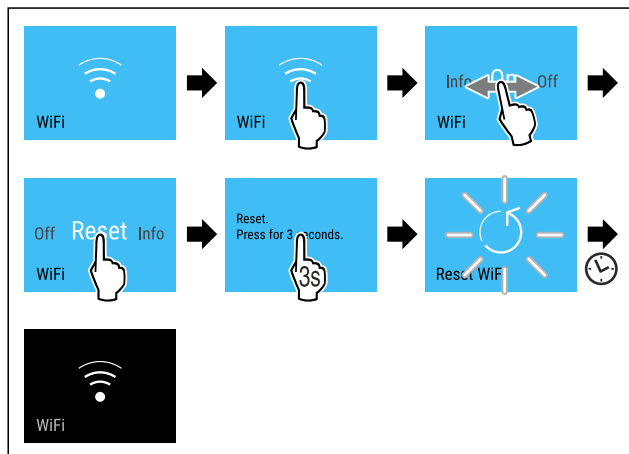


Fig. 15

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ WLAN-anslutningen och andra WLAN-inställningar återställs till fabriksinställningarna.

## Visa information om WLAN-anslutningen



Fig. 16

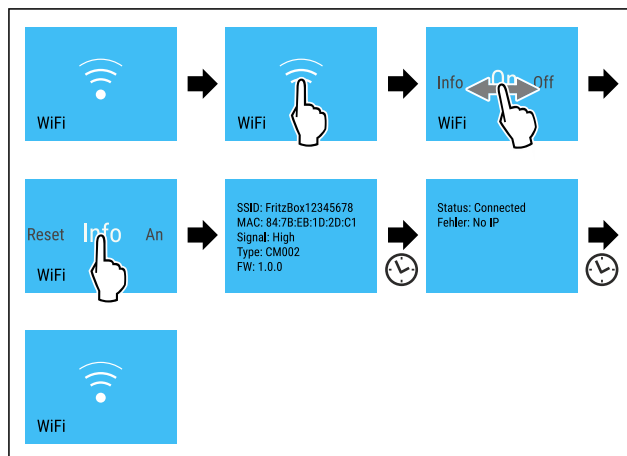


Fig. 17

- Genomför stegen enligt bilden.

## -18°C Temperatur

Med den här funktionen ställer du in temperaturen.

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Livsmedlens typ, temperatur och mängd

| Frysutrymme | Fabriksinställd temperatur. | Rekommenderad inställning |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| -18°C       | -18 °C                      | -18 °C                    |

## Ställa in temperatur

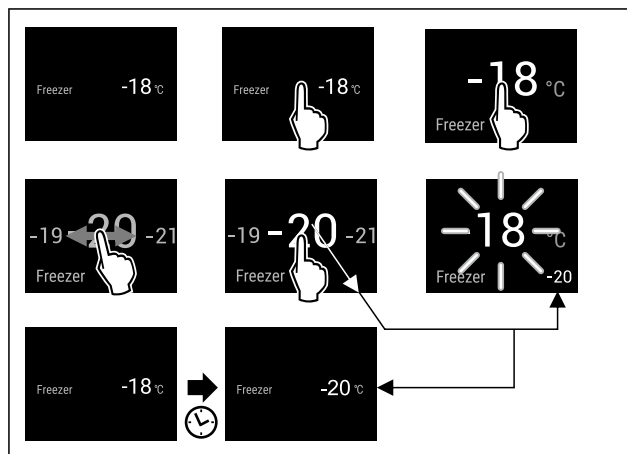


Fig. 18 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Temperatur är inställd.

## °C/°F Temperaturenhet

Med den här funktionen ställer du in temperaturenheten. Du kan ställa in grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

### Ställ in temperaturenhet




Fig. 19

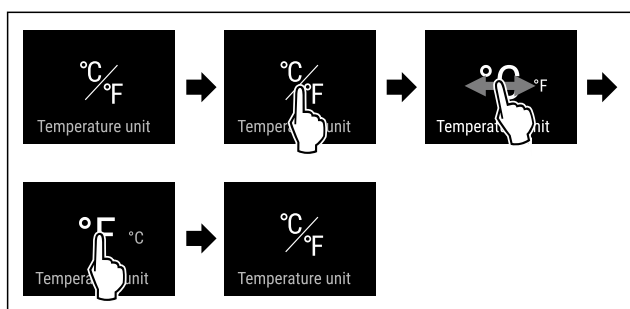


Fig. 20 Exempelbild: Växlar från grader Celsius till grader Fahrenheit.

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Temperaturenheten är inställd.

## \* \* \* SuperFrost

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperFrost. När du aktiverar SuperFrost ökar skåpets fryseffekt. Då uppnår du lägre frystemperaturer.

### Användning:

- Färska livsmedel ska snabbt frysas fullständigt. Det säkerställer att livsmedlens näringsvärde, utseende och smaken bibehålls.
- Öka kylreserver i lagrade frysvaror innan skåpet avfrostas.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

### Aktivera SuperFrost

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Mängden som ska frysas in och tidpunkten för aktiveringen av SuperFrost har beaktats. (se Frys in livsmedel med SuperFrost)

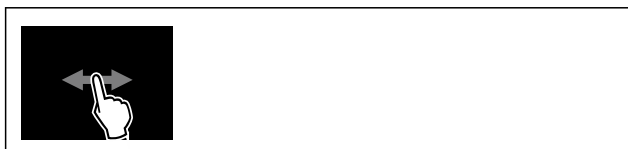


Fig. 21

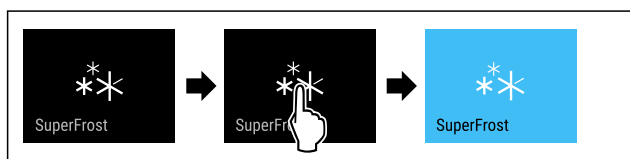


Fig. 22

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- ▶ Aktivera med SmartDevice-appen.

- ▷ SuperFrost är aktiverat.
- ▷ Temperaturindikeringen blir blå.

### Inaktivera SuperFrost

SuperFrost inaktiveras automatiskt efter 56 till 72 timmar, beroende på hur mycket livsmedel som har lagts in. Du kan dock även inaktivera SuperFrost manuellt när som helst:



Fig. 23



Fig. 24

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- ▶ Inaktivera med SmartDevice-appen.

- ▷ SuperFrost är inaktiverat.
- ▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- ▷ Skåpet kylar till tidigare inställd temperatur.

## \* \* \* Start avfrostningscykel

Med denna funktion startar du den automatiska avfrostningscykeln manuellt, när avfrostningscykeln inte startar automatiskt i händelse av ett fel.

### Starta avfrostningscykel



Fig. 25

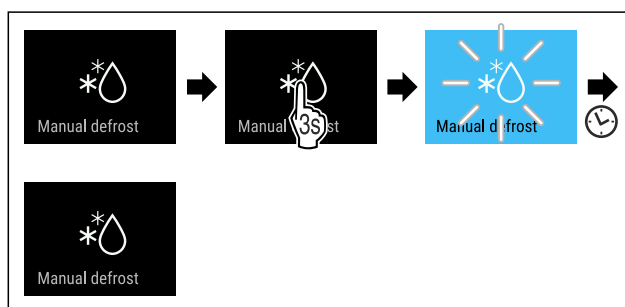


Fig. 26

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Avfrostningscykel är startad: Symbol blinkar, tills avfrostningscykel automatiskt är avslutad.
- ▷ När avfrostningscykel är avslutad: Skåp arbetar vidare i normaldrift.

### Avbryta avfrostningscykel

Avfrostningscykeln avslutas automatiskt. Du kan dock även avbryta avfrostningscykeln när som helst under avfrostningsproceduren:

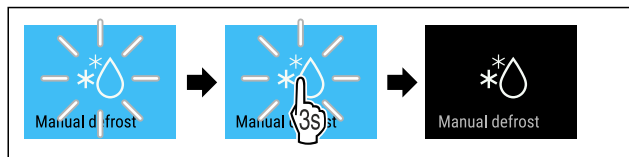


Fig. 27

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Avfrostningscykel är avbruten.
- ▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.



## PartyMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du PartyMode. PartyMode aktiverar olika funktioner som kan vara praktiska vid en fest.

PartyMode aktiverar följande funktioner:

- SuperFrost (se SuperFrost)
- IceMaker med MaxIce (se IceMaker / MaxIce)

Alla funktioner kan ställas in individuellt och flexibelt. Om du inaktiverar PartyMode raderas alla ändringar.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbatter tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

### Aktivera PartyMode

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ IceMaker har tagits i drift. (se 4.2 Ta IceMaker i drift)

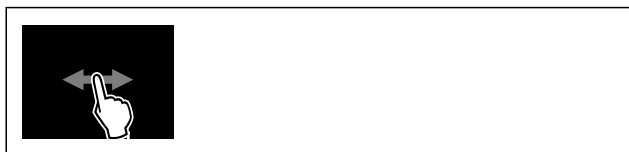


Fig. 28



Fig. 29

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ PartyMode och de tillhörande funktionerna är aktiverade.
- ▷ Temperaturindikeringen blir blå.
- ▷ Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

### Inaktivera PartyMode

PartyMode inaktiveras automatiskt efter 24 timmar. Du kan dock välja att inaktivera PartyMode manuellt när som helst:



Fig. 30



Fig. 31

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

- ▷ PartyMode är inaktiverat.
- ▷ Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur: Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.



## SabbathMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

| Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.                                                     |
| Alla funktioner på displayen utom <b>funktionen Inaktivera SabbathMode</b> är spärrade.             |
| Aktiva funktioner förblir aktiva.                                                                   |
| Displayen förblir ljus när du stänger dörren.                                                       |
| Innerbelysningen är inaktiverad.                                                                    |
| Påminnelser ges inte. Det inställda tidsintervallet stoppas.                                        |
| Påminnelser och varningar visas inte.                                                               |
| Det finns inget dörrlarm.                                                                           |
| Det finns inget temperaturlarm.                                                                     |
| IceMaker är inte i drift.                                                                           |
| Avfrostningscykeln arbetar endast under fastställd tid, utan att ta hänsyn till skåpets användning. |
| Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.                                             |

### Skåpets tillstånd

### Märk

Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### Aktivera SabbathMode



### WARNING

Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel! Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördärvas på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.

Efter ett strömavbrott:

- Ät inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.




Fig. 32

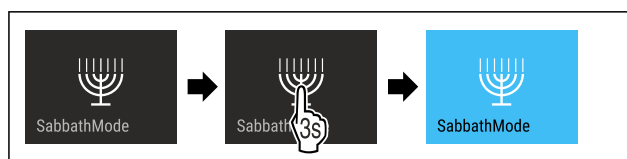


Fig. 33

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

- ▷ SabbathMode är aktiverat.
- ▷ Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

## Inaktivera SabbathMode

SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:

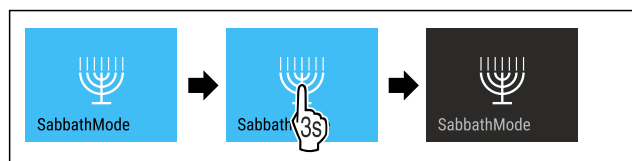


Fig. 34

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SabbathMode är inaktiverat.

## EnergySaver

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du energisparläget. När du aktiverar energisparläget minskar energiförbrukningen och temperaturen i skåpet stiger. Livsmedlen håller sig fräscha, men hållbarheten förkortas.

| Temperaturzon | Rekommenderad inställning (se Ställa in temperatur) | Temperatur när EnergySaver är aktiv |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| -18 °C        | -18 °C                                              | -16 °C                              |

Temperaturer

### Aktivera EnergySaver

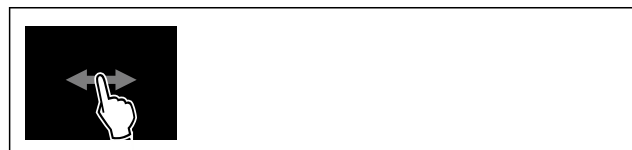


Fig. 35

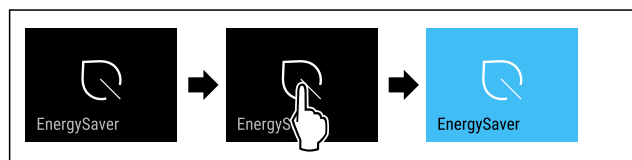


Fig. 36

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Energisparläge är aktiverat.

### Inaktivera EnergySaver

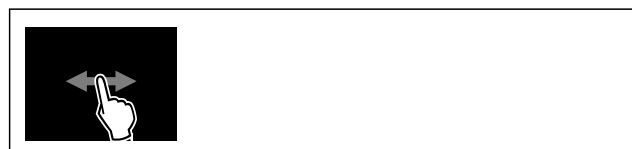


Fig. 37

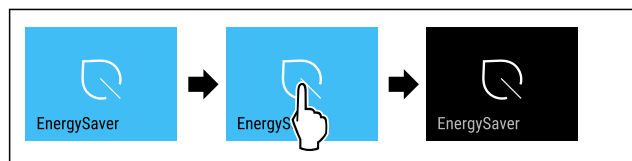


Fig. 38

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Energisparläge är inaktiverat.



## IceMaker / MaxIce

Med funktionen IceMaker aktiverar eller inaktiverar du produktionen av iskuber. Med funktionen MaxIce ökar du iskubsmängden för IceMaker. MaxIce inaktiveras automatiskt efter 48 timmar. Du kan dock även inaktivera MaxIce manuellt när som helst: (se Inaktivera MaxIce)

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Mer information om mängden isbitar:                  | (se 10.1 Tekniska data)        |
| Mer information om IceMaker-vattentillförseln:       | (se IceMaker-vattentillförsel) |
| Mer information om att rengöra IceMaker-ledningarna: | (se TubeClean )                |

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

### Aktivera IceMaker

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Vattentillförseln vid den fasta vatteninstallationen har upprättats. Se monteringsanvisningen.
- ☐ IceMaker har tagits i drift. (se 8.4 IceMaker)

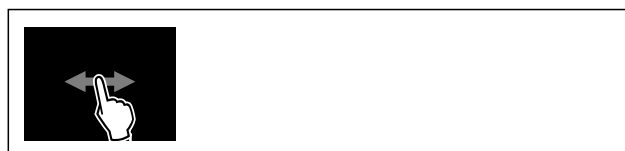


Fig. 39

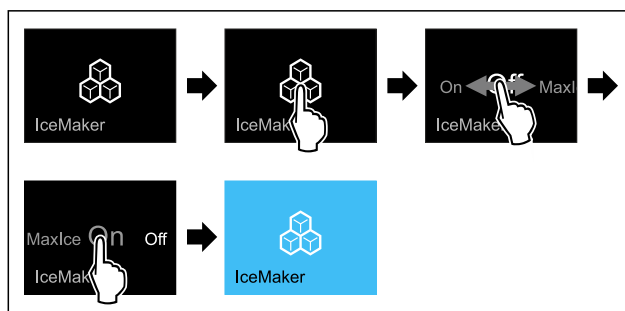


Fig. 40

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- Aktivera med SmartDevice-appen.

- ▷ IceMaker är aktiverad. Det kan ta upp till 24 timmar innan IceMaker gör de första isbitarna.

### Aktivera IceMaker med MaxIce

Om du inte har aktiverat funktionen IceMaker tidigare ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Vattentillförseln vid den fasta vatteninstallationen har upprättats. Se monteringsanvisningen.
- ☐ IceMaker har tagits i drift. (se 8.4 IceMaker)

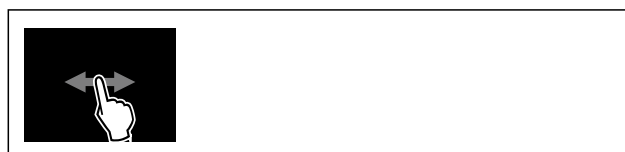


Fig. 41

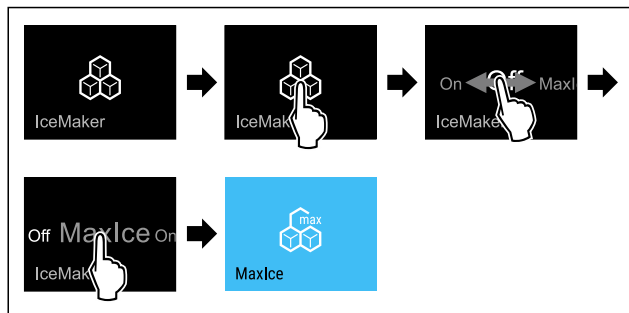


Fig. 42

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- Aktivera med SmartDevice-appen.
- ▷ IceMaker med MaxIce är aktiverad.

## Växla mellan IceMaker och MaxIce

Om du har aktiverat IceMaker och vill växla till MaxIce:

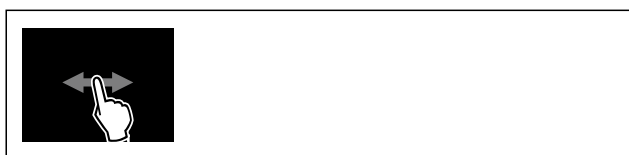


Fig. 43

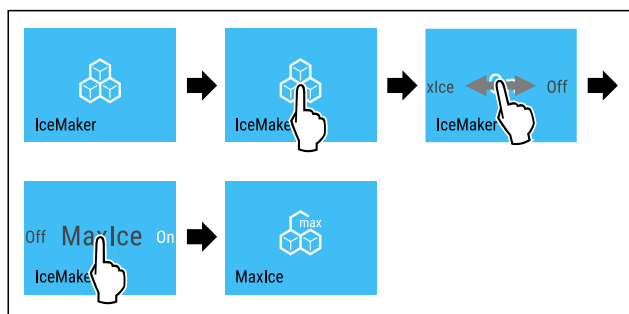


Fig. 44

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ IceMaker med MaxIce är aktiverad.

Om du har aktiverat MaxIce och vill växla till IceMaker:



Fig. 45

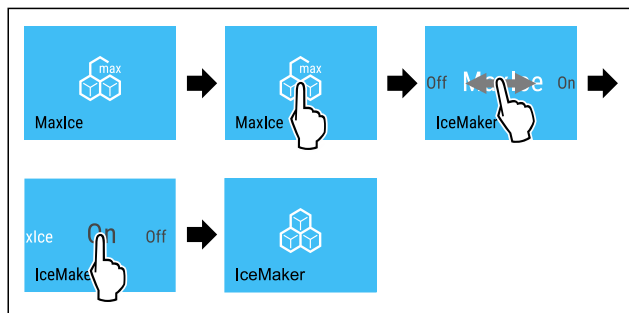


Fig. 46

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ IceMaker är aktiverad.
- ▷ MaxIce är inaktiverat.

## Inaktivera IceMaker och MaxIce



Fig. 47

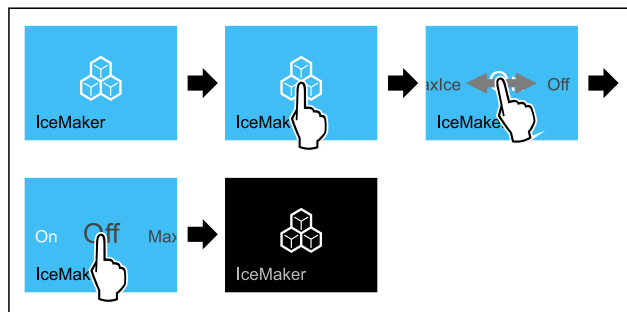


Fig. 48 Exempel med aktiv funktion IceMaker

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- Inaktivera med SmartDevice-appen.
- ▷ IceMaker och MaxIce är inaktiverade.
- ▷ Den pågående produktionen av isbitar avbryts.
- ▷ IceMaker stängs av automatiskt.

## Inaktivera MaxIce

- Aktivera IceMaker. (se Aktivera IceMaker )
- ▷ MaxIce är inaktiverat.
- ▷ IceMaker är aktiverat.
- ▷ Inaktivera IceMaker och MaxIce: (se Inaktivera IceMaker och MaxIce)

5

## IceMaker-vattentillförsel

Du använder den här funktionen för att ställa in vattentillförseln. Vattentillförseln reglerar mängden vatten som tillförs. Du kan ändra vattentillförseln om den inte passar till vattentrycket och till den utmatade iskubsstorleken.

Vattentillförseln är inställd på värdet 4 vid leveransen. Du kan välja ett värde från 1 (minsta mängd som tillförs) till 8 (största mängd som tillförs).

## Ställa in vattentillförsel

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ IceMaker har tagits i drift. (se 4.2 Ta IceMaker i drift)
- ☐ IceMaker är aktiverat. (se IceMaker / MaxIce )



Fig. 49

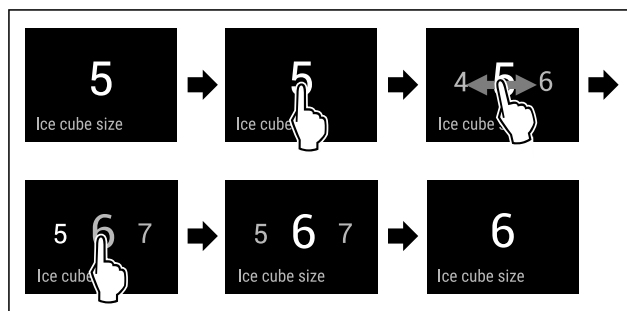


Fig. 50 Exempelbild: Växla från värde 5 till värde 6.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.



▷ Vattentillförsel är inställd.



## TubeClean

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du TubeClean. När du aktiverar TubeClean rengörs IceMaker-ledningarna.

### Aktivera TubeClean

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ IceMaker-rengöring är förberedd. (se 9.3.5 Rengör IceMaker)
- ☐ Tom behållare med en volym på 1,5 l och med en maximal höjd på 10 cm finns tillhands.
- ▶ Ställ behållare i lådan under IceMaker.




Fig. 51

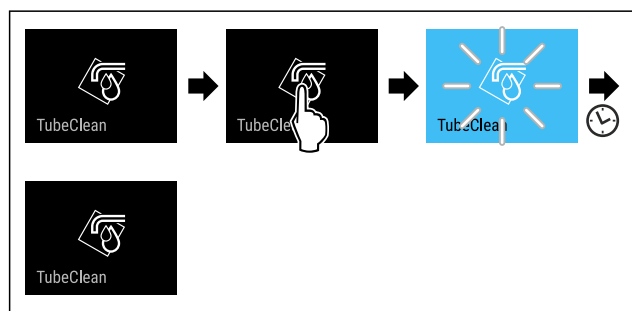


Fig. 52

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ TubeClean är aktiverat.
- ▷ Rengöringsprocedur är startad: Symbol blinkar, tills rengöringsproceduren automatiskt är avslutad efter 60 minuter.
- ▷ När rengöringsprocedur är avslutad: Skåp arbetar vidare i normaldrift.

### Inaktivera TubeClean

TubeClean avslutas automatiskt efter 60 minuter. Du kan dock även inaktivera TubeClean när som helst under rengöringsproceduren:

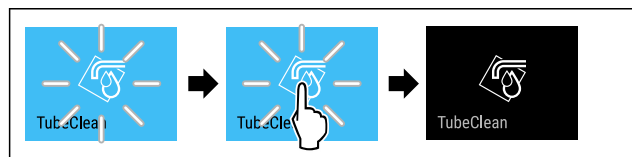


Fig. 53

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ TubeClean är inaktiverat: Rengöringsprocedur avbryts.
- ▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.



## Statuslampa (statusindikering)\*

Med denna funktion kan du aktivera eller inaktivera statuslampan (statusindikering). När du tar skåpet i drift för första gången är statuslampan inaktiverad från fabriken. Om du aktiverar statuslampan kan du se skåpets status på lampans färg när dörren är stängd. När dörren är öppen är statuslampan inaktiv.

| Statuslampa | Skåpets status            |
|-------------|---------------------------|
| blått ljus  | Skåpet fungerar felfritt. |

| Statuslampa                        | Skåpets status                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| rött pulserande ljus<br>Ljudsignal | Strömavbrott (se 7.3.1 Överblick över varningar)   |
|                                    | Temperaturlarm (se 7.3.1 Överblick över varningar) |
|                                    | Fel (se 7.3.1 Överblick över varningar)            |

Betydelsen av ljusfärgen på statuslampan

### Aktivera statuslampan



Fig. 54

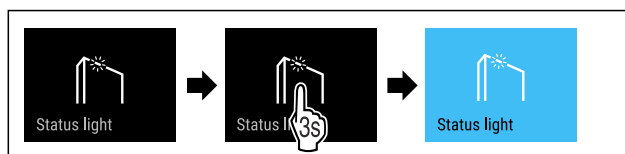


Fig. 55

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.

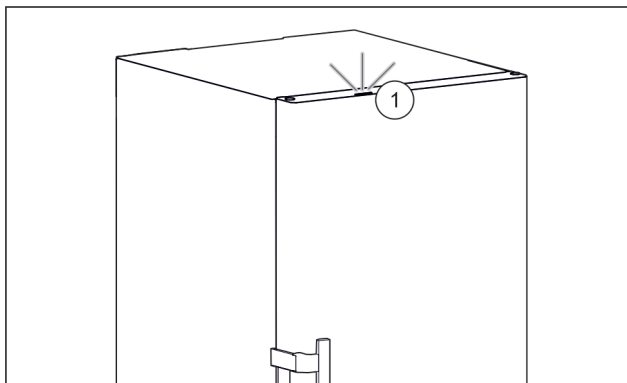


Fig. 56 Aktiv statuslampa när dörren är stängd

- ▷ Statuslampan Fig. 56 (1) är aktiverad.
- ▷ Statuslampan lyser i blått eller rött när dörren är stängd.

### Inaktivera statuslampan




Fig. 57

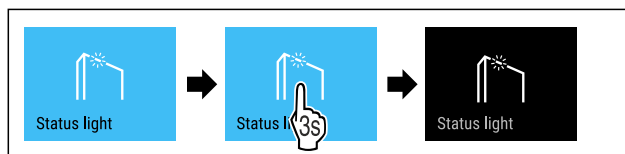


Fig. 58

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Statuslampan är inaktiverad.



## Display-ljusstyrka

Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:

- 40 %
- 60 %

# Användning

- 80 %
- 100 % (förinställning)

## Ställ in ljusstyrka



Fig. 59

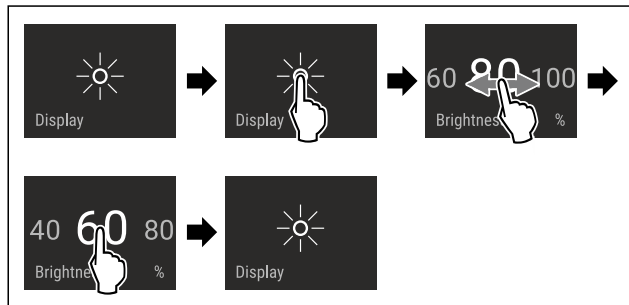


Fig. 60 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Ljusstyrka är inställd.



## Dörrlarm

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du dörrlarmet. Dörrlarmet ljuder när dörren är öppen för länge. Dörrlarmet är aktiverat vid leverans. Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen, innan dörrlarmet ljuder.

Du kan ställa in följande värden:

- 1 minut
- 2 minuter
- 3 minuter
- Av

## Ställa in dörrlarm



Fig. 61

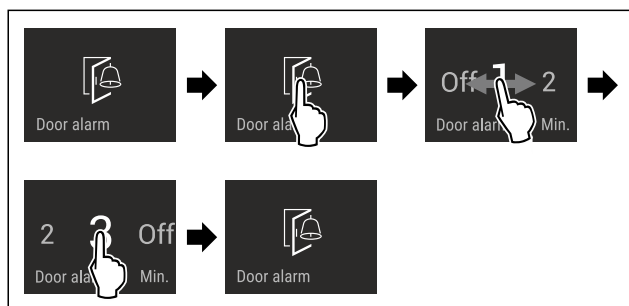


Fig. 62 Exempelbild: Ändra dörrlarm från 1 minut till 3 minuter.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Dörrlarm är inställt.

## Inaktivera dörrlarm




Fig. 64

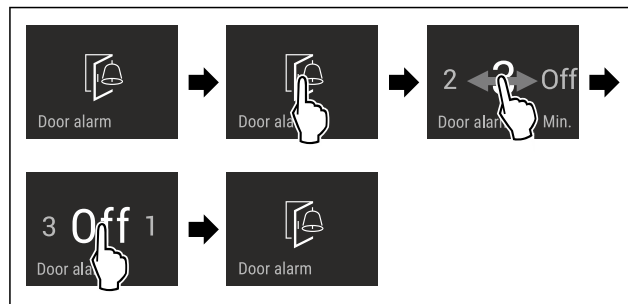


Fig. 65

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Dörrlarm är inaktiverat.



## Inmatningsspärr

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du inmatningsspärren. Inmatningsspärren förhindrar att skåpet manövreras oavsiktligt, till exempel av barn.

Användning:

- Undvik oavsiktlig ändring av funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

## Aktivera inmatningsspärr

Vid aktiverad inmatningsspärr kan du navigera i menyerna, men inte välja eller förändra andra funktioner.



Fig. 66

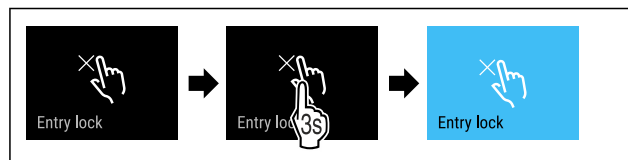


Fig. 67

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Inmatningsspärr är aktiverad.

## Inaktivera inmatningsspärr



Fig. 68

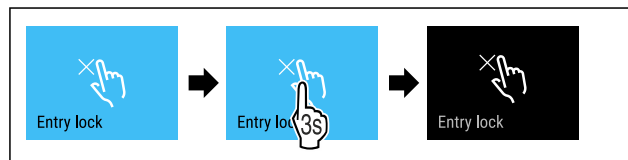


Fig. 69

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Inmatningsspärr är inaktiverad.



## Språk

Med den här funktionen ställer du in språket i indikeringen.

Följande språk kan ställas in:

- Tyska

- Engelska
- Franska
- Spanska
- Italienska
- Nederländska
- Tjeckiska
- Polska
- Portugisiska
- Bulgariska
- Ryska
- Kinesiska

## Ställ in språk



Fig. 70

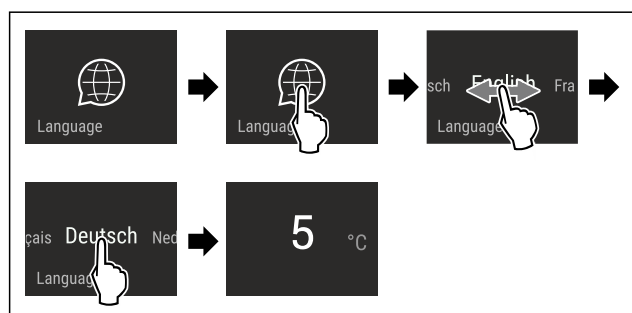


Fig. 71 Exempelbild allt efter språk och temperatur

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Språk är inställt.
- ▷ Indikeringen återgår till statusindikeringen.



## Produktinformation

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontaktar kundservice. (se 10.4 Kundtjänst)

Med den här funktionen öppnar du dessutom Utökad meny. (se 3 Hur Touch & Swipe-displayen fungerar)

## Visa produktinformation



Fig. 72

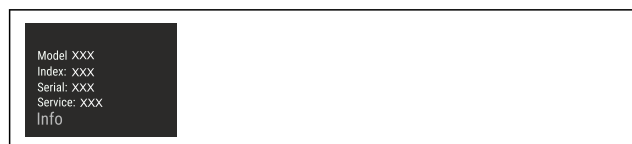


Fig. 73

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Display visar produktinformation.



## Program

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps programversion.

## Visa programversion



Fig. 74



Fig. 75

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Display visar programversion.



## Demoläge

Demoläget är en specialfunktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. Om du aktiverar demoläget avaktiveras alla kylfunktioner.

Om du slår på enheten och "Demo" visas på statusindikeringen är demoläget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demoläget återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se Återställa till fabriksinställningar)

## Aktivera demoläget




Fig. 76

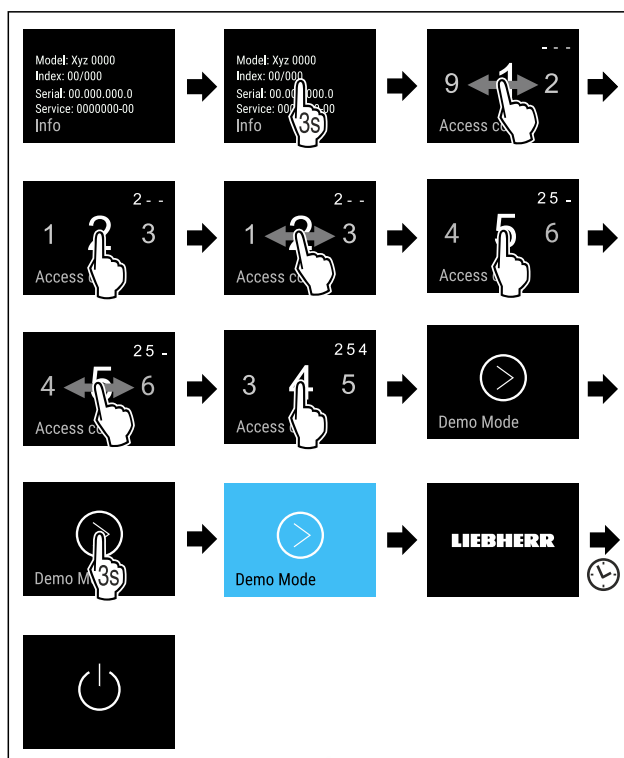


Fig. 77

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Demoläget är aktiverat.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- Slå på skåpet. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- ▷ "DEMO" visas på statusindikeringen.



## 7.3.2 Avsluta varningar

### Dörrlarm

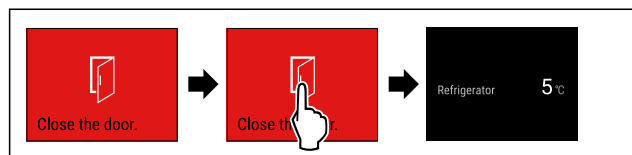


Fig. 82 Exempelbild

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.

-eller-

- ▶ Stäng dörren.

- ▷ Displayen går till statusindikeringen.

Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen innan dörrlarmet ljuder. (se Ställa in dörrlarm)

### Strömavbrottslarm

Efter strömavbrottet kyls skåpet till den tidigare inställda måltemperaturen.

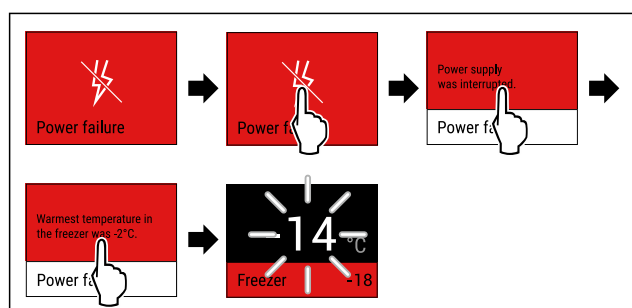


Fig. 83 Exempelbild

- ▶ Tryck kort på displayen.
- ▷ Display visar varningsinformation.
- ▶ Tryck kort på displayen.
- ▷ Högsta frystemperatur visas.
- ▷ Om frystemperaturen ligger under -9 °C: Livsmedel kan fortfarande konsumeras.
- Om frystemperaturen har stigit över -9 °C:
- ▶ Kontrollera livsmedel.
- ▶ Tryck kort på displayen.
- ▷ Displayen går till statusindikeringen: Aktuell temperatur och måltemperatur visas.

### Temperaturlarm

Möjlig orsak till temperaturskillnader:

- Du har lagt in varma, färsk livsmedel.
- Vid omplacering och uttagning av livsmedel har det kommit in för mycket varm rumsluft.
- Det har varit ett längre strömavbrott.
- Skåpet är defekt.
- ▶ Avhjälpa orsak.
- ▷ Skåpet kyls till tidigare inställd måltemperatur.

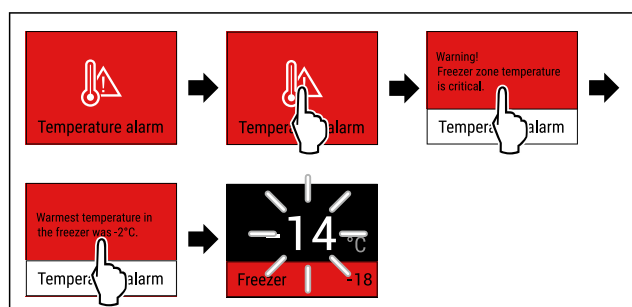


Fig. 84 Exempelbild

- ▶ Tryck kort på displayen.
- ▷ Display visar varningsinformation.
- ▶ Tryck kort på displayen.

- ▷ Högsta frystemperatur visas.
- ▷ Om frystemperaturen ligger under -9 °C: Livsmedel kan fortfarande konsumeras.
- Om frystemperaturen har stigit över -9 °C:
- ▶ Kontrollera livsmedel.
- ▶ Tryck kort på displayen.
- ▷ Displayen går till statusindikeringen: Aktuell temperatur och måltemperatur visas.

### Fel

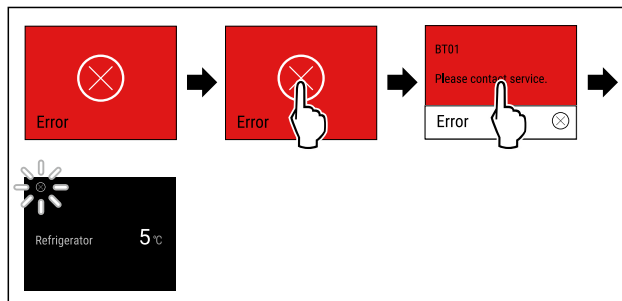


Fig. 85 Exempelbild

- ▶ Tryck kort på displayen.
- ▷ Felkod visas.
- ▶ Notera felkod.
- ▶ Tryck kort på displayen.
- ▷ Displayen går till statusindikeringen.
- ▶ Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)

### WLAN-fel

- ▶ Kontrollera WLAN-anslutning.
- ▶ Anslut skåp till WLAN igen. (se WiFi)

## 7.3.3 Överblick över påminnelser

Skåpets beteende vid påminnelser:

- Påminnelse visas i gult på displayen.
- Larmsignal ljuder.
- Vid vissa påminnelser pulserar innerbelysningen.

| Meddelande                                                                                                                 | Orsak                                                                                                 | Avsluta meddelandet                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <br><b>Kontrollera vattenanslutning</b> | Meddelandet visar när IceMaker är aktiverad, men IceMaker inte får vatten via fastvattenanslutningen. | Genomför åtgärdssteg (se Kontrollera vattenanslutning). |
| <br><b>Skjuta in IceMaker-lådan</b>     | Meddelandet visar när IceMaker är aktiverad, men IceMaker-lådan är öppen.                             | Genomför åtgärdssteg (se Skjuta in IceMaker-lådan).     |

## 7.3.4 Avsluta påminnelser

### Kontrollera vattenanslutning

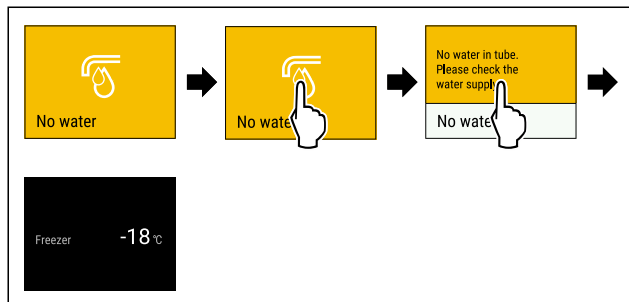


Fig. 86 Exempelbild

- ▶ Tryck kort på displayen
- ▷ Displayen visar påminnelseinformation.
- ▶ Tryck kort på displayen
- ▶ Kontrollera vattenanslutning.

### -eller-

- ▶ Inaktivera IceMaker. (se Inaktivera IceMaker och MaxIce)

När vattenanslutningen har kontrollerats och IceMaker aktiverats:

- ▶ Rengör IceMaker. (se 9.3.5 Rengör IceMaker)
- ▷ IceMaker tillverkar isbitar.

### Skjuta in IceMaker-lådan

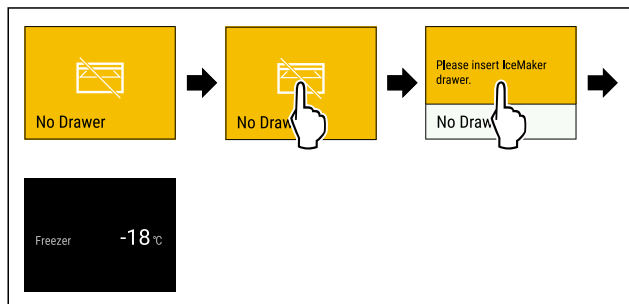


Fig. 87 Exempelbild

- ▶ Tryck kort på displayen.
- ▷ Displayen visar påminnelseinformation.
- ▶ Tryck kort på displayen.
- ▶ Skjut in IceMaker-lådan.

### -eller-

- ▶ Inaktivera IceMaker. (se IceMaker / MaxIce)

- ▷ När IceMaker-lådan är inskjuten och IceMaker är aktiverad: IceMaker tillverkar isbitar.

## 8 Utrustning

### 8.1 Utdragslådor

Du kan ta ut utdragslådor för rengöring.

Du kan ta ut utdragslådor för att använda VarioSpace.

Borttagning och insättning av utdragslådor skiljer sig åt beroende på utdragssystem. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

#### Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.

- ▶ Låt den nedersta lådan vara kvar i skåpet!
- ▶ Håll alltid de inre ventilationsöppningarna på baksidan fria!

### 8.1.1 Utdragslåda på teleskopskenor

Utdragslådan körs med utdragbara skenor (teleskopskenor). Det finns teleskopskenor med fullt utdrag och teleskopskenor med delutdrag. Utdragslådor med fullt utdrag kan dras ut fullständigt ur skåpet. Utdragslådor med delutdrag kan inte dras ut fullständigt ur skåpet. Vilket system som ditt skåp har beror på skåptypen.

#### Utdragslåda förd på glashylla

Lådan som körs på glashylla kan dras ut till en viss del.

#### Ta ut utdragslåda

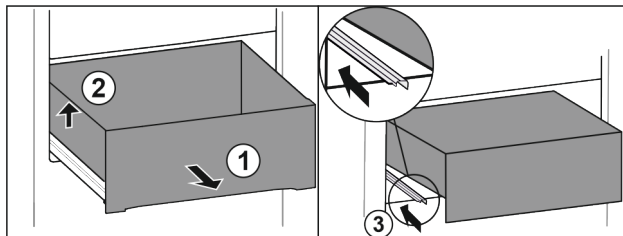


Fig. 88

- ▶ Dra ut utdragslåda fram till stopp. Fig. 88 (1)
- ▶ Lyft utdragslåda på vänster sida. Fig. 88 (2)
- ▶ Skjut in vänster skena. Fig. 88 (3)

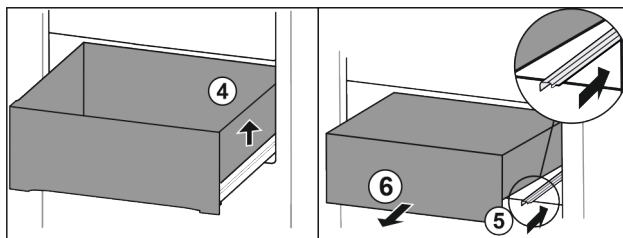


Fig. 89

- ▶ Lyft utdragslåda på höger sida. Fig. 89 (4)
- ▶ Skjut in höger skena. Fig. 89 (5)
- ▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 89 (6)

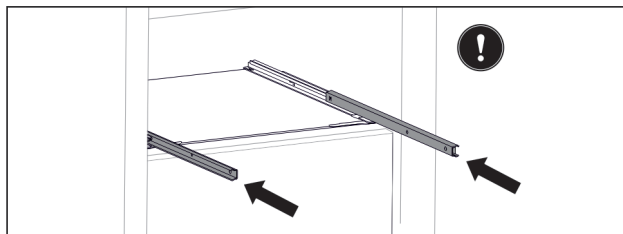


Fig. 90

Om skenor fortfarande inte är fullständigt inskjutna efter att utdragslådan har tagits ut:

- ▶ Skjut in skenor fullständigt.

#### Sätta in utdragslåda

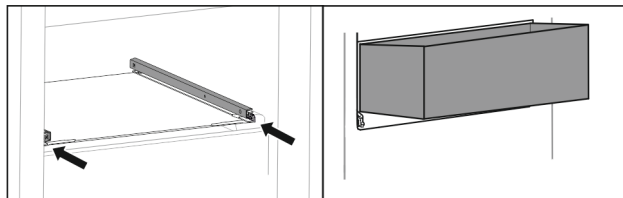


Fig. 91

- ▶ Skjut in skenor.
- ▶ Sätt utdragslåda i vinkel på skenor.

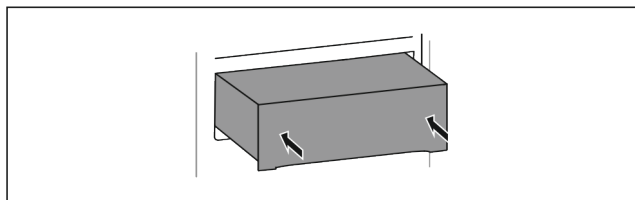


Fig. 92

- Sänk utdragslåda.
- Skjut in utdragslåda så långt det går.

## 8.1.2 Övre tipptbar utdragslåda

När den övre utdragslådan dras ut tippar den framåt. Detta gör att man får en bättre överblick över utdragslådan. Funktionen beror på skåpets höjd.

### Ta ut utdragslåda

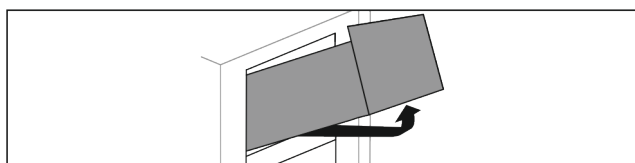


Fig. 93

- Dra ut utdragslåda fram till stopp.
- Lyft upp utdragslåda framtill.
- Lyft utdragslåda nedifrån.
- Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt.

### Sätta in utdragslåda

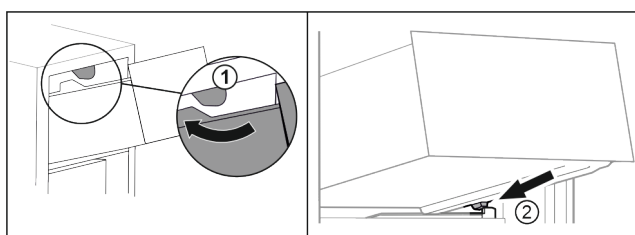


Fig. 94

- Lirka utdragslåda kring de övre stoppklackarna. Fig. 94 (1)
- Sätt utdragslåda i vinkel på behållarens galler bakom de nedre stoppklackarna. Fig. 94 (2)
- Sänk utdragslåda.
- Skjut in den bakåt.

## 8.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare\*

Utdragslådan skjuts direkt på behållarens galler. Det finns inga skenor.

### Ta ut utdragslåda

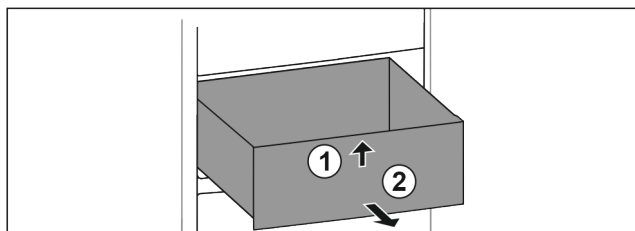


Fig. 95

- Dra ut utdragslåda fram till stopp.
- Lyft upp utdragslåda framtill. Fig. 95 (1)
- Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 95 (2)

### Sätta in utdragslåda

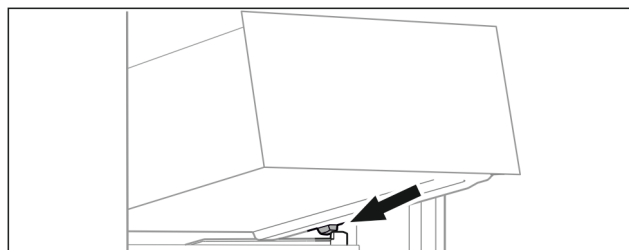


Fig. 96

- Sätt utdragslåda i vinkel på behållarens galler bakom de bakre stoppklackarna. (se Fig. 96)
- Sänk utdragslåda.
- Skjut in utdragslåda så långt det går.

## 8.1.4 Nedersta lådan

Lådan är den nedersta lådan i skåpet. Den skjuts direkt på behållarens galler. Det finns inga skenor.

### Ta ut låda

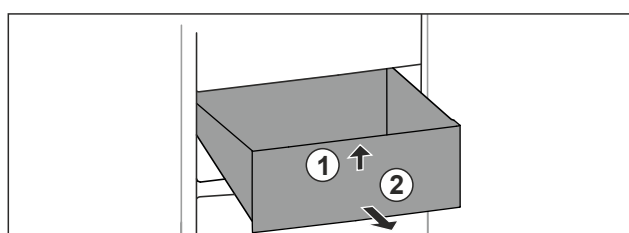


Fig. 97

- Dra ut låda fram till stopp.
- Lyft upp låda framtill. Fig. 97 (1)
- Ta ut låda genom att dra den framåt. Fig. 97 (2)

### Sätta in låda

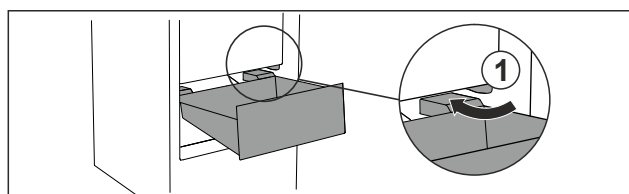


Fig. 98

- Lirka låda snett kring stoppklackarna Fig. 98 (1).
- Sänk låda.
- Skjut in låda så långt det går.

## 8.2 Utdragshylla med IceTower

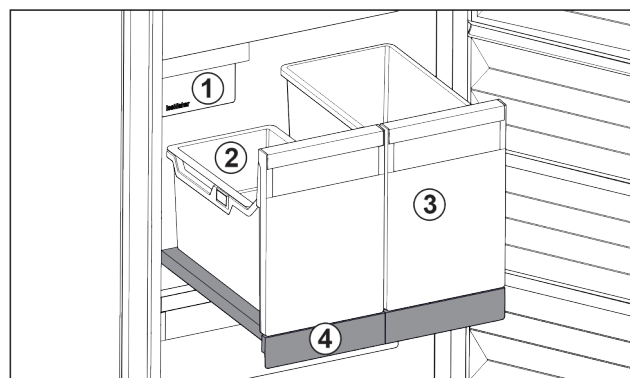


Fig. 99 Utdragshylla med IceTower

- |                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (1) IceMaker                      | (3) Behållare för t.ex. pizza, alkoholhaltiga drycker |
| (2) Hängande fack för istärningar | (4) Utdragshylla                                      |




# Utrustning

Det finns två stora behållare på utdragshyllan (IceTower). I behållaren *Fig. 99 (2)* lagras och samlas istärningar från IceMaker. Behållaren *Fig. 99 (3)* är avsedd för förvaring av höga livsmedel som pizzor eller alkoholhaltiga drycker.

Utdragshyllan med IceTower är monterad på en glashylla med utdragsskenor. Du kan ta isär utdragshyllan för att rengöra den.


## 8.2.1 Ta isär utdragshylla med IceTower

### Ta ut behållare

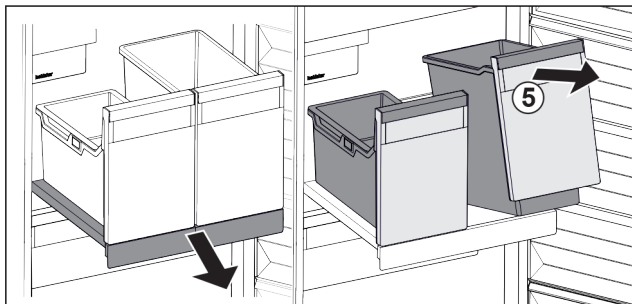

*Fig. 100*

- Dra ut utdragshyllan.
- Lyft behållaren *Fig. 100 (5)* fram till.
- Ta ut behållaren.

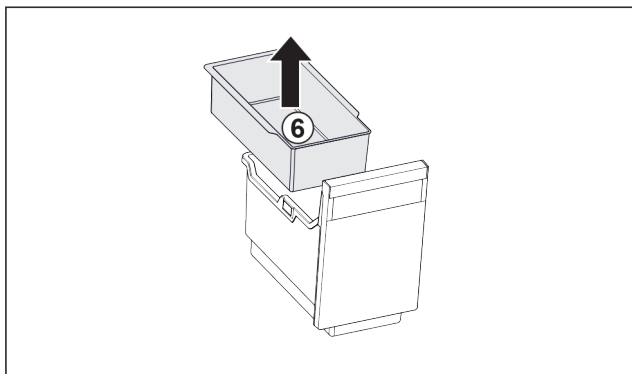


*Fig. 101*

- Ta ut det hängande facket *Fig. 101 (6)*.
- Om det finns istärningar i det hängande facket: Töm det hängande facket.
- ▷ Behållare och hängande fack har tagits ut och du kan rengöra dessa. (se 9.3.4 Rengör utrustningen)

### Ta ut utdragshyllan

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Behållarna har tagits ut. (se Ta ut behållare)

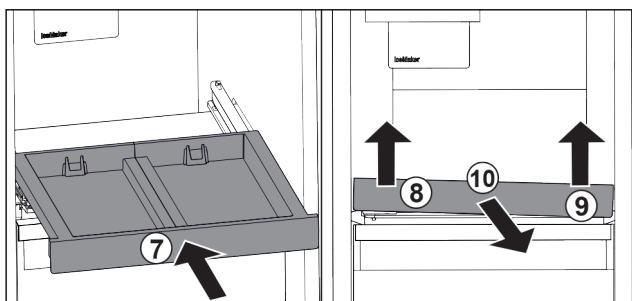

*Fig. 102*

- Skjut in utdragshyllan. *Fig. 102 (7)*
- Lyft utdragshyllan fram till vänster. *Fig. 102 (8)*
- Lyft utdragshyllan fram till höger. *Fig. 102 (9)*
- ▷ Utdragshyllan har lossnat ur fästet fram till.
- Ta ut utdragshyllan framåt. *Fig. 102 (10)*
- ▷ Utdragshyllan har tagits ut och du kan rengöra den. (se 9.3.4 Rengör utrustningen)

### Ta ut glashyllan under utdragshyllan


(se 8.3 Glashyllor)

## 8.2.2 Sätt in utdragshyllan med IceTower

### Sätt in glashyllan under utdragshyllan


(se 8.3 Glashyllor)

### Sätt in utdragshyllan

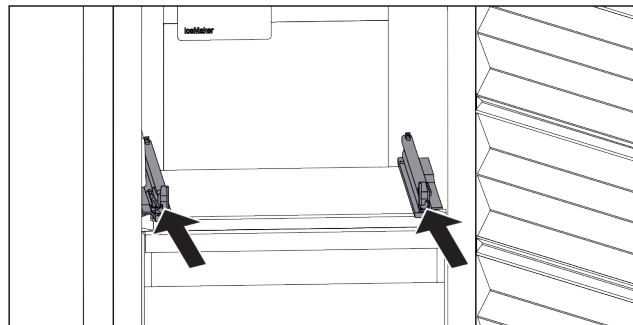


*Fig. 103*

- Skjut in skenorna.

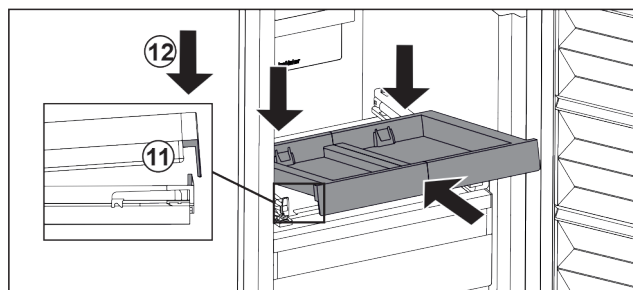

*Fig. 104*

- Sätt på utdragshyllan i vinkel bakom den främre fliken.
- Skjut in i vinkel. Kontrollera att stoppet befinner sig på båda sidorna bakom fliken. *Fig. 104 (11)*
- Sätt ned utdragshyllan fram till. *Fig. 104 (12)*

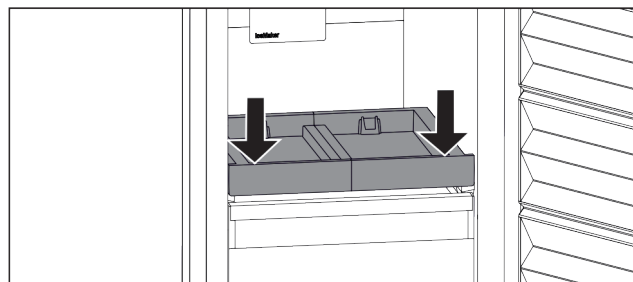

*Fig. 105*

- Tryck ner utdragshyllan fram till.
- ▷ Det hörs när utdragshyllan hakar fast.

### Sätta in behållare

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Utdragshyllan är insatt. (se Sätt in utdragshyllan)

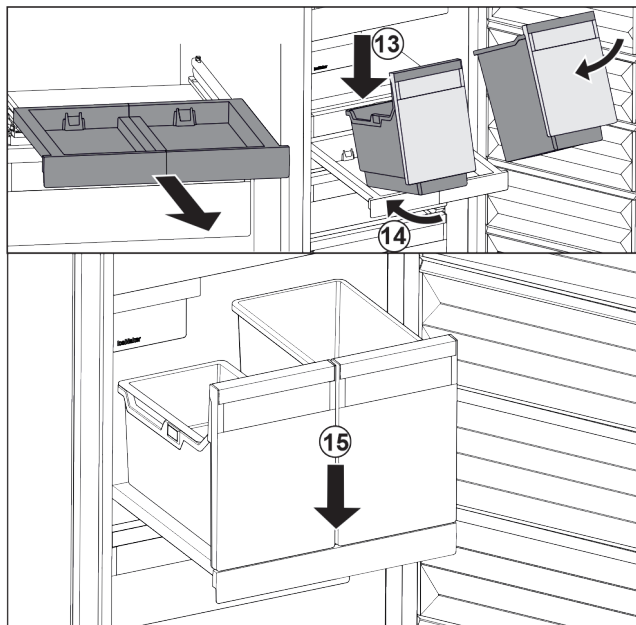


Fig. 106

- Dra ut utdragshyllan.
- Håll i utdragshyllan med en hand.

## Märk

Behållarna är utformade på så sätt att de inte är möjligt att förväxla dem.

- Sätt på behållaren i vinkel på utdragshyllan. Fig. 106 (13)
- Skjut in behållaren i vinkel så långt det går. Fig. 106 (14)
- Sätt ned behållaren framtill. Fig. 106 (15)

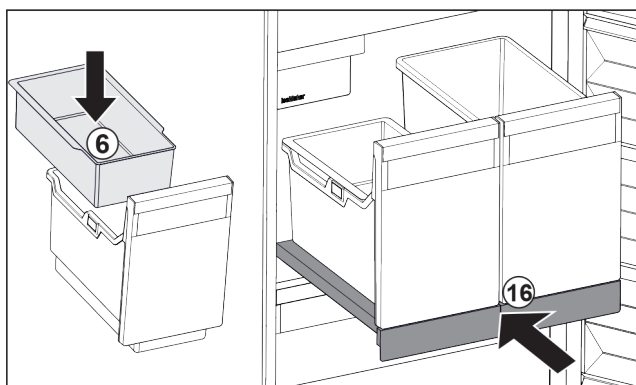


Fig. 107

- Sätt in det hängande facket Fig. 107 (6) för istärningar.
- Skjut in utdragshyllan med behållare (IceTower). Fig. 107 (16)
- Utdragshyllan med IceTower är fullständigt insatt.

## 8.3 Glashyllor

### OBSERVERA

Inte tillåtet att ta bort glashyllan över IceTower!  
Skador på IceMaker. IceMaker sitter fast i glashyllan ovanför IceTower.

- Ta inte bort glashyllan ovanför IceTower.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna och rengöra dem.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna för att använda VarioSpace.

### 8.3.1 Ta ut eller sätta in glasskiva

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Glasskiva under låda: Låda har tagits ut. (se 8.1 Utdragslådor)
- ☐ Utdragsbord under IceTower: IceTower är borttaget. (se 8.2 Utdragshylla med IceTower)

#### Ta ut glashylla

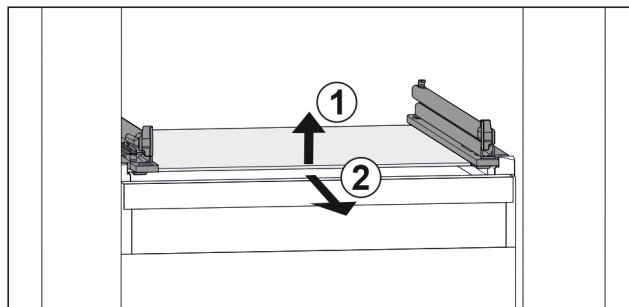


Fig. 108 Exempel på glashylla

- Lyft glashylla framtill. Fig. 108 (1)
- Ta ut glashylla framåt. Fig. 108 (2)

#### Sätta in glashylla

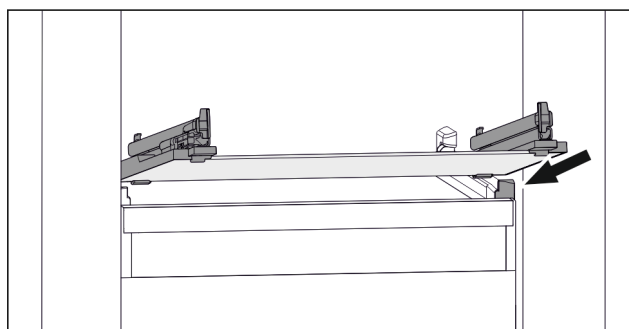


Fig. 109 Exempel på glashylla

- Sätt på glashylla i vinkel bakom stoppklackarna. (se Fig. 109)
- Sänk glashylla.
- Skjut in glashylla så långt det går.

## 8.4 IceMaker

IceMaker används endast för att tillverka istärningar i normala hushållsmängder.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- IceMaker är rengjord. (se 9 Underhåll)
- IceMaker-lådan har rengjorts.
- IceMaker-lådan är helt inskjuten.

### 8.4.1 Producera istärningar

Produktionskapaciteten beror på frystemperaturen. Ju lägre temperatur, desto mer istärningar kan produceras inom en bestämd tidsperiod.

När IceMaker startats för första gången kan det dröja upp till 24 timmar innan de första istärningarna börjar produceras.

- Aktivera funktion IceMaker.
- Tillverka många isbitar: Aktivera funktion MaxIce.
- Fördela isen jämnt i lådan så får du plats med fler istärningar.
- Stäng lådan: IceMaker startar automatiskt produktionen igen.

# Underhåll

## Märk

När en bestämd nivå har nåtts i IceMaker produceras inga fler istärningar. IceMaker fyller inte lådan ända upp till kanten.

## 8.5 VarioSpace

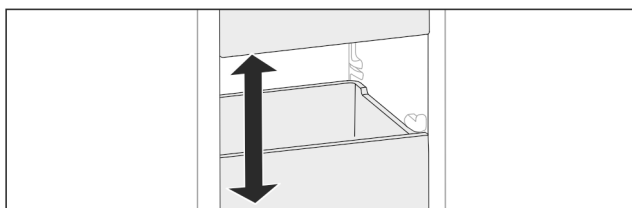


Fig. 110

Du kan ta ut utdragslådor och glashyllor ur skåpet. På så vis får du plats med större livsmedelsförpackningar med fågel, kött, stora bitar av vilt eller höga bakverk. Dessa kan då frysas in hela och senare tillredas.

► Observera belastningsgränserna för utdragslådorna och glashyllorna (se 10.1 Tekniska data) .

## 8.6 Kylackumulator

Kylackumulatoren förhindrar att temperaturen stiger för snabbt vid ett strömbavbrott.

Kylblocken är i lådan.

Det går att lagra kylelement i frysbrickan.

### 8.6.1 Användning av kylackumulatoren

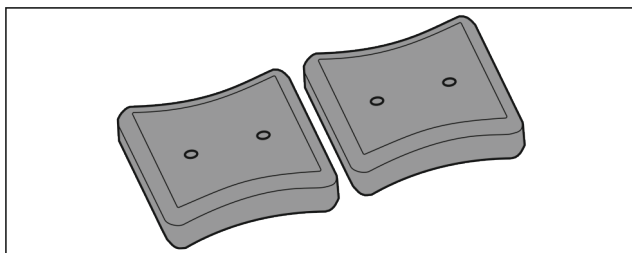


Fig. 111

Om kylackumulatorerna är genomfrysna:

► Placera dem i det övre, främre området av frysdelen på frysvarorna.

# 9 Underhåll

## 9.1 Demontera/montera utdragssystem

### 9.1.1 Anvisningar för demontering

Vissa utdragssystem kan tas isär för rengöring. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Följande utdragssystem kan tas isär/kan inte tas isär:

| Utdragssystem                        | Kan tas isär/<br>kan inte tas isär                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Utdragslåda styrd på glasplatta      | Kan tas isär (se Utdragslåda förd på glashylla)                     |
| Övre tippbar utdragslåda             | Kan inte tas isär                                                   |
| Utdragslåda styrd på behållargaller* | Kan tas isär (se 9.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare*) * |
| Nedersta utdragslåda                 | Kan inte tas isär                                                   |

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Utdragssystem | Kan tas isär/<br>kan inte tas isär |
| IceTower      | Kan tas isär (se 9.1.4 IceTower)   |

### 9.1.2 Utdragslåda på teleskopskenor

#### Utdragslåda förd på glashylla

##### Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Utdragslåda har tagits ut.
- ☐ Glashylla har tagits ut. (se 8.3 Glashyllor)

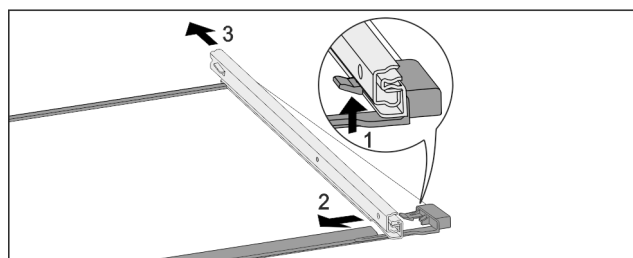


Fig. 112 Glashylla med skenor

- Tryck främre spärr uppåt. (1)
- Skjut bort utdragskena i sidled (2) och bakåt (3).

#### Montera utdragssystem

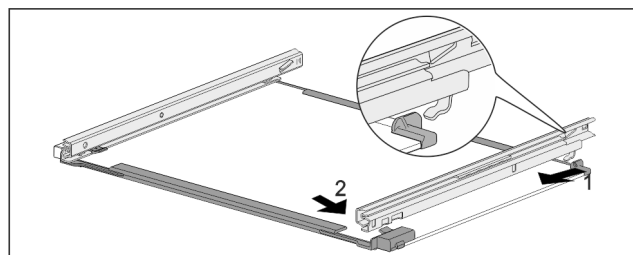


Fig. 113 Glashylla med skenor

- Haka fast skena baktill. (1)
- Haka fast skena framtil. (2)

### 9.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare\*

##### Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Utdragslåda har tagits ut. (se 8.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare\*)

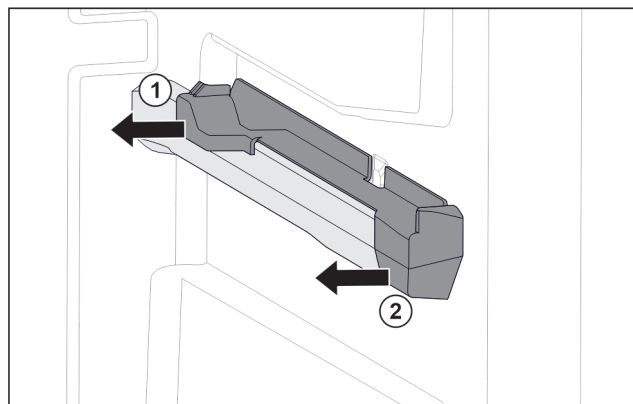


Fig. 114 Tillsats på den högra behållarens galler

- Fatta tag i tillsats nedtill i bak.
- Dra bort tillsats i bak i sidled. Fig. 114 (1)
- Dra bort tillsats i fram i sidled. Fig. 114 (2)

## Montera utdragssystem

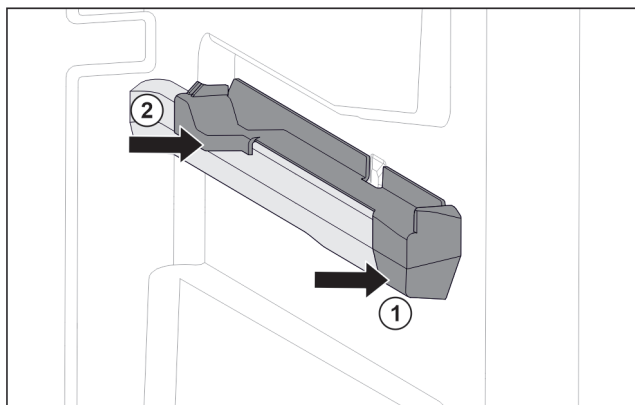


Fig. 115 Tillsats på den högra behållarens galler

- Sätt på tillsats i fram på behållarens galler. Fig. 115 (1)
- Tryck fast tillsats i bak. Fig. 115 (2)

## 9.1.4 IceTower

## Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ IceTower är borttaget. (se 8.2 Utdragshylla med IceTower)
- ☐ Glashylla har tagits ut. (se 8.3 Glashyllor)
- Lägg ned utdragshylla på ett bord.
- ▷ Det blir lättare att lyfta av skenorna från glashyllan.

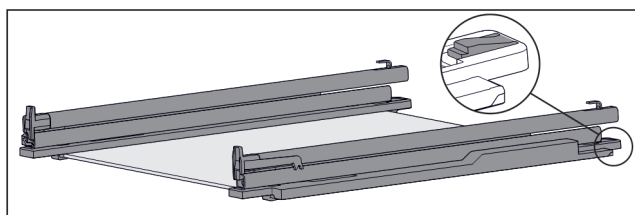


Fig. 116 Glashylla med skenor och fästdelar

- Tryck ned bakre fästdel (se Fig. 116) och skjut samtidigt skena bakåt.

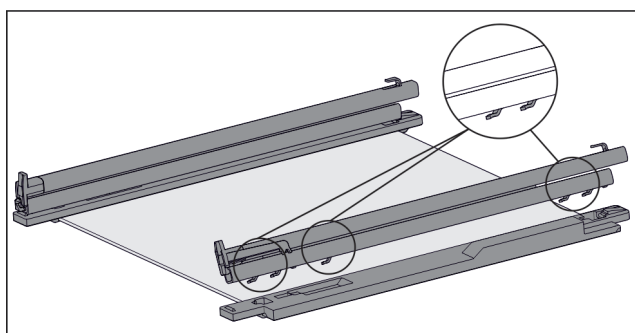


Fig. 117 Glashylla med skenor och fästdelar

- ▷ Skenans krok lossnar från fästdelen.
- Ta bort skena från fästdel.

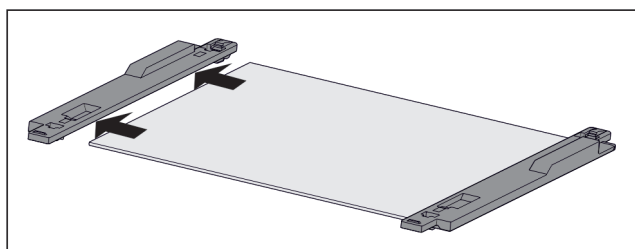


Fig. 118 Glashylla med fästdelar

- Dra av glashyllans fästdel i sidled.

## Montera utdragssystem

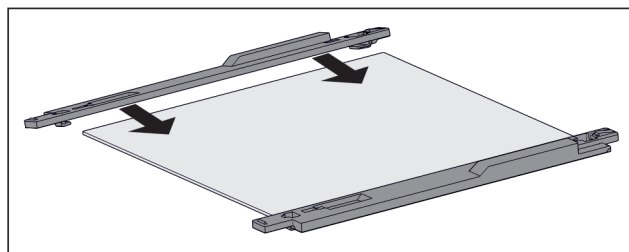


Fig. 119 Glashylla med fästdelar

- Sätt på fästdel på glashylla.
- Skjut fram till stopp på glashylla.

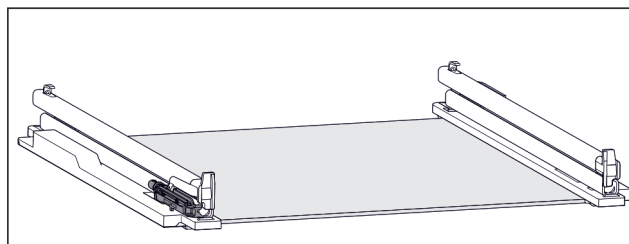


Fig. 120 Dämpningsenhet

Dämpningsenheten är fastsatt på den vänstra skenan. (se Fig. 120) Det sitter inte fast någon dämpningsenhet på den högra skenan.

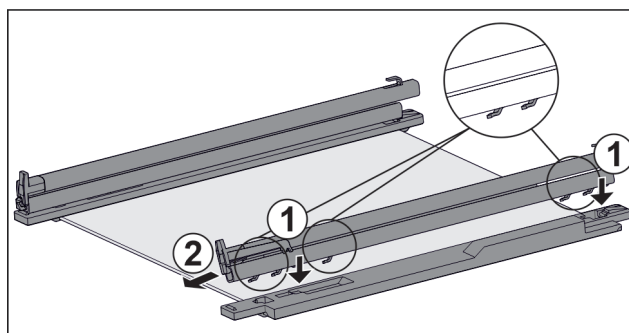


Fig. 121 Glashylla med skenor och fästdelar

Montera skena **med** dämpningsenhet:

- Sätt på skenans krok på den **vänstra** fästdelens öppningar. Fig. 121 (1)
- Dra skena framåt. Fig. 121 (2)
- ▷ Skena fastnar baktill med ett klick.
- Montera skena **utan** dämpningsenhet:
- Sätt på skenans krok på den **högra** fästdelens öppningar. Fig. 121 (1)
- Dra skena framåt. Fig. 121 (2)
- ▷ Skena fastnar baktill med ett klick.

## 9.2 Avfrosta skåpet

## 9.2.1 Avfrosta med NoFrost

Avfrosthningen sker automatiskt med hjälp av NoFrost-systemet. Fuktigheten fälls ut på kondensorn, tinas upp och avdunstar regelbundet.

Skåpet får inte avfrostras.

## Märk

På skåpets botten kan vattendroppar ansamlas. Om du tar skåpet ur drift:

- Lägg en handduk framför skåpet för att samla upp eventuella vattendroppar. (se 11 Ta skåpet ur drift)

## 9.3 Rengör skåpet

### 9.3.1 Förbered



#### **VARNING**

Risk för elektrisk stöt!

- Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.



#### **VARNING**

Brandrisk

- Se till att inte skada köldkretsen.

- Töm skåpet.
- Dra ut nätkontakten.

### 9.3.2 Rengöra höljet

#### **OBSERVERA**

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.



#### **VARNING**

Risk för skador av het ånga!

Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.

- Använd inte ångtvätt!

- Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med mildt rengöringsmedel användas. Glasytor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.

### 9.3.3 Rengör invändigt

#### **OBSERVERA**

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Metallytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.

### 9.3.4 Rengör utrustningen

#### **OBSERVERA**

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

**Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:**

- Utdragsbord IceTower
- Låda

Observera: Ta inte bort magneten på lådan! Magnetens säkerställer att IceMaker fungerar.

- Frysbricka

#### **Rengöring med en fuktig duk:**

- Teleskopiskskenor  
Observera: Fettet på löpskenorna är avsett för smörjning och får inte avlägsnas!

#### **Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:**

- Isbitsskopa
- Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
- Rengör utrustning.

### 9.3.5 Rengör IceMaker

IceMaker kan rengöras på olika sätt.

Rengöringen ska utföras när:

- ☐ Första användningen
- ☐ Med vattenanslutning:  
Använd inte mer än 5 dagar.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ IceMaker-lådan är tömd.
- ☐ IceMaker-lådan är helt inskjuten.
- ☐ IceMaker är aktiverad.

#### **Vid den första drifttagningen eller efter långt stillestånd**

Rengör IceMaker med funktionen TubeClean.

- Placera en 1,5 l tom behållare (maxhöjd 10 cm) i lådan under IceMaker.
- Aktivera funktionen TubeClean.
- ▷ Rengöringen förbereds (max. 60 minuter): Symbolen pulserar.
- ▷ Vattenledningarna spolas: Symbolen pulserar.
- ▷ Sköljgången är avslutad: Funktionen har inaktiverats automatiskt.
- Ta ut IceMaker-lådan och ta bort behållaren.
- Rengör IceMaker-lådan med vatten och ett mildt diskmedel.
- Skjut in IceMaker-lådan.
- ▷ Tillverkningen av istärningar startar automatiskt.
- Släng de istärningar som produceras de första 24 timmarna.

#### **Vid rengöringsbehov**

Rengör IceMaker manuellt.

- Ta ut IceMaker-lådan och rengör den med varmt vatten och lite diskmedel.
- Skjut in IceMaker-lådan.
- ▷ Tillverkningen av istärningar startar automatiskt.

### 9.3.6 Efter rengöringen

- Torka skåp och utrustningsdelar.
- Anslut skåpet igen och slå till det.
- Aktivera SuperFrost (se 7.2 Skåpets funktioner).  
När temperaturen är tillräckligt kall:
- Lägg in livsmedel.
- Upprepa rengöringen regelbundet.

## 10 Kundhjälp

### 10.1 Tekniska data

| Temperaturområde |                    |
|------------------|--------------------|
| Frysning         | -28 °C till -15 °C |



| Maximal frysmängd / 24 timmar |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frysdel                       | Se typskylten under "Infrysningsskapacitet .../ 24 h" |

| Maximal viktbelastning för utrustningen                                |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Utrustning                                                             | Apparatens bredd 550 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått) | Apparatens bredd 600 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått) | Apparatens bredd 700 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått) |
| Utdragslåda förd på galler för behållare*                              | 14 kg*                                                              | 19 kg*                                                              | 19 kg*                                                              |
| (se 8.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare*) *                 |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| Utdragslåda förd på glashylla (se 8.1.1 Utdragslåda på teleskopskenor) | 12 kg                                                               | 15 kg                                                               | 22 kg                                                               |
| Nedersta lådan (se 8.1.4 Nedersta lådan)                               | --                                                                  | 11 kg                                                               | 19 kg                                                               |
| Övre tippbar låda (se 8.1.2 Övre tippbar utdragslåda)                  | --                                                                  | 19 kg                                                               | 19 kg                                                               |

| Isbitstillverkning med IceMaker      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Iskubsproduktion / 24 timmar         | Vid temperatur -18 °C: 0,8 kg isbitar         |
| Maximal iskubsproduktion / 24 timmar | Med aktiverad funktion MaxIce: 1,2 kg isbitar |

| Belysning                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energieffektivitetsklass <sup>1</sup>                                 | Ljuskälla |
| Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass G. | LED       |

<sup>1</sup> Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

För apparater med WLAN-anslutning:

| Uppgifter om frekvens     |          |
|---------------------------|----------|
| Frekvensband              | 2,4 GHz  |
| Maximalt utstrålad effekt | < 100 mW |

| Uppgifter om frekvens                   |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Avsedd användning för radioutrustningen | Integration i det lokala WLAN-nätverket för datakommunikation |

## 10.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyla livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 7.2 Skåpets funktioner)
- fläkten går
- färskt inlagt livsmedel
- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

| Ljud                                     | Möjlig orsak                                  | Typ av ljud           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Ett bubblande och skvalpande ljud        | Köldmedium strömmar i kylretsen.              | normalt arbetsljud    |
| Väsljud                                  | Köldmedium sprutas in i kylretsen.            | normalt arbetsljud    |
| Brumljud                                 | Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten. | normalt arbetsljud    |
| Sörpelljud*                              | Dörren öppnas och stängs med dämpare.*        | normalt arbetsljud*   |
| Surrande och brusande ljud               | Fläkten går.                                  | normalt driftsljud    |
| Klickljud                                | Komponenter slås på och stängs av.            | normalt kopplingsljud |
| Skramlande och vinande ljud              | Ventiler och klaffar är aktiva.               | normalt kopplingsljud |
| Tysta knackningar, surrar eller brummar* | Ventilen är på.                               | normalt driftsljud    |

| Ljud            | Möjlig orsak                      | Typ av ljud | Åtgärd                                                   |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| Vibration       | Olämplig installation             | Felljud     | Rikta skåpet vågrätt med justerbara fötter.              |
| Skallrande ljud | Utrustning, föremål inne i skåpet | Felljud     | Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen. |

## 10.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

### 10.3.1 Skåpets funktion

| Fel                                                              | Orsak                                                                | Avhjälpande                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skåpet fungerar inte.</b>                                     | → Skåpet är inte tillslaget.                                         | ▶ Slå på skåpet.                                                                                                                                                                    |
|                                                                  | → Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.                   | ▶ Kontrollera stickkontakten.                                                                                                                                                       |
|                                                                  | → Uttagets säkring har löst ut.                                      | ▶ Kontrollera säkringen.                                                                                                                                                            |
|                                                                  | → Strömavbrott                                                       | ▶ Håll skåpet stängt.<br>▶ Skydda livsmedel: Lägg kylklampar ovanpå livsmedel eller använd en annan frys om strömavbrottet varar länge.<br>▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen. |
|                                                                  | → IEC-kontakten sitter inte korrekt i skåpet.                        | ▶ Kontrollera IEC-kontakten.                                                                                                                                                        |
| <b>Temperaturen är inte tillräckligt låg.</b>                    | → Skåpdörren är inte riktigt stängd.                                 | ▶ Stäng skåpdörren.                                                                                                                                                                 |
|                                                                  | → Omgivningstemperaturen är för hög.                                 | ▶ Problemlösning: (se 1.4 Användningsområde)                                                                                                                                        |
|                                                                  | → Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.                       | ▶ Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)                                                           |
|                                                                  | → För stor mängd livsmedel har lagts in utan SuperFrost.             | ▶ Problemlösning: (se SuperFrost)                                                                                                                                                   |
|                                                                  | → Temperaturen är fel inställd.                                      | ▶ Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.                                                                                                                 |
|                                                                  | → Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).    | ▶ Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.                                                                                                                                    |
| <b>Statusindikeringen är inte tänd.*</b>                         | → Statusindikeringen är frånslagen.                                  | ▶ Slå på statusindikering. (se Statuslampa (statusindikering)*)                                                                                                                     |
|                                                                  | → Dörren är öppen.                                                   | ▶ Stäng dörren.                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | → Skåpet är avstängt.                                                | ▶ Slå på skåpet.                                                                                                                                                                    |
|                                                                  | → Lysdioden är defekt.                                               | ▶ Kontakta kundtjänst. (se 9 Underhåll)                                                                                                                                             |
| <b>Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.</b> | → Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg. | ▶ Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)                                                                                                                                         |
| <b>Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.</b>         | → Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.                             | ▶ Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.                                                                                                                            |
| <b>Skåpets utsidor är varma*.</b>                                | → Kylsystemets värme utnyttjas för att undvika kondensvatten.        | ▶ Detta är normalt.                                                                                                                                                                 |

### 10.3.2 Utrustning

| Fel                                    | Orsak                                            | Avhjälpande                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>IceMaker går inte att slå till.</b> | → Skåpet, och därmed IceMaker, är inte anslutet. | ▶ Anslut skåpet (se monteringsanvisning). |
|                                        | → IceMaker är inte tillslagen.                   | ▶ Aktivera IceMaker.                      |



| Fel                                   | Orsak                                               | Avhjäljande                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| IceMaker tillverkar inga istärningar. | → IceMaker-lådan är inte korrekt stängd.            | ► Stäng lådan ordentligt.                                                               |
|                                       | → Vattenanslutningen är inte öppnad.                | ► Öppna vattenanslutningen.                                                             |
| Innerbelysningen lyser inte.          | → Skåpet är inte tillslaget.                        | ► Slå på skåpet.                                                                        |
|                                       | → Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.      | ► Innerbelysningen stängs av automatiskt när dörren har varit öppen i cirka 15 minuter. |
|                                       | → LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat. | ► Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)                                             |

## 10.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand (se 10 Kundhjälp). Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade "Liebherr-servicebro-schyren" eller på [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### VARNING

Felaktigt utförd reparation!  
Personskador.

- Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutnings-sladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 9 Underhåll), får bara utföras av kundtjänst.
- Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

### 10.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att ha följande produktinformation till hands:

- ☐ Skåpbeteckning (modell och index)
- ☐ Servicenr (service)
- ☐ Serienr (S-nr)

- Hämta produktinformation via displayen. (se Produktinformation)

-eller-

- Läs av produktinformationen på typskylten. (se 10.5 Typskylt)
- Anteckna skåpinformationen.
- Meddela kundtjänst: Rapportera produktinformationen och vilket fel det gäller.
- ▷ Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
- Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

## 10.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

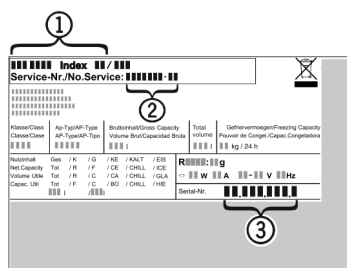


Fig. 122

- (1) Skåpbeteckning (2) Servicenr (3) Serienr

- Läs informationen på typskylten.

## 11 Ta skåpet ur drift

- Töm skåpet.
- Inaktivera IceMaker. (se Inaktivera IceMaker och MaxIce)
- Stäng av skåpet. (se Starta och stänga av skåpet)
- Dra ur nätkontakten ur uttaget.
- Ta vid behov bort IEC-kontakten: Dra ut nätkabelns IEC-kontakt ur uttaget och rör samtidigt på den åt vänster och höger.
- Lägg en handduk framför skåpet för att samla upp vattendroppar som kan rinna ut.
- Rengör skåpet. (se 9.3 Rengör skåpet)
- Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

## 12 Avfallshantering

### 12.1 Förbereda skåpet för avfallshantering



Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänta skåp avfallshandteras. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshandringen.

- Ta skåpet ur drift.
- Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

### 12.2 Avfallshandtera skåpet på ett miljövänligt sätt



Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshandteras åtskilt från osorterade hushållssopor.



Avfallshandtera batterier åtskilt från det uttjänta skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor

Avfallshandtera demonterade lampor via aktuella insamlings-system.

För Tyskland:

Här kan skåpet avfallshanteras helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna . Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m<sup>2</sup> är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.



## **VARNING**


Utsipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

► Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- 
- Följ anvisningarna om skåpets transport.
  - Transportera bort skåpet utan skador.
  - Avfallshandera batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.



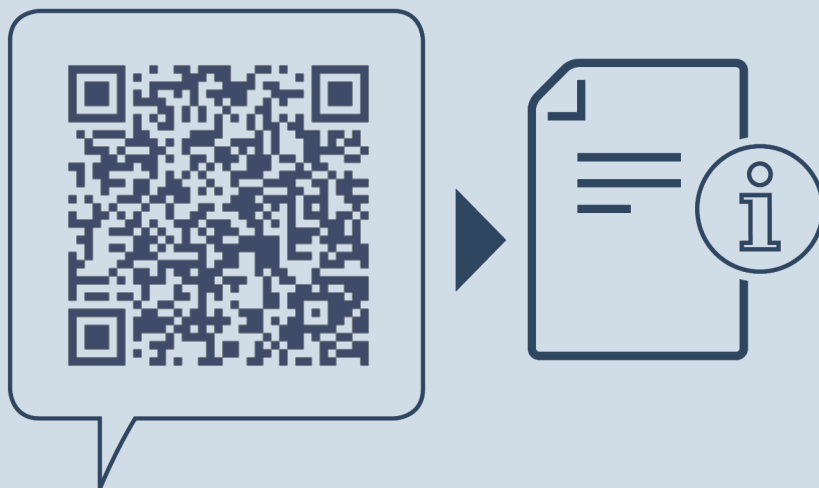

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**sv** Frysskåp

Utgivningsdatum: 20241218

**Artikelnummerinde**

**x: 7088534-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland