



Kasutuskorraldus

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisu

1	Seadme ülevaade.....	3
1.1	Tarnekomplekt.....	3
1.2	Seadme ja varustuse ülevaade.....	3
1.3	SmartDevice.....	4
1.4	Seadme kasutusvaldkond.....	4
1.5	Vastavus.....	4
1.6	SVHC ained vastavalt REACH määrusele.....	5
1.7	EPREL andmepank.....	5
1.8	Varuosad.....	5
2	Üldised ohutusjuhised.....	5
3	Touch & Swipe-displei talitusviis.....	6
3.1	Navigatsioon ja sümbolite selgitus.....	6
3.2	Menüüd.....	6
3.3	Puhkemoodus.....	7
4	Käikuvõtmine.....	7
4.1	Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine).....	7
4.2	InfinitySpringi käikuvõtmine*.....	8
4.3	IceMakeri käikuvõtmine*.....	8
4.4	EasyTwist-Ice'i käikuvõtmine*.....	8
4.5	HydroBreeze'i käikuvõtmine*.....	8
5	Ladustamine.....	8
5.1	Juhised säilitamise kohta.....	8
5.2	Jahutusosa.....	8
5.3	BioFresh.....	8
5.4	Külmutusosa.....	9
5.5	Säilitusajad.....	9
6	Energia säästmine.....	10
7	Käsitsemine.....	11
7.1	Käsitsemis- ja näiduelemendid.....	11
7.1.1	Olekunäidik.....	11
7.1.2	Näidusümbolid.....	11
7.2	Seadme funktsioonid.....	11
7.2.1	Juhised seadme funktsioonide kohta.....	11
	Seadme välja- ja sisselülitamine.....	11
	Temperatuuritsooni välja- ja sisselülitamine.....	11
	WLAN.....	12
	Temperatuur.....	13
	Temperatuuriühik.....	14
	BioFresh B-Value *.....	14
	D-Value.....	14
	SuperCool.....	14
	VarioTemp*.....	15
	SuperFrost.....	15
	Sulatustsükli käivitamine*.....	16
	PartyMode.....	16
	HolidayMode*.....	17



SabbathMode.....	17
EnergySaver	18
HydroBreeze*.....	18
IceMaker / MaxIce *.....	19
IceMakeri vee pealevool*.....	20
TubeClean *.....	20
CleaningMode.....	21
Displei heledus.....	21
Uksealarm.....	22
Sisestusluk.....	22
Keel.....	22
Seadmeinfo.....	23
Tarkvara.....	23
Meeldetuletus.....	23
Demomoodus.....	23
Tehaseseadetele lähtestamine.....	24
Teated.....	25
7.3.1 Hoiatuste ülevaade.....	25
7.3.2 Hoiatuste lõpetamine.....	25
7.3.3 Meeldetuletuste ülevaade.....	26
7.3.4 Meeldetuletuste lõpetamine.....	26
8 Varustus.....	27
8.1 Ukseriit.....	27
8.2 Riitid.....	27
8.3 Jaotatav riit.....	27
8.4 VarioSafe *.....	27
8.5 InfinitySpring*.....	30
8.6 Kõpsetusplekki koht*.....	30
8.7 Varieeritav pudelalus.....	30
8.8 Sahtlid.....	31
8.9 Fruit & Vegetable-Safe'i kaas.....	32
8.10 Niiskuse reguleerimine.....	32
8.11 HydroBreeze*.....	32
8.12 Klaasplaadid.....	33
8.13 EasyTwist-Ice*.....	34
8.14 IceMaker*.....	34
8.15 VarioSpace.....	35
8.16 Võitoos*.....	35
8.17 Munarest*.....	35
8.18 Pudelihoidik*.....	36
8.19 FlexSystem*.....	36
8.20 Külmaaku.....	37
8.21 Kaanega jääkuubikualus*.....	37
8.22 Paindlik jääkambrialdaja*.....	37
9 Hooldus.....	38
9.1 FreshAir aktiivsoefilter.....	38
9.2 Veepaak*.....	38

9.3	Veefilter*	38
9.4	Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine	39
9.5	Seadme sulatamine	39
9.6	Seadme puhastamine	39
10	Kliendiabi	42
10.1	Tehnilised andmed	42
10.2	Käitumürad	43
10.3	Tehniline rike	43
10.4	Klienditeenindus	45
10.5	Tüübisilt	45
11	Käigustvõtmine	45
12	Utiliseerimine	46
12.1	Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks	46
12.2	Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine	46

Tootja töötab pidevalt kõigi tüüpide ja mudelite edasiarendamise kallal. Palun mõistke, et peame jätma endale õiguse teha kuju, varustuse ning tehnoloogiaga seonduvaid muudatusi.

Sümbol	Selgitus
	Lugege juhendit Et oma uue seadme kõiki eeliseid tundma õppida, lugege palun käesolevas korralduses esitatud juhised tähelepanelikult läbi.
	Täiendav informatsioon internetis Digitaalse juhendi koos täiendava informatsiooniga ja edasistes keeltes leiate internetist juhendi esiküljel asuva QR koodi kaudu või sisestades teenindusnumbri leheküljel home.liebherr.com/fridge-manuals . Teenindusnumbri leiate tüübisildilt:
	Seadme kontrollimine Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole.
	Kõrvalekalded Juhend kehtib mitmele mudelile, on võimalik kõrvalekaldeid. Lõigud, mis kehtivad ainult teatud kindlate seadmete kohta, on tähistatud tärniga (*).
	Tegevusjuhised ja tegevustulemused Tegevuskorraldused on tähistatud ►-ga. Tegevustulemused on tähistatud ▷-ga.
	Videod Seadmete kohta on videod saadaval Liebherr-Hausgeräte YouTube'i kanalil.

Open Source'i litsentsid:

Seade sisaldab tarkvarakomponente, mis kasutavad Open Source'i litsentse. Informatsiooni kasutatavate Open Source'i litsentside kohta saate pärida aadressilt: home.liebherr.com/open-source-licences

Käesolev kasutuskorraldus kehtib järgnevale:

CBN ..	57..i / 76..i / 77..i
SBN ..	52..i

Märkus

Kui Teie seadme nimetuses sisaldub N, siis on tegemist NoFrost seadmega.

1 Seadme ülevaade

1.1 Tarnekomplekt

Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Tarne koosneb järgmistest osadest:

- seisuseade
- varustus (olenevalt mudelist)
- montaažimaterjal (olenevalt mudelist)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- teenindusbrošüür

1.2 Seadme ja varustuse ülevaade

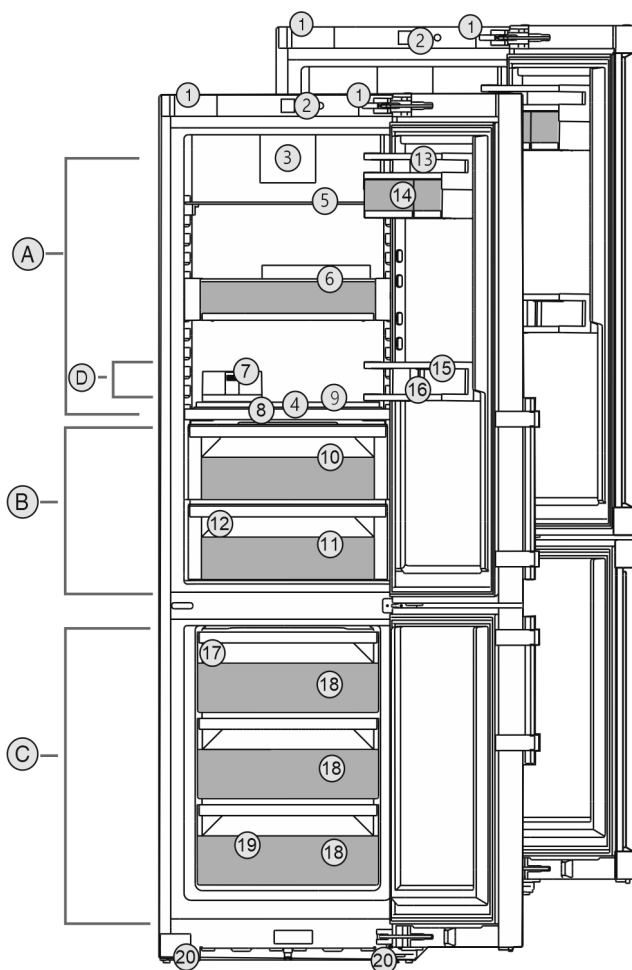


Fig. 1 Näitlik kujutis

Temperatuurivahemik

- | | |
|----------------|-------------------|
| (A) Jahutusosa | (C) Külmutusosa |
| (B) BioFresh | (D) Külümim tsoon |
- Varustus**

Seadme ülevaade

- | | |
|--|---|
| (1) Transportimis-kande-käepidemed | (11) Meat & Dairy-Safe |
| (2) Käsitsemiselemendid | (12) Äravooluava |
| (3) Ventilator koos FreshAir'i aktiivsöefiltriga | (13) Ukseriit |
| (4) HydroBreeze* | (14) VarioBox |
| (5) Jaotatav riit | (15) Pudelihiit* |
| (6) VarioSafe* | (16) Pudelihiit* |
| (7) Võitoos* | (17) IceMaker* |
| (8) Kaas Fruit & Vegetable-Safe | (18) Külmutussahtel |
| (9) Varieeritav pudelalus | (19) Tüübisilt |
| (10) Fruit & Vegetable-Safe | (20) Seadejalad ees, transportirullid taga, kande-käepidemed ülal (taga) ja all (ees) |

Märkus

- Riitlud, sahtlid või korvid on paigutatud tarneseisundis optimaalset energiatõhusust silmas pidades. Paigutuse muudatused antud sahtlivõimaluste piires nt jahutusosa riitlute puhul ei avalda mõju energiatarbele.

1.3 SmartDevice

SmartDevice on Teie külmiku-sügavkülmiku-kombinatsiooni võrgustamislahendus.

Kui Teie seade on SmartDevice'i võimeline või selleks ette valmistatud, siis saate oma seadme kiirelt ja lihtsalt oma WLAN-iga sidestada. SmartDevice äpiga saate oma seadet mobiilselt lõppseadmelt käsitseda. SmartDevice äpis on Teile saadaval täiendavad funktsioonid ja seadistusvõimalused.

SmartDevice'i võimeline seade: Teie seade SmartDevice'i võimeline. Et saaksite oma seadme WLAN-iga ühendada, peate SmartDevice äpi alla laadima.



Edasine informatsioon SmartDevice'i kohta: smartdevice.liebherr.com

SmartDevice äpi allalaadimine:



Pärast SmartDevice äpi installatsiooni ja konfigureerimist saate oma seadme SmartDevice äpi ja seadme funktsiooni WLAN (vt. WLAN) abiga oma WLAN-iga sidestada.

Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval: Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

1.4 Seadme kasutusvaldkond

Sihtotstarbekohane kasutamine

Seade sobib eranditult toiduainete jahutamiseks kodustes või kodumajapidamistele

sarnastes tingimustes. Selleks on nt kasutamine

- personalile ettenähtud köökides, hommiku-söögiga majutusasutustes,
- külaliste poolt maamajades, hotellides, motellides ning teistes majutusasutustes,
- peotoitlustuses või sarnase teenindusega hulgimüügis.

Seade pole ette nähtud kasutamiseks sisseehitatava seadmena.

Kõik muud kasutusviisid pole lubatud.

Ettenähtav väärkasutus

Järgmised rakendused on selgesõnaliselt keelatud:

- ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või sarnaste meditsiiniliste toodete direktiivi 2007/47/EÜ alla langevate ainete ja toodete ladustamine ning jahutamine
- kasutamine plahvatusohtlikes piirkondades

Seadme väärtstarbeline kasutamine võib põhjustada ladustatud toodetel kahjustusi või tuua kaasa nende riknemise.

Kliimaklassid

Seade on ette nähtud kliimaklassist olenevalt piiratud ümbrustemperatuuridel käitamiseks. Teie seadme kliimaklass on trükitud tüübisildile.

Märkus

- Pidage laitmatu talitluse tagamiseks esitatud ümbrustemperatuuridest kinni.

Kliimaklass	ümbrustemperatuuridele
SN	10 °C kuni 32 °C
N	16 °C kuni 32 °C
ST	16 °C kuni 38 °C
T	16 °C kuni 43 °C
SN-ST	10 °C kuni 38 °C
SN-T	10 °C kuni 43 °C

1.5 Vastavus

Külmaaineringlust on tiheduse suhtes kontrollitud. Seade vastab asjaomastele ohutusnõuetele ja vastavatele direktiividele.

EL turu jaoks: Seade vastab direktiivile 2014/53/EL.

GB turu jaoks: Seade vastab normile Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.liebherr.com

BioFresh-laegas vastab DIN EN 62552:2020 alusel külmsäilituslaeka nõuetele.

1.6 SVHC ained vastavalt REACH määrusele

Alljärgneval lingil saate kontrollida, kas Teie seade sisaldab SVHC aineid vastavalt REACH määrusele: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL andmepank

Alates 1. märtsist 2021 leiate informatsiooni energiakulu tähistuse ja ökoloogilise disaini nõuete kohta Euroopa tooteandmepangast (EPREL). Tooteandmepanga leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin nõutakse Teilt mudelitunnuse sisestamist. Mudelitunnuse leiate tüübisildilt.

1.8 Varuosad

Varuosade saadavus on talitlusosade ja varustuse ladustamisvõimeliste osade puhul 15 aastat.

2 Üldised ohutusjuhised

Säilitage käesolevat kasutuskorraldust hoolikalt, et saaksite igal ajal järele vaadata.

Kui annate seadme edasi, siis andke järgmisele omanikule ka käesolev kasutuskorraldus.

Lugege seadme nõuetekohaseks ja turvaliseks kasutamiseks enne kasutamist hoolikalt käesolevat kasutuskorraldust. Järgige alati selles sisalduvaid korraldusi, ohutusjuhiseid ja hoiatusjuhiseid. See on oluline, et saaksite seadet turvaliselt ja laitmatult installeerida ning käitada.

Ohud kasutajale:

- Seda seadet võivad kasutada lapsed ja vähendatud füüsiliste, sensorsete või mentaalsete võimete või puudulike kogemuste ning teadmistega isikud, kui nad on järelevalve all või neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastamise ja kasutajapoolse hoolusega seonduvaid tegevusi järelevalveta läbi viia. 3 - 8-aastased lapsed tohivad seadet täita ja tühjendada. Alla 3-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui neid püsivalt ei valvata.
- Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadme saaks hädaolukorras kiiresti voolutoitest lahutada. See peab asuma väljaspool seadme tagakülje piirkonda.
- Seadme vooluvõrgust eraldamisel haarake alati pistikust kinni. Ärge tõmmake kaablist.
- Tõmmake veajuhtumi korral võrgupistik või lülitage kaitse välja.

- Ärge kahjustage võrguühendusjuhet. Ärge käituge seadet defektse võrguühendusjuhtmega.
- Laske seadmel remonte ja sekkumisi teostada ainult klienditeenindusel või selleks väljaõpetatud erialapersonalil.
- Monteerige, ühendage külge ja utiliseerige seade üksnes vastavalt juhendis esitatud andmetele.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tekivad valesti teostatud püsiveeühenduse tõttu.*

Tulekahju oht:

- Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Väljatungiv külmaaine võib põlema süttida.
 - Külmaaineringluse torustikke ei tohi kahjustada.
 - Ärge kasutage seadme sisemuses süüteallikaid.
 - Seadme sisemuses ei tohi kasutada elektriseadmeid (nt aurupuhasteid, kütteseadeid, jäätisevalmistajat jne).
 - Külmaaine lekkimise korral: Kõrvaldage väljatungimiskoha lähedusest lahtine tuli ning süüteallikad. Ventileerige korralikult ruumi. Teavitage klienditeenindust.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid või süttivaid aineid, nt butaani, propaani, pentaani jne sisaldavaid aerosoolpudeleid. Sellised aerosoolpudelid tunneb ära neile trükitud sisaldusainete ja leegisümboli järgi. Võimalikud väljatungivad gaasid võivad elektriliste koostedetailide tõttu süttida.
- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemalt, et need ei saaks seadmel tulekahju põhjustada.
- Ladustage alkohoolseid jooke või teisi alkoholi sisaldavaid anumeid üksnes tihedalt suletuna. Võimalik väljatungiv alkohol võib elektriliste koostedetailide tõttu süttida.

Alla- ja ümberkukkumisoht:

- Ärge väärkasutage soklit, sahtleid, ukse jms astmelauana ega toetuspinnana. See kehtib laste kohta.

Toidumürgituse oht:

- Ärge tarvitage üle aja säilitatud toiduaineid.

Külmetushaavade, tuimuse ja valude oht:

- Vältige naha pidevat kokkupuudet külmade pindadega või jahutatava/külmutatava kaubaga või võtke tarvitusele kaitsemeetmed, nt kasutage kaitsekindaid.

Vigastuste ja kahjustuste oht:

Touch & Swipe-displei talitlusviis

- Kuum aur võib vigastusi põhjustada. Ärge kasutage sulatamiseks elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeke ega sulatuspihuseid.
- Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

Muljumisoht:

- Ärge katsuge ukse avamisel ja sulgemisel šarniiri. Sõrmed võidakse kinni kiiluda.

Sümbolid seadmel:



Sümbol võib kompressoril paikneda. See kehtib kompressoris oleva õli kohta ja viitab järgmisele ohule: Võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse tungimisel surmav. See juhisis on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Normaalse režiimil ohtu ei valitse.



Sümbol asub kompressoril ja tähistab ohtu tuleohtlike ainete eest. Ärge eemaldage klepsu.



See või sarnane kleps võib asuda seadme tagaküljel. See viitab sellele, et ukse ja/või korpuses asuvad vaakumisolatsiooni-paneelid (VIP) või perliitpaneelid. See juhisis on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Ärge eemaldage klepsu.

Järgige hoiatusjuhiseid ja edasisi spetsiifilisi juhiseid teistes peatükkides:

	OHT	tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis toob eiramise korral kaasa surma või rasked kehavigastused.
	HOIATUS	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa surma või rasked kehavigastused.
	ETTEVAATUST	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa kerged või keskmise tugevusega kehavigastused.
	TÄHELEPANU	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa materiaalseid kahjusid.
	Märkus	tähistab kasulikke juhiseid ja vihjeid.

3 Touch & Swipe-displei talitlusviis

Te käsitate oma seadet Touch & Swipe-displeiga. Touch & Swipe-displeil (edaspidi displeiks nimetatud) valite puudutamise või sõrmega libistamisega seadme funktsioone. Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult olekunäitu tagasi.

3.1 Navigatsioon ja sümbolite selgitus


Joonistel kasutatakse displeil navigeerimiseks erinevaid sümboleid. Järgmine tabel kirjeldab neid sümboleid.

Sümbol	Kirjeldus
	Displei lühike puudutamine: Funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine. Valiku kinnitamine. Alammenüü avamine.
	Displei puudutamine esitatud ajaandmetega (nt 3 sekundit): Funktsiooni või väärtuse aktiveerimine/deaktiveerimine.
	Sõrmega paremale või vasakule libistamine: Menüüs navigeerimine.
	Tagasi-sümboli lühike puudutamine: Ühe menüütasandi võrra tagasihüppamine.
	Tagasi-sümboli puudutamine 3 sekundit: Olekunäitu tagasihüppamine.
	Kellaga nool: Kulub kuni 10 sekundit, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.
	Ajaandmetega nool: Kulub esitatud aeg, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.
	Sümbol "Seadistusmenüü avamine": Seadistusmenüüle navigeerimine ja Seadistusmenüü avamine. Kui vajalik: Seadistusmenüüs soovitud funktsioonile navigeerimine. (vt. 3.2.1 Seadistusmenüü avamine)
	Sümboli "Laiendatud menüü" avamine: Laiendatud menüüle navigeerimine ja Laiendatud menüü avamine. Kui vajalik: Laiendatud menüüs soovitud funktsioonile navigeerimine. (vt. 3.2.2 Laiendatud menüü avamine)
Tegevusetus 10 sekundit	Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult olekunäitu tagasi.
Ukse avamine ja jälle sulgemine.	Kui avate ukse ja sulgete kohe jälle, siis hüppab näit vahetult olekunäidiku näitu tagasi.

Märkus: Displeide jooniseid kujutatakse ingliskeelsete mõistetega.

3.2 Menüüd

Seadme funktsioonid on jaotatud erinevatesse menüüdesse:

Menüü	Kirjeldus
Peamenüü	Kui lülitate seadme sisse, siis asute automaatselt peamenüüs. Siit navigeerite tähtsaimatele seadme-funktsioonidele, Seadistusmenüüle ja Laiendatud menüüle.
	Seadistusmenüü sisaldab edasisi seadmefunktsioone Teie seadme seadistamiseks.
Seadistusmenüü	
Laiendatud menüü	Laiendatud menüü sisaldab spetsiaal-seid seadmefunktsioone Teie seadme seadistamiseks. Ligipääs Laiendatud menüüle on numbrikoodiga 1 5 1 kaitstud.

3.2.1 Seadistusmenüü avamine

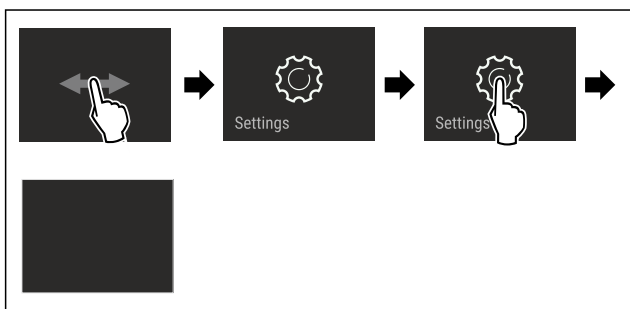


Fig. 2 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Seadistusmenüü on avatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

3.2.2 Laiendatud menüü avamine




Fig. 3

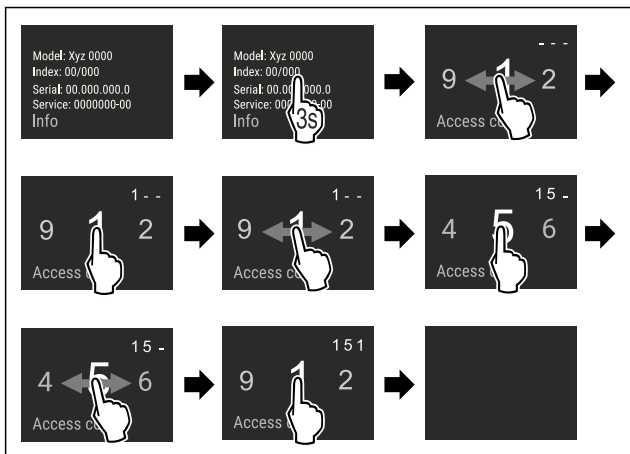


Fig. 4 Näitlik kujutis, ligipääs numbrikoodiga **151**

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Laiendatud menüü on avatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

3.3 Puhkemoodus

Kui Te displeid 1 minuti ei puuduta, siis lülitub displei puhkemoodusesse. Puhkemooduses on näiduhelendus hämar-
datud.

3.3.1 Puhkemooduse lõpetamine

- ▶ Puudutage korraks sõrmega displeid.
- ▷ Puhkemoodus on lõpetatud.

4 Käikuvõtmine

4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine)

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Seade on vastavalt montaažikorraldusele üles pandud ja külge ühendatud.
- ☐ Kõik kleepribad, kleep- ja kaitsekiled ning transpordikindlustused on seadmest ja seadmelt eemaldatud.
- ☐ Kõik reklaamlehed on sahtlitest välja võetud.
- ☐ Touch & Swipe-displei talitlusviis on teada. (vt. 3 Touch & Swipe-displei talitlusviisi)

Seadme sisselülitamine Touch & Swipe-displeilt:

- ▶ Kui displei on puhkemooduses: Puudutage korraks displeid.
- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

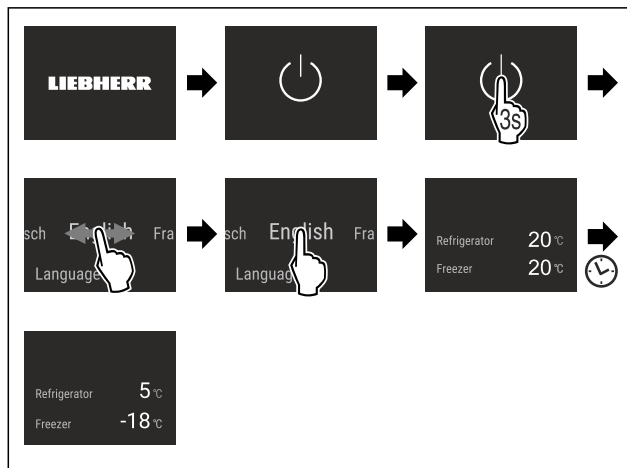


Fig. 5 Näitlik kujutis

- ▷ Ilmub olekunäidik.
- ▷ Seade jahtub tehase poolt seadistatud sihttemperatuurile.
- ▷ Seade käivitub demomooduses (ilmub olekunäit DEMO-ga): Kui seade käivitub demomooduses, siis saate demomooduse lähima 5 minuti jooksul deaktiveerida. (vt. Demomoodus)

Edasine informatsioon:

- Võtke InfinitySpring käiku. (vt. 4.2 InfinitySpringi käikuvõtmine*) *
- Võtke IceMaker käiku. (vt. 4.3 IceMakeri käikuvõtmine*) *
- Võtke EasyTwist-Ice käiku. (vt. 4.4 EasyTwist-Ice'i käikuvõtmine*) *
- Võtke HydroBreeze käiku. (vt. 4.5 HydroBreeze'i käikuvõtmine*) *
- Võtke SmartDevice käiku. (vt. 1.3 SmartDevice) ja (vt. WLAN)

Ladustamine

Märkus

Tootja soovitatav:

- ▶ Toiduainete sissepanemine: Oodake umbes 6 tundi, kuni on saavutatud seadistatud temperatuur.
- ▶ Pange **sügavkülma** sisse -18 °C või külmemas juures.
- ▶ Järgige juhiseid säilitamise kohta. (vt. 5.1 Juhised säilitamise kohta)

Märkus

Te saate tarviku Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 InfinitySpringi käikuvõtmine*

Kui Teie seade on varustatud InfinitySpringiga, siis peate **enne esmakordset kasutamist** InfinitySpringi veesüsteemi õhust tühjendama ja InfinitySpringi puhastama.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Veeühendus on loodud. Vt Installation Guide'i või montaažijuhendit.
- ☐ Veepaak on sisse pandud. Vt Installation Guide'i või montaažijuhendit.
- ☐ Veefilter on sisse pandud. Vt Installation Guide'i või montaažijuhendit.*
- ☐ Seade on täielikult külge ühendatud.

4.2.1 Veesüsteemist õhu eemaldamine

- ▶ Avage seadme uks.
- ▶ Suruge joogiklaasi vastu InfinitySpringi dosaatori alumist osa.
- ▷ Ülemine osa liigub välja ja õhk voolab välja või vesi voolab klaasi.
- ▶ Jätkate toimingut, kuni vesi voolab ühtlase joana klaasi.
- ▷ Veesüsteem on õhust tühjendatud.

4.2.2 InfinitySpringi puhastamine

(vt. 9.6.5 InfinitySpringi puhastamine*)

4.3 IceMakeri käikuvõtmine*

Kui Teie seade on varustatud IceMakeriga, siis peate **enne esmakordset kasutamist** IceMakeri puhastama.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Veeühendus on loodud. Vt Installation Guide'i või montaažijuhendit.*
- ☐ Seade on täielikult külge ühendatud.
- ▶ Puhastage IceMaker. (vt. 9.6.7 EasyTwist-Ice'i puhastamine*) *

4.4 EasyTwist-Ice'i käikuvõtmine*

Kui Teie seade on varustatud EasyTwist-Ice'iga, siis peate **enne esmakordset kasutamist** EasyTwist-Ice'i puhastama.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Seade on täielikult külge ühendatud.
- ▶ Puhastage EasyTwist-Ice. (vt. 9.6.7 EasyTwist-Ice'i puhastamine*)
- ▶ Täitke veepaak. (vt. Veepaagi täitmine)

4.5 HydroBreeze'i käikuvõtmine*

Kui Teie seade on varustatud HydroBreeze'iga, siis peate **enne esmakordset kasutamist** HydroBreeze'i puhastama.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Seade on täielikult külge ühendatud.

- ▶ Puhastage HydroBreeze. (vt. 9.6.6 HydroBreeze'i puhastamine*)
- ▶ Täitke veepaak. (vt. 8.11.1 Veepaagi täitmine)
- ▶ Aktiveerige HydroBreeze. (vt. HydroBreeze*)

5 Ladustamine

5.1 Juhised säilitamise kohta



HOIATUS

Tuleoht

- ▶ Ärge kasutage seadme toiduainepiirkonnas elektrilisi seadmeid, kui need pole just tootja poolt soovitatud.

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiakulu suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

- ▶ Hoidke õhupilud alati vabad.

Järgige säilitamise kohta järgmisi juhiseid:

- Hoidke õhupilud ventilaatoril vabad.*
- Külmutusosas: Pakendage toiduained korralikult.
- Pakendage toiduained, mis võtavad kergesti külge või eritavad lõhnu või maitset, suletud anumatesse või katke kinni.
- Pakendage toores liha või toores kala puhastesse suletud anumatesse. Nii takistate liha või kala kokkupuudet teiste toiduainetega või neile tilkumist.
- Säilitage vedelikke suletud anumates.
- Säilitage toiduaineid vahedega, et õhk saaks hästi tsirkuleerida.
- Säilitage toiduaineid vastavalt pakendil esitatud andmetele.
- Järgige alati pakendil esitatud minimaalset säilivuskuu-päeva.

Märkus

Nende nõuete eiramine võib põhjustada toiduainete riknemist.

5.2 Jahutusosa

Seadmes valitseva õhutsirkulatsiooni tõttu tekivad erinevad temperatuuritsoonid. Te leiade erinevad temperatuuritsoonid seadmete ja varustuse ülevaatest. (vt. 1.2 Seadme ja varustuse ülevaade)

5.2.1 Toiduainete paigutamine

- ▶ Ülemine piirkond ja uks: Säilitage võid, juustu, konserve ja tuube.
- ▶ Külüm temperatuuritsoon: Säilitage kergesti roiskuvaid toiduaineid nagu valmistoite.

5.3 BioFresh

BioFresh pikendab mõnede värskete toiduainete säilitusaega võrreldes hariliku jahutamisega.

Märkus

Kui temperatuurid langevad alla 0 °C, siis võivad toiduained külmuda.

- ▶ Säilitage külmatundlikke juurvilju nagu kurki, baklažaani, kabašokki ja külmatundlikke lõunamaiseid vilju jahutusosas.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Siin tekib 0 °C lähedane säilituskliima. Tihe kaas hoolitseb püsivalt valitseva õhuniiskuse eest. See niiske säilituskliima sobib kõrge omaniiskusega pakendamata toiduainete (nt salat, juurviljad, puuviljad) säilitamiseks.

Õhuniiskus sõltub laekasse pandud jahekauba niiskusesisaldusest ja avamise sagedusest. Te saate õhuniiskust reguleerida. (vt. 8.10 Niiskuse reguleerimine)

Toiduainete paigutamine*

- Säilitage pakendamata puuvilju ja juurvilju. Kui õhuniiskus on liiga kõrge:
- Reguleerige õhuniiskust. (vt. 8.10 Niiskuse reguleerimine)

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Siin tekib 0 °C lähedane säilituskliima. See säilituskliima sobib tundlikele toiduainetele (nt piimatooted, liha, kala, vorst).

Toiduainete paigutamine*

- Säilitage kuivi või pakendatud toiduaineid.

5.4 Külmutusosa

Siin tekib -18 °C juures kuiv, pakaseline säilituskliima. Pakaseline säilituskliima sobib sügavkülmtoidu ja sügavkülmkauba säilitamiseks mitme kuu vältel, jääkuubikute valmistamiseks või värskete toiduainete külmutamiseks.

5.4.1 Toiduainete külmutamine

Külmutamiskogus

Te saate 24 tunni jooksul külmutada maksimaalselt niipalju värsked toiduaineid nagu on esitatud tüübisildil (vt. 10.5 Tüübisilt) „Külmutusvõimsus ... kg/24h“ all.

Et toiduained kiiresti keskmeni läbi külmuksid, pidage pakendi kohta kinni järgmistest kogustest:

- Puuviljad ja juurviljad kuni 1 kg
- Liha kuni 2,5 kg

Toiduainete külmutamine SuperFrostiga

Olenevalt külmutamiskogusest võite enne külmutamist SuperFrosti aktiveerida, et saavutada madalamaid külmutustemperatuure. (vt. SuperFrost)

- Aktiveerige SuperFrost, kui külmutamiskogus on suurem kui 2 kg.

Ajahetk, millal aktiveerite SuperFrosti, sõltub külmutamiskogusest:

Külmutamiskogus	SuperFrosti aktiveerimise ajahetk
Väike külmutamiskogus	Aktiveerige SuperFrost umbes 6 tundi enne külmutamist. Kui seade deaktiveerib automaatselt SuperFrosti, siis pange toiduained sisse.
Maksimaalne külmutamiskogus	Aktiveerige SuperFrost umbes 24 tundi enne külmutamist. Kui seade deaktiveerib automaatselt SuperFrosti, siis pange toiduained sisse.

Toiduainete paigutamine



ETTEVAATUST

Vigastusohu klaasikildude tõttu!

Pudelid ja purgid võivad külmumisel lõhkeda. See kehtib eriti süsihappegaasi sisaldavate jookide kohta.

- Külmutage pudeleid ja purke ainult siis, kui olete BottleTimmeri funktsiooni SmartDevice äpis aktiveerinud.

Külmutamiskogus	Toiduainete paigutamine
Väike külmutamiskogus	Paigutage pakendatud toiduained kõige ülemisse sahtlisse. Kui võimalik, siis paigutage toiduained sahtlis tagaseina lähedale.
Maksimaalne külmutamiskogus	Jaotage pakendatud toiduained kõigisse sahtlitesse, kuid paigutage kõige alumisse sahtlisse ainult juba sügavkülmutatud toiduaineid. Kui võimalik, siis paigutage toiduained sahtlis tagaseina lähedale.

5.4.2 Toiduainete sulatamine



HOIATUS

Toidumürgituse oht!

- Ärge külmutage sulatatud toiduaineid uuesti.
- Töödelge sulatatud toiduained võimalikult kiiresti.

Te saate toiduaineid sulatada erinevatel viisidel:

- jahutusosas
- mikrolaineahjus
- küpsetusahjus/konvektsioonahjus
- toatemperatuuril
- Võtke välja ainult niipalju toiduaineid kui vajalik.

5.5 Säilitusajad

Esitatud säilitusajad on orienteeruvad väärtused.

Minimaalse säilivusaaja andmetega toiduainetele kehtib alati pakendil esitatud kuupäev.

5.5.1 Jahutusosa

Kehtib pakendil esitatud minimaalne säilivuskuupäev.

5.5.2 BioFresh

Meat & Dairy-Safe'is säilituskestuse orienteeruvad väärtused*		
Või	1 °C juures	kuni 90 päeva
Kõvajuust	1 °C juures	kuni 110 päeva
Piim	1 °C juures	kuni 12 päeva
Vorst, viilutatud sink	1 °C juures	kuni 8 päeva
Linnuliha	1 °C juures	kuni 6 päeva
Sealiha	1 °C juures	kuni 6 päeva
Veiseliha	1 °C juures	kuni 6 päeva
Ulukiliha	1 °C juures	kuni 6 päeva

Märkus

- Pidage silmas, et valgurikkamad toiduained riknevad kiiremini. St kest- ja koorikloomad riknevad kiiremini kui kala, kala kiiremini kui liha.

Fruit & Vegetable-Safe'is säilituskestuse orienteeruvad väärtused*		
Aedviljad, salatid		
Artišokid	1 °C juures	kuni 14 päeva
Seller	1 °C juures	kuni 28 päeva
Lillkapsas	1 °C juures	kuni 21 päeva
Brokkoli	1 °C juures	kuni 13 päeva
Sigur	1 °C juures	kuni 27 päeva
Aedsalat	1 °C juures	kuni 19 päeva
Herned	1 °C juures	kuni 14 päeva
Peakapsas	1 °C juures	kuni 14 päeva
Porgandid	1 °C juures	kuni 80 päeva
Küüslauk	1 °C juures	kuni 160 päeva
Nuikapsas	1 °C juures	kuni 14 päeva
Peasalat	1 °C juures	kuni 13 päeva
Ürdid	1 °C juures	kuni 13 päeva
Murulauk	1 °C juures	kuni 29 päeva
Seened	1 °C juures	kuni 7 päeva
Redised	1 °C juures	kuni 10 päeva
Rooskapsas	1 °C juures	kuni 20 päeva
Spargel	1 °C juures	kuni 18 päeva
Spinat	1 °C juures	kuni 13 päeva
Kähar peakapsas	1 °C juures	kuni 20 päeva
Puuvili		
Aprikoosid	1 °C juures	kuni 13 päeva
Õunad	1 °C juures	kuni 80 päeva
Pirnid	1 °C juures	kuni 55 päeva
Murakad	1 °C juures	kuni 3 päeva
Datlid	1 °C juures	kuni 180 päeva
Maasikad	1 °C juures	kuni 7 päeva
Viigimarjad	1 °C juures	kuni 7 päeva
Mustikad	1 °C juures	kuni 9 päeva
Vaarikad	1 °C juures	kuni 3 päeva
Sõstrad	1 °C juures	kuni 7 päeva
Maguskirsid	1 °C juures	kuni 14 päeva
Kiivid	1 °C juures	kuni 80 päeva
Virsikud	1 °C juures	kuni 13 päeva
Ploomid	1 °C juures	kuni 20 päeva
Pohlad	1 °C juures	kuni 60 päeva
Rabarber	1 °C juures	kuni 13 päeva
Tikrid	1 °C juures	kuni 13 päeva
Viinamarjad	1 °C juures	kuni 29 päeva

5.5.3 Külmutusosa

Erinevate toiduainete orienteeruvad säilimistähtajad		
Jäätis	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud


Erinevate toiduainete orienteeruvad säilimistähtajad		
Vorst, sink	-18 °C juures	2 kuni 3 kuud
Leib, küpsetised	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Uluki-, sealiha	-18 °C juures	6 kuni 9 kuud
Kala, rasvane	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Kala, lahja	-18 °C juures	6 kuni 8 kuud
Juust	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Linnu-, veiseliha	-18 °C juures	6 kuni 12 kuud
Juur-, puuvili	-18 °C juures	6 kuni 12 kuud

6 Energia säästmine

- Veenduge, et ruum on püsivalt hästi ventileeritud. Ärge katke ventilatsiooniavasid või -võresid kinni.
- Hoidke ventilaatori õhupilud alati vabad.
- Ärge pange seadet üles vahetu päikesekiirguse piirkonda ega küttekeha vms kõrvale.
- Kui panete seadme üles vahetult küpsetusahju kõrvale, siis võib energiatarve vähesel määral suurened. See sõltub küpsetusahju kasutuskestusest ja kasutusintensiivsusest.
- Energiatarve sõltub ülespanekutingimustest, nt ümbrustemperatuurist (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond) . Kõrgematel ümbrustemperatuuridel võib energiatarve suurened.
- Avage seade võimalikult lühikeseks ajaks.
- Mida madalamaks temperatuur seadistatakse, seda suurem on energiatarve.
- Paigutage toiduained sorteeritult: home.liebherr.com/food.
- Säilitage kõiki toiduaineid korralikult pakendatult ja kaetult. Vältitakse härmatise teket.
- Võtke toiduained liigse soojenemise vältimiseks välja üksnes senikauaks kui vajalik.
- Sooja toidu sissepanemine: laske esmalt toatemperatuurile maha jahtuda.
- Laske sügavkülmutatud toiduainetel jahutusosas üles sulada.
- Pikema puhkuseperioodi korral tühjendage jahutusosa ja lülitage välja.*
- Kasutage pikemate puhkuseaegade korral HolidayMode'i (vt. HolidayMode*) .*

Tolmusadestised suurendavad energiatarvet:

- Puhastage külmamasin koos soojusvahetiga - metallvõre seadme tagaküljel
- kord aastas tolmut.

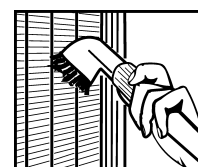

7 Käsitsemine

7.1 Käsitsemis- ja näiduelemendid

7.1.1 Olekunäidik

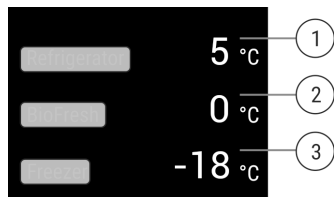


Fig. 6 Olekunäidik näitab tegelikku temperatuuri.

- (1) Jahutusosa temperatuurinäit (2) Temperatuurinäidik BioFresh (3) Külmutusosa temperatuurinäit

Olekunäidik näitab tegelikku temperatuuri ja on lähtenäiduks. Sealt lähtudes toimub navigeerimine funktsioonidesse ja seadetes.

7.1.2 Näidusümbolid

Näidusümbolid annavad teavet seadme aktuaalse seisundi kohta.

Sümbol	Seadme seisund
	Standby Seade või temperatuuritsoon on välja lülitatud.
	Pulseeriv number Seade töötab. Temperatuur pulseerib kuni seadistatud väärtuse saavutamiseni.
	Pulseeriv hoiatussümbol Seade töötab. Teostatakse seadistus.

7.2 Seadme funktsioonid

7.2.1 Juhised seadme funktsioonide kohta

Seadme funktsioonid on seadistatud tehase poolt nii, et Teie seade on täielikult talitlusvõimeline.

Tehke enne seadme funktsioonide muutmist, aktiveerimist või deaktiveerimist kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Te olete displei talitlusviisi kirjeldusi lugenud ja mõistnud. (vt. 3 Touch & Swipe-displei talitlusviis)
- ☐ Te olete oma seadme käsitsemis- ja näiduelementidega tutvunud.



Seadme välja- ja sisselülitamine

Selle funktsiooniga lülitate kogu seadet välja ja sisse.

Seadme väljalülitamine

Kui lülitate seadme välja, siis jäävad eelnevalt teostatud seaded salvestatuks.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Tegevuskorraldused (vt. 11 Käigustvõtmine) on täidetud.



Fig. 7

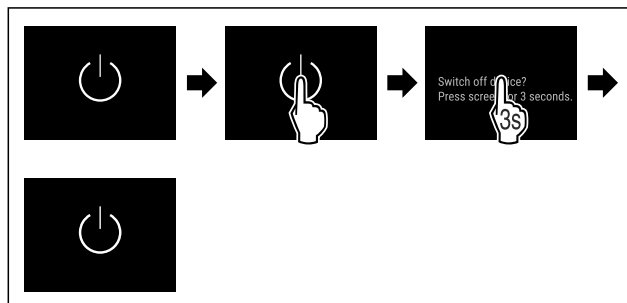


Fig. 8

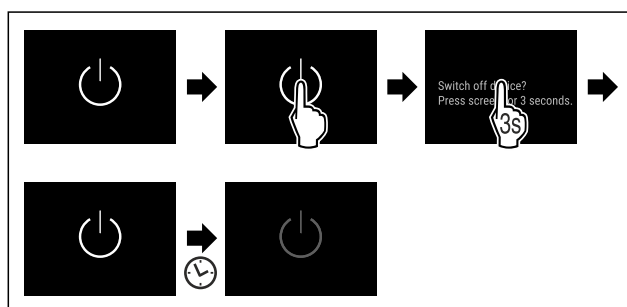


Fig. 8

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Displeile ilmub Standby-sümbol.
- ▶ Displei värvub mustaks.

Seadme sisselülitamine

- Kui displei on puhkemooduses:
- ▶ Puudutage korraks displeid.

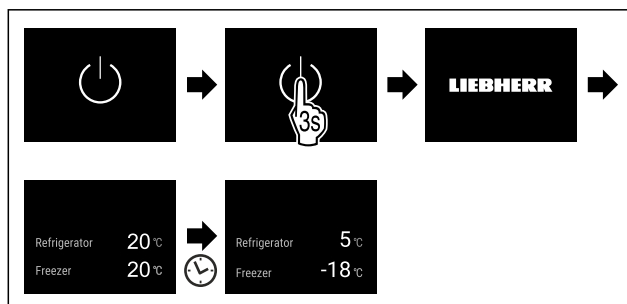


Fig. 9 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- Kui seade käivitub demomooduses:
- ▶ Deaktiveerige demomoodus. (vt. Demomooduse deaktiveerimine)
- ▶ Seade on sisse lülitatud.
- ▶ Eelnevalt teostatud seaded on taastatud.
- ▶ Seade jahtub seadistatud sihttemperatuurile.



Temperatuuritsooni välja- ja sisselülitamine

Te saate seadme üksikuid temperatuuritsoone üksteisest eraldi välja lülitada.

Jahutusosa väljalülitamine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Jahutusosa on tühjendatud.
- ☐ InfinitySpringi veepaak on tühjendatud.*

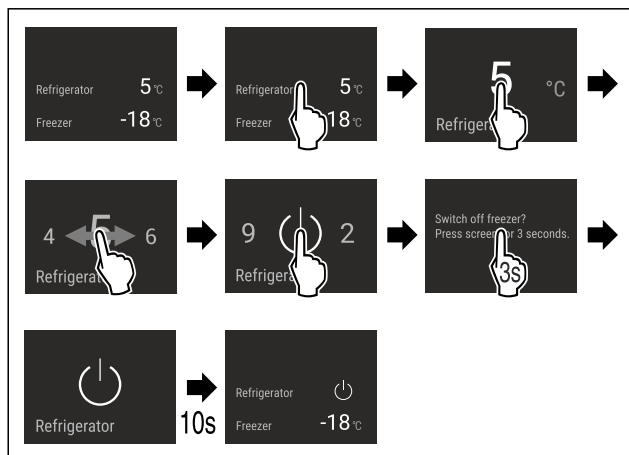


Fig. 10 Näitlik kujutis

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Jahutusosa on välja lülitatud.

Külmutusosa väljalülitamine*

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Külmutusosa on tühjendatud.
- ☐ IceMaker on deaktiveeritud.*
- ☐ EasyTwist-Ice'i veepaak on tühjendatud.*

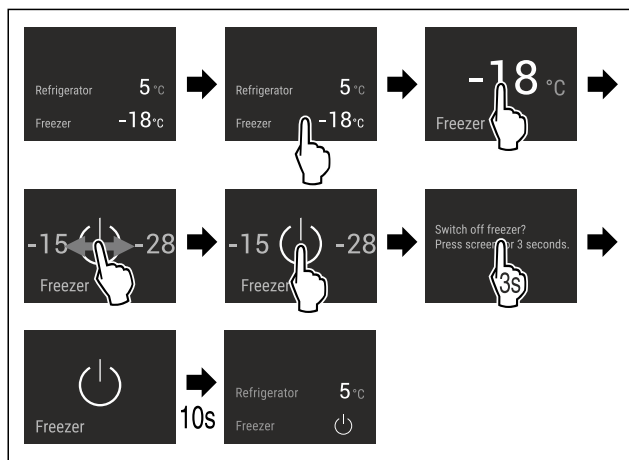


Fig. 11 Näitlik kujutis*

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Külmutusosa on välja lülitatud.

Jahutusosa sisselülitamine

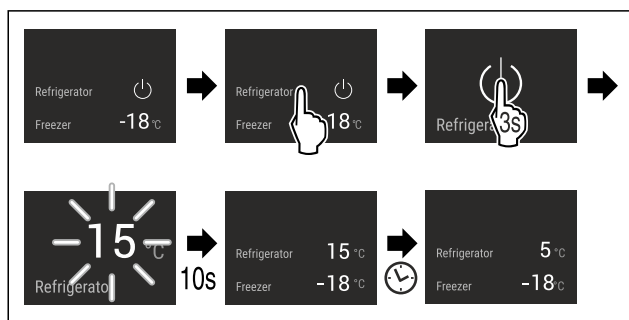


Fig. 12 Näitlik kujutis

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Jahutusosa on sisse lülitatud.
- ▷ Seade jahtub viimati seadistatud temperatuurile.

Külmutusosa sisselülitamine*

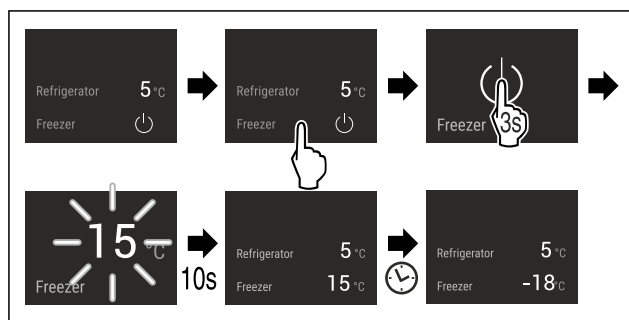


Fig. 13 Näitlik kujutis*

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Külmutusosa on sisse lülitatud.
- ▷ Seade jahtub viimati seadistatud temperatuurile.



Selle funktsiooniga ühendate oma seadme WLAN-iga. Te saate seda siis SmartDevice äpi kaudu mobiilselt lõppseadmelt käsitseda. Selle funktsiooniga saate WLAN-ühenduse ka jälle lahutada või lähtestada.

Edasine informatsioon SmartDevice'i kohta: (vt. 1.3 Smart-Device)

Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval: Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

WLAN-ühenduse loomine esimest korda

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ SmartDevice äpp on installeeritud (vt apps.home.liebherr.com).
- ☐ SmartDevice äpis registreerimine on lõpetatud.




Fig. 14

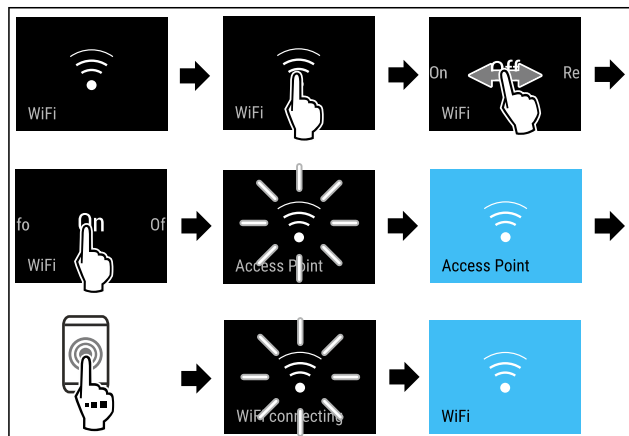


Fig. 15

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Ühendus on loodud.

WLAN ühenduse lahutamine




Fig. 16

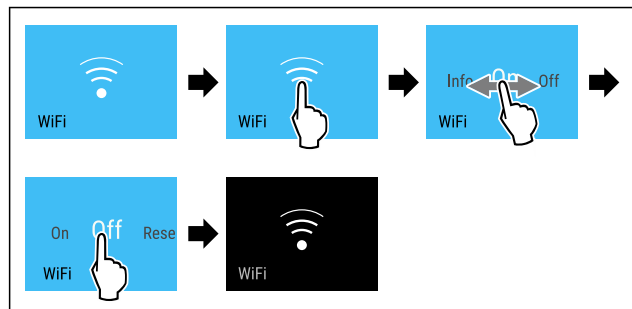


Fig. 17

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Ühendus on lahutatud.

WLAN ühenduse lähtestamine



Fig. 18

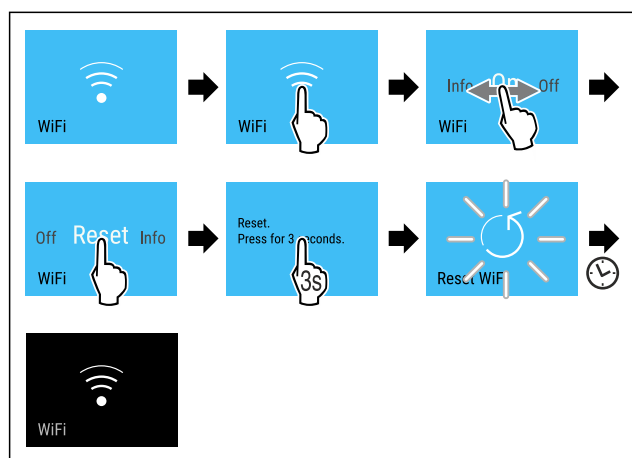


Fig. 19

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ WLAN-ühendus ja edasised WLANi seaded on tarneseisundile lähtestatud.

Informatsioon WLAN-ühenduse kohta



Fig. 20

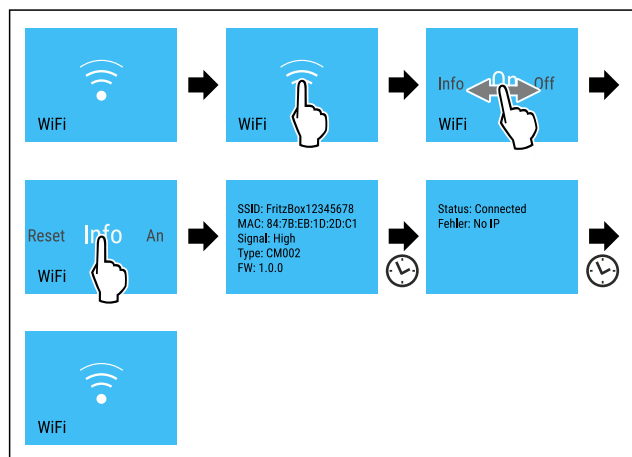


Fig. 21

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

5 °C Temperatuur

Selle funktsiooniga seadistate temperatuuri.

Temperatuur sõltub järgmistest teguritest:

- Ukse avamise sagedus
- Ukse avamise kestus
- Ülespanekukoha ruumitemperatuur
- Toiduainete liik, temperatuur ja kogus

Temperatuuritsoon	Tehase poolt seadistatud temperatuur	Soovitav seadistus
5 °C Jahutusosa	5 °C	4 °C
-18 °C Külmutusosa	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (vt. BioFresh B-Value *)

Temperatuuri seadistamine jahutusosas

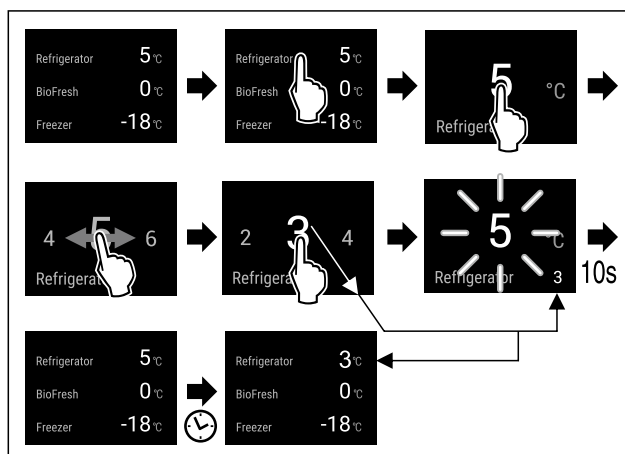


Fig. 22 Näitlik kujutis

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Temperatuur on seadistatud.

Temperatuuri seadistamine külmutusosas

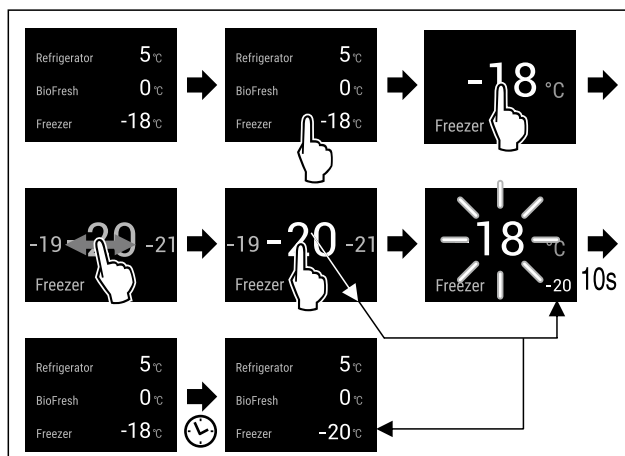


Fig. 23

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Temperatuur on seadistatud.

BioFreshi temperatuuri seadistamine

Temperatuuri seadistate **BioFresh B-Value** kaudu. (vt. BioFresh B-Value *)



Temperatuuriühik

Selle funktsiooniga seadistate temperatuuriühiku. Temperatuuriühikuna saate seadistada Celsiuse kraadi või Fahrenheiti kraadi.

Temperatuuriühiku seadistamine



Fig. 24

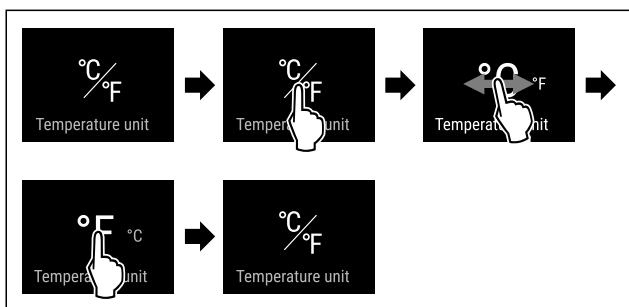


Fig. 25 Näitlik kujutis: Celsiuse kraadilt Fahrenheiti kraadile ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Temperatuuriühik on seadistatud.



BioFresh B-Value *

Selle funktsiooniga seadistate BioFresh B-Value. BioFresh B-Value'ga saate BioFreshi vähesel määral soojemaks või külmemaks seadistada, kui see osutub kõrgema või madalama ümbrustemperatuuri tõttu vajalikuks. BioFresh B-Value on tarnimisel seadistatud väärtusele B5. Kui muudate B-Value'd, siis järgige alljärgnevat tabelit:

Väärtus	Kirjeldus
B1	Madalaim temperatuur
B1-B4	Temperatuur võib langeda alla 0 °C nii, et toiduained võivad kergesti külmuda.
B5	Eelseadistatud temperatuur
B9	Kõrgeim temperatuur

BioFresh B-Value seadistamine




Fig. 26

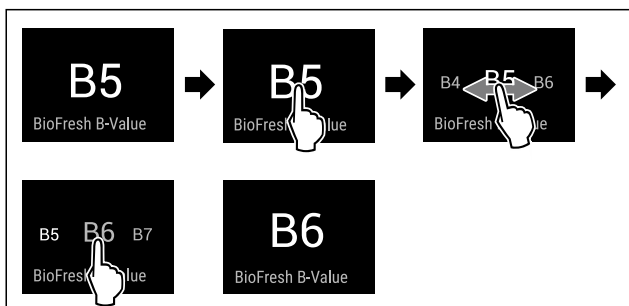


Fig. 27 Näitlik kujutis: B5 pealt B6 peale ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ BioFresh B-Value on seadistatud.

- ▷ Olekunäidik näitab sihttemperatuuri.



D-Value

D-Value on Teie seadmele eelseadistatud ja seda ei tohi muuta.



SuperCool

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SuperCooli. Kui aktiveerite SuperCooli, siis suurendab seade jahutamisvõimsust. Sedasi saavutate madalamaid jahutustemperatuure. Te võite SuperCooli aktiveerida, kui soovite suuri koguseid toiduaineid kiiresti maha jahutada.

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

SuperCooli aktiveerimine

Funktsiooni aktiveerimise ajahetk:

- Kui soovite värsked toiduained jahutusosas säilitada: Aktiveerige funktsioon toiduainete sissepanemisel.

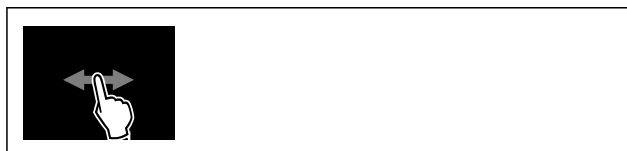


Fig. 28

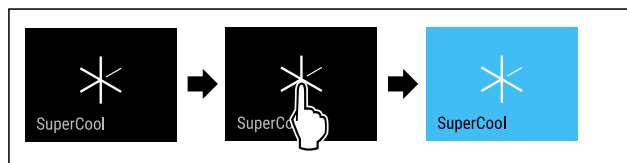


Fig. 29

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

-või-

- ▶ Aktiveerige SmartDevice äpiga.

- ▷ SuperCool on aktiveeritud.
- ▷ Temperatuurinäidik värvub siniseks.

SuperCooli deaktiveerimine

SuperCool deaktiveeritakse 18 tunni pärast automaatselt. Te saate SuperCooli siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:



Fig. 30

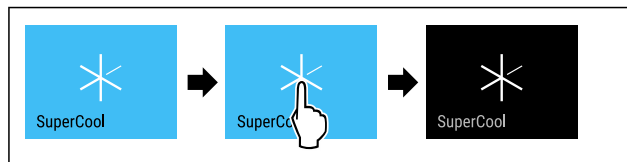


Fig. 31

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

-või-

- ▶ Deaktiveerige SmartDevice äpiga.

- ▷ SuperCool on deaktiveeritud.
- ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.

Selle funktsiooniga saate kasutada külmutusosa edasise jahutustsoonina. Te saate temperatuuri seadistada -2 °C kuni 14 °C. Kui aktiveerite selle funktsiooni, siis võib tekkida välim seadmemüra. Seade on siiski täielikult talitlusvõime-

Temperatuurivahemik	Toiduained
4 °C kuni 9 °C	juba valmistatud road, juust, konservid
0 °C	pakendatud puuviljad ja juurviljad
-2 °C	värske kala ja mereannid
10 °C kuni 14 °C	külmatundlikud toiduaineid nagu nt maguskartul, kõrvits või lõunamaised viljad, toiduained või joogid, mis ei pea olema tarbimisel liiga külmad

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:*

- ☐ IceMaker on puhastatud. (vt. 9.6.7 EasyTwist-Ice'i puhastamine*) *
- ☐ EasyTwist-Ice on puhastatud. (vt. 9.6.7 EasyTwist-Ice'i puhastamine*) *



HOIATUS

Toidumürgituse oht!

- ▶ Ärge külmutage sulatatud toiduaineid uuesti.
- ▶ Töödelge sulatatud toiduained võimalikult kiiresti.

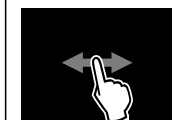


Fig. 32

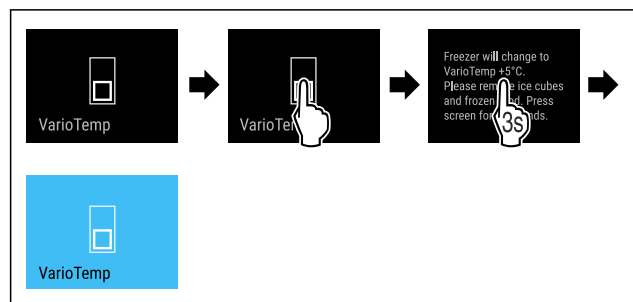


Fig. 33

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ VarioTemp on aktiveeritud.
- ▷ VarioTemp seadistatakse eelseadistatud väärtusele.
- ▷ Olekunäidikul näidatakse eelseadistatud temperatuuri alles siis, kui see on saavutatud.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ VarioTemp on aktiveeritud. (vt. VarioTempi aktiveerimine)



HOIATUS

Toidumürgituse oht!

- ▶ Ärge külmutage sulatatud toiduaineid uuesti.
- ▶ Töödelge sulatatud toiduained võimalikult kiiresti.

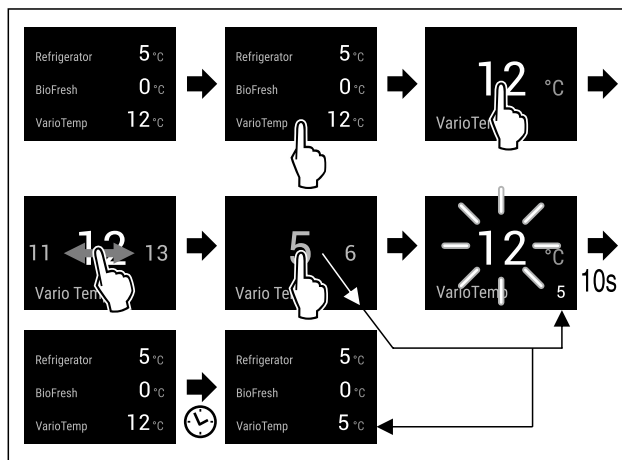


Fig. 34 Näitlik kujutis: VarioTempi muutmine 12 °C pealt 5 °C peale BioFreshiaa jahutus-külmutus-kombinatsioonil.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ VarioTemp on muudetud.
- ▶ Olekunäidikul näidatakse uut sihttemperatuuri alles siis, kui see on saavutatud.

- ## VarioTempi deaktiveerimine

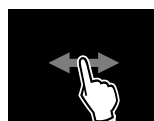


Fig. 35

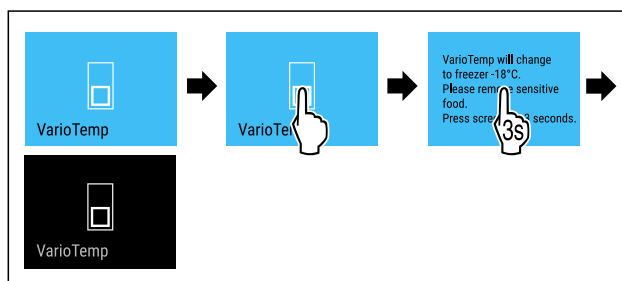


Fig. 36

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ VarioTemp on deaktiveeritud.
- ▷ Külmutusosa jahutatakse eelseadistatud temperatuurile.



SuperFrost

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SuperFrosti. Kui aktiveerite SuperFrosti, siis suurendab seade külmutusvõimsust. Sedasi saavutate madalamaid külmutustemperatuure.

Kasutamine:

- Värskete toiduainete kiire tuumani läbikülmutamine. See teeb kindlaks, et toiduainete toiteväärtus, välimus ja maitse säilivad.
- Külmareservide suurendamine säilitatavas sügavkülma-kaubas enne seadme sulatamist.

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt väljem ja energiatarve suureneb.

SuperFrosti aktiveerimine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Külmutamiskogust ja SuperFrosti aktiveerimise ajahetke võeti arvesse. (vt. Toiduainete külmutamine SuperFrostiga)
- ☐ VarioTemp on deaktiveeritud. (vt. VarioTemp*) *



Fig. 37

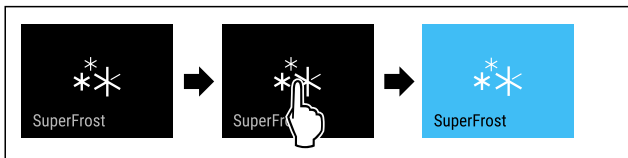


Fig. 38

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- või-
- Aktiveerige SmartDevice äpiga.
- ▷ SuperFrost on aktiveeritud.
- ▷ Temperatuurinäidik värvub siniseks.

SuperFrosti deaktiveerimine

SuperFrost deaktiveeritakse sisepandud toiduainete kogusest sõltuvalt 56 kuni 72 tunni pärast automaatselt. Te saate SuperFrosti siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:



Fig. 39



Fig. 40

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- või-
- Deaktiveerige SmartDevice äpiga.
- ▷ SuperFrost on deaktiveeritud.
- ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.



Sulatustsükli käivitamine*

Selle funktsiooniga käivitatakse automaatse sulatustsükli manuaalselt, kui sulatustsükkel veajuhtumi korral automaatselt ei käivitu.

Sulatustsükli käivitamine



Fig. 41

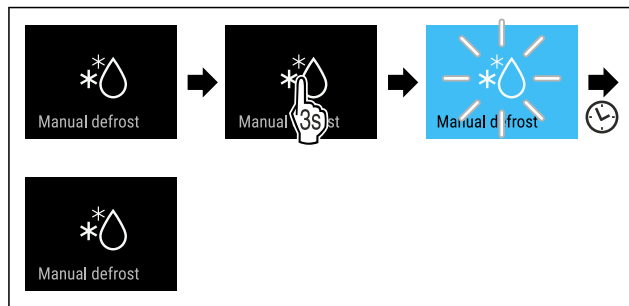


Fig. 42

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Sulatustsükkel on käivitatud: Sümbol vilgub, kuni sulatustsükkel on automaatselt lõpetatud.
- ▷ Kui sulatustsükkel on lõpetatud: Seade töötab normaalrežiimis edasi.

Sulatustsükli katkestamine

Sulatustsükkel lõpetatakse automaatselt. Te saate sulatustsükli siiski igal ajal sulatusprotseduuri kestel katkestada:

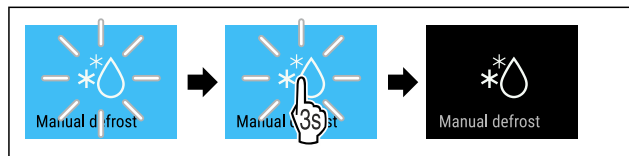


Fig. 43

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Sulatustsükkel on katkestatud.
- ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi.



PartyMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite PartyMode'i. PartyMode aktiveerib erinevad funktsioonid, mis on kasulikud peo jaoks.

PartyMode aktiveerib järgmised funktsioonid:

- SuperCool (vt. SuperCool)
- SuperFrost (vt. SuperFrost)
- IceMaker koos MaxIce'iga (vt. IceMaker / MaxIce *) *

Te saate kõiki esitatud funktsioone individuaalselt ja paindlikult seadistada. Kui deaktiveerite PartyMode'i, siis heidetakse kõik muudatused kõrvale.

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

PartyMode'i aktiveerimine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:*

- ☐ IceMaker on käiku võetud. (vt. 4.3 IceMakeri käikuvõtmine*) *



Fig. 44



Fig. 45

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ PartyMode ja juurdekuuluvad funktsioonid on aktiveeritud.
- ▷ Temperatuurinäidik värvub siniseks.
- ▷ Aktuaalne temperatuur vilgub, kuni sihttemperatuur on saavutatud.

PartyMode'i deaktiveerimine

PartyMode deaktiveeritakse 24 tunni pärast automaatselt. Te saate PartyMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:



Fig. 46

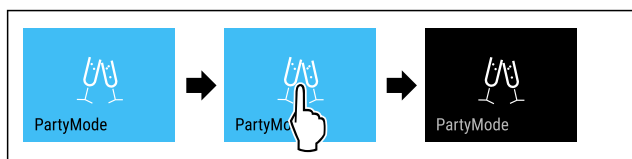


Fig. 47

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ PartyMode on deaktiveeritud.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile: Aktuaalne temperatuur vilgub, kuni sihttemperatuur on saavutatud.

HolidayMode*

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite HolidayMode'i. Kui aktiveerite HolidayMode'i, siis seadistatakse jahutusosa 15 °C peale. Sedasi säästate pikema eemalviibimise ajal energiat ja väldite halbu lõhnu ning hallituse teket.

Seadme seisund aktiivse HolidayMode'i puhul
Jahutusosa jahtub 15 °C peale.
BioFresh jahtub 15 °C peale.
Külmutusosas säilib seadistatud temperatuur.
PartyMode on deaktiveeritud.
SuperCool on deaktiveeritud.
PowerCool on deaktiveeritud.

HolidayMode'i aktiveerimine

- ▶ Tühjendage jahutusosa täielikult.
- ▶ Tühjendage BioFresh täielikult.



Fig. 48

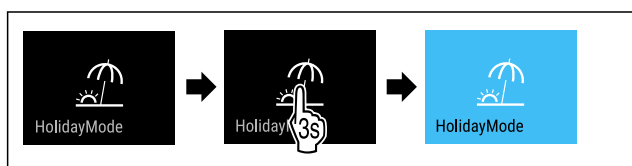


Fig. 49

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ HolidayMode on aktiveeritud.

- ▷ Temperatuurinäidik värvub siniseks ja näitab HolidayMode'i sümbolit.

HolidayMode'i deaktiveerimine

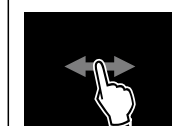


Fig. 50

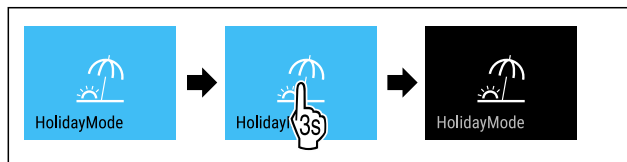


Fig. 51

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ HolidayMode on deaktiveeritud.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.

SabbathMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SabbathMode'i. Kui aktiveerite selle funktsiooni, siis lülitatakse mõned elektroonilised funktsioonid välja. Seetõttu täidab Teie seade juudi pühade nagu nt sabati religioosseid nõudeid ja vastab STAR-K Kosher sertifitseeringule.

Seadme seisund aktiivse SabbathMode'i puhul
Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i.
Displeil on kõik funktsioonid välja arvatud funktsioon SabbathMode'i deaktiveerimine tõkestatud.
Aktiivsed funktsioonid jäävad aktiivseks.
Displei jääb heledaks, kui sulete ukse.
Sisevalgustus on deaktiveeritud.
Meeldetuletusi ei täideta. Seadistatud ajaintervall peatatakse.
Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata.
Uksealarmi pole.
Temperatuurialarmi pole.
IceMaker on käigust võetud.*
InfinitySpring on käigust võetud.*
Sulatustsükkel töötab ainult etteantud ajal seadme tarvet arvestamata.
Seade pöördub pärast voolukatkestust SabbathMode'i tagasi.

Seadme seisund

Märkus

Kõnealune seade on instituudi „Institute for Science and Halacha“ poolt sertifitseeritud. (www.machonhalacha.co.il)

STAR-K kaudu sertifitseeritud seadmete loendi leiate aadressilt www.star-k.org/appliances.

SabbathMode'i aktiveerimine



HOIATUS

Mürgitusoht riknenud toiduainete tõttu!

Kui olete SabbathMode'i aktiveerinud ja tekib voolukatkestus, siis ei ilmu olekunäidikul teadet voolukatkestuse kohta. Kui voolukatkestus on lõppenud, siis töötab seade SabbathMode'is edasi. Voolukatkestuse tõttu võivad toiduained rikneda ja nende tarbimine toiduainemürgistust põhjustada.

Pärast voolukatkestust:

- Ärge tarbige toiduaineid, mis olid külmunud ja üles sulanud.



Fig. 52

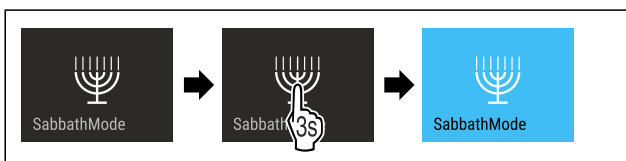


Fig. 53

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SabbathMode on aktiveeritud.
- ▷ Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i.

SabbathMode'i deaktiveerimine

SabbathMode deaktiveeritakse 80 tunni pärast automaatselt. Te saate SabbathMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:

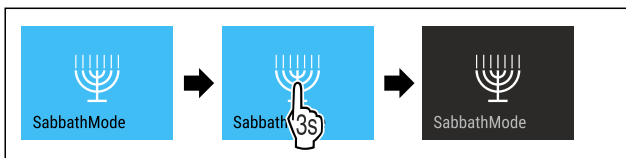


Fig. 54

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SabbathMode on deaktiveeritud.



EnergySaver

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite energiasäästumooduse. Kui aktiveerite energiasäästumooduse, siis energiatarve langeb ja temperatuur seadmes tõuseb. Toiduained jäävad värseks, aga säilivus lüheneb.

Temperatuuritsoon	Soovitav seadistus (vt. Temperatuuri seadistamine jahutusosas)	Temperatuur aktiivse EnergySaveri puhul
5 °C Jahutusosa	4 °C	7 °C
-18 °C Külmutusosa	-18 °C	-16 °C

Temperatuurid

EnergySaveri aktiveerimine



Fig. 55

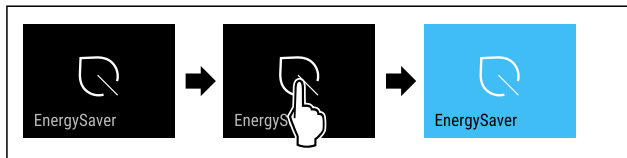


Fig. 56

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Energiasäästumoodus on aktiveeritud.

EnergySaveri deaktiveerimine



Fig. 57

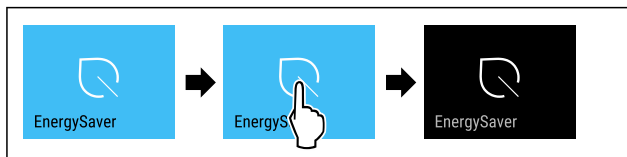


Fig. 58

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Energiasäästumoodus on deaktiveeritud.



HydroBreeze*

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite HydroBreeze'i. Kui aktiveerite funktsiooni, siis tekitab HydroBreeze BioFresh-Safe'is peene külma udu. Seetõttu pikeneb kõrge omaniiskusega pakendamata salati, juurvilja ja puuvilja säilivus.

Kui aktiveerite funktsiooni, siis aktiveerub HydroBreeze suletud ukse korral iga 90 minuti järel 4 sekundiks. Kui avate ukse, siis aktiveerub HydroBreeze olenevalt seadistusest:

Väärtus	Kirjeldus
1	HydroBreeze on avatud ukse korral 4 sekundit aktiivne.
2	HydroBreeze on avatud ukse korral 6 sekundit aktiivne.
3	HydroBreeze on avatud ukse korral 8 sekundit aktiivne.
deaktiveeritud (eelseadistus)	HydroBreeze on deaktiveeritud.

HydroBreeze'i kestus avatud ukse korral

HydroBreeze'i aktiveerimine

Märkus

Kui aktiveerite HydroBreeze'i, aga ei säilita sahtlis toiduaineid, siis moodustub sahtlipõhjale kondensaati.

- Aktiveerige HydroBreeze ainult siis, kui säilitate sahtlis toiduaineid.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ HydroBreeze on puhastatud. (vt. 9.6.6 HydroBreeze'i puhastamine*)
- ☐ Veepaak on täidetud. (vt. 8.11.1 Veepaagi täitmine)

Te aktiveerite HydroBreeze valides HydroBreeze'i kestuse jaoks ühe väärtuse:



Fig. 59

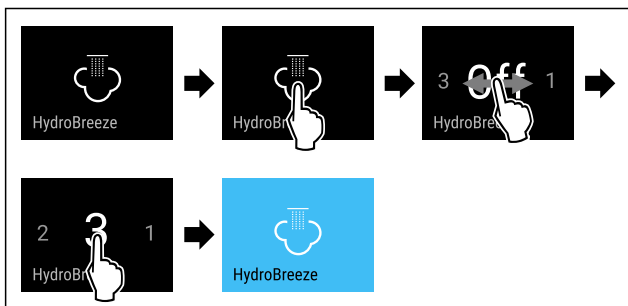


Fig. 60 Näitlik kujutis: HydroBreeze'i aktiveerimine väärtusega 3.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ HydroBreeze on aktiveeritud.

HydroBreeze'i deaktiveerimine

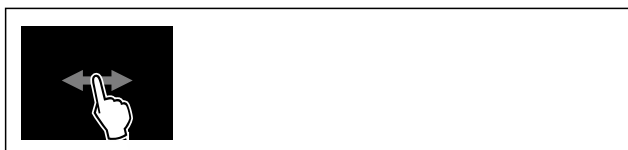


Fig. 61

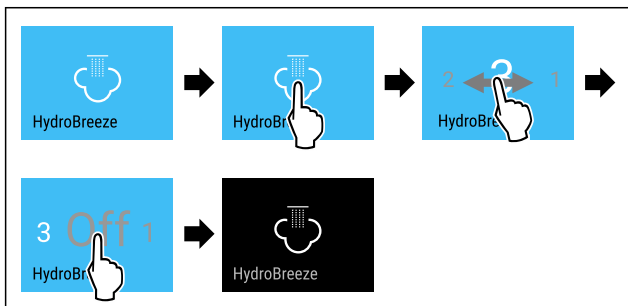


Fig. 62

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ HydroBreeze on deaktiveeritud.

IceMaker / MaxIce *

Funktsiooniga IceMaker aktiveerite või deaktiveerite jääkuubikute valmistamise. Funktsiooniga MaxIce suurendate jääkuubikute kogust IceMakeris.

Edasine informatsioon jääkuubikute koguse kohta:	(vt. 10.1 Tehnilised andmed)
Edasine informatsioon IceMakeri vee pealevoolu kohta:	(vt. IceMakeri vee pealevool*)
Edasine informatsioon IceMakeri torustike puhastamise kohta:	(vt. TubeClean *)

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

IceMakeri aktiveerimine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Vee pealevool püsiveeühendusest on loodud. Vt montaažijuhendit.*
- ☐ IceMaker on käiku võetud. (vt. 8.14 IceMaker*)



Fig. 63

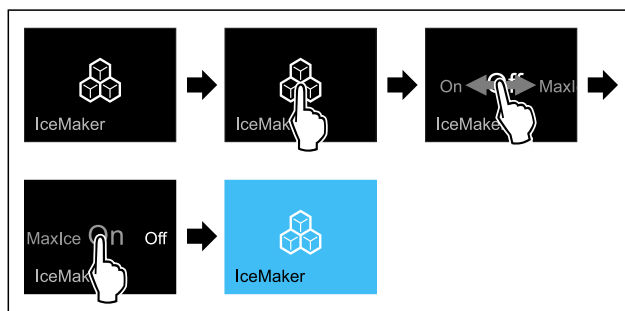


Fig. 64

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

-või-

- ▶ Aktiveerige SmartDevice äpiga.

- ▷ IceMaker on aktiveeritud. Esimeste jääkuubikute tootmiseni võib kuluda IceMakeril kuni 24 tundi.

IceMakeri aktiveerimine koos MaxIce'iga

Kui funktsioon IceMaker pole eelnevalt veel aktiveeritud, siis tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Vee pealevool püsiveeühendusest on loodud. Vt montaažijuhendit.*
- ☐ IceMaker on käiku võetud. (vt. 8.14 IceMaker*)

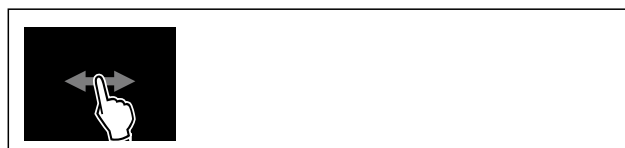


Fig. 65

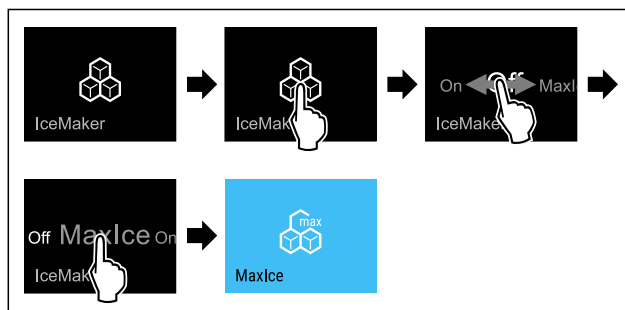


Fig. 66

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

-või-

- ▶ Aktiveerige SmartDevice äpiga.

- ▷ IceMaker on koos MaxIce'iga aktiveeritud.

IceMakeri ja MaxIce'i vahel ümberlülitamine

Kui olete aktiveerinud IceMakeri ja soovite lülitada MaxIce'ile:



Fig. 67

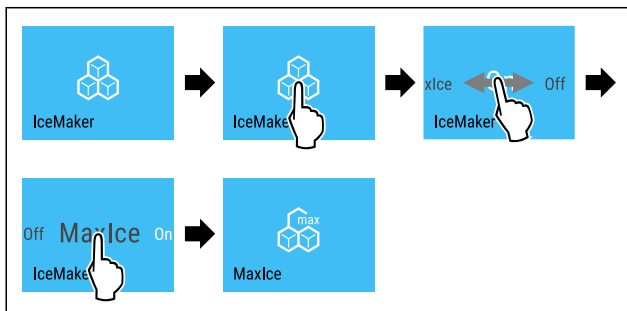


Fig. 68

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ IceMaker on koos MaxIce'iga aktiveeritud.

Kui olete aktiveerinud MaxIce'i ja soovite lülitada IceMaker-ile:



Fig. 69

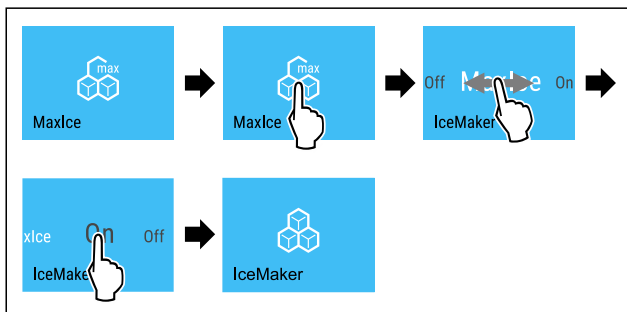


Fig. 70

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ IceMaker on aktiveeritud.
- ▷ MaxIce on deaktiveeritud.

IceMakeri / MaxIce'i deaktiveerimine



Fig. 71

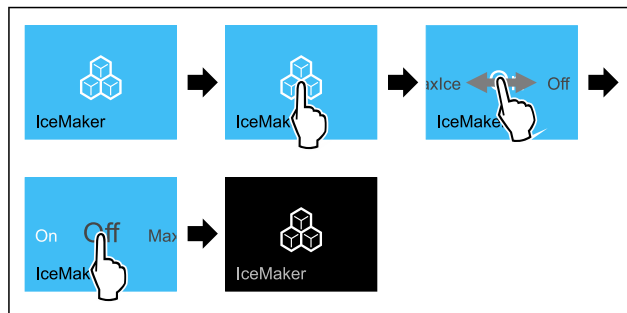


Fig. 72 Näitlik kujutis aktiivse funktsiooniga IceMaker

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

-või-

- Deaktiveerige SmartDevice äpiga.

- ▷ IceMaker ja MaxIce on deaktiveeritud.
- ▷ Jooksev jääkuubikute tootmine lõpetatakse.
- ▷ IceMaker lülitub automaatselt välja.

5

IceMakeri vee pealevool*

Selle funktsiooniga seadistate IceMakeri vee pealevoolu. IceMakeri vee pealevool reguleerib vee juurdevoolukogust. Te saate IceMakeri vee pealevoolu muuta, kui vee pealevool ei sobi veerõhuga ja väljastatud jääkuubikute suurusega.

IceMakeri vee pealevool on tarnimisel seadistatud väärtusele 5. Te saate väärtuse 1 (väiksem juurdevoolukogus) kuni 8 (suurim juurdevoolukogus) välja valida.

IceMakeri vee pealevoolu seadistamine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ IceMaker on käiku võetud. (vt. 4.3 IceMakeri käikuvõtmine*)
- ☐ IceMaker on aktiveeritud. (vt. IceMaker / MaxIce *)




Fig. 73

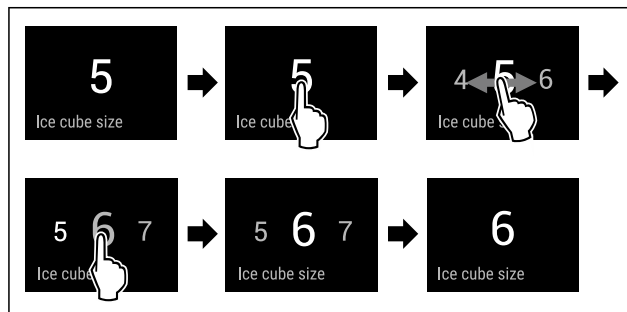


Fig. 74 Näitlik kujutis: Väärtuselt 5 väärtusele 6 ümberlülitamine.

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ IceMakeri vee pealevool on seadistatud.



TubeClean *

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite TubeCleani. Kui deaktiveerite TubeCleani, siis puhastatakse IceMakeri torustikke.

TubeCleani aktiveerimine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ IceMakeri puhastus on ette valmistatud. (vt. 9.6.8 IceMakeri puhastamine*)
- ☐ Tühi anum mahutavusega 1,5 l ja maksimaalse kõrgusega 10 cm seisab valmis.
- ▶ Pange anum IceMakeri all sahtlisse.



Fig. 75

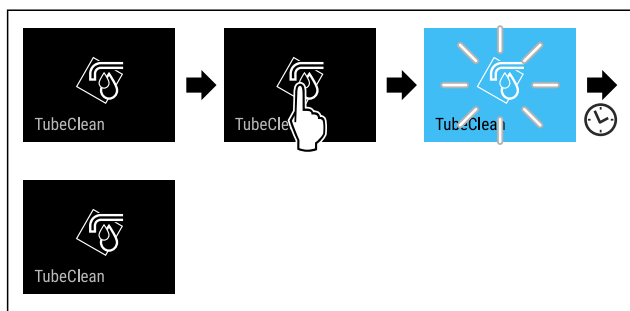


Fig. 76

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ TubeClean on aktiveeritud.
- ▷ Puhastusprotseduur on käivitatud: Sümbol vilgub, kuni puhastusprotseduur on 60 minuti pärast automaatselt lõpetatud.
- ▷ Kui puhastusprotseduur on lõpetatud: Seade töötab normaalrežiimis edasi.

TubeCleani deaktiveerimine

TubeClean lõpetatakse 60 minuti pärast automaatselt. Kuid Te saate TubeCleani puhastusprotseduuri vältel ka igal ajal deaktiveerida:

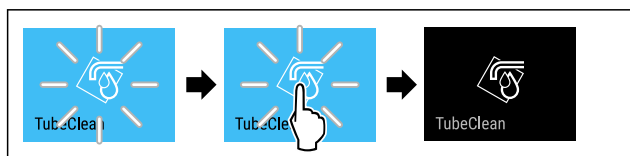


Fig. 77

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ TubeClean on deaktiveeritud: Puhastusprotseduur katkestatakse.
- ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi.

CleaningMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite CleaningMode'i. CleaningMode võimaldab seadet mugavalt puhastada.

See seadistus kehtib jahutusosale.

Kasutamine:

- Jahutusosa puhastamine. (vt. 9.6 Seadme puhastamine)
- InfinitySpringi puhastamine. (vt. 9.6.5 InfinitySpringi puhastamine*) *

Seadme seisund aktiivse CleaningMode'i puhul
Olekunäidik näitab püsivalt CleaningMode'i.
Jahutusosa on välja lülitatud.
Sisevalgustus on aktiveeritud.
Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata. Signaalheli ei kõla.

Seadme seisund aktiivse CleaningMode'i puhul

InfinitySpring on käigust võetud.*

Seadme seisund

CleaningMode'i aktiveerimine



Fig. 78



Fig. 79

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ CleaningMode on aktiveeritud.
- ▷ Olekunäidik näitab püsivalt CleaningMode'i.

CleaningMode'i deaktiveerimine

CleaningMode deaktiveeritakse 60 minuti pärast automaatselt. Te saate CleaningMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:



Fig. 80

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ CleaningMode on deaktiveeritud.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.

Displei heledus

Selle funktsiooniga seadistate astmekaupa displei heledust.

Te saate seadistada järgmisi heledusastmeid:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (eelseadistus)

Heleduse seadistamine




Fig. 81

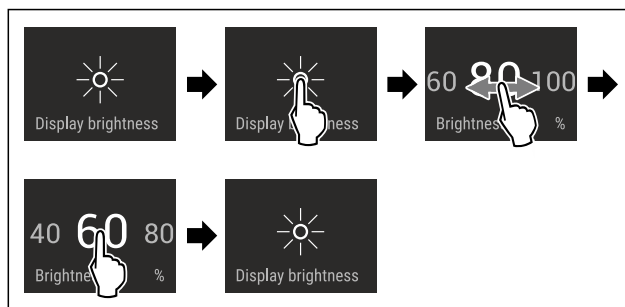


Fig. 82 Näitlik kujutis: 80 % pealt 60 % peale ümberlülitamine.

Käsitsemine

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Heledus on seadistatud.



Uksealarm

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite uksealarmi. Uksealarm kõlab, kui uks on liiga kaua avatud. Uksealarm on tarnimisel aktiveeritud. Te saate seadistada, kui kaua tohib olla uks avatud, kuni kõlab uksealarm.

Te saate seadistada järgmisi väärtusi:

- 1 minut
- 2 minutit
- 3 minutit
- Välja

Uksealarmi seadistamine



Fig. 83

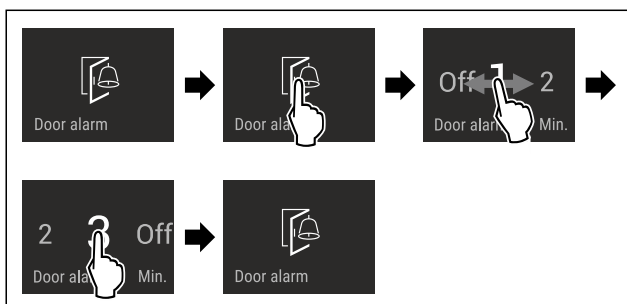


Fig. 84 Näitlik kujutis: Uksealarmi ümberlülitamine 1 minutilt 3 minutile.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Uksealarm on seadistatud.

Uksealarmi deaktiveerimine




Fig. 86

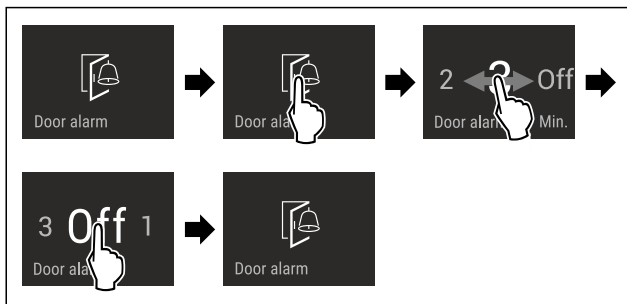


Fig. 87

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Uksealarm on deaktiveeritud.



Sisestuslukk

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite sisestusluku. Sisestuslukk takistab seadme kogemata käsitsemist nt laste poolt.

Kasutamine:

- Funktsioonide ettekavatsematu muutmise vältimine.
- Seadme ettekavatsematu väljalülitamise vältimine.
- Temperatuuri ettekavatsematu seadistamise vältimine.

Sisestusluku aktiveerimine

Kui aktiveerite sisestusluku, siis saate jätkuvalt menüüdes navigeerida, kuid Te ei saa teisi funktsioone välja valida ega muuta.




Fig. 88

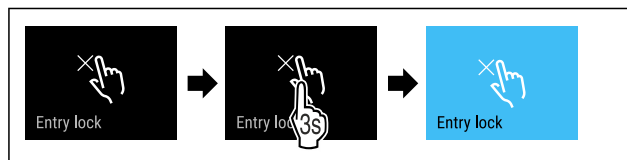


Fig. 89

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Sisestuslukk on aktiveeritud.

Sisestusluku deaktiveerimine



Fig. 90

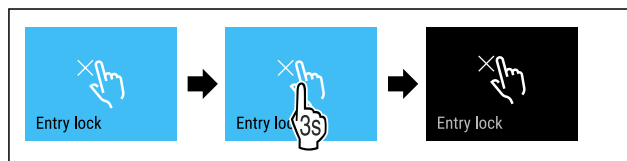


Fig. 91

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Sisestuslukk on deaktiveeritud.



Keel

Selle funktsiooniga seadistate näidiku keele.

Te saate seadistada järgmisi keeli:

- Saksa
- Inglise
- Prantsuse
- Hispaania
- Itaalia
- Hollandi
- Tšehhi
- Poola
- Portugali
- Bulgaaria
- Vene
- Hiina

Keele seadistamine



Fig. 92

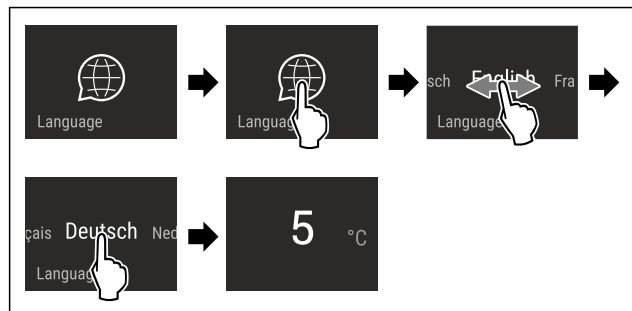


Fig. 93 Näitlik kujutis olenevalt keelest ja temperatuurist

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Keel on seadistatud.
- ▷ Näidik hüpab olekunäitu tagasi.

Seadmeinfo

Selle funktsiooniga kuvate oma seadme mudelinime, indeksi, seerianumbri ja teenindusnumbri. Te vajate seadmeinfot, kui võtate ühendust klienditeenindusega. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Selle funktsiooniga avate peale selle Laiendatud menüü. (vt. 3 Touch & Swipe-displei talitlusviis)

Seadme informatsiooni näitamine



Fig. 94



Fig. 95

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei näitab seadmeinfot.

Tarkvara

Selle funktsiooniga kuvate oma seadme tarkvaraversiooni.

Tarkvaraversiooni näitamine



Fig. 96



Fig. 97

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei näitab tarkvaraversiooni.

Meeldetuletus

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite meeldetuletusi. Funktsioon on tarnimisel aktiveeritud.

Kui funktsioon on aktiveeritud, siis ilmuvad järgmised meeldetuletused:

- Asendage veefilter (vt. Veefiltrit asendamine*) *
- Asendage FreshAir aktiivsöefilter (vt. FreshAiraktiivsöefiltrit asendamine)

Meeldetuletuse aktiveerimine



Fig. 98

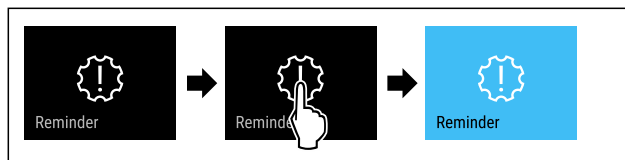


Fig. 99

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Meeldetuletus on aktiveeritud.

Meeldetuletuse deaktiveerimine



Fig. 100

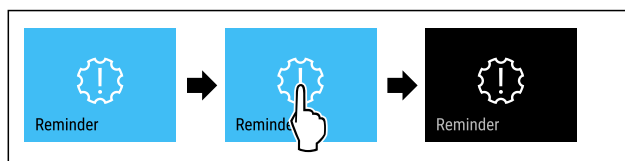


Fig. 101

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Meeldetuletus on deaktiveeritud.

Demomoodus

Demomoodus on spetsiaalne funktsioon edasimüüjatele, kes soovivad seadme funktsioone esitleda. Kui aktiveerite demomooduse, siis on kõik külmatehnilised funktsioonid deaktiveeritud.

Kui lülitate seadme sisse ja olekunäidikule ilmub "Demo", siis on demomoodus juba aktiveeritud.

Kui aktiveerite demomooduse ja seejärel deaktiveerite selle taas, siis lähtestatakse seade tehaseseadetele. (vt. Tehaseseadetele lähtestamine)

Demomooduse aktiveerimine



Fig. 102

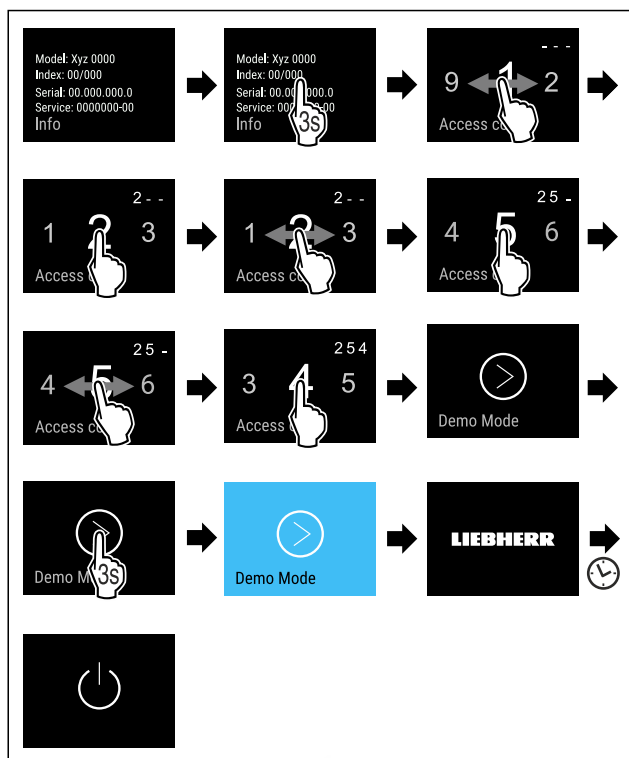


Fig. 103

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Demomoodus on aktiveeritud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- Lülitage seade sisse. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▷ Olekunäidikule ilmub "DEMO".

Demomooduse deaktiveerimine




Fig. 104

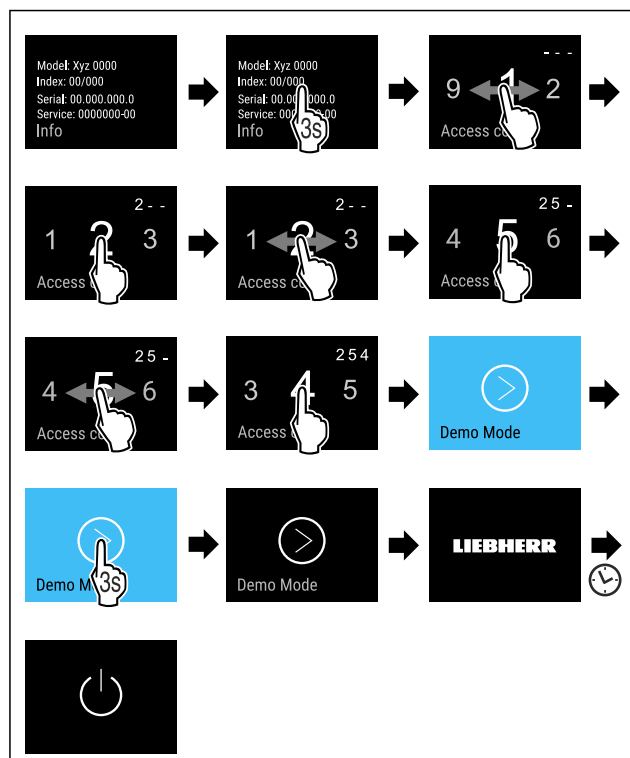


Fig. 105

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Demomoodus on deaktiveeritud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- Lülitage seade sisse. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▷ Seade on tehaseseadetele lähtestatud.



Tehaseseadetele lähtestamine

Selle funktsiooniga lähtestate kõik seaded tehaseseadetele. Kõik seaded, mida Te olete senini teostanud, lähtestatakse nende esialgsele seadistusele.

Lähtestamise läbiviimine



Fig. 106

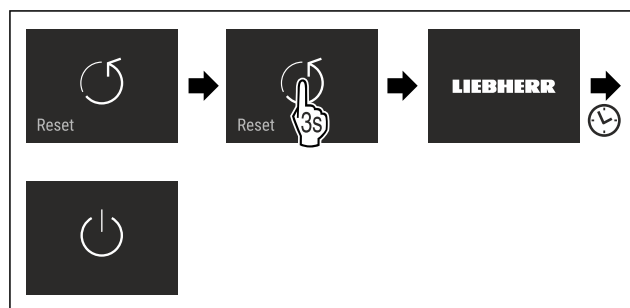


Fig. 107

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Seade on lähtestatud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- Käivitage seade uuesti. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))

7.3 Teated


On olemas teadete kaks kategooriat:

Kategooria	Tähendus
Hoiatus	Hoiatused ilmuvad uksealarmi või talitlusriikete korral. Te saate lihtsamaid hoiatusi ise lõpetada. Raskekujuliste talitlusriikete korral peate võtma ühendust klienditeenindusega. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
Meeldetuletus	Meeldetuletused meenutavad üldisi protseduure. Te saate need protseduurid läbi viia ja sellega teate lõpetada.

7.3.1 Hoiatuste ülevaade

Seadme käitumine hoiatuste puhul:

- Hoiatus ilmub displeile punaselt.
- Alarmiheli kõlab tõusva helitugevusega.
- Mõnede hoiatuste puhul sisevalgustus pulseerib.

Teade	Põhjus	Teate lõpetamine
 Uksealarm	Teade ilmub, kui uks on liiga kaua avatud.	Viige läbi tegevussammud (vt. Uksealarm).
 Voolukatkestuse alarm	Teade ilmub, kui külmutustemperatuur on voolukatkestuse tõttu tõusnud.	Viige läbi tegevussammud (vt. Voolukatkestuse alarm).
 Temperatuurialarm	Teade ilmub, kui külmutustemperatuur ei vasta seadistatud temperatuurile.	Viige läbi tegevussammud (vt. Temperatuurialarm).
 Viga	Teade ilmub, kui esineb seadmeviga. Seadme ühel detailil esineb viga.	Viige läbi tegevussammud (vt. Viga).
 WLANi viga	Teade ilmub, kui seadet ei suudetud WLANiga ühendada. (vt. WLAN-ühenduse loomine esimest korda)	Viige läbi tegevussammud (vt. WLANi viga).

7.3.2 Hoiatuste lõpetamine

Uksealarm

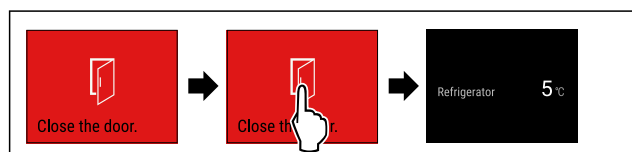


Fig. 108 Näitlik kujutis

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

-või-

- Sulgege uks.

- ▷ Displei hüppab olekunäitu.

Te saate seadistada, kui kaua tohib olla uks avatud, kuni kõlab uksealarm. (vt. Uksealarmi seadistamine)

Voolukatkestuse alarm

Kui voolukatkestus on lõppenud, siis jahtub seade eelnevalt seadistatud sihttemperatuurile.

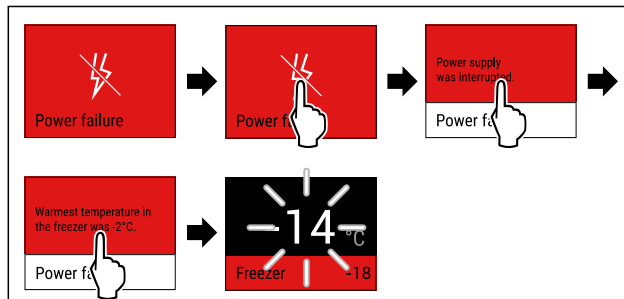


Fig. 109 Näitlik kujutis

- Puudutage korraks displeid.
- ▷ Displei näitab informatsiooni hoiatuse kohta.
- Puudutage korraks displeid.
- ▷ Näidatakse kõrgeimat külmutustemperatuuri.
- ▷ Kui külmutustemperatuur oli alla -9 °C: Toiduaineid võib jätkuvalt tarbida.
- Kui külmutustemperatuur on tõusnud üle -9 °C:
- Kontrollige toiduaineid.
- Puudutage korraks displeid.
- ▷ Displei hüppab olekunäitu: Näidatakse aktuaalset temperatuuri ja sihttemperatuuri.

Temperatuurialarm

Temperatuurierinevuste põhjuseks võib olla:

- Te panite sisse soojad värsked toiduained.
- Toiduainete ümbersorteerimisel ja väljavõtmisel voolas sisse liiga palju sooja ruumiõhku.
- Oli pikem voolukatkestus.
- Seade on defektne.
- Kõrvaldage põhjus.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud sihttemperatuurile.

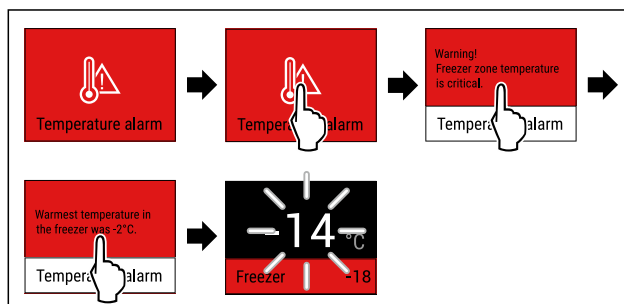


Fig. 110 Näitlik kujutis

- Puudutage korraks displeid.
- ▷ Displei näitab informatsiooni hoiatuse kohta.
- Puudutage korraks displeid.
- ▷ Näidatakse kõrgeimat külmutustemperatuuri.
- ▷ Kui külmutustemperatuur oli alla -9 °C: Toiduaineid võib jätkuvalt tarbida.
- Kui külmutustemperatuur on tõusnud üle -9 °C:
- Kontrollige toiduaineid.
- Puudutage korraks displeid.
- ▷ Displei hüppab olekunäitu: Näidatakse aktuaalset temperatuuri ja sihttemperatuuri.

Viga

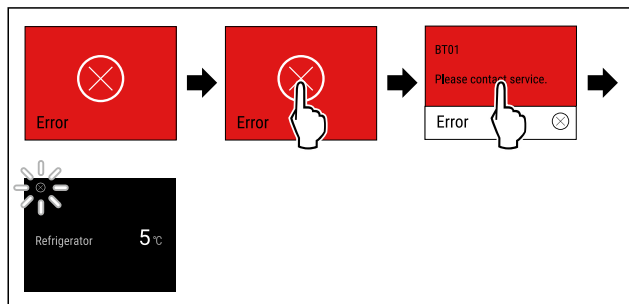


Fig. 111 Näitlik kujutis

- Puudutage korraks displeid.
- ▷ Näidatakse veakoodi.
- Märkige veakood üles.
- Puudutage korraks displeid.
- ▷ Displei hüppab olekunäitu.
- Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)



WLANi viga

- Kontrollige WLANi ühendust.
- Ühendage seade uuesti WLANiga. (vt. WLAN)

7.3.3 Meeldetuletuste ülevaade

Seadme käitumine meeldetuletuste puhul:

- Meeldetuletus ilmub displeile kollaselt.
- Kõlab alarmiheli.
- Mõnede meeldetuletuste puhul sisevalgustus pulseerib.

Teade	Põhjus	Teate lõpetamine
 Lükake IceMaker'i sahtel sisse*	Teade ilmub, kui IceMaker on aktiveeritud, aga IceMaker'i sahtel on avatud.*	Viige läbi tegevussammud (vt. Lükake IceMaker'i sahtel sisse*) .*
 Asendage veefilter*	Teade ilmub, kui peate veefiltri asendama.*	Viige läbi tegevussammud (vt. Veefiltri asendamine*) .*
 Asendage FreshAir-aktiivsöefilter	Teade ilmub, kui peate aktiivsöefiltri asendama.	Viige läbi tegevussammud (vt. FreshAir-aktiivsöefiltri asendamine) .

7.3.4 Meeldetuletuste lõpetamine

Lükake IceMaker'i sahtel sisse*

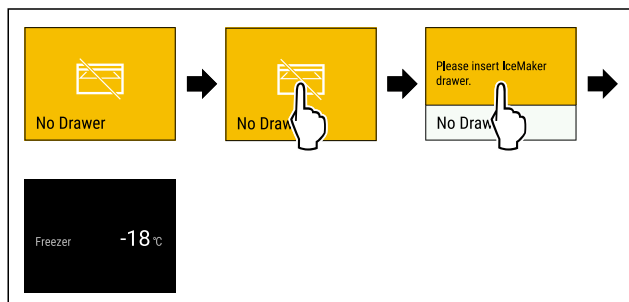


Fig. 112 Näitlik kujutis

- Puudutage korraks displeid.

- ▷ Displei näitab informatsiooni meeldetuletuse kohta.
- Puudutage korraks displeid.
- Lükake IceMaker'i sahtel sisse.

-või-

- Deaktiveerige IceMaker. (vt. IceMaker / MaxIce *)
- ▷ Kui IceMaker'i sahtel on sisse lükatud ja IceMaker aktiveeritud: IceMaker toodab jääkuubikuid.

Veefiltri asendamine*

Liebherr soovib: Asendada InfinitySpringi veefilter iga 6 kuu järel.

Märkus

Te saate veefiltri Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

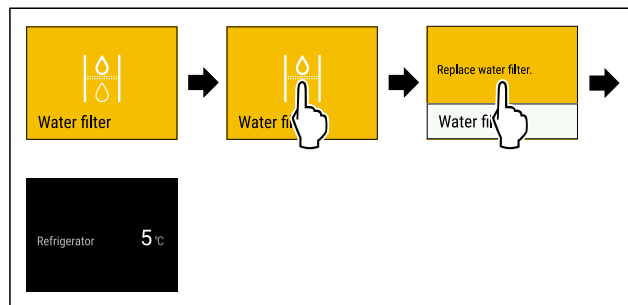


Fig. 113 Näitlik kujutis

- Puudutage korraks displeid.
- ▷ Displei näitab informatsiooni meeldetuletuse kohta.
- Puudutage korraks displeid.
- Asendage veefilter. (vt. 9.3 Veefilter*)
- ▷ Veefilter tagab optimaalse veekvaliteedi.
- ▷ Meeldetuletus ilmub 6 kuu pärast uuesti.

Kui Te ei soovi seda meeldetuletust enam saada, siis saate meeldetuletuse deaktiveerida. (vt. Meeldetuletuse deaktiveerimine)

FreshAiraktiivsöefiltri asendamine

Liebherr soovib: Asendage FreshAir aktiivsöefilter iga 6 kuu järel.

Märkus

Te saate FreshAir aktiivsöefiltri Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

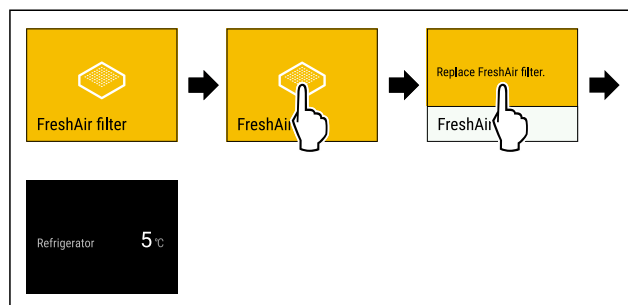


Fig. 114 Näitlik kujutis

- Puudutage korraks displeid.
- ▷ Displei näitab informatsiooni meeldetuletuse kohta.
- Puudutage korraks displeid.
- Asendage aktiivsöefilter. (vt. 9.1 FreshAir aktiivsöefilter)
- ▷ Aktiivsöefilter tagab jahutusseadmes optimaalse õhukvaliteedi.
- ▷ Meeldetuletus ilmub 6 kuu pärast uuesti.

Kui Te ei soovi seda meeldetuletust enam saada, siis saate meeldetuletuse deaktiveerida. (vt. Meeldetuletuse deaktiveerimine)

8 Varustus

8.1 Ukseriul

8.1.1 Ukseriuli ümberpaigutamine / väljavõtmine

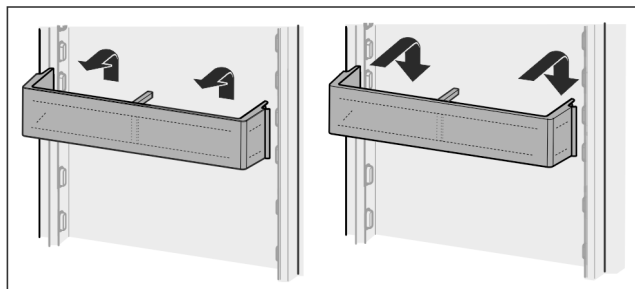


Fig. 115

- Lükake riiulit ülespoole.
- Tõmmake ettepoole.
- Pange vastupidises järjekorras jälle sisse.

8.1.2 Ukseriuli lahtivõtmine

Ukseriuli saab puhastamiseks lahti võtta.

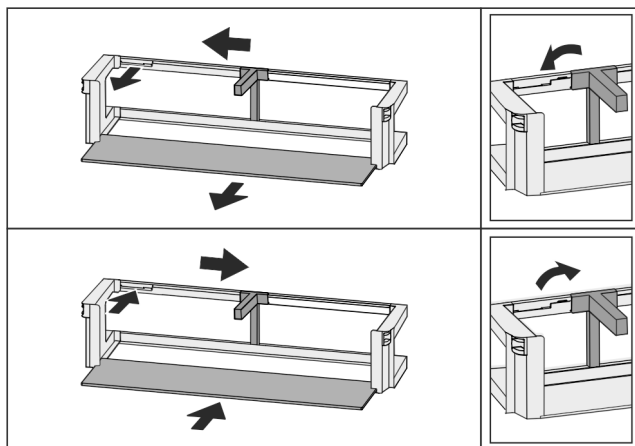


Fig. 116

- Võtke ukseriul lahti.

8.2 Riiulid

8.2.1 Riiulite ümberpaigutamine / väljavõtmine

Riiulid on ettekavatsematu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.

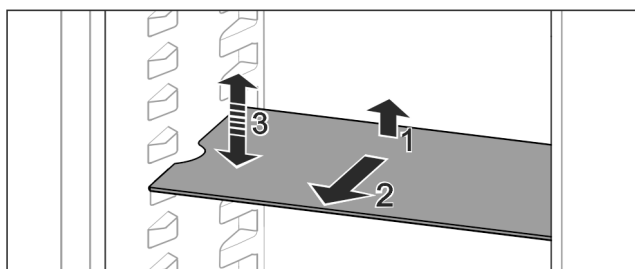


Fig. 117

- Tõstke riiul üles ja tõmmake ettepoole välja.
- Külgmise väljalõige toe positsioonis.
- Riiuli ümberpaigutamine: tõstke või langetage suvalisele kõrgusele ja lükake sisse.

-või-

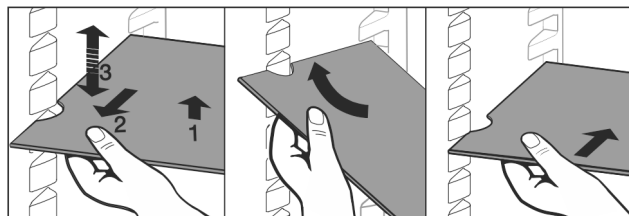


Fig. 118

- Riiuli täielik väljavõtmine: Tõmmake ettepoole välja.
- Lihtsustatud väljavõtmine: seadke riiul kaldu.
- Riiuli jälle sissepanemine: lükake lõpuni sisse.
- ▷ Väljatõmbepidurid on suunatud allapoole.
- ▷ Väljatõmbepidurid asuvad eesmise toetuspinna taga.

8.3 Jaotatav riiul

8.3.1 Jaotatava riiuli kasutamine

Riiulid on ettekavatsematu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.

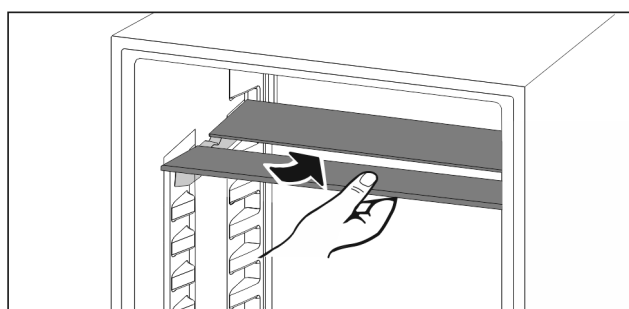


Fig. 119

- Lükake jaotatav riiul joonise järgi alla.

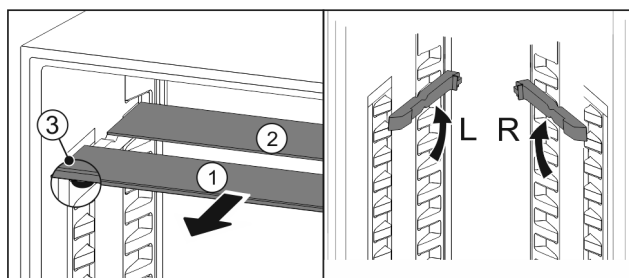


Fig. 120

Kõrguses nihutamine:

- Tõmmake Fig. 120 (1) klaasplaadid üksikult ettepoole välja.
- Tõmmake tugisiinid fikseeringust välja ja fikseerige soovitud kõrgusel.
- Lükake klaasplaadid üksikult üksteise järel sisse.
- ▷ Lapikud väljatõmbepidurid ees, vahetult tugisiini taga.
- ▷ Kõrged väljatõmbepidurid taga.

Mõlema riiuli kasutamine:

- Haarake ühe käega alumisest klaasplaadist ja tõmmake ettepoole.
- ▷ Iluliist klaasplaat Fig. 120 (1) asub ees.
- ▷ Pidurid Fig. 120 (3) on suunatud allapoole.

8.4 VarioSafe *

Jahutusosas pakub VarioSafe ruumi nt väikesemõõtmeliste toiduainetele, pakenditele, tuubidele ja klaaspurkidele.

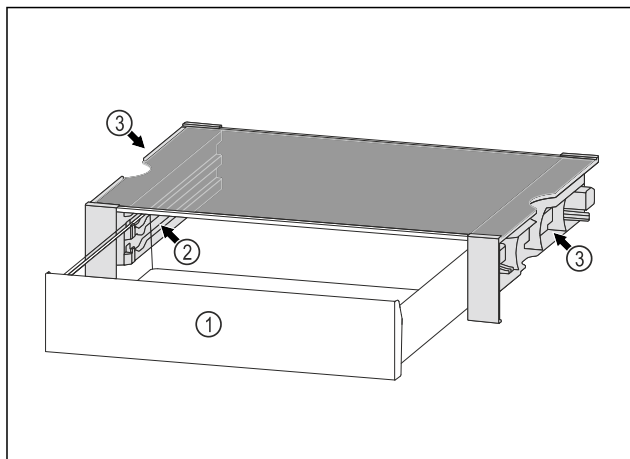


Fig. 121

- (1) VarioSafe-sahtel
- (2) Ribidega külgliseinad VarioSafe-sahtlile
- (3) Väljalõiked vasakus ja paremas külgliseinas

8.4.1 VarioSafe'i sissepanemine

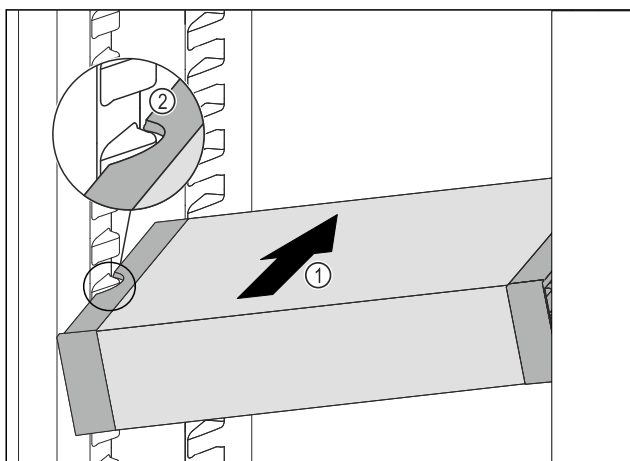


Fig. 122

- Lükake VarioSafe'i kaldu jahutusosasse Fig. 122 (1), kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked Fig. 122 (2) asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel.

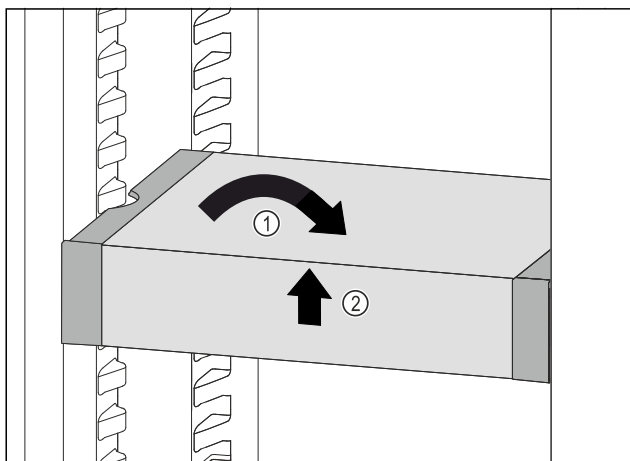


Fig. 123

- Seadke VarioSafe otseks. Fig. 123 (1)
- Tõstke VarioSafe eest üles. Fig. 123 (2)

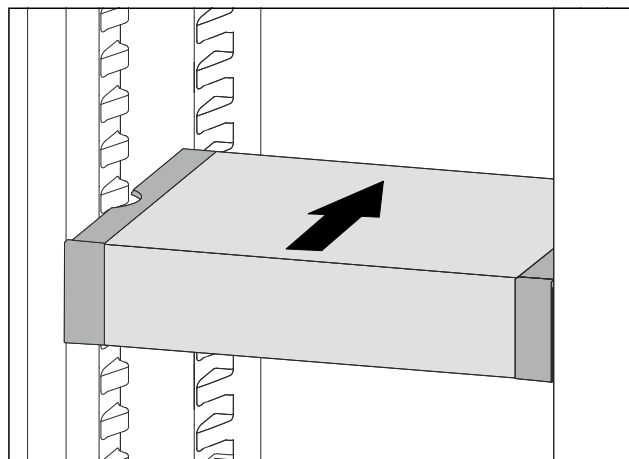


Fig. 124

- Tõstke VarioSafe ettepoole üles.
- Lükake VarioSafe tahapoole sisse.
- Laske VarioSafe alla.
- ▷ VarioSafe fikseerub ees kuuldavalt.
- ▷ VarioSafe on sisse pandud.

8.4.2 VarioSafe'i ümberpaigutamine

Te saate VarioSafe'i tervikuna jahutusosas ümber paigutada.

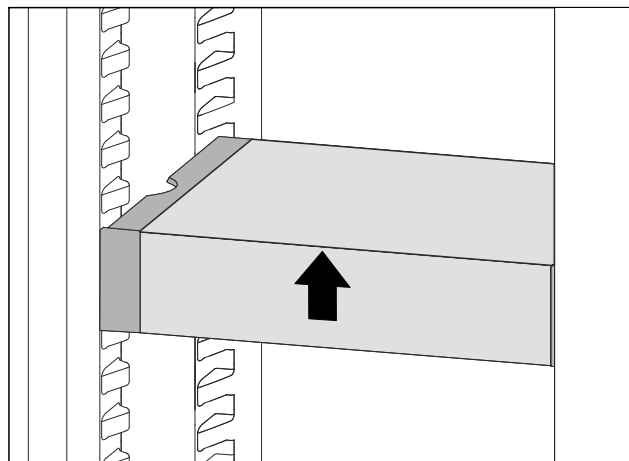


Fig. 125

- Tõstke VarioSafe eest üles.

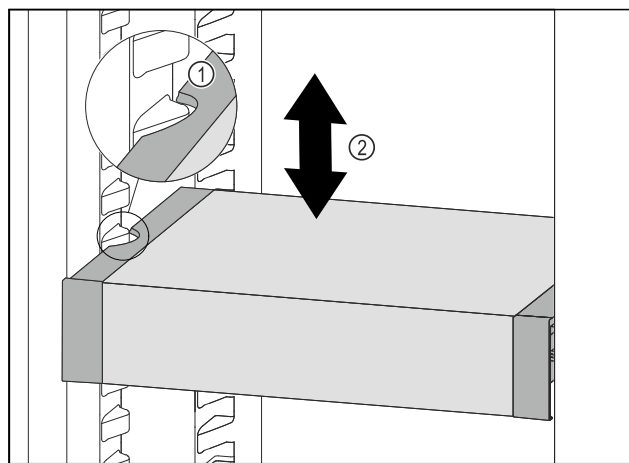


Fig. 126

- Tõmmake VarioSafe'i ettepoole, kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel. Fig. 126 (1)
- Liigutage VarioSafe'i jahutusosas ülespoole või allapoole, kuni on saavutatud soovitud kõrgus. Fig. 126 (2)

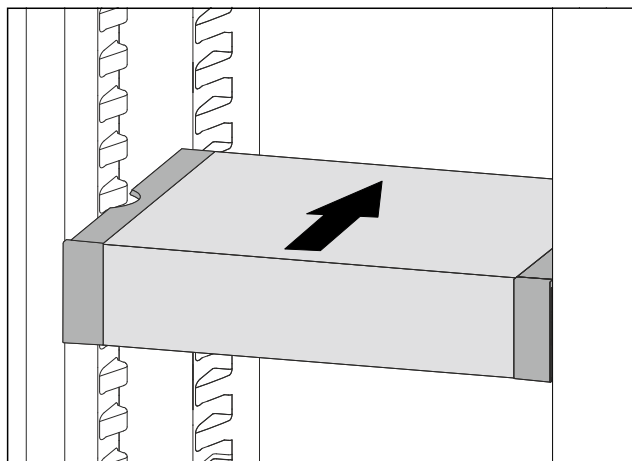


Fig. 127

- Tõstke VarioSafe eest üles.
- Lükake VarioSafe tahapoolle sisse.
- ▷ VarioSafe fikseerub ees kuuldavalt.
- ▷ VarioSafe on kõrguses ümber paigutatud.

8.4.3 VarioSafe-sahtli ümberpaigutamine

Te saate VarioSafe-sahtlit kahel erineval kõrgusel sisse panna. Kui soovite säilitada VarioSafe-sahtlis kõrgemaid toiduaineid, siis lükake VarioSafe-sahtel alumisel ribil sisse. Kui soovite säilitada VarioSafe-sahtlis madalamaid toiduaineid, siis lükake VarioSafe-sahtel ülemisel ribil sisse.

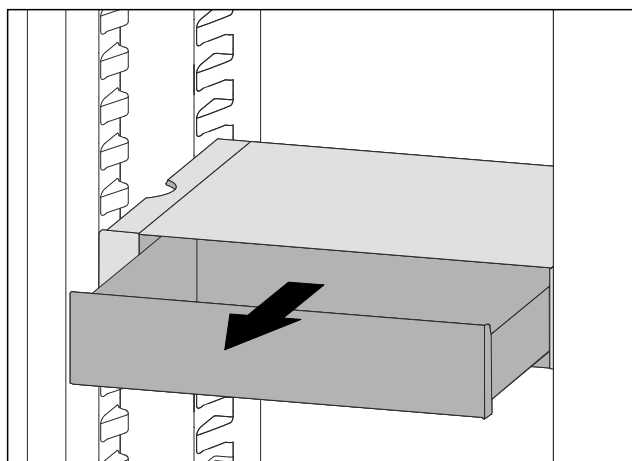


Fig. 128

- Tõmmake VarioSafe-sahtel piirajani välja.
- Tõstke VarioSafe-sahtel eest üles.
- Võtke VarioSafe-sahtel ettepoole välja.

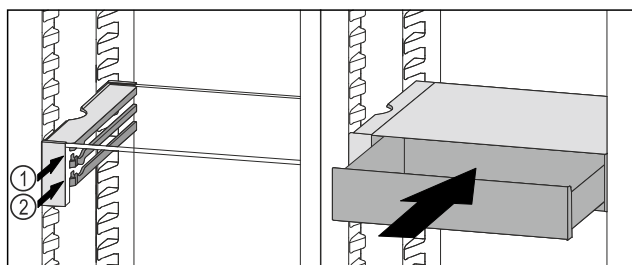


Fig. 129

- Tõstke VarioSafe-sahtel eest üles.
- Asetage VarioSafe-sahtel peatajate taga soovitud ribile Fig. 129 (1) või Fig. 129 (2).
- ▷ VarioSafe-sahtel on kõrguses ümber paigutatud.

8.4.4 VarioSafe'i väljavõtmine

Te saate VarioSafe'i tervikuna välja võtta.

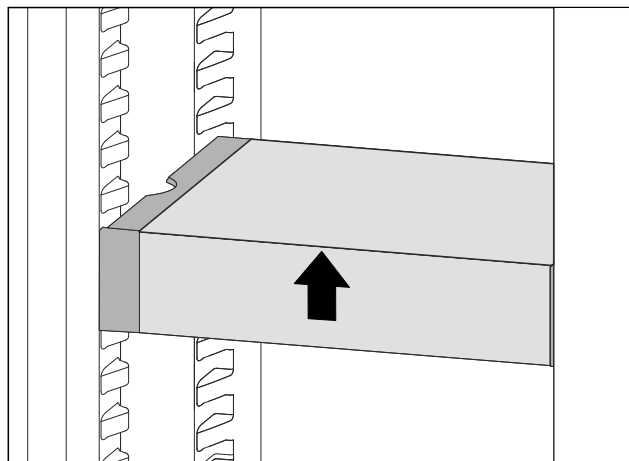


Fig. 130

- Tõstke VarioSafe eest üles.

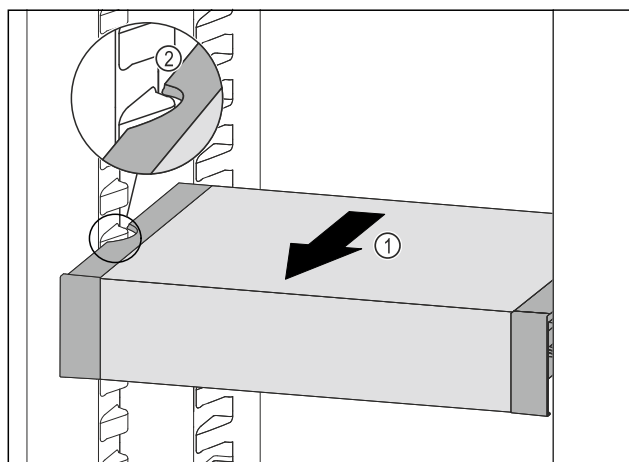


Fig. 131

- Tõmmake VarioSafe'i ettepoole Fig. 131 (1), kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked asuvad jahutusosas anumari kõrgusel. Fig. 131 (2)

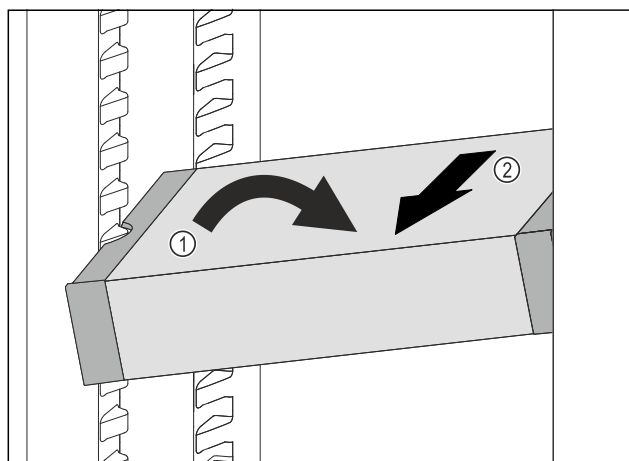


Fig. 132

- Seadke VarioSafe jahutusosas kaldu. Fig. 132 (1)
- Võtke VarioSafe ettepoole välja. Fig. 132 (2)
- ▷ VarioSafe on välja võetud.

8.4.5 VarioSafe'i lahtivõtmine

Te saate VarioSafe'i üksikosadeks lahti võtta, kui soovite VarioSafe'i puhastada või varuosi paigaldada või maha võtta.

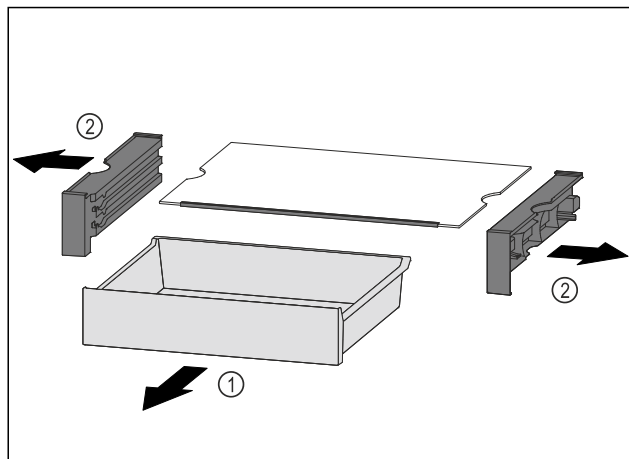


Fig. 133

- ▶ Võtke VarioSafe tervikuna välja. (vt. 8.4.4 VarioSafe'i väljavõtmine)
- ▶ Võtke VarioSafe joonise järgi lahti.

8.5 InfinitySpring*

Integreeritud veedosaator sobib joogivee mugavaks võtmiseks. Vee temperatuur sõltub jahutusosa temperatuurist.

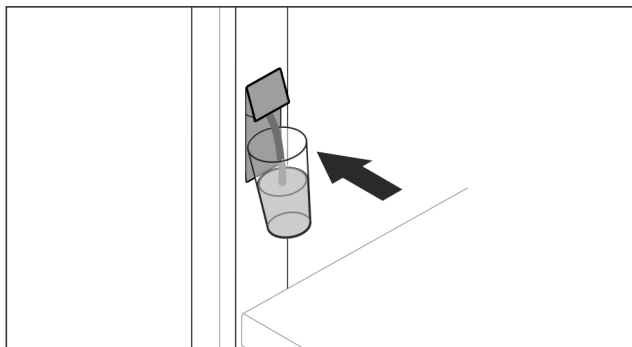


Fig. 134

- ▶ Suruge joogiklaasi vastu dosaatori alumist suruklahvi.
- ▷ Väljastusmoodul liigub välja: vesi voolab klaasi.
- ▶ Veepritsmete vältimine: võtke joogiklaas aeglaselt ära. Vee rohke võtmine:
- ▶ Kui vesi enam ei voola, siis võtke veeanum ära ja suruge uuesti vastu dosaatori suruklahvi.

8.6 Kúpsetusplekki koht*

Sahtlite kohal on kúpsetusplekkile ruumi ().

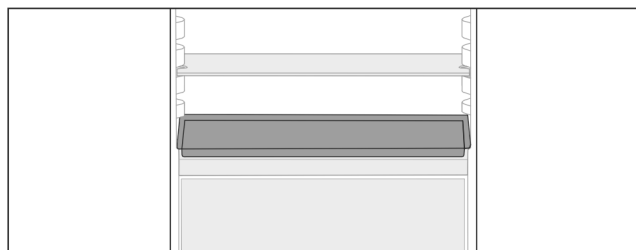


Fig. 135

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Kúpsetuspleki maksimummõõtudest peetakse kinni (vt. 10.1 Tehnilised andmed).
- ☐ Kúpsetusplekk on toatemperatuurile maha jahtunud.
- ☐ Kõige alumine ukseriul on vähemalt ühe positsiooni võrra kõrgemale seatud.

Kui uks on 90° avatud:

- ▶ Lükake kúpsetusplekk kõige alumiste külgmistele tugedele.

-või-

Kui kúpsetusplekk toetub ebaühtlaselt peale:

- ▶ Kasutage kaaspakist pärit tugisiine.

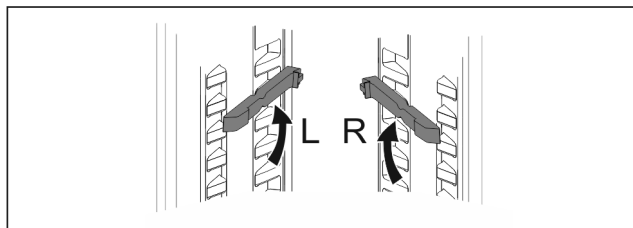


Fig. 136

- ▶ Fikseerige kõige alumiste külgmistele tugedele. Kui uks on 90° avatud:
- ▶ Lükake kúpsetusplekk tugisiinidele.

8.7 Varieeritav pudelalus

8.7.1 Pudelaluse kasutamine

Jahutusosa põrandal saab valikuliselt kasutada varieeritavat pudelalust või klaasplaati.

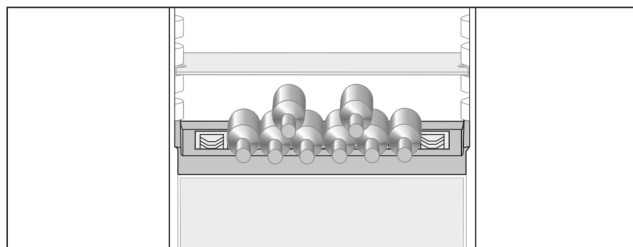


Fig. 137

- ▶ Võtke klaasplaat välja ja hoidke eraldi alal.
- ▶ Pange pudelid sisse põhjaga tagaseina poole.

Märkus

Kui pudelid ulatuvad pudelalusest ettepoole välja:

- ▶ Pange alumine ukseriul ühe positsiooni võrra kõrgemale.

8.7.2 Pudelaluse väljavõtmine

Pudelaluse saab puhastamiseks välja võtta.

- ▶ Võtke klaasplaat pudelaluse kohalt välja.

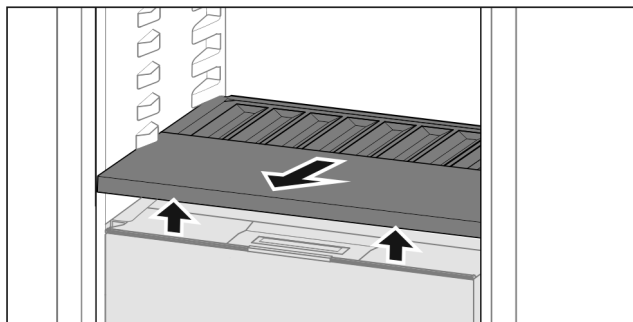


Fig. 138

- ▶ Tõstke pudelalus eest üles ja tõmmake välja.

Märkus

Liebherr soovitab:*

Ärge pange toitu selle all asuvale sahtlikaanele.*

8.7.3 Pudelaluse sissepanemine

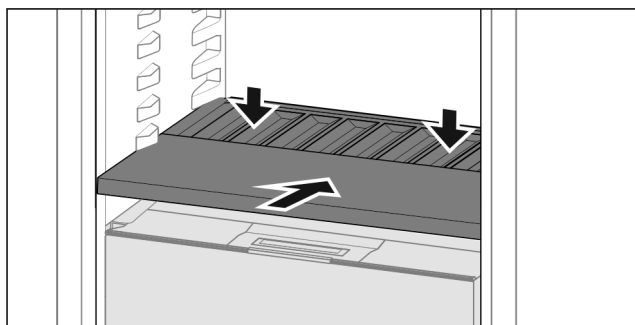


Fig. 139

- ▶ Lükake pudelalus lõpuni sisse ja vajutage alla.
- ▷ Pistikud on pudelaluse taga automaatselt ühendatud.
- ▷ LED põleb.

8.8 Sahtlid

Te saate sahtleid puhastamiseks välja võtta.

Te saate sahtlid välja võtta, et kasutada VarioSpace'i.

Sahtlite väljavõtmine ja sissepanemine erineb olenevalt väljatõmbesüsteemist. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiatarve suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

- ▶ Jätke kõige alumine sahtel seadmesse!
- ▶ Hoidke ventilaatori õhupilud tagaseina siseküljel alati vabad!

8.8.1 Sahtel seadme põrandal või klaasplaadil

Sahtel liigub otse seadme põrandal või klaasplaadil. Siinid puuduvad.

Kui võtate sahtlid välja, siis saate kasutada nende all asuvaid klaasplaate riulitena.

Sahtli väljavõtmine

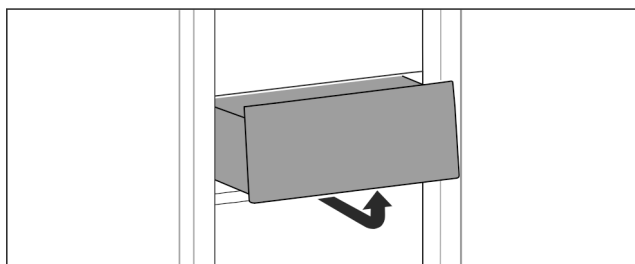


Fig. 140

- ▶ Võtke sahtel vastavalt joonisele välja.

Sahtli sissepanemine

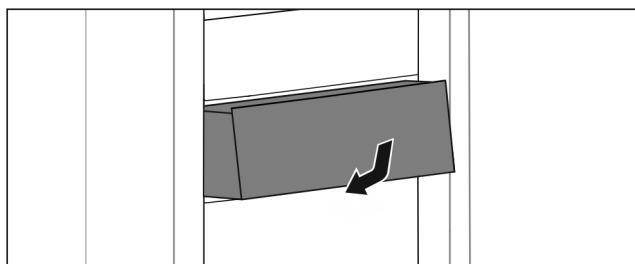


Fig. 141

- ▶ Pange sahtel vastavalt joonisele sisse.

8.8.2 Teleskoopsiinidel sahtel

Sahtel liigub väljatõmmatavate siinidega (teleskoopsiinid). On olemas täisväljatõmbega teleskoopsiinid ja osaväljatõmbega teleskoopsiinid. Täisväljatõmbega sahtlid saab seadmest täielikult välja tõmmata. Osaväljatõmbega sahtleid ei saa seadmest täielikult välja tõmmata. Milline süsteem on Teie seadmes, sõltub seadme tüübist.

Täisväljatõmme

Te tunnete täisväljatõmbe ära klambrist, mis asub siinil vastavalt taga vasakul ja paremal.

Sahtli väljavõtmine

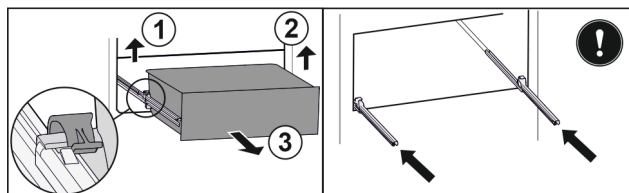


Fig. 142

- ▶ Tõmmake sahtel piirajani välja.
- ▶ Tõstke vasakut klambrit üles ja tõmmake samaaegselt sahtlit vasakult ettepoole. Fig. 142 (1)
- ▶ Tõstke paremat klambrit üles ja tõmmake samaaegselt sahtlit paremalt ettepoole. Fig. 142 (2)
- ▶ Võtke sahtel ettepoole välja. Fig. 142 (3)
- ▶ Lükake siinid sisse.

Sahtli sissepanemine

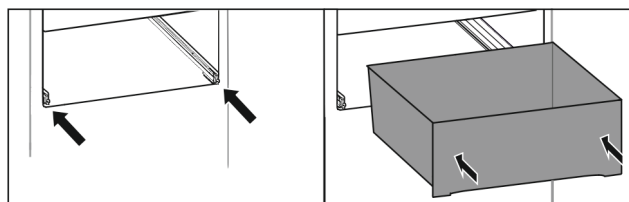


Fig. 143

- ▶ Lükake siinid sisse.
- ▶ Asetage sahtel siinidele.
- ▶ Lükake sahtlit tahapoole sisse.
- ▷ Sahtel fikseerub taga kuuldavalt.

Osaväljatõmbega külmutusosa*

Märkus

Kui magnet on külmutusosa kõige ülemisel sahtlil kahjustatud või eemaldatud, siis tekivad ukse sensorikas rikked.

- ▶ Ärge kahjustage ega eemaldage magnetit.

Sahtli väljavõtmine

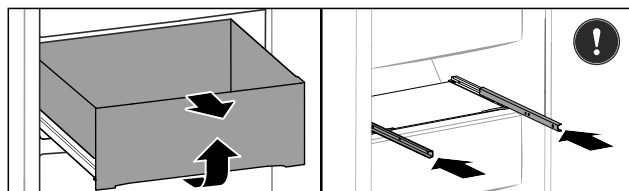


Fig. 144

Kui sahtel asub külmutusosas ülal:

- ▶ Tõmmake sahtel piirajani välja.
- ▶ Tõstke sahtel eest üles.
- ▶ Võtke sahtel ettepoole välja.
- ▶ Lükake siinid sisse.

-või-

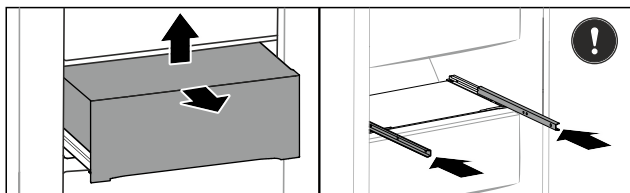


Fig. 145

Kui sahtel asub külmutusosas keskel:

- ▶ Tõmmake sahtel pooleldi välja.
- ▶ Tõstke sahtlit taga altpoolt üles.
- ▶ Võtke sahtel ettepoole välja.
- ▶ Lükake siinid sisse.

Sahtli sissepanemine

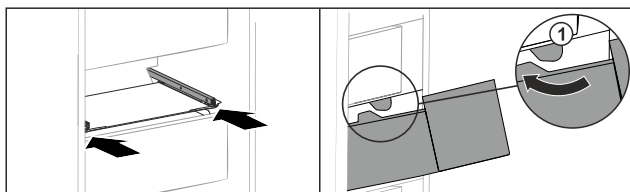


Fig. 146

- ▶ Lükake siinid sisse.
- ▶ Juhtige sahtel ümber pidurite Fig. 146 (1).
- ▶ Asetage sahtel siinidele.
- ▶ Lükake sahtlit tahapoole sisse.

8.9 Fruit & Vegetable-Safe'i kaas

Sahtlikaane saab puhastamiseks välja võtta.

8.9.1 Sahtlikaane väljavõtmine*

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Pudelas on välja võetud .

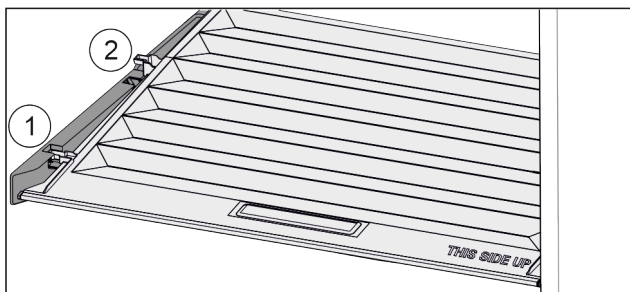


Fig. 147

Kui sahtlid on välja võetud:

- ▶ Tõmmake kaant kuni avanemiseni hoidedetailides ettepoole Fig. 147 (1).
- ▶ Tõstke tagant altpoolt üles ja võtke ülespoole ära Fig. 147 (2).

8.9.2 Sahtlikaane sissepanemine

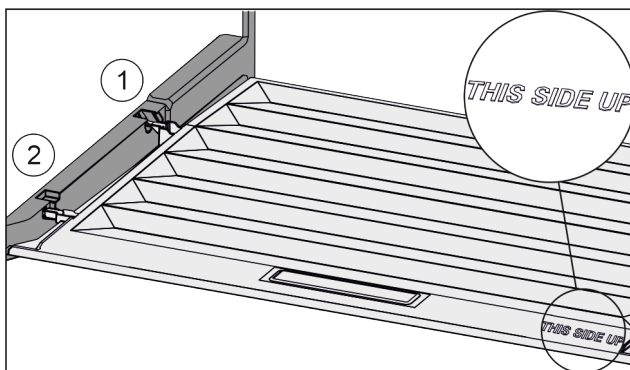


Fig. 148

Kui kirje THIS SIDE UP asub ülal:

- ▶ Juhtige kaane vahetoed tagumise hoidiku Fig. 148 (1) ava kaudu sisse ja fikseerige ees hoidikusse Fig. 148 (2).
- ▶ Seadke kaas soovitud positsiooni (vt. 8.10 Niiskuse reguleerimine) .

8.10 Niiskuse reguleerimine

Te saate sahtlis valitsevat niiskust sahtlikaane seadmisega ise seadistada.

Sahtlikaas asub vahetult sahtlil ja võib olla riulite või täiendavate sahtlitega kinni kaetud.

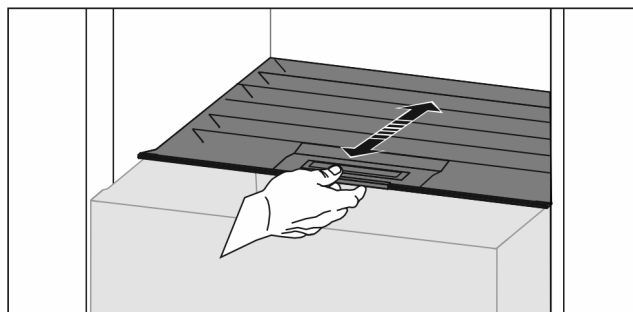


Fig. 149

Madal õhuniiskus

- ▶ Avage sahtel.
- ▶ Tõmmake sahtlikaant ettepoole.
- ▷ Suletud sahtli korral: pilu kaane ja laeka vahel.
- ▶ Deaktiveerige HydroBreeze.*
- ▷ Õhuniiskus Safe'is väheneb.

Kõrge õhuniiskus

- ▶ Avage sahtel.
- ▶ Lükake sahtlikaant tahapoole.
- ▷ Suletud sahtli korral: kaas sulgeb laeka tihedalt.
- ▶ Aktiveerige HydroBreeze.*
- ▷ Õhuniiskus Safe'is suureneb.
- Kui laekas on liiga palju niiskust:
- ▶ Valige «madala õhuniiskuse» seadistus.

-või-

- ▶ Eemaldage niiskus rätikuga.

Märkus

«Madala õhuniiskuse» seadistusega saab Fruit & Vegetable-Safe'i kasutada ka Meat & Dairy-Safe'ina.

- ▶ Seadistage «madal õhuniiskus».

8.11 HydroBreeze*

HydroBreeze udutab jahutatavaid toiduaineid ja hoolitseb laekas niiskuse eest.

HydroBreeze ja juurdekuuluv veepaak asuvad varieeritavas pudelaluses.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Veepaak on puhastatud (vt. 9.6.4 Varustuse puhastamine) .
- Veepaak on nõuetekohaselt fikseerunud.
- Niiskus on seadistatud «kõrgele õhuniiskusele» (vt. 8.10 Niiskuse reguleerimine) .
- HydroBreeze on aktiveeritud (vt. HydroBreeze*) .

8.11.1 Veepaagi täitmine



HOIATUS

Saastunud vesi!
Mürgistused.

- ▶ Täitke eranditult joogiveega.
- ▶ HydroBreeze on deaktiveeritud: tühjendage veepaak.
- ▶ HydroBreezeit ei kasutata pikemat aega: tühjendage veepaak.

TÄHELEPANU

Suhkrut sisaldavad vedelikud!
HydroBreezei kahjustumine.

- ▶ Täitke eranditult joogiveega.

Märkus

Filtreeritud ja dekarboniseeritud joogivee kasutamisel saavutatakse HydroBreeze funktsiooniga parima kvaliteediga joogivee tõrgeteta valmistamine. Seda veekvaliteeti on võimalik saavutada erialakaubanduses saadaolevate lauaveefiltritega.

- ▶ Täitke veemahutit filtreeritud ja dekarboniseeritud joogiveega.

Veepaak on paigaldatud varieeritavasse pudelalusesse (vt. 1.2 Seadme ja varustuse ülevaade).

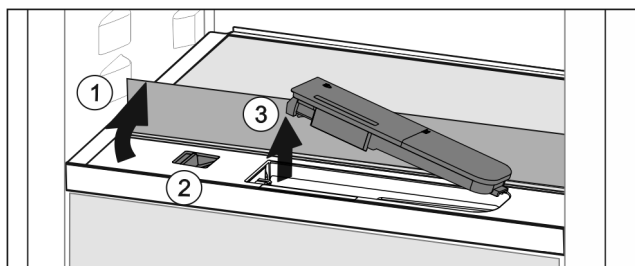


Fig. 150

- ▶ Vajutage eesmise klaasplaadi tagumisele vasakule nurgale.
- ▷ Klaasplaat klappub ees üles.
- ▶ Tõstke klaasplaat üles ja klappige lõpuni taha Fig. 150 (1).
- ▷ Klaasplaat seisab püsti.
- ▶ Lükake liugurit Fig. 150 (2) vasakule.
- ▷ Veepaak hüppab süvendist välja.
- ▶ Võtke veepaak välja Fig. 150 (3).
- ▶ Puhastage veepaak (vt. 9.6.4 Varustuse puhastamine). Nurgeline ava:
- ▶ Valage joogivett kuni märgistuseni sisse.
- ▶ Pange veepaak esmalt põhjaga süvendisse.
- ▶ Langetage aeglaselt eesmist osa ja suruge paak sisse.
- ▷ Veepaak on fikseerunud.

8.11.2 Veepaagi lahtivõtmine

Te saate HydroBreeze'i veepaaki puhastamiseks lahti võtta.

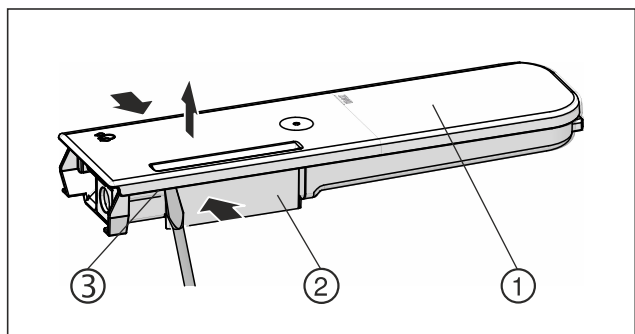


Fig. 151

- ▶ Suruge veemahuti Fig. 151 (2) kokku ja kangu-tage kaas Fig. 151 (1) ettevaatlikult üle fiksaatorni-nade Fig. 151 (3) ning tõmmake üles.
- ▷ Kaas on vabastatud.

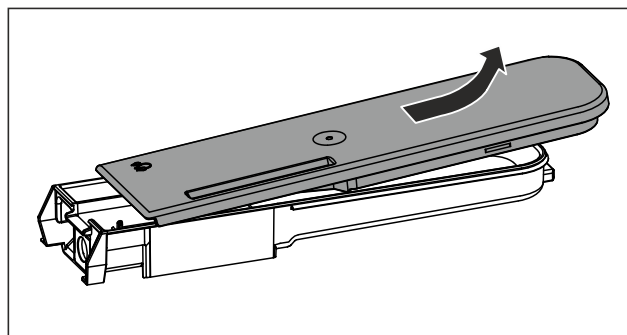


Fig. 152

- ▶ Liigutage kaant Fig. 151 (1) veidi edasi-tagasi ja võtke ülespoole välja.
- ▷ Veepaak on lahti võetud.

8.12 Klaasplaadid

Te saate klaasplaadi sahtlite alt puhastamiseks välja võtta.

Te saate klaasplaadi sahtlite alt välja võtta, et kasutada VarioSpace'i.

8.12.1 Klaasplaadi väljavõtmine / sissepanemine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Klaasplaat sahtli all: Sahtel on välja võetud. (vt. 8.8 Sahtlid)

Klaasplaadi väljavõtmine

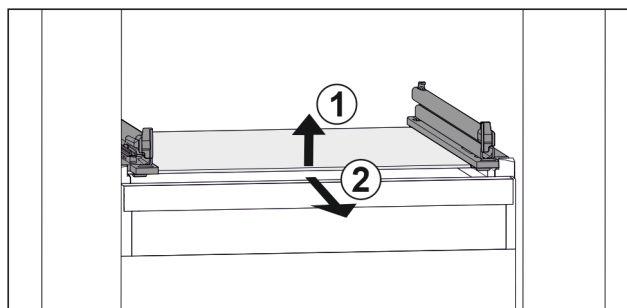


Fig. 153 Klaasplaadi näitlik kujutis

- ▶ Tõstke klaasplaat eest üles. Fig. 153 (1)
- ▶ Võtke klaasplaat ettepoole välja. Fig. 153 (2)

Klaasplaadi sissepanemine

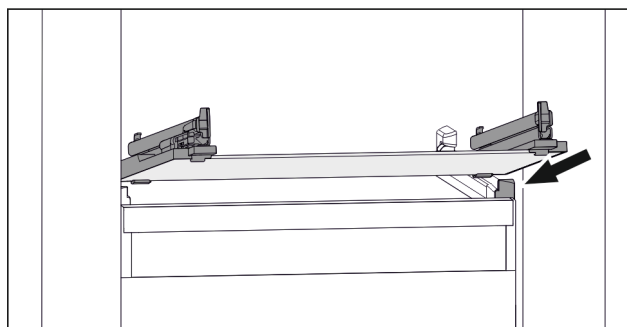


Fig. 154 Klaasplaadi näitlik kujutis

- ▶ Pange klaasplaat kaldu peatajate taga peale. (vt. Fig. 154)
- ▶ Langetage klaasplaati.
- ▶ Lükake klaasplaati tahapoole sisse.

8.13 EasyTwist-Ice*

EasyTwist-Ice'iga saate kodutarbele vastavates kogustes jääkuubikuid valmistada. EasyTwist-Ice'i varustatakse veepaagist veega.

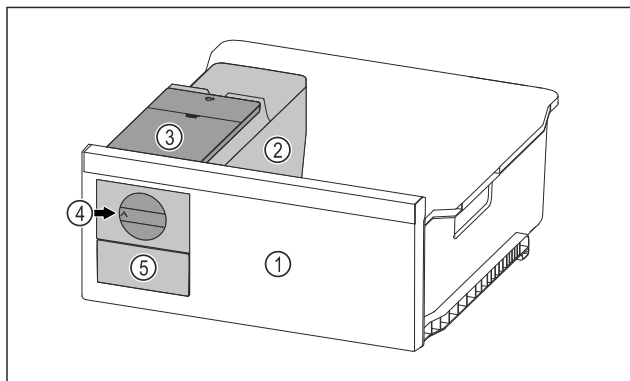


Fig. 155 Näitlik kujutis

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| (1) EasyTwist-Ice'iga külmutussahtel | (4) Pöördnupp |
| (2) Korpus jääkuubikualusega | (5) Jääkuubikusahtel |
| (3) Veepaak | |

Märkus

Ärge muutke seadmes EasyTwist-Ice'iga külmutussahkli positsiooni.

8.13.1 Jääkuubikute valmistamine

Jääkuubikute kogus, mida saate teatud kindla ajavahemiku jooksul EasyTwist-Ice'iga valmistada, sõltub seadme külmutustemperatuurist. Mida madalam on temperatuur seadmes, seda rohkem jääkuubikuid saate valmistada.

Jääkuubikute maksimaalne kogus jääkuubikualuses:	20 jääkuubikut
Jääkuubikusahtli maksimaalne mahutavus:	40 jääkuubikut (vastab kahele jääkuubikutootmisele)
Edasine informatsioon jääkuubikute tootmiseks vajatava aja kohta:	(vt. 10.1 Tehnilised andmed)

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ EasyTwist-Ice'i koostisosad on puhastatud.

Veepaagi täitmine



HOIATUS

- Mürgistusohu saastunud vee tõttu!
- ▶ Täitke veepaaki ainult joogiveega.

TÄHELEPANU

- Suhkrut sisaldavad vedelikud!
EasyTwist-Ice'i kahjustumine.
- ▶ Täitke eranditult külma joogiveega.

Märkus

Filtreeritud ja dekarboniseeritud joogivee kasutamisel saavutatakse parima maitse kvaliteediga jääkuubikute tõrgeteta valmistamine. Seda veekvaliteeti on võimalik saavutada erialakaubanduses saadaolevate lauaveefiltritega.

- ▶ Täitke veemahutit ainult filtreeritud ja dekarboniseeritud joogiveega.

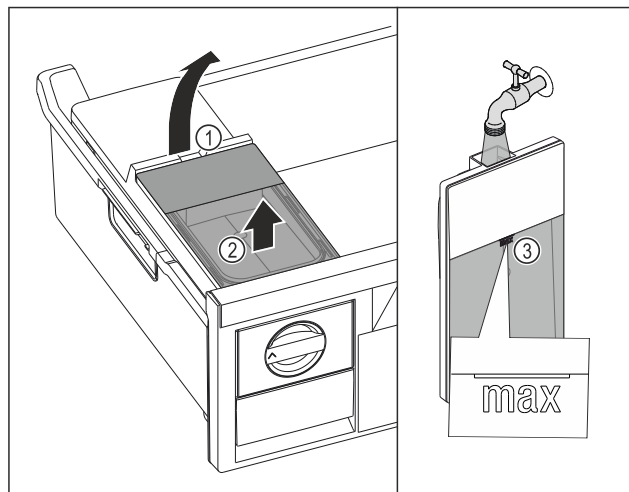


Fig. 156

- ▶ Tõmmake külmutussahtel piirajani välja.
- ▶ Tõstke veepaak väljalõikest Fig. 156 (1) üles.
- ▶ Võtke veepaak ülespoole välja Fig. 156 (2).
- ▶ Täitke veepaak märgistuseni Fig. 156 (3) joogiveega.

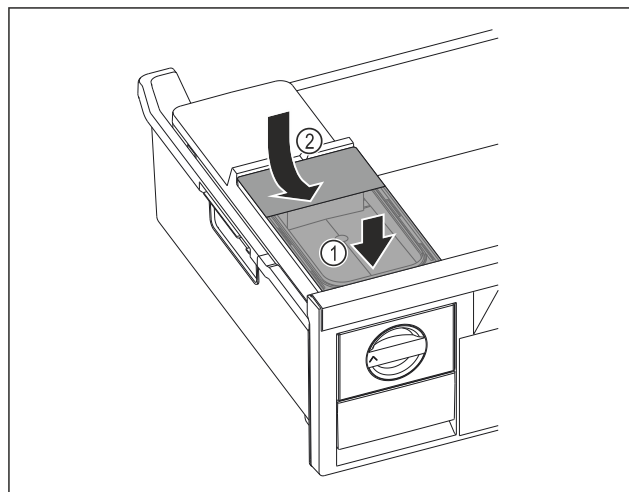


Fig. 157

- ▶ Pange veepaak eest kohale Fig. 157 (1).
- ▶ Laske veepaak taga alla Fig. 157 (2).
- ▶ Lükake külmutussahtel sisse.

Jääkuubikute vabastamine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Jääkuubikute tootmiseks vajatavast ajast peeti kinni. (vt. 10.1 Tehnilised andmed)
- ☐ Külmutussahtel on täiesti sisse lükatud.
- ☐ Jääkuubikusahtel on täiesti sisse lükatud.
- ▶ Keerake pöördnupp Fig. 155 (4) päripäeva lõpuni.
- ▶ Jääkuubikud kukuvad jääkuubikualusest jääkuubikusahtlisse Fig. 155 (5).
- Kui kõik jääkuubikud ei vabane jääkuubikualusest:
- ▶ Keerake pöördnuppu mitu korda päripäeva lõpuni.

8.14 IceMaker*

IceMaker on ette nähtud eranditult jääkuubikute valmistamiseks kodukasutuseks ettenähtud kogustes.

Tehke kindlaks, et järgmised tingimused on täidetud:

- IceMaker on puhastatud. (vt. 9 Hooldus)
- IceMakeri sahtel on puhastatud.
- IceMakeri sahtel täiesti sisse lükatud.

8.14.1 Jääkuubikute valmistamine

Valmistamisvõimsus sõltub külmutustemperatuurist. Mida madalam temperatuur, seda rohkem jääkuubikuid saab teatud kindlas ajavahemikus valmistada.

Pärast IceMaker esmakordset sisselülitamist võib esimeste jääkuubikute valmimiseni kuluda kuni 24 tundi.

- ▶ Aktiveerige funktsioon IceMaker.
- ▶ Jääkuubikute rohke valmistamine: Aktiveerige funktsioon MaxIce.
- ▶ Jääkuubikute rohke valmistamine: Nihutage IceMakeri sahtlis eraldajat või võtke see välja.*
- ▶ Jaotage jääkuubikud täitekoguse suurendamiseks sahtlis ühtlaselt laiali.
- ▶ Sahtli sulgemine: IceMaker alustab jälle automaatselt valmistamist.

Märkus

Kui IceMakeri sahtlis on saavutatud teatud kindel täite-kõrgus, siis edasisi jääkuubikuid ei valmistata. IceMaker ei täida sahtlit servani.

8.14.2 Sahtli kasutamine deaktiveeritud IceMaker'i puhul

Kui deaktiveerite IceMaker'i, siis saate kasutada kogu IceMakeri sahtlit külmutussahtlina.

- ▶ Deaktiveerige IceMaker. (vt. IceMakeri / MaxIce'i deaktiveerimine)

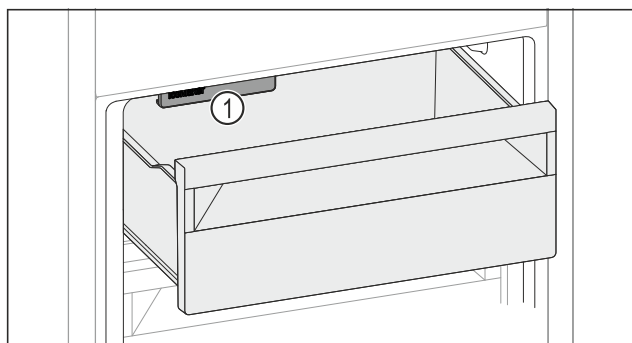


Fig. 158

- ▶ Pange toiduained sahtlisse. Kui panete toiduaineid sahtli vasakule küljele:
- ▶ Võtke arvesse IceMaker Fig. 158 (1)it.

8.15 VarioSpace

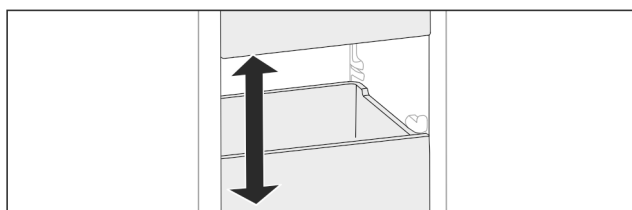


Fig. 159

Te saate sahtlid ja klaasplaadid seadmest välja võtta. Nii saate ruumi suuremõõtmeliste toiduainete nagu linnuliha, liha, suurte ulukitükkide ja kõrgete küpsetiste jaoks. Neid saab seetõttu külmutada ja kasutada toidu valmistamisel tervetena.

- ▶ Järgige sahtlite ja klaasplaatide koormamisiire (vt. 10.1 Tehnilised andmed).

8.16 Võitoos*

8.16.1 Võitoosi avamine / sulgemine

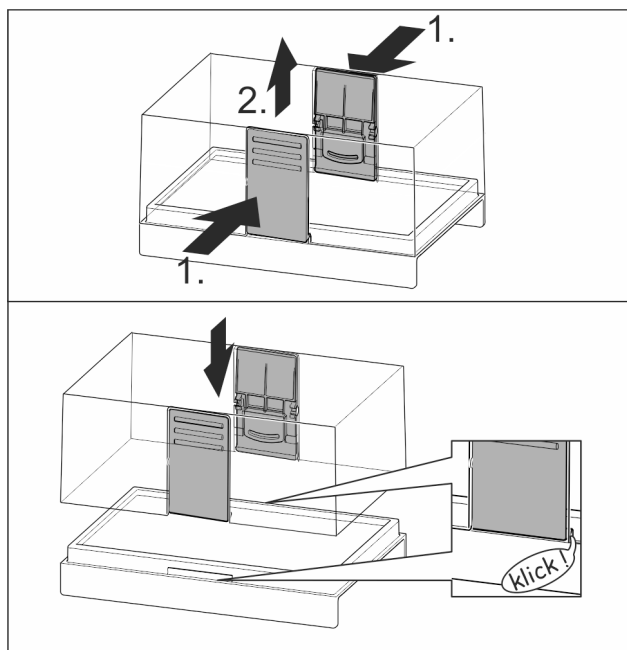


Fig. 160

8.16.2 Võitoosi lahtivõtmine

Võitoosi saab puhastamiseks lahti võtta.

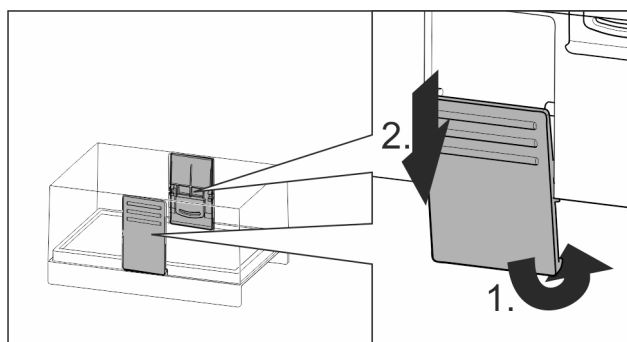


Fig. 161

- ▶ Võtke võitoos lahti.

8.17 Munarest*

Munarest on väljatõmmatav ja ümberpööratav. Munaresti mõlemad osi saab kasutada erinevuste nagu ostukuupäeva tähistamiseks.

8.17.1 Munaresti kasutamine

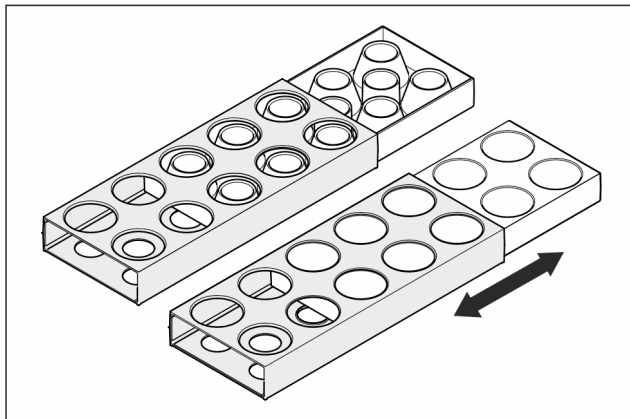


Fig. 162

- Ülemine külg: kanamunade säilitamine.
- Alumine külg: vutimunade säilitamine.

8.18 Pudelihoidik*

8.18.1 Pudelihoidiku kasutamine

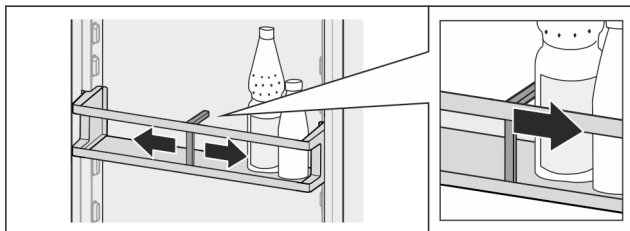


Fig. 163

- Lükake pudelihoidik vastu pudeleid.
- ▷ Pudelid ei kuku ümber.

8.18.2 Pudelihoidiku väljavõtmine

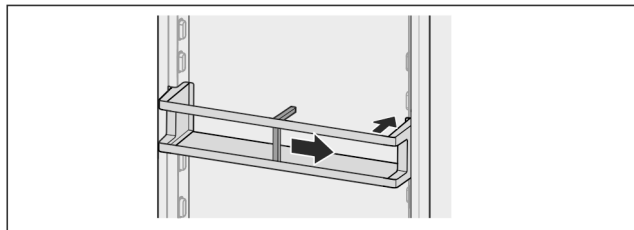


Fig. 164

- Lükake pudelihoidik täiesti paremale kuni servani.
- Võtke tahapoole välja.

8.19 FlexSystem*

8.19.1 FlexSystemi kasutamine

FlexSystem abistab toiduainete ülevaatlikul, paindlikul säilitamisel ja sorteerimisel. See võimaldab näiteks selget jaotust puuvilja, juurvilja või säilivuskuupäeva järgi.

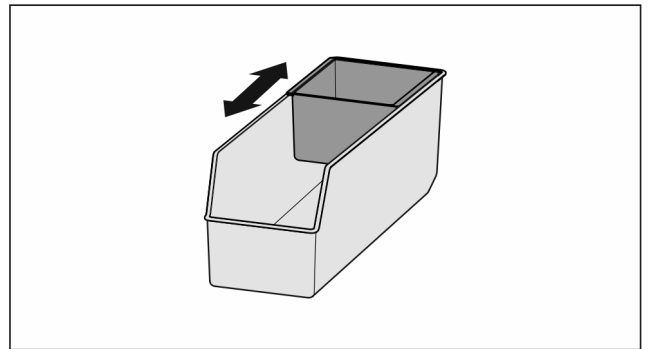


Fig. 165

- Nihutage sissekasta.

8.19.2 FlexSystemi väljavõtmine

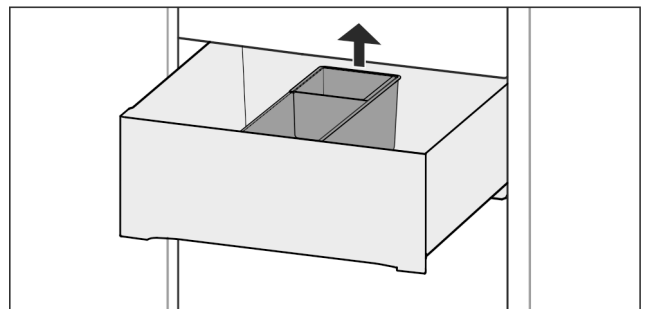


Fig. 166

- Tõstke FlexSystem tagant üles.
- Võtke ülespoole välja.

8.19.3 FlexSystemi sissepanemine

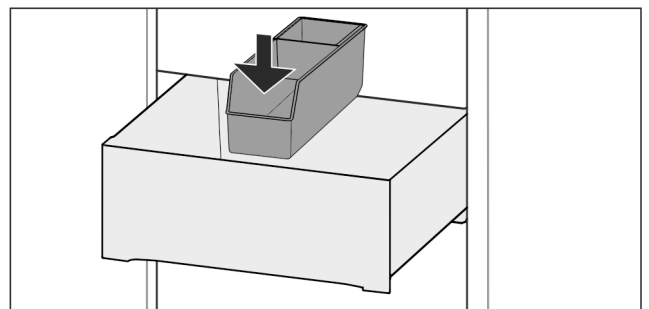


Fig. 167

- Pange FlexSystem esmalt ees sisse.
- Langetage tagumist osa.

8.19.4 FlexSystemi lahtivõtmine

FlexSystemi saab puhastamiseks lahti võtta.

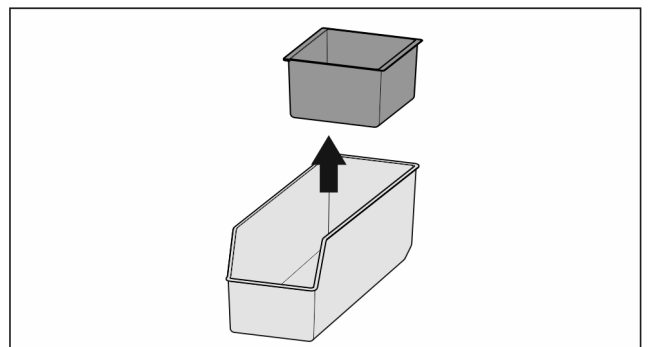


Fig. 168

- Võtke FlexSystem lahti.

8.20 Külmaaku

Külmaakud takistavad voolukatkestuse korral temperatuuri liiga kiiret tõusu.

Külmaakud on sahtlis.

8.20.1 Külmaaku kasutamine

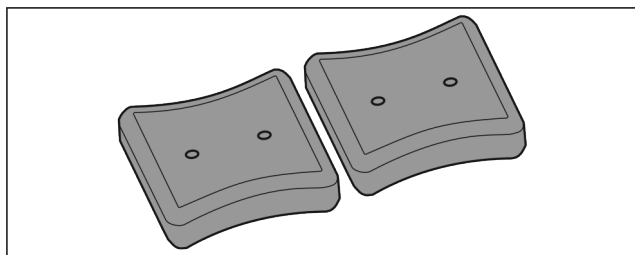


Fig. 169

Kui külmaakud on läbi külmunud:

- ▶ Asetage külmutusosa ülemises eesmisel piirkonnas külmutatavatele toiduainetele.

8.21 Kaanega jääkuubikualus*

8.21.1 Jääkuubikualuse kasutamine

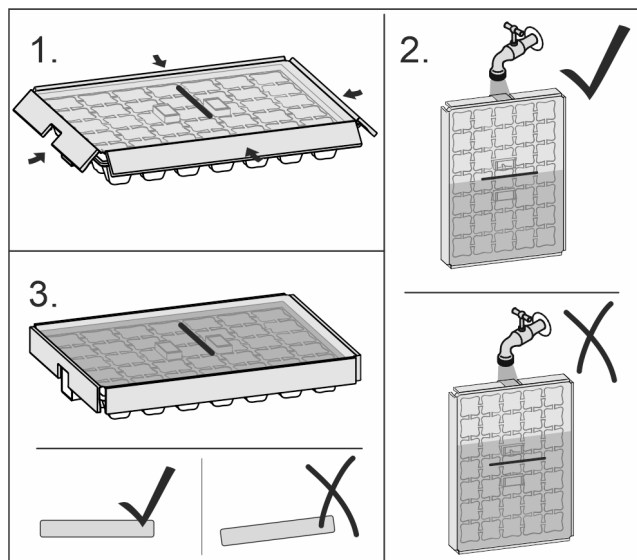


Fig. 170

Kui vesi on külmunud:

- ▶ Hoidke jääkuubikualust korraldaks sooja vee all.
- ▶ Võtke kaas maha.
- ▶ Pöörake jääkuubikualuse otsi veidi vastupidises suunas.
- ▶ Vabastage jääkuubikud.

8.21.2 Jääkuubikualuse lahtivõtmine

Jääkuubikualuse saab puhastamiseks lahti võtta.

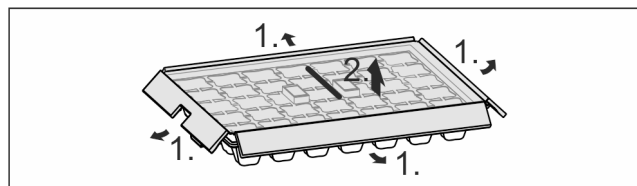


Fig. 171

- ▶ Võtke jääkuubikualus lahti.

8.22 Paindlik jääkambrieraldaja*

IceMaker-i jääkuubikusahtel omab paindlikku jääkambrieraldajat. Nii saate vajaduse korral ka suuremaid koguseid jääkuubikuid või täiendavaid toiduaineid säilitada. Te saate jääkambrieraldajat nihutada või selle välja võtta.

8.22.1 Paindliku jääkambrieraldaja nihutamine

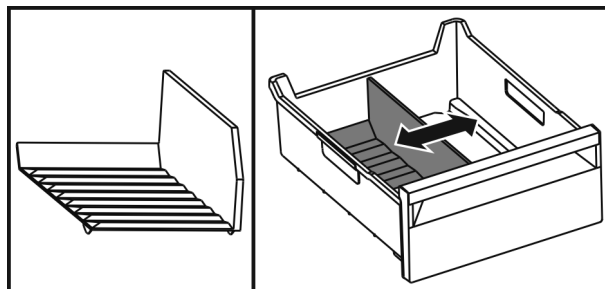


Fig. 172 Jääkambrieraldaja näitlik kujutis

- ▶ Lükake jääkambrieraldaja soovitud positsiooni.

8.22.2 Paindliku jääkambrieraldaja väljavõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Jääkuubikusahtel on välja võetud. (vt. 8.8 Sahtlid)

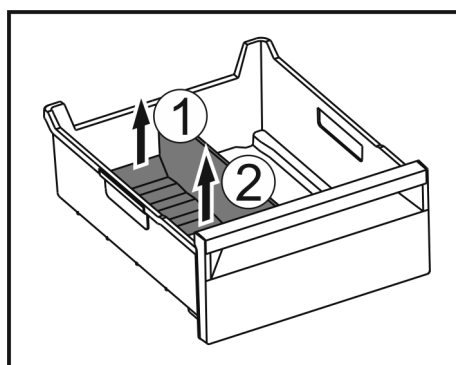


Fig. 173

- ▶ Tõstke jääkambrieraldaja tagumine osa üles. Fig. 173 (1)
- ▶ Võtke jääkambrieraldaja ülespoole välja. Fig. 173 (2)

8.22.3 Paindliku jääkambrieraldaja sissepanemine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Jääkuubikusahtel on välja võetud. (vt. 8.8 Sahtlid)

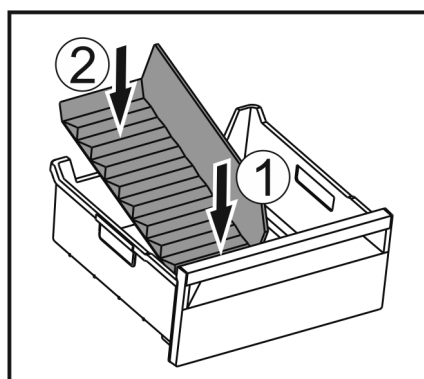


Fig. 174

- ▶ Pange jääkambrieraldaja eesmine osa sisse. Fig. 174 (1)
- ▶ Langetage jääkambrieraldaja tagumine osa sahtlipõrandani. Fig. 174 (2)

9 Hooldus

9.1 FreshAir aktiivsõefilter

FreshAir aktiivsõefilter asub ventilaatori kohal laegas.

See tagab optimaalse õhukvaliteedi.

- ☐ Vahetage aktiivsõefiltrit iga 6 kuu tagant.
Aktiveeritud meeldetuletuse korral nõuab teade näidikul vahetust.
- ☐ Aktiivsõefiltri võib utiliseerida koos tavalise olmeprügiga.

Märkus

Te saate FreshAir aktiivsõefiltri Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir aktiivsõefiltri väljavõtmine

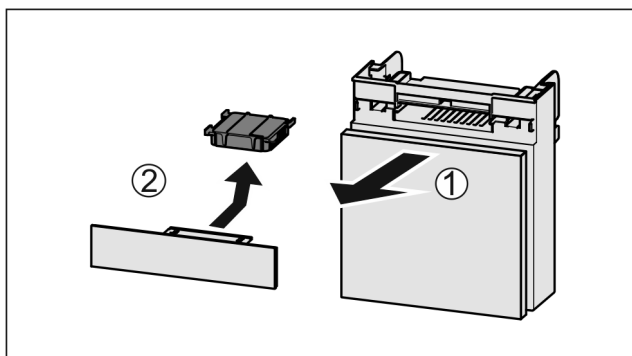


Fig. 175

- ▶ Tõmmake Fig. 175 (1) laegas ettepoole välja.
- ▶ Võtke Fig. 175 (2) aktiivsõefilter välja.

9.1.2 FreshAir aktiivsõefiltri sissepanemine

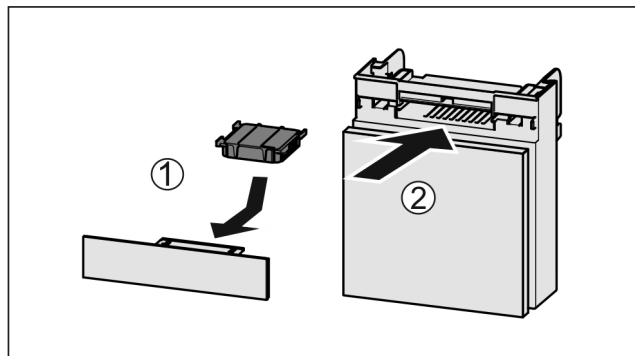


Fig. 176

- ▶ Pange Fig. 176 (1) aktiivsõefilter joonise järgi sisse.
- ▶ Aktiivsõefilter fikseerub kohale.
Kui aktiivsõefilter on allapoole suunatud:
- ▶ Lükake Fig. 176 (2) laegas sisse.
- ▶ Aktiivsõefilter on nüüd kasutusvalmis.

9.2 Veepaak*

InfinitySpringi veepaak asub jahutusosas kõige alumise sahtli taga.*

9.2.1 Veepaagi väljavõtmine

- ▶ Sulgege veekraan.
- ▶ Rakendage InfinitySpringi 30 s ja koguge jääkvesi klaasi.*
- ▶ Võtke sahtel välja.
- ▶ Keerake veepaak lõpuni vasakule ja tõmmake välja.
- ▶ Väljatilkuv vesi kogutakse veepüüdeliuda.
- ▶ Tühjendage veepüüdeliud veest.*
- ▶ Puhastage veepüüdeliud lapiga või nõudepesumasinas.*

9.2.2 Veepaagi sissepanemine

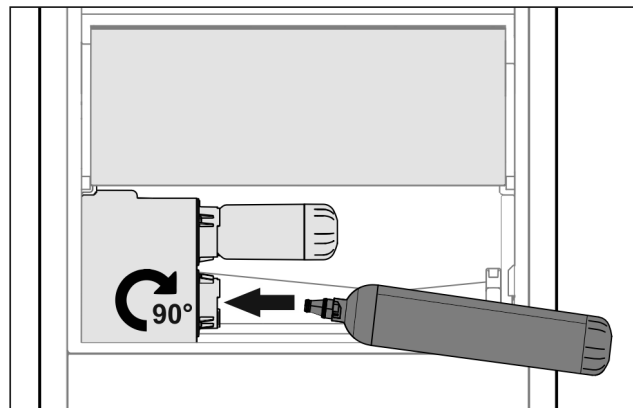


Fig. 177

- ▶ Võtke sahtel välja.
- ▶ Pange veepaak sisse ja keerake u 90° lõpuni paremale.
- ▶ Kontrollige üle, kas veepaak on tihe ja vett ei tungi välja.
- ▶ Pange sahtel sisse.
- ▶ Avage veekraan.
- ▶ Eemaldage veesüsteemist õhk. (vt. 4.2.1 Veesüsteemist õhu eemaldamine) *

Veefiltri asemel saab kasutada täiendavat veepaaki.*

Märkus

Veepaak on saadaval varuosana.

9.2.3 Veepüüdeliua väljavõtmine / sissepanemine*

Veepüüdeliua saab puhastamiseks välja võtta.

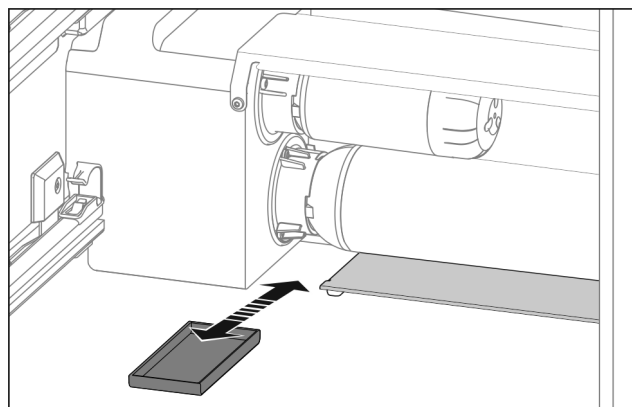


Fig. 178

- ▶ Tõmmake veepüüdeliud ettepoole välja.

9.3 Veefilter*

Veefilter asub jahutusosas kõige alumise sahtli taga.

See absorbeerib veest setteid ja vähendab kloorimaitset.

- ☐ Vahetage veefilter etteantud jõudluse korral hiljemalt iga 6 kuu tagant või läbivoolumäära tunduval vähenemisel välja.
- ☐ Veefilter sisaldab aktiivsütt ja selle võib utiliseerida koos tavalise olmeprügiga.

Märkus

Te saate veefiltri Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Veefiltri väljavõtmine

- ▶ Võtke sahtel välja.
- ▶ Keerake veefilter lõpuni vasakule ja tõmmake välja.

- ▷ Väljatilkuv vesi kogutakse veepüüdeliuda.
- Puhastage veepüüdeliud lapiga või nõudepesumasinas.*

9.3.2 Veefilteri sissepanemine

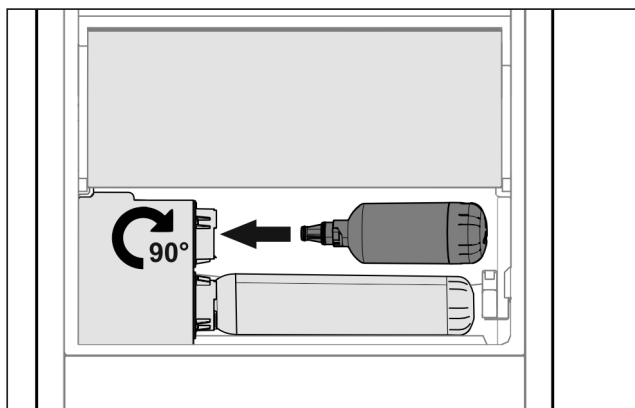


Fig. 179

- Võtke sahtel välja.
- Pange veefilter sisse ja keerake u 90° lõpuni paremale.
- Kontrollige üle, kas filter on tihe ja vett ei tungi välja.
- Pange sahtel sisse.



ETTEVAATUST

Nakkusoht võimaliku hõljumi tõttu uutes veefiltrites!*
liveldus ja oksendamine.

- Pärast filtrivahetust: Võtke 3 l vett InfinitySpringist ja utiliseerige.

- ▷ Veefilter on nüüd kasutusvalmis.

9.4 Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine

9.4.1 Juhised lahtivõtmise kohta

Te saate mõnesid väljatõmbesüsteeme puhastamiseks lahti võtta. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

Järgmised väljatõmbesüsteemid on lahtivõetavad või mitte lahtivõetavad:

Väljatõmbesüsteem	lahtivõetav / pole lahtivõetav
Sahtel seadme põrandal või klaasplaadil	pole lahtivõetav
Täisväljatõmme	pole lahtivõetav
Osaväljatõmbega külmutusosa*	lahtivõetav (vt. Osaväljatõmbega külmutusosa*) *

9.4.2 Teleskoopsiinidel sahtel

Osaväljatõmbega külmutusosa*

Väljatõmbesüsteemi lahtivõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Sahtel on välja võetud.
- ☐ Klaasplaat on välja võetud. (vt. 8.12 Klaasplaadid)

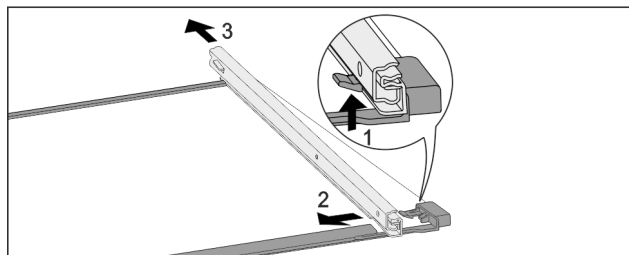


Fig. 180 Siinidega klaasplaat

- Vajutage eesmist fiksaatorkonksu ülespoole. Fig. 180 (1)
- Lükake väljatõmbesiini küljele Fig. 180 (2) ja tahapoole Fig. 180 (3) eemale.

Väljatõmbesüsteemi monteerimine

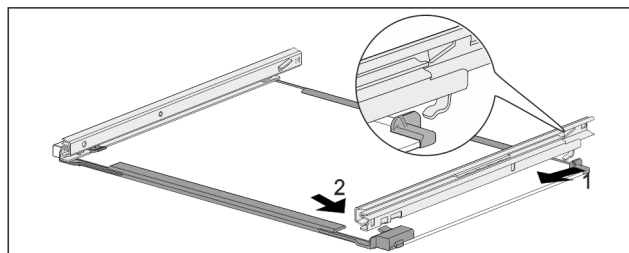


Fig. 181 Siinidega klaasplaat

- Riputage siin taga külge. Fig. 181 (1)
- Riputage siin ees külge. Fig. 181 (2)

9.5 Seadme sulatamine

9.5.1 Jahutusosa sulatamine

Sulatamine toimub automaatselt. Sulamisvesi voolab äravooluava kaudu välja ja aurub.

- Puhastage äravooluava regulaarselt. (vt. 9.6 Seadme puhastamine)

9.5.2 Külmutusosa sulatamine NoFrostiga

Sulatamine toimub automaatselt NoFrost-süsteemi kaudu. Niiskus koguneb aurustile, sulatatakse perioodiliselt ja aurub.

Seadet ei pea sulatama.

9.6 Seadme puhastamine

9.6.1 Ettevalmistamine



HOIATUS

Elektrilöögi oht!

- Tõmmake külmiku pistik välja või katkestage volutoide.



HOIATUS

Tuleoht

- Ärge kahjustage külmaringlust.

- Tühjendage seade.

- Tõmmake võrgupistik välja.

-või-

- Aktiveerige CleaningMode. (vt. CleaningMode)

9.6.2 Korpuse puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmél.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.



HOIATUS

Vigastuste ja kahjustuste oht kuuma auru tõttu!

Kuum aur võib põhjustada põletusi ja kahjustada pealispindu.

- ▶ Ärge kasutage aurupuhasteid!

- ▶ Pühkige korpus pehme puhta lapiga üle. Kasutage tugeva määrdumise korral leiget vett ja neutraalset puhastusvahendit. Klaaspindu võib täiendavalt puhastada klaasipuhastusvahendiga.

9.6.3 Siseruumi puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmél.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

- ▶ Plastpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.
- ▶ Metallpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.
- ▶ Äravooluava: eemaldage setted peenikese abivahendiga, nt vatitikuga.

9.6.4 Varustuse puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmél.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

Puhastamine pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga:

- VarioSafe*
- Fruit & Vegetable-Safe'i kaas*
- Sahtel
Palun järgige: Ärge eemaldage sahtlilt magnetit! Magnet tagab IceMakeri talitluse.*
- Paindlik jääkambrieraldaja IceMaker'i jääkuubikusahtlis*
- Varieeritav pudelalus
- FlexSystem*
- EasyTwist-Ice'i koostisosad*

Puhastamine niiske lapiga:

- Teleskoopsiinid
Palun pidage silmas: Tööpindadel olev määre on ette nähtud määrimiseks ja seda ei tohi eemaldada!

Puhastamine nõudepesumasinas kuni 60 °C:

- Ukseriiul
- Pudelihoidik*
- Riiul
- Jaotatav riiul
- Jaotatava riiuli hoidedetail
- HydroBreeze'i veepaak ja veepaagi kaas*
- Veepüüdeliud*
- Munarest*
- Võitoos*
- Jääkuubikualus*
- Jääkuubikukühvel*
- FlexCube
- ▶ Varustuse lahtivõtmine: vt vastavat peatükki.
- ▶ Puhastage varustus.

9.6.5 InfinitySpringi puhastamine*

InfinitySpringi väljastusmoodulit ja ümbritsevat piirkonda saab puhastada ilma seadet vooluvõrgust lahutamata.

Puhastus tuleb läbi viia järgmistel juhtudel:

- ☐ Esmakordne käikuvõtmine
- ☐ Mittekasutusel kauem kui 5 päeva.
- ▶ Vajutage dosaatori alumist suruklahvi.
- ▷ Väljastusmoodul liigub välja.
- ▶ Puhastage veeväljalase ja ümbrus pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- ▶ Laske alumine suruklahv lahti.
- ▶ Võtke 2 l vett InfinitySpringist ja utiliseerige.*

9.6.6 HydroBreeze'i puhastamine*

Puhastus tuleb läbi viia järgmistel juhtudel:

- ☐ Esmakordne käikuvõtmine
- ☐ HydroBreeze on kauem kui 48 tundi deaktiveeritud.
- ☐ Veepaagi uuesti täitmine.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ HydroBreeze on deaktiveeritud (vt. HydroBreeze*).
- ☐ Veepaak on välja võetud ja nõudepesumasinas puhastatud.
- ▶ Pühkige väljalõige niiske lapiga puhtaks.
- ▶ Pange veepaak sisse.
- ▶ Aktiveerige HydroBreeze.

9.6.7 EasyTwist-Ice'i puhastamine*

Puhastage EasyTwist-Ice järgmistel juhtudel:

- Esmakordne käikuvõtmine
- Mittekasutus kauem kui 48 tundi
- Puhastusvajadus

EasyTwist-Ice'i lahtivõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Sahtel on välja võetud. (vt. 8.8 Sahtlid)
- ☐ Sahtel on lauale asetatud.

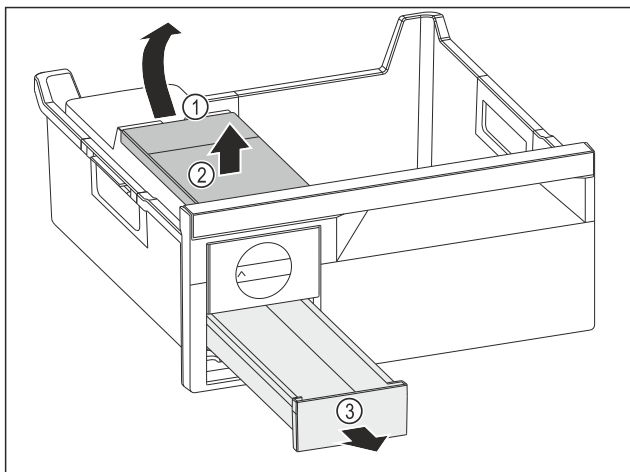


Fig. 182

- Veepaagi väljavõtmine: Tõstke veepaak väljalõikest Fig. 182 (1) üles.
- Võtke veepaak Fig. 182 (2) ülespoole välja.
- Võtke jääkuubikusahtel Fig. 182 (3) ettepoole välja.

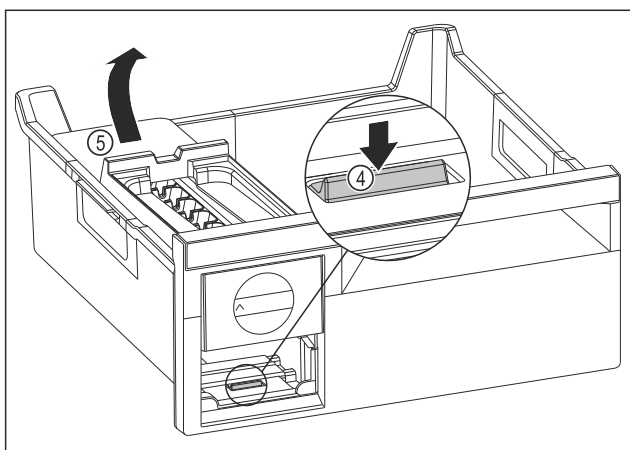


Fig. 183

- EasyTwist-Ice'i korpuse väljavõtmine: Vajutage aas Fig. 183 (4) sõrmega alla ja tõstke samaaegselt teise käega EasyTwist-Ice'i korpust Fig. 183 (5) tagant üles.
- Võtke EasyTwist-Ice'i korpust külmutussahktist välja.

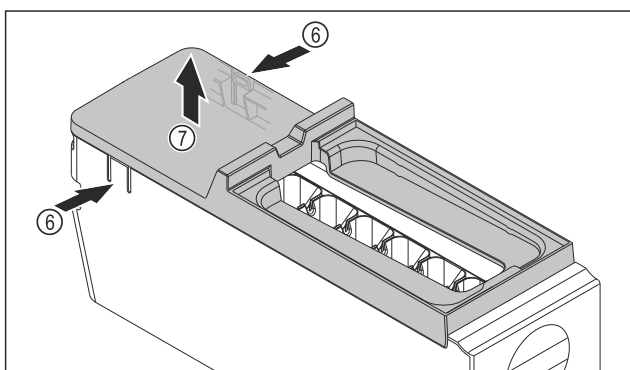


Fig. 184

- EasyTwist-Ice'i korpuse katte väljavõtmine: Vajutage ühe käega aasu Fig. 184 (6) EasyTwist-Ice'i korpuse mõlemal küljel.
- Võtke kate Fig. 184 (7) teise käega ülespoole välja.
- EasyTwist-Ice on neljaks osaks lahti võetud. (vt. Fig. 185)

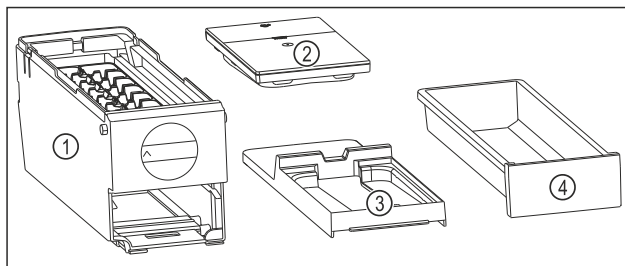


Fig. 185 EasyTwist-Ice'i koostisosad

- | | |
|---|----------------------|
| (1) EasyTwist-Ice'i korpust koos jääkuubikuala-
sega | (3) Kate |
| (2) Veepaak | (4) Jääkuubikusahtel |

TÄHELEPANU

Kahjustusohu asjatundmatu demontaaži tõttu!

Varustuse murdumine, lõhestamine ja killunemine. Kui võtate EasyTwist-Ice'i korpust edasi lahti, siis võite pöördnupu või EasyTwist-Ice'i korpuse osi kahjustada.

- Osandage EasyTwist-Ice ainult kujutatud koostisosadeks. (vt. Fig. 185)
- Puhastage EasyTwist-Ice'i korpust Fig. 185 (1) tervikuna.

EasyTwist-Ice'i puhastamine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ EasyTwist-Ice on lahti võetud. (vt. EasyTwist-Ice'i lahtivõtmine)
- Puhastage jääkuubikusahtel, veepaak, kate ja EasyTwist-Ice'i korpust sooja vee ning vähese nõudepesuvahendiga.
- Kuivatage kõik puhastatud koostisosad kuiva lapiga täielikult.
- EasyTwist-Ice on puhastatud.

EasyTwist-Ice'i monteerimine

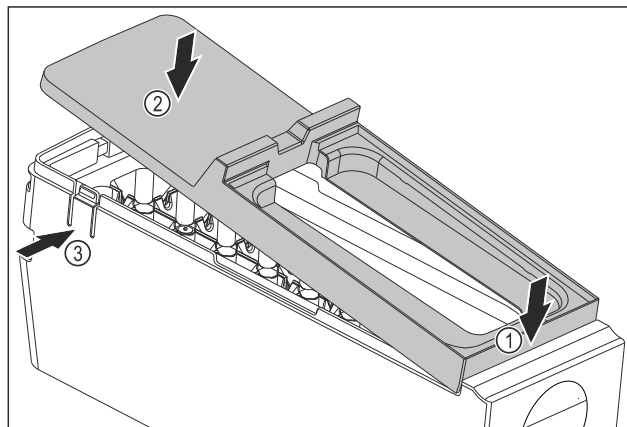


Fig. 186

- EasyTwist-Ice'i korpuse kate monteerimine: Pange kate ees kohale. Fig. 186 (1)
- Langetage taga katet. Fig. 186 (2)
- Kate fikseerub kuuldavalt mõlemasse aasu Fig. 186 (3).

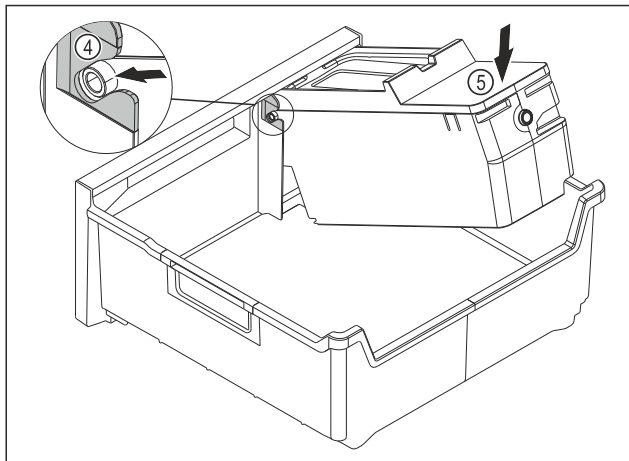


Fig. 187

- EasyTwist-Ice'i korpuse monteerimine: Lükake EasyTwist-Ice'i korpus juhikutesse Fig. 187 (4).
- Vajutage EasyTwist-Ice'i korpust Fig. 187 (5) taga alla poole.
- ▷ EasyTwist-Ice'i korpus fikseerub kuuldavalt.

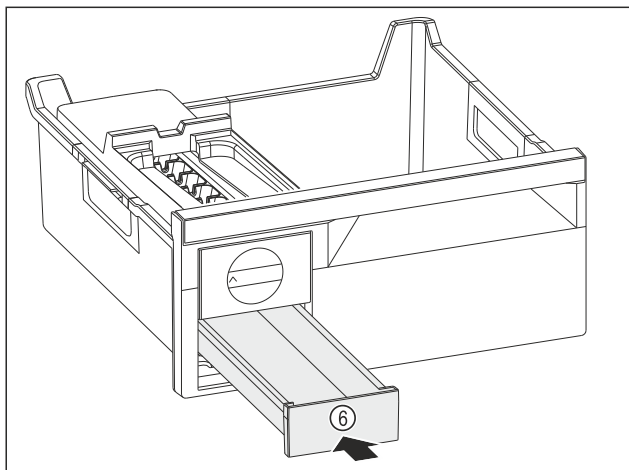


Fig. 188

- Lükake jääkuubikusahtel Fig. 188 (6) sisse.



HOIATUS

Mürgistusohu saastunud vee tõttu!

- Täitke veepaaki ainult joogiveega.

- Täitke veepaak veega.
- Pange veepaak sisse.
- Pange sahtel sisse. (vt. 8.8 Sahtlid)
- Kui kasutate filtreerimata vett:
- Utiliseerige jääkuubikud, mis toodetakse 24 tunni vältel pärast jääkuubikute esmakordset valmistamist.

-või-

- Kui kasutate filtreeritud vett:
- Utiliseerige jääkuubikud, mis toodetakse 48 tunni vältel pärast jääkuubikute esmakordset valmistamist.

9.6.8 IceMakeri puhastamine*

IceMakerit saab puhastada erineval viisil.

Puhastus tuleb läbi viia järgmistel juhtudel:

- ☐ Esmakordne käikuvõtmine
- ☐ Veeühendusega:*
- Mittekasutusel kauem kui 5 päeva.*

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ IceMakeri sahtel on tühjendatud.

- ☐ IceMakeri sahtel on sisse lükatud.

- ☐ IceMaker on aktiveeritud.

Esmakordne käikuvõtmine või pikem mittekasutus

Puhastage IceMaker funktsiooniga TubeClean.

- Pange 1,5 l tühi anum (max kõrgus 10 cm) IceMakeri all sahtlisse.
 - Aktiveerige funktsioon TubeClean.
 - ▷ Loputusprotseduur valmistatakse ette (max 60 min): Sümbol pulseerib.
 - ▷ Loputatakse veetorustikke: Sümbol pulseerib.
 - ▷ Loputusprotseduur on lõpetatud: Funktsioon on automaatselt deaktiveeritud.
 - Võtke IceMakeri sahtel välja ja eemaldage anum.
 - Puhastage IceMakeri sahtel sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
 - Lükake IceMakeri sahtel sisse.
 - ▷ Jääkuubikute tootmine käivitub automaatselt.
 - Utiliseerige jääkuubikud, mis toodetakse jääkuubikute tootmise esimese 24 tunni vältel.*
 - Utiliseerige jääkuubikud, mis toodetakse jääkuubikute tootmise esimese 48 tunni vältel.*
- või-
- Võtke 2 l vett InfinitySpringist ja utiliseerige.*

Puhastusvajaduse korral

Puhastage IceMaker manuaalselt.

- Võtke IceMakeri sahtel välja ja puhastage sooja vee ning vähese nõudepesuvahendiga.
- Lükake IceMakeri sahtel sisse.
- ▷ Jääkuubikute tootmine käivitub automaatselt.

9.6.9 Pärast puhastamist

- Hõõruge seade ja varustusosad kuivaks.
- Ühendage seade külge ja lülitage sisse.
- Aktiveerige SuperFrost (vt. 7.2 Seadme funktsioonid).
- Kui temperatuur on piisavalt madal:
- Pange toiduained sisse.
- Korrake regulaarselt puhastust.

10 Kliendiabi

10.1 Tehnilised andmed

Temperatuurivahemik	
Jahutamine	3 °C kuni 9 °C
BioFresh	0 °C kuni 3 °C
Külmutamine	-26 °C kuni -15 °C

Maksimaalne külmutamiskogus/24 h	
Külmutusosa	vt tüübisilti «Külmutamisvõimsus .../24 h» all

Varustuse maksimaalne laadimisraskus			
Varustus	Seadme laius 550 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud)	Seadme laius 600 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud)	Seadme laius 700 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud)
Sahtel klaasplaadil (vt. 8.8.1 Sahtel seadme põrandal või klaasplaadil)	12 kg	15 kg	--

Varustuse maksimaalne laadimisraskus			
Varustus	Seadme laius 550 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud)	Seadme laius 600 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud)	Seadme laius 700 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud)
Osaväljatõmbega külmutusosa* (vt. 8.8.2 Tele-skoopsiinidel sahtel) *	12 kg*	15 kg*	--*

Küpsetuspleki maksimummõõdud*	
Laius	466 mm
Sügavus	386 mm
Kõrgus	50 mm

Jääkuubikute tootmine IceMakeriga*	
Jääkuubikute tootmine/24 h	Temperatuuril -18 °C: 1,2 kg jääkuubikuid
Jääkuubikute maksimaalne tootmine/24 h	Aktiivse funktsiooni MaxIce korral: 1,5 kg jääkuubikuid

Jääkuubikute tootmine EasyTwist-Iceiga*	
Ajaline kestus -18 °C juures	u 5,5 h
Ajaline kestus sisselülitatud SuperFrosti puhul	u 3 h

Ajaline kestus erinevate temperatuuride saavutamiseks VarioTempi puhul*			
Lähtetemperatuur*	Sihttemperatuur*	Kestus ratuuri seni*	sihttemperatuuri saavutamise
-18 °C	0 °C	>8 h	
-18 °C	8 °C	>12 h	
8 °C	14 °C	>6 h	
14 °C	-18 °C	>4 h	

Valgustus	
Energiaatõhususklass ¹	Valgusallikas
See toode sisaldab ühte või mitut energiaatõhususklassi G valgusallikat.	LED

¹ Seade võib sisaldada erinevate energiaatõhususklassidega valgusallikaid. Esitatud on madalaim energiaatõhususklass.

WLAN ühendusega seadmetele:

Sagedusandmed	
Sagedusriba	2,4 GHz
Maksimaalselt kiiratud võimsus	< 100 mW

Sagedusandmed	
Raadiosideseadise kasutuseesmärk	Sidumine kohaliku WLAN andmevõrguga andmesideks

10.2 Käitumärad

Seade põhjustab käituse ajal erinevaid töömürasid.

- **Madalal jahutusvõimsusel** töötab seade energiasäästlikumalt, aga kauem. Helitugevus on **väiksem**.
- **Suurel jahutusvõimsusel** jahutatakse toiduaineid kiiremini. Helitugevus on **kõrgem**.

Näited:

- aktiveeritud funktsioonid (vt. 7.2 Seadme funktsioonid)
- töötav ventilaator
- äsja sisse pandud toiduained
- kõrge ümbrustemperatuur
- kaua avatud uks

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik
Mulise mine ja pladise mine	Külmaaine voolab külmaringluses.	Normaalne töömüra
Kahise mine sise mine	Külmaainet pritsitakse külmaringlusesse.	Normaalne töömüra
Põrise mine	Seade jahutab. Helitugevus sõltub jahutusvõimsusest.	Normaalne töömüra
Luristamismärad	Avatakse ja suletakse sulgemisamortisaatoriga ust.	Normaalne töömüra
Surise mine saise mine	Ventilaator töötab.	Normaalne käitumüra
Klõpsu mine	Komponente lülitatakse sisse ja välja.	Normaalne lülitumüra
Ragise mine sumise mine	Ventiilid või klapid on aktiivsed.	Normaalne lülitumüra

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik	Kõrvaldus
Vibratsioon	Ebasobiv ülespanek	Vea-müra	Joondage seade seadega kaudu horisontaalselt välja.
Koliseme	Varustus, esemed seadme siseruumis	Vea-müra	Fikseerige varustusosad. Jätke esemete vahele vahe.

10.3 Tehniline rike

Teie seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et on tagatud selle talitluskindlus ning pikk eluiga. Kui siiski peaks tekkima käituse ajal rike, siis kontrollige palun, kas

riike on põhjustatud käsitsemisveast. Sellisel juhul tuleb Teil tekkivate kulude eest tasuda ka garantiiajal.

Järgmisi rikkeid saate ise kõrvaldada.

10.3.1 Seadme funktsioon

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Seade ei tööta.	→ Seade pole sisse lülitatud.	▶ Lülitage seade sisse.
	→ Võrgupistik pole korralikult pistikupessa pistetud.	▶ Kontrollige võrgupistikut.
	→ Pistikupesa kaitse pole korras.	▶ Kontrollige kaitset.
	→ Voolukatkestus	▶ Hoidke seadet suletuna. ▶ Toiduainete kaitsmine: Asetage külmaakud ülal toiduainetele või kasutage teist sügavkülmutusseadet, kui voolukatkestus kestab kauem. ▶ Ärge külmutage ülesulanud toiduaineid uuesti.
	→ Külmutusseadme pesa pole korralikult seadmesse pistetud.	▶ Kontrollige külmutusseadme pesa.
Temperatuur pole piisavalt madal.	→ Seadme uks pole korralikult suletud.	▶ Sulgege seadme uks.
	→ Toite- ja heitventilatsioon on ebapiisav.	▶ Tehke ventilatsioonivõre vabaks ja puhastage.
	→ Ümbrustemperatuur on liiga kõrge.	▶ Probleemi lahendus: (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond)
	→ Seadet avati liiga sageli või liiga kauaks.	▶ Oodake ära, kuni nõutav temperatuur iseseisvalt taastub. Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
	→ Ilma SuperFrostita pandi sisse suur kogus värsked toiduaineid.	▶ Probleemi lahendus: (vt. SuperFrost)
	→ Temperatuur on valesti seadistatud.	▶ Seadistage temperatuuri madalamaks ja kontrollige 24 tunni möödudes.
	→ Seade seisab soojusallikale (pliid, kütteseadet vms) liiga lähedal.	▶ Muutke seadme või soojusallika asukohta.
Uksetihend on defektne või tuleb muudel põhjustel välja vahetada.	→ Uksetihend on vahetatav. Seda on võimalik vahetada ilma täiendavate abitööriistadeta.	▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
Seade on jäätunud või tekib kondensvesi.	→ Uksetihend võib olla soonest välja libisenud.	▶ Kontrollige uksetihendi korrektset paiknemist soones.
Seadme välispinnad on soojad*.	→ Külmaringluse soojust kasutatakse kondensvee vältimiseks.	▶ See on normaalne.

10.3.2 Varustus

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
IceMakerit ei saa sisse lülitada.*	→ Seade ja koos sellega ka IceMaker pole võrku ühendatud.	▶ Ühendage seade külge (vt montaažikorraldust).
IceMaker ei tooda jääkuubikuid.*	→ IceMaker pole sisse lülitatud.	▶ Aktiveerige IceMaker.
	→ IceMakeri sahtel pole korralikult suletud.	▶ Lükake sahtel korralikult sisse.
	→ Veeühendus pole avatud.	▶ Avage veeühendus.*
InfinitySpring ei talitle.*	→ Jääkuubikualus pöörleb.	▶ Proovige 1 minuti pärast uuesti.*
	→ Õhk on veesüsteemis.	▶ Eemaldage veesüsteemist õhk. (vt. 4.2 InfinitySpringi käikuvõtmine*)

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
	→ Veeühendus pole avatud.	► Avage veeühendus.*
Vee läbivool on InfinitySpringil ebaühtlane.*	→ Perlaator on määrdunud.	► Vahetage perlaator. Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
HydroBreeze ei niisuta jahutata- vaid toiduaineid.*	→ HydroBreeze pole aktiveeritud.	► Aktiveerige HydroBreeze.
	→ Veepaagis pole piisavalt vett.	► Täitke veepaak.
	→ Kontsentraatori ees esineb mustust.	► Puhastage HydroBreeze.
	→ Veepaak pole õigesti ettenähtud süvendisse fikseerunud.	► Fikseerige veepaak õigesti.
	→ Fruit & Vegetable-Safe'i kaas on seadistusel «madal õhuniiskus».	► Seadistage Fruit & Vegetable-Safe'i kaas seadistusele «kõrge õhuniiskus».
Sisevalgustus ei põle.	→ Seade pole sisse lülitatud.	► Lülitage seade sisse.
	→ Uks oli kauem kui 15 minutit avatud.	► Sisevalgustus lülitub avatud uks korral umbes 15 minutit pärast automaatselt välja.
	→ LED valgustus on defektne või kate on kahjustatud.	► Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

10.4 Klienditeenindus

Kontrollige esmalt, kas Te saate vea iseseisvalt kõrvaldada (vt. 10 Kliendiabi). Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse.

Aadressi leiata kaasasolevast brošüürist «Liebherriteenindus» või lingilt home.liebherr.com/service.



HOIATUS

Asjatundmatu remont!
Vigastused.

- Seadme ja võrguühendusjuhtme remonditöid ning muud sekkumist, mida pole selgesõnaliselt (vt. 9 Hooldus) ära mainitud, laske teostada ainult klienditeenindusel.
- Laske kahjustatud võrguühendusjuhet asendada ainult tootjal, tema klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
- IEC pistikuga seadmetel tohib vahetust teostada klient.

10.4.1 Klienditeenindusega ühendust võtmine

Tehke kindlaks, et järgmine seadme informatsioon on käepärast:

- ☐ Seadme nimetus (Model ja Index)
- ☐ Teenindus-nr (Service)
- ☐ Seeria-nr (S-Nr.)

► Pärige seadme informatsiooni displei kaudu. (vt. Seadmeinfo)

-või-

- Võtke seadme informatsioon tüübisildilt. (vt. 10.5 Tüübisilt)
- Märkige seadme informatsioon üles.
- Teavitage klienditeenindust: teatage vea ja seadme informatsioon.
- See võimaldab kiiret ja eesmärgipärast teenindamist.
- Järgige klienditeeninduse edasisi korraldusi.

10.5 Tüübisilt

Tüübisilt asub sahtlite taga seadme siseküljel.

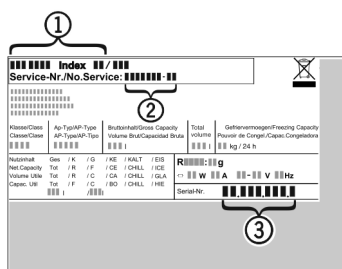


Fig. 189

- (1) Seadme nimetus
 - (2) Teenindus-nr
 - (3) Seeria-nr
- Lugege informatsioon tüübisildilt maha.

11 Käigustvõtmine

- Tühjendage seade.
- Deaktiveerige IceMaker. (vt. IceMakeri / MaxIce'i deaktiveerimine) *
- Deaktiveerige HydroBreeze. (vt. HydroBreeze'i deaktiveerimine) *
- Lülitage seade välja. (vt. Seadme välja- ja sisselülitamine)
- Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- Eemaldage vajaduse korral külmutusseadme pesa: Tõmmake külmutusseadme pesa seadmepistikust välja ja liigutage samaaegselt vasakule ning paremale.
- Puhastage seade. (vt. 9.6 Seadme puhastamine)
- Jätke halbade lõhnade tekkimise vältimiseks uks lahti.

12 Utiliseerimine

12.1 Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks



Li-Ion

Liebherr paigaldab mõnedesse seadmetesse akusid. ELis on seadusandja kohustanud lõppkasutajat keskkonnakaitse põhjustel need akud enne vanaseadmete utiliseerimist välja võtma. Kui Teie seade sisaldab akusid, siis on seadmele paigaldatud vastav juhispild.

Lambid Juhul, kui Te suudate lambid iseseisvalt ja purustusteta välja võtta, võtke need samuti enne utiliseerimist välja.

- ▶ Võtke seade käigust.
- ▶ Kui võimalik: võtke lambid purustusteta välja.

12.2 Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine



Seade sisaldab veel väärtuslikke materjale ja tuleb suunata sorteerimata olmeprügist eraldi käitlusse.



Li-Ion



Li-Ion

Utiliseerige akud vanaseadmest eraldi. Selleks saate akud kaubanduses ja taaskäitlus- ning toormejaamades tasuta tagasi anda.

Lambid Utiliseerige mahavõetud lambid vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Saksamaal: Te saate kohalikes taaskäitlus- / toormejaamades seadme tasuta klassi 1 kogumismahuti kaudu utiliseerida. Uue külmiku / sügavkülmiku ostmisel ja müügi- pinna > 400 m² korral võtab kaubandus vana seadme ka tasuta tagasi.




HOIATUS

Väljatungiv külmaaine ja õli!

Tulekahju. Sisalduv külmaaine on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Sisalduv õli on samuti põlemisvõimeline. Eralduv külmaaine ja õli võivad vastavalt kõrge kontsentratsiooni korral ja eksternse soojusallikaga kokkupuutel süttida.

- ▶ Ärge kahjustage külmaaineringluse torustikke ja kompressorit.

- ▶ Järgige juhiseid seadme transportimise kohta.
- ▶ Transportige seade kahjustusteta ära.
- ▶ Utiliseerige akud, lambid ja seade vastavalt ülal nimetatud nõuetele.

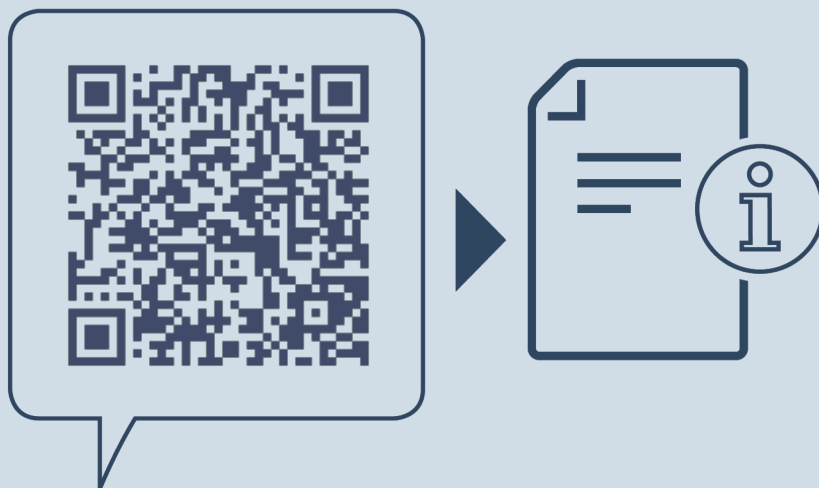

home.liebherr.com/fridge-manuals

ET külmiku-sügavkülmiku kombinatsioon BioFreshiga

Väljaandmise kuupäev: 20241125

Artikli-nr indeks: 7083574-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien