





Naudojimo nurodymai

Quality, Design and Innovation

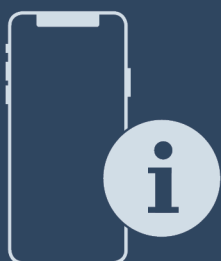

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Turinys

|                                                                                     |                                                             |           |                                                                                   |                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>Apie prietaisą glaustai.....</b>                         | <b>3</b>  |  | Ekranų ryškumas.....                                  | 17        |
| 1.1                                                                                 | Tiekimo apimtis.....                                        | 3         |  | Durų aliarmas.....                                    | 18        |
| 1.2                                                                                 | Prietaiso ir įrangos apžvalga.....                          | 3         |  | Įvesties blokuotė.....                                | 18        |
| 1.3                                                                                 | SmartDevice.....                                            | 4         |  | Kalba.....                                            | 18        |
| 1.4                                                                                 | Prietaiso paskirtis.....                                    | 4         |  | Prietaiso informacija.....                            | 19        |
| 1.5                                                                                 | Atitiktis.....                                              | 4         |  | Programinė įranga.....                                | 19        |
| 1.6                                                                                 | SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą.....                  | 4         |  | Priminimas.....                                       | 19        |
| 1.7                                                                                 | EPREL duomenų bazė.....                                     | 4         |  | Demonstracinis režimas.....                           | 19        |
| 1.8                                                                                 | Atsarginės dalys.....                                       | 5         |  | Gamyklinių nustatymų atstatymas.....                  | 20        |
| <b>2</b>                                                                            | <b>Bendrieji saugos nurodymai.....</b>                      | <b>5</b>  |                                                                                   |                                                       |           |
| <b>3</b>                                                                            | <b>Touch &amp; Swipe ekranų veikimo principas.....</b>      | <b>6</b>  |                                                                                   |                                                       |           |
| 3.1                                                                                 | Navigacija ir simbolių aiškinimas.....                      | 6         |                                                                                   |                                                       |           |
| 3.2                                                                                 | Meniu.....                                                  | 6         |                                                                                   |                                                       |           |
| 3.3                                                                                 | Rimties režimas.....                                        | 7         |                                                                                   |                                                       |           |
| <b>4</b>                                                                            | <b>Naudojimosi pradžia.....</b>                             | <b>7</b>  |                                                                                   |                                                       |           |
| 4.1                                                                                 | Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)..... | 7         |                                                                                   |                                                       |           |
| 4.2                                                                                 | InfinitySpring eksploatacijos pradžia*.....                 | 8         |                                                                                   |                                                       |           |
| 4.3                                                                                 | HydroBreeze eksploatacijos pradžia.....                     | 8         |                                                                                   |                                                       |           |
| <b>5</b>                                                                            | <b>Laikymas.....</b>                                        | <b>8</b>  |                                                                                   |                                                       |           |
| 5.1                                                                                 | Laikymo nuorodos.....                                       | 8         | 7.3                                                                               | Pranešimai.....                                       | 21        |
| 5.2                                                                                 | Šaldytuvo skyrius.....                                      | 8         | 7.3.1                                                                             | Įspėjimų apžvalga.....                                | 21        |
| 5.3                                                                                 | BioFresh.....                                               | 8         | 7.3.2                                                                             | Įspėjimų išjungimas.....                              | 21        |
| 5.4                                                                                 | **** šaldiklio stalčius*.....                               | 9         | 7.3.3                                                                             | Priminimų apžvalga.....                               | 21        |
| 5.5                                                                                 | Laikymo terminai.....                                       | 9         | 7.3.4                                                                             | Priminimų išjungimas.....                             | 21        |
| <b>6</b>                                                                            | <b>Energijos taupymas.....</b>                              | <b>10</b> | <b>8</b>                                                                          | <b>Įranga.....</b>                                    | <b>22</b> |
| <b>7</b>                                                                            | <b>Valdymas.....</b>                                        | <b>10</b> | 8.1                                                                               | 4 žvaigždžių šaldiklio stalčius*.....                 | 22        |
| 7.1                                                                                 | Valdymo ir indikaciniai elementai.....                      | 10        | 8.2                                                                               | Durų lentynėlė.....                                   | 22        |
| 7.1.1                                                                               | Būsenos rodmuo.....                                         | 10        | 8.3                                                                               | Lentynos.....                                         | 25        |
| 7.1.2                                                                               | Indikacinės piktogramos.....                                | 11        | 8.4                                                                               | Reguliuojamo pločio lentyna.....                      | 25        |
| 7.2                                                                                 | Prietaiso funkcijos.....                                    | 11        | 8.5                                                                               | VarioSafe *.....                                      | 25        |
| 7.2.1                                                                               | Nuorodos dėl prietaiso funkcijų.....                        | 11        | 8.6                                                                               | InfinitySpring*.....                                  | 28        |
|                                                                                     | Prietaiso išjungimas ir įjungimas.....                      | 11        | 8.7                                                                               | Vieta kepimo skardai.....                             | 28        |
|  |                                                             |           | 8.8                                                                               | Reguliuojama butelių lentyna.....                     | 28        |
|  | WLAN.....                                                   | 11        | 8.9                                                                               | Stalčiai.....                                         | 29        |
|  | Temperatūra.....                                            | 12        | 8.10                                                                              | Fruit & Vegetable-Safe dangtis.....                   | 30        |
|  | Temperatūros vienetas.....                                  | 13        | 8.11                                                                              | Drėgmės reguliavimas.....                             | 30        |
|  | BioFresh B-Value .....                                      | 13        | 8.12                                                                              | HydroBreeze.....                                      | 30        |
|  | C-Value*.....                                               | 13        | 8.13                                                                              | Sviestinė.....                                        | 31        |
|  | D-Value.....                                                | 14        | 8.14                                                                              | Dėklas kiaušiniams.....                               | 32        |
|  | SuperCool.....                                              | 14        | 8.15                                                                              | Butelių laikiklis.....                                | 32        |
|  | PartyMode .....                                             | 14        | 8.16                                                                              | FlexSystem.....                                       | 32        |
|  | HolidayMode.....                                            | 15        | 8.17                                                                              | Ledo gabalėlių indelis su dangčiu*.....               | 33        |
|  | SabbathMode.....                                            | 15        | <b>9</b>                                                                          | <b>Techninis aptarnavimas.....</b>                    | <b>33</b> |
|  | EnergySaver .....                                           | 16        | 9.1                                                                               | FreshAir aktyviosios anglies filtras.....             | 33        |
|  | HydroBreeze.....                                            | 16        | 9.2                                                                               | Vandens bakas*.....                                   | 33        |
|  | CleaningMode.....                                           | 17        | 9.3                                                                               | Vandens filtras*.....                                 | 34        |
|                                                                                     |                                                             |           | 9.4                                                                               | Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas.....          | 34        |
|                                                                                     |                                                             |           | 9.5                                                                               | Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas.....   | 34        |
|                                                                                     |                                                             |           | 9.6                                                                               | Prietaiso atitirpinimas.....                          | 35        |
|                                                                                     |                                                             |           | 9.7                                                                               | Šaldiklio stalčiaus atitirpinimas rankiniu būdu*..... | 35        |
|                                                                                     |                                                             |           | 9.8                                                                               | Prietaiso valymas.....                                | 35        |
|                                                                                     |                                                             |           | <b>10</b>                                                                         | <b>Pagalba klientams.....</b>                         | <b>36</b> |
|                                                                                     |                                                             |           | 10.1                                                                              | Techniniai duomenys.....                              | 36        |
|                                                                                     |                                                             |           | 10.2                                                                              | Eksploataciniai garsai.....                           | 36        |
|                                                                                     |                                                             |           | 10.3                                                                              | Techninis sutrikimas.....                             | 37        |
|                                                                                     |                                                             |           | 10.4                                                                              | Klientų aptarnavimo tarnyba.....                      | 38        |
|                                                                                     |                                                             |           | 10.5                                                                              | Duomenų skydelis.....                                 | 39        |
|                                                                                     |                                                             |           | <b>11</b>                                                                         | <b>Eksploatavimo nutraukimas.....</b>                 | <b>39</b> |
|                                                                                     |                                                             |           | <b>12</b>                                                                         | <b>Utilizavimas.....</b>                              | <b>39</b> |
|                                                                                     |                                                             |           | 12.1                                                                              | Prietaiso paruošimas utilizavimui.....                | 39        |
|                                                                                     |                                                             |           | 12.2                                                                              | Ekologiškas prietaiso utilizavimas.....               | 39        |

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

| Pikto-grama | Paiškinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>Perskaitykite instrukciją</b><br>Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | <b>Papildomos instrukcijos rasite internete</b><br>Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:<br><br><i>Fig. Atvaizdo pavyzdys</i> |
|             | <b>Prietaiso tikrinimas</b><br>Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | <b>Nuokryptai</b><br>Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | <b>Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas</b><br>Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶.<br>Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | <b>Vaizdo įrašai</b><br>Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Atvirojo kodo licencijos:

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Ši naudojimo instrukcija galioja:

|         |                    |
|---------|--------------------|
| IRB..i  | 41.. / 45.. / 51.. |
| IRBbsbi | 41.. / 45..        |
| IRBbsci | 51..               |

## 1 Apie prietaisą glaustai

### 1.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (Žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnybą)

Siuntą sudaro šios dalys:

- įmontuojamas prietaisas,

- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- techninės priežiūros brošiūra,

### 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

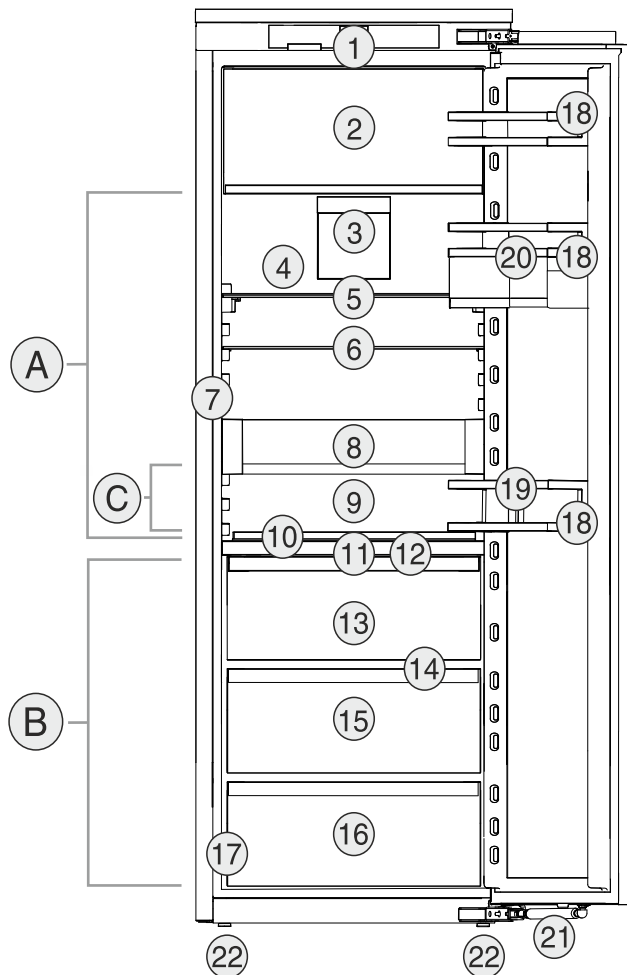


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

#### Temperatūros sritys

- (A) Šaldytuvo skyrius (B) BioFresh  
(C) Šalčiausia zona

#### Įranga

- |                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) Valdymo elementai                                    | (12) Fruit & Vegetable-Safe dangtis   |
| (2) 4 žvaigždučių šaldiklio stalčius*                    | (13) Fruit & Vegetable-Safe stalčius* |
| (3) Ventilatorius su FreshAir aktyviosios anglies filtru | (14) Nutekėjimo anga                  |
| (4) Sausa galinė sienelė                                 | (15) Fish & Seafood-Safe*             |
| (5) Reguliuojamo pločio lentyna                          | (16) Meat & Dairy-Safe                |
| (6) Lentyna                                              | (17) Duomenų skydelis                 |
| (7) InfinitySpring*                                      | (18) Durų lentynėlė                   |
| (8) VarioSafe*                                           | (19) Butelių laikiklis                |
| (9) Vieta kepimo skardai                                 | (20) VarioBox                         |
| (10) Reguliuojamas butelių skyrius                       | (21) Uždarymo amortizatorius          |
| (11) HydroBreeze                                         | (22) Regulavimo kojelės               |

# Apie prietaisą glaustai

## Pastaba

► Iš gamyklos pristatytos lentynos, stalčiai arba krepšeliai numatyti optimaliam energiniam efektyvumui. Tačiau išdėstymo pokyčiai nurodytų įstūmimo galimybių, pvz., lentynų šaldytuvo skyriuje, ribose neturi jokio poveikio energijos sąnaudoms.

## 1.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldytuve.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice palaikantis prietaisas: Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.



Daugiau informacijos apie SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

SmartDevice programėlės atsisiuntimas:



Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą su SmartDevice programėle ir prietaiso funkcija WLAN (žr. WLAN) prijungti prie savo WLAN.

## Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

## 1.4 Prietaiso paskirtis

### Naudojimo paskirtis

Prietaisas skirtas tik maisto produktams vėsinti namų arba panašioje į namų aplinkoje. Čia priskiriamas, pvz., naudojimas

- personalo virtuvėse, pensionuose su pusryčiais;
- kai jį naudoja svečiai sodybose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo vietose;
- viešajam maitinimui ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje.

Prietaisas neskirtas maisto produktams užšaldyti.\*

Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

**Numatomas netinkamas naudojimas**

Draudžiama naudoti tokiems naudojimui tikslams:

- medikamentams, kraujo plazmai, laboratorijų preparatams ar panašioms medžiagoms ir produktams pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB sandėliuoti ir vėsinti;
- naudoti potencialiai sprogiose aplinkose;

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį galimi laikomos prekės pažeidimai ar ji gali sugesti.

### Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

## Pastaba

► Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

| Klimato klasė | aplinkos temperatūrai nuo |
|---------------|---------------------------|
| SN            | 10 °C iki 32 °C           |
| N             | 16 °C iki 32 °C           |
| ST            | 16 °C iki 38 °C           |
| T             | 16 °C iki 43 °C           |
| SN-ST         | 10 °C iki 38 °C           |
| SN-T          | 10 °C iki 43 °C           |

## 1.5 Atitikties

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Sumontuotas prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: [www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

„BioFresh“ skyrelis atitinka skyrelio, skirto šaltai laikyti, reikalavimus pagal DIN EN 62552:2020.

## 1.6 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherrenleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherrenleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinių ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda <https://eprel.ec.europa.eu/> rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

## 1.8 Atsarginės dalys

Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

## 2 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jeigu prietaisą perduosite toliau, tuomet perduokite naudojimo instrukciją kitiems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš naudodamiesi atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

### Pavojai naudotojui:

- Vaikams ir asmenims, turintiems fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, šį prietaisą leidžiama naudoti tik su priežiūra arba tik tuo atveju, jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokia su tuo susijusius pavojus.  
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Valyti ir atlikti naudotojo atliekamą techninę priežiūrą vaikams be priežiūros draudžiama. 3 – 8 metų vaikams krauti produktus į prietaisą ir iš jo iškrauti leidžiama. Jaunesnei nei 3 metų vaikai turi laikytis nuo prietaiso atstumo.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.
- Norėdami išjungti prietaisą iš tinklo, traukite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.
- Atsiradus gedimui, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklius.
- Nepažeiskite maitinimo laido. Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus gali atlikti tik klientų aptarnavimo tarnyba arba specialiai išmokyti specialistai.
- Prietaisą montuokite, prijunkite ir utilizuokite tik pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus.
- Prietaisą naudokite tik sumontuotą.
- Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl klaidingo prijungimo prie stacionariojo vandens įvado.\*

### Gaisro pavojus:

- Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaldymo agentas gali užsidegti.
- Nepažeiskite šaldymo sistemos vamzdelių.
- Prietaiso viduje nedirbkite su užsidegimo šaltiniais.
- Prietaiso viduje nenaudokite jokių elektros prietaisų (pvz., drėkintuvų, šildytuvų, ledų ruošimo aparatų ir pan.).
- Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietos patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvėdinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Prietaiso viduje nelaikykite jokių sprogiųjų medžiagų arba aerosolių balionėlių su degiaisiais dispergentais, pvz., butanu, propanu, pentanu ir pan. Tokius aerosolių balionėlius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos simbolį. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsiliepsnotų.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholui ištekęs, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.

### Nukritimo ir parvartimo pavojus:

- prietaiso cokolio, stalčių, durų ir pan. nenaudokite vietoj pakopos arba atramos. Ypač neleiskite to daryti vaikams.

### Pavojus apsinuodyti maisto produktais:

- nevartokite maisto produktų, kurių galiojimo laikas pasibaigęs.

### Nutirpimų, nušalimų ir skausmo sukėlimo pavojus:

- Jeigu prie šaltų paviršių ar užšaldytų / atvėsintų produktų reikia liestis ilgiau, būtina imtis atitinkamų saugos priemonių, pvz., užsimauti pirštines.

### Galite susižaloti ir sugadinti prietaisą:

- galima susižaloti karštais garais. Nenaudokite atitirpinimui jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garų įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerosolių.
- Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

### Prispaudimo pavojus:

- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų į lankstą. Gali būti prispausti pirštai.

### Prietaiso piktogramos:

# Touch & Swipe ekrano veikimo principas



piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus. Šis nurodymas svarbus tik perdurbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Simbolis yra ant kompresoriaus ir žymi pavojų, kurį kelia degios medžiagos. Nenukliuokite lipduko.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdurbant medžiagas. Nenukliuokite lipduko.

## Laikykitės kituose skyriuose pateiktų įspėjimų ir kitų specialiųjų nuorodų:

|  |           |                                                                                                                              |
|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PAVOJUS   | žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.       |
|  | ĮSPĖJIMAS | žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.            |
|  | ATSARGIAI | žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai. |
|  | DĖMESIO   | žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti daiktų sugadinimas.                             |
|  | Pastaba   | žymi naudingus nurodymus ir patarimus.                                                                                       |

## 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane. Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

### 3.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.


| Simbolis | Aprašymas                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>Trumpai palieskite ekraną:</b><br>funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas.<br>Pasirinkimo patvirtinimas.<br>Submenu atidarymas. |

| Simbolis                             | Aprašymas                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <b>Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės):</b><br>funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas.                                                                                        |
|                                      | <b>Braukite į dešinę arba į kairę:</b><br>naršymas meniu.                                                                                                                                                        |
|                                      | <b>Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“:</b><br>peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.                                                                                                                        |
|                                      | <b>Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes:</b><br>Peršokama atgal į būsenos rodmenį.                                                                                                                             |
|                                      | <b>Rodyklė su laikrodžiu:</b><br>užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.                                                                                                             |
|                                      | <b>Rodyklė su nurodytu laiku:</b><br>užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.                                                                                                                   |
|                                      | <b>Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“:</b><br>perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas.<br>Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos.<br>(žr. 3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)         |
|                                      | <b>Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:</b><br>perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas.<br>Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos.<br>(žr. 3.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas) |
| 10 sekundžių jokių veiksmų           | Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.                                                                                       |
| Atidarykite duris ir vėl uždarykite. | Jei atidarysite duris ir jas vėl uždarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.                                                                                                                             |


*Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.*

### 3.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:

|                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menui                                                                            | Aprašymas                                                                                                                                                                   |
| Pagrindinis meniu                                                                | Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsiradęs pagrindinis meniu.<br>Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu. |
|  | Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti.                                                                                                |
| Nustatymų meniu                                                                  |                                                                                                                                                                             |
| Išplėstinis meniu                                                                | Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu <b>1 5 1</b> .                      |

### 3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

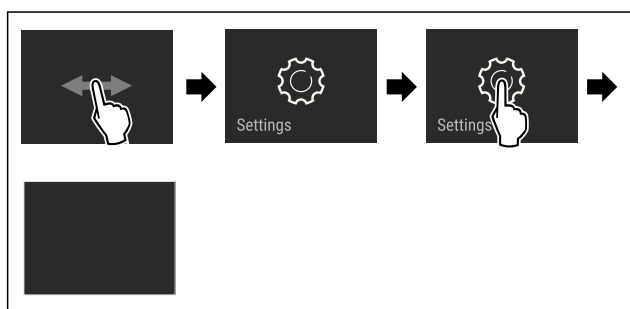

*Fig. 2 Atvaizdo pavyzdys*

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Nustatymų meniu atidarytas.
- ▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

### 3.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas




Fig. 3

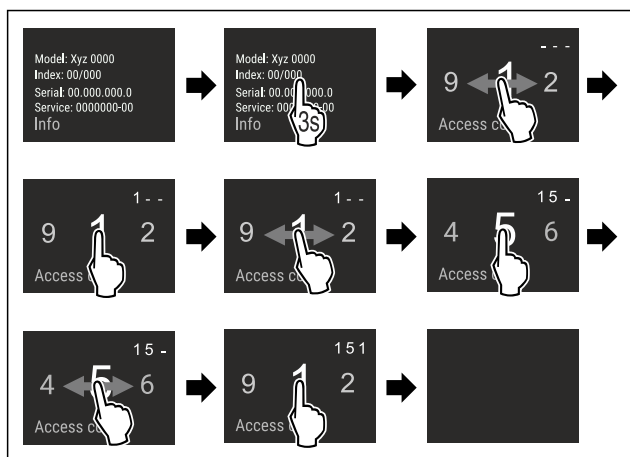


Fig. 4 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151**

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
- Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

### 3.3 Rimtīs režīmas

Jei neliessite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

### 3.3.1 Rīmties režīmo iŗjungimas

- ▶ Ekraną trumpai palieskite pirštu.
- ▷ Rimties režimas baigtas.

## 4 Naudojimosi pradžia

#### 4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ prietaisas įmontuotas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- ☐ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
- ☐ iš stalčių išimtos visos reklamos.
- ☐ Touch & Swipe ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

**Ijunktite prietaisą Touch & Swipe ekrane:**

- Jei ekranas yra rimties režime: trumpai palieskite ekraną.
- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

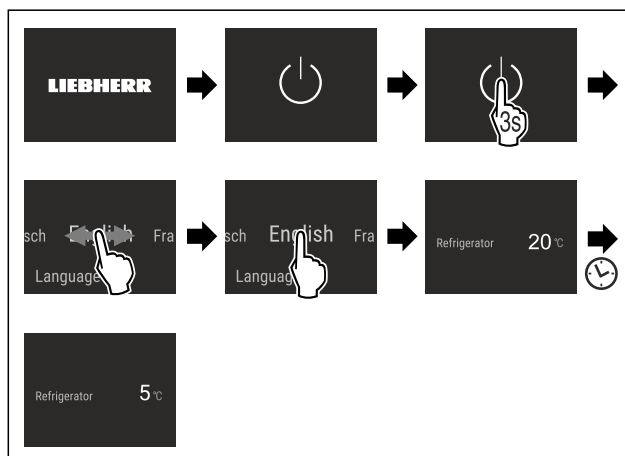


Fig. 5 Atvaizdo pavyzdys

- ▷ Rodomas būsēnos rodmuo.
- ▷ Prietaisas atvēsina iki gamykloje nustatytos tikslinēs temperatūros.
- ▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsēnos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstracinu režimu, demonstracinį režimą galite išktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

**Kita informacija:**

- Paleiskite InfinitySpring. (žr. 4.2 InfinitySpring eksploatacijos pradžiai) \*
- Paleiskite HydroBreeze. (žr. 4.3 HydroBreeze eksploatacijos pradžiai)
- Paleiskite SmartDevice. (žr. 1.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

## Pastaba

Gamintojas rekomenduoja:

- ▶ Maisto produktų sudėjimas: palaukite maždaug 6 valandas, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.
- ▶ **Šaldytus produktus** laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.\*
- ▶ Laikykites laikymo nuorodu. (žr. 5.1 Laikymo nuorodos)



# Laikymas

## Pastaba

Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 4.2 InfinitySpring eksploatacijos pradžia\*

Jei Jūsų prietaisas yra su InfinitySpring, **prieš pirmą kartą naudodami** iš vandens sistemos InfinitySpring turite išleisti orą ir išvalykite InfinitySpring.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Vandens jungtis prijungta. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- ☐ Vandens bakas įstatytas. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- ☐ Vandens filtras įdėtas. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.\*
- ☐ Prietaisas sumontuotas iki galo ir prijungtas.

### 4.2.1 Oro išleidimas iš vandens sistemos

- ▶ Atidarykite prietaiso duris.
- ▶ Prispauskite stiklinę prie InfinitySpring dalytuvo apatinės dalies.
- ▷ Viršutinė dalis išlenda ir į stiklinę teka oras arba vanduo.
- ▶ Tęskite procesą, kol vanduo į stiklinę pradės bėgti tolygia srovele.
- ▷ Iš vandens sistemos išleistas oras.

### 4.2.2 InfinitySpring valymas

(žr. 9.8.4 InfinitySpring valymas\*)

## 4.3 HydroBreeze eksploatacijos pradžia

Jei Jūsų prietaisas yra su HydroBreeze, **prieš pirmą kartą naudodami** išvalykite HydroBreeze.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Prietaisas sumontuotas iki galo ir prijungtas.
- ▶ Išvalykite HydroBreeze. (žr. 9.8.5 HydroBreeze valymas)
- ▶ Pripildykite vandens baką. (žr. 8.12.1 Vandens bako pripildymas)
- ▶ Aktyvinkite HydroBreeze. (žr. HydroBreeze)

# 5 Laikymas

## 5.1 Laikymo nuorodos



### ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus

- ▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

## Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galimumas.

- ▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Neuždenkite oro angų prie ventiliatoriaus.
- Šaldiklio stalčiuje: maisto produktus gerai supakuokite.\*
- Produktus, kurie lengvai praranda skonį arba prisigeria kvapo, supakuokite į uždarus indus arba uždenkite.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švairius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.

- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

## Pastaba

Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

## 5.2 Šaldytuvo skyrius

Prietaise dėl oro cirkuliacijos skirtingose vietose nusistato skirtingos temperatūros zonos. Skirtingas temperatūros zonas rasite prietaiso ir įrangos apžvalgoje. (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)

### 5.2.1 Maisto produktų suskirstymas

- ▶ Viršutinė sritis ir durys: laikykite sviestą, sūrį, konservus ir tūteles.
- ▶ Šalčiausia temperatūros zona: laikykite lengvai gendančius maisto produktus, pvz., paruoštus patiekalus.

## 5.3 BioFresh

Palyginti su įprastu vėsinimu, BioFresh skyrelyje laikomų įvairių šviežių maisto produktų laikymo trukmė yra ilgesnė.

## Pastaba

Temperatūrai nukritus žemiau 0 °C, maisto produktai gali prišalti.

- ▶ Šalčiui jautrias daržoves, pvz., agurkus, baklažanus, cukinijas, ir šalčiui jautrius tropinius vaisius laikykite šaldytuvo skyriuje.

### 5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą. Šis laikymo klimatas tinka nesusupakuotiems maisto produktams, kurie pasižymi didele natūralia drėgme (pvz., salotoms, daržovėms, vaisiams) laikyti.

Oro drėgnumas stalčiuje priklauso nuo sudėtų produktų drėgmės kiekio ir nuo to, kaip dažnai stalčius atidarinate. Oro drėgnumą galite reguliuoti. (žr. 8.11 Drėgmės reguliavimas)

### Maisto produktų suskirstymas

- ▶ Laikykite nesusupakuotus vaisius ir daržoves. Jei oro drėgnumas per didelis:
- ▶ Sureguliuokite oro drėgnumą. (žr. 8.11 Drėgmės reguliavimas)

### 5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Šis laikymo klimatas skirtas jautriems maisto produktams (pvz., pieno produktams, mėsai, žuviai, dešrai) laikyti.\*

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Šis laikymo klimatas skirtas jautriems maisto produktams (pvz., pieno produktams, mėsai, dešrai) laikyti.\*

### Maisto produktų suskirstymas

- ▶ Laikykite sausus arba supakuotus maisto produktus.



### 5.3.3 Fish & Seafood-Safe -2°C ➡ 🐟 | 0°C 🍷 🍷

\*

Čia nusistato -2 °C ir 0 °C laikymo klimatas. Šis laikymo klimatas skirtas sausiems arba supakuotiems maisto produktams (pvz., pieno produktams, mėsai, žuviai, jūros gėrybėms, dešrai) laikyti.

Stalčiuje yra Fish & Seafood padėklas, kurį galite perstumti arba išimti.

Jūs galite temperatūrą nustatyti Touch & Swipe ekrane. Padalyti į skirtingas temperatūros zonas galima tik įstačius Fish & Seafood dėklą. (žr. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas)

Galimi tokie temperatūrų deriniai:



Fig. 6

#### Maisto produktų suskirstymas

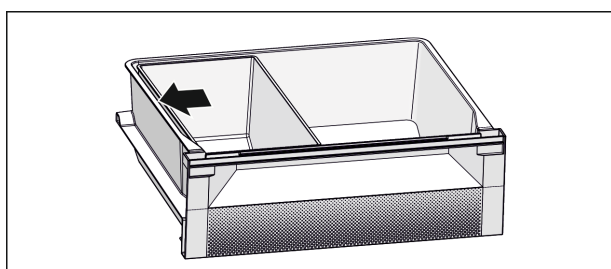


Fig. 7

- Optimaliai vėsinimo funkcijai užtikrinti: Fish & Seafood padėklą įdėkite kaip parodyta (žr. Fig. 7) paveikslėlyje.
- Temperatūros zona -2 °C: laikykite šviežias jūros gėrybes arba žuvį.
- Temperatūros zona 0 °C: laikykite pieno produktus arba supakuotą mėsą.

#### Pastaba

Geriausias energijos sąnaudas pasieksite, esant temperatūrų deriniui **0 °C / 0 °C**.

Esant temperatūrų deriniui **-2 °C / 0 °C** ir **-2 °C / -2 °C**, energijos sąnaudos šiek tiek padidėja.

### 5.4 \*\*\*\* šaldiklio stalčius\*

Esant -18 °C, jame palaikomas sausas, žvabus laikymo klimatas. Žvabus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledukus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

Oro temperatūra šaldiklio stalčiuje pagal termometro arba kitų prietaisų matavimo duomenis gali svyruoti. Pusiau pripildytame arba tuščiam šaldiklio stalčiuje temperatūros svyravimai yra didesni ir galima pasiekti aukštesnę nei -18 °C.

#### 5.4.1 Maisto produktų užšaldymas

Per 24 valandas galėsite sušaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 10.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajėgumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykitės žemiau nurodyto vienos pakuotės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

#### Maisto produktų suskirstymas



#### PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!

Užšaldant gėrimus, buteliai gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus angliaūgšte.

- Nedėkite į šaldiklį butelių ir skardinių su gėrimais!

- Maksimaliai užšaldymo galiai: Prieš užšaldydami išimkite stiklinę lentyną.\*

- Supakuotus maisto sudėkite į šaldiklio stalčių.

#### Maisto produktų atitirpdymas



#### ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti maisto produktais!

- Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
- Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Maisto produktus galite atitirpdyti įvairiais būdais:

- šaldytuvo skyriuje
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekciniėje orkaitėje
- patalpos temperatūroje
- Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

### 5.5 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

#### 5.5.1 Šaldytuvo skyrius

Taip pat galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

#### 5.5.2 BioFresh

| Laikymo trukmės Meat & Dairy-Safe saugykloje orientacinės vertės |            |               |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Sviestas                                                         | esant 1 °C | iki 90 dienų  |
| Kietasis sūris                                                   | esant 1 °C | iki 110 dienų |
| Pienas                                                           | esant 1 °C | iki 12 dienų  |
| Dešra, pjaustyta mėsa                                            | esant 1 °C | iki 8 dienų   |
| Paukštiena                                                       | esant 1 °C | iki 6 dienų   |
| Kiauliena                                                        | esant 1 °C | iki 6 dienų   |
| Jautiena                                                         | esant 1 °C | iki 6 dienų   |
| Žvėriena                                                         | esant 1 °C | iki 6 dienų   |

#### Pastaba

- Atkreipkite dėmesį į tai, kad baltymingi maisto produktai genda greičiau. Tai reiškia, jog kiaukutiniai ir vėžiagyviai sugenda greičiau nei žuvis, o žuvis sugenda greičiau nei mėsa.

| Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Daržovės, salotos                                                     |            |               |
| Artišokai                                                             | esant 1 °C | iki 14 dienų  |
| Salierai                                                              | esant 1 °C | iki 28 dienų  |
| Žiediniai kopūstai                                                    | esant 1 °C | iki 21 dienos |

| Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brokoliai                                                             | esant 1 °C | iki 13 dienų  |
| Cikorijos                                                             | esant 1 °C | iki 27 dienų  |
| Salotinės sultenės                                                    | esant 1 °C | iki 19 dienų  |
| Žirniai                                                               | esant 1 °C | iki 14 dienų  |
| Lapiniai kopūstai                                                     | esant 1 °C | iki 14 dienų  |
| Morkos                                                                | esant 1 °C | iki 80 dienų  |
| Česnakai                                                              | esant 1 °C | iki 160 dienų |
| Kalioropės                                                            | esant 1 °C | iki 14 dienų  |
| Gūžinės salotos                                                       | esant 1 °C | iki 13 dienų  |
| Prieskoninės žolės                                                    | esant 1 °C | iki 13 dienų  |
| Porai                                                                 | esant 1 °C | iki 29 dienų  |
| Grybai                                                                | esant 1 °C | iki 7 dienų   |
| Ridikėliai                                                            | esant 1 °C | iki 10 dienų  |
| Briuselio kopūstai                                                    | esant 1 °C | iki 20 dienų  |
| Šparagai                                                              | esant 1 °C | iki 18 dienų  |
| Špinatai                                                              | esant 1 °C | iki 13 dienų  |
| Garbanotieji kopūstai                                                 | esant 1 °C | iki 20 dienų  |
| <b>Vaisiai</b>                                                        |            |               |
| Abrikosai                                                             | esant 1 °C | iki 13 dienų  |
| Obuoliai                                                              | esant 1 °C | iki 80 dienų  |
| Kriaušės                                                              | esant 1 °C | iki 55 dienų  |
| Gervuogės                                                             | esant 1 °C | iki 3 dienų   |
| Datulės                                                               | esant 1 °C | iki 180 dienų |
| Braškės                                                               | esant 1 °C | iki 7 dienų   |
| Figos                                                                 | esant 1 °C | iki 7 dienų   |
| Mėlynės                                                               | esant 1 °C | iki 9 dienų   |
| Avietės                                                               | esant 1 °C | iki 3 dienų   |
| Serbentai                                                             | esant 1 °C | iki 7 dienų   |
| Vyšnios, saldžios                                                     | esant 1 °C | iki 14 dienų  |
| Kiviai                                                                | esant 1 °C | iki 80 dienų  |
| Persikai                                                              | esant 1 °C | iki 13 dienų  |
| Slyvos                                                                | esant 1 °C | iki 20 dienų  |
| Bruknės                                                               | esant 1 °C | iki 60 dienų  |
| Rabarbarai                                                            | esant 1 °C | iki 13 dienų  |
| Agrastai                                                              | esant 1 °C | iki 13 dienų  |
| Vynuogės                                                              | esant 1 °C | iki 29 dienų  |

| Laikymo trukmės Fish & Seafood-Safe saugykloje orientacinės vertės* |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Jūros gėrybės</b>                                                |             |             |
| Vėžiagyviai                                                         | esant -2 °C | iki 4 dienų |
| Moliuskai                                                           | esant -2 °C | iki 6 dienų |
| Sušiai                                                              | esant -2 °C | iki 4 dienų |
| Žuvis                                                               | esant -2 °C | iki 4 dienų |

## 5.5.3 Šaldiklio stalčius\*

| Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė |              |                      |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Valgomieji ledai                                     | esant -18 °C | nuo 2 iki 6 mėnesių  |
| Dešra, kumpis                                        | esant -18 °C | nuo 2 iki 3 mėnesių  |
| Duona, kepiniai                                      | esant -18 °C | nuo 2 iki 6 mėnesių  |
| Žvėriena, kauliena                                   | esant -18 °C | nuo 6 iki 9 mėnesių  |
| Riebi žuvis                                          | esant -18 °C | nuo 2 iki 6 mėnesių  |
| Liesa žuvis                                          | esant -18 °C | nuo 6 iki 8 mėnesių  |
| Sūris                                                | esant -18 °C | nuo 2 iki 6 mėnesių  |
| Paukštiena, jautiena                                 | esant -18 °C | nuo 6 iki 12 mėnesių |
| Daržovės, vaisiai                                    | esant -18 °C | nuo 6 iki 12 mėnesių |

## 6 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nemontuokite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą montuojate iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis). Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Maisto produktų surūšiavimas: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Maisto produktus išimkite tik tokiam laikui, kad jie ne per daug sušiltų.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.
- Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo skyriuje.\*
- Jeigu susikaupė storas šerkšno sluoksnis: atitirpdykite prietaisą.\*
- Kai atostogaujate ilgesnį laiką, naudokite HolidayMode (žr. HolidayMode).

## 7 Valdymas

### 7.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

#### 7.1.1 Būsenos rodmuo

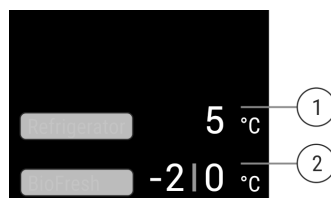


Fig. 8 Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą.\*

- (1) Šaldytuvo skyriaus temperatūros indikatorius (2) Temperatūros indikatorius BioFresh (Fish & SeaFood-Safe)

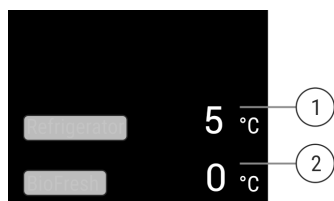


Fig. 9 Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą.\*

- (1) Šaldytuvo skyriaus temperatūros indikatorius (2) BioFresh temperatūros indikatorius

Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

## 7.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

| Piktograma | Prietaiso būseną                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>Parengtis (Standby)</b><br>Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).                         |
|            | <b>Pulsuojantis skaičius</b><br>Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekama nustatyta vertė. |
|            |                                                                                                         |
|            |                                                                                                         |
|            | <b>Pulsuojanti piktograma</b><br>Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.                              |

## 7.2 Prietaiso funkcijos

### 7.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- ☐ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.



### Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsit visą prietaisą.

#### Prietaiso išjungimas

Jei išjungsit prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 11 Eksploataavimo nutraukimas) įvykdyti.




Fig. 10

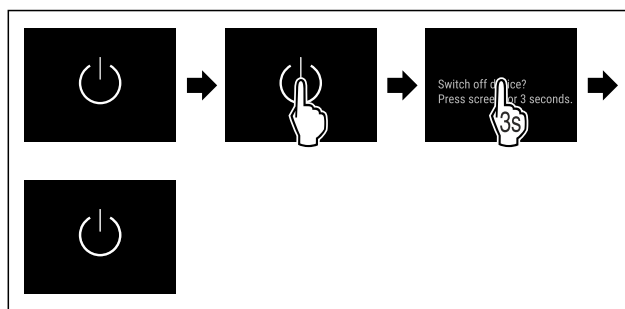


Fig. 11

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- ▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
- ▷ Ekranas tampa juodas.

#### Prietaiso įjungimas

Jei ekranas yra rimties režime:

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.

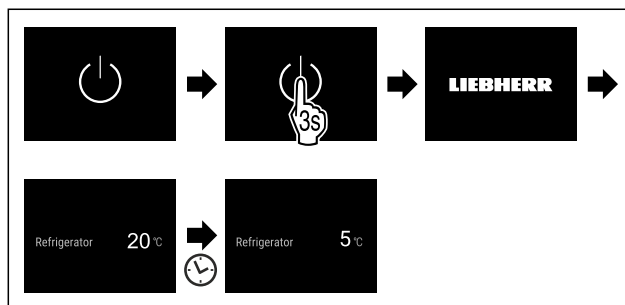


Fig. 12 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
- ▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
- ▷ Prietaisas įjungtas.
- ▷ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
- ▷ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.



### WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsit prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 1.3 SmartDevice)

#### Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

#### WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 13

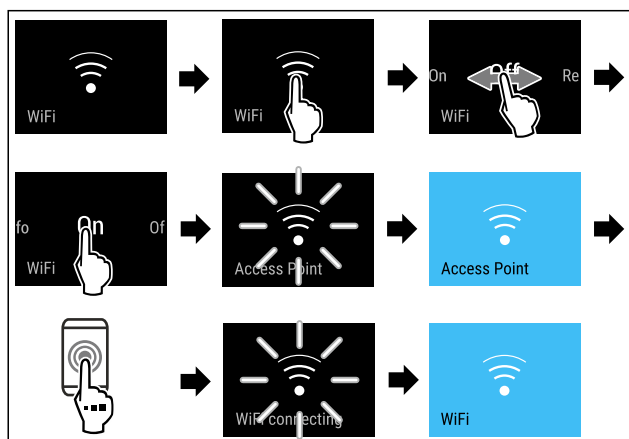


Fig. 14

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ryšys užmegztas.

## WLAN ryšio atjungimas



*Fig. 15*


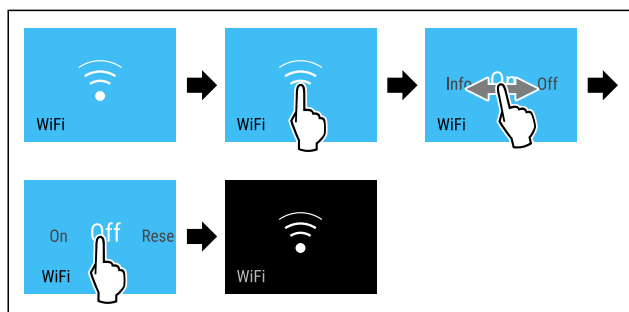


Fig. 16

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ryšys atjungtas.

## WLAN ryšio atkūrimas



*Fig. 17*

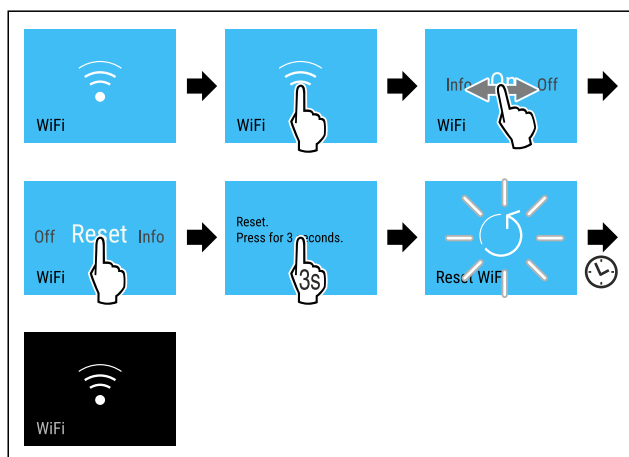


Fig. 18

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

- ▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

## Informacijos apie WLAN ryšį rodymas



Fig. 19

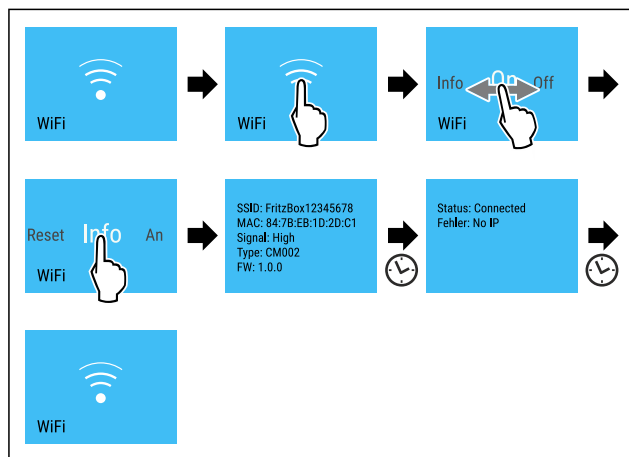


Fig. 20

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

5 °C **Temperatūra**

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priekšnosau nuo ūių veikſnių:

- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvai, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

| Temperatūros zona                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gamykloje nustatyta temperatūra | Rekomenduojamas nustatymas          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  Šaldytuvo skyrius                                                                                                                                                                                                                    | 5 °C                            | 4 °C                                |
|  BioFresh*<br> Fruit & Vegetable-Safe*<br> Meat & Dairy-Safe* | 0 °C                            | B-Value (žr. BioFresh B-Value )     |
|  Fish & Seafood-Safe*                                                                                                                                                                                                                 | -2 °C   0 °C*                   | (žr. 5.3.3 Fish & Seafood-Safe *) * |



| Vertė         | Aprašymas                               |
|---------------|-----------------------------------------|
| nuo C6 iki C9 | **** šaldiklio stalčiuje tampa šilčiau. |

## C-Value nustatymas



Fig. 27

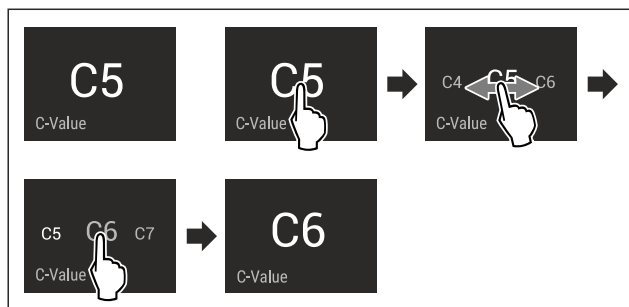


Fig. 28 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš C5 į C6.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ C-Value nustatyta.

## D1 D-Value

D-Value nustatyta Jūsų prietaisui iš anksto ir jos negalima keisti.

## SuperCool

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperCool. Jei aktyvinsite SuperCool, padidės prietaiso vėsinimo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė vėsinimo temperatūra. SuperCool galite aktyvinti, kai norite kuo greičiau atvėsinti didelį kiekį maisto produktų.

Be to, jei aktyvinsite SuperCool, \*\*\*\*šaldiklio stalčiuje pasieksite žemesnę temperatūrą. SuperCool galite aktyvinti, kai \*\*\*\*šaldiklio stalčiuje norite kuo greičiau užšaldyti maisto produktus.\*

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

### SuperCool aktyvinimas

Funkcijos aktyvinimo momentas:

- Jei šaldytuvo skyriuje norite laikyti šviežius maisto produktus: sudėdami maisto produktus, aktyvinkite funkciją.
- Jei \*\*\*\*šaldiklio stalčiuje norite laikyti šviežius maisto produktus: prieš įdėdami maisto produktus, aktyvinkite funkciją 3 valandoms.\*



Fig. 29

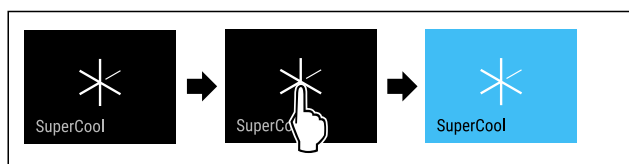


Fig. 30

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

- ▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

- ▷ SuperCool aktyvintas.

- ▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

### SuperCool išaktyvinimas

SuperCool automatiškai išaktyvinamas po 18 valandų. Tačiau SuperCool galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

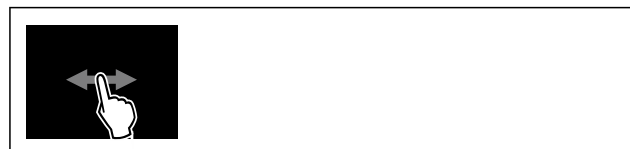


Fig. 31

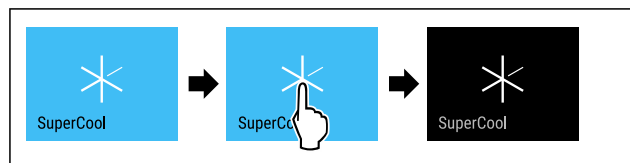


Fig. 32

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

- ▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

- ▷ SuperCool išaktyvintas.

- ▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

- ▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.



## PartyMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PartyMode. PartyMode aktyvina įvairias funkcijas, naudingas vakarėliui.

PartyMode aktyvina šias funkcijas:

- SuperCool (žr. SuperCool)

Nurodytas funkcijas galite nustatyti individualiai ir lanksčiai. Jei išaktyvinsite PartyMode, visi pakeitimai bus atmesti.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

### PartyMode aktyvinimas



Fig. 33



Fig. 34

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

- ▷ PartyMode ir susijusios funkcijos yra aktyvintos.

- ▷ Temperatūros rodmuo tampa mėlynas.

- ▷ Esama temperatūra mirksi, kol pasiekama tikslinė temperatūra.



## PartyMode išaktyvinimas

PartyMode automatiškai išaktyvinamas po 24 valandų. Tačiau PartyMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 35



Fig. 36

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ PartyMode išaktyvinta.
- ▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros: esama temperatūra mirksi, kol pasiekama tikslinė temperatūra.

## HolidayMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HolidayMode. Jei aktyvinsite HolidayMode, šaldytuvo skyrius bus nustatytas ties 15 °C. Tai padeda taupyti energiją ilgesniais nebuvimo laikotarpiais ir apsaugo nuo blogo kvapo bei pelėsio atsiradimo.

| Prietaiso būseną aktyvinus HolidayMode                   |
|----------------------------------------------------------|
| Šaldytuvo skyrius atvėsina iki 15 °C.                    |
| BioFresh atvėsina iki 15 °C.                             |
| **** Šaldiklio stalčiuje išlieka nustatyta temperatūra.* |
| PartyMode išaktyvintas.                                  |
| SuperCool išaktyvintas.                                  |

## HolidayMode aktyvinimas

- ▶ Visiškai ištuštinkite šaldytuvo skyrių.
- ▶ Visiškai ištuštinkite BioFresh.



Fig. 37

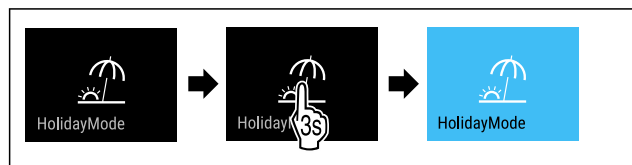


Fig. 38

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ HolidayMode aktyvintas.
- ▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas ir jame rodoma HolidayMode piktograma.

## HolidayMode išaktyvinimas



Fig. 39

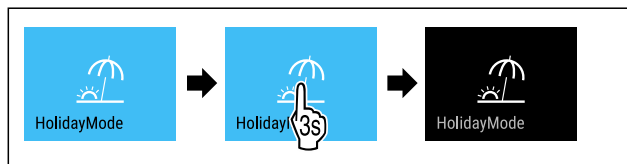


Fig. 40

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ HolidayMode išaktyvintas.
- ▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

## SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

| Prietaiso būseną aktyvinus SabbathMode                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.                                           |
| Visos funkcijos ekrane, išskyrus <b>funkciją SabbathMode išaktyvinimas</b> yra užblokuotos. |
| Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.                                                          |
| Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.                                                 |
| Vidaus apšvietimas išaktyvintas.                                                            |
| Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.                            |
| Priminimai ir įspėjimai nerodomi.                                                           |
| Durų aliarmo nėra.                                                                          |
| Temperatūros aliarmo nėra.                                                                  |
| InfinitySpring neveikia.*                                                                   |
| Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą.       |
| Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.       |

Prietaiso būseną

## Pastaba

Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

## SabbathMode aktyvinimas



### ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų! Jei aktyvinate SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti. Nutrūkus elektros srovės tiekimui:  
► maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.



Fig. 41

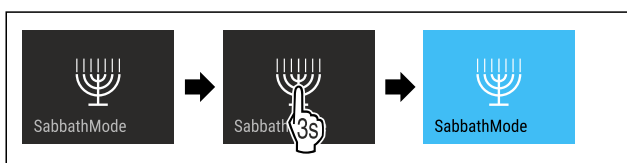


Fig. 42

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ SabbathMode aktyvinta.
- ▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

## SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

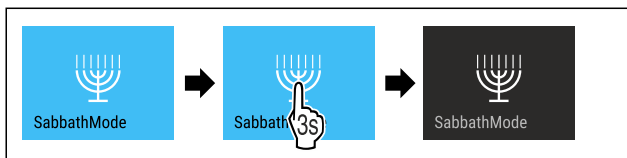


Fig. 43

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ SabbathMode išaktyvintas.



## EnergySaver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks švieži, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

| Temperatūros zona      | Rekomenduojamas nustatymas (žr. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas) | Temperatūra, esant aktyviam EnergySaver |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5 °C Šaldytuvo skyrius | 4 °C                                                                        | 7 °C                                    |

Temperatūros

## EnergySaver aktyvinimas



Fig. 44

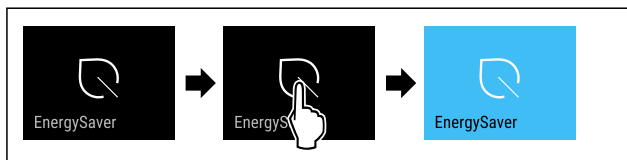


Fig. 45

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

## EnergySaver išaktyvinimas



Fig. 46

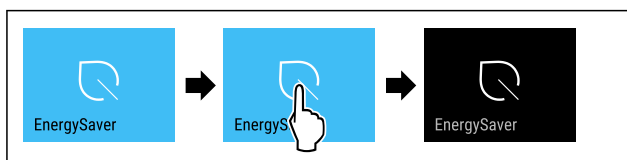


Fig. 47

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.



## HydroBreeze

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HydroBreeze. Kai aktyvinate funkciją, HydroBreeze generuoja „BioFresh-Safe“ smulkių, šaltą rūką. Taip pailgėja nesupakuotų salotų, daržovių ir vaisių, kurie pasižymi didele natūralia drėgme, laikymo trukmė.

Kai aktyvinate funkciją, HydroBreeze aktyvinamas automatiškai kas 90 minučių 4 sekundėms, esant uždarytomis durims. Jei atidarysite duris, HydroBreeze bus aktyvintas automatiškai, atsižvelgiant į nustatymą:

| Vertė                                 | Aprašymas                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                     | Atidarius duris, HydroBreeze aktyvus 4 sekundes. |
| 2                                     | Atidarius duris, HydroBreeze aktyvus 6 sekundes. |
| 3                                     | Atidarius duris, HydroBreeze aktyvus 8 sekundes. |
| išaktyvintas (išankstinis nustatymas) | HydroBreeze išaktyvintas.                        |

HydroBreeze trukmė atidarius duris

## HydroBreeze aktyvinimas

### Pastaba

Kai aktyvinate HydroBreeze, tačiau stalčiuje nelaikote jokių maisto produktų, stalčiaus dugne susidaro kondensatas.

- HydroBreeze aktyvinkite tik tada, kai stalčiuje laikote maisto produktus.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ HydroBreeze išvalytas. (žr. 9.8.5 HydroBreeze valymas)
- ❑ Vandens bakas pripildytas. (žr. 8.12.1 Vandens bako pripildymas)

HydroBreeze aktyvinsite, pasirinkę vertę HydroBreeze trukmei:



Fig. 48

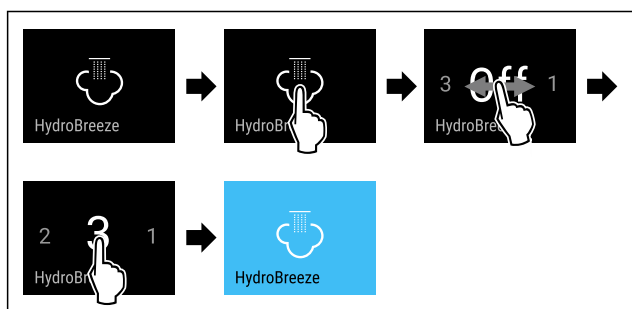


Fig. 49 Atvaizdo pavyzdys: HydroBreeze aktyvinimas su 3 verte.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ HydroBreeze aktyvintas.

## HydroBreeze išaktyvinimas

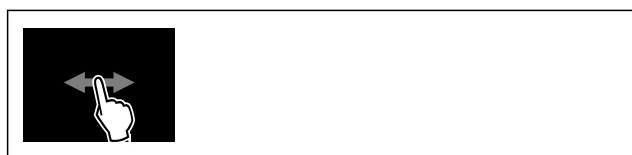


Fig. 50

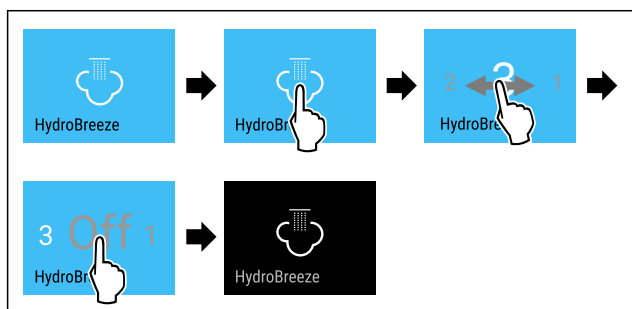


Fig. 51

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ HydroBreeze išaktyvintas.

## CleaningMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite CleaningMode. Naudojant CleaningMode, galima patogiai išvalyti prietaisą. Šis nustatymas susijęs su šaldytuvo skyriumi.

Naudojimas:

- Išvalykite šaldytuvo skyrių. (žr. 9.8 Prietaiso valymas)
- Išvalykite InfinitySpring. (žr. 9.8.4 InfinitySpring valymas\*) \*

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Prietaiso būsena aktyvinus CleaningMode            |
| Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode. |
| Šaldytuvo skyrius išjungtas.                       |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Prietaiso būsena aktyvinus CleaningMode                    |
| Vidaus apšvietimas aktyvintas.                             |
| Priminimai ir įspėjimai nerodomi. Neskamba garso signalas. |
| InfinitySpring neveikia.*                                  |

Prietaiso būsena

## CleaningMode aktyvinimas



Fig. 52



Fig. 53

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ CleaningMode aktyvintas.
- ▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.

## CleaningMode išaktyvinimas

CleaningMode automatiškai išaktyvinamas po 60 minučių. Tačiau CleaningMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 54

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ CleaningMode išaktyvintas.
- ▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

## Ekranų ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

## Ryškumo nustatymas



Fig. 55

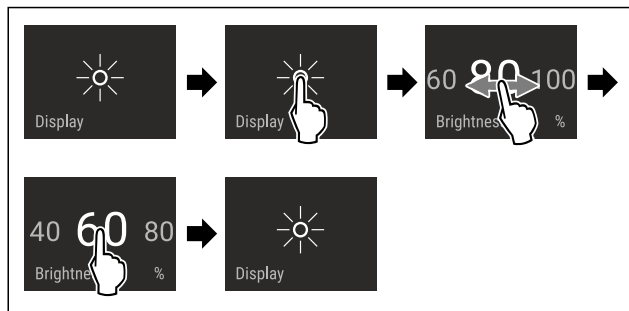


Fig. 56 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekranų ryškumas nustatytas.



## Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

### Durų aliarmo nustatymas




Fig. 57

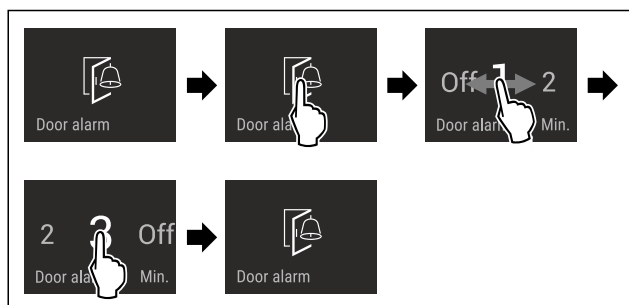


Fig. 58 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Durų aliarmas nustatytas.

### Durų aliarmo išaktyvinimas



Fig. 60

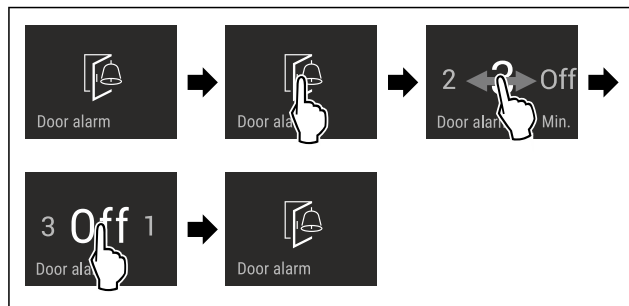


Fig. 61

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Durų aliarmas išaktyvintas.



## Įvesties blokuotė

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

### Įvesties blokuotės aktyvinimas

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.




Fig. 62

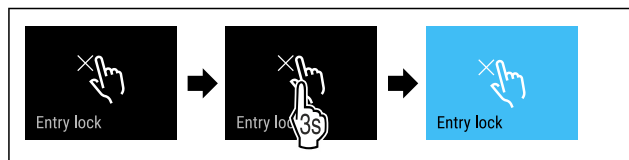


Fig. 63

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Įvesties blokuotė aktyvinta.

### Įvesties blokuotės išaktyvinimas



Fig. 64

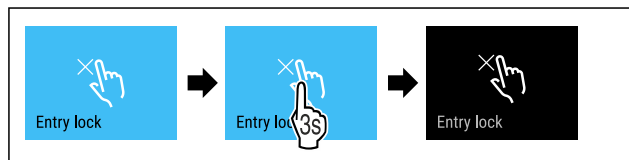


Fig. 65

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Įvesties blokuotė išaktyvinta.



## Kalba

Naudodami šią funkciją, nustatysite rodomą klaidą.

Galite patys nustatyti tokias kalbas:

- Vokiečių

- Anglų
- Prancūzų
- Ispanų
- Italų
- Olandų
- Čekų
- Lenkų
- Portugalų
- Bulgarių
- Rusų
- Kinų

## Kalbos nustatymas



Fig. 66

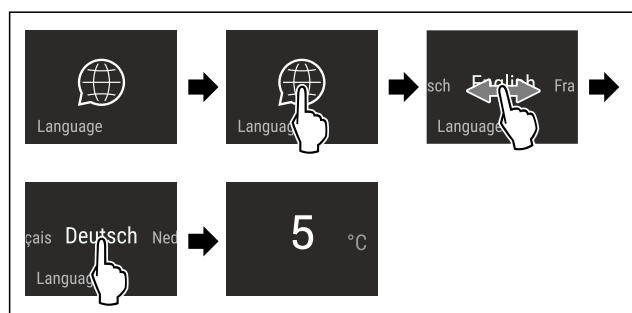


Fig. 67 Atvaizdo pavyzdys, atsižvelgiant į kalbą ir temperatūrą

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Kalba nustatyta.
- ▷ Rodmuo persōka atgal į būsenos rodmenį.



## Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

## Prietaiso informacijos rodymas




Fig. 68

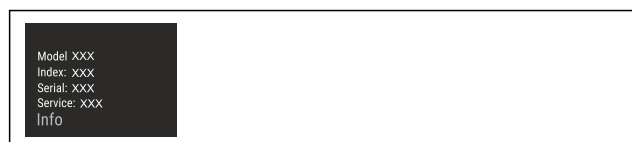


Fig. 69

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.



## Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

## Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 70



Fig. 71

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.



## Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

Jei funkcija aktyvinta, rodomi šie priminimai:

- Pakeiskite vandens filtrą (žr. Vandens filtro keitimas\*) \*
- Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

## Priminimo aktyvinimas




Fig. 72



Fig. 73

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Priminimas aktyvintas.

## Priminimo išaktyvinimas



Fig. 74

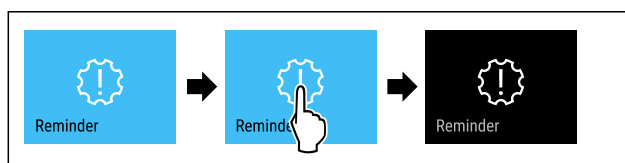


Fig. 75

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Priminimas išaktyvintas.



## Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šaltio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

## Demonstracinio režimo aktyvinimas



Fig. 76

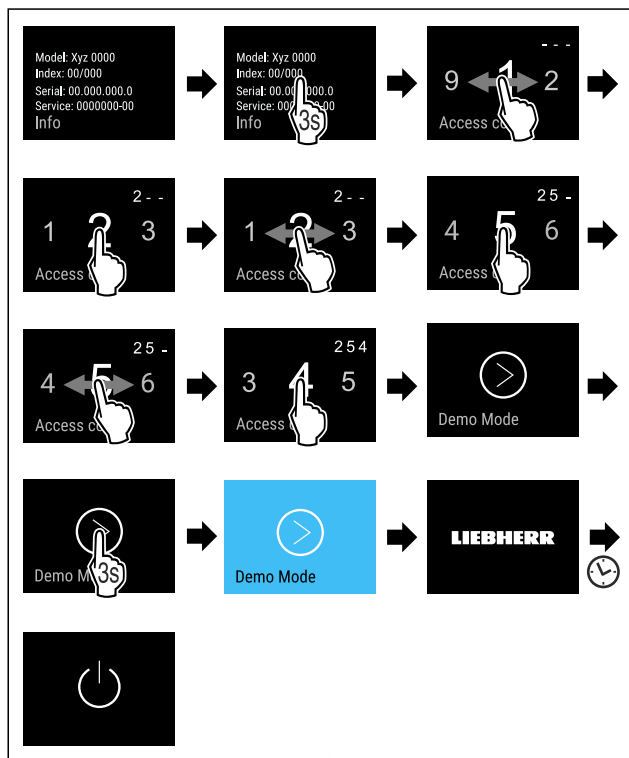


Fig. 77

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- Įjunkite prietaisą. (žr. 4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- ▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO“.

## Demonstracinio režimo išaktyvinimas



Fig. 78

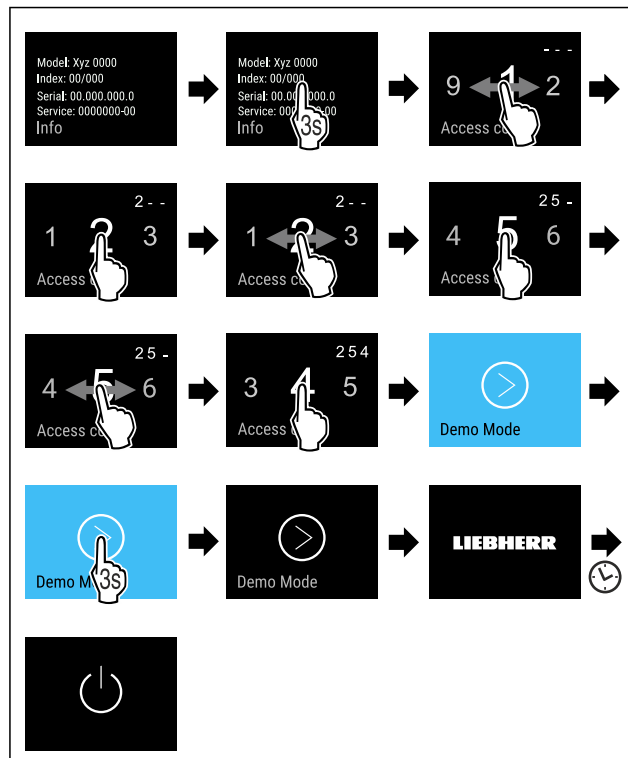


Fig. 79

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- Įjunkite prietaisą. (žr. 4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- ▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.



## Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

### Atstatos atlikimas



Fig. 80

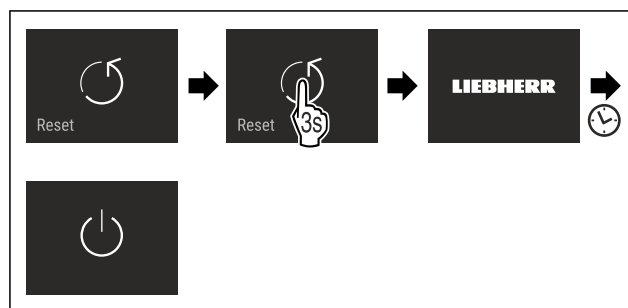


Fig. 81

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Prietaisas atstatytas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))



## 7.3 Pranešimai




Yra dvi pranešimų kategorijos:

| Kategorija | Reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispėjimas  | Ispėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimų.<br>Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) |
| Priminimas | Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą.                                                                                                                                                  |

### 7.3.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:

- įspėjimas rodomas ekrane raudonas;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems įspėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

| Pranešimas                                                                                               | Priežastis                                                                                               | Pranešimo išjungimas                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Durų aliarmas</b> | Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.                                                      | Atlikite veiksmus (žr. Durų aliarmas) . |
| <br><b>Klaida</b>      | Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.                | Atlikite veiksmus (žr. Klaida) .        |
| <br><b>WLAN klaida</b> | Pranešimas rodomas, jei prietaiso nebuvo galima susieti su WLAN. (žr. WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą) | Atlikite veiksmus (žr. WLAN klaida) .   |

### 7.3.2 Įspėjimų išjungimas

Durų aliarmas

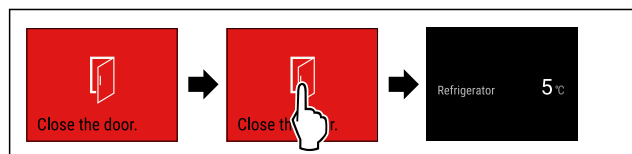


Fig. 82 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba -
- ▶ Uždarykite duris.

► Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

Klaida

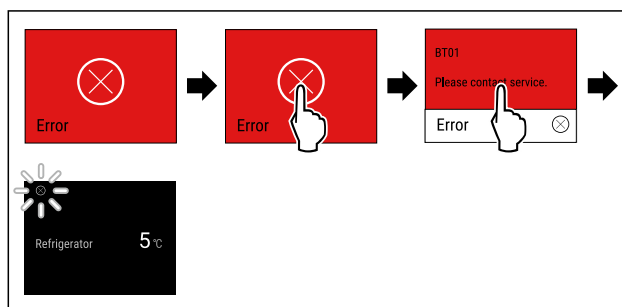


Fig. 83 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Rodomas klaidos kodas.
- ▶ Užsirašykite klaidos kodą.
- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
- ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)


WLAN klaida

- ▶ Patikrinkite WLAN ryšį.
- ▶ Susiekite prietaisą su WLAN iš naujo. (žr. WLAN)

### 7.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane geltonas;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

| Pranešimas                                                                                                                                 | Priežastis                                                          | Pranešimo išjungimas                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Vandens keitimas*</b>                            | Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti vandens filtrą.*            | Atlikite veiksmus (žr. Vandens filtro keitimas*) .*                    |
| <br><b>FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas</b> | Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti aktyviosios anglies filtrą. | Atlikite veiksmus (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas) . |

### 7.3.4 Priminimų išjungimas

Vandens filtro keitimas\*

„Liebherr“ rekomenduoja: InfinitySpring vandens filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

**Pastaba**

Vandens filtrą įsigysite Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

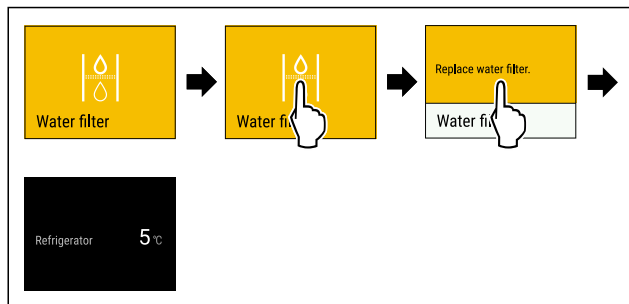


Fig. 84 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▶ Pakeiskite vandens filtrą. (žr. 9.3 Vandens filtras\*)
- ▷ Vandens filtras užtikrina optimalią vandens kokybę.
- ▷ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

## FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

„Liebherr“ rekomenduoja: FreshAir aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

## Pastaba

Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą  
Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties [home.liebherr.com/  
shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

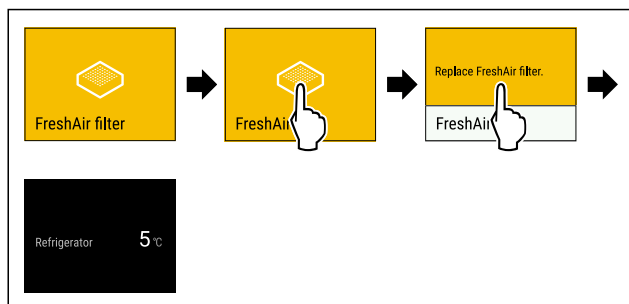


Fig. 85 Atvaizdo pavyzdys



- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▶ Pakeiskite aktyviosios anglies filtrą. (žr. 9.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras)
- ▷ Aktyviosios anglies filtras garantuoja optimalią oro kokybę šaldytuvo skyriuje.
- ▷ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

## 8 Iranga

### 8.1 4 žvaigždučių šaldiklio stalčius\*

### 8.1.1 Šaldiklio stalčiaus atidarymas ir uždarymas

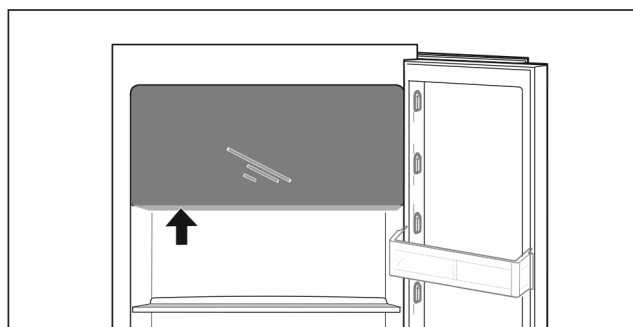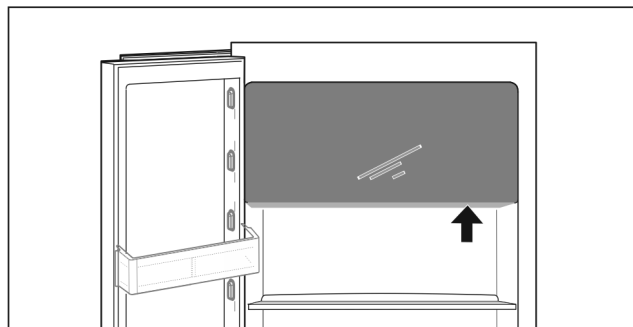

*Fig. 86*

Šaldiklio stalčiaus atidarymas:

- ▶ Suimkite už suėmimo srities iš apačios.
- ▶ Paspauskite suėmimo plokštelę ir tuo pačiu metu patraukite duris į priekį.

Šaldiklio stalčiaus uždarymas:

- Uždarykite duris ir tuo pačiu metu paspauskite iš priekio.  
▷ Durys užfiksuotos.

## 8.2 Dury lentynėlė

Durų lentynėlės yra tinkamos laikyti gėrimus ir maisto produktus. Durų lentynėles galite perkelti individualiam naudojimui ir išardyti jas, kad galėtumėte išvalyti. Tačiau „Liebherr“ rekomenduoja durų lentynėles naudoti gamykloje pristatytoje padėtyje duryse.

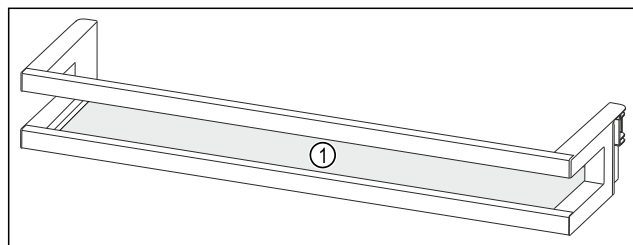


Fig. 87 Durų lentynėlės atvaizdo pavyzdys

**(1)** Lentyna

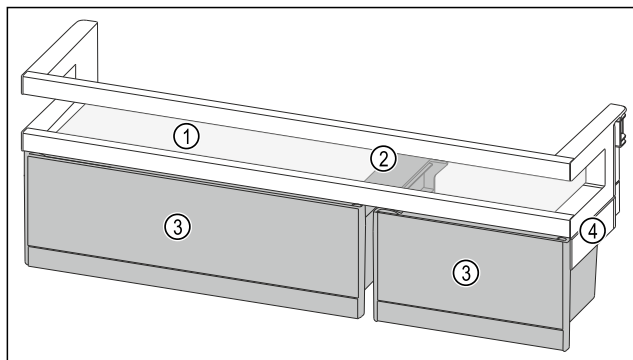


Fig. 88 Durų lentynėlės su VarioBox atvaizdo pavyzdys

- (1) Lentyna (3) VarioBox  
(2) Laikančioji dalis, skirta VarioBox (4) Šoninė dalis VarioBox

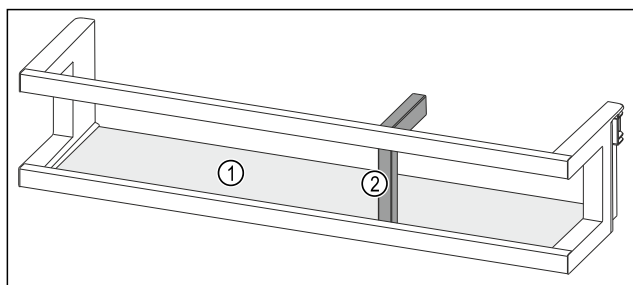


Fig. 89 Durų lentynėlės su butelių laikikliu atvaizdo pavyzdys

- (1) Lentyna (2) Butelių laikiklis

Šioje lentelėje pateikiami pavyzdžiai, ką galite laikyti atitinkamoje durų lentynėlėje. Jūs neturėtumėte viršyti didžiausio durų apkrovos svorio.

| Durų lentynėlė                                    | Maisto produktai                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durų lentynėlė (žr. Fig. 87)                      | Sviestas, sūris, konservai, tūtelės                                                            |
| Durų lentynėlė su butelių laikikliu (žr. Fig. 89) | Buteliai<br>Naudokite stumdomą butelių laikiklį, kad užfiksuotumėte butelius durų lentynėlėje. |
| Durų lentynėlė su VarioBox (žr. Fig. 88)          | Maži maisto produktai                                                                          |

### 8.2.1 VarioBox išėmimas

Jūs galite naudoti vieną arba abi VarioBox. Jei durų lentynėlėje po durų lentynėle su VarioBox norite statyti ypač aukštus butelius, tada galite išimti vieną arba abi VarioBox.

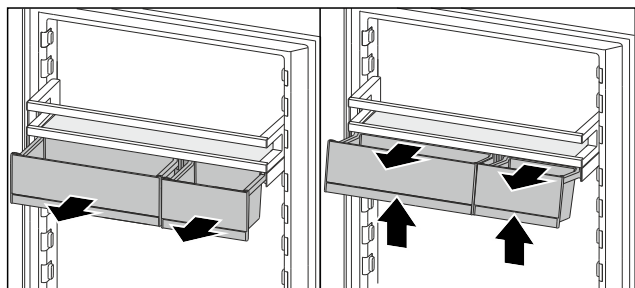


Fig. 90

- ▶ Ištraukite VarioBox iki galo.
- ▶ Pakelkite VarioBox priekyje.
- ▶ Išimkite VarioBox į priekį.

### 8.2.2 Durų lentynėlės išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- VarioBox išimtos. (žr. 8.2.1 VarioBox išėmimas)

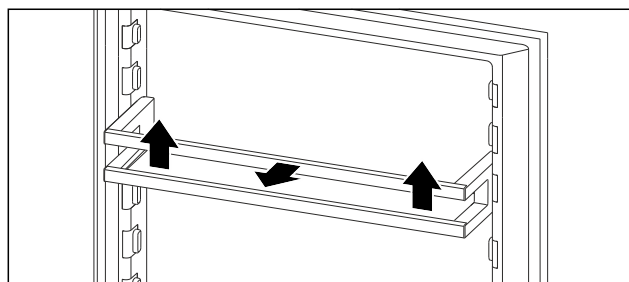


Fig. 91 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Nustumkite durų lentynėlę į viršų.
- ▶ Ištraukite durų lentynėlę į priekį.

### 8.2.3 Durų lentynėlės įstatymas

#### Pastaba

4 žvaigždučių šaldiklio stalčiuje dėl netaisyklingos durų lentynėlės su VarioBox padėties susidarė kondensatas!\* Jei Jūsų prietaise yra 4 žvaigždučių šaldiklio skyrius, durų lentynėlė su VarioBox gali sutrikdyti oro pasiskirstymą šaldytuvo skyriuje ir ant 4 žvaigždučių šaldiklio stalčiaus gali atsirasti kondensato.

Kad oras optimaliai paskirstytų šaldytuvo skyriuje, „Liebherr“ rekomenduoja:

- ▶ Durų lentynėlę su VarioBox įstatyti po 4 žvaigždučių šaldiklio stalčiumi.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- VarioBox išimtos. (žr. 8.2.1 VarioBox išėmimas)

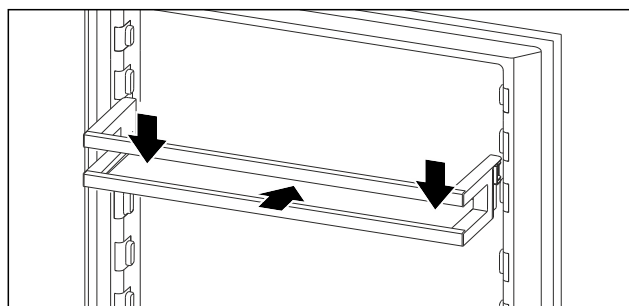


Fig. 92 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Įstumkite durų lentynėlę.
- ▶ Paspauskite durų lentynėlę žemyn.

### 8.2.4 VarioBox įdėjimas

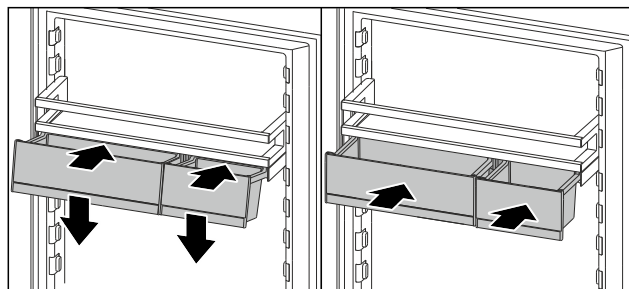


Fig. 93

- ▶ Padėkite VarioBox įstrižai ant durų lentynėlės briaunos.
- ▶ Nuleiskite VarioBox.
- ▶ Įstumkite VarioBox.

## 8.2.5 VarioBox perkėlimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ VarioBox išimtos. (žr. 8.2.1 VarioBox išėmimas)
- ☐ Durų lentynėlė išimta. (žr. 8.2.2 Durų lentynėlės išėmimas)

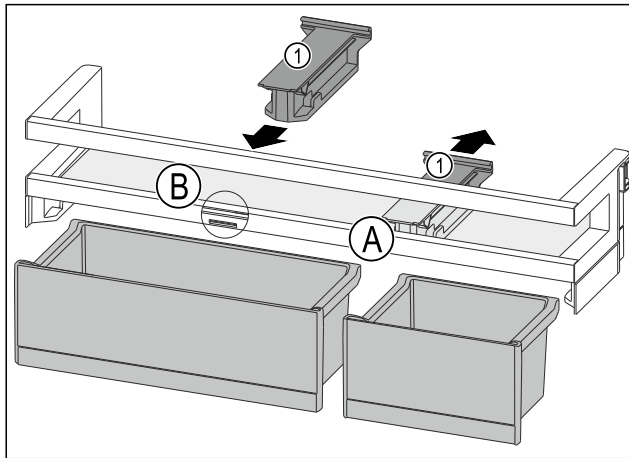


Fig. 94

- Patraukite laikančiąją dalį Fig. 94 (1) į padėtį Fig. 94 (A) atgal.
- Įstatykite laikančiąją dalį Fig. 94 (1) į padėtį Fig. 94 (B).
- Įstatykite durų lentynėlę. (žr. 8.2.3 Durų lentynėlės įstatymas)

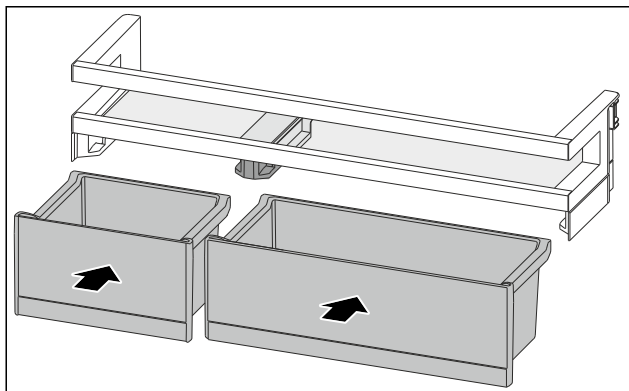


Fig. 95

- Įdėkite VarioBox atvirkštine tvarka. (žr. Fig. 95)

## 8.2.6 Durų lentynėlių išardymas

Kai kurias durų lentynėles galite išardyti, jei norite jas išvalyti arba sumontuoti ar išmontuoti atsargines dalis.

### Durų lentynėlių išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Durų lentynėlė išimta. (žr. 8.2.2 Durų lentynėlės išėmimas)

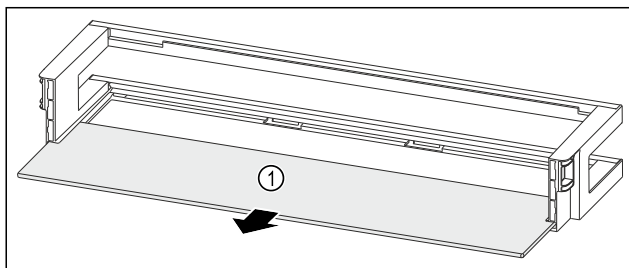


Fig. 96 Durų lentynėlė su lentyna

- Išimkite lentyną Fig. 96 (1).

## Durų lentynėlės su VarioBox išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Durų lentynėlė išimta. (žr. 8.2.2 Durų lentynėlės išėmimas)

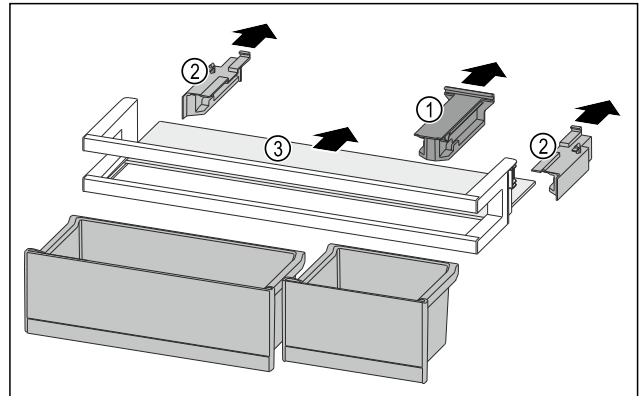


Fig. 97

- Išimkite VarioBox. (žr. 8.2.1 VarioBox išėmimas)
- Ištraukite laikančiąją dalį Fig. 97 (1).
- Ištraukite šonines dalis Fig. 97 (2).
- Išimkite lentyną Fig. 97 (3).

## Durų lentynėlės su butelių laikikliu išardymas

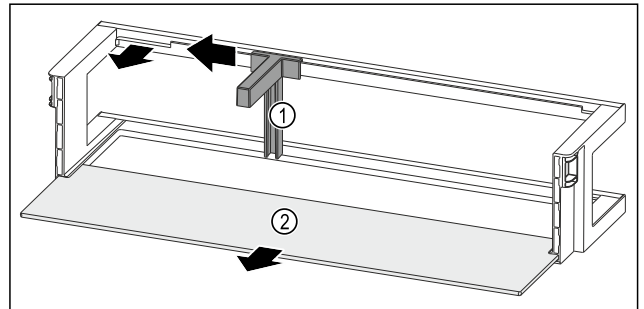


Fig. 98 Durų lentynėlė su butelių laikikliu ir lentyna

- Nustumkite butelių laikiklį Fig. 98 (1) iki angos į šoną.
- Išimkite butelių laikiklį Fig. 98 (1).
- Išimkite lentyną Fig. 98 (2).

## 8.2.7 Durų lentynėlės surinkimas

### Durų lentynėlės surinkimas

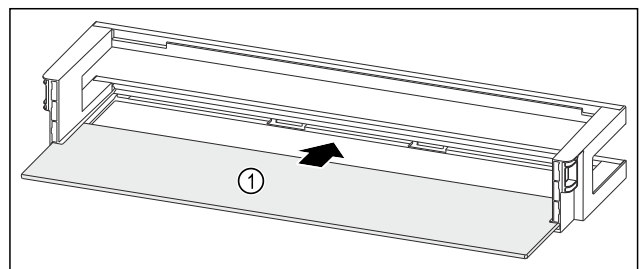


Fig. 99 Durų lentynėlė su lentyna

- Įstumkite lentyną Fig. 99 (1) į šonines angas.

### Durų lentynėlės su VarioBox surinkimas

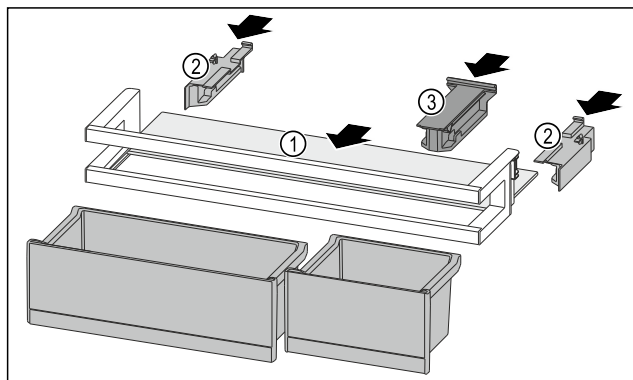


Fig. 100

- ▶ Įstumkite lentyną Fig. 100 (1) į šonines angas.
- ▶ Įstatykite šonines dalis Fig. 100 (2).
- ▶ Įstatykite laikančiąją dalį Fig. 100 (3).
- ▶ Įdėkite VarioBox. (žr. 8.2.4 VarioBox įdėjimas)

### Durų lentynėlės su butelių laikikliu surinkimas

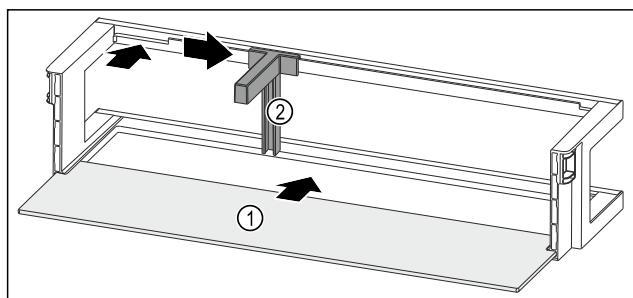


Fig. 101 Durų lentynėlė su lentyna

- ▶ Įstumkite lentyną Fig. 101 (1) į šonines angas.
- ▶ Įdėkite butelių laikiklį Fig. 101 (2) į angą.
- ▶ Nustumkite butelių laikiklį Fig. 101 (2) į norimą padėtį į šoną.

## 8.3 Lentynos

### 8.3.1 Lentynų perkėlimas / išėmimas

Lentynos ištraukimo stabdikliais yra apsaugotos nuo netyčinio ištraukimo.

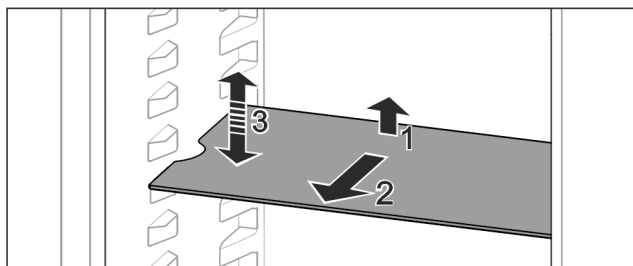


Fig. 102

- ▶ Kilstelėkite lentyną ir ištraukite į priekį.
- ▷ Šoninė anga yra atramos padėtyje.
- ▶ Lentynos perkėlimas: pakelkite arba nuleiskite į norimą aukštį ir įstumkite.

-arba-

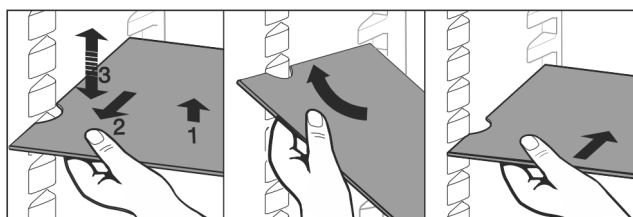


Fig. 103

- ▶ Visiškas lentynos išėmimas: ištraukite į priekį.
- ▶ Lengvesnis išėmimas: nustatykite lentyną įstrižai.
- ▶ Lentynos įdėjimas vėl: įstumkite iki galo.
- ▷ Ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn.
- ▷ Ištraukimo stabdikliai yra už priekinio kontaktinio paviršiaus.

## 8.4 Reguliuojamo pločio lentyna

### 8.4.1 Reguliuojamo pločio lentynos naudojimas

Lentynos ištraukimo stabdikliais yra apsaugotos nuo netyčinio ištraukimo.

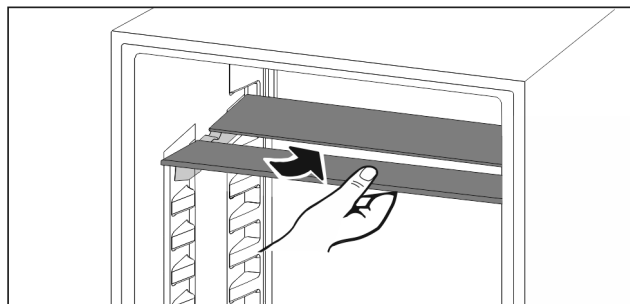


Fig. 104

- ▶ Reguliuojamo pločio lentyną nustumkite, kaip parodyta paveikslėlyje.

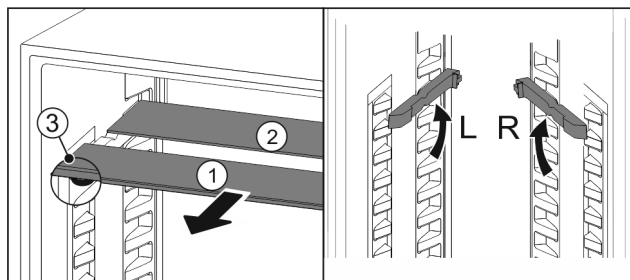


Fig. 105

#### Aukščio reguliavimas:

- ▶ Ištraukite Fig. 105 (1) stiklines lentynėles po vieną į priekį.
- ▶ Ištraukite atraminius bėgelius iš fikatoriaus ir užfiksuokite pageidaujame aukštyje.
- ▶ Įstumkite stiklines lentynėles paeiliui po vieną.
- ▷ Plokšti ištraukimo stabdikliai, iš karto už atraminio bėgelio.
- ▷ Aukšti ištraukimo stabdikliai gale.

#### Abiejų lentynų naudojimas:

- ▶ Suimkite ranka apatinę stiklinę plokštę ir patraukite į priekį.
- ▷ Stiklinė plokštė Fig. 105 (1) su apdailos juostele yra priekyje.
- ▷ Stabdikliai Fig. 105 (3) nukreipti žemyn.
- ▶ Prietaisai su šaldiklio stalčiumi:\*
- ▶ Atraminių bėgelių ir reguliuojamo pločio lentynų netvirtinkite prieš ventiliatorių.\*

## 8.5 VarioSafe \*

VarioSafe – tai vieta šaldytuvo skyriuje mažiems maisto produktams, pakuotėms, tūtelėms ir stiklinėms.

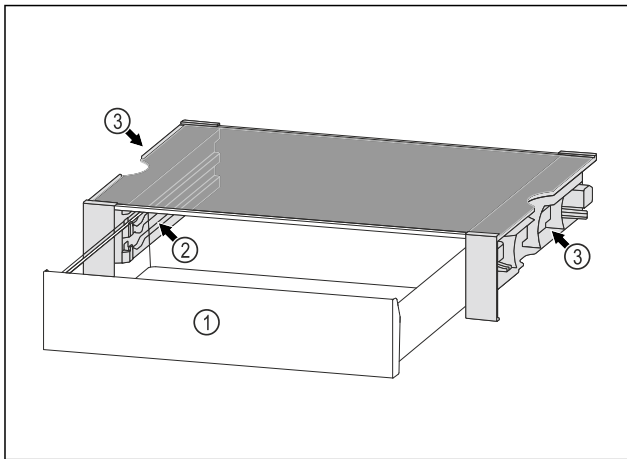


Fig. 106

- (1) VarioSafe stalčius (3) Angos kairėje ir dešinėje šoninėje sienelėje
- (2) Šoninės sienelės su briaunomis VarioSafe stalčiui

## 8.5.1 VarioSafe įdėjimas

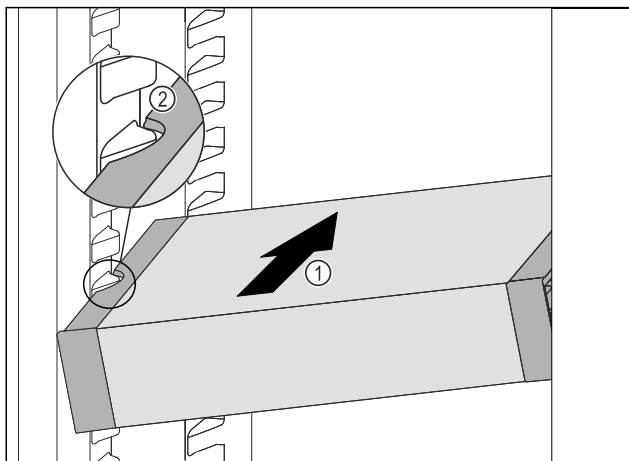


Fig. 107

- VarioSafe įstumkite įstrižai į šaldytuvo skyrį Fig. 107 (1), kol VarioSafe šoninės angos Fig. 107 (2) bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje.

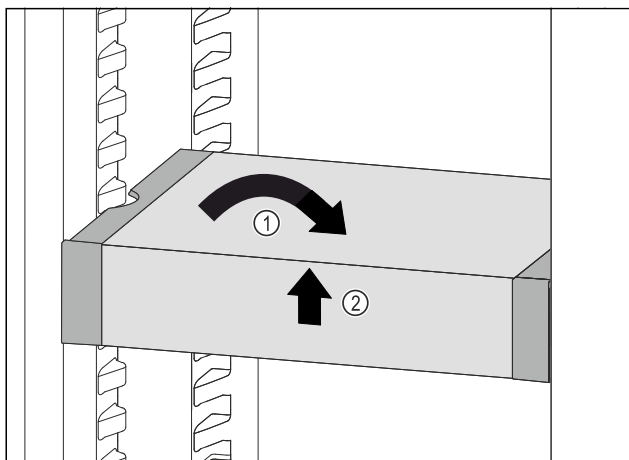


Fig. 108

- Nustatykite VarioSafe tiesiai. Fig. 108 (1)
- Pakelkite VarioSafe priekyje. Fig. 108 (2)

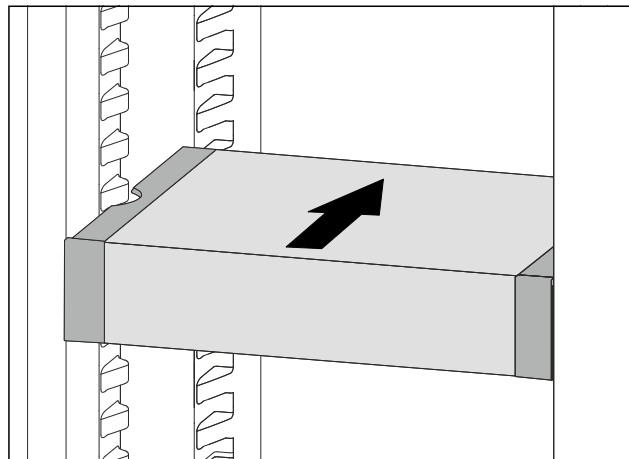


Fig. 109

- Pakelkite VarioSafe į priekį.
- Įstumkite VarioSafe į galą.
- Nuleiskite VarioSafe.
- ▷ VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
- ▷ VarioSafe naudojamas.

## 8.5.2 VarioSafe perkėlimas

Jūs galite VarioSafe kaip visumą perkelti šaldymo skyriuje.

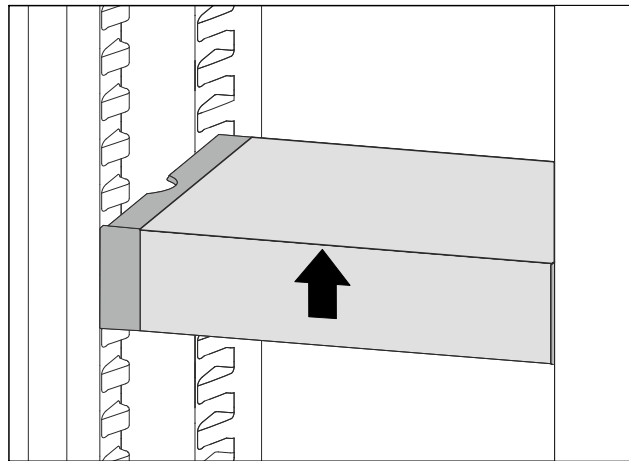


Fig. 110

- Pakelkite VarioSafe priekyje.

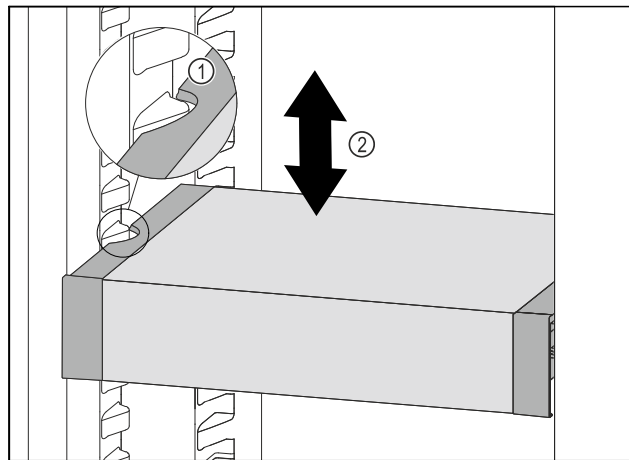


Fig. 111

- Traukite VarioSafe į priekį, kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. Fig. 111 (1)
- Judinkite VarioSafe šaldytuvo skyriuje į viršų arba žemyn, kol bus pasiektas norimas aukštis. Fig. 111 (2)



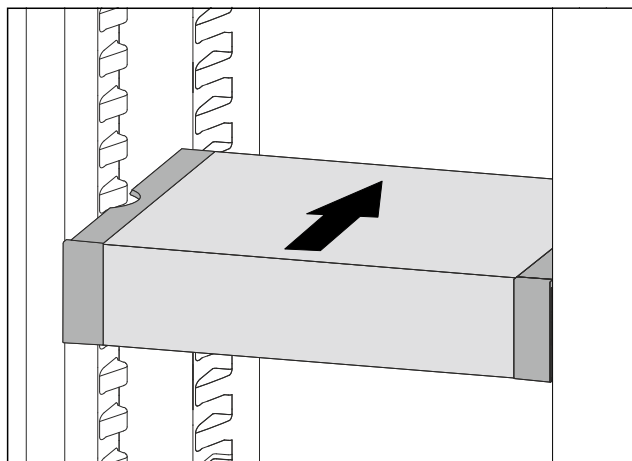


Fig. 112

- Pakelkite VarioSafe priekyje.
- Įstumkite VarioSafe į galą.
- ▷ VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
- ▷ VarioSafe perkeltas į aukštį.

### 8.5.3 VarioSafe stalčiaus perkėlimas

VarioSafe stalčių galima įstatyti dviejuose skirtinguose aukščiuose. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant apatinės briaunos. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant viršutinės briaunos.

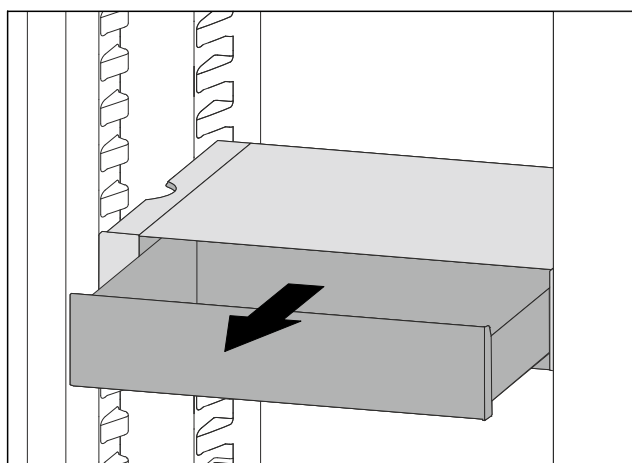


Fig. 113

- Ištraukite VarioSafe stalčių iki galo.
- Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- Išimkite VarioSafe stalčių į priekį.

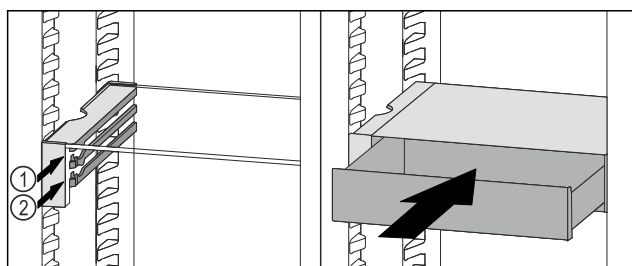


Fig. 114

- Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- Uždėkite VarioSafe stalčių už stabdiklių ant norimos briaunos Fig. 114 (1) arba Fig. 114 (2).
- ▷ VarioSafe stalčius perkeltas į aukštį.

### 8.5.4 VarioSafe išėmimas

VarioSafe galite išimti kaip visumą.

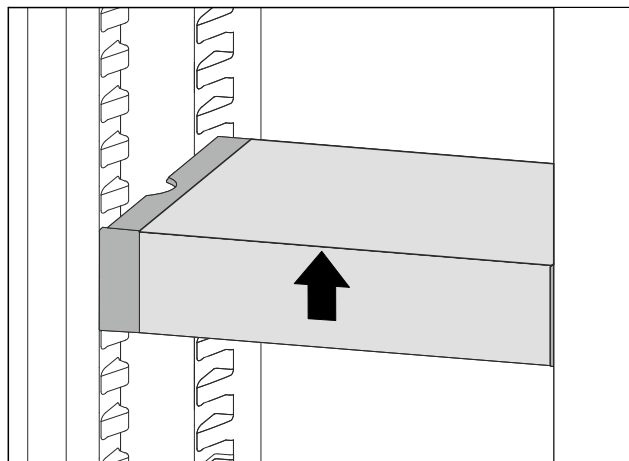


Fig. 115

- Pakelkite VarioSafe priekyje.

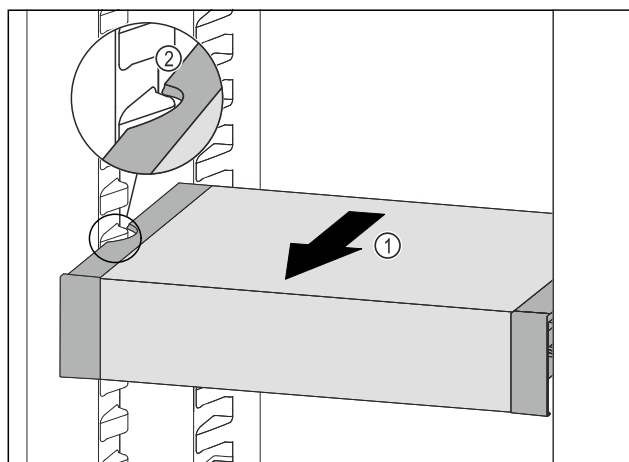


Fig. 116

- Traukite VarioSafe į priekį Fig. 116 (1), kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. Fig. 116 (2)

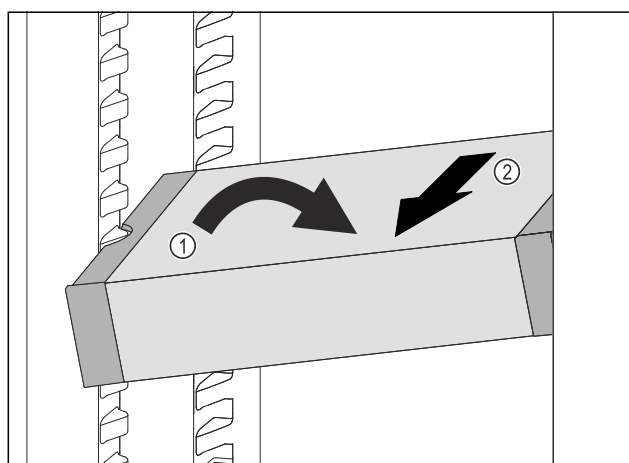


Fig. 117

- Nustatykite VarioSafe šaldytuvo skyriuje įstrižai. Fig. 117 (1)
- Išimkite VarioSafe į priekį. Fig. 117 (2)
- ▷ VarioSafe išimtas.

### 8.5.5 VarioSafe išardymas

Jūs galite VarioSafe išardyti į atskiras dalis, kai VarioSafe norite išvalyti arba įmontuoti ar išmontuoti atskiras dalis.



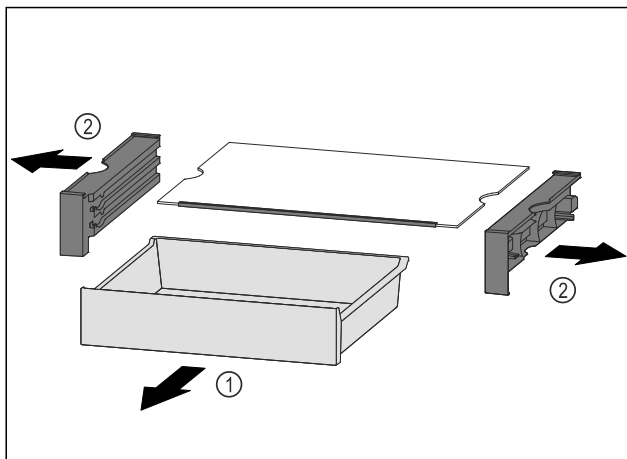


Fig. 118

- Išimkite VarioSafe kaip visumą. (žr. 8.5.4 VarioSafe išėmimas)
- Išardykite VarioSafe pagal paveikslėlį.

## 8.6 InfinitySpring\*

Integruotas vandens dalytuvas skirtas patogiai geriamajam vandeniui imti. Vandens temperatūra priklauso nuo temperatūros šaldytuvo skyriuje.

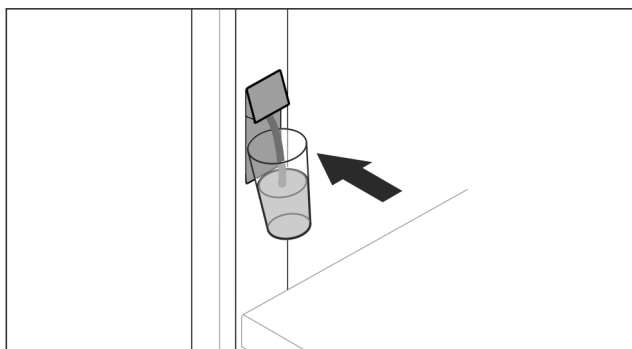


Fig. 119

- Prispauskite stiklinę prie apatinio dalytuvo mygtuko.
- ▷ Dalytuvas išlenda: vanduo bėga į stiklinę.
- Venkite vandens purslų: lėtai išimkite stiklinę. Didelio kiekio vandens įpylimas:
- Jei vanduo nebebėga, išimkite vandens indą ir iš naujo prispauskite prie apatinio dalytuvo mygtuko.

## 8.7 Vieta kepimo skardai

Virš stalčių yra vietos kepimo skardai Fig. 1 (9).

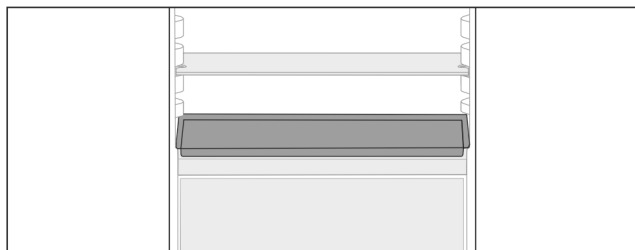


Fig. 120

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Laikomasi didžiausių kepimo skardos matmenų (žr. 10.1 Techniniai duomenys).
- Kepimo skarda atvėsusi iki kambario temperatūros.
- Apatinė durų lentynėlė įstatyta bent per vieną padėtį aukščiau.

Kai durys atidarytos 90°:

- Įstumkite kepimo skardą ant apatinių šoninių atramų.
- arba-
- Jei kepimo skarda priglunda netolygiai:
- Naudokite atraminius bėgelius iš priedų.

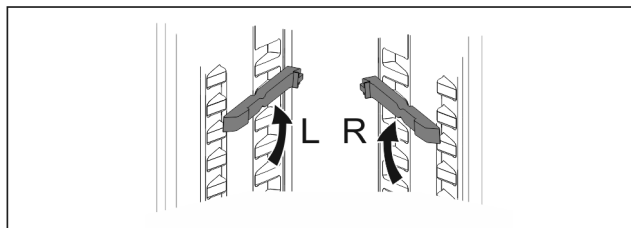


Fig. 121

- Užfiksuokite atraminius bėgelius ant apatinių atramų. Kai durys atidarytos 90°:
- Įstumkite kepimo skardą ant atraminių bėgelių.

## 8.8 Reguliuojama butelių lentyna

Šaldytuvo skyriaus dugne galima naudoti stiklinę lentyną arba keičiamą butelių lentyną. Stiklinė lentyna buvo įdėta prieš pristatant.

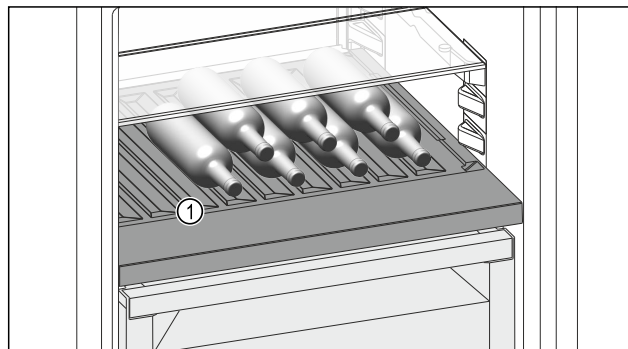


Fig. 122 Atvaizdo pavyzdys

- (1) Reguliuojamas butelių skyrius

### 8.8.1 Įvairių butelių lentynų naudojimas

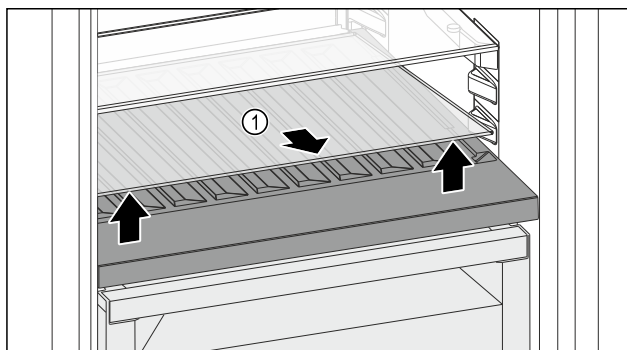


Fig. 123

- Pakelkite stiklinę lentyną Fig. 123 (1) už angos priekyje ir išimkite.
- Stiklinę lentyną Fig. 123 (1) laikykite saugiai už prietaiso ribų.

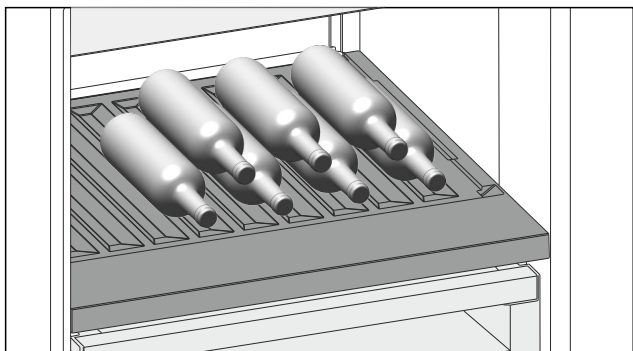


Fig. 124

- Butelius dėkite dugnu prie galinės sienelės. (žr. Fig. 124)

#### Pastaba

Jei buteliai išsikiša virš keičiamos butelių lentynos priekyje:  
► Pakelkite apatinę durų lentynėlę per vieną padėtį aukščiau.

### 8.8.2 Stiklinės lentynos naudojimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Buteliai išimti.
- ☐ Keičiama butelių lentyna išvalyta.  
(žr. 9.5 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas)  
(žr. 9.8.3 Įrangos valymas)

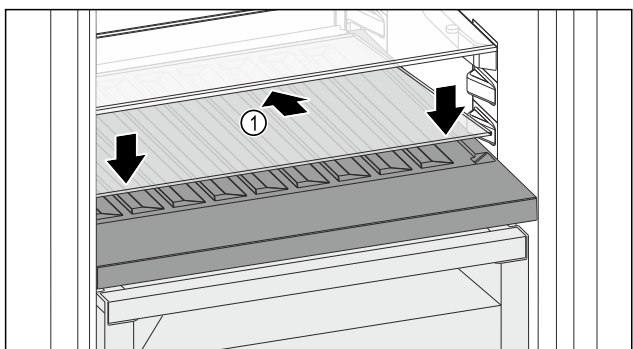


Fig. 125

- Įstatykite stiklinę lentyną Fig. 125 (1) įstrižai, pavertę į galą žemyn.
- Nuleiskite stiklinę lentyną Fig. 125 (1) priekyje.

### 8.9 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

#### Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.

- Niekomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant vidinės sienelės šaldytuvo viduje!

#### 8.9.1 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

##### Ištraukimas iki galo\*

Ištraukimo iki galo funkciją atpažinsite iš gnybto, kuris yra ant bėgelio gale, atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėje.

#### Stalčiaus išėmimas

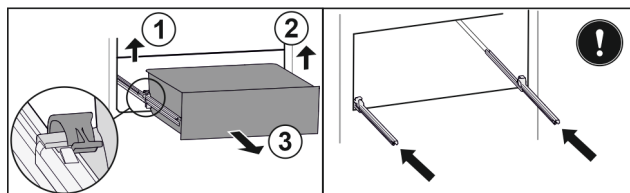


Fig. 126

- Ištraukite stalčių iki galo.
- Pakelkite kairįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite kairįjį stalčių į priekį. Fig. 126 (1)
- Pakelkite dešinįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite stalčių į priekį. Fig. 126 (2)
- Išimkite stalčių į priekį. Fig. 126 (3)
- Įstumkite bėgelius.

#### Stalčiaus įstatymas

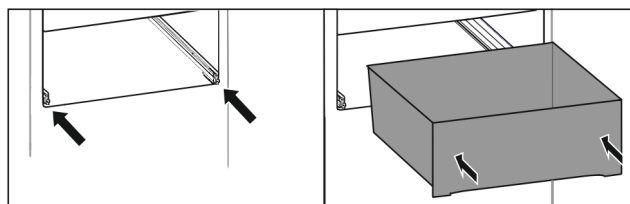


Fig. 127

- Įstumkite bėgelius.
- Uždėkite stalčių ant bėgelio.
- Įstumkite stalčių į galą.
- ▷ Stalčius gale girdimai užsifiksuoja.

#### Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas\*

#### Stalčiaus išėmimas

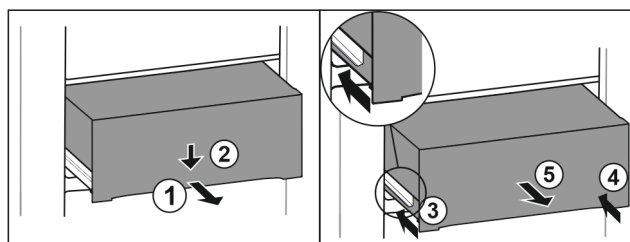


Fig. 128

- Ištraukite stalčių iki pusės. Fig. 128 (1)
- Paspauskite priekinėje pusėje esantį stalčių žemyn. Fig. 128 (2)
- Įstumkite kairįjį bėgelį maždaug 2 cm. Fig. 128 (3)
- Įstumkite dešinįjį bėgelį maždaug 2 cm. Fig. 128 (4)
- Išimkite stalčių į priekį. Fig. 128 (5)

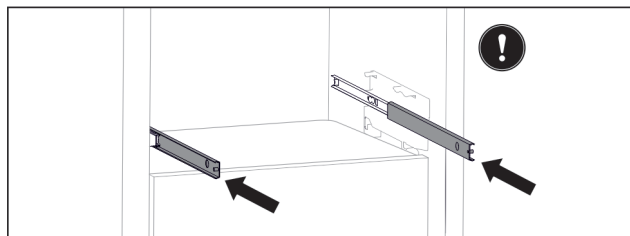


Fig. 129

- Jei išėmus stalčių bėgeliai dar ne iki galo įstumti:  
► Įstumkite bėgelius iki galo.

## Stalčiaus įstatymas

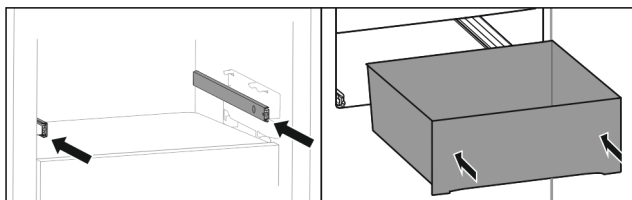


Fig. 130

- ▶ Įstumkite bėgelius.
- ▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
- ▶ Įstumkite stalčių į galą.

## 8.10 Fruit & Vegetable-Safe dangtis

Stalčiaus dangtį galima nuimti, norint jį išvalyti.

### 8.10.1 Stalčiaus dangčio nuėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Butelių lentyna išimta.

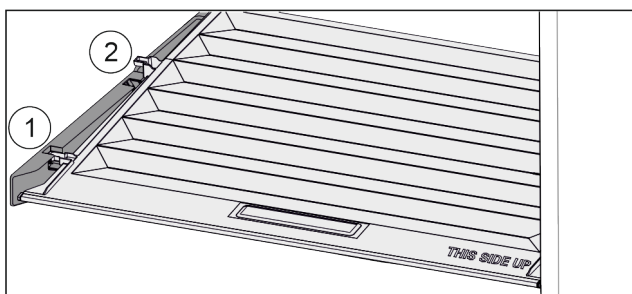


Fig. 131

Jei stalčiai išimti:

- ▶ Dangtį iki angos laikančiosiose dalyse ištraukite į priekį Fig. 131 (1).
- ▶ Pakelkite gale iš apačios ir nuimkite Fig. 131 (2) į viršų.

### 8.10.2 Stalčiaus dangčio uždėjimas

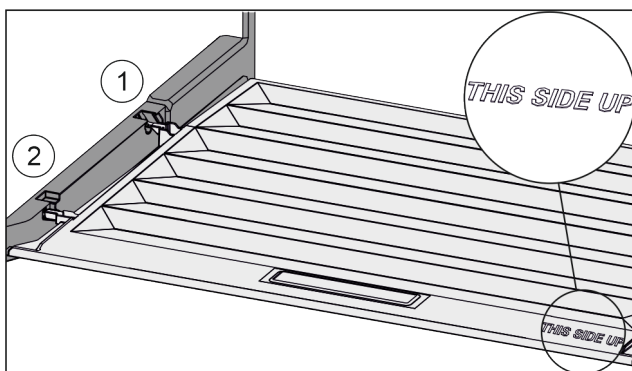


Fig. 132

Jei užrašas THIS SIDE UP yra viršuje:

- ▶ Dangčio pertvaras įkiškite virš galinio laikiklio Fig. 132 (1) angos ir priekyje užfiksuokite laikiklyje Fig. 132 (2).
- ▶ Nustatykite dangtį į norimą padėtį (žr. 8.11 Drėgmės reguliavimas).

## 8.11 Drėgmės reguliavimas

Drėgmę galite reguliuoti patys, reguliuodami stalčiaus dangtį.

Stalčiaus dangtis yra iš karto ant stalčiaus ir gali būti uždengtas lentynomis arba papildomais stalčiais.

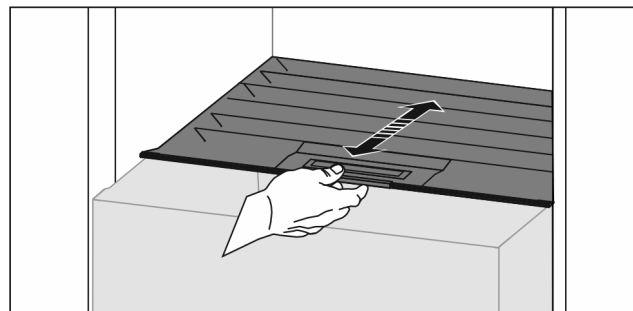


Fig. 133

### Maža oro drėgmė

- ▶ Atidarykite stalčių.
- ▶ Ištraukite stalčiaus dangtį į priekį.
- ▷ Uždarius stalčių: tarpas tarp dangčio ir stalčiaus.
- ▶ Išaktyvinkite HydroBreeze.
- ▷ Oro drėgmė saugykloje sumažėja.

### Didelė oro drėgmė

- ▶ Atidarykite stalčių.
- ▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
- ▷ Uždarius stalčių: dangtis gerai užsandarina stalčių.
- ▶ Aktyvinkite HydroBreeze.
- ▷ Oro drėgmė saugykloje padidėja.
- Jei stalčiuje per daug drėgmės:
- ▶ pasirinkite nustatymą «Maža oro drėgmė».

### -arba-

- ▶ Pašalinkite drėgmę šluoste.

### Pastaba

Su nustatymu «Maža oro drėgmė» Fruit & Vegetable-Safe taip pat galima naudoti kaip Meat & Dairy-Safe.

- ▶ Nustatykite «mažą oro drėgmę».

## 8.12 HydroBreeze

HydroBreeze padengia rūkų maisto produktus ir pasirūpina drėgme skyrelyje.

HydroBreeze ir susijęs vandens bakas yra reguliuojamoje butelių lentynoje.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- vandens bakas išvalytas (žr. 9.8.3 Įrangos valymas),
- vandens bakas tinkamai užfiksuotas,
- drėgmė nustatyta ties «Didelė oro drėgmė» (žr. 8.11 Drėgmės reguliavimas),
- HydroBreeze aktyvinta (žr. HydroBreeze).

### 8.12.1 Vandens bako pripildymas



### ĮSPĖJIMAS

Nešvarus vanduo!

Apsinuodijimai.

- ▶ Pilkite tik geriamąjį vandenį.
- ▶ HydroBreeze išaktyvintas: ištuštinkite vandens baką.
- ▶ HydroBreeze nenaudojamas ilgesnį laiką: ištuštinkite vandens baką.

### PRANEŠIMAS

Skysčiai, kurių sudėtyje yra cukraus! HydroBreeze pažeidimas.

- ▶ Pilkite tik geriamąjį vandenį.

**Pastaba**

Naudojant filtruotą, demineralizuotą vandenį, gaunamas geriausios kokybės geriamasis vanduo sklandžiam Hydro-Breeze veikimui.

Tokią vandens kokybę galima užtikrinti, naudojant specializuotoje prekyboje parduodamą stalo vandens filtrą.

► Į vandens indą pilkite tik filtruotą, demineralizuotą geriamąjį vandenį.

Vandens bakas sumontuotas reguliuojamoje butelių lentynoje (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga).

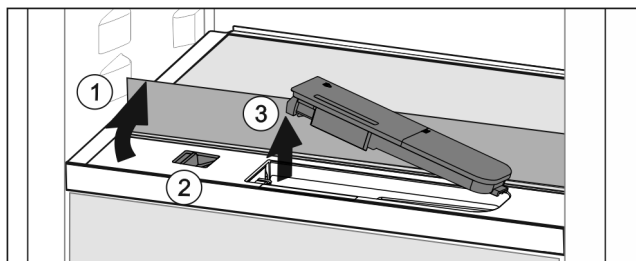


Fig. 134

- Paspauskite galinį, kairįjį priekinės stiklinės lentynėlės kampą.
- ▷ Stiklo lentynėlė pakyla į viršų.
- Pakelkite stiklinę lentynėlę ir iki galo atlenkite atgal Fig. 134 (1).
- ▷ Stiklinė lentynėlė yra stačioje padėtyje.
- Nustumkite slankiklį Fig. 134 (2) į kairę.
- ▷ Vandens bakas išsoka iš įdubos.
- Išimkite vandens baką Fig. 134 (3).
- Išvalykite vandens baką (žr. 9.8.3 Įrangos valymas).
- Kampuota anga:
- Pripilkite geriamojo vandens iki žymos.
- Iš pradžių į įdubą įstatykite vandens bako dugną.
- Lėtai nuleiskite priekinę dalį ir įspauskite baką.
- ▷ Vandens bakas užfiksuotas.

**8.12.2 Vandens bako išardymas**

Norėdami išvalyti, galite išardyti HydroBreeze vandens baką.

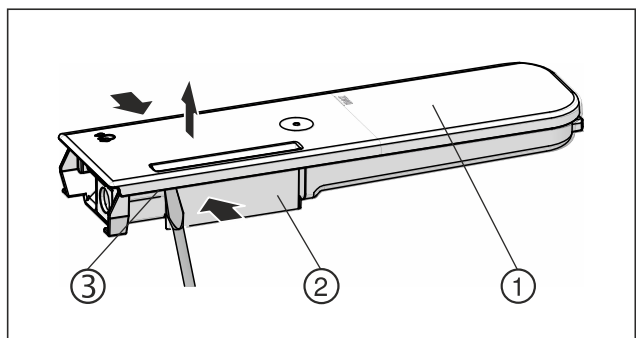


Fig. 135

- Suspauskite vandens baką Fig. 135 (2), atsargiai nukelkite dangtį Fig. 135 (1) nuo fiksavimo iškyšų Fig. 135 (3) ir nutraukite jį į viršų.
- ▷ Dangtis atlaisvintas.

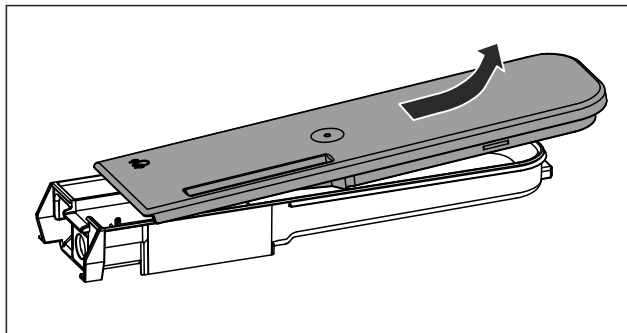


Fig. 136

- Šiek tiek pajudinkite dangtį Fig. 135 (1) į vieną ir į kitą puses bei nuimkite jį į viršų.
- ▷ Vandens bakas išardytas.

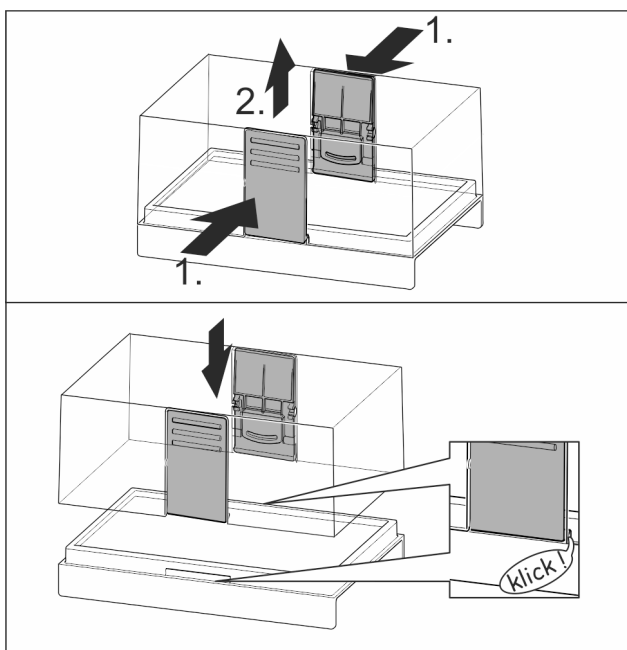
**8.13 Sviestinė****8.13.1 Sviestinės atidarymas / uždarymas**

Fig. 137

**8.13.2 Sviestinės išardymas**

Sviestinę galima išardyti, norint ją išvalyti.

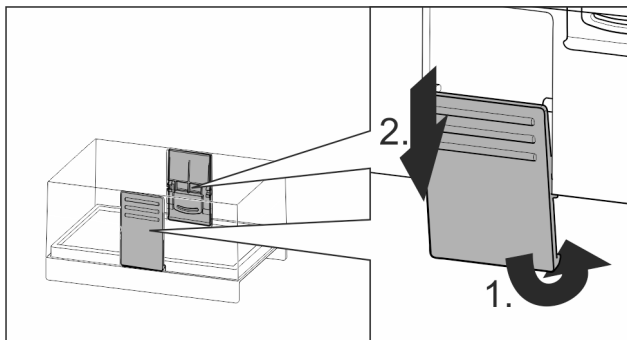


Fig. 138

- Išardykite sviestinę.

## 8.14 Dėklas kiaušiniams

Dėklą kiaušiniams galima ištraukti ir apsukti. Abi dėklo kiaušiniams dalis galima naudoti, norint atskirti, pvz., dėl pirkimo datos.

### 8.14.1 Dėklo kiaušiniams naudojimas

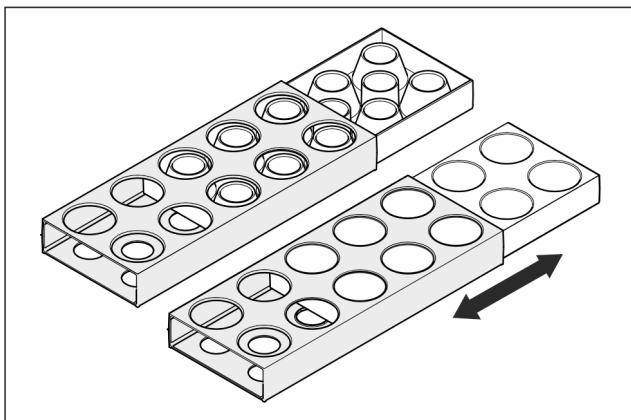


Fig. 139

- Viršutinė pusė: laikykite vištų kiaušinius.
- Apatinė pusė: laikykite putpelių kiaušinius.

## 8.15 Butelių laikiklis

### 8.15.1 Butelių laikiklio naudojimas

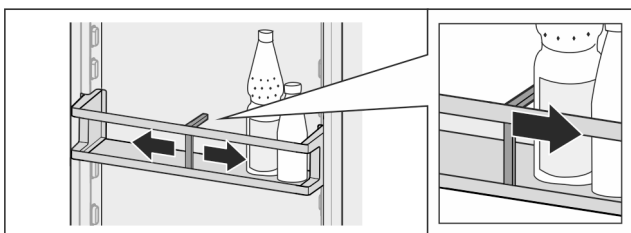


Fig. 140

- Užstumkite butelių laikiklį ant butelių.
- ▷ Buteliai neapvirs.

### 8.15.2 Butelių laikiklio išėmimas

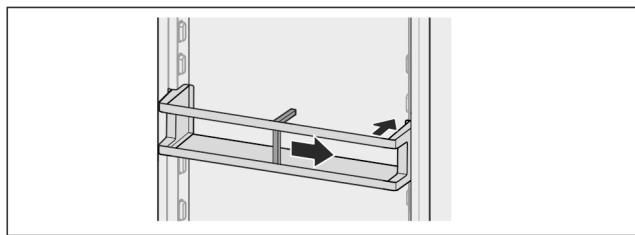


Fig. 141

- Tam nustumkite butelių laikiklį iki krašto į dešinę.
- Išimkite į galą.

## 8.16 FlexSystem

### 8.16.1 FlexSystem naudojimas

Naudojant FlexSystem, maisto produktus galima laikyti aiškiai, lanksčiai ir surūšiuojus. Juos galima aiškiai suskirstyti, pvz., į vaisius, daržoves ir pagal galiojimo datą.

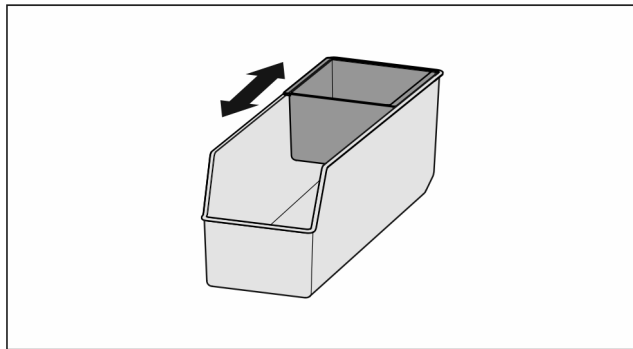


Fig. 142

- Perstumkite vidinį indelį.

### 8.16.2 FlexSystem išėmimas

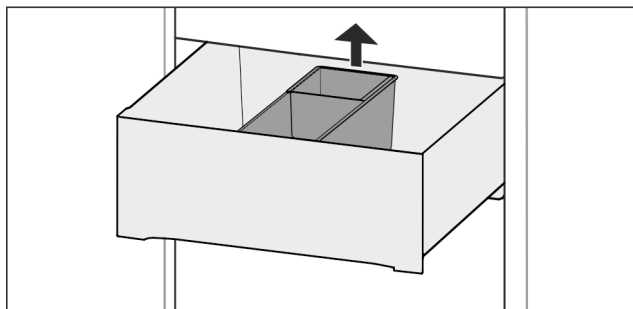


Fig. 143

- Pakelkite FlexSystem gale.
- Išimkite į viršų.

### 8.16.3 FlexSystem įdėjimas

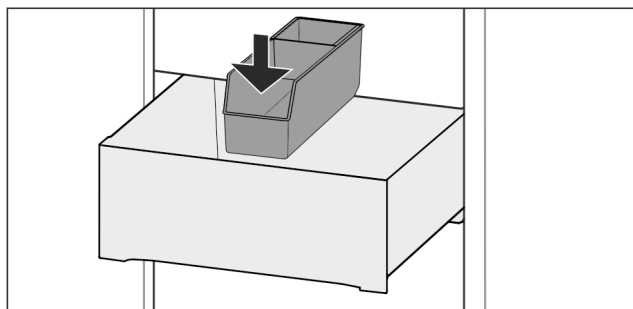


Fig. 144

- Iš pradžių įdėkite FlexSystem priekį.
- Galinę dalį nuleiskite.

### 8.16.4 FlexSystem išardymas

FlexSystem galima išardyti, norint ją išvalyti.

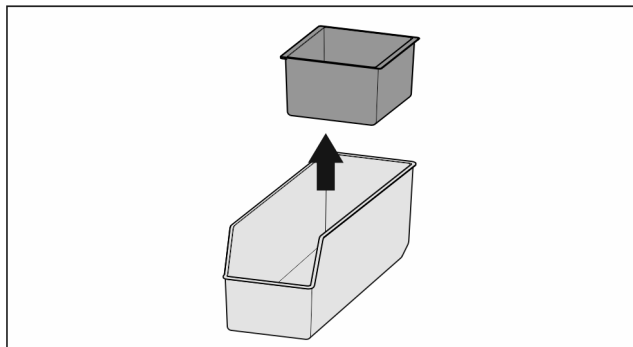


Fig. 145

- Išardykite FlexSystem.

## 8.17 Ledo gabalėlių indelis su dangčiu\*

### 8.17.1 Ledo gabalėlių indelio naudojimas

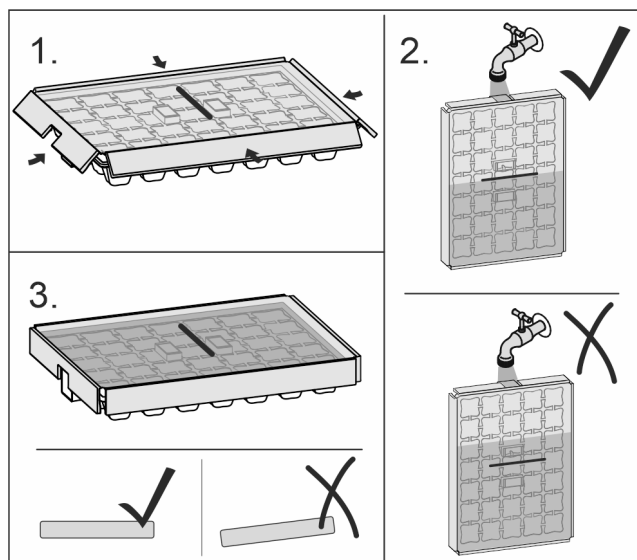


Fig. 146

Užšalus vandeniui:

- Ledo gabalėlių indelį laikykite po šiltu vandeniu.
- Nuimkite dangtį.
- Ledo gabalėlių indelį šiek tiek pasukite priešinga kryptimi.
- Išimkite ledą gabalėlius.

### 8.17.2 Ledo gabalėlių indelio išardymas

Ledo gabalėlių indelį galima išardyti, norint jį išvalyti.

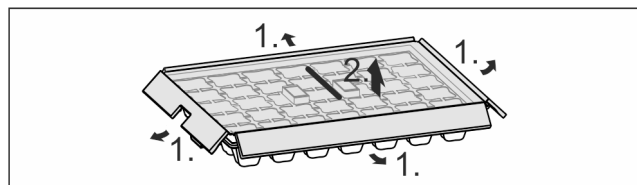


Fig. 147

- Išardykite ledą gabalėlių indelį.

## 9 Techninis aptarnavimas

### 9.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

FreshAir aktyviosios anglies filtras yra stalčiuje virš ventiliatoriaus.

Jis užtikrina optimalią oro kokybę.

- ☐ Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius. Esant nustatytam priminimui, pranešimu indikatoriuje raginama atlikti pakeitimą.
- ☐ Aktyviosios anglies filtrą galima išmesti į įprastas buitines atliekas.

#### Pastaba

Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 9.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro išėmimas

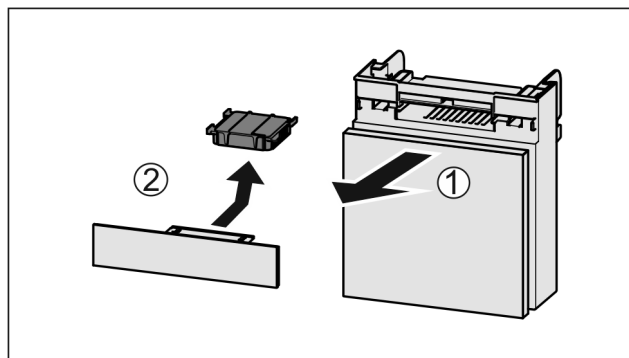


Fig. 148

- Ištraukite Fig. 148 (1) stalčių į priekį.
- Išimkite Fig. 148 (2) aktyviosios anglies filtrą.

### 9.1.2 FreshAir aktyviosios anglies filtro įdėjimas

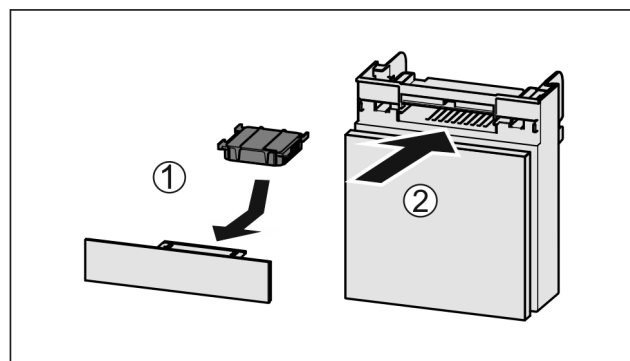


Fig. 149

- Įdėkite Fig. 149 (1) aktyviosios anglies filtrą pagal paveikslėlį.
- ▷ Aktyviosios anglies filtras užsifiksuoja. Jei aktyviosios anglies filtras nukreiptas žemyn:
- Įstumkite Fig. 149 (2) stalčių.
- ▷ Aktyviosios anglies filtras dabar paruoštas naudoti.

## 9.2 Vandens bakas\*

InfinitySpring vandens bakas yra už apatinio stalčiaus.\*

### 9.2.1 Vandens bako išėmimas

- Užsukite čiaupą.
- Leiskite InfinitySpring 30 s tekėti, o likusį vandenį surinkite naudodami stiklinę.\*
- Išimkite stalčių.
- Pasukite vandens baką iki galo į kairę ir ištraukite.
- ▷ Lašantis vanduo surenkamas į vandens surinkimo indą.
- Ištuštinkite vandenį iš vandens surinkimo indo.\*
- Vandens surinkimo indą išvalykite šluoste arba išplaukite indaplovėje.\*



## 9.2.2 Vandens bako įdėjimas

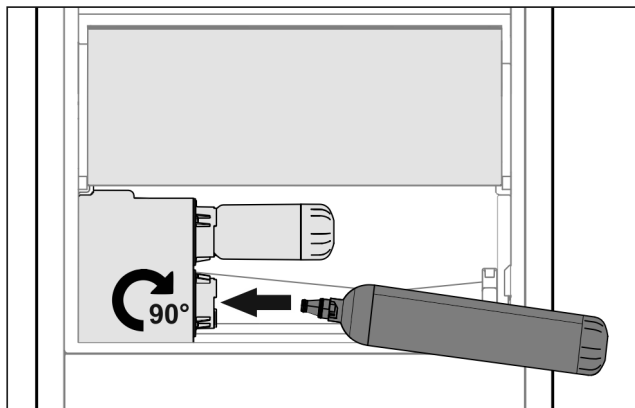


Fig. 150

- ▶ Išimkite stalčių.
- ▶ Įdėkite vandens baką ir maždaug 90° pasukite į dešinę iki galo.
- ▶ Patikrinkite, ar vandens bakas sandarus ir iš jo neteka vanduo.
- ▶ Įstatykite stalčių.
- ▶ Atsukite vandens čiaupą.
- ▶ Išleiskite orą iš vandens sistemos. (žr. 4.2.1 Oro išleidimas iš vandens sistemos) \*

Vietoj vandens filtro galima naudoti papildomą vandens baką.\*

### Pastaba

Vandens baką galima įsigyti kaip atsarginę dalį.

## 9.2.3 Vandens surinkimo indo išėmimas / įdėjimas\*

Vandens surinkimo indą galima išimti, norint jį išvalyti.

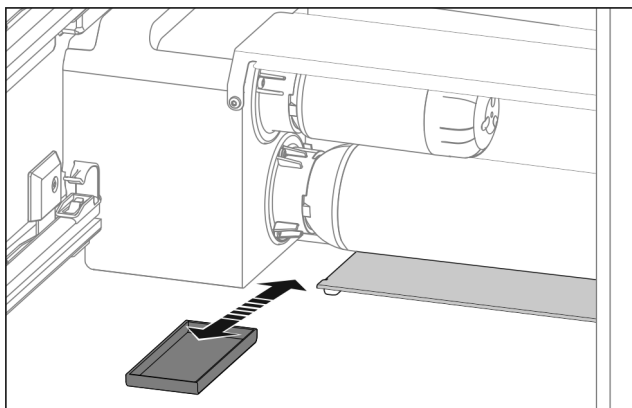


Fig. 151

- ▶ Vandens surinkimo indą ištraukite į priekį.

## 9.3 Vandens filtras\*

Vandens filtras yra už apatinio stalčiaus.

Jis surenka nuosėdas vandenyje ir sumažina chloro skonį.

- ☐ Esant nurodytam našumui, vandens filtrą keiskite kas 6 mėnesius arba pastebėję aiškų pratakos sumažėjimą.
- ☐ Vandens filtre yra aktyviosios anglies ir jį galima utilizuoti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

### Pastaba

Vandens filtrą įsigysite Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 9.3.1 Vandens filtro išėmimas

- ▶ Išimkite stalčių.
- ▶ Pasukite vandens filtrą iki galo į kairę ir ištraukite.
- ▶ Lašantis vanduo surenkamas į vandens surinkimo indą.
- ▶ Vandens surinkimo indą išvalykite šluoste arba išplaukite indaplovėje.\*

## 9.3.2 Vandens filtro įstatymas

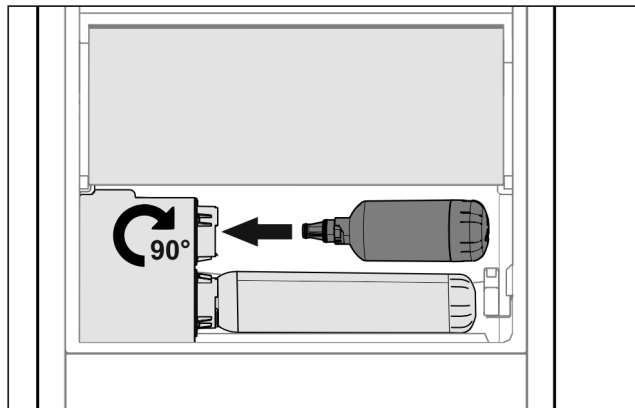


Fig. 152

- ▶ Išimkite stalčių.
- ▶ Įstatykite vandens filtrą ir maždaug 90° pasukite į dešinę iki galo.
- ▶ Patikrinkite, ar filtras sandarus ir iš jo neteka vanduo.
- ▶ Įstatykite stalčių.



### PERSPĖJIMAS

Infekcijos pavojus dėl galimų skendinčiųjų medžiagų naujuose vandens filtruose!\*

Pykinimas ir vėmimas.

- ▶ Pakeitę filtrą: išleiskite 3 l vandens iš InfinitySpring ir jį utilizuokite.

▷ Dabar vandens filtras yra paruoštas naudoti.

## 9.4 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

### 9.4.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

| Ištraukimo sistema                      | galima išardyti / negalima išardyti |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Ištraukimas iki galo*                   | negalima išardyti*                  |
| Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas* | negalima išardyti*                  |

## 9.5 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas

Keičiamą butelių lentyną galite išimti, norėdami ją išvalyti.

### 9.5.1 Keičiamos butelių lentynos išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Buteliai išimti.
- ☐ Stiklinė lentyna išimta. (žr. 8.8.1 Įvairių butelių lentynų naudojimas)



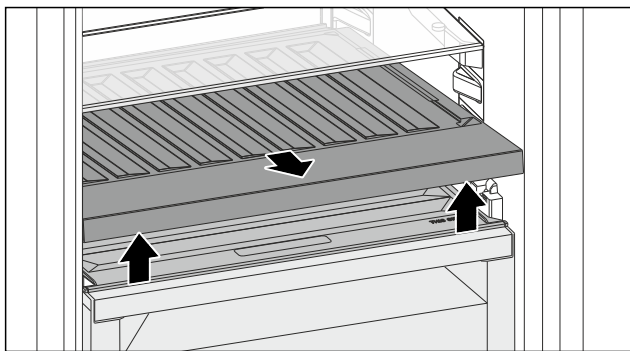


Fig. 153

- Kilstelėkite keičiamą butelių lentyną priekyje ir ištraukite.
- ▷ Matomas stalčiaus dangtis.

## Pastaba

„Liebherr“ rekomenduoja:

ant po ja esančio stalčiaus dangčio nedėkite jokių prekių.

## 9.5.2 Keičiamos butelių lentynos įdėjimas

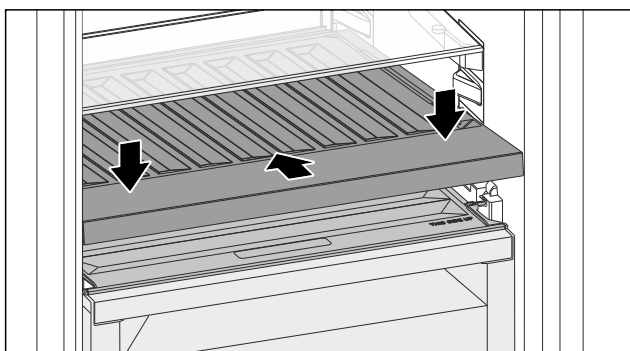


Fig. 154

- Įstumkite keičiamą butelių lentyną iki galo ir paspauskite žemyn.
- ▷ Kištukai keičiamos butelių lentynos gale prijungti automatiškai.
- ▷ Šviesos diodas šviečia.
- Įdėkite stiklinę lentyną. (žr. 8.8.2 Stiklinės lentynos naudojimas)
- arba-
- Naudokite keičiamą butelių lentyną buteliams.

## 9.6 Prietaiso atitirpinimas



### ĮSPĖJIMAS

Netinkamas prietaiso atitirpdymas!

Sužalojimai ir pažeidimai.

- Norėdami pagreitinti atitirpdymo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- Nenaudokite jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garų įrenginių, atviros ugnies ar atitirpinimą spartinančių aerozolių.
- Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.


- Reguliariai valykite išleidimo angą. (žr. 9.8 Prietaiso valymas)

## 9.7 Šaldiklio stalčiaus atitirpinimas rankiniu būdu\*

Po ilgesnio veikimo skyrelyje susidaro šerkšno ir ledo sluoksnis.

Šie veiksniai pagreitina šeršo ir ledo sluoksnio susidarymą:

- prietaisas dažnai atidaromas;
- dedami šilti maisto produktai.
- Išjunkite prietaisą.
- Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo arba išjunkite saugiklį.
- Sušaldytus produktus supakuokite į laikraštį arba į rankšluosčius ir laikykite vėsioje vietoje.

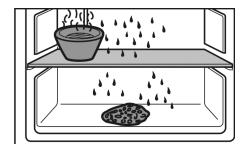

- Ant vidurinės plokštės pastatykite puodą su karštu, bet ne verdančiu vandeniu.
- ▷ Atitirpinimas pagreitinamas.
- Palikite šaldiklį ir šaldytuvo duris praviras, kol ledas visiškai ištirps.
- Išimkite atitirpusius ledukus.
- Tirpsmo vandenį kelis kartus nušluostykite kempinėle arba šluoste.
- Išvalykite prietaisą. (žr. 9.8 Prietaiso valymas)

## 9.8 Prietaiso valymas

### 9.8.1 Paruošiamieji darbai



### ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

- Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektrosrovės tiekimą.



### ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus

- Nepažeiskite šaldymo sistemos.

- Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- Ištraukite tinklo kištuką.

-arba-

- Aktyvinkite CleaningMode. (žr. CleaningMode)

### 9.8.2 Vidaus valymas

### PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalų valiklį.
- Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

- Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
- Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
- Nutekėjimo angą: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

## 9.8.3 Įrangos valymas

### PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universaliąjį valiklį.
- Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

**Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:**

- VarioSafe\*
- Fruit & Vegetable-Safe dangtis
- Stalčius
- Reguliuojama butelių lentyna
- FlexSystem

**Valymas drėgna šluoste:**

- Teleskopiniai bėgeliai
- Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

**Plovimas indaplovėje iki 60 °C:**

- Durų lentynėlė
- VarioBox
- Butelių laikiklis
- Lentyna
- Reguliuojamo pločio lentyna
- Reguliuojamo pločio lentynos laikančioji dalis
- HydroBreeze vandens bakas ir vandens bako dangtis
- Vandens surinkimo indas\*
- Dėklas kiaušiniams
- Sviestinė
- Ledo gabalėlių indelis\*
- Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrį.
- Išvalykite įrangą.

## 9.8.4 InfinitySpring valymas\*

InfinitySpring dalytuvą ir aplinką galima išvalyti, prietaiso neatjungiant nuo elektros srovės tinklo.

Išvalyti reikia:

- ☐ pirmą kartą pradedant eksploatuoti,
- ☐ nenaudojant ilgiau nei 5 dienas.
- Paspauskite apatinį dalytuvo mygtuką.
- ▷ Dalytuvą išlenda.
- Vandens išleidimo angą ir aplinką išvalykite minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
- Vėl atleiskite apatinį mygtuką.
- Išleiskite 2 l vandens iš InfinitySpring ir jį utilizuokite.\*

## 9.8.5 HydroBreeze valymas

Išvalyti reikia:

- ☐ pirmą kartą pradedant eksploatuoti,
- ☐ HydroBreeze išaktyvintas daugiau nei 48 valandas.
- ☐ Vandens bako pripildymas iš naujo.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ HydroBreeze išaktyvintas (žr. HydroBreeze).
- ☐ Vandens bakas išimtas ir išplautas indaplovėje.
- Išvalykite išėmą drėgna šluoste.
- Įstatykite vandens baką.
- Aktyvinkite HydroBreeze.

## 9.8.6 Išvalius

- Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
- Prietaisą prijunkite ir įjunkite.

- Kai temperatūra pakankamai žema:
- Sudėkite maisto produktus.
- Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

# 10 Pagalba klientams

## 10.1 Techniniai duomenys

| Temperatūros sritis |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vėsinimas           | 3 °C iki 9 °C                                                                               |
| BioFresh            | 0 °C iki 3 °C                                                                               |
| Fish & SeaFood*     | -2 °C iki 0 °C*<br>Galimi nustatymai : *<br>0 °C   0 °C*<br>-2 °C   0 °C*<br>-2 °C   -2 °C* |

| Maks. užšaldymo kiekis / 24 valandos |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Šaldiklio stalčius*                  | žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../ 24 h» * |

| Maksimalūs kepimo skardos matmenys |        |
|------------------------------------|--------|
| Plotis                             | 466 mm |
| Gylis                              | 386 mm |
| Aukštis                            | 50 mm  |

| Apšvietimas                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Energinio efektyvumo klasė <sup>1</sup>                                              | Šviesos šaltinis |
| Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai. | Šviesos diodas   |

<sup>1</sup> Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.

Prietaisams su WLAN jungtimi:

| Dažnio duomenys                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dažnių juosta                            | 2,4 GHz                                               |
| Maksimaliai spinduliuojama galia         | < 100 mW                                              |
| Radijo ryšio įrenginio naudojimo tikslas | Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams |

## 10.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsina greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

Pavyzdžiai:

- aktyvintos funkcijos (žr. 7.2 Prietaiso funkcijos)
- veikiantis ventiliatorius
- šviežiai sudėti maisto produktai
- aukšta aplinkos temperatūra
- ilgai atidarytos durys

| Triukšmas                   | Galima priežastis                                          | Triukšmo rūšis           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kunkuliavimas ir šnarėjimas | Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.                          | Įprastas darbinis garsas |
| Šnypštimas ir cypimas       | Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.                     | Įprastas darbinis garsas |
| Burzgimas                   | Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios. | Įprastas darbinis garsas |
| Brūžinimo garsai            | Durys su uždarymo amortizatoriumi atidaromos ir uždaromos. | Įprastas darbinis garsas |
| Birbimas ir ošimas          | Veikia ventiliatoriai.                                     | Įprastas darbinis garsas |
| Spragsėjimas                | Komponentai įjungiami ir išjungiami.                       | Įprastas jungimo garsas  |
| Dardėjimas arba zvimbimas   | Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.                            | Įprastas jungimo garsas  |

| Triukšmas | Galima priežastis | Triukšmo rūšis | Šalinimas                                             |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| Vibracija | Blogai įmontuota  | Gedimo garsas  | Patikrinkite, kaip įmontuota. Ištiesinkite prietaisą. |

| Triukšmas   | Galima priežastis                | Triukšmo rūšis | Šalinimas                                                 |
|-------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Barškėjimas | Įranga, daiktai prietaiso viduje | Gedimo garsas  | Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą. |

## 10.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

### 10.3.1 Prietaiso funkcija

| Gedimas                               | Priežastis                                                                   | Šalinimas                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prietaisas neveikia.</b>           | → Prietaisas neįjungtas.                                                     | ▶ Įjunkite prietaisą.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | → Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.                        | ▶ Patikrinkite kištuką.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | → Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.                                  | ▶ Patikrinkite saugiklius.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | → Srovės tiekimo nutrūkimas                                                  | ▶ Prietaisą laikykite uždarytą.<br>▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgai, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite kitą šaldymo prietaisą.*<br>▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.* |
|                                       | → Šaltojo prijungimo jungtis blogai įstatyta į prietaisą.                    | ▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Temperatūra nepakankamai žema.</b> | → Blogai uždarytos prietaiso durys.                                          | ▶ Uždarykite prietaiso duris.                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | → Per aukšta aplinkos temperatūra.                                           | ▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis)                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | → Durys atidaromos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.                | ▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)                                                                                                    |
|                                       | → Neteisingai nustatyta temperatūra.                                         | ▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.                                                                                                                                                                                             |
|                                       | → Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.). | ▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.                                                                                                                                                                                               |
|                                       | → Prietaisas nebuvo tinkamai įmontuotas į nišą.                              | ▶ Patikrinkite, ar prietaisas buvo tinkamai įmontuotas ir teisingai uždarytas durys.                                                                                                                                                                         |

| Gedimas                                                                 | Priežastis                                                                   | Šalinimas                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių. | → Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinių įrankių. | ► Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) |
| Prietaisas apleidęs arba susidaro kondensato.                           | → Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.                          | ► Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.             |

## 10.3.2 Įranga

| Gedimas                                        | Priežastis                                                                                                                                                                                                                                            | Šalinimas                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InfinitySpring neveikia.*                      | → Vandens sistemoje yra oro.<br>→ Neatidaryta vandens jungtis.                                                                                                                                                                                        | ► Išleiskite orą iš vandens sistemos. (žr. 4.2 InfinitySpring eksploatacijos pradžia*)<br>► Atidarykite vandens jungtį.*                                                                                  |
| Vandens prataka InfinitySpring yra netolygi.*  | → Nešvarus perlatorius.                                                                                                                                                                                                                               | ► Pakeiskite perlatorių. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)                                                                                                 |
| HydroBreeze nedrėkina vėsiamų maisto produktų. | → HydroBreeze neaktyvinta.<br>→ Vandens bakas per mažai vandens.<br>→ Priešais koncentratorių yra nešvarumų.<br>→ Vandens bakas blogai užfiksuotas numatytoje įduboje.<br>→ Fruit & Vegetable-Safe dangtis yra nustatytas į padėtį «Maža oro drėgmė». | ► Aktyvinkite HydroBreeze.<br>► Pripildykite vandens baką.<br>► Išvalykite HydroBreeze.<br>► Tinkamai užfiksuokite vandens baką.<br>► Fruit & Vegetable-Safe dangtį nustatykite ties «Didelė oro drėgmė». |
| Nedega vidaus apšvietimas.                     | → Prietaisas neįjungtas.<br>→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių.<br>→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.                                                                                                   | ► Įjunkite prietaisą.<br>► Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių.<br>► Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)       |
| Neužsidaro šaldiklio skyrius.*                 | → Fiksatorius užsifiksavo atidarius duris.                                                                                                                                                                                                            | ► Iš naujo paspauskite rankeną.                                                                                                                                                                           |

## 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 10 Pagalba klientams). Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### ISPĖJIMAS

Nekvalifikuotas remontas!  
Sužalojimai.

- Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 9 Techninis aptarnavimas), gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

### 10.4.1 Susisiekimasis su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- ☐ prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ☐ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ☐ serijos Nr. (S-Nr.)

► Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)

-arba-

► Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 10.5 Duomenų skydelis)

- Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

## 10.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.

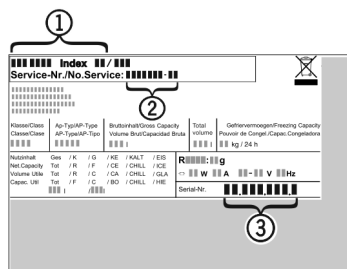


Fig. 155

- (1) Prietaiso pavadinimas (3) Serijos Nr.  
(2) Techninės priežiūros Nr.

► Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

## 11 Eksplotavimo nutraukimas

- Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- Išaktyvinkite HydroBreeze. (žr. HydroBreeze išaktyvinimas)
- Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
- Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- Išvalykite prietaisą. (žr. 9.8 Prietaiso valymas)
- Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

## 12 Utilizavimas

### 12.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui



„Liebherr“ kai kuriuose prietaisuose įdeda baterijas. ES įstatymų leidėjas dėl aplinkos apsaugos priežasčių galutinį naudotoją įpareigoja prieš utilizuojant senus prietaisus šias baterijas išimti. Jei Jūsų prietaise yra baterijos, ant prietaiso yra tam tikra nuoroda.

Lemputės Tuo atveju, jei lemputes galite išimti patys, jų nesugadindami, prieš utilizuodami jas taip išmontuokite.

- Nutraukite prietaiso eksploatavimą.
- Jei įmanoma: išmontuokite lemputes, kad jų nesugadintumėte.

### 12.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas



Prietaise vis dar yra vertingų medžiagų, todėl jį reikia šalinti atskirai nuo nerūšiuotų buitinių atliekų.



Utilizuokite baterijas atskirai nuo seno prietaiso. Tam baterijas galite nemokamai grąžinti prekybos vietose bei perdirbimo ir žaliavų punktuose.

Lemputės

Išmontuotas lemputes utilizuokite per atitinkamas surinkimo sistemas.

Vokietijai:

Vietiniuose perdirbimo ir žaliavų punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteneriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 m<sup>2</sup> prekybos vietos plotui, senas prietaisas priimamas taip pat nemokamai prekybos vietoje.



### ĮSPĖJIMAS

Bėgantis šaltnešis ir alyva!

Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

► Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

- Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų.
- Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- Utilizuokite baterijas, lemputes ir prietaisą pagal pirmiau pateiktus duomenis.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**LT** įmontuojamas šaldytuvas su „BioFresh“

Išleidimo data: 20250108

**Prekių kodų 7088409-0  
rodyklė: 0**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland