




Kasutuskorraldus

Quality, Design and Innovation

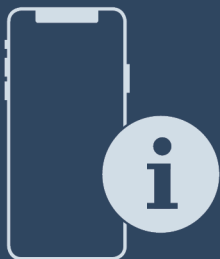



























home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisu

1	Seadme ülevaade.....	3
1.1	Tarnekomplekt.....	3
1.2	Seadme ja varustuse ülevaade.....	3
1.3	SmartDevice.....	4
1.4	Seadme kasutusvaldkond.....	4
1.5	Vastavus.....	4
1.6	SVHC ained vastavalt REACH määrusele.....	4
1.7	EPREL andmepank.....	4
2	Üldised ohutusjuhised.....	4
3	Touch-displei talitlusviis.....	6
3.1	Navigatsioon ja sümbolite selgitus.....	6
3.2	Menüüd.....	6
3.3	Puhkemoodus.....	7
4	Käikuvõtmine.....	7
4.1	Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine).....	7
4.2	IceMakeri käikuvõtmine*.....	7
5	Ladustamine.....	7
5.1	Juhised säilitamise kohta.....	7
5.2	Jahutusosa.....	8
5.3	EasyFresh.....	8
5.4	Külmutusosa.....	8
5.5	Säilitusajad.....	8
6	Energia säästmine.....	9
7	Käsitsemine.....	9
7.1	Käsitsemis- ja näiduelemendid.....	9
7.1.1	Status-näit.....	9
7.1.2	Näidusümbolid.....	9
7.2	Seadme funktsioonid.....	9
7.2.1	Juhised seadme funktsioonide kohta.....	9
	Seadme välja- ja sisselülitamine.....	9
		
	Temperatuuritsooni välja- ja sisselülitamine.....	10
	WLAN.....	10
	Temperatuur.....	11
	Temperatuuriühik.....	12
	SuperCool.....	12
	PowerCool.....	12
	SuperFrost.....	13
	Sulatustsükli käivitamine*.....	13
	PartyMode.....	14
	HolidayMode.....	14
	SabbathMode.....	15
	E-Saver.....	15
	IceMaker *.....	16

	IceMakeri vee pealevool*.....	16
	MaxIce*.....	16
	TubeClean *.....	17
	CleaningMode*.....	17
	Displei heledus.....	18
	Uksealarm.....	18
	Sisestuslukk.....	18
	Seadmeinfo.....	19
	Tarkvara.....	19
	Meeldetuletus.....	19
	Demomoodus.....	19
	Tehaseseadetele lähtestamine.....	20
7.3	Teated.....	20
7.3.1	Hoiatuste ülevaade.....	21
7.3.2	Hoiatuste lõpetamine.....	21
7.3.3	Meeldetuletuste ülevaade.....	22
7.3.4	Meeldetuletuste lõpetamine.....	22
8	Varustus.....	22
8.1	Ukseriül.....	22
8.2	Riulid.....	23
8.3	Jaotatav riül*.....	23
8.4	VarioSafe *.....	24
8.5	Küpsetusplekki koht.....	26
8.6	Sahtlid.....	26
8.7	EasyFresh-Safe'i kaas.....	27
8.8	Niiskuse reguleerimine.....	28
8.9	Klaasplaadid.....	28
8.10	IceMaker*.....	28
8.11	VarioSpace.....	29
8.12	Pudelihoidik.....	29
8.13	Paindlik jääkambrialdaja*.....	30
9	Hooldus.....	30
9.1	FreshAir aktiivsöefilter.....	30
9.2	Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine.....	30
9.3	Seadme sulatamine.....	31
9.4	Seadme puhastamine.....	31
10	Kliendiabi.....	32
10.1	Tehnilised andmed.....	32
10.2	Käitumürad.....	32
10.3	Tehniline rike.....	33
10.4	Klienditeenus.....	34
10.5	Tüübisilt.....	34
11	Käigustvõtmine.....	34
12	Utiliseerimine.....	35
12.1	Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks.....	35
12.2	Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine.....	35

Tootja töötab pidevalt kõigi tüüpide ja mudelite edasiarendamise kallal. Palun mõistke, et peame jätma endale õiguse teha kuju, varustuse ning tehnoloogiaga seonduvaid muudatusi.

Sümbol	Selgitus
	Lugege juhendit Et oma uue seadme kõiki eeliseid tundma õppida, lugege palun käesolevas korralduses esitatud juhised tähelepanelikult läbi.
	Täiendav informatsioon internetis Digitaalse juhendi koos täiendava informatsiooniga ja edasistes keeltes leiате internetist juhendi esiküljel asuva QR koodi kaudu või sisestades teenindusnumbri leheküljel home.liebherr.com/fridge-manuals . Teenindusnumbri leiате tüübisildilt: <i>Fig. Näitlik kujutis</i>
	Seadme kontrollimine Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole.
	Kõrvalekaldeid Juhend kehtib mitmele mudelitele, on võimalikud kõrvalekaldeid. Lõigud, mis kehtivad ainult teatud kindlate seadmete kohta, on tähistatud tärniga (*).
	Tegevusjuhised ja tegevustulemused Tegevuskorraldused on tähistatud ►-ga. Tegevustulemused on tähistatud ▷-ga.
	Videod Seadmete kohta on videod saadaval Liebherr-Hausgeräte YouTube'i kanalil.

Käesolev kasutuskorraldus kehtib järgnevale:

IC(N)..	51..
IC(N)S..	51..
IKG 51Ve03	
IKGN 51Vc03	
IKGN 51Ve03	
IKGNS 51Vd03	
IKGS 51Vd02	
IKGS 51Ve03	
IKGN.	1783

Märkus

Kui Teie seadme nimetuses sisaldub N, siis on tegemist NoFrost seadmega.*

1 Seadme ülevaade

1.1 Tarnekomplekt

Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Tarne koosneb järgmistest osadest:

- sisseehitatav seade
- varustus (olenevalt mudelist)
- montaažimaterjal (olenevalt mudelist)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- teenindusbrošüür

1.2 Seadme ja varustuse ülevaade

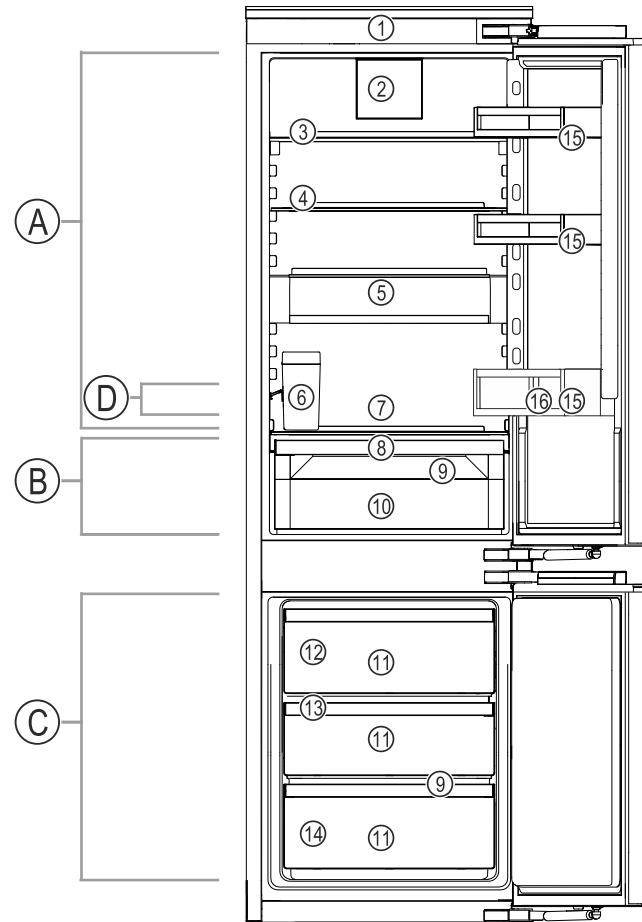


Fig. 1 Näitlik kujutis

Temperatuurivahemik

- (A) Jahutusosa (C) Külmutusosa
(B) EasyFresh (D) Külmitsoon

Varustus

- (1) Käsitsemiselemendid (9) Äravooluava
(2) Ventilator koos FreshAir'i aktiivsöefiltriga (10) EasyFresh-Safe
(3) Jaotatav riiul* (11) Külmutussahtel
(4) Riiul (12) IceMaker*
(5) VarioSafe* (13) VarioSpace
(6) IceMakeri veepaak* (14) Tüübisilt
(7) Kúpsetuspleki koht (15) Ukseriilul
(8) EasyFresh-Safe'i kaas (16) Pudelihoidik

Märkus

- Riiulid, sahtlid või korvid on paigutatud tarneseisundis optimaalset energiatõhusust silmas pidades. Paigutuse muudatused antud sahtlivõimaluste piires nt jahutusosa riiulite puhul ei avalda mõju energiatarbele.

Üldised ohutusjuhised

1.3 SmartDevice

SmartDevice on Teie külmiku-sügavkülmiku-kombinatsiooni võrgustamislahendus.

Kui Teie seade on SmartDevice'i võimeline või selleks ette valmistatud, siis saate oma seadme kiirelt ja lihtsalt oma WLAN-iga sidestada. SmartDevice äpiga saate oma seadet mobiilselt lõppseadmelt käsitseda. SmartDevice äpis on Teile saadaval täiendavad funktsioonid ja seadistusvõimalused.

SmartDevice'ile ettevalmistatud seade:

Teie seade on SmartDeviceBox-iga kasutamiseks ette valmistatud. Te peate esmalt SmartDeviceBox-i soetama ja installeerima. Et saaksite oma seadme WLAN-iga ühendada, peate SmartDevice äpi alla laadima.



Edasine informatsioon SmartDevice'i kohta:

smartdevice.liebherr.com

SmartDeviceBox-i soetamine Liebherr-Hausgeräte poest:

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

SmartDevice äpi allalaadimine:



Pärast SmartDevice äpi installatsiooni ja konfigureerimist saate oma seadme SmartDevice äpi ja seadme funktsiooni WLAN (vt. WLAN) abiga oma WLAN-iga sidestada.

Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval: Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

Te ei saa SmartDeviceBoxi kasutada.

1.4 Seadme kasutusvaldkond

Sihtotstarbekohane kasutamine

Seade sobib eranditult toiduainete jahutamiseks kodustes või kodumajapidamistele sarnastes tingimustes. Selleks on nt kasutamine

- personalile ettenähtud köökides, hommikusöögiga majutusasutustes,
- külaliste poolt maamajades, hotellides, motellides ning teistes majutusasutuses,
- peotoitlustuses või sarnase teenindusega hulgimüügis.

Kõik muud kasutusviisid pole lubatud.

Ettenähtav väärkasutus

Järgmised rakendused on selgesõnaliselt keelatud:

- ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või sarnaste meditsiiniliste toodete direktiivi 2007/47/EÜ alla langevate ainete ja toodete ladustamine ning jahutamine
 - kasutamine plahvatusohtlikes piirkondades
- Seadme väärotstarbeline kasutamine võib põhjustada ladustatud toodetel kahjustusi või tuua kaasa nende riknemise.

Kliimaklassid

Seade on ette nähtud kliimaklassist olenevalt piiratud ümbrustemperatuuridel käitamiseks. Teie seadme kliimaklass on trükitud tüübisildile.

Märkus

► Pidage laitmatu talitluse tagamiseks esitatud ümbrustemperatuuridest kinni.

Kliimaklass	ümbrustemperatuuridele
SN	10 °C kuni 32 °C
N	16 °C kuni 32 °C
ST	16 °C kuni 38 °C
T	16 °C kuni 43 °C
SN-ST	10 °C kuni 38 °C
SN-T	10 °C kuni 43 °C

1.5 Vastavus

Külmaaineringlust on tiheduse suhtes kontrollitud. Seade vastab paigaldus seisundis asjaomastele ohutusnõuetele ja vastavatele direktiividele.

EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.Liebherr.com

1.6 SVHC ained vastavalt REACH määrusele

Alljärgneval lingil saate kontrollida, kas Teie seade sisaldab SVHC aineid vastavalt REACH määrusele: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL andmepank

Alates 1. märtsist 2021 leiate informatsiooni energiakulu tähistuse ja ökoloogilise disaini nõuete kohta Euroopa tooteandmepangast (EPREL). Tooteandmepanga leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin nõutakse Teilt mudelitunnuse sisestamist. Mudelitunnuse leiate tüübisildilt.

2 Üldised ohutusjuhised

Säilitage käesolevat kasutuskorraldust hoolikalt, et saaksite igal ajal järele vaadata.

Kui annate seadme edasi, siis andke järgmisele omanikule ka käesolev kasutuskorraldus.

Lugege seadme nõuetekohaseks ja turvaliseks kasutamiseks enne kasutamist hoolikalt

käesolevat kasutuskorraldust. Järgige alati selles sisalduvaid korraldusi, ohutusjuhiseid ja hoiatusjuhiseid. See on oluline, et saaksite seadet turvaliselt ja laitmatult installeerida ning käitada.

Ohud kasutajale:

- Seda seadet võivad kasutada lapsed ja vähendatud füüsiliste, sensorsete või mentaalsete võimete või puudulike kogemuste ning teadmistega isikud, kui nad on järelevalve all või neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastamise ja kasutajapoolse hooldusega seonduvaid tegevusi järelevalveta läbi viia. 3 - 8-aastased lapsed tohivad seadet täita ja tühjendada. Alla 3-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui neid püsivalt ei valvata.
- Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadme saaks hädaolukorras kiiresti voolutoitest lahutada. See peab asuma väljaspool seadme tagakülje piirkonda.
- Seadme vooluvõrgust eraldamisel haarake alati pistikust kinni. Ärge tõmmake kaablist.
- Tõmmake veajuhtumi korral võrgupistik või lülitage kaitse välja.
- Ärge kahjustage võrguühendusjuhet. Ärge käituge seadet defektse võrguühendusjuhtmega.
- Laske seadmest remonte ja sekkumisi teostada ainult klienditeenindusel või selleks väljaõpetatud erialapersonalil.
- Paigaldage, ühendage külge ja utiliseerige seade üksnes vastavalt juhendis esitatud andmetele.
- Käituge seadet üksnes paigaldatud seisundis.

Tulekahju oht:

- Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Väljatungiv külmaaine võib põlema süttida.
 - Külmaaineringluse torustikke ei tohi kahjustada.
 - Ärge kasutage seadme sisemuses süüteallikaid.
 - Seadme sisemuses ei tohi kasutada elektriseadmeid (nt aurupuhasteid, kütteseadmeid, jäätisevalmistajat jne).
 - Külmaaine lekkimise korral: Kõrvaldage väljatungimiskoha lähedusest lahtine tuli ning süüteallikad. Ventileerige korralikult ruumi. Teavitage klienditeenindust.

- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlike aineid või süttivaid aineid, nt butaani, propaani, pentaani jne sisaldavaid aerosoolpudeleid. Sellised aerosoolpudelid tunneb ära neile trükitud sisaldusainete ja leegisümboli järgi. Võimalikud väljatungivad gaasid võivad elektriliste koostedetailide tõttu süttida.
- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemal, et need ei saaks seadmest tulekahju põhjustada.
- Ladustage alkohoolseid jooke või teisi alkoholi sisaldavaid anumaids üksnes tihedalt suletuna. Võimalik väljatungiv alkohol võib elektriliste koostedetailide tõttu süttida.

Alla- ja ümberkukkumisoht:

- Ärge väärkasutage soklit, sahtleid, uksti jms astmelauana ega toetuspinnana. See kehtib laste kohta.

Toidumürgituse oht:

- Ärge tarvitage üle aja säilitatud toiduaineid.

Külmetushaavade, tuimuse ja valude oht:

- Vältige naha pidevat kokkupuudet külmade pindadega või jahutatava/külmutatava kaubaga või võtke tarvitusele kaitsemeetmed, nt kasutage kaitsekindaid.

Vigastuste ja kahjustuste oht:

- Kuum aur võib vigastusi põhjustada. Ärge kasutage sulatamiseks elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeke ega sulatuspihuseid.
- Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

Muljumisoht:

- Ärge katsuge ukse avamisel ja sulgemisel šarniiri. Sõrmed võidakse kinni kiiluda.

Sümbolid seadmest:



Sümbol võib kompressoril paikneda. See kehtib kompressoris oleva õli kohta ja viitab järgmisele ohule: Võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse tungimisel surmav. See juhised on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Normaalse režiimil ohtu ei valitse.






Sümbol asub kompressoril ja tähistab ohtu tuleohtlike ainete eest. Ärge eemaldage klepsu.



See või sarnane kleps võib asuda seadme tagaküljel. See viitab sellele, et ukse ja/või korpuses asuvad vaakumisolatsioon-paneelid (VIP) või perliitpaneelid. See juhised on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Ärge eemaldage klepsu.

Järgige hoiatusjuhiseid ja edasisi spetsiifilisi juhiseid teistes peatükkides:

Touch-displei talitusviis

	OHT	tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis toob eiramise korral kaasa surma või rasked kehavigastused.
	HOIATUS	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa surma või rasked kehavigastused.
	ETTEVAATUST	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa kerged või keskmise tugevusega kehavigastused.
	TÄHELEPANU	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa materiaalseid kahjusid.
	Märkus	tähistab kasulikke juhiseid ja vihjeid.



3 Touch-displei talitusviis

Te käsitate oma seadet Touch-displeiga. Touch-displeil (edaspidi displeiks nimetatud) valite puudutamisega seadme funktsioone. Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult olekunäitu tagasi.

3.1 Navigatsioon ja sümbolite selgitus

Joonistel kasutatakse displeil navigeerimiseks erinevaid sümboleid. Järgmine tabel kirjeldab neid sümboleid.


Sümbol	Kirjeldus
	Edasi navigatsiooninoole vajutamine: Menüüs ühe võrra edasi navigeerimine.
	Tagasi navigatsiooninoole vajutamine: Menüüs ühe võrra tagasihüppamine.
	Navigeerimisnoole vajutamine mitu korda järjest: Menüüs soovitud funktsioonile navigeerimine.
	Kinnitussümboli vajutamine: Funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine. Alammenüü avamine.
	Kinnitussümboli vajutamine ühenduses Tagasi-sümboliga: Ühe menüütasandi võrra tagasihüppamine.
	Kellaga nool: Kulub kuni 10 sekundit, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.
	Ajaandmetega nool: Kulub esitatud aeg, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.

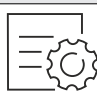Sümbol	Kirjeldus
	Sümboli "Seadistusmenüü" avamine: Seadistusmenüüle navigeerimine ja Seadistusmenüü avamine. Kui vajalik: Seadistusmenüüs soovitud funktsioonile navigeerimine. (vt. 3.2.1 Seadistusmenüü avamine)
	Sümboli "Laiendatud menüü" avamine: Laiendatud menüüle navigeerimine ja Laiendatud menüü avamine. Kui vajalik: Laiendatud menüüs soovitud funktsioonile navigeerimine. (vt. 3.2.2 Laiendatud menüü avamine)
Tegevusetus 10 sekundit	Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult olekunäitu tagasi.
Ukse avamine ja jälle sulgemine	Kui avate ukse ja sulgete kohe jälle, siis hüppab näit vahetult olekunäidiku näitu tagasi.

Märkus: Displeide jooniseid kujutatakse ingliskeelsete mõistetega.

3.2 Menüüd

Seadme funktsioonid on jaotatud erinevatesse menüüdesse.

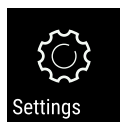Menüü	Kirjeldus
Peamenüü	Kui lülitate seadme sisse, siis asute automaatselt peamenüüs. Siit navigeerite tähtsaimatele seadme-funktsioonidele, Seadistusmenüüle ja Laiendatud menüüle.
 Seadistusmenüü	Seadistusmenüü sisaldab edasisi seadme-funktsioone Teie seadme seadistamiseks. (vt. 3.2.1 Seadistusmenüü avamine)
Laiendatud menüü	Laiendatud menüü sisaldab spetsiaalseid seadme-funktsioone Teie seadme seadistamiseks. Ligipääs Laiendatud menüüle on numbrikoodiga 1 5 1 kaitstud. (vt. 3.2.2 Laiendatud menüü avamine)

3.2.1 Seadistusmenüü avamine

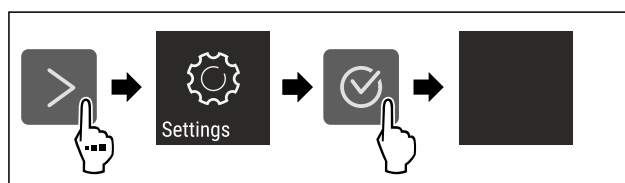


Fig. 2 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Seadistusmenüü on avatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

3.2.2 Laiendatud menüü avamine



Fig. 3

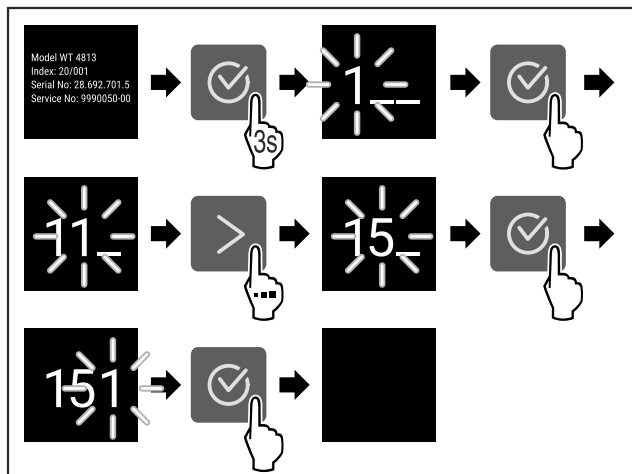


Fig. 4 Näitlik kujutis, ligipääs numbrikoodiga 151

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Laiendatud menüü on avatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

3.3 Puhkemoodus

Kui Te displeid 1 minuti ei puuduta, siis lülitub displei puhkemoodusesse. Puhkemooduses on näiduheledus hämaratud.

3.3.1 Puhkemooduse lõpetamine

- ▶ Vajutage suvalist navigatsiooniklahvi.
- ▷ Puhkemoodus on lõpetatud.

4 Käikuvõtmine

4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine)

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Seade on vastavalt montaažikorraldusele paigaldatud ja külge ühendatud.
- Kõik kleepribad, kleep- ja kaitsekiled ning transpordikindlustused on seadmest ja seadmelt eemaldatud.
- Kõik reklaamlehed on sahtlitest välja võetud.
- Touch-displei talitusviis on teada. (vt. 3 Touch-displei talitusviis)

Seadme sisselülitamine Touch-displeilt:

- ▶ Kui displei on puhkemooduses: Puudutage korraks displeid.
- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

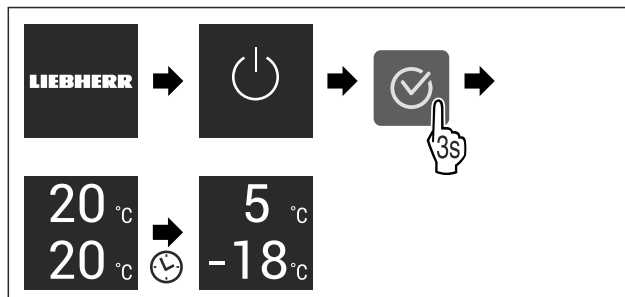


Fig. 5 Näitlik kujutis

- ▷ Ilmub olekunäidik.
- ▷ Seade jahtub tehase poolt seadistatud sihttemperatuurile.
- ▷ Seade käivitub demomooduses (ilmub olekunäit DEMO-ga): Kui seade käivitub demomooduses, siis saate demomooduse lähima 5 minuti jooksul deaktiveerida. (vt. Demomoodus)

Edasine informatsioon:

- Võtke IceMaker käiku. (vt. 4.2 IceMakeri käikuvõtmine*) *
- Võtke SmartDevice käiku. (vt. 1.3 SmartDevice) ja (vt. WLAN)

Märkus

Tootja soovitatav:

- ▶ Toiduainete sissepanemine: Oodake umbes 6 tundi, kuni on saavutatud seadistatud temperatuur.
- ▶ Pange **sügavkülmaup** sisse -18 °C või külmema juures.
- ▶ Järgige juhiseid säilitamise kohta. (vt. 5.1 Juhised säilitamise kohta)

Märkus

Te saate tarviku Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 IceMakeri käikuvõtmine*

Kui Teie seade on varustatud IceMakeriga, siis peate **enne esmakordset kasutamist** IceMakeri puhastama.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Seade on täielikult paigaldatud ja külge ühendatud.
- ▶ Puhastage IceMaker ja veepaak. (vt. 9.4.4 IceMakeri puhastamine*) *
- ▶ Täitke veepaak. (vt. 8.10.1 Veepaagi täitmine*) *

5 Ladustamine

5.1 Juhised säilitamise kohta



HOIATUS

Tuleoht

- ▶ Ärge kasutage seadme toiduainepiirkonnas elektrilisi seadmeid, kui need pole just tootja poolt soovitatud.

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiakulu suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

- ▶ Hoidke õhupilud alati vabad.

Järgige säilitamise kohta järgmisi juhiseid:

- Hoidke õhupilud ventilaatoril vabad.*
- Külmutusosas: Pakendage toiduained korralikult.
- Pakendage toiduained, mis võtavad kergesti külge või eritavad lõhnu või maitset, suletud anumatesse või katke kinni.

Ladustamine

- Pakendage toores liha või toores kala puhastesse suletud anumatesse. Nii takistate liha või kala kokkupuudet teiste toiduainetega või neile tilkumist.
- Säilitage vedelikke suletud anumates.
- Säilitage toiduaineid vahedega, et õhk saaks hästi tsirkuleerida.
- Säilitage toiduaineid vastavalt pakendil esitatud andmetele.
- Järgige alati pakendil esitatud minimaalset säilivuskuupäeva.

Märkus

Nende nõuete eiramine võib põhjustada toiduainete riknemist.

5.2 Jahutusosa

Seadmes valitseva õhutsirkulatsiooni tõttu tekivad erinevad temperatuuritsoonid. Te leiate erinevad temperatuuritsoonid seadmete ja varustuse ülevaatest. (vt. 1.2 Seadme ja varustuse ülevaade)

5.2.1 Toiduainete paigutamine

- ▶ Ülemine piirkond ja uks: Säilitage võid, juustu, konserve ja tuube.
- ▶ Külüm temperatuuritsoon: Säilitage kergesti roiskuvaid toiduaineid nagu valmistoite, liha- ja vorstitooteid.
- ▶ Kõige alumine panipaik: Säilitage toorest liha või toorest kala.

5.3 EasyFresh

EasyFresh sobib pakendamata toiduainetele nagu puuviljad ja juurviljad.

Õhuniiskus sõltub laekasse pandud jahekauba niiskusesisaldusest ja avamise sagedusest. Te saate õhuniiskust reguleerida. (vt. 8.8 Niiskuse reguleerimine)

5.3.1 Toiduainete paigutamine

- ▶ Säilitage pakendamata puuvilja ja juurvilju. Kui õhuniiskus on liiga kõrge:
- ▶ Reguleerige õhuniiskust. (vt. 8.8 Niiskuse reguleerimine)

5.4 Külmutusosa

Siin tekib -18 °C juures kuiv, pakaseline säilituskliima. Pakaseline säilituskliima sobib sügavkülmtoidu ja sügavkülma-kauba säilitamiseks mitme kuu vältel, jääkuubikute valmistamiseks või värskete toiduainete külmutamiseks.

5.4.1 Toiduainete külmutamine

Külmutamiskogus

Te saate 24 tunni jooksul külmutada maksimaalselt niipalju värsked toiduaineid nagu on esitatud tüübisildil (vt. 10.5 Tüübisilt) „Külmutusvõimsus ... kg/24h“ all.

Et toiduained kiiresti keskmeni läbi külmuksid, pidage pakendi kohta kinni järgmistest kogustest:

- Puuviljad ja juurviljad kuni 1 kg
- Liha kuni 2,5 kg

Toiduainete külmutamine SuperFrostiga

Olenevalt külmutamiskogusest võite enne külmutamist SuperFrosti aktiveerida, et saavutada madalamaid külmutustemperatuure. (vt. SuperFrost)

NoFrostita seadmed:*

- ▶ Aktiveerige SuperFrost, kui külmutamiskogus on suurem kui u 1 kg.*

NoFrostiga seadmed:*

- ▶ Aktiveerige SuperFrost, kui külmutamiskogus on suurem kui u 2 kg.*

Ajahetk, millal aktiveerite SuperFrosti, sõltub külmutamiskogusest:

Külmutamiskogus	SuperFrosti aktiveerimise ajahetk
Väike külmutamiskogus	Aktiveerige SuperFrost umbes 6 tundi enne külmutamist. Kui seade deaktiveerib automaatselt SuperFrosti, siis pange toiduained sisse.
Maksimaalne külmutamiskogus	Aktiveerige SuperFrost umbes 24 tundi enne külmutamist. Kui seade deaktiveerib automaatselt SuperFrosti, siis pange toiduained sisse.

Toiduainete paigutamine



ETTEVAATUST

Vigastusoht klaasikildude tõttu!

Joogipudelid ja joogipurgid võivad külmutamisel lõhkeda. See kehtib eriti süsihappegaasi sisaldavate jookide kohta.

- ▶ Ärge külmutage joogipudeleid ega joogipurke!

Külmutamiskogus	Toiduainete paigutamine
Väike külmutamiskogus	Jaotage pakendatud toiduained kõigisse sahtlitesse. Kui võimalik, siis paigutage toiduained sahtlis tagaseina lähedale.
Maksimaalne külmutamiskogus	Jaotage pakendatud toiduained kõigisse sahtlitesse. Kui võimalik, siis paigutage toiduained sahtlis tagaseina lähedale.

5.4.2 Toiduainete sulatamine



HOIATUS

Toidumürgituse oht!

- ▶ Ärge külmutage sulatatud toiduaineid uuesti.
- ▶ Töödelge sulatatud toiduained võimalikult kiiresti.

Te saate toiduaineid sulatada erinevatel viisidel:

- jahutusosas
- mikrolaineahjus
- küpsetusahjus/konvektsioonahjus
- toatemperatuuril
- ▶ Võtke välja ainult niipalju toiduaineid kui vajalik.

5.5 Säilitusajad

Esitatud säilitusajad on orienteeruvad väärtused.

Minimaalse säilivusaja andmetega toiduainetele kehtib alati pakendil esitatud kuupäev.

5.5.1 Jahutusosa

Kehtib pakendil esitatud minimaalne säilivuskuupäev.

5.5.2 Külmutusosa

Erinevate toiduainete orienteeruvad säilimistähtajad		
Jäätis	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Vorst, sink	-18 °C juures	2 kuni 3 kuud
Leib, küpsetised	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Uluki-, sealiha	-18 °C juures	6 kuni 9 kuud
Kala, rasvane	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Kala, lahja	-18 °C juures	6 kuni 8 kuud
Juust	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Linnu-, veiseliha	-18 °C juures	6 kuni 12 kuud
Juur-, puuvili	-18 °C juures	6 kuni 12 kuud

6 Energia säästmine

- Veenduge, et ruum on püsivalt hästi ventileeritud. Ärge katke ventilatsiooniavasid või -võresid kinni.
- Hoidke ventilaatori õhupilud alati vabad.
- Ärge paigaldage seadet vahetu päikesekiirguse piirkonda ega küttekeha vms kõrvale.
- Kui paigaldate seadme vahetult küpsetusahju kõrvale, siis võib energiatarve vähesel määral suurened. See sõltub küpsetusahju kasutuskestusest ja kasutusintensiivsusest.
- Energiatarve sõltub ülespanekutingimustest, nt ümbrustemperatuurist (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond) . Kõrgematel ümbrustemperatuuridel võib energiatarve suurened.
- Avage seade võimalikult lühikeseks ajaks.
- Mida madalamaks temperatuur seadistatakse, seda suurem on energiatarve.
- Paigutage toiduained sorteeritult: home.liebherr.com/food.
- Säilitage kõiki toiduaineid korralikult pakendatult ja kaetult. Välditakse härmatise teket.
- Võtke toiduained liigse soojenemise vältimiseks välja üksnes senikauaks kui vajalik.
- Sooja toidu sissepanemine: laske esmalt toatemperatuurile maha jahtuda.
- Laske sügavkülmutatud toiduainetel jahutusosas üles sulada.
- Kui seadmesse on tekkinud paks härmatisekiht: Sulatage seade üles.*
- Kasutage pikemate puhkuseaegade korral HolidayMode'i (vt. HolidayMode).

7 Käsitsemine

7.1 Käsitsemis- ja näiduelemendid

7.1.1 Status-näit

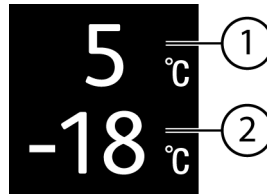


Fig. 6

(1) Jahutusosa temperatuurinäit

(2) Külmutusosa temperatuurinäit

Status-näidul näidatakse seadistatud temperatuuri ja on lähtenäiduks. Sealt lähtudes toimub navigeerimine funktsioonidesse ja seadetes.

7.1.2 Näidusümbolid

Näidusümbolid annavad teavet seadme aktuaalse seisundi kohta.

Sümbol	Seadme seisund
	Standby Seade või temperatuuritsoon on välja lülitatud.
	Pulseeriv number Seade töötab. Temperatuur pulseerib kuni seadistatud väärtuse saavutamiseni.
	Pulseeriv hoiatussümbol Seade töötab. Teostatakse seadistus.
	Tulp kasvab Funktsioon aktiveeritakse.

7.2 Seadme funktsioonid

7.2.1 Juhised seadme funktsioonide kohta

Seadme funktsioonid on seadistatud tehase poolt nii, et Teie seade on täielikult talitusvõimeline.

Tehke enne seadme funktsioonide muutmist, aktiveerimist või deaktiveerimist kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Te olete displei talitusviisi kirjeldusi lugenud ja mõistnud. (vt. 3 Touch-displei talitusviis)
- Te olete oma seadme käsitsemis- ja näiduelementidega tutvunud.



Seadme välja- ja sisselülitamine

Selle funktsiooniga lülitate kogu seadet välja ja sisse.

Seadme väljalülitamine

Kui lülitate seadme välja, siis jäävad eelnevalt teostatud seaded salvestatuks.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Tegevuskorraldused (vt. 11 Käigustvõtmine) on täidetud.



Fig. 7

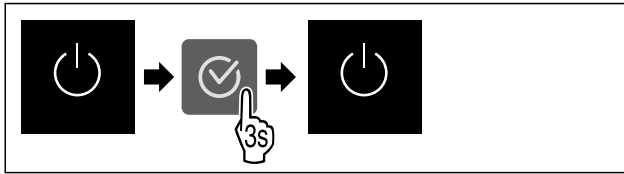


Fig. 8

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▷ Displeile ilmub Standby-sümbol.
- ▷ Displei värvub mustaks.

Seadme sisselülitamine

Kui displei on puhkemooduses:

- ▶ Vajutage suvalist navigatsiooniklahvi.

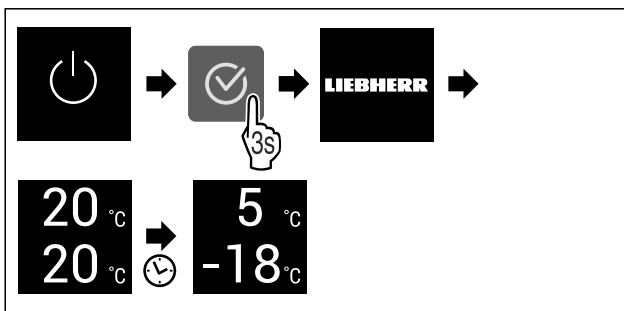


Fig. 9 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- Kui seade käivitub demomooduses:
- ▶ Deaktiveerige demomoodus. (vt. Demomooduse deaktiveerimine)
- ▷ Seade on sisse lülitatud.
- ▷ Eelnevalt teostatud seaded on taastatud.
- ▷ Seade jahtub seadistatud sihttemperatuurile.

Temperatuuritsooni välja- ja sisselülitamine

Te saate seadme üksikuid temperatuuritsoone üksteisest eraldi välja lülitada.

Kasutamine:

- Puhastamine
- Sulatamine

Jahutusosa väljalülitamine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Jahutusosa on tühjentatud.

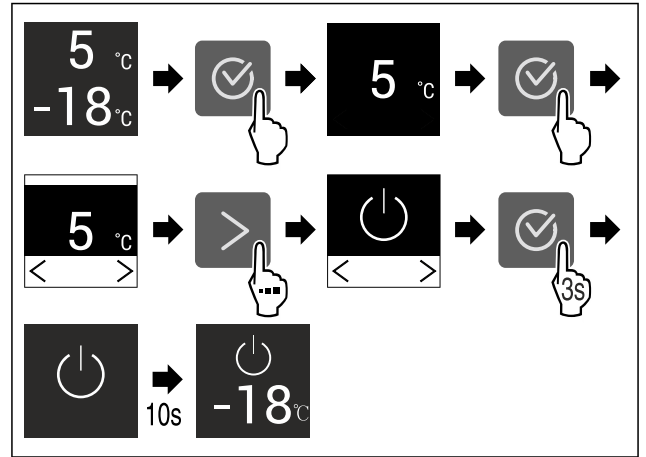


Fig. 10 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Jahutusosa on välja lülitatud.

Jahutusosa sisselülitamine

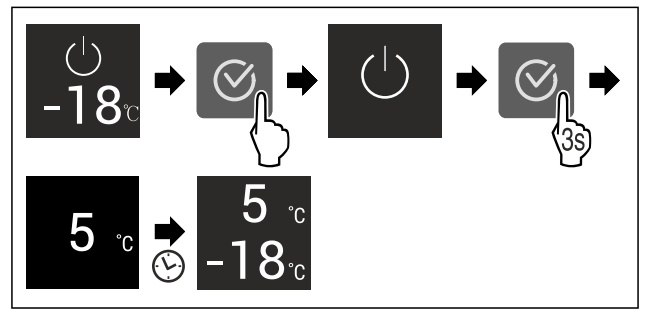


Fig. 11 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Jahutusosa on sisse lülitatud.
- ▷ Seade jahtub viimati seadistatud temperatuurile.

WLAN

Selle funktsiooniga ühendate oma seadme WLAN-iga. Te saate seda siis SmartDevice äpi kaudu mobiilselt lõppseadmelt käsitseda. Selle funktsiooniga saate WLAN-ühenduse ka jälle lahutada või lähtestada.

Et saaksite oma seadme WLAN-iga ühendada, vajate SmartDeviceBox-i.

Edasine informatsioon SmartDevice'i kohta: (vt. 1.3 SmartDevice)

Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval: Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

Te ei saa SmartDeviceBoxi kasutada.

WLAN-ühenduse loomine esimest korda

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- SmartDeviceBox on soetatud ja sisse pandud. (vt. 1.3 SmartDevice)
- SmartDevice äpp on installeeritud (vt apps.home.liebherr.com).
- SmartDevice äpis registreerimine on lõpetatud.




Fig. 12

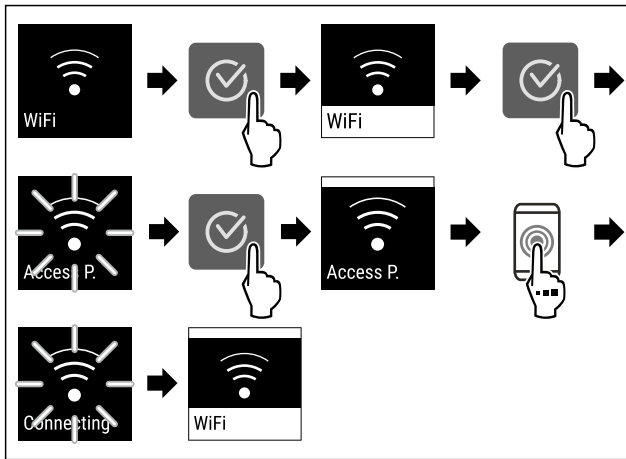


Fig. 13

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Ühendus on loodud.

WLAN ühenduse lahutamine



Fig. 14

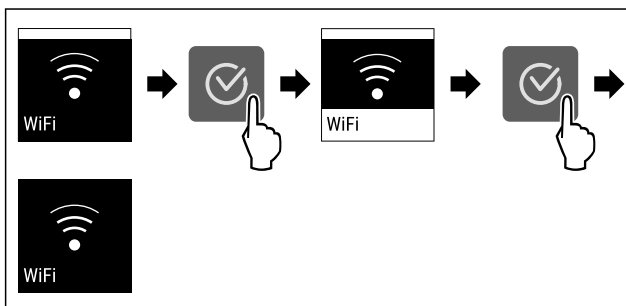


Fig. 15

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Ühendus on lahutatud.

WLAN ühenduse lähtestamine




Fig. 16

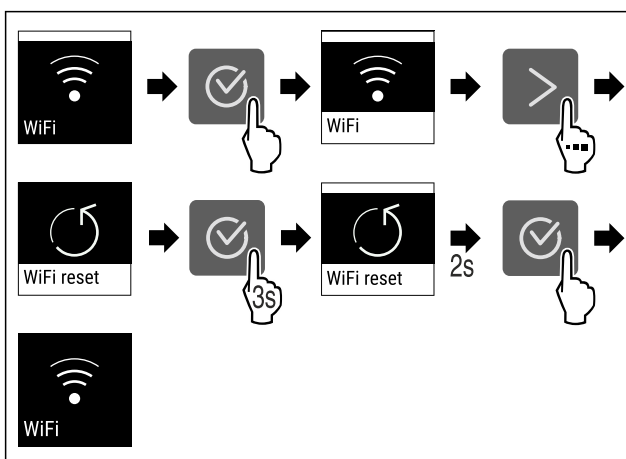


Fig. 17

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ WLAN-ühendus ja edasised WLANi seaded on tarneseisundile lähtestatud.

Informatsioon WLAN-ühenduse kohta



Fig. 18

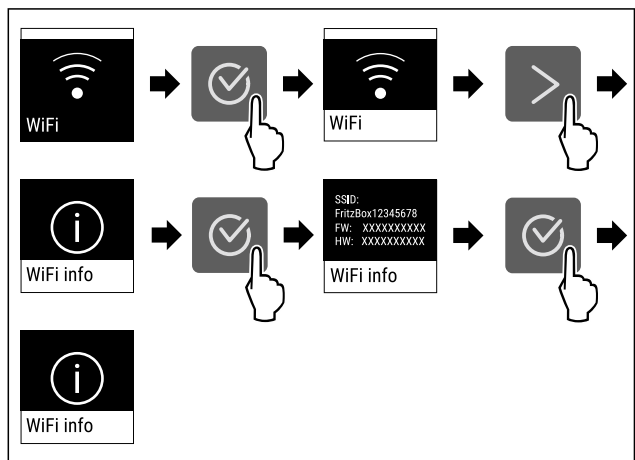


Fig. 19

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

5 °C Temperatuur

Selle funktsiooniga seadistate temperatuuri.

Temperatuur sõltub järgmistest teguritest:

- Ukse avamise sagedus
- Ukse avamise kestus
- Ülespanekukoha ruumitemperatuur
- Toiduainete liik, temperatuur ja kogus

Temperatuuritsoon	Tehase seadistatud temperatuur	poolt	Soovitav seadistus
5 °C Jahutusosa	5 °C		4 °C
-18 °C Külmutusosa	-18 °C		-18 °C

Temperatuuri seadistamine jahutusosas

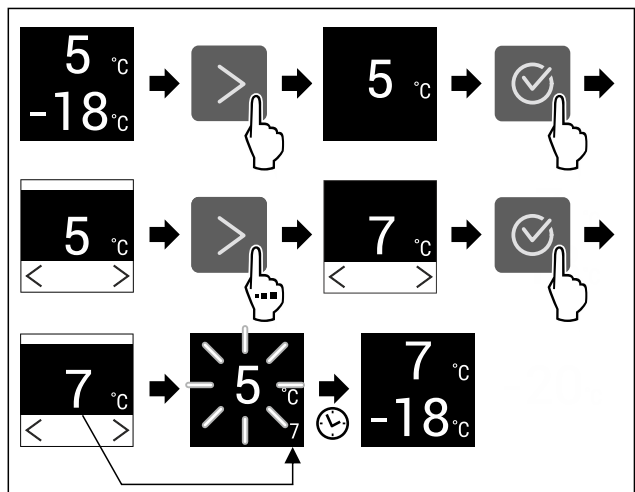


Fig. 20 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Temperatuur on seadistatud.

Käsitsemine

Temperatuuri seadistamine külmutusosas

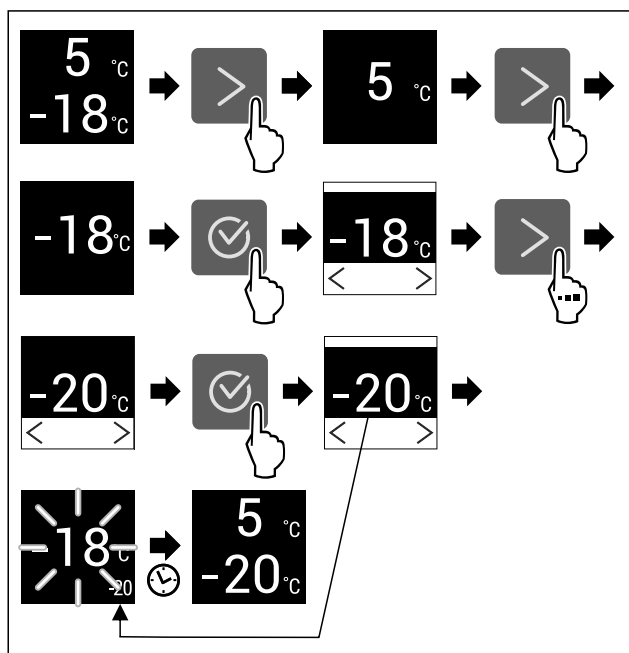


Fig. 21 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Temperatuur on seadistatud.

°C/°F Temperatuuriühik

Selle funktsiooniga seadistate temperatuuriühiku. Temperatuuriühikuna saate seadistada Celsiuse kraadi või Fahrenheiti kraadi.

Temperatuuriühiku seadistamine




Fig. 22

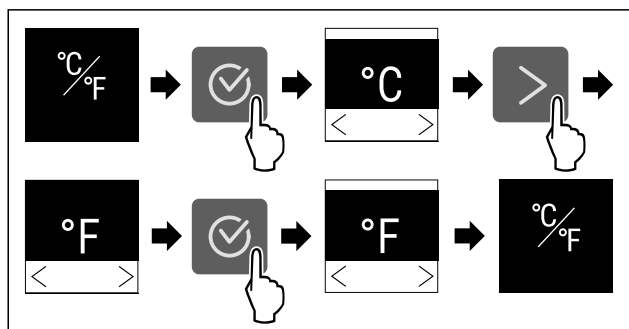


Fig. 23 Näitlik kujutis: Celsiuse kraadilt Fahrenheiti kraadile ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Temperatuuriühik on seadistatud.

* SuperCool

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SuperCooli. Kui aktiveerite SuperCooli, siis suurendab seade jahutamisvõimsust. Sedasi saavutate madalamaid jahutustemperatuure. Te võite SuperCooli aktiveerida, kui soovite suuri koguseid toiduaineid kiiresti maha jahutada.

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

SuperCooli aktiveerimine

Funktsiooni aktiveerimise ajahetk:

- Kui soovite värsked toiduaineid jahutusosas säilitada: Aktiveerige funktsioon toiduainete sissepanemisel.

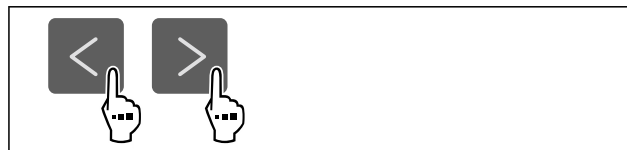


Fig. 24

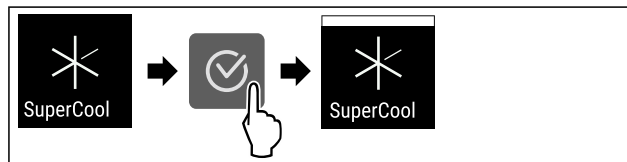


Fig. 25

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SuperCool on aktiveeritud.

SuperCooli deaktiveerimine

SuperCool deaktiveeritakse 18 tunni pärast automaatselt. Te saate SuperCooli siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:

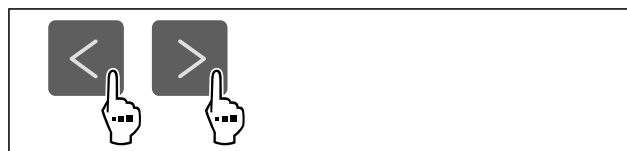


Fig. 26

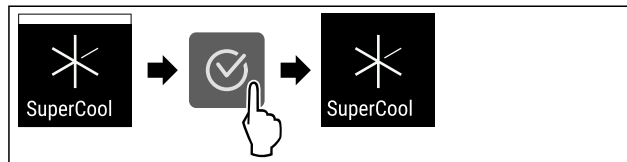


Fig. 27

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SuperCool on deaktiveeritud.
- ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi.
- ▷ Seade jahutab eelnevalt seadistatud temperatuurile.



PowerCool

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite PowerCooli. PowerCool hoolitseb toiduainete jahutamiseks optimaalse temperatuurikihistuse eest.

Funktsioon kehtib jahutusosale.

Kasutamine:

- kõrge ruumitemperatuuri korral (alates u 35 °C)
- kõrge õhuniiskuse korral, nt suvepäevadel
- niiskete toiduainete sissepanemisel kondensaadi tekke vältimiseks siseruumis

Märkus

Ventilaator võib töötada ka deaktiveeritud funktsiooni korral. See hoolitseb seetõttu seadmes optimaalse temperatuurijaotuse.

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

PowerCooli aktiveerimine



Fig. 28

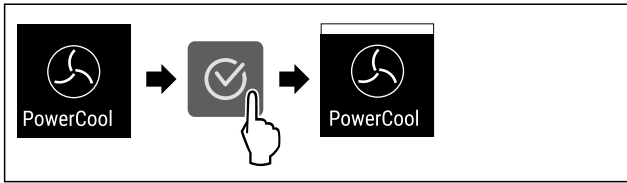


Fig. 29

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ PowerCool on aktiveeritud.

PowerCooli deaktiveerimine



Fig. 30

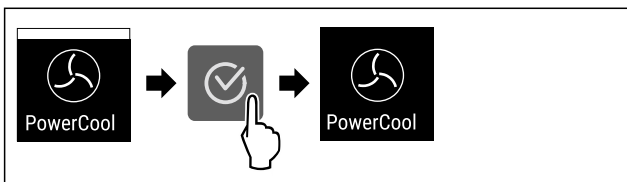


Fig. 31

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ PowerCool on deaktiveeritud.

SuperFrost

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SuperFrosti. Kui aktiveerite SuperFrosti, siis suurendab seade külmutusvõimsust. Sedasi saavutate madalamaid külmutustemperatuure.

Kasutamine:

- Värsketes toiduainetes kiire tuumani läbikülmutamine. See teeb kindlaks, et toiduainete toiteväärtus, välimus ja maitse säilivad.
- Külmareservide suurendamine säilitatavas sügavkülma-kaubas enne seadme sulatamist.

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

SuperFrosti aktiveerimine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Külmutamiskogust ja SuperFrosti aktiveerimise ajahetke võeti arvesse. (vt. Toiduainete külmutamine SuperFrostiga)

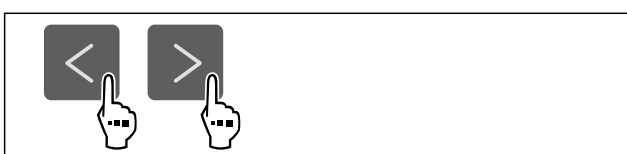


Fig. 32

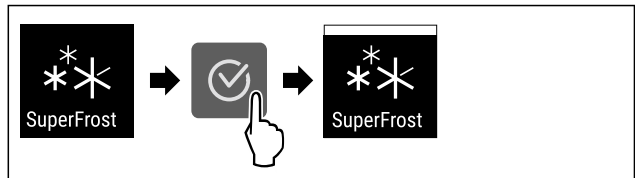


Fig. 33

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SuperFrost on aktiveeritud.

SuperFrosti deaktiveerimine

SuperFrost deaktiveeritakse sissepandud toiduainete kogusest sõltuvalt 56 kuni 72 tunni pärast automaatselt. Te saate SuperFrosti siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:

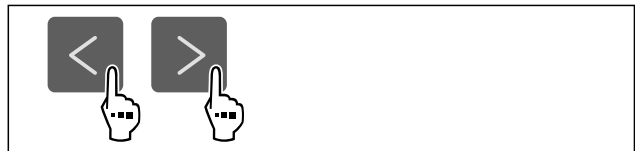


Fig. 34

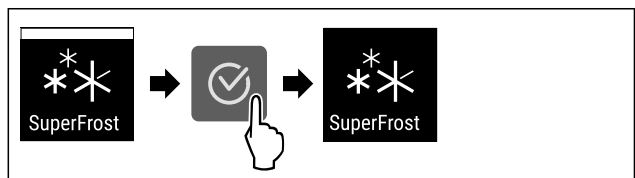


Fig. 35

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SuperFrost on deaktiveeritud.
- ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.

Sulatustsükli käivitamine*

Selle funktsiooniga käivitatakse automaatse sulatustsükli manuaalselt, kui sulatustsükkel veajuhtumi korral automaatselt ei käivitu.

See funktsioon kehtib NoFrost-seadmetele.*

Sulatustsükli käivitamine




Fig. 36

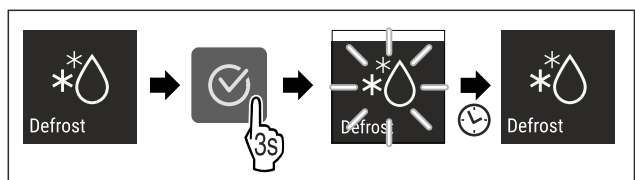


Fig. 37

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Sulatustsükkel on käivitatud: Sümbol vilgub, kuni sulatustsükkel on automaatselt lõpetatud.
- ▷ Kui sulatustsükkel on lõpetatud: Seade töötab normaalrežiimis edasi.

Sulatustsükli katkestamine

Sulatustsükkel lõpetatakse automaatselt. Te saate sulatustsükli siiski igal ajal sulatusprotseduuri kestel katkestada:

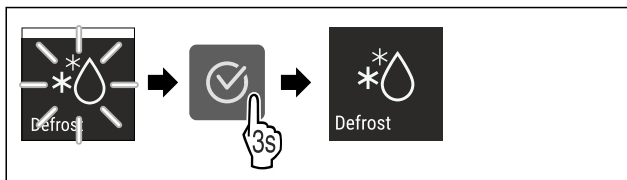


Fig. 38

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Sulatustsükkel on katkestatud.
- ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi.



PartyMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite PartyMode'i. PartyMode aktiveerib erinevad funktsioonid, mis on kasulikud peo jaoks.

PartyMode aktiveerib järgmised funktsioonid:

- SuperCool (vt. SuperCool)
- SuperFrost (vt. SuperFrost)
- IceMaker (vt. IceMaker*) ja MaxIce (vt. MaxIce*) *

Te saate kõiki esitatud funktsioone individuaalselt ja paindlikult seadistada. Kui deaktiveerite PartyMode'i, siis heidetakse kõik muudatused kõrvale.

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

PartyMode'i aktiveerimine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- IceMaker on käiku võetud. (vt. 4.2 IceMakeri käikuvõtmine*) *

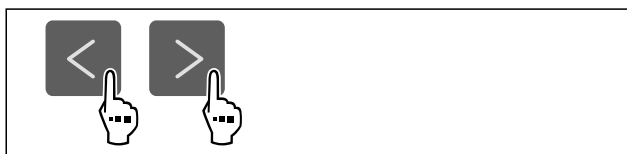


Fig. 39

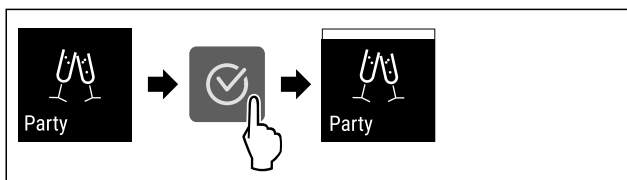


Fig. 40

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ PartyMode ja juurdekuuluvad funktsioonid on aktiveeritud.
- ▷ Aktuaalne temperatuur vilgub, kuni sihttemperatuur on saavutatud.

PartyMode'i deaktiveerimine

PartyMode deaktiveeritakse 24 tundi pärast automaatselt. Te saate PartyMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:

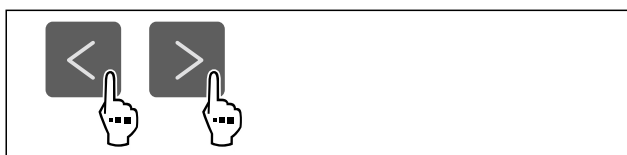


Fig. 41

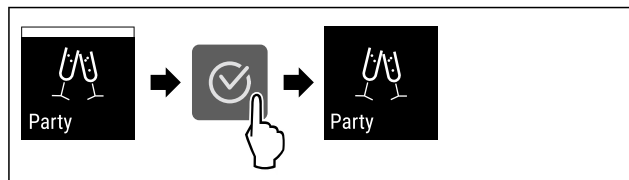


Fig. 42

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ PartyMode on deaktiveeritud.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile: Aktuaalne temperatuur vilgub, kuni sihttemperatuur on saavutatud.



HolidayMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite HolidayMode'i. Kui aktiveerite HolidayMode'i, siis seadistatakse jahutusosa 15 °C peale. Sedasi säästate pikema eemalviibimise ajal energiat ja väldite halbu lõhnu ning hallituse teket.

Seadme seisund aktiivse HolidayMode'i puhul
Jahutusosa jahtub 15 °C peale.
EasyFresh jahtub 15 °C peale.
Külmutusosas säilib seadistatud temperatuur.
PartyMode on deaktiveeritud.
SuperCool on deaktiveeritud.
PowerCool on deaktiveeritud.

HolidayMode'i aktiveerimine

- ▶ Tühjendage jahutusosa täielikult.
- ▶ Tühjendage EasyFresh täielikult.



Fig. 43

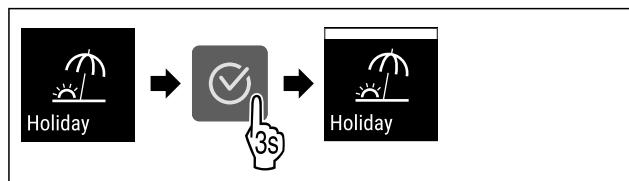


Fig. 44

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ HolidayMode on aktiveeritud.
- ▷ Temperatuurinäidik näitab HolidayMode'i sümbolit.

HolidayMode'i deaktiveerimine



Fig. 45

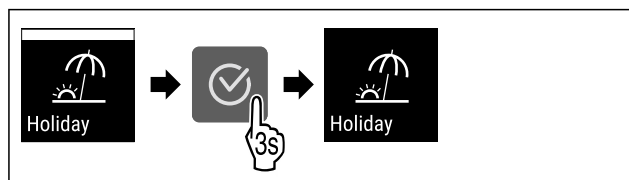


Fig. 46

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ HolidayMode on deaktiveeritud.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.



SabbathMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SabbathMode'i. Kui aktiveerite selle funktsiooni, siis lülitatakse mõned elektroonilised funktsioonid välja. Seetõttu täidab Teie seade juudi pühade nagu nt sabati religioosseid nõudeid ja vastab STAR-K Kosher sertifitseeringule.

Seadme seisund aktiivse SabbathMode'i puhul
Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i.
Displeil on kõik funktsioonid välja arvatud funktsioon SabbathMode'i deaktiveerimine tõkestatud.
Aktiivsed funktsioonid jäävad aktiivseks.
Displei jääb heledaks, kui sulete ukse.
Sisevalgustus on deaktiveeritud.
Meeldetuletusi ei täideta. Seadistatud ajaintervall peatatakse.
Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata.
Uksealarmi pole.
Temperatuurialarmi pole.
IceMaker on käigust võetud.*
Sulatustsüklid töötavad ainult etteantud ajal seadme tarvet arvestamata.
Seade pöördub pärast voolukatkestust SabbathMode'i tagasi.

Seadme seisund

Märkus

Kõnealune seade on instituudi „Institute for Science and Halacha“ poolt sertifitseeritud. (www.machonhalacha.co.il) STAR-K kaudu sertifitseeritud seadmete loendi leiate aadressilt www.star-k.org/appliances.

SabbathMode'i aktiveerimine



HOIATUS

Mürgitusoht riknenud toiduainete tõttu! Kui olete SabbathMode'i aktiveerinud ja tekib voolukatkestus, siis ei ilmu olekunäidikul teadet voolukatkestuse kohta. Kui voolukatkestus on lõppenud, siis töötab seade SabbathMode'is edasi. Voolukatkestuse tõttu võivad toiduained rikneda ja nende tarbimine toiduainemürgistust põhjustada.

Pärast voolukatkestust:

- ▶ Ärge tarbige toiduaineid, mis olid külmunud ja üles sulanud.



Fig. 47

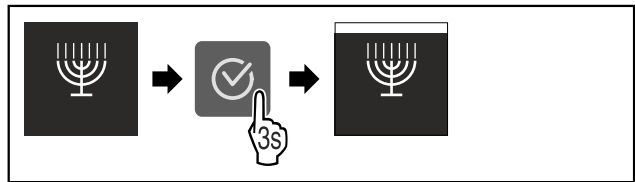


Fig. 48

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SabbathMode on aktiveeritud.
- ▷ Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i.

SabbathMode'i deaktiveerimine

SabbathMode deaktiveeritakse 80 tunni pärast automaatselt. Te saate SabbathMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:

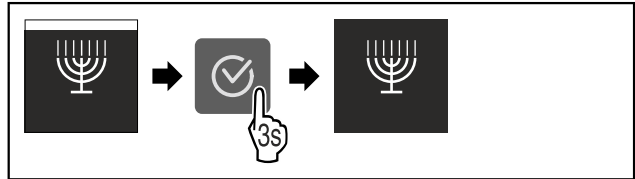


Fig. 49

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SabbathMode on deaktiveeritud.



E-Saver

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite energiasäästumooduse. Kui aktiveerite energiasäästumooduse, siis energiatarve langeb ja temperatuur seadmes tõuseb. Toiduained jäävad värskeks, aga säilivus lüheneb.

Temperatuuritsoon	Soovitav seadistus (vt. Temperatuuriseadistamine jahutusosas)	Temperatuur aktiivse E-Saveri puhul
5 °C Jahutusosa	4 °C	7 °C
-18 °C Külmutusosa	-18 °C	-16 °C

Temperatuurid

E-Saveri aktiveerimine

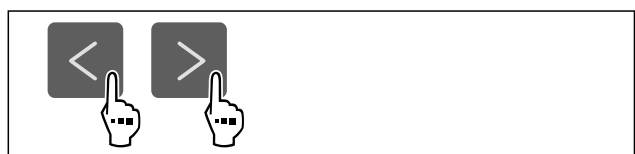


Fig. 50

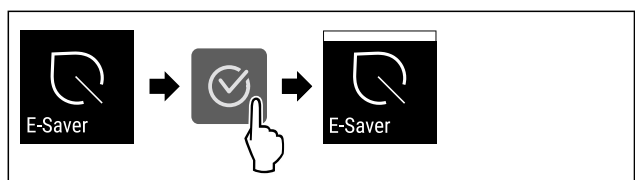


Fig. 51

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Energiasäästumoodus on aktiveeritud.

Käsitsemine

E-Saveri deaktiveerimine

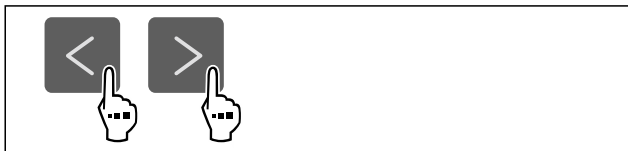


Fig. 52

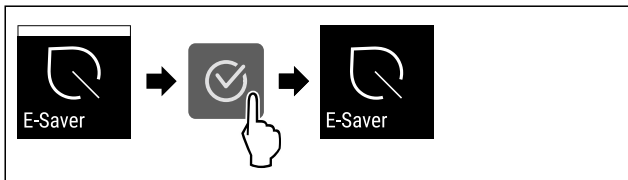


Fig. 53

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Energiasäästumoodus on deaktiveeritud.



IceMaker *

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite jääkuubikute valmistamise.

Edasine informatsioon jääkuubikute koguse kohta:	(vt. 10.1 Tehnilised andmed)
Edasine informatsioon jääkuubikute koguse suurendamise kohta:	(vt. MaxIce*)
Edasine informatsioon IceMakeri torustike puhastamise kohta:	(vt. TubeClean *)

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

IceMakeri aktiveerimine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- IceMaker on käiku võetud. (vt. 8.10 IceMaker*)
- Veepaak on täidetud. (vt. 8.10.1 Veepaagi täitmine*) *

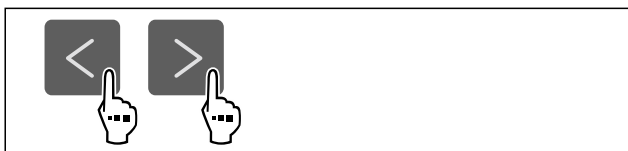


Fig. 54

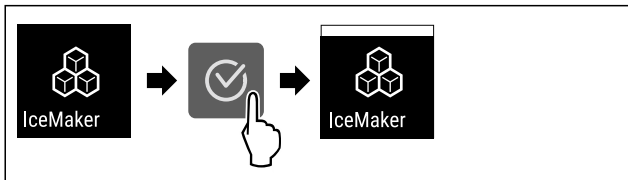


Fig. 55

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ IceMaker on aktiveeritud. Esimeste jääkuubikute tootmiseni võib kuluda IceMakeril kuni 24 tundi.

IceMaker'i deaktiveerimine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:*

- Veepaak on tühjendatud. (vt. 8.10 IceMaker*)

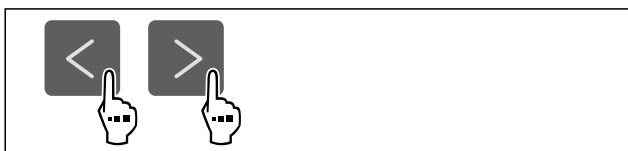


Fig. 56

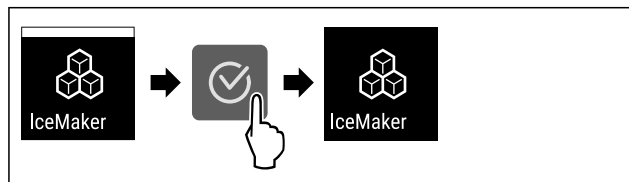


Fig. 57

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ IceMaker on deaktiveeritud.
- ▷ Jooksev jääkuubikute tootmine lõpetatakse.
- ▷ IceMaker lülitub automaatselt välja.

5

IceMakeri vee pealevool*

Selle funktsiooniga seadistate IceMakeri vee pealevoolu. IceMakeri vee pealevool reguleerib vee juurdevoolukogust. Te saate IceMakeri vee pealevoolu muuta, kui vee pealevool ei sobi veerõhuga ja väljastatud jääkuubikute suurusega.

IceMakeri vee pealevool on tarnimisel seadistatud väärtusele 5. Te saate väärtuse 1 (väiksem juurdevoolukogus) kuni 8 (suurim juurdevoolukogus) välja valida.

IceMakeri vee pealevoolu seadistamine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- IceMaker on käiku võetud. (vt. 4.2 IceMakeri käikuvõtmine*)
- IceMaker on aktiveeritud. (vt. IceMaker *)



Fig. 58

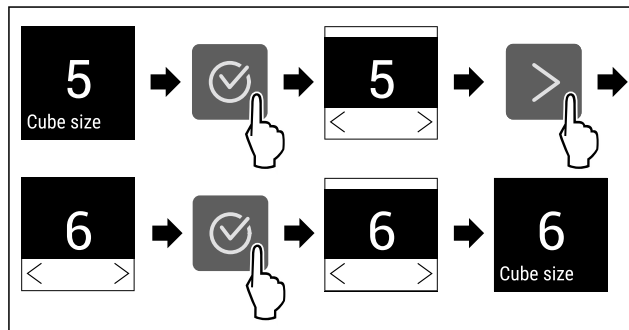


Fig. 59 Näitlik kujutis: Väärtuselt 5 väärtusele 6 ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ IceMakeri vee pealevool on seadistatud.



MaxIce*

Selle funktsiooniga suurendate jääkuubikute kogust IceMakeris.

Edasine informatsioon jääkuubikute koguse kohta:	(vt. 10.1 Tehnilised andmed)
--	------------------------------

MaxIce'i aktiveerimine

Kui aktiveerite MaxIce'i ja funktsioon IceMaker (vt. IceMaker *) pole eelnevalt aktiveeritud, siis aktiveerite koos MaxIce'iga automaatselt ka funktsiooni IceMaker.

Kui funktsioon IceMaker pole veel aktiveeritud, siis tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- IceMaker on käiku võetud. (vt. 8.10 IceMaker*)
- Veepaak on täidetud. (vt. 8.10.1 Veepaagi täitmine*) *

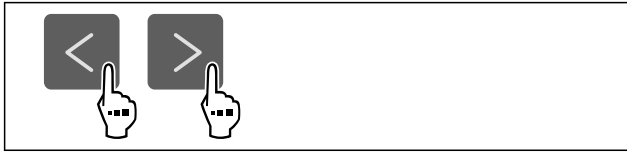


Fig. 60

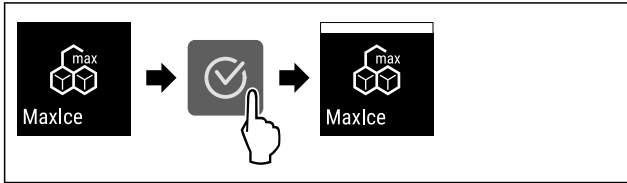


Fig. 61

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ MaxIce on aktiveeritud.
- ▷ Kui funktsiooni IceMaker pole eelnevalt veel aktiveeritud: IceMaker on aktiveeritud.

MaxIce'i deaktiveerimine

Kui deaktiveerite MaxIce'i, siis on funktsioon IceMaker jätkuvalt aktiveeritud.



Fig. 62

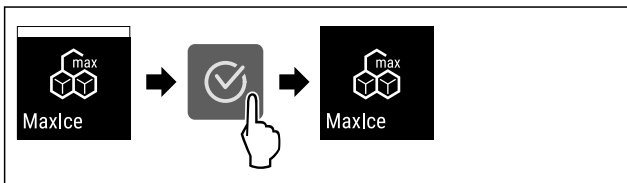


Fig. 63

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ MaxIce on deaktiveeritud.

TubeClean *

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite TubeCleani. Kui deaktiveerite TubeCleani, siis puhastatakse IceMakeri torustikke.

TubeCleani aktiveerimine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- IceMakeri puhastus on ette valmistatud. (vt. 9.4.4 IceMakeri puhastamine*)
- Tühi anum mahutavusega 1,5 l ja maksimaalse kõrgusega 10 cm seisab valmis.
- ▶ Pange anum IceMakeri all sahtlisse.



Fig. 64

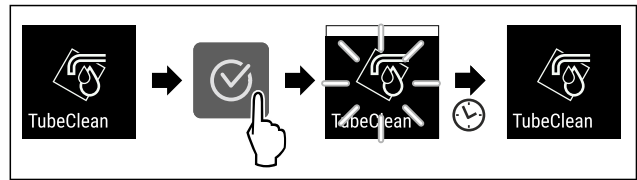


Fig. 65

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ TubeClean on aktiveeritud.
- ▷ Puhastusprotseduur on käivitatud: Sümbol vilgub, kuni puhastusprotseduur on 60 minuti pärast automaatselt lõpetatud.
- ▷ Kui puhastusprotseduur on lõpetatud: Seade töötab normaalrežiimis edasi.

TubeCleani deaktiveerimine

TubeClean lõpetatakse 60 minuti pärast automaatselt. Kuid Te saate TubeCleani puhastusprotseduuri vältel ka igal ajal deaktiveerida:

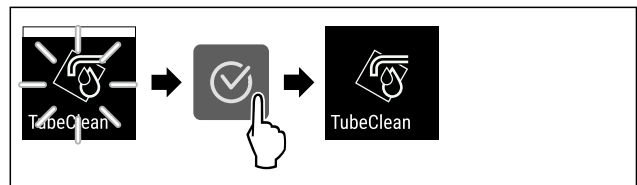


Fig. 66

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ TubeClean on deaktiveeritud: Puhastusprotseduur katkestatakse.
- ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi.

CleaningMode*

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite CleaningMode'i. CleaningMode võimaldab seadet mugavalt puhastada.

See seadistus kehtib jahutusosale.

Kasutamine:

- Jahutusosa puhastamine. (vt. 9.4 Seadme puhastamine)

Seadme seisund aktiivse CleaningMode'i puhul
Olekunäidik näitab püsivalt CleaningMode'i.
Jahutusosa on välja lülitatud.
Sisevalgustus on aktiveeritud.
Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata. Signaalheli ei kõla.

Seadme seisund

CleaningMode'i aktiveerimine



Fig. 67

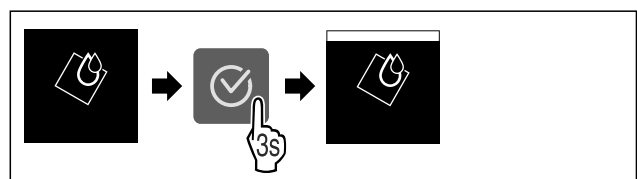


Fig. 68

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ CleaningMode on aktiveeritud.
- ▷ Olekunäidik näitab püsivalt CleaningMode'i.

Käsitsemine

CleaningMode'i deaktiveerimine

CleaningMode deaktiveeritakse 60 minuti pärast automaatselt. Te saate CleaningMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:

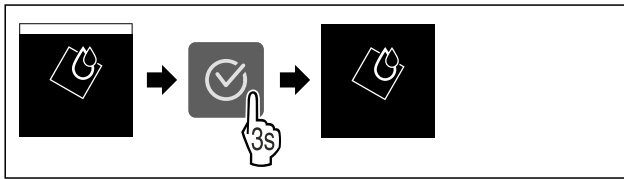


Fig. 69

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ CleaningMode on deaktiveeritud.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.



Displei heledus

Selle funktsiooniga seadistate astmekaupa displei heledust.

Te saate seadistada järgmisi heledusastmeid:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (eelseadistus)

Heleduse seadistamine



Fig. 70

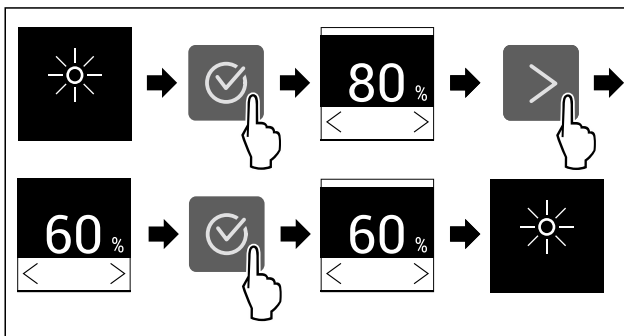


Fig. 71 Näitlik kujutis: 80 % pealt 60 % peale ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Heledus on seadistatud.



Uksealarm

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite uksealarmi. Uksealarm kõlab, kui uks on liiga kaua avatud. Uksealarm on tarnimisel aktiveeritud. Te saate seadistada, kui kaua tohib olla uks avatud, kuni kõlab uksealarm.

Te saate seadistada järgmisi väärtusi:

- 1 minut
- 2 minutit
- 3 minutit
- Välja

Uksealarmi seadistamine



Fig. 72

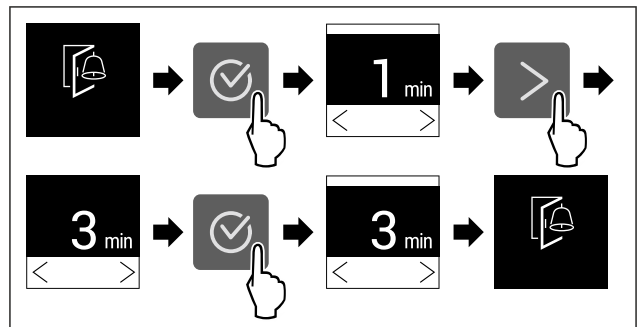


Fig. 73 Näitlik kujutis: Uksealarmi ümberlülitamine 1 minutilt 3 minutile.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Uksealarm on seadistatud.

Uksealarmi deaktiveerimine



Fig. 75

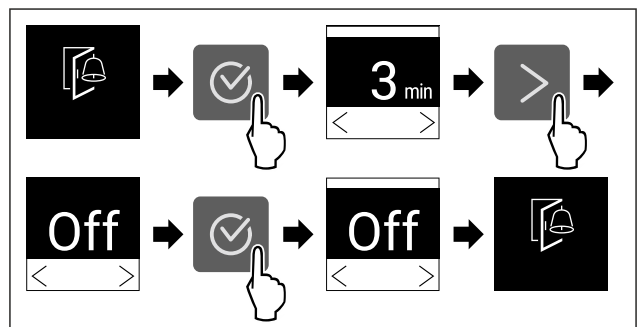


Fig. 76

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Uksealarm on deaktiveeritud.



Sisestusluk

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite sisestuslukku. Sisestusluk takistab seadme kogemata käsitsemist nt laste poolt.

Kasutamine:

- Funktsioonide ettekatsetamatu muutmise vältimine.
- Seadme ettekatsetamatu väljalülitamise vältimine.
- Temperatuuri ettekatsetamatu seadistamise vältimine.

Sisestusluku aktiveerimine

Kui aktiveerite sisestusluku, siis saate jätkuvalt menüüdes navigeerida, kuid Te ei saa teisi funktsioone välja valida ega muuta.



Fig. 77

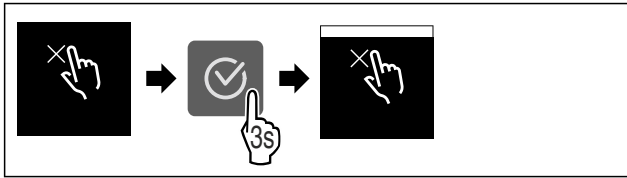


Fig. 78

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Sisestuslukk on aktiveeritud.

Sisestusluku deaktiveerimine



Fig. 79

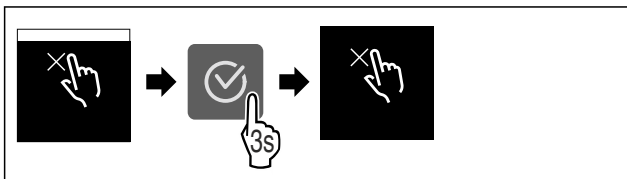


Fig. 80

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Sisestuslukk on deaktiveeritud.

Seadmeinfo

Selle funktsiooniga kuvate oma seadme mudelinime, indeksi, seerianumbri ja teenindusnumbri. Te vajate seadmeinfot, kui võtate ühendust klienditeenindusega. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Selle funktsiooniga avate peale selle Laiendatud menüü. (vt. 3 Touch-displei talitusviis)

Seadme informatsiooni näitamine




Fig. 81

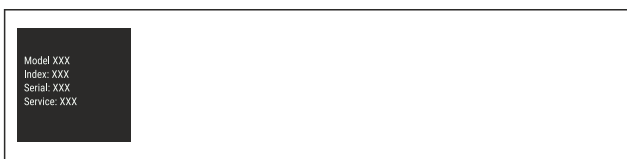


Fig. 82

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei näitab seadmeinfot.

Tarkvara

Selle funktsiooniga kuvate oma seadme tarkvaraversiooni.

Tarkvaraversiooni näitamine



Fig. 83



Fig. 84

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei näitab tarkvaraversiooni.

Meeldetuletus

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite meeldetuletusi. Funktsioon on tarnimisel aktiveeritud.

Kui funktsioon on aktiveeritud, siis ilmuvad järgmised meeldetuletused:

- Asendage FreshAir aktiivsöefilter (vt. FreshAiraktiivsöefiltri asendamine)

Meeldetuletuse aktiveerimine




Fig. 85

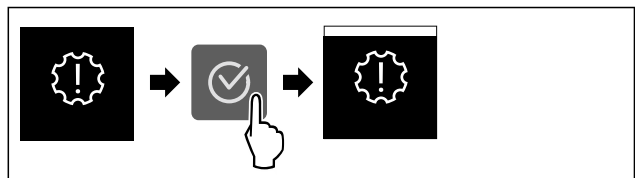


Fig. 86

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Meeldetuletus on aktiveeritud.

Meeldetuletuse deaktiveerimine



Fig. 87

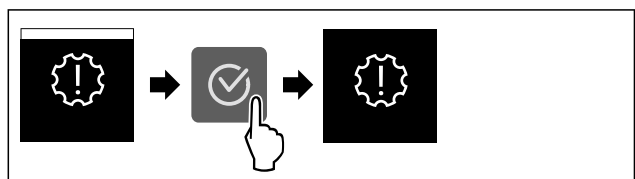


Fig. 88

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Meeldetuletus on deaktiveeritud.

Demomoodus

Demomoodus on spetsiaalne funktsioon edasimüüjatele, kes soovivad seadme funktsioone esitleda. Kui aktiveerite demomooduse, siis on kõik külmatehnilised funktsioonid deaktiveeritud.

Kui lülitate seadme sisse ja olekunäidikule ilmub "Demo", siis on demomoodus juba aktiveeritud.

Kui aktiveerite demomooduse ja seejärel deaktiveerite selle taas, siis lähtestatakse seade tehaseseadetele. (vt. Tehaseseadetele lähtestamine)

Demomooduse aktiveerimine



Fig. 89

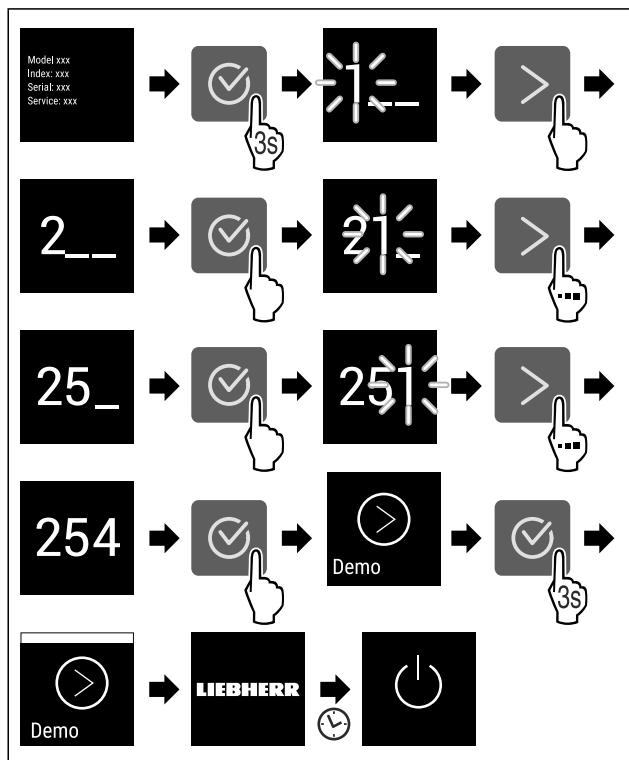


Fig. 90

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Demomoodus on aktiveeritud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Lülitage seade sisse. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▷ Olekunäidikule ilmub "DEMO".

Demomooduse deaktiveerimine



Fig. 91

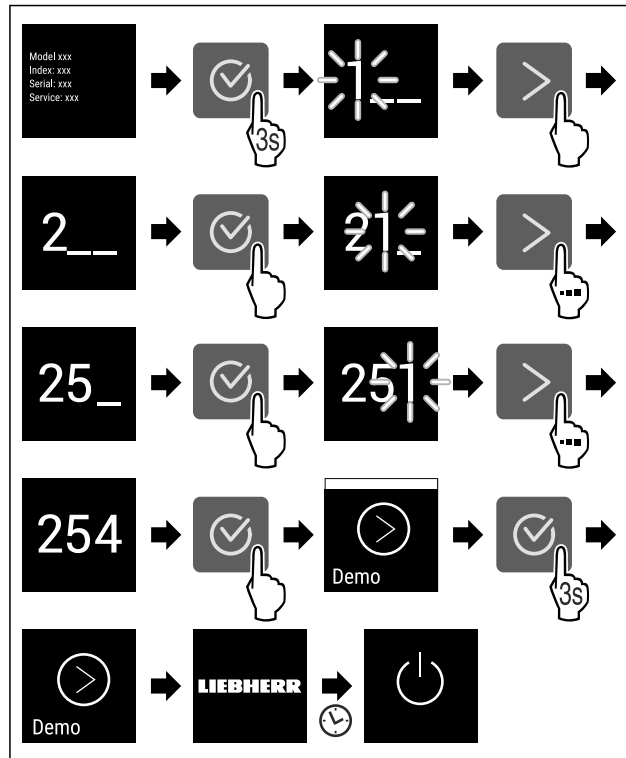


Fig. 92

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Demomoodus on deaktiveeritud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Lülitage seade sisse. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▷ Seade on tehaseasetele lähtestatud.



Tehaseasetetele lähtestamine

Selle funktsiooniga lähtestate kõik seaded tehaseasetetele. Kõik seaded, mida Te olete senini teostanud, lähtestatakse nende esialgsele seadistusele.

Lähtestamise läbiviimine




Fig. 93

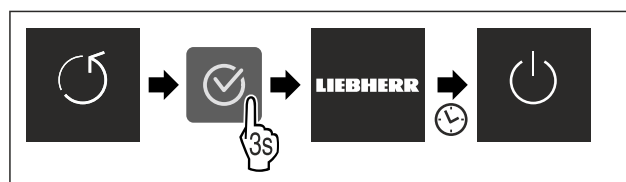


Fig. 94

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Seade on lähtestatud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Käivitage seade uuesti. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))

7.3 Teated




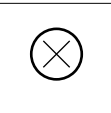
On olemas teadete kaks kategooriat:

Kategooria	Tähendus
Hoiatus	Hoiatused ilmuvad uksealarmi või talitlusrikkete korral. Te saate lihtsamaid hoiatusi ise lõpetada. Raskekujuliste talitlusrikkete korral peate võtma ühendust klienditeenindusega. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
Meeldetuletus	Meeldetuletused meenutavad üldisi protseduure. Te saate need protseduurid läbi viia ja sellega teate lõpetada.

7.3.1 Hoiatuste ülevaade

Seadme käitumine hoiatuste puhul:

- Hoiatus ilmub displeile.
- Alarmiheli kõlab tõusva helitugevusega.
- Mõnede hoiatuste puhul sisevalgustus pulseerib.

Teade	Põhjus	Teate lõpetamine
 Uksealarm	Teade ilmub, kui uks on liiga kaua avatud.	Viige läbi tegevussammud (vt. Uksealarm).
 Voolukatkestuse alarm	Teade ilmub, kui külmutustemperatuur on voolukatkestuse tõttu tõusnud.	Viige läbi tegevussammud (vt. Voolukatkestuse alarm).
 Temperatuurialarm	Teade ilmub, kui külmutustemperatuur ei vasta seadistatud temperatuurile.	Viige läbi tegevussammud (vt. Temperatuurialarm).
 Viga	Teade ilmub, kui esineb seadmeviga. Seadme ühel detailil esineb viga.	Viige läbi tegevussammud (vt. Viga).

7.3.2 Hoiatuste lõpetamine

Uksealarm

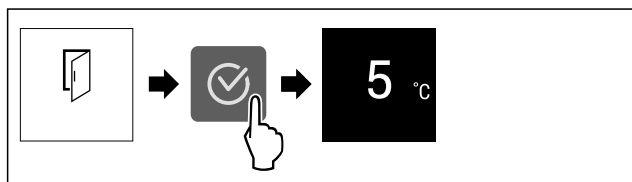


Fig. 95 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

-või-

- ▶ Sulgege uks.

- ▷ Displei hüppab olekunäitu.

Te saate seadistada, kui kaua tohib olla uks avatud, kuni kõlab uksealarm. (vt. Uksealarmi seadistamine)

Voolukatkestuse alarm

Kui voolukatkestus on lõppenud, siis jahtub seade eelnevalt seadistatud sihttemperatuurile.

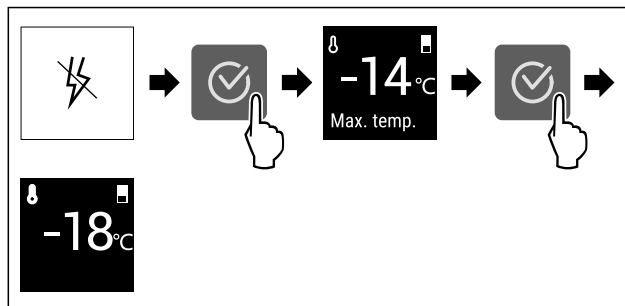


Fig. 96 Näitlik kujutis

- ▶ Vajutage kinnitussümbolit.
- ▷ Näidatakse kõrgeimat külmutustemperatuuri.
- ▷ Kui külmutustemperatuur oli alla -9 °C: Toiduaineid võib jätkuvalt tarbida.
Kui külmutustemperatuur on tõusnud üle -9 °C:
- ▶ Kontrollige toiduaineid.
- ▶ Vajutage kinnitussümbolit.
- ▷ Displei hüppab olekunäitu: Näidatakse aktuaalset temperatuuri ja sihttemperatuuri.

Temperatuurialarm

Temperatuurierinevuste põhjuseks võib olla:

- Te panite sisse soojad värsked toiduained.
- Toiduainete ümbersorteerimisel ja väljavõtmisel voolas sisse liiga palju sooja ruumiõhku.
- Oli pikem voolukatkestus.
- Seade on defektne.
- ▶ Kõrvaldage põhjus.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud sihttemperatuurile.

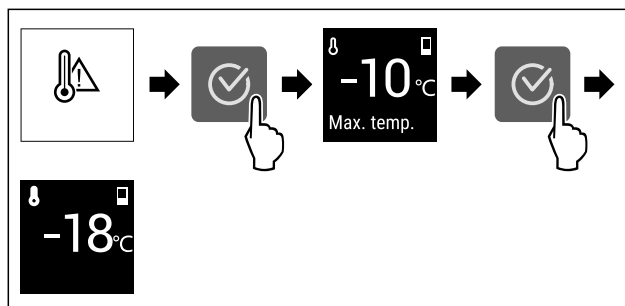


Fig. 97 Näitlik kujutis

- ▶ Vajutage kinnitussümbolit.
- ▷ Näidatakse kõrgeimat külmutustemperatuuri.
- ▷ Kui külmutustemperatuur oli alla -9 °C: Toiduaineid võib jätkuvalt tarbida.
Kui külmutustemperatuur on tõusnud üle -9 °C:
- ▶ Kontrollige toiduaineid.
- ▶ Vajutage kinnitussümbolit.
- ▷ Displei hüppab olekunäitu: Näidatakse aktuaalset temperatuuri ja sihttemperatuuri.

Viga

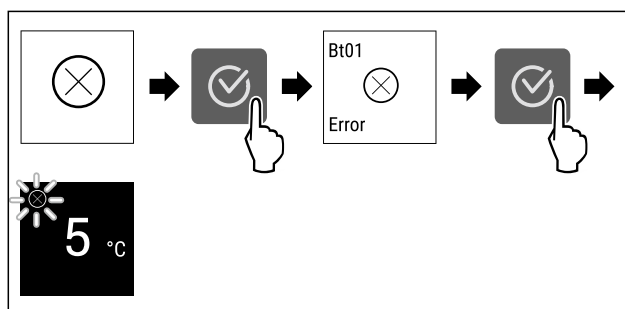


Fig. 98 Näitlik kujutis

- ▶ Vajutage kinnitussümbolit.
- ▷ Näidatakse veakoodi.
- ▶ Märkige veakood üles.




Varustus

- ▶ Vajutage kinnitussümbolit.
- ▷ Displei hüppab olekunäitu.
- ▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

7.3.3 Meeldetuletuste ülevaade

Seadme käitumine meeldetuletuste puhul:

- Meeldetuletus ilmub displeile.
- Kölab alarmiheli.
- Mõnede meeldetuletuste puhul sisevalgustus pulseerib.

Teade	Põhjus	Teate lõpetamine
 IceMaker * Täitke veepaak*	Teade ilmub, kui IceMaker on aktiveeritud, aga veepaagis pole piisavalt vett.*	Viige läbi tegevussammud (vt. Veepaagi täitmine*).*
 IceMaker * Lükake IceMaker'i sahtel sisse*	Teade ilmub, kui IceMaker on aktiveeritud, aga IceMaker'i sahtel on avatud.*	Viige läbi tegevussammud (vt. Lükake IceMaker'i sahtel sisse*).*
 FreshAir Asendage FreshAiraktiiv-söefilter	Teade ilmub, kui peate aktiivsöefiltri asendama.	Viige läbi tegevussammud (vt. FreshAiraktiivsöefiltri asendamine).

7.3.4 Meeldetuletuste lõpetamine

Veepaagi täitmine*

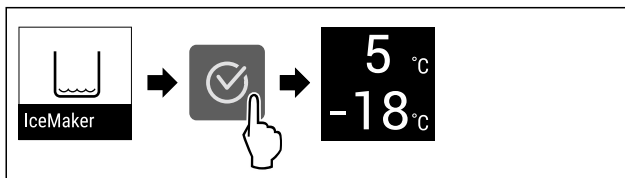


Fig. 99 Näitlik kujutis

- ▶ Vajutage kinnitussümbolit.
- ▶ Täitke veepaak.
- või-
- ▶ Deaktiveerige IceMaker. (vt. IceMaker *)
- ▷ Kui veepaak on täidetud ja IceMaker aktiveeritud: IceMaker toodab jääkuubikuid.

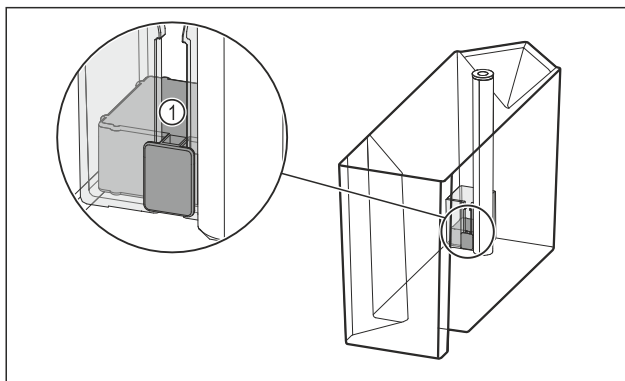


Fig. 100

Kui olete veepaagi täitnud ja meeldetuletus esineb jätkuvalt:

- ▶ Kontrollige, kas ujuk Fig. 100 (1) on kinni kiilunud. Kui ujuk on kinni kiilunud:
- ▶ Tühjendage veepaak.
- ▶ Liigutage ujukit peenikese abivahendiga, nt vatitikuga. Kui olete ujukit kontrollinud ja meeldetuletus esineb jätkuvalt:
- ▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Lükake IceMaker'i sahtel sisse*

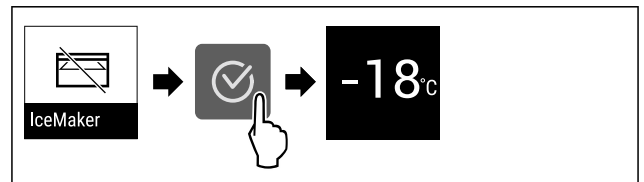


Fig. 101 Näitlik kujutis

- ▶ Vajutage kinnitussümbolit.
- ▶ Lükake IceMaker'i sahtel sisse.
- või-
- ▶ Deaktiveerige IceMaker. (vt. IceMaker *)
- ▷ Kui IceMaker'i sahtel on sisse lükatud ja IceMaker aktiveeritud: IceMaker toodab jääkuubikuid.

FreshAiraktiivsöefiltri asendamine

Liebherr soovib: Asendage FreshAir aktiivsöefilter iga 6 kuu järel.

Märkus

Te saate FreshAir aktiivsöefiltri Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

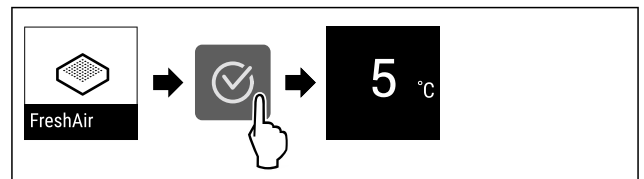


Fig. 102 Näitlik kujutis

- ▶ Vajutage kinnitussümbolit.
- ▶ Asendage aktiivsöefilter. (vt. 9.1 FreshAir aktiivsöefilter)
- ▷ Aktiivsöefilter tagab jahutusseadmes optimaalse õhukvaliteedi.
- ▷ Meeldetuletus ilmub 6 kuu pärast uuesti.
- Kui Te ei soovi seda meeldetuletust enam saada, siis saate meeldetuletuse deaktiveerida. (vt. Meeldetuletuse deaktiveerimine)

8 Varustus

8.1 Ukseriul

8.1.1 Ukseriuli ümberpaigutamine / väljavõtmine

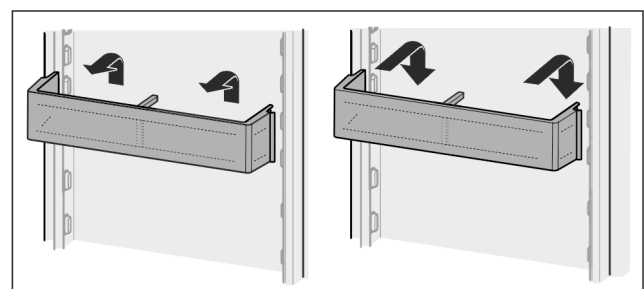


Fig. 103

- ▶ Lükake riilit ülespoole.
- ▶ Tõmmake ettepoole.

- ▶ Pange vastupidises järjekorras jälle sisse.

8.1.2 Ukseriuli lahtivõtmine

Ukseriuli saab puhastamiseks lahti võtta.

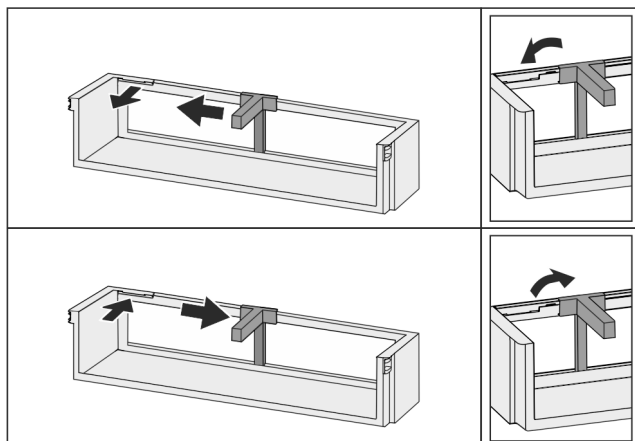


Fig. 104

- ▶ Võtke ukseriul lahti.

8.2 Riiulid

8.2.1 Riiulite ümberpaigutamine / väljavõtmine

Riiulid on ettekatsetamatu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.

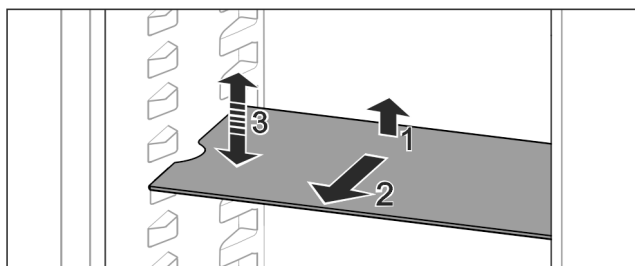


Fig. 105

- ▶ Tõstke riiul üles ja tõmmake ettepoole välja.
- ▷ Külgmise väljalõige toe positsioonis.
- ▶ Riiuli ümberpaigutamine: tõstke või langetage suvalisele kõrgusele ja lükake sisse.

-või-

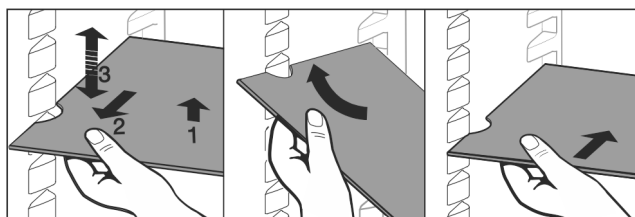


Fig. 106

- ▶ Riiuli täielik väljavõtmine: Tõmmake ettepoole välja.
 - ▶ Lihtsustatud väljavõtmine: seadke riiul kaldu.
 - ▶ Riiuli jälle sissepanemine: lükake lõpuni sisse.
 - ▷ Väljatõmbepidurid on suunatud allapoole.
 - ▷ Väljatõmbepidurid asuvad eesmise toetuspinna taga.
- EasyFresh laegaste kohal asuva riiuli saab samuti välja võtta.

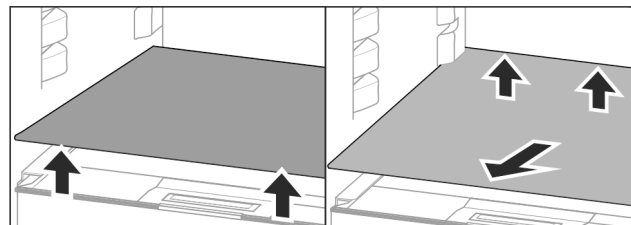


Fig. 107

Riiuli väljavõtmine:

Kui IceMakeri (vt. 8.10 IceMaker*) on välja võetud:*

- ▶ Tõstke riiul eest ja tagant üles.*
- ▶ Tõstke riiul eest ja tagant üles.*
- ▶ Võtke ettepoole välja.

Ärge pange toitu selle all asuvale sahtlikaanele!

Riiuli sisselükkamine:

- ▶ Pange riiul kohale kaldu, tahapoole alla suunatult.
- ▷ Väljatõmbepidurid on suunatud allapoole.
- ▶ Lükake riiul sisse ja pange kohale.

8.2.2 Riiulite lahtivõtmine

Riuleid saab puhastamiseks lahti võtta.

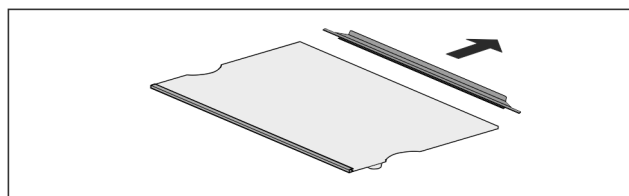


Fig. 108

- ▶ Võtke riiuli lahti.

8.3 Jaotatav riiul*

8.3.1 Jaotatava riiuli kasutamine

Riiulid on ettekatsetamatu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.

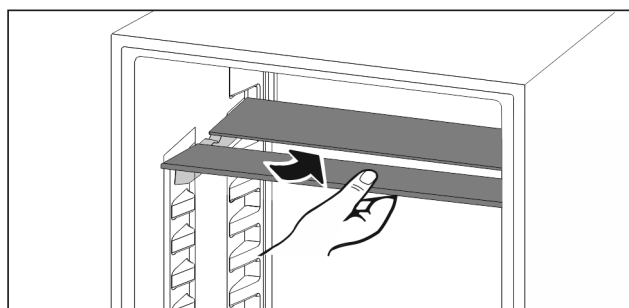


Fig. 109

- ▶ Lükake jaotatav riiul joonise järgi alla.

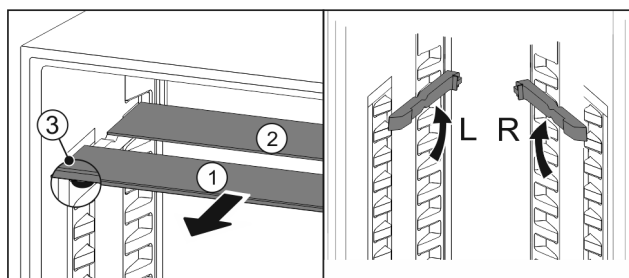


Fig. 110

Kõrguses nihutamine:

- ▶ Tõmmake Fig. 110 (1) klaasplaadid üksikult ettepoole välja.

Varustus

- ▶ Tõmmake tugisiinid fikseeringust välja ja fikseerige soovitud kõrgusel.
- ▶ Lükake klaasplaadid üksikult üksteise järel sisse.
- ▷ Lapikud väljatõmbepidurid ees, vahetult tugisiini taga.
- ▷ Kõrged väljatõmbepidurid taga.

Mõlema riiuli kasutamine:

- ▶ Haarake ühe käega alumisest klaasplaadist ja tõmmake ettepoole.
- ▷ Iluliist klaasplaat Fig. 110 (1) asub ees.
- ▷ Pidurid Fig. 110 (3) on suunatud allapoole.

8.4 VarioSafe *

Jahutusosas pakub VarioSafe ruumi nt väikesemõõtmeliste toiduainetele, pakenditele, tuubidele ja klaaspurkidele.

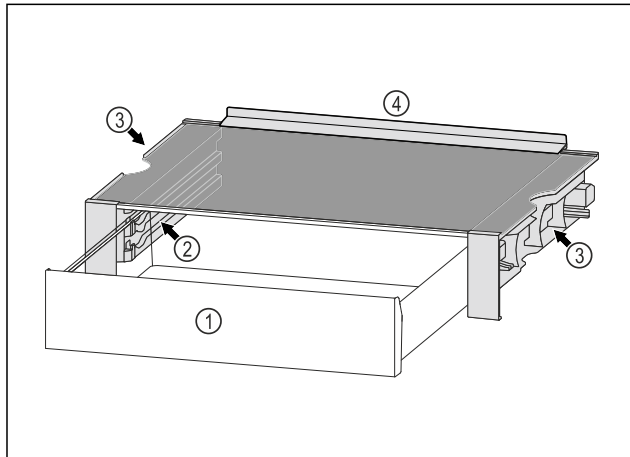


Fig. 111

- | | |
|---|--|
| (1) VarioSafe-sahtel | (3) Väljalõiked vasakus ja paremas külgssein |
| (2) Ribidega külgsseinad VarioSafe-sahtlile | (4) Piirdeserv |

8.4.1 VarioSafe'i sissepanemine

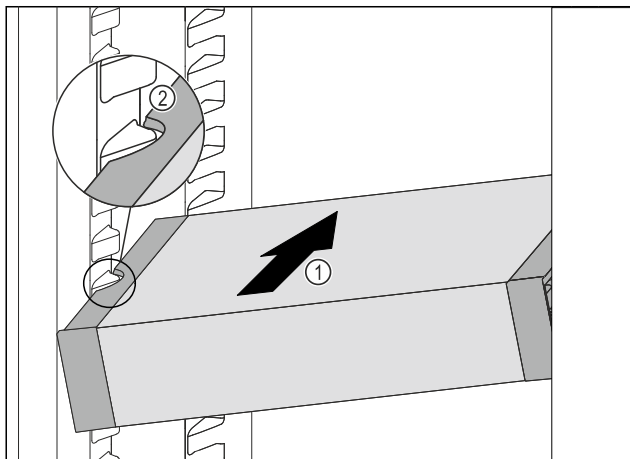


Fig. 112

- ▶ Lükake VarioSafe'i kaldu jahutusosasse Fig. 112 (1), kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked Fig. 112 (2) asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel.

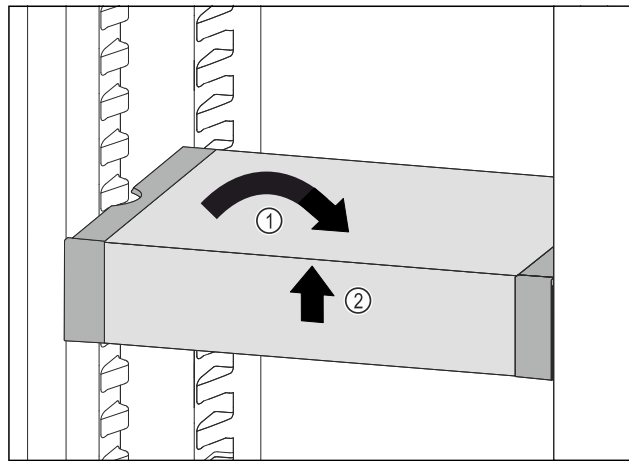


Fig. 113

- ▶ Seadke VarioSafe otseks. Fig. 113 (1)
- ▶ Tõstke VarioSafe eest üles. Fig. 113 (2)

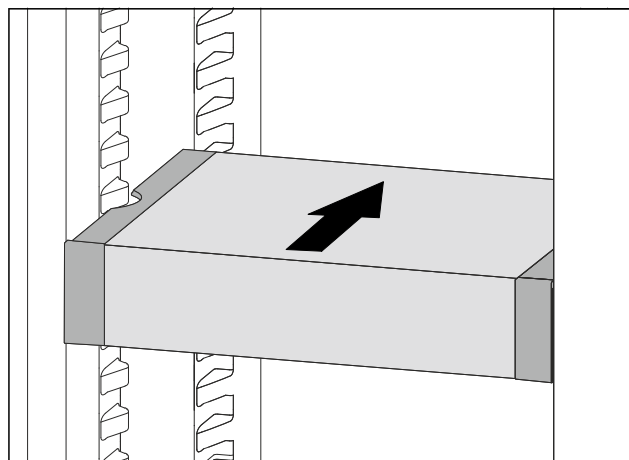


Fig. 114

- ▶ Tõstke VarioSafe ettepoole üles.
- ▶ Lükake VarioSafe tahapoole sisse.
- ▶ Laske VarioSafe alla.
- ▷ VarioSafe fikseerub ees kuuldavalt.
- ▷ VarioSafe on sisse pandud.

8.4.2 VarioSafe'i ümberpaigutamine

Te saate VarioSafe'i tervikuna jahutusosas ümber paigutada.

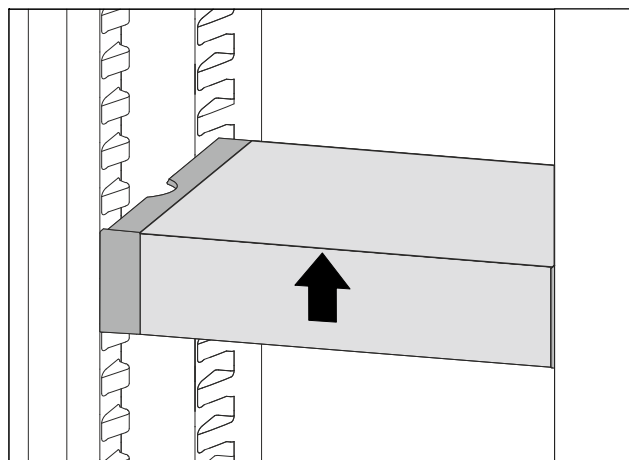


Fig. 115

- ▶ Tõstke VarioSafe eest üles.

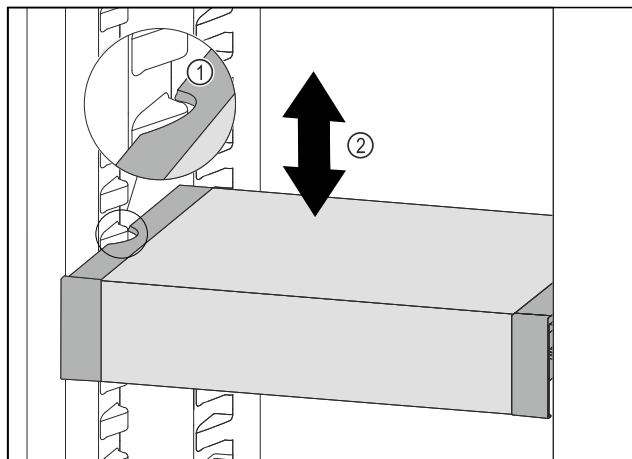


Fig. 116

- ▶ Tõmmake VarioSafe'i ettepoole, kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel. Fig. 116 (1)
- ▶ Liigutage VarioSafe'i jahutusosas ülespoole või allapoole, kuni on saavutatud soovitud kõrgus. Fig. 116 (2)

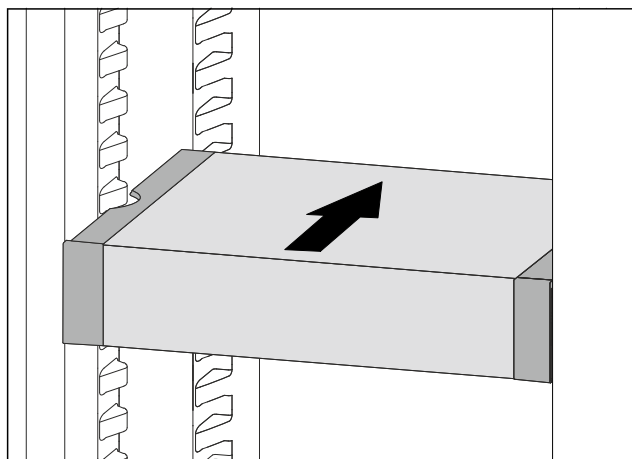


Fig. 117

- ▶ Tõstke VarioSafe eest üles.
- ▶ Lükake VarioSafe tahapoole sisse.
- ▷ VarioSafe fikseerub ees kuuldavalt.
- ▷ VarioSafe on kõrguses ümber paigutatud.

8.4.3 VarioSafe-sahkli ümberpaigutamine

Te saate VarioSafe-sahklit kahel erineval kõrgusel sisse panna. Kui soovite säilitada VarioSafe-sahklis kõrgemaid toiduaineid, siis lükake VarioSafe-sahkl alumisel ribil sisse. Kui soovite säilitada VarioSafe-sahklis madalamaid toiduaineid, siis lükake VarioSafe-sahkl ülemisel ribil sisse.

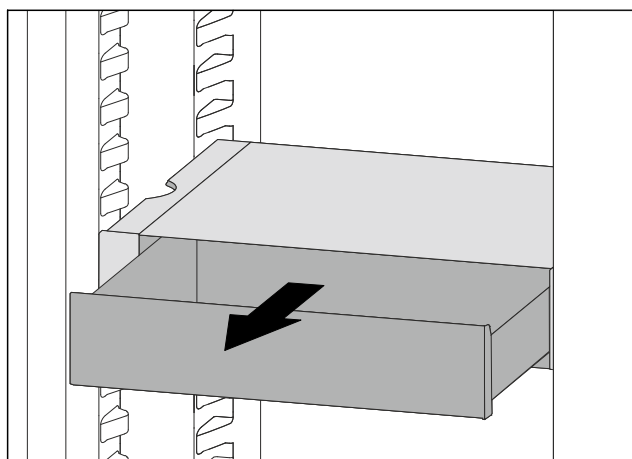


Fig. 118

- ▶ Tõmmake VarioSafe-sahkl piirajani välja.
- ▶ Tõstke VarioSafe-sahkl eest üles.
- ▶ Võtke VarioSafe-sahkl ettepoole välja.

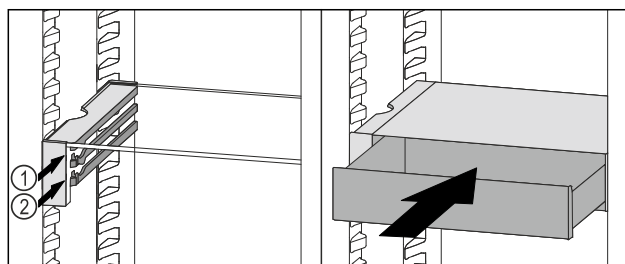


Fig. 119

- ▶ Tõstke VarioSafe-sahkl eest üles.
- ▶ Asetage VarioSafe-sahkl peatajate taga soovitud ribile Fig. 119 (1) või Fig. 119 (2).
- ▷ VarioSafe-sahkl on kõrguses ümber paigutatud.

8.4.4 VarioSafe'i väljavõtmine

Te saate VarioSafe'i tervikuna välja võtta.

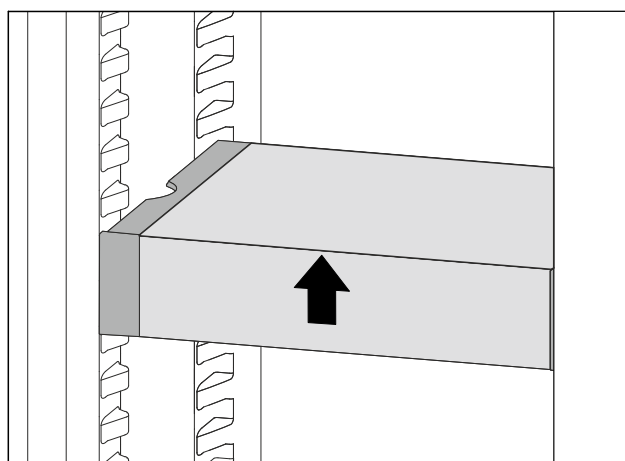


Fig. 120

- ▶ Tõstke VarioSafe eest üles.

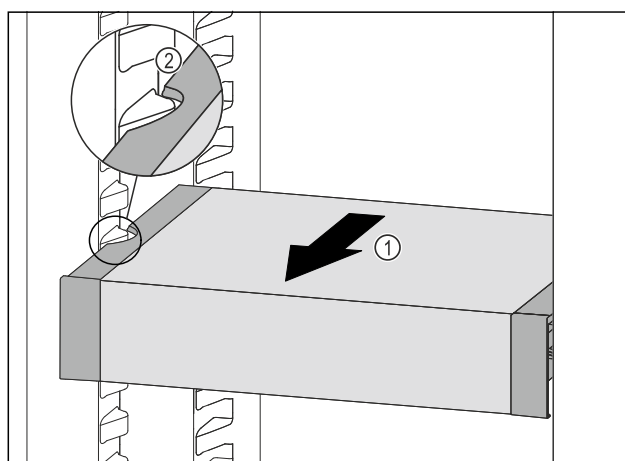


Fig. 121

- ▶ Tõmmake VarioSafe'i ettepoole Fig. 121 (1), kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel. Fig. 121 (2)

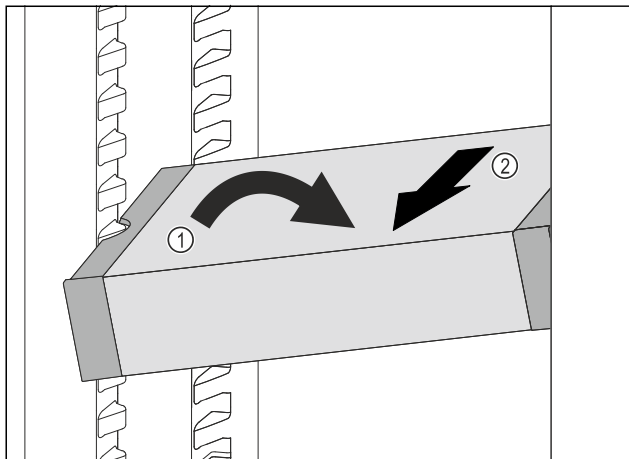


Fig. 122

- ▶ Seadke VarioSafe jahutusosas kaldu. Fig. 122 (1)
- ▶ Võtke VarioSafe ettepoole välja. Fig. 122 (2)
- ▷ VarioSafe on välja võetud.

8.4.5 VarioSafe'i lahtivõtmine

Te saate VarioSafe'i üksikosadeks lahti võtta, kui soovite VarioSafe'i puhastada või varuosi paigaldada või maha võtta.

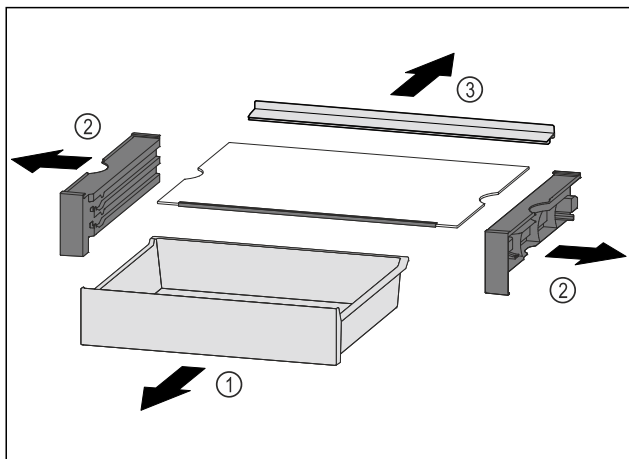


Fig. 123

- ▶ Võtke VarioSafe tervikuna välja. (vt. 8.4.4 VarioSafe'i väljavõtmine)
- ▶ Võtke VarioSafe joonise järgi lahti.

8.5 Küpsetusplekki koht

Sahtlite kohal on küpsetusplekkile ruumi Fig. 1 (7).

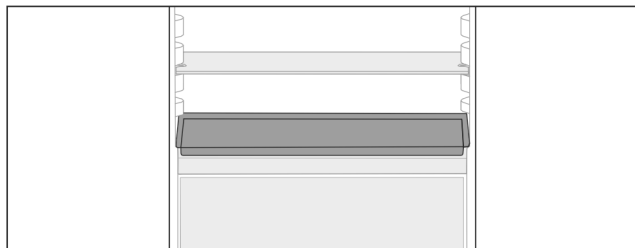


Fig. 124

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Küpsetuspleki maksimummõõtudest peetakse kinni (vt. 10.1 Tehnilised andmed).
- Küpsetusplekk on toatemperatuurile maha jahtunud.
- Kõige alumine ukseriul on vähemalt ühe positsiooni võrra kõrgemale seatud.

Kui uks on 90° avatud:

- ▶ Lükake küpsetusplekk kõige alumistele külgmistele tugele.

8.6 Sahtlid

Te saate sahtleid puhastamiseks välja võtta.

Te saate sahtlid välja võtta, et kasutada VarioSpace'i.

Sahtlite väljavõtmine ja sissepanemine erineb olenevalt väljatõmbesüsteemist. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

NoFrostiga seadmetel:*

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiatarve suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.*

- ▶ Jätke kõige alumine sahtel seadmesse!*
- ▶ Hoidke ventilaatori õhupilud tagaseina siseküljel alati vabad!*

NoFrostita seadmetel:*

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiatarve suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.*

- ▶ Hoidke ventilaatori õhupilud tagaseina siseküljel alati vabad!*

8.6.1 Sahtel seadme põrandal või klaasplaadil

Sahtel liigub otse seadme põrandal või klaasplaadil. Siinid puuduvad.

Kui võtate sahtlid välja, siis saate kasutada nende all asuvaid klaasplaate riulitena.

Sahtli väljavõtmine

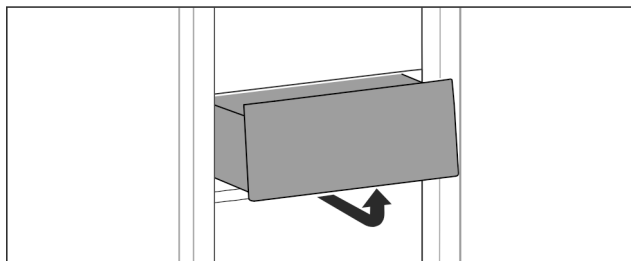


Fig. 125

- ▶ Võtke sahtel vastavalt joonisele välja.

Sahtli sissepanemine

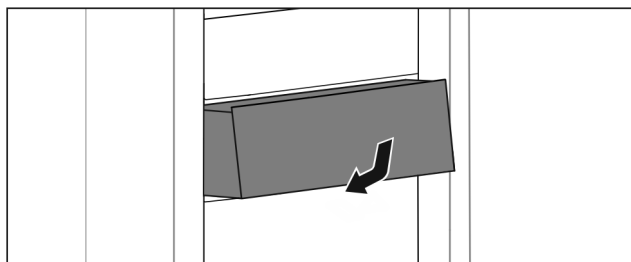


Fig. 126

- ▶ Pange sahtel vastavalt joonisele sisse.

8.6.2 Liugsiinidel sahtel

Sahtli väljavõtmine

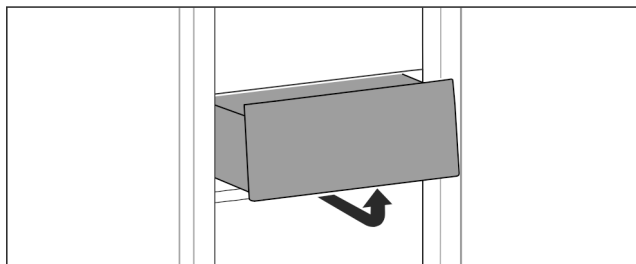


Fig. 127

- ▶ Võtke sahtel vastavalt joonisele välja.

Sahtli sissepanemine

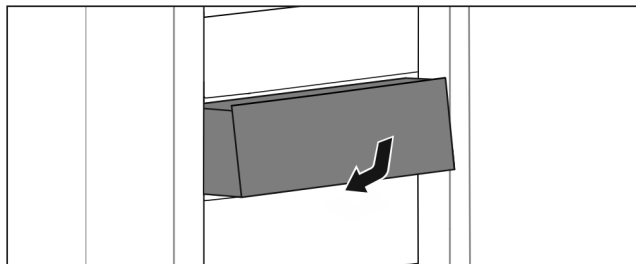


Fig. 128

- ▶ Pange sahtel vastavalt joonisele sisse.

8.6.3 Teleskoopsiinidel sahtel

Sahtel liigub väljatõmmatavate siinidega (teleskoopsiinid). On olemas täisväljatõmbega teleskoopsiinid ja osaväljatõmbega teleskoopsiinid. Täisväljatõmbega sahtlid saab seadmest täielikult välja tõmmata. Osaväljatõmbega sahtleid ei saa seadmest täielikult välja tõmmata. Milline süsteem on Teie seadmes, sõltub seadme tüübist.

Täisväljatõmme*

Te tunnete täisväljatõmbe ära klambrist, mis asub siinil vastavalt taga vasakul ja paremal.

Sahtli väljavõtmine

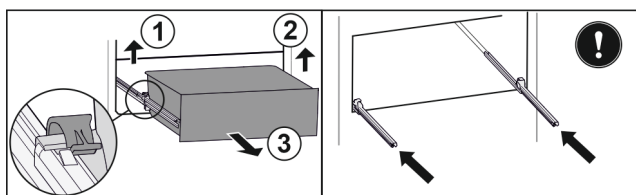


Fig. 129

- ▶ Tõmmake sahtel piirajani välja.
- ▶ Tõstke vasakut klambrit üles ja tõmmake samaaegselt sahtlit vasakult ettepoole. Fig. 129 (1)
- ▶ Tõstke paremat klambrit üles ja tõmmake samaaegselt sahtlit paremalt ettepoole. Fig. 129 (2)
- ▶ Võtke sahtel ettepoole välja. Fig. 129 (3)
- ▶ Lükake siinid sisse.

Sahtli sissepanemine

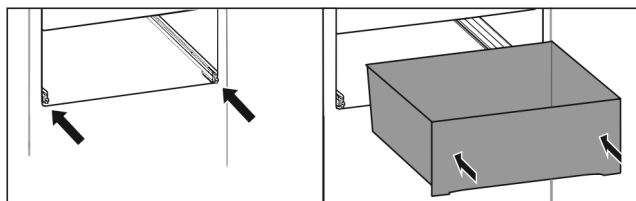


Fig. 130

- ▶ Lükake siinid sisse.
- ▶ Asetage sahtel siinidele.

- ▶ Lükake sahtlit tahapoole sisse.
- ▷ Sahtel fikseerub taga kuuldavalt.

Osaväljatõmbega jahutusosa*

Sahtli väljavõtmine

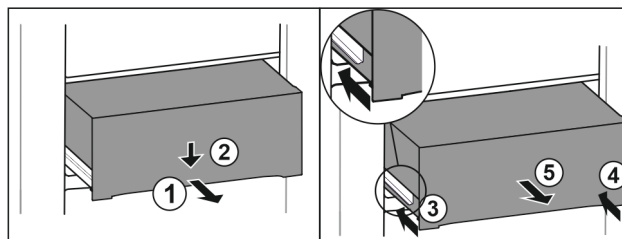


Fig. 131

- ▶ Tõmmake sahtel poolde välja. Fig. 131 (1)
- ▶ Vajutage sahtlit esiküljelt allapoole. Fig. 131 (2)
- ▶ Lükake vasakut siini 2 cm sisse. Fig. 131 (3)
- ▶ Lükake paremat siini 2 cm sisse. Fig. 131 (4)
- ▶ Võtke sahtel ettepoole välja. Fig. 131 (5)

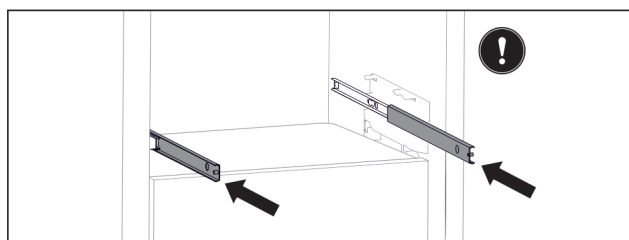


Fig. 132

Kui siinid on pärast sahtli väljavõtmist veel täiesti sisse lükatud:

- ▶ Lükake siinid täiesti sisse.

Sahtli sissepanemine

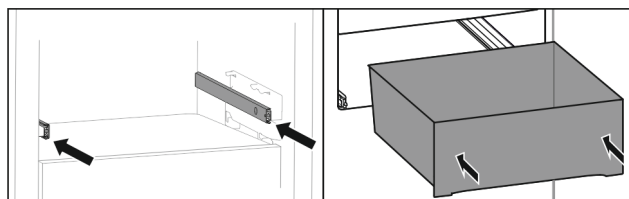


Fig. 133

- ▶ Lükake siinid sisse.
- ▶ Asetage sahtel siinidele.
- ▶ Lükake sahtlit tahapoole sisse.

8.7 EasyFresh-Safe'i kaas

Sahtlikaane saab puhastamiseks välja võtta.

8.7.1 Sahtlikaane väljavõtmine

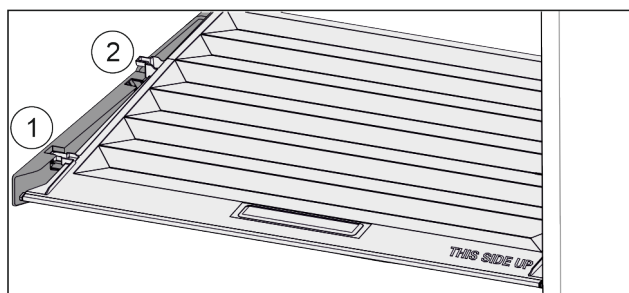


Fig. 134

- ▶ Kui sahtlid on välja võetud:
- ▶ Tõmmake kaant kuni avanemiseni hoidedetailides ettepoole Fig. 134 (1).
- ▶ Tõstke tagant altpoolt üles ja võtke ülespoole ära Fig. 134 (2).

Varustus

8.7.2 Sahtlikaane sissepanemine

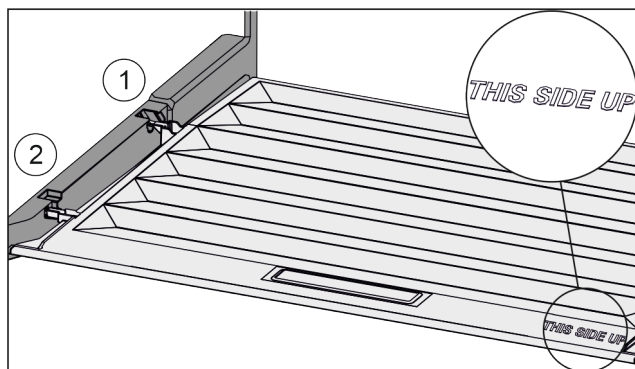


Fig. 135

Kui kirje THIS SIDE UP asub ülal:

- ▶ Juhtige kaane vahetoed tagumise hoidiku Fig. 135 (1) ava kaudu sisse ja fikseerige ees hoidikusse Fig. 135 (2).
- ▶ Seadke kaas soovitud positsiooni (vt. 8.8 Niiskuse reguleerimine).

8.8 Niiskuse reguleerimine

Te saate sahtlis valitsevat niiskust sahtlikaane seadmisega ise seadistada.

Sahtlikaas asub vahetult sahtlil ja võib olla riulite või täiendavate sahtlitega kinni kaetud.

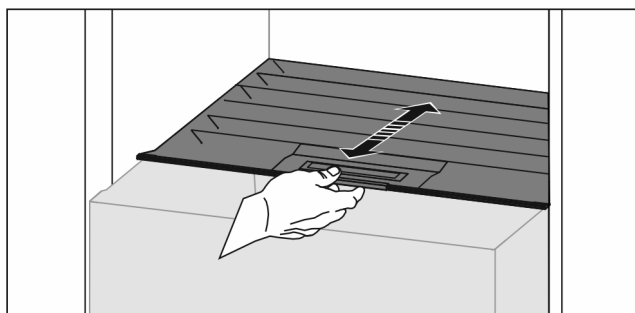


Fig. 136

Madal õhuniiskus

- ▶ Avage sahtel.
- ▶ Tõmmake sahtlikaant ettepoole.
- ▷ Suletud sahtli korral: pilu kaane ja laeka vahel.
- ▷ Õhuniiskus Safe'is väheneb.

Kõrge õhuniiskus

- ▶ Avage sahtel.
 - ▶ Lükake sahtlikaant tahapoole.
 - ▷ Suletud sahtli korral: kaas sulgeb laeka tihedalt.
 - ▷ Õhuniiskus Safe'is suureneb.
- Kui laekas on liiga palju niiskust:
- ▶ Valige «madala õhuniiskuse» seadistus.

-või-

- ▶ Eemaldage niiskus rätikuga.

8.9 Klaasplaadid

Te saate klaasplaadi sahtlite alt puhastamiseks välja võtta.

Te saate klaasplaadi sahtlite alt välja võtta, et kasutada VarioSpace'i.

8.9.1 Klaasplaadi väljavõtmine / sissepanemine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Klaasplaat sahtli all: Sahtel on välja võetud. (vt. 8.6 Sahtlid)

Klaasplaadi väljavõtmine

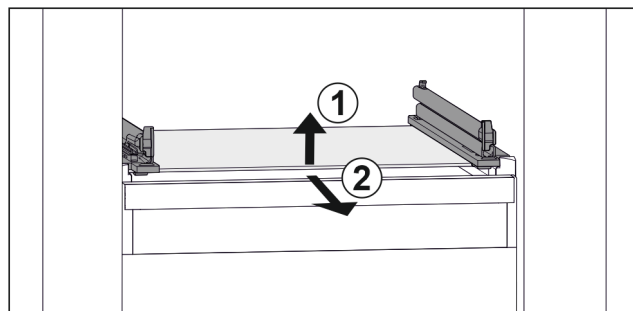


Fig. 137 Klaasplaadi näitlik kujutis

- ▶ Tõstke klaasplaat eest üles. Fig. 137 (1)
- ▶ Võtke klaasplaat ettepoole välja. Fig. 137 (2)

Klaasplaadi sissepanemine

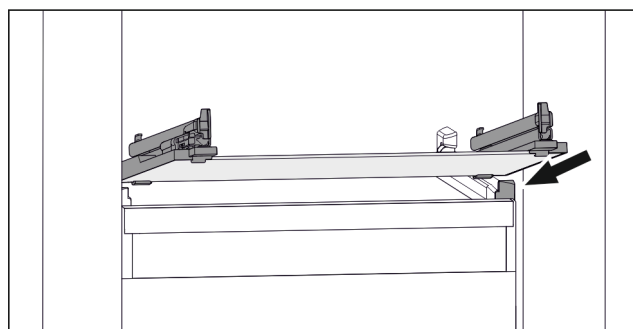


Fig. 138 Klaasplaadi näitlik kujutis

- ▶ Pange klaasplaat kaldu peatajate taga peale. (vt. Fig. 138)
- ▶ Langetage klaasplaati.
- ▶ Lükake klaasplaati tahapoole sisse.

8.10 IceMaker*

IceMaker toodab jahutusosasse paigutatud veepaagis jääkuubikuid. Veeanumat saab kasutada lisaks jahutatud joogivee valmistamiseks.*

IceMaker on ette nähtud eranditult jääkuubikute valmistamiseks kodukasutuseks ettenähtud kogustes.

Tehke kindlaks, et järgmised tingimused on täidetud:

- IceMaker on puhastatud. (vt. 9 Hooldus)
- Veepaak on puhastatud. (vt. 9 Hooldus) *
- IceMakeri sahtel on puhastatud.
- IceMakeri sahtel täiesti sisse lükatud.

8.10.1 Veepaagi täitmine*



HOIATUS

Saastunud vesi!

Mürgistused.

- ▶ Täitke veepaaki ainult joogiveega.
- ▶ Kui Te IceMakerit ei kasuta: tühjendage veepaak. (vt. 9.4.4 IceMakeri puhastamine*)

TÄHELEPANU

Suhkrut sisaldavad vedelikud!

IceMakeri kahjustumine.

- ▶ Täitke eranditult külma joogiveega.

Märkus

Filtreeritud ja dekarboniseeritud joogivee kasutamisel saavutatakse parima maitse kvaliteediga jääkuubikute tõrgeteta valmistamine.

Seda veekvaliteeti on võimalik saavutada erialakaubanduses saadaolevate lauaveefiltritega.

► Täitke veemahutit ainult filtreeritud ja dekarboniseeritud joogiveega.

IceMakeri veega varustamine toimub veepaagist. (vt. 1 Seadme ülevaade)

Kui veepaak on tühi, siis ilmub displeile meeldetuletus:



(vt. 7.3.3 Meeldetuletuste ülevaade)

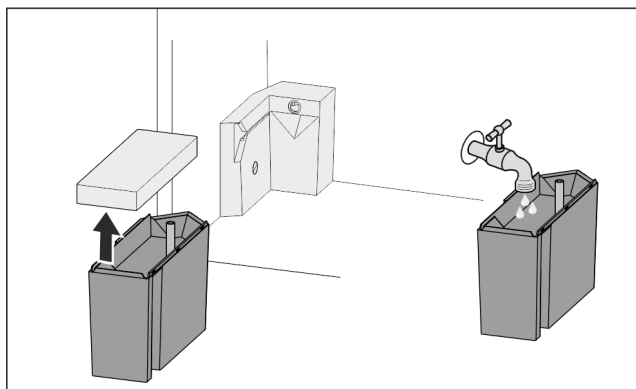


Fig. 139

- Tõmmake veepaak ettepoole välja.
- Võtke kaas maha.
- Valage joogivesi sisse.
- Pange kaas peale.
- Pange veepaak hoidikusse ja lükake lõpuni.

8.10.2 Jääkuubikute valmistamine

Valmistamisvõimsus sõltub külmutustemperatuurist. Mida madalam temperatuur, seda rohkem jääkuubikuid saab teatud kindlas ajavahemikus valmistada.

Pärast IceMaker esmakordset sisselülitamist võib esimeste jääkuubikute valmistamine kuluda kuni 24 tundi.

- Aktiveerige funktsioon IceMaker.
- Jääkuubikute rohke valmistamine: Aktiveerige funktsioon MaxIce.
- Jääkuubikute rohke valmistamine: Nihutage IceMakeri sahtlis eraldajat või võtke see välja.*
- Jaotage jääkuubikud täitekoguse suurendamiseks sahtlis ühtlaselt laiali.
- Sahtli sulgemine: IceMaker alustab jälle automaatselt valmistamist.

Märkus

Kui IceMakeri sahtlis on saavutatud teatud kindel täite-kõrgus, siis edasisi jääkuubikuid ei valmistata. IceMaker ei täida sahtlit servani.

8.10.3 Sahtli kasutamine deaktiveeritud IceMaker'i puhul

Kui deaktiveerite IceMaker'i, siis saate kasutada kogu IceMakeri sahtlit külmutussahtlina.

- Deaktiveerige IceMaker. (vt. IceMaker'i deaktiveerimine)

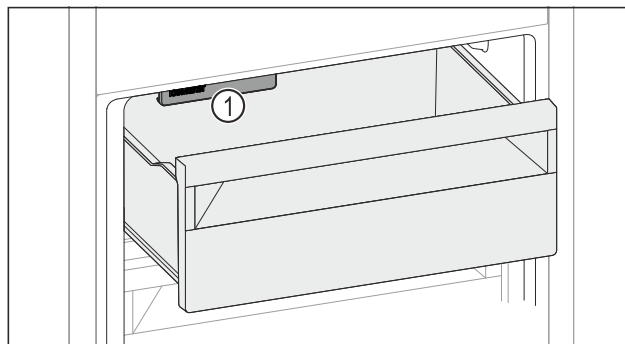


Fig. 140

- Pange toiduained sahtlisse.
- Kui panete toiduaineid sahtli vasakule küljele:
- Võtke arvesse IceMaker Fig. 140 (1)it.

8.11 VarioSpace

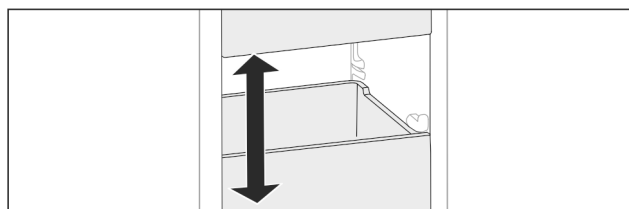


Fig. 141

Te saate sahtlid ja klaasplaadid seadmest välja võtta. Nii saate ruumi suuremõõtmeliste toiduainete nagu linnuliha, liha, suurte ulukitükkide ja kõrgete küpsetiste jaoks. Neid saab seetõttu külmutada ja kasutada toidu valmistamisel tervetena.

- Järgige sahtlite ja klaasplaatide koormamispiire (vt. 10.1 Tehnilised andmed).

8.12 Pudelihoidik

8.12.1 Pudelihoidiku kasutamine

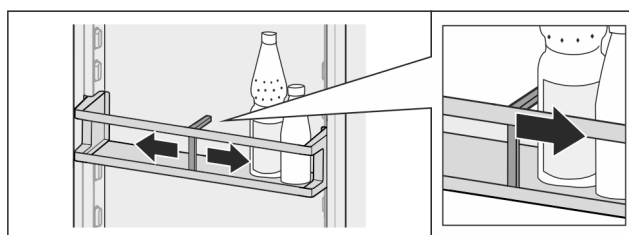


Fig. 142

- Lükake pudelihoidik vastu pudeleid.
- ▷ Pudelid ei kuku ümber.

8.12.2 Pudelihoidiku väljavõtmine

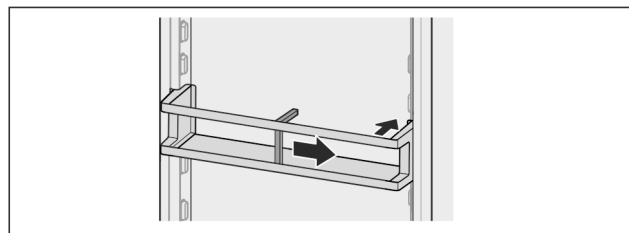


Fig. 143

- Lükake pudelihoidik täiesti paremale kuni servani.
- Võtke tahapoole välja.

8.13 Paindlik jääkambrieraldaja*

IceMaker-i jääkuubikusahtel omab paindlikku jääkambrieraldajat. Nii saate vajaduse korral ka suuremaid koguseid jääkuubikuid või täiendavaid toiduaineid säilitada. Te saate jääkambrieraldajat nihutada või selle välja võtta.

8.13.1 Paindliku jääkambrieraldaja nihutamine

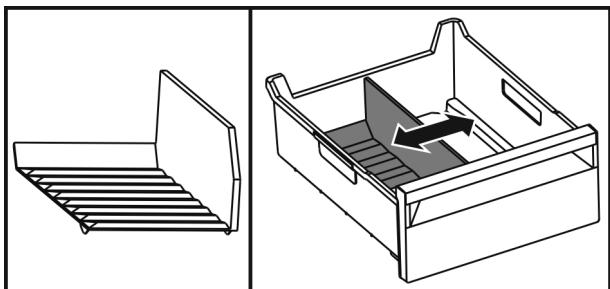


Fig. 144 Jääkambrieraldaja näitlik kujutis

- Lükake jääkambrieraldaja soovitud positsiooni.

8.13.2 Paindliku jääkambrieraldaja väljavõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Jääkuubikusahtel on välja võetud. (vt. 8.6 Sahtlid)

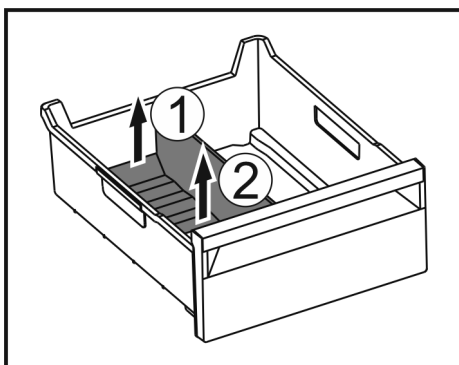


Fig. 145

- Tõstke jääkambrieraldaja tagumine osa üles. Fig. 145 (1)
- Võtke jääkambrieraldaja ülespoole välja. Fig. 145 (2)

8.13.3 Paindliku jääkambrieraldaja sissepanemine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Jääkuubikusahtel on välja võetud. (vt. 8.6 Sahtlid)

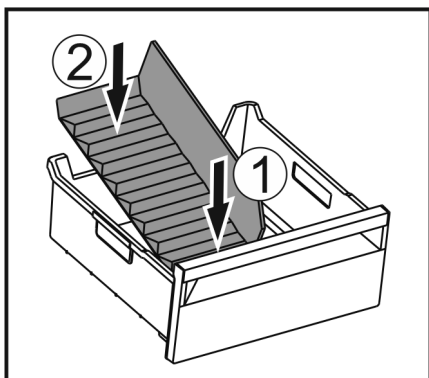


Fig. 146

- Pange jääkambrieraldaja eesmine osa sisse. Fig. 146 (1)
- Langetage jääkambrieraldaja tagumine osa sahtlipõrandani. Fig. 146 (2)

9 Hooldus

9.1 FreshAir aktiivsõefilter

FreshAir aktiivsõefilter asub ventilaatori kohal laekas. See tagab optimaalse õhukvaliteedi.

- Vahetage aktiivsõefiltrit iga 6 kuu tagant. Aktiveeritud meeldetuletuse korral nõuab teade näidikul vahetust.
- Aktiivsõefiltri võib utiliseerida koos tavalise olmeprügiga.

Märkus

Te saate FreshAir aktiivsõefiltri Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir aktiivsõefiltri väljavõtmine

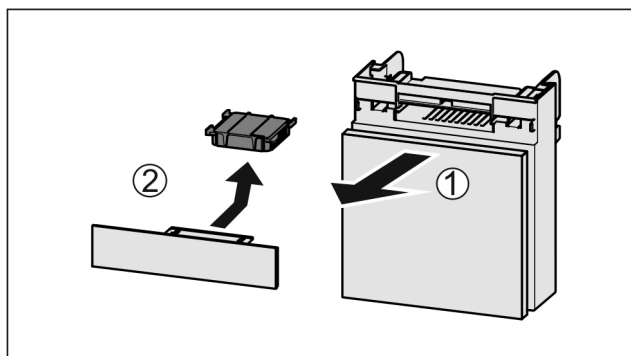


Fig. 147

- Tõmmake Fig. 147 (1) laegas ettepoole välja.
- Võtke Fig. 147 (2) aktiivsõefilter välja.

9.1.2 FreshAir aktiivsõefiltri sissepanemine

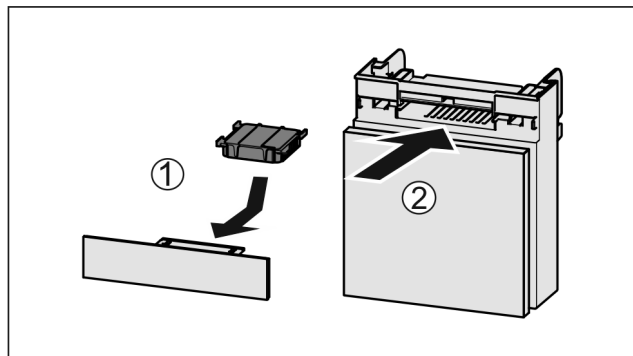


Fig. 148

- Pange Fig. 148 (1) aktiivsõefilter joonise järgi sisse.
- ▷ Aktiivsõefilter fikseerub kohale. Kui aktiivsõefilter on allapoole suunatud:
- Lükake Fig. 148 (2) laegas sisse.
- ▷ Aktiivsõefilter on nüüd kasutusvalmis.

9.2 Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine

9.2.1 Juhised lahtivõtmise kohta

Te saate mõnesid väljatõmbesüsteeme puhastamiseks lahti võtta. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

Järgmised väljatõmbesüsteemid on lahtivõetavad või mitte lahtivõetavad:

Väljatõmbesüsteem	lahtivõetav / pole lahtivõetav
Sahtel seadme põrandal või klaasplaadil	pole lahtivõetav
Liugsiinidel sahtel	pole lahtivõetav
Täisväljatõmme*	pole lahtivõetav*
Osaväljatõmbega jahutusosa*	pole lahtivõetav*

9.3 Seadme sulatamine



HOIATUS

Seadme asjatundmatu sulatamine!*
Vigastused ja kahjustused.

- ▶ Ärge kasutage sulatusprotseduuri kiirendamiseks muid mehaanilisi seadiseid ega muid vahendeid kui tootja poolt soovitatud.
- ▶ Ärge kasutage elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeke ega sulatuspihuseid.
- ▶ Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

9.3.1 Jahutusosa sulatamine

Sulatamine toimub automaatselt. Sulamisvesi voolab äravooluava kaudu välja ja aurub.

Veetilgad või ka õhuke härmatise- või jääkiht tagaseinal on funktsionaalselt tingitud ja täiesti normaalsed. Neid ei tohi eemaldada.

Seadme energia-optimeeritud reguleerimise tõttu võib tekkida vahepealsel ajal ka härmatise- või jääkiht.*

Seadme energia-optimeeritud reguleerimise tõttu võib tekkida vahepealsel ajal ka härmatise- või jääkiht.*

- ▶ Puhastage äravooluava regulaarselt. (vt. 9.4 Seadme puhastamine)

9.3.2 Külmutusosa sulatamine NoFrostiga*

Sulatamine toimub automaatselt NoFrost-süsteemi kaudu. Niiskus koguneb aurustile, sulatatakse perioodiliselt ja aurub.


Seadet ei pea sulatama.

9.3.3 Külmutusosa manuaalne sulatamine*

Pärast pikemat kätust tekib härmatise- või jääkiht.

Järgmised tegurid kiirendavad härmatise- või jääkihi teket:

- Seadet avatakse sageli.
- Pannakse sisse soojad toiduained.
Päev enne sulatamist:
- ▶ Aktiveerige SuperFrost. (vt. 7.2 Seadme funktsioonid)
- ▷ Külmutatud toit saab «külmareservi».
- ▶ Lülitage seade välja.
- ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja või lülitage kaitse välja.
- ▶ Mähkige külmutatud toiduained ajalehepaberi või tekkide sisse ja säilitage jahedas kohas.
- ▶ Asetage kaus kuuma, mittekeeva veega keskmisele plaadile.

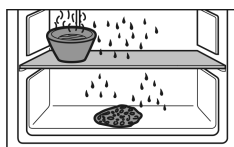

- ▷ See kiirendab sulatamist.
- ▶ Jätke seadme uks sulatamise ajaks lahti.
- ▶ Võtke vabanenud jäätükid välja.
- ▶ Pöörake tähelepanu sellele, et sulamisvesi ei voola ümbrismööblisse.

- ▶ Image sulamisvett vaj. korral mitu korda svammi või rätikuga.
- ▶ Puhastage seade. (vt. 9.4 Seadme puhastamine)

9.4 Seadme puhastamine

9.4.1 Ettevalmistamine



HOIATUS

Elektrilöögi oht!

- ▶ Tõmmake külmiku pistik välja või katkestage voolutoide.



HOIATUS

Tuleoht

- ▶ Ärge kahjustage külmaringlust.

- ▶ Tühjendage seade.

- ▶ Tõmmake võrgupistik välja.

-või-

- ▶ Aktiveerige CleaningMode. (vt. CleaningMode*) *

9.4.2 Siseruumi puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

- ▶ Plastpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.

- ▶ Metallpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.

- ▶ Äravooluava: eemaldage setted peenikese abivahendiga, nt vatitikuga.

9.4.3 Varustuse puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

Puhastamine pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga:

- Ukseriilul
- Riiul
- Jaotatav riiul*
- VarioSafe*
- EasyFresh-Safe'i kaas
- Sahtel
- Palun järgige: Ärge eemaldage sahtlilt magnetit! Magnet tagab IceMakeri talitluse.*
- Paindlik jääkambrialdaja IceMaker'i jääkuubikusahtlis*

Puhastamine niiske lapiga:

- Teleskoopsiinid
- Palun pidage silmas: Tööpindadel olev määre on ette nähtud määrimiseks ja seda ei tohi eemaldada!

Kliendiabi

Puhastamine nõudepesumasinas kuni 60 °C:

- Pudelihoidik
- Jaotatava riiuli hoidedetail
- IceMaker'i veepaak ja veepaagi kaas*
- Jääkuubikualus*
- Jääkuubikukühvel*
- FlexCube*
- ▶ Varustuse lahtivõtmine: vt vastavat peatükki.
- ▶ Puhastage varustus.

9.4.4 IceMakeri puhastamine*

IceMakerit saab puhastada erineval viisil.

Puhastus tuleb läbi viia järgmistel juhtudel:

- Esmakordne käikuvõtmine
- Veepaagiga:*
Mittekasutusel kauem kui 48 tundi.*

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Veepaak on puhastatud ja täidetud. (vt. 8.10.1 Veepaagi täitmine*) *
- IceMakeri sahtel on tühjendatud.
- IceMakeri sahtel on sisse lükatud.
- IceMaker on aktiveeritud.

Esmakordne käikuvõtmine või pikem mittekasutus

Puhastage IceMaker funktsiooniga TubeClean.

- ▶ Pange 1,5 l tühi anum (max kõrgus 10 cm) IceMakeri all sahtlisse.
- ▶ Aktiveerige funktsioon TubeClean.
- ▷ Loputusprotseduur valmistatakse ette (max 60 min): Sümbol pulseerib.
- ▷ Loputatakse veetorustikke: Sümbol pulseerib.
- ▷ Loputusprotseduur on lõpetatud: Funktsioon on automaatselt deaktiveeritud.
- ▶ Võtke IceMakeri sahtel välja ja eemaldage anum.
- ▶ Puhastage IceMakeri sahtel sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- ▶ Lükake IceMakeri sahtel sisse.
- ▷ Jääkuubikute tootmine käivitub automaatselt.
- ▶ Utiliseerige jääkuubikud, mis toodetakse jääkuubikute tootmise esimese 24 tunni vältel.

Puhastusvajaduse korral

Puhastage IceMaker manuaalselt.

- ▶ Võtke IceMakeri sahtel välja ja puhastage sooja vee ning vähese nõudepesuvahendiga.
- ▶ Lükake IceMakeri sahtel sisse.
- ▷ Jääkuubikute tootmine käivitub automaatselt.

9.4.5 Pärast puhastamist

- ▶ Hõõruge seade ja varustusosad kuivaks.
- ▶ Ühendage seade külge ja lülitage sisse.
- ▶ Aktiveerige SuperFrost (vt. 7.2 Seadme funktsioonid) . Kui temperatuur on piisavalt madal:
- ▶ Pange toiduained sisse.
- ▶ Korraldage regulaarselt puhastust.

10 Kliendiabi

10.1 Tehnilised andmed

Temperatuurivahemik	
Jahutamine	2 °C kuni 9 °C
Külmutamine	-26 °C kuni -15 °C

Maksimaalne külmutamiskogus/24 h	
Külmutusosa	vt tüübisilti «Külmutamisvõimsus .../24 h» all

Varustuse maksimaalne laadimisraskus			
Varustus	Seadme laius 550 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud)	Seadme laius 600 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud)	Seadme laius 700 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud)
Sahtel klaasplaadil (vt. 8.6.1 Sahtel seadme põrandal või klaasplaadil)	12 kg	15 kg	--

Küpsetuspleki maksimummõõdud	
Laius	466 mm
Sügavus	386 mm
Kõrgus	50 mm

Jääkuubikute tootmine IceMakeriga*	
Jääkuubikute tootmine/24 h	Temperatuuril -18 °C: 1,2 kg jääkuubikuid
Jääkuubikute maksimaalne tootmine/24 h	Aktiivse funktsiooni MaxIce korral: 1,5 kg jääkuubikuid

Valgustus	
Energiatõhususklass ¹	Valgusallikas
See toode sisaldab ühte või mitut energiatõhususklassi F valgusallikat.	LED

¹ Seade võib sisaldada erinevate energiatõhususklassidega valgusallikaid. Esitatud on madalaim energiatõhususklass.

10.2 Käitumürad

Seade põhjustab käituse ajal erinevaid töömüraid.

- **Madalal jahutusvõimsusel** töötab seade energiasäästlikumalt, aga kauem. Helitugevus on **väiksem**.
- **Suurel jahutusvõimsusel** jahutatakse toiduaineid kiiremini. Helitugevus on **kõrgem**.

Näited:

- aktiveeritud funktsioonid (vt. 7.2 Seadme funktsioonid)
- töötav ventilaator
- äsja sissepandud toiduained
- kõrge ümbrustemperatuur
- kaua avatud uks

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik
Mulisemine ja pladisemine	Külmaaine voolab külmaringluses.	Normaalne töömüra
Kahisemine sisisemine	Külmaainet pritsitakse külmaringlusesse.	Normaalne töömüra

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik
Põrisemine	Seade jahutab. Helitugevus sõltub jahutusvõimsusest.	Normaalne töömüra
Luristamismürad*	Avatakse ja suletakse sulgemisamortisaatoriga ust.*	Normaalne töömüra*
Surisemine ja sahisemine	Ventilaator töötab.	Normaalne käitusmüra
Klõpsumine	Komponente lülitatakse sisse ja välja.	Normaalne lülitusmüra
Ragisemine või sumisemine	Ventiilid või klapid on aktiivsed. Veepaagi pump on aktiivne.*	Normaalne lülitusmüra

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik	Kõrvaldus
Vibratsioon	Ebasobiv sisseehitus	Vea-müra	Kontrollige paigaldust. Joondage seade välja.

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik	Kõrvaldus
Kolisemine	Varustus, esemed seadme siseruumis	Vea-müra	Fikseerige varustusosad. Jätke esemete vahele vahe.

10.3 Tehniline rike

Teie seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et on tagatud selle talitluskindlus ning pikk eluiga. Kui siiski peaks tekkima käituse ajal rike, siis kontrollige palun, kas rike on põhjustatud käsitsemisveast. Sellisel juhul tuleb Teil tekkivate kulude eest tasuda ka garantiiajal.

Järgmisi rikkeid saate ise kõrvaldada.

10.3.1 Seadme funktsioon

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Seade ei tööta.	→ Seade pole sisse lülitatud.	▶ Lülitage seade sisse.
	→ Võrgupistik pole korralikult pistikupesasse pistetud.	▶ Kontrollige võrgupistikut.
	→ Pistikupesa kaitse pole korras.	▶ Kontrollige kaitset.
	→ Voolukatkestus	▶ Hoidke seadet suletuna. ▶ Toiduainete kaitsmine: Asetage külmaakud ülal toiduainetele või kasutage teist sügavkülmutusseadet, kui voolukatkestus kestab kauem. ▶ Ärge külmutage ülessulanud toiduaineid uuesti.
	→ Külmutusseadme pesa pole korralikult seadmesse pistetud.	▶ Kontrollige külmutusseadme pesa.
Temperatuur pole piisavalt madal.	→ Seadme uks pole korralikult suletud.	▶ Sulgege seadme uks.
	→ Toite- ja heitventilatsioon on ebapiisav.	▶ Tehke ventilatsioonivõre vabaks ja puhastage.
	→ Ümbrustemperatuur on liiga kõrge.	▶ Probleemi lahendus: (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond)
	→ Seadet avati liiga sageli või liiga kauaks.	▶ Oodake ära, kuni nõutav temperatuur iseseisvalt taastub. Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
	→ Ilma SuperFrostita pandi sisse suur kogus värskeid toiduaineid.	▶ Probleemi lahendus: (vt. SuperFrost)
	→ Temperatuur on valesti seadistatud.	▶ Seadistage temperatuuri madalamaks ja kontrollige 24 tunni möödudes.
	→ Seade seisab soojusallikale (pliid, kütteseade vms) liiga lähedal.	▶ Muutke seadme või soojusallika asukohta.
	→ Seadet ei paigaldatud niiši õigesti.	▶ Kontrollige, kas seade paigaldati korrektselt ja uks sulgub õigesti.

Käigustvõtmine

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Uksetihend on defektne või tuleb muudel põhjustel välja vahetada.	→ Uksetihend on vahetatav. Seda on võimalik vahetada ilma täiendavate abitööriistadeta.	▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
Seade on jäätunud või tekib kondensvesi.	→ Uksetihend võib olla soonest välja libisenud.	▶ Kontrollige uksetihendi korrektset paiknemist soones.

10.3.2 Varustus

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
IceMaker ei tooda jääkuubikuid.*	→ IceMaker pole sisse lülitatud.	▶ Aktiveerige IceMaker.
	→ IceMakeri sahtel pole korralikult suletud.	▶ Lükake sahtel korralikult sisse.
	→ Veepaak pole õigesti sisse lükatud.	▶ Lükake veepaak sisse.*
	→ Veepaagis pole piisavalt vett.	▶ Täitke veepaak.*
Sisevalgustus ei põle.	→ Seade pole sisse lülitatud.	▶ Lülitage seade sisse.
	→ Uks oli kauem kui 15 minutit avatud.	▶ Sisevalgustus lülitub avatud uke korral umbes 15 minuti pärast automaatselt välja.
	→ LED valgustus on defektne või kate on kahjustatud.	▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

10.4 Klienditeenindus

Kontrollige esmalt, kas Te saate vea iseseisvalt kõrvaldada (vt. 10 Kliendiabi) . Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse.

Aadressi leiate kaasasolevast brošüürist «Liebherr teenindus» või lingilt home.liebherr.com/service.



HOIATUS

Asjatundmatu remont!
Vigastused.

- ▶ Seadme ja võrguühendusjuhtme remonditöid ning muud sekkumist, mida pole selgesõnaliselt (vt. 9 Hooldus) ära mainitud, laske teostada ainult klienditeenindusel.
- ▶ Laske kahjustatud võrguühendusjuhet asendada ainult tootjal, tema klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
- ▶ IEC pistikuga seadmetel tohib vahetust teostada klient.

10.4.1 Klienditeenindusega ühendust võtmine

Tehke kindlaks, et järgmine seadme informatsioon on käepärast:

- Seadme nimetus (Model ja Index)
- Teenindus-nr (Service)
- Seeria-nr (S-Nr.)

▶ Pärige seadme informatsiooni displei kaudu. (vt. Seadmeinfo)

-või-

- ▶ Võtke seadme informatsioon tüübisildilt. (vt. 10.5 Tüübisilt)
- ▶ Märkige seadme informatsioon üles.
- ▶ Teavitage klienditeenindust: teatage vead ja seadme informatsioon.

- ▶ See võimaldab kiiret ja eesmärgipärast teenindamist.
- ▶ Järgige klienditeeninduse edasisi korraldusi.

10.5 Tüübisilt

Tüübisilt asub sahtlite taga seadme siseküljel.

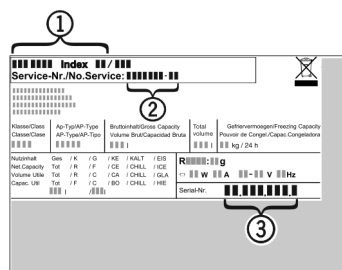


Fig. 149

- (1) Seadme nimetus
 - (2) Teenindus-nr
 - (3) Seeria-nr
- ▶ Lugege informatsioon tüübisildilt maha.

11 Käigustvõtmine

- ▶ Tühjendage seade.
- ▶ Deaktiveerige IceMaker. (vt. IceMaker'i deaktiveerimine) *
- ▶ Lülitage seade välja. (vt. Seadme välja- ja sisselülitamise)
- ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- ▶ Eemaldage vajaduse korral külmutusseadme pesa: tõmmake külmutusseadme pesa seadmepistikust välja ja liigutage samaaegselt vasakule ning paremale.
- ▶ Puhastage seade. (vt. 9.4 Seadme puhastamine)
- ▶ Jätke halbade lõhnade tekkimise vältimiseks uks lahti.

12 Utiliseerimine

12.1 Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks



Li-Ion

Liebherr paigaldab mõnedesse seadmetesse akusid. ELis on seadusandja kohustanud lõppkasutajat keskkonnakaitse põhjustel need akud enne vanaseadmete utiliseerimist välja võtma. Kui Teie seade sisaldab akusid, siis on seadmele paigaldatud vastav juhiseid.

Lambid Juhul, kui Te suudate lambid iseseisvalt ja purustusteta välja võtta, võtke need samuti enne utiliseerimist välja.

- ▶ Võtke seade käigust.
- ▶ Kui võimalik: võtke lambid purustusteta välja.

12.2 Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine



Seade sisaldab veel väärtuslikke materjale ja tuleb suunata sorteerimata olmeprügist eraldi käitlusele.



Li-Ion



Li-Ion

Utiliseerige akud vanaseadmetest eraldi. Selleks saate akud kaubanduses ja taaskäitlus- ning toormejaamades tasuta tagasi anda.

Lambid Utiliseerige mahavõetud lambid vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Saksamaal: Te saate kohalikes taaskäitlus- / toormejaamades seadme tasuta klassi 1 kogumismahuti kaudu utiliseerida. Uue külmiku / sügavkülmiku ostmisel ja müügi- pinna > 400 m² korral võtab kaubandus vana seadme ka tasuta tagasi.




HOIATUS

Väljatungiv külmaaine ja õli!
Tulekahju. Sisalduv külmaaine on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Sisalduv õli on samuti põlemisvõimeline. Eralduv külmaaine ja õli võivad vastavalt kõrge kontsentratsiooni korral ja eksternse soojusallikaga kokkupuutel süttida.

▶ Ärge kahjustage külmaaineringluse torustikke ja kompressorit.

- ▶ Järgige juhiseid seadme transportimise kohta.
- ▶ Transportige seade kahjustusteta ära.
- ▶ Utiliseerige akud, lambid ja seade vastavalt ülal nimetatud nõuetele.

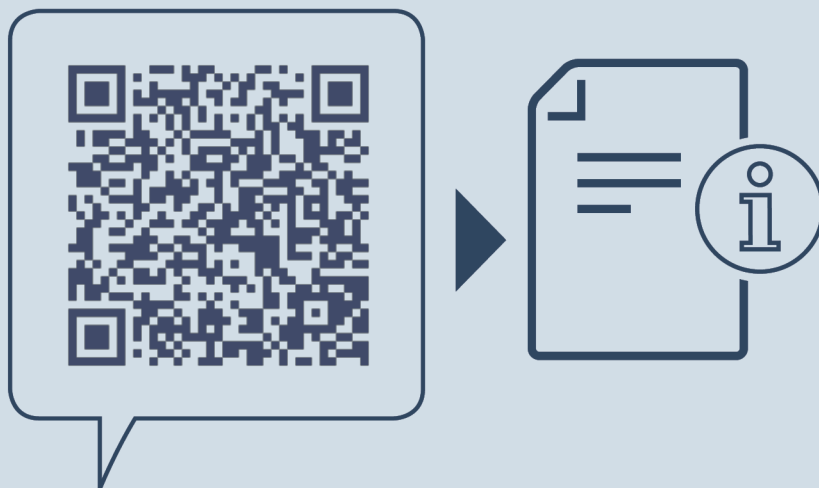

home.liebherr.com/fridge-manuals

ET sisseehitus-külmiku-sügavkülmiku kombinatsioon

Väljaandmise kuupäev: 20240917

Artikli-nr indeks: 7088443-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland