


# Használati utasítás

Kombinált fagyasztós hűtőszekrény NoFrost funkcióval

34. oldal

**HU**

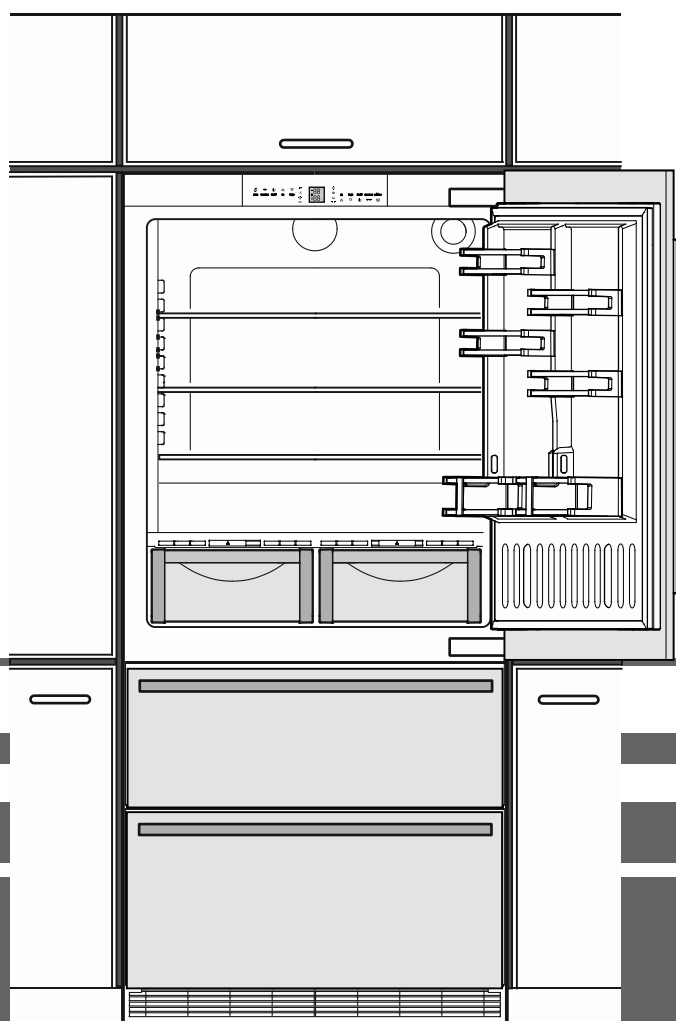

**7083 472-00**

ECBN 8870 / 8871

V: 01\_2025

**LIEBHERR**

## A figyelmeztetések besorolása

<b>⚠ VESZÉLY</b>	olyan közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye halál vagy súlyos testi sérülés, amennyiben nem kerülik el.
<b>⚠ FIGYELMEZTETÉS</b>	olyan veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye halál vagy súlyos testi sérülés lehet, amennyiben nem kerülik el.
<b>⚠ VIGYÁZAT</b>	olyan veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye könnyű vagy közepes testi sérülés lehet, amennyiben nem kerülik el.
<b>FIGYELEM</b>	olyan veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye dologi kár lehet, amennyiben nem kerülik el.
<b>Útmutatás</b>	hasznos tudnivalókat és tippeket jelöl.

### Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne zárja le a készülék házán vagy a beépített házon lévő szellőzőnyílásokat.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A leolvasztás gyorsítása érdekében ne használjon a gyártó ajánlásától eltérő mechanikus berendezéseket vagy más eszközöket.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne rongálja meg a hűtőkört.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne üzemeltessen olyan elektromos készüléket a hűtőrekeszben, amely nem felel meg a gyártó által ajánlott típusnak.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A hálózati kábel a készülék felállítása során nem sérülhet meg.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Elosztókat, valamint más elektromos készülékeket (mint pl. halogén trafókat) nem szabad a készülékek hátulján elhelyezni és üzemeltetni.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély elektromos áramütés által! A burkolat alatt feszültség alatt álló elemek találhatóak. A belső LED világítást csak az ügyfélszolgálattal vagy megfelelően képzett szakemberrel cseréltesse ki, vagy javíttassa meg.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély a LED lámpa által. A LED világítás fényintenzitása az RG 2 lézerosztálynak felel meg. Ha a borítás meghibásodott: közvetlen közletről ne nézzenek optikai lencsékkel közvetlenül a világításba. Ellenkező esetben a szem megsérülhet.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ezt a készüléket a használati utasításnak (beépítési utasításnak) megfelelően kell rögzíteni a hiányos stabilitásból fakadó veszélyek kizárása érdekében.

lően kell rögzíteni a hiányos stabilitásból fakadó veszélyek kizárása érdekében.

- A lábazatot, fiókokat, ajtókat stb. ne használja fellépőként vagy letámasztáshoz.
- A jelen készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatban eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt. 3 év feletti és 8 év alatti gyermekek a hűtő-/fagyasztókészülék be- és kikapcsolását végezhetik.
- Ne tároljon a készülékben robbanóképes anyagokat, például éghető hajtógázos aeroszolos palackot.
- A személyi sérülések és dologi károk elkerülése érdekében a készüléket két személynek kell felállítania.
- Kicsomagolás után ellenőrizze, nem sérült-e meg a készülék. Sérülések esetén vegye fel a kapcsolatot a szállítóval. Ne csatlakoztassa a készüléket a feszültségellátáshoz.
- Kerülni kell a bőr hosszabb ideig tartó érintkezését hideg felületekkel (pl. hűtött/fagyasztott áru). Szükség esetén tegyen óvintézkedéseket (pl. kesztyű).
- Az étkezési jeget, különösen a vízjeget vagy jégkockákat a kivétel után ne azonnal és ne túl hidegen fogyasszák. Az alacsony hőmérsékletek miatt égési sérülések veszélye áll fenn.
- Ne fogyasszon túltárolt élelmiszereket, ezek ételmérgezést okozhatnak.
- A készülék javítását vagy beavatkozásokat a készüléken kizárólag a ügyfélszolgálattal vagy képzett szakemberrel végeztessen. Ugyanez érvényes a hálózati csatlakozóvezeték cseréjére is.
- A készülék javítását vagy beavatkozásokat a készüléken kizárólag láthatóan kihúzott hálózati csatlakozódugasz mellett végezzen.
- A készüléket kizárólag a használati utasítás szerint szerelje fel, csatlakoztassa és ártalmatlanítsa.
- Zavar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le a biztosítékot.

- A hálózati kábelt kizárólag a csatlakozódugasz kihúzásával válassza le a hálózatról. Ne húzza a kábelnél fogva.
- Zárható készülékeknél a kulcsot ne tárolja a készülék közelében, valamint gyermekek által elérhető helyen.
- A készülék csak zárt helyiségekben való használatra készült. A készüléket ne használja a szabadban, illetve nedves helyen vagy fröccsenő víznek kitett területen.
- A belső LED világítást ne használja a helyiség megvilágítására. A belső LED világítás a készülékben a készülék belsejének megvilágítására szolgál.
- A készülék belsejében kerülni kell a nyílt láng vagy gyújtóforrások használatát.
- Az alkoholos italokat vagy egyéb alkoholt tartalmazó göngyöleget kizárólag szorosan lezárva kell tárolni.

## A készüléken található szimbólumok

	A szimbólum a kompresszoron található. A kompresszorban lévő olajra vonatkozik és a következő veszélyre hívja fel a figyelmet: Lenyelés és a légutakba jutás esetén halálos lehet. Ez a figyelmeztetés csak az újrahasznosítás vonatkozásában bír jelentőséggel. Normál üzem mellett nem áll fenn veszély.
	Figyelmeztetés tűzveszélyes anyagokra.
	Ez vagy egy hasonló matrica a készülék hátulján lehet megtalálható. Az ajtóban és/vagy a házban lévő habbal bevont panelekre vonatkozik. Ez a figyelmeztetés csak az újrahasznosítás vonatkozásában bír jelentőséggel. Ne távolítsa el a matricát.

## Az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatások

A készülék értékes anyagokat tartalmaz, és a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönített gyűjtésre kell adni. A leselejtezett készülékek ártalmatlanítását szakszerűen, a helyileg érvényes előírások és törvények szerint kell végezni.



A leselejtezett készülék hűtőkörét elszállításkor nem szabad megsérteni, hogy a tartalmazott hűtőközeg (adatok a típus táblán) és az olaj ne tudjon kontrollálatlanul távozni.

- A készüléket használhatatlanná kell tenni.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt.
- Vágja el a csatlakozókábelt.




### FIGYELMEZTETÉS

Fulladásveszély a csomagolóanyagok és fóliák miatt!  
Gyermekeket nem szabad hagyni játszani a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyagot hivatalos gyűjtőhelyre kell juttatni.

## EPREL-adatbázis

2021. március 1-től az energiacímkékre és a környezettudatos tervezés követelményeire vonatkozó információk megtalálhatók az európai termékadatbázisban (EPREL). A termékadatbázis a <https://eprel.ec.europa.eu/> linken érhető el. Itt meg kell adnia a modellazonosítót. A modellazonosító a típus táblán található.


## A készülék leírása

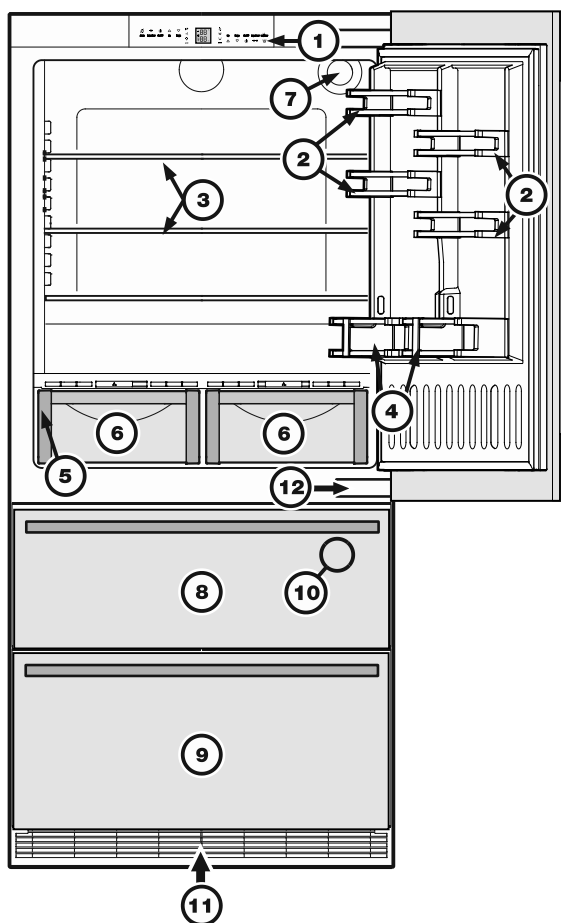

- (1) Kezelő- és vezérlőelemek
- (2) Áthelyezhető tárolók az ajtón
- (3) Áthelyezhető polcok
- (4) Palacktartó
- (5) Típus tábla (a bal zöldségtartó fiók mögött)
- (6) Zöldségtartó fiókok
- (7) Vízsűrő
- (8) Felső fagyasztófiók
- (9) Alsó fagyasztófiók
- (10) Jégkockakészítő (a felső fagyasztófiók belsejében)
- (11) Szellőzőrács. Ezenterületen történik a hűtőegységhez szükséges légcseré.


**A rácsot semmi esetre sem szabad letakarni vagy arra ráépíteni!**


## Hőmérséklet- és kontrollkijelző

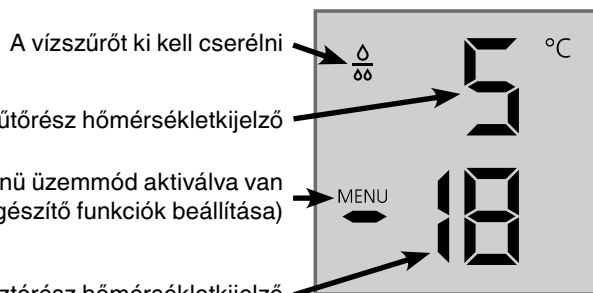





## Kezelő- és vezérlőelemek

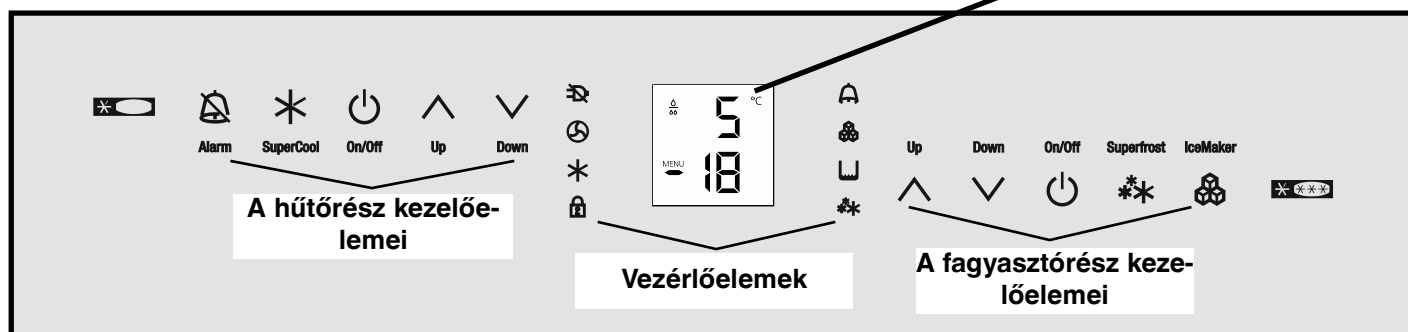Az elektromos kezelőmező "kapacitív érintéstechnológiával" rendelkezik. Minden egyes funkció az adott szimbólum megérintésével aktiválható.

A pontos érintési pont a szimbólum és a felirat között van  On/Off







### A hűtőrész kezelőelemei

-  Alarm (riasztás) némitása (hűtő- és fagyasztórész)
-  SuperCool
-  Hűtőrész BE/KI
-  Hőmérséklet-beállító gombok

### Vezérlőelemek

-  Hálózatkimaradás LED
-  Porszűrő LED  
A készülék lábázatában található porszűrőt ki kell tisztítani.
-  SuperCool LED
-  Gyermekezár LED
-  Alarm (riasztás) LED
-  Jégkockakészítő BE LED
-  SuperFrost LED

### A fagyasztórész kezelőelemei

-  Hőmérséklet-beállító gombok
-  Fagyasztórész BE/KI
-  SuperFrost
-  Jégkockakészítő BE/KI

## A készülék alkalmazási területe

A készülék kizárólag élelmiszerek hűtésére alkalmas háztartási vagy ehhez hasonló területen. Ilyennek számít pl. a készülék használata

- személyzeti konyhákban, reggeliző panziókban,
- vendégek által nyaralókban, hotelekben, motelekben és más szálláshelyeken,
- a cateringben és hasonló nagykereskedelmi szolgáltatásokban.


A készüléket kizárólag a háztartásban megszokott keretek között használja. Minden ettől eltérő felhasználási mód nem megengedett. A készülék nem alkalmas gyógyszerek, vérplazma, laboratóriumi preparátumok vagy más, a gyógyászati termékekről szóló 2007/47/EK sz. irányelv hatálya alá tartozó anyagok és termékek tárolására és hűtésére. A készülék visszaélészerű használata a készülékben tárolt áru károsodását vagy tönkremenetelét okozhatja. Továbbá a készülék nem alkalmas robbanásveszélyes területen való üzemeltetésre.

## Klímaosztály

A klímaosztály azt adja meg, hogy a készüléket milyen helyiség hőmérsékleten szabad üzemeltetni a maximális hűtőtelteljesítmény eléréséhez.

A klímaosztály a típus táblán van feltüntetve.

A típus tábla elhelyezése az **A készülék leírása** c. fejezetben található.

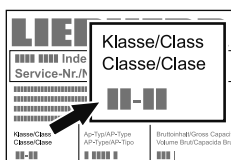

Klímaosztály	Helyiség hőmérséklet
SN	+10 °C - +32 °C
N	+16 °C - +32 °C
ST	+16 °C - +38 °C
T	+16 °C - +43 °C
SN-ST	+10 °C - +38 °C
SN-T	+10 °C - +43 °C

**A készüléket nem szabad a megadott helyiség hőmérsékletektől eltérő hőmérsékleten üzemeltetni!**


## Energiatakarékosság

- Mindig ügyeljen a jó szellőzésre. A szellőzőnyílásokat, ill. -rácsokat ne takarja le.
- A ventilátor légréseit mindig tartsa szabadon.
- A készüléket ne állítsa fel közvetlen napsugárzásnak kitett területen, tűzhely, fűtés és hasonló mellett.
- Az energiafogyasztás függ a felállítási feltételektől, pl. a környezeti hőmérséklettől.
- A készüléket lehetőleg rövid időre nyissa ki.
- Az élelmiszereket szétválogatva helyezze el a készülékben.
- Minden élelmiszert jól becsomagolva és lefedve tároljon. Kerülni kell a dér képződését.
- Meleg ételek behelyezése: először hagyja szobahőmérsékletűre hűlni.
- A mélyhűtött árukat hagyja a hűtőtérben felengedni.
- Hosszabb üzemzúnet (pl. szabadság) esetén a hűtőrészt ürítse és kapcsolja ki.

## Vízszűrő

Üzembe helyezés előtt a mellékelt vízszűrőt helyezze be a hűtőrész belsejének hátfalába.


Ezáltal garantálható a jégkockák jó minősége, és a vízkör mentesül a szilárd anyagoktól, pl. a homoktól.

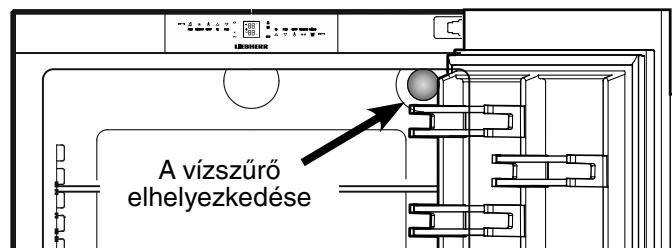

Ha kijelzőn megjelenik a cseppszimbólum, akkor ki kell cserélni a vízszűrőt.

A szűrő a szakkereskedelemben szerelhető be.

A cseppszimbólumot a vízszűrő cseréjét követően törölni kell. Ez a "Beállítási üzemmód" c. fejezetben van ismertetve.

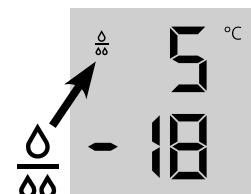


## Figyelem!

**A baktériumok elszaporodásának elkerülésére a szűrőt ki kell cserélni, ha a cseppszimbólum megjelenik a kijelzőn!**


A szűrő behelyezésekor vagy eltávolításakor nem kell megszakítani a vízbetáplálást.

## A vízszűrő behelyezése

1. Vegye le a borítást a vízszűrő lábzetáról.

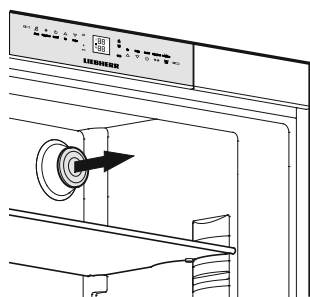


2. Helyezze be a vízszűrőt és forgassa el 90°-kal az óramutató járásával egyező irányban.

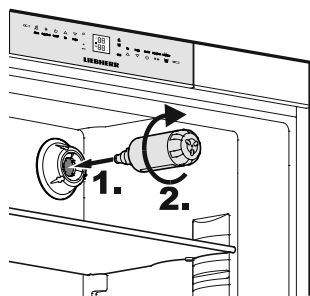

## A vízszűrő eltávolítása

3. Forgassa el a vízszűrőt 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányban és húzza ki.

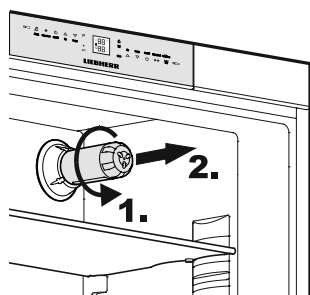

## A készülék be- és kikapcsolása

Üzembe helyezés előtt ajánlott a készüléket kitisztítani, részletesebb információk ehhez a "Tisztítás" c. fejezetben található. Csak akkor helyezze be a fagyasztott árut, ha a kijelzőn legalább  $-18^{\circ}\text{C}$  hőmérséklet látható. A hűtő- és a fagyasztórész egymástól függetlenül működtethető.



On/Off

**Bekapcsolás:** Nyomja meg az On/Off (Be/Ki) szimbólumokat (a bal oldali jelenti a hűtőrést, a jobb oldali a fagyasztórészt) úgy, hogy a hőmérsékletkijelzések villogjanak/villogjanak.



On/Off

**Kikapcsolás:** Nyomja le az On/Off szimbólumokat kb. 3 másodpercre.

## A hőmérséklet beállítása

A készülék alapértelmezésként normál üzemelésre van beállítva, a hűtőréstben  $+5^{\circ}\text{C}$ , a fagyasztórészben pedig  $-18^{\circ}\text{C}$  ajánlott.



Up Down

### A hőmérséklet csökkentése/hidegebb:

Nyomja meg a Down (Le) szimbólumot, a bal oldali a hűtőrésthez, a jobb oldali pedig a fagyasztórészhez.

Down Up

Down Up

### A hőmérséklet növelése/melegebb:

Nyomja meg az adott Up (Fel) szimbólumot.

- Beállítás alatt villog a beállítási érték.
- Első lenyomáskor a kijelzőn a mindenkori aktuális beállítási érték (= előírt érték) jelenik meg.
- Újabb rövid lenyomással a beállítási érték  $1^{\circ}\text{C}$ -os lépésekben változik, hosszabban lenyomva folyamatosan.
- Egy adott szimbólum lenyomását követően kb. 5 másodperc elteltével az elektronika automatikusan átvált, és a tényleges fagyasztó-, ill. hűtőhőmérséklet (= tényleges érték) jelenik meg.
- A hőmérséklet beállítható a hűtőréstben:  $9^{\circ}\text{C}$  és  $3^{\circ}\text{C}$  között, a fagyasztórészben:  $-14^{\circ}\text{C}$  és  $-28^{\circ}\text{C}$  között.

## Hőmérsékletkijelző

Normál üzemmódban


- az átlagos hűtőtér-hőmérséklet és
- a fagyasztott áru legmagasabb hőmérséklete jelenik meg.

Üzembe helyezéskor és meleg készülék esetén a kijelzőn addig csíkok jelennek meg, amíg a hőmérséklet el nem éri a kijelzési tartomány egy hőmérsékletértékét ( $0^{\circ}\text{C}$  alatt a fagyasztórészben).

A kijelző akkor villog, ha

- módosítja a hőmérséklet-beállítását vagy
- a hőmérséklet több fokkal emelkedett, a hűtőtéljesítmény-vesztésre való utalásként. Pl. friss "meleg" élelmiszerek berakásakor, valamint fagyasztott áruk kivételekor és átrendezésekor a beáramló meleg levegő által a hőmérséklet rövid időre megemelkedhet.

Ha a kijelzőn **F1 - F5** jelenik meg, akkor a készüléknél hiba áll fenn. Ekkor kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz és közölje ezt a kijelzést.

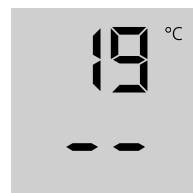

## Figyelmeztető hang

A készülék riasztás funkcióval rendelkezik.


### Riasztás - A készülék ajtaja nyitva

Ha a készülék valamelyik ajtaja 60 mp-nél hosszabb ideig nyitva van, akkor figyelmeztető hang hallatszik.

Az Alarm Ki szimbólum lenyomásával kikapcsolható a figyelmeztető hang. Ha becsukják az ajtót, a figyelmeztető hang ismét működésre kész.



### Riasztás - A fagyasztórész hőmérséklete túl magas

Akkor szólal meg, ha nincs elég hideg a fagyasztórészben. Ezzel egyidejűleg villog a hőmérsékletkijelző és a  LED.

A hang az **ALARM** szimbólum lenyomásával némul el.


A hőmérsékletkijelzés addig villog tovább, amíg a riasztási állapot meg nem szűnt.


#### Ez az eset akkor következhet be:

- ha hosszabban nyitott fagyasztórészajtónál meleg helyiséglevegő áramlik be;
- hosszabb áramkimaradást követően;
- a készülék meghibásodása esetén.

Minden esetben ellenőrizze, hogy olvadt-e fel vagy romlott-e meg élelmiszer.

## Hálózatkimaradás/FrostControl-kijelzés

Ha a kezelőpanelon villog a  LED, akkor ez a következőt jelenti: A fagyasztórész hőmérséklete hálózatkimaradás vagy az utolsó órákban vagy napokban történt áramkimaradás miatt túlságosan megemelkedett.

Ha a  kijelzés közben lenyomja az **ALARM** szimbólumot, akkor a kijelzőn a hálózatkimaradás alatt beállt legmagasabb hőmérséklet jelenik meg.



Felmelegedéstől vagy akár felengedéstől függően ellenőrizni kell az élelmiszerek minőségét, és dönteni kell a további felhasználásról.

A legmagasabb hőmérséklet kb. egy percig jelenítődik meg. Ezt követően az elektronika újból a tényleges fagyasztórész-hőmérsékletet mutatja.

Az **ALARM** szimbólum újbóli lenyomásával a kijelzés idő előtt törölhető.


## SuperCool

A SuperCool funkcióval a hűtőrész a legnagyobb hűtőteljesítményre kapcsolható. Ez különösen akkor ajánlott, ha nagy mennyiségű élelmiszert, italt, frissen elkészített süteményt vagy ételleket szeretne a lehető leggyorsabban lehűteni.

**Bekapcsolás:** Nyomja le a SuperCool gombot röviden  úgy, hogy a hozzá tartozó  LED világítson. A hűtési hőmérséklet a legalacsonyabb értékre csökken.

SuperCool

Útmutatás: A SuperCool funkciónak némileg magasabb az energiafogyasztása. Azonban kb. 6 óra után az elektronika automatikusan visszavált az energiatakarékos normál üzemmódra. Igénytől függően a SuperCool funkciót korábban is kikapcsolhatja.

**Kikapcsolás:** Nyomja meg újból úgy, hogy a  LED ne világítson.

## Beállítási üzemmód


Beállítási üzemmódban a következő funkciók aktiválhatók:

 = Shabbat üzemmód


 = Gyermekzár

 = Vízsűrűcsere megerősítése

 = Jégkockakészítő - Szabadság állás

 = Vízmennyiség a jégkockatálcához



 = BioFresh-hőmérséklet beállítása

 = Kijelző fényerő

 = Ajtótömítés fűtésvezérlés

 = Porszűrőtisztítás megerősítése

## Beállítási üzemmód aktiválása

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot 5 mp-re  

- A **SuperFrost LED**  5 mp-ig világít,

- 5 mp után  villog a kijelzőn.

A készülék ekkor beállítási üzemmódban van.



A funkciók a hőmérséklet-beállítási szimbólumokkal aktiválhatók a fagyasztórészhez.



## Útmutatás

Beállítási üzemmódban a kijelző villog.

## Kilépés a beállítási üzemmódból

- Nyomja meg a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólumot  

A készülék normál üzemmódra vált.

## ⚡ = Shabbat üzemmód

Ez a beállítás teljesíti a vallási követelményeket shabbatkor vagy ünnepnapokon.

Ha a shabbat üzemmód aktiválva van, akkor a vezérlőelektronika néhány funkciója le van kapcsolva.

- A belső világítás kikapcsolva marad, ha a készülék valamelyik ajtaját kinyitják.
- A ventilátor a készülék belsejében az aktuálisan beállított állapotban (bekapcsolva vagy kikapcsolva) marad, ha kinyitják valamelyik ajtót.
- Nincs ajtónyitási riasztás.
- Nincs hőmérséklet-riasztás.

### A shabbat üzemmód aktiválása


- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.

- A kijelzőn ⚡ látható.

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.

- A kijelzőn  látható.

- Nyomja le újból a **SuperFrost** szimbólumot.

- A kijelzőn  látható.

A shabbat üzemmód aktiválva van.

- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

### Útmutatás


A shabbat üzemmód automatikusan deaktiválódik 120 óra elteltével.

### A shabbat üzemmód deaktiválása

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.

- A kijelzőn ⚡ látható

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.

- A kijelzőn  látható

- Nyomja le újból a **SuperFrost** szimbólumot.

A kijelzőről eltűnik az ⚡.

A shabbat üzemmód deaktiválva van.

- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

## ⚡ = Gyermezkár


A gyermezkár megakadályozza a készülék nem szándékolt lekapcsolását.

### A gyermezkár aktiválása

- Aktiválja a beállítási üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.

- Nyomja a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot addig, hogy a kijelzőn ⚡ jelenjen meg.

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.

- A kijelzőn  látható.

- Nyomja le újból a **SuperFrost** szimbólumot.

- A  LED világít, a gyermezkár aktiválva van.

- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

### A gyermezkár deaktiválása

- Aktiválja a beállítási üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.

- A kijelzőn  látható.

- Nyomja meg a **SuperFrost** szimbólumot.

- A kijelzőn  látható.

- Nyomja le újból a **SuperFrost** szimbólumot.

- A  LED kialszik, a gyermezkár deaktiválva van.

- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

## F = Vízsűrőcsere megerősítése


Miután kicserélték a vízsűrőt, a cseppszimbólumot törölni kell a kijelzőn.

### A cseppszimbólum törlése

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.

- Nyomja a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot addig, hogy a kijelzőn F jelenjen meg.

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.


- A kijelzőn  látható.

- Nyomja le újból a **SuperFrost** szimbólumot.

- A kijelzőn  látható.

- A cseppszimbólum törlése megtörtént.

- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

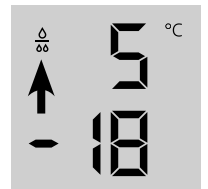



## ⌋ = Jégkockakészítő - Szabadság állás


Lásd a "Jégkockakészítő" c. fejezetet.

## ⌋ = Vízmennyiség a jégkockatálcához

Ha az előállított jégkockák túl kicsik, akkor beállítható a betáplált vízmennyiség.

### A vízmennyiség beállítása

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.
- Nyomja a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot addig, hogy a kijelzőn **⌋** jelenjen meg.

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.  
- A kijelzőn  látható.

- Nyomja le egyszer a fagyasztórészhez tartozó **Up** szimbólumot úgy, hogy a kijelzőn az **E4** jelenjen meg.

### Figyelem!

Egy fokozatnál ne változtasson többet. Ha a beállított érték túl nagy, akkor a jégkockakészítő jégkockatálcája túlsordulhat.

- Nyomja le újból a **SuperFrost** szimbólumot.
- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.


A következő napokban ellenőrizze a jégkockák méretét. Ha a jégkockák még mindig túl kicsik, végezze el újból a fent felsorolt lépéseket.

## ⌋ = BioFresh-hőmérséklet beállítása

A BioFresh-fiókokban módosítható a hőmérséklet.

### A BioFresh-hőmérséklet beállítása

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.
- Nyomja a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot addig, hogy a kijelzőn **⌋** jelenjen meg.

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.  
- A kijelzőn  látható.

- Nyomja meg a fagyasztórészhez tartozó **Up/Down** szimbólumokat és a **b5 - b9** beállítással növelje a hőmérsékletet (melegebb), **b4 - b1** beállítással csökkentse a hőmérsékletet.

### ⚠ VIGYÁZAT!


A **b4 - b1** értékeknél a hőmérséklet **0 °C** alá csökkenhet a rekeszekben. Az élelmiszerek megfagyhatnak.

- A kívánt értéknél nyomja meg a **SuperFrost** szimbólumot.
- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

## h = Kijelző fényerő

### A kijelző fényerejének beállítása

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.
- Nyomja a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot addig, hogy a kijelzőn **h** jelenjen meg.

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.  
- A kijelzőn  látható.

- Nyomja meg a fagyasztórészhez tartozó **Up/Down** szimbólumokat és válasszon a következő beállítások közül:  
**h0** = minimális fényerőtől  
**h5** = maximális fényerőig.

- A kívánt értéknél nyomja meg a **SuperFrost** szimbólumot.
- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

## H = Alsó zsanér fűtésvezérlés


Ha az alsó zsanér területén vagy a hűtő- és fagyasztórész között az alaplapon kondenzvíz képződik, akkor növelje az alaplap mögötti fűtés fűtőteljesítményét.

A gyári beállítás **HA** = közepes fűtőteljesítmény.

### A fűtőteljesítmény módosítása

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.

- Nyomja a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot addig, hogy a kijelzőn **H** jelenjen meg.

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.  
- A kijelzőn  látható.

- Nyomja meg a fagyasztórészhez tartozó **Up/Down** szimbólumokat és válassza a következőt:

**HA** = enyhe harmatképződésnél


**H1** = erős harmatképződésnél

**H0** = a fűtés kikapcsolása


- A kívánt értéknél nyomja meg a **SuperFrost** szimbólumot.
- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

### Útmutatás


Normál környezeti feltételeknél nincs harmatképződés. Magas páratartalomnál és alacsony környezeti hőmérsékletnél ez a berendezés segít elkerülni a harmatképződést.

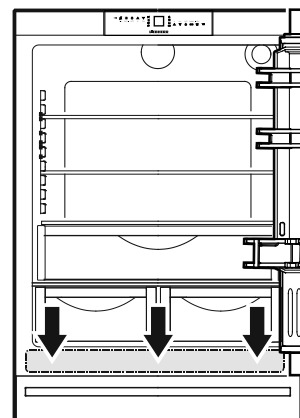


## ⏻ = Porszűrőtisztítás megerősítése

Miután megtörtént a porszűrő tisztítása a készülék lábázatában, a  porszűrő LED-et törölni kell a kijelzőn.


### A porszűrő szimbólum törlése

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.
- Nyomja a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot addig, hogy a kijelzőn  jelenjen meg.

• Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.  
- A kijelzőn  látható

• Nyomja le újból a **SuperFrost** szimbólumot.  
- A kijelzőn  látható


• A porszűrő szimbólum törlése megtörtént.

• Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával .

## Felszereltség

### Az ajtóra szerelt tárolók áthelyezése

Emelje fel a tárolót függőlegesen felfelé, vegye ki előre, és helyezze vissza fordított sorrendben más magasságban.

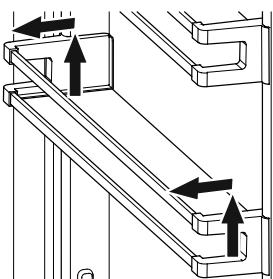


### Polcok áthelyezése

#### Útmutatás


Sérülésveszély éles peremek miatt. A felületek/üveglapok megsérülhetnek. Az üveglapokat óvatosan tolja be.

1. Támassza meg alul a polcot annak megakadályozására, hogy az hátrabilenjen.
2. Elöl emelje meg a polcot.
3. Húzza ki előre a polcot annyira, hogy a kerek kivágás egy vonalban legyen a lámpaborítással.
4. Emelje fel a polcot és tegye vissza a kívánt pozícióban.

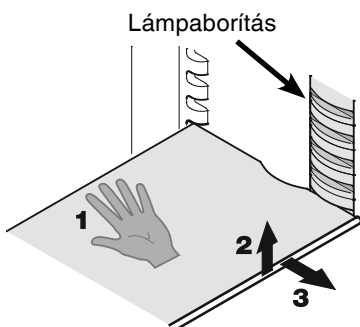

### Polcok kivétele

1. Kövesse az előző fejezet első három pontját.
2. Vezesse a polcot lefelé, röviddel a zöldséges fiók tetejéig.
3. Húzza előre a polcot felfelé annyira, hogy függőlegesen álljon.
4. Forgassa el a polcot 90°-kal és vegye ki.

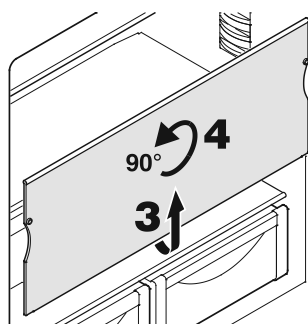


### A BioFresh-fiók kivétele

Húzza ki egészen a fiókot, fogja meg a hátuljánál és emelje ki.

### A BioFresh-fiók behelyezése


Tegye a fiókot a kihúzószínekre. A síneket teljesen ki kell húzni, és azoknak a fiók elejéhez kell érni. Tolja be a fiókot.

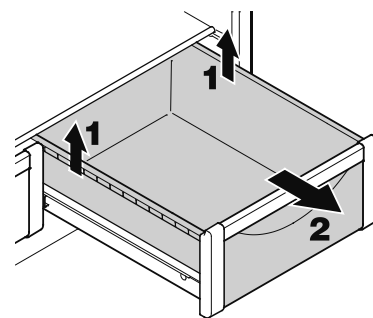


### Palacktartó

A BioFresh-fiókok feletti polc palackok vízszintes tárolására használható.

Vegye ki az üveglapot és helyezze a polcra alá.

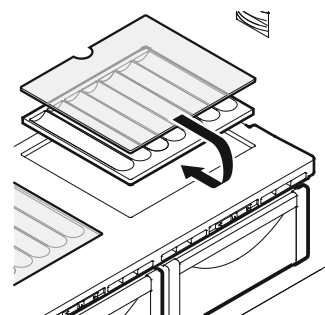

A polcban kialakított mélyedések a palackok biztonságos tárolását garantálják.

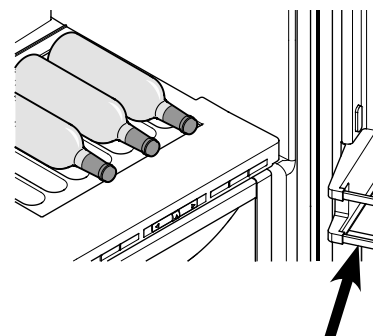

Magas palackok tárolása esetén az ajtóra szerelt alsó tartót felfelé át kell helyezni.

## Belső világítás


A belső világítás a hűtőrészben jobbra, balra és felül, a fagyasz-  
tórészben pedig a fiókok felett van elhelyezve. Akkor világít, ha  
kinyitják a hűtőrész egyik ajtaját vagy az egyik fagyasztófiókot.

A világítás kikapcsol, ha az egyik ajtó vagy az egyik fagyasztófi-  
ók 15 percnél tovább nyitva van. Ezzel egy időben felhangzik a  
figyelmeztető hang.

Ha az egyik fénysáv nem világít, akkor az meghibásodott.

Világítás	
Energiahatékonysági osztály <sup>1</sup>	Fényforrás
Ez a termék G energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz	LED
<sup>1</sup> A készülék különböző energiahatékonysági osztályokba tartozó fényforrásokat tartalmazhat. A legalacsonyabb energiahatékonysági osztály van megadva.	

## Élelmiszerek behelyezése

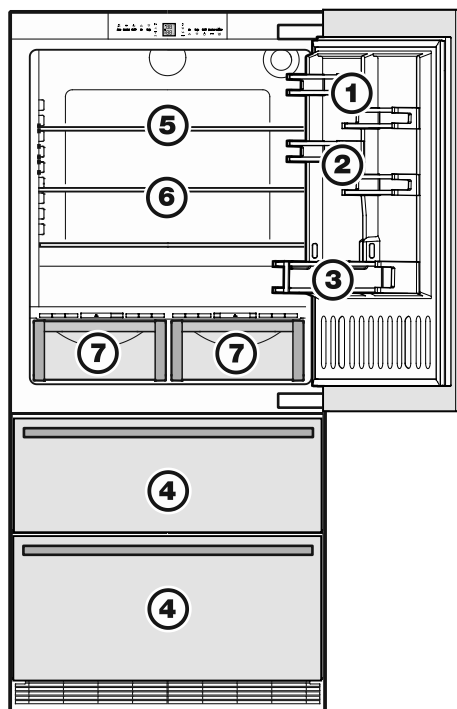

- (1) Vaj, sajt
  - (2) Tojás
  - (3) Palackok
  - (4) Mélyfagyasztott ételek, jégkocka
  - (5) Hús, kolbász, tejtermékek
  - (6) Pékáru, készételek
  - (7) Gyümölcs, zöldség, saláta (magasra állított páratartalomnál)  
Hús, kolbász, tejtermékek (alacsonyra állított páratartalomnál)
- A beállítható páratartalomra vonatkozó magyarázat a **BioFresh rész** c. részben található.

### Útmutatás


- A könnyen szagot vagy ízt engedő vagy átvevő élelmiszereket, valamint folyadékokat mindig zárt edényekben vagy lefedve kell tárolni.
- A magas alkoholtartalmú italokat csak szorosan lezárva és állítva szabad tárolni.

## BioFresh rész


A BioFresh rész a normál hűtéshez képest akár háromszor olyan hosszú tárolási időt tesz lehetővé.

A kicsivel 0 °C feletti állandó hőmérséklet és a beállítható páratartalom különböző élelmiszereknek optimális tárolási feltételeket biztosít.

A BioFresh rekesz teljesíti a hűtőkészülékek tárolórekeszére vonatkozó, EN 62552:2021 szabvány szerinti követelményeket.

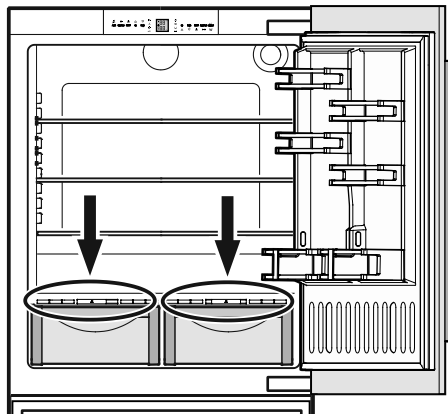

## A nedvesség beállítása

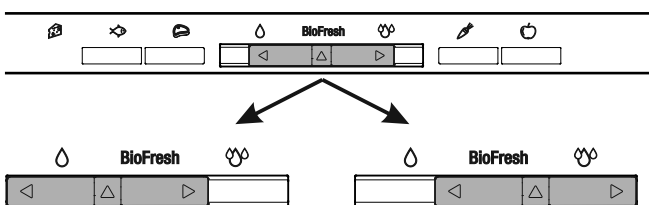

### Száraz

A kis nedvességszimbólum-tolókát tolja el balra.

Kedvező beállítás száraz vagy csomagolt élelmiszerekhez, pl. tejtermékekhez, húshoz, halhoz, kolbászhoz.

### Nedves

Magas, max. 90%-os relatív páratartalom, a nagy nedvességszimbólum-tolókát tolja jobbra.

Kedvező beállítás csomagolás nélkül elhelyezett, magassaját nedvességtartalmú élelmiszerekhez, pl. salátához, zöldségekhez, gyümölcsökhöz.

## Útmutatások

- A páratartalom a rekeszben függ a behelyezett hűtött áru saját nedvességtartalmától, valamint a nyitási gyakoriságtól.
- Az élelmiszerek frissességi foka és minősége döntő a tárolási idő szempontjából.
- A csomagolás nélküli állati és növényi eredetű élelmiszereket külön kell tárolni, és szétválogatva kell a rekeszekben elhelyezni. Ha helyhiány miatt együtt kell tárolni, akkor ezeket csomagolva kell behelyezni! Különböző húsfajtákat ne hozzanak egymással közvetlen érintkezésbe, ezeket mindig csomagolással kell elválasztani; így elkerülhető a csíráátvitel általi, idő előtti megromlás.
- A következők nem valók a BioFresh részbe: keménysajt, burgonya, idegre érzékeny zöldségek, pl. uborka, padlizsán, avokado, félig érett paradicsom, cukkini, valamennyi hidegre érzékeny déligyümölcs, pl. ananász, banán, grapefruit, dinnye, mangó, papaya stb.

## A fagyasztorész leírása


Mindkét fiók használható élelmiszerek lefagyasztására vagy mélyfagyasztott ételek tárolására.

A jégkockatartó a felső fagyasztoréfiókban csak jégkockákhoz való.

Ha a fagyasztáshoz és tároláshoz a teljes felső fiókra szükség van, akkor a jégkockatartót ki lehet venni.

### Fontos

A jégkockakészítő nem adagol ki jégkockákat, ha kiveszik a jégkockatartót.

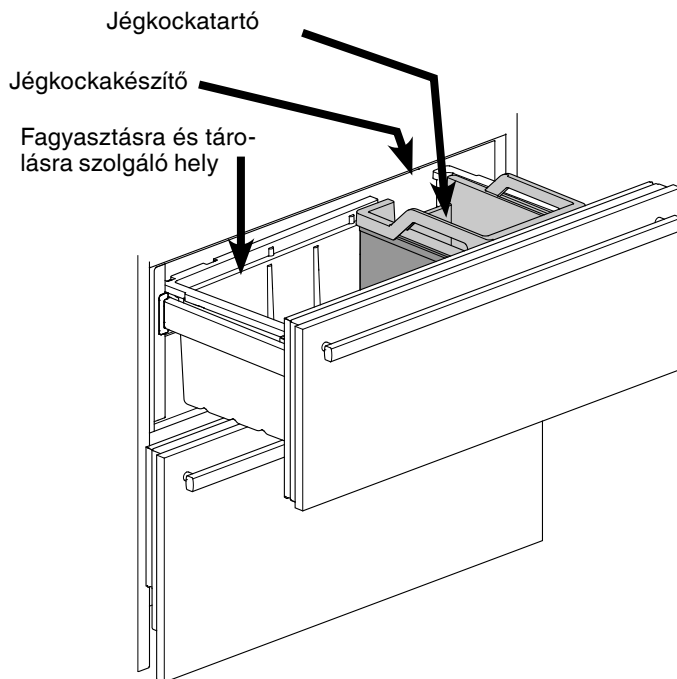

## Fagyasztás

A friss élelmiszereket lehetőleg gyorsan a magjukig át kell fagyasztani, és már a fagyasztóba helyezett árunak "hidegtartalékkal" kell rendelkeznie. Ezt teszi lehetővé a SuperFrost berendezés.



Maximum annyi "kg" friss élelmiszert tud lefagyasztani 24 óra alatt, amennyi a típus táblán a "fagyasztóképesség" alatt fel van tüntetve.

Ez a maximális fagyasztási kapacitás típusonként és klímaosztályonként változó.

Klasse / Class		Ap-Type / AFD-Type		Bruttinhöhe / Gross Volume Brutt / Capacities		Gefriervermögen / Freezing Capacity	
Pouvoir de Congel / Capac. Congeladora						Pouvoir de Congel / Capac. Congeladora	
XX kg / 24 h						XX kg / 24 h	
Nutzinhalt	Ges.	/K	/G	/KE	/BO	R 600a:	
Nutzinhalt	Net	/R	/F	/CE	/BE	→ W	A AC - V - IT
Volüme Inn	Vol	/R	/C	/CA	/BE		
Capac. Inn	Cap	/F	/C	/BO	/BE		
Serial-Nr. <b>99.999.999.9</b>							

## Fagyasztás a SuperFrost funkcióval

Superfrost

Nyomja le a  SuperFrost szimbólumot röviden úgy, hogy a  LED világitson.

- Kis lefagyasztandó mennyiségnél kb. 6 óra előfagyasztást, a maximális mennyiségnél - ld. a típustáblát a fagyasztóképesség alatt - kb. 24 óra előfagyasztást kell végezni.
- Ezt követően helyezze be a friss élelmiszereket.
- A SuperFrost **automatikusan lekapcsol**. Szükség szerint a behelyezett mennyiségtől függően legkorábban 30, léghűsőbb 65 óra után. A lefagyasztási művelet befejeződött - a **SuperFrost LED nem világit**.

### A SuperFrost funkciót nem kell bekapcsolni:

- már lefagyasztott áru behelyezésekor,
- naponta legfeljebb kb. 2 kg friss élelmiszer lefagyasztásakor.

## A lefagyasztásra vonatkozó útmutatások

- Az azonos típusú fagyasztott árut mindig együtt tárolja.
- Az Ön által lefagyasztott élelmiszereket mindig a háztartásához megfelelő adagokban csomagolja el. Hogy a lefagyasztandó áru gyorsan átfagyjon a magjáig, a következő mennyiségeket nem ajánlott túllépni csomagonként:
  - gyümölcs, zöldség legfeljebb 1 kg, hús legfeljebb 2,5 kg.
- Csomagolóanyagként kereskedelmi forgalomban kapható fagyasztótasakok, újrahasznosítható műanyag-, fém- és alumíniumedények használhatók.
- A frissen lefagyasztandó élelmiszerek ne kerüljenek érintkezésbe már lefagyasztott élelmiszerekkel. Az összefagyások elkerülésére a csomagokat mindig szárazon helyezze be.
- A csomagokat mindig lássa el dátummal és tartalom-megjelöléssel, és ne lépje túl a fagyasztott árura vonatkozó ajánlott tárolási időt.
- Szénsav tartalmú palackokat és dobozokat ne hagyjon megfagyni. Ezek ellenkező esetben széthasadhatnak.
- Felolvasztáshoz mindig akkora mennyiségű árut vegyen ki, amennyire közvetlenül szükség van. A felolvasztott élelmiszereket lehetőleg gyorsan dolgozza fel tovább készételnek.

### A lefagyasztott árut a következőkkel olvashatja fel:

- légkeveréses sütőben,
- mikrohullámú sütőben,
- szobahőmérsékleten,
- a hűtőszekrényben; a fagyasztott áru leadott hidege az élelmiszerek hűtésére kerül használatra.

## Jégkockakészítő

### Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

- A jégkockakészítő kizárólag háztartási mennyiségű jégkocka készítésére szolgál, és csak arra alkalmas vízzel működtethető.
- A jégkockakészítőn végzett valamennyi javítást, ill. beavatkozást csak az ügyfélszolgálat vagy arra kiképzett szakember végezhet.
- **Az első három adag elkészített jégkockát nem szabad elfogyasztani, ill. felhasználni. Ez egyaránt érvényes a készülék üzembe helyezésekor és hosszabb üzemem kívül helyezésekor. Ezáltal garantált, hogy a betápláló vízvezeték átöblítődik.**
- **A gyártó nem felel olyan károkért, melyek a fix vízvezetékre való nem megfelelő csatlakoztatás miatt keletkeznek.**
- A jégkockakészítő csak akkor működik, ha kombinált fagyasztós hűtőszekrény elektromosan csatlakoztatva van. A készülék csak akkor állít elő jégkockát, ha a fagyasztórész üzemel.
- A jégkockakészítő csak akkor tud jégkockát készíteni, ha a fiók teljesen zárva van.


### A jégkockakészítő légtelenítése

A jégkockakészítő kifogástalan működésének biztosításához a betápláló vízvezetékét légteleníteni kell.

- Nyomja meg az **IceMaker**  szimbólumot, az **IceMaker LED**  világit.

- Nyissa ki a felső fagyasztófiókot.

- Kb. 3 másodpercig nyomja le az **ON/OFF** gombot a jégkockakészítő burkolatán. A gomb feletti LED villogni kezd.

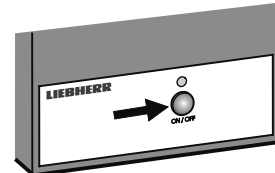


- Nyomja meg újból röviden a gombot. A LED gyorsabban villog.
- Azonnal zárja a fagyasztófiókot.

A vízbetápláló szelep 25 másodpercre kinyit és minden levegőt kipumpál a vízbetápláló rendszerből.

- Ezt követően ki kell üríteni a jégkockakészítő jégkockatálcaját. Lásd az **A szabadság állás aktiválása** c. részt.

- Végül tisztítsa ki a jégkockatartót.

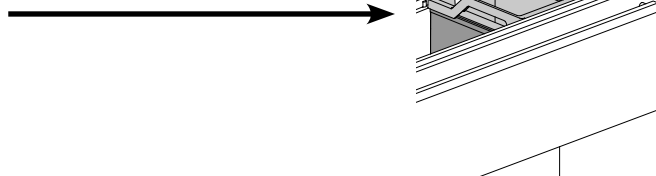

## A jégkockakészítő bekapcsolása

IceMaker

- Nyomja meg az **IceMaker** szimbólumot, az **IceMaker LED** világít.

A megtörtént üzembe helyezést követően akár 24 órát is igénybe vehet, amíg megtörténhet az első jégkockák elkészítése.

A jégkockák készítési mennyisége a fagyasztórészben uralkodó belső hőmérsékletéhez igazodik. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál több jégkocka készül egy adott időközben.

A jégkockák a jégkockakészítőből a jégkockatartóba esnek. Egy bizonyos töltési mennyiség után a jégkockakészítés automatikusan leáll.


## A jégkockakészítő kikapcsolása

Ha nincs szükség jégkockára, akkor a jégkockakészítő a fagyasztórésztől függetlenül üzemen kívül helyezhető.

- Nyomja meg az **IceMaker** szimbólumot, az **IceMaker LED** kialszik.

A jégkockakészítő a jégkockakészítő burkolatán található **ON/OFF** gombbal is be- és kikapcsolható.


Nyomja a gombot kb. 1 másodpercig.

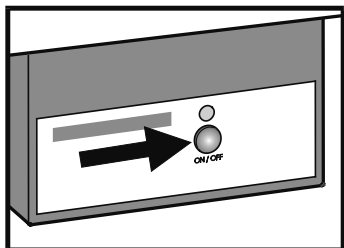

## Jégkockakészítő - Szabadság állás

Hosszabb távollét esetén a jégkockatálcat ajánlott kiüríteni.


A szabadság állás aktiválásával a jégkockakészítő jégkockatálca lefelé fordul, így nem marad víz a tálcában.

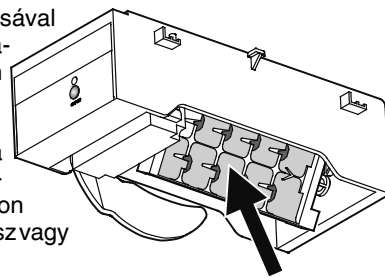

A fagyasztófióknak nyitva kell maradni, hogy a jégkockatálca felülete megszáradjon és ne keletkezessen penész vagy kellemetlen szag.

## A szabadság állás aktiválása

A felső fagyasztófióknak teljesen zárva kell lennie, és a jégkockatartónak helyesen kell behelyezve lennie.

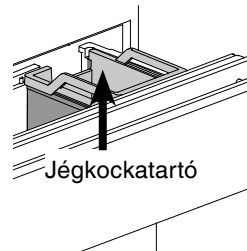

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.

- Nyomja a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot addig, hogy a kijelzőn jelenjen meg.

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot .

- A kijelzőn látható

vagy látható attól függően, hogy a jégkockakészítő be vagy ki van-e kapcsolva.

- Nyomja meg a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot.

- A kijelzőn látható

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.

- A kijelzőn az villog

A jégkockatálca lefelé fordul.

Ha a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn, akkor a jégkockatálca lefelé van fordulva és a jégkockakészítő automatikusan ki van kapcsolva.

## Leolvasztás

### Hűtőrész

A hűtőrész leolvasztása automatikusan történik. A keletkező nedvességet a vízlefolyó vezeti a készülék hátoldalára. Ott a keletkezett víz a kompresszorhó által elpárolog.

### Fagyasztórész

A NoFrost rendszer automatikusan leolvasztja a készüléket. A keletkező nedvesség az elpárologtatónál csapódik le, periodikusan leolvad és elpárolog.

## Tisztítás

A jelen útmutatások figyelmen kívül hagyása élelmiszerek megromlásához vezethet.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Tisztítás előtt feltétlen válassza le a készüléket a hálózatról. Húzza ki a csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le a biztosítékot!

Az élelmiszerekkel és hozzáférhető lefolyórendszerekkel érintkező felületeket rendszeresen meg kell tisztítani!

Ha az ajtót hosszabb időre kinyitják, akkor a készülék rekeszeiben jelentősen megemelkedhet a hőmérséklet.

- A készülék belsejét, a felszereltség részeit és a külső falakat langyos vízzel és némi mosogatószerrel tisztítsa. Semmi esetre se használjon homok- vagy savtartalmú tisztító-, ill. vegyi oldószereket.
- Az üvegfelületek tisztításához használjon üvegtisztítót, a nemesacél felületekhez a kereskedelemben kapható nemesacél tisztítót.

### ⚠ VIGYÁZAT

A készülék komponensei megsérülhetnek és sérülésveszély áll fenn a forró gőz által.


A készüléket ne tisztítsa gőztisztító készülékkel!

- Ügyeljen arra, hogy ne jusson tisztításhoz használt víz elektromos alkatrészekbe és a szellőzőrácsba.
- Mindent szárítsa meg jól kendővel.
- A készülék belsejében található típusablát ne sértse meg vagy távolítsa el – ez fontos az ügyfélszolgálat számára.

Ha a készülék hosszabb ideig üresen áll, akkor ki kell kapcsolni, leolvasztani, kitisztítani és kiszárítani, valamint a penészképződés elkerülésére az ajtót nyitva kell tartani.


## A porszűrő tisztítása



1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt!
2. Húzza ki teljesen az alsó fagyasztófiókot.
3. Előre húzza le a szellőzőrácsot.

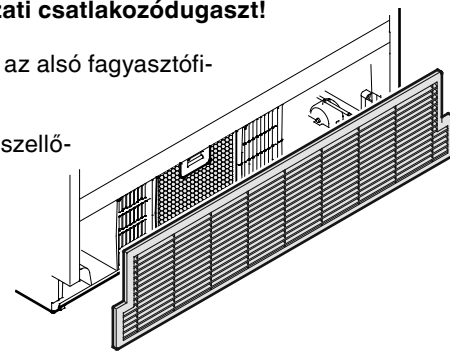

4. Nyomja lefelé a gombot a szűrőn, billentse előre és vegye ki a szűrőt.


A porszűrő mosogatógépben vagy kézzel, víz és mosogatószerhasználatával tisztítható.

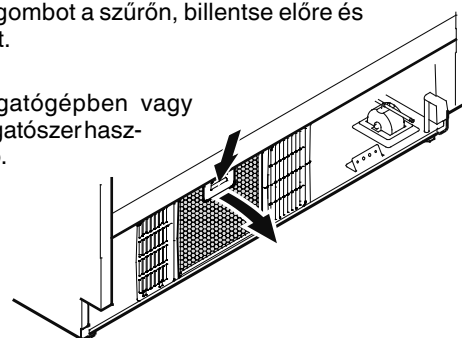


5. Szárítsa meg a szűrőt és fordított sorrendben szerelje vissza.
6. Szerelje vissza a szellőzőrácsot.
7. Törölje a  porszűrő LED-et a kijelzőn. Lásd a **Beállítási üzemmód**  = porszűrőtisztítás megerősítése c. részt.

## A fagyasztófiókok edényeinek eltávolítása

- Nyissa ki a hűtőrészt.
- Húzza ki a fagyasztófiókat.
- Húzza felfelé a tartályt a jobb és a bal sarkánál (1).
- Tolja a tartályt hátrafelé (2).

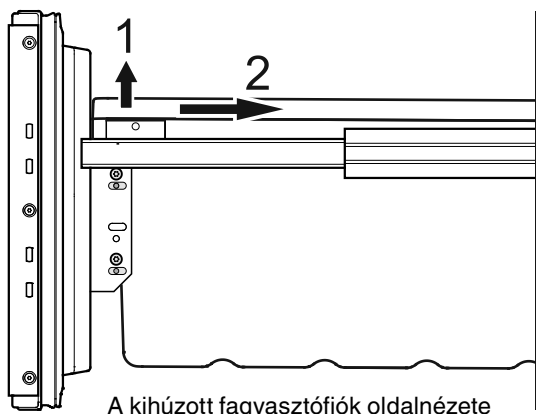

- Állítsa ferdére és vegye ki a tartályt.

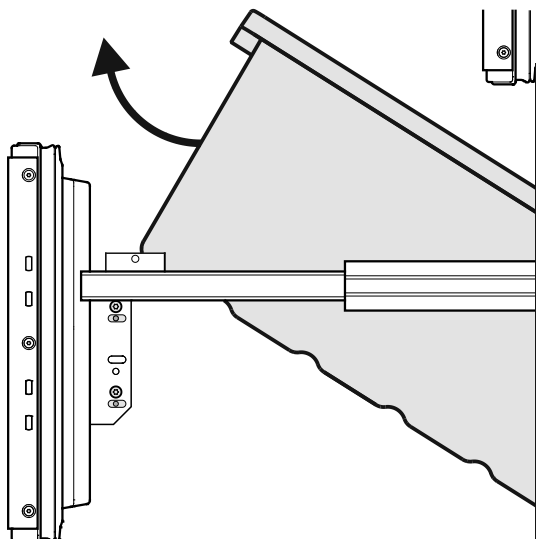

- Fordított sorrendben szerelje vissza a tartályt.

## Zavarok

**A következő zavarokat a lehetséges okok vizsgálatával Ön saját maga el tudja hárítani:**

**A készülék nem üzemel.** Ellenőrizze, hogy

- a készülék be van-e kapcsolva,
- a hálózati csatlakozódugasz helyesen van-e csatlakoztatva a dugaszolóaljzatba,
- a dugaszolóaljzat biztosítéka rendben van-e.


**Túl hangos zajok.** Ellenőrizze, hogy

- a készülék szilárdan áll-e a padlón,
- a szomszédos bútorok vagy tárgyak rezonálnak-e az üzemelő hűtőegységtől. Vegye figyelembe, hogy a hűtőkör áramlási zajai nem kerülhetnek el.

**A hőmérséklet nem elég alacsony.** Ellenőrizze

- az "A hőmérséklet beállítása" c. szakasz szerinti beállítást; a megfelelő értéket állították be?
- , hogy esetl. túl nagy mennyiségű friss élelmiszert raktak-e be;
- , hogy a külön behelyezett hőmérő a helyes értéket mutatja-e.
- A szellőzés rendben van?
- A felállítási hely túl közel van egy hőforráshoz?

Ha a fentnevezett okok egyike sem áll fenn, és nem tudta önállóan elhárítani a zavart, kérjük, forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálati ponthoz. A típustábláról adja meg az (1) típusjelölést, a (2) szerviz- és (3) sorozatszámot.

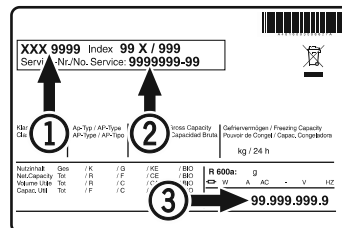

A típustábla elhelyezése az **A készülék leírása** c. fejezetben található.

## Üzemen kívül helyezés

Ha a készüléket hosszabb időre üzemen kívül helyezik: Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le, ill. csavarja ki az elékapcsolt biztosítékokat. Tisztítsa ki a készüléket és a szagképződés elkerüléséhez hagyja nyitva az ajtót.

A készülék megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek, valamint a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG és a 2011/65/EU irányelveknek.







**Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH**

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

