



Инструкции за
употреба

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Содржина

1 Краток преглед на уредот.....	3	
1.1 Испорачана опрема.....	3	
1.2 Преглед на уредот и опремата.....	3	
1.3 SmartDevice.....	4	
1.4 Поле на примена на уредот.....	4	
1.5 Сообразност.....	4	
1.6 SVHC-материјали според регулативата REACH..	4	
1.7 EPREL-база на податоци.....	4	
2 Општи безбедносни инструкции.....	5	
3 Функционалност на еcranот Touch & Swipe.....	6	
3.1 Навигација и објаснување на симболите.....	7	
3.2 Менија.....	7	
3.3 Режим на мирување.....	7	
4 Пуштање во употреба.....	7	
4.1 Вклучување на уредот (прва употреба).....	7	
4.2 Вклучување на функцијата InfinitySpring*.....	8	
4.3 Вклучување на функцијата HydroBreeze*	8	
5 Складирање.....	8	
5.1 Инструкции за складирање.....	8	
5.2 Дел за ладење.....	9	
5.3 BioFresh.....	9	
5.4 Времиња на складирање.....	9	
6 Заштеда на енергија.....	10	
7 Ракување.....	10	
7.1 Елементи за контрола и прикажување.....	10	
7.1.1 Приказ на Status.....	10	
7.1.2 Симболи.....	11	
7.2 Функции на уредот.....	11	
7.2.1 Забелешки за функциите на уредот.....	11	
7.2.2 Исклучување на уредот.....	11	
	WLAN.....	11
	Температура.....	12
	Температурна единица.....	13
	BioFresh B-Value.....	13
	D-Value.....	13
	SuperCool.....	13
	HolidayMode.....	13
	SabbathMode.....	13
	EnergySaver.....	14
	HydroBreeze*	14
	CleaningMode.....	15
	Осветленост на еcranот.....	15
	Аларм за врата.....	16
	Забрана за внесување податоци.....	16

Service No.
Model
Index:
Serial:

Јазик..... 16

Инфо..... 17

Потсетник..... 17

Демо-режим..... 17

Ресетирање..... 18

Известувања за грешки..... 18

Предупредувања..... 18

Опрема..... 18

Полици на вратата..... 18

Полици..... 19

Делива полица..... 20

VarioSafe..... 20

InfinitySpring* 22

Променлива полица за шишиња..... 22

Фиоки..... 23

Капак на Fruit & Vegetable-Safe..... 24

Регулирање на влажноста..... 24

HydroBreeze* 24

Сад за путер..... 25

Полица за јајца..... 26

Држач за шишиња..... 26

FlexSystem* 26

Одржување..... 27

Филтер со активен јаглен FreshAir..... 27

Резервоар за вода* 27

Филтер за вода* 28

Расклопување / монтирање на лизгачките системи..... 28

Одмрзнување на уредот..... 28

Чистење на уредот..... 28

Помош за корисници..... 29

Технички податоци..... 29

Бучава при работа..... 30

Техничка пречка..... 30

Корисничка служба..... 31

Табличка со податоци..... 32

Отстранување од употреба..... 32**Фрлање..... 32**

Подготовка на уредот за фрлање..... 32

Соодветно фрлање на уредот..... 32

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.

Симбол	Објаснување
	Прочитајте го прирачникот За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.

Симбол	Објаснување
	<p>Целосен прирачник на интернет Деталниот прирачник можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:</p> <p style="text-align: center;">Фиг. Пример за приказ</p>
	<p>Проверка на уредот Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.</p>
	<p>Разлики Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со свездичка (*).</p>
	<p>Инструкции и резултати од ракувањето Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.</p>
	<p>Видеа На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.</p>

Овој прирачник за употреба важи за:

RB..	525i / 528i
SRB..	526i / 528i / 529i

1 Краток преглед на уредот


1.1 Испорачана опрема

Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Самостоен уред
- Опрема (во зависност од моделот)
- Монтажен материјал (во зависност од моделот)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервисна брошура

1.2 Преглед на уредот и опремата

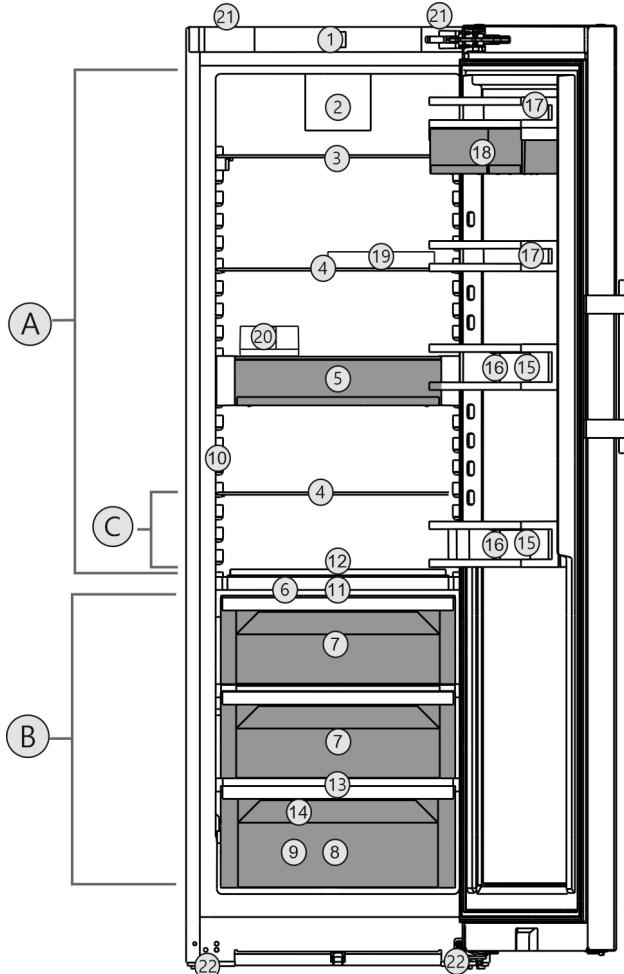

Фиг. 1 Пример за приказ

Опсег на температура

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (A) Дел за ладење | (C) Најладна зона |
| (B) BioFresh | |

Опрема

- | | |
|---|---|
| (1) Контролни елементи | (12) Променлива полица за шишиња |
| (2) Вентилатор со филтер со активен јаглен FreshAir | (13) Отвор за празнење |
| (3) Делива полица | (14) Табличка со податоци |
| (4) Полица | (15) Преграда за шишиња |
| (5) VarioSafe | (16) Држач за шишиња |
| (6) Капак Fruit & Vegetable-Safe | (17) Полица за конзерви |
| (7) Fruit & Vegetable-Safe | (18) VarioBox |
| (8) Meat & Dairy-Safe | (19) Полица за јајца |
| (9) Fisch & Seafood-Safe* | (20) Сад за пупер |
| (10) InfinitySpring* | (21) Рачки за носење горе (назад) и долу (напред) |
| (11) HydroBreeze* | (22) Ногарки напред, тркалца назад |

Забелешка

- Преградите, фиоките и кошниците при испорака се поставени за да овозможат оптимална енергетска ефикасност. Измените на редоследот во зададените можности за лизгање од, на пр., преградите во делот за ладење, не влијаат врз потрошувачката на енергија.

Краток преглед на уредот

1.3 SmartDevice

SmartDevice е решението за поврзување во мрежа за вашиот ладилник.

Ако уредот ја содржи опцијата SmartDevice или е подготвен за неа, можете брзо и едноставно да го поврзете на вашата WLAN-мрежа. Со апликацијата SmartDevice можете да го користите уредот преку мобилен уред. Во апликацијата SmartDevice ви се достапни дополнителни функции и опции.

Уред со опција Уредот ја поддржува функцијата SmartDevice. За да можете да го поврзете уредот со WLAN-мрежата, треба да ја преземете апликацијата SmartDevice.



Дополнителни информации за SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Преземање апликацијата SmartDevice:



Откако ќе ја инсталирате и конфигурирате апликацијата SmartDevice, преку апликацијата SmartDevice и функцијата за WLAN (погледни WLAN) можете да го поврзете уредот на WLAN-мрежата.

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.

1.4 Поле на примена на уредот

Соодветна употреба

Уредот е исклучиво наменет за ладење прехранбени производи во домаќинството. Под тоа се подразбира, на пр., употребата

- во кујни за вработени, локали за спиење со појадок,
- за гости во селски куќи, хотели, мотели и други угостителски објекти,
- при кетеринг и слични услуги во трговија на големо.

Уредот не е наменет за замрзнување прехранбени производи.

Уредот не е соодветен за употреба како вграден уред.

Сите други типови употреба не се дозволени.

Предвидлива погрешна употреба

Следните примени се исклучиво забранети:

- складирање и ладење лекови, крвна плазма, лабораториски препарати или слични медицински материјали и производи што подлежат на регулативата за 2007/47/EZ

- примена на места со опасност од експлозија

Несоодветна употреба на уредот може да ја оштети или униши складираната роба.

Климатски класи

Уредот е наменет за употреба при ограничена амбиентална температура, во зависност од климатската класа. Соодветната климатска класа за вашиот производ е назначена на табличката со податоци.

Забелешка

- За да се овозможи беспрекорна работа, придржувајте се до зададената амбиентална температура.

Климатска класа	за амбиентална температура од
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

1.5 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

За пазарот во ЕУ: Уредот одговара на регулативата 2014/53/EU.

За пазарот во GB: Уредот одговара на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: www.Liebherr.com

Фиоката BioFresh ги исполнува условите за преграда за разладување според DIN EN 62552:2020.

1.6 SVHC-материјали според регулативата REACH

На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-база на податоци

Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL). Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете

да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

2 Општи безбедносни инструкции

Внимателно чувајте го прирачникот за употреба за да може да ви биде достапен во секое време.

Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за употреба.

Внимателно прочитајте го прирачникот пред употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.

Опасности за корисникот:

- Уредот може да го користат деца и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или помалку искуство и знаење, ако се надгледувани или обучени за безбедна употреба на уредот и ако ги разбираат опасностите што може да произлезат. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат или одржуваат уредот без надзор. Децата од 3-8 години смеат да го полнат и празнат уредот. Децата под 3 години треба да ги чувате подалеку од уредот, ако не ги надгледувате постојано.
- Мора лесно да се пристапува до штекерот за да може веднаш да се исклучи уредот од струја при итни случаи. Мора да се наоѓа на страна од задниот дел на уредот.
- Кога го исклучувате уредот од струја, фатете го приклучокот. Не влечете го кабелот.
- Во случај на дефект, извлечете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.
- Не оштетувајте го кабелот за струја. Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.

- Монтирајте, приклучете и фрлете го уредот според инструкциите во прирачникот.
- Произведувачот не сноси одговорност за оштетувања предизвикани од погрешно поставен фиксен приклучок за вода.*

Опасност од пожар:

- Разладното средство (податоци на соодветната табличка) е еколошко, но запаливо. Истеченото разладно средство може да се запали.
 - Не оштетувајте ги цревата за разладно средство.
 - Не поставувајте извори на запалување во внатрешниот простор на уредот.
 - Не користете електрични апарати во внатрешниот простор на уредот (на пр., уреди за чистење со пареа, уреди за греење, апарат за сладолед итн.).
 - Ако истече разладно средство: Не поставувајте отворен оган или извори на запалување во близина на местото каде што истекува. Добро проветрете ја просторијата. Известете ја корисничката служба.
- Не чувајте во уредот експлозивни материјали или спреови со запалива содржина, како на пр., бутан, пропан, пентан итн. Таквите спреови може да се препознаат по отпечатените податоци за содржината или по симболот со пламен. Гасовите што истекуваат може да се запалат од електрични делови.
- Запалените свеќи, сијалиците и другите предмети со отворен пламен чувајте ги подалеку за да не го запалат уредот.
- Алкохолните пијалаци или садовите што содржат алкохол треба да бидат затворени. Алкохолот што истекува може да се запали од електрични делови.

Опасност од паѓање и навалување:

- Не користете ги држачите, фиоките, вратите итн. за качување или потпирање. Ова особено важи за децата.

Опасност од труење од храна:

- Не консумирајте ги предолго чуваните прехранбени производи.

Опасност од смрзнатини, отрпнатост и болки:

- Избегнувајте подолг контакт со ладни површини или ладни/замрзнати производи или преземете заштитни мерки, на пр., носете ракавици.

Опасност од повреди и оштетување:

Функционалност на еcranот Touch & Swipe

- Жешката пареа може да предизвика повреди. Не користете електрични уреди за греене или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

Опасност од гмечење:

- Не фаќајте ги шарките при отворање и затворање на вратата. Може да си ги згмечите прстите.

Симболи на уредот:



Симболот може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта. Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност.



Симболот се наоѓа на компресорот и означува опасност од запаливи материји. Не отстранувајте ја ознаката.



Оваа или слична ознака се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или кукиштето се наоѓаат вакуумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте ја ознаката.

Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во другите поглавја:

	ОПАСНОСТ	означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди.
	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.
	ВНИМАТЕЛНО	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди.
	ВНИМАНИЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.
	Забелешка	означува корисни забелешки и совети.

3 Функционалност на еcranот Touch & Swipe

Уредот можете да го користите преку еcranот Touch & Swipe. Со еcranот Touch & Swipe (понататму именуван „екран“) можете да ги избираате функциите на уредот со допир или со лизгање. Ако не вршите никакво дејство на еcranот 10 секунди, приказот се враќа на надреденото мени или директно на приказот за статус.

3.1 Навигација и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со еcranот. Следната табела ги објаснува симболите.

Симбол	Опис
	Допрете го еcranот кратко: Активирање/деактивирање на функцијата. Потврдете го изборот. Отворете го подменито.
	Допрете и држете го еcranот определено време (на пр. 3 секунди): Активирајте/деактивирајте ја функцијата или вредноста.
	Лизгајте надесно или налево: Движете се низ менито.
	Кратко допрете го симболот за наназад: Враќа едно ниво од менито наназад.
	Допрете го симболот за наназад 3 секунди: Враќа на приказот за статус.
	Стрелка со час: Трае повеќе од 10 секунди, додека се појави следниот приказ на еcranот.
	Стрелка со внесено време: Зададеното време трае, додека се појави следниот приказ на еcranот.
	Симбол „Отворање на менито за поставки“: Одете до менито за поставки и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во менито за поставки. (погледни 3.2.1 Отворање на менито за поставки)

Симбол	Опис
	<p>Отворете го симболот „Напредно мени“: Одете до напредното мени и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во напредното мени. (погледни 3.2.2 Отворање на напредното мени)</p>
Нема дејство во рок од 10 секунди	Ако не вршите никакво дејство на еcranот 10 секунди, приказот се враќа на надреденото мени или директно на приказот за статус.
Отворање и повторно затворање на вратата	Ако ја отворите и веднаш ја затворите вратата, еcranот се враќа директно на приказот за статус.


Забелешка: Сликите со еcranите се претставени со англиски термини.

3.2 Менија

Функциите на уредот се распределени на повеќе менија:

Мени	Опис
Главно мени	Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени. Оттука можете да одите до најважните функции на уредот, до менито за поставки и до напредното мени.
	Менито за поставки содржи дополнителни функции за поставување на уредот.
Мени за поставки	
Напредно мени	Напредното мени содржи специјални функции за поставување на уредот. Пристапот до напредното мени е заштитен со кодот 151 .

3.2.1 Отворање на менито за поставки

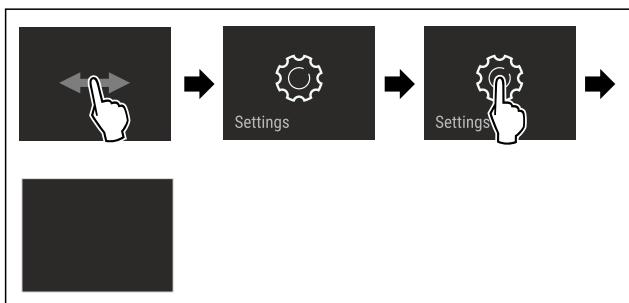


Фиг. 2 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Менито за поставки е отворено.
- По потреба: Одете до посакуваната функција.

3.2.2 Отворање на напредното мени



Фиг. 3

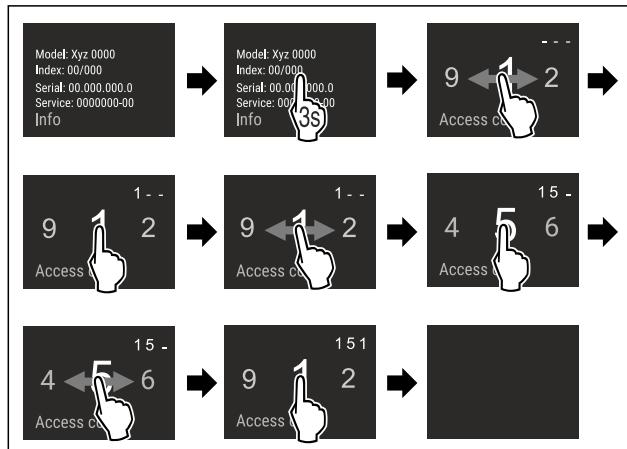

Фиг. 4 Слика за пример, пристап со кодот **151**

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Напредното мени е отворено.
- По потреба: Одете до посакуваната функција.

3.3 Режим на мирување

Ако не го допрете еcranот 1 минута, преминува во режим на мирување. Приказот се затемнува при режим на мирување.

3.3.1 Завршување на режимот на мирување

- Кратко допрете го еcranот со прстите.
- ▷ Режимот на мирување е завршен.

4 Пуштање во употреба


4.1 Вклучување на уредот (прва употреба)

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот е поставен и поврзан според прирачникот за монтирање.
- Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.
- Сите реклами материјали од фиоките се извадени.
- Функционалноста на еcranот Touch & Swipe е позната. (погледни 3 Функционалност на еcranот Touch & Swipe)

Вклучете го уредот преку еcranот Touch & Swipe:

- Ако еcranот се наоѓа во режим на мирување: Допрете го еcranот кратко.
- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

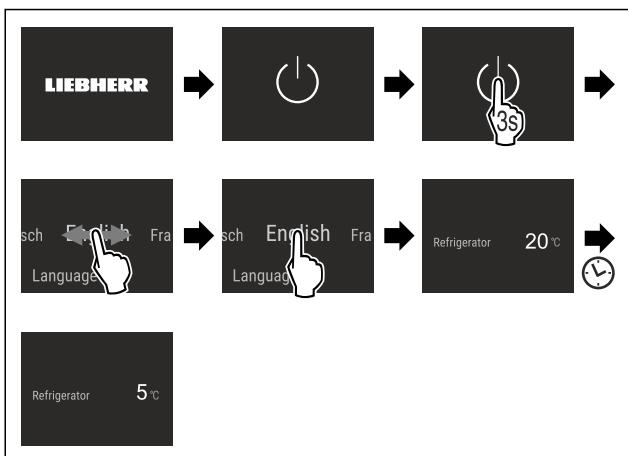

Фиг. 5 Пример за приказ

- ▷ Се појавува приказот за статус.
- ▷ Уредот лади на фабрички поставената температура.
- ▷ Уредот стартира во демо-режим (се појавува приказот за статус со DEMO): Ако уредот стартира во демо-режим, можете да го исклучите демо-режимот во следните 5 минути. (погледни Демо-режим)

Дополнителни информации:

- Вклучете ја функцијата InfinitySpring. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата InfinitySpring*) *
- Вклучете ја функцијата HydroBreeze. (погледни 4.3 Вклучување на функцијата HydroBreeze*) *
- Вклучете ја функцијата SmartDevice. (погледни 1.3 SmartDevice) и (погледни WLAN)

Забелешка

Произведувачот препорачува:

- ▶ Поставување прехранбени производи: почекајте околу 6 часа, додека се постигне поставената температура.
- ▶ Следете ги инструкциите за складирање. (погледни 5.1 Инструкции за складирање)

Забелешка

Можете да набавите дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Вклучување на функцијата InfinitySpring*

Ако вашиот уред ја содржи функцијата InfinitySpring, пред **првата употреба** морате да го извадите воздухот од системот за вода за InfinitySpring и да го исчистите InfinitySpring.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Приклучокот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.
- Резервоарот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.
- Филтерот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.*
- Уредот е поврзан целосно.

4.2.1 Отстранете го воздухот од системот за вода

- ▶ Отворете ја вратата на уредот.
- ▶ Притиснете ја чашата за пиење на долниот дел од диспанзерот InfinitySpring.
- ▷ Горниот дел се движи кон надвор и во чашата струи воздух или тече вода.

- ▶ Продолжете со процесот додека во чашата тече рамномерен млаз вода.
- ▷ Воздухот од системот за вода е отстранет.

4.2.2 Чистење на InfinitySpring

(погледни 9.6.5 Чистење на InfinitySpring*)

4.3 Вклучување на функцијата HydroBreeze*

Ако уредот содржи HydroBreeze, морате **да го исчистите HydroBreeze** пред првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот е поврзан целосно.
- ▶ Искчистете го HydroBreeze. (погледни 9.6.6 Чистење на HydroBreeze*)
- ▶ Наполнете го резервоарот за вода. (погледни 8.10.1 Полнење на резервоарот за вода)
- ▶ Активирајте HydroBreeze. (погледни HydroBreeze*)

5 Складирање

5.1 Инструкции за складирање

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- ▶ Не користете електрични апарати во просторот за прехранбени производи на уредот, ако не се препорачани од произведувачот.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- ▶ Отворите за воздух треба да се слободни постојано.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:

- Отворите за воздух внатре на задната страна треба да бидат отворени.
- Отворите за воздух на вентилаторот треба да бидат отворени.
- Прехранбените производи, што лесно примаат или испуштаат мирис или вкус, ставете ги во затворени садови или покријте ги.
- Ставете го свежото месо или свежата риба во чисти, затворени садови. Со тоа месото или рибата нема да ги допираат другите или да капат врз другите прехранбени производи.
- Чувајте ги течностите во затворени садови.
- Прехранбените производи треба да се чуваат на растојание за да може воздухот да циркулира слободно.
- Чувајте ги прехранбените производи како што е наведено на пакувањето.
- Внимавајте на рокот на траење назначен на пакувањето.

Забелешка

Ако не ги следите овие инструкции, прехранбените производи може да се расипат.

5.2 Дел за ладење

Во уредот се создаваат различни температурни зони поради циркулацијата на воздухот. Различните температурни зони можете да ги погледнете во прегледот за уредот и опремата. (погледни 1.2 Преглед на уредот и опремата)

5.2.1 Подредување на прехранбените производи

- ▶ Горен дел и врата: Чувајте путер, сирење, конзерви и туби.
- ▶ Најладна температурна зона: Чувајте лесно расипливи прехранбени производи, како на пример, готови јадења.

5.3 BioFresh

BioFresh овозможува подолго чување на некои свежи производи во споредба со вообичаеното ладење.

Забелешка

Ако паднат температурите под 0 °C, прехранбените производи може да замрзнат.

- ▶ Зеленчуците чувствителни на ладно, како краставица, модар патлиџан, тиквички и јужните овошја чувајте ги во делот за ладење.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe



При ова се поставува клима за складирање близку до 0 °C. Добро затворениот капак овозможува постојано стабилна влажност на воздухот. Оваа клима за складирање е соодветна за чување непакувани прехранбени производи што содржат многу влага (на пр., салата, зеленчук, овошје).

Влажноста на воздухот во фиоката зависи од влажноста што ја содржат поставените производи и од тоа колку често се отвора вратата. Можете да ја регулирате влажноста на воздухот. (погледни 8.9 Регулирање на влажноста)

Подредување на прехранбените производи*

- ▶ Чувајте непакувани овошје и зеленчук.
- ▶ Ако влажноста на воздухот е превисока:
- ▶ Регулирање на влажноста на воздухот. (погледни 8.9 Регулирање на влажноста)

5.3.2 Meat & Dairy-Safe



При ова се поставува клима за складирање близку до 0 °C. Оваа клима за складирање е соодветна за чувствителни прехранбени производи (на пр., млечни производи, месо, риба, колбаси).*

При ова се поставува клима за складирање близку до 0 °C. Оваа клима за складирање е соодветна за чувствителни прехранбени производи (на пр., млечни производи, месо, колбаси).*

Подредување на прехранбените производи*

- ▶ Чувајте суви и спакувани прехранбени производи.

5.3.3 Fish & Seafood-Safe -2°C



*

При ова се поставува клима за складирање од -2 °C и 0 °C. Оваа клима за складирање е соодветна за суви и спакувани прехранбени производи (на пр., млечни производи, месо, риба, морски плодови, колбаси).

Фиоката содржи сад Fish & Seafood, којшто можете да ги вметнете или да го извадите.


Можете да ја поставите температурата преку екранот Touch & Swipe. Распределбата на различни температурни зони може да се изврши само кога е поставен садот Fish & Seafood. (погледни Температура)

Можни се следните температурни комбинации:



Фиг. 6

Подредување на прехранбените производи

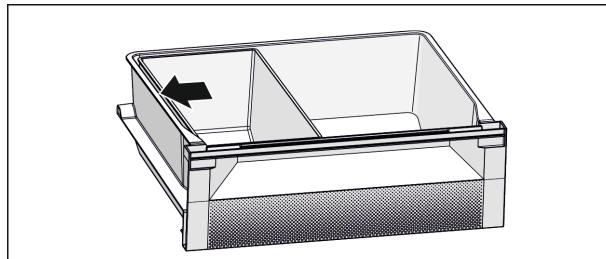

Фиг. 7

- ▶ За оптимално ладење: Поставете го садот Fish & Seafood како што е прикажано на сликата (погледни Fig. 7).
- ▶ Температурна зона -2 °C: Чувајте свежи морски плодови или риба.
- ▶ Температурна зона 0 °C: Чувајте млечни производи или спакувано месо.

Забелешка

Најдобрата потрошувачка на енергија ќе ја постигнете при температурната комбинација 0 °C / 0 °C.

При температурната комбинација -2 °C / 0 °C и -2 °C / -2 °C постепено се зголемува потрошувачката на енергија.

5.4 Времиња на складирање

Зададените времиња на складирање се препорачани вредности.

За прехранбените производи со рок на траење важи датумот што е назначен на пакувањето.

5.4.1 Дел за ладење

Важи рокот на траење назначен на пакувањето.

5.4.2 BioFresh

Препорачани вредности за времето на чување во Meat & Dairy-Safe*

Препорачани вредности за времето на складирање при деактивирана функција HumidityPlus*

Путер	при 1 °C	до 90 дена
Кашкавал	при 1 °C	до 110 дена
Млеко	при 1 °C	до 12 дена
Колбас, сувомесни производи	при 1 °C	до 8 дена
Пилешко	при 1 °C	до 6 дена
Свинско месо	при 1 °C	до 6 дена
Телешко месо	при 1 °C	до 6 дена
Дивеч	при 1 °C	до 6 дена

Заштеда на енергија

Забелешка

► Имајте предвид дека прехранбените производи богати со протеини се расипуваат побрзо. Поточно, школките и раковите се расипуваат побрзо од риба, а рибата побрзо од месо.

Препорачани вредности за времето на чување во Fruit & Vegetable-Safe*

Препорачани вредности за времето на складирање при активирана функција HumidityPlus*

Зеленчук, салата

Артичоки	при 1 °C	до 14 дена
Целер	при 1 °C	до 28 дена
Карфиол	при 1 °C	до 21 дена
Брокула	при 1 °C	до 13 дена
Цикорија	при 1 °C	до 27 дена
Мотовилка	при 1 °C	до 19 дена
Грашок	при 1 °C	до 14 дена
Кель	при 1 °C	до 14 дена
Моркови	при 1 °C	до 80 дена
Лук	при 1 °C	до 160 дена
Келераба	при 1 °C	до 14 дена
Марула	при 1 °C	до 13 дена
Зелени растенија	при 1 °C	до 13 дена
Праз	при 1 °C	до 29 дена
Печурки	при 1 °C	до 7 дена
Ротквичка	при 1 °C	до 10 дена
Прокељ	при 1 °C	до 20 дена
Аспарагус	при 1 °C	до 18 дена
Спанаќ	при 1 °C	до 13 дена
Савоја	при 1 °C	до 20 дена

Овошје

Кајсии	при 1 °C	до 13 дена
Јаболка	при 1 °C	до 80 дена
Крушки	при 1 °C	до 55 дена
Капини	при 1 °C	до 3 дена
Урми	при 1 °C	до 180 дена
Јагода	при 1 °C	до 7 дена
Смокви	при 1 °C	до 7 дена
Боровинки	при 1 °C	до 9 дена
Малини	при 1 °C	до 3 дена
Рибизли	при 1 °C	до 7 дена
Цреши	при 1 °C	до 14 дена
Киви	при 1 °C	до 80 дена
Праски	при 1 °C	до 13 дена
Сливи	при 1 °C	до 20 дена
Брунница	при 1 °C	до 60 дена
Рабарбара	при 1 °C	до 13 дена
Огрозд	при 1 °C	до 13 дена

Препорачани вредности за времето на чување во Fruit & Vegetable-Safe*

Препорачани вредности за времето на складирање при активирана функција HumidityPlus*

Грозје при 1 °C до 29 дена

Препорачани вредности за времето на чување во Fish & Seafood-Safe*

Морски плодови

Краби	при -2 °C	до 4 дена
Школки	при -2 °C	до 6 дена
Суши	при -2 °C	до 4 дена
Риба	при -2 °C	до 4 дена


6 Заштеда на енергија

- Постојано треба да има добра вентилација. Не покривајте ги отворите и решетките за воздух.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.
- Не поставувајте го уредот на директна сончева светлина, до шпорет, грејач или сл.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за инсталација, на пр., амбиенталната температура (погледни 1.4 Поле на примена на уредот) . При потопла амбиентална температура може да се зголеми потрошувачката на енергија.
- Отворете го уредот најмалку што може.
- Што пониска поставена температура, тоа поголема потрошувачка на енергија.
- Подредете ги прехранбените производи: home.liebherr.com/food.
- Чувајте ги сите прехранбени производи затворени и добро покриени. Се спречува создавање мраз.
- Чувајте ги прехранбените производи надвор што е можно пократко за да не се загреат премногу.
- Поставување топла храна: прво треба да ја достигне собната температура.
- Користете ја функцијата HolidayMode (погледни HolidayMode) ако сте подолго време отсутни од дома.

7 Ракување

7.1 Елементи за контрола и прикажување


7.1.1 Приказ на Status

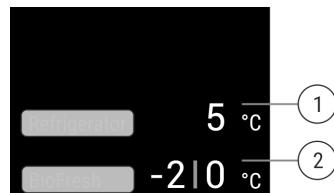

Фиг. 8

(1) Приказ на температурата за делот за ладење*

(2) Приказ на температура BioFresh (Fish & SeaFood-Safe)*

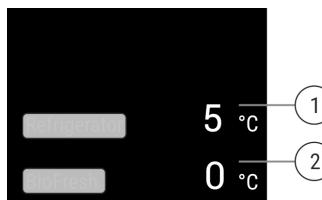

Фиг. 9

(1) Приказ на температурата за делот за ладење*

(2) Приказ на температура BioFresh®

Приказот Status ги прикажува поставените температури и е приказ за излез. Оттаму се оди до функциите и поставките.

7.1.2 Симболи

Симболите даваат информација за тековната состојба на уредот.

Симбол	Состојба на уредот
	Standby Уредот или температурната зона се исклучени.
	Број што пулсира Уредот работи. Температурата пулсира додека се појави поставената вредност.
	Симбол што пулсира Уредот работи. Поставките се извршени.

7.2 Функции на уредот

7.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на екранот.
- Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред.


Исклучување на уредот

Со овие поставки може да се исклучи целиот уред.

Исклучување на целиот уред



Фиг. 10

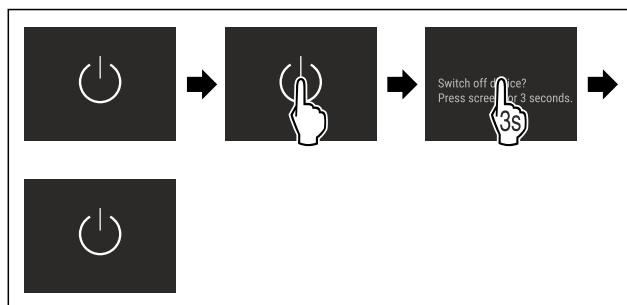

Фиг. 11

► Деактивирано: Екранот станува црн.



WLAN

Со оваа функција го поврзувате уредот со WLAN-мрежата. Со тоа можете да го користите преку мобилен уред со апликацијата SmartDevice. Со оваа функција можете да ја прекинувате или да ја воспоставувате врската со WLAN-мрежата.

Дополнителни информации за SmartDevice: (погледни 1.3 SmartDevice)

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.


Воспоставување WLAN-врска за првпат

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Апликацијата SmartDevice е инсталрирана (погледнете apps.home.liebherr.com).
- Регистрирањето во апликацијата SmartDevice е завршено.



Фиг. 12

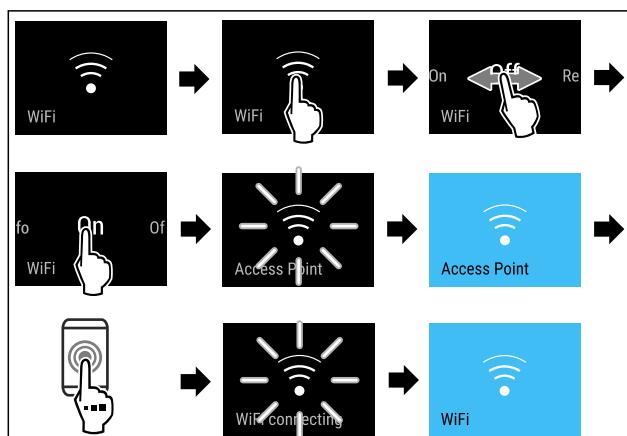

Фиг. 13

► Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.


► Врската е воспоставена.

Прекинување WLAN-врска



Фиг. 14

Ракување

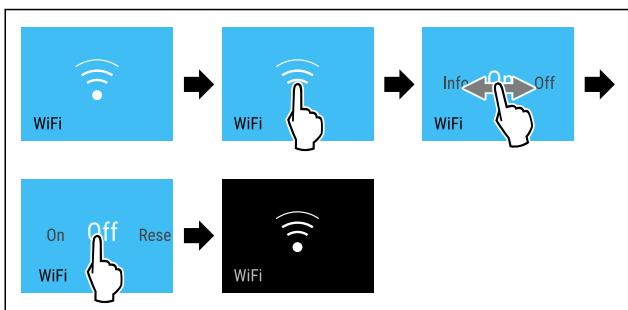

Фиг. 15


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

▷ Врската е прекината.

Ресетирање на WLAN-врската



Фиг. 16

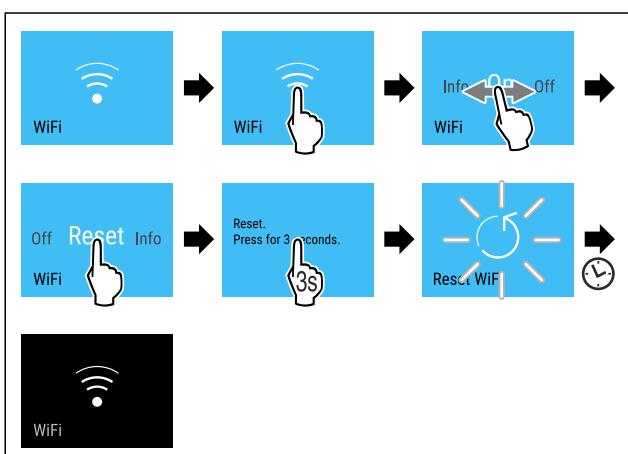

Фиг. 17


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

▷ WLAN-врската и другите WLAN-поставки се ресетирани до фабрички поставки.

Прикажување на информациите за WLAN-врската



Фиг. 18

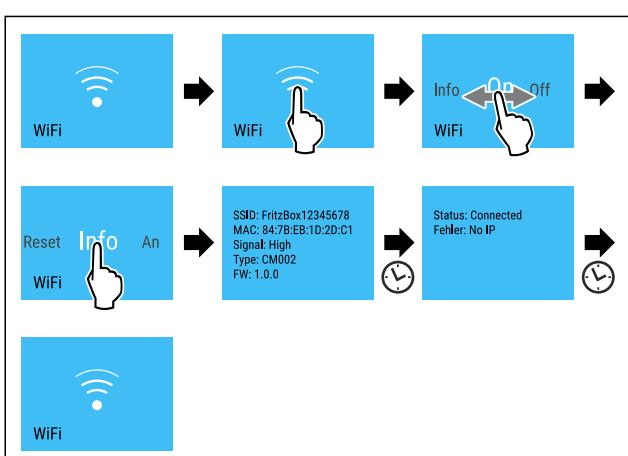

Фиг. 19 *

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

5 °C Температура

Со оваа функција се поставува температурата.


Температурата зависи од следните фактори:

- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температурата
- типот, температурата и количината на прехранбените производи


Температурна зона

Температурна зона	Препорачани поставки
5 °C	5 °C Дел за ладење
0 °C	(погледни температурата во BioFresh)* Поставете температурата во BioFresh*

Поставување температура во делот за ладење

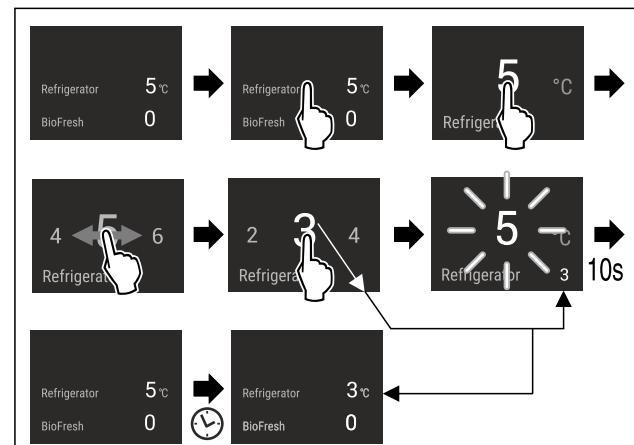

Фиг. 20

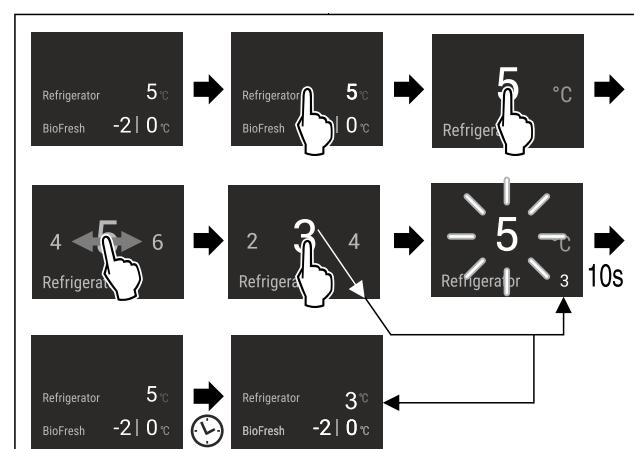

Фиг. 20

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

▷ Температурата е поставена.

Поставете ја температурата во BioFresh


Температурата се поставува преку **BioFresh B-Value** во корисничкото мени.




Температурна единица

Со оваа функција се поставува температурната единица. Можете да поставите степени целзиусови или степени фаренхajтови како температурна единица.

Поставување на единицата мерка за температура

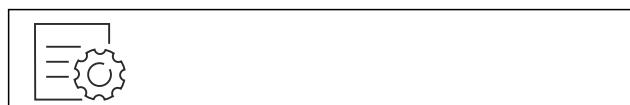

Фиг. 21

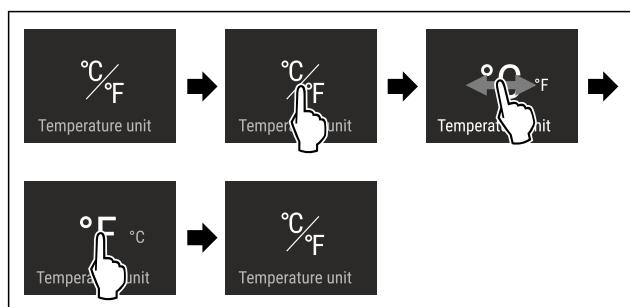

Фиг. 22 Пример за приказ: Смени од степен целзиусов во степен фаренхajтов.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Температурната единица е поставена.

B5

BioFresh B-Value

Температурата во BioFresh е поставена фабрички на вредноста **B5**. На еcranот се прикажува соодветната потребна температура во BioFresh.

Оваа вредност можете да ја менувате постепено, ако е тоа потребно поради повисока или пониска температура на околината. При поставување на вредноста внимавајте на:

Вредност	Опис
B1	најниска температура
B1-B4	Температурата може да падне под 0 °C, поради што храната може малку да замрзне.
B5	стандардно поставена температура
B9	највисока температура

BioFresh B-Value

Избирање поставки

- Поставување вредност во корисничкото мени .

D1

D-Value

D-Value е стандардно поставена за вашиот уред и не смее да се менува.



SuperCool

Со оваа функција се поставува највисока моќност за ладење. Со тоа се постигнуваат пониски температури.

Функцијата се однесува на делот за ладење *Фиг. 1 (A)*

Употреба:

- Брзо ладење на големи количини прехранбени производи.

Активирање / деактивирање на функцијата

- Поставете ги производите во делот за ладење. Активирајте ја функцијата при поставување на производите.
- Активирање / деактивирање .
- или-
- Активирање / деактивирање преку апликацијата SmartDevice.

Функцијата се исклучува автоматски. Потоа уредот продолжува да работи во нормален режим. Температурата се постигнува според поставената вредност.



HolidayMode

Оваа функција овозможува минимална потрошувачка на енергија за време на подолго отсуство. Температурата на делот за ладење се поставува на 15 °C и се прикажува на еcranот за статус кога ќе се постигне.

Употреба:

- Заштеда на енергија за време на подолго отсуство.
- Спречување непријатни мириси и создавање мувла за време на подолго отсуство.

Активирање / деактивирање на функцијата

- Целосно испразнете го делот за ладење.
- Активирање / деактивирање.
- Активирана: Температурата за ладење се зголемува.
- Деактивирана: повторно се постигнува претходно поставената температура.



SabbathMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате SabbathMode. Кога ќе ја активирате оваа функција, се исклучуваат некои електронски функции. Со тоа уредот ги исполнува религиозните потреби за време на еврејските празници, како на пр. Сабат и одговора на сертификатот STAR-K Kosher.

Состојба на уредот при активен SabbathMode
Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.
Сите функции на еcranот, освен функцијата за деактивирање на SabbathMode се блокирани.
Активните функции остануваат активни.
Еcranот продолжува да свети кога ќе ја затворите вратата.
Внатрешното осветлување е исклучено.
Потсетниците не се извршуваат. Поставениот временски интервал се зачувува.
Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат.
Нема аларм за вратата.
Нема аларм за температура.
InfinitySpring не работи.*
Циклусот на одмрзнување работи само определено време без да се земе предвид употребата на уредот.
Кога ќе снема струја, уредот се враќа во SabbathMode автоматски.
Состојба на уредот

Ракување

Забелешка

Уредот е сертифициран од институтот „Institute for Science and Halacha“ (www.machonhalacha.co.il)

Список со сертифицирани уреди со STAR-K можете да најдете на www.star-k.org/appliances.

Активирање на функцијата SabbathMode




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од расипани прехранбени производи!

Ако снема струја додека е активиран SabbathMode, на приказот за статус не се појавува известување за прекинот на струја. Кога ќе дојде струја, уредот продолжува да работи во SabbathMode. Додека нема струја, прехранбените производи може да се расипат и да предизвикаат труење ако се консумираат.

Откако ќе снема струја:

- Не консумирајте ги прехранбените производи што биле смрзнати па се одмрзнале.

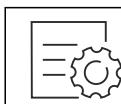

Фиг. 23



Фиг. 24

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата SabbathMode е активирана.
- Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.

Деактивирање на функцијата SabbathMode

Функцијата SabbathMode се исклучува автоматски после 80 часа. Можете да ја исклучите функцијата SabbathMode рачно во секое време:



Фиг. 25

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- SabbathMode е исклучена.



EnergySaver

Оваа функција активира или деактивира режим на заштеда на енергија. Ако ја активирате оваа функција, потрошувачката на енергија се намалува и температурата во уредот се зголемува за 2 °C. Прехранбените производи остануваат свежи, но трајноста се намалува.


Температурна зона	Препорачани поставки	Температура при активна функција EnergySaver
5 °C дел за ладење	5 °C	7 °C

Температури

Активирање EnergySaver



Фиг. 26

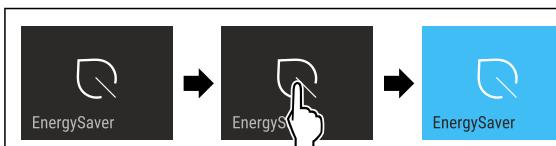

Фиг. 27

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е активиран.

Деактивирање EnergySaver



Фиг. 28



Фиг. 29

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е деактивиран.



HydroBreeze*

Со оваа функција го активирате и деактивирате HydroBreeze. Ако ја активирате функцијата, HydroBreeze во BioFresh-Safe создава фина, ладна магла. Со тоа се подобрува трајноста на неспакуваните салати, зеленчук и овошје со повеќе влага.

Ако ја активирате функцијата, се активира и HydroBreeze на секои 90 минути кога вратата е затворена 4 секунди. Ако ја отворите вратата, се активира HydroBreeze според поставките:

Вредност	Опис
1	Функцијата HydroBreeze е активна 4 секунди кога вратата е отворена.
2	Функцијата HydroBreeze е активна 6 секунди кога вратата е отворена.
3	Функцијата HydroBreeze е активна 8 секунди кога вратата е отворена.

Вредност	Опис
деактивирана (стандартни поставки)	HydroBreeze е исклучена.

Траење на функцијата HydroBreeze при отворена врата

Активирање на функцијата HydroBreeze

Забелешка

Ако ја активирате функцијата HydroBreeze, но немате прехранбени производи во фиоката, на подот од фиоката се создава кондензат.

- Активирајте ја функцијата HydroBreeze само ако чувате прехранбени производи во фиоката.


Проверете дали се исполнети следните услови:

- HydroBreeze е исчистен. (погледни 9.6.6 Чистење на HydroBreeze*)
- Резервоарот за вода е наполнет. (погледни 8.10.1 Полнење на резервоарот за вода)

Изберете вредност за траењето на HydroBreeze за да ја активирате функцијата HydroBreeze:



Фиг. 30

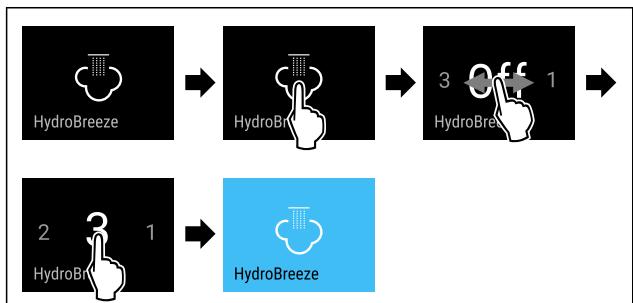


Фиг. 31 Пример за приказ: Активирајте ја функцијата HydroBreeze со вредноста 3.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата HydroBreeze е активирана.

Деактивирање на функцијата HydroBreeze



Фиг. 32

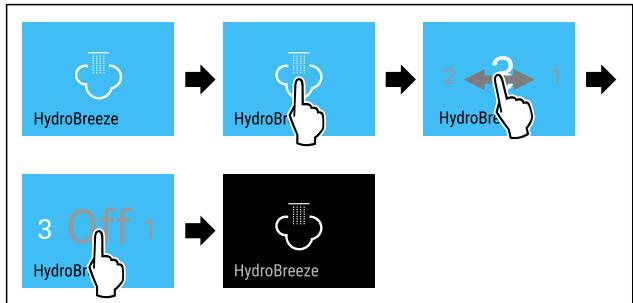

Фиг. 33

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

► HydroBreeze е исклучена.

CleaningMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате CleaningMode. CleaningMode овозможува полесно чистење на уредот.

Овие поставки се однесуваат на делот за ладење.

Употреба:

- Исчистете го делот за ладење. (погледни 9.6 Чистење на уредот)
- Исчистете го InfinitySpring. (погледни 9.6.5 Чистење на InfinitySpring*) *

Состојба на уредот при активен CleaningMode

Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode.

Делот за ладење е исклучен.


Внатрешното осветлување е активирано.

Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат. Не се испушта звучен сигнал.

InfinitySpring не работи.*

Состојба на уредот

Активирање на функцијата CleaningMode

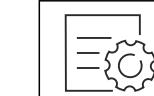

Фиг. 34



Фиг. 35

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата CleaningMode е активирана.
- Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode.

Деактивирање на функцијата CleaningMode

Функцијата CleaningMode се исклучува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата CleaningMode рачно во секое време:



Фиг. 36

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- CleaningMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура.



Осветленост на екранот


Со оваа функција се поставува осветленоста на екранот постепено.

Ракување


Можете да ги поставите следните степени на осветленост:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Поставување на осветленоста на еcranот

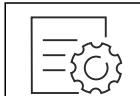

Фиг. 37

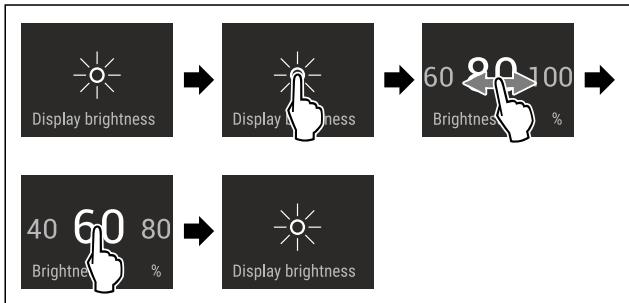

Фиг. 38 Пример за приказ: Сменете од 80 % во 60 %.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
► Осветленоста на еcranот е поставена.



Аларм за врата

Овие поставки овозможуваат да поставите време, за коешто ќе се активира алармот за вратата (погледни Затворете ја вратата).

Може да се постават следните вредности:

- 1 мин
- 2 мин
- 3 мин
- Исключено

Избирање поставки

- Поставување вредност (погледни 7.3 Известувања за грешки).



Забрана за внесување податоци


Со оваа функција ја активирате или деактивирате забраната на внесување податоци. Со забраната за внесување податоци спречувате ненамерна употреба на уредот, на пр. од страна на деца.

Употреба:

- Спречува ненамерно менување на функциите.
- Спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- Спречува ненамерно поставување на температурата.

Активирање на забраната за внесување податоци

Ако ја активирате забраната за внесување податоци, можете да се движите во мените но не можете да избирате или изменувате други функции.

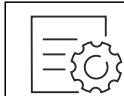

Фиг. 39



Фиг. 40


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

► Забраната за внесување податоци е активирана.

Деактивирање на забраната за внесување податоци



Фиг. 41

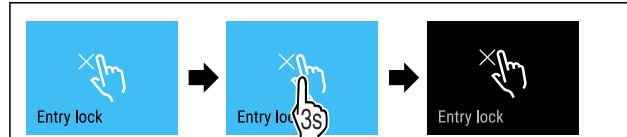

Фиг. 42

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

► Забраната за внесување податоци е исклучена.



Јазик

Со оваа функција се поставува јазикот на приказот.


Можете да ги поставите следните јазици:

- германски
- английски
- француски
- шпански
- италијански
- холандски
- чешки
- полски
- португалски
- руски
- кинески

Поставување на јазикот



Фиг. 43

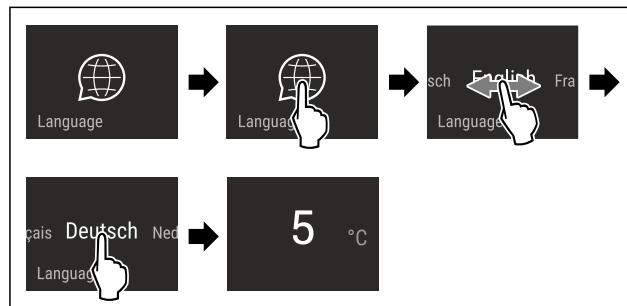

Фиг. 44 Пример за поставени јазик и температура

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

► Јазикот е поставен.

▷ Екранот се враќа на приказот за статус.



Инфо

Овие поставки овозможуваат да се прикажат информациите за уредот и пристапот до корисничкото меню.

Може да се прочитаат следните информации:

- Име на модел
- Индекс
- Сериски број
- Сервисен број

Приступете до информациите за уредот

- Лизгајте на екранот додека се покажат поставките .
- Потврдете го приказот.
- Лизгајте на екранот додека се покажат информациите.
- Прочитајте ги информациите за уредот.



Потсетник

Потсетниците се прикажуваат со звучен сигнал и со симбол на екранот. Звучниот сигнал се засилува и станува погласен додека заврши известувањето.



Сменете го филтерот за вода*

Ова известување се појавува кога треба да се смени филтерот за вода.

- Менувајте го филтерот за вода на секои шест месеци.
- Потврдете го известувањето.
- Интервалот за одржување почнува одново.
- Филтерот за вода гарантира оптимален квалитет на водата.



Заменете го филтерот со активен јаглен FreshAir

Ова известување се појавува кога треба да се смени филтерот за воздух.

- Менувајте го филтерот за воздух на секои шест месеци.
- Потврдете го известувањето.
- Интервалот за одржување почнува одново.
- Филтерот за воздух гарантира оптимален квалитет на воздухот во ладилникот.

Активирање на поставките

- Активирање / деактивирање .



Демо-режим

Демо-режимот е специјална функција за корисниците што сакаат да ги претставуваат функциите на уредот. Кога ќе го активирате демо-режимот, се исклучуваат сите функции за ладење.


Ако на приказот за статус се појави „Demo“ кога ќе го вклучите уредот, демо-режимот е вклучен.

Ако го вклучите и потоа исклучите демо-режимот, уредот се ресетира до фабрички поставки. (погледни Ресетирање)

Вклучување на демо-режимот



Фиг. 45

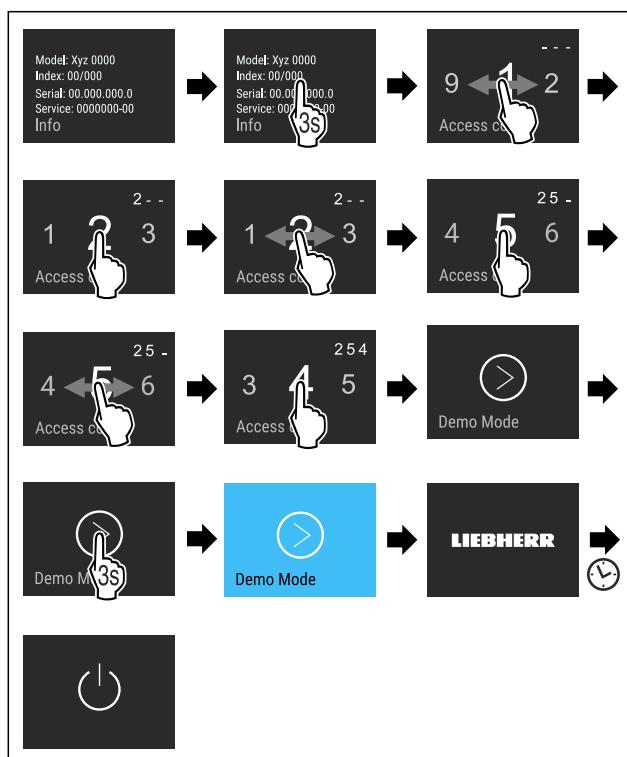


Фиг. 46

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Демо-режимот е вклучен.
- Уредот е исклучен.
- Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- На екранот за статус се појавува "DEMO".

Исклучување на демо-режимот



Фиг. 47

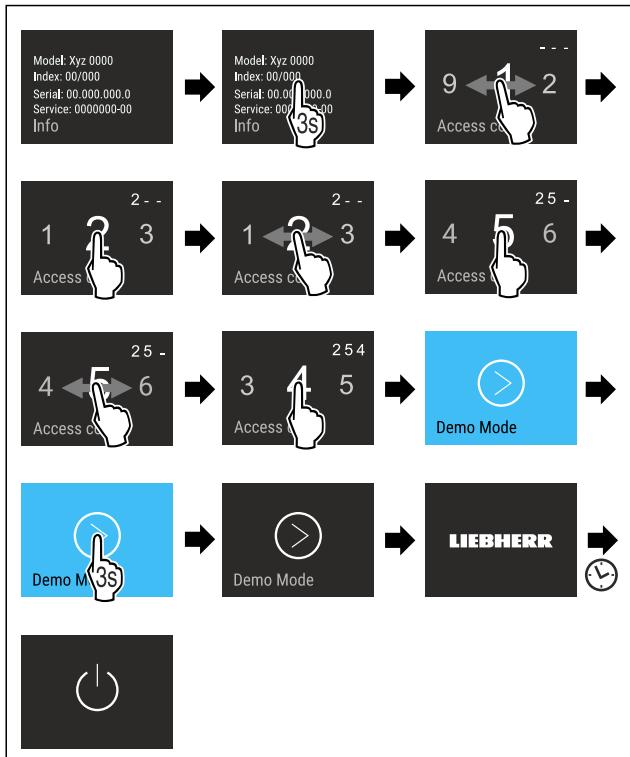

Фиг. 48

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Демо-режимот е исклучен.
- Уредот е исклучен.
- Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- Уредот е ресетиран до фабрички поставки.



Ресетирање

Оваа функција овозможува да се ресетира уредот до фабрички поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега, се ресетираат до својата оригинална верзија.

Активирање на поставките

- Активирајте .

7.3 Известувања за грешки

Известувањата за грешки се прикажуваат на екранот. Постојат две категории известувања за грешки:

Категорија	Значење
Известување	Потсетува на општи процеси. Можете да ги извршите овие процеси и со тоа да го отстраните известувањето.
Предупредување	Се појавува при пречки во функционирањето. Покрај приказот на екранот, се испушта и звучен сигнал. Звучниот сигнал се засилува додека го допрете приказот за да потврдите. Поедноставните пречки можете да ги отстраните сами. При посериозни пречки мора да се обратите до корисничката служба.

7.3.1 Предупредувања



Затворете ја вратата

Известувањето се појавува ако вратата е отворена предолго.

Времето до кога се појавува пораката може да се постави .

- Завршување на алармот: Потврдете го известувањето.
- или-
- Затворете ја вратата.



Грешка


Ова известување се појавува кога има грешка во уредот. Составен дел од уредот покажува грешка.

- Отворете ја вратата.
- Запишете го кодот за грешка.
- Потврдете го известувањето.
- Звучниот сигнал се исклучува.
- Се појавува приказ за статус.
- Затворете ја вратата.
- Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

8 Опрема


8.1 Полици на вратата

8.1.1 Преместување / отстранување на полиците на вратата

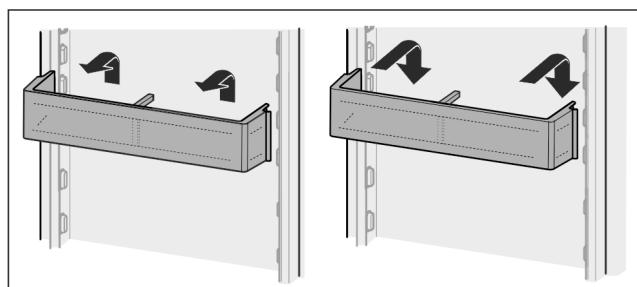

Фиг. 49


- Турнете ја полицата нагоре.
- Повлечете нанапред.
- Повторно поставете ја во спротивен редослед.

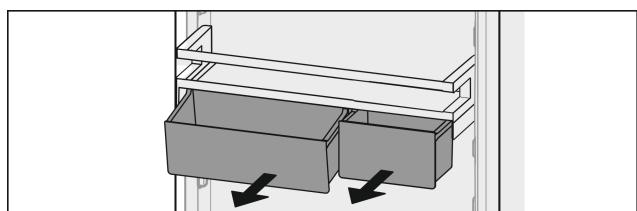

Фиг. 50

Може да се користи една или двете VarioBoxen. Ако треба да се стават повисоки шишиња, закачете само една кутија над преградата за шишиња.


Преместување на полицата со VarioBoxen:

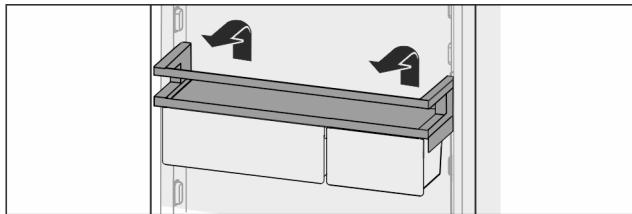

Фиг. 51

- Извадете ја нагоре.
- Поставете ја на посакуваното место.


Преместување на VarioBoxen:

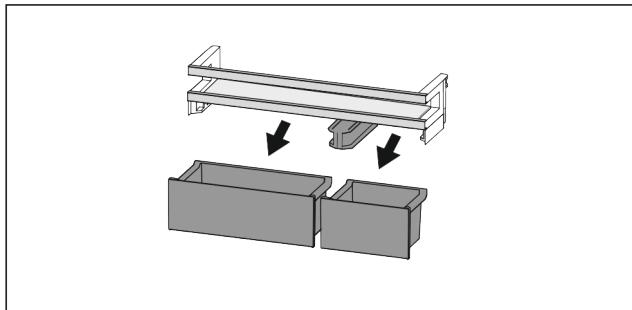

Фиг. 52


Ако е отстранета полицата на вратата:

- Отстранете ги кутиите.

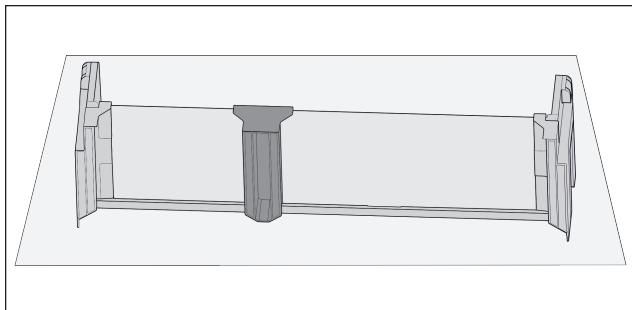


Фиг. 53

- Поставете ја полицата на маса.

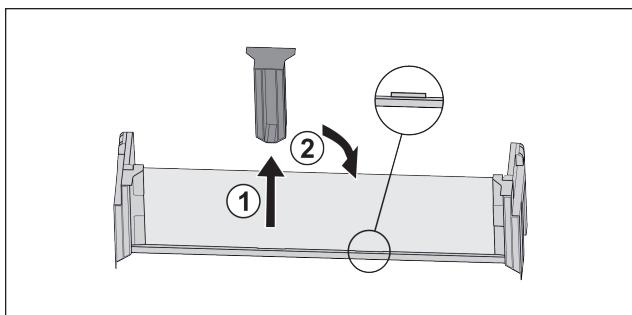

Фиг. 54

- Повлечете за држачот Фиг. 54 (1).
- Со држачот поставете на втора позиција Фиг. 54 (2).

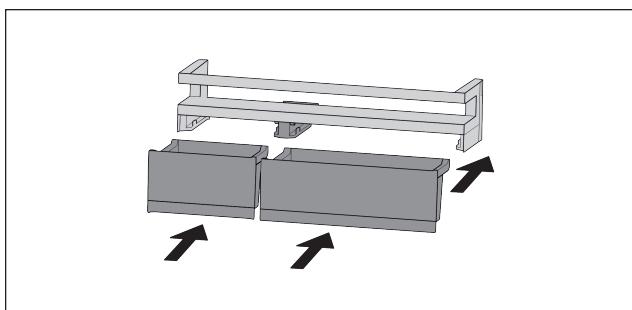


Фиг. 55


- Сменете ги кутиите.

8.1.2 Расклопување на полиците на вратата

Полиците на вратите може да се расклопат за чистење.

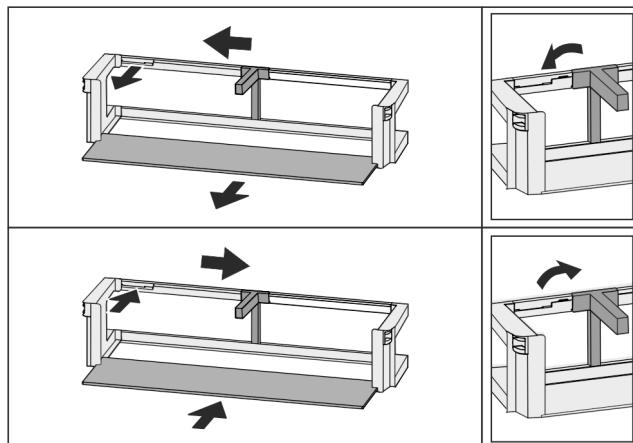

Фиг. 56

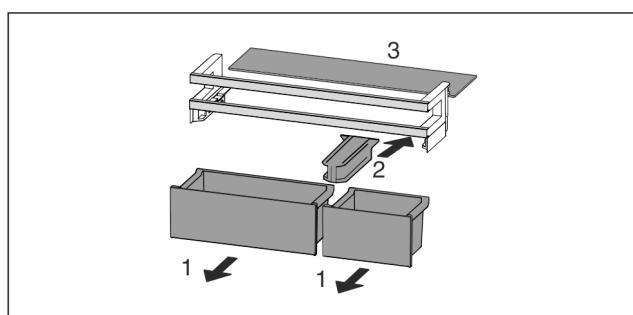


Фиг. 57

- Расклопете ги полиците на вратата.

8.2 Полици

8.2.1 Преместување / отстранување на полиците


Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.

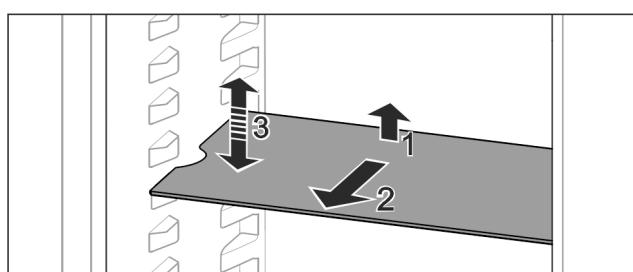

Фиг. 58

- Покренете ја полицата и повлечете ја нанапред.
- Страницна вдлабнатина на позицијата на потпората.
- Преместување на полицата: подигнете или спуштете ја на посакувана висина и турнете ја.

-или-

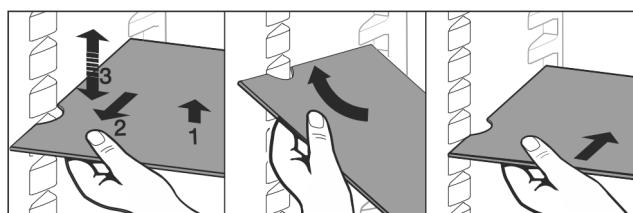

Фиг. 59


Опрема

- Целосно отстранување на полицата: Извлечете ја нанапред.
- Полесно отстранување: Поставете ја полицата накосо.
- Повторно поставување на полицата: турнете ја до крај.
- Штопните за извлекување се насочени надолу.
- Штопните за извлекување се наоѓаат зад предната површина.

8.3 Делива полица


8.3.1 Користете делива полица

Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.

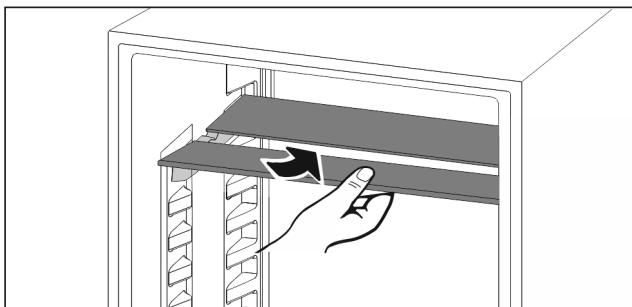

Фиг. 60

- Вметнете ја деливата полица како што е прикажано на сликата.

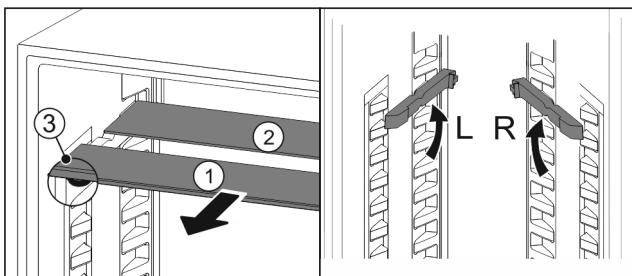

Фиг. 61

Преместување по висина:


- Извлечете ја стаклената плоча нанапред Фиг. 61 (1).
- Извлечете ги шините од механизмот и вметнете ги на саканата висина.
- Турнете ги стаклените плочи еднотодруго.
- Рамен граничник напред, директно зад шините.
- Висок граничник назад.

Користете ги двете полици:

- Повлечете ја долната стаклена плоча со рака нанапред.
- Стаклената плоча Фиг. 61 (1) е поставена напред со лајсна.
- Штопните Фиг. 61 (3) се насочени надолу.

8.4 VarioSafe

VarioSafe овозможува место за мали прехранбени производи, пакувања, туби и чаши во делот за ладење.

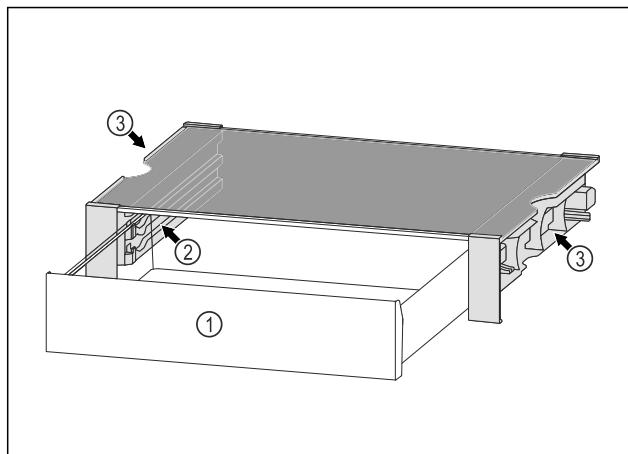


Фиг. 62

(1) Фиока VarioSafe

(3) Вдлабнатини на левиот и десниот страничен сид


(2) Страницни сидови со процепи за фиоки VarioSafe

8.4.1 Поставување на VarioSafe

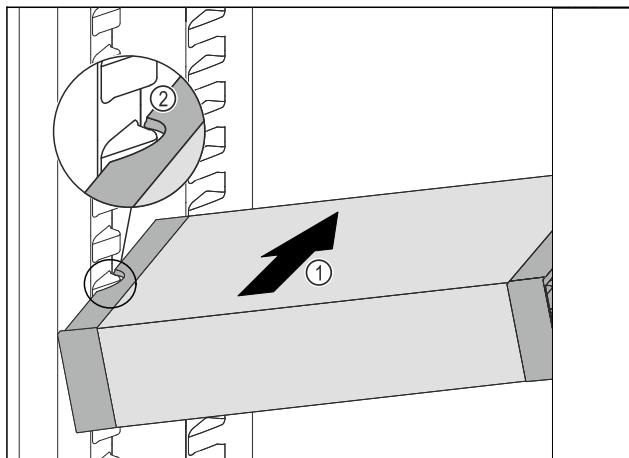


Фиг. 63

- Вметнете ја VarioSafe во делот за ладење накосо Фиг. 63 (1), додека страницните вдлабнатини Фиг. 63 (2) на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење.

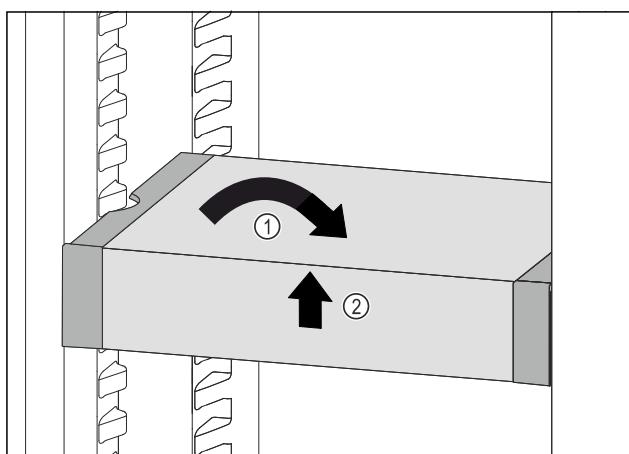

Фиг. 64

- Поставете ја VarioSafe право. Фиг. 64 (1)
- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел. Фиг. 64 (2)

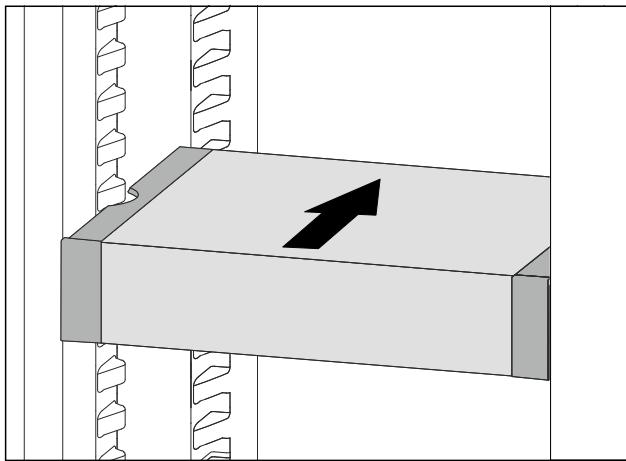


Фиг. 65

- ▶ Дигнете ја VarioSafe нанапред.
- ▶ Вметнете ја VarioSafe наназад.
- ▶ Спуснете ја VarioSafe.
- ▷ VarioSafe се слуша како се вметнува.
- ▷ VarioSafe е поставен.


8.4.2 Преместување на VarioSafe

Можете да ја преместите VarioSafe како целина во делот за ладење.

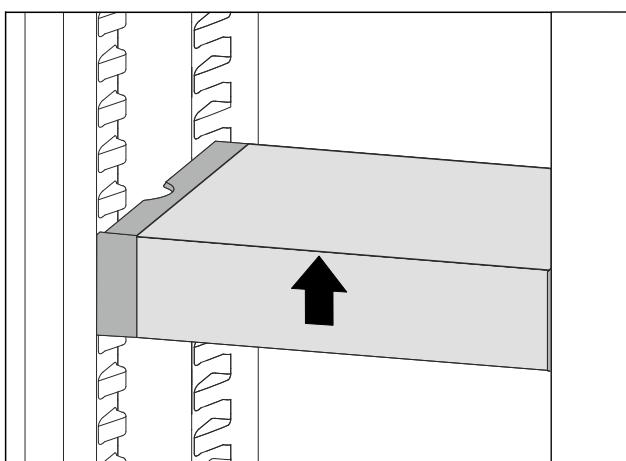

Фиг. 66


- ▶ Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.

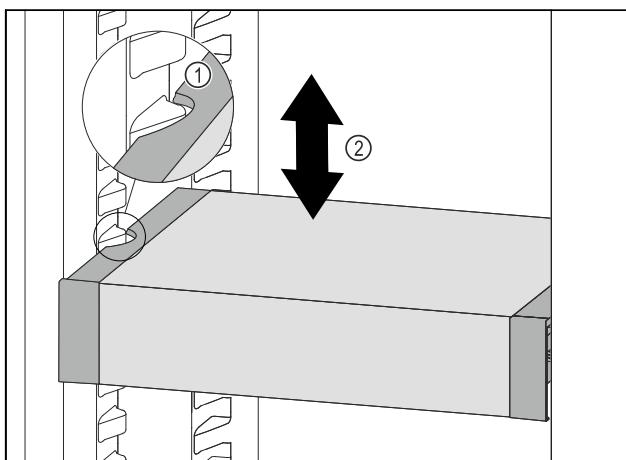

Фиг. 67

- ▶ Влечете ја VarioSafe нанапред, додека странничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење. Фиг. 67 (1)

- ▶ Придвижете ја VarioSafe нагоре или надолу во делот за ладење, додека ја постигнете посакуваната висина. Фиг. 67 (2)

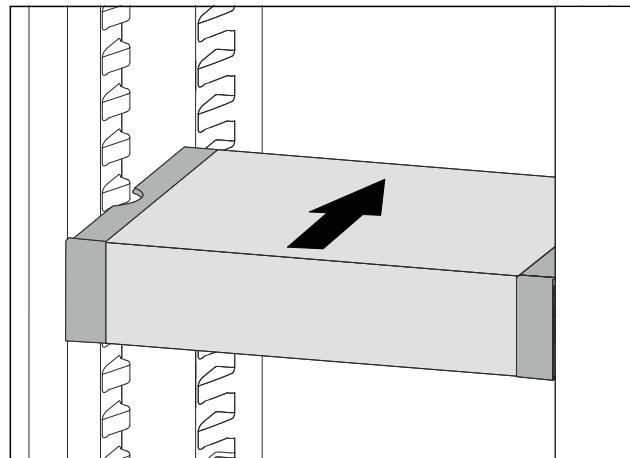


Фиг. 67

- ▶ Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.
- ▶ Вметнете ја VarioSafe наназад.
- ▷ VarioSafe се слуша како се вметнува.
- ▷ VarioSafe е поместена по висина.


8.4.3 Вметнување на фиоката VarioSafe

Можете да ја поставите фиоката VarioSafe на две различни висини. Ако сакате да чувате повисоки прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на долното ребро. Ако сакате да чувате пониски прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на горното ребро.

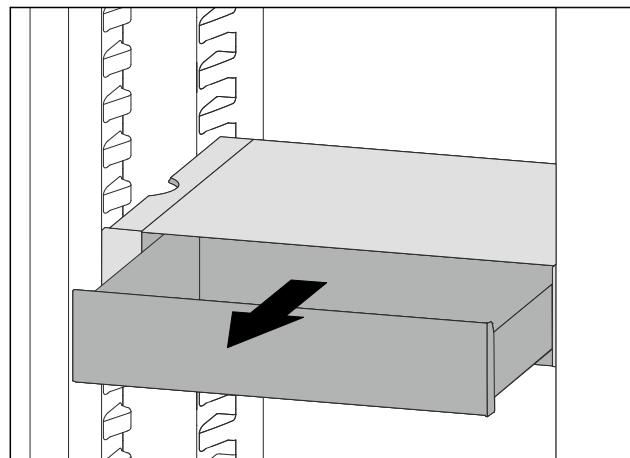

Фиг. 68

- ▶ Извлечете ја фиоката VarioSafe докрај.
- ▶ Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- ▶ Извадете ја фиоката VarioSafe нанапред.

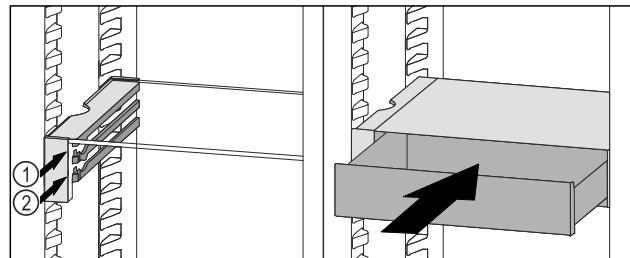


Фиг. 69

- ▶ Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- ▶ Поставете ја фиоката VarioSafe за штопните, на посакуваното ребро Фиг. 70 (1) или Фиг. 70 (2).
- ▷ Фиоката VarioSafe е поместена по висина.

Опрема


8.4.4 Вадење на VarioSafe

Можете да ја извадите фиоката VarioSafe како целина.

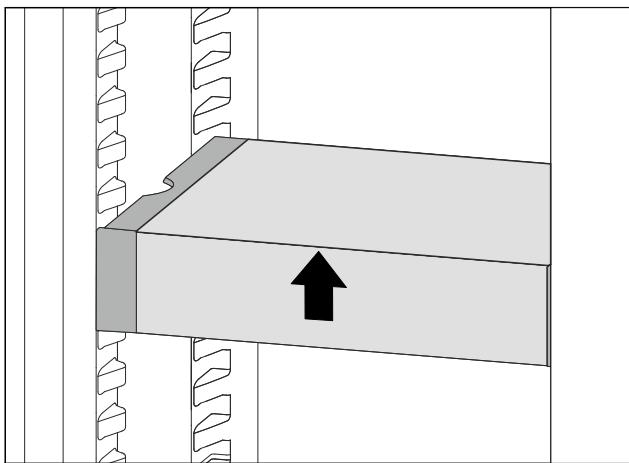


Фиг. 71

- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.

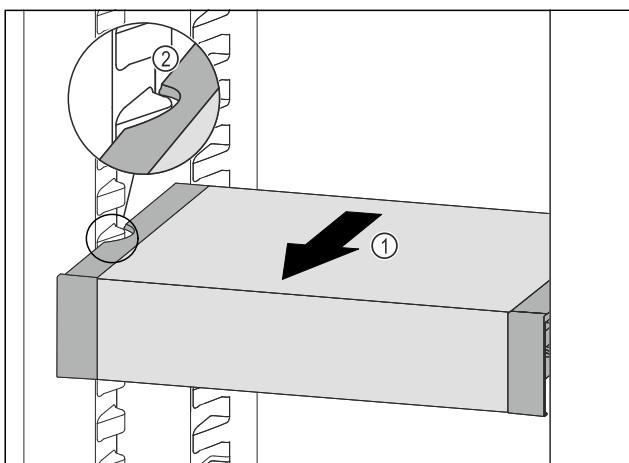

Фиг. 72

- Влечете ја VarioSafe нанапред *Фиг. 72 (1)*, додека странничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење.
Фиг. 72 (2)

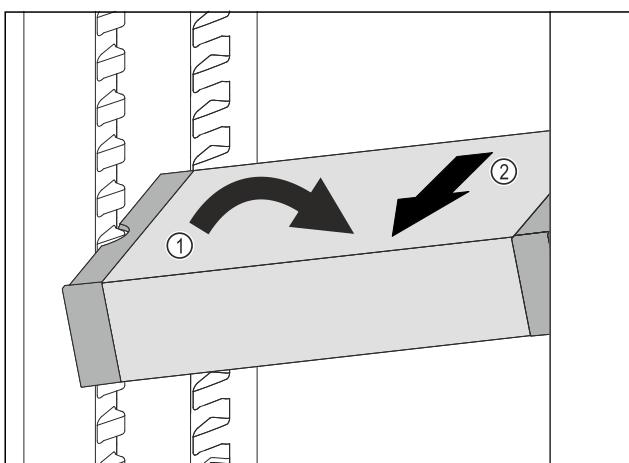


Фиг. 73

- Поставете ја VarioSafe во делот за ладење накосо.
Фиг. 73 (1)
- Извадете ја VarioSafe нанапред. *Фиг. 73 (2)*
- VarioSafe е извадена.

8.4.5 Расклопување на VarioSafe

Можете да ја расклопите VarioSafe целосно кога сакате да ја чистите VarioSafe или да замените некои од нејзините делови.

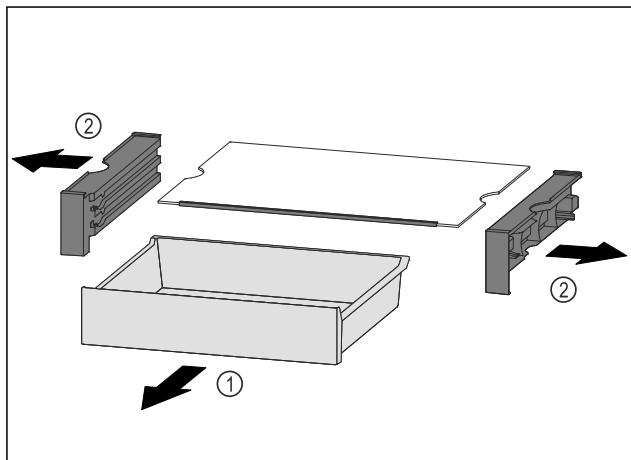


Фиг. 74

- Извадете ја VarioSafe како целина. (погледни 8.4.4 Вадење на VarioSafe)
- Расклопете ја VarioSafe како што е прикажано на сликата.

8.5 InfinitySpring*

Вградениот диспензер за вода е наменет за пријатно точење вода за пиење. Температурата на водата зависи од температурата во делот за ладење.

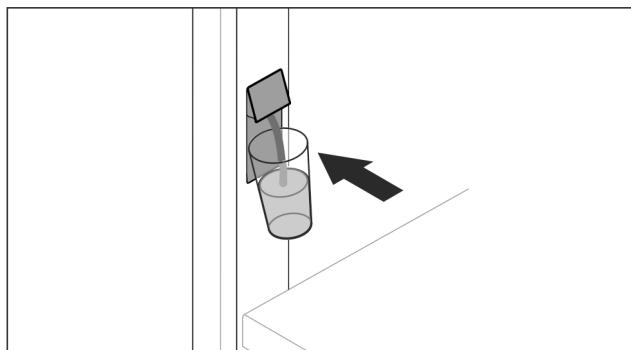


Фиг. 75

- Притиснете ја чашата за пиење на копчето од диспензерот.
- Излезната единица се придвижува кон надвор: Вода тече во чашата.
- Спречете прскање вода: Тргнете ја чашата полека. Исцедете многу вода:
- Ако не тече вода повеќе, отстранете го резервоарот за вода и повторно притиснете го долното копче на диспензерот.

8.6 Променлива полица за шишиња

8.6.1 Употреба на полицата за шишиња

Долу во делот за ладење може да се користи променливата полица за шишиња или стаклената плоча.

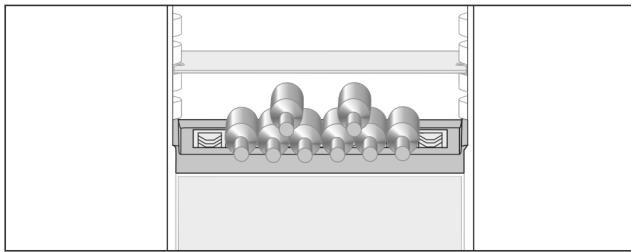

Фиг. 76

- ▶ Извадете ја стаклената плоча и чувајте ја одделно.
- ▶ Поставете ги шишињата со дното кон задниот сид.

Забелешка


Ако шишињата стрчат низ предната страна на полицата:

- ▶ Поставете ја полицата на вратата една позиција погоре.

8.6.2 Отстранување на полицата за шишиња

Полицата шишиња може да се извади за чистење.

- ▶ Извадете ја стаклената плоча преку полицата за шишиња.

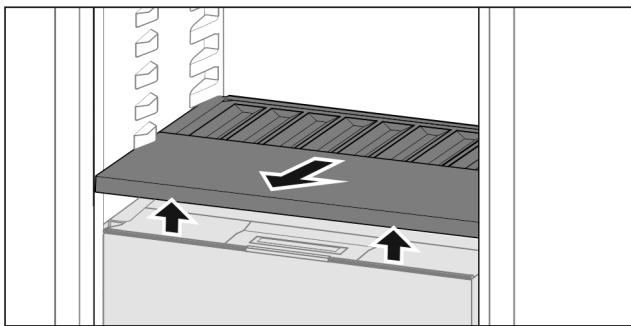

Фиг. 77


- ▶ Кренете ја напред и повлечете ја полицата за шишиња.

Забелешка

Liebherr препорачува:^{*}

Наставете производи на капакот од фиоката.*

8.6.3 Поставување на полицата за шишиња

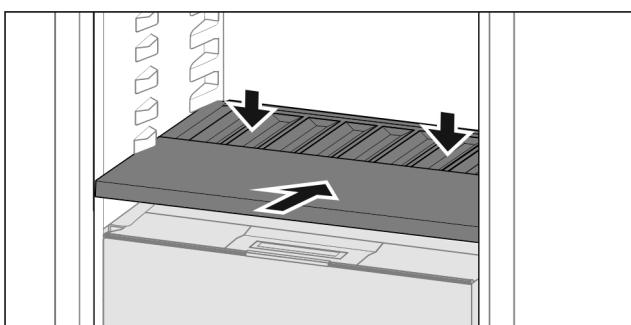

Фиг. 78

- ▶ Туркајте ја полицата за шишиња до крај и притиснете надолу.
- ▷ Задниот приклучок на полицата за шишиња се поврзува автоматски.
- ▷ LED-светлото свети.

8.7 Фиоки

Можете да ги извадите фиоките при чистење.

Вадењето и поставувањето на фиоките се разликува во зависност од лизгачкиот систем. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- ▶ Отворите за вентилатор внатре на задната страна треба да бидат отворени постојано!


8.7.1 Фиока на телескопски шини

Фиоката се води по шини на извлекување (телескопски шини). Има шини со целосно извлекување и со делумно извлекување. Фиоките со целосно извлекување може да се извлечат од уредот докрај. Фиоките со делумно извлекување не може да се извлечат од уредот докрај. Вградениот систем зависи од типот на уредот.

Целосно извлекување*

Целосното извлекување се препознава преку клема која се наоѓа назад лево и десно на шината.


Отстранување на фиоката

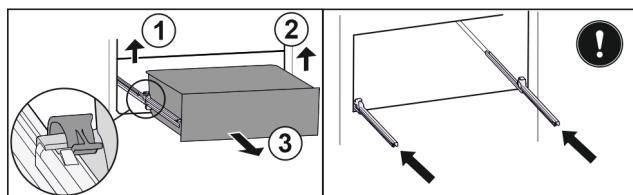

Фиг. 79

- ▶ Извлечете ја фиоката докрај.
- ▶ Дигнете ја левата клема и истовремено повлечете ја фиоката на левата страна нанапред. Фиг. 79 (1)
- ▶ Дигнете ја десната клема и истовремено повлечете ја фиоката на десната страна нанапред. Фиг. 79 (2)
- ▶ Извадете ја фиоката нанапред. Фиг. 79 (3)
- ▶ Вметнете ги шините.

Поставување на фиоката

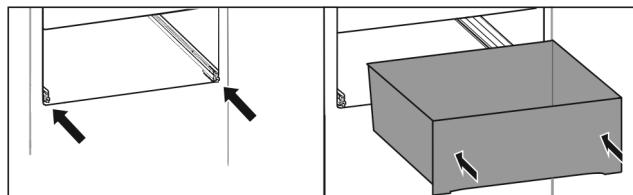


Фиг. 80

- ▶ Вметнете ги шините.
- ▶ Поставете ја фиоката на шините.
- ▶ Турнете ја фиоката наназад.
- ▷ Фиоката се слуша како се вметнува.


Делумно извлекување на делот за ладење*

Отстранување на фиоката

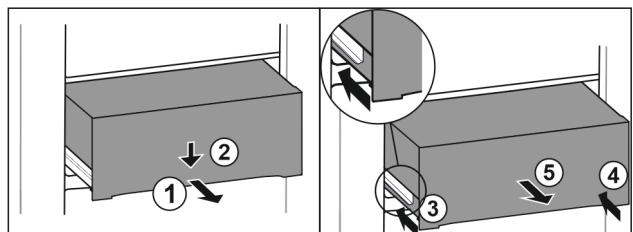

Фиг. 81

- ▶ Извлечете ја фиоката до половина. Фиг. 81 (1)
- ▶ Притиснете ја предната страна на фиоката надолу. Фиг. 81 (2)
- ▶ Вметнете ја левата шина околу 2 см. Фиг. 81 (3)
- ▶ Вметнете ја десната шина околу 2 см. Фиг. 81 (4)
- ▶ Извадете ја фиоката нанапред. Фиг. 81 (5)

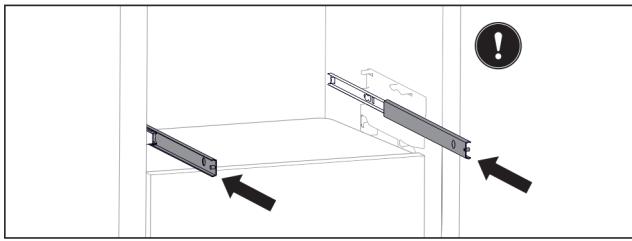


Фиг. 82

Ако шините не се вметнати целосно откако ќе ја извадите фиоката:

- Вметнете ги шините целосно.

Поставување на фиоката

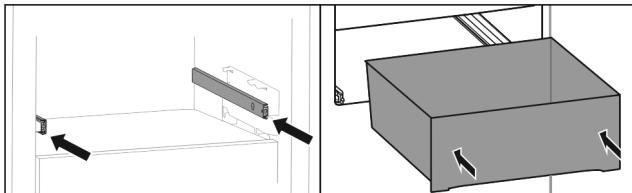

Фиг. 83

- Вметнете ги шините.
- Поставете ја фиоката на шините.
- Турнете ја фиоката напред.


8.8 Капак на Fruit & Vegetable-Safe

Капакот на фиоката може да се извади за чистење.

8.8.1 Отстранување на капакот на фиоката*

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Полицата за шишиња е отстранета (погледни 8.6 Променлива полица за шишиња).

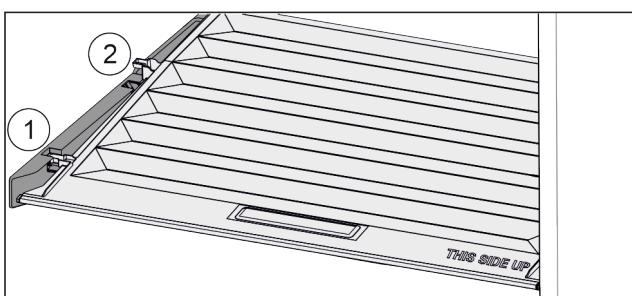


Фиг. 84

Ако фиоките се отстранети:

- Повлечете го капакот напред до отворот во деловите за држење Фиг. 84 (1).
- Покренете одоздола на задната страна и отстранете нагоре Фиг. 84 (2).

8.8.2 Поставување на капакот на фиоката

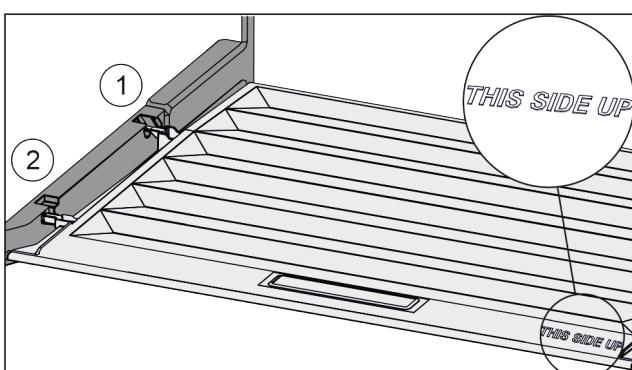

Фиг. 85


Ако натписот THIS SIDE UP лежи горе:

- Ставете решетки за капаци преку отворот на задниот држач Фиг. 85 (1) и притиснете напред во Фиг. 85 (2) држачот.
- Дovedете го капакот во посакувана позиција (погледни 8.9 Регулирање на влажноста).

8.9 Регулирање на влажноста

Влажноста во фиоката можете сами да ја поставите со приспособување на капакот.

Капакот се наоѓа директно над фиоката и може да се покрие со полици или дополнителни фиоки.

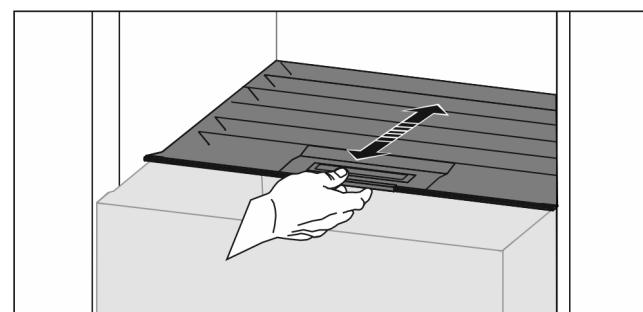

Фиг. 86

Ниска влажност на воздухот

- Отворете ја фиоката.
- Извлечете го капакот напред.
- Ако фиоката е затворена: Простор меѓу капакот и фиоката.
- Деактивирајте HydroBreeze.*
- Влажноста на воздухот во садот се намалува.

Висока влажност на воздухот

- Отворете ја фиоката.
- Турнете го капакот напред.
- Ако фиоката е затворена: Капакот цврсто ја затвора фиоката.
- Активирајте HydroBreeze.*
- Влажноста на воздухот во садот се зголемува.
Ако во фиоката има премногу влага:
 - Изберете ја опцијата „Пониска влажност на воздухот“.
 - или-
 - Отстранете ја влагата со крпа.

Забелешка

Со опцијата „Пониска влажност на воздухот“ Fruit & Vegetable-Safe може да се користи и како Meat & Dairy-Safe.

- Поставете „ниска влажност на воздухот“.

8.10 HydroBreeze*

HydroBreeze ги замаглува производите и овозможува влажност во фиоката.

HydroBreeze и соодветниот резервоар за вода се наоѓаат во променливата полица за шишиња.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Резервоарот за вода е исчистен (погледни 9.6.4 Чистење на опремата).
- Резервоарот за вода е вметнат правилно.
- Влажноста е поставена на „висока влажност на воздухот“ (погледни 8.9 Регулирање на влажноста).
- HydroBreeze е активиран (погледни HydroBreeze*).

* Во зависност од моделот и опремата

8.10.1 Полнење на резервоарот за вода



Нечиста вода!

Контаминација.

- Наполнете исклучиво со вода за пиење.
- HydroBreeze е исклучен: Испразнете го резервоарот за вода.
- HydroBreeze не се користи подолго време: Испразнете го резервоарот за вода.

ВНИМАНИЕ

Течности што содржат шекер!

Оштетување на HydroBreeze.

- Наполнете исклучиво со вода за пиење.


Забелешка

Со употреба на филтрирана, декарбонизирана вода се добива најдобар квалитет на водата за пиење, за беспрекорно функционирање на HydroBreeze.

Овој квалитет може да се постигне со филтер за вода, достапен кај дистрибутерот.

- Наполнете го резервоарот за вода со филтрирана, декарбонизирана вода за пиење.

Резервоарот за вода е поставен на променливата полица за шишиња (погледни 1.2 Преглед на уредот и опремата).

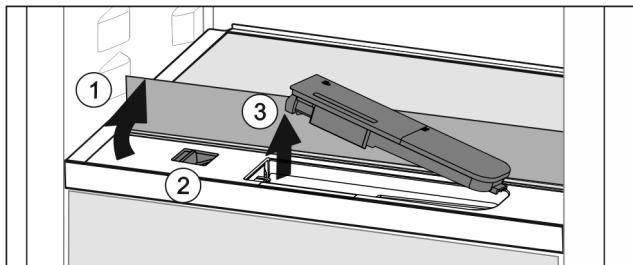


Фиг. 87

- Притиснете на задниот лев агол од предната стаклена плоча.
- Стаклената плоча се крева нанапред.
- Кренете ја стаклената плоча и вметнете ја наназад до крај Фиг. 87 (1).
- Стаклената плоча стои исправено.
- Турнете го лизгачот Фиг. 87 (2) кон лево.
- Резервоарот за вода отскокнува од вдлабнатината.
- Отстранете го резервоарот за вода Фиг. 87 (3).
- Чистење на резервоарот за вода (погледни 9.6.4 Чистење на опремата).
- Аголен отвор:
- Наполнете вода за пиење до ознаката.
- Поставете го резервоарот за вода во вдлабнатината, прво со долниот дел.
- Спуснете го полека предниот дел и притиснете го резервоарот.
- Резервоарот за вода е вметнат.

8.10.2 Расклопување на резервоарот за вода

Резервоарот за вода може да се расклопи за чистење.

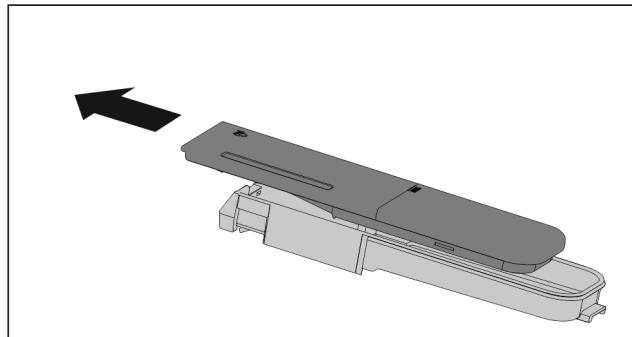


Фиг. 88

- Расклопете го резервоарот за вода.

8.11 Сад за путер


8.11.1 Отворање / затворање на садот за путер

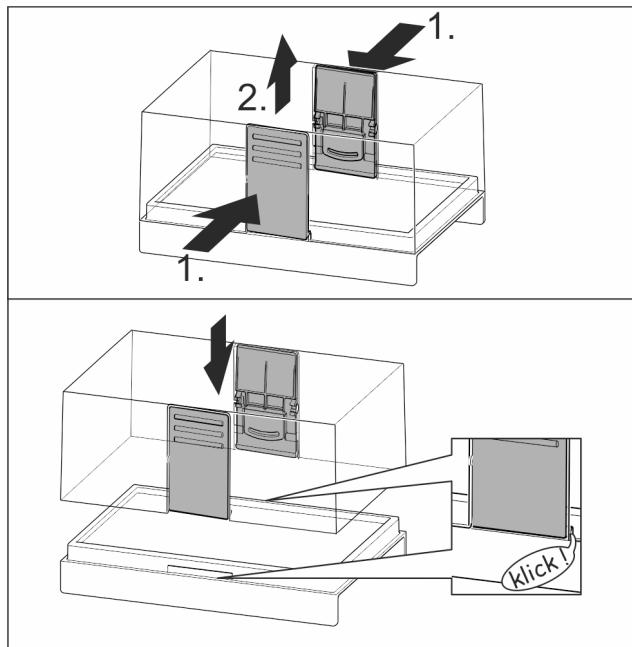

Фиг. 89

8.11.2 Расклопување на садот за путер

Садот за путер може да се расклопи за чистење.

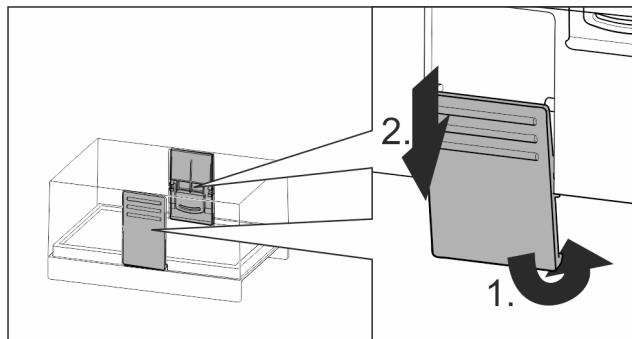


Фиг. 90

- Расклопување на садот за путер.

8.12 Полица за јајца

Полицата за јајца може да се извлече и да се преврти. Двата дела на полицата за јајца може да се користат за да се означат разликите, како на пример, датумот на купување.

8.12.1 Употреба на полицата за јајца

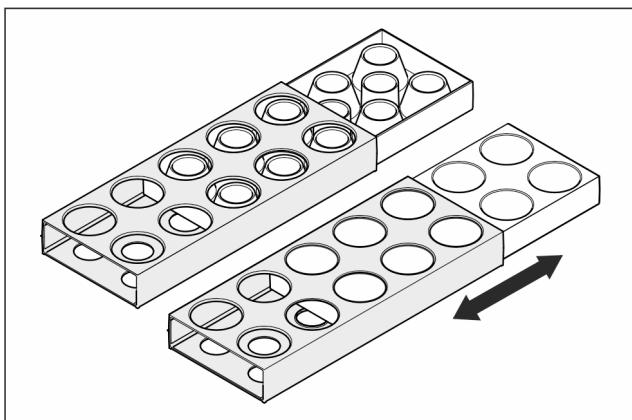


Фиг. 91

- Горна страна: чувајте јајца од кокошки.
- Долна страна: чувајте јајца од препелица.

8.13 Држач за шишиња


8.13.1 Употреба на држачот за шишиња

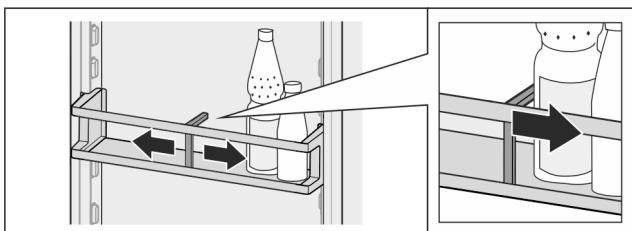

Фиг. 92

- Турнете го држачот за шишиња врз шишињата.
- Шишињата не се навалуваат.

8.13.2 Отстранување на држачот за шишиња

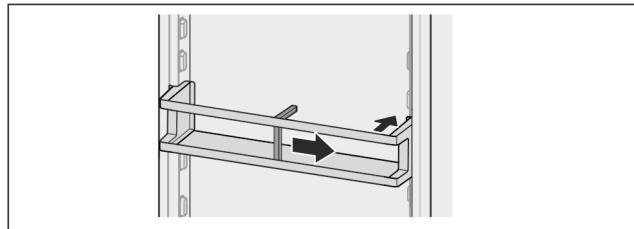


Фиг. 93

- Турнете го држачот за шишиња на десно до крај.
- Извадете го наназад.

8.14 FlexSystem*

8.14.1 Употреба на FlexSystem


FlexSystem овозможува прегледно, флексибилно складирање и сортирање на прехранбените производи. Овозможува јасна поделба, на пример, според овошје, зеленчук или рок на употреба.

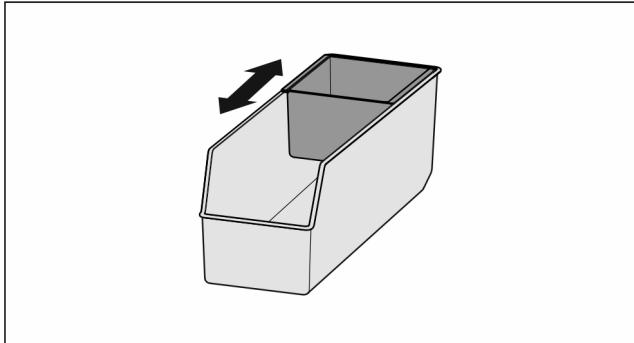

Фиг. 94

- Турнете ја внатрешната полица.


8.14.2 Вадење на FlexSystem

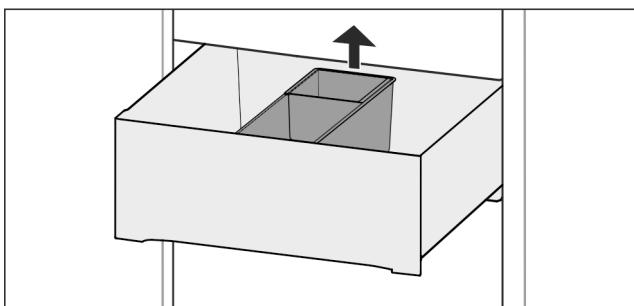

Фиг. 95

- Подигнете го наназад FlexSystem.
- Извадете нагоре.

8.14.3 Поставување на FlexSystem

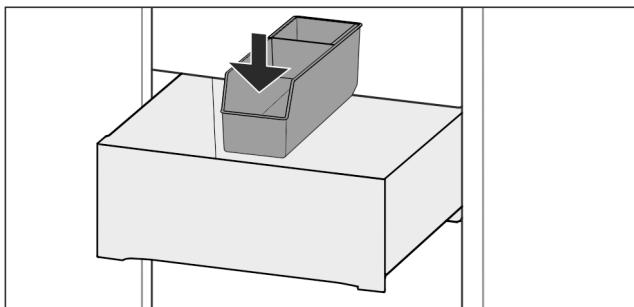


Фиг. 96

- Поставете го FlexSystem прво напред.
- Спуштете го задниот дел.

8.14.4 Расклопување на FlexSystem

FlexSystem може да се расклопи за чистење.

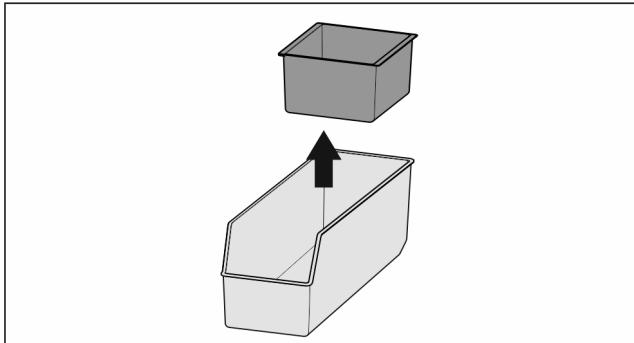

Фиг. 97

- Расклопете го FlexSystem.

9 Одржување

9.1 Филтер со активен јаглен FreshAir

Филтерот со активен јаглен FreshAir се наоѓа во фиоката над вентилаторот.


Овозможува оптимален квалитет на воздухот.

- Менувачте го филтерот со активен јаглен на секои 6 месеци.
Ако потсетникот е активен, на приказот се појавува барање за замена.
- Филтерот со активен јаглен може да се фрли заедно со кукиот отпад.

Забелешка

Филтерот со активен јаглен FreshAir можете да го набавите во Liebherr-Hausgeräte, на веб-страницата home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.


9.1.1 Отстранување на филтерот со активен јаглен FreshAir

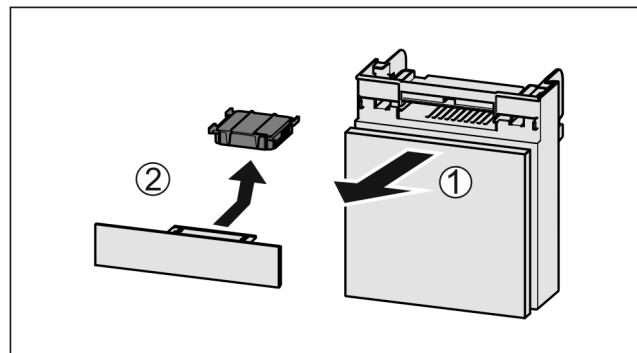

Фиг. 98

- Извлечете ја фиоката нанапред Фиг. 98 (1).
- Отстранете го филтерот со активен јаглен Фиг. 98 (2).

9.1.2 Поставување на филтерот со активен јаглен FreshAir

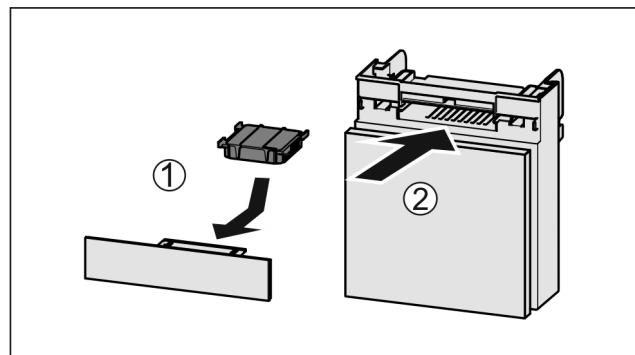

Фиг. 99

- Поставете го филтерот со активен јаглен како што е прикажано на сликата Фиг. 99 (1).
- Филтерот со активен јаглен се фиксира.
Ако филтерот со активен јаглен е насочен надолу:
► вметнете ја фиоката Фиг. 99 (2).
- Сега може да се постави филтерот со активен јаглен.


9.2 Резервоар за вода*

Резервоарот за вода InfinitySpring се наоѓа назад на најдолната фиока.

9.2.1 Отстранување на резервоарот за вода

- Затворете го вентилот за вода.
- Цедете го InfinitySpring 30 s и останатата вода соберете ја со чаша.
- Отстранете ја фиоката.
- До крај одвртете го резервоарот за вода кон лево и извлечете го.
- Водата што искачува се собира во садот за собирање вода.
- Испразнете ја водата од садов за собирање вода.
- Исчистете го садот за собирање вода со крпа или во машина за миење во машина за садови.

9.2.2 Поставување на резервоарот за вода

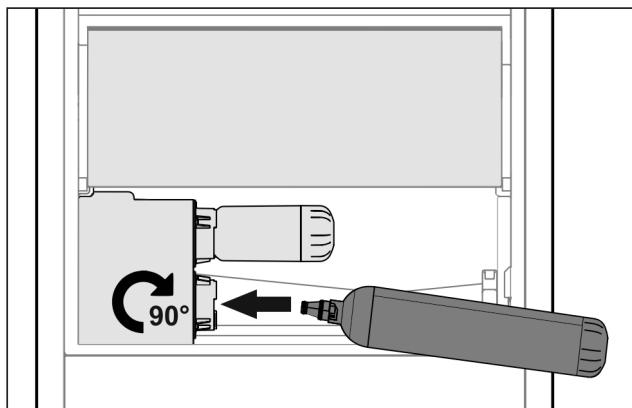

Фиг. 100

- Отстранете ја фиоката.
- Поставете го резервоарот за вода и до крај завртете околу 90° кон десно.
- Проверете дали дихтува резервоарот и дали протекува вода.
- Поставете ја фиоката.
- Отворете го вентилот за вода.
- Отстранете го воздухот од системот за вода. (погледни 4.2.1 Отстранете го воздухот од системот за вода)


Наместо филтер за вода, може да се постави дополнителен резервоар за вода.

Забелешка

Резервоарот за вода може да се набави како резервен дел.

9.2.3 Вадење / поставување на садот за собирање вода

Садот за собирање вода може да се извади за да се исчисти.

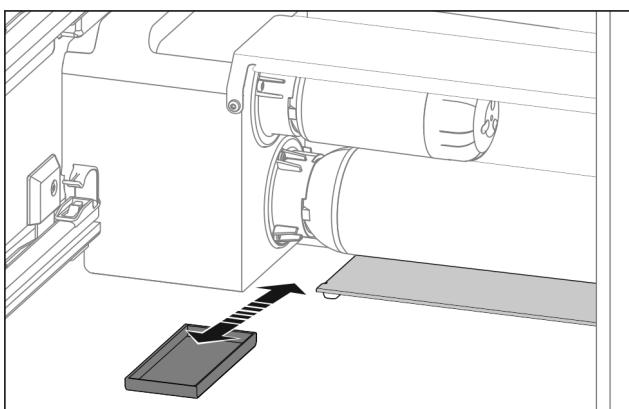

Фиг. 101

- Извлечете го садот за собирање вода нанапред.

Одржување

9.3 Филтер за вода*

- Филтерот за вода се наоѓа назад на најдолната фиока. Собира остатоци во водата и го намалува вкусот на хлор.
- Менувачте го филтерот за вода на секои 6 месеци при зададените перформанси или ако забележите значително намалена брзина на протокот.
 - Филтерот за вода содржи активен јаглен и може да се фрли заедно со куќниот отпад.


Забелешка

Можете да го набавите филтерот за вода од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Отстранување на филтерот за вода

- Отстранете ја фиоката.
- До крај одвртете го филтерот за вода кон лево и извлечете го.
- Водата што искачува се собира во садот за собирање вода.
- Ичистете го садот за собирање вода со крпа или во машина за миење во машина за садови.

9.3.2 Поставување на филтерот за вода

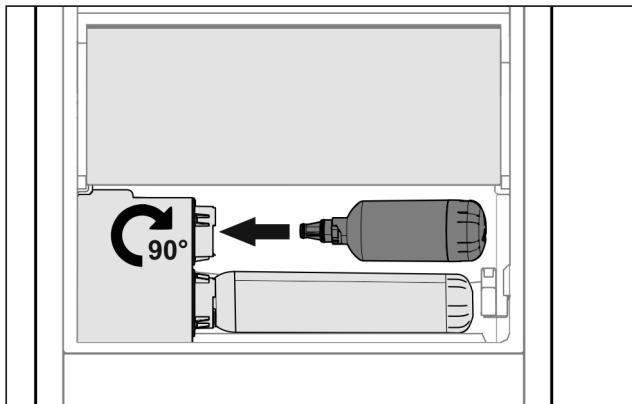

Фиг. 102

- Отстранете ја фиоката.
- Поставете го филтерот за вода и до крај завртете околу 90° кон десно.
- Проверете дали дихтува филтерот и дали протекува вода.
- Поставете ја фиоката.



ВНИМАТЕЛНО

Новите филтри за вода може да содржат и суспендирани материји.

- Исцедете и фрлете 3 l вода од InfinitySpring.
- Филтерот за вода сега е подготвен за употреба.

9.4 Расклопување / монтирање на лизгачките системи

9.4.1 Инструкции за расклопување

Можете да расклопите некои лизгачки системи за да ги чистите. Уредот може да содржи разни лизгачки системи. Следните лизгачки системи може или не може да се расклопат:

Лизгачки систем	може да се расклопи / не може да се расклопи
Целосно извлекување*	не може да се расклопи*
Делумно извлекување на делот за ладење*	не може да се расклопи*

9.5 Одмрзнување на уредот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветно одмрзнување на уредот!

Повреди и оштетување.

- За забрзување на процесот на одмрзнување не користете механички уреди или специјални средства поинакви од оние што ги препорачува производувачот.
- Не користете електрични уреди за греене или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

Одмрзнувањето се одвива автоматски. Степената вода истекува преку соодветниот отвор и испарува.

- Редовно чистете го отворот за празнење (погледни 9.6 Чистење на уредот).

9.6 Чистење на уредот

9.6.1 Подготовка



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

- Извлечете го приклучокот на ладилникот или прекинете го напојувањето со струја.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- Испразнете го уредот.

- Извлечете го приклучокот од струја.

-или-

- Активирајте CleaningMode.

9.6.2 Чистење на куќиштето

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради жешка пареа!

Жешката пареа може да предизвика изгореници и

ощтетување на површините.

- Не користете уреди за чистење со пареа!

- ▶ Бришете го кукиштето исклучиво со влажна и чиста крпа. Ако нечистотите се посилни, користете топла вода со неутрален детергент. Стаклените површини може да се исчистат и со средство за чистење стакло.

9.6.3 Чистење на внатрешниот простор

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.
- ▶ Пластични шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
- ▶ Метални шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
- ▶ Отвор за празнење: отстранете ги наслагите со тенок предмет, на пр., со памучно стапче.

9.6.4 Чистење на опремата

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

Чистење со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент:

- VarioSafe
- Капак на Fruit & Vegetable-Safe*
- Фиока
- Променлива полица за шишиња
- FlexSystem*

Чистење со влажна крпа:

- Телескопски шини
Внимавајте: Маста во шините служи за подмачкување и не смее да се отстрани!

Миење во машина за садови до 60 °C:

- Полици на вратата
- VarioBox
- Држач за шишиња
- Полица
- Делива полица
- Дел за држење на делива полица
- Резервоар за вода и капак за резервоарот на HydroBreeze*
- Сад за собирање вода*
- Полица за јајца
- Сад за путер
- ▶ Расклопување на опремата: погледнете го соодветното поглавје.
- ▶ Чистење на опремата.

9.6.5 Чистење на InfinitySpring*

Излезната единица на InfinitySpring и просторот околу неа може да се чистат без да се исклучува уредот од струја.

Чистењето треба да се изврши при:

- Прва употреба
- Ако не го користите уредот повеќе од 5 дена.

- ▶ Притиснете го долното копче на диспанзерот.
- ▶ Излезната единица се придвижува кон надвор.
- ▶ Излезот за вода и околните делови исчистете ги со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
- ▶ Ослободете го долното копче.
- ▶ 2 l Водата од InfinitySpring исцедете ја и фрлете ја.*

9.6.6 Чистење на HydroBreeze*

Чистењето треба да се изврши при:

- Прва употреба
- HydroBreeze е исклучен повеќе од 48 часа.
- Повторно полнење на резервоарот за вода.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- HydroBreeze е исклучен (погледни HydroBreeze*).
- Резервоарот за вода е изваден и е измиен во машина за садови.
- ▶ Избришете ја вдлабнатината со влажна крпа.
- ▶ Поставете го резервоарот за вода.
- ▶ Активирајте HydroBreeze.

9.6.7 После чистењето

- ▶ Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
- ▶ Приклучете и вклучете го уредот.
Ако температурата не е доволно ниска:
▶ Поставете ги прехранбените производи.
▶ Редовно чистете го уредот.

10 Помош за корисници

10.1 Технички податоци

Опсег на температура	
Ладење	3 °C до 9 °C
BioFresh	0 °C до 3 °C
BioFresh Professional* (Fish & SeaFood)*	-2 °C до 0 °C* Можни поставки :* 0 °C 0 °C* -2 °C 0 °C* -2 °C -2 °C*

Осветлување	
Класа на енергетска ефикасност ¹	Извор на светлина

Производот содржи еден или повеќе извори на светлина од класата на енергетска ефикасност G.

¹ Уредот може да содржи извори на светлина од различни класи на енергетска ефикасност. Зададена е најниската класа за енергетска ефикасност.

За уреди со WLAN-врска:

Наведена фреквенција	
Фреквенција	2,4 GHz
Максимална еmitувања моќност	< 100 mW
Намена на радиоопрема	Дел од локалната WLAN-мрежа за податочна комуникација

10.2 Бучава при работа

Уредот создава разни звуци додека работи.

- При **послабо ладење** уредот заштедува енергија, но работи подолго. Јачината на звукот е **помала**.
- При **посилно ладење** прехранбените производи се ладат побрзо. Јачината на звукот е **поголема**.

Примери:

- активирани функции (погледни 7.2 Функции на уредот)
- вклучен вентилатор
- свежи поставени прехранбени производи
- висока амбиентална температура
- долго време отворена врата

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Брборење клокотење	и Разладно средство тече низ водот.	нормален звук при работа
Шуштење шумолење	и Разладно се вбрзигува во водот.	нормален звук при работа
Зуење	Уредот лади. Јачината на звукот зависи од моќноста на ладењето.	нормален звук при работа
Придушени звуци	Вратата се отвора и затвора со амортизер за затворање.	нормален звук при работа
Брмчење бучење	и Вентилаторот работи.	нормален звук при работа

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Кликање	Компонентите се вклучуваат и исклучуваат.	нормален звук на преклопување
Свечкање зуење	и Вентилите или капаците се активни.	нормален звук на преклопување

Бучава	Можни причини	Тип бучава	Отстранување
Вибрација	Несоодветна структура	Звук грешка за	Порамнете го уредот преку ногарките под васервага.
Тропање	Опрема, Предмети во внатрешноста на уредот	Звук грешка за	Фиксирајте ги деловите. Треба да има растојание помеѓу предметите.

10.3 Техничка пречка

Производот е конструиран и произведен за да овозможи безбедно функционирање и долг работен век. Но ако при работата се појави пречка, проверете дали пречката е поради грешка во работата. Во тој случај, дури и во гарантен период, трошоците треба сами да ги платите. Следните пречки можете да ги отстраните сами:

10.3.1 Функција на уредот

Грешка	Причина	Отстранување
Уредот не работи.	→ Уредот не е вклучен.	► Вклучете го уредот.
	→ Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот.	► Проверете го приклучокот за струја.
	→ Осигурувачот на штекерот не работи.	► Проверете го осигурувачот.
	→ Нема струја	► Уредот треба да биде исклучен. ► Заштита на прехранбените производи: Поставете патрони за ладење врз прехранбените производи или користете периферен фрижидер ако нема струја подолго време. ► Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
	→ Приклучокот на уредот не се вметнува правилно во штекерот.	► Проверете го приклучокот на уредот.
Температурата не е доволно ниска.	→ вратата на уредот не е правилно затворена.	► Затворете ја вратата.
	→ Доводот и одводот на воздух не се доволни.	► Ослободете и исчистете ги решетките за воздух.
	→ Околната температура е превисока.	► Решение на проблемот: (погледни 1.4 Поле на примена на уредот).
	→ Уредот се отвора почесто или предолго.	► Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Грешка	Причина	Отстранување
	→ Температурата е поставена погрешно. → уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греене итн.).	► Поставете пониска температура и проверете после 24 часа. ► Преместете го уредот или изворот на топлина.
Кедерот на вратата е неисправен или поради друга причина треба да се замени.	→ Кедерот на вратата може да се замени. Може да се замени без дополнителна помошна алатка.	► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)
Уредот е подмрзнат или се кондензира вода.	→ Кедерот на вратата може да се излезе од лежиштето.	► Проверете дали кедерот е правилно поставен во лежиштето.
Надворешните површини на уредот се топли*.	→ Топлината од водот на разладното средство се користи за отстранување на кондензираната вода.	► Ова е нормална појава.

10.3.2 Опрема

Грешка	Причина	Отстранување
InfinitySpring не функционира.*	→ Во системот за вода има воздух. → Приклучокот за вода не е отворен.	► Отстранување на воздухот од системот за вода (погледнете го делот за приклучок на вод во прирачникот за монтирање). ► Отворете го приклучокот за вода.*
Протокот на водата на InfinitySpring е нерамномерен.*	→ Прскалката за вода е нечиста.	► Сменете ја прскалката. Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)
HydroBreeze не ги навлажнува производите што се ладат.*	→ HydroBreeze не е активиран. → Нема доволно вода во резервоарот. → Има нечистотии пред концентраторот. → Резервоарот за вода не е правилно вметнат во предвидената вдлабнатина. → Капакот на Fruit & Vegetable-Safe е поставен за „ниска влажност на воздухот“.	► Активирајте HydroBreeze. ► Наполнете го резервоарот за вода. ► Исчистете го HydroBreeze. ► Вметнете го резервоарот за вода правилно. ► Поставете го капакот на Fruit & Vegetable-Safe е на „висока влажност на воздухот“.
Внатрешното осветлување не работи.	→ Уредот не е вклучен. → Вратата е отворена повеќе од 15 мин. → LED-светлото е неисправно или капакот е оштетен.	► Вклучете го уредот. ► Внатрешното светло се исклучува автоматски ако вратата е отворена повеќе од 15 мин. ► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

10.4 Корисничка служба

Прво обидете се сами да ја отстраните грешката (погледни 10 Помош за корисници). Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на home.liebherr.com/service.

Отстранување од употреба



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Непрофесионална поправка!
Повреди.

- Попрвите на уредот и кабелот за струја коишто не се наведени (погледни 9 Одржување), треба да ги изведува само корисничката служба.
- Оштетениот кабел за струја може да го замени само произведувачот или неговата корисничката служба или друго квалификувано лице.
- Каде уреди со IEC-приклучок, замената смеат да ја извршат и корисниците.


10.4.1 Обраќање до корисничката служба

Проверете дали се достапни следните информации за уредот:

- Ознака на уредот (модел и индекс)
- Сервисен бр. (сервис)
- Сериски бр. (S-Nr.)
- Повикајте ги информациите за уредот преку еcranот. (погледни Инфо)
-или-
► Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 10.5 Табличка со податоци)
- Запишете ги информациите за уредот.
- Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.
- Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

10.5 Табличка со податоци

Табличката со податоци се наоѓа зад фиоката во внатрешната страна на уредот.

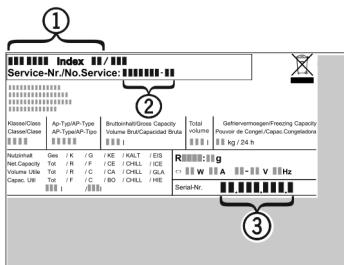

Фиг. 103

- (1) Назнака на уредот (3) Сериски бр.
(2) Сервисен бр.
► Прочитајте ги информациите од табличката со податоци.

11 Отстранување од употреба

- Испразнете го уредот.
- Исклучување на уредот. (погледни Исклучување на уредот)
- Извлечете го приклучокот од струја.
- По потреба, отстранете го приклучокот на уредот: Извлечете и истовремено придвижете од лево кон десно.
- Ичистете го уредот. (погледни 9.6 Чистење на уредот)
- Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.

12 Фрлање

12.1 Подготовка на уредот за фрлање



Liebherr поставува батерии во некои уреди. Поради еколошки причини, законите во ЕУ го обврзуваат крајниот корисник да ги отстрани батериите од стариот уред пред фрлање. Ако уредот содржи батерии, на него се поставени соодветни инструкции.

Сијалички За да можете сами да ги отстраните сијаличките без да ги оштетите, извадете ги непосредно пред да го фрлите уредот.

- Исклучете го уредот.
- Уред со батерији: Извадете ги батериите. Процесот е описан во поглавјето **Одржување**.
- По можност: Извадете ги сијаличките без да ги оштетите.

12.2 Соодветно фрлање на уредот



Уредот сè уште содржи вредни материјали и мора да се фрли одделно од вообичаениот отпад.



Сијалички

Фрлете ги батериите од стариот уред. Можете бесплатно да ги вратите батериите кај дистрибутерот и во центрите за рециклирање.

За Германија:

Фрлете ги изведените сијалички преку соодветните системи за собирање.

Уредот можете бесплатно да го фрлите во локалните центри за рециклирања во контејнер од класа 1. При купување ладилник / замрзнувач и продажен простор > 400 m², дистрибутерот го зема стариот уред бесплатно.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат! Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.

- Испратете го уредот без оштетување.

- Фрлете ги батериите, сијаличките и уредот според горенаведените инструкции.

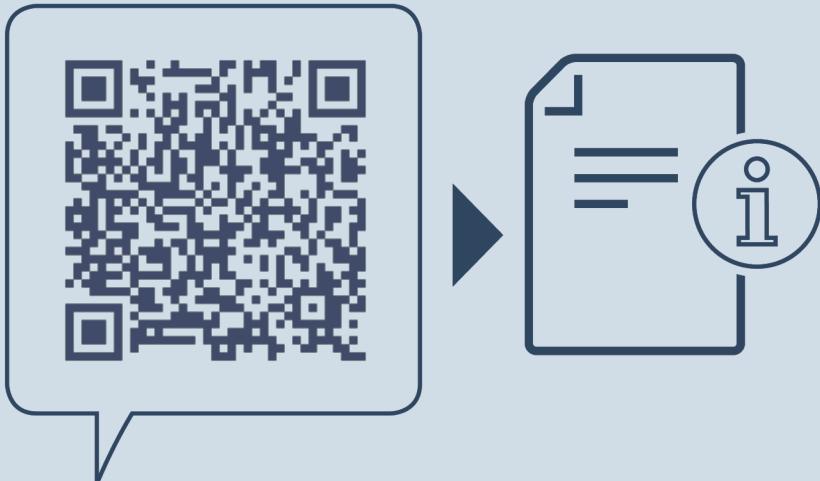

home.liebherr.com/fridge-manuals

MK

Датум на издавање: 20231213

**Бр. на артикл-
индекс: 7083566-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien