



Navodila za montažo

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Splošni varnostni napotki

Vsebina

1	Splošni varnostni napotki.....	2
2	Pogoji za postavitev.....	3
2.1	Prostor.....	3
2.2	Postavitev več aparatov.....	3
2.3	Priklop na elektriko.....	3
3	Mere aparata.....	4
4	Mere prostora za postavitev.....	1 Splošni varnostni napotki
4.1	Notranje mere.....	5
5	Zahteve za prezračevanje.....	6
6	Transportiranje aparata.....	6
7	Razpakiranje aparata.....	6
8	Postavitev aparata.....	6
8.1	Po postavitvi.....	6
9	Odstranjevanje embalaže v odpadke.....	6
10	Razlaga uporabljenih simbolov.....	6
11	****- Vrata zamrzovalnega predala*.....	7
11.1	Menjava strani odpiranja vrat.....	7
12	Zamenjava vratnega pripira.....	8
13	Vgradnja aparata v kuhinjsko nišo.....	9
14	Priključitev aparata na električno napajanje.....	15


Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol	Obrazložitev
	Preberite navodila Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
	Dodatne informacije na voljo na spletu Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisna številka je navedena na tipski ploščici:
	<i>Fig. Simbolična slika</i>
	Preverjanje naprave Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
	Odstopanja Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavlja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
	Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ►. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.

Simbol	Obrazložitev
2	Videoposnetki
3	Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjske aparate Liebherr-Hausgeräte.
3	
3	

1 Splošni varnostni napotki

- Ta navodila za montažo hranite skrbno, tako da jih lahko kadar koli preberete.
- Če aparat izročite novemu imetniku, mu izročite tudi ta navodila za montažo.
- Za pravilno in varno uporabo aparata pred inštalacijo in uporabo skrbno preberite ta navodila za montažo. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo aparata.
- Najprej preberite splošne varnostne napotke v poglavju »Splošni varnostni napotki« v **navodilih za uporabo**, ki so del teh navodil za montažo, in jih upoštevajte. Če **navodil za uporabo** ne najdete več, si lahko naložite **navodila za uporabo** s spleta tako, da vnesete servisno številko na strani home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisna številka je navedena na tipski

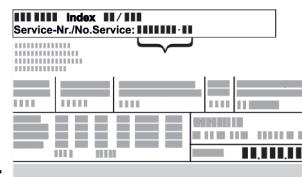

ploščici:

- Upoštevajte opozorila in nadaljnje specifične napotke v drugih poglavjih, če inštalirate aparat:**

	NEVARNOST	označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OPOZORILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	POZOR	označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OBVESTILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	Nasvet	označuje uporabne napotke in namige.

2 Pogoji za postavitev



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi vlage!

Če deli, ki so pod napetostjo, ali omrežni priključki postanejo vlažni, lahko pride do kratkega stika.

- Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata ne postavljajte na prosto ali na vlažna območja in na območja, kjer škropi voda.

Namenska uporaba

- Aparat postavite in uporabljajte le v zaprtih prostorih.
- Aparat uporabljajte samo v vgrajenem stanju.

2.1 Prostor



OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom topote vnameta.

- Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

- Če bo aparat stal v zelo vlažnem okolju, lahko na zunanjih strani aparata nastaja kondenzat.
Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje v prostoru.
- Več kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem večji mora biti prostor, v katerem je aparat postavljen. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili aparat, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m^3 . Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti aparata.

2.1.1 Podlaga v prostoru

- Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.
- Če aparat vgradite v kuhinjsko pohištvo, ki stoji na neravnih tleh: nивelirajte kuhinjsko pohištvo.

2.1.2 Postavitev v prostoru

- Naprave ne vgrajujte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Napravo lahko vgradite neposredno ob pečico.
- Če napravo vgradite neposredno ob pečico, se poraba energije lahko malo poviša. To je odvisno od trajanja uporabe in intenzivnosti uporabe pečice.
- Aparat lahko vgradite samo v stabilno pohištvo.

2.2 Postavitev več aparatov

Aparati so zasnovani za različne načine postavitve. Če želite postaviti več aparatov enega poleg drugega ali drugega nad drugim, poskrbite, da so izpolnjene naslednje zahteve:

- Drug poleg drugega ali drug na drugega postavite le aparate, ki so za to namenjeni.
- Upoštevajte napotke in naslednje tabele.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi kondenzacijske vode!

- Aparata ne postavite neposredno poleg drugega hladilnika/zamrzovalnika.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi kondenzacijske vode!

- Aparata ne postavite neposredno nad drugim hladilnikom/zamrzovalnikom.

Model	Način postavitve
Vsi modeli	Posamični
Modeli, katerih oznaka modela se začne s S...	Side-by-Side (SBS)
Modele z največjo višino prostora za postavitev 880 mm in z ogrevano zgornjo stranjo lahko postavite „drugega nad drugim“. Zgornji aparat: do največje višine prostora za postavitev 140 mm	Drug nad drugim

Modeli in način postavitve

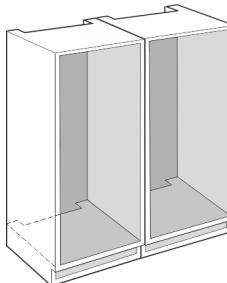


Fig. 1

Vsek aparat vgradite v lastno odprtino v pohištvu.

2.3 Priklop na elektriko



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne postavitve!

Če se električni kabel ali vtič dotika hrbitne strani aparata, lahko vibracije aparata poškodujejo omrežni kabel ali vtič tako, da pride do kratkega stika.

- Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni ukleščen omrežni kabel.
- Napravo namestite tako, da se je vtiči ali električni kabli ne dotikajo.
- V vtičnice na hrbitni strani aparata ne priključujte nobenega drugega aparata.
- Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) **ne** smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.

3 Mere aparata

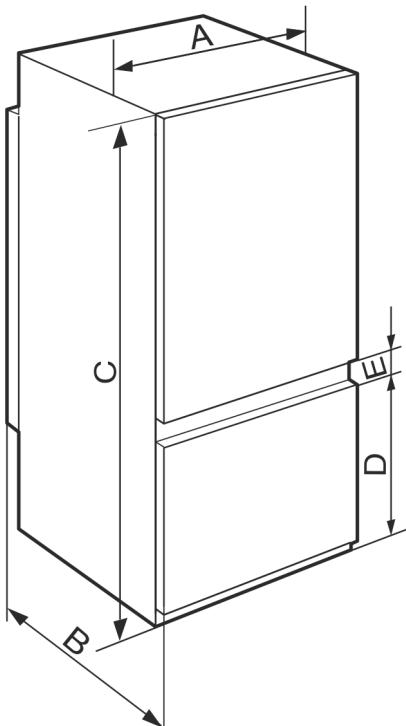


Fig. 2

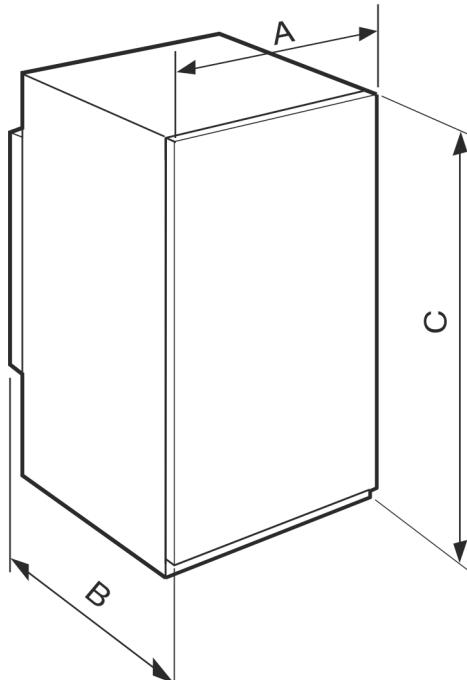


Fig. 3

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
IRS.. 39.. IFS.. 39..	541	545	872
IRS.. 41.. IRBS.. 41.. IKS 41Ve00 / IKS 41Ve01			1213
IRBS.. 51.. SIFNS.. 51..			1770

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
ICS.. 51.2 ICBS.. 51.2 IKGS 51Vd02				523	
ICS.. 51.3 IKGS 51Ve03 / IKGBNS 51Vd23 / IKGNS 51Vd03	541	545	1770	669	67
ICNS.. 51.3 ICBNS.. 51.3					
ICNS.. 56.3 ICBNS.. 56.3			1938		

4 Mere prostora za postavitev

4.1 Notranje mere

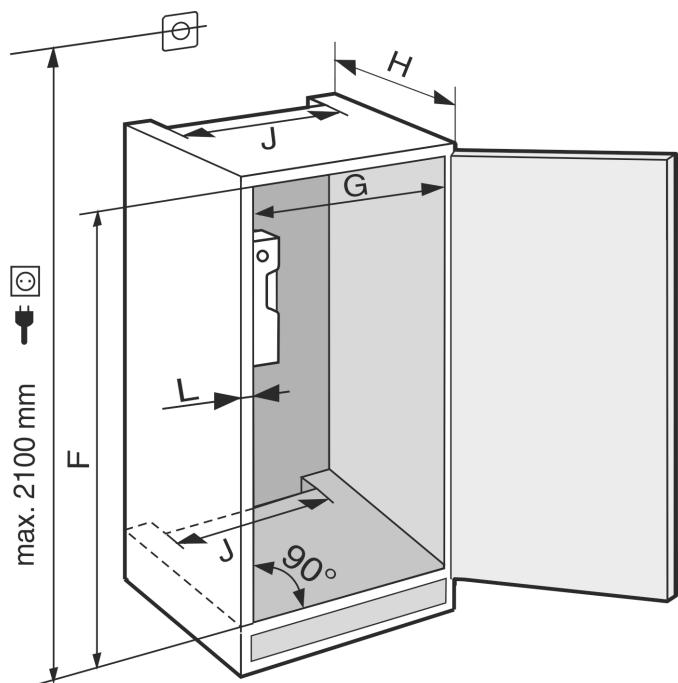


Fig. 4

IRS.. 39.. / IFS.. 39..

F (mm)	874 do 890
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, priporočeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IR(B)S.. 41.. / IKS 41Ve00 / IKS 41Ve01

F (mm)	1216 do 1236
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, priporočeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IRBS.. 51.. / SIFNS.. 51..

F (mm)	1772 do 1788
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, priporočeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

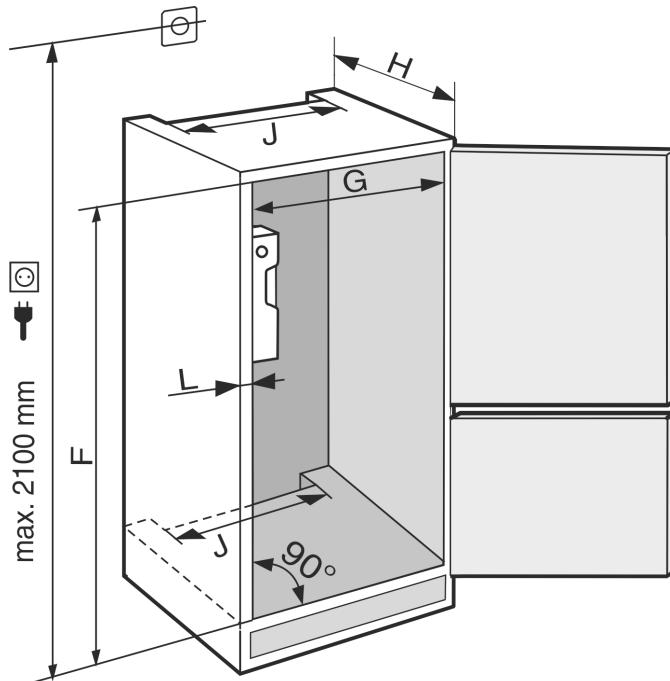


Fig. 5

IC(N)S.. 51.. / ICB(N)S.. 51.. / IKGNS 51Vd03 / IKGS 51Vd02 / IKGS 51Ve03 / IKGBNS 51Vd23

F (mm)	1772 do 1788
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, priporočeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IC(B)NS.. 56..

F (mm)	1940 do 1950
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, priporočeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Navedena poraba energije je določena za kuhinjsko pohištvo globine 560 mm. Aparat je pri kuhinjskem pohištvu globine 550 mm popolnoma funkcionalen, vendar ima nekoliko višjo porabo energije.

- Preverite debelino sten sosednjega kosa pohištva: Znašati mora min. 16 mm .
- Aparat lahko vgradite samo v stabilno, trdno kuhinjsko pohištvo. Pohištvo zavarujte pred prevrnitvijo.
- Kuhinjsko pohištvo naravnajte z vodno tehnicico in zarisnim kotnikom ter ga po potrebi izravnajte s podlaganjem.
- Prepričajte se, da stranske stene stojijo v pravem kotu glede na tla pohištva.

Zahteve za prezračevanje

5 Zahteve za prezračevanje

OBVESTILO

Pokrite prezračevalne odprtine!

Poškodbe. Aparat se lahko pregreje, kar skrajša življenjsko dobo različnih delov aparata in lahko vodi do omejenega delovanja.

- Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje.
- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin in rešetk v ohišju aparata in v kuhinjskem pohištvu (vgradni aparat).
- Zračne reže ventilatorja morajo biti vedno proste.

Obvezno upoštevajte mere prezračevalnih odprtin:

- Globina odzračevalnega jaška na zadnji stranici pohištva mora znašati najmanj 38 mm.
- Za prezračevalne in odzračevalne zareze v pohištву in ogrodju pohištva zgoraj je potrebnih najmanj 200 cm².
- Načeloma velja: Večji kot je prezračevalni prerez, varčnejše naprava deluje.

Za delovanje aparata sta potrebna zadostno prezračevanje in odzračevanje. Tovarniško predvidene prezračevalne rešetke zagotavljajo učinkovito prezračevalno odprtino na aparatu, ki znaša 200 cm². Če prezračevalno mrežo zamenjajte s pokrovom, mora ta imeti vsaj enako veliko ali večjo prezračevalno odprtino kot proizvajalčeva prezračevalna mreža.

6 Transportiranje aparata

Pri transportu naprave upoštevajte:

- Aparat transportirajte stoje.
- Aparat naj transportirata dve osebi.

Pri prvem zagonu:

- Transportirajte zapakirano napravo.

Pri transportu naprave po prvem zagonu (npr. ob selitvi ali čiščenju):

- Izpraznite napravo.
- Zavarujte vrata pred neželenim odpiranjem.

7 Razpakiranje aparata

Če je aparat poškodovan, se takoj - pred priključitvijo - obrnite na dobavitelja.

- Preverite, ali sta aparat in embalaža utrpela poškodbe med transportom. Če opazite kakršno koli škodo, se takoj obrnite na dobavitelja.
- Odstranite ves material z zadnje strani ali stranskih sten aparata, ki bi onemogočil pravilno namestitev oz. prezračevanje in odzračevanje aparata.
- Iz naprave odstranite vse zaščitne folije. Pri tem ne uporabljajte konic ali ostrih predmetov!

8 Postavitev aparata



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi težkega aparata!

- Aparat naj do mesta postavitve prenašata dve osebi.



OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb in poškodb aparata zaradi nestabilnega aparata!

Aparat se lahko prekucne.

- Aparat pritrditve skladno z navodili.



OPOZORILO

Nevarnost požara in poškodb!

- Aparatov, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovnih pečic, opekačev itd., ne postavljajte na aparat!

Aparat naj po možnosti vgradi strokovnjak za kuhinsko pohištvo.

Aparata ne postavljajte brez pomoči.

8.1 Po postavitvi

- Odstranite vse dele transportnih varoval.
- Očistite aparat (v navodilih za uporabo glejte poglavje "Čiščenje aparata").

9 Odstranjevanje embalaže v odpadke



OPOZORILO

Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom in folijami!

- Otroci naj se ne igrajo z embalažnim materialom

Embalaža je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:

- valoviti karton/karton
- deli iz penastega polistirena
- folije in vrečke iz polietilena
- povezovalni trakovi iz polipropilena
- leseni okvir z žeblji in s ploščo iz polietilena*
- Embalažni material odnesite na mesta za sortiranje odpadkov.

10 Razлага uporabljenih simbolov

	Pri tem dejanju obstaja nevarnost poškodb! Upoštevajte varnostna navodila!
	Navodilo velja za več modelov. Ta korak opravite le, če je primeren za vašo napravo.
	Pri montaži upoštevajte natančen opis v besedilnem delu navodil.
	Razdelek velja za enovratne ali dvovratne aparate.
	Izberite med možnostmi: Naprava z vrati, ki se odpirajo v desno, ali naprava z vrati, ki se odpirajo v levo.
	Montažni korak pri IceMaker in/ali InfinitySpring je obvezen.

	Vijake le sprostite ali pa jih rahlo privijte.		Pripomoček za montažo: škarje
	Vijake trdno privijte.		Pripomoček za montažo: pisalo za označevanje, ki ga je mogoče pobrisati
	Preverite, ali je naslednji delovni korak potreben za vaš model.		Dodatek: vzemite ven sestavne dele
	Preverite ustrezno montažo/pravilno pritrdirtev uporabljenega sestavnega dela.		Dele, ki jih ne potrebujete več, ustrezno zavrzite.
	Izmerite navedeno mero in jo po potrebi popravite.		
	Orodje za montažo: merilna palica		
	Orodje za montažo: akumulatorski izvijač in vložek Za boljšo dosegljivost vijakov se priporoča dolg vijačni nastavek.		
	Orodje za montažo: vodna tehnica		
	Orodje za montažo: viličasti ključ velikosti 7 in 10		
	Ta delovni korak morata izvesti dve osebi.		
	Delovni korak se izvede na označenem mestu naprave.		
	Pripomoček za montažo: vrvica		
	Pripomoček za montažo: vogelnik		
	Pripomoček za montažo: izvijač		

11 ****- Vrata zamrzovalnega predala*

**** - Vrata zamrzovalnega predala lahko ob menjavi strani odpiranja vrat prestavite z enostavnim posegom. Če lahko vrata hladilnega aparata odprete za več kot 115° (1), lahko zamrzovalni predal odpirate tudi brez menjave strani odpiranja vrat. Ob manjšem odpiralnem kotu (2) vrat naprave je treba zamenjati stran odpiranja vrat.

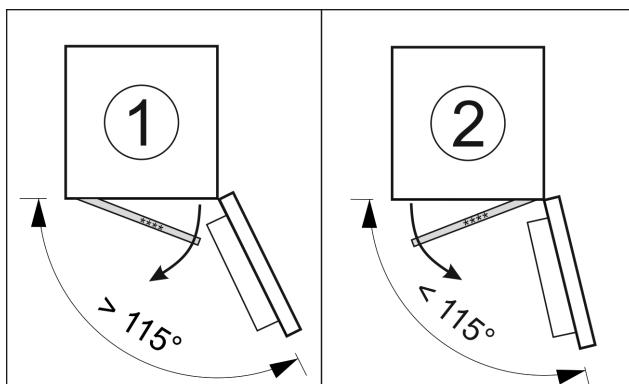


Fig. 6

11.1 Menjava strani odpiranja vrat

Drsnik za prestavljanje strani odpiranja vrat se nahaja spodaj, na zadnji strani **** - vrat zamrzovalnega predala.

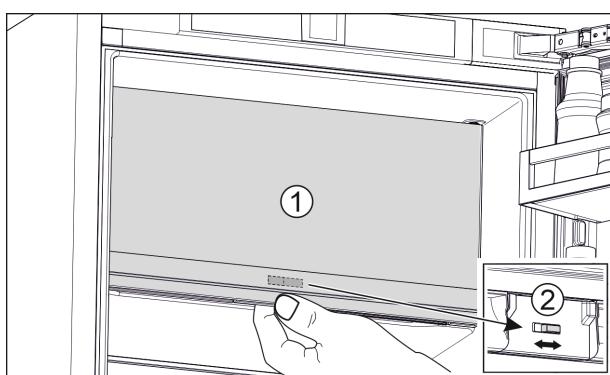



Fig. 7

- **** - Vrata zamrzovalnega predala (1) zaprite.
- Sezite od spodaj proti **** - vratom zamrzovalnega predala.
- Drsnik (2) potisnite v desno ali levo stran.

Zamenjava vratnega pripira

12 Zamenjava vratnega pripira

Orodje

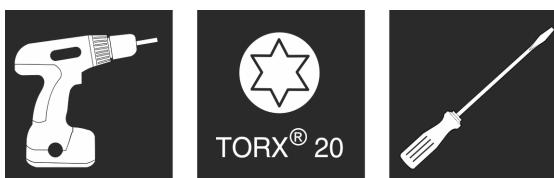


OPOZORILO


Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če pritrdilni elementi niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.


► Ležajne podstavke spodaj in zgoraj trdno privijte s 4 Nm.

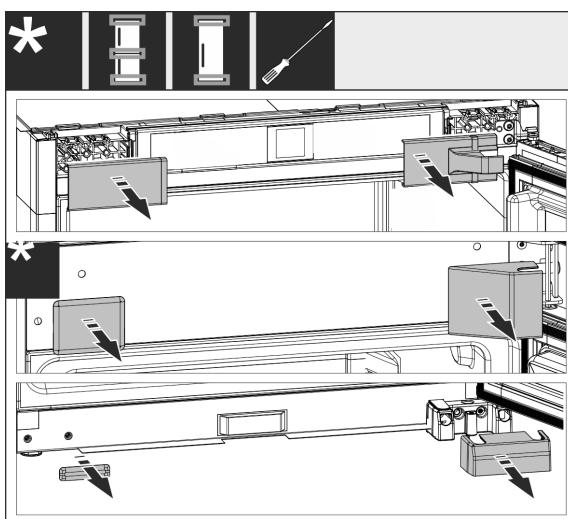


► Odstranite že nameščene obloge in jih po potrebi privzdignite z izvijačem.

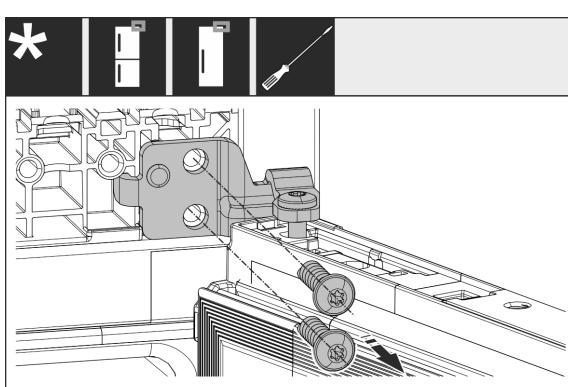


► Odvijte vijke na ležajnem podstavku. Zavarujte vrata, da ne padejo ven.

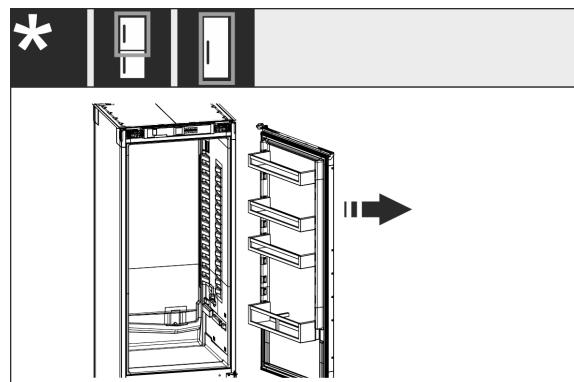


► Snemite vrata skupaj s privitim ležajnim podstavkom.

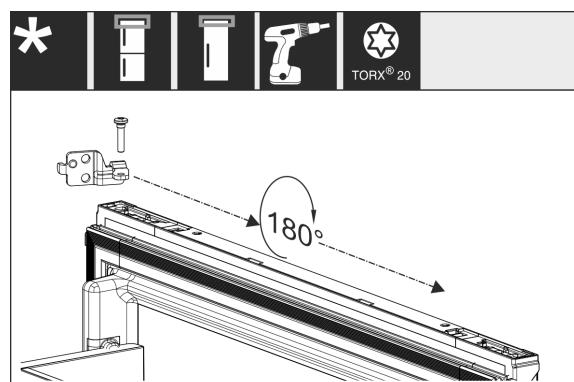

► Ležajni podstavek obrnite za 180° in ga prestavite.

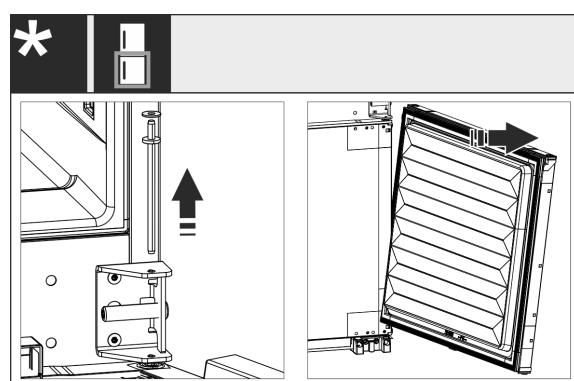

► Snemanje spodnjih vrat: Ležajne sornike na sredini izvlecite skupaj s podložkami. Zavarujte vrata, da se ne prevrnejo navzen. Privzdignite vrata.

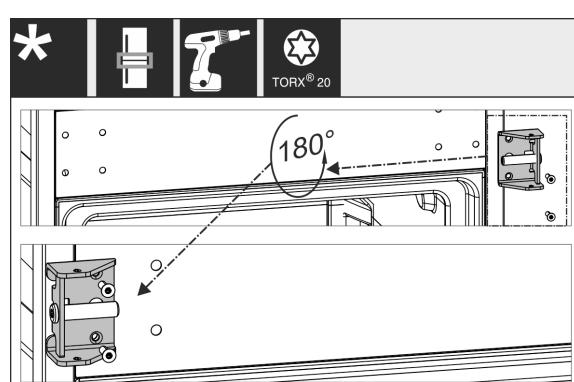

► Prestavite sredinski ležajni podstavek in ga trdno privijte.

Vgradnja aparata v kuhinjsko nišo

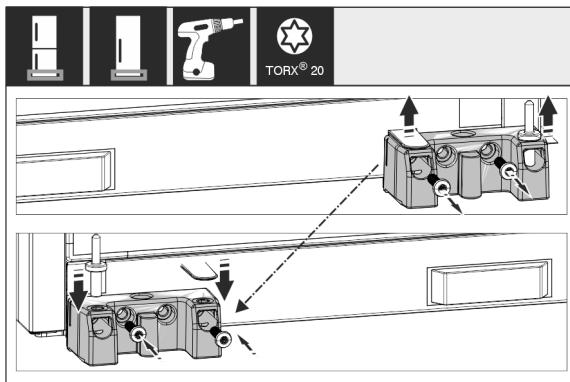


Fig. 15

- Prestavite spodnji ležajni podstavek in ga trdno privijte.

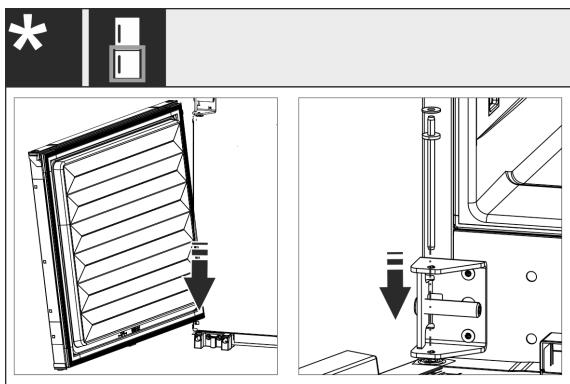


Fig. 16

- Pri kombinacijah: montaža spodnjih vrat: spodnji del nataknite na tečajne sornike, zgornji del po obrnite navznoter. Ležajne sornike na sredini vstavite z zgornje strani skozi sredinski ležajni podstavek v vrata.

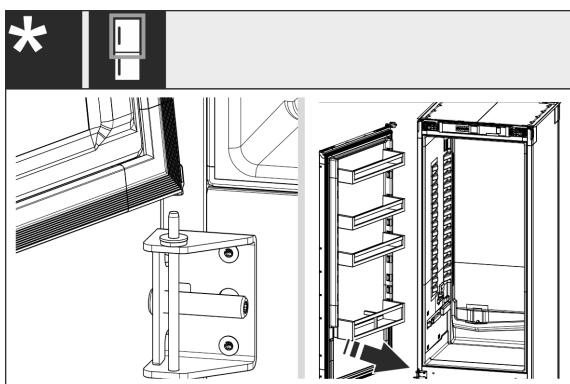


Fig. 17

- Pri kombinacijah: montaža zgornjih vrat: spodnji del nataknite na ležajne sornik na sredini.
- Pri enovratnih aparatih: montaža vrat: spodnji del nataknite na ležajne sornike na sredini.

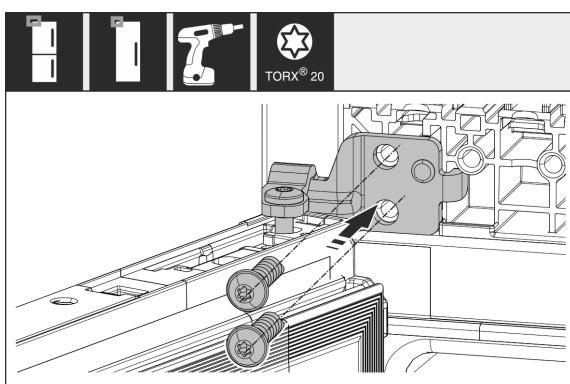


Fig. 18

- Zgornji ležajni podstavek trdno privijte na ohišje.

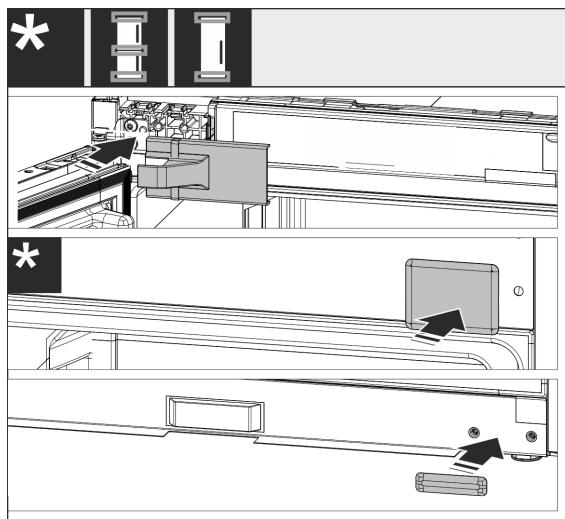


Fig. 19

- Ponovno montirajte obloge na strani ročaja. Obloge na strani tečaja namestite šele po vgradnji v pohištvo.
- Preverite vse vijake, po potrebi pritegnite.

13 Vgradnja aparata v kuhinjsko nišo

Orodje in pripomočki






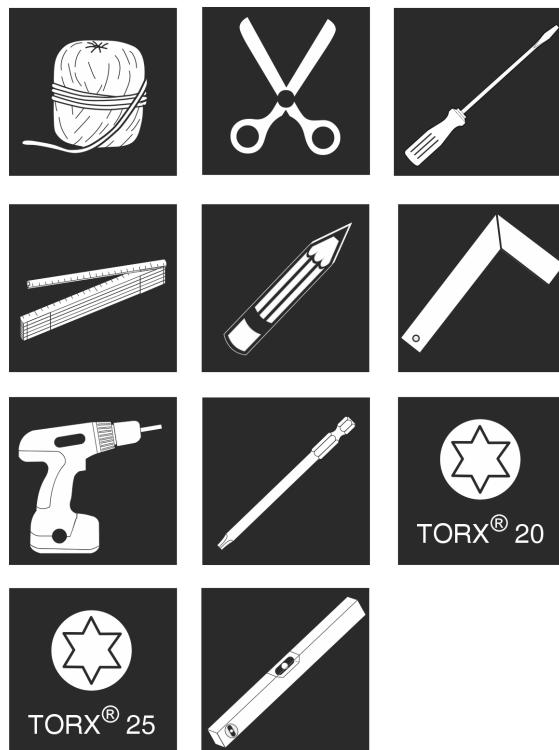


Fig. 20

Priloženi montažni deli

Vgradnja aparata v kuhinjsko nišo

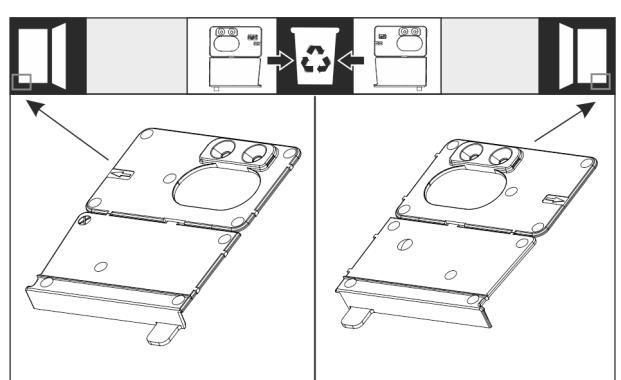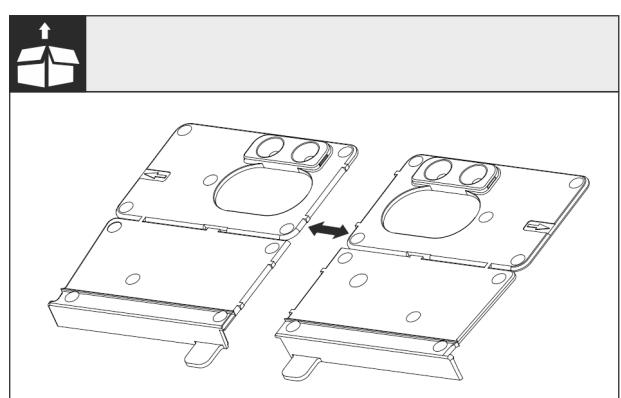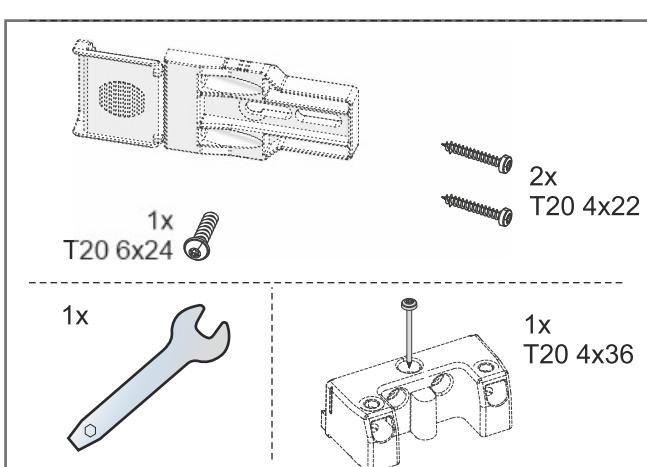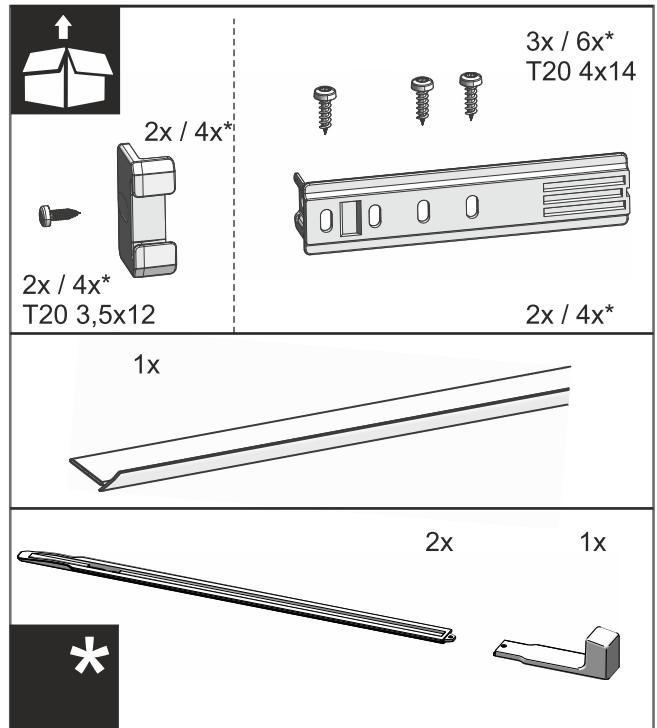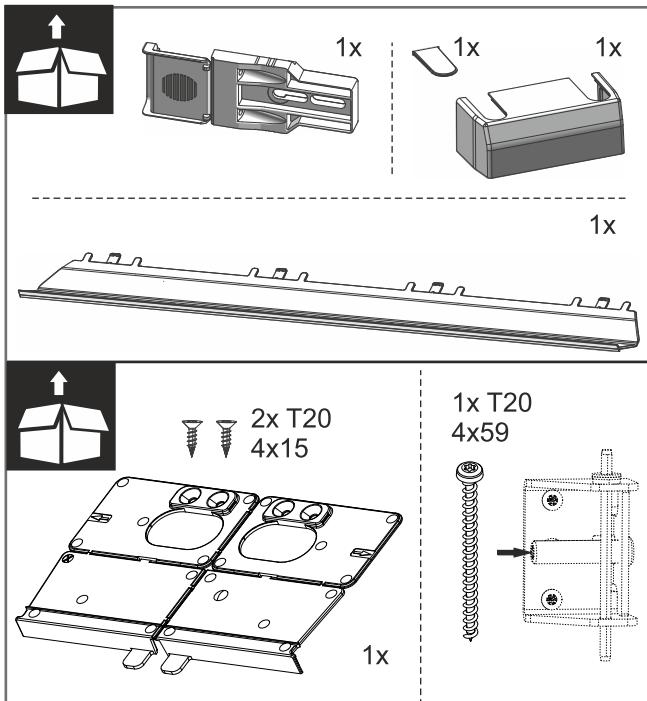

- Ločite montažni kotnik za dno po perforaciji. Glede na stran odpiranja vrat odstranite desni ali levi montažni kotnik.

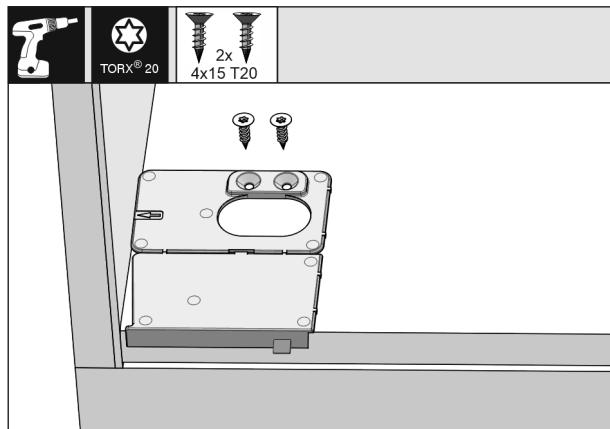


Fig. 26

OBVESTILO

Ustrezna globina vgradnje aparata.

- Z uporabo montažnega kotnika zagotovite ustrezno vgradno globino aparata.
- Montažni kotnik za dno glede na stran odpiranja vrat v desno ali levo poravnano s stransko steno privijte na dno odprtine v pohištvu. Montažni kotnik vedno namestite na strani ročaja.

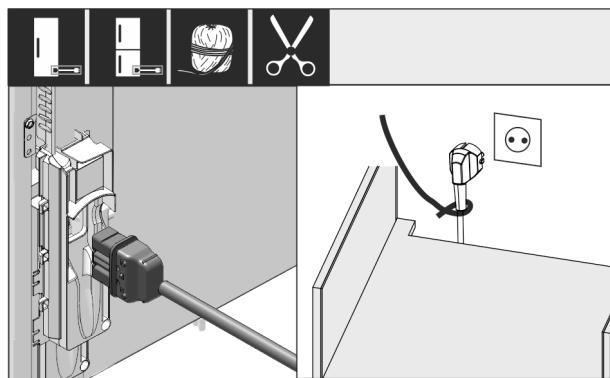


Fig. 27

- Odstranite omrežni priključni kabel iz kompleta.
- Vtičnico hladilne naprave napeljave omrežnega priključka vključite v vtič na zadnji strani aparata. Pazite na dobro namestitev vtičnice hladilne naprave.
- Električni vtič položite s pomočjo vrvice do prosto dostopne vtičnice.

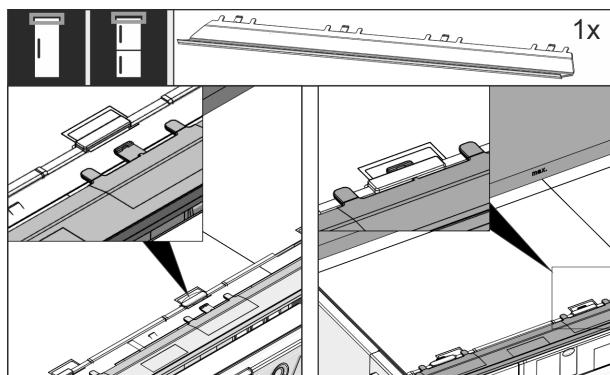


Fig. 28

- Vstavite izravnalno zaslонko. Zaslonko lahko prestavite v obe smeri.

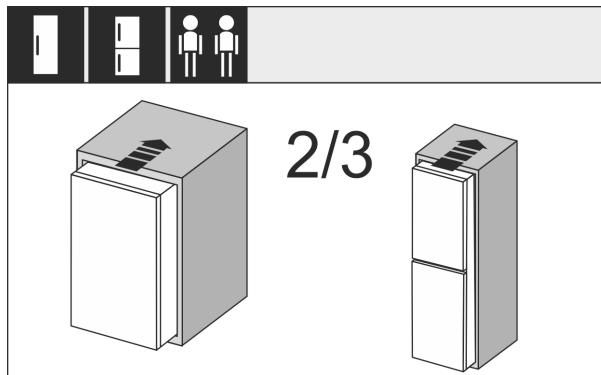


Fig. 29
► Aparat za 2/3 potisnite v odprtino v pohištву.

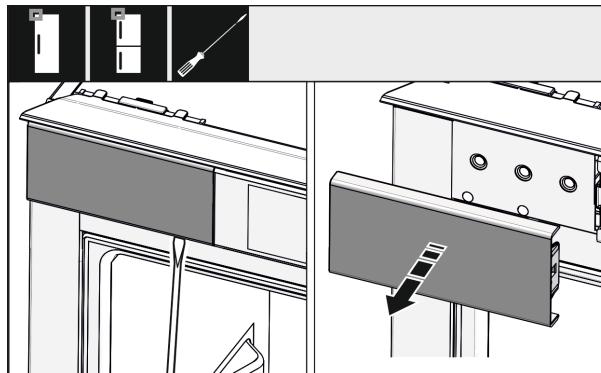


Fig. 30
► Z izvijačem odtegnite oblogo zgoraj levo in jo nato snemite.
► Odstranite ostale oblage, če so že nameščene.

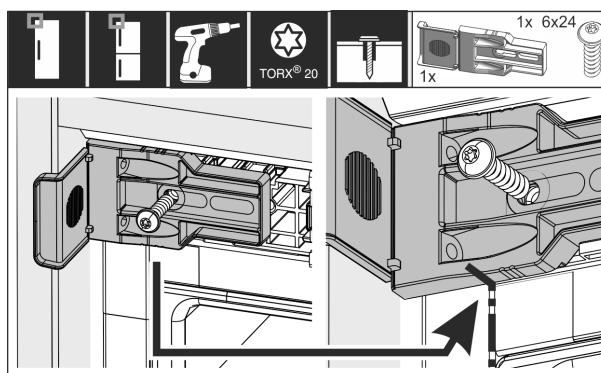


Fig. 31
► Pritrdilni kotnik trdno privijte. Kotnik se ne sme več premikati. Oznaka pritrdilnega kotnika leži v idealnem primeru na stiku ohišja.

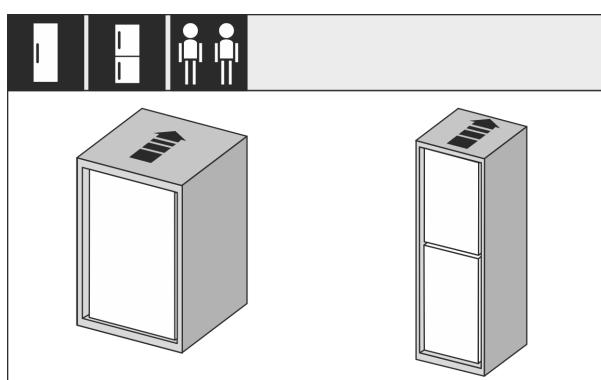


Fig. 32

Vgradnja aparata v kuhinjsko nišo

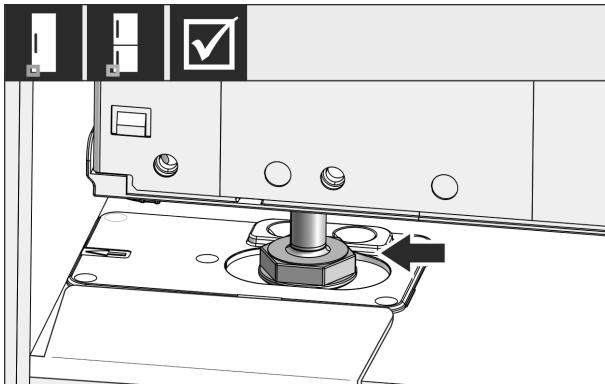


Fig. 33

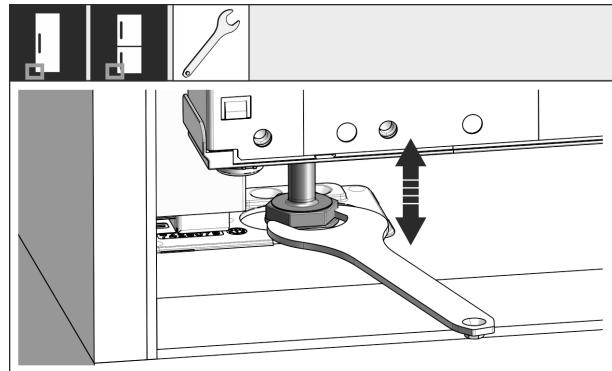


Fig. 36



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

- ▶ Pri vstavljanju aparata v nišo: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- ▶ Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.
- ▶ Aparat v celoti potisnite v odprtino v pohištvu. Nastavna noga mora ležati v odprtini montažnega kotnika.

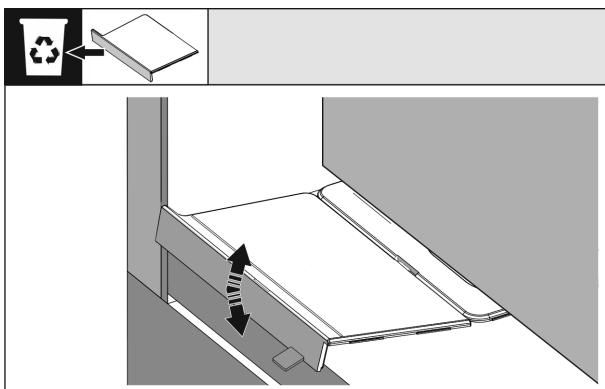


Fig. 34

- ▶ Odstranite sprednji omejevalnik montažnega kotnika za dno: Omejevalnik sprostite s premikanjem in ga po potrebi odtrgajte s kleščami.

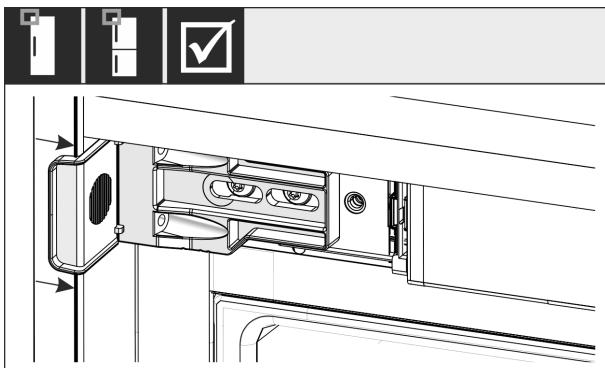


Fig. 35

- ▶ Preverite, ali aparat poravnano leži v odprtini v pohištву. Pritrdilni kotnik se mora nalegati na stransko steno odprtine v pohištву.

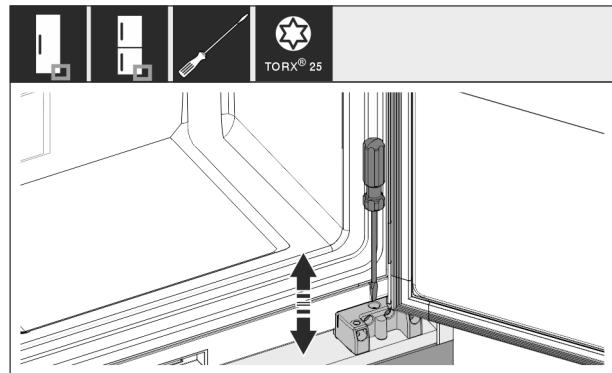


Fig. 37

- ▶ Po potrebi z nastavnimi nogami prilagodite nagib aparata.

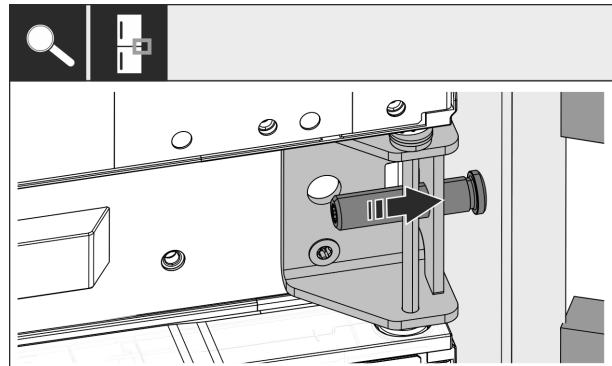


Fig. 38

- ▶ Pri kombinacijah: Aparat na strani tečajev fiksirajte v odprtini s pomočjo sredinskega ležajnega podstavka. Pazite, da z nastavitenim vijakom ne poškodujete stene pohištva.

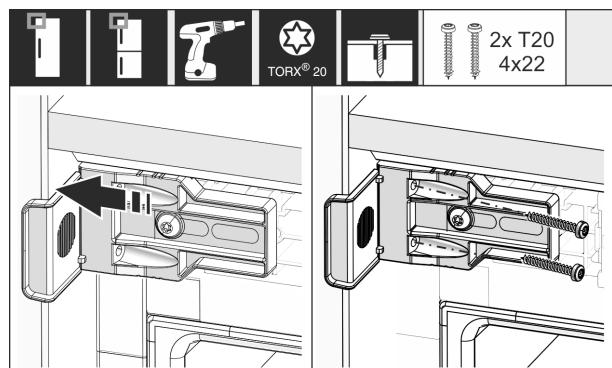


Fig. 39

- ▶ Kotnik trdno privijte skupaj s stransko steno odprtine v pohištву.

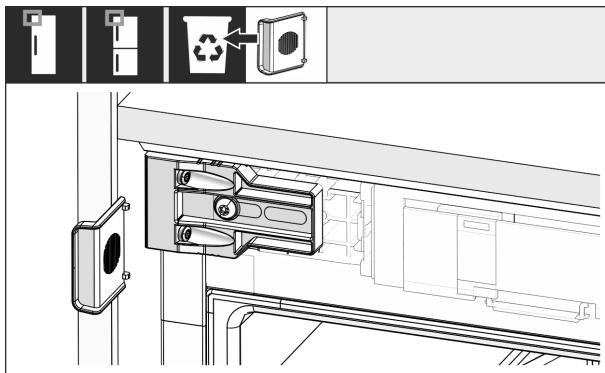


Fig. 40

- ▶ Na strani ročaja zgoraj odlomite rob s kotnika in ga zavrite.

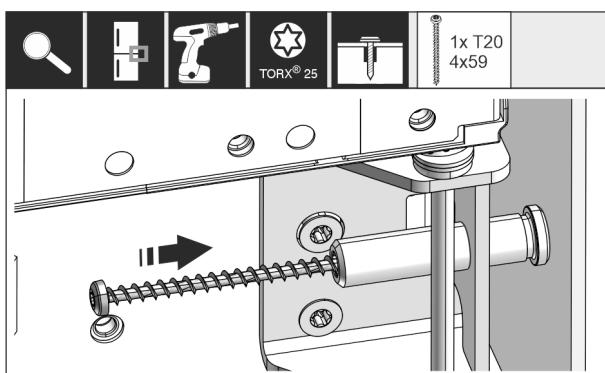


Fig. 41

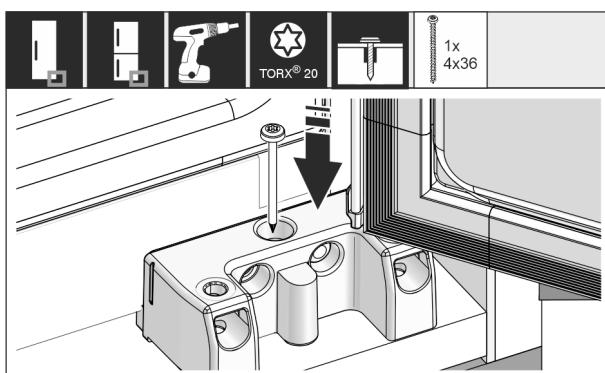


Fig. 42

- ▶ Aparat privijte na strani tečajev v odprtino skozi sredinski in spodnji ležajni podstavek.

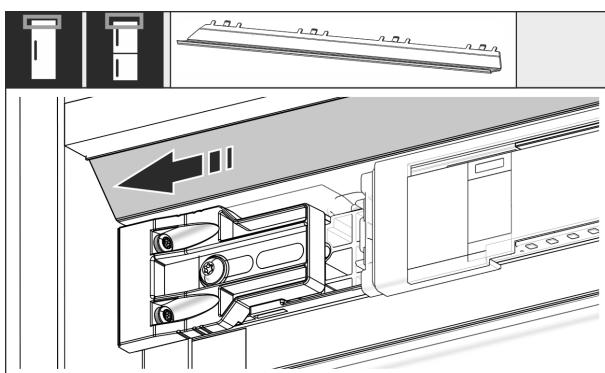


Fig. 43

- ▶ Zaslonko prestavite tako, da leži poravnano na strani stene pohištva.

Namestite izravnalna vodila od višine odprtine 1400 mm:



Fig. 44

Izravnalna vodila morate namestiti od višine odprtine 1400 mm pod aparatom. Izravnalna vodila **zmanjšujejo raven hrupa**. V kompletu so serijsko priložene dve izravnalni vodili in en montažni ročaj od višine odprtine 1400 mm.

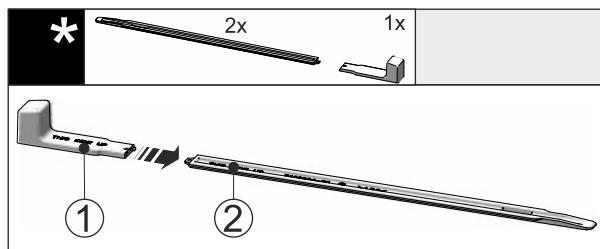


Fig. 45

- ▶ Montažni ročaj Fig. 45 (1) vstavite v izravnalno vodilo Fig. 45 (2).

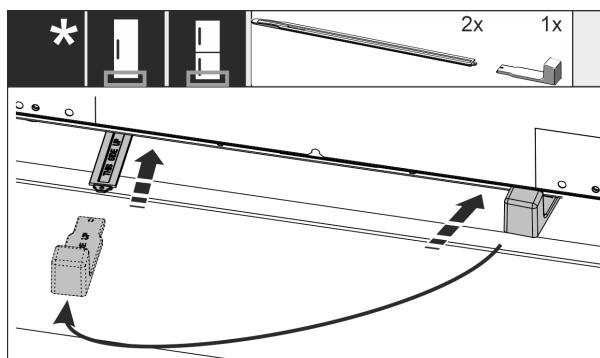


Fig. 46

- ▶ Izravnalno vodilo potisnite v vodilo pod dnem aparata do konca.
- ▶ Montažni ročaj izvlecite in ga vstavite v drugo izravnalno vodilo.
- ▶ Z drugim izravnalnim vodilom naredite enako.

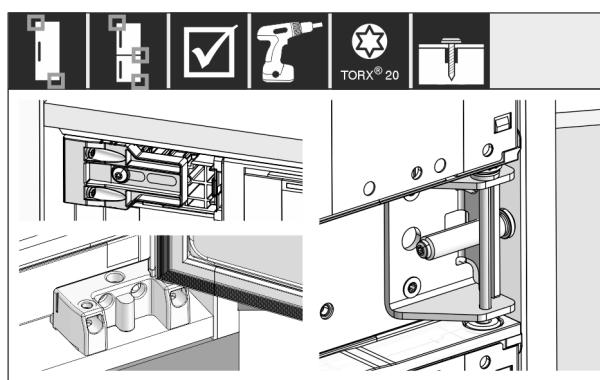


Fig. 47

- ▶ Preverite in zategnjite vse vijke.

Vgradnja aparata v kuhinjsko nišo

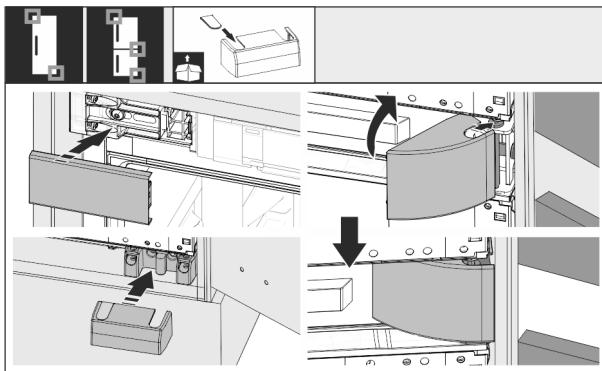


Fig. 48

- ▶ Namestite vse obloge.

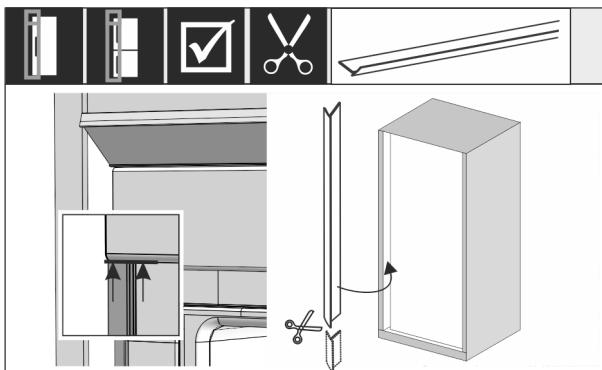


Fig. 49

- ▶ Po potrebi: Podložni trak skrajšajte z ostrimi škarjami na potrebno dolžino.
- ▶ Podložni trak namestite pod zgornji pokrov in ga pritisnite. Podložni trak je magneten.

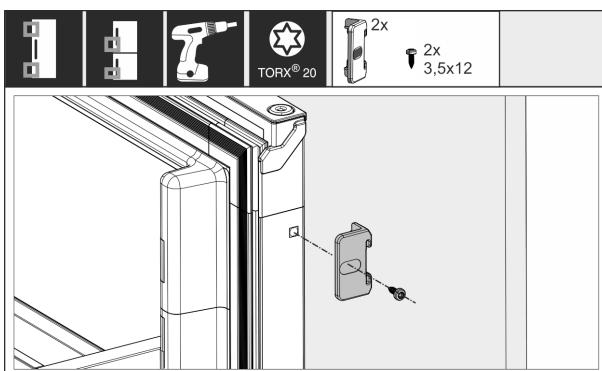


Fig. 50

- Vrata pohištva spojite z vrati aparata:
- ▶ Vrata odprite do konca.
 - ▶ Na vrata aparata namestite kotnik.

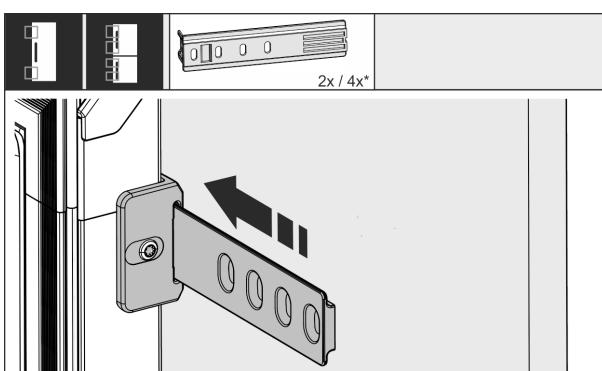


Fig. 51

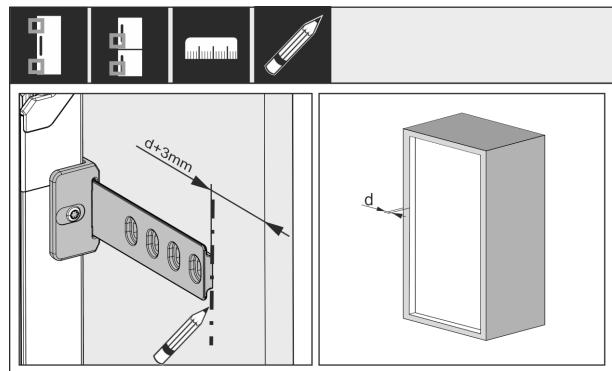


Fig. 52

Razdalja med koncem letve in zunanjim robom vrat pohištva izhaja iz debeline stranske stene pohištva + 3 mm.

- ▶ Oznako naredite s pisalom, ki ga je mogoče zbrisati.

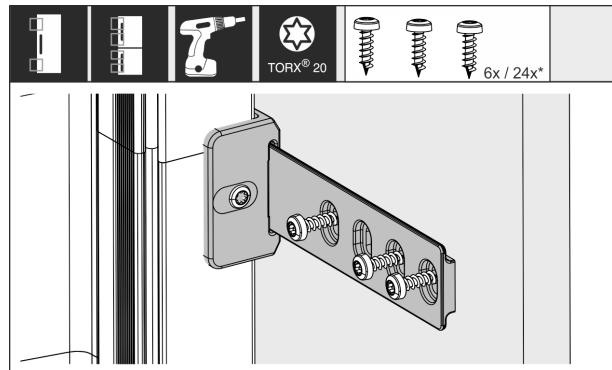


Fig. 53

- ▶ Letev potisnite v kotnik in jo privijte skupaj z vrti pohištva.

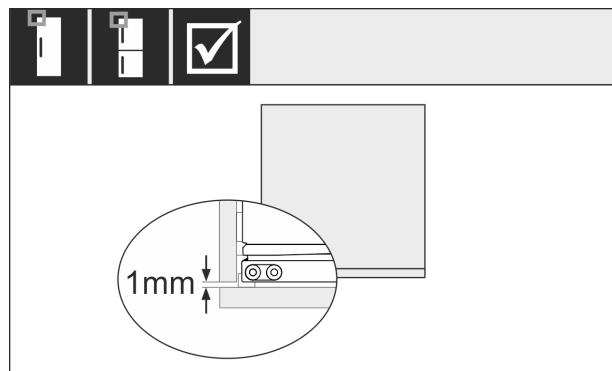


Fig. 54

- ▶ Preverite, če tesnilo vrat naprave nalega po celotnem obodu.
- ▶ Prepričajte se, da vrata naprave ne nalegajo na stransko steno odprtine v pohištvi. Liebherr priporoča razdaljo najmanj 1 mm.

14 Priklučitev aparata na električno napajanje



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara in nevarnost poškodb zaradi poškodovane naprave ali poškodovanega omrežnega priključka!

Smrtna nevarnost in urezne. Če se naprava ali omrežni priključek pri transportu poškodujejo, lahko pride do smrtno nevarnega električnega udara. Poleg tega se lahko na poškodovanih delih ohišja aparata urežete.

- Po transportu preverite, ali sta aparat in omrežni priključek poškodovana.
- V nobenem primeru ne zaženite aparata, če je poškodovan ali je poškodovan njegov omrežni priključek.
- Vzpostavite stik s servisno službo.

Napravo s pomočjo ločeno dostavljenega vodnika za električno omrežje priključite na električno omrežje. Vodnik za električno omrežje ima na enem koncu vtičnico za hladne naprave, na drugem pa omrežni vtič.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoj:

- Naprava in vodnik za električno omrežje nista poškodovana.
- Naprava je vgrajena skladno s predpisi. (glejte 13 Vgradnja aparata v kuhinjsko nišo)
- Upoštevajte zahteve na električnem priključku. (glejte 2 Pogoji za postavitev)
- Mere za priključitev skladno s predpisi so znane in upoštevane.
- Omrežna napetost in frekvenca se ujemata s podatki na nazivni ploščici.
- Vtičnica je ozemljena in električno zavarovana v skladu s predpisi.
- Sprožilni tok varovalke je med 10 A in 16 A.
- Vtičnica je lahko dostopna in ni za aparatom. (glejte 4 Mere prostora za postavitev)

OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne uporabe!

Poškodbe električnih komponent aparata.

- Uporabite izključno priloženo napeljavko za omrežni priključek.




OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne priključitve!

Opeklne.

Poškodbe na aparatu.

- Ne uporabljajte kabelskega podaljska.
- Ne uporabljajte razdelilnikov.

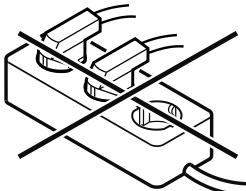


OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne priključitve!

Poškodbe na aparatu.

- Aparata ne priključite na otočne razsmernike, kot npr. sončne električne sisteme in bencinske generatorje.
- Omrežni vtič vodnika za električno omrežje priključite na električno napajanje.
- Na zaslonu se prikaže logotip Liebherr.

- Prikaz preklopi na simbol pripravljenosti.
- Če v 60 sekundah ni nobenega dejanja: Simbol pripravljenosti zbledi ali izgine.
- Naprava je priključena. Za prvi zagon glejte naslednje poglavje v navodilih za uporabo.

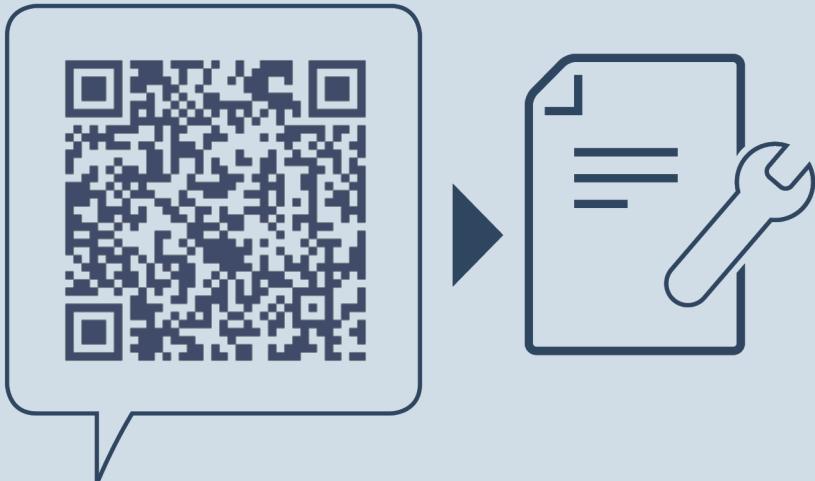

home.liebherr.com/fridge-manuals

SL hladilniki in zamrzovalniki, ki jih je mogoče integrirati, vlečna vrata

Datum izdaje: 20240612

Indeks št. artiklov: 7088417-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland