



Upute za uporabu

Quality, Design and Innovation




[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Sadržaj

|   |                           |    |
|---|---------------------------|----|
| <b>1 Ukratko o uređaju.....</b>   | <b>3</b>                  |    |
| 1.1 Sadržaj isporuke.....   | 3                         |    |
| 1.2 Pregled uređaja i opreme.....   | 3                         |    |
| 1.3 SmartDevice.....  | 3                         |    |
| 1.4 Područje upotrebe uređaja.....  | 4                         |    |
| 1.5 Sukladnost.....   | 4                         |    |
| 1.6 Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH.....                            | 4                         |    |
| 1.7 Baza podataka EPREL.....  | 4                         |    |
| 1.8 Rezervni dijelovi.....  | 4                         |    |
| <b>2 Opće sigurnosne napomene.....</b>  | <b>4</b>                  |    |
| <b>3 Način rada dodirnog zaslona Touch &amp; Swipe.....</b>                         | <b>6</b>                  |    |
| 3.1 Navigacija i objašnjenje simbola.....   | 6                         |    |
| 3.2 Izbornici.....  | 6                         |    |
| 3.3 Način rada mirovanja.....   | 7                         |    |
| <b>4 Stavljanje u pogon.....</b>  | <b>7</b>                  |    |
| 4.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon).....                             | 7                         |    |
| 4.2 Puštanje u rad InfinitySpring*.....   | 7                         |    |
| 4.3 Puštanje u rad HydroBreeze*.....  | 8                         |    |
| <b>5 Skladištenje.....</b>  | <b>8</b>                  |    |
| 5.1 Napomene o skladištenju.....  | 8                         |    |
| 5.2 Hladnjak.....   | 8                         |    |
| 5.3 BioFresh.....   | 8                         |    |
| 5.4 Vremena skladištenja.....   | 9                         |    |
| <b>6 Ušteda energije.....</b>   | <b>10</b>                 |    |
| <b>7 Rukovanje.....</b>   | <b>10</b>                 |    |
| 7.1 Upravljački i prikazni elementi.....  | 10                        |    |
| 7.1.1 Prikaz statusa.....   | 10                        |    |
| 7.1.2 Simboli prikaza.....  | 10                        |    |
| 7.2 Funkcije uređaja.....   | 10                        |    |
| 7.2.1 Napomene o funkcijama uređaja.....  | 10                        |    |
| Isključivanje i uključivanje uređaja.....   | 10                        |    |
|  | WLAN.....                 | 11 |
|  | Temperatura.....          | 12 |
|  | Jedinica temperature..... | 12 |
|  | BioFresh B-Value * .....  | 12 |
| <b>B5</b>   |                           |    |
| <b>D1</b>   |                           |    |
|  | SuperCool.....            | 13 |
|  | HolidayMode.....          | 13 |
|  | SabbathMode.....          | 14 |
|  | EnergySaver .....         | 14 |
|  | HydroBreeze* .....        | 15 |
|  | CleaningMode.....         | 15 |
|  | Svjetlina zaslona.....    | 16 |
|  | Alarm vrata.....          | 16 |

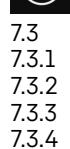

| Simbol | Objašnjenje   |
|--------|---|
|        | <p><b>Dodatne informacije na internetu</b><br/>Digitalne upute s dodatnim informacijama na drugim jezicima pronaći ćete na internetu s pomoću QR koda na prednjoj stranici priručnika ili unošenjem servisnog broja na adresi <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a>.<br/>Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici:</p> <p style="text-align: center;"><i>Fig. Primjerni prikaz</i></p> |
|        | <p><b>Provjeriti uređaj</b><br/>Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.</p>  |
|        | <p><b>Odstupanja</b><br/>Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjelci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvezdicom (*).</p>   |
|        | <p><b>Upute za djelovanje i rezultati djelovanja</b><br/>Upute za djelovanje označene su s ►.<br/>Rezultati djelovanja označeni su s ▷.</p>   |
|        | <p><b>Videosnimke</b><br/>Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte.</p>   |

## Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje rabe licence otvorenog koda. Informacije o korištenim licencama otvorenog koda možete naći ovdje: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Ove upute za uporabu vrijede za:

|       |                    |
|-------|--------------------|
| RB..  | 525i / 528i        |
| SRB.. | 526i / 528i / 529i |

# 1 Ukratko o uređaju


## 1.1 Sadržaj isporuke

Provjerite na svim dijelovima postoje li štete od transporta. U slučaju reklamacija обратите se distributeru ili servisnoj službi. (pogledajte 10.4 Servisna služba)

Isporuka obuhvaća sljedeće dijelove:

- Samostojeći uređaj
- Oprema (ovisno o modelu)
- Materijal za montažu (ovisno o modelu)
- »Quick Start Guide«
- »Installation Guide«
- Brošura za servis

## 1.2 Pregled uređaja i opreme

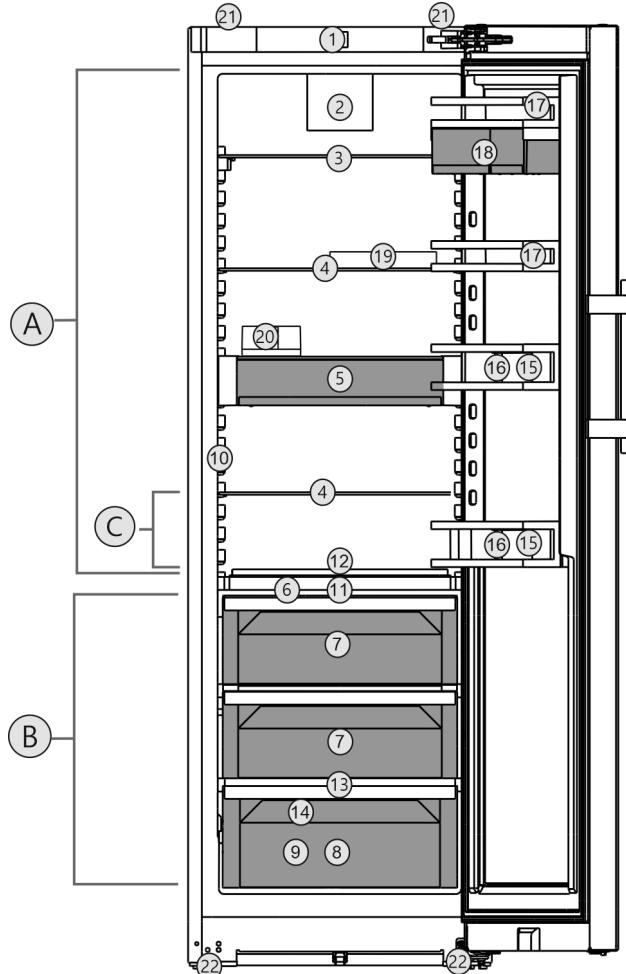

*Fig. 1 Primjerni prikaz*

### Temperaturno područje

(A) Hladnjak (C) Najhladnije područje

(B) BioFresh

### Oprema

- |   |   |
|---|---|
| (1) Upravljački elementi                              | (12) Promjenjiva polica za boce                         |
| (2) Ventilator s filtrom s aktivnim ugljenom FreshAir | (13) Ispusni otvor                                      |
| (3) Djeljiva polica                                   | (14) Označna pločica                                    |
| (4) Polica  | (15) Polica za boce                                     |
| (5) VarioSafe   | (16) Držač za boce                                      |
| (6) Poklopac pretinca Fruit & Vegetable-Safe          | (17) Polica za konzerve                                 |
| (7) Fruit & Vegetable-Safe                            | (18) VarioBox   |
| (8) Meat & Dairy-Safe                                 | (19) Polica za jaja                                     |
| (9) Fisch & Seafood-Safe*                             | (20) Kutija za maslac                                   |
| (10) InfinitySpring*                                  | (21) Gornje ručke za nošenje (straga) i donje (sprjeda) |
| (11) HydroBreeze*                                     | (22) Nožice sprijeda, transportni kotačići straga       |

### Uputa

► Pretinci, ladice ili košare raspoređeni su u stanju isporuke za optimalno korištenje energije. Međutim, promjene rasporeda unutar zadanih mogućnosti umetanja npr. pretinaca u hladnjaku, ne utječu na potrošnju energije.

## 1.3 SmartDevice

SmartDevice je mrežno rješenje za vaš hladnjak.

# Opće sigurnosne napomene

Ako vaš uređaj podržava SmartDevice ili je pripremljen za njega, svoj uređaj možete brzo i jednostavno integrirati u svoj WLAN. Aplikacijom SmartDevice možete upravljati svojim uređajem s mobilnog uređaja. U aplikaciji SmartDevice dostupne su vam dodatne funkcije i mogućnosti namještanja.

Uređaj koji podržava SmartDevice: Uređaj je opremljen funkcijom SmartDevice. Kako biste mogli povezati svoj uređaj s WLAN-om, morate preuzeti aplikaciju SmartDevice.



Dodatne informacije o SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Preuzimanje aplikacije SmartDevice:



Nakon instalacije i konfiguriranja aplikacije SmartDevice, svoj uređaj možete uz pomoć aplikacije SmartDevice i funkcije uređaja WLAN (pogledajte WLAN) spojiti u svoj WLAN.

## Uputa

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sljedećim zemljama: Rusija, Bjelorusija, Kazahstan.

## 1.4 Područje upotrebe uređaja

### Namjenska uporaba

Uređaj je prikladan isključivo za hlađenje živežnih namirnica u kućnom ili sličnom području. U to se ubraja i npr. korištenje

- u osobnim kuhinjama, pansionima za doručak,
- za goste u seoskim kućama, hotelima, motelima i drugim smještajima,
- za catering i slične usluge na veliko.

Uređaj nije namijenjen za zamrzavanje namirnica.

Uređaj nije namijenjen za uporabu kao ugradni uređaj.

Svi su ostali načini uporabe nedopušteni.

### Predviđljiva pogrešna uporaba

Sljedeće su uporabe izričito zabranjene:

- skladištenje i hlađenje lijekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili sličnih tvari i proizvoda koji podliježu Direktivi o medicinskim proizvodima 2007/47/EZ
- uporaba u potencijalno eksplozivnim područjima

Zlouporaba uređaja može oštetiti ili pokvariti usklađene proizvode.

### Klimatski razredi

Uređaj je prema klimatskom razredu konstruiran za rad pri ograničenim temperaturama okoline. Klimatski razred primjerен za vaš uređaj otisnut je na tipskoj pločici.

### Uputa

► Kako bi se zajamčio ispravan rad, pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

| Klimatski razred | za temperature okoline od |
|------------------|---------------------------|
| SN               | 10 °C do 32 °C            |
| N                | 16 °C do 32 °C            |
| ST               | 16 °C do 38 °C            |
| T                | 16 °C do 43 °C            |
| SN-ST            | 10 °C do 38 °C            |
| SN-T             | 10 °C do 43 °C            |

## 1.5 Sukladnost

Provjerena je nepropusnost kružnog toka rashladnog sredstva. Uređaj odgovara relevantnim sigurnosnim odredbama i odgovarajućim direktivama.

Za tržište EU-a: Uređaj odgovara direktivi 2014/53/EU.

Za tržište GB: Uređaj odgovara propisima Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

Pretinac BioFresh ispunjava zahtjeve pretinca za hladno čuvanje prema normi DIN EN 62552:2020.

## 1.6 Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH

Na sljedećoj poveznici možete provjeriti sadrži li vaš uređaj posebno zabrinjavajuće tvari u skladu s uredbom REACH: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 Baza podataka EPREL

Od 1. ožujka 2021. informacije o označavanju energetske učinkovitosti i zahtjevima za ekološki dizajn mogu se pronaći u Europskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka o proizvodima nalazi se na sljedećoj poveznici: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Od vas će se tražiti da unesete označku modela. Oznaku modela pronaći ćete na označenoj pločici.

## 1.8 Rezervni dijelovi

Raspoloživost rezervnih dijelova za funkcionalne i skladštene dijelove opreme je 15 godina.

## 2 Opće sigurnosne napomene

Pažljivo sačuvajte ove upute za uporabu kako biste ih u svakom trenutku mogli konzultirati.

Kada uređaj prosljeđujete dalje, novom vlasniku predajte i ove upute za uporabu.

Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute za uporabu da biste uređaj mogli propisno i sigurno upotrebljavati. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napomena i upozorenja. Oni su važni da biste uređaj mogli sigurno i bespriječeno instalirati, a zatim ga upotrebljavati.

## Opasnost za korisnika:

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca i osobe ograničenih psihičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem samo ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurno korištenje uređaja te razumiju opasnosti koje iz toga mogu proizaći.  
Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ako nisu pod nadzorom. Djeca u dobi 3-8 godina smiju puniti i prazniti uređaj. Djeca mlađa od 3 godine ne smiju rabiti uređaj ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Uticnica mora biti lako pristupačna kako bi se u izvanrednoj situaciji uređaj mogao brzo iskopčati. Ona mora biti izvan područja poledine uređaja.
- Kada uređaj iskapčate iz struje, uvijek uhvatite za utikač. Nemojte vući za kabel.
- U slučaju pogreške izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
- Ne oštećujte mrežni priključni vod. Ne upotrebljavajte uređaj s neispravnim mrežnim priključnim vodom.
- Popravke i zahvate na uređaju smije obavljati samo servisna služba ili drugo kvalificirano stručno osoblje.
- Montirajte, priključite i zbrinite uređaj samo prema uputama.
- Proizvođač nije odgovoran za oštećenja koja nastanu zbog grešaka na dovodu vode.\*

## Opasnost od požara:

- Postojeće rashladno sredstvo (podaci na označnoj pločici) ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Rashladno sredstvo koje curi može se zapaliti.
  - Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva.
  - U unutrašnjosti uređaja ne rukujte izvorima zapaljenja.
  - U unutrašnjosti uređaja nemojte upotrebljavati električne uređaje (npr. uređaje

za čišćenja na paru, grijanje, uređaje za pripremu sladoleda itd.).

- Kada curi rashladno sredstvo: Uklonite otvorenu vatru ili izvor zapaljenja u blizini mesta istjecanja. Dobro prozračite prostoriju. Obavijestite servisnu službu.
- U uređaju ne skladištite eksplozivne materijale ili doze pod pritiskom sa zapaljivim pogonskim sredstvima kao što je propan, butan, pentan itd. Takve doze pod pritiskom prepoznat ćete po simbolu s plamenom otisnutim na podacima o sadržaju doze. Električni sklopovi mogu zapaliti plinove koji izlaze.
- Svjeće koje gore, svjetiljke i ostale predmete s otvorenim plamenom držite podalje od uređaja, kako ne bi zapalili uređaj.
- Alkoholna pića ili druga sredstva koja sadržavaju alkohol čuvajte samo dobro zatvorene. Električne komponente mogu zapaliti iscurjeli alkohol.

## Opasnost od pada i prevrtanja:

- Postolje, pretince s ladicama, vrata itd. ne koristite kao gazište ili potpore. To posebno vrijedi za djecu.

## Opasnost od trovanja živežnim namirnicama:

- Nemojte jesti namirnice koje su dugo stajale u uređaju.

## Opasnost od smrzavanja, osjećaja gluhoće i bolova:

- Izbjegavajte trajni kontakt kože s hladnim površinama ili ohlađenom/smrznutom hranom ili poduzmite zaštitne mjere, npr. upotrijebite rukavice.

## Opasnost od ozljeda i oštećenja:

- Vruća para može izazvati ozljede. Za odmrzavanje ne upotrebljavajte električne grijanje uređaje ili uređaje za parno čišćenje, otvoreni plamen ili sprejeve za odmrzavanje.
- Led ne uklanjajte oštrim predmetima.

## Opasnost od prignjećenja:

- Prilikom otvaranja i zatvaranja vrata ne posežite u šarke. Moguće je prignjećenje prstiju.

## Simboli na uređaju:



Simbol se može nalaziti na kompresoru. Odnosi se na ulje u kompresoru i upućuje na sljedeću opasnost: Kod gutanja i prodiranja u dušne putove može biti smrtonosan. Ova napomena važna je samo za recikliranje. U normalnom pogonu ne postoji opasnost.

# Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe



Symbol se nalazi na kompresoru i ukazuje na opasnost od zapaljivih tvari. Nemojte uklanjati naljepnicu.



Ova ili slična naljepnica može se nalaziti na stražnjoj strani uređaja. Ona upućuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumski izolacijski ploče (VIP) ili perlite ploče. Ova napomena važna je samo radi recikliranja. Ne skidajte naljepnicu.

## Obratite pozornost na upozorenja i druge specifične upute u drugim poglavljima:

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | OPASNOST   | označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne. |
|  | UPOZORENJE | označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.            |
|  | OPREZ      | označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.   |
|  | POZOR      | označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.                          |
|  | Uputa      | označava korisne napomene i savjete.   |

## 3 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe

Uređajem možete rukovati putem Touch & Swipe zaslona. Putem Touch & Swipe zaslona (u dalnjem tekstu: zaslon) dodirom ili prelaženjem prstom odabirete funkcije uređaja. Ako 10 sekundi ne izvršite nikakvu aktivnost na zaslonu, prikaz se prebacuje ili na nadređeni izbornik ili izravno na prikaz statusa.

### 3.1 Navigacija i objašnjenje simbola

Na slikama se za navigaciju sa zaslonom upotrebljavaju različiti simboli. Ti simboli opisani su u sljedećoj tablici.

| Simbol | Opis   |
|--------|--|
|        | <b>Kratak pritisak na zaslon:</b><br>Aktiviranje/deaktiviranje funkcije.<br>Potvrđivanje odabira.<br>Otvaranje podizbornika. |
|        | <b>Dodir zaslona s navedenim vremenom (npr. 3 sekunde):</b><br>Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ili vrijednosti.           |
|        | <b>Prelaženje prstom nadesno ili nalijevo:</b><br>Kretanje po izborniku.   |

| Simbol                                | Opis   |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <b>Kratak pritisak na simbol Natrag:</b><br>Vraćanje na prethodnu razinu izbornika.  |
|                                       | <b>Dodir na simbol Natrag 3 sekunde:</b><br>Vraćanje na prikaz statusa.  |
|                                       | <b>Strelica sa satom:</b><br>Traje više od 10 sekundi prije nego se na zaslonu pojavi sljedeći prikaz.   |
|                                       | <b>Strelica s navedenim vremenom:</b><br>Traje navedeno vrijeme dok se na zaslonu pojavi sljedeći prikaz.  |
|                                       | <b>Simbol „Otvaranje izbornika s postavkama“:</b><br>Kretanje do izbornika s postavkama i otvaranje izbornika s postavkama.<br>Ako je potrebno: Kretanje po izborniku s postavkama do željene funkcije.<br>(pogledajte 3.2.1 Otvaranje Izbornika s postavkama) |
|                                       | <b>Simbol otvaranje „Proširenog izbornika“:</b><br>Kretanje do Proširenog izbornika i otvaranje Proširenog izbornika.<br>Ako je potrebno: Kretanje u Proširenom izborniku do željene funkcije.<br>(pogledajte 3.2.2 Otvaranje proširenog izbornika)            |
| Nema aktivnosti tijekom 10 sekundi    | Ako 10 sekundi ne izvršite nikakvu aktivnost na zaslonu, prikaz se prebacuje ili na nadređeni izbornik ili izravno na prikaz statusa.  |
| Otvaramje i ponovno zatvaranje vrata. | Ako otvorite vrata i odmah ih ponovo zatvorite, prikaz se prebacuje izravno na prikaz statusa.   |

*Napomena: Slike zaslona prikazane su s engleskim pojmovima.*

### 3.2 Izbornici

Funkcije uređaja podijeljene su po različitim izbornicima:

| Izbornik              | Opis   |
|-----------------------|--|
| Glavni izbornik       | Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom izborniku.<br>Otamo se krećete do najvažnijih funkcija uređaja, do Izbornika s postavkama i do Proširenog izbornika. |
| Izbornik s postavkama | Izbornik s postavkama sadrži dodatne funkcije uređaja za namještanje vašeg uređaja.  |

| Izbornik           | Opis   |
|--------------------|--|
| Prošireni izbornik | Prošireni izbornik sadrži posebne funkcije uređaja za namještanje vašeg uređaja. Pristup Proširenom izborniku zaštićen je brojčanim kodom <b>151</b> . |

## 3.2.1 Otvaranje Izbornika s postavkama

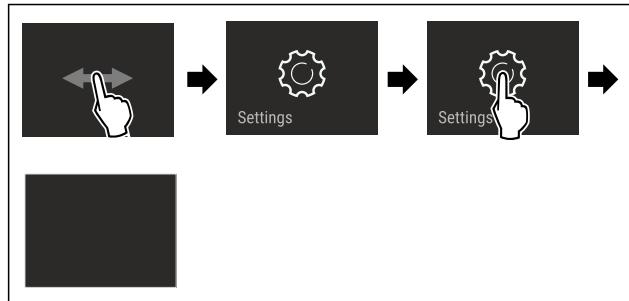


Fig. 2 Primjer izgleda

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Izbornik s postavkama je otvoren.
- Ako je potrebno: Krećite se do željene funkcije.

## 3.2.2 Otvaranje proširenog izbornika



Fig. 3

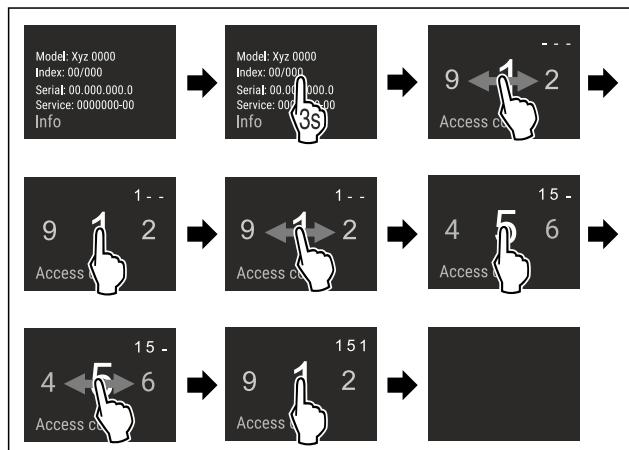


Fig. 4 Primjer izgleda, pristup brojčanim kodom **151**

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Prošireni izbornik je otvoren.
- Ako je potrebno: Krećite se do željene funkcije.

## 3.3 Način rada mirovanja

Ako zaslon ne dodirnete 1 minutu, zaslon se prebacuje u način rada mirovanja. U načinu rada mirovanja svjetlina zaslona je prigušena.

### 3.3.1 Izlazak iz načina rada mirovanja

- Kratak dodir zaslona prstom.
- ▷ Način rada mirovanja je završen.

## 4 Stavljanje u pogon

### 4.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon)

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Uređaj je postavljen i priključen u skladu s uputama za montažu.
- Sve ljepljive trake, ljepljive i zaštitne folije te transportna osiguranja u uređaju i na njemu su skinute.
- Sve reklamne brošure iz ladica su izvađene.
- Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe je poznat. (pogledajte 3 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)

**Uključite uređaj s pomoću zaslona Touch & Swipe:**

- Kada je zaslon u načinu rada mirovanja: Kratko dodirnite zaslon.
- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

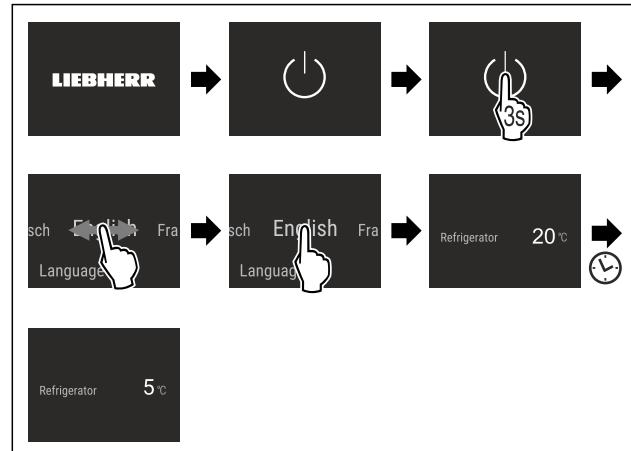


Fig. 5 Primjer izgleda

- ▷ Pojavljuje se prikaz statusa.
- ▷ Uređaj hlađi na tvornički namještenu temperaturu.
- ▷ Uređaj je u demonstracijskom načinu rada (pojavljuje se prikaz statusa s DEMO): Ako se uređaj pokrene u demonstracijskom načinu rada, demonstracijski način rada možete deaktivirati unutar sljedećih 5 minuta. (pogledajte Demonstracijski način rada)

#### Dodatane informacije:

- Pustite u rad InfinitySpring. (pogledajte 4.2 Puštanje u rad InfinitySpring\*) \*
- Pustite u rad HydroBreeze. (pogledajte 4.3 Puštanje u rad HydroBreeze\*) \*
- Pustite u rad SmartDevice. (pogledajte 1.3 SmartDevice) i (pogledajte WLAN)

#### Uputa

Proizvođač preporučuje:

- Uložite namirnice: Pričekajte oko 6 sati dok se ne postigne namještena temperatura.
- Obratite pozornost na napomene o skladištenju. (pogledajte 5.1 Napomene o skladištenju)

#### Uputa

Priber možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 4.2 Puštanje u rad InfinitySpring\*

Ako vaš uređaj ima InfinitySpring, prije **prve uporabe morate** odzračiti sustav za vodu za InfinitySpring te očistiti InfinitySpring.

# Skladištenje

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Uspostavljen je priključak vode. Vidi Installation Guide ili upute za montažu.
- Spremnik za vodu je umetnut. Vidi Installation Guide ili upute za montažu.
- Filter za vodu je umetnut. Vidi Installation Guide ili upute za montažu.\*
- Uredaj je u cijelosti priključen.

## 4.2.1 Odzračivanje sustava za vodu

- Otvorite vrata uređaja.
- Čašu pritisnite prema donjem dijelu dozatora InfinitySpring.
- Gornji dio se pomiče prema van te zrak istječe van ili voda istječe u čašu.
- Nastavite s postupkom sve dok u čašu ne počne teći ravnomjeran mlaz.
- Sustav za vodu je odzraćen.

## 4.2.2 Čišćenje InfinitySpring-a

(pogledajte 9.7.5 Čišćenje InfinitySpring-a\*)

## 4.3 Puštanje u rad HydroBreeze\*

Ako vaš uređaj ima HydroBreeze, prije **prve uporabe morate** očistiti HydroBreeze.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Uredaj je u cijelosti priključen.
- Očistite HydroBreeze. (pogledajte 9.7.6 Čišćenje HydroBreeze-a\*)
- Napunite spremnik za vodu. (pogledajte 8.10.1 Punjenje spremnika za vodu)
- Aktivirajte HydroBreeze. (pogledajte HydroBreeze\*)

# 5 Skladištenje

## 5.1 Napomene o skladištenju



### UPOZORENJE

Opasnost od požara

- Ne upotrebljavajte električne uređaje u području za namirnice ako ih ne preporučuje proizvođač.

### Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

- Proze za zrak držite uvijek slobodnim.

Obratite pozornost na sljedeće zahtjeve za skladištenje:

- Proze za zrak na ventilatoru držite uvijek slobodnim.
- Namirnice koje lako upijaju ili otpuštaju miris ili okus zapakirajte u zatvorene posude ili pokrijte.
- Sirovo meso ili ribu zapakirajte u čiste, zatvorene posude. To će sprječiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kapaju na njih.
- Tekućine čuvajte u zatvorenim spremnicima.
- Namirnice pohranite s razmakom kako bi zrak mogao dobro cirkulirati.
- Namirnice čuvajte u skladu s podatcima na pakiranju.
- Uvijek obratite pozornost na minimalan rok trajanja koji je naveden na pakiranju.

### Uputa

Nepridržavanje ovih specifikacija može izazvati kvarenje namirnica.

## 5.2 Hladnjak

Zbog cirkulacije zraka u uređaju namještati će se razne temperaturne zone. Različite temperaturne zone pronaći ćete u pregledu uređaja i opreme. (pogledajte 1.2 Pregled uređaja i opreme)

### 5.2.1 Spremanje namirnica

- Gornje područje i vrata: Čuvajte maslac, sir, konzerve i tube.
- Najhladnija temperaturna zona: Čuvajte namirnice koje se lako kvare kao što su gotova jela.

## 5.3 BioFresh

BioFresh produljuje vrijeme skladištenja nekih svježih namirnica u usporedbi s običnim hlađenjem.

### Uputa

Ako temperature padnu na manje od 0 °C, namirnice se mogu zamrznuti.

- Povrće osjetljivo na hladnoću kao što su krastavac, patliđan, tikvice i tropsko voće osjetljivo na hladnoću čuvajte u hladnjaku.

### 5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Ovdje se namješta temperatura čuvanja blizu 0 °C. Poklopac ladice osigurava trajnu vlažnost. Ta klima čuvanja prikladna je za skladištenje nezapakiranih namirnica s visokim udjelom vlage (npr. salata, povrće, voće).

Vlažnost zraka u pretincu ovisi o sadržaju vlage u ohlađenim namirnicama i o učestalosti otvaranja. Vlažnost zraka možete regulirati. (pogledajte 8.9 Regulacija vlažnosti)

### Spremanje namirnica

- Spremite nezapakirano voće i povrće.  
Ako je vlažnost zraka prevelika:  
► Regulirajte vlažnost zraka. (pogledajte 8.9 Regulacija vlažnosti)

### 5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Ovdje se namješta temperatura čuvanja blizu 0 °C. Ova klima čuvanja prikladna je za čuvanje osjetljivih namirnica (npr. mliječni proizvodi, riba, meso, kobasice).\*

Ovdje se namješta temperatura čuvanja blizu 0 °C. Ova klima čuvanja prikladna je za čuvanje osjetljivih namirnica (npr. mliječni proizvodi, meso, kobasice).\*

### Spremanje namirnica

- Spremite suhe ili zapakirane namirnice.

### 5.3.3 Fish & Seafood-Safe -2°C ⇔ | 0°C

Ovdje se namješta temperatura čuvanja od -2 °C i 0 °C. Ta je klima čuvanja prikladna za čuvanje suhih ili zapakiranih namirnica (npr. mliječni proizvodi, meso, riba, morski plodovi, kobasice).

U pretincu se nalazi posuda Fish & Seafood koja se može pomaknuti ili izvaditi.

Temperaturu možete namjestiti putem zaslona Touch & Swipe. Podjela u različite temperaturne zone moguća je samo kada je posuda Fish & Seafood umetnuta. (pogledajte Namještanje temperature u hladnjaku)

Moguće su sljedeće kombinacije temperature:



Fig. 6

## Spremanje namirnica

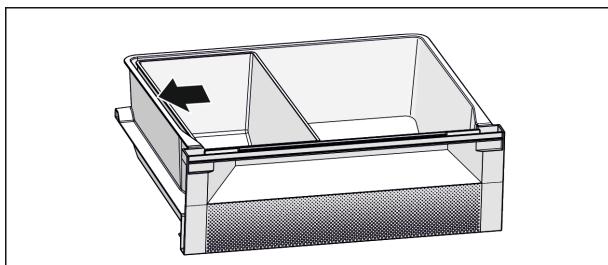


Fig. 7

- Za optimalnu funkciju hlađenja: Pozicionirajte posudu Fish & Seafood kao što je prikazano na slici (pogledajte Fig. 7).
- Temperaturna zona -2 °C: Čuvajte svježe plodove mora i ribu.
- Temperaturna zona 0 °C: Čuvajte mlijecne proizvode ili zapakirano meso.

**Uputa**

Najbolju potrošnju energije postići ćete kombinacijom temperature **0 °C / 0 °C**.

U slučaju kombinacije temperature **-2 °C / 0 °C** i **-2 °C / -2 °C** potrošnja energije neznatno se povećava.

**5.4 Vremena skladištenja**

Navedena vremena skladištenja su orientacijska.

Kod namirnica s podatkom o vijeku trajanja, vrijedi uvijek datum naveden na ambalaži.

**5.4.1 Hladnjak**

Vrijedi minimalan rok trajanja koji je naveden na ambalaži.

**5.4.2 BioFresh**

## Orientacijske vrijednosti trajanja čuvanja namirnica u pretincu Meat &amp; Dairy-Safe

|                     |          |             |
|---------------------|----------|-------------|
| Maslac              | pri 1 °C | do 90 dana  |
| Tvrdi sir           | pri 1 °C | do 110 dana |
| Mlijeko             | pri 1 °C | do 12 dana  |
| Kobasicice, naresci | pri 1 °C | do 8 dana   |
| Perad               | pri 1 °C | do 6 dana   |
| Svinjetina          | pri 1 °C | do 6 dana   |
| Govedina            | pri 1 °C | do 6 dana   |
| Diviljač            | pri 1 °C | do 6 dana   |

**Uputa**

- Imajte u vidu da se namirnice bogate bjelančevinama brže kvare. Odnosno, školjkaši i morski plodovi brže se kvare od ribe, riba brže od mesa.

## Orientacijske vrijednosti trajanja čuvanja namirnica u pretincu Fruit &amp; Vegetable-Safe

**Povrće, salata**

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| Artičoke | pri 1 °C | do 14 dana |
| Celer    | pri 1 °C | do 28 dana |
| Karfiol  | pri 1 °C | do 21 dana |
| Brokula  | pri 1 °C | do 13 dana |

Orientacijske vrijednosti trajanja čuvanja namirnica u pretincu Fruit & Vegetable-Safe

|                  |          |             |
|------------------|----------|-------------|
| Cikorija         | pri 1 °C | do 27 dana  |
| Matovilac        | pri 1 °C | do 19 dana  |
| Grašak           | pri 1 °C | do 14 dana  |
| Zeleni kelj      | pri 1 °C | do 14 dana  |
| Mrkva            | pri 1 °C | do 80 dana  |
| Češnjak          | pri 1 °C | do 160 dana |
| Korabica         | pri 1 °C | do 14 dana  |
| Salata glavatica | pri 1 °C | do 13 dana  |
| Začinsko bilje   | pri 1 °C | do 13 dana  |
| Vlasac           | pri 1 °C | do 29 dana  |
| Gljive           | pri 1 °C | do 7 dana   |
| Rotkvice         | pri 1 °C | do 10 dana  |
| Prokulica        | pri 1 °C | do 20 dana  |
| Šparoge          | pri 1 °C | do 18 dana  |
| Špinat           | pri 1 °C | do 13 dana  |
| Kelj             | pri 1 °C | do 20 dana  |

**Voće**

|                |          |             |
|----------------|----------|-------------|
| Marelice       | pri 1 °C | do 13 dana  |
| Jabuke         | pri 1 °C | do 80 dana  |
| Kruške         | pri 1 °C | do 55 dana  |
| Kupine         | pri 1 °C | do 3 dana   |
| Datulje        | pri 1 °C | do 180 dana |
| Jagode         | pri 1 °C | do 7 dana   |
| Smokve         | pri 1 °C | do 7 dana   |
| Borovnice      | pri 1 °C | do 9 dana   |
| Maline         | pri 1 °C | do 3 dana   |
| Ribiz          | pri 1 °C | do 7 dana   |
| Slatke trešnje | pri 1 °C | do 14 dana  |
| Kivi           | pri 1 °C | do 80 dana  |
| Breskve        | pri 1 °C | do 13 dana  |
| Šljive         | pri 1 °C | do 20 dana  |
| Brusnice       | pri 1 °C | do 60 dana  |
| Rabarbara      | pri 1 °C | do 13 dana  |
| Ogrozd         | pri 1 °C | do 13 dana  |
| Grožđe         | pri 1 °C | do 29 dana  |

## Orientacijske vrijednosti trajanja čuvanja namirnica u pretincu Fish &amp; Seafood-Safe\*

|                       |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
| <b>Morski plodovi</b> |           |           |
| Rakovi                | pri -2 °C | do 4 dana |
| Školjke               | pri -2 °C | do 6 dana |
| Suši                  | pri -2 °C | do 4 dana |
| Riba                  | pri -2 °C | do 4 dana |

## 6 Ušteda energije

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje. Ne prekrivajte otvore odn. mreže za prozračivanje.
- Otvor ventilatora za zrak uvijek držite slobodnim.
- Nemojte postavljati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.
- Kada uređaj postavljate neposredno pored pećnice, potrošnja energije može se neznatno povećati. To ovisi o trajanju i intenzitetu uporabe pećnice.
- Potrošnja energije ovisi o uvjetima postavljanja npr. okolnoj temperaturi (pogledajte 1.4 Područje upotrebe uređaja). Pri višoj okolnoj temperaturi potrošnja energije može se povećati.
- Uređaj otvarajte što je moguće kraće.
- Što je temperatura niže podešena, to je veća potrošnja energije.
- Sortirano umetanje namirnica: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakirane i pokrivene. Time se sprječava stvaranje inja.
- Izvadite namirnice samo toliko dugo koliko je potrebno kako se ne bi previše zagrijale.
- Stavljanje toplih jela: Pustite da se prvo ohlade na sobnu temperaturu.
- U slučaju duljeg godišnjeg odmora odaberite način rada HolidayMode (pogledajte HolidayMode).

## 7 Rukovanje

### 7.1 Upravljački i prikazni elementi

#### 7.1.1 Prikaz statusa

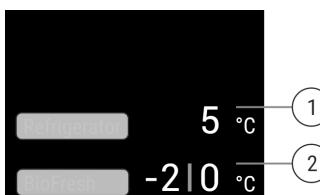


Fig. 8 Prikaz statusa prikazuje stvarnu temperaturu.\*  
**(1)** Indikator temperature hladnjaka      **(2)** Prikaz temperature BioFresh (Fish & SeaFood-Safe)

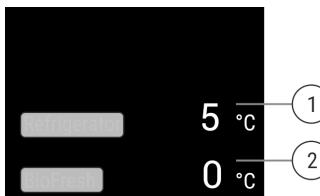


Fig. 9 Prikaz statusa prikazuje stvarnu temperaturu.\*  
**(1)** Indikator temperature hladnjaka      **(2)** Indikator temperature BioFresh

Prikaz stanja prikazuje stvarnu temperaturu i početni je prikaz. Iz tog prikaza navigirate do funkcija i postavki.

#### 7.1.2 Simboli prikaza

Simboli prikaza informiraju o aktualnom stanju uređaja.

| Simbol | Stanje uređaja  |
|--------|---|
|        | <b>Standby</b><br>Uređaj ili temperaturna zona su isključeni. |

| Simbol | Stanje uređaja   |
|--------|--|
|        | <b>Broj koji treperi</b><br>Uređaj radi. Temperatura treperi sve dok se ne postigne namještena vrijednost. |
|        | <b>Simbol treperi</b><br>Uređaj radi. Postavka se namješta.  |

## 7.2 Funkcije uređaja

### 7.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja tvornički su tako namješteni da je vaš uređaj u potpunosti funkcionalan.

Prije promjene, aktiviranja ili deaktiviranja funkcija uređaja pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- Pročitali ste i razumjeli opis način rada zaslona. (pogledajte 3 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)
- Upoznali ste s upravljačkim i pokaznim elementima svojeg uređaja.

### Isključivanje i uključivanje uređaja

Ovom funkcijom isključujete i uključujete cijeli uređaj.

#### Isključivanje uređaja

Kada isključite uređaj, ostaju pohranjene prethodno namještene postavke.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Izvršene su upute za djelovanje (pogledajte 11 Isključivanje uređaja).

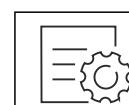


Fig. 10

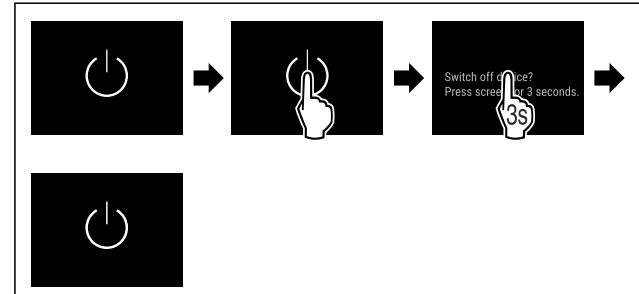


Fig. 11

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Uređaj je isključen.
- Simbol čekanja pojavljuje se na zaslonu.
- Zaslon se zacrnuje.

#### Uključivanje uređaja

Kada je zaslon u načinu rada mirovanja:

- Kratko dodirnite zaslon.

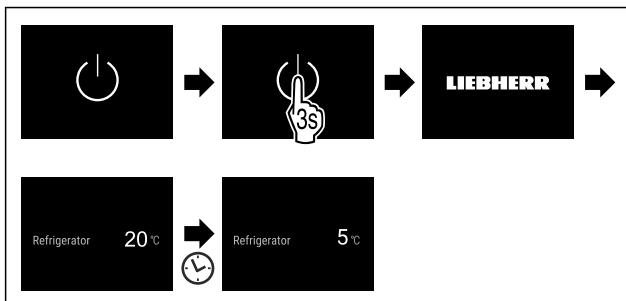


Fig. 12 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Kada se uređaj pokrene u demonstracijskom načinu rada:
- Deaktivirajte demonstracijski način rada. (pogledajte Deaktiviranje demonstracijskog načina rada)
- ▷ Uređaj je uključen.
- ▷ Prethodno namještene postavke ponovo se uspostavljuju.
- ▷ Uređaj hlađi do namještene ciljne temperature.



S ovom funkcijom spajate svoj uređaj s WLAN-om. Zatim njime možete upravljati putem aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. S tom funkcijom možete ponovo prekinuti ili resetirati WLAN vezu.

Dodata informacije o SmartDevice: (pogledajte 1.3 SmartDevice)

## Uputa

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sljedećim zemljama: Rusija, Bjelorusija, Kazahstan.

## Uspostava WLAN veze prvi put

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi [apps.home.liebherr.com](http://apps.home.liebherr.com)).
- Registracija u aplikaciji SmartDevice je završena.



Fig. 13

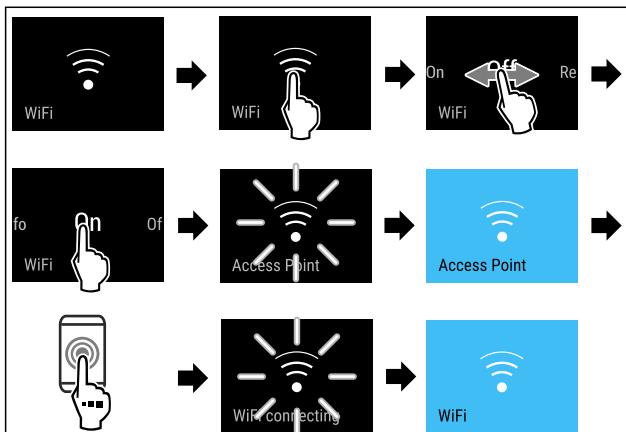


Fig. 14

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Veza je uspostavljena.

## Prekidanje WLAN veze



Fig. 15

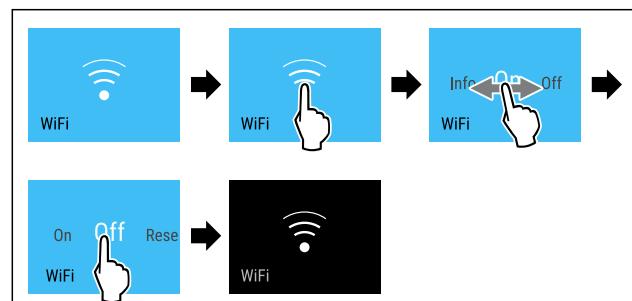


Fig. 16

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Veza je prekinuta.

## Resetiranje WLAN veze

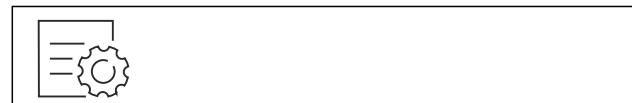


Fig. 17

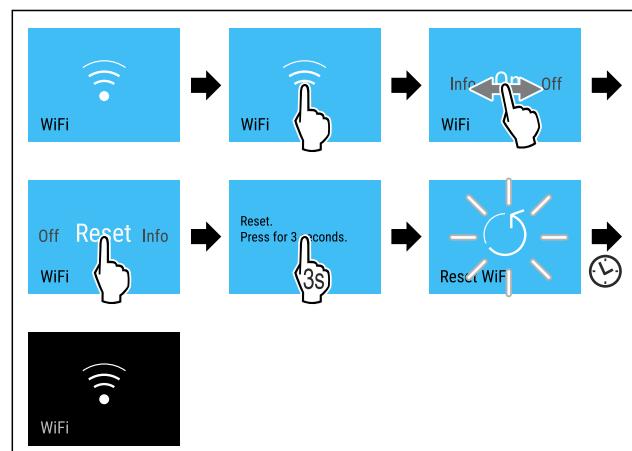


Fig. 18

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ WLAN veza i druge WLAN postavke resetiraju se na tvorničke postavke.

## Prikaz informacija o WLAN vezi



Fig. 19

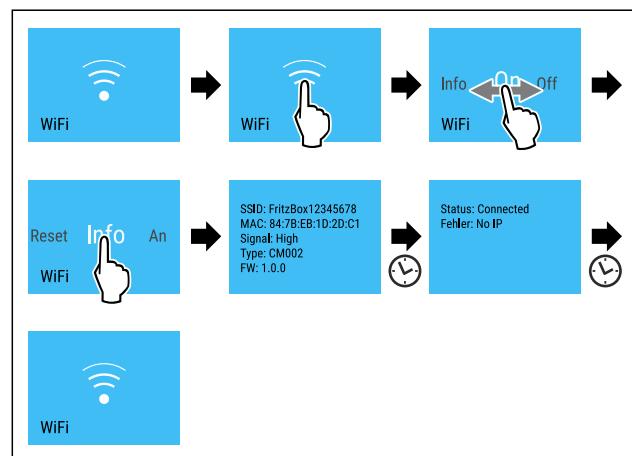


Fig. 20

# Rukovanje

► Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

5 °C

## Temperatura

S pomoću ove funkcije namještate temperaturu.

Temperatura ovisi o sljedećim čimbenicima:

- Učestalosti otvaranja vrata
- Trajanju otvaranja vrata
- Temperaturi prostorije na mjestu postavljanja
- Vrsti, temperaturi i količini namirnica

| Temperaturna zona   | Tvornički namještena temperatura | Preporučena vrijednost                     |
|---|----------------------------------|--|
| 5 °C Hladnjak   | 5 °C                             | 4 °C                                       |
| 0 °C BioFresh*<br>apple, carrots, onion*<br>Pretinac Fruit & Vegetable* | 0 °C                             | B-Value (pogledajte BioFresh B-Value *)    |
| 0 °C<br>meat, dairy*<br>Pretinac Meat & Dairy*                          |                                  |  |
| Pretinac -2 0 °C Fish & Seafood*  | -2 °C   0 °C*                    | (pogledajte 5.3.3 Fish & Seafood-Safe *) * |

### Namještanje temperature u hladnjaku

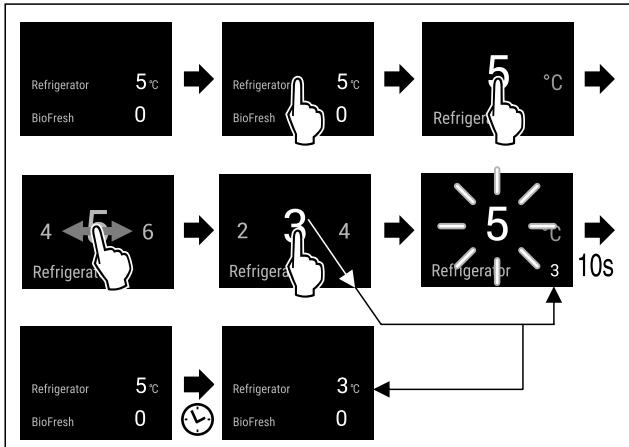


Fig. 21 Primjer izgleda

► Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.  
▷ Temperatura je namještena.

### Namještanje temperature u pretincu BioFresh

Temperaturu namještate s pomoću **BioFresh B-Value**. (pogledajte BioFresh B-Value \*)

### Namještanje temperature u pretincu Fish & Seafood\*

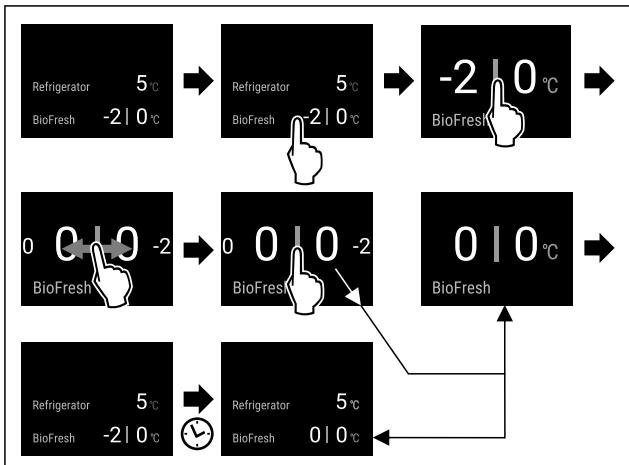


Fig. 22 Primjer izgleda

► Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.  
▷ Temperatura je namještena.

## °C/F Jedinica temperature

Pomoću ove funkcije namještate temperaturu. Kao jedinicu temperature možete odabratи Celzijeva stupnjeve ili stupnjeve Fahrenheita.

### Namještanje jedinice temperature



Fig. 23

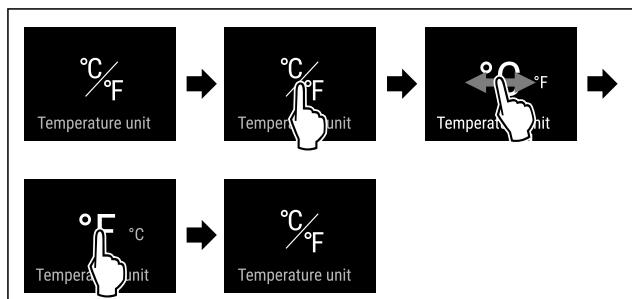


Fig. 24 Primjer izgleda: Prebacivanje s Celzijevih stupnjeva na stupnjeve Fahrenheita.

► Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.  
▷ Jedinica temperature je namještena.

## B5 BioFresh B-Value \*

Pomoću ove funkcije namještate vrijednost BioFresh B-Value. Pomoću vrijednosti BioFresh B-Value možete funkciju BioFresh neznatno promijeniti na topliju ili hladniju temperaturu ako je to potrebno zbog više ili niže okolne temperature. Vrijednost BioFresh B-Value tvornički je namještena na vrijednost B5. Kada mijenjate vrijednost B-Value обратите pozornost na sljedeću tablicu:

| Vrijednost | Opis  |
|------------|---|
| B1         | najniža temperatura   |
| B1-B4      | Temperatura može pasti ispod 0 °C tako da se namirnice mogu lako zamrznuti. |
| B5         | unaprijed namještena temperatura  |

| Vrijednost | Opis                |
|------------|---------------------|
| B9         | najviša temperatura |

## Namještanje BioFresh B-Value



Fig. 25

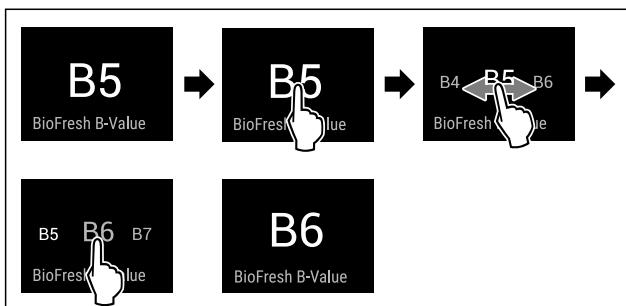


Fig. 26 Primjer izgleda: Prebacivanje s B5 na B6.

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- BioFresh B-Value je namješten.
- Prikaz statusa prikazuje ciljnu temperaturu.\*

## D1 D-Value

Vrijednost D-Value za vaš uređaj unaprijed je namještena i ne smije se mijenjati.



## SuperCool

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada SuperCool. Kada aktivirate SuperCool, uređaj povećava snagu hlađenja. Time postižete niže temperature hlađenja. Funkciju SuperCool možete aktivirati kada u što bržem roku želite ohladiti veće količine namirnica.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

### Aktiviranje funkcije SuperCool

Trenutak za aktiviranje funkcije:

- Kada svježe namirnice želite čuvati u hladnjaku: Aktivirajte funkciju pri stavljanju namirnica.

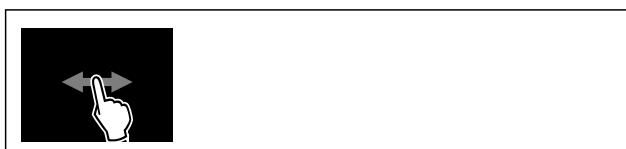


Fig. 27

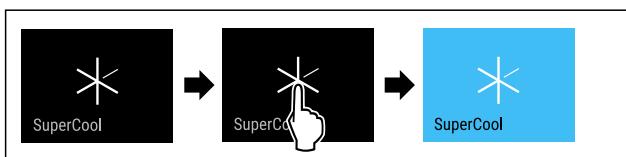


Fig. 28

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- Aktivirajte aplikacijom SmartDevice.
- Funkcija SuperCool je aktivirana.
- Prikaz temperature mijenja boju u plavu.

### Deaktiviranje funkcije SuperCool

Funkcija SuperCool će se nakon 18 sati automatski deaktivirati. Međutim, funkciju SuperCool isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:



Fig. 29

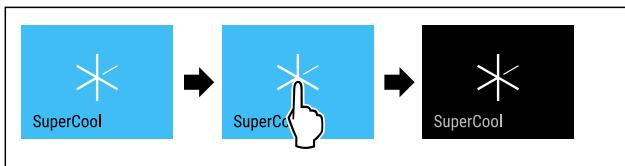


Fig. 30

► Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

-ili-

► Deaktivirajte aplikacijom SmartDevice.

- ▷ Funkcija SuperCool je deaktivirana.
- ▷ Uredaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.
- ▷ Uredaj hlađi prethodno namještenom temperaturom.

## HolidayMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada HolidayMode. Kada aktivirate HolidayMode, hladnjak se namješta na 15 °C. Time ćete uštedjeti energiju tijekom dulje odsutnosti i spriječiti neugodne mirise i stvaranje pljesni.

|  |
|--|
| Stanje uređaja s aktivnim načinom rada HolidayMode |
| Hladnjak hlađi na 15 °C.                           |
| BioFresh hlađi na 15 °C.                           |
| Funkcija SuperCool je deaktivirana.                |

### Aktiviranje funkcije HolidayMode

- Potpuno ispraznite hladnjak.
- Potpuno ispraznite BioFresh.



Fig. 31

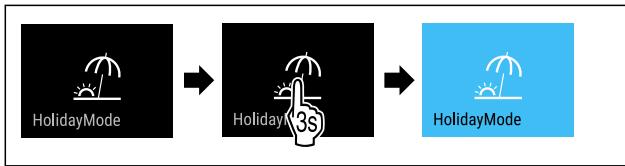


Fig. 32

► Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

▷ Funkcija HolidayMode je aktivirana.

- ▷ Prikaz temperature postaje plav i prikazuje simbol HolidayMode.

### Deaktiviranje funkcije HolidayMode



# Rukovanje

Fig. 33

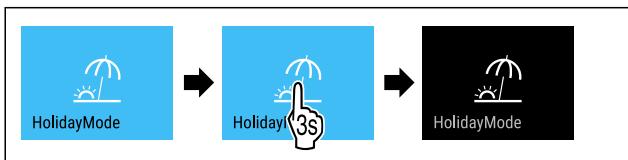


Fig. 34

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Funkcija HolidayMode je deaktivirana.
- ▷ Uredaj hlađi prethodno namještenom temperaturom.



## SabbathMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada SabbathMode. Kada aktivirate ovu funkciju, neke električne funkcije će se isključiti. Time uređaj ispunjava vjerske zahtjeve židovskih praznika kao što su npr. Šabat i udovoљava Kosher certifikatu STAR-K.

|  |
|--|
| Stanje uređaja s aktivnim načinom rada SabbathMode                                     |
| Prikaz statusa prikazuje stalno SabbathMode.   |
| Sve funkcije na zaslonu osim <b>Deaktiviranje funkcije SabbathMode</b> su blokirane.   |
| Aktivne funkcije ostaju aktivne.   |
| Zaslon ostaje svijetli kada se vrata zatvore.  |
| Unutarnja rasvjeta je deaktivirana.  |
| Podsjetnici se ne izvršavaju. Namještene vremenski intervali se ne prikazuju.          |
| Podsjetnici i upozorenja se ne prikazuju.  |
| Nema alarma vrata.   |
| Nema alarma temperature.   |
| InfinitySpring je izvan pogona.*   |
| Ciklus odmrzavanja radi samo u unaprijed zadano vrijeme bez obzira na uporabu uređaja. |
| Nakon prekida opskrbe elektroenergijom uređaj se vraća na način rada SabbathMode.      |

### Status uređaja

#### Uputa

Ovaj uređaj ima certifikat instituta „Institute for Science and Halacha“ ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Popis certificiranih uređaja s oznakom STAR-K pronaći ćete na stranici [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

#### Aktiviranje funkcije SabbathMode



#### UPOZORENJE

Opasnost od trovanja pokvarenom hranom!

Ako ste aktivirali način rada SabbathMode i dođe do nestanka električne energije, na prikazu statusa se ne pojavljuje poruka o nestanku električne energije. Kad se električna energija ponovo vrati, uređaj radi dalje u SabbathMode. Zbog nestanka električne energije može doći do kvarenja hrane, a konzumiranje pokvarene hrane može dovesti do trovanja hranom.

Nakon nestanka električne energije:

- Nemojte jesti hranu koja je bila zamrzнута i odmrznuta.



Fig. 35



Fig. 36

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Funkcija SabbathMode je aktivirana.
- ▷ Prikaz statusa prikazuje stalno SabbathMode.

#### Deaktiviranje funkcije SabbathMode

Način rada SabbathMode automatski se deaktivira nakon 80 sati. Međutim, način rada SabbathMode isto tako možete uvek ručno deaktivirati:



Fig. 37

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ SabbathMode je deaktiviran.



## EnergySaver

Tom funkcijom aktivirate ili deaktivirate štedni način rada. Ako aktivirate štedni način rada, potrošnja energije se smanjuje, a temperatura u uređaju povećava. Namirnice ostaju svježe, ali se rok trajanja skraćuje.

| Temperaturna zona | Preporučena postavka (pogledajte Namještanje temperature u hladnjaku) | Temperatura s aktivnom funkcijom Energy-Saver |
|-------------------|---|---|
| 5 °C Hladnjak     | 4 °C  | 7 °C  |

### Temperature

#### Aktiviranje funkcije EnergySaver

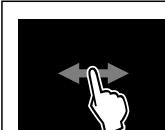


Fig. 38



Fig. 39

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Štedni način rada je aktiviran.

## Deaktiviranje funkcije EnergySaver



Fig. 40

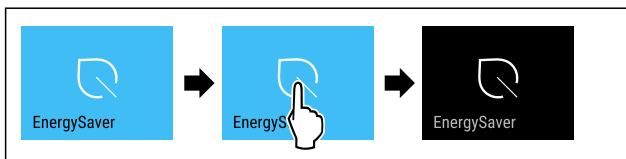


Fig. 41

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Štedni način rada je deaktiviran.

## HydroBreeze\*

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada HydroBreeze. Ako aktivirate tu funkciju onda će funkcija HydroBreeze stvoriti u pretincu BioFresh tanak hladan sloj magle. Time se produljuje rok trajanja nezapakirane salate, povrća i voća visoke vlastite vlažnosti.

Ako aktivirate funkciju onda će se funkcija HydroBreeze aktivirati svakih 90 minuta na 4 sekunde dok su vrata zatvorena. Pri otvaranju vrata aktivira se funkcija HydroBreeze ovisno o postavkama:

| Vrijednost                        | Opis  |
|-----------------------------------|---|
| 1                                 | HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktiviran 4 sekunde. |
| 2                                 | HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktiviran 6 sekundi. |
| 3                                 | HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktiviran 8 sekundi. |
| deaktivirano<br>(zadana postavka) | HydroBreeze je deaktiviran.                               |

Trajanje funkcije HydroBreeze pri otvorenim vratima

## Aktiviranje funkcije HydroBreeze

### Uputa

Ako aktivirate funkciju HydroBreeze, a u ladici nema spremljenih namirnica, doći će do stvaranja kondenzata na dnu ladice.

- HydroBreeze aktivirajte samo onda kada spremate namirnice u ladicu.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- HydroBreeze je očišćen. (pogledajte 9.7.6 Čišćenje HydroBreeze-a\*)
- Spremnik za vodu je napunjen. (pogledajte 8.10.1 Punjenje spremnika za vodu)

Funkciju HydroBreeze aktivirajte tako da odaberete vrijednost za trajanje funkcije HydroBreeze:



Fig. 42

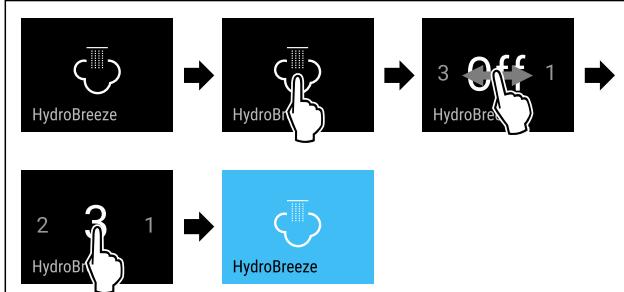


Fig. 43 Primjer izgleda: Aktivirajte funkciju HydroBreeze s vrijednošću 3.

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Funkcija HydroBreeze je aktivirana.

## Deaktiviranje funkcije HydroBreeze



Fig. 44

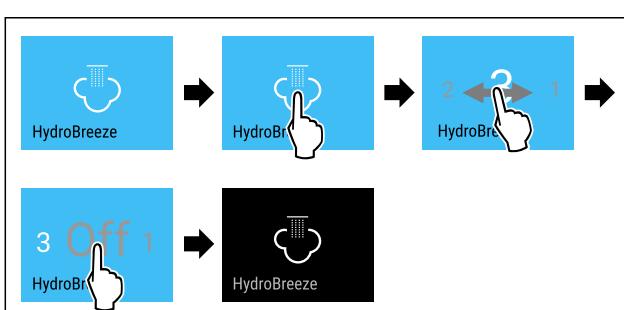


Fig. 45

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ HydroBreeze je deaktiviran.

## CleaningMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada CleaningMode. Način rada CleaningMode omogućuje jednostavno čišćenje uređaja.

Postavka se odnosi na hladnjak.

Primjena:

- Očistite hladnjak. (pogledajte 9.7 Čišćenje uređaja)
- Očistite InfinitySpring. (pogledajte 9.7.5 Čišćenje InfinitySpring-a\*) \*

| Stanje uređaja s aktivnim načinom rada CleaningMode             |
|---|
| Prikaz statusa prikazuje stalno CleaningMode.                   |
| Hladnjak je isključen.  |
| Unutarnja rasvjeta je aktivirana.                               |
| Podsjetnici i upozorenja se ne prikazuju. Nema zvučnog signala. |
| InfinitySpring je izvan pogona.*                                |

Status uređaja

## Aktiviranje funkcije CleaningMode



# Rukovanje

Fig. 46



Fig. 47

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Funkcija CleaningMode je aktivirana.
- Prikaz statusa prikazuje stalno CleaningMode.

## Deaktiviranje funkcije CleaningMode

Način rada CleaningMode automatski se deaktivira nakon 60 minuta. Međutim, način rada CleaningMode isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:



Fig. 48

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- CleaningMode je deaktiviran.
- Uredaj hlađi prethodno namještenom temperaturom.



## Svjetlina zaslona

Pomoću ove funkcije postepeno namještate svjetlinu zaslona.

Možete postaviti sljedeće razine svjetline:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (zadana postavka)

## Podešavanje svjetline



Fig. 49

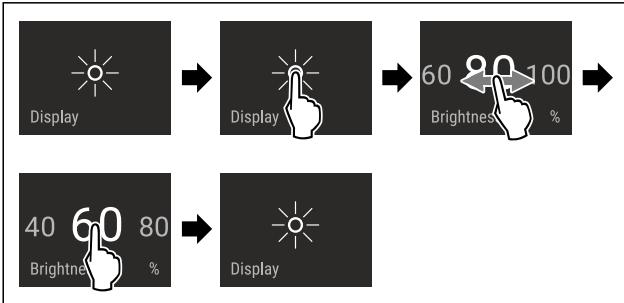


Fig. 50 Primjer izgleda: Prebacivanje s 80 % na 60 %.

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Svjetlina je namještena.



## Alarm vrata

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirajte alarm vrata. Alarm vrata oglašava se ako su vrata predugo otvorena. Alarm vrata aktiviran je pri isporuci. Možete namjestiti koliko dugo vrata smiju biti otvorena dok se ne oglasi alarm vrata.

Možete postaviti sljedeće vrijednosti:

- 1 minuta
- 2 minute
- 3 minute
- Isključeno

## Namještanje alarma vrata



Fig. 51

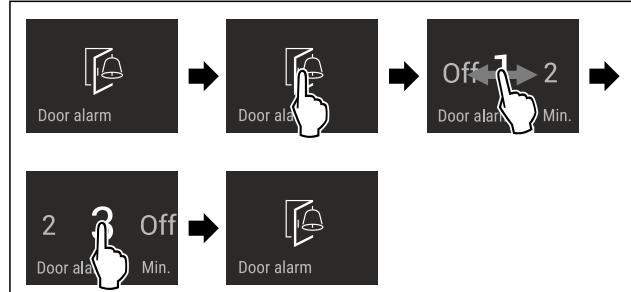


Fig. 52 Primjer izgleda: Prebacivanje alarma vrata s 1 minute na 3 minute.

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Alarm vrata je namješten.

## Deaktiviranje alarma vrata



Fig. 54

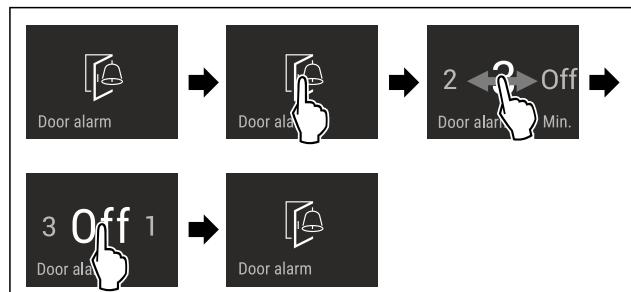


Fig. 55

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Alarm vrata je deaktiviran.



## Blokada unosa

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirajte blokadu unosa. Funkcijom blokade unosa sprječavate da npr. djeca nena-mjerno rukuju uređajem.

Primjena:

- Izbjegavanje nenamjerne promjene funkcija.
- Izbjegavanje nenamjernog isključivanja uređaja.
- Izbjegavanje nenamjnog namještanja temperature.

## Aktiviranje blokade unosa

Kada aktivirate funkciju blokade unosa možete i dalje navigirati izbornicima, ali ne možete odabrat drugu funkciju ili ih mijenjati.



Fig. 56

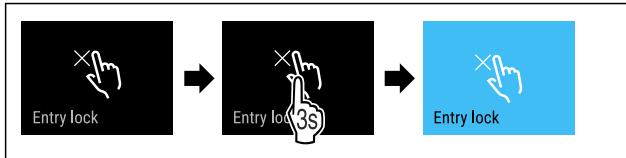


Fig. 57

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Blokada unosa je aktivirana.

### Deaktiviranje blokade unosa



Fig. 58

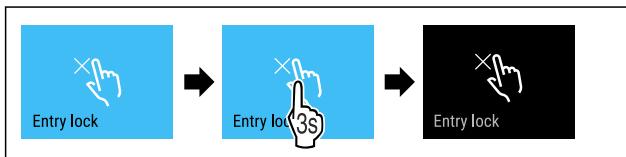


Fig. 59

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Blokada unosa je deaktivirana.



### Jezik

Pomoću ove funkcije namještate jezik prikaza.

Možete postaviti sljedeće jezike:

- njemački
- engleski
- francuski
- španjolski
- talijanski
- nizozemski
- češki
- poljski
- portugalski
- bugarski
- ruski
- kineski

### Namještanje jezika



Fig. 60

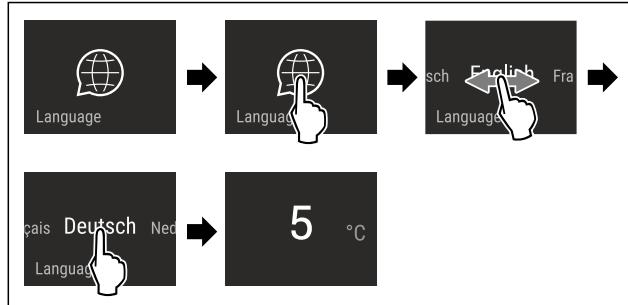


Fig. 61 Primjer izgleda ovisno o prethodno namještenom jeziku i temperaturi

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Jezik je namješten.
- ▷ Prikaz se vraća na prikaz stanja.

### Informacije o uređaju

Pomoću ove funkcije prikazujete naziv modela, indeks, serijski broj i servisni broj svojeg uređaja. Za sve ostale informacije o uređaju obratite se korisničkoj službi. (pogledajte 10.4 Servisna služba)

Isto tako, ovom funkcijom otvarate prošireni izbornik. (pogledajte 3 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)

### Prikazivanje informacija o uređaju



Fig. 62



Fig. 63

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Zaslon prikazuje informacije o uređaju.



### Softver

Pomoću ove funkcije prikazujete verziju softvera svojeg uređaja.

### Prikazivanje verzije softvera



Fig. 64



Fig. 65

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Zaslon prikazuje verziju softvera.

# Rukovanje



## Podsjetnik

Tom funkcijom aktivirate ili deaktivirate podsjetnike. Funkcija je aktivirana pri isporuci.

Ako je funkcija aktivirana, pojavljuju se sljedeći podsjetnici:

- Zamjena filtra za vodu (pogledajte Zamjena filtra za vodu\*) \*
- Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir (pogledajte Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir)

### Aktiviranje podsjetnika

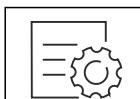


Fig. 66

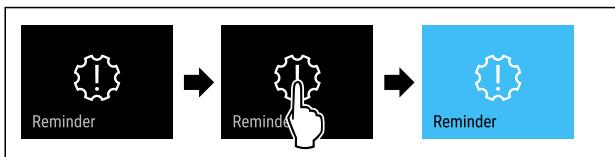


Fig. 67

► Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

► Podsjetnik je aktiviran.

### Deaktiviranje podsjetnika

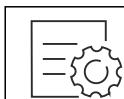


Fig. 68



Fig. 69

► Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

► Podsjetnik je deaktiviran.



## Demonstracijski način rada

Demonstracijski način rada je posebna funkcija za trgovce koji žele demonstrirati funkcije uređaja. Kad aktivirate demonstracijski način rada, sve tehničke funkcije hlađenja su deaktivirane.

Kada uključite svoj uređaj, a na prikazu statusa se pojavi „Demo”, demonstracijski način rada već je aktiviran.

Kada aktivirate demonstracijski način rada, a zatim ga ponovo deaktivirirate, uređaj se resetira na tvorničke postavke. (pogledajte Vraćanje na tvorničke postavke)

### Aktiviranje demonstracijskog načina rada

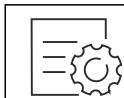


Fig. 70

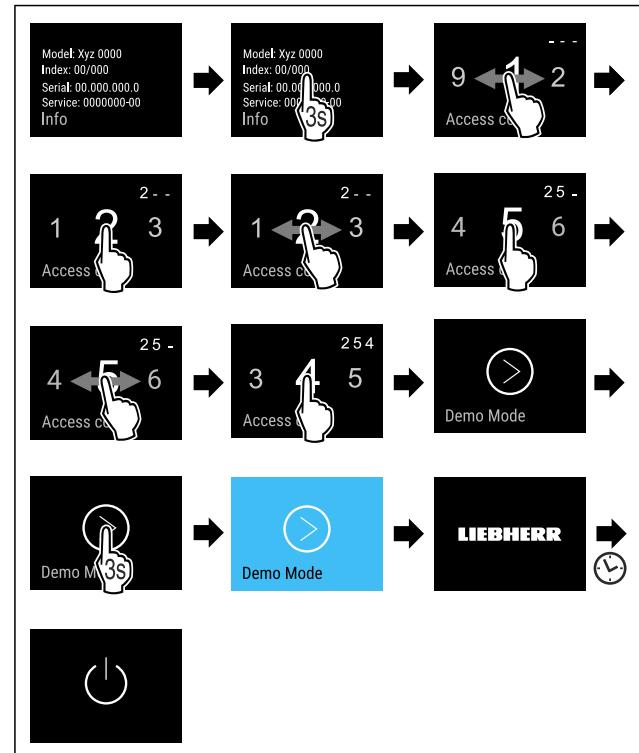


Fig. 71

► Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

► Demonstracijski način rada je aktiviran.

► Uredaj je isključen.

► Uključite uređaj. (pogledajte 4.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))

► Na prikazu statusa pojavljuje se „DEMO”.

### Deaktiviranje demonstracijskog načina rada

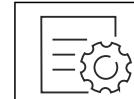


Fig. 72

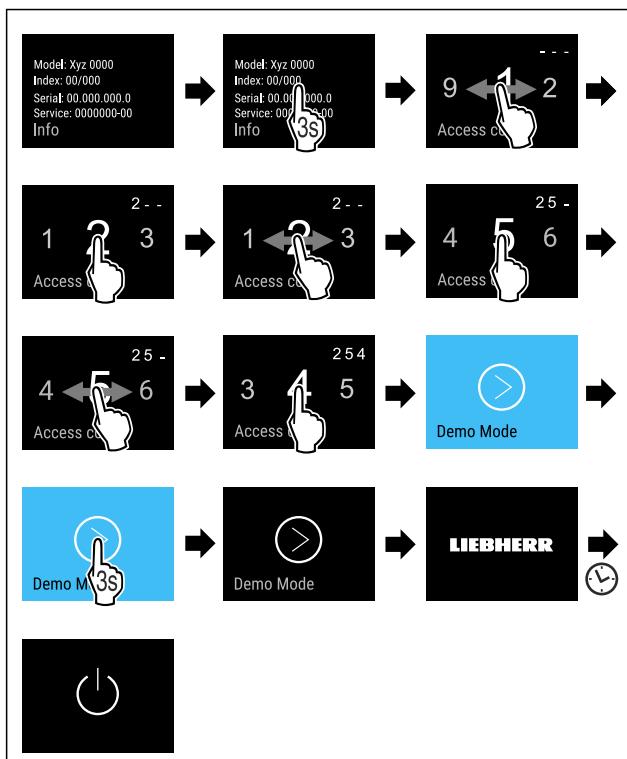


Fig. 73

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Demonstracijski način rada je deaktiviran.
- ▷ Uređaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (pogledajte 4.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))
- ▷ Uređaj je resetiran na tvorničke postavke.



## Vraćanje na tvorničke postavke

Ovom funkcijom vraćate sve postavke na tvorničke postavke. Sve postavke koje ste dotad namjestili poništavaju se na prvobitnu vrijednost.

### Obavljanje poništavanja

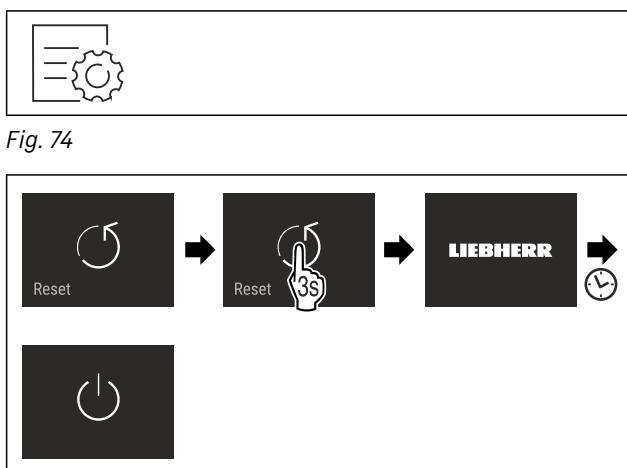


Fig. 74

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Uređaj je poništen.
- ▷ Uređaj je isključen.
- ▶ Ponovno pokrenite uređaj. (pogledajte 4.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))

## 7.3 Dojave

Postoje dvije kategorije dojava:

| Kategorija | Značenje  |
|------------|---|
| Upozorenje | Upozorenja se pojavljuju u slučaju alarma vrata ili neispravnosti.<br>Jednostavnija upozorenja možete i sami završiti. Za ozbiljnije neispravnosti morate se obratiti servisnoj službi. (pogledajte 10.4 Servisna služba) |
| Podsjetnik | Podsjetnici podsjećaju na opće postupke. Možete obaviti te postupke i time završiti dojavu.   |

### 7.3.1 Pregled upozorenja

Ponašanje uređaja u slučaju upozorenja:

- Upozorenje se pojavljuje crveno na zaslonu.
- Alarmni zvuk se oglašava rastućom glasnoćom.
- Kod nekih upozorenja unutarnje svjetlo pulsira.

| Dojava | Uzrok  | Završavanje dojave                           |
|--------|--|--|
|        | Dojava se pojavljuje kada su vrata predugo otvorena.   | Obavite korake (pogledajte Alarm vrata).     |
|        | Poruka se pojavljuje kada postoji pogreška uređaja. Komponenta uređaja ima pogrešku.                   | Obavite korake (pogledajte Pogreška).        |
|        | Dojava se pojavljuje ako uređaj nije moguće povezati s WLAN-om. (pogledajte Uspostava WLAN-a prvi put) | Obavite korake (pogledajte Pogreška WLAN-a). |

### 7.3.2 Završavanje upozorenja

#### Alarm vrata

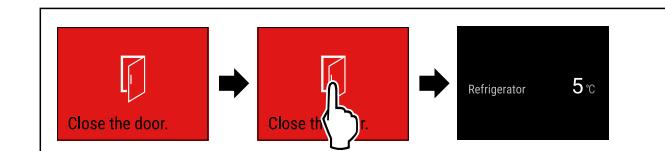


Fig. 76 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- ▶ Zatvorite vrata.
- ▷ Prikaz prelazi na prikaz stanja.
- Možete namjestiti koliko dugo vrata smiju biti otvorena dok se ne oglasi alarm vrata. (pogledajte Namještanje alarma vrata)

# Oprema

## Pogreška

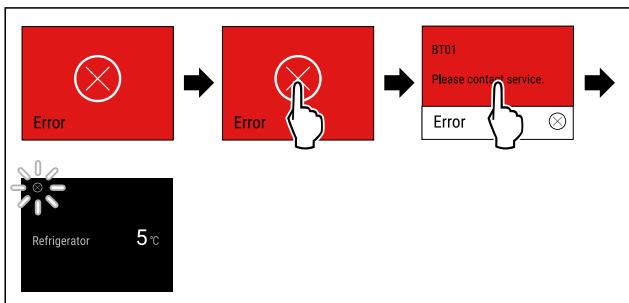


Fig. 77 Primjer izgleda

- Kratko dodirnite zaslon.
- Prikazuje se kod pogreške.
- Zabilježite kod greške.
- Kratko dodirnite zaslon.
- Prikaz prelazi na prikaz stanja.
- Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 10.4 Servisna služba)

## Pogreška WLAN-a

- Provjerite WLAN vezu.
- Ponovno povežite uređaj s pomoću WLAN-a. (pogledajte WLAN)

### 7.3.3 Pregled podsjetnika

Ponašanje uređaja u slučaju podsjetnika:

- Podsjetnik se pojavljuje žuto na zaslonu.
- Oglasava se alarmni zvuk.
- Kod nekih podsjetnika unutarnje svjetlo pulsira.

| Dojava | Uzrok   | Završavanje dojave   |
|--------|---|--|
|        | Dojava se pojavljuje kada morate zamijeniti filter za vodu.*            | Obavite korake (pogledajte Zamjena filtra za vodu*).*                    |
|        | Dojava se pojavljuje kada morate zamijeniti filter s aktivnim ugljenom. | Obavite korake (pogledajte Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir). |

### 7.3.4 Završavanje dosjetnika

#### Zamjena filtra za vodu\*

Tvrta Liebherr preporučuje: Mijenjajte filter za vodu u InfinitySpring svakih 6 mjeseci.

#### Uputa

Filtar za vodu možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

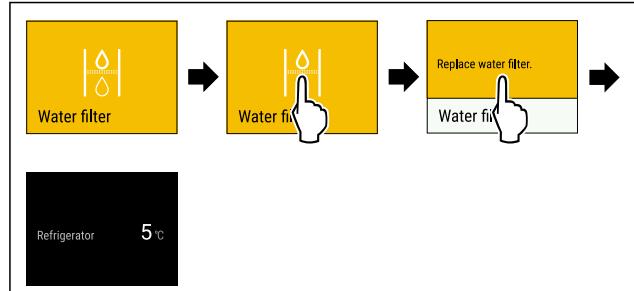


Fig. 78 Primjer izgleda

- Kratko dodirnite zaslon.
- Zaslon prikazuje informacije o podsjetniku.
- Kratko dodirnite zaslon.
- Zamijenite filter za vodu. (pogledajte 9.3 Filter za vodu\*)
- Filter za vodu jamči optimalnu kvalitetu vode.
- Podsjetnik se ponovno pojavljuje nakon 6 mjeseci.
- Ako više ne želite primati ovaj podsjetnik, možete ga deaktivirati. (pogledajte Deaktiviranje podsjetnika)

#### Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

Tvrta Liebherr preporučuje: Mijenjajte filter s aktivnim ugljenom za FreshAir-svakih 6 mjeseci.

#### Uputa

Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

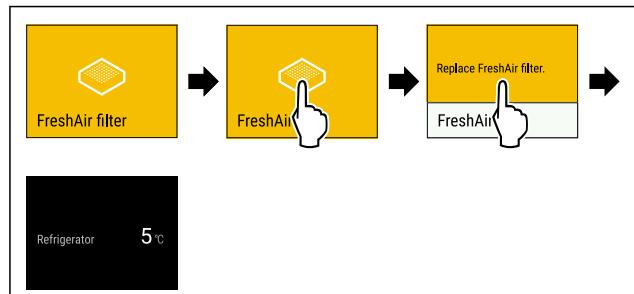


Fig. 79 Primjer izgleda

- Kratko dodirnite zaslon.
- Zaslon prikazuje informacije o podsjetniku.
- Kratko dodirnite zaslon.
- Zamijenite filter s aktivnim ugljenom. (pogledajte 9.1 Filter s aktivnim ugljenom FreshAir)
- Filter s aktivnim ugljenom jamči optimalnu kvalitetu zraka u hladnjaku.
- Podsjetnik se ponovno pojavljuje nakon 6 mjeseci.
- Ako više ne želite primati ovaj podsjetnik, možete ga deaktivirati. (pogledajte Deaktiviranje podsjetnika)

## 8 Oprema

### 8.1 Police u vratima

Police za vratima namijenjene su za čuvanje pića i namirnica. Police u vratima možete premjestiti radi individualnog korištenja i rastaviti radi čišćenja. No, tvrtka Liebherr preporučuje da police u vratima upotrebljavat u tvornički isporučenom položaju u vratima.



# Oprema

- Spustite kutije VarioBox.
- Gurnite kutije VarioBox.

## 8.1.5 Premještanje kutija VarioBox

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Kutije VarioBoxsu izvađene. (pogledajte 8.1.1 Vađenje kutija VarioBox)
- Polica u vratima je izvađena. (pogledajte 8.1.2 Vađenje police u vratima)

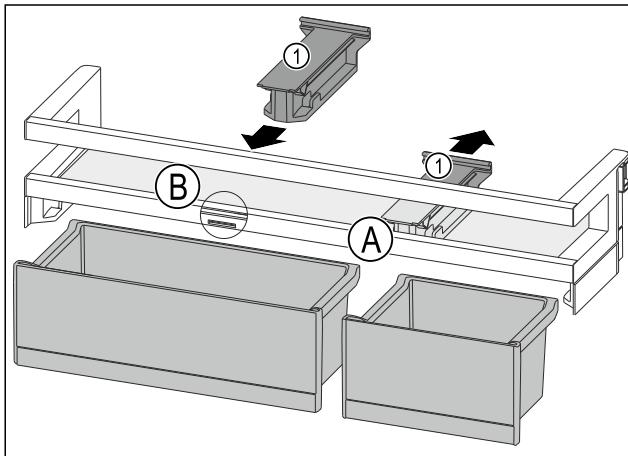


Fig. 87

- Pridržni dio Fig. 87 (1) u položaju Fig. 87 (A) skinite prema natrag.
- Pridržni dio Fig. 87 (1) umetnite u položaj Fig. 87 (B).
- Umetnite police u vratima. (pogledajte 8.1.3 Umetanje police u vratima)

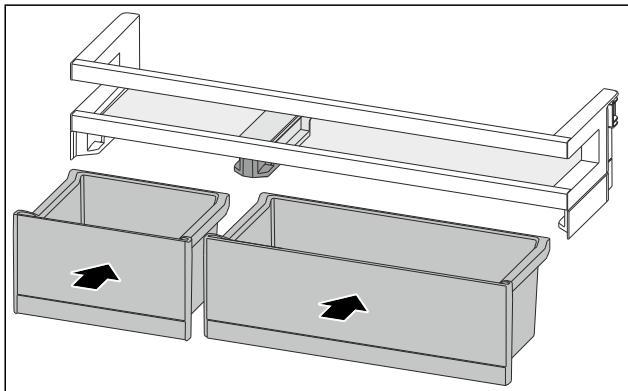


Fig. 88

- Umetnite kutije VarioBox izmijenjenim redoslijedom. (pogledajte Fig. 88)

## 8.1.6 Vađenje držača za boce

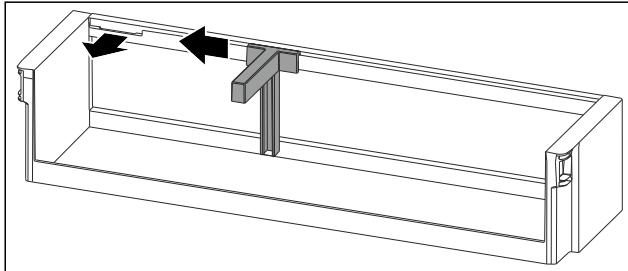


Fig. 89

- Držač za boce pogurnite do otvora na stranu.
- Izvadite držač za boce prema naprijed.

## 8.1.7 Umetanje držača za boce

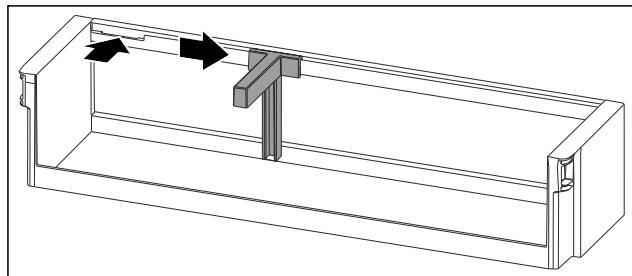


Fig. 90

- Držač za boce umetnute u otvor.
- Držač za boce pogurnite u željeni položaj na stranu.

## 8.1.8 Rastavljanje polica u vratima hladnjaka

Neke od police u vratima možete rastaviti želite li očistiti police u vratima ili montirati odn. demontirati njihove rezervne dijelove.

### Rastavljanje police u vratima hladnjaka

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Polica u vratima je izvađena. (pogledajte 8.1.2 Vađenje police u vratima)

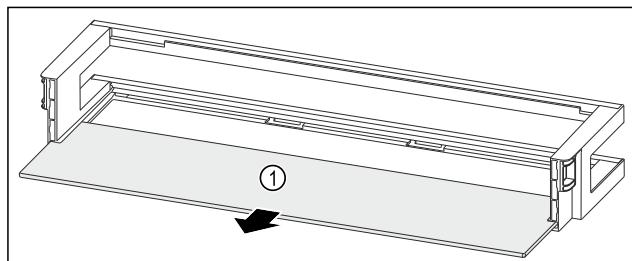


Fig. 91 Polica u vratima s policom za odlaganje

- Izvadite policu Fig. 91 (1).

### Rastavljanje polica u vratima s kutijama VarioBox

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Polica u vratima je izvađena. (pogledajte 8.1.2 Vađenje police u vratima)

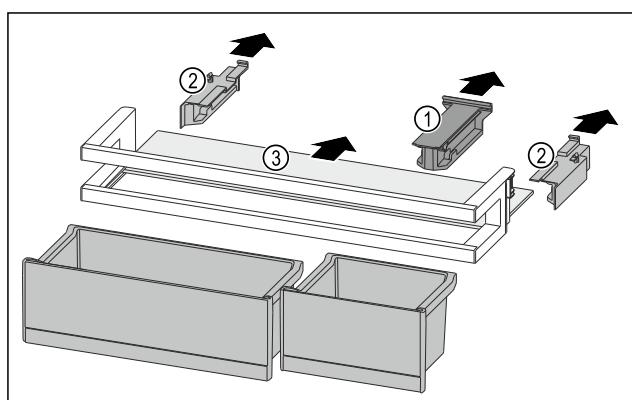


Fig. 92

- Izvadite kutije VarioBox. (pogledajte 8.1.1 Vađenje kutija VarioBox)
- Skinite pridržni dio Fig. 92 (1).
- Skinite bočne dijelove Fig. 92 (2).
- Izvadite policu Fig. 92 (3).

## Rastavljanje police u vratima s držačem boca

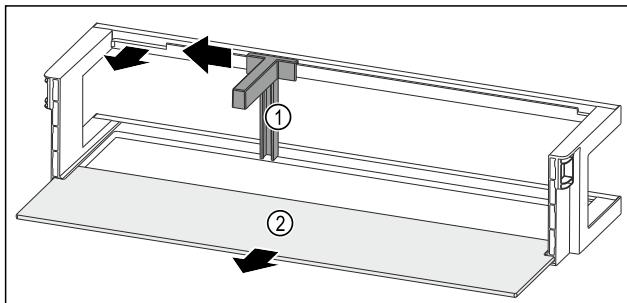


Fig. 93 Police u vratima s držačem boca i policom za odlaganje

- Držač za boce Fig. 93 (1) pogurnite do otvora na stranu.
- Izvadite držač za boce Fig. 93 (1).
- Izvadite policu Fig. 93 (2).

## 8.1.9 Sastavljanje police u vratima

### Sastavljanje police u vratima

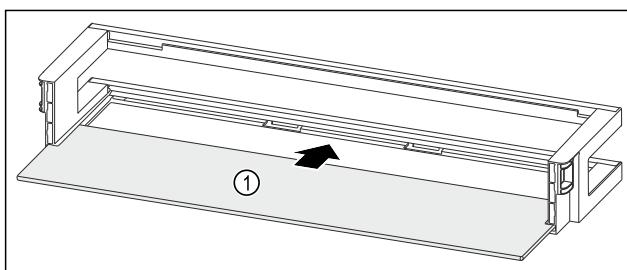


Fig. 94 Police u vratima s policom za odlaganje

- Policu za odlaganje Fig. 94 (1) gurnite u bočne otvore.

### Sastavljanje police u vratima s kutijama VarioBox

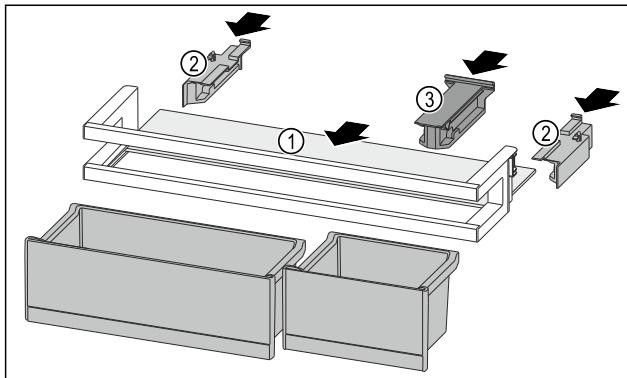


Fig. 95

- Policu za odlaganje Fig. 95 (1) gurnite u bočne otvore.
- Umetnute bočne dijelove Fig. 95 (2).
- Umetnute pridržni dio Fig. 95 (3).
- Umetnute kutije VarioBox. (pogledajte 8.1.4 Umetanje kutija VarioBox)

### Sastavljanje police u vratima s držačem boca

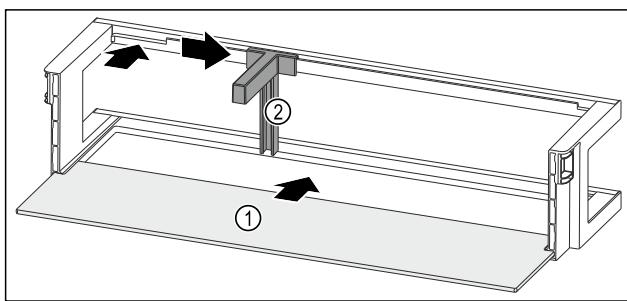


Fig. 96 Police u vratima s policom za odlaganje

- Policu za odlaganje Fig. 96 (1) gurnite u bočne otvore.

- Držač za boce Fig. 96 (2) umetnite u otvor.
- Držač za boce Fig. 96 (2) pogurnite u željeni položaj na stranu.

## 8.2 Police za odlaganje

### 8.2.1 Premještanje / vađenje polica za odlaganje

Police za odlaganje su zaustavljačima zaštićene od nehotičnog izvlačenja.

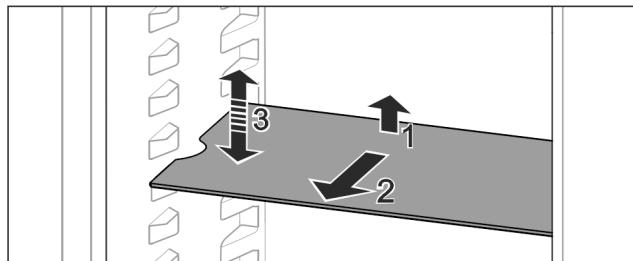


Fig. 97

- Policu za odlaganje podignite i izvucite prema naprijed.
- ▷ Stavite bočni otvor na poziciju držača.
- Premještanje police za odlaganje: Podignite je ili spustite na željenu visinu i ugurajte.
- ili-

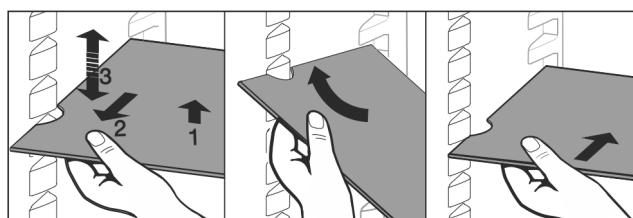


Fig. 98

- Vađenje cijele police za odlaganje: Izvucite je prema naprijed.
- Olakšano vađenje: Policu za odlaganje ukosite.
- Ponovno umetanje police: Gurnite je do graničnika.
- ▷ Zaustavljači su usmjereni prema dolje.
- ▷ Zaustavljači se nalazi iza prednje dosjedne površine.

## 8.3 Djeljiva polica

### 8.3.1 Korištenje djeljive police

Police za odlaganje su zaustavljačima zaštićene od nehotičnog izvlačenja.

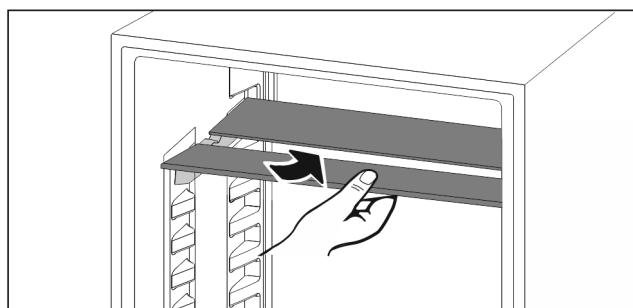


Fig. 99

- Gurnite ispod djeljive police kao što je prikazano na slici.

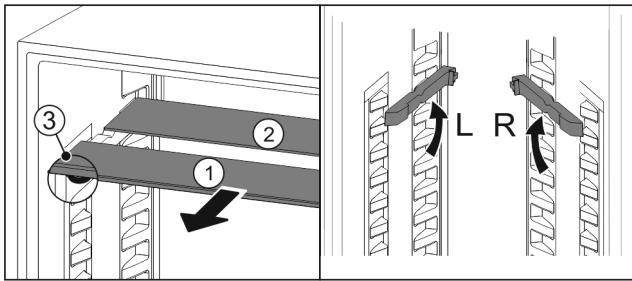


Fig. 100

#### Namještanje po visini:

- ▶ Izvucite Fig. 100 (1) staklene ploče jednu po jednu prema naprijed.
- ▶ Izvucite dosjednu vodilicu iz zasuna i uglavite je na željenoj visini.
- ▶ Umetnute staklene ploče jednu za drugom.
- ▷ Plosnati zaustavljači sprijeda, neposredno iza dosjedne vodilice.
- ▷ Visoki zaustavljači straga.

#### Upotrijebite obje police za odlaganje:

- ▶ Rukom primite donju staklenu ploču i izvucite je prema naprijed.
- ▷ Staklena ploča Fig. 100 (1) s ukrasnom letvicom nalazi se sprijeda.
- ▷ Zaustavljači Fig. 100 (3) su usmjereni prema dolje.

## 8.4 VarioSafe

VarioSafe pruža u hladnjaku prostor za npr. male namirnice, pakiranja, tube i čaše.

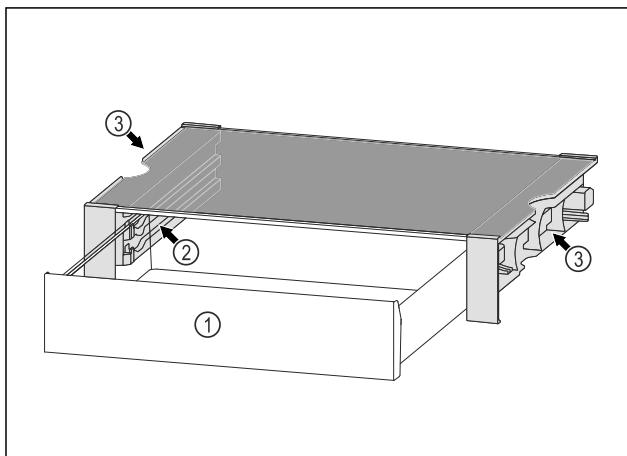


Fig. 101

- (1) VarioSafe ladicu
- (2) Bočne stijenke sa žlebovima za VarioSafe ladicu
- (3) Otvori na lijevoj i desnoj bočnoj stijenci

### 8.4.1 Umetanje sustava VarioSafe

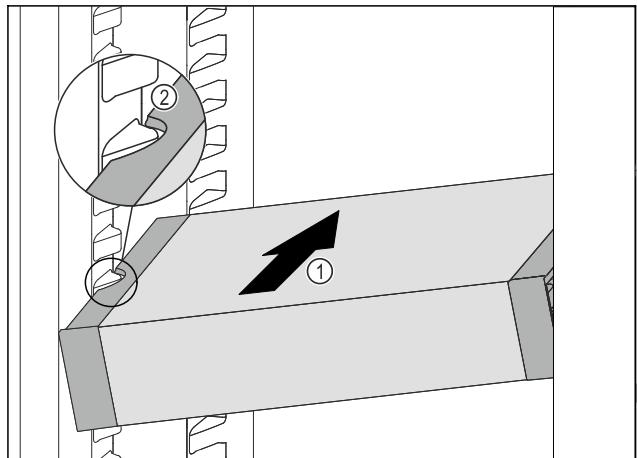


Fig. 102

- ▶ VarioSafe gurajte koso u hladnjak Fig. 102 (1) sve dok se bočni otvori Fig. 102 (2) ladice VarioSafe ne nađu na visini žlijeba spremnika u hladnjaku.

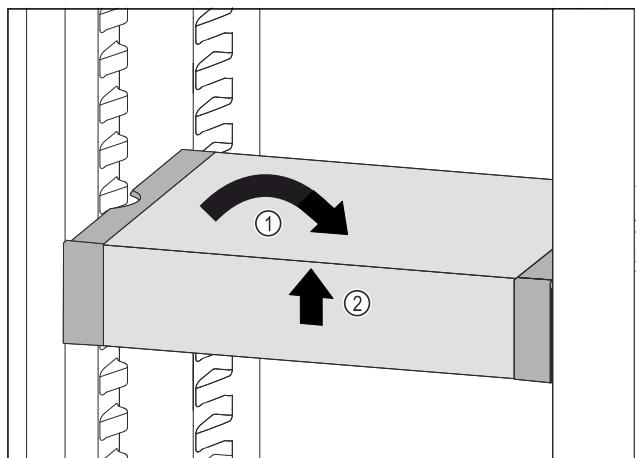


Fig. 103

- ▶ Ispravite VarioSafe. Fig. 103 (1)
- ▶ Podignite sprijeda VarioSafe. Fig. 103 (2)

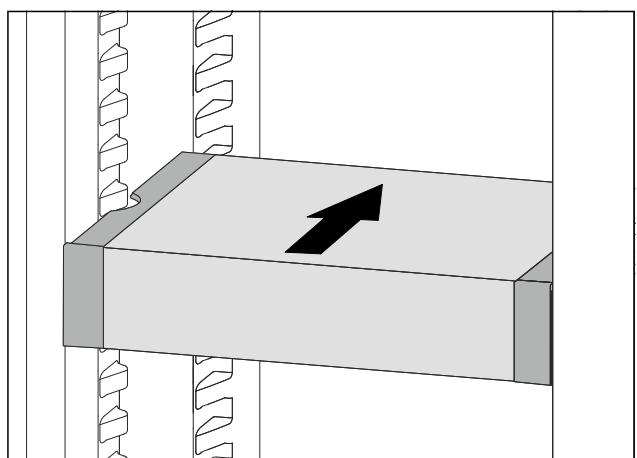


Fig. 104

- ▶ Podignite ladicu VarioSafe prema naprijed.
- ▶ Gurnite VarioSafe prema natrag.
- ▶ Spustite VarioSafe.
- ▷ Ladica VarioSafe će se s prednje strane čujno uglaviti.
- ▷ Ladica VarioSafe je umetnuta.

#### 8.4.2 Premještanje ladice VarioSafe

Ladicu VarioSafe možete premještati kao cjelinu u hladnjaku.

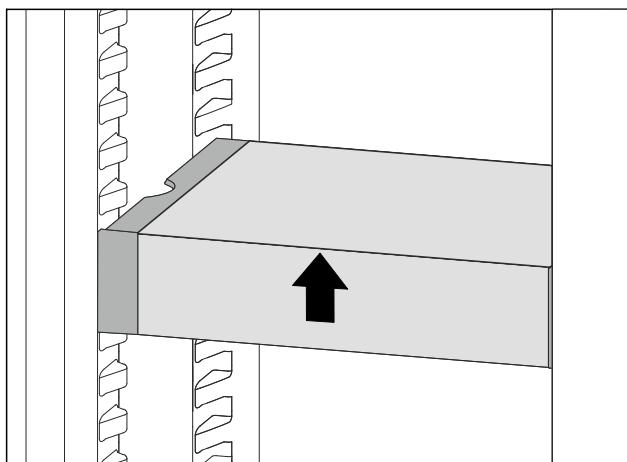


Fig. 105

- Podignite sprijeda VarioSafe.

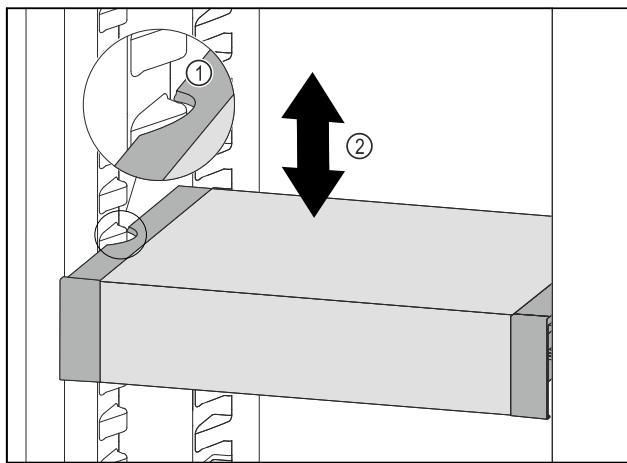


Fig. 106

- VarioSafe vucite prema naprijed sve dok se bočni otvori VarioSafe ladice ne nađu na visini žlijeba spremnika u hladnjaku. Fig. 106 (1)
- Pomičite ladicu VarioSafe u hladnjaku prema gore ili dolje sve dok ne dosegnete željenu visinu. Fig. 106 (2)

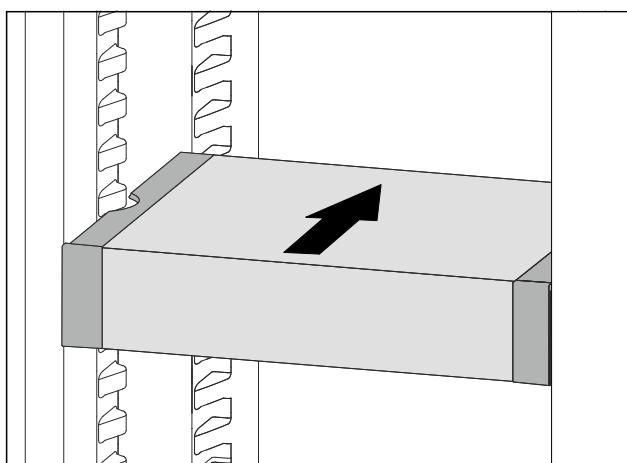


Fig. 107

- Podignite sprijeda VarioSafe.
- Gurnite VarioSafe prema natrag.
- Ladica VarioSafe će se s prednje strane čujno uglaviti.
- Ladica VarioSafe namještena je po visini.

#### 8.4.3 Premještanje ladice VarioSafe

Ladicu VarioSafe možete umetati na dvije različite visine. Ako u ladicu VarioSafe želite spremiti više namirnice, umetnite ladicu VarioSafe na donji žlijeb. Ako u ladicu VarioSafe želite spremiti niže namirnice, umetnите ladicu VarioSafe na gornji žlijeb.

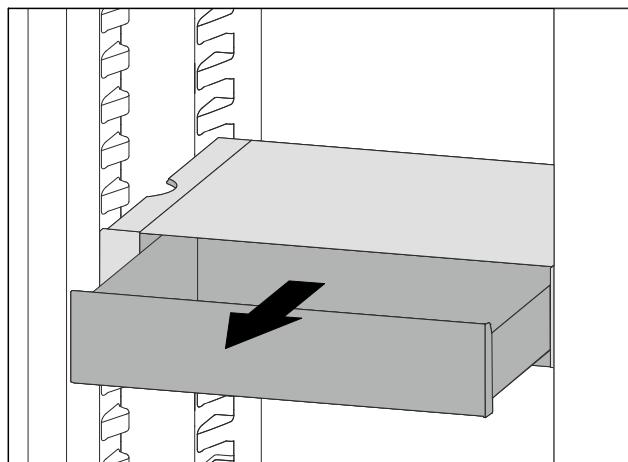


Fig. 108

- Izvadite ladicu VarioSafe do graničnika.
- Podignite ladicu VarioSafe sprijeda.
- Izvadite ladicu VarioSafe prema naprijed.

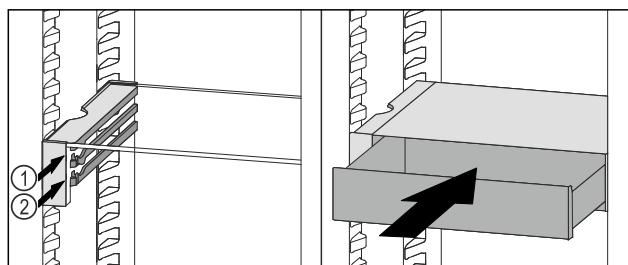


Fig. 109

- Podignite ladicu VarioSafe sprijeda.
- Stavite ladicu VarioSafe ukoso iza zaustavljača na željeni žlijeb Fig. 109 (1) ili Fig. 109 (2).
- Ladica VarioSafe namještena je po visini.

#### 8.4.4 Vađenje sustava VarioSafe

Ladicu VarioSafe možete izvaditi kao cjelinu.

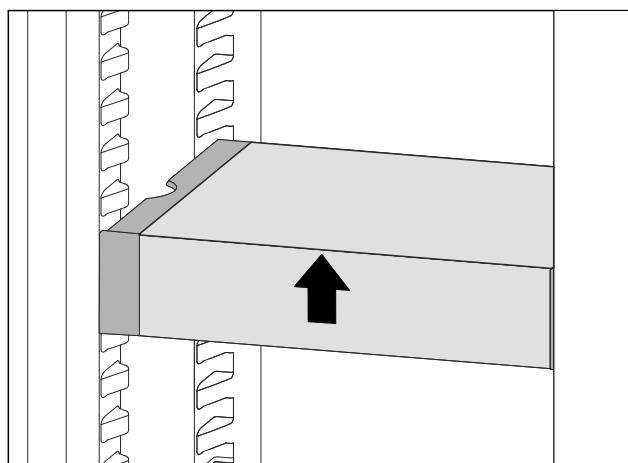


Fig. 110

- Podignite sprijeda VarioSafe.

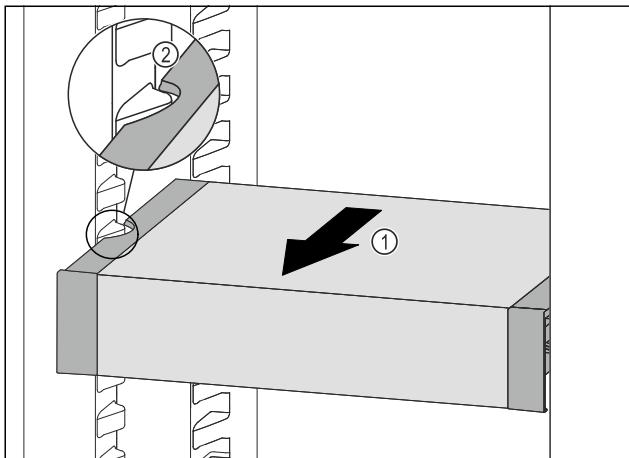


Fig. 111

- Ladicu VarioSafe vucite prema naprijed Fig. 111 (1) sve dok se bočni otvori ladice VarioSafe ne nađu na visini žlijeba spremnika u hladnjaku. Fig. 111 (2)

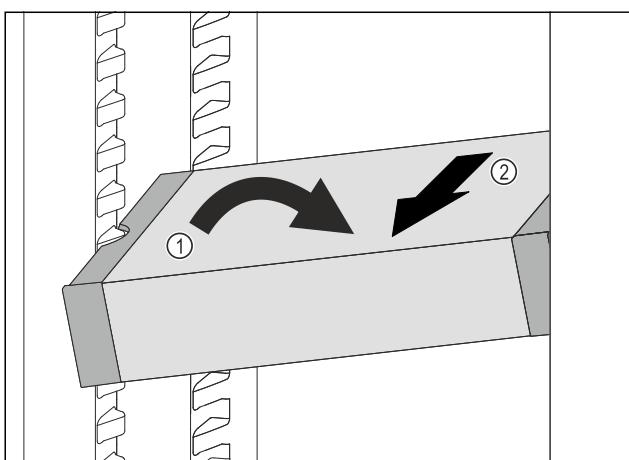


Fig. 112

- Ukosite ladicu VarioSafe u hladnjaku. Fig. 112 (1)
- Izvadite ladicu VarioSafe prema naprijed. Fig. 112 (2)
- Ladicu VarioSafe je izvadena.

## 8.4.5 Rastavljanje sustava VarioSafe

VarioSafe možete rastaviti u njegove pojedinačne dijelove kada VarioSafe želite očistiti ili montirati odn. demontirati njegove rezervne dijelove.

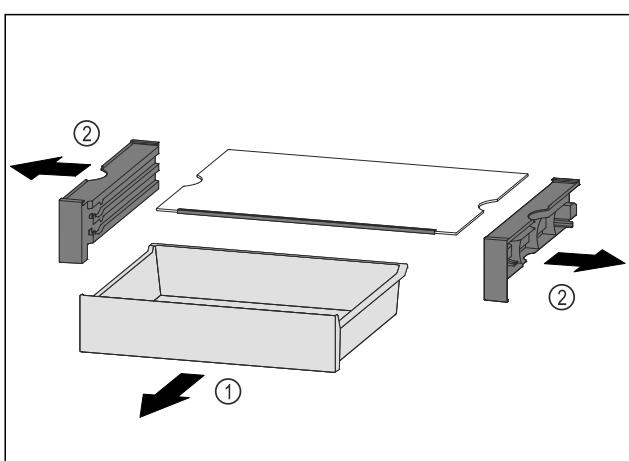


Fig. 113

- Izvadite VarioSafe kao cjelinu. (pogledajte 8.4.4 Vađenje sustava VarioSafe )
- Rastavite VarioSafe prema slici.

## 8.5 InfinitySpring\*

Integrirani dozator vode prikladan je za jednostavno uzimanje pitke vode. Temperatura vode ovisi o temperaturi u hladnjaku.

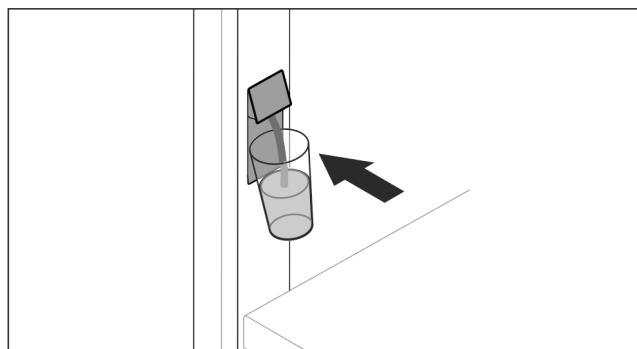


Fig. 114

- Pritisnite čašu prema donjoj pritisnoj tipki dozatora.
- Element za izdavanje pomiče se prema van: Voda otjeće u čašu.
- Izbjegavajte prskanje vode: Čašu polagano izvadite.
- Uzimanje velike količine vode:
- Ako voda više ne teče, maknite spremnik za vodu i ponovno pritisnite donju pritisnu tipku dozatora.

## 8.6 Promjenjiva polica za boce

U podnožju hladnjaka može upotrijebiti staklenu ploču ili promjenjivu policu za boce. Staklena ploča umetnuta je pri isporuci.

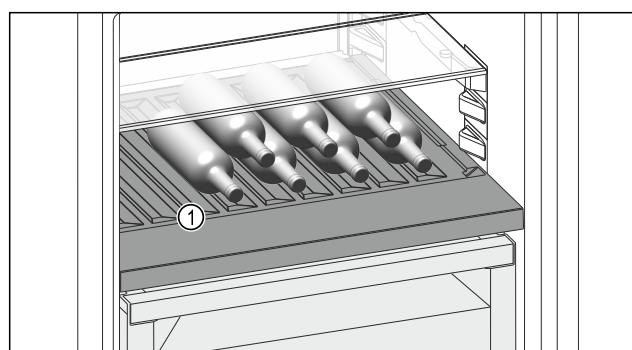


Fig. 115 Primjer izgleda

- (1) Promjenjiva polica za boce

### 8.6.1 Upotreba promjenjive police za boce

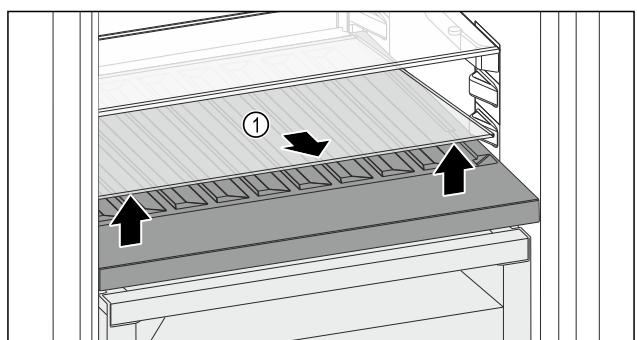


Fig. 116

- Podignite staklenu ploču Fig. 116 (1) na otvoru sprijeda i izvadite je.
- Čuvajte staklenu ploču Fig. 116 (1) na sigurnom izvan uređaja.

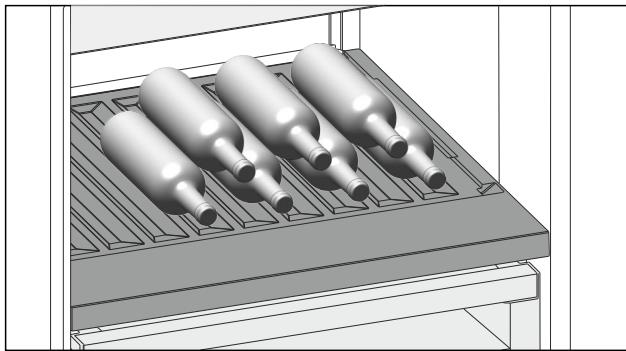


Fig. 117

- ▶ Stavite boce s dnem prema stražnjoj stijenci hladnjaka. (pogledajte Fig. 117)

**Uputa**

Ako boce strše sprijeda preko promjenjive police za boce:

- ▶ Donju policu u vratima stavite za jednu poziciju više.

## 8.6.2 Uporaba staklene ploče

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Boce su izvađene.
- Promjenjiva polica za boce je očišćena. (pogledajte 9.5 Vađenje / umetanje promjenjive police za boce) (pogledajte 9.7.4 Čišćenje opreme)

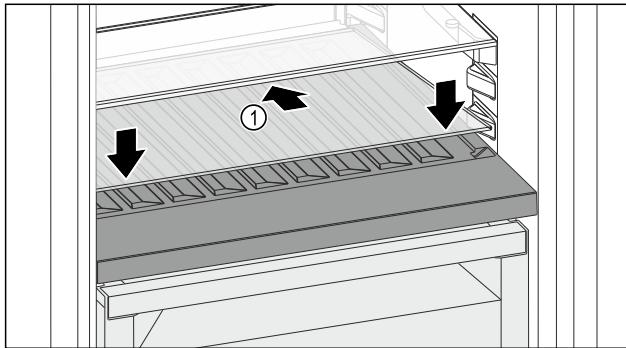


Fig. 118

- ▶ Postavite staklenu ploču Fig. 118 (1) ukoso, nagnutu straga prema dolje.
- ▶ Staklenu ploču Fig. 118 (1) podignite sprjeda.

## 8.7 Ladice

Ladice možete izvaditi radi čišćenja.

Vađenje i umetanje ladica razlikuje se ovisno o sustavu za izvlačenje. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje.

**Uputa**

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

- ▶ Ventilacijska rešetka unutra na stražnjoj stijenci neka uvijek bude slobodna!

## 8.7.1 Ladica na teleskopskim vodilicama

Ladica klizi po izvlačivim vodilicama (teleskopskim vodilicama). Postoje teleskopske vodilice koje se potpuno izvlače i teleskopske vodilice koje se djelomično izvlače. Ladice s potpunim izvlačenjem mogu se u potpunosti izvući iz uređaja. Ladice s djelomičnim izvlačenjem ne mogu se u potpunosti izvući iz uređaja. Koji je sustav u vašem uređaju ovisi o tipu uređaja.

**Potpuno izvlačenje\***

Potpuno izvlačenje prepoznamećete po stezaljci koja se nalazi straga lijevo i desno na vodilici.

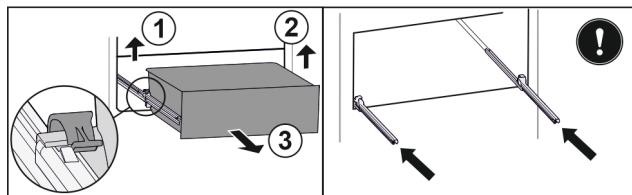
**Vađenje ladice**

Fig. 119

- ▶ Izvadite ladicu do graničnika.
- ▶ Podignite lijevu stezaljku i istovremeno izvucite ladicu lijevo prema naprijed. Fig. 119 (1)
- ▶ Podignite desnu stezaljku i istovremeno izvucite ladicu desno prema naprijed. Fig. 119 (2)
- ▶ Izvadite ladicu prema naprijed. Fig. 119 (3)
- ▶ Gurnite vodilice.

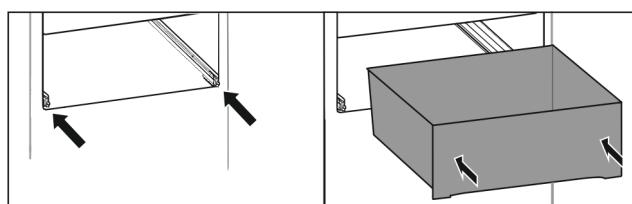
**Umetanje ladice**

Fig. 120

- ▶ Gurnite vodilice.
- ▶ Stavite ladicu na vodilice.
- ▶ Gurnite ladicu prema natrag.
- ▷ Ladica će se sa stražnje strane čujno uglaviti.

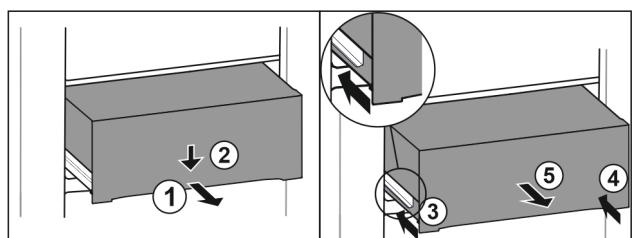
**Djelomično izvlačenje hladnjaka\*****Vađenje ladice**

Fig. 121

- ▶ Izvucite ladicu na pola. Fig. 121 (1)
- ▶ Pritisnite ladicu naprijed prema dolje. Fig. 121 (2)
- ▶ Gurnite lijevu vodilicu za oko 2 cm. Fig. 121 (3)
- ▶ Gurnite desnu vodilicu za oko 2 cm. Fig. 121 (4)
- ▶ Izvadite ladicu prema naprijed. Fig. 121 (5)

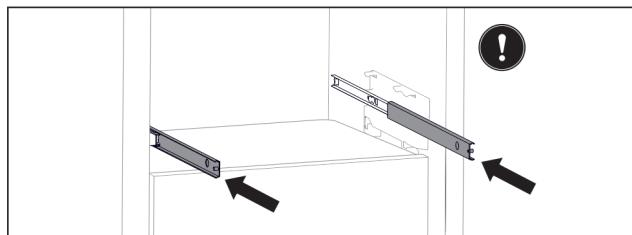


Fig. 122

- Ako vodilice nakon vađenja ladice još nisu u potpunosti gurnute:
- ▶ U potpunosti gurnite vodilice.

# Oprema

## Umetanje ladice

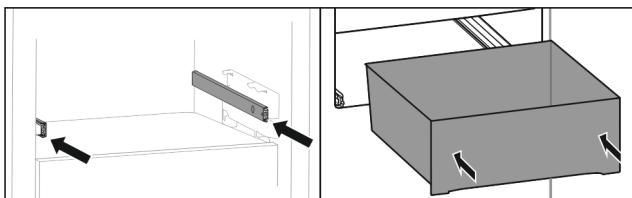


Fig. 123

- Gurnite vodilice.
- Stavite ladicu na vodilice.
- Gurnite ladicu prema natrag.

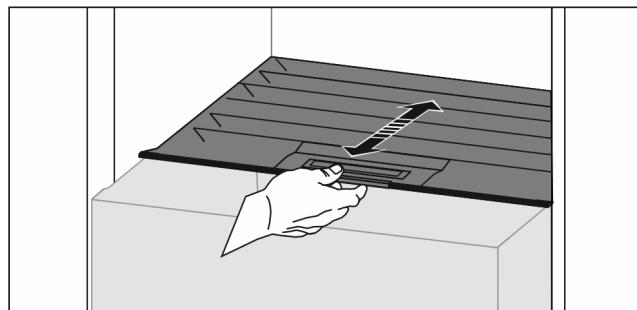


Fig. 126

## 8.8 Poklopac ladice Fruit & Vegetable-Safe

Poklopac ladice može se skinuti i očistiti.

### 8.8.1 Vađenje poklopca ladice

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Polica za boce je izvađena .

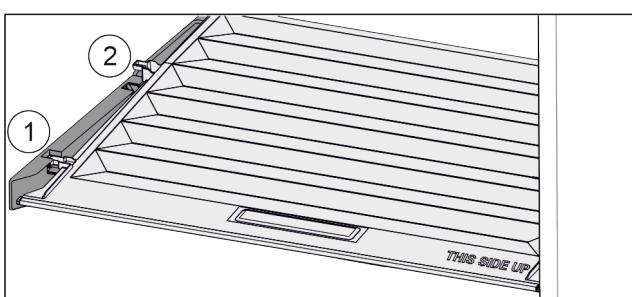


Fig. 124

Ako su ladice izvađene:

- Poklopac do otvora u pridržnim dijelovima povucite prema naprijed Fig. 124 (1).
- Podignite ga odozdo sa stražnje strane i izvadite prema gore Fig. 124 (2).

### 8.8.2 Umetanje poklopca ladice

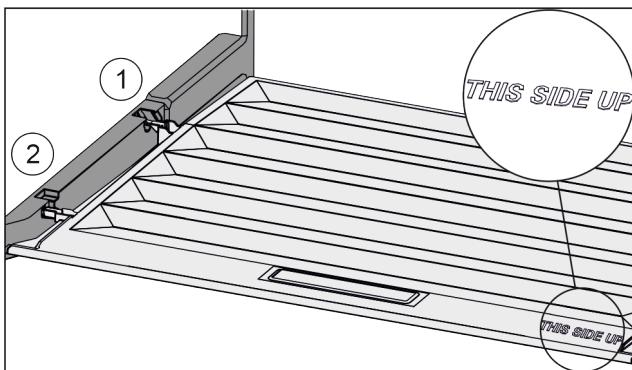


Fig. 125

Ako se natpis THIS SIDE UP nalazi gore:

- Prečke poklopca uvedite preko otvora stražnjeg držača Fig. 125 (1) i uglavite ih u držač Fig. 125 (2).
- Stavite poklopac u željeni položaj (pogledajte 8.9 Regulacija vlažnosti).

## 8.9 Regulacija vlažnosti

Vlažnost u ladici možete sami namjestiti premještanjem poklopca ladice.

Poklopac ladice nalazi se izravno na ladici i može biti prikiven površinama za odlaganje ili dodatnim ladicama.

### Mala vlažnost zraka

- Otvorite ladicu.
- Povucite poklopac ladice prema naprijed.
- Ako je ladicu zatvorena: Prorez između poklopca i ladice.
- Deaktivirajte HydroBreeze.\*
- Vlažnost zraka u ladici se smanjuje.

### Velika vlažnost zraka

- Otvorite ladicu.
- Pogurnite poklopac ladice prema natrag.
- Ako je ladicu zatvorena: Poklopac nepropusno zatvara ladicu.
- Aktivirajte HydroBreeze :\*
- Vlažnost zraka u ladici se povećava.  
Ako u ladici ima previše vlage:
  - Odaberite postavku »mala vlažnost zraka«,
  - ili-
  - Krpom uklonite vlagu.

### Uputa

S postavkom »mala vlažnost zraka« se pretinac Fruit & Vegetable-Safe može upotrebljavati i kao pretinac Meat & Dairy-Safe.

- Namjestite »mala vlažnost zraka«.

## 8.10 HydroBreeze\*

HydroBreeze zamagljuje zamrznutu hranu i tako u pretincu osigurava vlagu.

HydroBreeze i pripadajući spremnik za vodu nalaze se u promjenjivoj polici za boce.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Spremnik za vodu je očišćen (pogledajte 9.7.4 Čišćenje opreme).
- Spremnik za vodu se uredno uglavio.
- Vlažnost je namještena na »visoka vlažnost zraka« (pogledajte 8.9 Regulacija vlažnosti).
- HydroBreeze je aktiviran (pogledajte HydroBreeze\*).

### 8.10.1 Punjenje spremnika za vodu



#### UPOZORENJE

Onečišćena voda!

Trovanja.

- Punite samo pitkom vodom.
- HydroBreeze je deaktiviran: Ispraznite spremnik za vodu.
- HydroBreeze se ne upotrebljava kroz dulje vremensko razdoblje: Ispraznite spremnik za vodu.

#### POZOR

Tekućine koje sadrže šećer!

Oštećenje HydroBreeze-a.

- Punite samo pitkom vodom.

**Uputa**

Upotrebom filtrirane, dekarbonizirane vode postiže se pitka voda najkvalitetnijeg okusa za ispravnu funkciju modula HydroBreeze.

Ta kvaliteta vode može se postići filtrom za pitku vodu koji se može nabaviti u specijaliziranim trgovinama.

► Spremnik za vodu punite filtriranom, dekarboniziranom pitkom vodom.

Spremnik za vodu ugrađen je u promjenjivu policu za boce (pogledajte 1.2 Pregled uređaja i opreme).

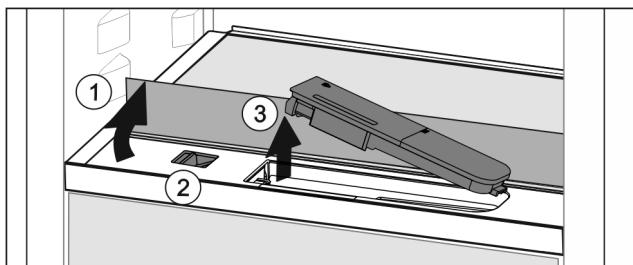


Fig. 127

- Pritisnite na stražnji, lijevi kut prednje staklene ploče.
- ▷ Staklena ploča otklapa se sprijeda prema gore.
- Podignite staklenu ploču i otklopite je do graničnika prema natrag Fig. 127 (1).
- ▷ Staklena ploča stoji uspravno.
- Pomaknите Fig. 127 (2) klizač uljevo.
- ▷ Spremnik za vodu iskače iz udubljenja.
- Izvadite spremnik za vodu Fig. 127 (3).
- Očistite spremnik za vodu (pogledajte 9.7.4 Čišćenje opreme).
- Cetvrtast otvor:  
 ► Napunite spremnik pitkom vodom do oznake.  
 ► Spremnik s vodom umetnute najprije s dnem u udubljenje.  
 ► Prednji dio polagano spustite i utisnite spremnik.  
 ▷ Spremnik za vodu se uglavio.

**8.10.2 Rastavljanje spremnika za vodu**

Možete rastaviti spremnik za vodu HydroBreeze radi čišćenja.

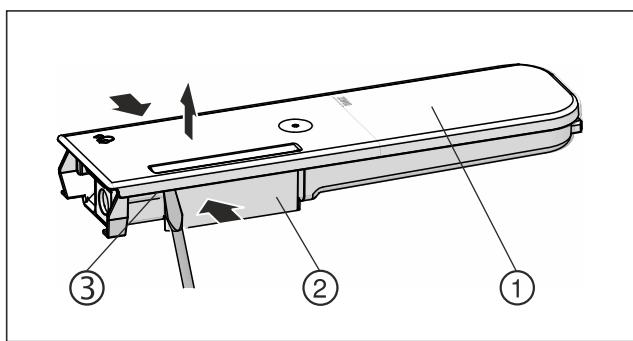


Fig. 128

- Stisnite spremnik za vodu Fig. 128 (2), pažljivo podignite poklopac Fig. 128 (1) preko zasuna Fig. 128 (3) i ga povucite prema gore.
- ▷ Poklopac je odvojen.

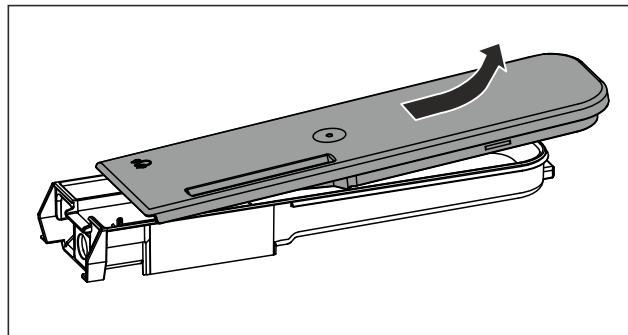


Fig. 129

- Poklopac Fig. 128 (1) lagano pomičite amo-tamo i izvadite ga prema gore.
- ▷ Spremnik za vodu je rastavljen.

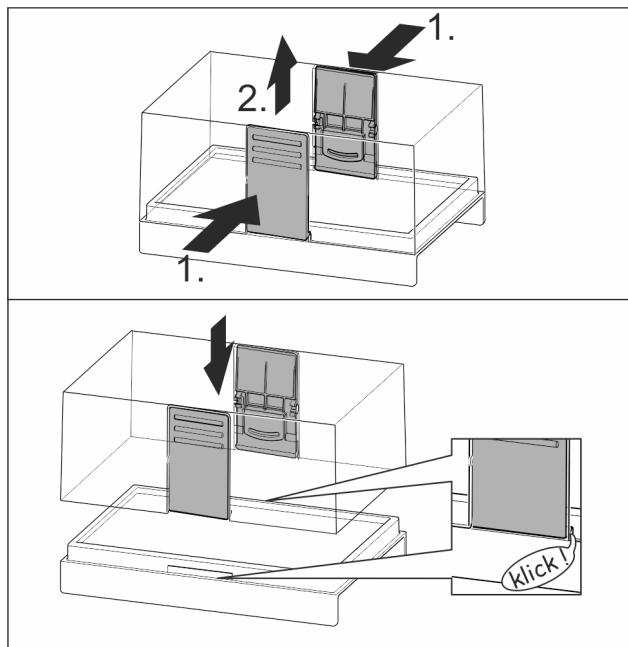
**8.11 Kutija za maslac****8.11.1 Otvaranje / zatvaranje kutije za maslac**

Fig. 130

**8.11.2 Rastavljanje kutije za maslac**

Kutija za maslac može se rastaviti i očistiti.

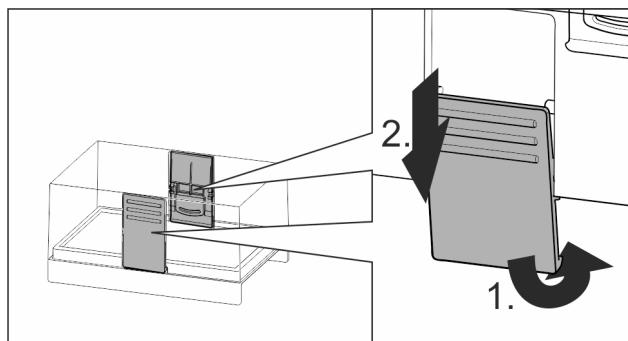


Fig. 131

- Rastavite kutiju za maslac.

## 8.12 Polica za jaja

Polica za jaja može se izvaditi i okrenuti. Oba dijela police za jaja mogu se upotrebljavati kako bi se označile razlike kao što je datum kupnje.

### 8.12.1 Upotreba police za jaja

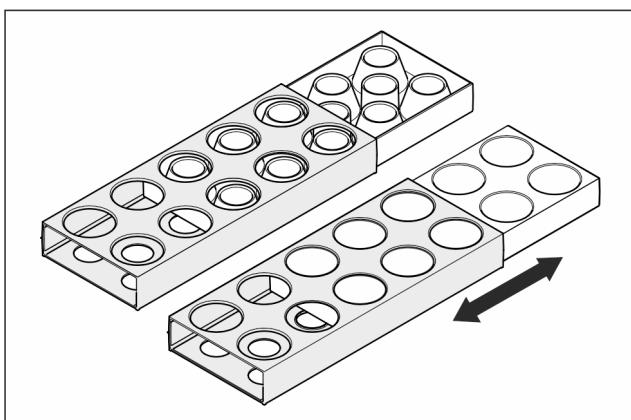


Fig. 132

- Gornja strana: Skladištenje kokošjih jaja.
- Donja strana: Skladištenje prepeličjih jaja.

## 8.13 Držač boca

### 8.13.1 Upotreba držača za bode

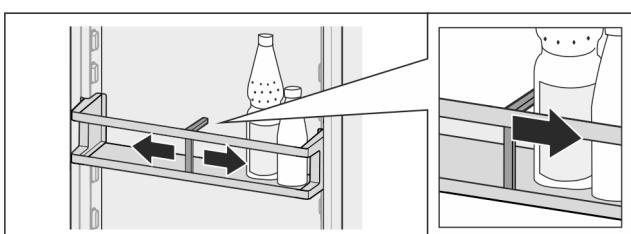


Fig. 133

- Držač za boce povucite uz boce.
- Boce se neće prevrtati.

### 8.13.2 Vađenje držača za boce

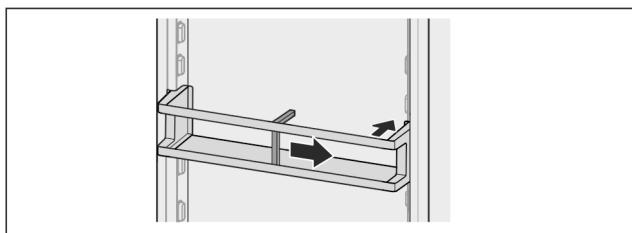


Fig. 134

- Držač za bode pogurnite desno do ruba.
- Izvadite ga prema otraga.

## 8.14 FlexSystem\*

### 8.14.1 Upotreba sustava FlexSystem

FlexSystem pomaže pri preglednom, fleksibilnom skladištenju i razvrstavanju namirnica. Omogućuje jasnu podjelu, npr. prema voću, povrću ili roku trajanja.

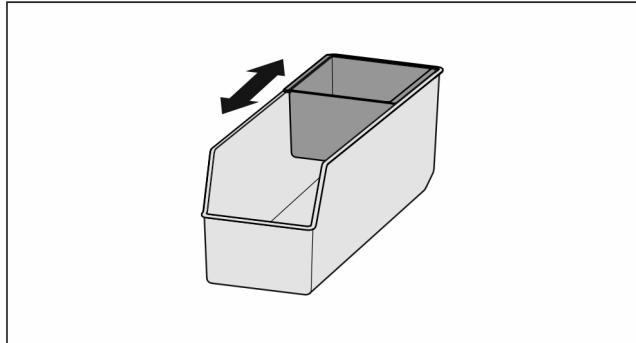


Fig. 135

- Pomaknite unutarnju posudu.

### 8.14.2 Vađenje sustava FlexSystem

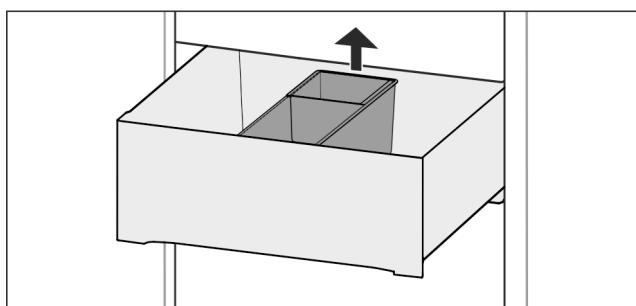


Fig. 136

- Podignite FlexSystem sa stražnje strane.
- Izvadite ga prema gore.

### 8.14.3 Umetanje sustava FlexSystem

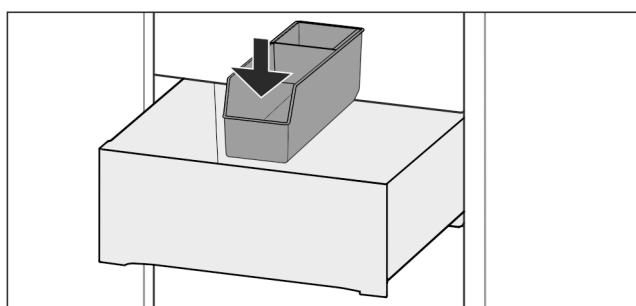


Fig. 137

- FlexSystem najprije umetnите s prednje strane.
- Spustite stražnji dio.

### 8.14.4 Rastavljanje sustava FlexSystem

FlexSystem se za čišćenje može rastaviti.

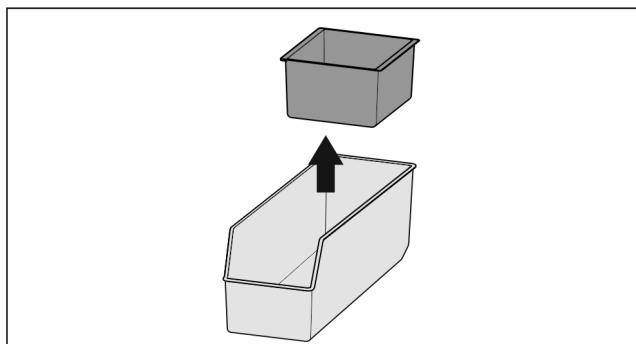


Fig. 138

- Rastavite FlexSystem

## 8.15 FlexCube\*

FlexCube ima različito velike otvore tako da se u njemu mogu čuvati mali dijelovi kao što su tube, otvorene čašice jogurta ili prepeličja jaja. FlexCube odgovara primjerice u sve police u vratima proizvođača Liebherr. Po potrebi možete i više kocki FlexCubepostaviti jedne pored drugih.

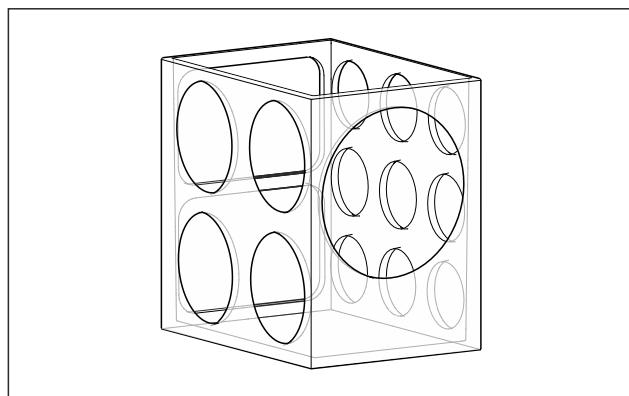


Fig. 139 Primjer izgleda

### Uputa

Ovaj pribor možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 8.15.1 Upotreba sustava FlexCube

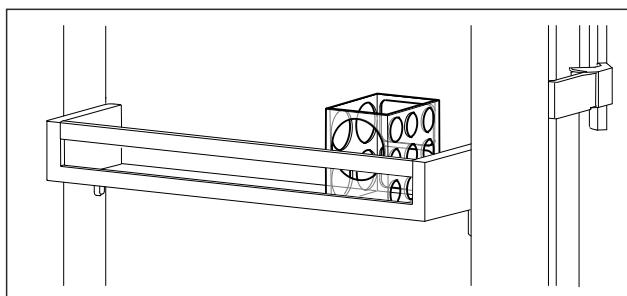


Fig. 140 Primjer izgleda

- Umetnute FlexCube u policu na vratima.  
-ili-

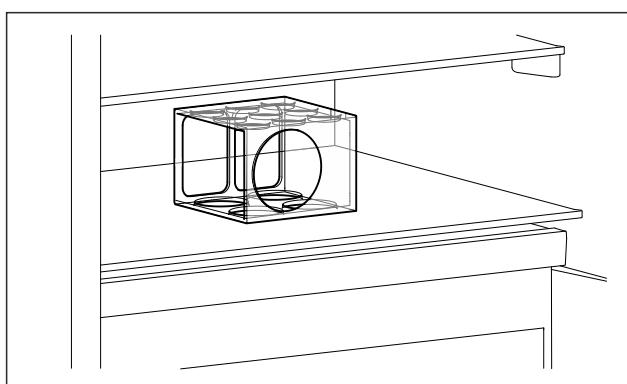


Fig. 141 Primjer izgleda

- Postavite FlexCube na policu.
- Male dijelove za čuvanje sortirajte u FlexCube.

## 9 Održavanje

### 9.1 Filter s aktivnim ugljenom FreshAir

Filter s aktivnim ugljenom FreshAir nalazi se u pretincu iznad ventilatora.

Jamči optimalnu kvalitetu zraka.

- Mijenjajte filter s aktivnim ugljenom svakih 6 mjeseci. U slučaju aktiviranog podsjetnika poruka u prikazu zahtjeva zamjenu.
- Filter s aktivnim ugljenom može se zbrinjavati preko uobičajenog kućnog otpada.

### Uputa

Filter s aktivnim ugljenom FreshAir možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 9.1.1 Vađenje filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

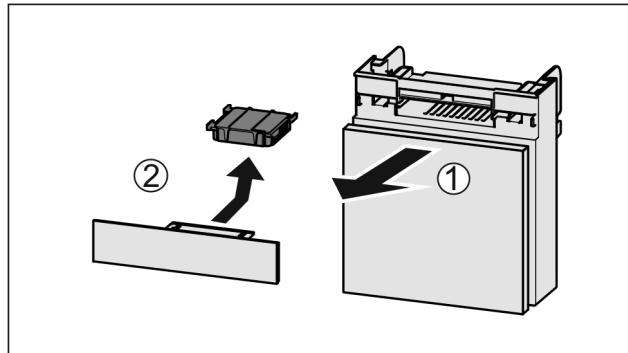


Fig. 142

- Pretinac izvucite Fig. 142 (1) prema naprijed.
- Izvadite filter s aktivnim ugljenom Fig. 142 (2).

### 9.1.2 Umetanje filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

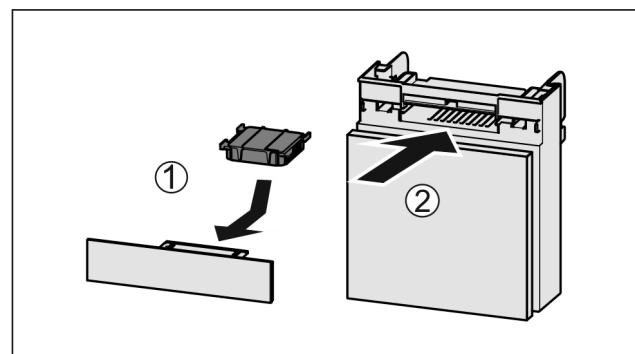


Fig. 143

- Umetnute filter s aktivnim ugljenom kao što je prikazano na slici Fig. 143 (1).
- Filter s aktivnim ugljenom će se uglaviti. Kada je filter s aktivnim ugljenom usmjeren prema dolje:
- Umetnute pretinac Fig. 143 (2).
- Filter s aktivnim ugljenom sada je spremna za rad.

## 9.2 Spremnik za vodu\*

Spremnik vode za InfinitySpring nalazi se iza donjeg pretinca.\*

### 9.2.1 Vađenje spremnika za vodu

- Zatvorite slavinu za vodu.
- Spojite InfinitySpring 30 s i preostalu vodu skupite u čašu.\*
- Izvadite ladicu.
- Spremnik za vodu okrenite do graničnika ulijevo i potom izvucite.
- Vodu koja kapa skupljajte u posudi za skupljanje vode.
- Ispraznite vodu iz posude za skupljanje vode.\*

# Održavanje

- ▶ Posudu za skupljanje vode čistite krpom ili u perilici suda.\*

## 9.2.2 Umetanje spremnika za vodu

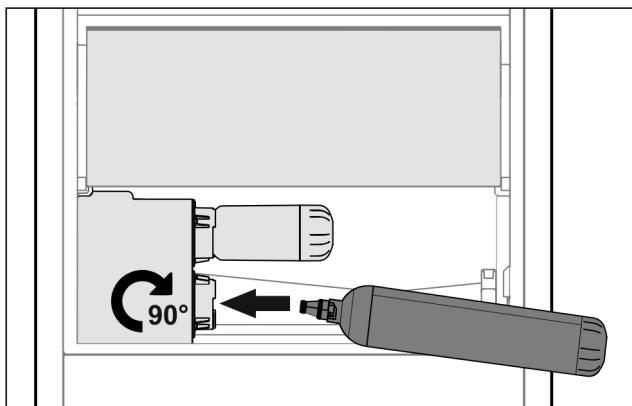


Fig. 144

- ▶ Izvadite ladicu.
- ▶ Umetnите spremnik za vodu i okrenite udesno za oko 90° do graničnika.
- ▶ Provjerite je li spremnik za vodu nepropustan i da vode ne curi.
- ▶ Umetnите ladicu.
- ▶ Otvorite slavinu vode.
- ▶ Odzračivanje sustava za vodu. (pogledajte 4.2.1 Odzračivanje sustava za vodu)\*

Umjesto filtra za vodu može se upotrijebiti dodatan spremnik za vodu.\*

### Uputa

Spremnik za vodu može se dobiti kao rezervni dio.

## 9.2.3 Vađenje / umetanje posude za skupljanje vode\*

Posuda za skupljanje vode može se izvaditi kada je treba očistiti.

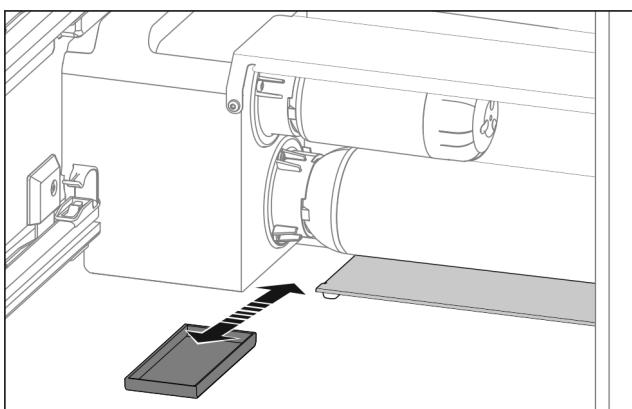


Fig. 145

- ▶ Izvucite posudu za skupljanje vode prema naprijed.

## 9.3 Filter za vodu\*

Filter za vodu nalazi se iza najdonje ladice.

On skuplja taloge u vodi i smanjuje okus klora.

- Uz propisani učinak filter za vodu treba mijenjati najkasnije svakih 6 mjeseci ili kada se ustanovi značajno smanjenje stope protoka.
- Filter za vodu sadrži aktivni ugljen, pa se može zbrinjavati preko uobičajenog kućnog otpada.

### Uputa

Filtar za vodu možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 9.3.1 Vađenje filtra za vodu

- ▶ Izvadite ladicu.
- ▶ Filter za vodu okrenite do graničnika ulijevo i potom izvucite.
- ▶ Vodu koja kapa skupljajte u posudi za skupljanje vode.
- ▶ Posudu za skupljanje vode čistite krpom ili u perilici suda.\*

## 9.3.2 Umetanje filtra za vodu

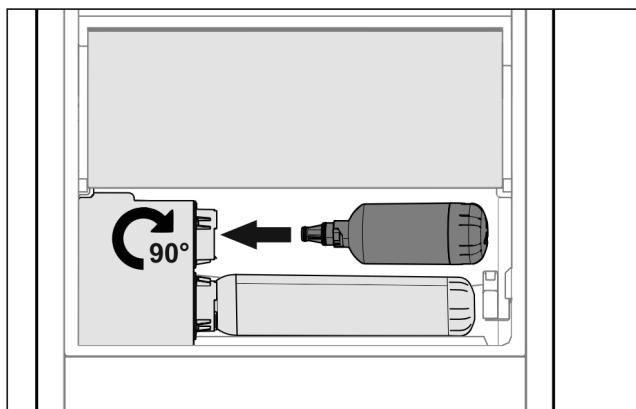


Fig. 146

- ▶ Izvadite ladicu.
- ▶ Umetnите filter za vodu i okrenite ga udesno za oko 90° do graničnika.
- ▶ Provjerite je li filter nepropustan i curi li eventualno voda.
- ▶ Umetnите ladicu.



### OPREZ

Opasnost od infekcije zbog mogućih suspendiranih tvari u novim filtrima za vodu!\*

Mučnina i povraćanje.

- ▶ Nakon promjene filtra: Ispustite 3 l vode na InfinitySpring i bacite ju.

- ▶ Filter za vodu je sada spreman za rad.

## 9.4 Rastavljanje/montaža sustava za izvlačenje

### 9.4.1 Napomene za rastavljanje

Neke sustave za izvlačenje možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje.

Sljedeći sustavi za izvlačenje mogu se ili ne mogu rastaviti:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Sustav za izvlačenje             | može se rastaviti / ne može se rastaviti |
| Potpuno izvlačenje*              | ne može se rastaviti*                    |
| Djelomično izvlačenje hladnjaka* | ne može se rastaviti*                    |

## 9.5 Vađenje / umetanje promjenjive police za boce

Promjenjivu policu za boce možete izvaditi za čišćenje.

## 9.5.1 Vađenje promjenjive police za boce

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preuvjeti:

- Boce su izvađene.
- Staklena polica je izvađena. (pogledajte 8.6.1 Upotreba promjenjive police za boce)

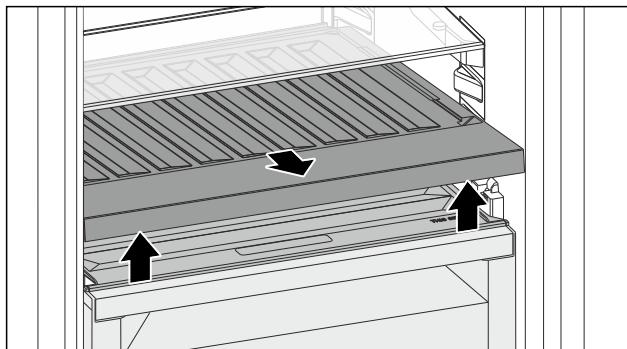


Fig. 147

- Podignite promjenjivu policu za boce sprijeda i izvucite je.
- Poklopac ladice je vidljiv.

### Uputa

Tvrta Liebherr preporučuje:

Na poklopcu pretinga koji se nalazi ispod nemojte odlagati nikakve proizvode.

## 9.5.2 Umetanje promjenjive police za boce

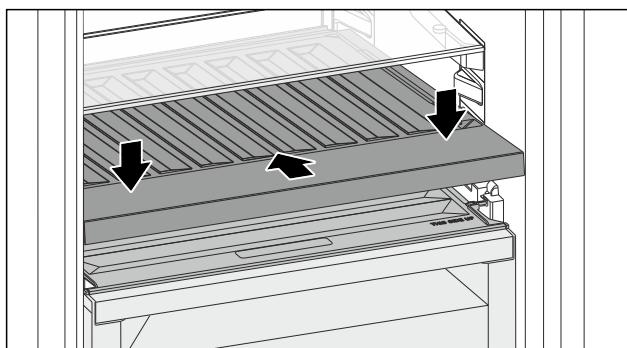


Fig. 148

- Gurnite promjenjivu policu za boce do graničnika i pritisnite prema dolje.
- Utikači straga na promjenjivoj polici za boce automatski su spojeni.
- LED svijetli.
- Umetnute staklenu ploču. (pogledajte 8.6.2 Uporaba staklene ploče)
- ili-
- Upotrijebite promjenjivu policu za boce.

## 9.6 Odleđivanje uređaja



### UPOZORENJE

Nepravilno odmrzavanje uređaja!  
Ozljede i oštećenja.

- Za ubrzanje odmrzavanja upotrebjavajte samo mehanička pomagala ili druga sredstva koja je preporučio proizvođač.
- Ne upotrebjavajte električne grijачe ili parne čistače, otvoreni plamen ili sprejeve za odmrzavanje.
- Led ne uklanjajte oštrim predmetima.

Odleđivanje je automatski. Voda od otapanja otjeće kroz ispusni otvor i isparava.

- Redovito čistite ispusni otvor. (pogledajte 9.7 Čišćenje uređaja)

## 9.7 Čišćenje uređaja

### 9.7.1 Priprema



#### UPOZORENJE

Opasnost električnog udara!

- Izvucite utikač hladnjaka ili prekinite dovod električne energije.



#### UPOZORENJE

Opasnost od požara

- Nemojte oštetići rashladni cirkulacijski krug.

- Ispraznите uređaj.
- Izvucite mrežni utikač.
- ili-
- Aktivirajte CleaningMode. (pogledajte CleaningMode)

### 9.7.2 Čišćenje kućišta

#### POZOR

Nestručno čišćenje!

Oštećenja uređaja.

- Upotrebjavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pjesak, klorid ili kiseline.



#### UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog vruće pare!

Vruća para može uzrokovati opekline i ošteti površine.

- Nemojte koristiti uređaje za čišćenje na paru!

- Kućište brišite mekom, čistom krpom. Pri takoj prljavštinji upotrijebite mlačnu vodu i neutralno sredstvo za čišćenje. Staklene površine mogu se dodatno očistiti sredstvom za čišćenje stakla.

### 9.7.3 Čišćenje unutrašnjosti

#### POZOR

Nestručno čišćenje!

Oštećenja uređaja.

- Upotrebjavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pjesak, klorid ili kiseline.

- Plastične površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
- Metalne površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
- Ispusni otvor: naslage uklonite tankim pomagalom, npr. štapićima za uho.

# Korisnička podrška

## 9.7.4 Čišćenje opreme

### POZOR

Nestručno čišćenje!  
Oštećenja uređaja.

- Upotrebljavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pjesak, klorid ili kiseline.

### Čišćenje mekanom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta:

- Police u vratima
- VarioSafe
- Poklopac Fruit & Vegetable-Safe
- Ladica
- Promjenjiva polica za boce
- FlexSystem\*

### Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske drške  
Pozor: Mazivo u prohodima služi za podmazivanje i ne smije se odstranjuvati!

### Pranje u perilici do 60 °C:

- Police u vratima
- VarioBox
- Držač boca
- Polica
- Dijeljiva polica
- Pridržni dio dijeljiva polica za odlaganje
- HydroBreeze spremnik za vodu i poklopac spremnika za vodu\*
- Posuda za skupljanje vode\*
- Polica za jaja
- Kutija za maslac
- FlexCube\*
- Rastavite opremu: vidi pojedina poglavila.
- Očistite opremu.

## 9.7.5 Čišćenje InfinitySpring-a\*

Izlazna jedinica InfinitySpring-a i okolno područje mogu se očistiti, a da se uređaj ne mora odvojiti od strujne mreže.

Čišćenje se provodi u sljedećim situacijama:

- Prvo puštanje u rad
- Nekorištenje dulje od 5 dana.
- Pritisnite donju pritisnu tipku dozatora.
- Element za izdavanje pomiče se prema van.
- Izlaz vode i okruženje očistite mekanom, čistom krpom, mlakom vodom i s malo deterdženta.
- Pustite donju pritisnu tipku.
- Ispustite 2 l vode na InfinitySpring i bacite je.\*

## 9.7.6 Čišćenje HydroBreeze-a\*

Čišćenje se provodi u sljedećim situacijama:

- Prvo puštanje u rad
- HydroBreeze je deaktiviran više od 48 sati.
- Novo punjenje spremnika za vodu.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- HydroBreeze je deaktiviran (pogledajte HydroBreeze\*).
- Spremnik za vodu je izvađen i očišćen u perilici posuđa.
- Vlažnom krpom prebrišite otvor.
- Umetnite spremnik za vodu.
- Aktivirajte HydroBreeze .

## 9.7.7 Nakon čišćenja

- Krom suho obrišite uređaj i dijelove opreme.
- Priklučite i uključite uređaj.  
Kada je temperatura dovoljno niska:
  - Spremite namirnice.
  - Redovito ponavljajte čišćenje.

# 10 Korisnička podrška

## 10.1 Tehnički podaci

| Temperaturno područje |   |
|-----------------------|---|
| Hlađenje              | 3 °C do 9 °C  |
| BioFresh              | 0 °C do 3 °C  |
| Fish & SeaFood*       | -2 °C do 0 °C*<br>Moguće postavke :*<br>0 °C   0 °C*<br>-2 °C   0 °C*<br>-2 °C   -2 °C* |

| Maksimalna težina punjenja opreme |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Oprema                            | Za uređaje širine 550 mm (vidi upute za montažu; dimenzije uređaja) | Za uređaje širine 600 mm (vidi upute za montažu; dimenzije uređaja) | Za uređaje širine 700 mm (vidi upute za montažu; dimenzije uređaja) |
| Drvena rešetka                    |   | 12 kg   |   |

| Rasvjeta                                     | Izvor svjetlosti |
|--|------------------|
| Razred energetske učinkovitosti <sup>1</sup> | LED              |

<sup>1</sup> Uređaj može imati izvore svjetlosti različitih razreda energetske učinkovitosti. Naveden je najniži razred energetske učinkovitosti.

Za uređaj s WLAN vezom:

| Specifikacija frekvencije |   |
|---------------------------|---|
| Frekvencijski pojas       | 2,4 GHz   |
| Najveća izražena snaga    | < 100 mW  |
| Namjena radiouređaja      | Integracija u lokalnu WLAN mrežu za podatkovnu komunikaciju |

## 10.2 Zvukovi tijekom rada uređaja

Uređaj tijekom rada stvara različite zvukove.

- Ako je **učinak hlađenja** niži, uređaj štedi energiju, ali radi dulje. Glasnoća je **niža**.
- Ako je **učinak hlađenja** veći, namirnice se brže rashladjuju. Glasnoća je **viša**.

Primjeri:

- aktivirane funkcije (pogledajte 7.2 Funkcije uređaja)
- ventilator radi
- svježe umetnute namirnice

- visoka temperatura okoline
- dugo otvorena vrata

| Zvuk                  | Moguć uzrok   | Vrsta zvuka                |
|-----------------------|---|----------------------------|
| Grgotanje i žuborenje | Rashladno sredstvo teče kružnim tokom hlađenja.           | normalan zvuk tijekom rada |
| Hučanje i šištanje    | Rashladno sredstvo uštrcava se u kružni tok hlađenja.     | normalan zvuk tijekom rada |
| Brujanje              | Uređaj hlađi namirnice. Glasnoća ovisi o učinku hlađenja. | normalan zvuk tijekom rada |
| Zvukovi srkanja       | Vrata s prigušivačem se otvaraju i zatvaraju.             | normalan zvuk tijekom rada |
| Zujanje i šuškanje    | Ventilator radi.  | normalan zvuk tijekom rada |
| Klikanje              | Komponente se uključuju i isključuju.                     | normalan zvuk uklapanja    |
| Zujanje ili brujanje  | Ventili ili zaklopke su aktivni.                          | normalan uklapanja zvuk    |

| Zvuk      | Moguć uzrok                              | Vrsta zvuka | Uklanjanje  |
|-----------|--|-------------|---|
| Vibracije | Neprikladna montaža                      | Zvuk greške | Uređaj pomoću prilagodljivih nogu vodoravno poravnajte.       |
| Zvečkanje | Oprema, predmeti u unutrašnjosti uređaja | Zvuk greške | Pričvrstite dijelove opreme. Ostavite razmak između dijelova. |

## 10.3 Tehničke smetnje

Vaš uređaj je konstruiran i proizveden tako da su osigurani funkcionalna sigurnost i dug vijek trajanja. Ako pri korištenju dođe do smetnji, provjerite radi li se o smetnji zbog greške korisnika. U tom slučaju moramo vam i tijekom jamstvenog razdoblja zaračunati troškove popravka. Sljedeće smetnje možete sami ukloniti.

### 10.3.1 Funkcija uređaja

| Kvar   | Uzrok   | Uklanjanje  |
|--|---|---|
| Uređaj ne radi.  | → Uređaj nije uključen.   | ► Uključite uređaj.   |
|  | → Mrežni utikač ne ispravno utaknut u utičnicu.   | ► Provjerite mrežni utikač.   |
|  | → Osigurač utičnice nije ispravan.  | ► Provjerite osigurač.  |
|  | → Ispad struje  | ► Držite uređaj zatvorenim.   |
|  | → Utikač hladnjaka nije ispravno utaknut u uređaj.  | ► Provjerite utikač hladnjaka.  |
| Temperatura nije dovoljno niska.                                     | → Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.   | ► Zatvorite vrata uređaja.  |
|  | → Temperatura okoline je previsoka.   | ► Rješenje problema: (pogledajte 1.4 Područje upotrebe uređaja)   |
|  | → Uređaj je otvaran prečesto ili predugo.   | ► Pričekajte hoće li se potrebna temperatura ponovno sama namjestiti. Ako ne, obratite se servisnoj službi. (pogledajte 10.4 Servisna služba) |
|  | → Temperatura je pogrešno namještена.   | ► Namjestite temperaturu na nižu i provjerite nakon 24 sata.  |
|  | → Uređaj je preblizu izvoru topline (štednjak, grijanje itd.).                              | ► Promjenite lokaciju uređaja ili izvora topline.   |
| Brtva vrata je neispravna ili je treba zamijeniti iz drugih razloga. | → Brtva vrata može se zamijeniti. Možete je zamijeniti bez dodatnog pomoćnog alata.         | ► Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 10.4 Servisna služba)   |
| Uređaj je zaleđen ili se stvara kondenzacija.                        | → Brtva vrata može skliznuti iz utora.  | ► Provjerite ispravnu učvršćenost brtve vrata u utoru.  |
| Vanjske površine uređaja su tople*.                                  | → Toplina kruga rashladnog sredstva upotrijebit će se za izbjegavanje stvaranja kondenzata. | ► To je normalno.   |

# Isključivanje uređaja

## 10.3.2 Oprema

| Kvar   | Uzrok   | Uklanjanje  |
|--|---|---|
| InfinitySpring ne radi dobro.*                   | → U sustavu vode ima zraka.   | ► Odzračite sustav za vodu. (pogledajte 4.2 Puštanje u rad InfinitySpring*)                         |
|  | → Priključak vode nije otvoren.   | ► Otvorite priključak vode.*  |
| Protok vode na InfinitySpring nije ravnomjeran.* | → Perlator je prljav.   | ► Zamijenit perlator. Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 10.4 Servisna služba)               |
| HydroBreeze ne vlaži dobro zamrznu hranu.*       | → HydroBreeze nije aktiviran.   | ► Aktivirajte HydroBreeze .   |
|  | → U spremniku vode nema dovoljno vode.  | ► Napunite spremnik za vodu.  |
|  | → Ispred kondenzatora ima prljavštine.  | ► Očistite HydroBreeze.   |
|  | → Spremnik za vodu nije ispravno utaknut u predviđeno udubljenje.             | ► Ispravno zakvačite spremnik za vodu.  |
|  | → Poklopac ladice Fruit & Vegetable-Safe je u postavci »mala vlažnost zraka«. | ► Namjestite poklopac ladice Fruit & Vegetable-Safe na »visoku vlažnost zraka«.                     |
| Unutarnja rasvjeta ne svijetli.                  | → Uređaj nije uključen.   | ► Uključite uređaj.   |
|  | → Vrata su bila otvorena dulje od 15 minuta.                                  | ► Unutarnja rasvjeta automatski se isključuje nakon što su vrata bila otvorena otprilike 15 minuta. |
|  | → LED rasvjeta je neispravna ili je poklopac oštećen.                         | ► Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 10.4 Servisna služba)                                   |

## 10.4 Servisna služba

Najprije provjerite možete li sami ukloniti kvar (pogledajte 10 Korisnička podrška). Ako ne možete, obratite se servisnoj službi.

Adresu čete pronaći u priloženoj brošuri »Servis tvrtke Liebherr« ili na stranici [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### UPOZORENJE

Nestručan popravak!

Ozljede.

- Popravke i zahvate na uređaju i priključnom mrežnom vodu, koji nisu izričito navedeni u (pogledajte 9 Održavanje), smije vršiti samo servisna služba.
- Oštećene kabele za mrežni priključak smiju mijenjati samo proizvođač ili njegov servisna službe odnosno slično kvalificirana osoba.
- Kod uređaja s IEC utikačem zamjenu smije izvršiti kupac.

### 10.4.1 Kontakt sa servisnom službom

Provjerite imate li sljedeće informacije o uređaju:

- Naziv uređaja (model i indeks)
- Servisni br. (servis)
- Serijski broj (S br.)

- Otvorite informacije o uređaju na zaslonu. (pogledajte Informacije o uređaju)  
-ili-
- Pogledajte informacije o uređaju na označnoj pločici. (pogledajte 10.5 Označna pločica)
- Zabilježite informacije o uređaju.
- Obavijestite servisnu službu: Opišite grešku i predajte informacije o uređaju.
- Time čete omogućiti brz i točan servis.
- Slijedite daljnje upute servisne službe.

## 10.5 Označna pločica

Označna pločica se nalazi iza ladica s unutarnje strane uređaja.

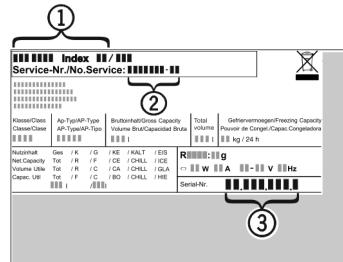


Fig. 149

(1) Naziv uređaja

(2) Servisni br.

(3) Serijski br.

- Očitajte informacije s označne pločice.

## 11 Isključivanje uređaja

- Ispraznite uređaj.
- Deaktivirajte HydroBreeze. (pogledajte Deaktiviranje funkcije HydroBreeze) \*
- Isključite uređaj. (pogledajte Isključivanje i uključivanje uređaja)
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Po potrebi odvojite utikač za hladnjak: Izvucite utikač za hladnjak iz utikača uređaja i istodobno ga pomičite uljevo i udesno.
- Očistite uređaj. (pogledajte 9.7 Čišćenje uređaja)
- Ostavite otvorena vrata kako ne bi nastali neugodni mirisi.

## 12 Zbrinjavanje

### 12.1 Priprema uređaja za zbrinjavanje



Tvrtka Liebherr upotrebljava u nekim uređajima baterije. Zbog zaštite okoliša zakonodavac je u EU-u obvezao krajnjeg korisnika da te baterije izvadi prije zbrinjavanja starih uređaja. Ako vaš uređaj sadržava baterije, na uređaju postoji odgovarajuća napomena.

**Svjetiljke** U slučaju da svjetiljke možete sami izvaditi, a da ih ne uništite, i njih demontirajte prije zbrinjavanja.

- Stavite uređaj izvan pogona.
- Ako je moguće: demontirajte svjetiljke a da ih ne oštetite.

### 12.2 Ekološko zbrinjavanje uređaja



Uređaj još sadrži vrijedne materijale i treba ga zbrinuti odvojeno od ostalog otpada u naselju.



Zbrinite baterije odvojeno od starih uređaja. U tu svrhu baterije možete besplatno predati u trgovini i u reciklažnim dvorištima.

**Li-Ion**

**Svjetiljke**

Demontirane svjetiljke zbrinite putem odgovarajućih sabirnih sustava.

Za Njemačku:

Uređaj možete besplatno zbrinuti u spremnicima za prikupljanje razreda 1 u lokalnim reciklažnim dvorištima. Pri kupnji novog hladnjaka/zamrzivača i prodajne površine > 400 m<sup>2</sup> trgovina će i besplatno preuzeti vaš stari uređaj.




#### UPOZORENJE

Curenje rashladnog sredstva i ulja!

Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.

- Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.
- Pogledajte napomene o transportu uređaja.
- Odvezite uređaj bez oštećenja.
- Zbrinite baterije, svjetiljke i uređaj prema prethodno navedenim specifikacijama.

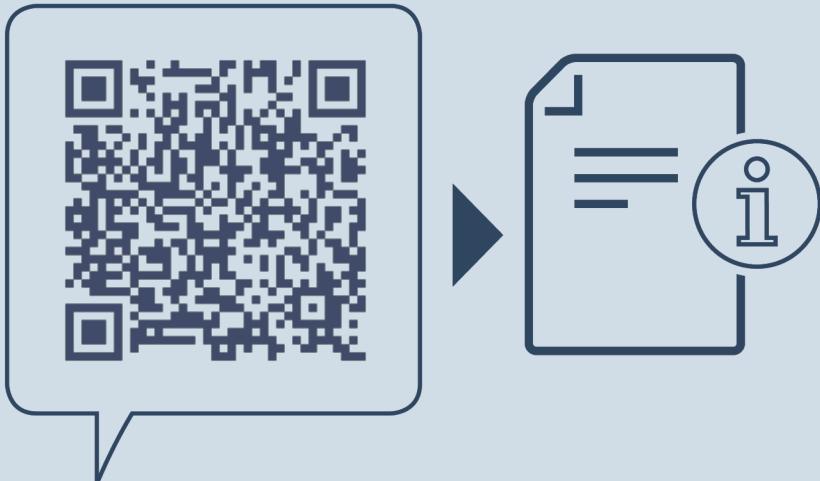

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

HR

Datum izdanja: 20250109

**Indeks br. artikla: 7083566-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien