


Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

Ψύκτης αναψυκτικών

Πριν από τη θέση σε λειτουργία, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

Σελίδα 10

EL

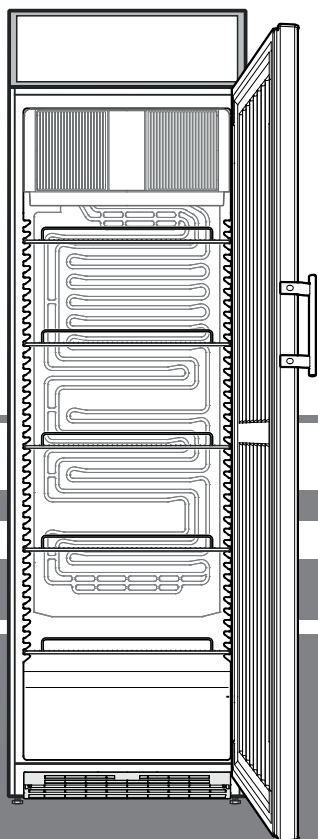

FKDv 4211

7085 794-01

LIEBHERR

Περιεχόμενα

Διαβάθμιση των υποδείξεων προειδοποίησης	10
Βάση δεδομένων EPREL	10
Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποίησης	10
Σύμβολα στην συσκευή	11
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	11
Προβλεπόμενη ασφαλή χρήση	11
Δήλωση συμμόρφωσης	11
Εκπομπή θορύβου συσκευής	11
Κλιματική κλάση	12
Περιγραφή συσκευής	12
Τοποθέτηση	12
Διαστάσεις	13
Ηλεκτρική σύνδεση	13
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	13
Ρύθμιση θερμοκρασίας	13
Ψύξη	13
Λουκέτο ασφάλειας	13
Εσωτερικός φωτισμός	14
Φωτισμός οθόνης	14
Απόψυξη	14
Καθαρισμός	14
Αντιμέτωπιση προβλημάτων	14
Απενεργοποίηση της συσκευής	14
Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών	14
Πρόσθετες πληροφορίες:	15
Αλλαγή μεντεσέδων στις πόρτες	15

Διαβάθμιση των υποδείξεων προειδοποίησης

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, μπορεί να επιφέρει θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να επιφέρει θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να επιφέρει ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει υλικές φθορές.
Σημείωση	επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

Βάση δεδομένων EPREL

Από 1η Μαρτίου 2021 θα μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή επισήμανση και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα προϊόντα (EPREL). Ο ακόλουθος σύνδεσμος <https://eprel.ec.europa.eu/> θα σας οδηγήσει στην τράπεζα δεδομένων για τα προϊόντα xxxProduktdatenbank siehe oben Εκεί θα σας ζητηθεί όπως καταχωρήσετε το αναγνωριστικό μοντέλου. Μπορείτε να βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου στην πινακίδα τύπου.

Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποίησης

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο πλαίσιο συσκευής ή στο περίβλημα εντοιχισμού.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα εκτός από εκείνα που προτείνει ο κατασκευαστής.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην προκαλείτε βλάβη στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** απαγορεύεται η λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών εντός του ραφίου ψύξης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στον τρόπο κατασκευής που προτείνει ο κατασκευαστής.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** το καλώδιο δικτύου δεν πρέπει να καταστρέφεται κατά την τοποθέτηση της συσκευής.


- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** τα πολύπριζα/οι μονάδες διανομής ισχύος καθώς και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές (όπως π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται και να λειτουργούν στην πίσω πλευρά των συσκευών.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας! Κάτω από το κάλυμμα υπάρχουν μέρη που άγουν ρεύμα. Ο εσωτερικός φωτισμός LED επιτρέπεται να αντικαθίσταται ή να επιδιορθώνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** κίνδυνος τραυματισμού λόγω της λυχνίας LED. Η ένταση του φωτός του φωτισμού LED αντιστοιχεί σε κλάση λείζερ RG 2. Εάν το κάλυμμα είναι ελαττωματικό: μην κοιτάτε με οπτικούς φακούς από πολύ μικρή απόσταση άμεσα το φωτισμό. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** η παρούσα συσκευή πρέπει να στερεώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης (οδηγίες εντοιχισμού), προς αποφυγή κινδύνων που οφείλονται σε ελαττωματική σταθερότητα.

- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική λειτουργία, ή άτομα, τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή πείρα και γνώση, εφόσον τα συγκεκριμένα άτομα επιβλέπονται ή έλαβαν οδηγίες για την

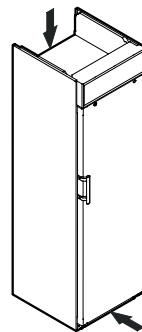

ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους συνεπαγόμενους κινδύνους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών απαγορεύεται να αναλαμβάνουν την φόρτωση και την εκκένωση της συσκευής ψύξης και κατάψυξης.

- Μην αποθηκεύετε στην συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως για παράδειγμα συσκευές αερολυμάτων με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς και υλικές φθορές, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με την βοήθεια 2 ατόμων.
- Μετά από την αποσυσκευασία, ελέγξτε την συσκευή για τυχόν βλάβες. Εάν υπάρχουν βλάβες, επικοινωνήστε με τους προμηθευτές. Μην συνδέετε την συσκευή σε τροφοδοσία τάσης.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή του δέρματος με κρύες επιφάνειες (π.χ. προϊόντα στην ψύξη/κατάψυξη). Εφόσον χρειαστεί, λάβετε μέτρα προστασίας (π.χ. γάντια).
- Οι επισκευές και επεμβάσεις στην συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του συνδετικού αγωγού δικτύου.
- Οι επισκευές και επεμβάσεις στην συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται όταν το βύσμα είναι εμφανώς αποσυνδεδεμένο.
- Συναρμολογείτε, συνδέετε και απορρίπτετε την συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία των οδηγιών χρήσης.
- Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε το βύσμα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο δικτύου μόνο τραβώντας από το βύσμα. Μην τραβάτε από το καλώδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν καταναλώνονται τα τρόφιμα που έχουν αποθηκευτεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απορρίψτε τα τρόφιμα που έχουν αποθηκευτεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε τον εσωτερικό φωτισμό LED ως φωτισμό δωματίου. Ο εσωτερικός φωτισμός LED στην συσκευή χρησιμεύει αποκλειστικά για φωτισμό του εσωτερικού χώρου της συσκευής.

- Αποφύγετε την ανοιχτή φλόγα ή τις πηγές ανάφλεξης στον εσωτερικό χώρο της συσκευής.
- Αποθηκεύετε τα αλκοολούχα ποτά ή άλλες συσκευασίες ροφημάτων που περιέχουν αλκοόλ μόνο όταν είναι ερμητικά σφραγισμένες.

Σύμβολα στην συσκευή

	Το σύμβολο ενδέχεται να βρίσκεται στο συμπιεστή. Αναφέρεται στο λάδι μέσα στο συμπιεστή και υποδεικνύει τον παρακάτω κίνδυνο: Μπορεί να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Η εν λόγω υπόδειξη είναι σημαντική μόνο για την ανακύκλωση. Κατά την φυσιολογική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
	Προειδοποίηση για εύφλεκτες ύλες.
	Αυτό ή παρόμοιο αυτοκόλλητο ενδέχεται να βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής. Αναφέρεται σε πλαίσιο ενισχυμένο με αφρό στην πόρτα και/ή στο περίβλημα. Η εν λόγω υπόδειξη είναι σημαντική μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Αυτό το επαγγελματικό ψυγείο είναι κατάλληλο για την αποθήκευση, την παρουσίαση και την πώληση κρύων, συσκευασμένων τροφίμων και ποτών. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την παρουσίαση συσκευασμένων τροφίμων και ποτών σε επαγγελματικό χώρο και σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Είναι κατάλληλη για αφαίρεση των κρύων αγαθών από τους πελάτες.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστούς χώρους. Οποιοδήποτε άλλο είδος εφαρμογής απαγορεύεται.

Προβλεπόμενη εσφαλμένη χρήση

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τις παρακάτω εφαρμογές:

- Αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών παρασκευασμάτων ή παρόμοιων της οδηγίας για τις ιατρικές συσκευές 2007/47/ΕΚ λόγω των υπαρχόντων ουσιών και προϊόντων.
- Εφαρμογή σε τομείς που κινδυνεύουν από εκρήξεις.
- Εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους που επικρατεί υγρασία ή υπάρχει νερό ψεκασμού.

Μια ακατάλληλη εφαρμογή της συσκευής προκαλεί βλάβη ή καταστροφή των αποθηκευμένων αγαθών.

Δήλωση συμμόρφωσης

Το κύκλωμα ψυκτικού μέσου έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας όπως και στις οδηγίες ΕΕ 2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/ΕΕ.


Εκπομπή θορύβου συσκευής

Η στάθμη θορύβου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής είναι μικρότερη από 70 dB(A) (ηχητική ισχύς σχ. 1 pW).

Κλιματική κλάση

Η κλιματική κλάση [X] υποδεικνύει τις περιβαλλοντικές συνθήκες, στις οποίες η συσκευή μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια.

Η κλιματική κλάση [Y] ή η κατηγορία θερμοκρασίας [Z] καθορίζει τις μέγ. συνθήκες δωματίου για την άψογη λειτουργία των συσκευών.

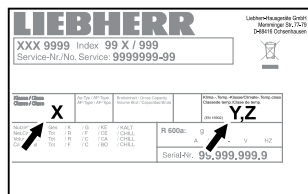

Η κλιματική κλάση αναφέρεται στην ετικέτα τύπου.

[X] Κλιματική κλάση	μέγ. θερμοκρασία χώρου	μέγ. σχ. υγρασία αέρα
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %


Η ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία χώρου στον χώρο τοποθέτησης είναι 10 °C.

[Y] Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία [°C]	Σχετική υγρασία αέρα [%]
CC1	25,0	60
CC2	32,2	65
CC3	40,6	75

Προτεινόμενη ρύθμιση θερμοκρασίας:

[Z] Κατηγορία θερμοκρασίας	Ρύθμιση θερμοκρασίας [°C]
K1	3,5
K2	2,5
K3	-1,0
K4	+5,0

Περιγραφή συσκευής

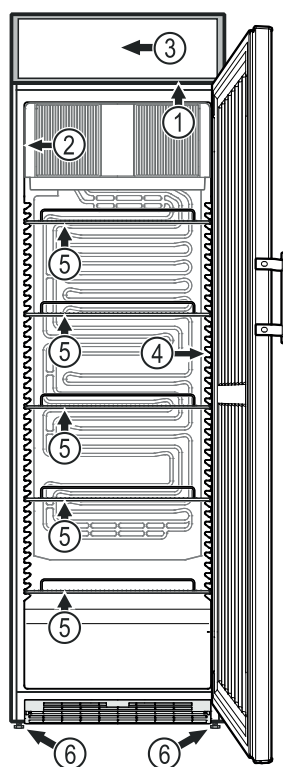

- (1) Θερμοστάτης
- (2) Ετικέτα τύπου / χαρακτηριστικών
- (3) Φωτισμός οθόνης (ράβδος φωτισμού LED)
- (4) Εσωτερικός φωτισμός (ράβδος φωτισμού LED)
- (5) Σχάρες τοποθέτησης
- (6) Ρυθμιζόμενα πόδια


ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μέγιστη φόρτωση ανά σχάρα τοποθέτησης ανέρχεται σε 45 kg.


Τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε φούρνο, θέρμανση και παρόμοιες διατάξεις.
- Το δάπεδο όπου θα εγκατασταθεί η συσκευή πρέπει να είναι επίπεδο και οριζόντιο. Ισοσταθμίστε τις ανωμαλίες με τη βοήθεια των ρυθμιζόμενων ποδιών.
- Η απόσταση μεταξύ της πάνω ακμής της συσκευής και του ταβανιού πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 20 cm.
- Όσο περισσότερο ψυκτικό υπάρχει στη συσκευή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται η συσκευή. Σε πολύ μικρούς χώρους μπορεί να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα σε περίπτωση διαρροής. Ανά 8 g ψυκτικού πρέπει ο χώρος τοποθέτησης να είναι τουλάχιστον 1 m³. Στοιχεία για το περιεχόμενο ψυκτικό υπάρχουν στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή ακριβώς δίπλα από τον τοίχο.

Διαστάσεις

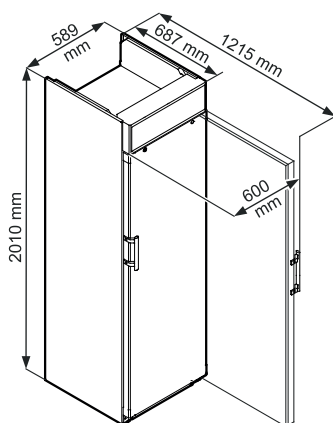

Αφαιρέστε την ασφάλεια μεταφοράς.

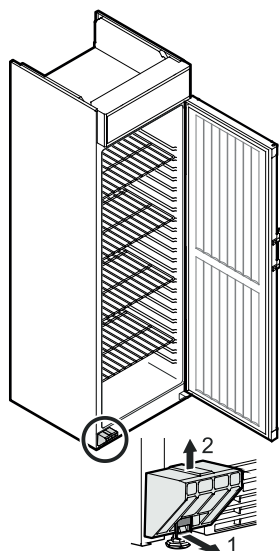

Ηλεκτρική σύνδεση

Η λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται μόνο με **εναλλασσόμενο ρεύμα**.

Η επιτρεπτή τάση και συχνότητα αναφέρονται στην ετικέτα τύπου. Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέρεται στο κεφάλαιο **Περιγραφή συσκευής**.


Η πρίζα πρέπει να έχει γειωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και να διαθέτει ηλεκτρική ασφάλεια.

Το ρεύμα διακοπής της ασφάλειας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10 A και 16 A.

Η πρίζα δεν επιτρέπεται να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να συνδέεται μέσω καλωδίου επιμήκυνσης ούτε μέσω πολύπριζου.

Μη χρησιμοποιείτε αυτόνομο αντιστροφέα τάσης (μετατροπή συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο ή/και τριφασικό ρεύμα) ή φιδεξοικονόμησης ενέργειας. Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο ηλεκτρονικό κύκλωμα!

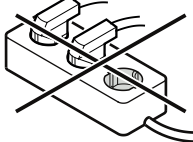

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Συνδέστε το βύσμα - η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Σημείωση


Το συγκρότημα ψύξης μπορεί να ενεργοποιηθεί με καθυστέρηση μετά τη σύνδεση του βύσματος για έως και 8 λεπτά. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την προστασία του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου.

Απενεργοποίηση

Αφαιρέστε το βύσμα ή ρυθμίστε τον θερμοστάτη σε **0**.


Σημείωση

Στη ρύθμιση 0 του θερμοστάτη, το σύστημα ψύξης βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ωστόσο η συσκευή δεν έχει αποσυνδεθεί πλήρως από το δίκτυο.

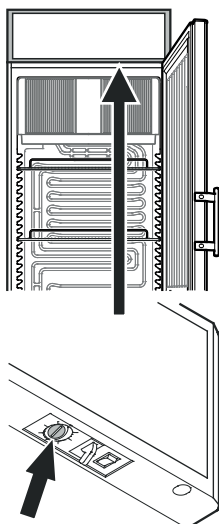

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη συσκευή με τη βοήθεια του ρυθμιστικού κουμπιού.

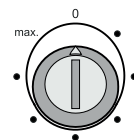

Σε ρύθμιση **max**, επιτυγχάνεται η μικρότερη θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο. Ανάλογα με τις ανάγκες, ρυθμίστε τον ρυθμιστή μεταξύ **0** και **max**.

Σημείωση


Στο πιο ζεστό σημείο του εσωτερικού χώρου, ενδέχεται η θερμοκρασία να είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Εάν η πόρτα ανοίξει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να σημειωθεί σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στις επιφάνειες της συσκευής.

Ψύξη

Οι σχάρες τοποθέτησης μπορούν να μετατοπιστούν ανάλογα με το ύψος των φιαλών ή της συσκευασίας.

Τα ανοίγματα αερισμού του ανεμιστήρα ανακύκλωσης στον εσωτερικό χώρο δεν επιτρέπεται να καλύπτονται!

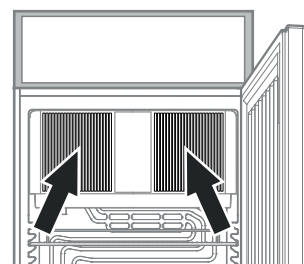


ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποθηκεύστε το ωμό κρέας ή ψάρι σε καθαρά, κλειστά δοχεία πάνω στην κάτω θέση του χώρου ψύξης/κατάψυξης, έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή να μην πέφτουν υγρά πάνω του.

Η μη τήρηση αυτών των υποδείξεων ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφή τροφίμων.

Λουκέτο ασφαλείας

Το λουκέτο στην πόρτα της συσκευής έχει εξοπλιστεί με έναν μηχανισμό ασφαλείας.

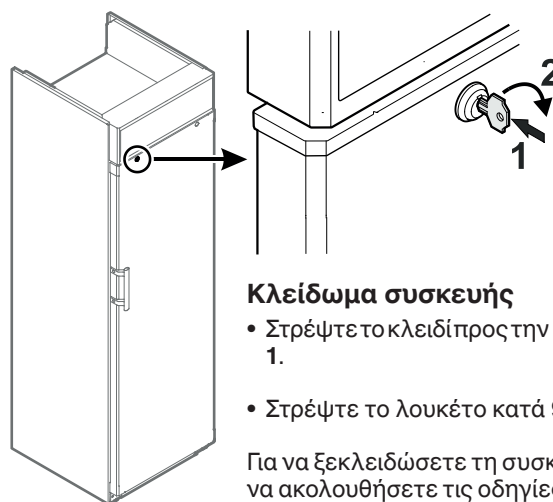


Κλείδωμα συσκευής

- Στρέψτε το κλειδί προς την κατεύθυνση 1.
- Στρέψτε το λουκέτο κατά 90°.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες με την ίδια σειρά.

Εσωτερικός φωτισμός Φωτισμός οθόνης

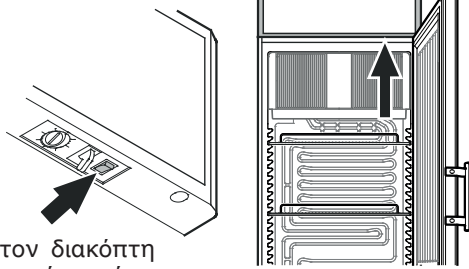

Ενεργοποιώντας τον διακόπτη μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.

Απόψυξη

Ο χώρος ψύξης ξεπαγώνει αυτόματα.

Όταν η ρύθμιση θερμοστάτη είναι πολύ κρύα, ενδέχεται να σχηματιστεί πάγος στο οπίσθιο τοίχωμα στον εσωτερικό χώρο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποψύξετε χειροκίνητα τη συσκευή.

• Αποσυνδέστε το βύσμα!

- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τη συσκευή και φυλάσσετε τα σε ψυχρό σημείο.
- Αφήνετε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης. Συλλέξτε το υπόλοιπο νερό τήξης με ένα πανί και καθαρίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε οπωσδήποτε την συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αφαιρέστε το βύσμα ή την ασφάλεια!

Οι επιφάνειες, οι οποίες μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα απορροής, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά!

⚠ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης από εξαρτήματα συσκευής και κίνδυνος τραυματισμού λόγω υπέρθερμου ατμού.

Απαγορεύεται ο καθαρισμός της συσκευής με ατμοκαθαριστές!

- Καθαρίζετε τον εσωτερικό χώρο, τα μέρη εξοπλισμού και τα εξωτερικά τοιχώματα με χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση καθαριστικών μέσων που περιέχουν κόκκους άμμου ή οξέα ή χημικών διαλυτών.
- Φροντίστε ώστε να μην εισχωρεί νερό καθαρισμού μέσα στα ηλεκτρικά μέρη και στο πλέγμα αερισμού.
- Στεγνώστε καλά όλα τα σημεία με ένα πανί.
- Η ψυκτική μηχανή με εναλλάκτη θερμότητας - μεταλλικό πλέγμα στην πίσω πλευρά της συσκευής - πρέπει να καθαρίζεται ή να ξεσκονίζεται μία φορά τον χρόνο.
- Μην καταστρέφετε ή αφαιρείτε την πινακίδα τύπου στην εσωτερική πλευρά της συσκευής. Είναι σημαντική για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Είναι πιθανό να μπορείτε να διορθώσετε τα ακόλουθα σφάλματα ελέγχοντας τις πιθανές αιτίες ο ίδιος.


• Η συσκευή δεν λειτουργεί:

- Είναι η συσκευή ενεργοποιημένη κανονικά;
- Είναι το φως κανονικά στην πρίζα;
- Είναι η ασφάλεια εντάξει;

• Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή:

- Έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία (βλέπε "Ρύθμιση θερμοκρασίας");
- Μήπως το θερμόμετρο δεν δείχνει σωστή ένδειξη θερμοκρασίας;
- Αερίζεται επαρκώς η συσκευή;
- Μήπως η συσκευή έχει εγκατασταθεί πολύ κοντά σε κάποια πηγή θερμότητας;

Όταν δεν υπάρχει καμία από τις παραπάνω αιτίες και δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Αναφέρετε τον τύπο της συσκευής (1), τον αριθμό ευρετηρίου (2) και τον αριθμό της συσκευής (3) όπως δίνεται στην ετικέτα τύπου.

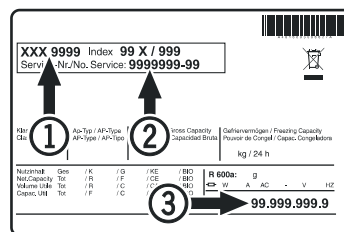

Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέρεται στο κεφάλαιο **Περιγραφή συσκευής**.

Απενεργοποίηση της συσκευής

Εάν η συσκευή παραμένει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να απενεργοποιηθεί, αποψυχθεί, καθαριστεί και στεγνώσει, ενώ η πόρτα πρέπει να παραμένει ανοιχτή, προς αποφυγή σχηματισμού μούχλας.

Η επιτρεπτή θερμοκρασία χώρου για την αποθήκευση της συσκευής μετά από θέση εκτός λειτουργίας κυμαίνεται μεταξύ -10 °C και +50 °C.

Η αποθήκευση της συσκευής εκτός αυτών των θερμοκρασιών ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και δυσλειτουργίες.

Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών

Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται με άλλα μη διαχωρισμένα απορρίμματα. Η απόρριψη των παλαιών συσκευών πρέπει να γίνεται με επαγγελματικό και σωστό τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς και νόμους.



Απαγορεύεται η πρόκληση βλαβών στην χρησιμοποιημένη συσκευή κατά την μεταφορά στο κύκλωμα ψύξης.

Αυτή η συσκευή περιέχει εύφλεκτα αέρια στο κύκλωμα ψύξης και στον αφρό μόνωσης.

Πληροφορίες σχετικά με ορθή απόρριψη μπορείτε να συγκεντρώσετε από την κρατική/δημοτική διοίκηση ή μια εταιρία απόρριψης.

Πρόσθετες πληροφορίες:

- Με τη σωστή θερμοκρασία, τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για περισσότερο καιρό. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η άχρηστη απόρριψη χαλασμένων τροφίμων.
- Εάν το πηνίο του συμπυκνωτή δεν καθαρίζεται κάθε χρόνο, τότε η απόδοση της συσκευής θα μειωθεί αισθητά.
- Το χρονικό διάστημα, για το οποίο θα είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την επισκευή της ψυκτικής συσκευής με λειτουργία άμεσης πώλησης, ανέρχεται σε 10 έτη.
- Η ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης της ψυκτικής συσκευής με λειτουργία άμεσης πώλησης που προσφέρει ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ανέρχεται σε 2 έτη.

Φωτισμός	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ¹	Πηγή φωτισμού
Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτισμού κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G	LED
¹ Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει πηγές φωτισμού με διαφορετικές κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. Αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.	


Αλλαγή μεντεσέδων στις πόρτες

Η αλλαγή μεντεσέδων στις πόρτες θα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Για την αλλαγή είναι απαραίτητα δύο άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ένα άτομο πρέπει να κρατάει σταθερά την πόρτα.

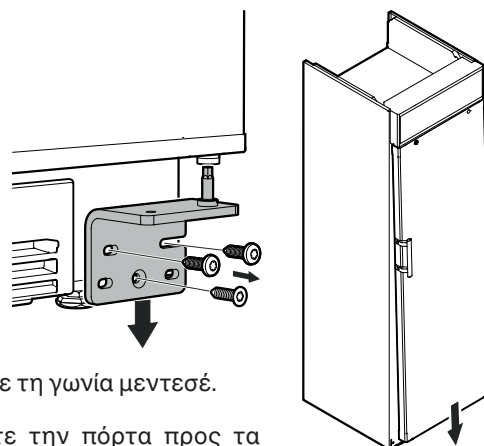


1.

Ξεβιδώστε τη γωνία μεντεσέ.

Αφαιρέστε την πόρτα προς τα κάτω.

2.

Μεταθέστε τη λαβή και τις τάπες.

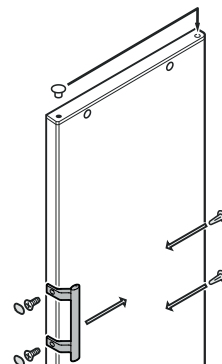


3.

Ξεβιδώστε τη βίδα. (1).

Πιέστε το κλειδί. (2).


Στρέψτε το κλειδί κατά 90°. (3).

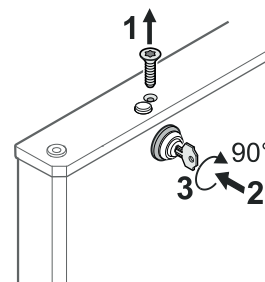

4.


Αφαιρέστε τα μπουλόνια. (1).

Στρέψτε το λουκέτο (2).

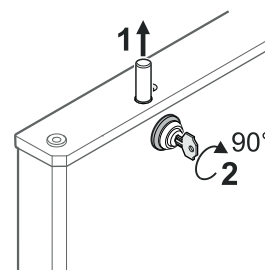


5.


Αφαιρέστε το λουκέτο.

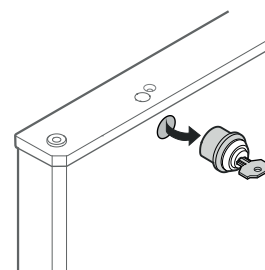


- 6.**
Μεταθέστε τα καλύμματα στην αντίθετη πλευρά.

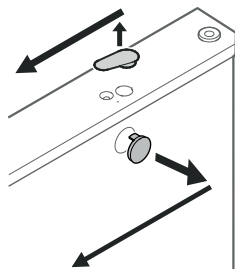


- 7.**
Πιέστε το κλειδί.
Στρέψτε το κλειδί κατά 90°.

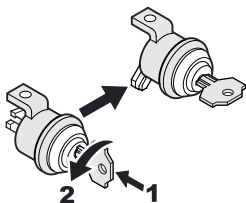


- 8.**
Αφαιρέστε το άγκιστρο κλεισίματος, ανατρέψτε το και συναρμολογήστε το εκ νέου.

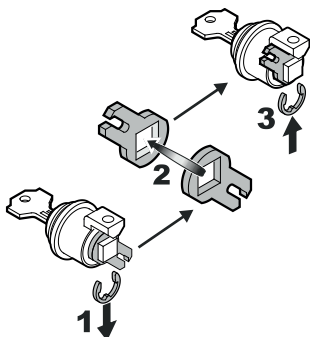


- 9.**
Τοποθετήστε το λουκέτο.

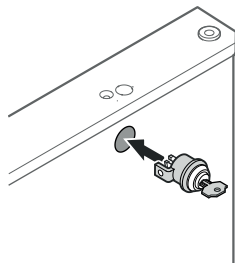


- 10.**
Στρέψτε το λουκέτο (1).
Τοποθετήστε τα μπουλόνια (2).

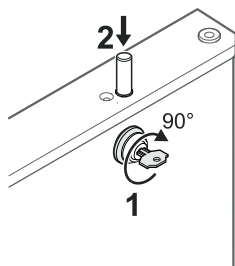


- 11.**
Πιέστε το κλειδί (1).
Στρέψτε το κλειδί κατά 90° (2).
Περιστρέψτε τη βίδα (3).

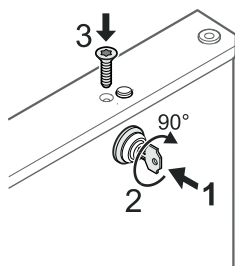


- 12.**
Μεταθέστε τα μπουλόνια μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά.

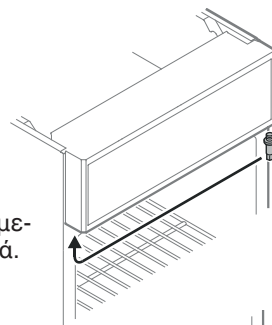


- 13.**
Μεταθέστε την πλάκα κάλυψης.

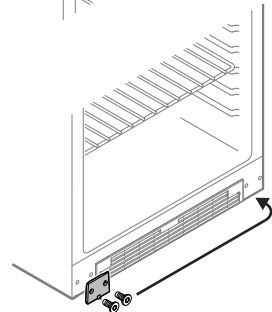

- 14.**
Μεταθέστε τα μπουλόνια στη γωνία μεντεσέ.

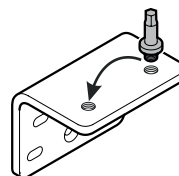


- 15.**
Αναρτήστε εκ νέου την πόρτα στα μπουλόνια μεντεσέ και κλείστε.

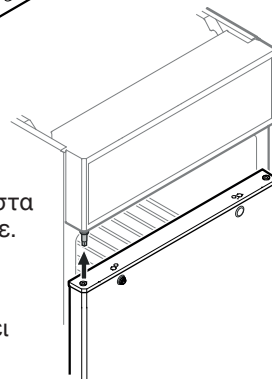


ΠΡΟΣΟΧΗ

Ένα άτομο πρέπει να κρατάει σταθερά την πόρτα.

- 16.**
Εφαρμόστε τη γωνία μεντεσέ στο κάτω έδρανο πόρτας και βιδώστε.

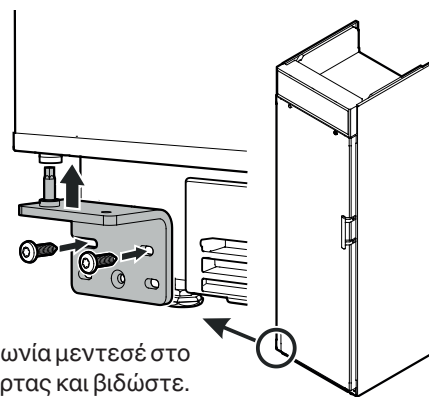

Εάν η πόρτα βρίσκεται σε λοξή θέση, ρυθμίστε την κλίση.

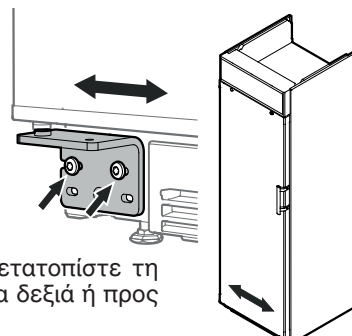

- 17.**
Λύστε τις βίδες και μετατοπίστε τη γωνία μεντεσέ προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
Σφίξτε τις βίδες.



Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Germany

home.liebherr.com

