





Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation

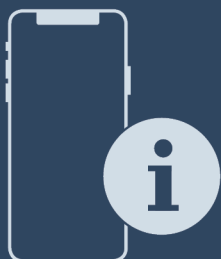

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Innehåll

1	Snabbguide.....	3
1.1	Leveransomfattning.....	3
1.2	Översikt över skåp och utrustningar.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Användningsområde.....	4
1.5	Konformitet.....	4
1.6	SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....	4
1.7	EPREL-databas.....	4
1.8	Reservdelar.....	4
2	Allmänna säkerhetsanvisningar.....	5
3	Hur Touch-bildskärmen fungerar.....	6
3.1	Navigering och symbolförklaring.....	6
3.2	Menyer.....	6
3.3	Viloläge.....	7
4	Idrifttagande.....	7
4.1	Slå på skåpet (första driftsättningen).....	7
4.2	Ta EasyTwist-Ice i drift*.....	7
5	Lagring.....	7
5.1	Anvisningar om förvaring.....	7
5.2	Kyl-del.....	8
5.3	BioFresh.....	8
5.4	Frysdel.....	8
5.5	Förvaringstider.....	8
6	Spara energi.....	9
7	Användning.....	10
7.1	Betjänings- och indikeringselement.....	10
7.1.1	Status-indikering.....	10
7.1.2	Skärmsymboler.....	10
7.2	Skåpets funktioner.....	10
7.2.1	Anvisningar angående skåpets funktioner.....	10
	Starta och stänga av skåpet.....	10
	Starta och stänga av temperaturzoner.....	10
	WiFi.....	11
	Temperatur.....	12
	Temperaturenhet.....	12
	BioFresh B-Value	13
	D-Value.....	13
	SuperCool.....	13
	SuperFrost.....	13
	Start avfrostningscykel.....	14
	PartyMode	14
	HolidayMode.....	15
	SabbathMode.....	15
	E-Saver	16

	CleaningMode.....	16
	Display-ljusstyrka.....	16
	Dörrlarm.....	17
	Inmatningsspärr.....	17
	Produktinformation.....	18
	Program.....	18
	Påminnelse.....	18
	Demoläge.....	18
	Återställa till fabriksinställningar.....	19
7.3	Meddelanden.....	19
7.3.1	Överblick över varningar.....	19
7.3.2	Avsluta varningar.....	20
7.3.3	Överblick över påminnelser.....	20
7.3.4	Avsluta påminnelser.....	21
8	Utrustning.....	21
8.1	Dörrfack.....	21
8.2	Hyllor.....	22
8.3	Delbar hylla.....	22
8.4	VarioSafe *.....	22
8.5	Variabel flaskhylla.....	25
8.6	Utdragslådor.....	25
8.7	Facklock till Fruit & Vegetable-lådan.....	26
8.8	Glashyllor.....	27
8.9	EasyTwist-Ice*.....	27
8.10	VarioSpace.....	28
8.11	Flaskhållare.....	28
8.12	FlexSystem*.....	28
8.13	FlexCube*.....	29
9	Underhåll.....	29
9.1	FreshAir-aktivtkolfilter.....	29
9.2	Demontera/montera utdragssystem.....	30
9.3	Ta ut / sätta in variabel flaskförvaring.....	30
9.4	Facklock till Fruit & Vegetable-lådan.....	30
9.5	Avfrostas skåpet.....	31
9.6	Rengör skåpet.....	31
10	Kundhjälp.....	33
10.1	Tekniska data.....	33
10.2	Driftljud.....	33
10.3	Tekniska fel.....	34
10.4	Kundtjänst.....	35
10.5	Typskylt.....	35
11	Ta skåpet ur drift.....	35
12	Avfallshantering.....	35
12.1	Förbereda skåpet för avfallshantering.....	35
12.2	Avfallshandera skåpet på ett miljövänligt sätt.....	36

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	Mer information på internet Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenumret står på typskylten: Fig. Illustrationen är ett exempel
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportsador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelse Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	Videor Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: home.liebherr.com/open-source-licences

Bruksanvisningen gäller för:

CBN..	52..(i) / 57..(v)(i)
CBNcmy	572i
KGBN..	2060.. / 52Vc23

Märk

Om skåpet har ett N i beteckningen rör det sig om ett NoFrost-skåp.

1 Snabbguide

1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar avseende transportsador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 10.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:

- Fristående skåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- Servicebroschyr

1.2 Översikt över skåp och utrustningar

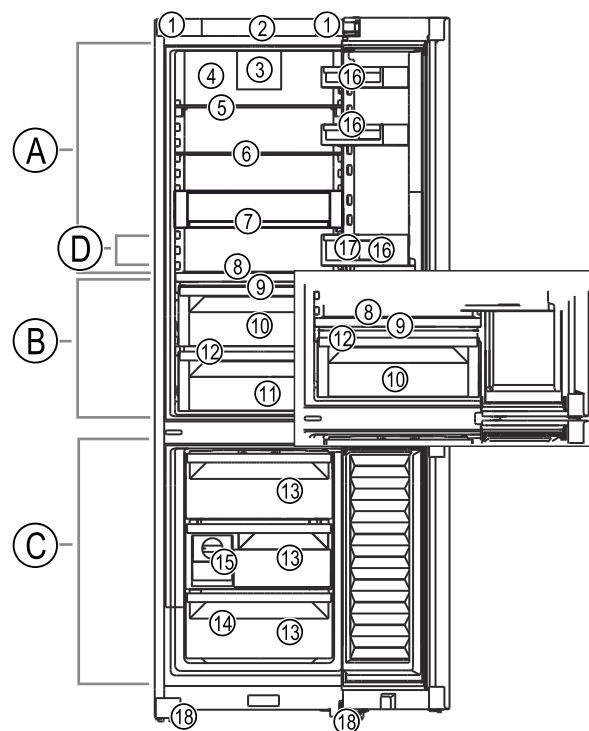


Fig. 1 Exempelbild

Temperaturområde

- (A) Kyldel (C) Frysdel
(B) BioFresh (D) Kallaste zonen

Utrustning

- (1) Transportgrepp (10) Fruit & Vegetable-låda
(2) Manöverpanel (11) Meat & Dairy-låda
(3) Fläkt med FreshAir-aktivt kolfilter (12) Avrinningshåll
(4) Torr bakvägg (13) Fack
(5) Avdelbar hylla (14) Typskylt
(6) Hylla (15) EasyTwist-Ice*
(7) VarioSafe* (16) Dörrfack
(8) Variabelt flaskställ (17) Flaskhållare
(9) Facklock till Fruit & Vegetable-lådan (18) Justeringsfötter fram

Märk

► Vid leveransen är hyllor, lådor och korgar placerade för att ge bästa möjliga energieffektivitet. Det gör dock ingen skillnad för energiförbrukningen om du flyttar dem mellan olika avsedda konsoler, t.ex. hyllorna i kylskåpet.

1.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för din kyl-frys-kombination.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

SmartDevice-kompatibelt skåp:*

Ditt skåp är SmartDevice-kapabel. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.*

Skåp utformat för SmartDevice:*

Ditt skåp är utformat för användning med SmartDeviceBox. Börja med att skaffa och installera SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.*



Mer information om SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Skaffa SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shoppen:*

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

Ladda ner SmartDevice-appen:



När du har installerat och konfigurerat SmartDevice-kan du koppla ihop ditt skåp med ditt WLAN med hjälp av SmartDevice-appen och apparatfunktionen WLAN (se WiFi).

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.*

1.4 Användningsområde

Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel i hem- och hushållsmiljö. Hit räknas t.ex. användningen

- i personalkök, frukostpensioner,
- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.
- Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Skåpet är inte avsett att användas som inbyggdsskåp.

Alla annan användning är förbjuden.

Förutsägbar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laborariepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

Märk

► För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

Klimatklass	För omgivningstemperatur
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

1.5 Konformitet

Köldmediesystemet har genomgått täthetsprovning. Apparatens uppfyller de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna och respektive riktlinjer.

För EU-marknaden: Apparatens motsvarar direktiv 2014/53/EU.*

För GB-marknaden: Apparatens motsvarar Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: www.Liebherr.com

BioFresh-facket uppfyller kraven för ett kylfack enligt SS-EN 62552:2020.

1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produkt-databasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

1.8 Reservdelar

Tillgången på reservdelar för funktionsdelar och förvaringsbara utrustningskomponenter är 15 år.

2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

Risker för användaren:

- Denna apparat kan användas av barn liksom av personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras om säker användning av apparaten och förstår de därav resulterande riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn 3-8 år får sätta in och ta ut varor ur apparaten. Barn under 3 ska hållas borta från apparaten om de inte är under ständig uppsikt.
- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.
- Dra ur stickkontakten eller slå från säkringen vid fel.
- Se till att inte skada nätanslutningskabeln. Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshantera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

Brandrisk:

- Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.
 - Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.
 - Använd inte tändkällor inne i skåpet.
 - Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).
 - Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället.

Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.

- Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.
- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

Risk för vältning:

- Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

Risk för matförgiftning:

- Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

Risk för skador och personsador:

- Het ånga kan leda till personsador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostning
- Avlägsna inte is med vassa föremål

Risk för klämskador:

- Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

Symboler på skåpet:



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.



Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.

Hur Touch-bildskärmen fungerar



Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.

Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.
	Märk	Markerar användbar information eller tips.

3 Hur Touch-bildskärmen fungerar

Skåpet manövreras med Touch-displayen. Använd Touch-displayen (nedan kallat displayen) för att välja skåpets funktioner genom ett tryck. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.

3.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.

Symbol	Beskrivning
	Tryck navigeringspilen framåt: Navigera vidare i meny ett.
	Tryck navigeringspilen bakåt: Gå tillbaka till meny ett.
	Tryck på navigeringspilen flera gånger i följd: Gå till önskad funktion i menyn.
	Tryck på bekräftelsesymbolen: Aktivera/inaktivera funktionen. Öppna undermeny.
	Tryck på bekräftelsessymbolen tillsammans med tillbaka-symbolen: Gå tillbaka en menynivå.

Symbol	Beskrivning
	Pil med klocka: Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angivna tiden tills följande display visas.
	Symbol öppna "Inställningsmenyn": Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn. Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn. (se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn)
	Symbol öppna "utökad meny": Navigera till utökad meny och öppna utökad meny. Vid behov: Navigera till önskad funktion i utökad meny. (se 3.2.2 Öppna den utökade menyn)
Ingen åtgärd inom 10 sekunder	Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.
Öppna dörren och stäng den igen	Om du öppnar dörren och stänger den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen.

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

3.2 Meny

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer.

Meny	Beskrivning
Huvudmeny	När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny.
 Inställningsmeny	Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet. (se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn)
Utökad meny	Den utökade menyn innehåller särskilda funktioner för att konfigurera skåpet. Åtkomst till den utökade menyn skyddas av sifferkoden 151 . (se 3.2.2 Öppna den utökade menyn)

3.2.1 Öppna inställningsmenyn

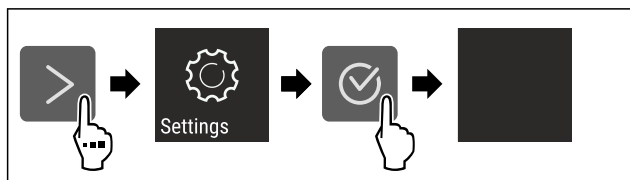


Fig. 2 Exempel

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ Inställningsmenyn är öppen.
- ▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

3.2.2 Öppna den utökade meny




Fig. 3

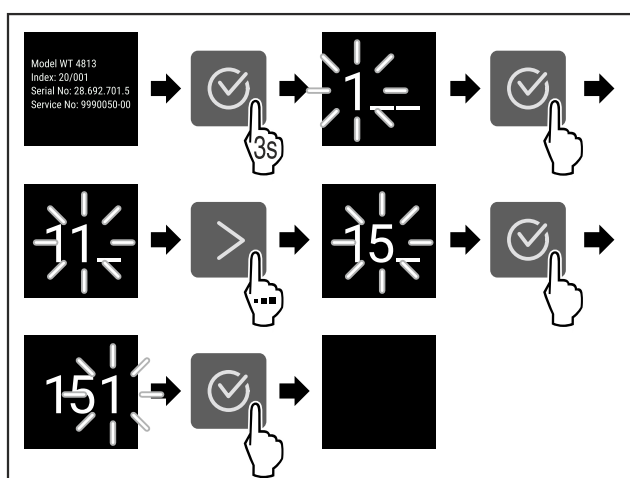


Fig. 4 Exempel, åtkomst med sifferkod 151

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ Utökad meny har öppnats.
- ▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

3.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

3.3.1 Avsluta viloläget

- ▶ Tryck på valfri navigeringsknapp.
- ▶ Viloläget är avslutat.

4 Idrifttagande

4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Skåpet har ställts upp och anslutits i enlighet med monteringsanvisningarna.
- ☐ Alla tejprensor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- ☐ Alla reklamlad har tagits ut ur lådorna.
- ☐ Touch-displayens funktionssätt är känt. (se 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Starta skåpet med Touch-displayen:

- ▶ Om displayen är i viloläge: Tryck på bekräftelsesymbolen.

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.

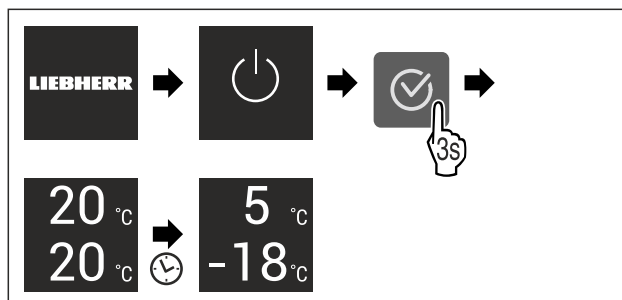


Fig. 5 Exempel

- ▶ Statusindikeringen visas.
- ▶ Skåpet kyls ner till den fabriksinställda måltemperaturen.
- ▶ Skåpet startar i demoläge (statusindikering med DEMO visas): Startas skåpet i demoläget kan läget inaktiveras inom 5 minuter. (se Demoläge)

Mer information:

- Ta EasyTwist-Ice i drift. (se 4.2 Ta EasyTwist-Ice i drift*) *
- Ta SmartDevice i drift. (se 1.3 SmartDevice) och (se WiFi)

Märk

Tillverkaren rekommenderar:

- ▶ Sätt in livsmedel: Vänta ca 6 timmar tills den inställda temperaturen är uppnådd.
- ▶ Förvara **frysvaror** i -18 °C eller kallare.
- ▶ Följ förvaringssanvisningarna. (se 5.1 Anvisningar om förvaring)

Märk

Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Ta EasyTwist-Ice i drift*

Om skåpet har en EasyTwist-Ice måste du rengöra EasyTwist-Ice innan du använder den **för första gången**.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Skåpet är fullständigt anslutet.
- ▶ Rengöra EasyTwist-Ice. (se 9.6.5 Rengör EasyTwist-Ice*)
- ▶ Fylla på vattenbehållaren. (se Fylla på vattenbehållaren)

5 Lagring

5.1 Anvisningar om förvaring



VARNING

Brandrisk

- ▶ Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- ▶ Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Håll luftintagen på fläkten fria.
- I frysdelen: Livsmedlen ska vara väl förpackade.
- Livsmedel som lätt tar upp eller ger ifrån sig lukt och smak ska förvaras i slutna behållare eller täckas över.
- Packa rått kött eller fisk i rena, slutna behållare. Detta förhindrar kött eller fisk från att vidröra eller droppa på andra livsmedel.

Lagring

- Vätska ska förvaras i stängda behållare.
- Förvara livsmedlen med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.
- Förvara livsmedel i enlighet med instruktionerna på förpackningen.
- Observera alltid utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlen fördärvas.

5.2 Kyladel

Luftcirkulationen i skåpet skapar olika temperaturzoner. Du hittar de olika temperaturzonerna i översikten över skåpet och utrustningen. (se 1.2 Översikt över skåp och utrustningar)

5.2.1 Placera livsmedlen

- Övre område och dörr: Förvara smör, ost, konserverad mat och tuber.
- Lägsta temperaturzon: Förvara lättfördärvade livsmedel samt färdiga måltider.

5.3 BioFresh

Med BioFresh förlängs förvaringstiden för vissa färska livsmedel i jämförelse med traditionell kylning.

Märk

Om temperaturen sjunker under 0 °C kan livsmedel frysa.

- Förvara köldkänsliga grönsaker som gurka, aubergine, zucchini och köldkänsliga tropiska frukter i kyldelen.

5.3.1 Fruit & Vegetable-låda

Förvaringstemperaturen är nära 0 °C. Facklocket ger en varaktig luftfuktighet. Detta förvaringsklimat är lämpligt för förvaring av oförpackade livsmedel med hög naturlig fuktighet (t. ex. sallad, grönsaker, frukt).

Luftfuktigheten i utrymmet beror på fukttätheten i den isatta kylvaran och öppningsfrekvensen. Du kan reglera luftfuktigheten.

Placera livsmedlen

- Förvara oförpackade frukter och grönsaker. Om luftfuktigheten är för hög:
- Reglera luftfuktigheten.

5.3.2 Meat & Dairy-låda

Förvaringstemperaturen är nära 0 °C. Detta förvaringsklimat är lämpligt för känsliga livsmedel (t.ex. mejeriprodukter, kött, fisk, korv).

Placera livsmedlen

- Förvara torra eller förpackade livsmedel.

5.4 Frysdelen

Vid -18 °C har ett torrt, frostigt förvaringsklimat etablerats. Frostiga förvaringsförhållanden är lämpliga för förvaring av djupfrysade livsmedel och frysvaror i flera månader, för produktion av isbitar eller för att frysa in färska livsmedel.

5.4.1 Frysa in livsmedel

Frysmängd

Du kan frysa upp till så många färska livsmedel inom 24 timmar som framgår från typskylten (se 10.5 Typskylt) under "frysförmåga ... kg/24 h".

För att säkerställa att maten snabbt fryser till kärnan måste följande mängder per förpackning observeras:

- Fukt och grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

Frys in livsmedel med SuperFrost

Beroende på frysmängden kan du aktivera SuperFrost före infrysningen, så att lägre frystemperaturer kan nås. (se SuperFrost)

- Aktivera SuperFrost om frysmängden är större än ca 2 kg.

Tidpunkten du aktiverar SuperFrost på beror på hur mycket du fryser in:

Frysmängd	Tidpunkt för aktivering av SuperFrost
liten frysmängd	Aktivera SuperFrost ca 6 timmar före infrysning. När skåpet automatiskt inaktiverar SuperFrost sätter du in livsmedlen.
maximal frysmängd	Aktivera SuperFrost ca 24 timmar före infrysning. När skåpet automatiskt inaktiverar SuperFrost sätter du in livsmedlen.

Placera livsmedlen



AKTA

Risk för skador på grund av krossat glas!

Flaskor och burkar med drycker kan brista när de är frysta. Detta gäller särskilt kolsyrade drycker.

- Frys endast flaskor och burkar som innehåller drycker om BottleTimer-funktionen i SmartDevice-appen har aktiverats.

Frysmängd	Placera livsmedlen
liten frysmängd	Placera förpackad mat i den översta lådan. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.
maximal frysmängd	Dela upp förpackat livsmedel i alla lådor, men lägg bara redan frysta livsmedel i den understa lådan. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.

5.4.2 Tina livsmedlen



VARNING

Risk för matförgiftning!

- Frys inte in upptinade livsmedel igen.
- Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

Du kan tina livsmedel på flera sätt:

- i kyldelen
- i mikrovågsugnen
- i bakugnen/varmluftsugnen
- vid rumstemperatur
- Ta bara ut så många matvaror som behövs.

5.5 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

5.5.1 Kyldele

Det bäst-före-datum som anges på förpackningen gäller.

5.5.2 BioFresh

Riktvärden för förvaringstid i Meat & Dairy-Safe		
Smör	vid 1 °C	upp till 90 dagar
Ost	vid 1 °C	upp till 110 dagar
Mjöl	vid 1 °C	upp till 12 dagar
Korv, kallskuret	vid 1 °C	upp till 8 dagar
Fågel	vid 1 °C	upp till 6 dagar
Griskött	vid 1 °C	upp till 6 dagar
Nötkött	vid 1 °C	upp till 6 dagar
Vilt	vid 1 °C	upp till 6 dagar

Märk

► Observera att livsmedel med mycket äggvita förstörs fortare. Dvs. skaldjur förstörs fortare än fisk, fisk fortare än kött.

Riktvärden för förvaringstid i Fruit & Vegetable-Safe		
Grönsaker, sallad		
Kronärtskockor	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Selleri	vid 1 °C	upp till 28 dagar
Blomkål	vid 1 °C	upp till 21 dagar
Broccoli	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Cikoriasallad	vid 1 °C	upp till 27 dagar
Grönsallad	vid 1 °C	upp till 19 dagar
Ärtor	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Grönkål	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Morötter	vid 1 °C	upp till 80 dagar
Vitlök	vid 1 °C	upp till 160 dagar
Kålrambi	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Huvudsallad	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Kryddörter	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Purjolök	vid 1 °C	upp till 29 dagar
Svamp	vid 1 °C	upp till 7 dagar
Rädisor	vid 1 °C	upp till 10 dagar
Brysselkål	vid 1 °C	upp till 20 dagar
Sparris	vid 1 °C	upp till 18 dagar
Spenat	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Savojkål	vid 1 °C	upp till 20 dagar
Frukt		
Aprikoser	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Äpple	vid 1 °C	upp till 80 dagar
Päron	vid 1 °C	upp till 55 dagar
Björnbär	vid 1 °C	upp till 3 dagar
Dadlar	vid 1 °C	upp till 180 dagar
Jordgubbar	vid 1 °C	upp till 7 dagar
Fikon	vid 1 °C	upp till 7 dagar

Riktvärden för förvaringstid i Fruit & Vegetable-Safe		
Blåbär	vid 1 °C	upp till 9 dagar
Hallon	vid 1 °C	upp till 3 dagar
Svarta vinbär	vid 1 °C	upp till 7 dagar
Körsbär, söta	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Kiwifrukt	vid 1 °C	upp till 80 dagar
Persikor	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Plommon	vid 1 °C	upp till 20 dagar
Lingon	vid 1 °C	upp till 60 dagar
Rabarber	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Krusbär	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Vindruvor	vid 1 °C	upp till 29 dagar

5.5.3 Frysdel

Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel		
Glass	vid -18 °C	2 till 6 månader
Korv, skinka	vid -18 °C	2 till 3 månader
Bröd, bakverk	vid -18 °C	2 till 6 månader
Vilt, griskött	vid -18 °C	6 till 9 månader
Fisk, fet	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fisk, mager	vid -18 °C	6 till 8 månader
Ost	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fågel, nötkött	vid -18 °C	6 till 12 månader
Grönsaker, frukt	vid -18 °C	6 till 12 månader

6 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen (se 1.4 Användningsområde) . Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Sortera livsmedlen: home.liebherr.com/food.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimefrostbildning undviks.
- Ta endast ut livsmedlen så länge som är nödvändigt för att de inte ska värmas upp för mycket.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.
- Tina upp djupfrysade livsmedel i kylskåpet.
- Använd HolidayMode vid längre (se HolidayMode) semesterperioder.

Användning

Dammavlagringar höjer energiförbrukningen:

- Damma av kompressorn med kondensorn – metallgaller på skåpets baksida – en gång per år



7 Användning

7.1 Betjänings- och indikeringselement

7.1.1 Status-indikering

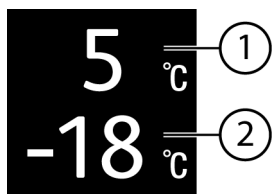


Fig. 6

- (1) Temperaturindikering kyladel (2) Temperaturindikering frysdel

Status-indikeringen visar den inställda temperaturen och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

7.1.2 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	Standby Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.
	Pulserande värde Apparaten arbetar. Temperaturen pulserar, tills det inställda värdet har uppnåtts.
	Pulserande symbol Skåpet är i drift. Inställningen görs.
	Stapeln ökar Funktionen aktiveras.

7.2 Skåpets funktioner

7.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar. (se 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar)
- ☐ Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringselement.



Starta och stänga av skåpet

Med den här funktionen startar du och stänger av hela skåpet.

Stänga av skåp

Inställningar som du har gjort tidigare sparas när du stänger av skåpet.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Instruktionerna (se 11 Ta skåpet ur drift) har utförts.




Fig. 7

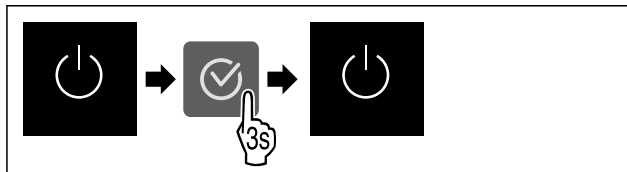


Fig. 8

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Skåpet är avstängt.
- Standby-symbolen visas på displayen.
- Displayen blir svart.

Starta skåpet

Om displayen är i viloläge:

- Tryck på valfri navigeringsknapp.

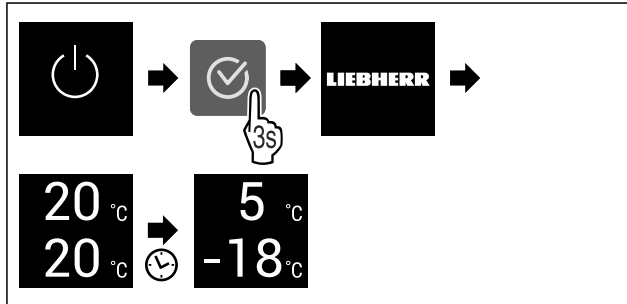


Fig. 9 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- När skåpet startar i demoläget:
- Inaktivera demoläge. (se Inaktivera demoläget)
- Skåpet är igång.
- Tidigare gjorda inställningar har återskapats.
- Skåpet kyler till inställd måltemperatur.



Starta och stänga av temperaturzoner

Enskilda temperaturzoner på skåpet kan stängas av separat.

Användning:

- Rengöring
- Avfrostning

Stäng av kyldelen

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Kyldelen har tömts.

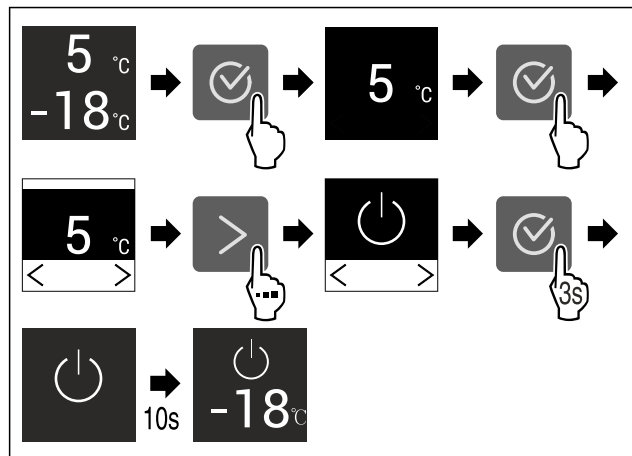


Fig. 10 Exempel

- Genomför stegen enligt bilden.
- Kyldelen är avstängd.

Slå på kyldelen

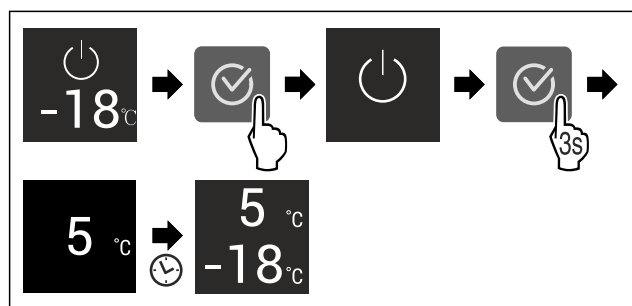


Fig. 11 Exempel

- Genomför stegen enligt bilden.
- Kyldelen är påslagen.
- Skåpet kyls ner till den senast inställda temperaturen.



WiFi

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobil enhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen.

SmartDeviceBox behövs för att du ska kunna ansluta ditt skåp till WLAN.*

Mer information om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.*

Upprätta en WLAN-anslutning för första gången

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ SmartDeviceBox har införskaffats och satts in. (se 1.3 SmartDevice) *
- ☐ SmartDevice-appen är installerad (se apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registrering i SmartDevice-appen är fullförd.



Fig. 12

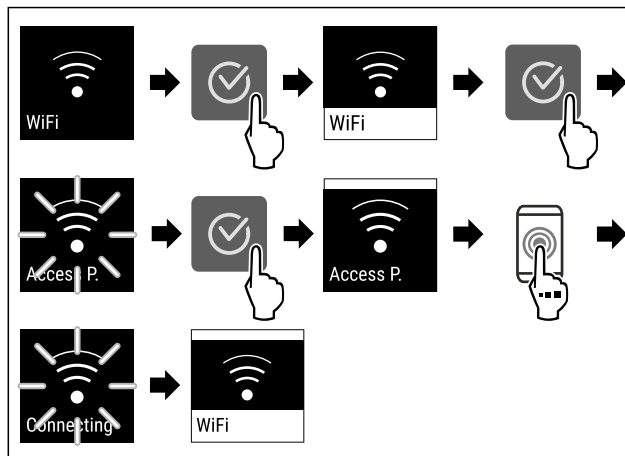


Fig. 13

- Genomför stegen enligt bilden.
- Anslutningen har upprättats.

Bryta WLAN-anslutning



Fig. 14

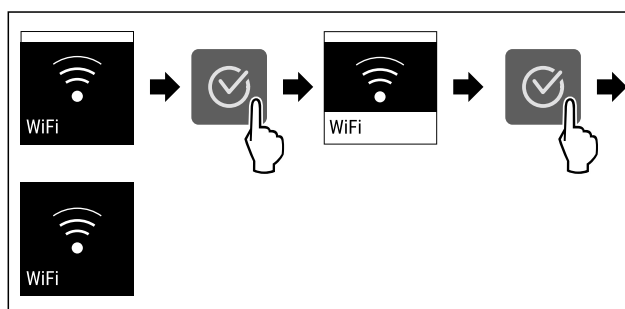


Fig. 15

- Genomför stegen enligt bilden.
- Förbindelsen är bruten.

Återställa WLAN-anslutning



Fig. 16

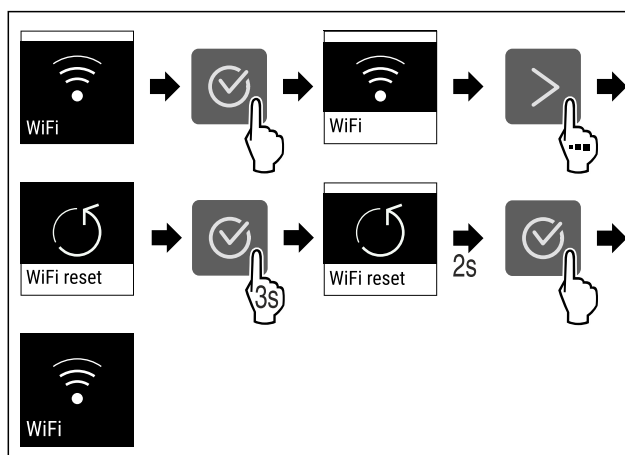


Fig. 17

- Genomför stegen enligt bilden.
- WLAN-anslutningen och andra WLAN-inställningar återställs till fabriksinställningarna.

B5 BioFresh B-Value

Med den här funktionen ställer du in BioFresh B-Value. Med BioFresh B-Value kan du ställa in BioFresh något varmare eller kallare, när detta behövs på grund av högre eller lägre omgivningstemperatur. BioFresh B-Value är vid leveransen inställd på värdet B5. Om du förändrar B-Value ska den efterföljande tabellen följas:

Värde	Beskrivning
B1	lägsta temperatur
B1-B4	Temperaturen kan gå under 0 °C så att livsmedel kan frysas lätt.
B5	förinställd temperatur
B9	högsta temperatur

Ställ in BioFresh B-Value



Fig. 24

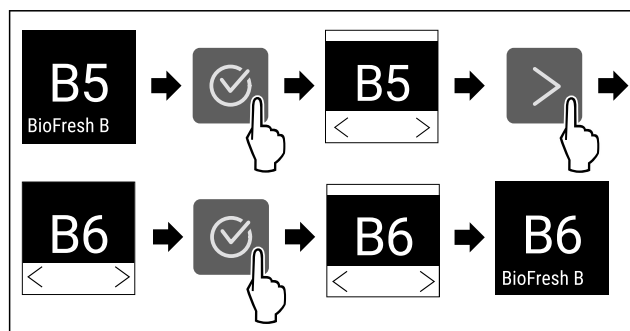


Fig. 25 Exempelbild: Ändra från B5 till B6.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- BioFresh B-Value är inställt.

D1 D-Value

D-Value är förinställt för skåpet och får inte ändras.

* SuperCool

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperCool. När du aktiverar SuperCool ökar skåpets kyleffekt. Då uppnår du lägre kyltemperaturer. Aktivera SuperCool när du snabbt vill kyla stora mängder livsmedel.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera SuperCool

Tidpunkt för funktionens aktivering:

- Om du vill förvara färsk livsmedel i kylskåpet: Aktivera funktionen när livsmedlet läggs in.



Fig. 26

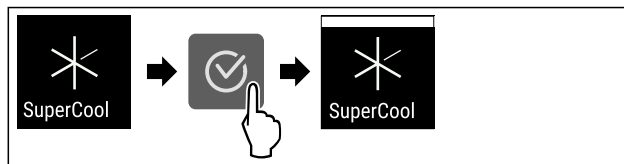


Fig. 27

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- Aktivera med SmartDevice-appen.*

► SuperCool är aktiverat.

Inaktivera SuperCool

SuperCool inaktiveras automatiskt efter 18 timmar. Du kan dock även inaktivera SuperCool manuellt när som helst:



Fig. 28

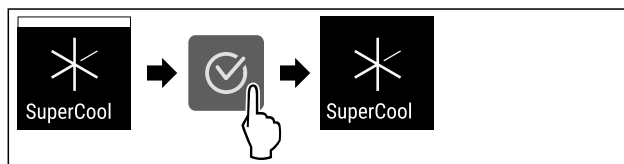


Fig. 29

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- Inaktivera med SmartDevice-appen.*
- SuperCool är inaktiverat.
- Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- Skåpet kylar till tidigare inställd temperatur.

* SuperFrost

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperFrost. När du aktiverar SuperFrost ökar skåpets fryseffekt. Då uppnår du lägre frystemperaturer.

Användning:

- Färsk livsmedel ska snabbt frysas fullständigt. Det säkerställer att livsmedlens näringsvärde, utseende och smaken bibehålls.
- Öka kylreserver i lagrade frysvaror innan skåpet avfrostar.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera SuperFrost

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Mängden som ska frysas in och tidpunkten för aktiveringen av SuperFrost har beaktats. (se Frys in livsmedel med SuperFrost)

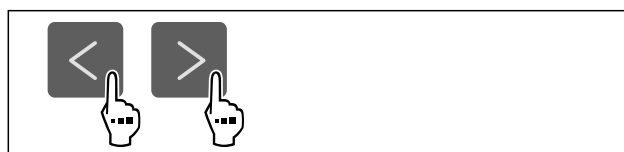


Fig. 30

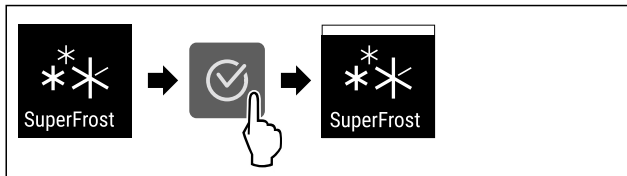


Fig. 31

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- Aktivera med SmartDevice-appen.*
- SuperFrost är aktiverat.

Inaktivera SuperFrost

SuperFrost inaktiveras automatiskt efter 56 till 72 timmar, beroende på hur mycket livsmedel som har lagts in. Du kan dock även inaktivera SuperFrost manuellt när som helst:

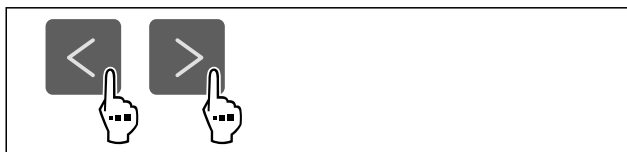


Fig. 32

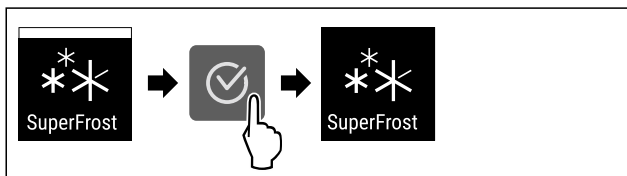


Fig. 33

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- Inaktivera med SmartDevice-appen.*
- SuperFrost är inaktiverat.
- Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- Skåpet kylar till tidigare inställd temperatur.



Start avfrosthingscykel

Med denna funktion startar du den automatiska avfrosthingscykeln manuellt, när avfrosthingscykeln inte startar automatiskt i händelse av ett fel.

Starta avfrosthingscykel




Fig. 34

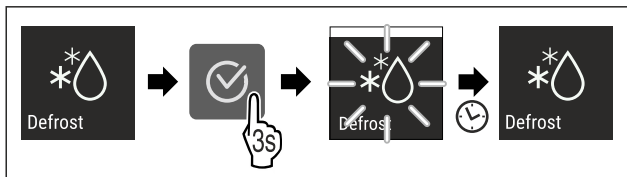


Fig. 35

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Avfrosthingscykel är startad: Symbol blinkar, tills avfrosthingscykel automatiskt är avslutad.
- När avfrosthingscykel är avslutad: Skåp arbetar vidare i normaldrift.

Avbryta avfrosthingscykel

Avfrosthingscykeln avslutas automatiskt. Du kan dock även avbryta avfrosthingscykeln när som helst under avfrosthingsproceduren:

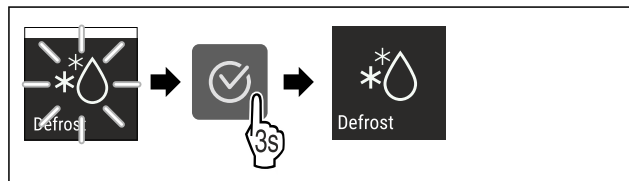


Fig. 36

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Avfrosthingscykel är avbruten.
- Skåp arbetar vidare i normaldrift.



PartyMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du PartyMode. PartyMode aktiverar olika funktioner som kan vara praktiska vid en fest.

PartyMode aktiverar följande funktioner:

- SuperCool (se SuperCool)
- SuperFrost (se SuperFrost)

Alla funktioner kan ställas in individuellt och flexibelt. Om du inaktiverar PartyMode raderas alla ändringar.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbatter tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera PartyMode

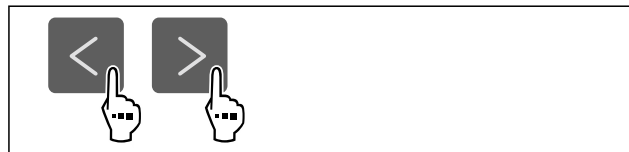


Fig. 37

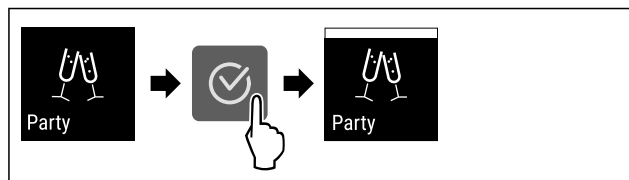


Fig. 38

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- PartyMode och de tillhörande funktionerna är aktiverade.
- Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

Inaktivera PartyMode

PartyMode inaktiveras automatiskt efter 24 timmar. Du kan dock välja att inaktivera PartyMode manuellt när som helst:



Fig. 39

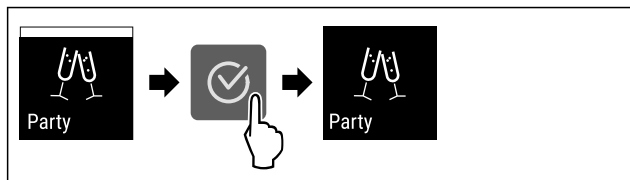


Fig. 40

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ PartyMode är inaktiverat.
- ▶ Skåpet kylar till tidigare inställd temperatur. Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

HolidayMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du HolidayMode. När du aktiverar HolidayMode ställs kyldelen in på 15 °C. På så sätt sparar du energi under en längre tids frånvaro och undviker även dålig lukt och mögelbildning.

Skåpets tillstånd när HolidayMode är aktivt
Kyldel kylar till 15 °C.
BioFresh kylar till 15 °C.
I frysdelen bevaras den inställda temperaturen.
PartyMode är inaktiverat.
SuperCool är inaktiverat.

Aktivera HolidayMode

- ▶ Töm kyldelen helt.
- ▶ Töm BioFresh helt.



Fig. 41

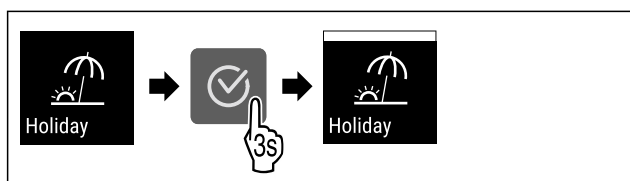


Fig. 42

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ HolidayMode är aktiverat.
- ▶ Temperaturindikeringen visar HolidayMode-symbolen.

Inaktivera HolidayMode



Fig. 43

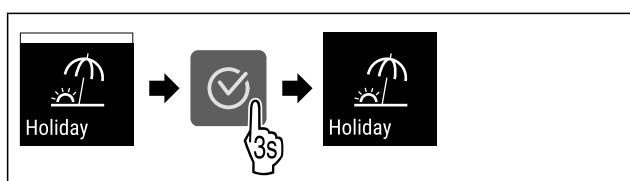


Fig. 44

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.

- ▶ HolidayMode är inaktiverat.
- ▶ Skåpet kylar till tidigare inställd temperatur.

SabbathMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt
Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.
Alla funktioner på displayen utom funktionen Inaktivera SabbathMode är spärrade.
Aktiva funktioner förblir aktiva.
Displayen förblir ljus när du stänger dörren.
Innerbelysningen är inaktiverad.
Påminnelser ges inte. Det inställda tidsintervallet stoppas.
Påminnelser och varningar visas inte.
Det finns inget dörrlarm.
Det finns inget temperaturlarm.
Avfrostningscykeln arbetar endast under fastställd tid, utan att ta hänsyn till skåpets användning.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

Skåpets tillstånd

Märk

Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode

VARNING

Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel!
Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördärvas på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.

- ▶ Efter ett strömavbrott:
- ▶ Åt inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.




Fig. 45

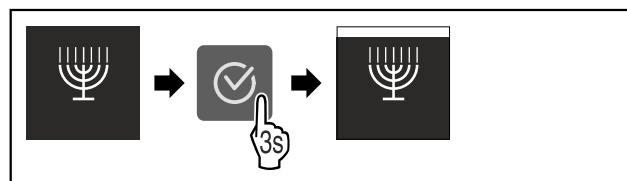


Fig. 46

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ SabbathMode är aktiverat.
- ▶ Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

Användning

Inaktivera SabbathMode

SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:

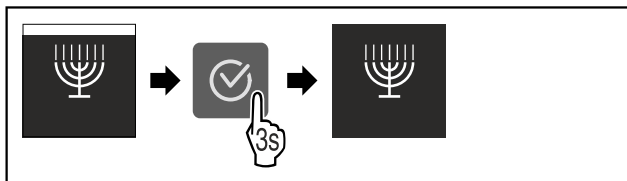


Fig. 47

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SabbathMode är inaktiverat.



E-Saver

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du energisparläget. När du aktiverar energisparläget minskar energiförbrukningen och temperaturen i skåpet stiger. Livsmedlen håller sig fräscha, men hållbarheten förkortas.

Temperaturzon	Rekommenderad inställning (se Ställa in temperaturen i kyldelen)	Temperatur när E-Saver är aktiv
5 °C Kyladel	4 °C	7 °C
-18 °C Frysdel	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivera E-Saver

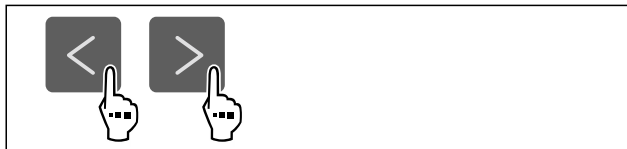


Fig. 48

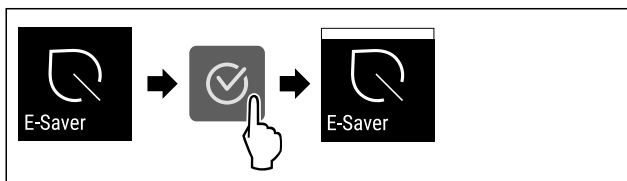


Fig. 49

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Energisparläge är aktiverat.

Inaktivera E-Saver

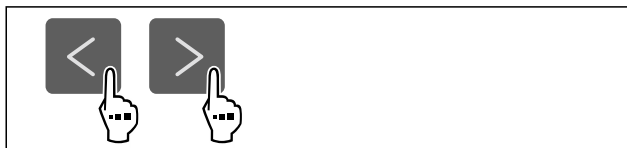


Fig. 50

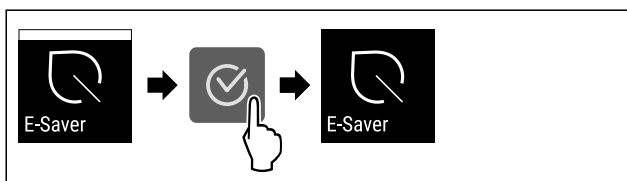


Fig. 51

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Energisparläge är inaktiverat.



CleaningMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du CleaningMode. CleaningMode gör det bekvämt att rengöra skåpet. Denna inställning avser kyldelen.

Användning:

- Rengör kyladel. (se 9.6 Rengör skåpet)

Skåpets tillstånd när CleaningMode är aktivt

Statusindikeringen visar varaktigt CleaningMode.

Kyladeln är avstängd.

Innerbelysningen är aktiverad.

Påminnelserna och varningarna visas inte. Ingen signal ljuder.

Skåpets tillstånd

Aktivera CleaningMode




Fig. 52

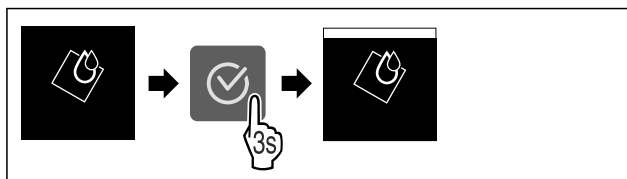


Fig. 53

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- CleaningMode är aktiverat.
- Statusindikeringen visar varaktigt CleaningMode.

Inaktivera CleaningMode

CleaningMode inaktiveras automatiskt efter 60 minuter. Du kan dock välja att inaktivera CleaningMode manuellt när som helst:

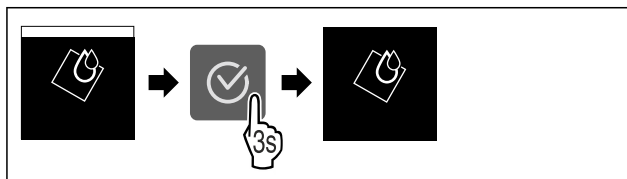


Fig. 54

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- CleaningMode är inaktiverat.
- Skåpet kylar till tidigare inställd temperatur.



Display-ljusstyrka

Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställning)

Ställ in ljusstyrka



Fig. 55

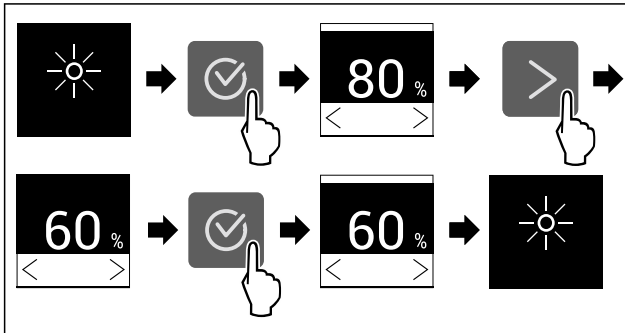


Fig. 56 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Ljusstyrka är inställd.

Dörrlarm

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du dörrlarmet. Dörrlarmet ljuder när dörren är öppen för länge. Dörrlarmet är aktiverat vid leverans. Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen, innan dörrlarmet ljuder.

Du kan ställa in följande värden:

- 1 minut
- 2 minuter
- 3 minuter
- Av

Ställa in dörrlarm




Fig. 57

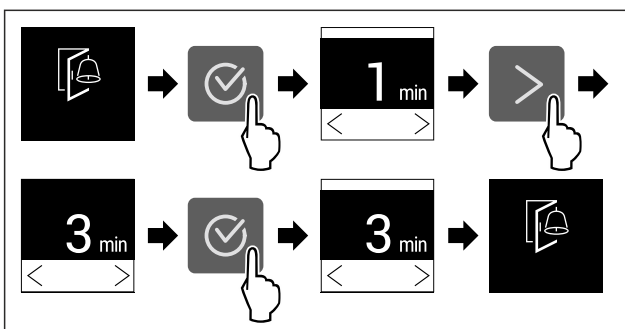


Fig. 58 Exempelbild: Ändra dörrlarm från 1 minut till 3 minuter.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Dörrlarm är inställt.

Inaktivera dörrlarm




Fig. 60

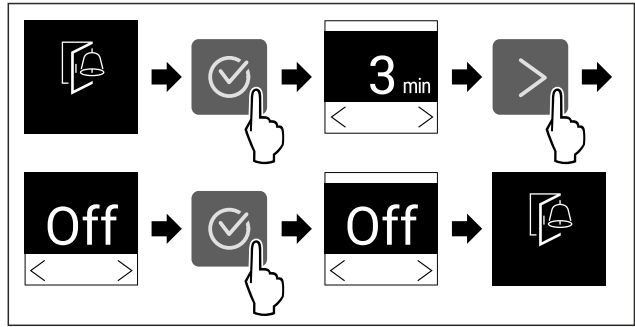


Fig. 61

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Dörrlarm är inaktiverat.

Inmatningsspärr

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du inmatningsspärren. Inmatningsspärren förhindrar att skåpet manövreras oavsiktligt, till exempel av barn.

Användning:

- Undvik oavsiktlig ändring av funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera inmatningsspärr

Vid aktiverad inmatningsspärr kan du navigera i menyerna, men inte välja eller förändra andra funktioner.



Fig. 62

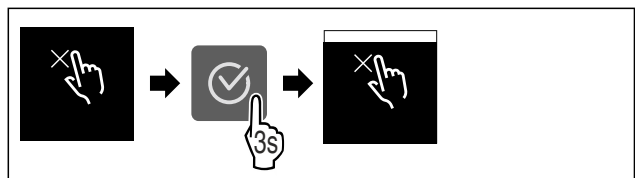


Fig. 63

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Inmatningsspärr är aktiverad.

Inaktivera inmatningsspärr



Fig. 64

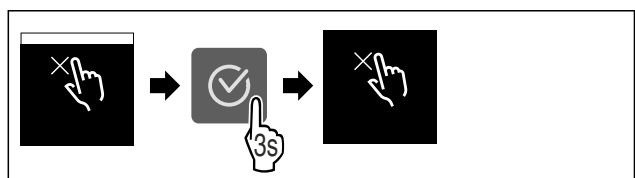


Fig. 65

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Inmatningsspärr är inaktiverad.



Produktinformation

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontaktar kundservice. (se 10.4 Kundtjänst)

Med den här funktionen öppnar du dessutom Utökad meny. (se 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Visa produktinformation



Fig. 66



Fig. 67

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Display visar produktinformation.



Program

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps programversion.

Visa programversion




Fig. 68

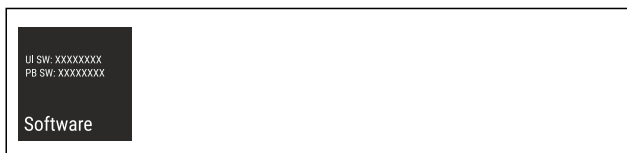


Fig. 69

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Display visar programversion.



Påminnelse

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du påminnelserna. Funktionen är aktiverad vid leverans.

När funktionen är aktiverad visas följande påminnelser:

- Byta FreshAir-aktivkolfilter (se Byta FreshAir-aktivkolfilter)

Aktivera påminnelse




Fig. 70

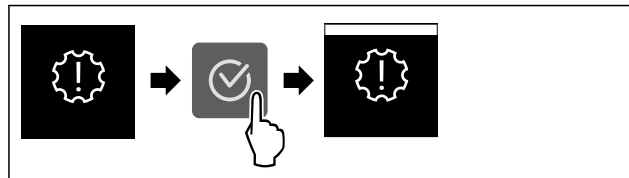


Fig. 71

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Påminnelse är aktiverad.

Inaktivera påminnelse



Fig. 72

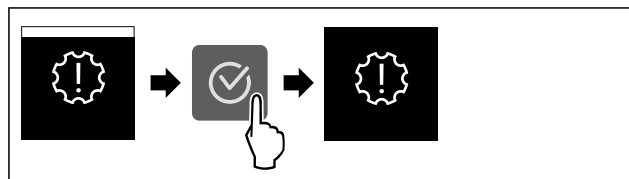


Fig. 73

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Påminnelse är inaktiverad.



Demoläge

Demoläget är en specialfunktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. Om du aktiverar demoläget avaktiveras alla kylfunktioner.

Om du slår på enheten och "Demo" visas på statusindikeringen är demoläget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demoläget återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se Återställa till fabriksinställningar)

Aktivera demoläget




Fig. 74

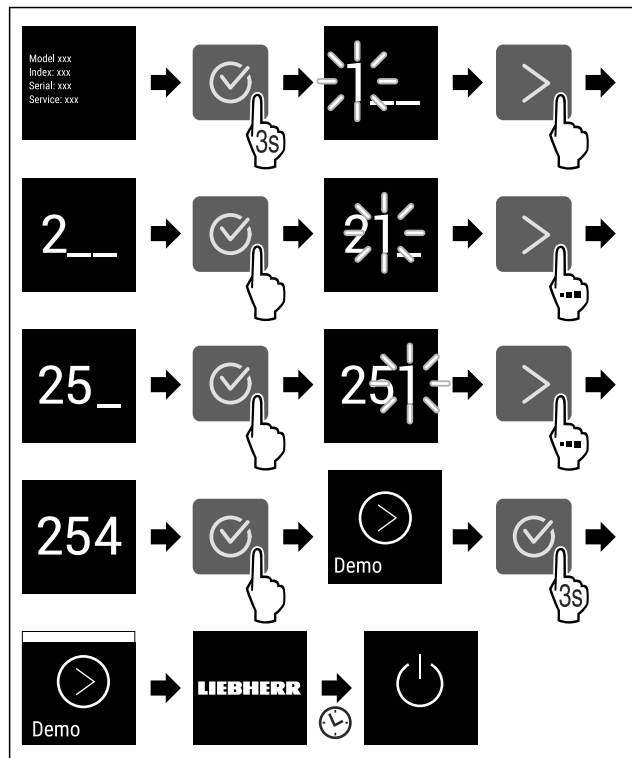


Fig. 75

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ Demoläget är aktiverat.
- ▶ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- ▶ "DEMO" visas på statusindikeringen.

Inaktivera demoläget




Fig. 76

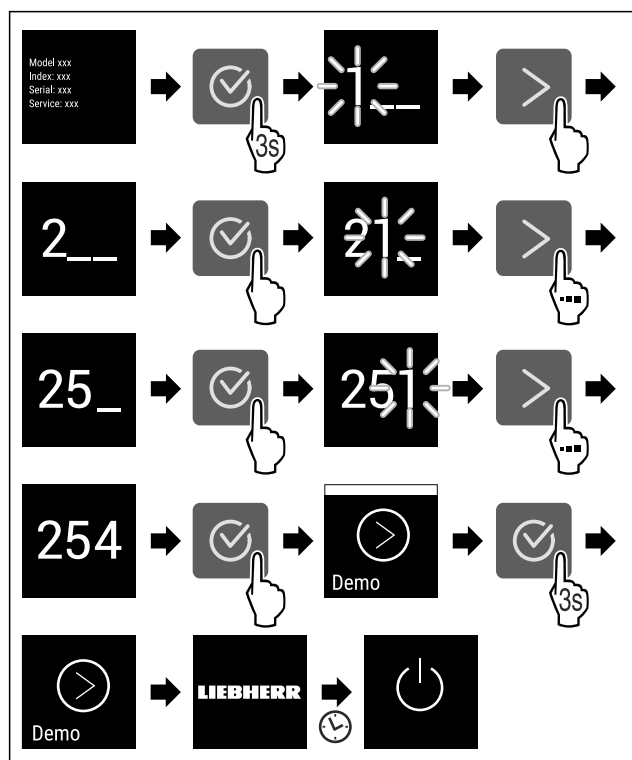


Fig. 77

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ Demoläget är inaktiverat.
- ▶ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- ▶ Skåpet återställs till fabriksinställningarna.



Återställa till fabriksinställningar

Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

Genomföra återställning



Fig. 78

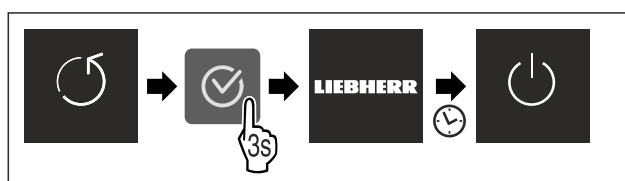


Fig. 79

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ Skåp är återställt.
- ▶ Skåp är avstängt.
- ▶ Starta skåp igen. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))

7.3 Meddelanden

Det finns två meddelandekategorier:


Kategori	Betydelse
Varning	Varningar visas vid ett dörrlarm eller vid funktionsstörningar. Du kan själv avsluta enklare varningar. Vid allvarliga funktionsstörningar måste du kontakta kundservice. (se 10.4 Kundtjänst)
Påminnelse	Påminnelser ges avseende allmänna procedurer. Du kan genomföra dessa procedurer och därmed avsluta meddelandet.

7.3.1 Överblick över varningar

Skåpets beteende vid varningar:

- Varning visas på displayen.
- Larmet ljuder med stigande volym.
- Vid vissa varningar pulserar innerbelysningen.

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 Dörrlarm	Meddelandet visas när dörren är öppen för länge.	Genomför åtgärdssteg (se Dörrlarm) .

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 Strömavbrottslarm	Meddelandet visas om frystemperaturen har stigit på grund av strömavbrott.	Genomför åtgärdssteg (se Strömavbrottslarm).
 Temperaturlarm	Meddelandet visas när frystemperaturen inte motsvarar den inställda temperaturen.	Genomför åtgärdssteg (se Temperaturlarm).
 Fel	Meddelandet visas när det finns ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.	Genomför åtgärdssteg (se Fel).
 WLAN-fel*	Meddelandet visas när skåpet inte kunde ansluta till WLAN. (se Upprätta en WLAN-anslutning för första gången) *	Genomför åtgärdssteg (se WLAN-fel*) *

7.3.2 Avsluta varningar

Dörrlarm

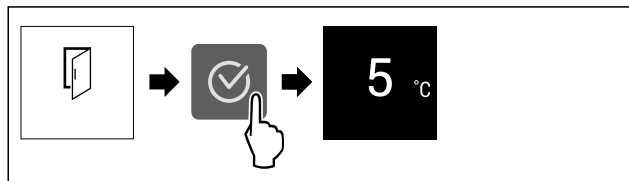


Fig. 80 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

-eller-

- Stäng dörren.

- Displayen går till statusindikeringen.

Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen innan dörrlarmet ljuder. (se Ställa in dörrlarm)

Strömavbrottslarm

Efter strömavbrottet kyls skåpet till den tidigare inställda måltemperaturen.

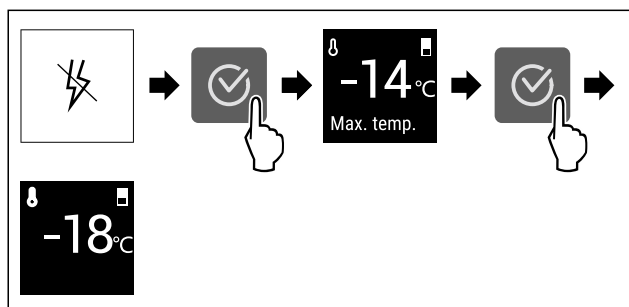


Fig. 81 Exempelbild

- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Högsta frystemperatur visas.
- Om frystemperaturen ligger under -9 °C: Livsmedel kan fortfarande konsumeras. Om frystemperaturen har stigit över -9 °C:
- Kontrollera livsmedel.
- Tryck på bekräftelsesymbolen.

- Displayen går till statusindikeringen: Aktuell temperatur och måltemperatur visas.

Temperaturlarm

Möjlig orsak till temperaturskillnader:

- Du har lagt in varma, färsk livsmedel.
- Vid omplacering och uttagning av livsmedel har det kommit in för mycket varm rumsluft.
- Det har varit ett längre strömavbrott.
- Skåpet är defekt.

- Avhjälpa orsak.

- Skåpet kyls till tidigare inställd måltemperatur.

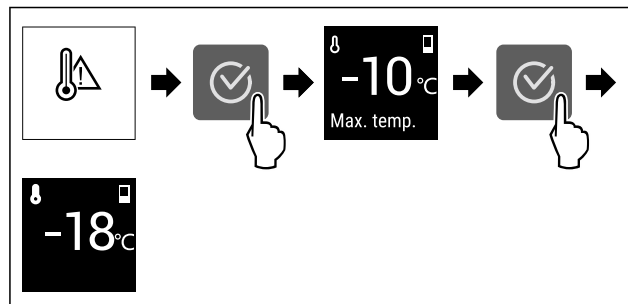


Fig. 82 Exempelbild

- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Högsta frystemperatur visas.
- Om frystemperaturen ligger under -9 °C: Livsmedel kan fortfarande konsumeras. Om frystemperaturen har stigit över -9 °C:
- Kontrollera livsmedel.
- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Displayen går till statusindikeringen: Aktuell temperatur och måltemperatur visas.

Fel

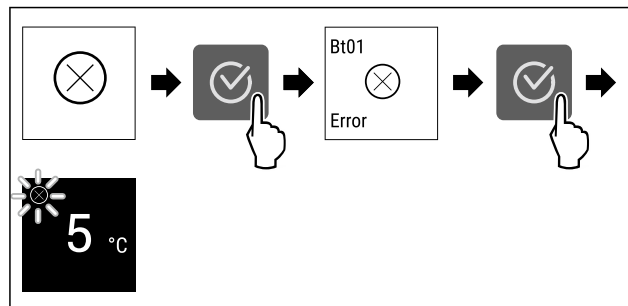


Fig. 83 Exempelbild

- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Felkod visas.
- Notera felkod.
- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Displayen går till statusindikeringen.
- Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)

WLAN-fel*

- Kontrollera WLAN-anslutning.
- Anslut skåp till WLAN igen. (se WiFi)

7.3.3 Överblick över påminnelser

Skåpets beteende vid påminnelser:

- Påminnelse visas på displayen.
- Larmsignal ljuder.
- Vid vissa påminnelser pulserar innerbelysningen.

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 Byta FreshAir-aktivkolfilter	Meddelandet visas när aktivkolfiltret måste bytas.	Genomför åtgärdssteg (se Byta FreshAir-aktivkolfilter).

7.3.4 Avsluta påminnelser

Byta FreshAir-aktivkolfilter

Liebherr rekommenderar: Byt FreshAir-aktivkolfilter var 6:e månad.

Märk

Du beställer FreshAir-aktivkolfiltret i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

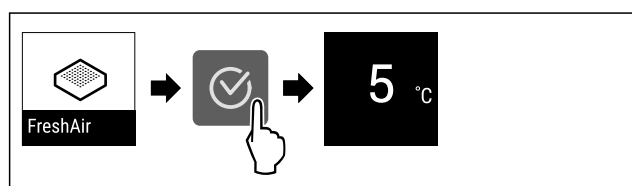


Fig. 84 Exempelbild

- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Byt aktivkolfilter. (se 9.1 FreshAir-aktivkolfilter)
- Aktivkolfilter garanterar optimal luftkvalitet i kylskåpet.
- Påminnelsen återkommer efter 6 månader.

Om du inte längre vill få denna påminnelse kan du inaktivera påminnelsen. (se Inaktivera påminnelse)

8 Utrustning

8.1 Dörrfack

Dörrfack lämpar sig för förvaring av drycker och livsmedel. Dörrfack kan flyttas för individuell användning och kan tas isär vid rengöring. Liebherr rekommenderar dock att använda dörrfack i leveranspositionen från fabrik i dörren.

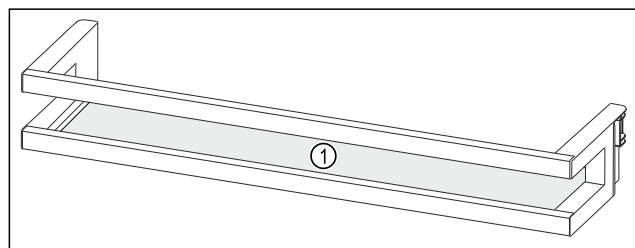


Fig. 85 Exempelbild dörrfack

(1) Hylla

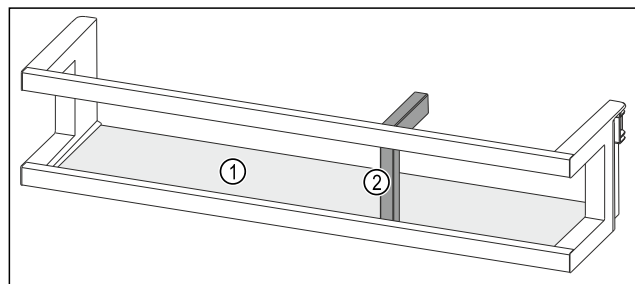


Fig. 86 Exempelbild dörrfack med flaskhållare

(1) Hylla

(2) Flaskhållare

Följande tabell visar exempel på vad som kan lagras i respektive dörrfack. Överskrid då inte dörrens maximala lastvikt.

Dörrfack	Livsmedel
Dörrfack (se Fig. 85)	Smör, ost, konserver, tuber
Dörrfack med flaskhållare (se Fig. 86)	Flaskor Med den förskjutbara flaskhållaren säkras flaskorna i dörrfacket.

8.1.1 Ta ut dörrfack

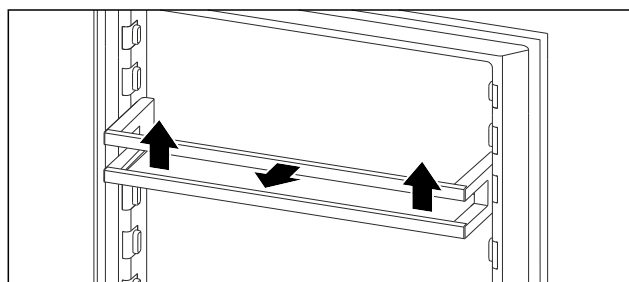


Fig. 87 Exempelbild

- Skjut dörrfacket uppåt.
- Dra ut dörrfacket framåt.

8.1.2 Sätta in dörrfack

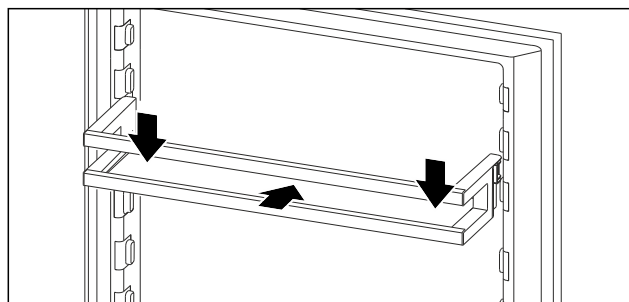


Fig. 88 Exempelbild

- Skjut in dörrfacket.
- Tryck dörrfacket nedåt.

8.1.3 Ta bort flaskhållaren

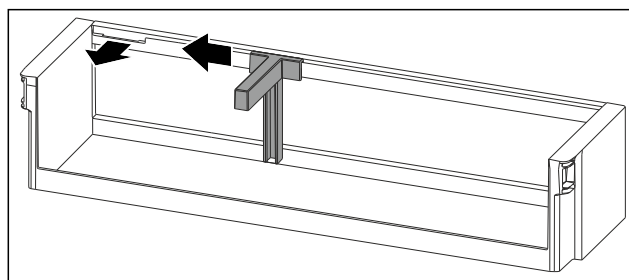


Fig. 89

- Skjut flaskhållaren åt sidan ända till ursparingen.
- Ta ut flaskhållaren framåt.

Utrustning

8.1.4 Sätta in flaskhållaren

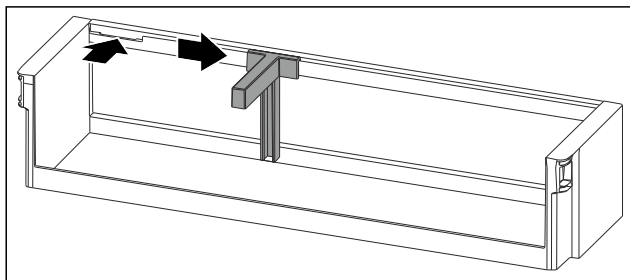


Fig. 90

- Sätt in flaskhållaren i urspringen.
- Skjut flaskhållaren åt sidan till önskad position.

8.2 Hyllor

8.2.1 Flytta/ta ut hyllorna

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

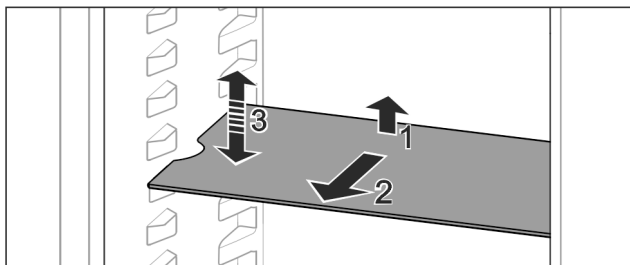


Fig. 91

- Lyft hyllan och dra den framåt.
- Sidourtag i stödläget.
- Flytta på hyllor: Lyft eller sänkt till önskad höjd och skjut in dem.

-eller-

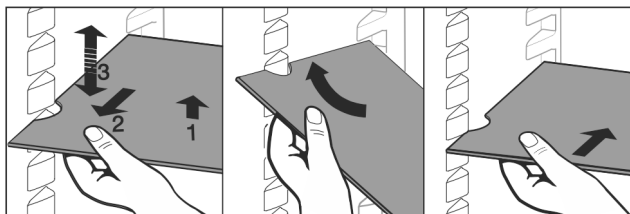


Fig. 92

- Ta ut hyllan helt: Dra den framåt.
- Underlätta uttagningen: Luta hyllan.
- Sätta tillbaka hyllan: Skjut in den tills det tar stopp.
- Utdragsstoppen pekar nedåt.
- Utdragsstoppen ligger bakom den främre stödytan.

8.3 Delbar hylla

8.3.1 Användning av delbar hylla

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

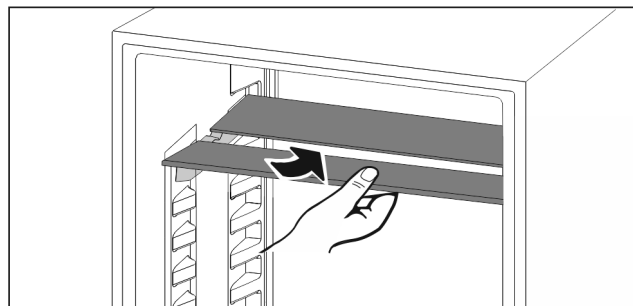


Fig. 93

- Sätt in delbara hyllor nedtill enligt bilden.

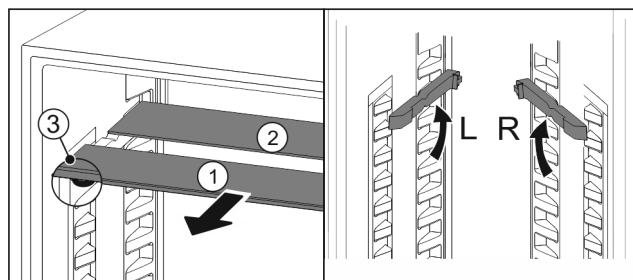


Fig. 94

Justera i höjdlöd:

- Dra ut Fig. 94 (1) glashyllorna framåt en i taget.
- Dra stödskenorna ur spärren och fäst dem i önskad höjd.
- Skjut in glashyllorna en i taget.
- Plana utdragsstopp fram, direkt bakom stödskenan.
- Höga utdragsstopp bak.

Avvänd båda uppställningsytorna:

- Ta tag i den nedre glashyllan med en hand och dra den framåt.
- Glashyllan Fig. 94 (1) med dekorlisten ligger längst fram.
- Stoppklackarna Fig. 94 (3) är vända nedåt.

8.4 VarioSafe *

Kyldelen hos VarioSafe har plats för mindre livsmedel och förpackningar, tuber och glasburkar.

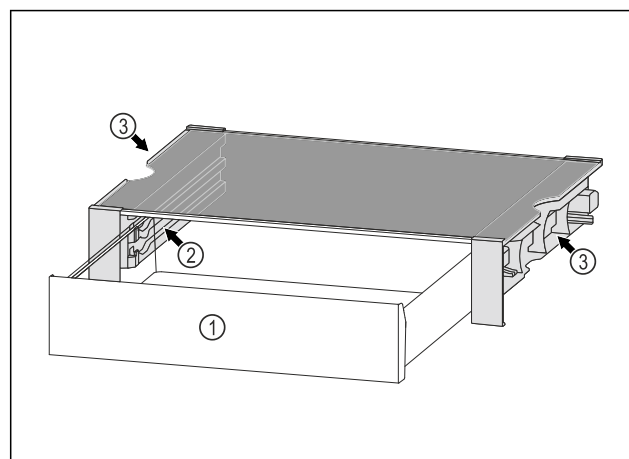


Fig. 95

- (1) VarioSafe-utdragslåda
- (2) Sidoväggar med lister för VarioSafe-låda
- (3) Fördjupningar på vänster och höger sidoväggar

8.4.1 Sätt i VarioSafe

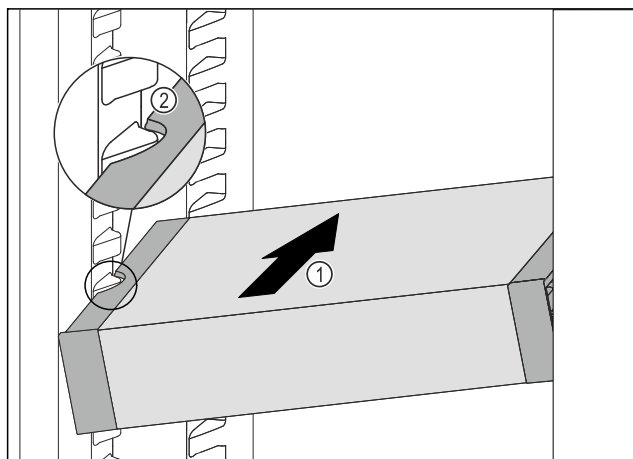


Fig. 96

- VarioSafe skjuts in snett i kyldelen Fig. 96 (1), tills sidofördjupningarna Fig. 96 (2) hos VarioSafe är i samma nivå som behållarlisterna i kyldelen.

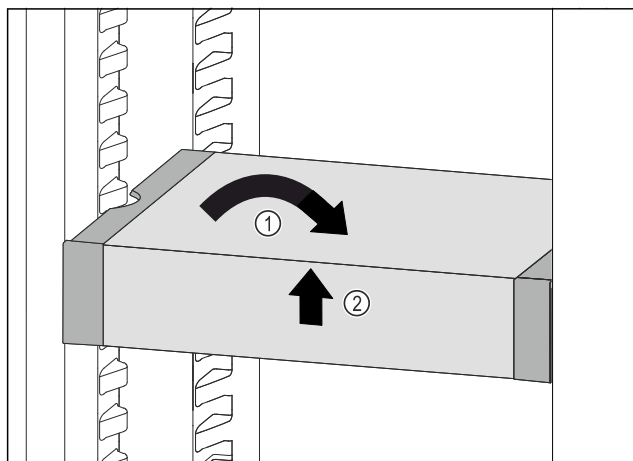


Fig. 97

- Ställ VarioSafe rakt. Fig. 97 (1)
- Lyft VarioSafe framåt. Fig. 97 (2)

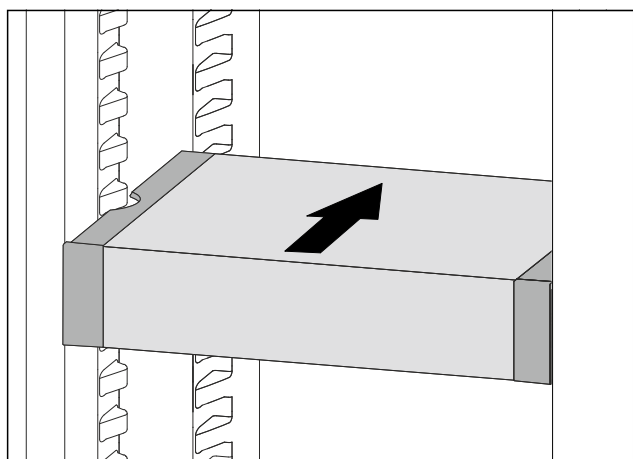


Fig. 98

- Lyft VarioSafe framåt.
- Skjut in VarioSafe bakåt.
- Sänk VarioSafe.
- VarioSafe hakar hörbart i framtill.
- VarioSafe är insatt.

8.4.2 Flytta på VarioSafe

Du kan flytta hela VarioSafe in i kyldelen.

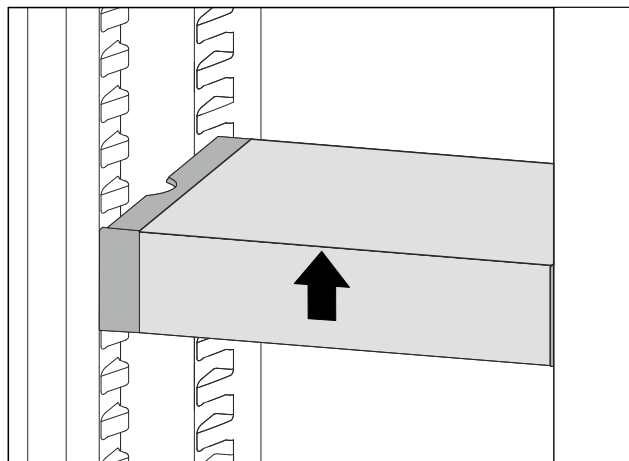


Fig. 99

- Lyft VarioSafe framåt.

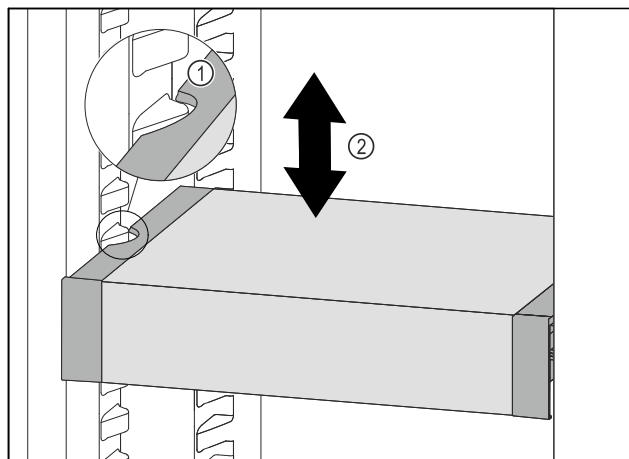


Fig. 100

- Dra VarioSafe framåt tills sidofördjupningarna på VarioSafe är i samma nivå som behållarlisterna i kyldelen. Fig. 100 (1)
- Förflytta VarioSafe uppåt eller nedåt i kyldelen tills önskad höjd har uppnåtts. Fig. 100 (2)

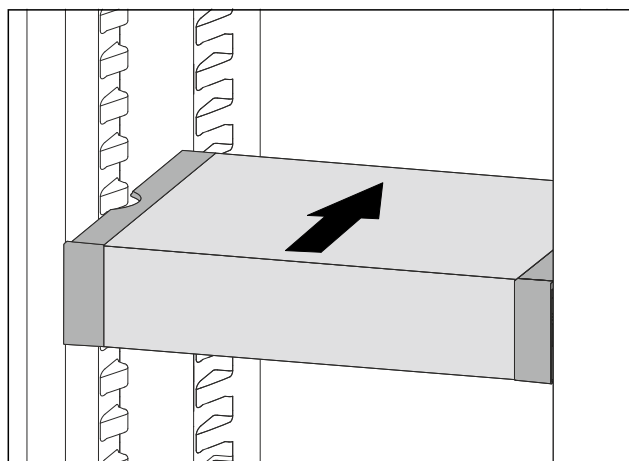


Fig. 101

- Lyft VarioSafe framåt.
- Skjut in VarioSafe bakåt.
- VarioSafe hakar hörbart i framtill.
- VarioSafe är förskjuten i höjddled.

8.4.3 Förskjuta VarioSafe-lådan

Du kan sätta in VarioSafe-lådan på två olika höjder. Om du vill förvara högre livsmedel i VarioSafe-lådan skjuter du in VarioSafe-lådan på den nedre listen. Om du vill förvara lägre livsmedel i VarioSafe-lådan skjuter du in VarioSafe-lådan på den övre listen.

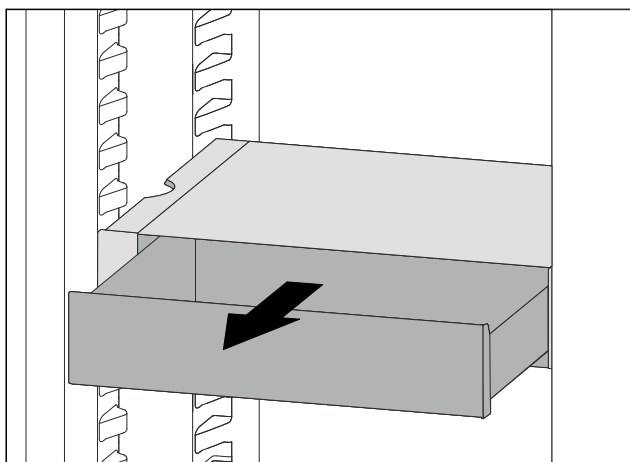


Fig. 102

- Dra ut VarioSafe-lådan till anslaget.
- Lyft VarioSafe-lådan framåt.
- Dra VarioSafe-lådan framåt för att ta ut den.

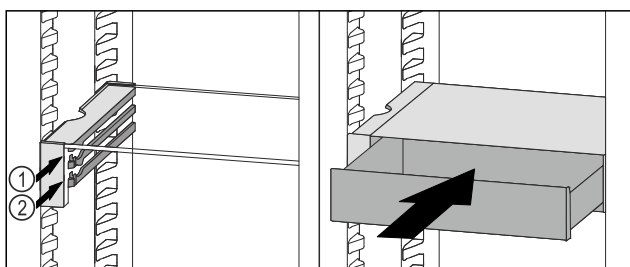


Fig. 103

- Lyft VarioSafe-lådan framåt.
- Placera VarioSafe-lådan bakom stoppklackarna på önskad list Fig. 103 (1) eller Fig. 103 (2).
- VarioSafe-lådan är förskjuten i höjdlid.

8.4.4 Ta ur VarioSafe

Du kan ta bort VarioSafe i sin helhet.

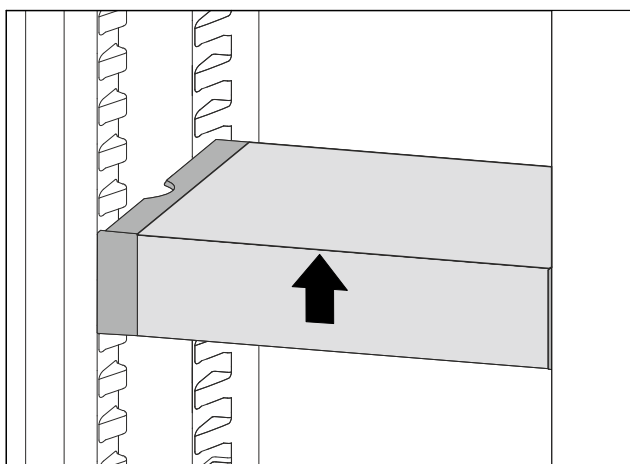


Fig. 104

- Lyft VarioSafe framåt.

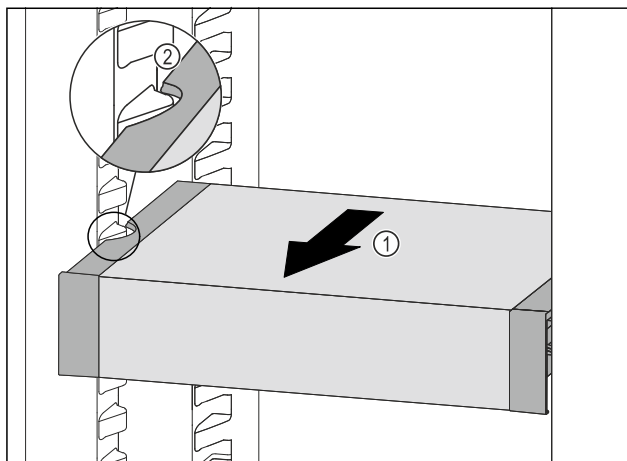


Fig. 105

- VarioSafe dras framåt Fig. 105 (1) tills sidofördjupningarna på VarioSafe är i samma nivå som behållarlisterna i kyldelen. Fig. 105 (2)

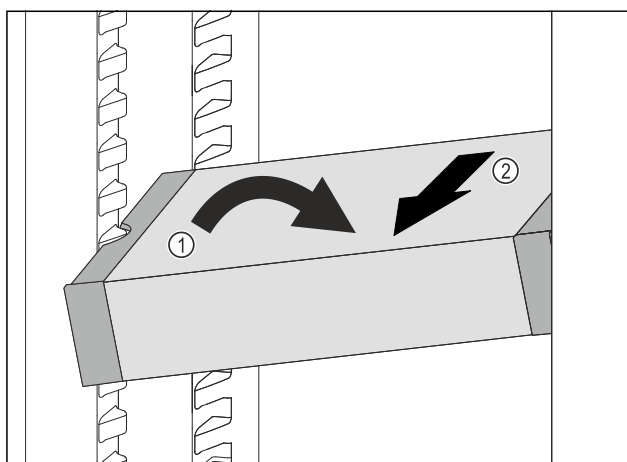


Fig. 106

- Ställ VarioSafe snett i kyldelen. Fig. 106 (1)
- Dra VarioSafe framåt för att ta ut den. Fig. 106 (2)
- VarioSafe har tagits ut.

8.4.5 Ta isär VarioSafe

Du kan ta isär VarioSafe i dess delar om du vill rengöra VarioSafe eller om du vill installera eller ta bort reservdelar.

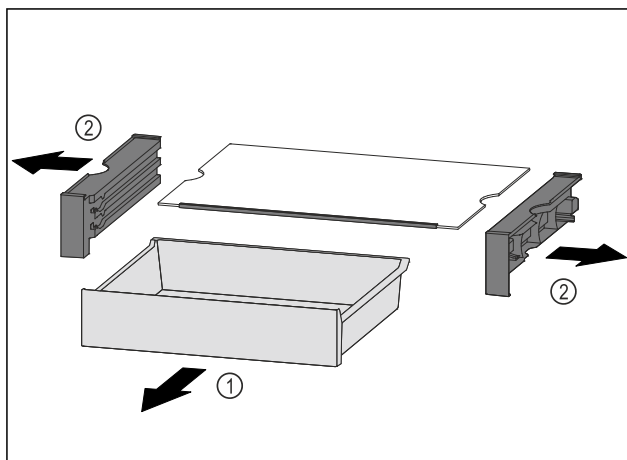


Fig. 107

- Ta ut VarioSafe i sin helhet. (se 8.4.4 Ta ur VarioSafe)
- VarioSafe demonteras enligt bilden.

8.5 Variabel flaskhylla

I kyldelens botten går det att använda antingen glasskivan eller den variabla flaskförvaringen. Glasskivan är insatt vid leverans.

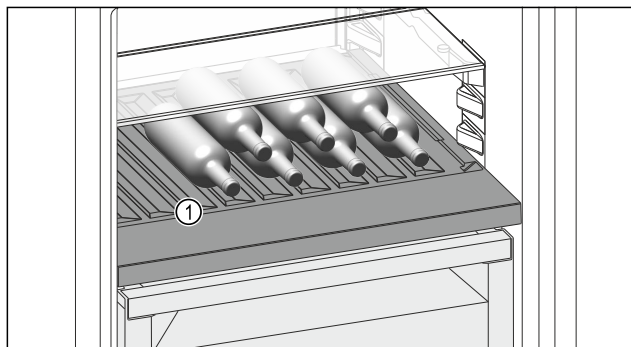


Fig. 108 Exempelbild

(1) Variabel flaskförvaring

8.5.1 Använda variabel flaskförvaring

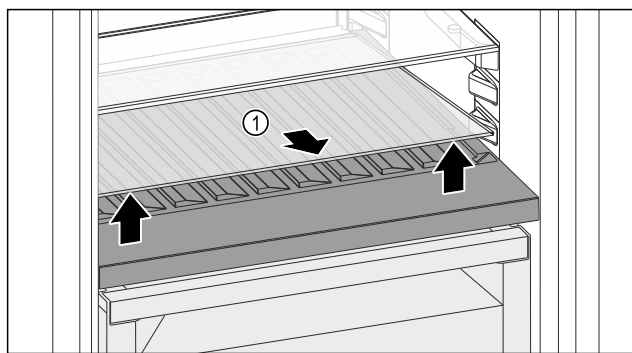


Fig. 109

- Lyft glasskivan Fig. 109 (1) i ursparingen framtill och ta ut den.
- Förvara glasskivan Fig. 109 (1) säkert utanför skåpet.

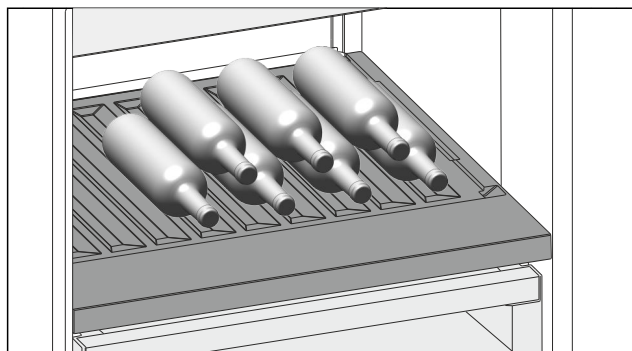


Fig. 110

- Lägg in flaskorna med botten bakåt mot bakväggen. (se Fig. 110)

Märk

Om flaskorna sticker ut utanför den variabla flaskförvaringen:

- Sätt det nedre dörrfacket en position högre.

8.5.2 Att använda glasskivan

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Flaskor har tagits ut.
- ☐ Den variabla flaskförvaringen har rengjorts. (se 9.3 Ta ut / sätta in variabel flaskförvaring) (se 9.6.4 Rengör utrustningen)

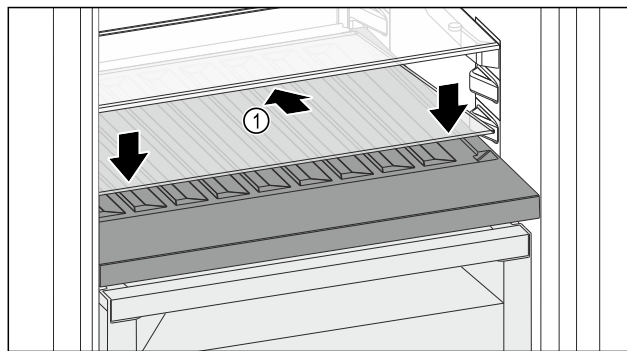


Fig. 111

- Sätt in glasskivan Fig. 111 (1) snett och lutad bakåt.
- Sänk glasskivan Fig. 111 (1) framtill.

8.6 Utdragslådor

Du kan ta ut utdragslådor för rengöring.

Du kan ta ut utdragslådor för att använda VarioSpace.

Borttagning och insättning av utdragslådor skiljer sig åt beroende på utdragssystem. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.

- Låt den nedersta lådan vara kvar i skåpet!
- Håll alltid de inre ventilationsöppningarna på baksidan fria!

8.6.1 Utdragslåda på skåpets botten eller glasshylla

Utdragslådan körs direkt på skåpets botten eller på en glasshylla. Det finns inga skenor.

När utdragslådorna tas ut kan glasshyllorna nedanför användas som avställningsytor.

Ta ut utdragslåda

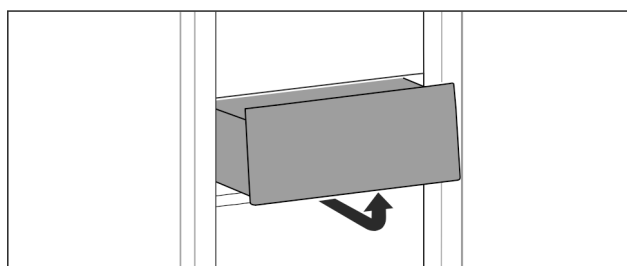


Fig. 112

- Ta ut utdragslåda enligt bilden.

Sätta in utdragslåda

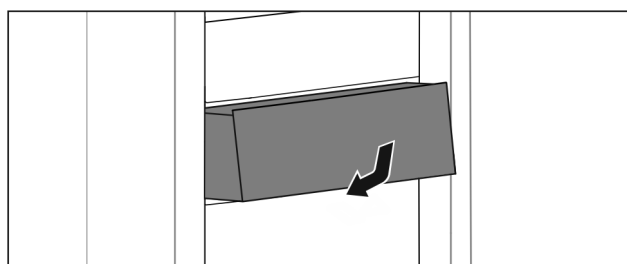


Fig. 113

- Sätt in utdragslåda enligt bilden.

8.6.2 Utdragslåda på teleskopskenor

Utdragslådan körs med utdragbara skenor (teleskopskenor). Det finns teleskopskenor med fullt utdrag och teleskopskenor med delutdrag. Utdragslådor med fullt utdrag kan dras ut fullständigt ur skåpet. Utdragslådor med delutdrag kan inte dras ut fullständigt ur skåpet. Vilket system som ditt skåp har beror på skåptypen.

Dra ut kyldel delvis

Ta ut utdragslåda

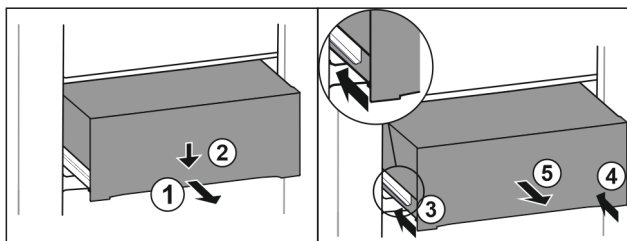


Fig. 114

- Dra ut utdragslåda till hälften. Fig. 114 (1)
- Tryck utdragslådan på framsidan nedåt. Fig. 114 (2)
- Skjut in vänster skena ca 2 cm. Fig. 114 (3)
- Skjut in höger skena ca 2 cm. Fig. 114 (4)
- Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 114 (5)

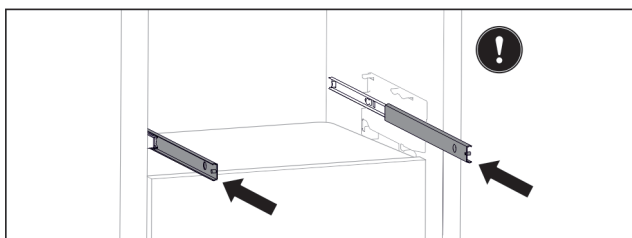


Fig. 115

Om skenor fortfarande inte är fullständigt inskjutna efter att utdragslådan har tagits ut:

- Skjut in skenor fullständigt.

Sätta in utdragslåda

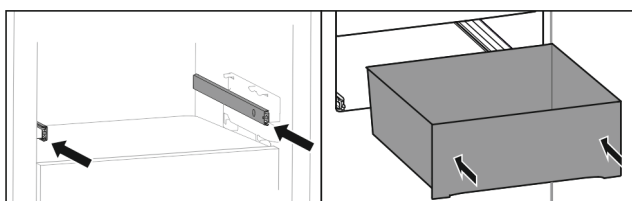


Fig. 116

- Skjut in skenor.
- Sätt utdragslåda på skenor.
- Skjut in utdragslåda så långt det går.

8.7 Facklock till Fruit & Vegetable-lådan

Facklocket ger en varaktig luftfuktighet.

Facklocket finns direkt på utdragslådan och kan vara förtäckt av hyllor eller ytterligare utdragslådor.

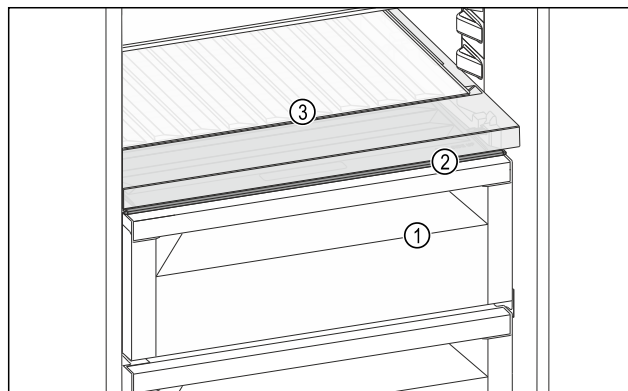


Fig. 117 Exempelbild facklock till Fruit & Vegetable-låda

- (1) Fruit & Vegetable-låda
- (2) Facklock till Fruit & Vegetable-lådan
- (3) Variabel flaskförvaring

8.7.1 Reducera luftfuktigheten i utdragslådan

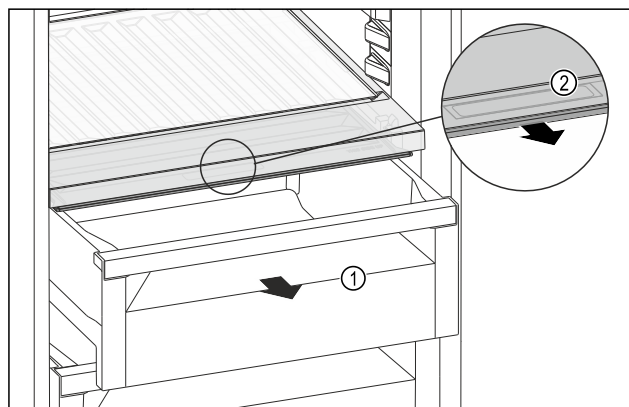


Fig. 118

- Dra ut utdragslådan Fig. 118 (1).
- Ta tag i fördjupningen Fig. 118 (2) på facklocket och dra samtidigt facklocket framåt.
- När utdragslådan är stängd finns en liten spalt mellan facklock och utdragslåda.

8.7.2 Öka luftfuktigheten i utdragslådan

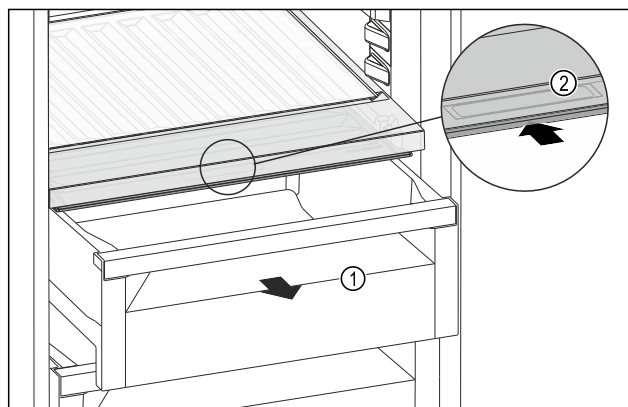


Fig. 119

- Dra ut utdragslådan Fig. 119 (1).
- Ta tag i fördjupningen Fig. 119 (2) på facklocket och skjut samtidigt facklocket bakåt.
- När utdragslådan är stängd sluter facklocket tätt med utdragslådan.

8.7.3 Använda Fruit & Vegetable-lådan som Meat & Dairy-låda

Du kan använda Fruit & Vegetable-lådan med Meat & Dairy-lådan. För detta måste fuktigheten i utdragslådan minskas. (se 8.7.1 Reducera luftfuktigheten i utdragslådan)

8.8 Glashyllor

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna och rengöra dem.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna för att använda VarioSpace.

8.8.1 Ta ut eller sätta in glasskiva

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Glasskiva under låda: Låda har tagits ut. (se 8.6 Utdragslådor)

Ta ut glashylla

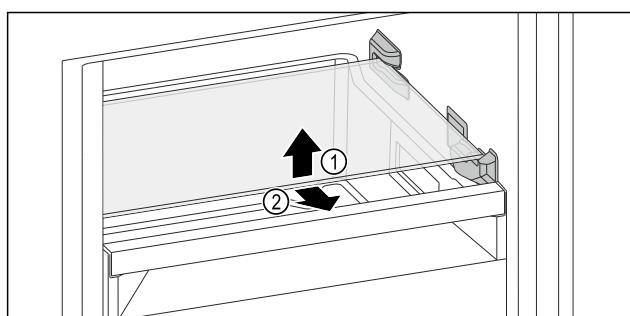


Fig. 120 Exempelbild glasplatta

- Lyft glasplattan framtill.
- Ta ut glasplattan framåt.

Sätta in glashylla

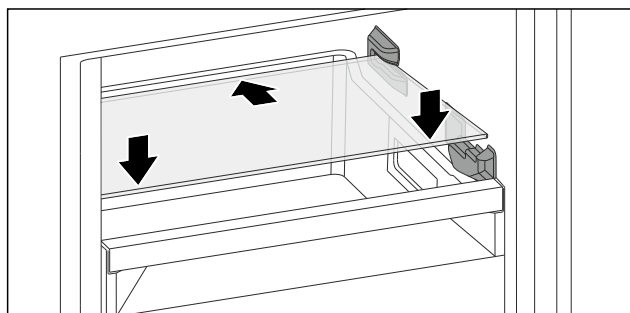


Fig. 121 Exempelbild glasplatta

- Sätt glasplattan snett bakom stoppen.
- Sänk glashylla.
- Skjut in glashylla så långt det går.

8.9 EasyTwist-Ice*

Med EasyTwist-Ice kan du göra isbitar i hushållsmängder. EasyTwist-Ice får vatten via en vattenbehållare.

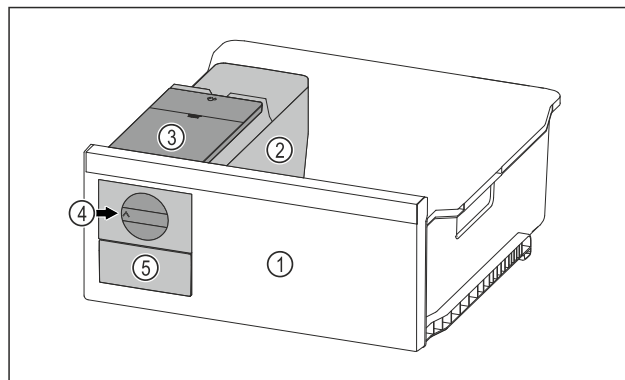


Fig. 122 Exempel

- (1) Frysack med EasyTwist-Ice
- (2) Behållare med isbitsbricka
- (3) Vattenbehållare
- (4) Vridreglage
- (5) Isbitsfack

Märk

Ändra inte frysackets position med EasyTwist-Ice i skåpet.

8.9.1 Göra isbitar

Mängden isbitar du kan göra med EasyTwist-Ice under en viss tidsperiod beror på skåpets frystemperatur. Ju lägre temperatur i skåpet, desto fler isbitar kan du göra.

Maximal mängd för isbitsbrickan:	20 isbitar
Maximal kapacitet för isbitslådan:	40 isbitar (motsvarar två isbitsproduktioner)
För mer information om den tid som krävs för isbitsproduktionen:	(se 10.1 Tekniska data)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Komponenterna i EasyTwist-Ice har rengjorts.

Fylla på vattenbehållaren



VARNING

Risk för förgiftning på grund av förorenat vatten!

- Vattentanken får endast fyllas på med dricksvatten.

OBSERVERA

Sockerhaltiga vätskor!

Skador på EasyTwist-Ice.

- Fyll endast på med kallt dricksvatten.

Märk

Genom användningen av filtrerat, avkarboniserat vatten uppnås dricksvatten med bästa tänkbara smakkvalitet för en felfri produktion av istärningar.

Denna vattenkvalitet kan uppnås med ett dricksvattenfilter som kan köpas i fackhandeln.

- Fyll endast på vattenbehållaren med filtrerat, avkarboniserat dricksvatten.

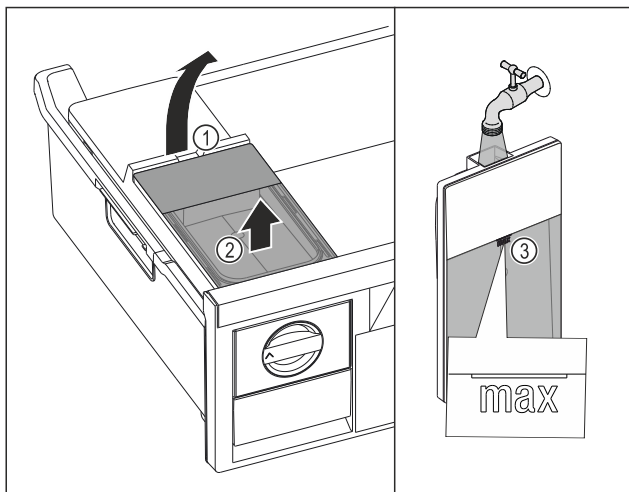


Fig. 123

- Dra ut frysacket fram till anslaget.
- Lyft vattenbehållaren i fördjupningen Fig. 123 (1).
- Ta ut vattenbehållaren uppåt. Fig. 123 (2)
- Fyll vattenbehållaren med dricksvatten upp till markeringen Fig. 123 (3).

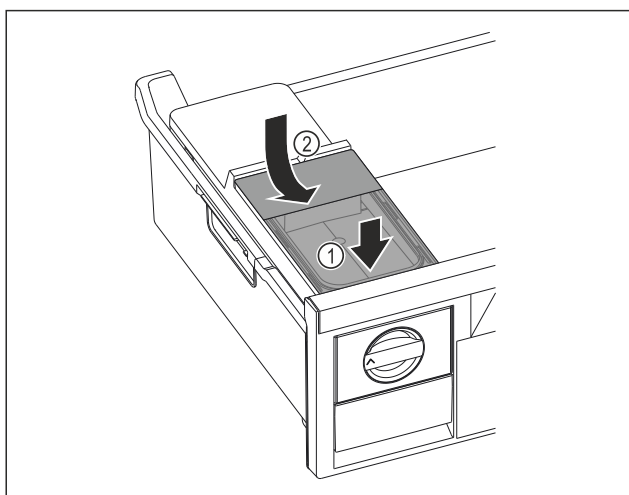


Fig. 124

- Placera vattenbehållaren framtill. Fig. 124 (1)
- Sänk ned vattenbehållarens baksida. Fig. 124 (2)
- Skjut in frysacket.

Lossa isbitarna

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Den tid som krävs för isbitsproduktion har uppfyllts. (se 10.1 Tekniska data)
- ☐ Frysacket är helt inskjuten.
- ☐ Isbitslådan är helt inskjuten.
- Vrid reglaget Fig. 122 (4) medurs fram till anslaget.
- Isbitar faller från isbitsbrickan in i isbitslådan Fig. 122 (5). Om inte alla isbitar kommer ut ur isbitsbrickan:
- Vrid reglaget medurs flera gånger fram till anslaget.

8.10 VarioSpace

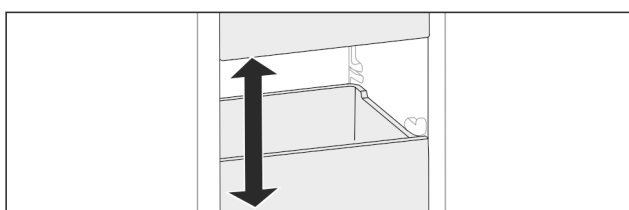


Fig. 125

Du kan ta ut utdragslådor och glashyllor ur skåpet. På så vis får du plats med större livsmedelsförpackningar med fågel, kött, stora bitar av vilt eller höga bakverk. Dessa kan då frysas in hela och senare tillredas.

- Observera belastningsgränserna för utdragslådorna och glashyllorna (se 10.1 Tekniska data) .

8.11 Flaskhållare

8.11.1 Använda flaskhållare

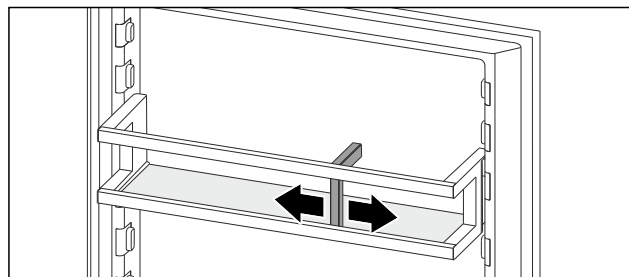


Fig. 126

- Skjut flaskhållaren på flaskorna.
- Flaskorna välter inte.

8.12 FlexSystem*

8.12.1 Använd FlexSystem

FlexSystem gör att dina livsmedel förvaras på ett översiktligt, flexibelt och lättsorterat sätt. Det är lätt att skilja på frukt, grönsaker eller på deras bäst-före-datum.

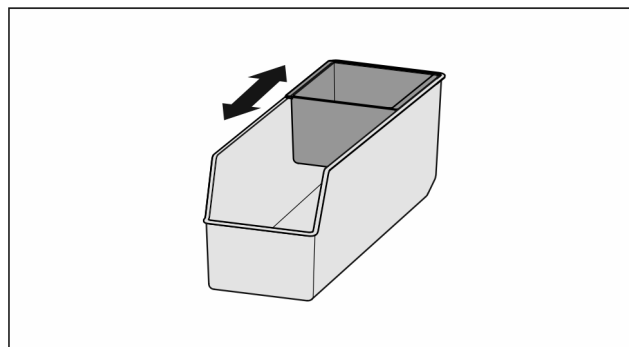


Fig. 127

- Förskjut innerskalet.

8.12.2 Ta ut FlexSystem

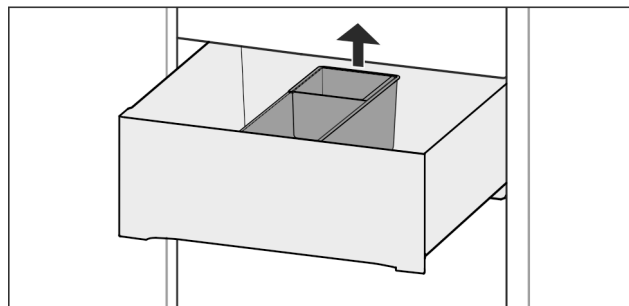


Fig. 128

- Lyft FlexSystem baktill.
- Ta ut det uppåt.

8.12.3 Sätt in FlexSystem

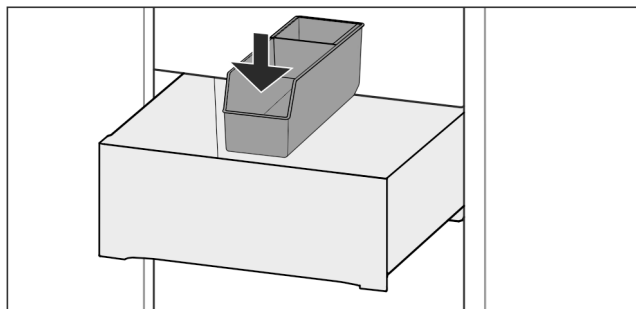


Fig. 129

- Sätt först in FlexSystem framtill.
- Sänk ner den bakre delen.

8.12.4 Ta isär FlexSystem

FlexSystem kan demonteras för rengöring.

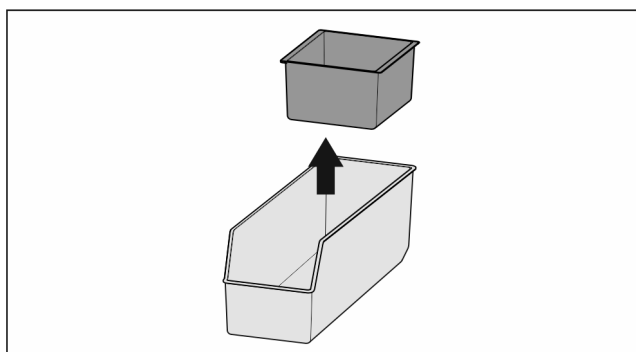


Fig. 130

- Ta isär FlexSystem.

8.13 FlexCube*

FlexCube har olika stora öppningar så att mindre föremål som tuber, öppna yoghurtbägare eller vaktelägg kan förvaras i den. FlexCube passar exempelvis i alla Liebherr-dörrfack. Vid behov går det även att ställa upp flera FlexCubes bredvid varandra.

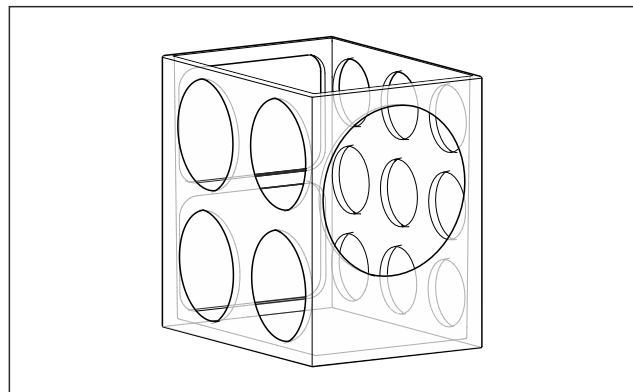


Fig. 131 Exempelbild

Märk

Detta tillbehör beställs i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.13.1 Att använda FlexCube

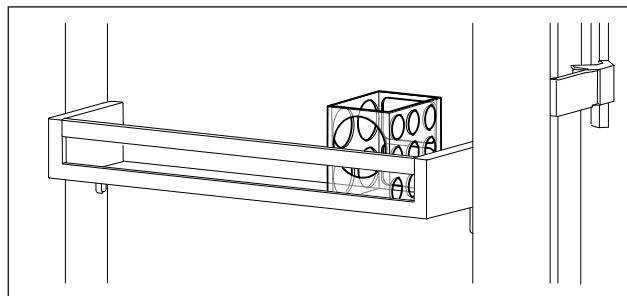


Fig. 132 Exempelbild

- Sätt in FlexCube i dörrfacket.
- eller-

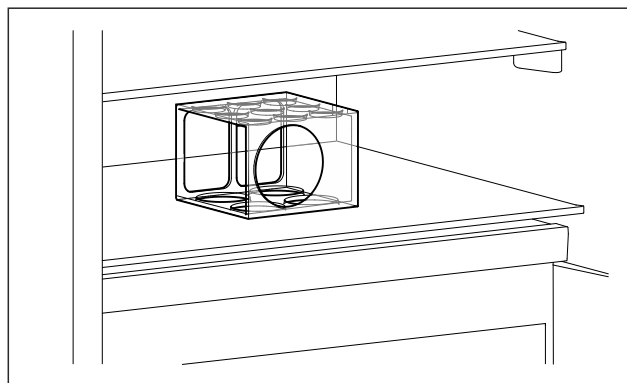


Fig. 133 Exempelbild

- Ställ FlexCube på dörrfacket.
- Sortera in mindre föremål att förvara i FlexCube.

9 Underhåll

9.1 FreshAir-aktivtkolfilter

FreshAir-aktivtkolfiltret sitter i lådan ovanför fläkten. Det garanterar en optimal luftkvalitet.

- Byt aktivtkolfiltret var sjätte månad.
Vid aktiv påminnelse uppmanar ett meddelande på displayen dig att byta filter.
- Aktivtkolfiltret kan hanteras tillsammans med normalt hushållsavfall.

Märk

Du beställer FreshAir-aktivtkolfiltret i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Ta ut FreshAir-aktivtkolfiltret

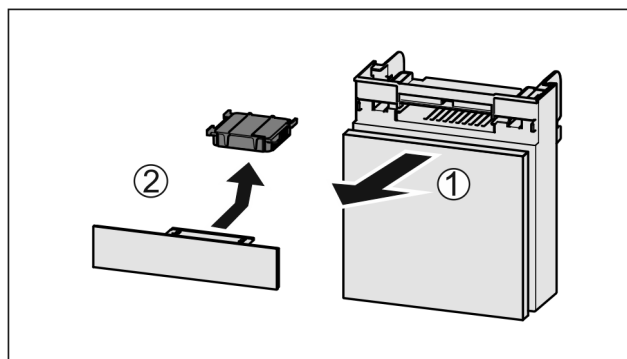


Fig. 134

- Dra ut Fig. 134 (1) lådan framåt.
- Ta ut Fig. 134 (2) aktivtkolfiltret.

9.1.2 Sätta in FreshAir-aktivtkolfiltret

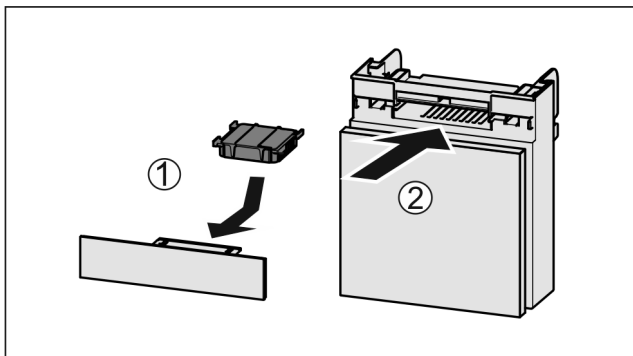


Fig. 135

- Sätt in Fig. 135 (1) aktivtkolfiltret enligt bilden.
- Aktivtkolfiltret spärras.
Om aktivtkolfiltret pekar nedåt:
- Skjut in Fig. 135 (2) lådan.
- Aktivtkolfiltret är nu klart för användning.

9.2 Demontera/montera utdragssystem

9.2.1 Anvisningar för demontering

Vissa utdragssystem kan tas isär för rengöring. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Följande utdragssystem kan tas isär/kan inte tas isär:

Utdragssystem	Kan tas isär/ kan inte tas isär
Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla	Kan inte tas isär
Halvutdrag kyldel	Kan inte tas isär

9.3 Ta ut / sätta in variabel flaskförvaring

Den variabla flaskförvaringen kan tas bort vid rengöring.

9.3.1 Ta ut variabel flaskförvaring

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Flaskor har tagits ut.
- ☐ Glasskiva har tagits ut. (se 8.5.1 Använda variabel flaskförvaring)

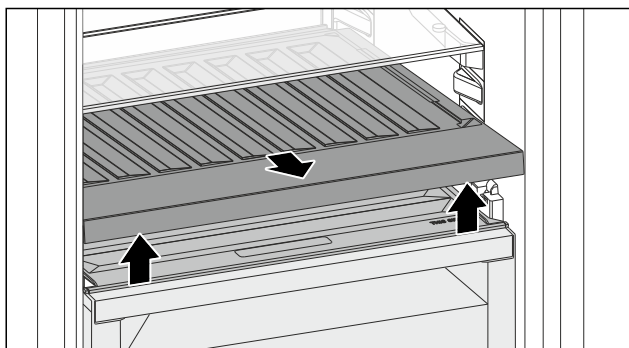


Fig. 136

- Lyft den variabla flaskförvaringen framtill och ta ut den.
- Facklocket syns.

Märk

Liebherr rekommenderar:

Ställ inga varor på facklocket under.

9.3.2 Sätta in variabel flaskförvaring

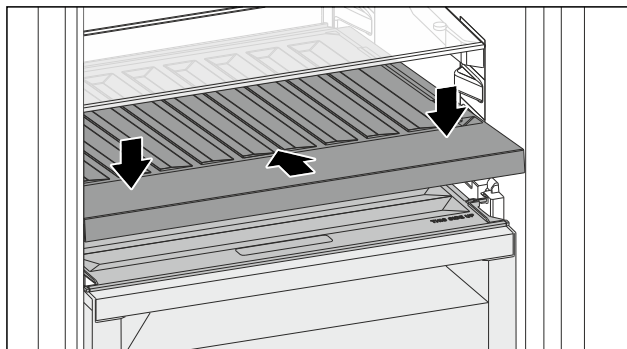


Fig. 137

- Skjut in den variabla flaskförvaringen och tryck den nedåt fram till anslaget.
- Sätt in glasskivan. (se 8.5.2 Att använda glasskivan)
- eller-
- Använd den variabla flaskförvaringen för flaskor.

9.4 Facklock till Fruit & Vegetable-lådan

Facklocket kan tas av vid rengöring.

9.4.1 Ta av facklocket

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Glasskivan direkt ovanför den variabla flaskförvaringen har tagits ut.
- ☐ Den variabla flaskförvaringen har tagits ut.
- ☐ Utdragslådan direkt nedanför facklocket har tagits ut. (se 8.6 Utdragslådor)

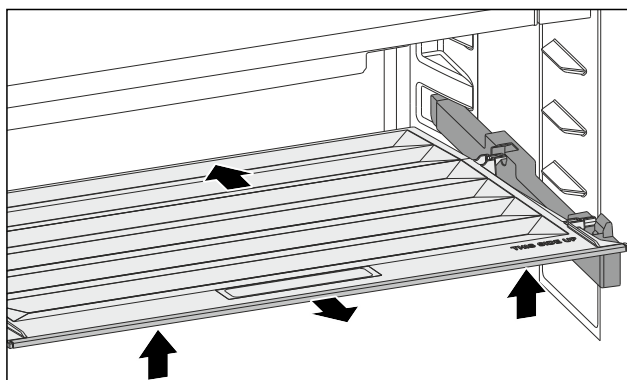


Fig. 138

- Skjut facklocket bakåt.
- Lyft upp facklocket framtill.
- Ta ut facklocket snett uppåt framtill.

9.4.2 Sätta in facklocket

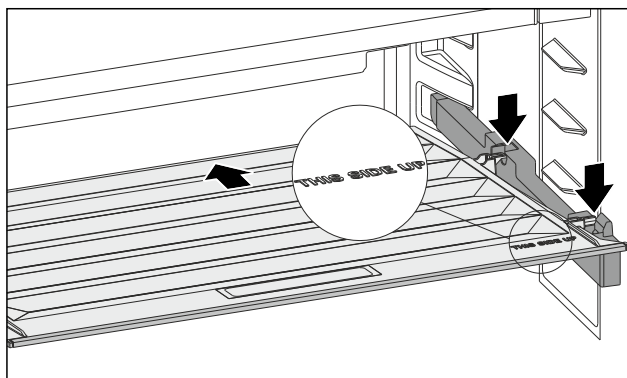


Fig. 139

Om texten THIS SIDE UP är upptill:

- Sätt in de bakre hållarna i de respektive bakre öppningarna.
- Skjut facklocket bakåt.
- Sänk facklocket framtill och haka i de främre hållarna i öppningarna.
- Sätt facklocket i önskad position.

9.5 Avfrosta skåpet

9.5.1 Avfrosta kyldelen

Avfrostningen sker automatiskt. Smältvattnet leds genom avloppsöppningen och avdunstar.

- Rengör avrinningshålet regelbundet. (se 9.6 Rengör skåpet)

9.5.2 Avfrosta frysdelen med NoFrost

Avfrostningen sker automatiskt med hjälp av NoFrost-systemet. Fuktigheten fälls ut på kondensorn, tinas upp och avdunstar regelbundet.

Skåpet får inte avfrostas.

9.6 Rengör skåpet

9.6.1 Förbered



VARNING

Risk för elektrisk stöt!

- Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.



VARNING

Brandrisk

- Se till att inte skada köldkretsen.

- Töm skåpet.
- Dra ut nätkontakten.
- eller-
- Aktivera CleaningMode. (se CleaningMode)

9.6.2 Rengöra höljet

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.



VARNING

Risk för skador av het ånga!

Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.

- Använd inte ångtvätt!
- Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med mildt rengöringsmedel användas. Glasytor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.

9.6.3 Rengör invändigt

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Metalltytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Avrinningshål: ta bort avlagringar med ett tunt hjälpmedel, t.ex. en bomullspinne.

9.6.4 Rengör utrustningen

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- Dörrfack
- Hylla
- Delbar hylla
- VarioSafe*
- Facklock till Fruit & Vegetable-lådan
- Låda
- Variabel flaskhylla
- FlexSystem*
- Komponenter i EasyTwist-Ice*

Rengöring med en fuktig duk:

- Teleskopisksenor
- Observera: Fettet på löpskenorna är avsett för smörjning och får inte avlägsnas!

Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:

- Flaskhållare
- Fästdel delbar hylla
- FlexCube*
- Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
- Rengör utrustning.

9.6.5 Rengör EasyTwist-Ice*

Rengör EasyTwist-Ice i följande fall:

- Första idrifttagning
- Ingen användning på över 48 timmar
- Rengöringsbehov

Ta isär EasyTwist-Ice

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Utdragslådan har tagits ut. (se 8.6 Utdragslådor)
- ☐ Utdragslådan står på ett bord.

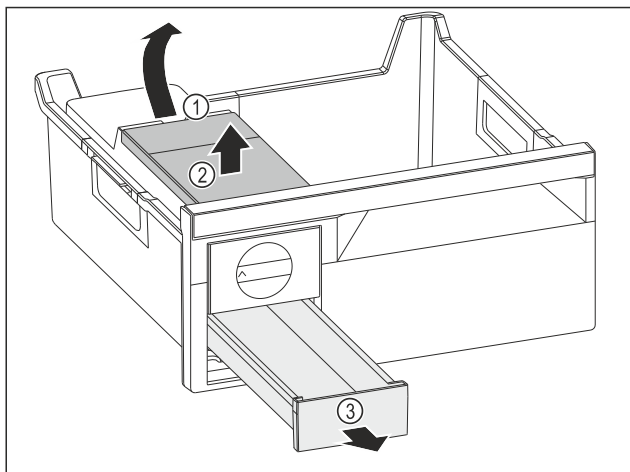


Fig. 140

- Ta ut vattenbehållaren: Lyft vattenbehållaren vid ursparingen Fig. 140 (1).
- Ta ut vattenbehållaren Fig. 140 (2) uppåt.
- Ta ut iskublådan Fig. 140 (3) framåt.

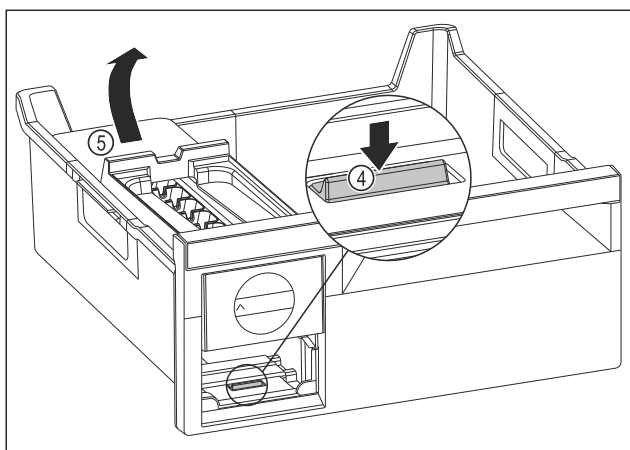


Fig. 141

- Ta ut EasyTwist-Ice-enheten: Tryck ned skenan Fig. 141 (4) med fingret och lyft samtidigt EasyTwist-Ice-enheten Fig. 141 (5) bakifrån med andra handen.
- Ta ut EasyTwist-Ice-enheten ur frysacket.

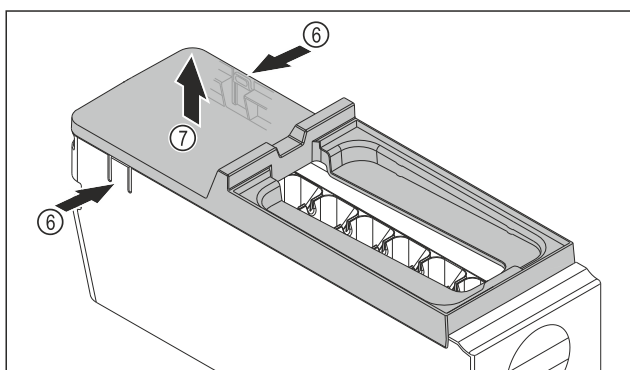


Fig. 142

- Ta bort skyddet på EasyTwist-Ice-enheten: Tryck på skenorna Fig. 142 (6) på båda sidor av EasyTwist-Ice-enheten med en hand.
- Ta bort skyddet Fig. 142 (7) uppåt med andra handen.
- EasyTwist-Ice är delad i fyra delar. (se Fig. 143)

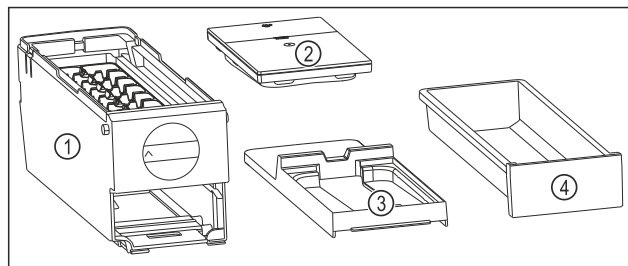


Fig. 143 Beståndsdelar i EasyTwist-Ice

- | | |
|--|---------------|
| (1) EasyTwist-Ice-enhet med iskubsskål | (3) Skydd |
| (2) Vattenbehållare | (4) Iskublåda |

OBSERVERA

Skaderisk vid felaktig demontering!

Utrustningen kan gå av, gå sönder eller spricka. Om du tar isär EasyTwist-Ice-enheten ytterligare kan vridknappen eller andra delar på EasyTwist-Ice-enheten skadas.

- Ta endast isär EasyTwist-Ice i de avbildade beståndsdelarna. (se Fig. 143)
- Rengör EasyTwist-Ice-enheten Fig. 143 (1) i sin helhet.

Rengör EasyTwist-Ice

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ EasyTwist-Ice är isärtagen. (se Ta isär EasyTwist-Ice)
- Rengör iskublåda, vattenbehållare, skydd och EasyTwist-Ice-enhet med varmt vatten och lite diskmedel.
- Torka av alla rengjorda beståndsdelar helt med torr trasa.
- EasyTwist-Ice är rengjord.

Montera EasyTwist-Ice

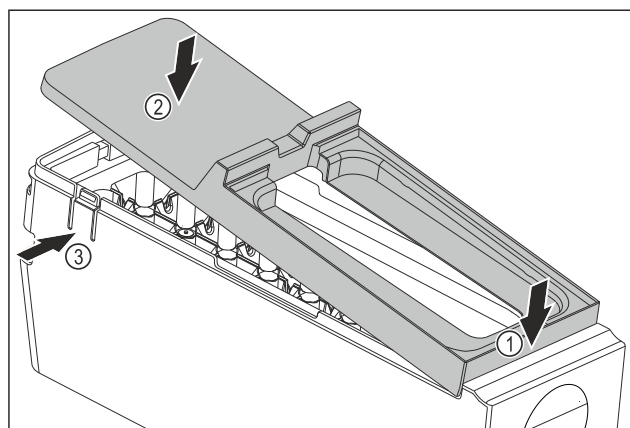


Fig. 144

- Montera skyddet på EasyTwist-Ice-enheten: Sätt in skyddet framtill. Fig. 144 (1)
- Sänk ned skyddet baktill. Fig. 144 (2)
- Skyddet hakar hörbart i båda skenorna Fig. 144 (3).

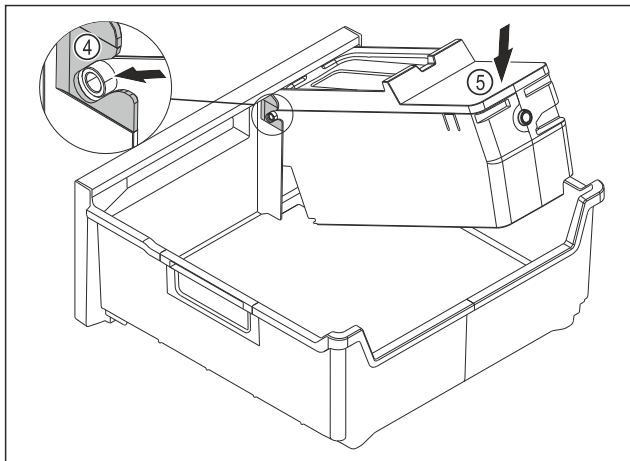


Fig. 145

- Montera EasyTwist-Ice-enheten: Skjut in axlarna på EasyTwist-Ice-enheten i styrningarna Fig. 145 (4).
- Tryck EasyTwist-Ice-enheten Fig. 145 (5) baktill nedåt.
- EasyTwist-Ice-enheten hakar i hörbart.

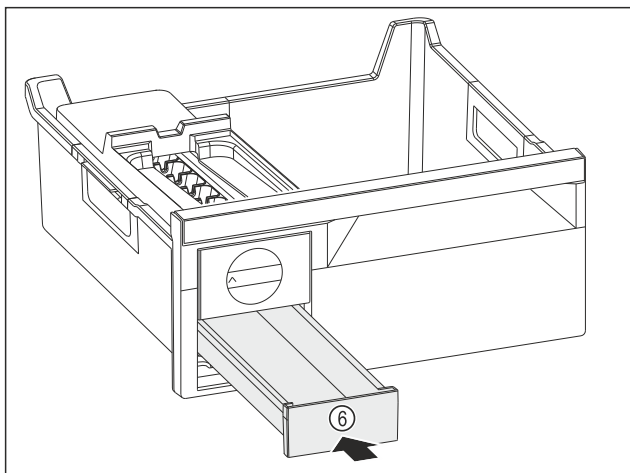


Fig. 146

- Skjut in iskublådan Fig. 146 (6).

**VARNING**

Risk för förgiftning på grund av förorenat vatten!

- Vattentanken får endast fyllas på med dricksvatten.

- Fyll på vatten i vattenbehållaren.
- Sätt in vattenbehållaren.
- Sätt in utdragslådan. (se 8.6 Utdragslådor)
- När ofiltrerat vatten används:
- Kassera iskuber som framställs 24 timmar efter den första iskubsproduktionen.
- eller-
- När filtrerat vatten används:
- Kassera iskuber som framställs 48 timmar efter den första iskubsproduktionen.

9.6.6 Efter rengöringen

- Torka skåp och utrustningsdelar.
- Anslut skåpet igen och slå till det.
- Aktivera SuperFrost (se 7.2 Skåpets funktioner).
- När temperaturen är tillräckligt kall:
- Lägg in livsmedel.
- Upprepa rengöringen regelbundet.

10 Kundhjälp**10.1 Tekniska data**

Temperaturområde	
Kylning	3 °C bis 9 °C
BioFresh	0 °C till 3 °C
Frysning	-26 °C till -15 °C

Maximal frysmängd / 24 timmar	
Frysdel	Se typskylten under "Infrysningskapacitet .../ 24 h"

Utrustningens maximala lastvikt			
Utrustning	Skåpbredd 600 mm (se monteringsanvisning, skåpmått)	Skåpbredd 700 mm (se monteringsanvisning, skåpmått)	Skåpbredd 750 mm (se monteringsanvisning, skåpmått)
Fack på glasplatta (se 8.6.1 Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla)	15 kg	--	23 kg

Isbitstillverkning med EasyTwist-Ice*	
Tidsåtgång vid -18 °C	ca 5,5 timmar
Tidsåtgång med påslagen SuperFrost	ca 3 timmar

Belysning	
Energieffektivitetsklass ¹	Ljuskälla
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass G.	LED

¹ Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

För apparater med WLAN-anslutning:*

Uppgifter om frekvens*	
Frekvensband	2,4 GHz
Maximalt utstrålad effekt	< 100 mW
Avsedd användning för radioutrustningen	Integration i det lokala WLAN-nätverket för datakommunikation

10.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyla livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 7.2 Skåpets funktioner)
- fläkten går
- färskt inlagt livsmedel

- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt koppelingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt koppelingsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig installation	Felljud	Rikta skåpet vågrätt med justerbara fötter.

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

10.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

10.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjälpan
Skåpet fungerar inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	► Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	► Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	► Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	► Håll skåpet stängt. ► Skydda livsmedel: Lagg kylklampar ovanpå livsmedel eller använd en annan frys om strömavbrottet varar länge. ► Frys inte in upptinade livsmedel igen.
	→ IEC-kontakten sitter inte korrekt i skåpet.	► Kontrollera IEC-kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	► Stäng skåpdörren.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	► Problemlösning: (se 1.4 Användningsområde)
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	► Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
	→ För stor mängd livsmedel har lagts in utan SuperFrost.	► Problemlösning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen är fel inställd.	► Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	► Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	► Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	► Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.

Fel	Orsak	Avhjäljande
Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.		
Skåpets yttre ytor är varma.*	→ Kylsystemets värme utnyttjas för att undvika kondensvatten.	► Detta är normalt.

10.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjäljande
Innerbelysningen lyser inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	► Slå på skåpet.
	→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.	► Innerbelysningen stängs av automatiskt när dörren har varit öppen i cirka 15 minuter.
	→ LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat.	► Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)

10.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand (se 10 Kundhjälp). Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade "Liebherr-servicebro-schyren" eller på home.liebherr.com/service.



VARNING

Felaktigt utförd reparation!

Personskador.

- Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutnings-sladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 9 Underhåll), får bara utföras av kundtjänst.
- Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

10.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att ha följande produktinformation till hands:

- ☐ Skåpbeteckning (modell och index)
- ☐ Servicenr (service)
- ☐ Serienr (S-nr)

- Hämta produktinformation via displayen. (se Produktinformation)

-eller-

- Läs av produktinformationen på typskylten. (se 10.5 Typskylt)

- Anteckna skåpinformationen.
- Meddela kundtjänst: Rapportera produktinformationen och vilket fel det gäller.
- Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
- Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

10.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

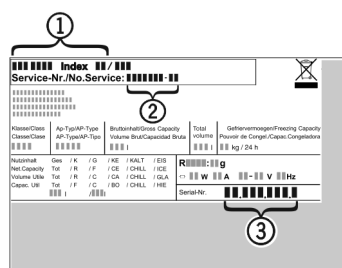


Fig. 147

- (1) Skåpbeteckning
- (2) Servicenr
- (3) Serienr

- Läs informationen på typskylten.

11 Ta skåpet ur drift

- Töm skåpet.
- Stäng av skåpet. (se Starta och stänga av skåpet)
- Dra ur nätkontakten ur uttaget.
- Ta vid behov bort IEC-kontakten: Dra ut nätkabelns IEC-kontakt ur uttaget och rör samtidigt på den åt vänster och höger.
- Rengör skåpet. (se 9.6 Rengör skåpet)
- Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

12 Avfallshantering

12.1 Förbereda skåpet för avfallshantering



Li-Ion

Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan utjänta skåp avfallshandlas. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshandlingen.

- Ta skåpet ur drift.
- Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

12.2 Avfallshandera skåpet på ett miljövänligt sätt



Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshandteras åtskilt från osorterade hushållssopor.



Avfallshandera batterier åtskilt från det uttjänta skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor

Avfallshandera demonterade lampor via aktuella insamlings-system.

För Tyskland:

Här kan skåpet avfallshandteras helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna. Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m² är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.



VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

► Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- Följ anvisningarna om skåpets transport.
- Transportera bort skåpet utan skador.
- Avfallshandera batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.



home.liebherr.com/fridge-manuals

sv Kyl- och frysskåp med BioFresh

Utgivningsdatum: 20250513

Artikelnummerinde

x: 7083576-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien