



## Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Innhold

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Oversikt over enheten.....</b>           | <b>3</b> |
| 1.1      | Leveringsomfanget.....                      | 3        |
| 1.2      | Oversikt over apparat og utstyr.....        | 3        |
|          | AutoDoor.....                               | 3        |
| 1.4      | SmartDevice.....                            | 4        |
| 1.5      | Apparatets bruksområde.....                 | 4        |
| 1.6      | Konformitet.....                            | 4        |
| 1.7      | SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet.....     | 5        |
| 1.8      | EPREL-database.....                         | 5        |
| <b>2</b> | <b>Generelle sikkerhetsanvisninger.....</b> | <b>5</b> |
| <b>3</b> | <b>Oppstart.....</b>                        | <b>6</b> |
| 3.1      | Slå på apparatet.....                       | 6        |
| 3.2      | Sett inn utstyret.....                      | 7        |
| 3.3      | Ta i bruk InfinitySpring*.....              | 7        |
| <b>4</b> | <b>Matvareadministrasjon.....</b>           | <b>7</b> |
| 4.1      | Oppbevaring av matvarer.....                | 7        |
| 4.2      | Oppbevaringstider.....                      | 8        |
| <b>5</b> | <b>Spare energi.....</b>                    | <b>9</b> |
| <b>6</b> | <b>Betjening.....</b>                       | <b>9</b> |
| 6.1      | Betjenings- og visningselementer.....       | 9        |
| 6.1.1    | Status-visning.....                         | 9        |
| 6.1.2    | Navigasjon.....                             | 9        |
| 6.1.3    | Displaysymboler.....                        | 10       |
| 6.2      | Betjeningslogikk.....                       | 10       |
| 6.2.1    | Aktivere/deaktivere funksjon.....           | 10       |
| 6.2.2    | Velge funksjonsverdi.....                   | 10       |
| 6.2.3    | Aktiver/deaktiver innstillingen.....        | 10       |
| 6.2.4    | Velg innstillingsverdi.....                 | 10       |
| 6.2.5    | Hente frem kundemenyen.....                 | 10       |
| 6.3      | Funksjoner.....                             | 11       |
|          | Slå av enheten.....                         | 11       |
|          | WLAN.....                                   | 11       |
|          | Temperatur.....                             | 12       |
|          | BioFresh B-Value.....                       | 12       |
|          | C-Value*.....                               | 12       |
|          | D-Value.....                                | 12       |
|          | AutoDoor.....                               | 12       |
|          | SuperCool.....                              | 15       |
|          | PartyMode.....                              | 15       |
|          | HolidayMode.....                            | 15       |
|          | SabbathMode.....                            | 15       |
|          | EnergySaver.....                            | 16       |
|          | HydroBreeze.....                            | 16       |
|          | CleaningMode.....                           | 16       |

|                                                                                   |                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
|  | Displaylysstyrke.....                              | 16        |
|  | Døralarm.....                                      | 16        |
|  | Inntastingssperre.....                             | 16        |
|  | Språk.....                                         | 17        |
|  | Info.....                                          | 17        |
|  | Påminnelse.....                                    | 17        |
|  | Tilbakestill.....                                  | 17        |
| 6.4                                                                               | Feilmeldinger.....                                 | 17        |
| 6.4.1                                                                             | Advarsler.....                                     | 17        |
| 6.4.2                                                                             | Meldinger.....                                     | 18        |
| 6.4.3                                                                             | DemoMode.....                                      | 18        |
| <b>7</b>                                                                          | <b>Utrustning.....</b>                             | <b>18</b> |
| 7.1                                                                               | 4-stjerners kjølehyll*.....                        | 18        |
| 7.2                                                                               | Dørhyll.....                                       | 18        |
| 7.3                                                                               | Hyller.....                                        | 19        |
| 7.4                                                                               | Delbare hyller.....                                | 20        |
| 7.5                                                                               | VarioSafe.....                                     | 20        |
| 7.6                                                                               | InfinitySpring*.....                               | 20        |
| 7.7                                                                               | Plass til bakeplate.....                           | 21        |
| 7.8                                                                               | Variabel flaskehylle.....                          | 21        |
| 7.9                                                                               | Skuffer.....                                       | 21        |
| 7.10                                                                              | Deksel Fruit & Vegetable-Safe.....                 | 22        |
| 7.11                                                                              | Fuktighetsregulering.....                          | 23        |
| 7.12                                                                              | HydroBreeze.....                                   | 23        |
| 7.13                                                                              | Tilbehør.....                                      | 24        |
| <b>8</b>                                                                          | <b>Vedlikehold.....</b>                            | <b>25</b> |
| 8.1                                                                               | FreshAir-aktivkullfilter.....                      | 25        |
| 8.2                                                                               | Vannbeholder*.....                                 | 26        |
| 8.3                                                                               | Vannfilter*.....                                   | 26        |
| 8.4                                                                               | Demontere/montere uttrekkssystemer.....            | 27        |
| 8.5                                                                               | Avrime apparatet.....                              | 27        |
| 8.6                                                                               | Utfør manuell avriming av frysedelen*.....         | 27        |
| 8.7                                                                               | Rengjøre apparatet.....                            | 27        |
| <b>9</b>                                                                          | <b>Kundehjelp.....</b>                             | <b>28</b> |
| 9.1                                                                               | Tekniske data.....                                 | 28        |
| 9.2                                                                               | Driftslyder.....                                   | 28        |
| 9.3                                                                               | Teknisk feil.....                                  | 29        |
| 9.4                                                                               | Kundeservice.....                                  | 31        |
| 9.5                                                                               | Typeskilt.....                                     | 31        |
| <b>10</b>                                                                         | <b>Sette ut av drift.....</b>                      | <b>31</b> |
| <b>11</b>                                                                         | <b>Avfallshåndtering.....</b>                      | <b>31</b> |
| 11.1                                                                              | Forbered apparatet for avfallshåndtering.....      | 31        |
| 11.2                                                                              | Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte..... | 31        |

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

| Symbol                                                                              | Forklaring                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Les anvisningen</b><br>Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet. |

| Symbol | Forklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Fullstendig anvisning på internett</b><br>En utførlig anvisning finner du på internett via QR-koden på forsiden av denne veiledningen, eller ved å oppgi servicenummeret på <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Servicenummeret finner du på typeskiltet:<br><br><i>Fig. Eksempelfremstilling</i> |
|        | <b>Undersøk apparatet</b><br>Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.                                                                                                                                                                                                  |
|        | <b>Avvik</b><br>Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).                                                                                                                                                                                                 |
|        | <b>Handlingsanvisninger og handlingsresultater</b><br>Handlingsanvisninger er merket med en ►.<br>Handlingsanvisninger er merket med en ▷.                                                                                                                                                                                                                   |
|        | <b>Videoer</b><br>Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                                                                                                                                                                               |

Denne bruksanvisningen gjelder for:

IRBA / d 41.. / 51..

## 1 Oversikt over enheten

### 1.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Henvend deg ved klager til forhandleren eller til kundeservice (se 9.4 Kundeservice).

Leveringen består av følgende deler:

- Innebygget enhet
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Servicebrosjyre

### 1.2 Oversikt over apparat og utstyr

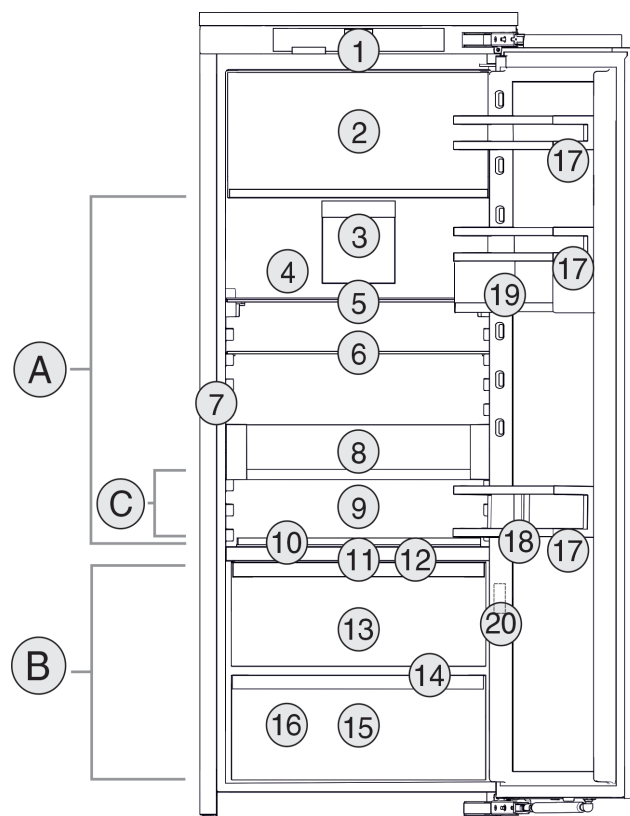


Fig. 1 Eksempelfremstilling

#### Temperaturområde

- (A) Kjøleseksjon (C) Kaldste sone  
(B) BioFresh

#### Utrustning

- |                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) Betjeningslementer                        | (11) HydroBreeze                     |
| (2) 4-stjerners fryserom*                     | (12) Deksel Fruit & Vegetable-Safe   |
| (3) Ventilator med FreshAir aktivt kullfilter | (13) Fruit & Vegetable-Safe          |
| (4) Tørr bakvegg                              | (14) Dreneringsåpning                |
| (5) Delbare hyller                            | (15) Meat & Dairy-Safe               |
| (6) Oppstillingsplass                         | (16) Typeskilt                       |
| (7) InfinitySpring*                           | (17) Dørhylle                        |
| (8) VarioSafe                                 | (18) Flaskeholder                    |
| (9) Plass til bakeplate                       | (19) VarioBox                        |
| (10) Variabel flaskehylle                     | (20) Sensor for "bank på"-funksjonen |

#### Merk

- Hyllene, skuffene og kurvene er anordnet for optimal energieffektivitet ved levering. Forandringer på innordningen innenfor de gitte innskyvningsmulighetene for f.eks. hyller i kjøledelen, har likevel ingen påvirkning på energiforbruket.

Auto Door

#### AutoDoor

Apparatet er utstyrt med AutoDoor.

Du kan åpne døren på forskjellige måter:

- manuelt for hånd
- ved å banke på
- med smarttelefonen
- med talekommando

# Oversikt over enheten

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Banke på</b><br>Du åpner og lukker døren ved å banke på døren med hånden. Du konfigurerer bankesignalet med betjenings- og visningselementene. Du kan når som helst endre følsomheten for bankesignalet.                                                                |
|  | <b>Smarttelefon</b><br>Du åpner og lukker døren med smarttelefonen. For å gjøre dette må du installere SmartDevice-appen på smarttelefonen og opprette en WiFi-forbindelse for apparatet. Alle innstillinger foretas i SmartDevice-appen.                                  |
|  | <b>Talekommando</b><br>Du åpner og lukker døren med en talekommando. For å gjøre dette må du installere SmartDevice-appen på smarttelefonen, opprette en WiFi-forbindelse for apparatet og benytte en egnet taleassistent. Alle innstillinger foretas i SmartDevice-appen. |



Mer informasjon og tutorials finner du på:  
[home.liebherr.com/faq-autodoor](http://home.liebherr.com/faq-autodoor)

## 1.4 SmartDevice

SmartDevice er nettverksløsningen for ditt kjøleapparat.

Når ditt apparat har eller er forberedt for SmartDevice, kan du raskt og enkelt koble det til ditt WLAN. Med appen SmartDevice kan du betjene apparatet ditt fra en mobil sluttbrukerenhet. I appen SmartDevice har du tilgang til ekstra funksjoner og innstillingsmuligheter.

Apparat med SmartDevice: Apparatet er utstyrt med SmartDeviceBox. For å kunne koble ditt apparat til WLAN, må du laste ned appen SmartDevice.



Mer informasjon om SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Laste ned SmartDevice-appen:



Etter installasjon og konfigurering av appen SmartDevice kan du ved hjelp av appen SmartDevice og apparatfunksjonen WLAN (se WLAN) koble apparatet til WLAN.

### Merk

I følgende land kan du ikke bruke SmartDeviceBox: Russland, Hviterussland, Kasakhstan. Funksjonen SmartDevice er ikke tilgjengelig.

## 1.5 Apparatets bruksområde

### Riktig bruk

Apparatet egner seg utelukkende for kjøling av matvarer i husholdninger eller husholdningslignende omgivelser. Dette omfatter for eksempel også bruk

- i personalkjøkkener, frokostpensjonater,
- av gjester på pensjonater, hoteller, moteller og i andre overnattingsbedrifter,
- av cateringfirmaer og lignende firmaer innen engrosvirksomhet.

Apparatet er ikke egnet for innfrysing av matvarer.\*

Ingen annen bruk er tillatt.

### Feilbruk som kan forutses

Følgende bruk er uttrykkelig forbudt:

- Lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende produkter og stoffer som faller inn under EU-direktiv 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder

Misbruk av apparatet kan føre til at oppbevarte varer blir skadet eller bedervet.

### Klimaklasser

Apparatet er beregnet brukt ved begrensede omgivelsestemperaturer avhengig av klimaklassen. Apparatets klimaklasse er angitt på typeskiltet.

### Merk

- For å garantere feilfri drift må angitte omgivelsestemperaturer overholdes.

| Klimaklasse | for omgivelsestemperaturer på |
|-------------|-------------------------------|
| SN          | 10 °C til 32 °C               |
| N           | 16 °C til 32 °C               |
| ST          | 16 °C til 38 °C               |
| T           | 16 °C til 43 °C               |
| SN-ST       | 10 °C til 38 °C               |
| SN-T        | 10 °C til 43 °C               |

## 1.6 Konformitet

Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. Når det er installert, er apparatet i samsvar med relevante sikkerhetsforskrifter og retningslinjer.

For EU-markedet: Apparatet er i henhold til direktiv 2014/53/EU.

For GB-markedet: Apparatet er i henhold til Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

BioFresh-hyllen oppfyller kravene for en kjølehyll etter DIN EN 62552:2020.

### 1.7 SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet

På følgende lenke kan du kontrollere om ditt apparat inneholder SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

### 1.8 EPREL-database

Fra den 1. mars 2021 er informasjonen om energiforbruksmerkingen og økodesignkravene å finne i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link, <https://eprel.ec.europa.eu/>, kommer du til produkt databasen. Her blir du oppfordret til å angi modellkoden. Modellkoden finner du på typeskiltet.

## 2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Ta godt vare på denne bruksanvisningen, slik at du alltid har den for hånden når du trenger den.

Hvis apparatet senere leveres videre til andre, skal også bruksanvisningen leveres til neste eier.

For å kunne bruke apparatet på en forskriftsmessig og trygg måte, må denne bruksanvisningen leses grundig før bruk. Følg alltid anvisningene, sikkerhetsinstruksene og advarslene i den. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en trygg og problemfri måte.

#### Farer for brukeren:

- Denne enheten kan brukes av barn samt av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring eller kunnskaper, dersom de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av enheten og forstår farene som utgår fra den. Påse at barn ikke leker med enheten. Barn må ikke få rengjøre enheten eller utføre vedlikehold på den uten tilsyn. Barn fra 3-8 år kan fylle og tømme enheten. Barn under 3 år skal holdes på avstand fra apparatet, hvis de ikke er under kontinuerlig oppsikt.
- For at apparatet raskt skal kunne kobles fra strømnettet i en nødsituasjon, må stikkontakten være lett tilgjengelig. Den må ikke befinne seg rett bak apparatet.
- Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømnettet. Ikke trekk i kablet.
- I tilfelle feil: Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen.
- Strømtilførselsledningen må ikke skades. Enheten må ikke brukes med skadet strømtilførselsledning.

- Reparasjoner og inngrep i apparatet må kun utføres av kundeservice eller av andre personer med relevant fagutdanning.
- Denne enheten skal kun innbygges, tilkoples og avfallsbehandles i overensstemmelse med anvisningene.
- Enheten må kun drives i innbygget stand.
- Produsenten overtar intet ansvar for skader som oppstår fordi vanntilførselen ikke er tilkopledd korrekt.\*

#### Fare for brann:

- Kjølemiddelet i enheten (angivelser på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som spruter ut, kan antennes
  - Skad ikke rørene til kuldekretsen.
  - Ikke bruk antenningskilder inne i enheten.
  - Ikke bruk noen elektriske apparater (f.eks. dampvaskere, varmeelementer, iskremmaskiner osv.) inne i apparatet.
  - Ved lekkasje av kuldemiddel: Fjern åpen ild eller tennkilder i nærheten av lekkasjestedet. Luft rommet godt. Varsle kundeservice.
- Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f.eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Levende lys, lamper eller andre gjenstander med åpen ild må holdes borte fra apparatet for å unngå antenning av dette.
- Alkoholholdige drikker eller andre beholdere som inneholder alkohol må kun oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter

#### Fall- og vippefare:

- Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn.

#### Fare for matforgiftning:

- Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres.

#### Fare for forfrysninger, lammelser og smerter:

- Unngå varig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevarer, eller iverksett beskyttelsestiltak som f.eks. bruk av hansker.

#### Fare for personskade og materielle skader:

- Varm damp kan føre til personskader. Bruk aldri elektrisk varme- eller dampren-

# Oppstart

gjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray ved avisning

- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is

## Klemfare:



Fig. 2

- Mens døren lukkes, skal dørområdet holdes fritt og ikke gripe inn.
- Grip aldri inn i hengselet når du åpner og lukker døren. Fingre kan da komme i klem.

## Fare for skader:

Hvis døren lukkes automatisk, kan uttrekkbare skuffer og teleskopskinner bli skadet.

- Skyv skuffer helt inn før døren lukkes automatisk.
- Hvis skuffen ble fjernet: Skyv teleskopskinnene helt inn før døren lukkes automatisk.

## Symboler på enheten:



Symbolet kan være plassert på kompressoren. Det refererer til oljen i kompressoren og gjør oppmerksom på følgende fare: Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i pusteveiene. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ved normal drift er det ingen fare.



Symbolet befinner seg på kompressoren og merker faren om brannfarlige stoffer. Ikke fjern klistremerket.



Dette eller et lignende klistremerke kan finnes på baksiden av apparatet. Den henviser til at det er vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitt-paneler i døren og/eller kabinettet. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ikke fjern klistremerket.

## Følg advarsler og andre spesifikke anvisninger i de andre kapitlene:

|  |      |                                                                                                                      |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FARE | Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås. |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |           |                                                                                                                    |
|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ADVARSEL  | Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås. |
|  | FORSIKTIG | Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås. |
|  | PASS PÅ   | Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås.              |
|  | Merk      | Viser til nyttige opplysninger og tips.                                                                            |

## 3 Oppstart

### 3.1 Slå på apparatet

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Apparatet er bygget inn og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
- ☐ Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ☐ Alle reklamer er tatt ut fra skuffene.

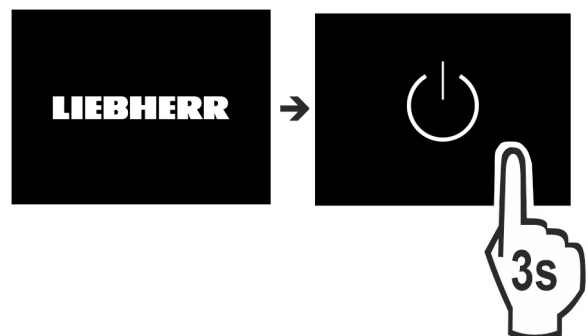


Fig. 3

- Slå på apparatet via displayet.

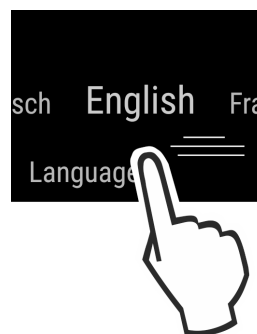


Fig. 4

- Velg språk.

► AutoDoor  
Funksjonen AutoDoor vises automatisk.

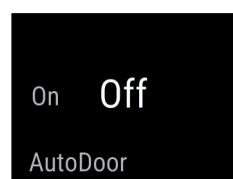


Fig. 5

- Aktiver AutoDoor. (se AutoDoor)

## -eller-

- Ikke aktiver AutoDoor.
- ▷ Statusindikeringen vises.

### Merk

Hvis du ikke aktiverer AutoDoor, kan du alltid åpne eller lukke døren for hånd.

### Apparatet starter opp i DemoMode:

Når apparatet starter i DemoMode, kan du deaktivere DemoMode i løpet av de neste 5 minuttene.

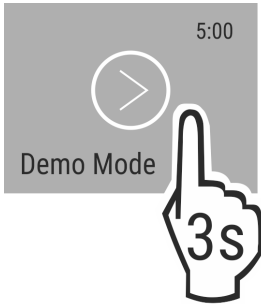


Fig. 6

- Trykk på DemoMode i 3 sekunder.
- ▷ DemoMode er deaktivert.

### Merk

Produsenten anbefaler:

- Legge inn matvarer: Vent i ca. 6 timer til den innstilte temperaturen er nådd.
- Legg inn **frossenmat** ved -18 °C eller kaldere.\*

## 3.2 Sett inn utstyret

### Merk

Du kan skaffe tilbehør på Liebherr-Hausgeräte-butikken på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

- Sett inn vedliggende utstyr for å bruke apparatet optimalt.
- Sett inn vanntank (se 8.2.2 Sett inn vanntank.) \*
- Sett inn vannfilter (se 8.3.2 Sette inn vannfilter) \*
- Sett inn vannoppsamlingsskål (se 8.2.3 Ta ut / sett inn vannoppsamlingsskålen) \*

## 3.3 Ta i bruk InfinitySpring\*

Hvis apparatet er utstyrt med en InfinitySpring, må du lufte ut vannsystemet for InfinitySpring og rengjøre InfinitySpring **før første gangs bruk**.

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Vanntilkoblingen er opprettet. Se Installation Guide eller monteringsanvisningen.
- ☐ Vanntanken er satt inn. Se Installation Guide eller monteringsanvisningen.
- ☐ Vannfilteret er satt inn. Se Installation Guide eller monteringsanvisningen.\*
- ☐ Enheten er fullstendig montert og tilkoblet.

### 3.3.1 Lufte ut vannsystemet

- Åpne apparatdøren.
- Trykk et drikkeglass mot nedre del av InfinitySpring-dispenser.
- ▷ Øvre del beveger seg ut, og luft strømmer ut eller vann renner ned i glasset.
- Forsett til vann renner ned i glasset i en jevn stråle.
- ▷ Vannsystemet har blitt luftet ut.

### 3.3.2 Rengjøre InfinitySpring

(se 8.7.4 Rengjøre InfinitySpring\*)

## 4 Matvareadministrasjon

### 4.1 Oppbevaring av matvarer



#### ADVARSEL

Fare for brann

- Ikke bruk elektriske apparater i enhetens matvareområde som ikke er anbefalt av produsenten.

### Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- Hold alltid lufteåpningene fri.

Ved innlagring av matvarer må følgende tas hensyn til:

- ☐ Lufteåpningene på bakveggen er frie.
- ☐ Lufteåpningene på ventilatoren er frie.
- ☐ Matvarer er godt pakket.
- ☐ Matvarer som lett kan anta eller avgi lukt eller smak, befinner seg i lukkede beholdere eller er dekket til.
- ☐ Rått kjøtt eller fisk befinner seg i rene, lukkede beholdere, slik at andre matvarer ikke blir berørt eller at det ikke kan dryppe på disse.
- ☐ Væsker befinner seg i lukkede beholdere.
- ☐ Matvarer er lagret med avstand, slik at luften kan sirkulere fritt.

### Merk

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til en bedervelse av matvarene.

### 4.1.1 Kjøledel

Det dannes forskjellige temperaturområder på grunn av den naturlige luftsirkulasjonen.

#### Innordne matvarene:

- I øvre område og i døren: Smør og ost, konserverte matvarer og tuber.
- I den kaldeste sonen Fig. 1 (C): Matvarer som lett blir bedervet, som ferdigretter.

### 4.1.2 BioFresh

BioFresh gjør det mulig for noen typer ferske matvarer med en langre lagertid i sammenligning med tradisjonelle kjøleenheter.

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

### Merk

Hvis temperaturen faller under 0 °C, kan matvarer fryse.

- Lagre grønnsaker som er sensitive for kulde, slik som agurk, auberginer, zucchini samt sydlige frukter som er sensitive for kulde, i kjøledelen.

### Fruit & Vegetable-Safe

Her stilles det inn et duggfriskt lagerklima når dekslet er lukket. Fuktig klima egner seg for lagring av upakkede matvarer med høy egen fuktighet (f.eks. salat, grønnsaker, frukt).

Luftfuktigheten i skuffen er avhengig av vanninnholdet i de matvarene som legges inn samt hvor ofte skuffen åpnes. Du kan regulere luftfuktigheten.

**Innordne matvarene:**

# Matvareadministrasjon

- ▶ Legg inn frukt og grønnsaker som ikke er pakket inn.
- ▶ For høy luftfuktighet: Reguler luftfuktigheten (se 7.11 Fuktighetsregulering) .

## Meat & Dairy-Safe

Her er oppbevaringsklimaet relativt tørt. Tørt klima egner seg for tørre eller pakke matvarer (f.eks. meieriprodukter, kjøtt, fisk, pølse).

### Innordne matvarene:

- ▶ Legg inn tørre eller pakke matvarer.

## 4.1.3 Frysedel\*

Lufttemperaturen i seksjonen, målt med termometer eller andre måleinstrumenter, kan variere. Temperatursvingningene er større i halvfull eller tom hylle og det er mulig å oppnå temperaturer som er varmere enn -18 °C.

### Fryse inn matvarer

Antall kilo ferske matvarer som maksimalt kan fryses inn per døgn, er angitt på typeskiltet under "Frysekapasitet ... kg/24t".

For at matvarene skal fryse raskt helt inn til kjernen, skal skal pakkene inneholde følgende mengder:

- Frukt, grønnsaker opptil 1 kg
- Kjøtt opptil 2,5 kg

Før innfrysing må følgende overholdes:\*

- ☐ For maksimal fryseeffekt: Glassplate er tatt ut.

### Innordne matvarene:



#### FORSIKTIG

Personskader på grunn av glasskår!  
Flasker og bokser med drikkevarer kan sprekke når de fryses. Dette gjelder spesielt kullsyreholdige drikkevarer.

- ▶ Ikke frys ned flasker og bokser med drikkevarer

- ▶ Legg de pakke matvarene inn i frysedelen slik at de er i kontakt med bunnen eller sideveggene.

### Tine matvarer

- i kjølerommet
- i mikrobølgeovn
- i stekeovn/varmluftsovn
- ved romtemperatur



#### ADVARSEL

Fare for matforgiftning!

- ▶ Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint.
- ▶ Ta kun ut den mengden mat som det er behov for.
- ▶ Optinte matvarer må tilberedes så raskt som mulig.

## 4.2 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

### 4.2.1 Kjøledel

Minste holdbarhetsdato som er angitt på emballasjen gjelder alltid.

## 4.2.2 BioFresh

| Veiledende verdier for lagringsvarighet i Meat & Dairy-Safe |          |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Smør                                                        | ved 1 °C | opptil 90 dager  |
| Faste oster                                                 | ved 1 °C | opptil 110 dager |
| Melk                                                        | ved 1 °C | opptil 12 dager  |
| Pølse og kjøttpålegg                                        | ved 1 °C | opptil 8 dager   |
| Fjærkre                                                     | ved 1 °C | opptil 6 dager   |
| Svin                                                        | ved 1 °C | opptil 6 dager   |
| Storfe                                                      | ved 1 °C | opptil 6 dager   |
| Vilt                                                        | ved 1 °C | opptil 6 dager   |

### Merk

- ▶ Vær oppmerksom på at matvarer som inneholder mye protein bederves raskere. Dvs. at skalldyr og skjellmat bederves raskere enn fisk, og fisk raskere enn kjøtt

| Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vegetable-Safe |          |                  |
|------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Grønnsaker, salater                                              |          |                  |
| Artisjokker                                                      | ved 1 °C | opptil 14 dager  |
| Selleri                                                          | ved 1 °C | opptil 28 dager  |
| Blomkål                                                          | ved 1 °C | opptil 21 dager  |
| Brokkoli                                                         | ved 1 °C | opptil 13 dager  |
| Chikori                                                          | ved 1 °C | opptil 27 dager  |
| Vårsalat                                                         | ved 1 °C | opptil 19 dager  |
| Erter                                                            | ved 1 °C | opptil 14 dager  |
| Grønncål                                                         | ved 1 °C | opptil 14 dager  |
| Gulrøtter                                                        | ved 1 °C | opptil 80 dager  |
| Hvitløk                                                          | ved 1 °C | opptil 160 dager |
| Knutekål                                                         | ved 1 °C | opptil 14 dager  |
| Issalat                                                          | ved 1 °C | opptil 13 dager  |
| Urter                                                            | ved 1 °C | opptil 13 dager  |
| Purre                                                            | ved 1 °C | opptil 29 dager  |
| Sopp                                                             | ved 1 °C | opptil 7 dager   |
| Reddik                                                           | ved 1 °C | opptil 10 dager  |
| Rosenkål                                                         | ved 1 °C | opptil 20 dager  |
| Asparges                                                         | ved 1 °C | opptil 18 dager  |
| Spinat                                                           | ved 1 °C | opptil 13 dager  |
| Savoikål                                                         | ved 1 °C | opptil 20 dager  |
| Frukt                                                            |          |                  |
| Aprikoser                                                        | ved 1 °C | opptil 13 dager  |
| Epler                                                            | ved 1 °C | opptil 80 dager  |
| Pærer                                                            | ved 1 °C | opptil 55 dager  |
| Bjørnebær                                                        | ved 1 °C | opptil 3 dager   |
| Dadler                                                           | ved 1 °C | opptil 180 dager |
| Jordbær                                                          | ved 1 °C | opptil 7 dager   |
| Fiken                                                            | ved 1 °C | opptil 7 dager   |

| Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vegetable-Safe |          |                 |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Blåbær                                                           | ved 1 °C | opptil 9 dager  |
| Bringebær                                                        | ved 1 °C | opptil 3 dager  |
| Rips og solbær                                                   | ved 1 °C | opptil 7 dager  |
| Kirsebær, søte                                                   | ved 1 °C | opptil 14 dager |
| Kiwi                                                             | ved 1 °C | opptil 80 dager |
| Fersken                                                          | ved 1 °C | opptil 13 dager |
| Plommer                                                          | ved 1 °C | opptil 20 dager |
| Tyttebær                                                         | ved 1 °C | opptil 60 dager |
| Rabarbra                                                         | ved 1 °C | opptil 13 dager |
| Stikkelsbær                                                      | ved 1 °C | opptil 13 dager |
| Druer                                                            | ved 1 °C | opptil 29 dager |

### 4.2.3 Fryserom\*

| Veiledende oppbevaringstid for ulike matvarer |            |                  |
|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| Iskrem                                        | ved -18 °C | 2 til 6 måneder  |
| Pølser, skinke                                | ved -18 °C | 2 til 3 måneder  |
| Brød, bakervarer                              | ved -18 °C | 2 til 6 måneder  |
| Vilt, svin                                    | ved -18 °C | 6 til 9 måneder  |
| Fisk, fet                                     | ved -18 °C | 2 til 6 måneder  |
| Fisk, mager                                   | ved -18 °C | 6 til 8 måneder  |
| Ost                                           | ved -18 °C | 2 til 6 måneder  |
| Fjærkre, storfe                               | ved -18 °C | 6 til 12 måneder |
| Grønnsaker, frukt                             | ved -18 °C | 6 til 12 måneder |

## 5 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.
- Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og liknende.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene (se 1.5 Apparatets bruksområde). Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.
- Innordne matvarer sortert: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket. Unngå rimdannelse.
- Ta ut matvarer kun så lenge det er nødvendig, slik at de ikke blir for varme.
- Sette inn varme matvarer: La først kjøle seg ned til romtemperatur.
- Tin opp dypfrosne matvarer i kjølerommet\*
- Hvis det har dannet seg et tykt rimlag inne i enheten bør enheten avises.\*
- Ved lengre ferietider bruk HolidayMode (se HolidayMode)-bruk.

## 6 Betjening

### 6.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet gjør det mulig med en hurtig oversikt over temperaturinnstillingen og tilstanden til funksjonene og innstillingene. Du velger funksjoner eller stiller inn funksjoner ved å aktivere/deaktivere eller velge en verdi.

#### 6.1.1 Status-visning

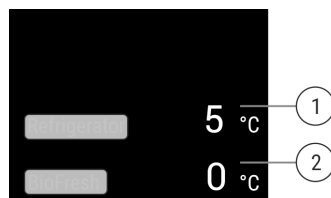


Fig. 7

(1) Temperaturdisplay for kjøleledel

(2) Temperaturdisplay BioFresh

Status-visningen viser de innstilte temperaturene og er utgangsvisningen. Derfra skjer navigasjonen til funksjonene og innstillingene.

#### 6.1.2 Navigasjon

Du får tilgang til de enkelte funksjonene ved å navigere i menyen. Når du bekreftet en funksjon eller innstilling, lyder et lydsignal. Hvis du ikke foretar noe valg innen 10 sekunder, skifter visningen til Status-indikatoren.

| Navigering                            | Beskrivelse                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eller                                 | <b>Trykk kort</b><br>Aktivere/deaktivere funksjon.<br>Bekreftede valg.<br>Åpne undermeny.                                                                                                    |
| Eller                                 | <b>Langt trykk 3 sekunder</b><br>Aktivere/deaktivere funksjon.<br>Stigende/synkende stolpe vises på displayet.<br>Bekreftede valg.<br>Tilbakestille apparat/verdier.<br>Slå apparatet på/av. |
| <br><br>                              | <b>Sveipe</b><br>Navigere i menyen.<br>Søke etter verdier.                                                                                                                                   |
|                                       | <b>Kort trykk på Tilbake</b><br>Visningen skifter ett nivå tilbake.                                                                                                                          |
| Ingen handling i løpet av 10 sekunder | Visningen skifter til Status-indikatoren.                                                                                                                                                    |

# Betjening

## 6.1.3 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

| Symbol                                                                            | Apparatets tilstand                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Standby</b><br>Enhet eller temperatursone er koblet ut.                                         |
|  | <b>Pulserende tall</b><br>Apparatet arbeider. Temperaturen pulserer til innstilt verdi er oppnådd. |
|  |                                                                                                    |
|  | <b>Pulserende symbol</b><br>Apparatet arbeider. Innstillingen foretas.                             |
|  |                                                                                                    |

## 6.2 Betjeningslogikk

### 6.2.1 Aktivere/deaktivere funksjon

Følgende funksjoner kan aktiveres/deaktiveres:

| Symbol                                                                              | Funksjon               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|   | SuperCool <sup>x</sup> |
|  | PartyMode <sup>x</sup> |
|  | HolidayMode            |
|  | EnergySaver            |
|  | HydroBreeze            |
|  | AutoDoor               |

<sup>x</sup> Når funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med høyere ytelse. Gjennom dette kan arbeidslyder for apparatet være forbigående høyere, og energiforbruket øker.

- ▶ Sveip til venstre på displayet til funksjonen vises.
- ▶ Bekreft valgt funksjonen med kort trykk.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises i menyen.
- ▷ Funksjon er aktivert/deaktivert.

### 6.2.2 Velge funksjonsverdi

Ved følgende funksjoner kan det stilles inn en verdi i undermenyen:

| Symbol                                                                              | Funksjon                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Stille inn temperatur<br>Slå apparatet av/på |

- ▶ Sveip til venstre på displayet til funksjonen vises.
- ▶ Bekreft valgt funksjonen med kort trykk.
- ▶ Velg innstillingsverdi ved å sveipe i displayet.
- ▶ Bekreft valgt verdi med et kort trykk.

## 6.2.3 Aktiver/deaktiver innstillingen

Følgende innstillinger kan aktiveres/deaktiveres:

| Symbol                                                                            | Innstilling                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | WiFi <sup>1</sup>              |
|  | Inntastingssperre <sup>2</sup> |
|  | SabbathMode <sup>2</sup>       |
|  | Cleaning Mode <sup>2</sup>     |
|  | Minne <sup>1</sup>             |
|  | Tilbakestille <sup>2</sup>     |
|  | Slå av <sup>2</sup>            |

- ▶ Sveip til venstre på displayet til Innstillinger  vises.
- ▶ Bekreft innstillingene med å trykke.
- ▶ Sveip til ønsket innstilling vises.

#### <sup>1</sup> Aktiver innstillingen (shortpress)

- ▶ Trykk kort for å bekrefte.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises i menyen.
- ▷ Innstillingen er aktivert/deaktivert.

#### <sup>2</sup> Aktiver innstillingen (longpress)

- ▶ Trykk på utvalg for å bekrefte i 3 sekunder.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises i menyen.
- ▷ Displayet endrer seg.

### 6.2.4 Velg innstillingsverdi

Ved følgende innstillinger kan en verdi stilles inn i undermenyen:

| Symbol                                                                              | Innstillinger |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Lysstyrke     |
|  | Døralarm      |
|  | Språk         |

- ▶ Sveip til venstre på displayet til Innstillinger  vises.
- ▶ Bekreft innstillingene med å trykke.
- ▶ Sveip til ønsket innstilling vises.
- ▶ Trykk kort for å bekrefte.
- ▶ Velg ønsket innstillingsverdi ved å sveipe i displayet.
- ▶ Trykk kort for å bekrefte.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises kort i undermenyen.
- ▷ Displayet går tilbake til menyen.

### 6.2.5 Hente frem kundemenyen

Følgende innstillinger kan hentes frem i kundemenyen:

| Symbol                                                               | Funksjon                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| B5                                                                   | BioFresh B-Value <sup>1</sup> |
| C5*                                                                  | C-Value <sup>1*</sup>         |
| D1                                                                   | D-Value <sup>1</sup>          |
| Calibration: 101<br>G 586 90000000<br>P8 230<br>K7 21 °C, T=20, V=30 | Software                      |

- ▶ Sveip til venstre på displayet til Innstillinger  vises.
- ▶ Trykk på Innstillinger.
- ▷ Undermenyen vises.
- ▶ Sveip til venstre på displayet til Apparatinformasjon  vises.
- ▶ Trykk i 3 sekunder.
- ▷ Innstastingsmenyen for en tallkode vises.
- ▶ Legg inn tallkoden 151.
- ▷ Kundemenyen.
- ▶ Sveip til venstre på displayet til ønsket innstilling vises.

<sup>1</sup> **Vela verdi**

- Trykk kort for å bekrefte.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises kort på displayet.
- ▷ Displayet går tilbake til menyen.

## <sup>2</sup> Aktiver innstillinger

- ▶ For å bekrefte trykk på visningen i 3 sekunder.
- ▷ Det høres en bekreftelestone.
- ▷ Status vises på displayet.
- ▷ Symbolet pulserer inntil apparatet er i drift.


## 6.3 Funksjoner



## Slå av enheten

Denne innstillingen gjør det mulig å slå av hele apparatet.

**Koble ut hele apparatet**

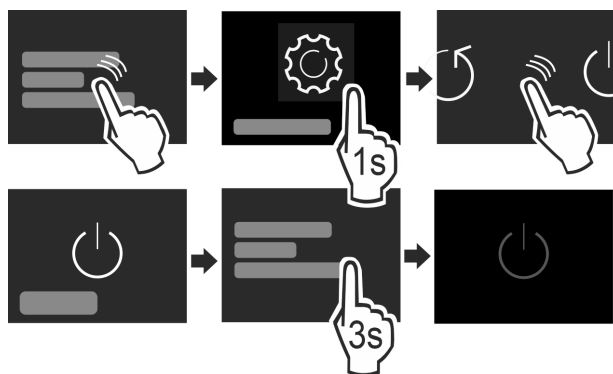

*Fig. 8*

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .
- ▷ Deaktivert: Displayet blir svart.



Med denne funksjonen kobler du apparatet til WLAN. Du kan deretter betjene den via SmartDevice-appen på en mobilenhet. Du kan også bruke denne funksjonen til å koble fra eller tilbakestille WLAN-tilkoblingen. For å koble enheten til WLAN, trenger du SmartDeviceBox. Mer informasjon om SmartDeviceBox og om bruk av appen SmartDevice: (se 1.4 SmartDevice)

### Merk

I følgende land kan du ikke bruke SmartDeviceBox: Russland, Hviterussland, Kasakhstan. Funksjonen SmartDevice er ikke tilgjengelig.

## Opprette WLAN-forbindelse

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ SmartDevice-appen er installert (se [apps.home.liebherr.com/](https://apps.home.liebherr.com/)).


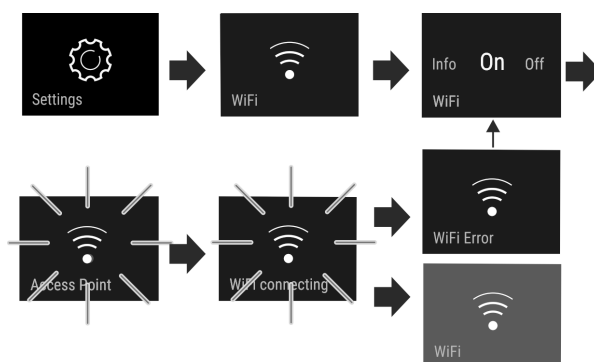


Fig. 9

- ▶ Aktivere innstilling. (se 6.2 Betjeningsloggik)
- ▷ Forbindelsen opprettes: Connecting vises. Symbolet pulserer.
- ▷ Forbindelsen er opprettet: WiFi vises, og indikatoren blir blå.
- ▷ Tilkoblingen mislyktes: WiFi Error vises.

### Koble fra WLAN-forbindelse

- Deaktivere innstillingen. (se 6.2 Betjeningslogikk)

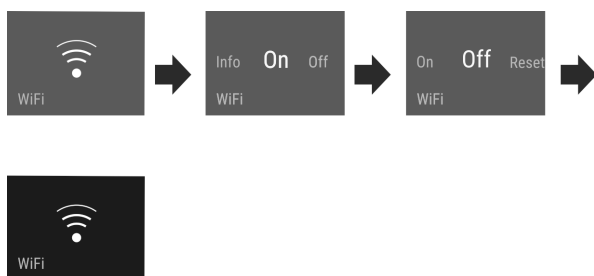

*Fig. 10*

- Forbindelsen er frakoblet: Symbolet  viser kontinuerlig.

## Tilbakestill WLAN-forbindelse

- Tilbakestill innstillinger. (se 6.2 Betjeningslogikk)

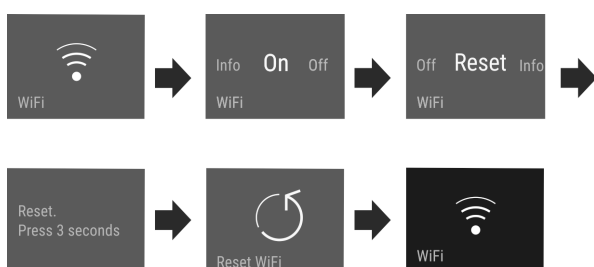


Fig. 11

- Forbindelsen og andre innstillinger tilbakestilles til tilstanden ved levering.

5 °C

## Temperatur

Temperaturen avhenger av følgende faktorer:

- hvor ofte døren åpnes
- hvor lenge døren åpnes
- romtemperaturen der apparatet er plassert
- typen og mengden matvarer og hvilken temperatur de har

| Temperatursone | Anbefalt innstilling  |
|----------------|-----------------------|
| 5 °C Kjøledel  | 5 °C                  |
| 0 °C BioFresh  | (se BioFresh B-Value) |

### Stille inn temperaturen i kjøledelen

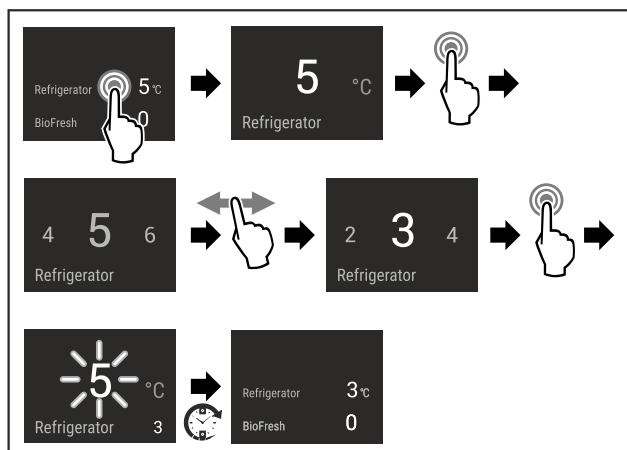


Fig. 12

- Følg anvisningene.  
► Temperaturen er stilt inn.

### Stille inn temperatur i BioFresh

Du stiller inn temperaturen via **BioFresh B-Value** i kundemenyen. (se BioFresh B-Value)

B5

## BioFresh B-Value

Ved levering er temperaturen i BioFresh stilt inn på **B5**. Statusindikatoren på displayet viser den tilhørende nominelle temperaturen i BioFresh.

Du kan endre denne verdien marginalt hvis det er nødvendig på grunn av høyere eller lavere omgivelsestemperatur. Ved innstilling av verdien må det tas hensyn til følgende:

| Verdi | Beskrivelse                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| B1    | laveste temperatur                                                 |
| B1-B4 | Temperatur kan falle under 0 °C, slik at matvarene lett kan fryse. |
| B5    | forhåndsinnstilt temperatur                                        |
| B9    | høyeste temperatur                                                 |

BioFresh B-Value

### Velge innstilling

- Still inn verdi i kundemenyen (se 6.2 Betjeningslogikk).

C5

## C-Value\*

Med *C-Value* kan 4\*-hyllen stilles inn på litt høyere eller lavere temperatur.\*

*C-Value* er som standard stilt inn på **C5**.\*

Ved alle verdier under **C5** blir 4\*-hyllen kaldere. Ved alle verdier over **C5** blir 4\*-hyllen varmere.\*

### Velge innstillingsverdi\*

- Still inn verdien i kundemenyen (se 6.2 Betjeningslogikk).

D1

## D-Value

*D-Value* er forhåndsinnstilt for apparatet ditt og skal ikke endres.

A

## AutoDoor

Med denne funksjonen kan du aktivere og konfigurere AutoDoor ved idriftsetting av apparatet eller på et senere tidspunkt. Når du allerede har aktivert og konfigurert AutoDoor, kan du bruke funksjonen til å deaktivere AutoDoor. Dessuten kan funksjonen benyttes til å konfigurere døråpningsvinkelen.

Når du aktiverer AutoDoor, kan du åpne døren på ulike måter:

- ved å banke på
- med smarttelefonen
- med talekommando

### Merk

Hvis du ikke aktiverer AutoDoor, kan du alltid åpne eller lukke døren for hånd.



### Aktivere og konfigurere AutoDoor for første gang

Du kan aktivere og konfigurere AutoDoor for første gang enten ved **idriftsetting** av apparatet eller på et senere tidspunkt.

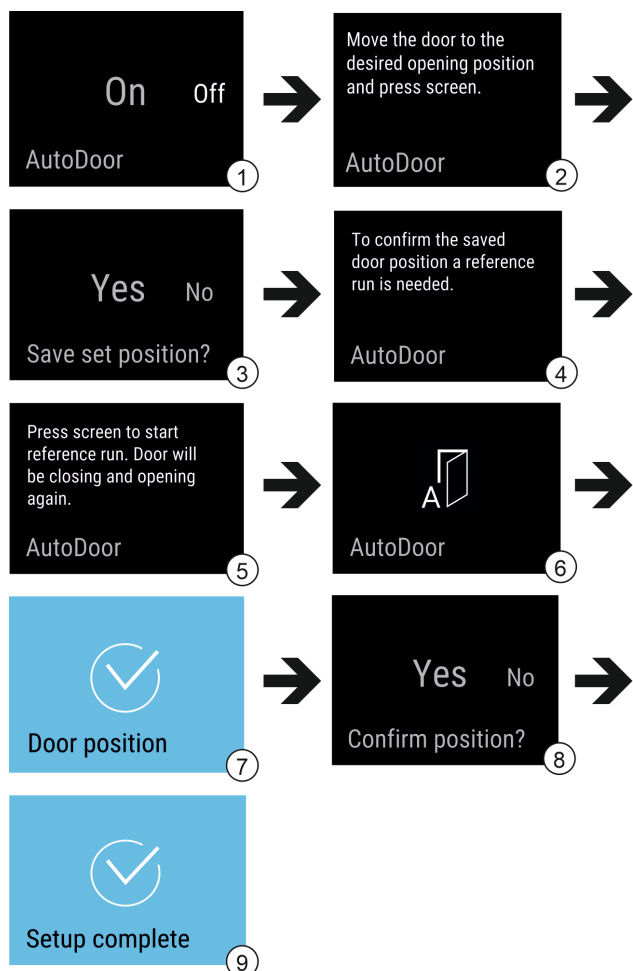


Fig. 13 Eksempel på indikeringer på engelsk

- Aktiver AutoDoor: Sveip til displayet viser On. Fig. 13 (1)
- Trykk på displayet i 3 sekunder. Fig. 13 (1)
- Konfigurere døråpningsvinkel: Åpne døren minst 70°. Fig. 13 (2)
- Forsikre deg om at døren ikke berører møbler eller vegger i nærheten.
- Bekreft døråpningsvinkelen: Trykk på meldingen på displayet. Fig. 13 (3)



## FORSIKTIG

Fare for personskader ved automatisk åpning og lukking av døren!

- Hold døråpningsområdet fritt.
- Ikke grip inn i hengselet med hånden.
- Døren må ikke blokkeres.

## PASS PÅ

Skader på skuffer og teleskopskinner på grunn av at døren lukkes automatisk!

- Før du lukker døren: Skyv skuffene helt inn.
- Før du lukker døren og fjerner skuffen: Skyv teleskopskinnene helt inn.



Fig. 14

- Start referansekjøring: Trykk på displayet. Fig. 13 (5)
- Referansekjøringen starter.
- Displayet blinker. Fig. 13 (6)
- Referansekjøringen var vellykket: Displayet blir blått i 2 sekunder. Fig. 13 (7)
- Det lyder et bekreftelsessignal.
- Bekreft døråpningsvinkelen. Fig. 13 (8)
- Displayet blir blått. Fig. 13 (9)
- Det lyder et bekreftelsessignal.
- Innstillingen er fullført.
- Døren kan åpnes ved å banke på den.



## Deaktivere og aktivere AutoDoor

Du har allerede aktivert og konfigurert AutoDoor. Du vil deaktivere og aktivere AutoDoor.

### Deaktivere AutoDoor

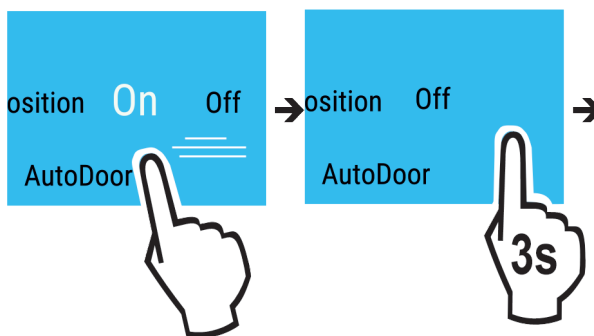


Fig. 15

- Velg funksjonen AutoDoor.
- Sveip til displayet viser Off.
- Trykk på displayet i 3 sekunder.
- AutoDoor er deaktivert.
- Døren kan åpnes manuelt for hånd.

### Aktivere AutoDoor

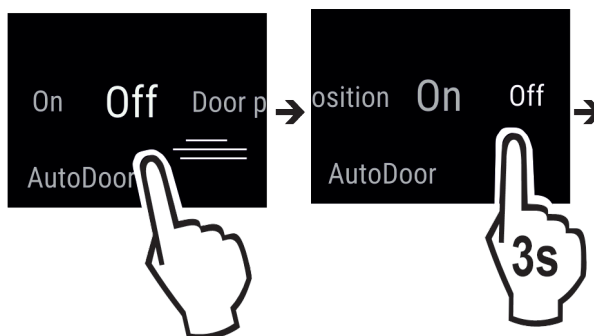


Fig. 16

- Velg funksjonen AutoDoor.

# Betjening

- ▶ Sveip til displayet viser ON.
- ▶ Trykk på displayet i 3 sekunder.
- ▷ AutoDoor er aktivert.
- ▷ Døren kan åpnes ved å banke på den.
- ▷ Den tidligere innstilte døråpningsvinkelen er fortsatt lagret.



## Endre døråpningsvinkel

Du har allerede konfigurert døråpningsvinkelen, og vil nå endre den.

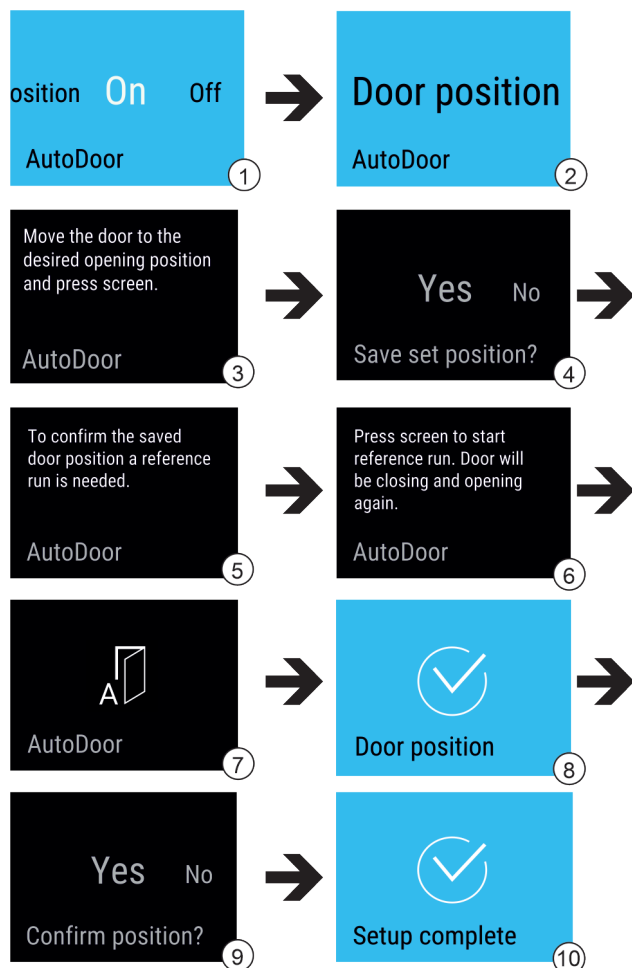


Fig. 17

- ▶ Velg funksjonen AutoDoor. Fig. 17 (1)
- ▶ Sveip på displayet til Door position vises. Fig. 17 (2)
- ▶ Anzeige antippen.
- ▶ Konfigurere døråpningsvinkel: Åpne døren minst 70°. Fig. 17 (3)
- ▶ Forsikre deg om at døren ikke berører møbler eller vegger i nærheten.
- ▶ Bekreft døråpningsvinkelen: Trykk på meldingen på displayet. Fig. 17 (4)



## FORSIKTIG

Fare for personskader ved automatisk åpning og lukking av døren!

- ▶ Hold døråpningsområdet fritt.
- ▶ Ikke grip inn i hengeleiet med hånden.
- ▶ Døren må ikke blokeres.

## PASS PÅ

Skader på skuffer og teleskopskinner på grunn av at døren lukkes automatisk!

- ▶ Før du lukker døren: Skyv skuffene helt inn.
- ▶ Før du lukker døren og fjerner skuffen: Skyv teleskopskinne helt inn.



Fig. 18

- ▶ Start referansekjøring: Trykk på displayet. Fig. 17 (6)
- ▷ Referansekjøringen starter.
- ▷ Displayet blinker. Fig. 17 (7)
- ▷ Referansekjøringen var vellykket: Displayet blir blått i 2 sekunder. Fig. 17 (8)
- ▶ Det lyder et bekreftelsessignal.
- ▶ Bekreft døråpningsvinkelen. Fig. 17 (9)
- ▷ Displayet blir blått. Fig. 17 (10)
- ▶ Det lyder et bekreftelsessignal.
- ▷ Døråpningsvinkelen er konfigurert.



## Bruke AutoDoor med smarttelefon

Du vil benytte smarttelefonen til åpning og lukking.

- ▶ Aktiver og konfigurert AutoDoor. (se Aktivere og konfigurere AutoDoor for første gang)
- ▶ Installer SmartDevice-appen på smarttelefonen.
- ▶ Opprett en WiFi-forbindelse for apparatet.
- ▶ Registrer apparatet i SmartDevice-appen: Følg anvisningene i SmartDevice-appen.
- ▷ Døren kan åpnes med smarttelefonen, i tillegg til å banke på.



## Bruke AutoDoor med talekommando

Du vil benytte en talekommando til åpning og lukking.

- ▶ Aktiver og konfigurert AutoDoor. (se Aktivere og konfigurere AutoDoor for første gang)
- ▶ Installer SmartDevice-appen på smarttelefonen.
- ▶ Opprett en WiFi-forbindelse for apparatet.
- ▶ Registrer apparatet i SmartDevice-appen: Følg anvisningene i SmartDevice-appen.
- ▶ Installer taleassistenten.
- ▷ Døren kan åpnes med taleassistenten, i tillegg til å banke på.



Mer informasjon og tutorials finner du på:  
[home.liebherr.com/faq-autodoor](http://home.liebherr.com/faq-autodoor)



## SuperCool

Med denne funksjonen kobler du til høyeste kjøleeffekt. Dermed oppnår du lavere kjøletemperaturer.

Funksjonen gjelder kjøledelen Fig. 1 (A).

Dessuten oppnår du lavere temperaturer i 4-stjerners frysehylle.\*

Bruk:

- Kjøle ned store matvaremengder hurtig.
- Fryse inn matvarer.\*

### Aktiver/deaktiver funksjon

- ▶ Legg inn vare i 4-stjerners frysehylle: Aktiver funksjonen 3 timer i forveien.\*
- ▶ Legg inn varen i kjøledelen: Aktiver funksjonen ved innlegging av varen.
- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .
- eller-
- ▶ Aktiver/deaktiver via SmartDevice-appen.

Funksjonen deaktiveres automatisk. Deretter går apparatet videre i normal drift. Temperaturen stiller seg inn på den innstilte verdien.



## PartyMode

Denne funksjonen tilbyr en samling av spesielle funksjoner og innstillinger som er nyttige i løpet av en fest.

Følgende funksjoner aktiveres:

- SuperCool
- InfinitySpring\*

Alle funksjoner stilles inn fleksible og individuelle. Endringer blir forkastet når funksjonen er deaktivert.

### Aktiver/deaktiver funksjon

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .
- ▷ Aktivert: Alle funksjoner er aktivert samtidig.
- ▷ Deaktivert: Tidligere innstilte temperaturer er gjenopprettet.

Etter 24 timer blir funksjonen automatisk deaktivert.



## HolidayMode

Denne funksjonen sørger for minimalt energiforbruk under lengre fravær. Temperaturen i kjøledelen stilles inn på 15 °C og vises på statusskjermbildet når den er nådd.

Bruk:

- Spar energi i løpet av et lengre fravær.
- Unngåelse av dårlige lukter samt muggdannelse i løpet av lengre fravær.

### Aktiver/deaktiver funksjon

- ▶ Tøm kjøledelen fullstendig.
- ▶ Aktivere/deaktivere. (se 6.2 Betjeningslogikk)
- ▷ Aktivert: Kjøletemperatur økes.
- ▷ Deaktivert: Tidligere innstilt temperatur gjenopprettes.



## SabbathMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funksjonen, vil enkelte elektroniske funksjoner slås av. Dette lar enheten din oppfylle de religiøse kravene til jødiske høytider som f.eks på sabbat og tilsvarer STAR-K Kosher-sertifiseringen.

| Enhetsstatus med aktiv SabbathMode                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statusindikatoren viser SabbathMode kontinuerlig.                                              |
| Alle funksjoner i displayet er blokkert bortsett fra <b>funksjonen Deaktiver SabbathMode</b> . |
| Aktive funksjoner forblir aktive.                                                              |
| Displayet forblir lyst når du lukker døren.                                                    |
| Den innvendige belysningen er deaktivert.                                                      |
| Påminnelser blir ikke utført. Det innstilte tidsintervallet blir stoppet.                      |
| Påminnelser og advarsler blir ikke vist.                                                       |
| Det er ikke noen døralarm.                                                                     |
| Det er ikke noen temperaturalarm.                                                              |
| InfinitySpring er ute av drift.*                                                               |
| Avrimingssyklusen kjører bare på innstilt tidspunkt, uten hensyn til bruken av apparatet.      |
| Etter et strømbrudd går apparatet tilbake til SabbathMode.                                     |

### Apparatets tilstand

#### Merk

Dette apparatet er sertifisert av "Institute for Science and Halacha". ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

En liste over STAR-K-sertifiserte apparater finner du på [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### Aktivere SabbathMode



#### ADVARSEL

Fare for forgiftning fra ødelagt mat!

Hvis du har aktivert SabbathMode og det oppstår et strømbrudd, vises ingen melding i statusdisplayet om strømbruddet. Når strømbruddet er over, fortsetter enheten å fungere i SabbathMode. Strømbruddet kan ødelegge maten, og å spise den kan føre til matforgiftning.

Etter et strømbrudd:

- ▶ Ikke spis mat som har vært frossen og tint.

- ▶ Åpne innstillingsmenyen. (se 6.2 Betjeningslogikk)
- ▶ Sveip mot venstre eller høyre til den tilsvarende funksjonen vises.

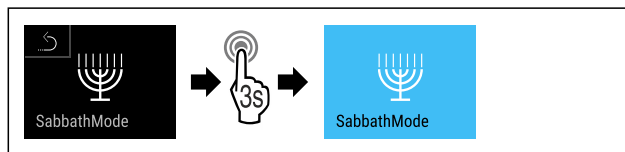


Fig. 19

- ▶ Følg anvisningene (se Fig. 833) .
- ▷ SabbathMode er aktivert.
- ▷ Statusindikatoren viser konstant SabbathMode.

### Deaktivere SabbathMode

- ▶ Åpne innstillingsmenyen. (se 6.2 Betjeningslogikk)
- ▶ Sveip mot venstre eller høyre til den tilsvarende funksjonen vises.

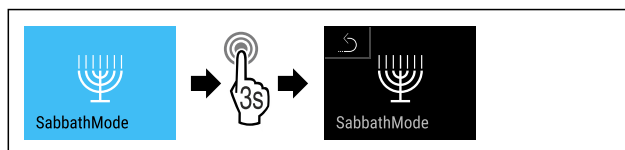


Fig. 20

- ▶ Følg anvisningene (se Fig. 834) .

# Betjening

▷ SabbathMode er deaktivert.



## EnergySaver

Denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer energisparemodus. Når du aktiverer denne funksjonen, synker energiforbruket og temperaturen økes med 2 °C i apparatet. Matvarene holder seg friske, men holdbarheten forkortes.

| Temperatursone                                                                             | Anbefalt innstilling | Temperatur ved aktiv EnergySaver |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|  Kjøledel | 5 °C                 | 7 °C                             |

Temperaturer

### Aktivere EnergySaver

- Sveip mot venstre eller høyre til den tilsvarende funksjonen vises.

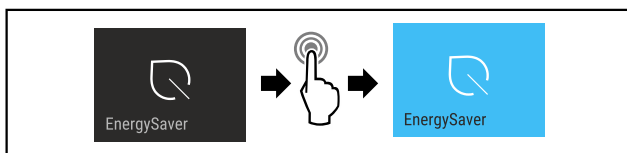


Fig. 21

- Følg anvisningene (se Fig. 835).
- ▷ Energisparemodus er aktivert.

### Deaktivere EnergySaver

- Sveip mot venstre eller høyre til den tilsvarende funksjonen vises.

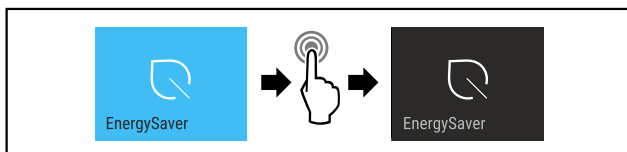


Fig. 22

- Følg anvisningene (se Fig. 836).
- ▷ Energisparemodus er deaktivert.



## HydroBreeze

HydroBreeze produserer ved lukket dør hver 90. minutt en fin tåke i skuffen i 4 sekunder. Funksjonen aktiveres også i løpet av døråpningen. Funksjonen er ved utlevering av apparatet ikke aktivert.

Bruk:

- For lagring av upakket salat, grønnsaker og frukt med høy egen fuktighet.

Følgende innstillinger er mulige:

- 1: Funksjonsvarigheten under døråpning 4 s
- 2: Funksjonsvarigheten under døråpning 6 s
- 3: Funksjonsvarigheten under døråpning 8 s
- Av: HydroBreeze er deaktivert.

### Aktiver/deaktiver funksjon

- Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk).
- eller-
- Aktivere/deaktiver via Liebherr SmartDevice-App.



## CleaningMode

Denne innstillingen gjør det mulig med en komfortabel rengjøring av apparatet.

Denne innstillingen gjelder kjøledelen Fig. 1 (A).

Bruk:

- Utfør manuell rengjøring av kjøledelen.
- Rengjør InfinitySpring.\*

Apparatets atferd når innstillingen er aktivert:

- Displayet viser kontinuerlig CleaningMode.
- Kjøledelen er slått av
- Innvendig belysning er aktiv.
- Påminnelsene og advarslene blir ikke vist. Det høres ingen signaltone.
- InfinitySpring er ute av drift.\*

### Aktiver/deaktiver innstillingen

- Aktivere/deaktiver innstillingen (se 6.2 Betjeningslogikk).
- ▷ Aktivert: Kjøledelen er slått av: Lyset forblir på.
- ▷ Deaktivert: tidligere innstilt temperatur er gjenopprettet.

Etter 60 min. blir innstillingen automatisk deaktivert. Deretter går apparatet videre i normal drift.



## Displaylysstyrke

Denne innstillingen gjør det mulig med trinnvis innstilling av displayets lysstyrke.

Følgende lysstyrketrinn kan stilles inn:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

### Velge innstilling

- Still inn verdi (se 6.2 Betjeningslogikk)



## Døralarm

Denne innstillingen gjør det mulig å stille inn tiden før døralarmen (se Lukk døren) høres.

Følgende verdier kan stilles inn:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Av

### Velge innstilling

- Still inn verdi (se 6.4 Feilmeldinger).



## Inntastingssperre


Denne innstillingen unngår utilsiktet betjening av apparatet f.eks. av barn.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av innstillinger og funksjoner.
- Unngå utilsiktet utkobling av apparatet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

### Aktiver/deaktiver innstillingen

- Aktivere/deaktivere. (se 6.2 Betjeningslogikk)

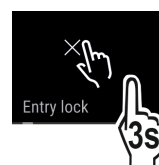



## Språk

Med denne innstillingen kan du stille inn språket på visningen.

Følgende språk kan velges:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Spansk
- Italiensk
- Nederlandsk
- Tsjekkisk
- Polsk
- Norsk
- Russisk
- Kinesisk

### Aktiver/deaktiver innstillingen

- Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .



## Info

Denne innstillingen gir mulighet til avlesing av apparatinformasjon og tilgang til kundemenyen.

Følgende informasjon kan leses av:

- Modellnavn
- Indeks
- Serienummer
- Servicenummer

### Hente apparatinformasjon

- Sveip på displayet til Innstillinger vises.
- Bekreft visning.
- Sveip på displayet til informasjonen vises.
- Avles apparatinformasjonen.



## Påminnelse

Påminnelser gis i form av et lydsignal og et symbol på displayet. Lydsignalet forsterkes og volumet øker helt til varslingen avsluttes.



## Skift vannfilter\*

Denne meldingen vises når vannfilteret må skiftes ut.

- Skift vannfilteret hver sjettemåned.
- Bekreft meldingen.
- ▷ Vedlikeholdsintervallet starter på nytt.
- ▷ Vannfilteret garanterer optimal vannkvalitet.



## Skift FreshAir-aktivkullfilter

Denne meldingen vises når luftfilteret må skiftes ut.

- Skift luftfilteret hver sjettemåned.
- Bekreft meldingen.
- ▷ Vedlikeholdsintervallet starter på nytt.
- ▷ Luftfilteret garanterer optimal luftkvalitet i kjøleapparatet.

### Aktivere innstilling

- Aktivere/deaktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .



## Tilbakestill

Med denne funksjonen kan alle innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har foretatt blir tilbakestilt til den opprinnelige innstillingen.

### Aktivere innstilling

- Aktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .

## 6.4 Feilmeldinger

Feilmeldinger vises i displayet. Det finnes to kategorier feilmeldinger:

| Kategori | Betydning                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melding  | Minner om generelle prosesser. Du kan gjennomføre disse prosessene og dermed fjerne meldingen.                                                                                                                                                                     |
| Advarsel | Vises ved funksjonsfeil. Det lyder et signal i tillegg til indikeringen på displayet. Signallyden blir høyere helt til du bekrefter indikeringen med et trykk. Du kan selv utbedre funksjonsfeilen. Ved alvorlige funksjonsfeil må du ta kontakt med kundeservice. |

### 6.4.1 Advarsler



#### Lukk døren

Meldingen vises når døren er åpen for lenge.

Tiden frem til meldingen vises, kan stilles inn.

- Avslutt alarm: Bekreft meldingen .

**-eller-**

- Lukk døren.



#### Feil

Denne meldingen vises når det finnes en feil på apparatet. En modul i enheten oppviser en feil.

- Åpne døren.
- Skriv ned feilkoden.
- Bekreft meldingen .
- ▷ Signallyden stanser.
- ▷ Statusindikeringen vises.
- Lukk døren.
- Ta kontakt med kundeservice. (se 9.4 Kundeservice)



#### AutoDoor

Displayet viser advarselen AutoDoor:

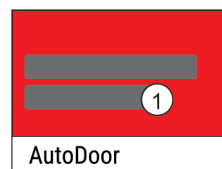


Fig. 23

(1) Advarsel på displayet

| Advarsel på displayet         | Utbedring                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| AutoDoor er stanset.          | Fjern hindringen.                                                      |
| Posisjonen kunne ikke lagres. | Døråpningsvinkelen må være større enn 70°. (se Endre døråpningsvinkel) |

| Advarsel på displayet                  | Utbedring                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Referansekjøringen mislyktes.          | Referansekjøringen må utføres på nytt. |
| Motoren kjøles ned. Snart aktiv igjen. | Lukk døren manuelt.                    |

## 6.4.2 Meldinger



### AutoDoor lukker snart

Denne meldingen vises hvis døren er åpen for lenge. Døren lukkes automatisk etter 10 sekunder. Samtidig pulserer indikeringen og det lyder et signal.

Hvis det trengs mer tid før lukkingen:

- ▶ Trykk på displayet.
- ▷ Den automatiske lukkingen av døren avbrytes.
- ▷ Statusindikeringen vises.
- ▷ Lyset pulserer ikke lenger.
- ▷ Døralarmen er aktiv.
- ▷ Hvis nedtellingene er over: Indikeringen pulserer på nytt.
- ▷ Signalet lyder.
- ▷ Døren lukkes automatisk.

## 6.4.3 DemoMode

Hvis «D» vises på, er demonstrasjonsmodusen aktiv. Denne funksjonen er utviklet for forhandlere, da alle kjøletekniske funksjoner er deaktivert:

### Deaktiver DemoMode

Hvis en tid på displayet utløper:

- ▶ Bekreft visningen innen den utløpende tiden.
- ▷ DemoMode er deaktivert.
- Hvis ingen tid utløper på displayet:
  - ▶ Trekk ut nettpluggen.
  - ▶ Koble støpselet inn igjen.
  - ▷ DemoMode er deaktivert.

# 7 Utrustning

## 7.1 4-stjerners kjølehyll\*

### 7.1.1 Åpne/lukke frysehyllen

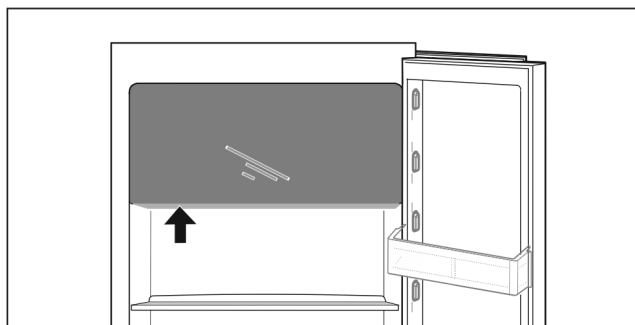
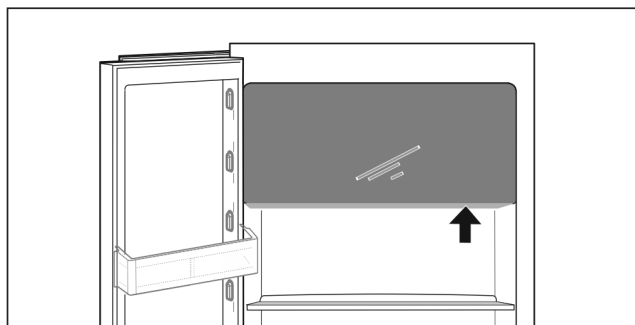


Fig. 24

Åpne frysehyllen:

- ▶ Nå grepområdet nedenfra.
- ▶ Trykk gripeplaten og trekk samtidig døren fremover.

Lukke frysehyllen:

- ▶ Lukk døren og trykk samtidig forfra.
- ▷ Døren festes på plass.

## 7.2 Dørhylle

### 7.2.1 Forskyv / ta ut dørhylle

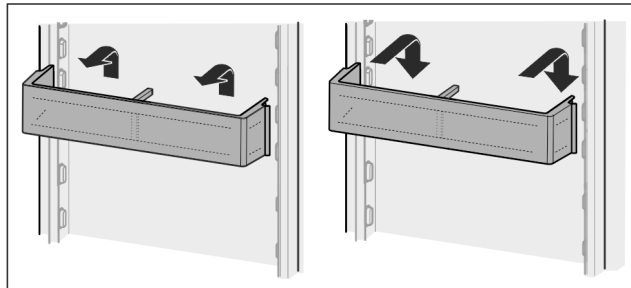


Fig. 25

- ▶ Skyv hyllen oppover.
- ▶ Trekk fremover.
- ▶ Sett inn igjen i motsatt rekkefølge.

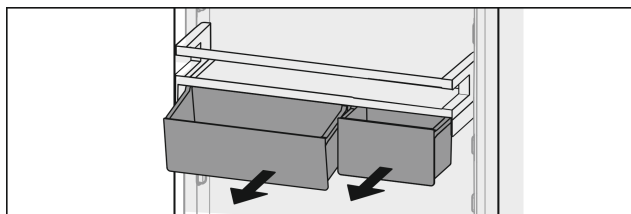


Fig. 26

Man kan bruke bare den ene eller begge VarioBoxer som man selv vil. Når man skal sette fra seg særlig høye flasker, er det bare å henge en boks inn på flaskehylle.

**Erstatte hylle med VarioBoxer:**

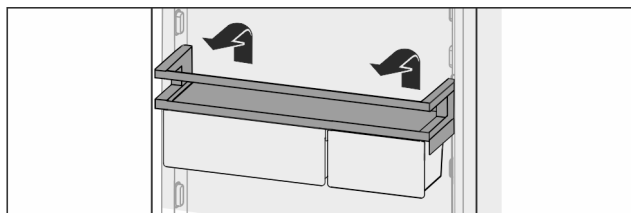


Fig. 27

- ▶ Ta opp og ut.
- ▶ Sett inn igjen på ønsket posisjon.
- ▷ Hyll foran 4-stjerners frysehyll: Optimal luftfordeling i apparatet er ikke lenger garantert. Det kan danne seg kondens i frysehyllen.\*

### Merk

Liebherr anbefaler:\*

- ▶ Sett inn hyller med VarioBoxer, som levert fra fabrikken, på en høyde under den 4-stjerners frysehyllen. På den måten oppstår en optimal luftfordeling i kjøledelen.\*

**Flytte VarioBoxer:**

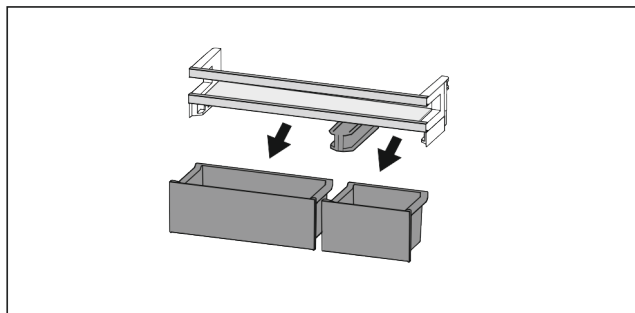


Fig. 28

Hvis dørhyllen er tatt ut:

- Ta ut bokser.

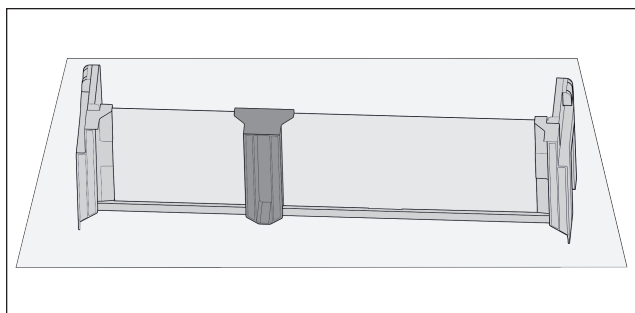


Fig. 29

- Legg hyllen på bordet.

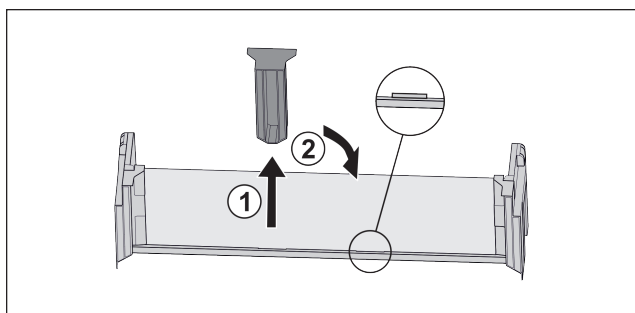


Fig. 30

- Trekk av den midtre holdedelen Fig. 30 (1).
- Sett inn den midtre holdedelen i andre posisjon Fig. 30 (2).

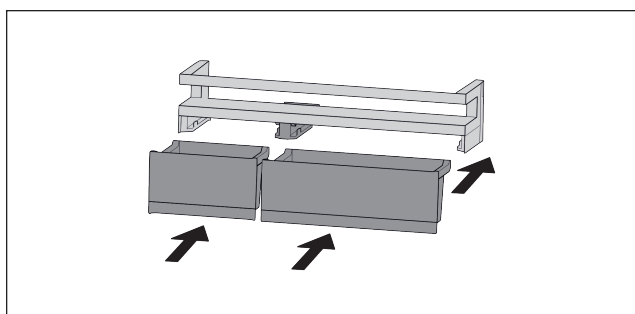


Fig. 31

- Bytt bokser.

## 7.2.2 Demontere dørhyllene

Dørhyllene kan demonteres for rengjøring.

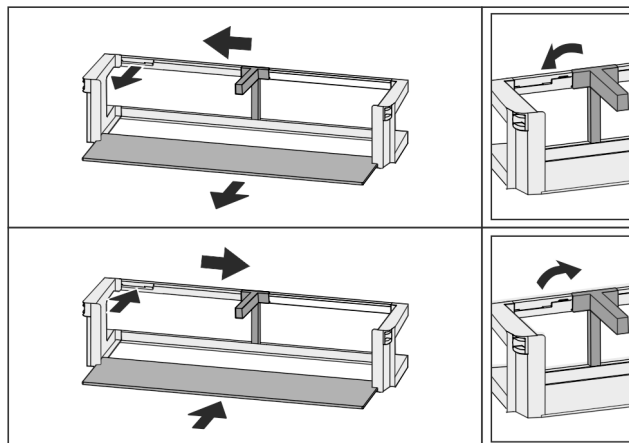


Fig. 32

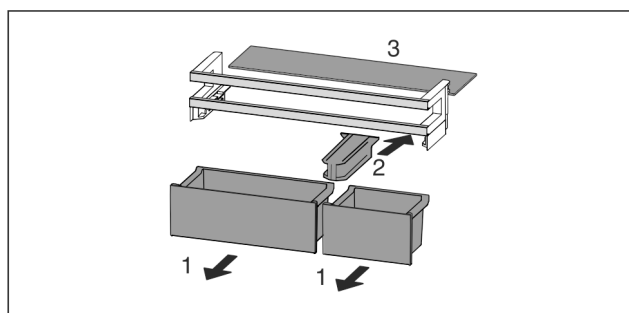


Fig. 33

- Demonter dørhyllene.

## 7.3 Hyller

### 7.3.1 Forskyve / ta ut hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell

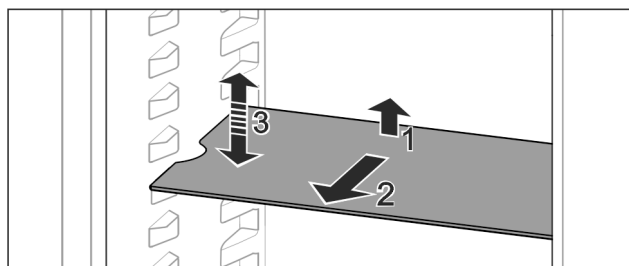


Fig. 34

- Løft hyllen og trekk den forover.
- Sideutsparing på posisjonen opplag.
- Flytte hylle: Hev eller senk til vilkårlig høyde og skyv inn.

-eller-

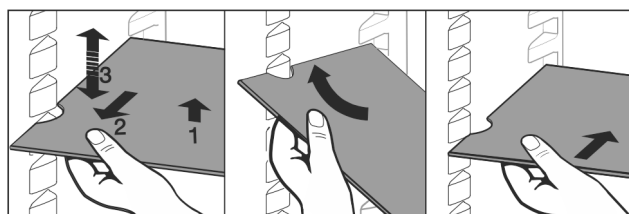


Fig. 35

- Ta hyllen helt ut: Trekk ut forover.
- Lettere uttak: Skråstill hyllen.
- Sette en hylle på plass igjen: Skyv inn til anslag.
- Uttrekksskruer peker nedover.
- Uttrekksskruer ligger bak fremre oppleggsflate.

## 7.4 Delbare hyller

### 7.4.1 Bruke delbare hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell

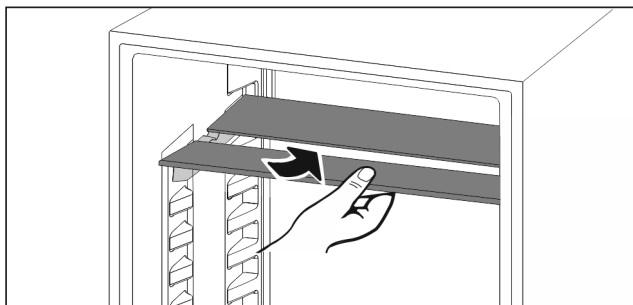


Fig. 36

- Skyv inn delbare hyller på undersiden som vist på illustrasjonen

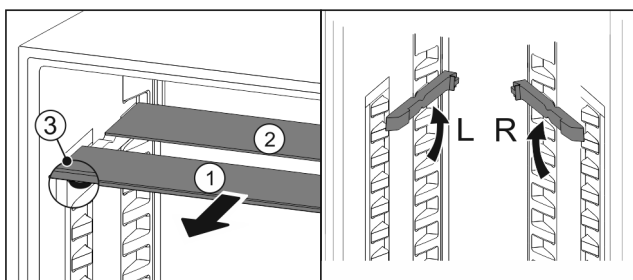


Fig. 37

#### Justere i høyden:

- Trekk glassplatene enkeltvis fremover og ut Fig. 37 (1).
- Trekk oppleggsskinnene ut og hekt inn i ønsket høyde,
- Skyv inn glassplatene enkeltvis etter hverandre.
- ▷ Flate uttrekksstoppere, direkte bak oppleggsskinnene.
- ▷ Høy uttrekksstopp bak.

#### Bruke begge hyllene:

- Ta tak i den nedre glassplaten med en hånd og trekk den fremover.
- ▷ Glassplate Fig. 37 (1) med pyntelist ligger foran.
- ▷ Stoppere Fig. 37 (3) peker nedover.
- Enheter med frysehylle:\*
- Ikke anbring hylleskiner og delbare hyller foran viften.\*

## 7.5 VarioSafe

r VarioSafe tilbyr plass for små matvareenheter og pakninger, tuber og glass.

### 7.5.1 Bruke VarioSafe

Skuffen kan trekkes ut og skyves inn i to forskjellige høyder. Dermed kan også høyere smådeler oppbevares i skuffen.

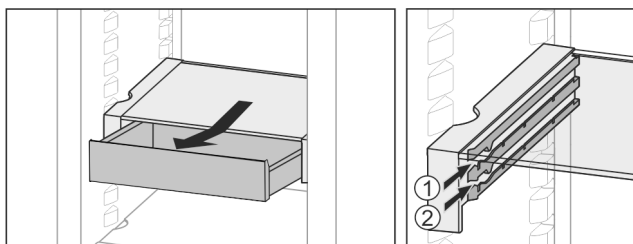


Fig. 38

- Trekk ut skuffen.
- Skyv inn i ønsket høyde Fig. 38 (1) eller Fig. 38 (2).

### 7.5.2 Forskyve VarioSafe

Hele VarioSafe kan justeres i høyden.

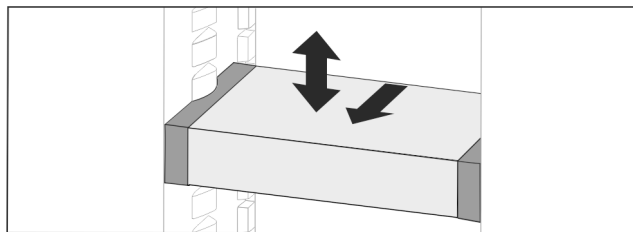


Fig. 39

- Trekk fremover.
- ▷ Sideutsparring på posisjonen opplag.
- Løft eller senk til ønsket høyde.
- Skyv bakover.

### 7.5.3 Ta VarioSafe helt ut.

Hele VarioSafe kan tas ut.

- Trekk fremover.
- ▷ Sideutsparring på posisjonen opplag.

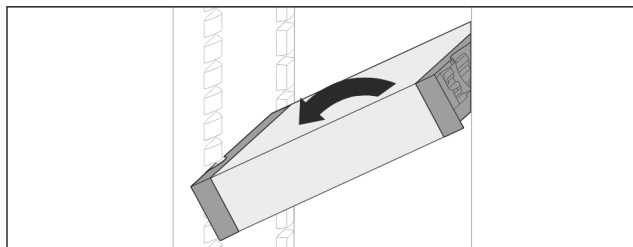


Fig. 40

- Still på skrå og trekk fremover.

### 7.5.4 Ta VarioSafe fra hverandre

VarioSafe kan demonteres for rengjøring.

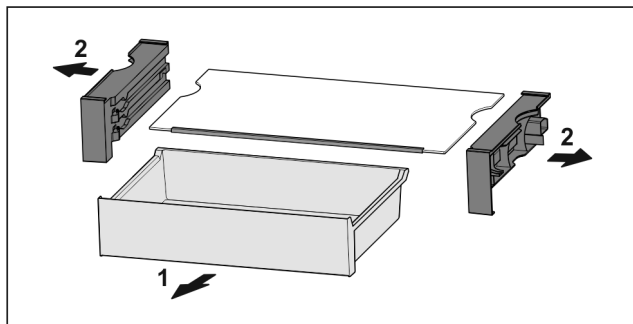


Fig. 41

- Demonter VarioSafe.

## 7.6 InfinitySpring\*

Den integrerte vanddispenseren egner seg til komfortabelt drikkevannuttak. Drikkevannstemperaturen er avhengig av temperaturen i kjøledelen.

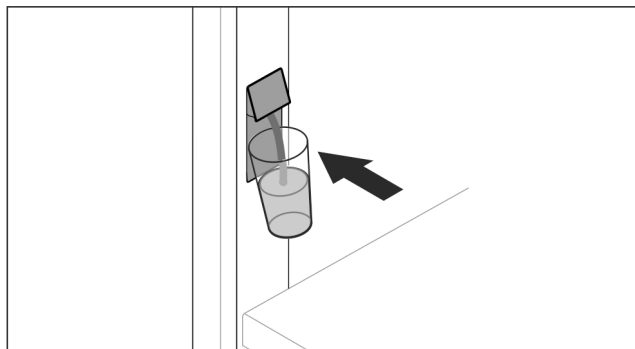


Fig. 42

- Trykk drikkeglasset mot nedre trykktast på dispenseren.
- ▷ Utmatingsenheten beveger seg ut: Det renner vann ned i glasset.
- Unngå vannsprut: Ta drikkeglasset langsomt bort. Tappe mye vann:
- Hvis det ikke lenger kommer ut vann, ta bort vannbeholderen og trykk mot nedre trykktast på dispenseren.

## 7.7 Plass til bakeplate

Over skuffen er det plass til en bakeplate Fig. 1 (9).

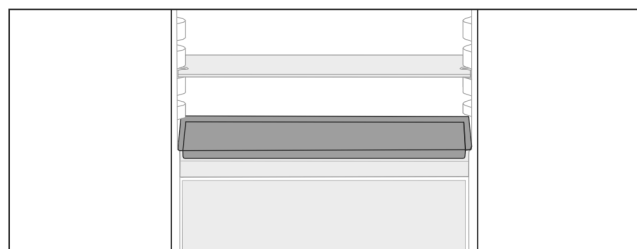


Fig. 43

Påse at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Maksimalt mål for bakeplaten er inkludert. (se 9.1 Tekniske data) .
- ☐ Bakeplaten er nedkjølt til romtemperatur.
- ☐ Nederste dørhylle er satt minst én posisjon høyere.

Når døren er 90° åpnet:

- Skyv inn bakeplaten til nederste sideveis pålegg.

-eller-

Når bakeplaten ligger ujevnt på:

- Bruk oppleggsskinner fra pakken.

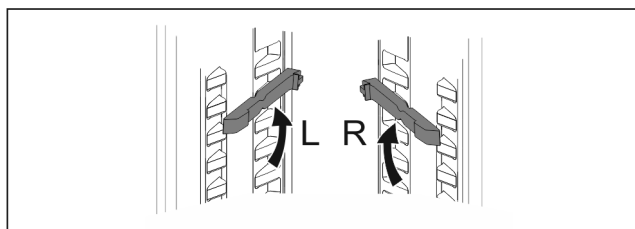


Fig. 44

- Fest oppleggsskinnene på nederste opplegg.
- Når døren er 90° åpnet:
- Skyv inn bakeplaten til oppleggsskinnene.

## 7.8 Variabel flaskehylle

### 7.8.1 Bruke flaskeholderen

Den variable flaskeholderen eller glassplaten kan brukes i bunnen av kjøledelen.

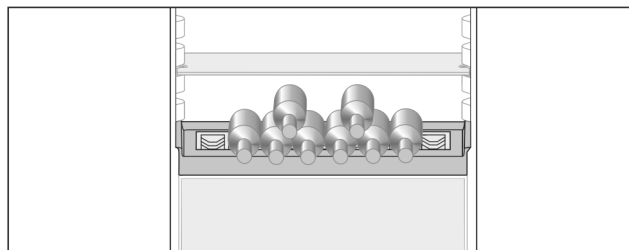


Fig. 45

- Ta ut glassplaten, og oppbevar den separat.
- Legg inn flaskene med bunnen mot bakveggen

#### Merk

- Hvis flaskene stikker ut over flaskeholderen foran:
- Sett den nedre dørhyllen én plass høyere.

### 7.8.2 Ta ut flaskeholderen

Flaskeoppbevaringen kan tas ut for rengjøring.

- Ta ut glassplaten over flaskeholderen.

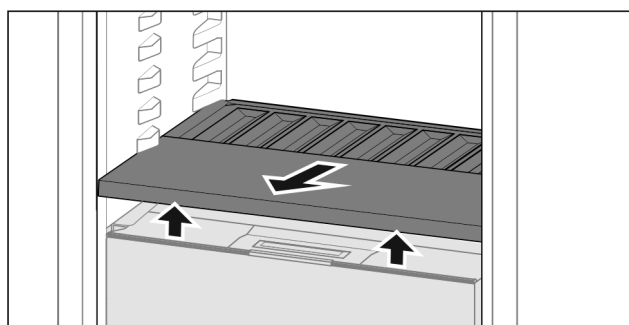


Fig. 46

- Løft flaskeoppbevaringen foran og trekk den ut.

#### Merk

Liebherr anbefaler:

Ikke sett inn noen varer på hylledekselet under.

### 7.8.3 Sett inn flaskeholderen

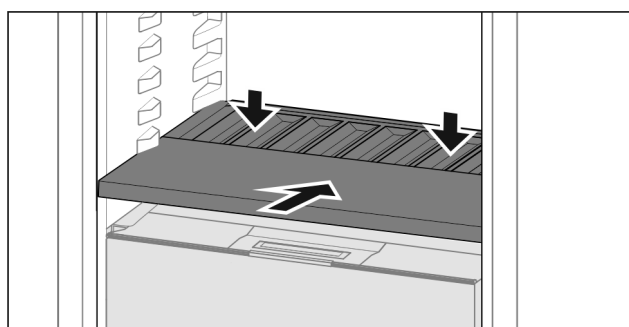


Fig. 47

- Skyv inn flaskebeholderen til anslag og trykk ned.
- ▷ Pluggene bak på flaskeoppbevaringen forbindes automatisk.
- ▷ LED-lyser.

## 7.9 Skuffer

Du kan ta ut skuffene for rengjøring.

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av uttrekkssystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

# Utrustning

## Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- Ventilasjonskanalen innvendig for viften på bakveggen må ikke blokkeres!

## 7.9.1 Skuff på teleskopskinner

Skuffen går med uttrekkbare skinner (teleskopskinner). Det finnes teleskopskinner med heluttrekk og teleskopskinner med delvis uttrekk. Skuffer med heluttrekk lar seg trekke helt ut av apparatet. Skuffer med deluttrekk lar seg ikke trekke helt ut av apparatet. Hvilket system som finnes i apparatet, avhenger av apparattypen.

### Fulluttrekk\*

Fulluttrekket gjenkjennes på en klemme som befinner seg bak til venstre og høyre på skinnen.

### Ta ut skuffen

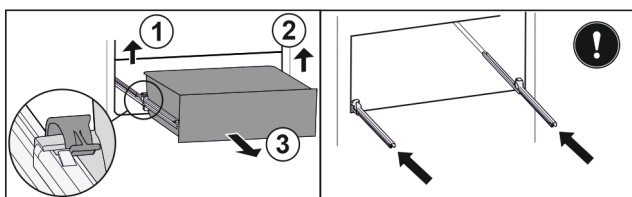


Fig. 48

- Trekk ut skuffen til anslag.
- Løft venstre klemme og trekk samtidig skuffen fremover til venstre. Fig. 48 (1)
- Løft høyre klemme og trekk samtidig skuffen fremover til høyre. Fig. 48 (2)
- Ta ut skuffen framover. Fig. 48 (3)
- Skyv inn skinnene.

### Sette inn skuffen

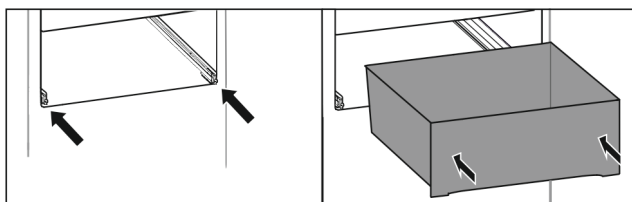


Fig. 49

- Skyv inn skinnene.
- Sett skuffen på skinner.
- Skyv inn skuffen bakover.
- Skuffen hektes hørbart på plass bak.

### Deluttrekk kjøledel\*

### Ta ut skuffen

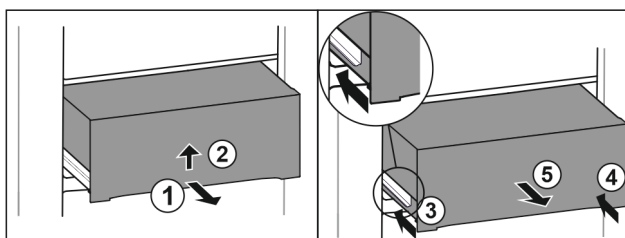


Fig. 50

- Trekk skuffen ut halvveis. Fig. 50 (1)
- Løfte skuffen på undersiden. Fig. 50 (2)
- Hold skuffen trykket oppover og trekk den samtidig fremover.
- Skyv inn venstre skinne. Fig. 50 (3)
- Skyv inn høyre skinne. Fig. 50 (4)
- Ta ut skuffen framover. Fig. 50 (5)

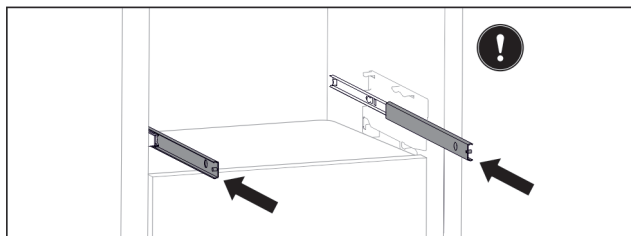


Fig. 51

Hvis skinnene etter uttak av skuffen fortsatt ikke er skjøvet helt inn:

- Skyv skinnene helt inn.

### Sette inn skuffen

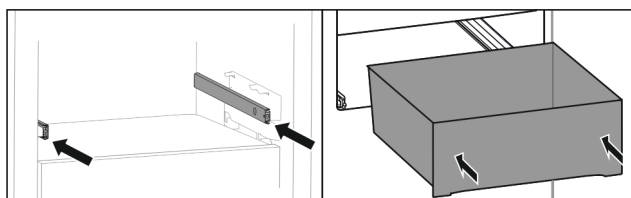


Fig. 52

- Skyv inn skinnene.
- Sett skuffen på skinner.
- Skyv inn skuffen bakover.

## 7.10 Deksel Fruit & Vegetable-Safe

Hylledekselet kan tas ut for rengjøring.

### 7.10.1 Ta ut hylledekselet

Påse at følgende betingelser er oppfylt:

- Flaskeholderen er tatt ut (se 7.8 Variabel flaskehylle).

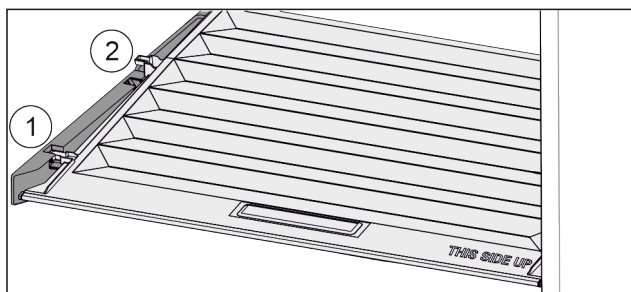


Fig. 53

Hvis skuffene er tatt ut:

- Trekk dekkelet til åpningen i holdedelene fremover Fig. 53 (1).
- Løft ut nede bak og ta opp og ut Fig. 53 (2).

### 7.10.2 Sett inn hylledekselet

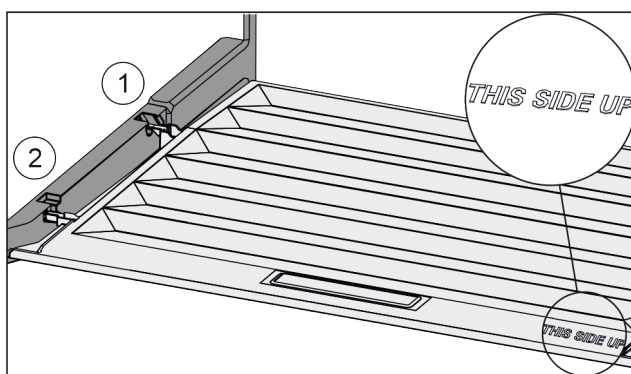


Fig. 54

Hvis teksten THIS SIDE UP er øverst:

- Skyv inn dekseltrinn via åpningen til bakre holder *Fig. 54 (1)* og klikk dem på plass i fremre holder *Fig. 54 (2)*.
- Bring deksel til ønsket posisjon (se 7.11 Fuktighetsregulering).

## 7.11 Fuktighetsregulering

Du kan stille inn fuktigheten i skuffen over justeringen av hylledekselet selv.

Hylledekselet befinner seg rett på skuffen og kan være tildekket med lagringslager eller ekstra skuffer.

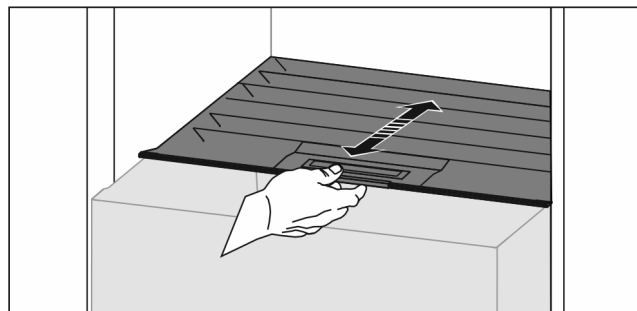


Fig. 55

### Lav luftfuktighet

- Åpne skuffen.
- Trekk hylledekselet fremover.
- ▷ Ved lukket skuff: Spalte mellom deksel og hylle.
- Deaktiver HydroBreeze.
- ▷ Luftfuktigheten i Safe reduseres.

### Høy luftfuktighet

- Åpne skuffen.
- Skyv hylledekselet bakover.
- ▷ Ved lukket skuff: Dekselet lukker hyllen tett.
- Aktiver HydroBreeze.
- ▷ Luftfuktigheten i Safe øker.
- Hvis det er for mye fuktighet i skuffen:
- Velg innstillingen «lav luftfuktighet».

### -eller-

- Fjern fuktigheten med en klut.

### Merk

Med innstillingen «lav luftfuktighet» kan Fruit & Vegetable-Safe også brukes som Meat & Dairy-Safe.

- Still inn «lav luftfuktighet».

## 7.12 HydroBreeze

HydroBreeze tåkelegger kjølegodset og sørger for fuktighet i hyllen.

HydroBreeze og tilhørende vanntank befinner seg i den variable flaskeoppbevaring.

Påse at følgende betingelser er oppfylt:

- Vanntanken er rengjort (se 8.7.3 Rengjøre utstyret).
- Vanntanken er festet riktig på plass.
- Fuktigheten er innstilt på «høy luftfuktighet» (se 7.11 Fuktighetsregulering).
- HydroBreeze er aktivert. (se HydroBreeze).

### 7.12.1 Fyll vannbeholderen



#### ADVARSEL

Forurensset vann!

Forgiftninger.

- Må kun fylles med drikkevann.
- HydroBreeze er deaktivert: Tømme vanntank.
- HydroBreeze blir ikke lenger brukt: Tømme vanntank.

### PASS PÅ

Sukkerholdige væsker!

Skade på HydroBreeze.

- Må kun fylles med drikkevann.

### Merk

Ved bruk av filtrert, avkarbonisert vann blir drikkevann i beste kvalitet oppnådd for feilfri funksjon på HydroBreeze.

Denne vannkvaliteten kan oppnås med et drikkevannsfiler som fås fra fagforhandleren.

- Fyll vannbeholderen med filtrert, avkarbonisert drikkevann.

Vanntanken er montert i den variable flaskeoppbevaring. (se 1.2 Oversikt over apparat og utstyr).

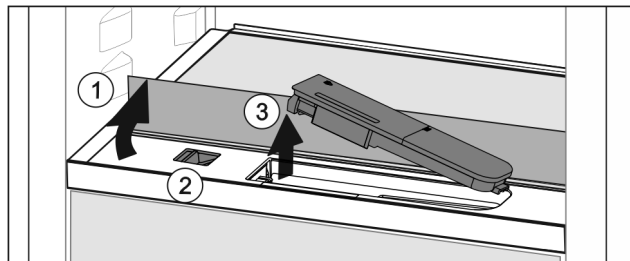


Fig. 56

- Trykk på bakre, venstre hjørne av fremre glassplate.
- ▷ Glassplaten vipper opp foran.
- Løft glassplaten og vipp opp til anslag bakover *Fig. 56 (1)*.
- ▷ Glassplaten står oppreist.
- Skyv skyveren *Fig. 56 (2)* til venstre.
- ▷ Vanntanken hopper ut av fordypningen.
- Ta ut vanntanken *Fig. 56 (3)*.
- Rengjøre vanntank (se 8.7.3 Rengjøre utstyret).
- Kantet åpning:
- Fyll opp drikkevann til markeringen.
- Sett inn vanntanken i fordypningen med bunnen først.
- Senk den fremre delen langsomt og trykk inn tanken.
- ▷ Vanntanken er festet på plass.

### 7.12.2 Demontere vanntanken

Vanntanken kan demonteres for rengjøring.

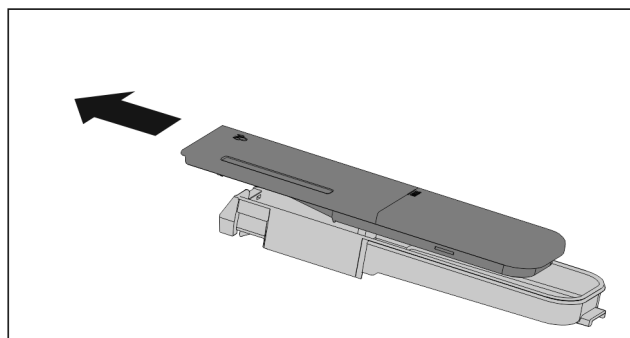


Fig. 57

- Demonter vanntanken.

## 7.13 Tilbehør

### 7.13.1 Smørboks

Åpne/lukke smørboks

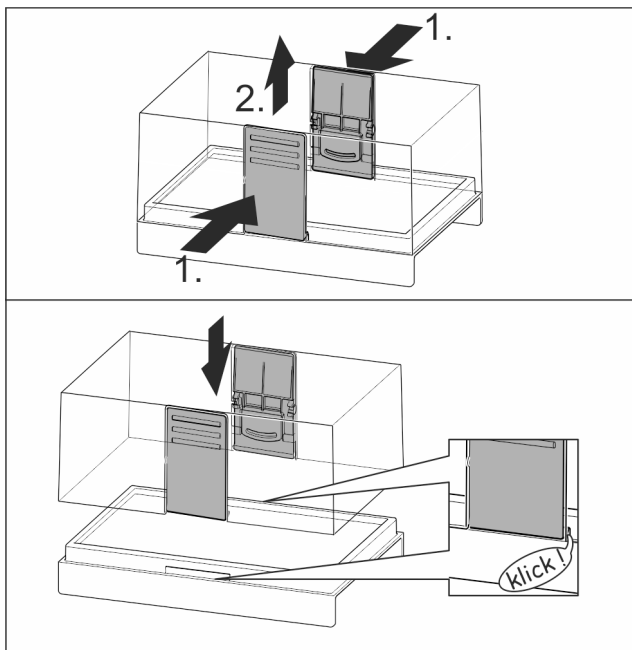


Fig. 58

#### Demontere smørboks

Smørboksen kan demonteres for rengjøring.

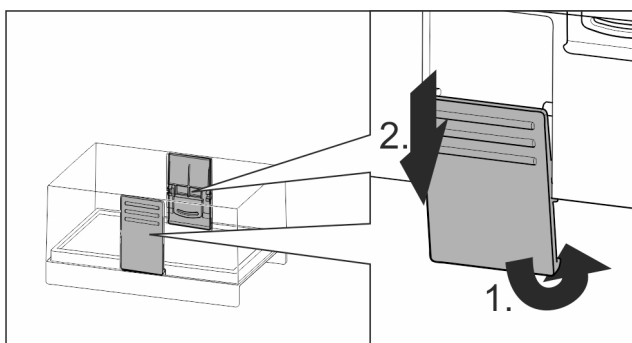


Fig. 59

- Demonter smørboks.

### 7.13.2 Egghylle

Egghyllen er uttrekkbar og kan vendes. Begge deler av egghyllen kan brukes til å merke forskjeller slik som kjøpsdato.

#### Bruke egghyllen

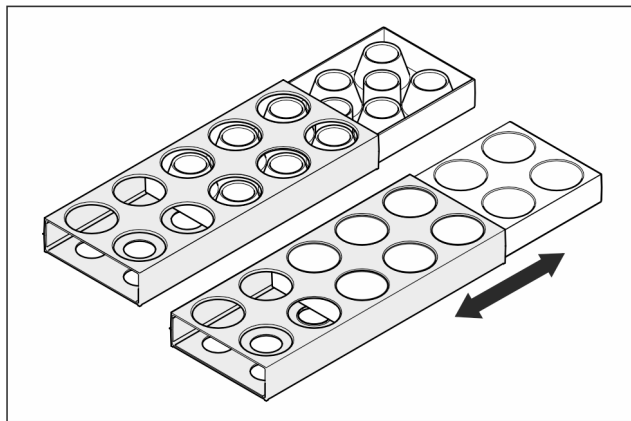


Fig. 60

- Øvre side: Lagre hønseegg.
- Nedre side: Lagre vaktelegg.

### 7.13.3 Flaskeholder

#### Bruke flaskeholder

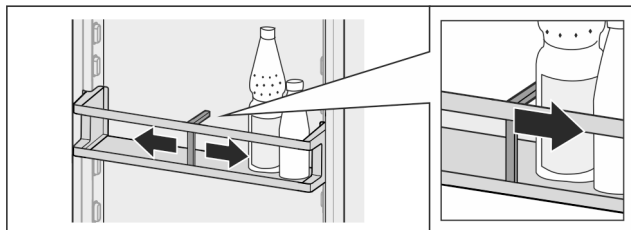


Fig. 61

- Skyv flaskeholderen til plassene.
- ▷ Flaskene velter ikke.

#### Ta ut flaskeholderen

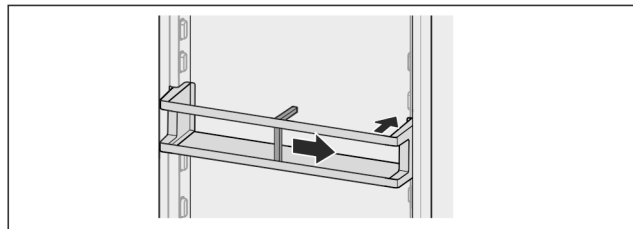


Fig. 62

- Skyv flaskeholderen helt til høyre til kanten.
- Ta ut bakover.

### 7.13.4 FlexSystem

#### Bruke FlexSystem

FlexSystem støtter oversiktlig, fleksibel lagring og sortering av matvarer. Det tillater en klar oppdeling for eksempel etter frukt, grønnsaker eller holdbarhetsdato.

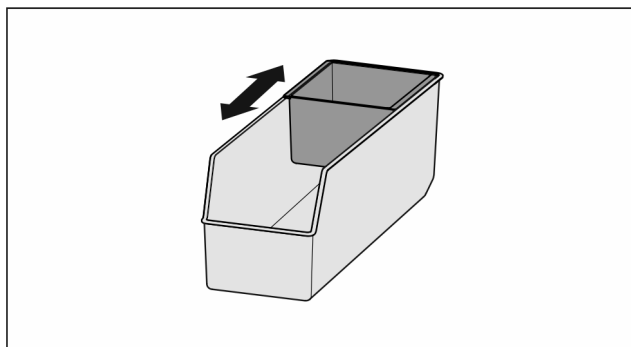


Fig. 63

- Forskyv innvendig skål.

## Ta ut FlexSystem

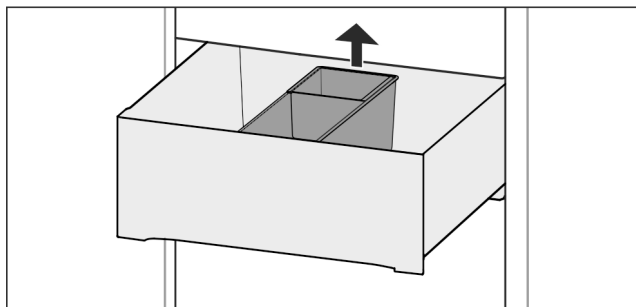


Fig. 64

- Løft FlexSystem bak.
- Løft opp og ta ut.

## Sette inn FlexSystem

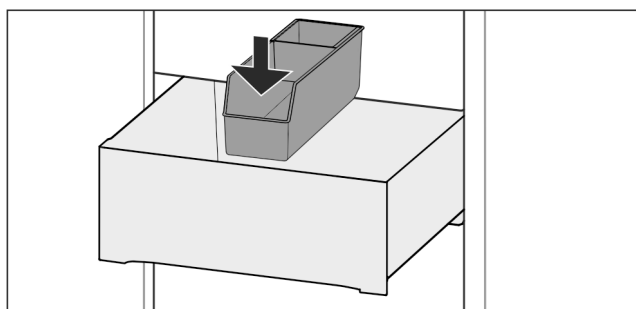


Fig. 65

- Sett FlexSystem først inn foran.
- Senk bakre del.

## Ta FlexSystem fra hverandre

FlexSystem kan demonteres for rengjøring.

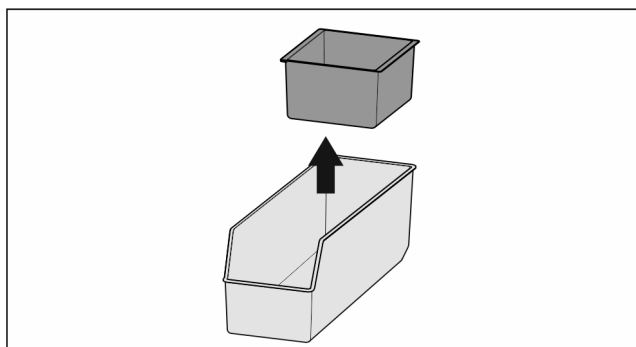


Fig. 66

- Demonter FlexSystem.

## 7.13.5 Isbitskål med deksel\*

### Bruke isbitskål

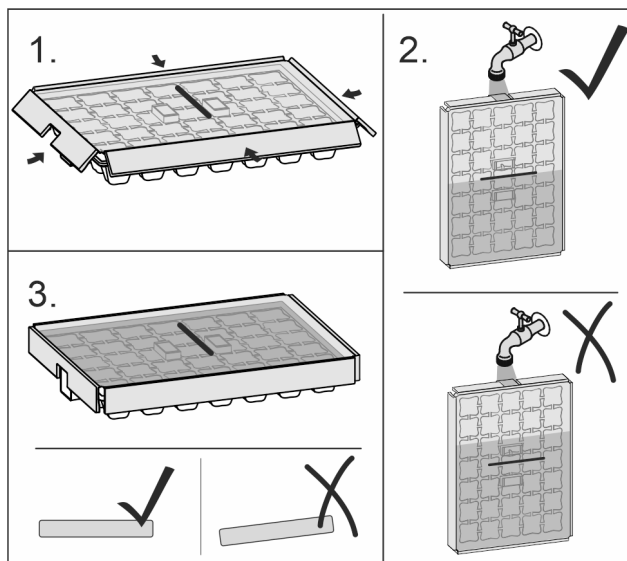


Fig. 67

Når vannet er frosset:

- Hold isterningskålen kort under varmt vann.
- Ta av dekslet.
- Drei endene på isbitformen lett i motsatt retning.
- Løsne isbiter.

### Demontere isbitform

Isbitformen kan demonteres for rengjøring.

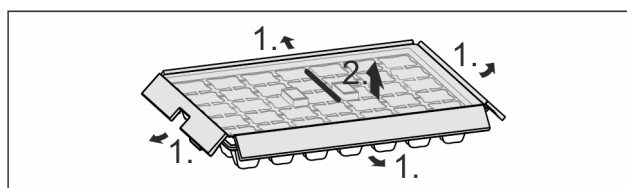


Fig. 68

- Demonter isbitform.

## 8 Vedlikehold

### 8.1 FreshAir-aktivkullfilter

FreshAir-aktivkullfilteret befinner seg i rommet over ventilatoren.

Det garanterer en optimal luftkvalitet.

- ☐ Aktivkullfilteret skal skiftes ut hver 6. måned.  
Når påminnelse er aktivert, oppfordrer en melding i displayet til å skifte.
- ☐ Aktivkullfilteret kan kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

#### Merk

Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter på Liebherr-Hausgeräte-butikken på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 8.1.1 Ta ut FreshAir-aktivkullfilter

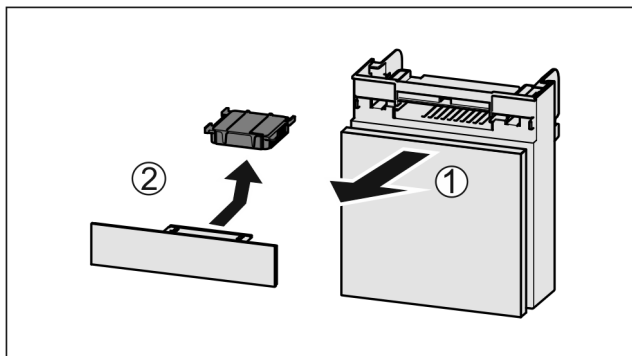


Fig. 69

- Trekk ut Fig. 69 (1) hyllen fremover.
- Ta ut Fig. 69 (2) aktivkullfilteret.

## 8.1.2 Sett inn FreshAir-aktivkullfilteret

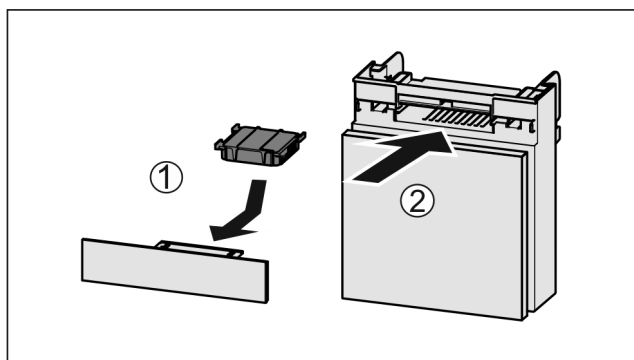


Fig. 70

- Sett inn Fig. 70 (1) aktivkullfilteret etter figuren.
- ▷ Aktivkullfilteret går i lås.  
Hvis aktivkullfilteret peker nedover:
- Skyv inn Fig. 70 (2) hyllen.
- ▷ Nå er aktivkullfilteret klart til bruk.

## 8.2 Vannbeholder\*

InfinitySpring-vanntanken befinner seg bak nederste skuff.

### 8.2.1 Ta ut vanntanken

- Steng vannkranen.
- Bank lett på InfinitySpring i 30 s og samle opp restvannet med et glass.
- Ta ut skuffen.
- Drei vanntanken til anslag mot venstre og trekk det ut.
- ▷ Vann som drypper ut, samles opp i vannsamlings-skålen.
- Ta ut vann fra vannoppsamlings-skålen.
- Rengjør vannsamlings-skålen med en klut eller i oppvask-maskinen.

### 8.2.2 Sett inn vanntank.

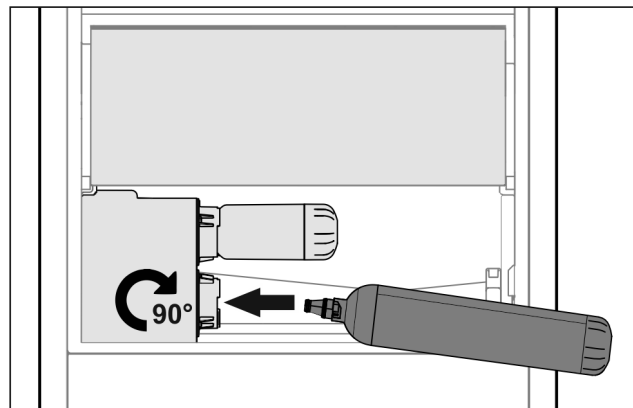


Fig. 71

- Ta ut skuffen.
- Sett inn vanntanken og drei den ca. 90° helt inn mot høyre.
- Kontroller om vanntanken oppviser lekkasjer og at det ikke renner ut vann.
- Sett inn skuffen.
- Åpne vannkranen.
- Luft ut vannsystemet. (se 3.3.1 Luft ut vannsystemet)

I stedet for vannfilteret kan det settes inn en ekstra vann-tank.

#### Merk

Vanntanken er tilgjengelig som reservedel.

### 8.2.3 Ta ut / sett inn vannoppsamlings-skålen

Vannoppsamlings-skålen kan tas ut for rengjøring.

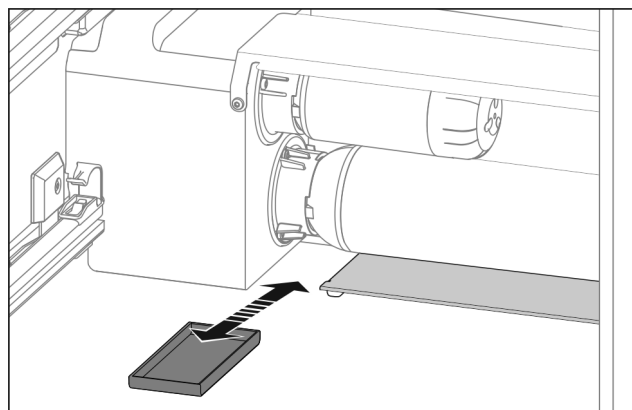


Fig. 72

- Trekk vannoppsamlings-skålen ut forover.

## 8.3 Vannfilter\*

Vannfilteret befinner seg bak nederste skuff.

Det tar opp avleiringer i vannet og reduserer klorsmaken.

- ❑ Skift vannfilteret ved angitt ytelse minst hver 6. måned, eller skift det ut hvis det forekommer en tydelig reduksjon av gjennomstrømningshastigheten.
- ❑ Vannfilteret inneholder aktivkull og kan kastes i det normale husholdningsavfallet.

#### Merk

Du kan skaffe vannfilteret på Liebherr-Hausgeräte-butikken på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 8.3.1 Ta ut vannfilteret

- Ta ut skuffen.

- Drei vannfilteret til anslag mot venstre og trekk det ut.
- ▷ Vann som drypper ut, samles opp i vannsamlingsskålen.
- Rengjør vannsamlingsskålen med en klut eller i oppvaskmaskinen.

### 8.3.2 Sette inn vannfilter

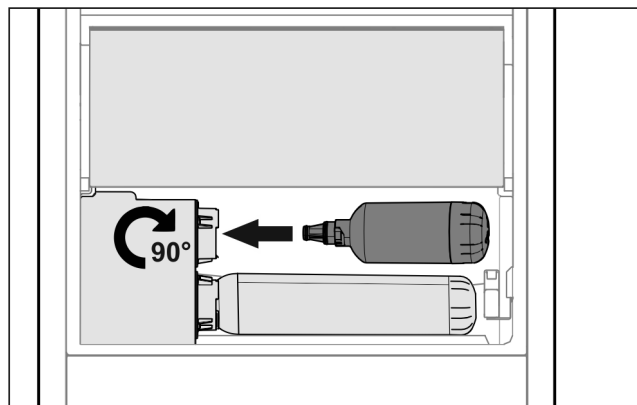


Fig. 73

- Ta ut skuffen.
- Sett vannfilteret i og drei det ca. 90° helt inn mot høyre.
- Kontroller om filteret oppviser lekkasjer og at det ikke renner ut vann.
- Sett inn skuffen.



#### FORSIKTIG

- Nye vannfiltre kan inneholde svevestoffer.
- 3 l Tapp ut vann fra InfinitySpring, og tøm det ut.

- ▷ Nå er vannfilteret klart til bruk.

## 8.4 Demontere/montere uttrekkssystemer

### 8.4.1 Merknader om demontering

Du kan ta noen uttrekkssystemene fra hverandre for rengjøring. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Følgende uttrekkssystemer kan tas fra hverandre eller ikke:

| Uttrekkssystem       | kan tas fra hverandre /<br>kan ikke tas fra hverandre |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Fulluttrekk*         | kan ikke tas fra hverandre*                           |
| Deluttrekk kjøledel* | kan ikke tas fra hverandre*                           |

## 8.5 Avrime apparatet



#### ADVARSEL

Feil avisning av enheten!

Personskader og materielle skader.

- Bruk ikke andre mekaniske innretninger eller andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å fremskynde tiningen.
- Bruk aldri elektrisk varme- eller damprengjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray.
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is.

Avrimingen skjer automatisk. Vannet renner ut gjennom dreneringsåpningen og fordunster.


- Rengjør dreneringsåpningen jevnlig (se 8.7 Rengjøre apparatet).

## 8.6 Utfør manuell avriming av fryse-delen\*

Etter lengre drift dannes et rim- eller islag.

Følgende faktorer akselererer rim- eller islagdannelsen:

- Apparatet åpnes ofte.
- Varmer matvarer legges inn.
- Slå av apparatet.
- Trekk ut støpselet, eller koble ut sikringen.
- Pakk frysevarene godt inn i avispapir eller tepper, og oppbevar dem på et kaldt sted.

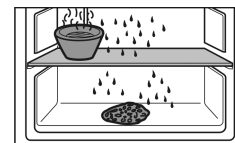

- Sett en panne med varmt, men ikke kokende, vann på en hylle i midten av apparatet.
- ▷ Da går avrimingen raskere.
- La dørene til skuffene og apparatet være åpne under avriming.
- Fjern biter av is som har løsnet.
- Pass på at smeltevannet ikke renner ned i møbelseksjonene omkring.
- Tørk eventuelt opp smeltevann flere ganger med en svamp eller klut.
- Rengjør apparatet (se 8.7 Rengjøre apparatet).

## 8.7 Rengjøre apparatet

### 8.7.1 Klargjøring



#### ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

- Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.



#### ADVARSEL

Fare for brann

- Ikke påfør skader på kuldekretsen.

- Tøm enheten.
- Trekk ut strømpluggen.

-eller-

- Aktiver CleaningMode. (se CleaningMode)

### 8.7.2 Rengjør innsiden

#### PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

- Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Dreneringsåpning: Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.

## 8.7.3 Rengjøre utstyret

### PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

### Rengjøring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel:

- VarioSafe
- Deksel Fruit & Vegetable-Safe
- Skuffe
- Variabel flaskehylle
- FlexSystem

### Rengjøring med en fuktig klut:

- Teleskopskinner  
Vær oppmerksom på følgende: Fettet i føringsbanen brukes som smøring for skinnen og må ikke fjernes!

### Rengjøring i oppvaskmaskin opptil 60 °C:

- Dørhylle
- VarioBox
- Flaskeholder
- Avlastningsflate
- Delbare hyller
- Holdedel delbare hyller
- HydroBreeze vanntank og vanntankdeksel
- Vannoppsamlingsskål\*
- Egghylle
- Smørboks
- Isbitform\*
- Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
- Rengjør utstyret.

## 8.7.4 Rengjøre InfinitySpring\*

Utmatingsenheten til InfinitySpring og omgivelsene kan rengjøres uten å separere enheten fra strømmettet.

Rengjøringen skal gjennomføres ved:

- ☐ Første gangs idriftsettelse
- ☐ Skal ikke brukes på mer enn 5 dager.

- Trykk nedre trykktast på dispenseren.
- ▷ Utmatingsenheten beveger seg ut.
- Rengjør vannuttak og omgivelsen med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel.
- Slipp nedre trykktast.
- 2 l Tapp av vann fra InfinitySpring og kast det.\*

## 8.7.5 Rengjøre HydroBreeze

Rengjøringen skal gjennomføres ved:

- ☐ Første gangs idriftsettelse
- ☐ HydroBreeze er deaktivert i mer enn 48 timer.
- ☐ Ny påfylling av vanntank.

Påse at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ HydroBreeze er deaktivert. (se HydroBreeze) .
- ☐ Vanntanken er tatt ut og rengjort i oppvaskmaskinen.
- Tørk av utsparingen med en fuktig klut.
- Sett inn vanntank.
- Aktiver HydroBreeze.

## 8.7.6 Etter rengjøringen

- Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut

- Koble til strømkontakten og slå på enheten.  
Når temperaturen er lav nok
- Legg inn matvarer.
- Gjenta rengjøringen regelmessig.

# 9 Kundehjelp

## 9.1 Tekniske data

| Temperaturområde |               |
|------------------|---------------|
| Kjøling          | 3 °C til 9 °C |
| BioFresh         | 0 °C til 3 °C |

| Maksimal innfrysingsmengde / 24 t |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Frysedel*                         | Se typeskiltet, «Frysekapasitet ... / 24 t»* |

| Maksimalmål stekeplate |        |
|------------------------|--------|
| Bredde                 | 466 mm |
| Dybde                  | 386 mm |
| Høyde                  | 50 mm  |

| Belysning                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Energieffektivitetsklasse <sup>1</sup>                                               | Lyskilde |
| Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G. | LED      |

*1 Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.*

For apparater med WLAN-forbindelse:

| Frekvensangivelse               |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Frekvensbånd                    | 2,4 GHz                                                        |
| Maksimalt utstrålt effekt       | < 100 mW                                                       |
| Bruksformål for radioinnretning | Integrasjon i det lokale WLAN-nettverket for datakommunikasjon |

## 9.2 Driftslyder

Enheten avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **sterk kjøleeffekt** blir matvarer hurtigere nedkjølt. Lydstyrken er **høyere**.

Eksempler:

- aktiverte funksjoner (se 6.3 Funksjoner)
- ventilator i drift
- nylig innlagte matvarer
- høy omgivelsestemperatur
- åpen dør over lengre tid

| Lyd                    | Mulig årsak                             | Lydtype           |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Boble- og plaske-lyder | Kjølemiddel strømmer i kjølekretsen.    | Normal arbeidslyd |
| Hvese- og visle-lyder  | Kjølemiddel sprutes inn i kjølekretsen. | Normal arbeidslyd |

| Lyd                    | Mulig årsak                                               | Lydtype            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Brumming               | Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten. | Normal arbeidslyd  |
| Slurpelyder            | Døren med lukkedemper åpnes og lukkes.                    | Normal arbeidslyd  |
| Surring og rasling     | Ventilatoren er i drift.                                  | Normal driftslyd   |
| Klikking               | Komponenter slås på og av.                                | Normal koblingslyd |
| Klapring eller summing | Ventiler eller luker er aktive.                           | Normal koblingslyd |

| Lyd       | Mulig årsak       | Lydtype | Utbedring                                  |
|-----------|-------------------|---------|--------------------------------------------|
| Vibrasjon | Uegnet innbygging | Feillyd | Kontroller monteringen. Innjuster enheten. |

| Lyd      | Mulig årsak                            | Lydtype | Utbedring                                                      |
|----------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| Klapring | Utrustning, Gjenstander inne i enheten | Feillyd | Fest utstyrsdeler.<br>La det være avstand mellom gjenstandene. |

## 9.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

### 9.3.1 Apparatfunksjon

| Feil                                                               | Årsak                                                                             | Løsning                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enheten fungerer ikke</b>                                       | → Enheten er ikke slått på.                                                       | ► Slå enheten på.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                    | → Kontakten sitter ikke riktig p                                                  | ► Kontroller kontakten                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | → Sikringen for strømuttaket har gått                                             | ► Kontroller sikringen                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | → Strømbrydd                                                                      | ► Hold enheten lukket<br>► Beskytt matvarene: Legg kjølebatterier oppå matvarene eller bruk en annen frysemulighet, dersom strømbryddet varer lenge<br>► Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint |
|                                                                    | → Stikkkontakten i enheten er ikke helt i.                                        | ► Kontroller stikkkontakten.                                                                                                                                                                            |
| <b>Temperaturen er ikke lav nok</b>                                | → Enhetens dør er ikke skikkelig lukket                                           | ► Lukk døren                                                                                                                                                                                            |
|                                                                    | → Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon                                           | ► Frigjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.                                                                                                                                                         |
|                                                                    | → Omgivelsestemperaturen er for høy                                               | ► Problemløsning: (se 1.5 Apparatets bruksområde) .                                                                                                                                                     |
|                                                                    | → Enheten er åpnet for ofte eller for lenge                                       | ► Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Hvis ikke, kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .                                                                               |
|                                                                    | → Temperaturen er ikke riktig innstilt                                            | ► Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter 24 timer.                                                                                                                                 |
|                                                                    | → Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).                     | ► Flytt enheten eller varmekilden.                                                                                                                                                                      |
|                                                                    | → Apparatet ble ikke montert riktig i nisjen.                                     | ► Kontroller om apparatet er riktig montert og at døren lukker riktig.                                                                                                                                  |
| <b>Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.</b> | → Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy. | ► Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .                                                                                                                                                          |
| <b>Enheten er tilrimet eller det danner seg kondensvann.</b>       | → Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.                                        | ► Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.                                                                                                                                              |

## 9.3.2 Utrustning

| Feil                                                     | Årsak                                                                          | Løsning                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>InfinitySpring fungerer ikke.*</b>                    | → Det er luft i vannsystemet.                                                  | ► Luft ut vannsystemet (se monteringsanvisning, vanntilkobling).                     |
|                                                          | → Vanntilførselen er ikke åpnet                                                | ► Åpne vanntilførselen*                                                              |
| <b>Vanngjennomstrømning på InfinitySpring er ujevn.*</b> | → Perlator er tilsmusset.                                                      | ► Bytt Perlator. Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .                        |
| <b>HydroBreeze fukter ikke kjølegodset.</b>              | → HydroBreeze er ikke aktivert.                                                | ► Aktiver HydroBreeze.                                                               |
|                                                          | → Det er ikke nok vann i vannbeholderen                                        | ► Fyll vannbeholderen                                                                |
|                                                          | → Det ligger smuss foran konsentratoren.                                       | ► Rengjør HydroBreeze.                                                               |
|                                                          | → Vannbeholderen er ikke heftet riktig inn i foresatt fordypning.              | ► Hekt inn vanntanken på riktig måte.                                                |
|                                                          | → Dekselet til Fruit & Vegetable-Safe er på innstillingen «lav luftfuktighet». | ► Still dekelet til Fruit & Vegetable-Safe på innstillingen «høy luftfuktighet».     |
| <b>Innvendig belysning lyser ikke.</b>                   | → Enheten er ikke slått på.                                                    | ► Slå enheten på.                                                                    |
|                                                          | → Døren har vært åpen i over 15 min.                                           | ► Når døren er åpen, slukkes den innvendige belysningen automatisk etter ca. 15 min. |
|                                                          | → LED-belysningen er ødelagt eller dekelet er skadet.                          | ► Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .                                       |
| <b>Fryserommet kan ikke lukkes.*</b>                     | → Låsen er heftet fast ved åpnet dør.                                          | ► Betjen håndtaket på nytt.                                                          |



## Vanlige spørsmål om AutoDoor

| Feil                                                 | Årsak                                                               | Løsning                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hastigheten ved åpning av døren er forandret.</b> | → Hastigheten på døren er avhengig av hvor mye døren er lastet med. | ► Ingen tiltak nødvendig.                                                                                                                                                  |
| <b>Motoren stanser og døren lukkes ikke.</b>         | → Det er hindringer i dørrådet.                                     | ► Fjern hindringene.<br>► Skyv skuffene helt inn.<br>► Vent et øyeblikk.<br>► Beveg døren for hånd.                                                                        |
|                                                      | → Mekanikken er blokkert.                                           | ► Unngå skader på hengselet: Ikke beveg døren mot motor-kraften.<br>► Ta kontakt med kundeservice. (se 9.4.1 Kontakte kunde-service)                                       |
|                                                      | → Motoren er overopphetet.                                          | ► La motoren avkjøles.<br>► Vent et øyeblikk.<br>► Beveg døren for hånd.                                                                                                   |
| <b>Døråpningsvinkelen kan ikke lagres.</b>           | → Døråpningsvinkelen som er valgt, er for liten.                    | ► Still inn døråpningsvinkelen på nytt: Velg en døråpningsvinkel på minst 70°. Liebherr anbefaler minst 90°, slik at du kan trekke ut skuffene problemfritt. (se AutoDoor) |
| <b>Døren reagerer ikke når jeg banker på.</b>        | → For svak banking.                                                 | ► Øk følsomheten på bankesensoren. Bankesensoren befinner seg på den smale siden av døren på hengsel-siden. (se monteringsanvisningen)                                     |
|                                                      | → Bankefunksjonen er ikke aktivert.                                 | ► Aktiver funksjonen AutoDoor. (se AutoDoor)                                                                                                                               |

| Feil                                                                             | Årsak                                        | Løsning                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Døren lukkes ikke av talekommandoen.                                             | → Taleassistenten er ikke stilt inn.         | ► Still inn taleassistenten. (se AutoDoor)                                           |
|  | → Mer informasjon og tutorials finner du på: | ► <a href="http://home.liebherr.com/faq-autodoor">home.liebherr.com/faq-autodoor</a> |

## 9.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv. (se 9 Kunde-hjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet

Du finner kontaktinformasjon i den vedlagte brosjyren «Liebherr service».



### ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig reparasjon!  
Personskader.

- Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 8 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.
- Hvis netttilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

### 9.4.1 Kontakte kundeservice

Forsikre deg om at følgende apparatinformasjon foreligger:

- ☐ Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-nr.)

- Hent frem apparatinformasjon via displayet (se Info) .
- eller-
- Hent apparatinformasjon fra typeskiltet (se 9.5 Type-skilt) .
- Skriv ned enhetsinformasjonen.
- Varsle kundeservice: Meddele feil og apparatinformasjon.
- Dette sikrer rask og effektiv service
- Følg videre anvisninger fra kundeservice.

## 9.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg bak skuffene på innsiden av enheten.

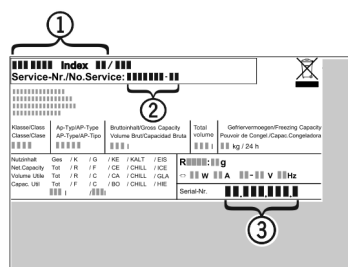


Fig. 74

- (1) Enhetsbetegnelse
- (2) Servicenr.
- (3) Serienr.

- Avles informasjonen fra typeskiltet.

## 10 Sette ut av drift

- Tøm enheten.
- Slå av apparatet .
- Trekk ut strømpluggen.
- Fjerne enhetspluggen hvis nødvendig: Trekk den ut og flytt den samtidig fra venstre mot høyre.
- Rengjør enheten (se 8.7 Rengjøre apparatet) .
- La døren stå åpen, slik at det ikke oppstår ubehagelig lukt

## 11 Avfallshåndtering

### 11.1 Forbered apparatet for avfallshåndtering



Liebherr bruker batterier i noen apparater. I EU har lovgiveren av miljømessige grunner forpliktet sluttbrukeren til å ta ut disse batteriene før gamle apparater avfallshåndteres. Hvis apparatet inneholder batterier, er det plassert en tilsvarende anvisning om dette på apparatet.

Lamper I tilfelle du kan ta ut lampene selvstendig og uten å ødelegge disse, tar du også ut disse før avfallshåndteringen.

- Ta apparatet ut av drift.
- apparat med batterier: Ta ut batteriene. For beskrivelse, se kapitlet **Vedlikehold**.
- Hvis mulig: demonter lamper uten å ødelegge disse.

### 11.2 Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte



Apparatet inneholder fortsatt verdifulle materialer, og det må ikke kastes som vanlig, usortert husholdningsavfall.



Avfallshåndter batteriene separat fra det gamle apparatet. Du kan levere inn batteriene kostnadsfritt hos forhandleren eller til resirkulerings- og gjenvinningssstasjoner.

Lamper

Demonterte lamper skal avfallshåndteres via de aktuelle innsamlingsystemene.

Gjelder for Tyskland: Du kan avfallshåndtere apparatet kostnadsfritt ved de lokale resikulerings- og gjenvinningsstasjonene i samlebeholder for klasse 1. Ved kjøp av et nytt kjøle-/fryseapparat og en salgsflate > 400 m<sup>2</sup> tar forhandleren kostnadsfritt imot det gamle apparatet.




## ADVARSEL

Kjølemiddel- og oljelekkasje!

Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbar. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

- ▶ Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.
- 
- ▶ Transporter bort apparatet uten skader.
  - ▶ Avfallshåndter batterier, lamper og apparat etter de ovenfornevnte angivelsene.



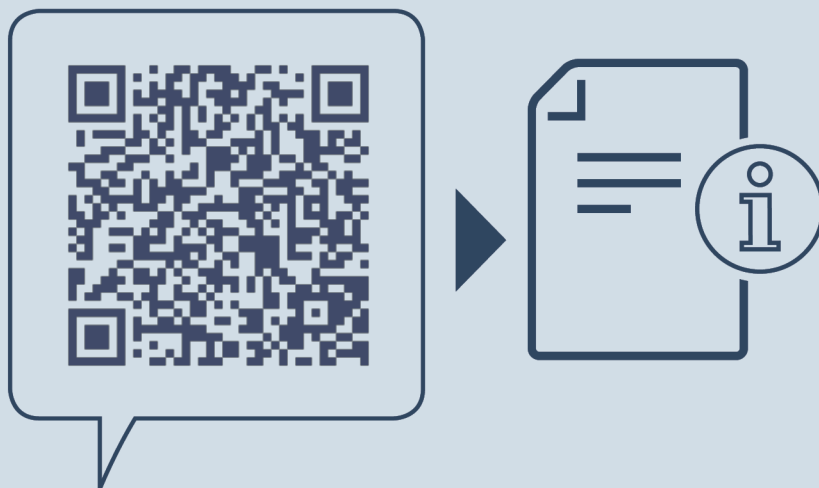

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**NO** Innbyggingskjøleskap

Utgivelsesdato: 20230416

**Artikkelnr.-indeks: 7088277-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland