



Brugsanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Oversigt over apparatet

Indhold

1	Oversigt over apparatet.....	2
1.1	Leveringsomfang.....	2
1.2	Oversigt over enheder og udstyr.....	3
1.3	Skabets anvendelsesområde.....	3
1.4	Konformitet.....	3
1.5	SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen.....	3
1.6	EPREL-database.....	3
1.7	Reserve dele.....	3
2	Generelle sikkerhedshenvisninger.....	3
3	Sådan fungerer displayet.....	5
3.1	Navigation med touch-knap og symbolforklaring..	5
3.2	Menuer.....	5
4	Idriftsættelse.....	6
4.1	Tænding af apparat (første ibrugtagning).....	6
5	Opbevaring.....	7
5.1	Henvisninger angående opbevaring.....	7
5.2	Fryserum.....	7
5.3	Opbevaringstider.....	7
6	Energibesparelse.....	8
7	Betjening.....	8
7.1	Betjenings- og visningselementer.....	8
7.1.1	Temperaturvisning/statusvisning.....	8
7.1.2	LED-adfærd.....	8
7.1.3	Akustiske signaler.....	8
7.2	Apparatets funktioner.....	8
7.2.1	Bemærkninger om apparatets funktioner.....	8
	Slukning og tænding af apparatet.....	8
	Temperatur.....	9
	SuperFrost.....	9
	SabbathMode.....	9
	Indtastningsspærre.....	10
	Demotilstand.....	10
	Nulstilling til fabriksindstillinger.....	11
7.3	Meddelelser.....	11
7.3.1	Afslutning af meddelelser.....	11
8	Udstyr.....	12
8.1	Skuffer.....	12
9	Service.....	12
9.1	Adskillelse/montering af udtrækssystemer.....	12
9.2	Afrimning af apparatet.....	12
9.3	Rengøring af skabet.....	12
10	Kundeservice.....	13
10.1	Tekniske data.....	13
10.2	Driftslyde.....	13
10.3	Teknisk fejl.....	13
10.4	Kundeservice.....	14
10.5	Typeskilt.....	14
11	Sæt ud af drift.....	15
12	Bortskaffelse.....	15
12.1	Forberedelse af apparatet til bortskaffelse.....	15
12.2	Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet.....	15

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er

nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

Symbol	Forklaring
	Læs vejledningen Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.
	Yderligere oplysninger findes på internettet Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret kan findes på typeskiltet:  <i>Fig. Vejledende illustration</i>
	Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	Afvielser Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvielser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ▶. Handlingsresultater er mærket med en ▷.
	Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenser:

Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open source-licenser. Information om anvendte open-source-licenser kan hentes hér: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne brugsanvisning gælder for:

S(D)UF..	36..
SUF..	37..

1 Oversigt over apparatet

1.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Hvis du har nogen klager, skal du kontakte forhandleren eller kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Indbygningsskab
- Udstyr (afhængigt af model)
- Monteringsmateriale (afhængigt af model)
- „Quick Start Guide“

- „Installation Guide“
- Servicebrochure

1.2 Oversigt over enheder og udstyr

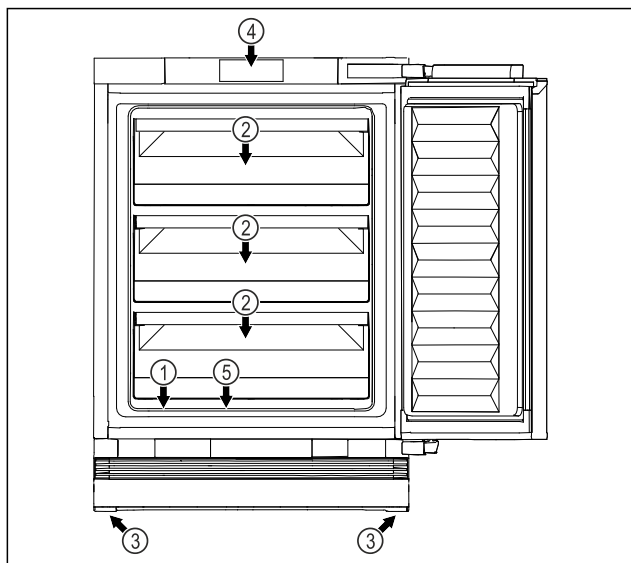


Fig. 1 Vejledende illustration af forsiden

Udstyr

- (1) Typeskilt
- (2) Skuffer
- (3) Justerbare fødder
- (4) Betjeningselementer og temperaturvisning
- (5) Afløb for afrimningsvand

Bemærk

- Hylde, skuffer eller kurve er ved leveringen anbragt således, at der opnås en optimal energieffektivitet. Ændringer af placeringen inden for de pågældende positioneringsmuligheder, f.eks. for hylde i køledelen, påvirker dog ikke energiforbruget.

1.3 Skabets anvendelsesområde

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Skabet er udelukkende egnet til køling af fødevarer i husholdninger eller i husholdningslignende omgivelser. Hertil hører eksempelvis

- personalekøkkener, pensionater med servering af morgenmad,
- til brug for gæster på landsteder, hoteller, moteller og andre steder med overnatning,
- til catering eller anden engrosvirksomhed.

Skabet er beregnet til integreret montering som underskab.

Al anden anvendelse er ikke tilladt.

Sandsynlig forkert anvendelse

Følgende anvendelse er udtrykkeligt forbudt:

- Opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer og produkter i henhold til

bekendtgørelsen 2007/47/EF om medicinsk udstyr

- Anvendelse i områder med eksplosionsrisiko

Misbrug af skabet kan medføre, at de opbevarede varer beskadiges eller fordærves.

Klimaklasser

Skabet er alt efter klimaklasse beregnet til brug ved begrænset omgivende temperatur. Klimaklassen, som dit skab er omfattet af, er trykt på typeskiltet.

Bemærk

- For at sikre en problemfri funktion skal de angivne omgivende temperaturer overholdes.

Klimaklasse	For en omgivende temperatur fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.4 Konformitet

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Apparatet opfylder de gældende sikkerhedsbestemmelser samt de tilhørende forskrifter i indbygget tilstand.

EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst kan findes på følgende internetadresse: www.Liebherr.com

1.5 SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen

Med det efterfølgende link kan du kontrollere, om dit apparat indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.6 EPREL-database

Fra den 1. marts 2021 kan oplysningerne om mærkningen af energiforbruget og økodesign-kravene findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Du finder produktbasen under følgende link: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her opfordres du til at indtaste modelidentifikationen. Modelidentifikationen findes på typeskiltet.

1.7 Reservedele

Tilgængeligheden af reservedele til udstyrets funktionsdele og lagerdele er 15 år.

2 Generelle sikkerhedshenvisninger

Opbevar denne brugsanvisning sikkert, så du altid kan slå op i den, når du får brug for det.

Generelle sikkerhedshenvisninger

Hvis du giver apparatet videre, skal du også give brugsanvisningen med til den efterfølgende ejer.

Læs denne brugsanvisning, før apparatet tages i brug, så det kan benyttes korrekt og sikkert. Følg altid de deri angivne anvisninger, sikkerhedshenvisninger og advarselshenvisninger. De er vigtige, så du altid kan installere og anvende apparatet sikkert og problemfrit.

Farer for brugeren:

- Denne enhed kan bruges af børn og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget instruktioner om, hvordan enheden skal bruges, og forstår de farer, der kan opstå i denne forbindelse. Enheden er ikke legetøj for børn. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn fra 3-8 år må tage ting ud af og sætte ting ind i enheden. Børn under 3 år skal holdes væk fra enheden, hvis de ikke er under konstant opsyn.
- Der skal være nem adgang til stikdåsen, så apparatet hurtigt kan afbrydes fra strømmen i tilfælde af en nødsituation. Den skal befinde sig uden for apparatets bagsideområde.
- Tag altid fat i stikket, når skabet skal afbrydes fra elnettet. Træk ikke i ledningen.
- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud eller sikringen frakobles.
- Ledningen må ikke beskadiges. Skabet må ikke bruges med defekt ledning.
- Reparationer og indgreb på apparatet må kun udføres af kundeservice eller andet dertil uddannet fagpersonale.
- Skabet må kun monteres, tilsluttes og bortskaffes i henhold til oplysningerne i vejledningen.
- Skabet må kun benyttes i indbygget tilstand.

Fare for brand:

- Det anvendte kølemiddel (angivelser på typeskiltet) er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antænde.
 - Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.
 - Håndter ikke tændingskilder i skabets indre.
 - Inde i skabet må der ikke bruges elektriske apparater (f.eks. damprengørings-

apparater, varmeapparater, ismaskiner osv.).

- Hvis kølemiddel strømmer ud: Åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udstrømningsstedet fjernes. Udluft rummet godt. Kontakt en servicetekniker.
- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan osv. i skabet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol. Gasser, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.
- Tændte stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme skal holdes væk fra apparatet, så de ikke sætter apparatet i brand.
- Drikkevarer med alkohol eller beholdere med andet alkohol skal opbevares godt tillukket. Alkohol, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

Fare for at falde ned eller vælte:

- Sokkeler, skuffer, døre osv. må ikke benyttes som trin og man må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn.

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Spis ikke nogen fødevarer, som er blevet opbevaret i for lang tid.

Fare for forfrysninger, fornemmelse af følelseløshed og smerter:

- Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader eller køle-/frysevarer, eller træf beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at anvende handsker.

Fare for kvæstelser og beskadigelser:

- Varm damp kan medføre skoldninger. Til afrimning må der ikke benyttes elektriske varme- eller damprenseapparater, åben ild eller afisningsspray.
- Benyt ikke skarpe genstande til fjernelse af is.

Fare for klemning:

- Tag ikke fat om hængslet, når døren åbnes og lukkes. Fingrene kan komme i klemme.

Symboler på skabet:



Symbolet kan være anbragt på kompressoren. Det refererer til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: Kan være dødeligt, hvis det indtages eller kommer ind i luftvejene. Denne information har kun betydning ved bortskaffelsen. Ved normal anvendelse er der ingen fare.



Symbolet findes på kompressoren og angiver faren for brandfarlige stoffer. Mærkatene må ikke fjernes.



Denne eller en lignende mærkat kan findes på bagsiden af apparatet. Den henviser til, at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller i huset. Denne henvisning er kun relevant under bortskaffelsen. Mærkatene må ikke fjernes.

Overhold advarselshenvisningerne og de andre specifikke henvisninger i de andre kapitler:

	FARE	Gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	ADVARSEL	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	FORSIGTIG	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	VIGTIGT	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås.
	Bemærk	Angiver nyttige henvisninger og tips.

3 Sådan fungerer displayet

Du betjener apparatet med touch-knappen.

3.1 Navigation med touch-knap og symbolforklaring

I illustrationerne bruges forskellige symboler til navigation med touch-knappen. Følgende tabel beskriver disse symboler.

Symbol	Beskrivelse
	Kort trykvarigt på touch-knappen med fingeren: Naviger via hovedmenu og undermenu. Hvis der er et tal i hånden: Tallet fortæller, hvor mange gange du kortvarigt skal trykke på touch-knappen for at navigere til en bestemt funktion.
	Berør touch-knappen i 3 sekunder med fingeren: Tænd apparat. I hovedmenuen: Sluk apparat. I undermenuen: Skift til hovedmenuen. Deaktiver undermenuens aktive funktion.

Symbol	Beskrivelse
	Berør touch-knappen i 7 sekunder med fingeren: I hovedmenuen: Åbn undermenuen.
	Pil med ur: Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremkommer på displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremkommer på displayet.

Bemærk

Hvis du ikke rører ved displayet i **10 sekunder**, aktiveres demotilstand.

► Deaktiver demotilstand. (se Deaktivering af demotilstand)

3.2 Menuer

Apparatets funktioner er fordelt på forskellige menuer.

Menu	Beskrivelse
Hovedmenu	Når du tænder for apparatet, er du automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du navigere til apparatets funktioner og til undermenuen.
Undermenu	Undermenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet.

3.2.1 Hovedmenu

I hovedmenuen kan du aktivere/deaktivere følgende funktioner:

LED	Beskrivelse
	Temperatur -16 °C
	Temperatur -18 °C
	Temperatur -20 °C
	Temperatur -28 °C
	SuperFrost

Betydning af LED'erne i hovedmenuen

3.2.1 Åbning af hovedmenu

Når du tænder for apparatet, er du automatisk i hovedmenuen.

Idriftsættelse

Når du er i undermenuen og ønsker at skifte til hovedmenuen:

- Foretag handlinger (se 3.2.2 Afslutning af undermenu).

3.2.1 Navigering i hovedmenuen

Når du navigerer i hovedmenuen, kommer LED 1 igen efter LED 5.



Fig. 2

- Berør touch-knappen gentagne gange, indtil LED'en for den ønskede funktion lyser.
- ▷ Funktion er aktiveret.

3.2.1 Displayets dvaletilstand

Hvis du ikke rører ved touch-knappen i hovedmenuen i sekunder, skifter displayet til dvaletilstand. Dvaletilstanden forhindrer, at du kommer til at justere temperaturen ved et uheld ved at røre ved touch-knappen.

Afslut dvaletilstand:



Fig. 3

- Kort trykvarigt på touch-knappen.
- ▷ Bekræftelsestone lyder.
- ▷ Den indstillede temperatur blinker én gang.
- ▷ Dvaletilstand er afsluttet.

3.2.2 Undermenu

I undermenuen kan du aktivere/deaktivere følgende funktioner:

LED	Beskrivelse
-16°C	Indtastningsspærre
-18°C	SabbathMode
-20°C	Nulstilling til fabriksindstillinger

Betydning af LED'erne i undermenuen

3.2.2 Åbning af undermenu

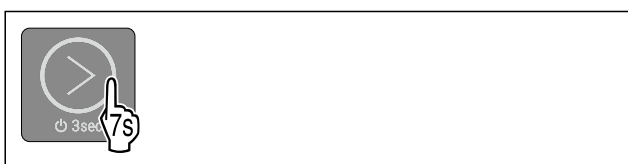


Fig. 4

- Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en dobbelt bekræftelsestone efter 7 sekunder.
- ▷ LED 1-5 lyser: Du er i undermenuen.
- ▷ Hvis du ikke udfører handlinger på displayet i 5 sekunder, springer visningen tilbage til hovedmenuen.

3.2.2 Afslutning af undermenu



Fig. 5

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- Undlad at røre ved touch-knappen i 5 sekunder.
- ▷ Du er i hovedmenuen.

3.2.2 Navigering i undermenuen

Når du navigerer i undermenuen, følger LED 1 igen efter den sidste funktion i undermenuen efter LED.

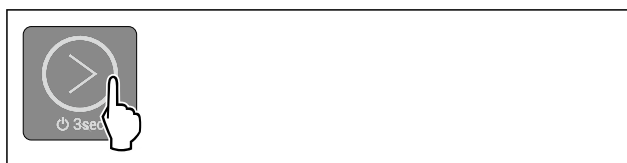


Fig. 6

- Berør touch-knappen gentagne gange, indtil LED'en for den ønskede funktion lyser.
- ▷ Efter 5 sekunder uden interaktion aktiveres den valgte funktion automatisk.

4 Idriftsættelse

4.1 Tænding af apparat (første ibrugtagning)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet er indbygget og tilsluttet i overensstemmelse hermed.
- Alle klæbestimler, klæbe- og beskyttelsesfolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- Alt reklamemateriale er fjernet fra skufferne.
- Displayets funktionsmåde er kendt. (se 3 Sådan fungerer displayet)

Tænding af apparat:

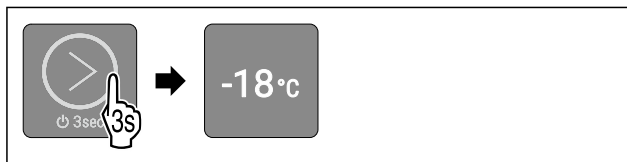


Fig. 7

- Berør touch-knappen i 3 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestone lyder.
- ▷ Apparat er tændt.
- ▷ LED 2 lyser: Temperatur er fabriksindstillet til -18 °C.
- ▷ Apparat køler til fabriksindstillet måltemperatur.

Apparat starter i demotilstand:

- Hvis apparatet starter i demotilstand:
- Deaktiver demotilstand. (se Deaktivering af demotilstand)

Display skifter til dvaletilstand:

- Når displayet skifter til dvaletilstand:

- ▶ Kort trykvarigt på touch-knappen. (se 3.2.1 Displayets dvaletilstand)

Bemærk

Producenten anbefaler:

- ▶ Anbring **frostvarer** ved -18 °C eller derunder.
- ▶ Se bemærkninger vedrørende opbevaring. (se 5.1 Henvisninger angående opbevaring)

Bemærk

Du kan købe tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Opbevaring

5.1 Henvisninger angående opbevaring



ADVARSEL

Brandfare

- ▶ Undlad at bruge elektriske apparater i apparatets levnedsmiddelområde, såfremt disse ikke anbefales af producenten.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- ▶ Hold altid luftslidsen fri.

Overhold følgende opbevaringsspecifikationer:

- Pak fødevarer godt ind.
- Emballer rå kød eller rå fisk i rene, lukkede beholdere. Dermed forhindres det, at kød eller fisk kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- Opbevar fødevarer med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- Opbevar fødevarer som angivet på emballagen.
- Hold altid øje med Bedst før-datoen, der er angivet på emballagen.

Bemærk

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre, at fødevarer fordærves.

5.2 Fryserum

Her indstilles et tørt, køligt opbevaringsklima på -18 °C. Et køligt opbevaringsklima er velegnet til opbevaring af dybfrost- og frostvarer i flere måneder, til fremstilling af isterninger eller til indfrysning af friske fødevarer.

5.2.1 Indfrysning af fødevarer

Frysemængde

Du kan fryse op til lige så mange friske fødevarer inden for 24 timer som det, der står på mærkepladen (se 10.5 Type-skilt) under "Frysekapacitet ... kg/24t".

For at sikre, at fødevarerne hurtigt indfryses, skal du overholde følgende mængder pr. pakke:

- Frugt og grøntsager op til 1 kg
- Kød op til 2,5 kg

Indfrysning af fødevarer med SuperFrost

Afhængigt af frysemængden kan du aktivere SuperFrost før frysning for at opnå lavere frysetemperaturer. (se SuperFrost)

Tidspunktet, hvor du aktiverer SuperFrost, afhænger af frysemængden:

Fryse-mængde	Tidspunkt for aktivering af SuperFrost
Lille fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 6 timer før frysning. Når apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost, skal fødevarerne lægges på plads.
Maks. fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 24 timer før frysning. Når apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost, skal fødevarerne lægges på plads.

Placering af fødevarer



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser på grund af glasskår!

Flasker og dåser med drikkevarer kan sprænges under nedfrysning. Dette gælder især for kulsyreholdige drikkevarer.

- ▶ Flasker og dåser med drikkevarer må ikke nedfryses!

Frysemængde	Placering af fødevarer
Lille fryse-mængde	Fordel emballerede fødevarer i alle skuffer. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.
Maks. fryse-mængde	Fordel emballerede fødevarer i alle skuffer. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.

5.2.2 Optøning af fødevarer



ADVARSEL

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- ▶ Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
- ▶ Forarbejd optøede fødevarer så hurtigt som muligt.

Du kan optø fødevarer på flere måder:

- i en køleenhed
- I mikrobølgeovnen
- I ovnen/varmluftskomfuret
- Ved stuetemperatur
- ▶ Tag kun så mange fødevarer ud som nødvendigt.

5.3 Opbevaringstider

De angivne opbevaringstider er vejledende.

Ved fødevarer med angivelse af minimumholdbarheden er det altid den dato, der er angivet på emballagen, der gælder.

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Spiseis	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølse, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bagværk	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vildt, gris	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fed	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Fjerkræ, okse	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grøntsager, frugt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

6 Energibesparelse

- Sørg altid for god ventilation og udluftning. Tildæk ikke ventilationsåbninger eller -gitre.
- Installer ikke apparatet i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Hvis man installerer apparatet lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsvarighed og -intensitet.
- Energiforbruget afhænger af betingelserne på brugsstedet, f.eks. af den omgivende temperatur (se 1.3 Skabets anvendelsesområde) . Ved en varmere, omgivende temperatur kan energiforbruget øges.
- Åbn skabet i kortest mulige tid.
- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto højere bliver energiforbruget.
- Alle fødevarer pakkes godt ind og opbevares tildækket. Dannelse af rim undgås.
- Varme retter lægges i: De skal afkøles til stuetemperatur forinden.
- Hvis der er et tykt lag is i skabet: Lad skabet tømme op.

7 Betjening

7.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet giver et hurtigt overblik over den aktuelle apparat-tilstand, temperaturindstillingen, tilstand af funktioner og meddelelser.

Du betjener apparatet med touch-knappen.

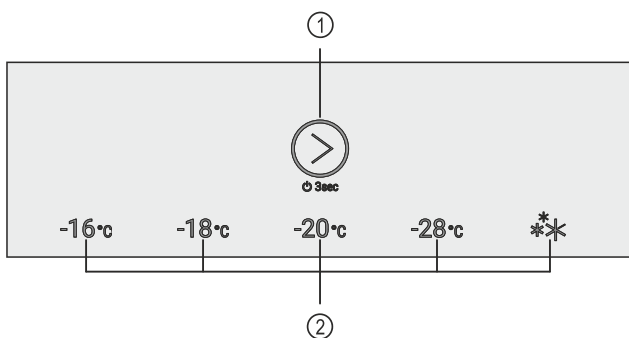


Fig. 8 Betjenings- og visningselementer

- (1) Touch-knap (betjenings- og visningselement) (2) Temperaturvisning/statusvisning

7.1.1 Temperaturvisning/statusvisning

Temperaturvisningen/statusvisningen består af fem LED'er:




Fig. 9 Temperaturvisning/statusvisning

- (1) LED 1 (4) LED 4
(2) LED 2 (5) LED 5
(3) LED 3

LED'erne angiver temperaturindstillinger (se 3.2.1 Hovedmenu) i hovedmenuen og funktioner (se 3.2.2 Undermenu) i undermenuen.

7.1.2 LED-adfærd

Du kan genkende apparatets tilstand på, at LED'erne lyser konstant eller blinker:

LED-adfærd (vejledende illustration)	Beskrivelse
	LED lyser ikke: LED er ikke valgt. Funktion er ikke aktiv.
	LED lyser: LED er valgt, eller funktion er aktiv.
	LED for temperaturvisning/statusvisning blinker: LED blinker efter strømsvigt eller temperaturalarm, indtil temperaturen er nået. Flere LED'er blinker samtidigt: Der er opstået en fejl. (se 7.3 Meddelelser)

LED-adfærd

7.1.3 Akustiske signaler

Der lyder et akustisk signal i følgende tilfælde:

Akustisk signal	Beskrivelse
Bekræftelsestone	Lyder, når du berører touch-knappen.
Alarmtone	Lyder, når der opstår en fejl. (se 7.3 Meddelelser)
Fejltone	Lyder, når du berører touch-knappen, men interaktion ikke er mulig.

7.2 Apparatets funktioner

7.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer. (se 3 Sådan fungerer displayet)
- Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer. (se 7.1 Betjenings- og visningselementer)



Slukning og tænding af apparatet

Med denne funktion kan man slukke og tænde hele apparatet.

Slukning af apparat

Når man slukker for apparatet, gemmes tidligere foretagne indstillinger.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Handlingsinstruktioner (se 11 Sæt ud af drift) er udført.
- Du er i hovedmenuen. (se 3.2.2 Afslutning af undermenu)



Fig. 10

- ▶ Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en bekræftelsestone.
- ▷ Displayets LED'er lyser ikke mere.
- ▷ Apparat er slukket.

Tænding af apparat

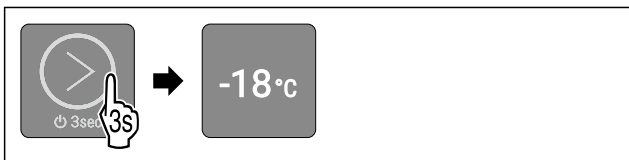


Fig. 11 Vejledende illustration afhængigt af den tidligere indstillede temperatur

- ▶ Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en bekræftelsestone.
- ▷ Apparat er tændt.
- ▷ Ved første ibrugtagning: Temperatur er fabriksindstillet til -18 °C.
- ▷ Hvis apparatet allerede var i drift: Tidligere indstillet temperaturen er indstillet.
- ▷ Apparat køler til indstillet måltemperatur.

-18°C Temperatur

Brug denne funktion til at indstille temperaturen.

Temperaturen afhænger af følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åbnes
- Hvor lang tid døren er åben
- Rumtemperaturen på opstillingsstedet
- Typen, temperaturen og mængden af fødevarer

Anbefalet indstilling: -18 °C

Temperaturindstilling

Funktionen findes i hovedmenuen ved positionen for LED 1-4.

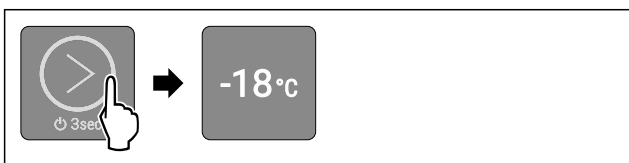


Fig. 12 Vejledende illustration

- ▶ Berør touch-knappen kortvarigt gentagne gange som vist på illustrationen, indtil den ønskede temperatur lyser.
- ▷ Temperatur er indstillet.
- ▷ Apparat køler til indstillet måltemperatur.

* * * SuperFrost

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man SuperFrost. Når man aktiverer SuperFrost, forstærker apparatet fryseeffekten. Dermed kan man opnå lavere frysetemperaturer.

Anvendelse:

- Friske fødevarer skal fryses så hurtigt som muligt ind til kernen.

Dette sikrer, at fødevarernes næringsværdi, udseende og smag bevares.

- Øg kuldereserverne i opbevarede frostvarer, før apparatet optøs.

Aktivering af SuperFrost

Funktionen findes i hovedmenuen ved positionen for LED 5.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Der tages hensyn til nedfrysningens mængden og tidspunktet for aktivering af SuperFrost. (se Indfrysning af fødevarer med SuperFrost)

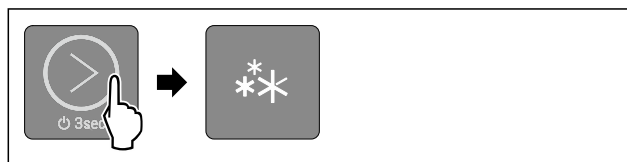


Fig. 13

- ▶ Berør touch-knappen kortvarigt gentagne gange som vist på illustrationen, indtil LED 5 lyser.
- ▷ LED 5 lyser: SuperFrost er aktiveret.
- ▷ Apparat køler til måltemperatur.

Deaktivering af SuperFrost

SuperFrost deaktiveres automatisk efter 56 til 72 timer. Du kan dog også altid deaktivere SuperFrost manuelt ved at indstille en temperatur:

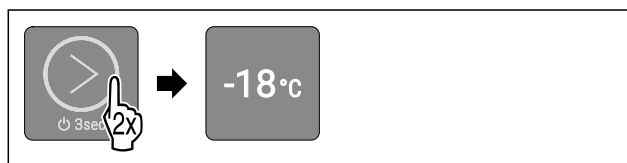


Fig. 14 Vejledende illustration

- ▶ Berør touch-knappen kortvarigt gentagne gange som vist på illustrationen, indtil den ønskede temperatur lyser.
- ▷ Temperatur er indstillet, og SuperFrost er deaktiveret.
- ▷ Apparat fortsætter i normaldrift.
- ▷ Apparat køler til indstillet måltemperatur.

🕯 SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funktion, vil visse elektroniske funktioner blive slået fra. Det betyder, at apparatet opfylder de religiøse krav til jødiske helligdage som f.eks. sabbat og overholder STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
LED 1-5 lyser.
Alle funktioner på displayet undtagen funktionen Deaktivering af SabbathMode er spærret.
Aktive funktioner forbliver aktive.
Meddelelser vises ikke.
Der er ingen døralarm.
Der er ingen temperaturalarm.
Afrimningscyklussen arbejder kun på det angivne tidspunkt, uafhængigt af brugen af apparatet.
Efter et strømsvigt returnerer apparatet til SabbathMode.

Apparattilstand

Betjening

Bemærk

Dette apparat har certificeringen fra instituttet „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater på www.star-k.org/appliances.

Aktivering af SabbathMode



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af fordærvede madvarer! Når du har aktiveret SabbathMode, og der opstår et strømsvigt, vises der ingen melding i statusvisningen om strømsvigt. Når strømmen er tilbage, fortsætter apparatet med at køre på SabbathMode. Som følge af strømsvigtet kan madvarer blive fordærvede og medføre en levnedsmiddel-forgiftning, såfremt de indtages.

Efter et strømsvigt:

- Undlad at spise madvarer, der var frosne og nu er tøet op.

Funktionen findes i undermenuen ved positionen for LED 2.

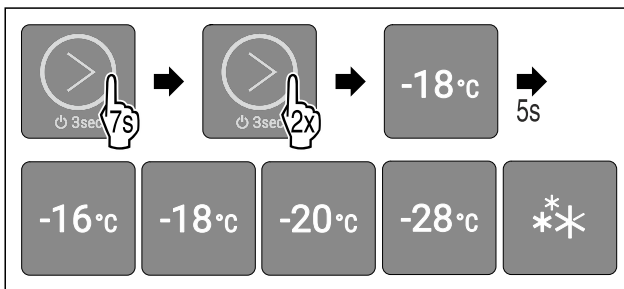


Fig. 15

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ LED 2 lyser.
- ▷ Efter 5 sekunder uden interaktion aktiveres SabbathMode. LED 1-5 lyser.

Deaktivering af SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk efter 80 timer. Man kan dog også altid deaktivere SabbathMode manuelt:

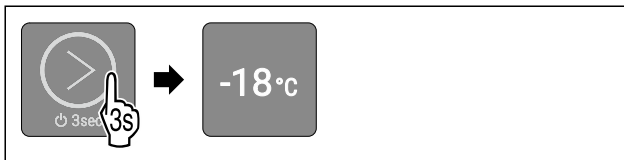


Fig. 16 Vejledende illustration afhængigt af den tidligere indstillede temperatur

- Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en bekræftelsestone.
- ▷ SabbathMode er deaktiveret.
- ▷ Apparat fortsætter i normaldrift. LED for den tidligere indstillede temperatur lyser.
- ▷ Du er i hovedmenuen.



Indtastningsspærre

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du indtastningsspærren. Indtastningsspærren forhindrer, at apparatet betjenes utilsigtet, f. eks. af børn.

Anvendelse:

- Undgå utilsigtet ændring af funktioner.
- Undgå utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgå utilsigtet temperaturindstilling.

Aktivering af indtastningsspærre

Funktionen findes i undermenuen ved positionen for LED 1.

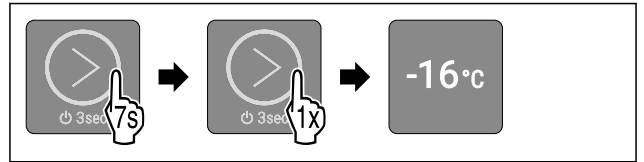


Fig. 17

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ LED 1 lyser.
- ▷ Efter 5 sekunder uden interaktion aktiveres indtastningsspærren.

Deaktivering af indtastningsspærre



Fig. 18

- Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en bekræftelsestone.
- ▷ Indtastningsspærren er deaktiveret.
- ▷ Du er i hovedmenuen.



Demotilstand

Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, er alle køletekniske funktioner deaktiveret, og du kan ikke åbne undermenuen.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)

Aktivering af demotilstand

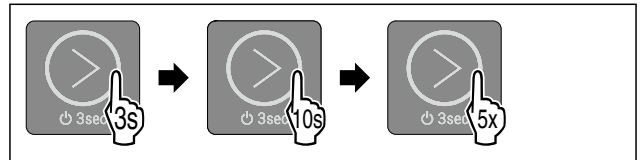


Fig. 19

- Berør touch-knappen i 3 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestone lyder.
- ▷ Apparat er slukket.
- Berør touch-knappen i 10 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestone lyder efter 10 sekunder.
- Berør touch-knappen kortvarigt fem gange.
- ▷ Alle temperatur-LED'er lyser kortvarigt to gange: Demotilstand er aktiveret.
- ▷ Apparat er slukket.
- Tænd apparat. (se Tænding af apparat)
- ▷ Apparat er i demomodus.

Deaktivering af demotilstand

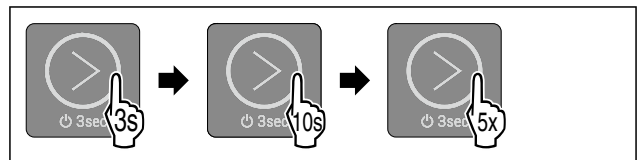


Fig. 20

- Berør touch-knappen i 3 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestone lyder.
- ▷ Apparat er slukket.
- Berør touch-knappen i 10 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestone lyder efter 10 sekunder.
- Berør touch-knappen kortvarigt fem gange.

- ▷ Alle temperatur-LED'er lyser kortvarigt fire gange: Demo-modus er deaktiveret.
- ▷ Apparat er slukket.
- ▶ Tænd apparat. (se Tænding af apparat)

Nulstilling til fabriksindstillinger

Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du måtte have foretaget indtil videre, vil blive nulstillet til de oprindelige indstillinger.

Anvendelse:

- Nulstilling af apparat

Udførelse af nulstilling

Funktionen findes i undermenuen ved positionen for LED 3.

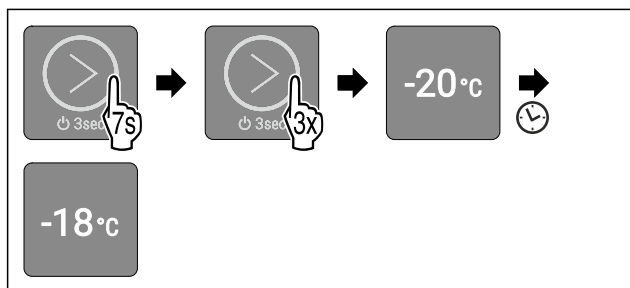


Fig. 21

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ LED 3 lyser.
- ▷ Efter 5 sekunder uden interaktion nulstilles og genstartes apparatet.
- ▷ Apparat er nulstillet.
- ▷ LED 2 lyser: Temperatur er fabriksindstillet til -18 °C.
- ▷ Apparat køler til fabriksindstillet måltemperatur.

7.3 Meddelelser

Meddelelser indikeres akustisk med en alarmtone og visuelt ved, at LED'erne på displayet blinker. Afhængigt af meddelelsestypen blinker forskellige LED'er.

Du kan selv afslutte følgende meddelelser. Ved alle andre meddelelser skal man kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
Alarmtone lyder med tiltagende lydstyrke. Døralarm	Meddelelsen vises, når døren er åbnet længere end 60 sekunder.	Foretag handlinger (se Døralarm).
LED 1-5 blinker. Alarmtone lyder. Strømsvigtsalarm	Meddelelsen vises, når der er opstået strømsvigt, og fryseens temperatur har ændret sig.	Foretag handlinger (se Strømsvigtsalarm).
LED 1-5 blinker. Alarmtone lyder. Temperaturalarm	Meddelelsen vises, når temperaturen ikke svarer til den indstillede temperatur.	Foretag handlinger (se Temperaturalarm).

Oversigt over meddelelser

7.3.1 Afslutning af meddelelser

Døralarm



Fig. 22

- ▶ Afslut alarm: Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

-eller-

- ▶ Luk dør.

▷ Alarm er afsluttet.

▷ Hvis man ikke lukker døren: Meddelelse vises igen efter 4 minutter.

Strømsvigtsalarm

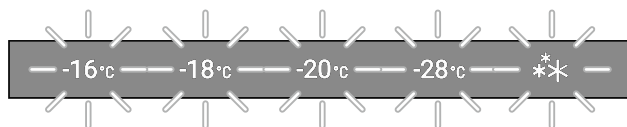


Fig. 23 Display ved strømsvigt

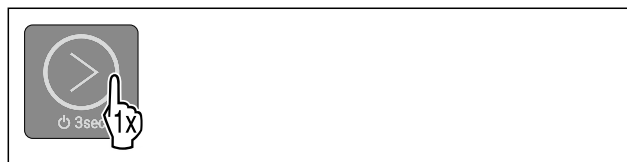


Fig. 24

- ▶ Afslut alarm: Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

▷ Apparat fortsætter i normaldrift.

▷ LED for den tidligere indstillede temperatur blinker, indtil temperaturen er nået.

▷ **LED blinker en gang i sekundet:** Frysetemperaturen var under -9 °C under strømafbrydelsen. Fødevarer kan stadig benyttes.

▷ **LED blinker to gange i sekundet:** Frysetemperaturen er steget til over -9 °C i løbet af strømafbrydelsen.

Hvis LED blinker to gange i sekundet:

- ▶ Kontrollér fødevarerne.

Temperaturalarm

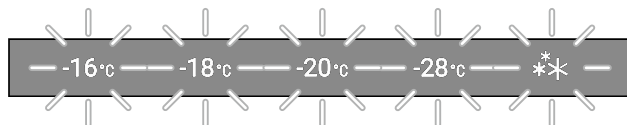


Fig. 25 Display ved temperaturalarm

Mulige årsager til temperaturforskelle:

- Du har ilagt varme, friske fødevarer.
- Der er kommet for meget varm luft ind, mens madvarer blev flyttet rundt og taget ud.
- Der har været en længere strømafbrydelse.
- Apparatet er defekt.

- ▶ Afhjælp årsag.



Fig. 26

- ▶ Afslut alarm: Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

Udstyr

- ▷ Apparat fortsætter i normaldrift.
- ▷ LED for den tidligere indstillede temperatur blinker, indtil temperaturen er nået.
- ▷ **LED blinker en gang i sekundet:** Frysetemperatur var under $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$ under temperaturalarmen. Fødevarer kan stadig benyttes.
- ▷ **LED blinker to gange i sekundet:** Frysetemperatur er steget til over $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$ under temperaturalarmen. Hvis LED blinker to gange i sekundet:
 - ▶ Kontrollér fødevarerne.

8 Udstyr

8.1 Skuffer

Du kan tage skufferne ud i forbindelse med rengøring.

Du kan tage skufferne ud for at benytte VarioSpace.

Udtagningen og isætningen af skufferne varierer afhængigt af udtrækssystemet. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- ▶ Ventilationsåbningen indvendigt på bagvæggen må aldrig blokeres!

8.1.1 Skuffe ført på beholderrist

Skuffen kører direkte på beholderristen. Der findes ingen skinner.

Udtagning af skuffe

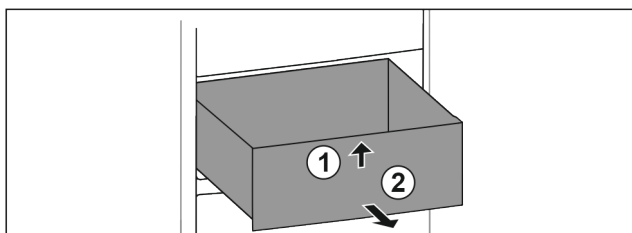


Fig. 27

- ▶ Træk skuffen ud indtil anslag.
- ▶ Løft skuffen fremefter. Fig. 27 (1)
- ▶ Tag skuffen ud fremefter. Fig. 27 (2)

Isætning af skuffe

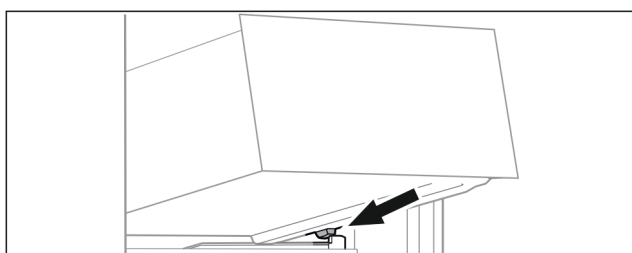


Fig. 28

- ▶ Sæt skuffen skråt bag stoppene på beholderristen. (se Fig. 28)
- ▶ Sænk skuffen ned.
- ▶ Skub skuffen bagud.

9 Service

9.1 Adskillelse/montering af udtrækssystemer

9.1.1 Henvisninger til adskillelse

Du kan skille udtrækssystemer ad med henblik på rengøringen. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

De følgende udtrækssystemer kan skilles ad eller kan ikke skilles ad:

Udtrækssystem	Kan skilles ad / kan ikke skilles ad
Skuffe ført på beholderens ribbe	Kan ikke skilles ad

9.2 Afrimning af apparatet



ADVARSEL

Usagkyndig afrimning af skabet!
Kvæstelser og skader.


- ▶ Der må ikke anvendes andre mekaniske anordninger eller øvrigt udstyr i de, der anbefales af producenten, for at fremskynde afrimningen.
- ▶ Anvend ikke elektriske varme- eller damprengøringsapparater, åben ild eller afrimningsspray til afrimningen.
- ▶ Is må ikke fjernes med skarpe genstande.

9.2.1 Manuel afrimning

Efter længere tids anvendelse dannes der et rim- eller islag.

Følgende faktorer fremskynder dannelsen af rim eller is:

- Apparatet åbnes tit.
 - Der anbringes varme fødevarer.
- En dag inden afrimningen:
- ▶ Aktiver SuperFrost. (se 7.2 Apparatets funktioner)
 - ▷ Frysevarer har en „kuldereserve“.
 - ▶ Sluk enheden.
 - ▶ Træk netstikket ud af stikkontakten, eller udskift sikringen.
 - ▶ Pak frostvarerne ind i avispapir eller tæpper, og opbevar dem på et køligt sted.
 - ▶ Stil en skål med varmt, ikke kogende vand på en hylde i midten.

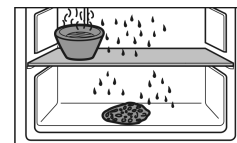

- ▷ Afrimningen fremskyndes.
- ▶ Lad apparatets dør stå åben under afrimningen.
- ▶ Fjern løsnede isstykker.
- ▶ Sørg for, at der ikke kommer afrimningsvand ned i køkkenelementet.
- ▶ Tør eventuelt flere gange afrimningsvandet op med en svamp eller klud.
- ▶ Rengør enheden. (se 9.3 Rengøring af skabet)

9.3 Rengøring af skabet

9.3.1 Forberedelse



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

- ▶ Træk stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.



ADVARSEL

Brandfare

- ▶ Undlad at skade kølekredsløbet

- ▶ Tøm skabet.
- ▶ Tag netstikket ud.

9.3.2 Rengøring af skabet indvendigt

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
 - ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
 - ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.
-
- ▶ Kunststofflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
 - ▶ Metalflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
 - ▶ Afløbsåbning: Fjern aflejringer med et tyndt hjælpemiddel, f.eks. en vatpind.

9.3.3 Rengør udstyret

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Rengøring med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt afspændingsmiddel:

- Skuffe

Rengøring i opvaskemaskine til 60 °C:

- Isterningbakke
- ▶ Adskillelse af udstyr: se det pågældende kapitel.
- ▶ Rengør udstyret.

9.3.4 Efter rengøringen

- ▶ Gnid skab og udstyrsdele tørre.
- ▶ Tilslut skabet og tænd for det.
- ▶ Aktiver SuperFrost (se 7.2 Apparatets funktioner) . Hvis temperaturen er tilstrækkelig kold:
- ▶ Anbring fødevarer.
- ▶ Gentag rengøringen regelmæssigt.

10 Kundeservice

10.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Frost	-28 °C til -16 °C

Maks. frysemængde / 24 timer	
Frysedel	Se typeskilt under „Frysekapacitet .../ 24 h“

Udstyr	Maks. lastevægt
Øverste skuffe	20 kg
Mellemste skuffe	20 kg
Nederste skuffe	10 kg

10.2 Driftslyde

Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen.

- Ved **lav køleeffekt** arbejder skabet energibesparende, men længere. Lyden er **svagere**.
- Ved **kraftigere køleeffekt** køles fødevarerne hurtigere. Lyden er **højere**.

Eksempel:

- aktiverede funktioner (se 7.2 Apparatets funktioner)
- der er lige lagt nye fødevarer i
- høj omgivelsestemperatur
- døren har været åbnet i lang tid

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klukken og rislen	Der løber kølemiddel i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Hvæsen og hvislen	Kølemiddel sprøjtes ind i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Brummen	Skabet køler. Lydstyrken afhænger af køleeffekten.	Normal driftslyd
Klik	Komponenter slås til og fra.	Normal tilkoblingslyd
Raslen eller summen	Ventiler eller klapper er aktive.	Normal tilkoblingslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Vibration	Uegnet montering	Fejllyd	Kontroller indbygningen. Juster skabet.
Klapren	Udstyr, genstande inde i skabet	Fejllyd	Fastgør udstyrsdele. Sørg for, at der er afstand mellem genstandene.

10.3 Teknisk fejl

Dit skab er konstrueret og fremstillet således, at funktions-sikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en

betjeningsfejl. I så tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælpe.

10.3.1 Skabets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skabet kører ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	▶ Tænd for skabet.
	→ Strømskikket er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	▶ Kontroller strømskikket.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	▶ Kontroller sikringen.
	→ Strømsvigt	▶ Hold skabet lukket. ▶ Beskyt fødevarerne: Læg køleelementer oven på fødevarerne, eller brug en anden fryser, hvis strømafbrydelsen varer længere. ▶ Genindfrys ikke optøede fødevarer.
	→ Køleskabsudtaget sidder ikke rigtigt i enheden.	▶ Kontrollér køleskabsudtaget.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	→ Skabets dør er ikke lukket rigtigt.	▶ Luk skabsdøren.
	→ Ventilationen er ikke tilstrækkelig.	▶ Frigør ventilationsgitteret, og rengør det.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	▶ Problemløsning: (se 1.3 Skabets anvendelsesområde)
	→ Skabsdøren er blevet åbnet for tit eller for længe.	▶ Vent på, at den krævede temperatur indstilles igen automatisk. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
	→ Der er anbragt en for stor mængde friske fødevarer uden SuperFrost.	▶ Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen er indstillet forkert.	▶ Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.
	→ Skabet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	▶ Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.
	→ Skabet er ikke monteret korrekt i nichen.	▶ Kontroller, om skabet er monteret korrekt, og at døren lukker rigtigt.
Dørens tætning er defekt, eller den skal udskiftes af anden årsag.	→ Dørtætningen kan udskiftes. Den kan udskiftes uden brug af yderligere værktøj.	▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Der er is i skabet, eller der dannes kondensvand.	→ Dørens tætning kan være gledet ud af rillen.	▶ Kontroller, at dørens tætning sidder korrekt i rillen.

10.4 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen (se 10 Kundeservice). Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ukorrekt reparation!
Kvæstelser.

- ▶ Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 9 Service), må kun gennemføres af kundeservice.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- ▶ Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

10.4.1 Kontakt kundeservice

Kontrollér, at følgende oplysninger om apparatet er tilgængelige:

- Skabets betegnelse (model og indeks)
- Service-nr. (Service)
- Serienummer (S-Nr.)

- ▶ Apparatoplysningerne fremgår af typeskiltet. (se 10.5 Typeskilt)
- ▶ Noter oplysningerne om skabet.
- ▶ Underret kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
- ▷ Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- ▶ Følg yderligere anvisninger fra kundeservice.

10.5 Typeskilt

Typeskiltet findes foruden på enhedens inderside.

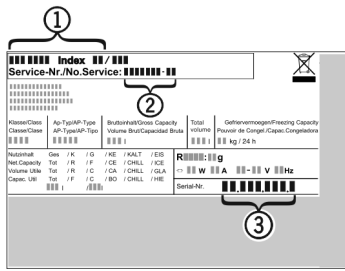


Fig. 29

- (1) Skabsbetegnelse (2) Service-nr.
 (3) Serienummer
- Aflæs oplysningerne på typeskiltet.

11 Sæt ud af drift

- Tøm skabet.
- Sluk for apparatet. (se Slukning og tænding af apparatet)
- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Fjern evt. køleskabsudtaget: Træk køleskabsudtaget ud af enhedens stik, og bevæg det samtidigt til venstre og højre.
- Rengør apparatet. (se 9.3 Rengøring af skabet)
- Lad døren stå åben, så der ikke dannes dårlig lugt.

12 Bortskaffelse

12.1 Forberedelse af apparatet til bortskaffelse



Liebherr anvender batterier i egne apparater. I EU forpligter lovgivningen af miljømæssige årsager slutbrugeren til at tage disse batterier ud af de gamle apparater før bortskaffelsen. Hvis dit apparat indeholder batterier, er der anbragt en tilhørende henvisning på apparatet.

Pærer I tilfælde af, at du selv kan tage pærerne ud og uden at ødelægge dem, skal de også tages ud før bortskaffelsen.

- Tag apparatet ud af drift.
- Såfremt muligt: afmonter pærerne uden at ødelægge dem.

12.2 Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet



Apparatet indeholder stadig ædle materialer og må ikke bortskaffes sammen med det usorterede affald.



Bortskaf batterierne separat fra det gamle apparat. I den forbindelse kan batterierne afleveres gratis i handlen samt på genbrugspladser.

Pærer Afmonterede pærer skal bortskaffes via de pågældende indsamlingssystemer.

For Tyskland:

Du kan bortskaffe apparatet gratis på genbrugspladser i containere i klasse 1. Ved køb af et nyt køle- og fryseapparat og et salgsareal > 400 m² tager handlen det gamle apparat gratis tilbage.



ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!
 Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

- Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.
- Se anvisninger vedr. apparattransport.
- Transportér apparat væk uden at beskadige det.
- Batterier, pærer og apparatet skal bortskaffes iht. de ovenfor nævnte krav.



home.liebherr.com/fridge-manuals

DA Fryseskab til indbygning under bordplade

Udgivelsesdato: 20250127

Artikelnr.-indeks: 7083744-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland