



Инструкция по экс-  
плуатации

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)




# LIEBHERR

# Содержание

|                                                                                     |                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>Основные отличительные особенности устройства.....</b> | <b>3</b>  |
| 1.1                                                                                 | Комплект поставки.....                                    | 3         |
| 1.2                                                                                 | Обзор устройства и оснащения.....                         | 3         |
| 1.3                                                                                 | SmartDevice.....                                          | 3         |
| 1.4                                                                                 | Область применения устройства.....                        | 4         |
| 1.5                                                                                 | Декларация соответствия.....                              | 4         |
| 1.6                                                                                 | Материалы SVHC согласно регламенту REACH.....             | 4         |
| 1.7                                                                                 | База данных EPREL.....                                    | 5         |
| 1.8                                                                                 | Запчасти.....                                             | 5         |
| <b>2</b>                                                                            | <b>Общие указания по безопасности.....</b>                | <b>5</b>  |
| <b>3</b>                                                                            | <b>Принцип функционирования Touch-дисплея....</b>         | <b>6</b>  |
| 3.1                                                                                 | Навигация и пояснение к символам.....                     | 6         |
| 3.2                                                                                 | Меню.....                                                 | 7         |
| 3.3                                                                                 | Спящий режим.....                                         | 7         |
| <b>4</b>                                                                            | <b>Ввод в работу.....</b>                                 | <b>8</b>  |
| 4.1                                                                                 | Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию).....    | 8         |
| 4.2                                                                                 | Ввод EasyTwist-Ice в эксплуатацию*.....                   | 8         |
| <b>5</b>                                                                            | <b>Хранение.....</b>                                      | <b>8</b>  |
| 5.1                                                                                 | Указания по хранению.....                                 | 8         |
| 5.2                                                                                 | Морозильная камера.....                                   | 8         |
| 5.3                                                                                 | Сроки хранения.....                                       | 9         |
| <b>6</b>                                                                            | <b>Экономия электроэнергии.....</b>                       | <b>9</b>  |
| <b>7</b>                                                                            | <b>Управление.....</b>                                    | <b>10</b> |
| 7.1                                                                                 | Элементы управления и индикации.....                      | 10        |
| 7.1.1                                                                               | Индикация Status.....                                     | 10        |
| 7.1.2                                                                               | Символы индикации.....                                    | 10        |
| 7.2                                                                                 | Функции устройства.....                                   | 10        |
| 7.2.1                                                                               | Указания по функциям устройства.....                      | 10        |
|                                                                                     | Включение и выключение устройства.....                    | 10        |
|  | Беспроводная локальная сеть.....                          | 10        |
|  | Температура.....                                          | 11        |
|  | Единица измерения температуры.....                        | 12        |
|  | SuperFrost.....                                           | 12        |
|  | Запуск цикла разморозки.....                              | 12        |
|  | PartyMode .....                                           | 13        |
|  | SabbathMode.....                                          | 13        |
|  | E-Saver .....                                             | 14        |
|  | Яркость дисплея.....                                      | 14        |
|  | Сигнал открытой двери.....                                | 15        |
|  | Блокировка ввода.....                                     | 15        |
|  | Сведения об устройстве.....                               | 16        |
|  | Программное обеспечение.....                              | 16        |

|                                                                                   |                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|  | Демо-режим.....                         | 16        |
|  | Сброс на заводские настройки.....       | 17        |
| 7.3                                                                               | Сообщения.....                          | 17        |
| 7.3.1                                                                             | Обзор предупреждений.....               | 17        |
| 7.3.2                                                                             | Устранение предупреждений.....          | 18        |
| 7.3.3                                                                             | Обзор напоминаний.....                  | 18        |
| <b>8</b>                                                                          | <b>Оснащение.....</b>                   | <b>18</b> |
| 8.1                                                                               | Выдвижные ящики.....                    | 18        |
| 8.2                                                                               | EasyTwist-Ice*.....                     | 19        |
| 8.3                                                                               | VarioSpace.....                         | 20        |
| 8.4                                                                               | Аккумулятор холода*.....                | 20        |
| <b>9</b>                                                                          | <b>Уход.....</b>                        | <b>21</b> |
| 9.1                                                                               | Разборка/сборка выдвижных систем.....   | 21        |
| 9.2                                                                               | Размораживание устройства.....          | 21        |
| 9.3                                                                               | Чистка устройства.....                  | 21        |
| <b>10</b>                                                                         | <b>Поддержка клиентов.....</b>          | <b>24</b> |
| 10.1                                                                              | Технические данные.....                 | 24        |
| 10.2                                                                              | Рабочие шумы.....                       | 24        |
| 10.3                                                                              | Техническая неисправность.....          | 24        |
| 10.4                                                                              | Сервисная служба.....                   | 25        |
| 10.5                                                                              | Заводская табличка.....                 | 26        |
| <b>11</b>                                                                         | <b>Отключение.....</b>                  | <b>26</b> |
| <b>12</b>                                                                         | <b>Утилизация.....</b>                  | <b>26</b> |
| 12.1                                                                              | Подготовка устройства к утилизации..... | 26        |
| 12.2                                                                              | Экологичная утилизация устройства.....  | 26        |
| <b>13</b>                                                                         | <b>Информация об изготовителе.....</b>  | <b>27</b> |

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.
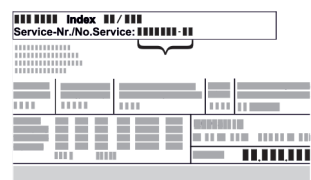
| Символ                                                                              | Расшифровка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Прочтите руководство</b><br>Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Дополнительную информацию см. в Интернете</b><br>Цифровое руководство с дополнительной информацией на других языках можно посмотреть в Интернете, отсканировав QR-код на внешней стороне данного руководства или введя сервисный номер на странице <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Сервисный номер указан на заводской табличке: <div data-bbox="1053 1646 1364 1825">  </div> <p style="text-align: center;">Fig. Примерное отображение</p> |
|  | <b>Проверьте устройство</b><br>Проверить все детали на повреждения при транспортировке. В случае замечаний обратитесь к своему дилеру или в сервисную службу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Символ                                                                           | Расшифровка                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Отклонения</b><br>Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*). |
|  | <b>Указания к действиям и результаты действий</b><br>Указания к действиям обозначены знаком ►.<br>Результаты действий обозначены знаком ▷.                                                                                         |
|  | <b>Видеоролики</b><br>Видеоролики об устройствах доступны на YouTube-канале компании Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                                          |

## Лицензии на ПО с открытым исходным кодом:

Устройства включает в себя программные компоненты, которые используют лицензии на ПО с открытым исходным кодом. Информацию об используемых лицензиях на ПО с открытым исходным кодом см.: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Данная инструкция по эксплуатации действует для:

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| FN..  | 42.. / 46.. / 50.. / 52..(i) / 66.. / 70.. / 72..                     |
| SFN.. | 52..                                                                  |
| GN    | 42Ve04 / 46Ve05 / 50Ve06 / 52Ve07 / 42Vd24 / 46Vd25 / 50Vd26 / 52Vd2i |
| GNeu  | 1460 DI                                                               |
| SGN   | 52Vd27                                                                |

## Указание

Если в обозначении устройства содержится N, то речь идет об устройстве с системой NoFrost.

# 1 Основные отличительные особенности устройства

## 1.1 Комплект поставки

Проверьте все детали на повреждения при транспортировке. В случае наличия претензий обратитесь к дилеру или в сервисную службу. (см. 10.4 Сервисная служба)

Поставка состоит из следующих частей:

- Консольное устройство
- Оснащение (в зависимости от модели)
- Монтажный материал (в зависимости от модели)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Сервисная брошюра

## 1.2 Обзор устройства и оснащения

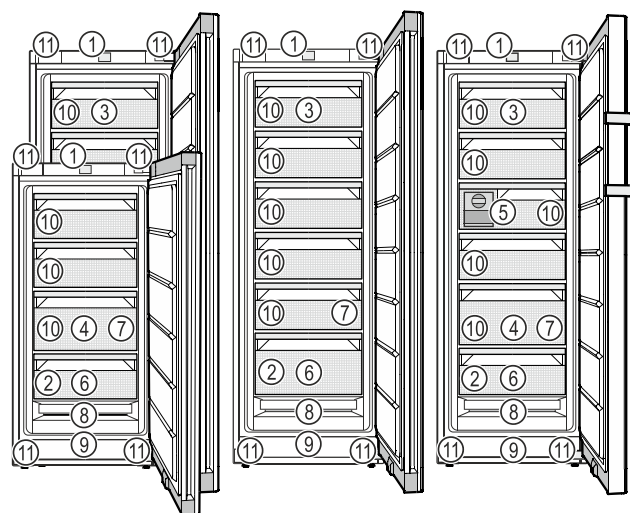


Fig. 1 Примерное изображение

- |                                                     |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Элементы управления                             | (7) Ванночка для кубиков льда*                                                                                             |
| (2) Заводская табличка                              | (8) NoFrost                                                                                                                |
| (3) Выдвижной ящик откидной*                        | (9) Вентиляционная решетка                                                                                                 |
| (4) SpaceBox*                                       | (10) VarioSpace                                                                                                            |
| (5) EasyTwist-Ice*                                  | (11) Регулируемые ножки (спереди), транспортные ролики (сзади), ручки для транспортировки сверху (сзади) и снизу (спереди) |
| (6) Поднос для замораживания*, аккумуляторы холода* |                                                                                                                            |

## Указание

► Полки для хранения, выдвижные ящики или корзины в состоянии поставки расположены для оптимального энергосбережения. Однако изменение расположения вставных элементов, например, полок в холодильной камере, в рамках предусмотренных вариантов не влияет на потребление электроэнергии.

## 1.3 SmartDevice

SmartDevice – это решение по подключению вашего морозильного отделения к сети.

Если ваше устройство поддерживает SmartDevice или подготовлено для этого, то можно быстро и просто подключить его к вашей беспроводной локальной сети. С помощью приложения SmartDevice можно обслуживать ваше устройство с мобильного оконечного устройства. Приложение SmartDevice предоставляет в распоряжение дополнительные функции и возможности настройки.

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство, поддерживающее SmartDevice.* | Ваше устройство поддерживает SmartDevice. Чтобы иметь возможность подключить ваше устройство по беспроводной локальной сети, необходимо скачать приложение SmartDevice.* |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Основные отличительные особенности устройства

Устройство, подготовленное к использованию SmartDevice.\*

Ваше устройство подготовлено для применения с SmartDeviceBox. Сначала необходимо приобрести и установить SmartDeviceBox. Чтобы иметь возможность подключить ваше устройство по беспроводной локальной сети, необходимо скачать приложение SmartDevice.\*



Дополнительные сведения SmartDevice:

[smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Приобретение SmartDeviceBox в магазине Liebherr-Hausgeräte:\*

[home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html)\*

Скачивание приложения SmartDevice:



После установки и конфигурирования приложения SmartDevice можно с помощью приложения SmartDevice и функции устройства WLAN (см. Беспроводная локальная сеть) подключить ваше устройство к беспроводной локальной сети.

## Указание

В следующих странах функция SmartDevice недоступна: Россия, Беларусь, Казахстан.

Вы не можете использовать SmartDeviceBox.\*

## 1.4 Область применения устройства

### Применение по назначению

Данное устройство предназначено исключительно для охлаждения пищевых продуктов в домашних условиях или условиях, близких к домашним. Сюда относятся, например, следующее использование:

- на кухнях частных лиц, в столовых,
- в частных пансионатах, отелях, мотелях и других местах проживания,
- при обеспечении готовым питанием и аналогичных услугах оптовой торговли.

Устройство не предназначено для использования в качестве встраиваемого прибора. Все другие виды применения являются недопустимыми.

### Предсказуемое ненадлежащее использование

Следующее использование запрещается в явном виде:

- Хранение и охлаждение медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или аналогичных веществ и продуктов, лежащих в основе директивы по медицинской продукции 2007/47/EG
- Использование во взрывоопасных зонах.

Неправильное использование устройства может привести к повреждению хранящихся изделий или к их порче.

### Климатические классы

Устройство предназначено для эксплуатации в ограниченном диапазоне температуры окружающей среды в зависимости от климатического класса. Климатический класс, соответствующий данному устройству, указан на заводской табличке.

### Указание

► Для обеспечения безупречной работы соблюдать заданную температуру окружающей среды.

| Климатический класс | для температуры окружающего воздуха |
|---------------------|-------------------------------------|
| SN                  | от 10 °C до 32 °C                   |
| N                   | от 16 °C до 32 °C                   |
| ST                  | от 16 °C до 38 °C                   |
| T                   | от 16 °C до 43 °C                   |
| SN-ST               | от 10 °C до 38 °C                   |
| SN-T                | от 10 °C до 43 °C                   |

Если ваше устройство не подсоединено к водопроводной сети, то безотказное функционирование устройства обеспечивается при температуре окружающего воздуха не ниже -15 °C.

## 1.5 Декларация соответствия

Контур хладагента проверен на герметичность. Устройство отвечает применимым требованиям по технике безопасности и соответствующим директивам.

Для рынка ЕС:\* Устройство соответствует требованиям директивы 2014/53/EU.\*

Для рынка GB:\* Устройство соответствует требованиям Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.\*

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.6 Материалы SVHC согласно регламенту REACH

По приведенной ниже ссылке можно проверить, содержит ли ваше устройство материалы SVHC согласно регламенту REACH: [home.liebherr.com/de/deu/deu/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/deu/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 База данных EPREL

С 1 марта 2021 года информацию о маркировке класса энергопотребления и требованиях по экологическому проектированию электропотребляющей продукции можно найти в Европейской базе данных для продукции, подлежащей энергетической маркировке (EPREL). Эту базу данных можно открыть по ссылке <https://eprel.ec.europa.eu/>. Здесь нужно ввести идентификатор модели. Данные об идентификаторе модели см. на заводской табличке.

## 1.8 Запчасти

Период для заказа запасных частей для функциональных и пригодных для хранения компонентов оснащения составляет 15 лет.

## 2 Общие указания по безопасности

Тщательно храните данную инструкцию по применению, чтобы в любой момент иметь возможность к ней обратиться.

При передаче устройства вручите следующему владельцу также и инструкцию по применению.

Для надлежащего и безопасного использования устройства тщательно прочтите данную инструкцию по применению перед началом использования устройства. Всегда следуйте содержащимся в ней инструкциям, указаниям по технике безопасности и предупредительным указаниям. Они важны для надежной и безупречной установки и эксплуатации устройства.

### Опасности для пользователя:

- Дети, как и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие достаточного опыта или знаний, могут пользоваться устройством только в том случае, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности. Детям запрещается играть с устройством. Детям запрещается выполнять очистку и техническое обслуживание, если они находятся без присмотра. Дети возрастом 3-8 лет могут загружать и выгружать устройство. Детей возрастом до 3 лет следует удерживать подальше от устройства, если они не находятся под постоянным присмотром.
- К розетке должен быть обеспечен легкий доступ, чтобы в случае аварии устройство можно было легко отключить от сети. Она

должна находиться за областью обратной стороны устройства.

- При отключении от сети всегда беритесь за вилку. Не тяните за кабель.
- В случае неисправности извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель.
- Не допускайте повреждения сетевого кабеля. Не используйте устройство с поврежденным сетевым кабелем.
- Ремонтные работы и вмешательства в устройство разрешается выполнять только сервисной службе или другим прошедшим соответствующее обучение специалистам.
- Устанавливайте, подключайте и утилизируйте устройство только в соответствии указаниями руководства по эксплуатации.

### Опасность пожара

- Содержащийся в устройстве хладагент (данные на заводской табличке) не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Вытекающий хладагент может загореться.
  - Не допускайте повреждения трубопроводов контура хладагента.
  - Не пользуйтесь внутри устройства источником искр.
  - Внутри устройства не пользуйтесь электрическими приборами (например, устройства для очистки паром, нагревательные приборы, устройства для приготовления мороженого и т.д.).
  - Если хладагент вытекает: удалите с места утечки источники открытого огня или искр. Хорошо проветрите помещение. Обратитесь в сервисную службу
- Не храните в устройстве взрывоопасные вещества или аэрозольные баллончики с горючими газообразующими средствами, такими как, например, пропан, бутан, пентан и т.д. Соответствующие аэрозольные баллончики можно распознать по надпечатке со сведениями о содержимом или по значку пламени. Случайно выделившиеся газы могут воспламениться при контакте с электрическими узлами.
- Запрещается ставить вблизи устройства горящие свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем, чтобы не вызвать возгорание устройства.
- Алкогольные напитки и другие емкости, содержащие спирт, храните только плотно закрытыми. Случайно вылив-

# Принцип функционирования Touch-дисплея

шийся спирт может воспламениться при контакте с электрическими узлами.

## Опасность падения и опрокидывания:

- Не используйте основание устройства, выдвижные ящики, двери и т.п. в качестве подножки или опоры. Это особенно касается детей.

## Опасность пищевого отравления:

- Не употребляйте продукты с превышенным сроком хранения.

## Опасность обморожения, онемения и появления болезненных ощущений:

- Избегайте продолжительного контакта кожи с холодными поверхностями или охлажденными / замороженными продуктами, либо примите меры защиты, например, наденьте перчатки.

## Опасность получения травм и повреждений:

- Горячий пар может нанести вред здоровью. Для оттаивания запрещено использовать электроприборы с нагревательными элементами или подачей пара, открытое пламя или аэрозоли для стимулирования оттаивания.
- Не удалять лет с помощью острых предметов.

## Опасность заземления:

- При открытии и закрытии двери не касайтесь дверных петель. Можно защемить пальцы.

## Символы на приборе:



символ может находиться на компрессоре. Он относится к маслу в компрессоре и указывает на следующую опасность: проглатывание и попадание в дыхательные пути может привести к смертельному исходу. Данное указание имеет значение только для утилизации. В обычном режиме работы опасность отсутствует.



Символ находится на компрессоре и обозначает опасность от пожароопасных веществ. Не удаляйте наклейку.



Эта или аналогичная наклейка может располагаться на обратной стороне устройства. На ней указано, что в двери и/или корпусе находятся вакуумные изоляционные панели (VIP) или перлитовые панели. Данное указание имеет значение только для утилизации. Не удаляйте наклейку.

**Соблюдайте предупредительные указания и другие специальные указания других глав:**

|  |                |                                                                                                                        |
|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ОПАСНОСТЬ      | обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам. |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме.             |
|  | ОСТОРОЖНО      | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести.    |
|  | ВНИМАНИЕ       | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества.                 |
|  | Указание       | обозначает полезные указания и советы.                                                                                 |

## 3 Принцип функционирования Touch-дисплея

Управление вашим устройством осуществляется через Touch-дисплей. При помощи Touch-дисплея (далее именуемого «дисплей») производится выбор функций устройства посредством нажатия на кнопки. Если в течение 10 секунд на дисплее не выполняется никаких действий, индикация либо возвращается в меню более высокого уровня, либо напрямую к индикации статуса.

### 3.1 Навигация и пояснение к символам

На изображениях используются различные символы для навигации по дисплею. Таблица ниже описывает данные символы.


| Символ | Описание                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Нажать навигационную стрелку вперед:</b><br>Навигация по меню на один пункт вперед.                     |
|        | <b>Нажать навигационную стрелку назад:</b><br>Переход в меню на один пункт назад.                          |
|        | <b>Нажать навигационную стрелку последовательно несколько раз:</b><br>Навигация по меню до нужной функции. |
|        | <b>Нажать символ подтверждения:</b><br>Активация / деактивация функции.<br>Открытие подменю.               |
|        | <b>Нажать символ подтверждения в комбинации с символом «Назад»:</b><br>Переход на один уровень меню назад. |

| Символ                                                                           | Описание                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Стрелка с часами:</b><br>Следующая индикация на дисплее появляется по истечении более чем 10 секунд.                                                                                               |
|  | <b>Стрелка с указанием времени:</b><br>Следующая индикация на дисплее появляется по истечении указанного времени.                                                                                     |
|  | <b>Открыть символ «Меню настроек»:</b><br>Перейти к меню настроек и открыть его.<br>Если требуется: Навигация по меню настроек до нужной функции.<br>(см. 3.2.1 Открыть меню настроек)                |
|  | <b>Открыть символ «Расширенное меню»:</b><br>Перейти к расширенному меню и открыть его.<br>Если требуется: Навигация по расширенному меню до нужной функции.<br>(см. 3.2.2 Открыть расширенное меню ) |
| Отсутствие каких-либо действий в течение 10 секунд                               | Если в течение 10 секунд на дисплее не выполняется никаких действий, индикация либо возвращается в меню более высокого уровня, либо напрямую к индикации статуса.                                     |
| Открыть дверь и снова ее закрыть                                                 | Если вы откроете дверь и сразу же снова ее закроете, то индикация напрямую вернется к индикации статуса.                                                                                              |

Примечание: Рисунки на дисплее представлены с английскими понятиями.

## 3.2 Меню

Функции устройства разделены по различным меню.

| Меню                                                                                                            | Описание                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главное меню                                                                                                    | При включении устройства вы автоматически окажетесь в главном меню.<br>Отсюда можно выполнить навигацию к наиболее важным функциям устройства, в меню настроек и в расширенное меню. |
| <br>Settings<br>Меню настроек | Меню настроек содержит другие функции для настройки вашего устройства.<br>(см. 3.2.1 Открыть меню настроек)                                                                          |

| Меню             | Описание                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расширенное меню | Расширенное меню содержит специальные функции для настройки вашего устройства. Доступ к расширенному меню защищен числовым кодом <b>151</b> .<br>(см. 3.2.2 Открыть расширенное меню ) |

### 3.2.1 Открыть меню настроек

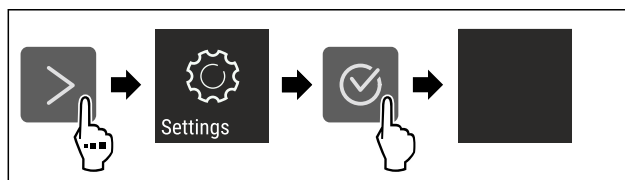


Fig. 2 Примерное изображение

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Меню настроек открыто.
- ▶ Если требуется: Выполните навигацию до нужной функции.

### 3.2.2 Открыть расширенное меню



Fig. 3

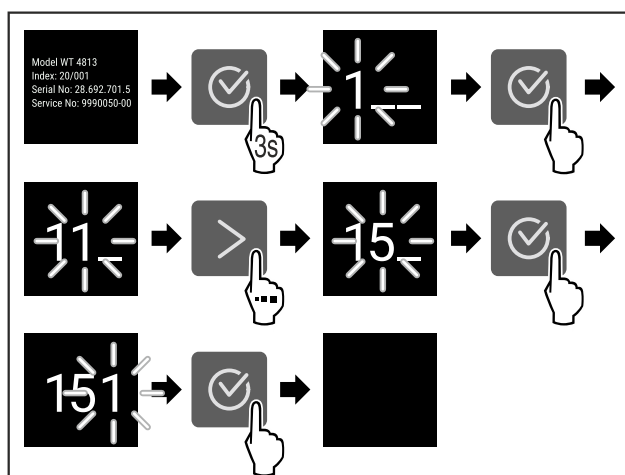


Fig. 4 Примерное изображение, доступ при помощи числового кода **151**

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Расширенное меню открыто.
- ▶ Если требуется: Выполните навигацию до нужной функции.

## 3.3 Спящий режим

Если вы не касаетесь дисплея в течение 1 минуты, то он переходит в спящий режим. В спящем режиме яркость индикации приглушена.

### 3.3.1 Завершить спящий режим

- ▶ Нажмите любую кнопку навигации.
- ▷ Спящий режим завершен.

## 4 Ввод в работу

### 4.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию)

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Устройство установлено и подсоединено согласно инструкции по монтажу.
- ☐ Все клейкие ленты, клейкие и защитные пленки, а также транспортные крепления в и на устройстве удалены.
- ☐ Все рекламные вкладки удалены из выдвижных ящиков.
- ☐ Принцип функционирования Touch-дисплея известен. (см. 3 Принцип функционирования Touch-дисплея)

#### Включите устройство через Touch-дисплей:

- ▶ Если дисплей находится в спящем режиме: кратко коснитесь дисплея.
- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.

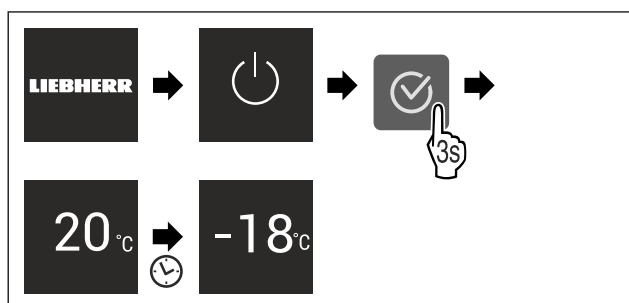


Fig. 5 Примерное изображение

- ▶ Появляется индикация статуса.
- ▶ Устройство охлаждает до заданной на заводе-изготовителе целевой температуры.
- ▶ Устройство запускается в демо-режиме (появляется индикация статуса с DEMO): Когда устройство запускается в демо-режиме, можно деактивировать демо-режим в течение следующих 5 минут. (см. Демо-режим)

#### Дополнительная информация:

- Введите EasyTwist-Ice в эксплуатацию. (см. 4.2 Ввод EasyTwist-Ice в эксплуатацию\*) \*
- Введите SmartDevice в эксплуатацию. (см. 1.3 SmartDevice) и (см. Беспроводная локальная сеть)

#### Указание

Рекомендации производителя:

- ▶ **Замораживаемые продукты** закладываются при температуре -18 °C или ниже.
- ▶ Учитывайте указания по хранению. (см. 5.1 Указания по хранению)

#### Указание

Принадлежности можно получить в магазине Liebherr-Hausgeräte по ссылке [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 4.2 Ввод EasyTwist-Ice в эксплуатацию\*

Если ваше устройство оснащено EasyTwist-Ice, необходимо **перед первым использованием** очистить EasyTwist-Ice.

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Устройство полностью подключено.

- ▶ Очистите EasyTwist-Ice. (см. 9.3.5 Очистка EasyTwist-Ice\*)
- ▶ Наполните бак для воды. (см. Наполнение бака водой)

## 5 Хранение

### 5.1 Указания по хранению



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара

- ▶ В области хранения продуктов запрещается использовать электрические приборы, на которые отсутствует прямая рекомендация изготовителя.

#### Указание

При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается, и производительность охлаждения снижается.

- ▶ Вентиляционная щель всегда должна оставаться свободной.

Учитывайте следующие предписания по хранению:

- Хорошо упаковывайте пищевые продукты.
- Сырое мясо или сырую рыбу упаковывайте в чистые, закрытые емкости. Таким образом вы предотвратите касание мясом или рыбой других пищевых продуктов или стекание на них.
- Храните пищевые продукты на расстоянии, чтобы воздух мог хорошо циркулировать.
- Храните пищевые продукты в соответствии с данными на упаковке.
- Всегда учитывайте минимальный срок годности, указанный на упаковке.

#### Указание

Несоблюдение этих норм может привести к порче пищевых продуктов.

### 5.2 Морозильная камера

Здесь поддерживается сухой морозный климат для хранения при -18 °C. Морозный климат подходит для хранения свежемороженых и просто замороженных продуктов в течение нескольких месяцев, для приготовления кубиков льда или замораживания свежих пищевых продуктов.

#### 5.2.1 Замораживание продуктов

##### Объем замораживания

Можно в течение 24 часов заморозить столько свежих пищевых продуктов, сколько указано на заводской табличке (см. 10.5 Заводская табличка) у значка «Производительность по замораживанию ... кг/24 ч».

Для того, чтобы продукты быстро полностью промерзли, не кладите в упаковку больше следующего количества:

- фрукты и овощи до 1 кг
- мясо до 2,5 кг

#### Замораживание пищевых продуктов при помощи SuperFrost

В зависимости от объема замораживания вы можете перед замораживанием активировать SuperFrost, чтобы установить более низкие температуры замораживания. (см. SuperFrost)

- ▶ Активируйте SuperFrost, если замораживаемый объем превышает прилб. 2 кг.

Момент времени, в который производится активация SuperFrost зависит от объема замораживания:

| Объем замораживания              | Момент времени для активации SuperFrost                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малый объем замораживания        | Активируйте SuperFrost примерно за 6 часов до замораживания.<br>Когда устройство автоматически деактивирует SuperFrost, рассортируйте пищевые продукты.  |
| Максимальный объем замораживания | Активируйте SuperFrost примерно за 24 часов до замораживания.<br>Когда устройство автоматически деактивирует SuperFrost, рассортируйте пищевые продукты. |

## Сортировка пищевых продуктов



### ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования осколками стекла!

Бутылки и банки с напитками при заморозке могут взорваться. Это в частности относится к газированным напиткам.

- Замораживайте бутылки и банки с напитками только при активации функции BottleTimer в приложении SmartDevice.

| Объем замораживания              | Сортировка пищевых продуктов                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малый объем замораживания        | Разместите пищевые продукты в упаковке в самом верхнем выдвижном ящике.<br>По возможности распределяйте пищевые продукты сзади в выдвижном ящике поближе к задней стенке.                                                                 |
| Максимальный объем замораживания | Распределяйте пищевые продукты в упаковке по всем выдвижным ящикам, но в самый нижний выдвижной ящик уложите уже замороженные продукты.<br>По возможности распределяйте пищевые продукты сзади в выдвижном ящике поближе к задней стенке. |

## 5.2.2 Размораживание пищевых продуктов



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пищевого отравления!

- Размороженные продукты не замораживайте снова.
- Размороженные продукты подлежат немедленной переработке.

Пищевые продукты можно размораживать различными способами:

- в охлаждающем устройстве
- в микроволновой печи
- в духовке/в аэрогриле
- при комнатной температуре

- Вынимайте только такое количество пищевых продуктов, которое требуется.

## 5.2.3 Поднос для замораживания\*

С помощью подноса можно замораживать ягоды, травы, овощи и другие мелкие продукты так, чтобы они не смерзались. Замороженные продукты практически сохраняют свою форму, в дальнейшем легче делить их на порции.

Кроме того, на подносе для замораживания могут быть размещены аккумуляторы холода так, что они будут занимать мало места.\*

- Распределять пищевые продукты не запакрованными на подносе для замораживания с расстоянием между ними.

## 5.3 Сроки хранения

Указанные сроки хранения являются ориентировочными.

Для продуктов с указанием минимального срока хранения всегда действует указанная на упаковке дата.

| Ориентировочными значениями для сроков хранения различных продуктов могут быть |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Пищевой лед                                                                    | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев  |
| Колбаса, ветчина                                                               | при -18 °C | от 2 до 3 месяцев  |
| Хлеб, выпечка                                                                  | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев  |
| Дичь, свинина                                                                  | при -18 °C | от 6 до 9 месяцев  |
| Рыба, жирная                                                                   | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев  |
| Рыба, постная                                                                  | при -18 °C | от 6 до 8 месяцев  |
| Сыр                                                                            | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев  |
| Птица, говядина                                                                | при -18 °C | от 6 до 12 месяцев |
| Фрукты, овощи                                                                  | при -18 °C | от 6 до 12 месяцев |

## 6 Экономия электроэнергии

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия / решетки.
- Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оставаться открытым.
- Избегайте размещения устройства в зоне прямых солнечных лучей, рядом с системой отопления и т.п.
- Если разместить устройство непосредственно рядом с духовым шкафом, это может незначительно увеличить потребление электроэнергии. Это зависит от продолжительности и интенсивности использования духового шкафа.
- Потребление электроэнергии зависит от условий в месте установки, например, от температуры окружающей среды (см. 1.4 Область применения устройства). При более высокой температуре окружающей среды потребление электроэнергии может вырасти.
- Открывайте устройство на предельно короткое время.
- Чем ниже заданная температура, тем больше потребление электроэнергии.
- Храните все продукты хорошо запакрованными и закрытыми. Это поможет избежать образования инея.
- Закладка тёплых блюд: сначала дайте им остыть до комнатной температуры.

## 7 Управление

### 7.1 Элементы управления и индикации

#### 7.1.1 Индикация Status



Fig. 6

(1) Индикация температуры

Индикация Status показывает настроенную температуру и является исходной индикацией. Начиная с нее осуществляется навигация к функциям и настройкам.

#### 7.1.2 Символы индикации

Символы индикации дают представление о текущем состоянии устройства.

| Символ                                                                              | Состояние устройства                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Режим готовности к работе (Standby)</b><br>Устройство или температурная зона выключены.                       |
|  | <b>Мигающее число</b><br>Устройство работает. Температура мигает, пока не будет достигнуто настроенное значение. |
|  | <b>Мигающий символ</b><br>Устройство работает. Предпринимается настройка.                                        |
|  | <b>Полоска устанавливается</b><br>Функция активирована.                                                          |

### 7.2 Функции устройства

#### 7.2.1 Указания по функциям устройства

Функции устройства были настроены на заводе-изготовителе так, чтобы ваше устройство было полностью работоспособно.

Прежде чем изменять, активировать или деактивировать функции устройства убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Вы прочли и поняли описание принципа функционирования дисплея. (см. 3 Принцип функционирования Touch-дисплея)
- ☐ Вы ознакомились с элементами управления и индикации вашего устройства.



#### Включение и выключение устройства

При помощи данной функции происходит выключение и включение всего устройства.

##### Выключение устройства

После отключения устройства все выполненные ранее настройки сохраняются.

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Выполнены операционные инструкции (см. 11 Отключение).



Fig. 7

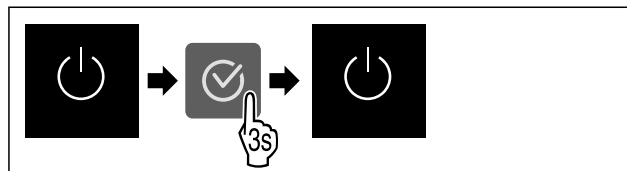


Fig. 8

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Устройство выключено.
- ▷ На дисплее появится символ режима ожидания.
- ▷ Дисплей гаснет.

#### Включение устройства

Если дисплей находится в спящем режиме:

- ▶ Нажмите любую кнопку навигации.

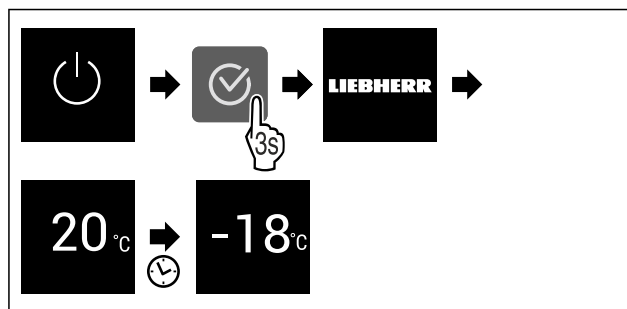


Fig. 9 Примерное изображение

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- Если устройство запускается в демо-режиме:
- ▶ Деактивация демо-режима. (см. Деактивация демо-режима)
- ▷ Устройство включено.
- ▷ Выполненные ранее настройки восстановлены.
- ▷ Устройство охлаждает до установленной целевой температуры.



#### Беспроводная локальная сеть

Эта функция позволит подключить ваше устройство к беспроводной локальной сети. Затем можно будет управлять устройством через приложение SmartDevice на мобильном оконечном устройстве. С помощью этой функции можно также снова отключить или сбросить подключение по беспроводной локальной сети.

Чтобы подключить ваше устройство по беспроводной локальной сети, требуется SmartDeviceBox.\*

Дополнительные сведения о SmartDevice: (см. 1.3 SmartDevice)

#### Указание

В следующих странах функция SmartDevice недоступна: Россия, Беларусь, Казахстан.

Вы не можете использовать SmartDeviceBox.\*

Первая установка соединения по беспроводной локальной сети

- Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:
- ❑ Модуль SmartDeviceBox приобретен и используется. (см. 1.3 SmartDevice) \*
  - ❑ Приложение SmartDevice установлено (см. [apps.home.liebherr.com](http://apps.home.liebherr.com)).
  - ❑ Процесс регистрации в приложении SmartDevice завершен.



Fig. 10

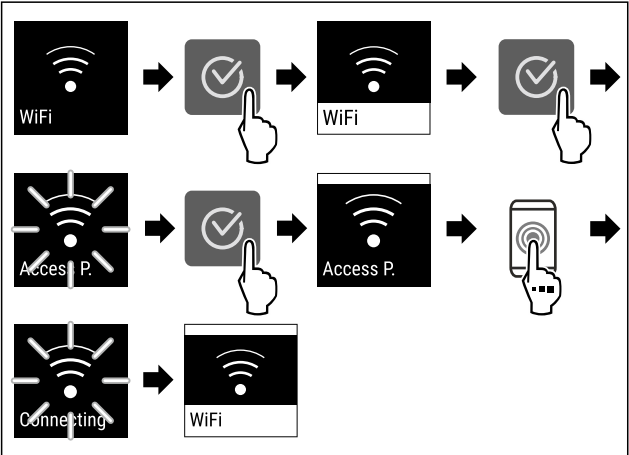


Fig. 11

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Соединение установлено.

Отключение соединения по беспроводной локальной сети



Fig. 12

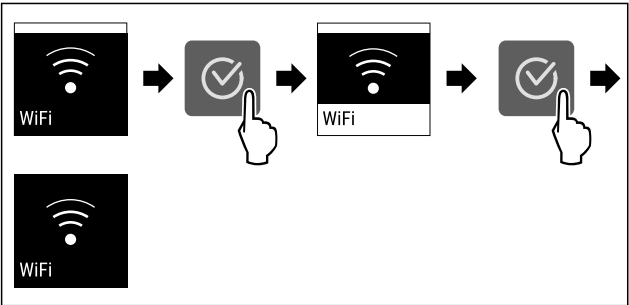


Fig. 13

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Соединение прервано.

Сброс соединения по беспроводной локальной сети



Fig. 14

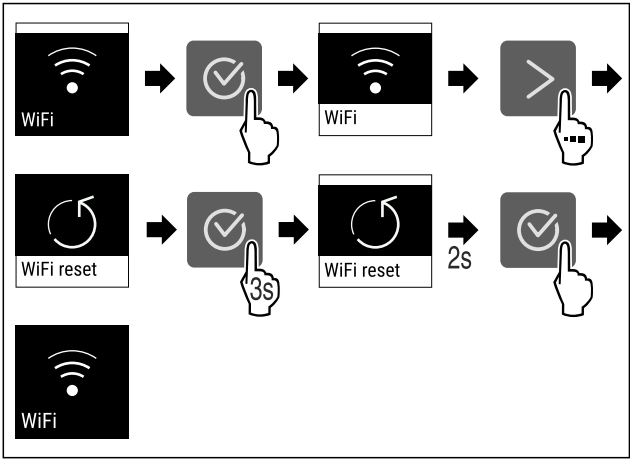


Fig. 15

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Соединение по беспроводной локальной сети и другие настройки по беспроводной локальной сети сброшены до заводских установок.

Отображение сведений о соединении по беспроводной локальной сети



Fig. 16

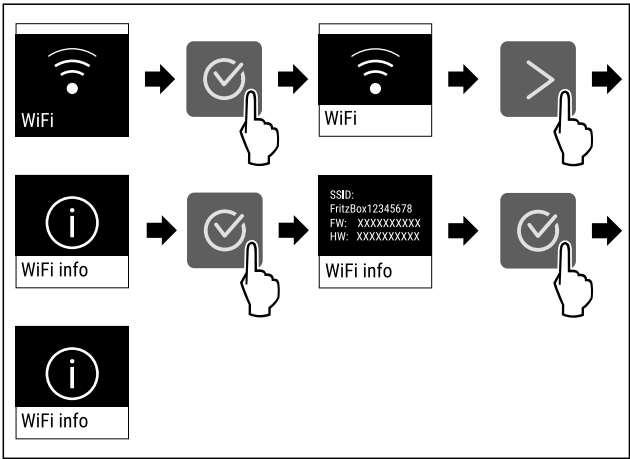


Fig. 17

- Выполните действия, как показано на рисунке.

**-18 °C** Температура

При помощи этой функции можно настроить температуру. Температура зависит от следующих факторов:

- Частота открытия двери
- Длительность открытия двери
- Температура в помещении на месте установки
- Вид, температура и количество продуктов

| Морозильная камера | Заводская настройка температуры | Рекомендуемая настройка |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>-18 °C</b>      | -18 °C                          | -18 °C                  |

## Настройка температуры

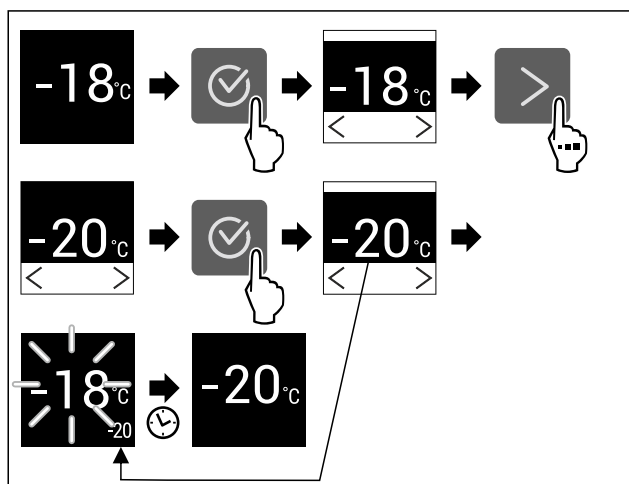


Fig. 18 Примерное изображение

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Температура настроена.



## Единица измерения температуры

При помощи этой функции можно настроить единицу измерения температуры. В качестве единицы измерения температуры можно задать градусы Цельсия или градусы Фаренгейта.

### Настройка единицы измерения температуры




Fig. 19

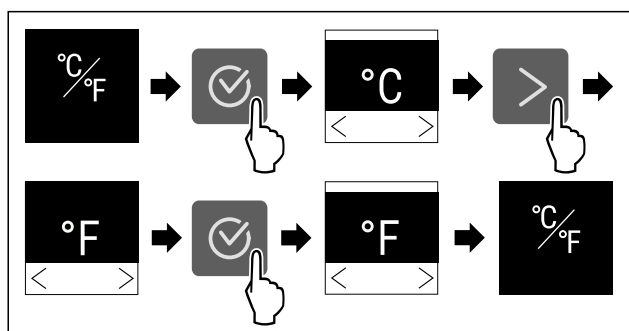


Fig. 20 Примерное изображение: переключение с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта.

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Единица измерения температуры настроена.



## SuperFrost

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать SuperFrost. При активации SuperFrost устройство увеличивает мощность замораживания. Таким образом достигаются более низкие температуры замораживания.

Применение:

- Быстрое полное промораживание свежих продуктов до сердцевины. Это позволяет сохранить пищевую ценность, внешний вид и вкус продуктов.
- Увеличение запасов холода в хранящихся замороженных продуктах, пока устройство не разморозится.

Если функция активна, устройство работает с увеличенной мощностью. Из-за этого громкость рабочих шумов устройства может временно усилиться, а потребление электроэнергии увеличится.

### Активация SuperFrost

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ❑ Объем продукции для заморозки и момент времени для активации SuperFrost учтены. (см. Замораживание пищевых продуктов при помощи SuperFrost)



Fig. 21

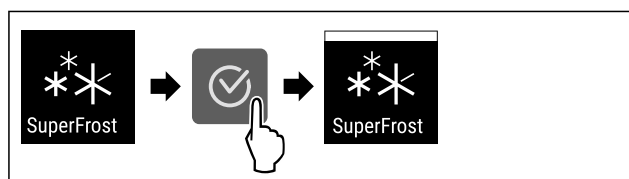


Fig. 22

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- или-
- Активируйте при помощи приложения SmartDevice.\*
- ▷ Функция SuperFrost активирована.

### Деактивация SuperFrost

Функция SuperFrost автоматически деактивируется по истечении 56-72 часов в зависимости от объема замораживаемой продукции. Вы можете также в любое время деактивировать SuperFrost вручную:



Fig. 23

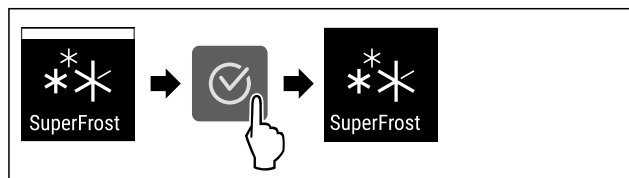


Fig. 24

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- или-
- Деактивируйте при помощи приложения SmartDevice.\*
- ▷ Режим SuperFrost деактивирован.
- ▷ Устройство продолжает работать в обычном режиме.
- ▷ Устройство охлаждает до предварительно заданной температуры.



## Запуск цикла разморозки

С помощью данной функции выполняется ручной запуск автоматического цикла разморозки, если цикл разморозки в случае ошибки не запустился автоматически.

## Запуск цикла разморозки



Fig. 25

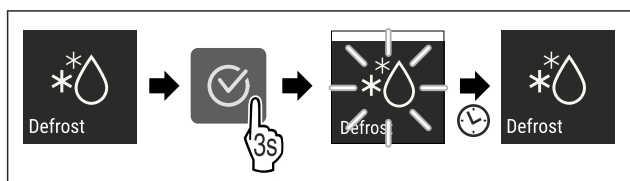


Fig. 26

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Цикл разморозки запущен: Символ мигает, пока цикл разморозки не будет автоматически завершен.
- ▷ По завершении цикла разморозки: Устройство продолжает работать в обычном режиме.

## Прекращение цикла разморозки

Цикл разморозки завершается автоматически. Но цикл разморозки можно также в любое время прекратить во время процесса разморозки:

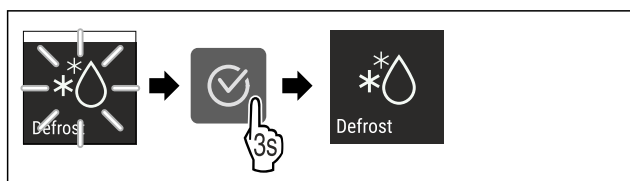


Fig. 27

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Цикл разморозки прекращен.
- ▷ Устройство продолжает работать в обычном режиме.

## PartyMode

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим PartyMode. Режим PartyMode активирует различные функции, которые могут быть полезны при проведении домашнего праздника.

PartyMode активирует следующие функции:

- SuperFrost (см. SuperFrost)

Имеется возможность индивидуальной и гибкой настройки всех перечисленных выше функций. При деактивации PartyMode все изменения будут отменены.

Если функция активна, устройство работает с увеличенной мощностью. Из-за этого громкость рабочих шумов устройства может временно усилиться, а потребление электроэнергии увеличится.

## Активация PartyMode

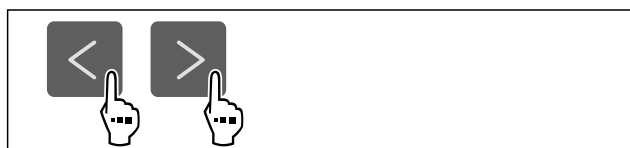


Fig. 28

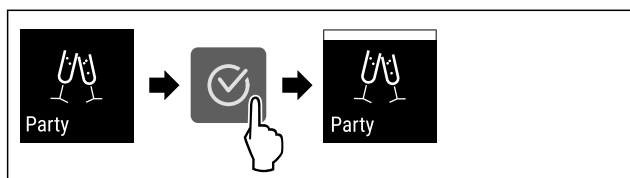


Fig. 29

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ PartyMode и соответствующие функции активированы.
- ▷ Индикатор текущей температуры мигает до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура.

## Деактивация PartyMode

Режим PartyMode автоматически деактивируется по истечении 24 часов. Вы можете также в любое время деактивировать PartyMode вручную:



Fig. 30

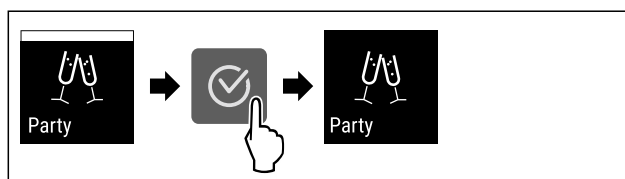


Fig. 31

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Режим PartyMode деактивирован.
- ▷ Устройство охлаждает до предварительно заданной температуры: Индикатор текущей температуры мигает до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура.



## SabbathMode

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим SabbathMode. При активации данной функции происходит отключение некоторых электронных функций. Благодаря этому ваше устройство выполняет требования в такие еврейские праздничные дни, как, например, Шаббат, и соответствует сертификации кошерности STAR-K.

| Состояние устройства при активном режиме SabbathMode                                                        |            |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Индикация статуса                                                                                           | непрерывно | показывает | SabbathMode. |
| Все функции на дисплее, за исключением <b>функции деактивации SabbathMode</b> , являются заблокированными.  |            |            |              |
| Активные функции остаются активными.                                                                        |            |            |              |
| Дисплей продолжает светиться при закрытии дверцы.                                                           |            |            |              |
| Напоминания не выполняются. Заданный интервал времени останавливается.                                      |            |            |              |
| Напоминания и предупреждения не отображаются.                                                               |            |            |              |
| Сигнал открытой двери не выдается.                                                                          |            |            |              |
| Сигнал неправильной температуры отсутствует.                                                                |            |            |              |
| Цикл разморозки работает только в предварительно заданный период времени без учета пользования устройством. |            |            |              |
| После сбоя электропитания устройство возвращается в режим SabbathMode.                                      |            |            |              |

Состояние устройства

## Указание

Данное устройство имеет сертификат «Institute for Science and Halacha» (Института науки и Галаха). ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Список сертифицированных по STAR-K устройств можно найти по ссылке [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

## Активация SabbathMode



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность отравления испорченными продуктами питания!

Если был активирован режим SabbathMode и произошел сбой электропитания, то на индикации статуса не будет сообщения о сбое электропитания. После восстановления электропитания устройство продолжит работать в режиме SabbathMode. В результате перебоя электропитания продукты питания могут испортиться, вызвав пищевое отравление.

После сбоя электропитания:

- Не следует употреблять пищевые продукты, которые были заморозными и растаяли.



Fig. 32

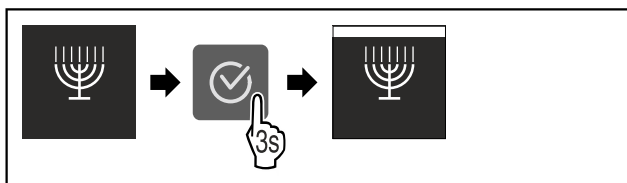


Fig. 33

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Функция SabbathMode активирована.
- ▷ Индикация статуса непрерывно показывает SabbathMode.

## Деактивация SabbathMode

Режим SabbathMode автоматически деактивируется по истечении 80 часов. Вы можете также в любое время деактивировать SabbathMode вручную:

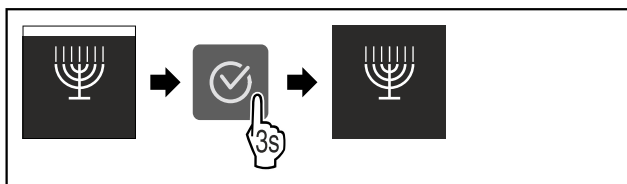


Fig. 34

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Режим SabbathMode деактивирован.



## E-Saver

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим экономии энергии. При активации режима экономии энергии потребление электроэнергии снижается, и температура в устройстве повышается. Продукты питания остаются свежими, но их срок годности сокращается.

| Температурная зона | Рекомендуемая настройка (см. Настройка температуры) | Температура при активном E-Saver |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| -18°C              | -18 °C                                              | -16 °C                           |

Значения температуры

## Активация E-Saver



Fig. 35

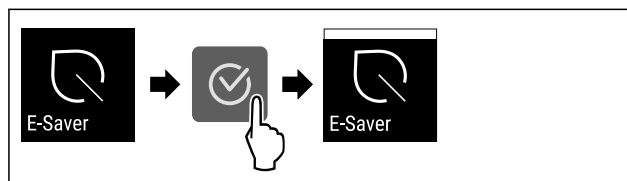


Fig. 36

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Режим экономии энергии активирован.

## Деактивация E-Saver

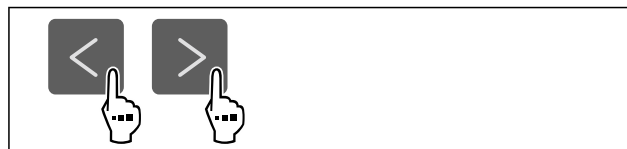


Fig. 37

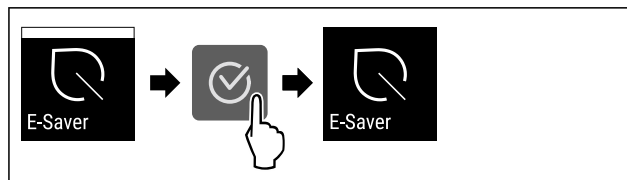


Fig. 38

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Режим экономии энергии деактивирован.



## Яркость дисплея

При помощи этой функции можно плавно отрегулировать яркость дисплея.

Можно задать следующие ступени яркости:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (предварительная настройка)

## Регулировка яркости




Fig. 39

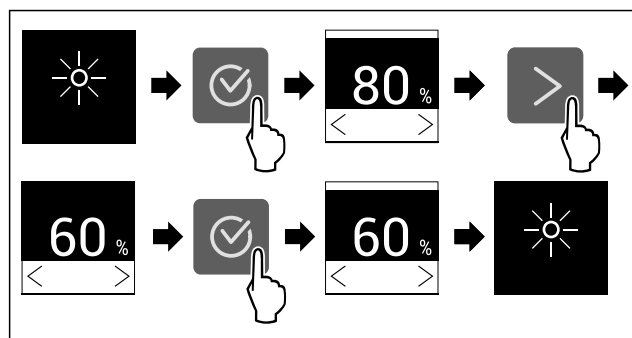


Fig. 40 Примерное изображение: переключение с 80 % на 60 %.

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Яркость отрегулирована.



## Сигнал открытой двери

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать сигнал открытой двери. Сигнал открытой двери раздается, когда дверь открыта слишком долго. Сигнал открытой двери в состоянии при поставке активирован. Можно настроить, насколько долго может быть открыта дверь, прежде чем раздастся сигнал открытой двери.

Можно настроить следующие значения:

- 1 минута
- 2 минуты
- 3 минуты
- Выкл.

### Настройка сигнала открытой двери



Fig. 41

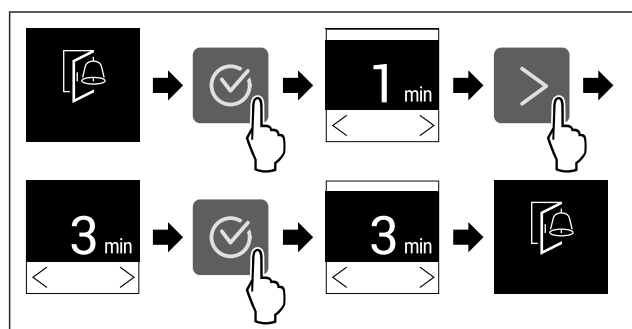


Fig. 42 Примерное изображение: переключение значения для сигнала открытой двери с 1 минуты на 3 минуты.

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Сигнал открытой двери настроен.

### Деактивация сигнала открытой двери



Fig. 44

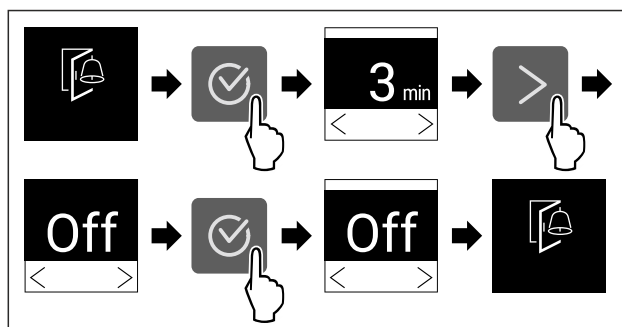


Fig. 45

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Сигнал открытой двери деактивирован.



## Блокировка ввода

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать блокировку ввода. Блокировка ввода позволяет предотвратить непреднамеренное управление устройством, например, детьми.

Применение:

- Предотвращение непреднамеренного изменения функций.
- Предотвращение непреднамеренного выключения устройства.
- Предотвращение непреднамеренной настройки температуры.

### Активация блокировки ввода

При активации блокировки ввода можно переходить по меню, но нельзя выбирать другие функции или менять их.



Fig. 46

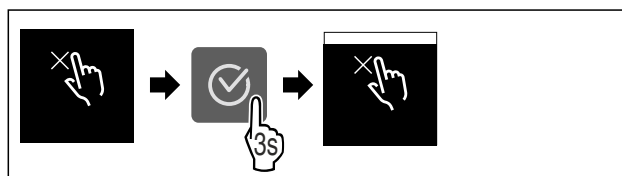


Fig. 47

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Блокировка ввода активирована.

### Деактивация блокировки ввода




Fig. 48

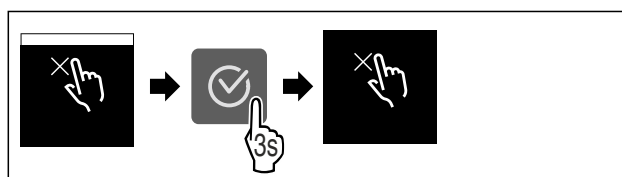


Fig. 49

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Блокировка ввода деактивирована.



## Сведения об устройстве

При помощи этой функции можно вывести на экран наименование модели, индекс, серийный и сервисный номер устройства. Эти сведения об устройстве требуются при обращении в сервисную службу. (см. 10.4 Сервисная служба)

При помощи этой функции можно также открыть дополнительное меню. (см. 3 Принцип функционирования Touch-дисплея)

### Просмотр сведений об устройстве



Fig. 50



Fig. 51

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ На дисплее отображаются сведения об устройстве.



## Программное обеспечение

При помощи этой функции можно вывести на экран информацию о версии программного обеспечения устройства.

### Отображение версии программного обеспечения




Fig. 52



Fig. 53

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ На дисплее отображается версия программного обеспечения.



## Демо-режим

Демо-режим является специальной функцией для продавцов, которые хотят продемонстрировать функции устройства. При активации демо-режима все холодильные функции деактивированы.

Если при включении устройства в индикации статуса вы видите «Demo», значит демо-режим был активирован.

Если активировать и затем снова деактивировать демо-режим, то устройство будет сброшено до заводских настроек. (см. Сброс на заводские настройки)

## Активация демо-режима



Fig. 54

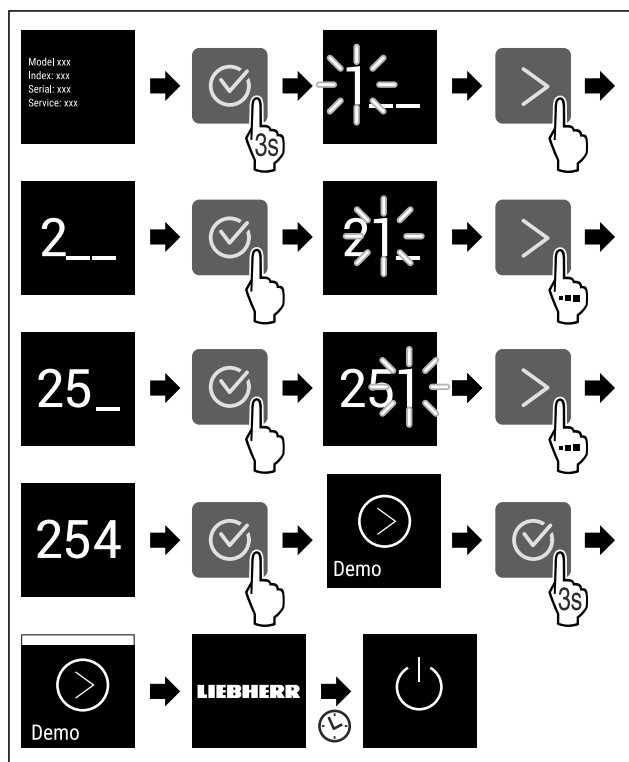


Fig. 55

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Демо-режим активирован.
- ▷ Устройство выключено.
- Включите устройство. (см. 4.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию))
- ▷ В индикация статуса появится «DEMO».

## Деактивация демо-режима



Fig. 56

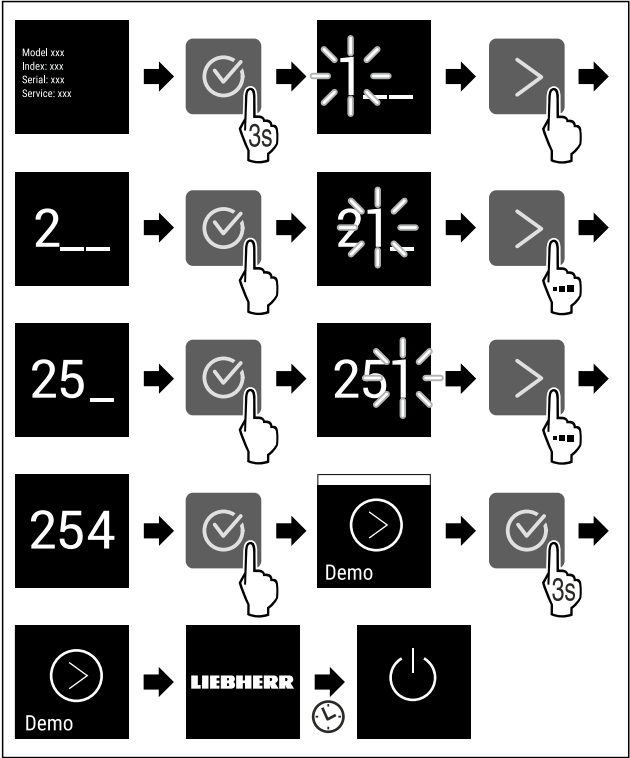


Fig. 57

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Демо-режим деактивирован.
- ▷ Устройство выключено.
- ▶ Включите устройство. (см. 4.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию))
- ▷ Устройство сброшено на заводские настройки.

### Сброс на заводские настройки

С помощью данной функции можно сбросить все настройки на заводские. Все ранее выполненные настройки будут сброшены до исходных настроек.

#### Выполнение сброса



Fig. 58

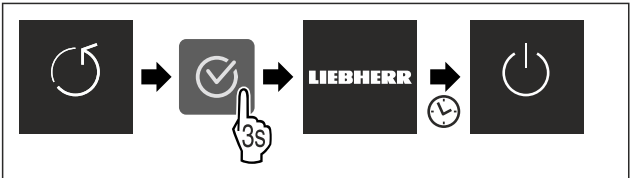


Fig. 59

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Устройство сброшено.
- ▷ Устройство выключено.
- ▶ Перезапустите устройство. (см. 4.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию))

## 7.3 Сообщения

Имеется две категории сообщений:

| Категория      | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предупреждение | Предупреждения появляются при сигнале открытой двери или нарушениях функционирования.<br>Более простые предупреждения пользователь может устранить самостоятельно. При наличии существенных предупреждений необходимо связаться с сервисной службой. (см. 10.4 Сервисная служба) |
| Напоминание    | Напоминания уведомляют об общих процессах. Можно выполнить данные процессы и тем самым устранить сообщение.                                                                                                                                                                      |

### 7.3.1 Обзор предупреждений

Поведение устройства при появлении предупреждений:

- На дисплее появляется предупреждение.
- С нарастающей громкостью звучит аварийный сигнал.

| Сообщение                                             | Причина                                                                                                                                            | Устранение сообщений                                                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Сигнал открытой двери</b>                      | Сообщение появляется, когда дверь открыта слишком долго.                                                                                           | Выполните шаги действия (см. Сигнал открытой двери) .                      |
| <br><b>Аварийный сигнал отключения электропитания</b> | Сообщение появляется, когда температура замораживания поднялась в связи с прерыванием подачи тока.                                                 | Выполните шаги действия (см. Аварийный сигнал отключения электропитания) . |
| <br><b>Аварийный сигнал температуры</b>               | Сообщение появляется, когда температура замораживания не соответствует установленной температуре.                                                  | Выполните шаги действия (см. Аварийный сигнал температуры) .               |
| <br><b>Ошибка</b>                                     | Сообщение появляется при наличии ошибки устройства. Конструктивный элемент устройства имеет ошибку.                                                | Выполните шаги действия (см. Ошибка) .                                     |
| <br><b>Ошибка WLAN*</b>                               | Сообщение появляется, когда устройству не удалось установить соединение с WLAN. (см. Первая установка соединения по беспроводной локальной сети) * | Выполните шаги действия (см. Ошибка WLAN*) .*                              |

## 7.3.2 Устранение предупреждений

### Сигнал открытой двери

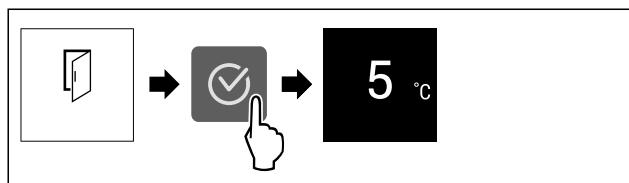


Fig. 60 Примерное изображение

► Выполните действия, как показано на рисунке.

-или-

► Закройте дверь.

▷ На дисплее появляется индикация состояния.

Можно настроить, насколько долго может быть открыта дверь, прежде чем раздастся сигнал открытой двери. (см. Настройка сигнала открытой двери)

### Аварийный сигнал отключения электропитания

После восстановления электропитания устройство охлаждает до предварительно заданной температуры.

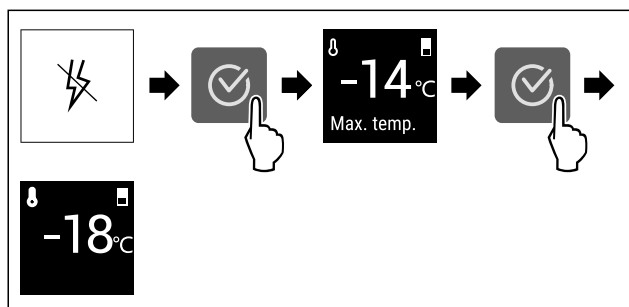


Fig. 61 Примерное изображение

► Нажмите на символ подтверждения.

▷ Отобразится самая теплая температура замораживания.

▷ Если температура замораживания ниже -9 °C: Пищевые продукты можно употреблять в пищу. Если температура замораживания поднялась выше -9 °C:

► Проверьте пищевые продукты.

► Нажмите на символ подтверждения.

▷ На дисплее появляется индикация состояния: Отобразится текущая и заданная температура.

### Аварийный сигнал температуры

Причиной различия температуры может быть следующая:

- Были заложены теплые свежие пищевые продукты.
- При сортировке и извлечении пищевых продуктов внутрь попало слишком много теплого комнатного воздуха.
- В течение долгого времени отсутствовало электроснабжение.
- Устройство неисправно.

► Устраните причину.

▷ Устройство охлаждает до предварительно заданной температуры.

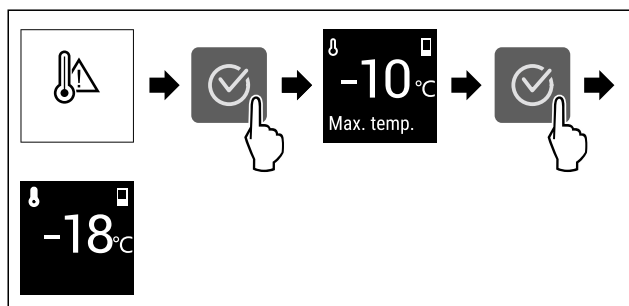


Fig. 62 Примерное изображение

► Нажмите на символ подтверждения.

▷ Отобразится самая теплая температура замораживания.

▷ Если температура замораживания ниже -9 °C: Пищевые продукты можно употреблять в пищу. Если температура замораживания поднялась выше -9 °C:

► Проверьте пищевые продукты.

► Нажмите на символ подтверждения.

▷ На дисплее появляется индикация состояния: Отобразится текущая и заданная температура.

### Ошибка

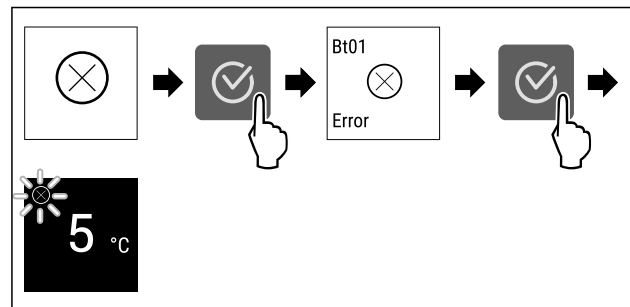


Fig. 63 Примерное изображение

► Нажмите на символ подтверждения.

▷ Отобразится код ошибки.

► Запишите код ошибки.

► Нажмите на символ подтверждения.

▷ На дисплее появляется индикация состояния.

► Обратитесь в сервисную службу. (см. 10.4 Сервисная служба)

### Ошибка WLAN\*

► Проверьте соединение с WLAN.

► Заново соедините устройство с WLAN. (см. Беспроводная локальная сеть)

## 7.3.3 Обзор напоминаний

Поведение устройства при появлении напоминаний:

- На дисплее появляется напоминание.
- Раздается аварийный звуковой сигнал.

# 8 Оснащение

## 8.1 Выдвижные ящики

Вы можете извлечь выдвижные ящики для очистки.

Вы можете извлечь выдвижные ящики, чтобы использовать VarioSpace.

Извлечение и вставка выдвижных ящиков отличаются в зависимости от выдвижной системы. Ваше устройство может иметь разные выдвижные системы.

### Указание

При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается, и производительность охлаждения снижается.

► Оставить самый нижний выдвижной ящик в устройстве!

► Вентиляционный воздушный зазор внутри на задней стенке всегда должен оставаться свободным!

### 8.1.1 Верхний откидной выдвижной ящик\*

Когда Вы вытащите верхний выдвижной ящик, он наклоняется вперед. Это дает Вам лучший обзор выдвижного ящика. Функция зависит от высоты устройства.

## Извлечение выдвижного ящика

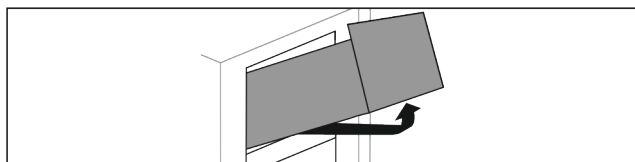


Fig. 64

- ▶ Вытяните выдвижной ящик до упора.
- ▶ Приподнимите выдвижной ящик спереди.
- ▶ Приподнимите выдвижной ящик снизу.
- ▶ Извлеките выдвижной ящик движением вперед.

## Вставка выдвижного ящика

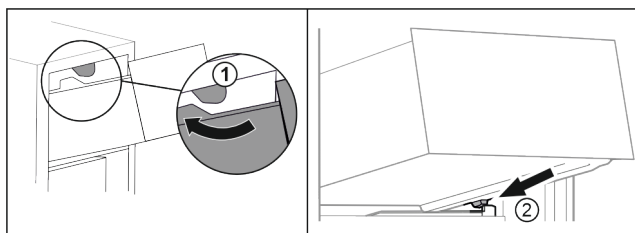


Fig. 65

- ▶ Обведите выдвижной ящик вокруг верхнего стопора. Fig. 65 (1)
- ▶ Наклоняя вниз, установите выдвижной ящик за нижние стопоры на контейнерное ребро. Fig. 65 (2)
- ▶ Опустите выдвижной ящик.
- ▶ Вставьте выдвижной ящик движением назад.

## 8.1.2 Выдвижной ящик на контейнерном ребре

Выдвижной ящик движется прямо по контейнерному ребру. Направляющих нет.

## Извлечение выдвижного ящика

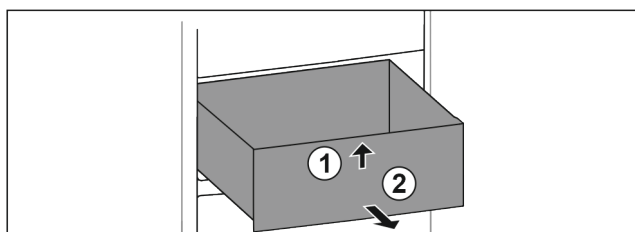


Fig. 66

- ▶ Вытяните выдвижной ящик до упора.
- ▶ Приподнимите выдвижной ящик спереди. Fig. 66 (1)
- ▶ Извлеките выдвижной ящик движением вперед. Fig. 66 (2)

## Вставка выдвижного ящика

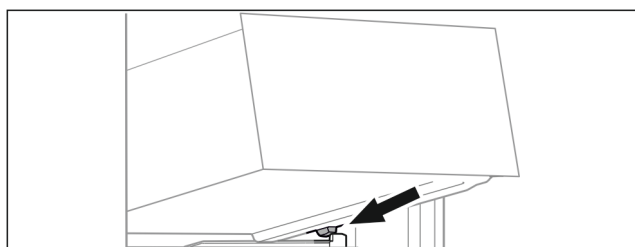


Fig. 67

- ▶ Наклоняя вниз, установите выдвижной ящик за стопоры на контейнерное ребро. (см. Fig. 67)
- ▶ Опустите выдвижной ящик.
- ▶ Вставьте выдвижной ящик движением назад.

## 8.1.3 Самый нижний выдвижной ящик

Выдвижной ящик является самым нижним выдвижным ящиком в устройстве. Он движется прямо по контейнерному ребру. Направляющих нет.

## Извлечение выдвижного ящика

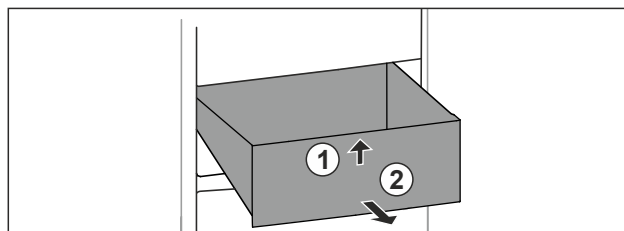


Fig. 68

- ▶ Вытяните выдвижной ящик до упора.
- ▶ Приподнимите выдвижной ящик спереди. Fig. 68 (1)
- ▶ Извлеките выдвижной ящик движением вперед. Fig. 68 (2)

## Вставка выдвижного ящика

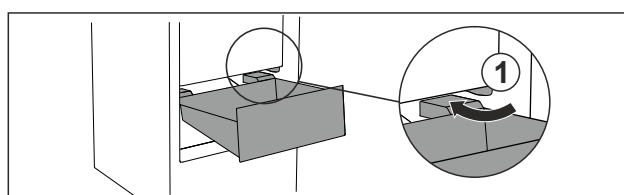


Fig. 69

- ▶ Обойдите стопор Fig. 69 (1) выдвижного ящика под наклоном.
- ▶ Опустите выдвижной ящик.
- ▶ Вставьте выдвижной ящик движением назад.

## 8.2 EasyTwist-Ice\*

При помощи функции EasyTwist-Ice можно изготавливать кубики льда в количестве, достаточном для потребления одной семьей. Снабжение EasyTwist-Ice происходит через бак для воды, наполненный водой.

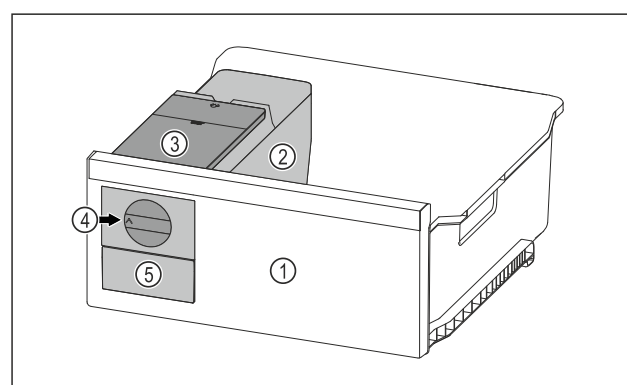


Fig. 70 Примерное изображение

- |                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) Выдвижной ящик для заморозки с EasyTwist-Ice | (4) Поворотная кнопка для заморозки |
| (2) Корпус с ванночкой для кубиков льда          | (5) Выдвижной ящик для кубиков льда |
| (3) Бак для воды                                 |                                     |

## Указание

Не изменяйте позицию выдвижного ящика для заморозки с EasyTwist-Ice в устройстве.

## 8.2.1 Изготовление кубиков льда

Количество кубиков льда, которое можно произвести при помощи EasyTwist-Ice за определенное время, зависит от температуры замораживания в устройстве. Чем ниже температура в устройстве, тем больше кубиков льда можно произвести.

|                                                                              |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Максимальное количество кубиков льда в ванночке для кубиков льда:            | 20 кубиков льда                                                  |
| Максимальная емкость выдвижного ящика для кубиков льда:                      | 40 кубиков льда (соответствует двум циклам производства кубиков) |
| Дополнительная информация о требуемом времени для производства кубиков льда: | (см. 10.1 Технические данные)                                    |

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ❑ Составные компоненты EasyTwist-Ice очищены.

### Наполнение бака водой



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность отравления загрязненной водой!

- Заполняйте бак для воды только питьевой водой.

### ВНИМАНИЕ

Жидкости с содержанием сахара!

Повреждение EasyTwist-Ice.

- Заполнять только холодной питьевой водой.

### Указание

Благодаря использованию фильтрованной декарбонизированной воды для безотказного производства кубиков льда обеспечивается наивысшее пищевое качество питьевой воды.

Такое качество воды можно достичь при использовании фильтра для воды, доступного в специализированных магазинах.

- Емкость для воды заполнять только фильтрованной декарбонизированной питьевой водой.

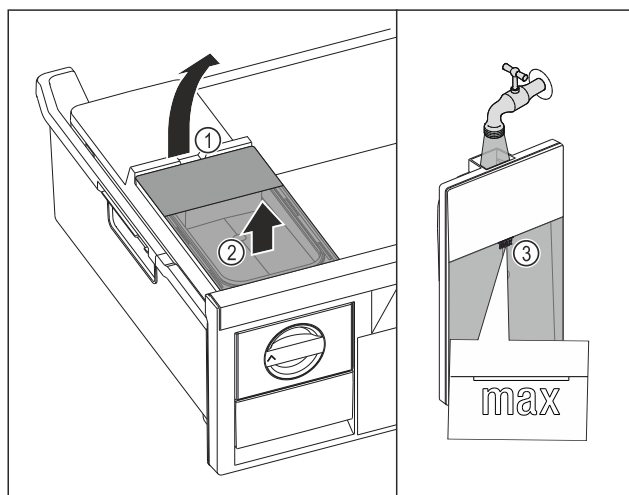


Fig. 71

- Вытяните выдвижной ящик для заморозки до упора.
- Поднимите бак для воды за выемку Fig. 71 (1).
- Извлеките бак для воды движением вверх. Fig. 71 (2)
- Наполните бак для воды питьевой водой до отметки Fig. 71 (3).

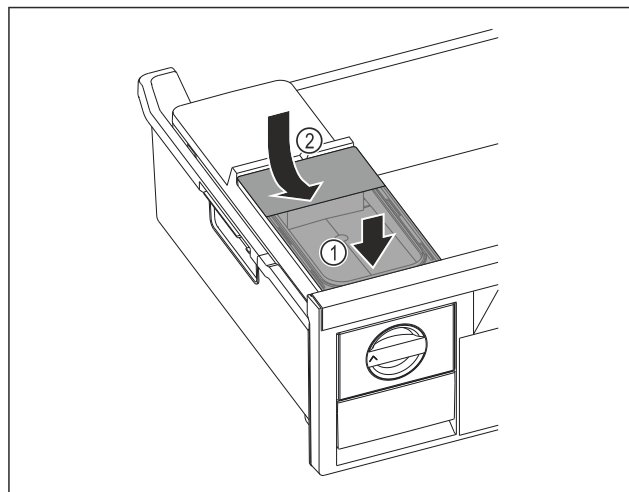


Fig. 72

- Установите бак для воды спереди. Fig. 72 (1)
- Опустить бак для воды сзади. Fig. 72 (2)
- Вдвиньте выдвижной ящик для заморозки.

### Извлечение кубиков льда

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ❑ Требуемое время для производства кубиков льда соблюдено. (см. 10.1 Технические данные)
- ❑ Выдвижной ящик для заморозки полностью вставлен.
- ❑ Выдвижной ящик для кубиков льда полностью вставлен.

- Поверните поворотную кнопку Fig. 70 (4) по часовой стрелке до упора.

- Кубики льда упадут из ванночки для кубиков льда в выдвижной ящик для кубиков льда Fig. 70 (5). Если не все кубики льда извлекаются из ванночки для кубиков льда:

- Поверните поворотную кнопку несколько раз по часовой стрелке до упора.

## 8.3 VarioSpace

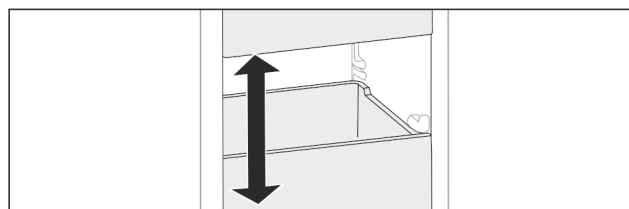


Fig. 73

Вы можете извлекать из устройства выдвижные ящики и стеклянные панели. Так Вы получите место для крупных продуктов, например, птицы, мяса, крупных частей дичи и высоких хлебобулочных изделий. Благодаря этому их можно замораживать целиком, а затем использовать целиком.

- Учитывайте пределы нагрузки на выдвижные ящики и стеклянные панели (см. 10.1 Технические данные) .

## 8.4 Аккумулятор холода\*

При отсутствии напряжения аккумуляторы холода предотвращают слишком быстрое повышение температуры.

Аккумуляторы холода находятся в выдвижном ящике.

Вы можете хранить аккумуляторы холода на подносе для замораживания.\*

### 8.4.1 Использование аккумулятора холода

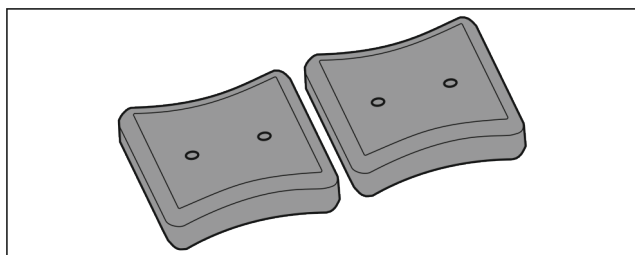


Fig. 74

Если аккумуляторы холода промерзли:

- Уложите в верхний передний отсек морозильного отделения на продукты для замораживания.

## 9 Уход

### 9.1 Разборка/сборка выдвижных систем

#### 9.1.1 Указания по разборке

Вы можете разобрать некоторые выдвижные системы для очистки. Ваше устройство может иметь разные выдвижные системы.

Следующие выдвижные системы являются разборными или неразборными:

| Выдвижная система                    | разборная / неразборная                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Верхний откидной выдвижной ящик*     | неразборная*                                               |
| Выдвижной ящик на контейнерном ребре | разборная (см. 9.1.2 Выдвижной ящик на контейнерном ребре) |
| Самый нижний выдвижной ящик          | неразборная                                                |

#### 9.1.2 Выдвижной ящик на контейнерном ребре

##### Разборка выдвижной системы

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- ☐ Выдвижной ящик извлечен. (см. 8.1.2 Выдвижной ящик на контейнерном ребре)

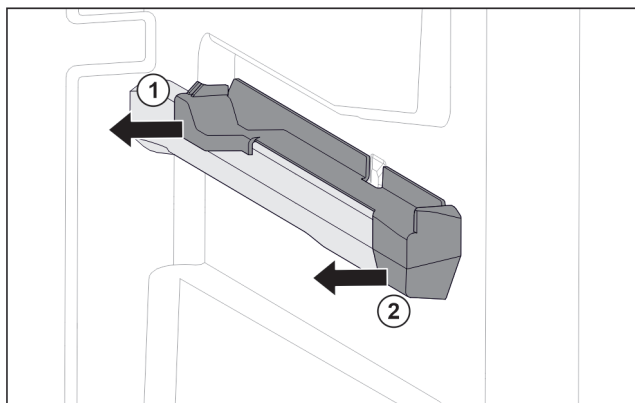


Fig. 75 Вставная часть на правом контейнерном ребре

- Возьмите вставную часть внизу сзади.
- Отодвиньте вставную часть сзади в сторону. Fig. 75 (1)
- Отодвиньте вставную часть спереди в сторону. Fig. 75 (2)

### Монтаж выдвижной системы

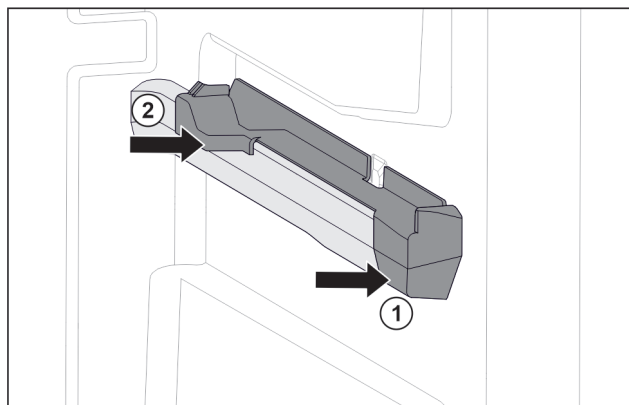


Fig. 76 Вставная часть на правом контейнерном ребре

- Наденьте вставную часть спереди на контейнерное ребро. Fig. 76 (1)
- Нажмите на вставную часть сзади. Fig. 76 (2)

### 9.2 Размораживание устройства

#### 9.2.1 Размораживание с помощью NoFrost

Размораживание происходит автоматически посредством системы NoFrost. Влага конденсируется на испарителе, периодически размораживается и испаряется.

Размораживать устройство не требуется.

##### Указание

На дне устройства могут собираться капли воды.

Если Вы выключаете устройство:

- Положите полотенце перед устройством, чтобы уловить возможные вытекающие капли воды. (см. 11 Отключение)

### 9.3 Чистка устройства

#### 9.3.1 Подготовка



##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность электрического удара!

- Вытащите штекер холодильника из розетки или иным способом прервите подачу электропитания.



##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара

- Не допускайте повреждения контура хладагента.

- Опорожнить устройство.
- Извлечь сетевую вилку.

#### 9.3.2 Очистка корпуса

##### ВНИМАНИЕ

Не надлежащая очистка!

Повреждения на устройстве.

- Использовать исключительно мягкие салфетки и рН-нейтральные универсальные чистящие средства.
- Запрещается использовать губки с трущим или царапающим покрытием, а также стальную вату.
- Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоты.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы и повреждения горячим паром! Горячий пар может вызвать ожоги и повредить поверхности.

► Не используйте устройства очистки горячим паром!

► Протирайте корпус мягкой, чистой тряпкой. При сильном загрязнении используйте теплую воду с нейтральным чистящим средством. Стеклоочистители могут быть дополнительно очищены стеклоочистителем.

### 9.3.3 Очистка внутреннего пространства

#### ВНИМАНИЕ

Не надлежащая очистка!

Повреждения на устройстве.

► Использовать исключительно мягкие салфетки и рН-нейтральные универсальные чистящие средства.  
 ► Запрещается использовать губки с трущим или царапающим покрытием, а также стальную вату.  
 ► Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоту.

► Пластмассовые поверхности: ручная очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством моющего средства.  
 ► Металлические поверхности: ручная очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством моющего средства.

### 9.3.4 Очистка оснащения

#### ВНИМАНИЕ

Не надлежащая очистка!

Повреждения на устройстве.

► Использовать исключительно мягкие салфетки и рН-нейтральные универсальные чистящие средства.  
 ► Запрещается использовать губки с трущим или царапающим покрытием, а также стальную вату.  
 ► Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоту.

**Очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством средства для мытья посуды:**

- Выдвижная секция складирования
- Поднос для замораживания\*
- Составные части EasyTwist-Ice\*

**Очистка в мойке при 60 °C:**

- Ванночка для кубиков льда\*
- Разобрать оснащение, см. соответствующую главу.
- Очистка оснащения.

### 9.3.5 Очистка EasyTwist-Ice\*

Очистка EasyTwist-Ice производится в следующих случаях:

- При первом вводе в эксплуатацию
- При неиспользовании более 48 часов
- В случае необходимости очистки

#### Разборка EasyTwist-Ice

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Выдвижной ящик извлечен. (см. 8.1 Выдвижные ящики)
- ☐ Выдвижной ящик установлен на стол.

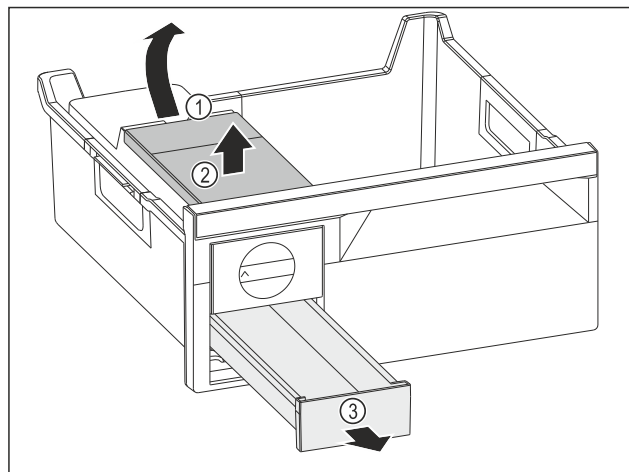


Fig. 77

- Извлеките бак для воды: Поднимите бак для воды за выемку Fig. 77 (1).
- Извлеките бак для воды Fig. 77 (2) движением вверх.
- Извлеките выдвижной ящик для кубиков льда Fig. 77 (3) движением вперед.

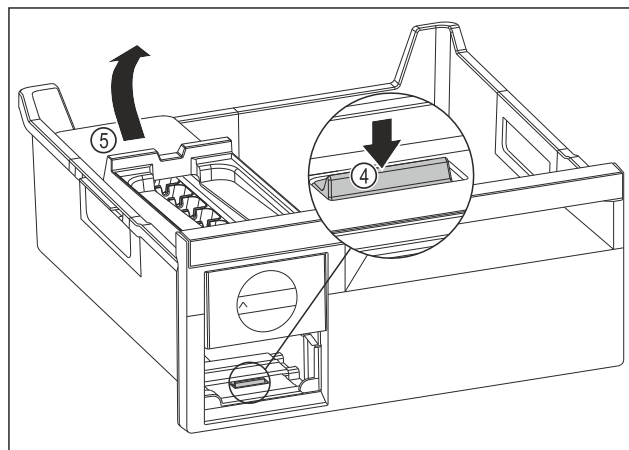


Fig. 78

- Извлеките корпус EasyTwist-Ice: Надавите пальцем вниз на накладку Fig. 78 (4) и одновременно другой рукой поднимите корпус EasyTwist-Ice Fig. 78 (5) сзади.
- Извлеките корпус EasyTwist-Ice из выдвижного ящика для заморозки.

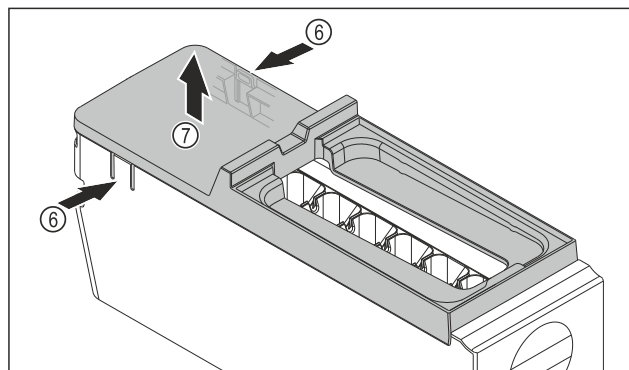


Fig. 79

- Снимите крышку корпуса EasyTwist-Ice: Надавите рукой на накладки Fig. 79 (6) с обеих сторон корпуса EasyTwist-Ice.
- Другой рукой снимите крышку Fig. 79 (7) по направлению вверх.
- EasyTwist-Ice разобран на четыре части. (см. Fig. 80)

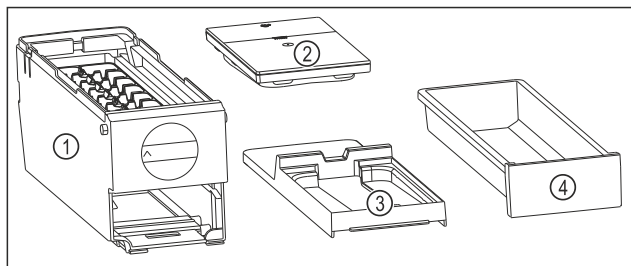


Fig. 80 Составные части EasyTwist-Ice

- (1) Корпус EasyTwist-Ice с ванночкой для кубиков льда  
(2) Бак для воды  
(3) Крышка  
(4) Выдвижной ящик для кубиков льда

## ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения из-за ненадлежащего демон-  
тажа!  
Поломка, растрескивание и раскалывание оснащения.  
При разборке корпуса EasyTwist-Ice возникает опасность  
повреждения поворотной ручки или других деталей  
корпуса EasyTwist-Ice.

- ▶ Разбирайте EasyTwist-Ice только на составные части,  
представленные на рисунке. (см. Fig. 80)
- ▶ Очищайте корпус EasyTwist-Ice Fig. 80 (1) как цельное  
устройство.

## Очистка EasyTwist-Ice

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- EasyTwist-Ice разобран. (см. Разборка EasyTwist-Ice)
- ▶ Очистите выдвижной ящик для кубиков льда, бак для  
воды, крышку и корпус EasyTwist-Ice теплой водой с  
небольшим количеством моющего средства.
- ▶ Все очищенные детали нужно насухо протереть сухой  
салфеткой.
- ▷ EasyTwist-Ice очищен.

## Монтаж EasyTwist-Ice

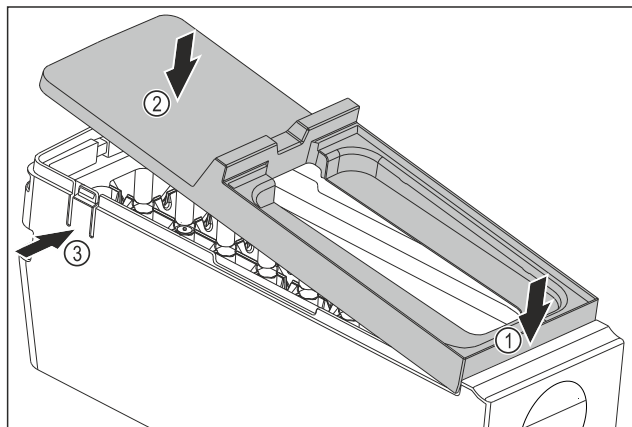


Fig. 81

- ▶ Смонтируйте крышку корпуса EasyTwist-Ice: Установите  
крышку спереди. Fig. 81 (1)
- ▶ Опустите крышку сзади. Fig. 81 (2)
- ▷ Крышка со щелчком фиксируется в накладках  
Fig. 81 (3).

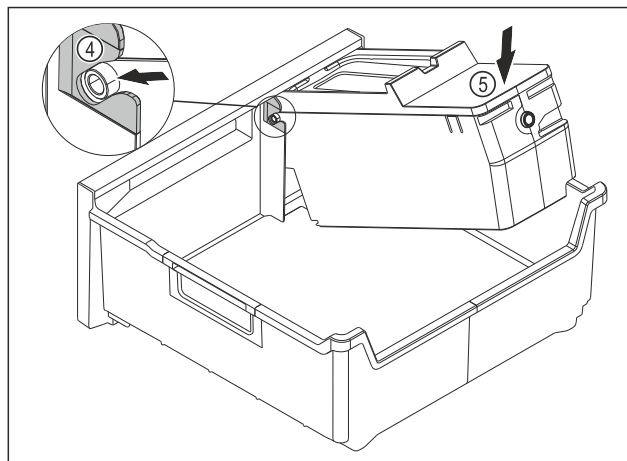


Fig. 82

- ▶ Смонтируйте корпус EasyTwist-Ice: Вставьте оси  
корпуса EasyTwist-Ice в направляющие Fig. 82 (4).
- ▶ Вдавите корпус EasyTwist-Ice Fig. 82 (5) вниз.
- ▷ Корпус EasyTwist-Ice со щелчком зафиксируется.

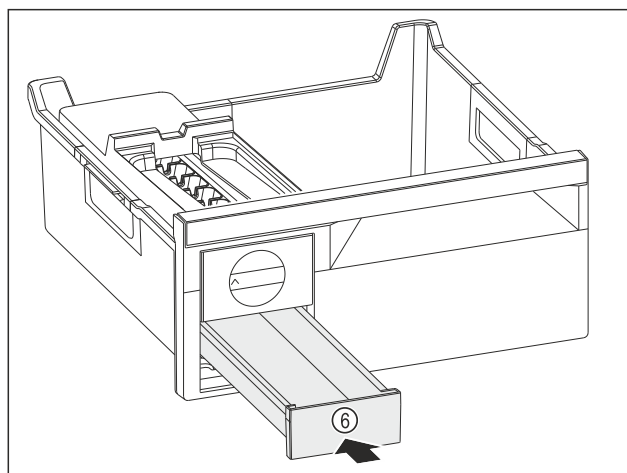


Fig. 83

- ▶ Вдвиньте выдвижной ящик для кубиков льда Fig. 83 (6).



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность отравления загрязненной водой!

- ▶ Заполняйте бак для воды только питьевой водой.

- ▶ Заполните бак для воды водой.
- ▶ Установите бак для воды.
- ▶ Вставьте выдвижной ящик. (см. 8.1 Выдвижные ящики)
- ▶ При использовании нефильтрованной воды:  
Утилизируйте кубики льда, которые производились в  
течение 24 часов после первого производства кубиков  
льда.

-или-

- ▶ При использовании фильтрованной воды:  
Утилизируйте кубики льда, которые производились в  
течение 48 часов после первого производства кубиков  
льда.

## 9.3.6 После очистки

- ▶ Протрите насухо устройство и детали оборудования.
- ▶ Подсоедините устройство и включите.
- ▶ SuperFrost активировать (см. 7.2 Функции устройства) .  
Если температура достаточно низкая:
- ▶ Вложить продукт питания.
- ▶ Чистку повторять регулярно.

## 10 Поддержка клиентов

### 10.1 Технические данные

| Температурные зоны                     |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Замораживание                          | от -28 °C до -15 °C                                                        |
| Максимальный замораживаемый объем/24 ч |                                                                            |
| Морозильное отделение                  | см. заводскую табличку в п. «Производительность по замораживанию .../24 ч» |

| Максимальный вес загрузки оснащения                                                   |                                                                          |                                                                          |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Оснащение                                                                             | Ширина устройства 550 мм (см. инструкцию по монтажу, габаритные размеры) | Ширина устройства 600 мм (см. инструкцию по монтажу, габаритные размеры) | Ширина устройства 700 мм (см. инструкцию по монтажу, габаритные размеры) |
| Выдвижной ящик на контейнерном ребре (см. 8.1.2 Выдвижной ящик на контейнерном ребре) | 14 кг                                                                    | 19 кг                                                                    | 19 кг                                                                    |
| Самый нижний выдвижной ящик (см. 8.1.3 Самый нижний выдвижной ящик)                   | --                                                                       | 11 кг                                                                    | 19 кг                                                                    |
| Верхний откидной выдвижной ящик* (см. 8.1.1 Верхний откидной выдвижной ящик*)         | --*                                                                      | 19 кг*                                                                   | 19 кг*                                                                   |

| Изготовление кубиков льда при помощи EasyTwist-Ice* |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Продолжительность при -18 °C                        | прибл. 5,5 ч |
| Продолжительность при включенной функции SuperFrost | прибл. 3 ч   |

Для устройств с WLAN-соединением:\*

| Указание частоты*               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Диапазон частот                 | 2,4 ГГц                                          |
| Максимальная мощность излучения | < 100 мВт                                        |
| Цель применения радиоустройства | Внедрение в местную сеть WLAN для обмена данными |

### 10.2 Рабочие шумы

Устройство стает причиной разных шумов во время работы.

- При **незначительной производительности охлаждения** устройство работает экономно, но дольше. Громкость **меньше**.
- При **сильной производительности охлаждения** пищевые продукты охлаждаются быстрее. Громкость **выше**.

Примеры:

- функции активированы (см. 7.2 Функции устройства)
- работающий вентилятор
- вложенные свежие пищевые продукты
- высокая температура окружающей среды
- долгое время открытая дверь

| Шум                         | Возможная причина                                                         | Тип шума                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Бульканье и плеск           | Хладагент течет в контуре охлаждения.                                     | нормальный шум при работе   |
| Фыркание и шипение          | Хладагент входит в контур охлаждения.                                     | нормальный шум при работе   |
| Жужжание                    | Устройство охлаждает. Громкость зависит от производительности охлаждения. | нормальный шум при работе   |
| Гудение и рокот             | Работает вентилятор.                                                      | нормальный рабочий шум      |
| Щелчок                      | Осуществляется включение и выключение компонентов.                        | нормальный шум переключения |
| Треск или жужжание          | Клапаны или заслонки активны.                                             | нормальный шум переключения |
| Тихий гудение или жужжание* | Работает клапан.                                                          | нормальный рабочий шум      |

| Шум      | Возможная причина                     | Тип шума   | Устранение                                                           |
|----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Вибрация | Неправильный монтаж                   | Ошибка-шум | Выровняйте устройство с помощью ножек по горизонтали.                |
| Стук     | Оснащение, Предметы внутри устройства | Ошибка-шум | Фиксирование частей оснащения. Оставить расстояние между предметами. |

### 10.3 Техническая неисправность

Данное устройство сконструировано и изготовлено так, чтобы обеспечить безопасность функционирования и длительный срок службы. Тем не менее, если при эксплуатации возникла неисправность, проверьте, не вызвана ли она ошибкой в управлении. В этом случае

возникшие расходы должны лечь на пользователя даже в период гарантийного обслуживания.

Следующие неисправности можно устранить самостоятельно.

## 10.3.1 Функционирование устройства

| Неисправность                                                                        | Причина                                                                                               | Устранение                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Устройство не работает.</b>                                                       | → Устройство не включено.                                                                             | ► Включите устройство.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                      | → Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку.                                                      | ► Проверьте сетевую вилку.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                      | → Предохранитель розетки не в порядке.                                                                | ► Проверьте предохранитель.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                      | → Нарушение электроснабжения                                                                          | ► Устройство держите закрытым.<br>► Защита продуктов питания: положите сверху на продукты аккумуляторы холода или используйте другое морозильное устройство, если отключение электропитания оказывается продолжительным.<br>► Размороженные продукты не замораживайте повторно. |
|                                                                                      | → Разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла, вставлен неправильно в устройство.      | ► Проверьте разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Температура недостаточно низкая.</b>                                              | → Дверь устройства неплотно закрыта.                                                                  | ► Закройте дверцу устройства.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                      | → Недостаточный приток и отток воздуха.                                                               | ► Высвободите вентиляционную решетку и очистите ее.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                      | → Окружающая температура слишком высокая.                                                             | ► Решение проблемы: (см. 1.4 Область применения устройства)                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                      | → Устройство открывали слишком часто или надолго.                                                     | ► Подождите – возможно, необходимая температура восстановится сама собой. Если это не происходит, обратитесь в сервисную службу. (см. 10.4 Сервисная служба)                                                                                                                    |
|                                                                                      | → Было положено слишком большое количество свежих продуктов без включения SuperFrost.                 | ► Решение проблемы: (см. SuperFrost)                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                      | → Температура установлена неправильно.                                                                | ► Установите более низкую температуру и проверьте через 24 часа.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                      | → Устройство установлено вблизи источника тепла (плита, система отопления и т. д.).                   | ► Измените место установки устройства или источника тепла.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Уплотнение двери необходимо заменить из-за повреждения или по другой причине.</b> | → Уплотнение двери является сменным. Его можно заменить без какого-либо вспомогательного инструмента. | ► Обратитесь в сервисную службу. (см. 10.4 Сервисная служба)                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>На устройстве образовался лед или конденсат.</b>                                  | → Дверное уплотнение может выйти из паза.                                                             | ► Проконтролируйте дверное уплотнение на правильность посадки в пазу.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Наружные поверхности устройства теплые*.</b>                                      | → Тепло контура охлаждения используется для предотвращения образования конденсационной воды.          | ► Это нормальное явление.                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 10.4 Сервисная служба

Сначала проверьте, можно ли устранить дефект самостоятельно (см. 10 Поддержка клиентов) . Если нет, то следует обратиться в сервисную службу.

Адрес имеется в прилагаемой брошюре «Сервисная служба Liebherr» или по ссылке [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неквалифицированно выполненный ремонт!  
Травмы.

- ▶ Ремонт и вмешательство в устройство и работы на сетевом кабеле, не указанные однозначно (см. 9 Уход), разрешается выполнять только специалисту сервисной службы.
- ▶ Замена поврежденных сетевых кабелей осуществляется только производителем, его сервисной службой или лицом с аналогичной квалификацией.
- ▶ В устройствах со штекером для слаботочных устройств замена может производиться заказчиком.

### 10.4.1 Обращение в сервисную службу

Убедитесь в том, что подготовлена следующая информация об устройстве:

- ☐ Обозначение устройства (модель и индекс)
- ☐ Сервисный номер (сервис)
- ☐ Серийный номер (S-Nr.)
- ▶ Вызовите информацию об устройстве через дисплей. (см. Сведения об устройстве)
- или-
- ▶ Возьмите информацию об устройстве с заводской таблички. (см. 10.5 Заводская табличка)
- ▶ Записать информацию о приборе.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу: Сообщите о неисправности и информацию об устройстве.
- ▷ Это позволит выполнить быстрое и целенаправленное обслуживание.
- ▶ Следуйте последующим инструкциям сервисной службы.

### 10.5 Заводская табличка

Заводская табличка находится за выдвижными ящиками на внутренней стенке устройства.

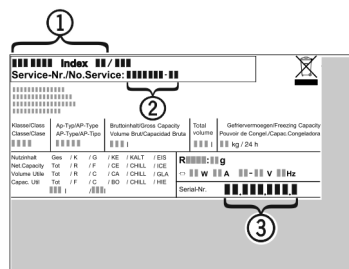


Fig. 84

- (1) Название устройства
- (2) Сервисный номер
- (3) Серийный номер
- ▶ Считать информацию с заводской таблички.

## 11 Отключение

- ▶ Опорожнить устройство.
- ▶ Выключите устройство. (см. Включение и выключение устройства)
- ▶ Извлеките сетевой штекер из розетки.
- ▶ При необходимости извлеките разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла: Извлеките разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла, и одновременно переместите его влево и вправо.
- ▶ Положите полотенце перед устройством, чтобы уловить возможные вытекающие капли воды.
- ▶ Очистите устройство. (см. 9.3 Чистка устройства)
- ▶ Оставьте дверь устройства открытой, чтобы не возникли неприятные запахи.

## 12 Утилизация

### 12.1 Подготовка устройства к утилизации



Li-Ion

В некоторых изделиях Liebherr используются элементы питания (батарейки). В целях защиты окружающей среды в соответствии с законодательством ЕС конечный пользователь должен извлекать эти батарейки перед утилизацией старых устройств. Если в вашем устройстве имеются батарейки, то на устройстве будет располагаться соответствующее указание.

**Лампочки** Если вы можете извлечь лампочки самостоятельно, не разбив их, также извлеките их перед утилизацией.

- ▶ Выведите устройство из эксплуатации.
- ▶ Если это возможно: осторожно извлеките лампочки.

### 12.2 Экологичная утилизация устройства



Устройство содержит материалы, представляющие ценность, и поэтому должно быть доставлено на пункт сбора, отличный от пункта сбора обычного бытового мусора.



Li-Ion



Li-Ion

Утилизируйте батарейки отдельно от бытовых отходов. Для этого можно бесплатно сдать батарейки в магазинах или в пунктах вторичной переработки / приема вторсырья.

**Лампочки**

Утилизируйте снятые лампочки через соответствующие системы раздельного сбора отходов.

Для Германии:

Вы можете бесплатно утилизировать устройство в местных пунктах вторичной переработки / приема вторсырья через сборные контейнеры класса 1. При покупке нового холодильного/морозильного устройства старое устройство бесплатно принимают обратно предприятия розничной торговли с торговой площадью > 400 м<sup>2</sup>.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выделение хладагента и масла!

Пожар. Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.

- ▶ Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.

- ▶ Соблюдайте указания по транспортировке устройства.
- ▶ Не допускайте повреждения устройства в процессе возврата.
- ▶ Утилизируйте батарейки, лампочки и устройство в соответствии с указанными выше требованиями.

### 13 Информация об изготовителе

|                                        |
|----------------------------------------|
| Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH |
| D-88411 Оксенхаузен                    |
| Меммингер Штрассе 77-79                |
| Германия                               |



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**RU** Морозильный шкаф

Дата выдачи: 20241120


**Индекс  
артикульных  
номеров: 7088531-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland




Инструкция по экс-  
плуатации

Quality, Design and Innovation

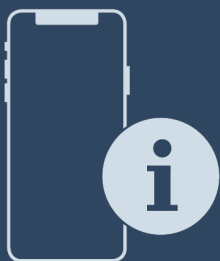

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Содержание

| 1                                                                                   | Основные отличительные особенности устройства.....     | 3  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|
| 1.1                                                                                 | Комплект поставки.....                                 | 3  |
| 1.2                                                                                 | Обзор устройства и оснащения.....                      | 3  |
| 1.3                                                                                 | SmartDevice.....                                       | 4  |
| 1.4                                                                                 | Область применения устройства.....                     | 4  |
| 1.5                                                                                 | Декларация соответствия.....                           | 4  |
| 1.6                                                                                 | Материалы SVHC согласно регламенту REACH.....          | 4  |
| 1.7                                                                                 | База данных EPREL.....                                 | 5  |
| 1.8                                                                                 | Запчасти.....                                          | 5  |
| 2                                                                                   | Общие указания по безопасности.....                    | 5  |
| 3                                                                                   | Принцип функционирования Touch-дисплея....             | 6  |
| 3.1                                                                                 | Навигация и пояснение к символам.....                  | 6  |
| 3.2                                                                                 | Меню.....                                              | 7  |
| 3.3                                                                                 | Спящий режим.....                                      | 7  |
| 4                                                                                   | Ввод в работу.....                                     | 8  |
| 4.1                                                                                 | Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию)..... | 8  |
| 5                                                                                   | Хранение.....                                          | 8  |
| 5.1                                                                                 | Указания по хранению.....                              | 8  |
| 5.2                                                                                 | Холодильное отделение.....                             | 8  |
| 5.3                                                                                 | EasyFresh .....                                        | 8  |
| 5.4                                                                                 | Сроки хранения.....                                    | 8  |
| 6                                                                                   | Экономия электроэнергии.....                           | 9  |
| 7                                                                                   | Управление.....                                        | 9  |
| 7.1                                                                                 | Элементы управления и индикации.....                   | 9  |
| 7.1.1                                                                               | Индикация Status.....                                  | 9  |
| 7.1.2                                                                               | Символы индикации.....                                 | 9  |
| 7.2                                                                                 | Функции устройства.....                                | 9  |
| 7.2.1                                                                               | Указания по функциям устройства.....                   | 9  |
|  | Включение и выключение устройства.....                 | 9  |
|  | Беспроводная локальная сеть.....                       | 10 |
|  | Температура.....                                       | 11 |
|  | Единица измерения температуры.....                     | 11 |
|  | SuperCool.....                                         | 11 |
|  | PowerCool .....                                        | 12 |
|  | PartyMode * .....                                      | 12 |
|  | HolidayMode.....                                       | 13 |
|  | SabbathMode.....                                       | 13 |
|  | E-Saver .....                                          | 14 |
|  | CleaningMode.....                                      | 14 |
|  | Яркость дисплея.....                                   | 15 |
|  | Сигнал открытой двери.....                             | 15 |
|  | Блокировка ввода.....                                  | 15 |

|                                                                                   |                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|  | Сведения об устройстве.....                   | 16        |
|  | Программное обеспечение.....                  | 16        |
|  | Напоминание.....                              | 16        |
|  | Демо-режим.....                               | 17        |
|  | Сброс на заводские настройки.....             | 17        |
| 7.3                                                                               | Сообщения.....                                | 18        |
| 7.3.1                                                                             | Обзор предупреждений.....                     | 18        |
| 7.3.2                                                                             | Устранение предупреждений.....                | 18        |
| 7.3.3                                                                             | Обзор напоминаний.....                        | 18        |
| 7.3.4                                                                             | Устранение напоминаний.....                   | 18        |
| <b>8</b>                                                                          | <b>Оснащение.....</b>                         | <b>19</b> |
| 8.1                                                                               | Дверные полки.....                            | 19        |
| 8.2                                                                               | Съемные полки.....                            | 22        |
| 8.3                                                                               | Разделяемая съемная полка*.....               | 23        |
| 8.4                                                                               | VarioSafe *.....                              | 23        |
| 8.5                                                                               | Выдвижные ящики.....                          | 26        |
| 8.6                                                                               | Крышка EasyFresh-Safe.....                    | 27        |
| 8.7                                                                               | Регулировка влаги.....                        | 27        |
| 8.8                                                                               | Выдвижная панель с корзиной для бутылок*..... | 27        |
| 8.9                                                                               | Держатель для бутылок.....                    | 28        |
| <b>9</b>                                                                          | <b>Уход.....</b>                              | <b>28</b> |
| 9.1                                                                               | FreshAir-Фильтр с активированным углем.....   | 28        |
| 9.2                                                                               | Разборка/сборка выдвижных систем.....         | 29        |
| 9.3                                                                               | Размораживание устройства.....                | 29        |
| 9.4                                                                               | Чистка устройства.....                        | 30        |
| <b>10</b>                                                                         | <b>Поддержка клиентов.....</b>                | <b>30</b> |
| 10.1                                                                              | Технические данные.....                       | 30        |
| 10.2                                                                              | Рабочие шумы.....                             | 31        |
| 10.3                                                                              | Техническая неисправность.....                | 31        |
| 10.4                                                                              | Сервисная служба.....                         | 32        |
| 10.5                                                                              | Заводская табличка.....                       | 32        |
| <b>11</b>                                                                         | <b>Отключение.....</b>                        | <b>33</b> |
| <b>12</b>                                                                         | <b>Утилизация.....</b>                        | <b>33</b> |
| 12.1                                                                              | Подготовка устройства к утилизации.....       | 33        |
| 12.2                                                                              | Экологичная утилизация устройства.....        | 33        |
| <b>13</b>                                                                         | <b>Информация об изготовителе.....</b>        | <b>33</b> |

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Символ                                                                              | Расшифровка                                                                                                                                                                               |
|  | <p><b>Прочтите руководство</b></p> <p>Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве.</p> |

# Основные отличительные особенности устройства

| Символ | Расшифровка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p><b>Дополнительную информацию см. в Интернете</b></p> <p>Цифровое руководство с дополнительной информацией на других языках можно посмотреть в Интернете, отсканировав QR-код на внешней стороне данного руководства или введя сервисный номер на странице <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a>.</p> <p>Сервисный номер указан на заводской табличке:</p> <p>Fig. Примерное отображение</p> |
|        | <p><b>Проверьте устройство</b></p> <p>Проверить все детали на повреждения при транспортировке. В случае замечаний обратитесь к своему дилеру или в сервисную службу.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | <p><b>Отклонения</b></p> <p>Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*).</p>                                                                                                                                                                                                   |
|        | <p><b>Указания к действиям и результаты действий</b></p> <p>Указания к действиям обозначены знаком ►. Результаты действий обозначены знаком ▷.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | <p><b>Видеоролики</b></p> <p>Видеоролики об устройствах доступны на YouTube-канале компании Liebherr-Hausgeräte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Лицензии на ПО с открытым исходным кодом:

Устройства включает в себя программные компоненты, которые используют лицензии на ПО с открытым исходным кодом. Информацию об используемых лицензиях на ПО с открытым исходным кодом см.: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Данная инструкция по эксплуатации действует для:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| R / RD ... | 42.. / 46.. / 50.. / 52.. |
| K ..       | 46.. / 52..               |
| SR ...     | 52..                      |

## 1 Основные отличительные особенности устройства

### 1.1 Комплект поставки

Проверьте все детали на повреждения при транспортировке. В случае наличия претензий обратитесь к дилеру или в сервисную службу. (см. 10.4 Сервисная служба)

Поставка состоит из следующих частей:

- Консольное устройство

- Оснащение (в зависимости от модели)
- Монтажный материал (в зависимости от модели)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Сервисная брошюра

### 1.2 Обзор устройства и оснащения

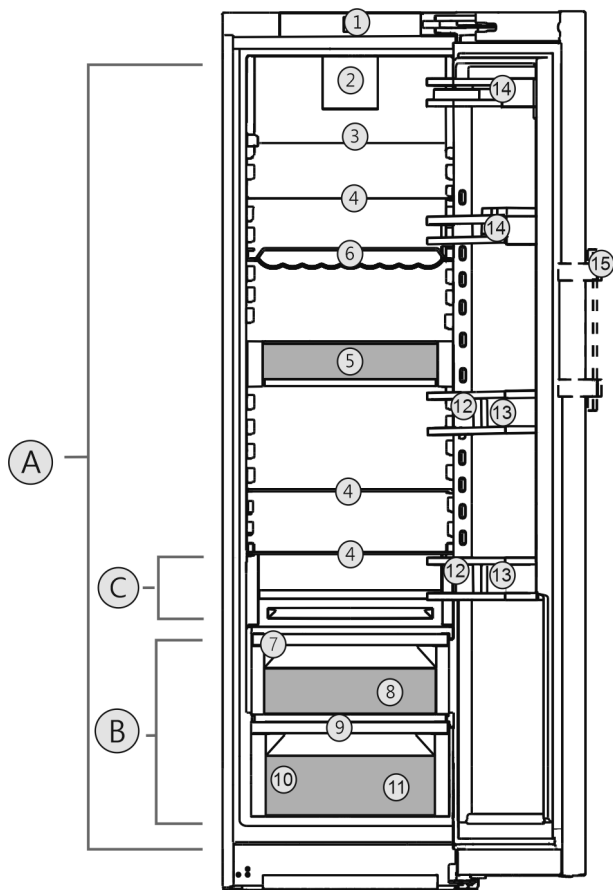


Fig. 1 Примерное отображение

#### Температурные зоны

- (A) Холодильное отделение  
(B) EasyFresh  
(C) Самая холодная зона

#### Оснащение

- (1) Элементы управления  
(2) Вентилятор с фильтром из активированного угля FreshAir  
(3) Разделяемая съемная полка\*  
(4) Съемная полка  
(5) VarioSafe\*  
(6) Полка-гирлянда для бутылок\*  
(7) Крышка EasyFresh-Safe  
(8) EasyFresh-Safe  
(9) Отверстие для стока  
(10) Заводская табличка  
(11) Выдвижной ящик для овощей\*  
(12) Полка для бутылок\*  
(13) Держатель для бутылок  
(14) Полка для консервов  
(15) Рычажная рукоятка\*

#### Указание

- Полки для хранения, выдвижные ящики или корзины в состоянии поставки расположены для оптимального энергосбережения. Однако изменение расположения вставных элементов, например, полок в холодильной камере, в рамках предусмотренных вариантов не влияет на потребление электроэнергии.

## 1.3 SmartDevice

SmartDevice – это решение по подключению вашего холодильного отделения к сети.

Если ваше устройство поддерживает SmartDevice или подготовлено для этого, то можно быстро и просто подключить его к вашей беспроводной локальной сети. С помощью приложения SmartDevice можно обслуживать ваше устройство с мобильного оконечного устройства. Приложение SmartDevice предоставляет в распоряжение дополнительные функции и возможности настройки.

Устройство, подготовленное к использованию SmartDevice: Ваше устройство подготовлено для применения с SmartDeviceBox. Сначала необходимо приобрести и установить SmartDeviceBox. Чтобы иметь возможность подключить ваше устройство по беспроводной локальной сети, необходимо скачать приложение SmartDevice.



Дополнительные сведения о SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Приобретение SmartDeviceBox в магазине Liebherr-Hausgeräte: [home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html)

Скачивание приложения SmartDevice:



После установки и конфигурирования приложения SmartDevice можно с помощью приложения SmartDevice и функции устройства WLAN (см. Беспроводная локальная сеть) подключить ваше устройство к беспроводной локальной сети.

### Указание

В следующих странах функция SmartDevice недоступна: Россия, Беларусь, Казахстан.

Вы не можете использовать SmartDeviceBox.

## 1.4 Область применения устройства

### Применение по назначению

Данное устройство предназначено исключительно для охлаждения пищевых продуктов в домашних условиях или условиях, близких к домашним. Сюда относятся, например, следующее использование:

- на кухнях частных лиц, в столовых,
- в частных пансионатах, отелях, мотелях и других местах проживания,
- при обеспечении готовым питанием и аналогичных услугах оптовой торговли.

Устройство не предназначено для замораживания пищевых продуктов.

Устройство не предназначено для использования в качестве встраиваемого прибора. Все другие виды применения являются недопустимыми.

### Предсказуемое ненадлежащее использование

Следующее использование запрещается в явном виде:

- Хранение и охлаждение медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или аналогичных веществ и продуктов, лежащих в основе директивы по медицинской продукции 2007/47/EG
- Использование во взрывоопасных зонах.

Неправильное использование устройства может привести к повреждению хранящихся изделий или к их порче.

### Климатические классы

Устройство предназначено для эксплуатации в ограниченном диапазоне температуры окружающей среды в зависимости от климатического класса. Климатический класс, соответствующий данному устройству, указан на заводской табличке.

### Указание

- Для обеспечения безупречной работы соблюдать заданную температуру окружающей среды.

| Климатический класс | для температуры окружающего воздуха |
|---------------------|-------------------------------------|
| SN                  | от 10 °C до 32 °C                   |
| N                   | от 16 °C до 32 °C                   |
| ST                  | от 16 °C до 38 °C                   |
| T                   | от 16 °C до 43 °C                   |
| SN-ST               | от 10 °C до 38 °C                   |
| SN-T                | от 10 °C до 43 °C                   |

## 1.5 Декларация соответствия

Контур хладагента проверен на герметичность. Устройство отвечает применимым требованиям по технике безопасности и соответствующим директивам.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.6 Материалы SVHC согласно регламенту REACH

По приведенной ниже ссылке можно проверить, содержит ли ваше устройство материалы SVHC согласно регламенту REACH: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

### 1.7 База данных EPREL

С 1 марта 2021 года информацию о маркировке класса энергопотребления и требованиях по экологическому проектированию электропотребляющей продукции можно найти в Европейской базе данных для продукции, подлежащей энергетической маркировке (EPREL). Эту базу данных можно открыть по ссылке <https://eprel.ec.europa.eu/>. Здесь нужно ввести идентификатор модели. Данные об идентификаторе модели см. на заводской табличке.

### 1.8 Запчасти

Период для заказа запасных частей для функциональных и пригодных для хранения компонентов оснащения составляет 15 лет.

## 2 Общие указания по безопасности

Тщательно храните данную инструкцию по применению, чтобы в любой момент иметь возможность к ней обратиться.

При передаче устройства вручите следующему владельцу также и инструкцию по применению.

Для надлежащего и безопасного использования устройства тщательно прочтите данную инструкцию по применению перед началом использования устройства. Всегда следуйте содержащимся в ней инструкциям, указаниям по технике безопасности и предупредительным указаниям. Они важны для надежной и безупречной установки и эксплуатации устройства.

#### Опасности для пользователя:

- Дети, как и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие достаточного опыта или знаний, могут пользоваться устройством только в том случае, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности. Детям запрещается играть с устройством. Детям запрещается выполнять очистку и техническое обслуживание, если они находятся без присмотра. Дети возрастом 3-8 лет могут загружать и выгружать устройство. Детей возрастом до 3 лет следует удерживать подальше от устройства, если они не находятся под постоянным присмотром.
- К розетке должен быть обеспечен легкий доступ, чтобы в случае аварии устройство можно было легко отключить от сети. Она

должна находиться за областью обратной стороны устройства.

- При отключении от сети всегда беритесь за вилку. Не тяните за кабель.
- В случае неисправности извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель.
- Не допускайте повреждения сетевого кабеля. Не используйте устройство с поврежденным сетевым кабелем.
- Ремонтные работы и вмешательства в устройство разрешается выполнять только сервисной службе или другим прошедшим соответствующее обучение специалистам.
- Устанавливайте, подключайте и утилизируйте устройство только в соответствии указаниями руководства по эксплуатации.

#### Опасность пожара

- Содержащийся в устройстве хладагент (данные на заводской табличке) не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Вытекающий хладагент может загореться.
  - Не допускайте повреждения трубопроводов контура хладагента.
  - Не пользуйтесь внутри устройства источником искр.
  - Внутри устройства не пользуйтесь электрическими приборами (например, устройства для очистки паром, нагревательные приборы, устройства для приготовления мороженого и т.д.).
  - Если хладагент вытекает: удалите с места утечки источники открытого огня или искр. Хорошо проветрите помещение. Обратитесь в сервисную службу
- Не храните в устройстве взрывоопасные вещества или аэрозольные баллончики с горючими газообразующими средствами, такими как, например, пропан, бутан, пентан и т.д. Соответствующие аэрозольные баллончики можно распознать по надпечатке со сведениями о содержимом или по значку пламени. Случайно выделившиеся газы могут воспламениться при контакте с электрическими узлами.
- Запрещается ставить вблизи устройства горящие свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем, чтобы не вызвать возгорание устройства.
- Алкогольные напитки и другие емкости, содержащие спирт, храните только плотно закрытыми. Случайно вылив-

# Принцип функционирования Touch-дисплея

шийся спирт может воспламениться при контакте с электрическими узлами.

## Опасность падения и опрокидывания:

- Не используйте основание устройства, выдвижные ящики, двери и т.п. в качестве подножки или опоры. Это особенно касается детей.

## Опасность пищевого отравления:

- Не употребляйте продукты с превышенным сроком хранения.

## Опасность обморожения, онемения и появления болезненных ощущений:

- Избегайте продолжительного контакта кожи с холодными поверхностями или охлажденными / замороженными продуктами, либо примите меры защиты, например, наденьте перчатки.

## Опасность получения травм и повреждений:

- Горячий пар может нанести вред здоровью. Для оттаивания запрещено использовать электроприборы с нагревательными элементами или подачей пара, открытое пламя или аэрозоли для стимулирования оттаивания.
- Не удалять лет с помощью острых предметов.

## Опасность заземления:

- При открытии и закрытии двери не касайтесь дверных петель. Можно защемить пальцы.

## Символы на приборе:



символ может находиться на компрессоре. Он относится к маслу в компрессоре и указывает на следующую опасность: проглатывание и попадание в дыхательные пути может привести к смертельному исходу. Данное указание имеет значение только для утилизации. В обычном режиме работы опасность отсутствует.



Символ находится на компрессоре и обозначает опасность от пожароопасных веществ. Не удаляйте наклейку.



Эта или аналогичная наклейка может располагаться на обратной стороне устройства. На ней указано, что в двери и/или корпусе находятся вакуумные изоляционные панели (VIP) или перлитовые панели. Данное указание имеет значение только для утилизации. Не удаляйте наклейку.

**Соблюдайте предупредительные указания и другие специальные указания других глав:**

|  |                |                                                                                                                        |
|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ОПАСНОСТЬ      | обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам. |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме.             |
|  | ОСТОРОЖНО      | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести.    |
|  | ВНИМАНИЕ       | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества.                 |
|  | Указание       | обозначает полезные указания и советы.                                                                                 |

## 3 Принцип функционирования Touch-дисплея

Управление вашим устройством осуществляется через Touch-дисплей. При помощи Touch-дисплея (далее именуемого «дисплей») производится выбор функций устройства посредством нажатия на кнопки. Если в течение 10 секунд на дисплее не выполняется никаких действий, индикация либо возвращается в меню более высокого уровня, либо напрямую к индикации статуса.

### 3.1 Навигация и пояснение к символам

На изображениях используются различные символы для навигации по дисплею. Таблица ниже описывает данные символы.


| Символ | Описание                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Нажать навигационную стрелку вперед:</b><br>Навигация по меню на один пункт вперед.                     |
|        | <b>Нажать навигационную стрелку назад:</b><br>Переход в меню на один пункт назад.                          |
|        | <b>Нажать навигационную стрелку последовательно несколько раз:</b><br>Навигация по меню до нужной функции. |
|        | <b>Нажать символ подтверждения:</b><br>Активация / деактивация функции.<br>Открытие подменю.               |
|        | <b>Нажать символ подтверждения в комбинации с символом «Назад»:</b><br>Переход на один уровень меню назад. |

| Символ                                                                           | Описание                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Стрелка с часами:</b><br>Следующая индикация на дисплее появляется по истечении более чем 10 секунд.                                                                                               |
|  | <b>Стрелка с указанием времени:</b><br>Следующая индикация на дисплее появляется по истечении указанного времени.                                                                                     |
|  | <b>Открыть символ «Меню настроек»:</b><br>Перейти к меню настроек и открыть его.<br>Если требуется: Навигация по меню настроек до нужной функции.<br>(см. 3.2.1 Открыть меню настроек)                |
|  | <b>Открыть символ «Расширенное меню»:</b><br>Перейти к расширенному меню и открыть его.<br>Если требуется: Навигация по расширенному меню до нужной функции.<br>(см. 3.2.2 Открыть расширенное меню ) |
| Отсутствие каких-либо действий в течение 10 секунд                               | Если в течение 10 секунд на дисплее не выполняется никаких действий, индикация либо возвращается в меню более высокого уровня, либо напрямую к индикации статуса.                                     |
| Открыть дверь и снова ее закрыть                                                 | Если вы откроете дверь и сразу же снова ее закроете, то индикация напрямую вернется к индикации статуса.                                                                                              |

Примечание: Рисунки на дисплее представлены с английскими понятиями.

## 3.2 Меню

Функции устройства разделены по различным меню.

| Меню                                                                                                            | Описание                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главное меню                                                                                                    | При включении устройства вы автоматически окажетесь в главном меню.<br>Отсюда можно выполнить навигацию к наиболее важным функциям устройства, в меню настроек и в расширенное меню. |
| <br>Settings<br>Меню настроек | Меню настроек содержит другие функции для настройки вашего устройства.<br>(см. 3.2.1 Открыть меню настроек)                                                                          |

| Меню             | Описание                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расширенное меню | Расширенное меню содержит специальные функции для настройки вашего устройства. Доступ к расширенному меню защищен числовым кодом <b>151</b> .<br>(см. 3.2.2 Открыть расширенное меню ) |

### 3.2.1 Открыть меню настроек

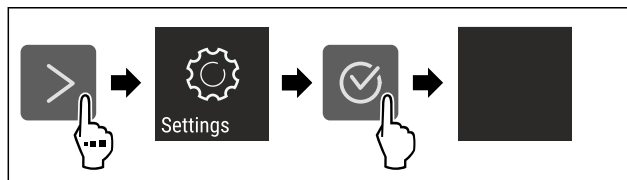


Fig. 2 Примерное изображение

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Меню настроек открыто.
- ▶ Если требуется: Выполните навигацию до нужной функции.

### 3.2.2 Открыть расширенное меню



Fig. 3

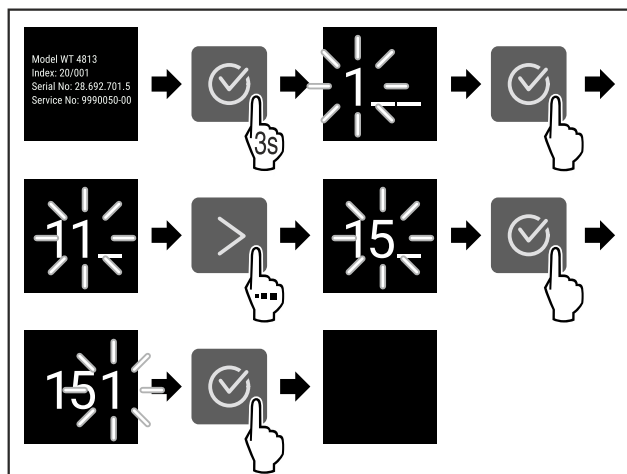


Fig. 4 Примерное изображение, доступ при помощи числового кода **151**

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Расширенное меню открыто.
- ▶ Если требуется: Выполните навигацию до нужной функции.

## 3.3 Спящий режим

Если вы не касаетесь дисплея в течение 1 минуты, то он переходит в спящий режим. В спящем режиме яркость индикации приглушена.

### 3.3.1 Завершить спящий режим

- ▶ Нажмите любую кнопку навигации.
- ▷ Спящий режим завершен.

## 4 Ввод в работу

### 4.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию)

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ❑ Устройство установлено и подсоединено согласно инструкции по монтажу.
- ❑ Все клейкие ленты, клейкие и защитные пленки, а также транспортные крепления в и на устройстве удалены.
- ❑ Все рекламные вкладки удалены из выдвижных ящиков.
- ❑ Принцип функционирования Touch-дисплея известен. (см. 3 Принцип функционирования Touch-дисплея)

#### Включите устройство через Touch-дисплей:

- ▶ Если дисплей находится в спящем режиме: кратко коснитесь дисплея.
- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.

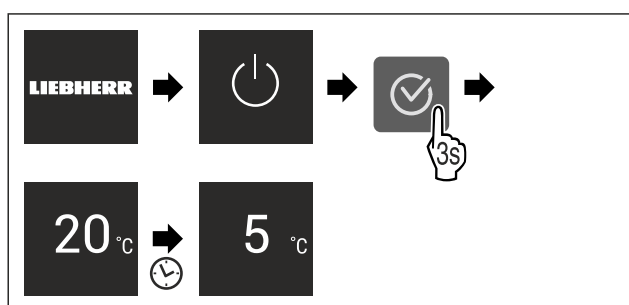


Fig. 5 Примерное изображение

- ▷ Появляется индикация статуса.
- ▷ Устройство охлаждает до заданной на заводе-изготовителе целевой температуры.
- ▷ Устройство запускается в демо-режиме (появляется индикация статуса с DEMO): Когда устройство запускается в демо-режиме, можно деактивировать демо-режим в течение следующих 5 минут. (см. Демо-режим)

#### Дополнительная информация:

- Введите SmartDevice в эксплуатацию. (см. 1.3 SmartDevice) и (см. Беспроводная локальная сеть)

#### Указание

Рекомендации производителя:

- ▶ Закладывание пищевых продуктов: Подождите ок. 6 часов, пока не будет достигнута заданная температура.
- ▶ Учитывайте указания по хранению. (см. 5.1 Указания по хранению)

#### Указание

Принадлежности можно получить в магазине Liebherr-Hausgeräte по ссылке [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 5 Хранение

### 5.1 Указания по хранению



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара

- ▶ В области хранения продуктов запрещается использовать электрические приборы, на которые отсутствует прямая рекомендация изготовителя.

#### Указание

При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается, и производительность охлаждения снижается.

- ▶ Вентиляционная щель всегда должна оставаться свободной.

Учитывайте следующие предписания по хранению:

- Воздушный зазор на вентиляторе должен оставаться свободным.
- Пищевые продукты, которые легко распространяют или впитывают запах и вкус, упаковывайте в закрытые емкости или укрывайте.
- Сырое мясо или сырую рыбу упаковывайте в чистые, закрытые емкости. Таким образом вы предотвратите касание мясом или рыбой других пищевых продуктов или стекание на них.
- Жидкости храните в закрытых емкостях.
- Храните пищевые продукты на расстоянии, чтобы воздух мог хорошо циркулировать.
- Храните пищевые продукты в соответствии с данными на упаковке.
- Всегда учитывайте минимальный срок годности, указанный на упаковке.

#### Указание

Несоблюдение этих норм может привести к порче пищевых продуктов.

### 5.2 Холодильное отделение

Благодаря циркуляции воздуха в устройстве устанавливаются различные температурные зоны. Различные температурные зоны можно найти в обзоре устройства и оснащения. (см. 1.2 Обзор устройства и оснащения)

#### 5.2.1 Сортировка пищевых продуктов

- ▶ Верхняя зона и дверь: Храните масло, сыр, консервы и тюбики.
- ▶ Самая холодная температурная зона: Храните скоропортящиеся продукты, например, готовые блюда, мясные и колбасные изделия.
- ▶ Самая нижняя полка: Храните сырое мясо или сырую рыбу.

### 5.3 EasyFresh

EasyFresh предназначен для не упакованных пищевых продуктов, например фруктов и овощей.

Влажность воздуха в отделении зависит от влажности заложенных для охлаждения продуктов и от частоты открывания. Вы можете регулировать влажность воздуха. (см. 8.7 Регулировка влаги)

#### 5.3.1 Сортировка пищевых продуктов

- ▶ Храните не запечатанные фрукты и овощи. Если влажность воздуха слишком высокая:
- ▶ Отрегулируйте влажность воздуха. (см. 8.7 Регулировка влаги)

### 5.4 Сроки хранения

Указанные сроки хранения являются ориентировочными.

Для продуктов с указанием минимального срока хранения всегда действует указанная на упаковке дата.

#### 5.4.1 Холодильное отделение

Это распространяется на минимальный срок годности, указанный на упаковке.

## 6 Экономия электроэнергии

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия / решетки.
- Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оставаться открытым.
- Избегайте размещения устройства в зоне прямых солнечных лучей, рядом с системой отопления и т.п.
- Если разместить устройство непосредственно рядом с духовым шкафом, это может незначительно увеличить потребление электроэнергии. Это зависит от продолжительности и интенсивности использования духового шкафа.
- Потребление электроэнергии зависит от условий в месте установки, например, от температуры окружающей среды (см. 1.4 Область применения устройства). При более высокой температуре окружающей среды потребление электроэнергии может вырасти.
- Открывайте устройство на предельно короткое время.
- Чем ниже заданная температура, тем больше потребление электроэнергии.
- Сортируйте продукты при размещении: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Храните все продукты хорошо запакованными и закрытыми. Это поможет избежать образования инея.
- Вынимайте продукты на как можно менее продолжительный срок, чтобы они не сильно нагрелись.
- Закладка тёплых блюд: сначала дайте им остыть до комнатной температуры.
- Во время длительного отпуска используйте HolidayMode (см. HolidayMode).

## 7 Управление

### 7.1 Элементы управления и индикации

#### 7.1.1 Индикация Status



Fig. 6

- (1) Индикация температуры холодильного отделения

Индикация Status показывает настроенную температуру и является исходной индикацией. Начиная с нее осуществляется навигация к функциям и настройкам.

#### 7.1.2 Символы индикации

Символы индикации дают представление о текущем состоянии устройства.

| Символ                                                                             | Состояние устройства                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Режим готовности к работе (Standby)</b><br>Устройство или температурная зона выключены.                       |
|  | <b>Мигающее число</b><br>Устройство работает. Температура мигает, пока не будет достигнуто настроенное значение. |

| Символ                                                                            | Состояние устройства                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Мигающий символ</b><br>Устройство работает. Предпринимается настройка. |
|  | <b>Полоска устанавливается</b><br>Функция активирована.                   |

## 7.2 Функции устройства

### 7.2.1 Указания по функциям устройства

Функции устройства были настроены на заводе-изготовителе так, чтобы ваше устройство было полностью работоспособно.

Прежде чем изменять, активировать или деактивировать функции устройства убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Вы прочли и поняли описание принципа функционирования дисплея. (см. 3 Принцип функционирования Touch-дисплея)
- ☐ Вы ознакомились с элементами управления и индикации вашего устройства.



### Включение и выключение устройства

При помощи данной функции происходит выключение и включение всего устройства.

#### Выключение устройства

После отключения устройства все выполненные ранее настройки сохраняются.

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Выполнены операционные инструкции (см. 11 Отключение).



Fig. 7

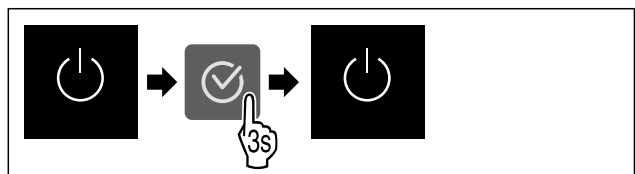


Fig. 8

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Устройство выключено.
- ▷ На дисплее появится символ режима ожидания.
- ▷ Дисплей гаснет.

#### Включение устройства

- Если дисплей находится в спящем режиме:
- Нажмите любую кнопку навигации.

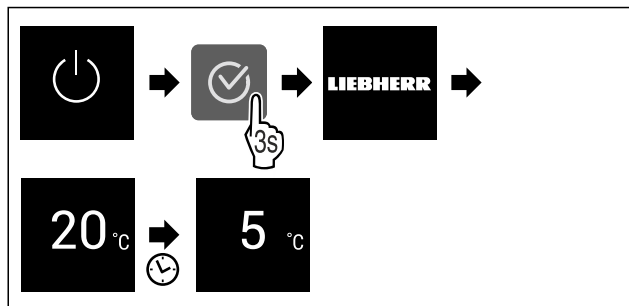


Fig. 9 Примерное изображение

- Выполните действия, как показано на рисунке. Если устройство запускается в демо-режиме:
- Деактивация демо-режима. (см. Деактивация демо-режима)
- ▷ Устройство включено.
- ▷ Выполненные ранее настройки восстановлены.
- ▷ Устройство охлаждает до установленной целевой температуры.



## Беспроводная локальная сеть

Эта функция позволит подключить ваше устройство к беспроводной локальной сети. Затем можно будет управлять устройством через приложение SmartDevice на мобильном оконечном устройстве. С помощью этой функции можно также снова отключить или сбросить подключение по беспроводной локальной сети.

Чтобы подключить ваше устройство по беспроводной локальной сети, требуется SmartDeviceBox.

Дополнительные сведения о SmartDevice: (см. 1.3 SmartDevice)

### Указание

В следующих странах функция SmartDevice недоступна: Россия, Беларусь, Казахстан.

Вы не можете использовать SmartDeviceBox.

### Первая установка соединения по беспроводной локальной сети

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Модуль SmartDeviceBox приобретен и используется. (см. 1.3 SmartDevice)
- ☐ Приложение SmartDevice установлено (см. [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ Процесс регистрации в приложении SmartDevice завершен.



Fig. 10

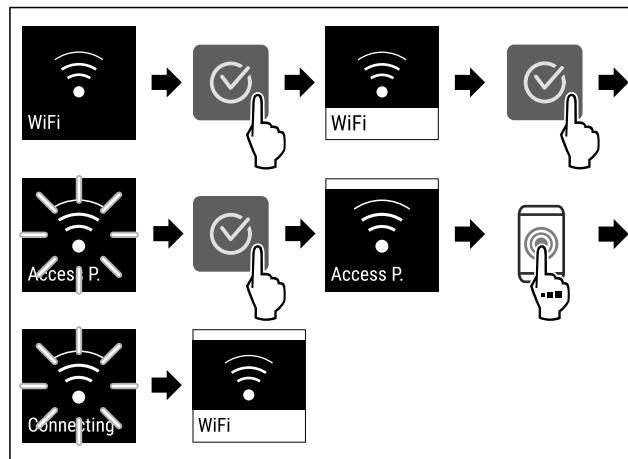


Fig. 11

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Соединение установлено.

### Отключение соединения по беспроводной локальной сети



Fig. 12

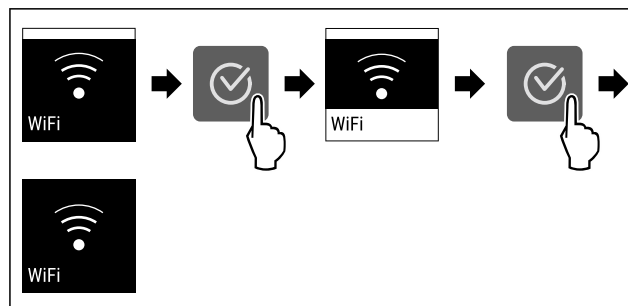


Fig. 13

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Соединение прервано.

### Сброс соединения по беспроводной локальной сети




Fig. 14

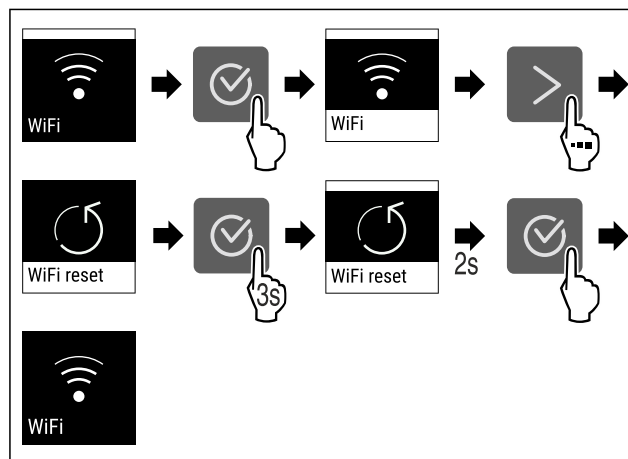


Fig. 15

- Выполните действия, как показано на рисунке.

- Соединение по беспроводной локальной сети и другие настройки по беспроводной локальной сети сброшены до заводских установок.

## Отображение сведений о соединении по беспроводной локальной сети



Fig. 16

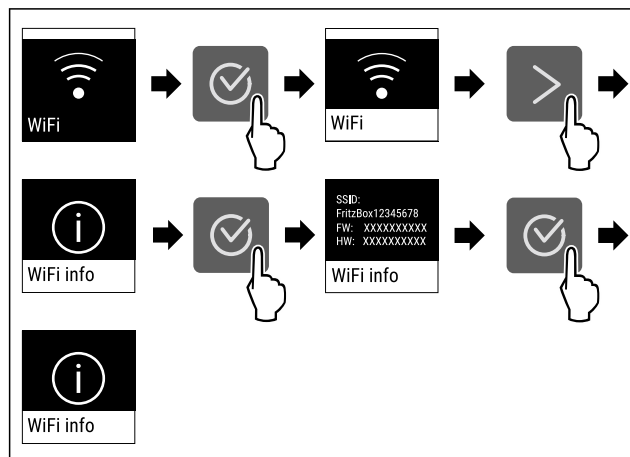


Fig. 17

- Выполните действия, как показано на рисунке.

## 5 °C Температура

При помощи этой функции можно настроить температуру. Температура зависит от следующих факторов:

- Частота открытия двери
- Длительность открытия двери
- Температура в помещении на месте установки
- Вид, температура и количество продуктов

| Температурная зона         | Заводская настройка температуры | Рекомендуемая настройка |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 5 °C Холодильное отделение | 5 °C                            | 4 °C                    |

## Настройка температуры

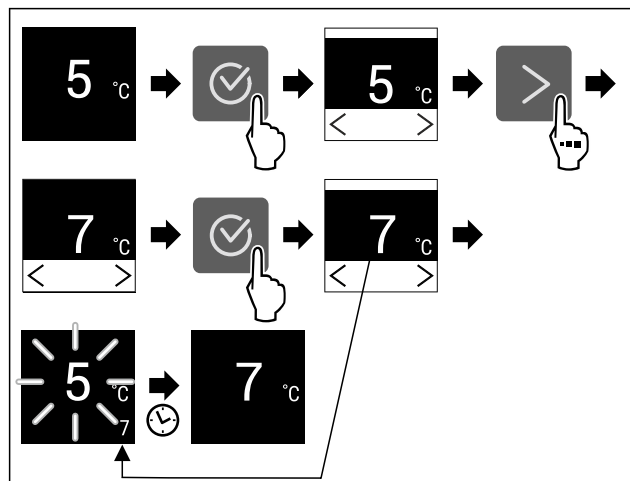


Fig. 18 Примерное изображение

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- Температура настроена.

## °C/°F Единица измерения температуры

При помощи этой функции можно настроить единицу измерения температуры. В качестве единицы измерения температуры можно задать градусы Цельсия или градусы Фаренгейта.

## Настройка единицы измерения температуры



Fig. 19

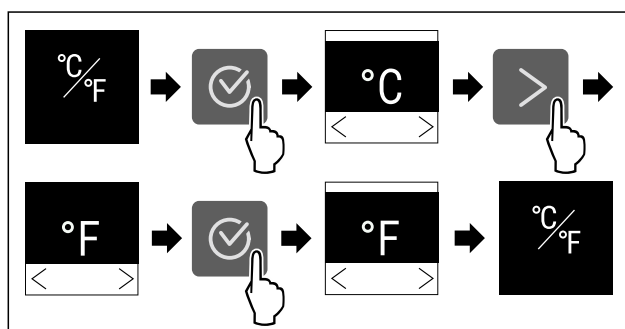


Fig. 20 Примерное изображение: переключение с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта.

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- Единица измерения температуры настроена.

## \* SuperCool

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать SuperCool. При активации SuperCool устройство увеличивает мощность охлаждения. Таким образом достигаются более низкие температуры охлаждения. Можно активировать SuperCool, если требуется как можно быстрее охладить большое количество продуктов.

Если функция активна, устройство работает с увеличенной мощностью. Из-за этого громкость рабочих шумов устройства может временно усилиться, а потребление электроэнергии увеличится.

## Активация SuperCool

Момент времени для активации функции:

- При хранении свежих продуктов в холодильном отделении: Активируйте функцию при закладке продуктов.



Fig. 21

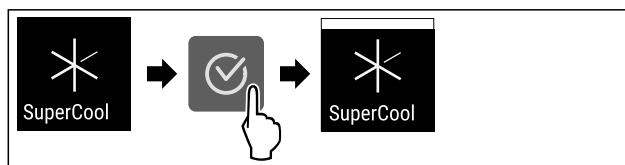


Fig. 22

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- Функция SuperCool активирована.

## Деактивация SuperCool

Функция SuperCool автоматически деактивируется по истечении 18 часов. Вы можете также в любое время деактивировать SuperCool вручную:



Fig. 23

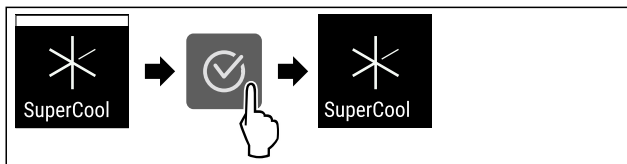


Fig. 24

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Режим SuperCool деактивирован.
- ▷ Устройство продолжает работать в обычном режиме.
- ▷ Устройство охлаждает до предварительно заданной температуры.



## PowerCool

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать PowerCool. С помощью PowerCool обеспечивается оптимальное температурное расслоение для охлаждения Ваших продуктов.

Данная функция относится к холодильному отделению.

Применение:

- при высокой температуре в помещении (выше примерно 35 °C)
- при высокой влажности, например, летом
- при хранении влажных продуктов, для предотвращения образования конденсата во внутреннем пространстве

### Указание

Вентилятор может работать и при деактивированной функции. Он обеспечивает оптимальное распределение температуры в устройстве.

Если функция активна, устройство работает с увеличенной мощностью. Из-за этого громкость рабочих шумов устройства может временно усилиться, а потребление электроэнергии увеличится.

## Активация PowerCool

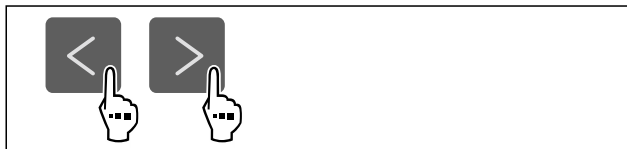


Fig. 25

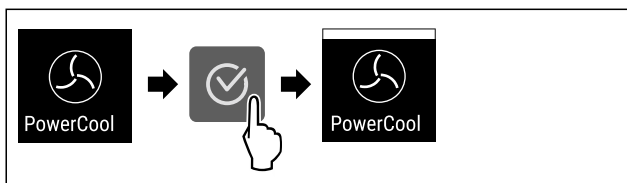


Fig. 26

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Функция PowerCool активирована.

## Деактивация PowerCool



Fig. 27

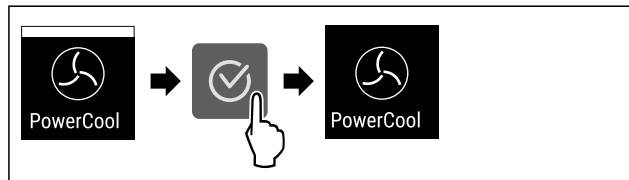


Fig. 28

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Режим PowerCool деактивирован.



## PartyMode \*

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим PartyMode. Режим PartyMode активирует различные функции, которые могут быть полезны при проведении домашнего праздника.

PartyMode активирует следующие функции:

- SuperCool (см. SuperCool)

Имеется возможность индивидуальной и гибкой настройки всех перечисленных выше функций. При деактивации PartyMode все изменения будут отменены.

Если функция активна, устройство работает с увеличенной мощностью. Из-за этого громкость рабочих шумов устройства может временно усилиться, а потребление электроэнергии увеличится.

## Активация PartyMode



Fig. 29

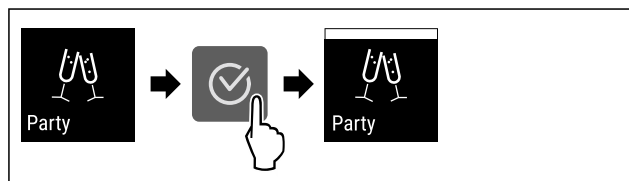


Fig. 30

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ PartyMode и соответствующие функции активированы.
- ▷ Индикатор текущей температуры мигает до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура.

## Деактивация PartyMode

Режим PartyMode автоматически деактивируется по истечении 24 часов. Вы можете также в любое время деактивировать PartyMode вручную:



Fig. 31

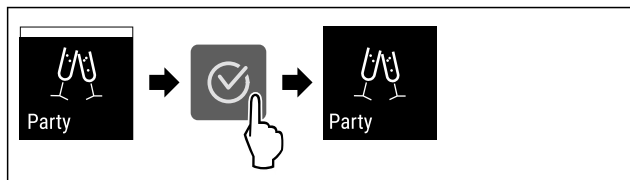


Fig. 32

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Режим PartyMode деактивирован.
- ▷ Устройство охлаждает до предварительно заданной температуры: Индикатор текущей температуры мигает до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура.

## HolidayMode

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим HolidayMode. При активации HolidayMode температура в холодильном отделении устанавливается на 15 °C. Благодаря этому можно в период длительного отсутствия сэкономить потребление энергии и предотвратить плохой запах и образование плесени.

| Состояние устройства при активном режиме HolidayMode |
|------------------------------------------------------|
| Холодильное отделение охлаждает до 15 °C.            |
| EasyFresh охлаждает до 15 °C.                        |
| Режим PartyMode деактивирован.*                      |
| Режим SuperCool деактивирован.                       |
| Режим PowerCool деактивирован.                       |

### Активация HolidayMode

- ▶ Полностью опорожните холодильное отделение.
- ▶ Полностью опорожните EasyFresh.

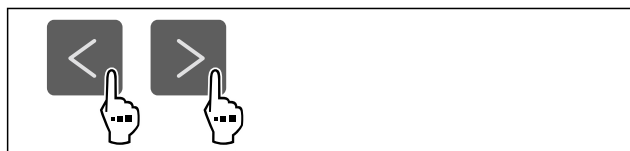


Fig. 33

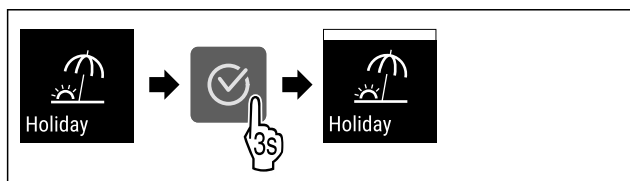


Fig. 34

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Функция HolidayMode активирована.
- ▷ На индикации температуры отображается символ HolidayMode.

### Деактивация HolidayMode

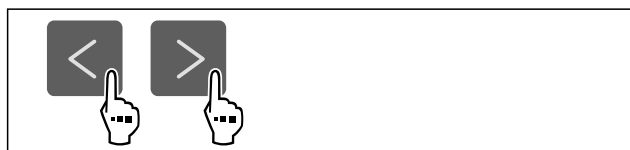


Fig. 35

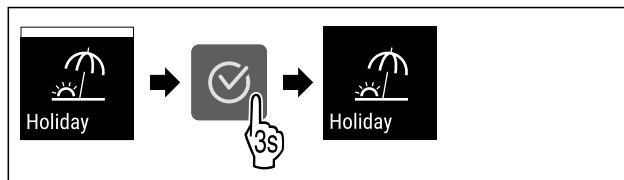


Fig. 36

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Режим HolidayMode деактивирован.
- ▷ Устройство охлаждает до предварительно заданной температуры.

## SabbathMode

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим SabbathMode. При активации данной функции происходит отключение некоторых электронных функций. Благодаря этому ваше устройство выполняет требования в такие еврейские праздничные дни, как, например, Шаббат, и соответствует сертификации кошерности STAR-K.

| Состояние устройства при активном режиме SabbathMode                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индикация статуса непрерывно показывает SabbathMode.                                                        |
| Все функции на дисплее, за исключением <b>функции деактивации SabbathMode</b> , являются заблокированными.  |
| Активные функции остаются активными.                                                                        |
| Дисплей продолжает светиться при закрытии дверцы.                                                           |
| Напоминания не выполняются. Заданный интервал времени останавливается.                                      |
| Напоминания и предупреждения не отображаются.                                                               |
| Сигнал открытой двери не выдается.                                                                          |
| Сигнал неправильной температуры отсутствует.                                                                |
| Цикл разморозки работает только в предварительно заданный период времени без учета пользования устройством. |
| После сбоя электропитания устройство возвращается в режим SabbathMode.                                      |

### Состояние устройства

### Указание

Данное устройство имеет сертификат «Institute for Science and Halacha» (Института науки и Галаха). ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Список сертифицированных по STAR-K устройств можно найти по ссылке [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

## Активация SabbathMode



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность отравления испорченными продуктами питания!

Если был активирован режим SabbathMode и произошел сбой электропитания, то на индикации статуса не будет сообщения о сбое электропитания. После восстановления электропитания устройство продолжит работать в режиме SabbathMode. В результате перебоя электропитания продукты питания могут испортиться, вызвав пищевое отравление.

После сбоя электропитания:

- ▶ Не следует употреблять пищевые продукты, которые были замерзшими и растаяли.




Fig. 37

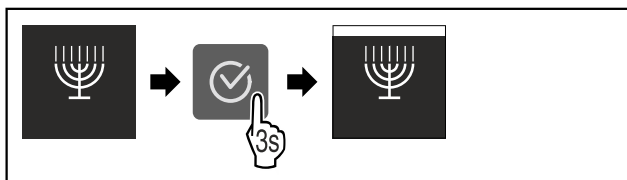


Fig. 38

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Функция SabbathMode активирована.
- ▷ Индикация статуса непрерывно показывает SabbathMode.

## Деактивация SabbathMode

Режим SabbathMode автоматически деактивируется по истечении 80 часов. Вы можете также в любое время деактивировать SabbathMode вручную:

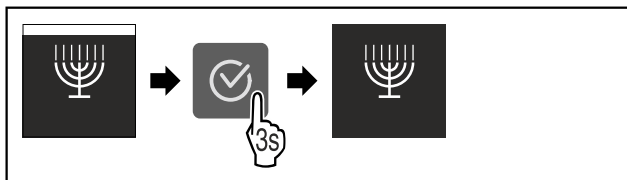


Fig. 39

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Режим SabbathMode деактивирован.



## E-Saver

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим экономии энергии. При активации режима экономии энергии потребление электроэнергии снижается, и температура в устройстве повышается. Продукты питания остаются свежими, но их срок годности сокращается.

| Температурная зона         | Рекомендуемая настройка (см. Настройка температуры) | Температура при активном E-Saver |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 5 °C Холодильное отделение | 4 °C                                                | 7 °C                             |

Значения температуры

## Активация E-Saver



Fig. 40

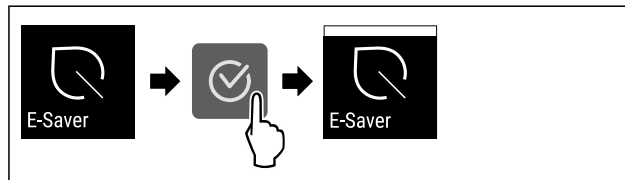


Fig. 41

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Режим экономии энергии активирован.

## Деактивация E-Saver

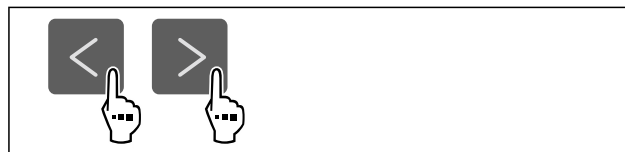


Fig. 42

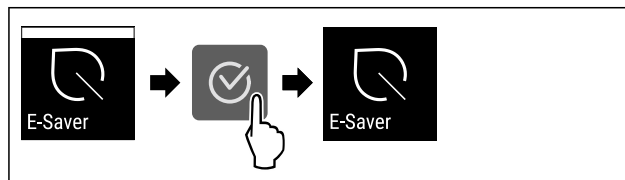


Fig. 43

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Режим экономии энергии деактивирован.



## CleaningMode

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим CleaningMode. Режим CleaningMode позволяет выполнить комфортную очистку устройства.

Данная настройка относится к холодильному отделению.

Применение:

- Очистите холодильное отделение. (см. 9.4 Чистка устройства)

| Состояние устройства при активном режиме CleaningMode                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Индикация статуса непрерывно показывает CleaningMode.                       |
| Холодильное отделение выключено.                                            |
| Напоминания и предупреждения не отображаются. Звуковой сигнал не раздается. |

Состояние устройства

## Активация CleaningMode




Fig. 44

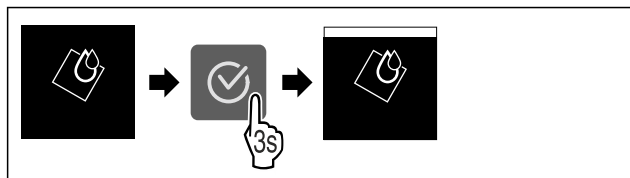


Fig. 45

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Функция CleaningMode активирована.
- ▷ Индикация статуса непрерывно показывает CleaningMode.

## Деактивация CleaningMode

Режим CleaningMode автоматически деактивируется по истечении 60 минут. Вы можете также в любое время деактивировать CleaningMode вручную:

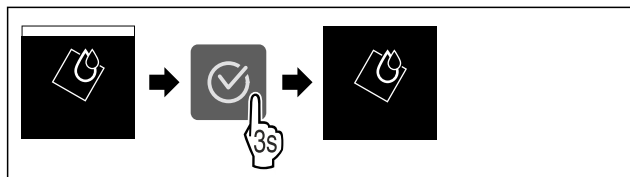


Fig. 46

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Режим CleaningMode деактивирован.
- ▷ Устройство охлаждает до предварительно заданной температуры.

## Яркость дисплея

При помощи этой функции можно плавно отрегулировать яркость дисплея.

Можно задать следующие ступени яркости:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (предварительная настройка)

## Регулировка яркости



Fig. 47

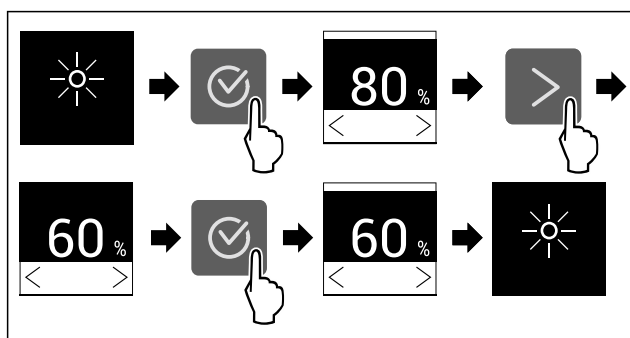


Fig. 48 Примерное изображение: переключение с 80 % на 60 %.

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Яркость отрегулирована.



## Сигнал открытой двери

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать сигнал открытой двери. Сигнал открытой двери раздается, когда дверь открыта слишком долго. Сигнал открытой двери в состоянии при поставке активирован. Можно настроить, насколько долго может быть открыта дверь, прежде чем раздается сигнал открытой двери.

Можно настроить следующие значения:

- 1 минута
- 2 минуты
- 3 минуты
- Выкл.

## Настройка сигнала открытой двери



Fig. 49

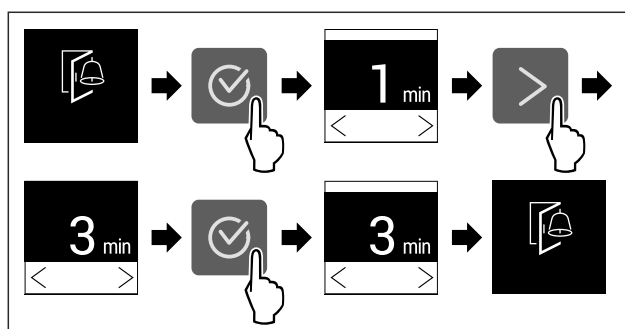


Fig. 50 Примерное изображение: переключение значения для сигнала открытой двери с 1 минуты на 3 минуты.

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Сигнал открытой двери настроен.

## Деактивация сигнала открытой двери



Fig. 52

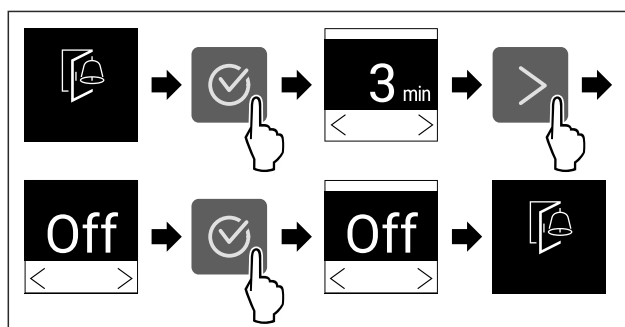


Fig. 53

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Сигнал открытой двери деактивирован.



## Блокировка ввода

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать блокировку ввода. Блокировка ввода позволяет предотвратить непреднамеренное управление устройством, например, детьми.

Применение:

- Предотвращение непреднамеренного изменения функций.
- Предотвращение непреднамеренного выключения устройства.
- Предотвращение непреднамеренной настройки температуры.

### Активация блокировки ввода

При активации блокировки ввода можно переходить по меню, но нельзя выбирать другие функции или менять их.




Fig. 54

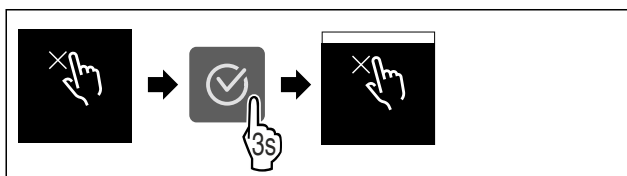


Fig. 55

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Блокировка ввода активирована.

### Деактивация блокировки ввода



Fig. 56

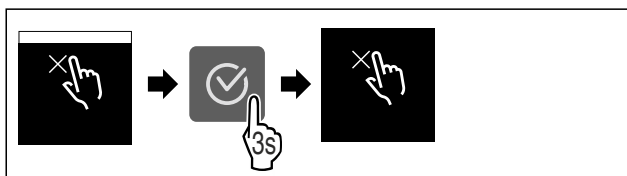


Fig. 57

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Блокировка ввода деактивирована.



## Сведения об устройстве

При помощи этой функции можно вывести на экран наименование модели, индекс, серийный и сервисный номер устройства. Эти сведения об устройстве требуются при обращении в сервисную службу. (см. 10.4 Сервисная служба)

При помощи этой функции можно также открыть дополнительное меню. (см. 3 Принцип функционирования Touch-дисплея)

### Просмотр сведений об устройстве



Fig. 58



Fig. 59

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ На дисплее отображаются сведения об устройстве.



## Программное обеспечение

При помощи этой функции можно вывести на экран информацию о версии программного обеспечения устройства.

### Отображение версии программного обеспечения



Fig. 60



Fig. 61

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ На дисплее отображается версия программного обеспечения.



## Напоминание

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать напоминания. Функция в состоянии при поставке активирована.

Если функция активирована, появляются следующие напоминания:

- Замените фильтр с активированным углем FreshAir (см. Замените фильтр с активированным углем FreshAir)

### Активация напоминания



Fig. 62

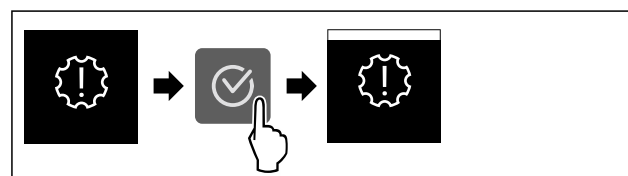


Fig. 63

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Напоминание активировано.

## Деактивация напоминания



Fig. 64

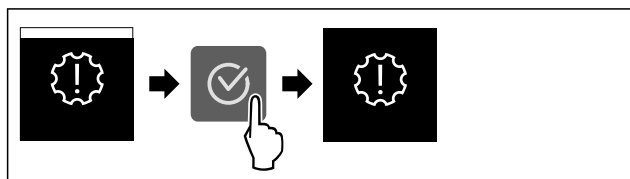


Fig. 65

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Напоминание деактивировано.

## Демо-режим

Демо-режим является специальной функцией для продавцов, которые хотят продемонстрировать функции устройства. При активации демо-режима все холодильные функции деактивированы.

Если при включении устройства в индикации статуса вы видите «Demo», значит демо-режим был активирован.

Если активировать и затем снова деактивировать демо-режим, то устройство будет сброшено до заводских настроек. (см. Сброс на заводские настройки)

## Активация демо-режима



Fig. 66

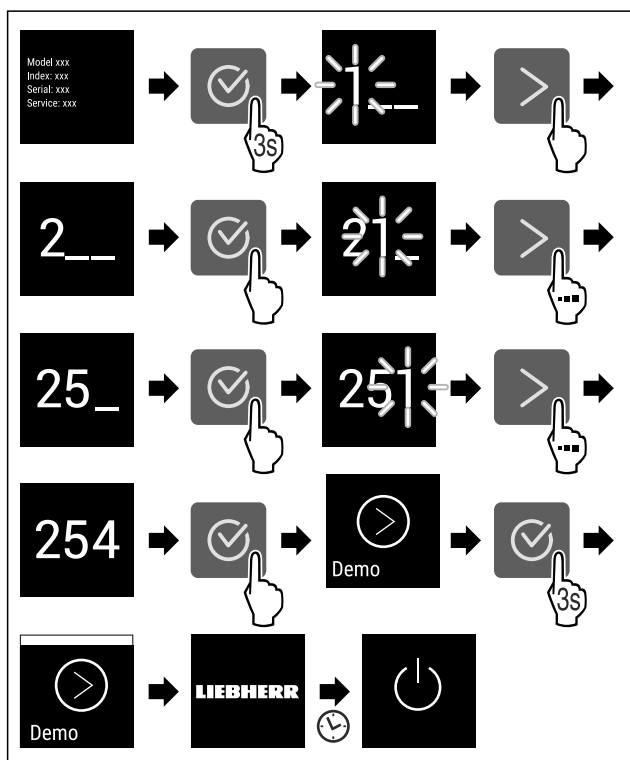


Fig. 67

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Демо-режим активирован.
- ▷ Устройство выключено.

- Включите устройство. (см. 4.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию))
- ▷ В индикация статуса появится «DEMO».

## Деактивация демо-режима



Fig. 68

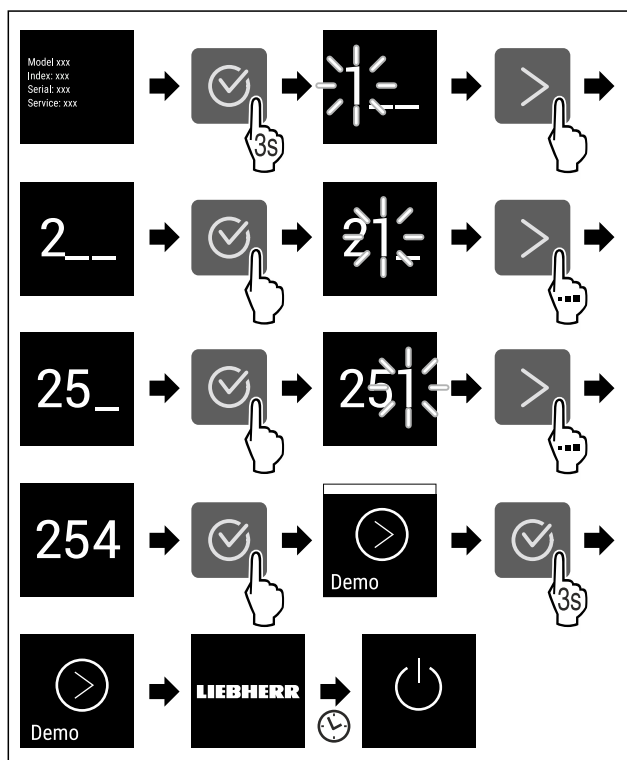


Fig. 69

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Демо-режим деактивирован.
- ▷ Устройство выключено.
- Включите устройство. (см. 4.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию))
- ▷ Устройство сброшено на заводские настройки.

## Сброс на заводские настройки

С помощью данной функции можно сбросить все настройки на заводские. Все ранее выполненные настройки будут сброшены до исходных настроек.

## Выполнение сброса



Fig. 70

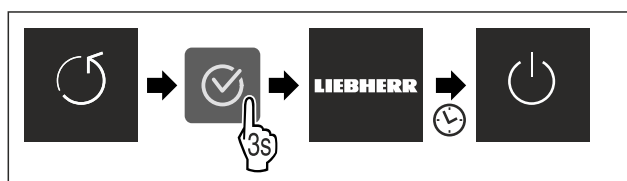


Fig. 71

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▷ Устройство сброшено.
- ▷ Устройство выключено.

- ▶ Перезапустите устройство. (см. 4.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию))

## 7.3 Сообщения



Имеется две категории сообщений:

| Категория      | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предупреждение | Предупреждения появляются при сигнале открытой двери или нарушениях функционирования.<br>Более простые предупреждения пользователь может устранить самостоятельно. При наличии существенных предупреждений необходимо связаться с сервисной службой. (см. 10.4 Сервисная служба) |
| Напоминание    | Напоминания уведомляют об общих процессах. Можно выполнить данные процессы и тем самым устранить сообщение.                                                                                                                                                                      |

### 7.3.1 Обзор предупреждений

Поведение устройства при появлении предупреждений:

- На дисплее появляется предупреждение.
- С нарастающей громкостью звучит аварийный сигнал.

| Сообщение                                                                                                           | Причина                                                                                             | Устранение сообщений                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <br><b>Сигнал открытой двери</b> | Сообщение появляется, когда дверь открыта слишком долго.                                            | Выполните шаги действия (см. Сигнал открытой двери) . |
| <br><b>Ошибка</b>                | Сообщение появляется при наличии ошибки устройства. Конструктивный элемент устройства имеет ошибку. | Выполните шаги действия (см. Ошибка) .                |

### 7.3.2 Устранение предупреждений

Сигнал открытой двери

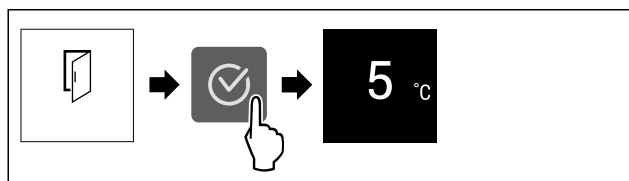


Fig. 72 Примерное изображение

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- или-
- ▶ Закройте дверь.

- ▷ На дисплее появляется индикация состояния.

Можно настроить, насколько долго может быть открыта дверь, прежде чем раздастся сигнал открытой двери. (см. Настройка сигнала открытой двери)

### Ошибка

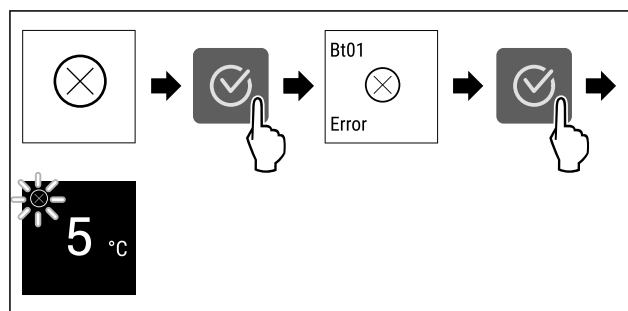


Fig. 73 Примерное изображение

- ▶ Нажмите на символ подтверждения.
- ▷ Отобразится код ошибки.
- ▶ Запишите код ошибки.
- ▶ Нажмите на символ подтверждения.
- ▷ На дисплее появляется индикация состояния.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу. (см. 10.4 Сервисная служба)

### 7.3.3 Обзор напоминаний

Поведение устройства при появлении напоминаний:

- На дисплее появляется напоминание.
- Раздается аварийный звуковой сигнал.

| Сообщение                                                                                                                                    | Причина                                                                            | Устранение сообщений                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Замените фильтр с активированным углем FreshAir</b> | Сообщение появляется, если нужно произвести замену фильтра с активированным углем. | Выполните шаги действия (см. Замените фильтр с активированным углем FreshAir) . |

### 7.3.4 Устранение напоминаний

**Замените фильтр с активированным углем FreshAir**

Liebherr рекомендует: Производите замену фильтра с активированным углем FreshAir каждые 6 месяцев.

#### Указание

Фильтр с активированным углем FreshAir можно получить в магазине Liebherr-Hausgeräte по ссылке [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

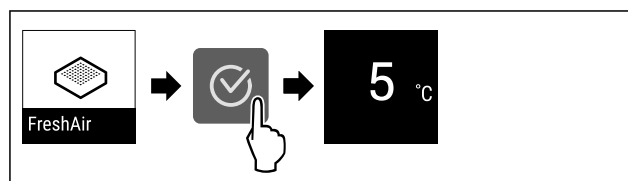


Fig. 74 Примерное изображение

- ▶ Нажмите на символ подтверждения.
- ▶ Замените фильтр с активированным углем. (см. 9.1 FreshAir-Фильтр с активированным углем)
- ▷ Фильтр с активированным углем обеспечивает оптимальное качество воздуха в холодильнике.
- ▷ Напоминание появится снова через 6 месяцев.

Если это напоминание больше не требуется, его можно деактивировать. (см. Деактивация напоминания)

## 8 Оснащение

### 8.1 Дверные полки

Дверные полки предназначены для хранения напитков и пищевых продуктов. Дверные полки можно переставить для индивидуального пользования и разобрать их для очистки. Однако Liebherr рекомендует использовать дверные полки в положении, в котором они были при поставке двери.

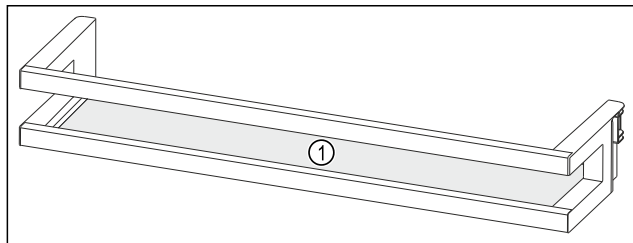


Fig. 75 Вид на дверную полку, примерное изображение  
(1) Съемная полка

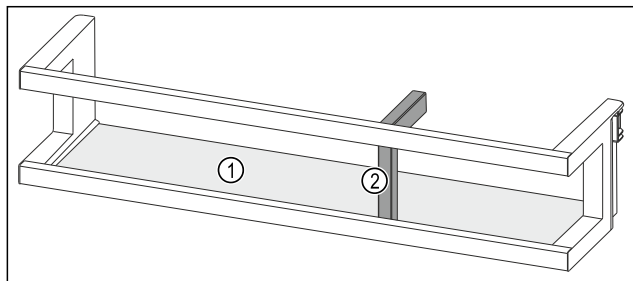


Fig. 76 Вид на дверную полку с держателем для бутылок, примерное изображение  
(1) Съемная полка (2) Держатель для бутылок

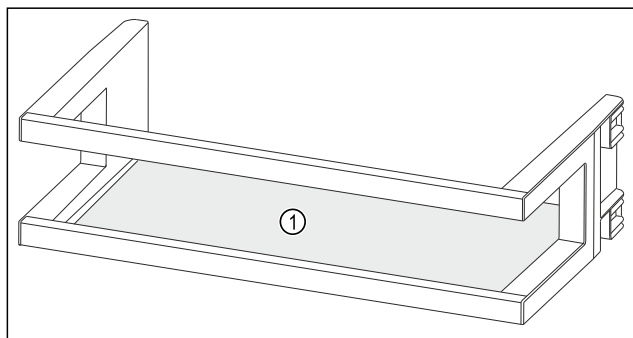


Fig. 77 Вид на дверную полку, примерное изображение  
(1) Съемная полка

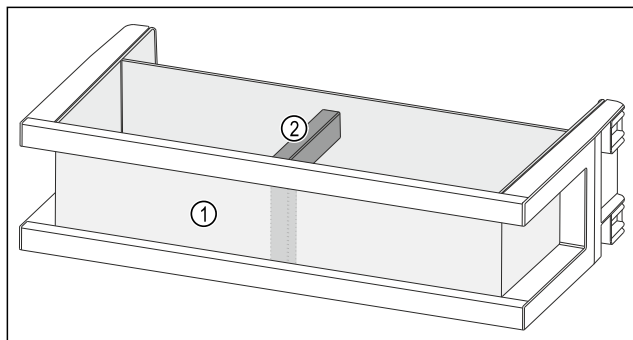


Fig. 78 Вид на дверную полку с органайзером и держателем для бутылок, примерное изображение  
(1) Органайзер (2) Держатель для бутылок

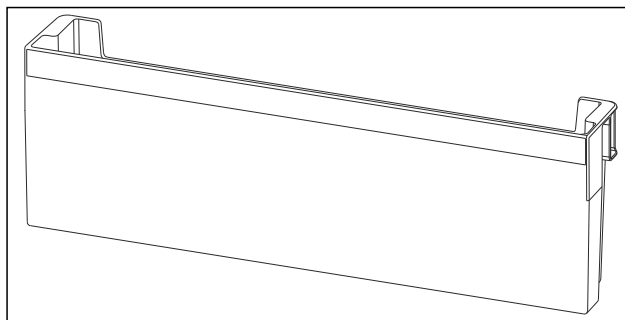


Fig. 79 Вид на дверную полку, примерное изображение

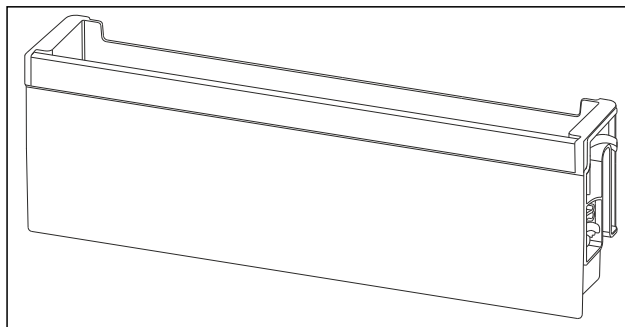


Fig. 80 Вид на откидную дверную полку, примерное изображение

В таблице ниже приведены примеры продуктов для хранения на соответствующих дверных полках. При этом нельзя превышать максимальный вес загрузки двери.

| Дверные полки                                                       | Пищевые продукты                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дверная полка (см. Fig. 75)                                         | Масло, сыр, консервы, тубики                                                                                                                                                                                    |
| Дверная полка с держателем для бутылок (см. Fig. 76)                | Бутылки<br>При помощи сдвижного держателя для бутылок можно зафиксировать бутылки на дверной полке.                                                                                                             |
| Дверная полка (см. Fig. 77)                                         | Масло, сыр, консервы, большие емкости                                                                                                                                                                           |
| Дверная полка с органайзером и держателем для бутылок (см. Fig. 78) | Бутылки, тубики<br>При помощи сдвижного держателя для бутылок можно зафиксировать бутылки на дверной полке.<br>Специальный разделитель для небольших пищевых продуктов можно установить на любую дверную полку. |
| Дверная полка (см. Fig. 79)                                         | Небольшие пищевые продукты и упаковки, тубики, косметические продукты                                                                                                                                           |
| Откидная дверная полка (см. Fig. 80)                                | Небольшие пищевые продукты и упаковки, тубики, косметические продукты                                                                                                                                           |

## 8.1.1 Демонтаж дверной полки

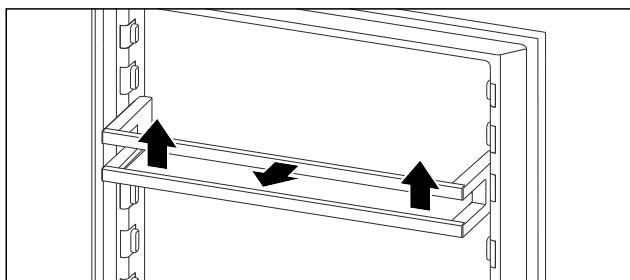


Fig. 81 Примерное изображение

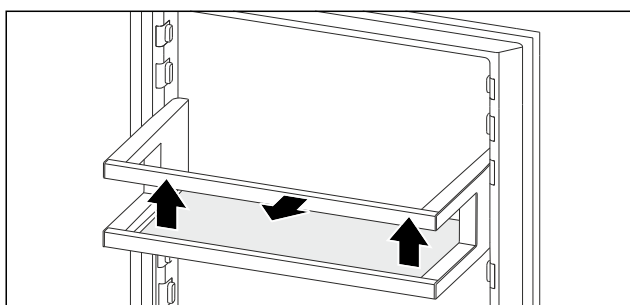


Fig. 82 Примерное изображение

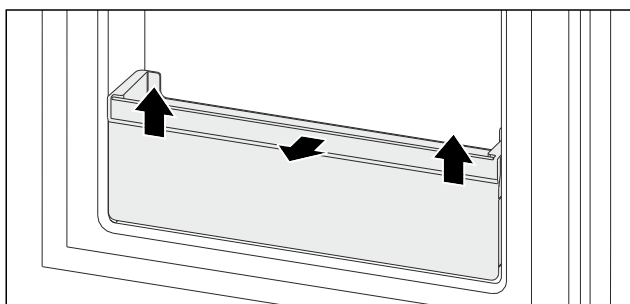


Fig. 83 Примерное изображение

- Сдвиньте дверную полку вверх.
- Потяните дверную полку вперед.

## 8.1.2 Установка дверной полки

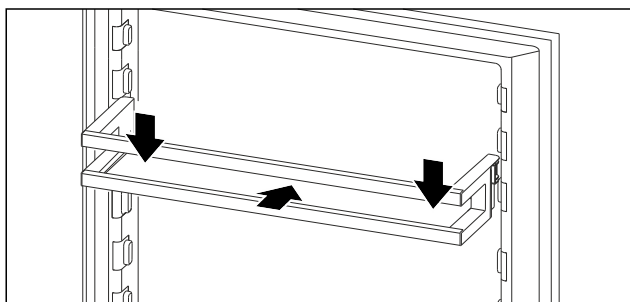


Fig. 84 Примерное изображение

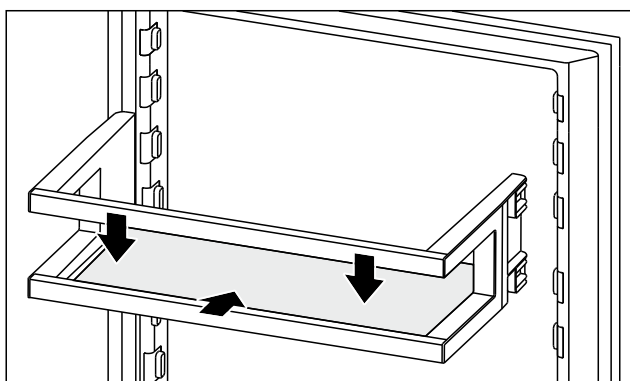


Fig. 85 Примерное изображение

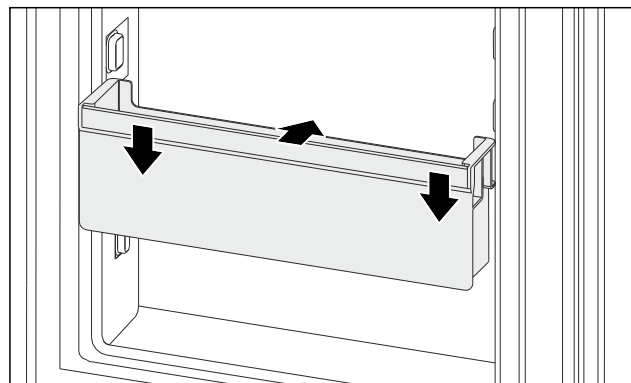


Fig. 86 Примерное изображение

- Вставьте дверную полку.
- Прижмите дверную полку вниз.

## 8.1.3 Демонтаж держателя для бутылок

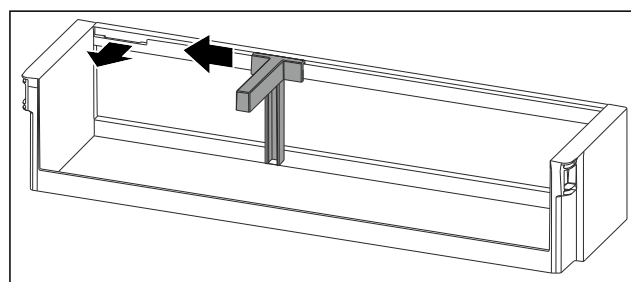


Fig. 87

- Сместите держатель для бутылок до выемки в сторону.
- Извлеките держатель для бутылок движением вперед.

## 8.1.4 Установка держателя для бутылок

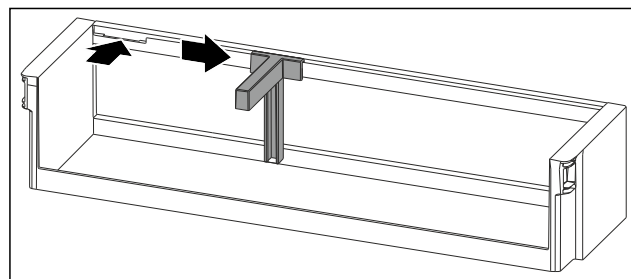


Fig. 88

- Установите держатель для бутылок в выемку.
- Сместите держатель для бутылок в нужное положение в сторону.

## 8.1.5 Разборка дверной полки

Некоторые дверные полки можно разобрать, если требуется их очистить или установить / демонтировать запасные части.

### Разборка дверной полки

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Дверная полка демонтирована. (см. 8.1.1 Демонтаж дверной полки)

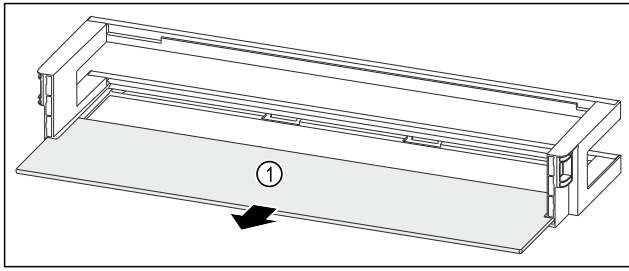


Fig. 89 Дверная полка со съемной полкой

- Извлеките съемную полку Fig. 89 (1).

## Разборка дверной полки с держателем для бутылок

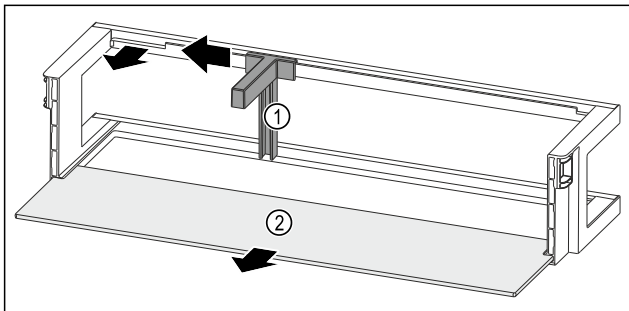


Fig. 90 Дверная полка с держателем для бутылок и съемной полкой

- Сместите держатель для бутылок Fig. 90 (1) до выемки в сторону.
- Извлеките держатель для бутылок Fig. 90 (1).
- Извлеките съемную полку Fig. 90 (2).

## Разборка дверной полки

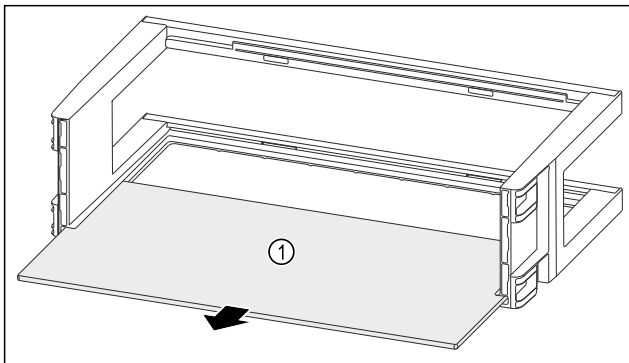


Fig. 91

- Извлеките съемную полку Fig. 91 (1).

## Разборка дверной полки с органайзером и держателем для бутылок

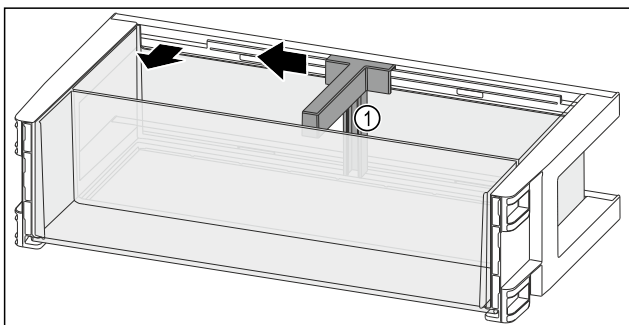


Fig. 92

- Сместите держатель для бутылок Fig. 92 (1) до выемки в сторону.
- Извлеките держатель для бутылок Fig. 92 (1).

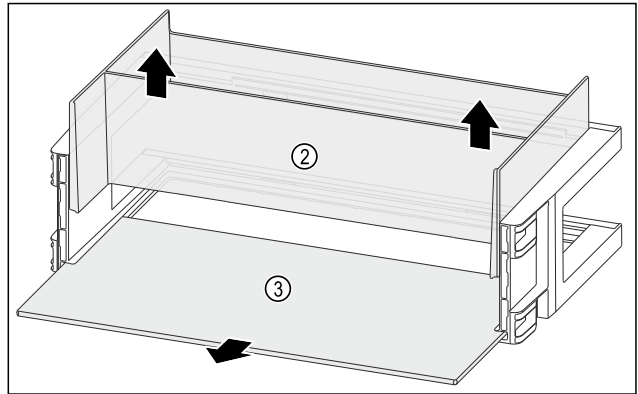


Fig. 93

- Извлеките органайзер Fig. 93 (2) движением вверх.
- Извлеките съемную полку Fig. 93 (3).

## Разборка откидной дверной полки

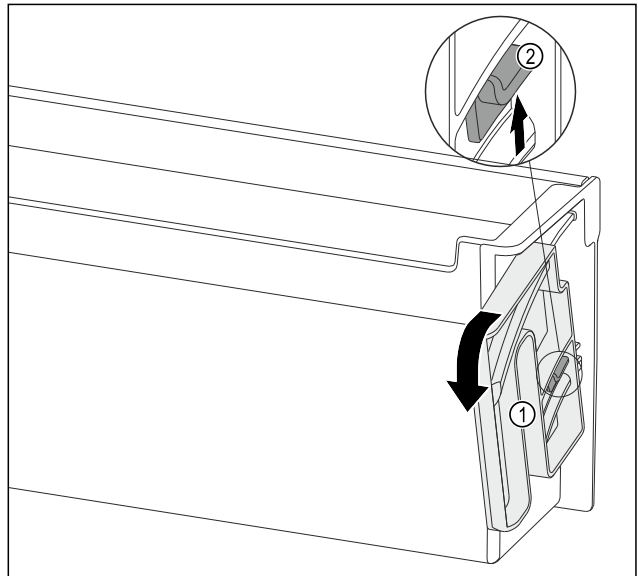


Fig. 94

- Поверните поворотный блок Fig. 94 (1) по указанном направлении до упора.
- Выжмите накладку Fig. 94 (2) вверх и осторожно извлеките поворотный блок Fig. 94 (1).

## 8.1.6 Сборка дверной полки

### Сборка дверной полки

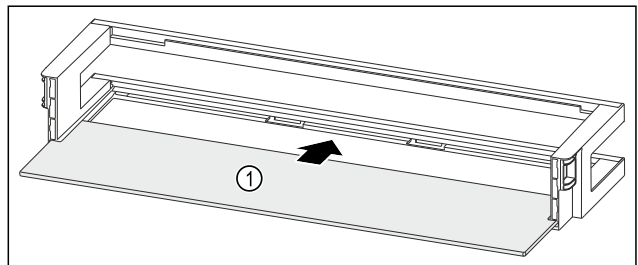


Fig. 95 Дверная полка со съемной полкой

- Вдвиньте съемную полку Fig. 95 (1) в боковые пазы.

## Сборка дверной полки с держателем для бутылок

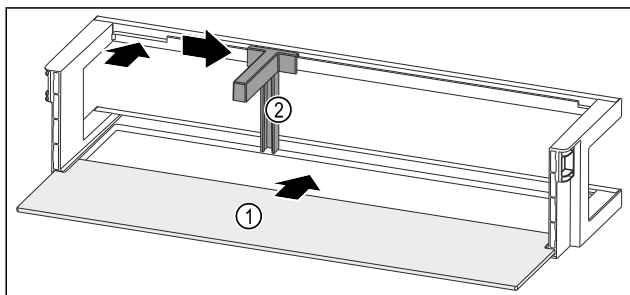


Fig. 96 Дверная полка со съемной полкой

- ▶ Вдвиньте съемную полку Fig. 96 (1) в боковые пазы.
- ▶ Установите держатель для бутылок Fig. 96 (2) в выемку.
- ▶ Сместите держатель для бутылок Fig. 96 (2) в нужное положение в сторону.

## Сборка дверной полки

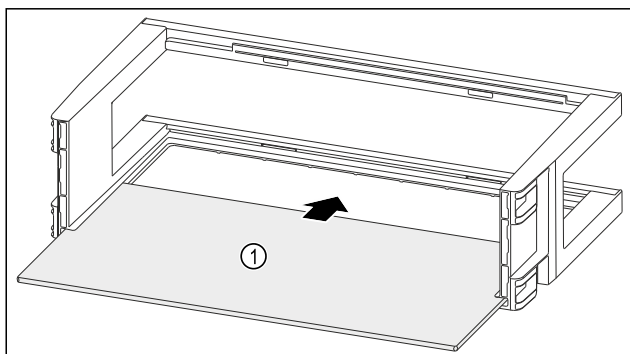


Fig. 97

- ▶ Вдвиньте съемную полку Fig. 97 (1) в боковые пазы.

## Сборка дверной полки с органайзером и держателем для бутылок

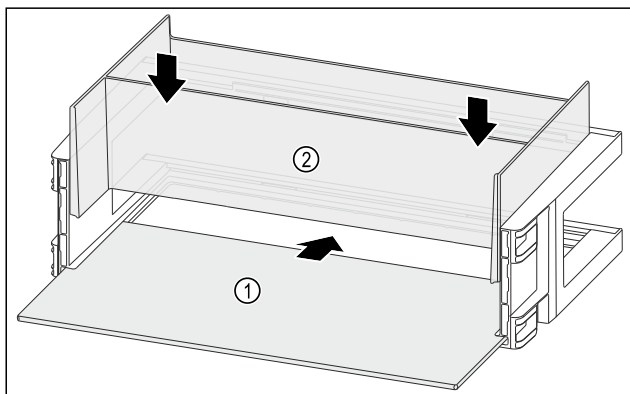


Fig. 98

- ▶ Вдвиньте съемную полку Fig. 98 (1) в боковые пазы.
- ▶ Смонтируйте органайзер Fig. 98 (2).

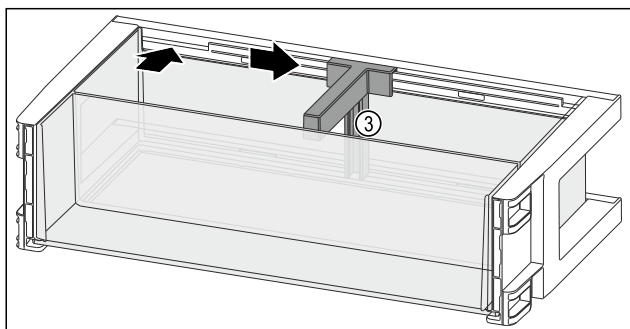


Fig. 99

- ▶ Установите держатель для бутылок Fig. 99 (3) в выемку.

- ▶ Сместите держатель для бутылок Fig. 99 (3) в нужное положение в сторону.

## Сборка откидной дверной полки

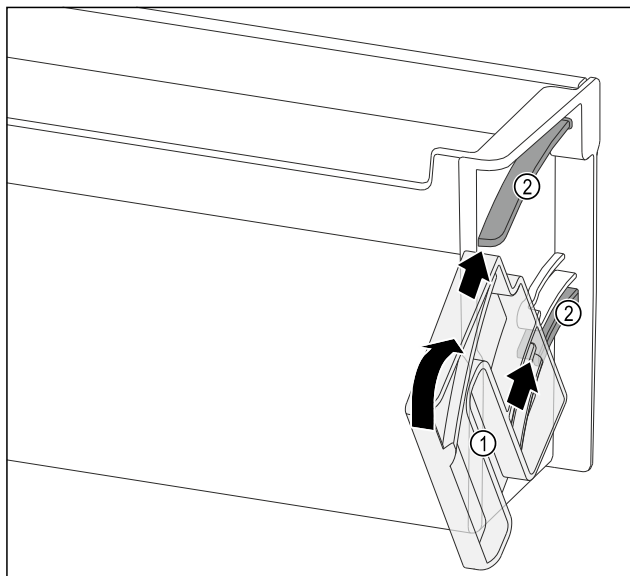


Fig. 100

- ▶ Разместите поворотный блок Fig. 100 (1) таким образом, чтобы выемки оказались точно напротив направляющих каналов Fig. 100 (2) дверной полки.
- ▶ Поверните поворотный блок Fig. 100 (1) по указанном направлении.

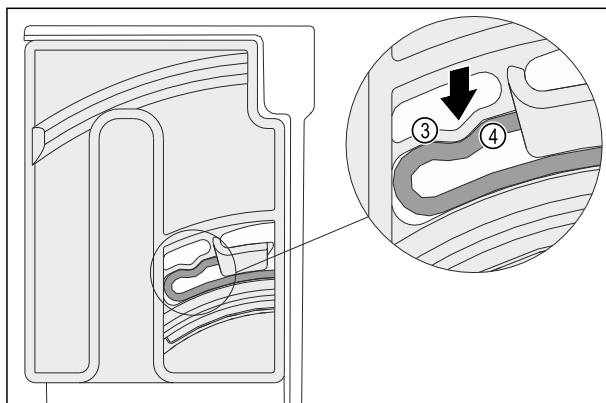


Fig. 101

- ▶ Эластичный элемент Fig. 101 (3) поворотного блока фиксируется с характерным звуком в углублении ребра Fig. 101 (4).

## 8.2 Съемные полки

### 8.2.1 Перемещение / извлечение съемных полок

Съемные полки защищены от случайного вытаскивания с помощью стопоров.

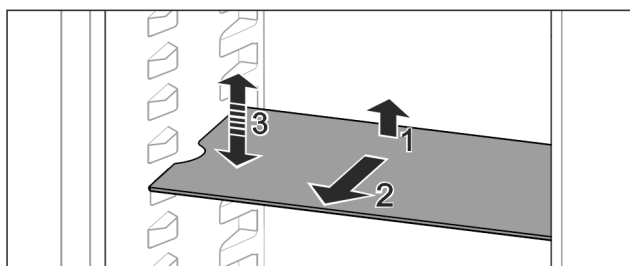


Fig. 102

- ▶ Приподнимите съемную полку и потяните движением на себя.
- ▷ Боковое отверстие совпадает с положением полки.
- ▶ Перемещение съемной полки: Поднимите или опустите на любую высоту и вставьте.

-или-

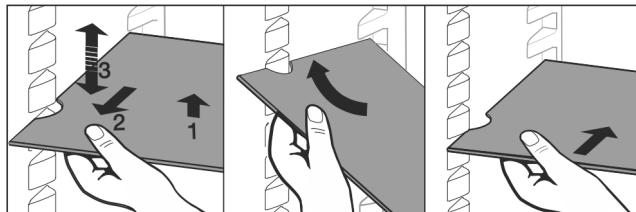


Fig. 103

- ▶ Полное извлечение съемной полки: Вытяните движением вперед.
- ▶ Облегченное извлечение: Съемную полку выставить под углом.
- ▶ Установка съёмных полок на место: Вставьте до упора.
- ▷ Стопоры показывают вниз.
- ▷ Стопоры лежат за передней опорной поверхностью.

Съемную полку над отделениями EasyFresh также можно извлечь.

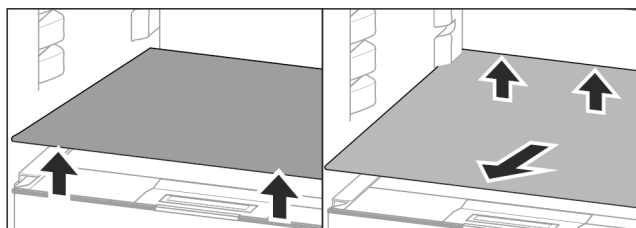


Fig. 104

Извлечение съёмных полок:

- ▶ Приподнимите съемную полку спереди и сзади.
- ▶ Извлеките движением вперед.

На расположенную внизу крышку отделения не ставить товары!

Вставка съемной полки:

- ▶ Вставить съемную полку наискосок с уклоном назад вниз.
- ▷ Стопоры показывают вниз.
- ▶ Вставка и опирание съемной полки.

## 8.2.2 Разборка съёмных полок

Съёмные полки можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

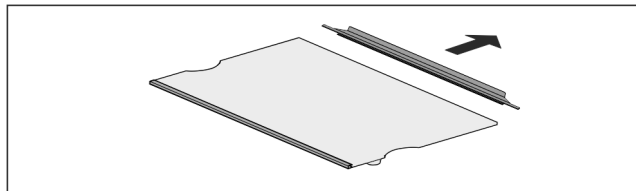


Fig. 105

- ▶ Разборка съемной полки.

## 8.3 Разделяемая съемная полка\*

### 8.3.1 Используйте разделяемую съемную полку

Съемные полки защищены от случайного вытаскивания с помощью стопоров.

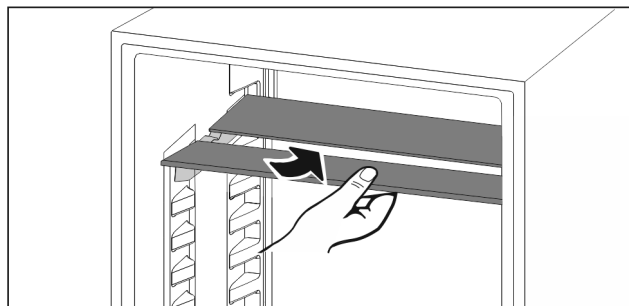


Fig. 106

- ▶ Разделяемую съемную полку вставьте снизу согласно рисунку.

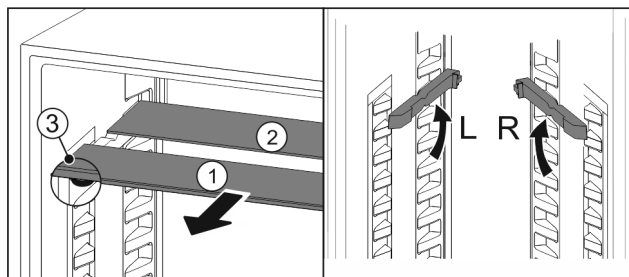


Fig. 107

**Переместите в верхнее положение:**

- ▶ По одной извлеките Fig. 107 (1) стеклянные панели движением вперед.
- ▶ Выньте опорные шины из фиксатора и установите на нужной высоте.
- ▶ Вставьте стеклянные панели по отдельности по очереди.
- ▷ Плоские стопоры спереди, прямо за опорной шиной.
- ▷ Высокие стопоры сзади.

**Используйте обе полки для хранения:**

- ▶ Одной рукой возьмите нижнюю стеклянную панель и потяните вперед.
- ▷ Стеклянная панель Fig. 107 (1) с декоративной планкой лежит спереди.
- ▷ Стопоры Fig. 107 (3) показывают вниз.

## 8.4 VarioSafe \*

VarioSafe предлагает в холодильном отделении место, например, для небольших продуктов питания, упаковок, тюбиков и баночек.

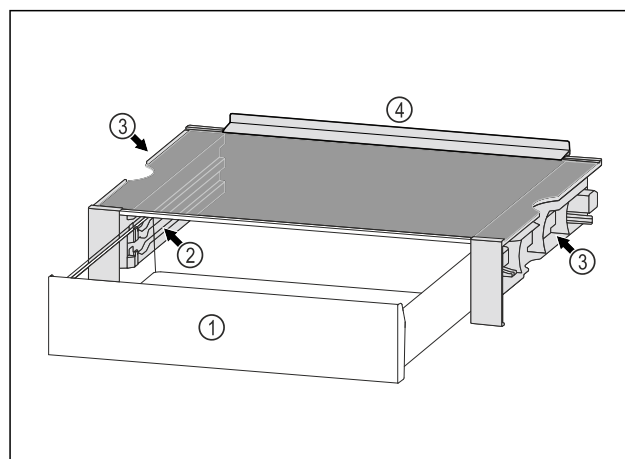


Fig. 108

(1) Выдвижной ящик VarioSafe

(3) Выемки на левой и правой боковой стенке

(2) Боковые стенки с выступами под выдвижной ящик VarioSafe

(4) Упорный борт

- ▷ VarioSafe защелкнется спереди с характерным звуком.
- ▷ VarioSafe установлен.

## 8.4.1 Установка VarioSafe

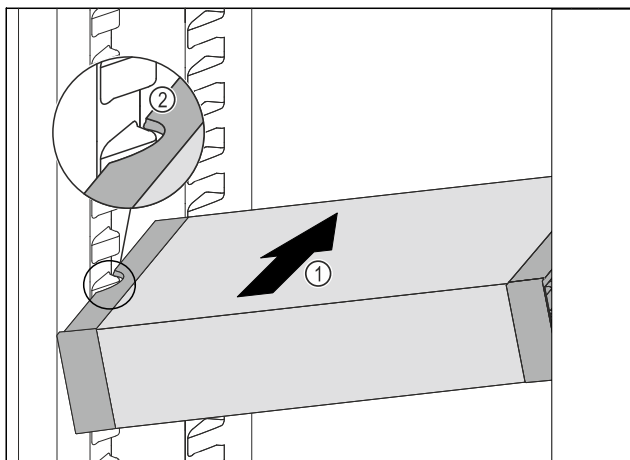


Fig. 109

- ▶ Вдвигайте VarioSafe под наклоном в холодильное отделение Fig. 109 (1), пока боковые выемки Fig. 109 (2) VarioSafe не окажутся на высоте выступа резервуара в холодильном отделении.

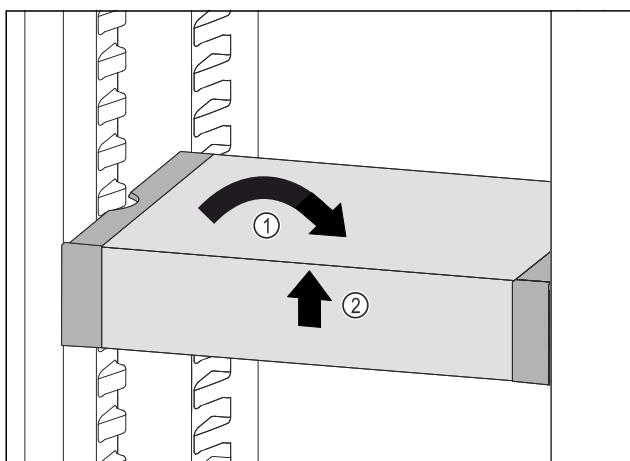


Fig. 110

- ▶ Установите VarioSafe прямо. Fig. 110 (1)
- ▶ Приподнимите VarioSafe спереди. Fig. 110 (2)

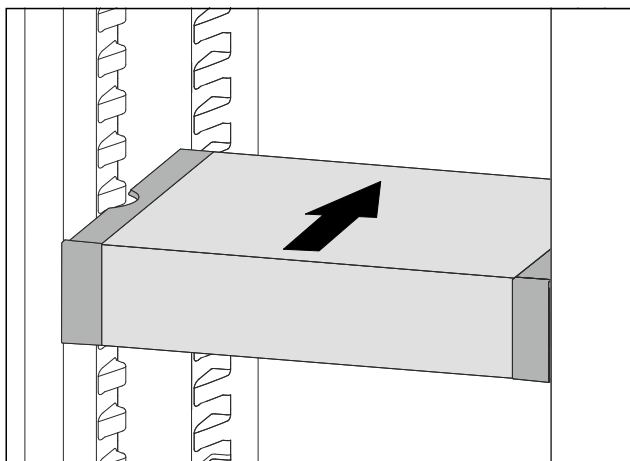


Fig. 111

- ▶ Приподнимите VarioSafe вперед.
- ▶ Вдвиньте VarioSafe назад.
- ▶ Опустите VarioSafe.

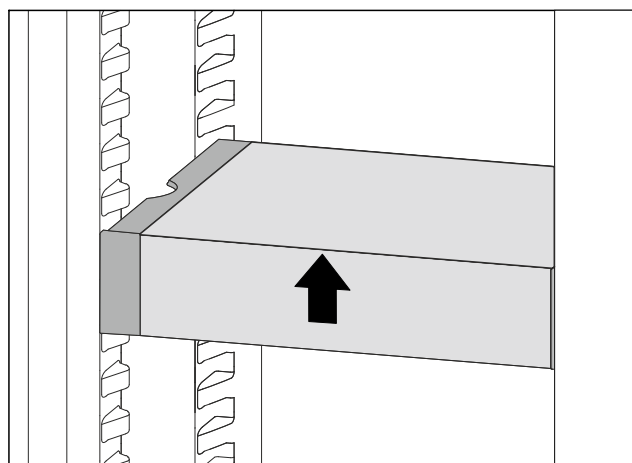


Fig. 112

- ▶ Приподнимите VarioSafe спереди.

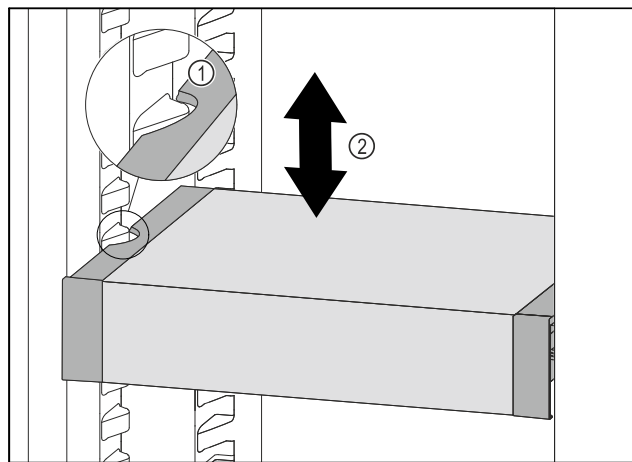


Fig. 113

- ▶ Тяните VarioSafe вперед, пока боковые выемки VarioSafe не окажутся на высоте выступа резервуара в холодильном отделении. Fig. 113 (1)
- ▶ Двигайте VarioSafe в холодильном отделении вверх или вниз, пока не будет достигнута требуемая высота. Fig. 113 (2)

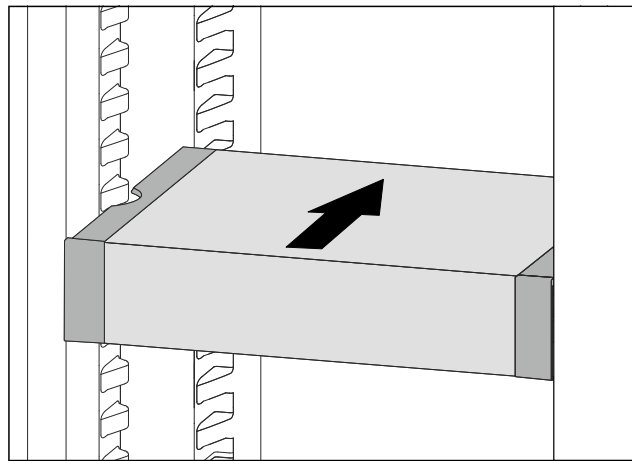


Fig. 114

- ▶ Приподнимите VarioSafe спереди.
- ▶ Вдвиньте VarioSafe назад.

- ▷ VarioSafe защелкнется спереди с характерным звуком.
- ▷ VarioSafe переставлен по высоте.

## 8.4.3 Перестановка выдвижного ящика VarioSafe

Выдвижной ящик VarioSafe можно устанавливать на двух различных позициях по высоте. Если в выдвижном ящике VarioSafe требуется хранить более высокие пищевые продукты, то следует вдвинуть выдвижной ящик VarioSafe в нижний выступ. Если в выдвижном ящике VarioSafe требуется хранить более низкие пищевые продукты, то следует вдвинуть выдвижной ящик VarioSafe в верхний выступ.

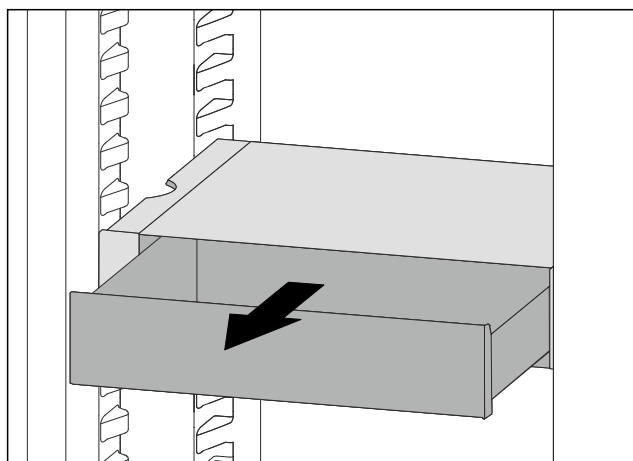


Fig. 115

- ▶ Вытащите выдвижной ящик VarioSafe до упора.
- ▶ Приподнимите выдвижной ящик VarioSafe спереди.
- ▶ Извлеките выдвижной ящик VarioSafe движением вперед.

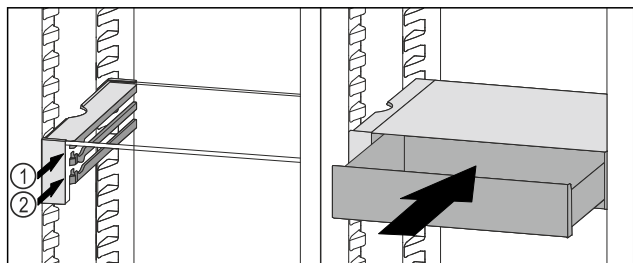


Fig. 116

- ▶ Приподнимите выдвижной ящик VarioSafe спереди.
- ▶ Установите выдвижной ящик VarioSafe за стопоры на требуемый выступ Fig. 116 (1) или Fig. 116 (2).
- ▷ Выдвижной ящик VarioSafe переставлен по высоте.

## 8.4.4 Извлечение VarioSafe

VarioSafe можно извлечь как целостную часть.

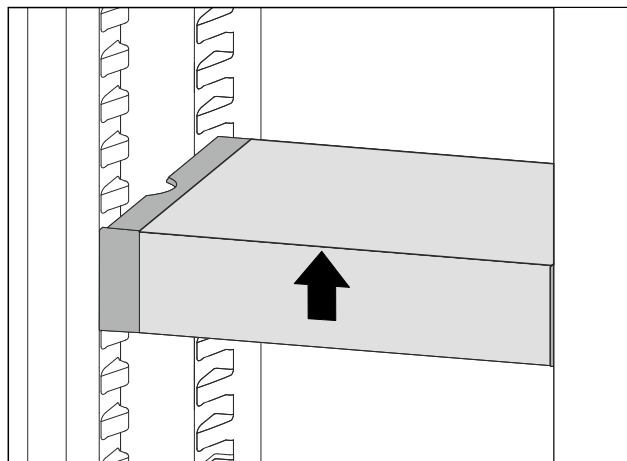


Fig. 117

- ▶ Приподнимите VarioSafe спереди.

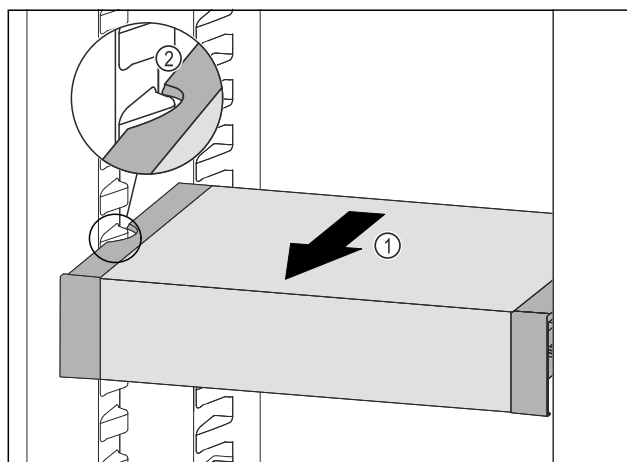


Fig. 118

- ▶ Вытягивайте VarioSafe вперед Fig. 118 (1), пока боковые выемки VarioSafe не окажутся на высоте выступа резервуара в холодильном отделении. Fig. 118 (2)

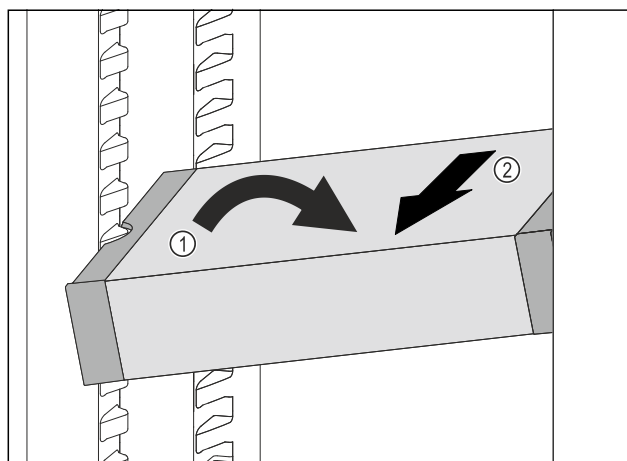


Fig. 119

- ▶ Расположите VarioSafe в холодильном отделении под наклоном. Fig. 119 (1)
- ▶ Извлеките VarioSafe движением вперед. Fig. 119 (2)
- ▷ VarioSafe извлечен.

## 8.4.5 Разборка VarioSafe

VarioSafe можно разобрать на отдельные части, если требуется очистить VarioSafe или установить / демонтировать запасные части.

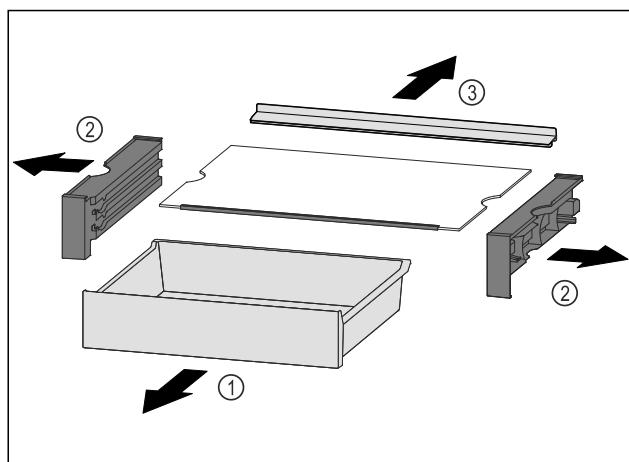


Fig. 120

- Извлеките VarioSafe как целостный компонент. (см. 8.4.4 Извлечение VarioSafe )
- Разберите VarioSafe, как показано на рисунке.

## 8.5 Выдвижные ящики

Вы можете извлечь выдвижные ящики для очистки.

Извлечение и вставка выдвижных ящиков отличаются в зависимости от выдвижной системы. Ваше устройство может иметь разные выдвижные системы.

### Указание

При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается, и производительность охлаждения снижается.

- Вентиляционный воздушный зазор внутри на задней стенке всегда должен оставаться свободным!

### 8.5.1 Выдвижной ящик на дне устройства или стеклянной пластине

Выдвижной ящик движется прямо по дну устройства или по стеклянную пластине. Направляющих нет.

#### Извлечение выдвижного ящика

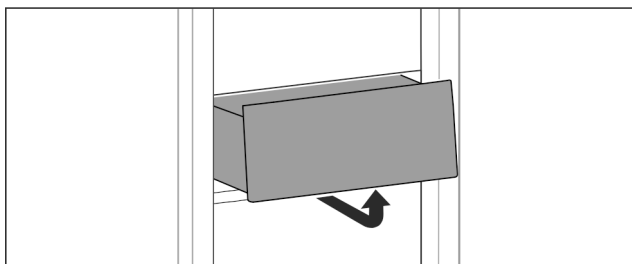


Fig. 121

- Извлекайте выдвижной ящик, как показано на рисунке.

#### Вставка выдвижного ящика

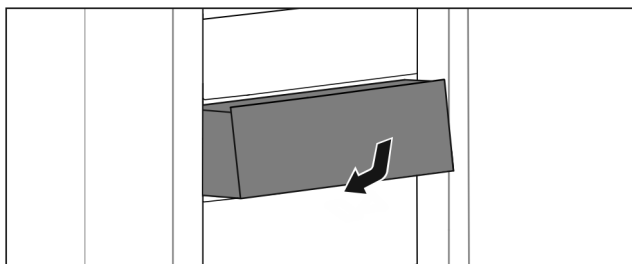


Fig. 122

- Вставить выдвижной ящик, как показано на рисунке.

### 8.5.2 Выдвижной ящик на салазках

#### Извлечение выдвижного ящика

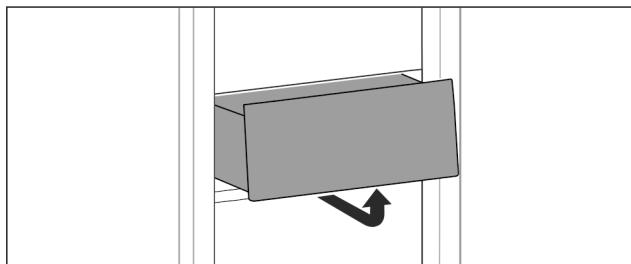


Fig. 123

- Извлекайте выдвижной ящик, как показано на рисунке.

#### Вставка выдвижного ящика

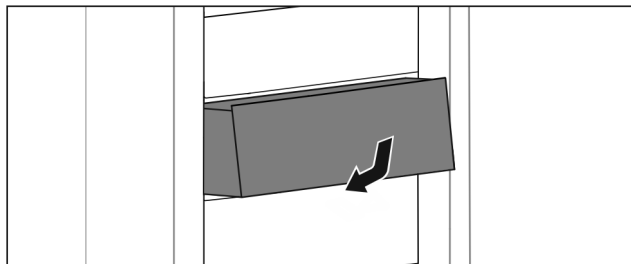


Fig. 124

- Вставить выдвижной ящик, как показано на рисунке.

### 8.5.3 Выдвижной ящик на телескопических направляющих

Выдвижной ящик движется посредством выдвижных направляющих (телескопических направляющих). Есть телескопические направляющие с полным выдвижением и телескопические направляющие с частичным выдвижением. Выдвижные ящики с полным выдвижением могут быть полностью вытянуты из устройства. Выдвижные ящики с частичным выдвижением могут быть вытянуты из устройства не полностью. Какая система установлена на Вашем устройстве, зависит от типа устройства.

#### Частичное выдвижение холодильного отделения

#### Извлечение выдвижного ящика

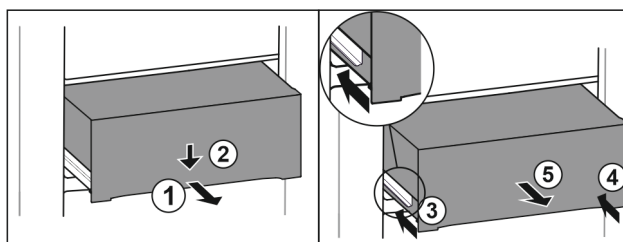


Fig. 125

- Вытяните выдвижной ящик наполовину. Fig. 125 (1)
- Вдавите выдвижной ящик в передней части вниз. Fig. 125 (2)
- Задвиньте левую направляющую прим. на 2 см. Fig. 125 (3)
- Задвиньте правую направляющую прим. на 2 см. Fig. 125 (4)
- Извлеките выдвижной ящик движением вперед. Fig. 125 (5)

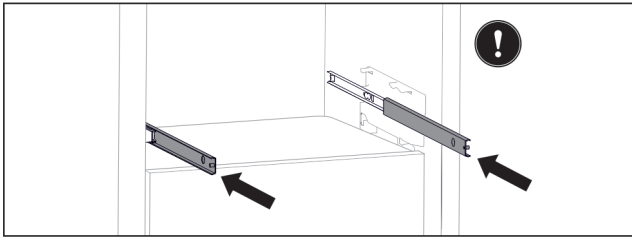


Fig. 126

Если после извлечения выдвижного ящика направляющие еще не вставлены полностью:

- ▶ Вставьте направляющие полностью.

## Вставка выдвижного ящика

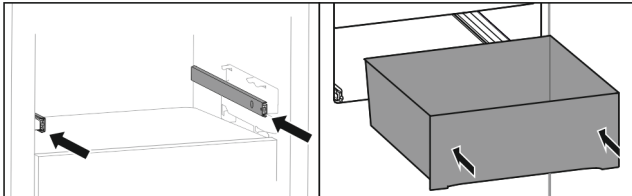


Fig. 127

- ▶ Вставьте направляющие.
- ▶ Установите выдвижной ящик на направляющие.
- ▶ Вставьте выдвижной ящик движением назад.

## 8.6 Крышка EasyFresh-Safe

Крышку отделения можно снять для очистки.

### 8.6.1 Извлечение крышки отделения

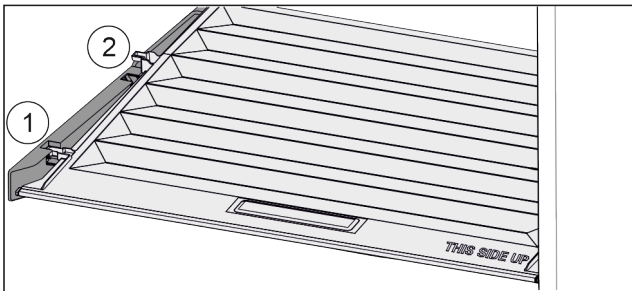


Fig. 128

Если выдвижные ящики извлечены:

- ▶ Потянуть крышку до отверстия в поддерживающих деталях вперед Fig. 128 (1).
- ▶ Поднять сзади снизу и извлечь Fig. 128 (2) движением вверх.

### 8.6.2 Вставка крышки отделения

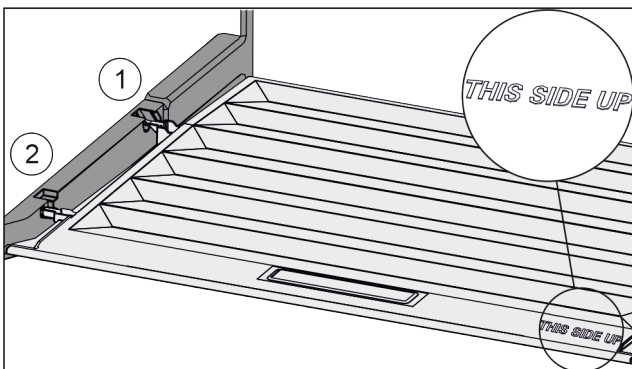


Fig. 129

Если надпись THIS SIDE UP сверху:

- ▶ Вставить поперечные ребра крышки через отверстие заднего держателя Fig. 129 (1) и защелкнуть спереди в держателе Fig. 129 (2).

- ▶ Перевести крышку в нужное положение (см. 8.7 Регулировка влаги).

## 8.7 Регулировка влаги

Влажность пользователь может регулировать самостоятельно через перестановку крышки отделения в выдвижном отделении.

Крышка отделения находится прямо на выдвижном ящике и может быть прикрыта съемными полками или дополнительными выдвижными ящиками.

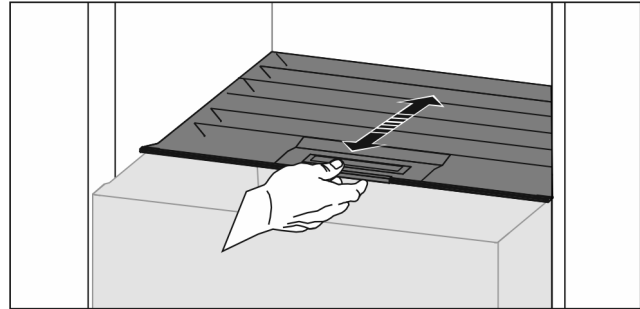


Fig. 130

### Низкая влажность воздуха

- ▶ Открыть выдвижной ящик.
- ▶ Потянуть крышку отделения вперед.
- ▷ При закрытом выдвижном ящике: Зазор между крышкой и ящиком.
- ▷ Влажность воздуха в Safe уменьшается.

### Высокая влажность воздуха

- ▶ Открыть выдвижной ящик.
- ▶ Сдвиньте крышку отделения назад.
- ▷ При закрытом выдвижном ящике: Крышка плотно прикрывает ящик.
- ▷ Влажность воздуха в Safe увеличивается.
- Если в отделении слишком много влаги:
- ▶ Выбрать настройку для «меньшей влажности воздуха».

-или-

- ▶ Стереть воду салфеткой.

## 8.8 Выдвижная панель с корзиной для бутылок\*

На выдвижной панели съемные корзины для бутылок дают много места для хранения бутылок. Если корзины для бутылок вынуты, на выдвижной панели будет место для ящика с напитками.

### 8.8.1 Применить корзину для бутылок

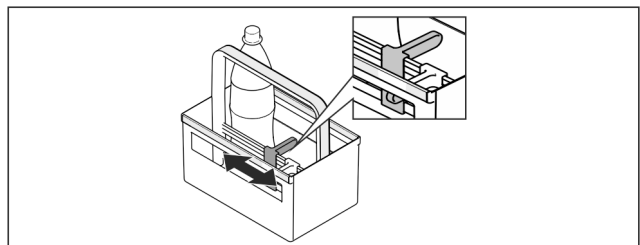


Fig. 131

- ▶ Надвинуть держатель для бутылок на бутылки.
- ▷ Бутылки не опрокидываются.

### 8.8.2 Разборка вытяжной панели

Вытяжная панель монтирована на стеклянной панели с выдвижными направляющими.

Вытяжную панель можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

## Извлечение вытяжной панели

- Извлечь корзины для бутылок.

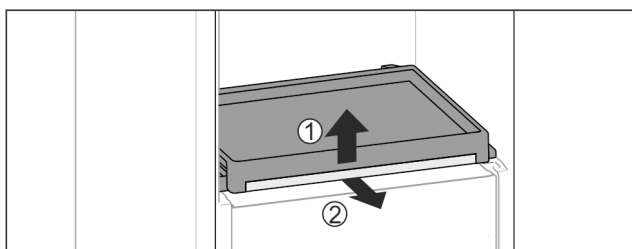


Fig. 132

- Выньте выдвижную панель со стеклянной панелью: Слегка приподнимите спереди стеклянную полку Fig. 132 (1) и потяните вперед Fig. 132 (2).

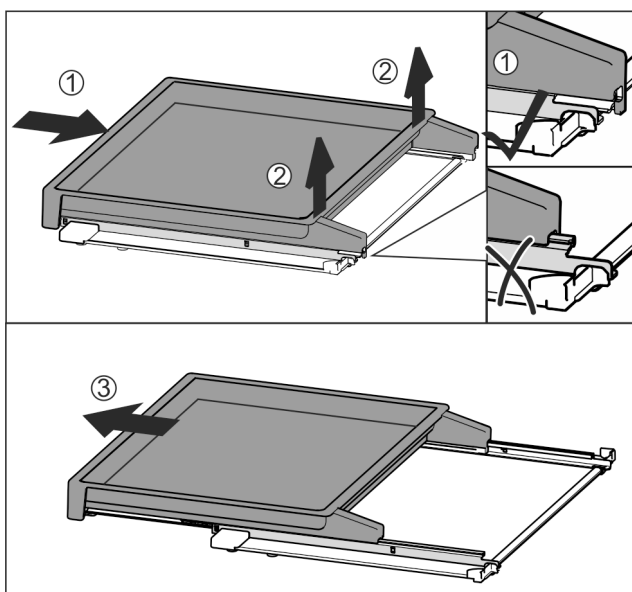


Fig. 133

- Вставить вытяжную панель полностью Fig. 133 (1).
- Отпустить фиксацию на задней стороне Fig. 133 (2).
- Извлеките вытяжную панель движением вперед Fig. 133 (3).

## Вставка вытяжной панели

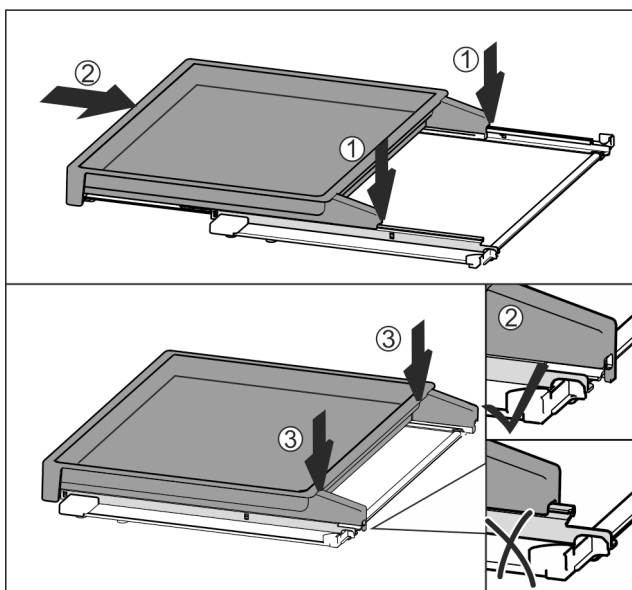


Fig. 134

- Установить по центру на направляющие Fig. 134 (1).

- Вставить вытяжную панель полностью Fig. 134 (2).
- Нажимать на задней стороне до тех пор, пока не будет слышна фиксация Fig. 134 (3).
- Вставить выдвижную панель со стеклянной панелью: Вставить назад.

## 8.9 Держатель для бутылок

### 8.9.1 Использование держателя для бутылок

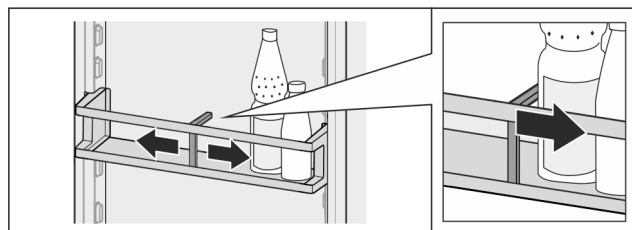


Fig. 135

- Надвинуть держатель для бутылок на бутылки.
- ▷ Бутылки не опрокидываются.

### 8.9.2 Извлечение держателя для бутылок

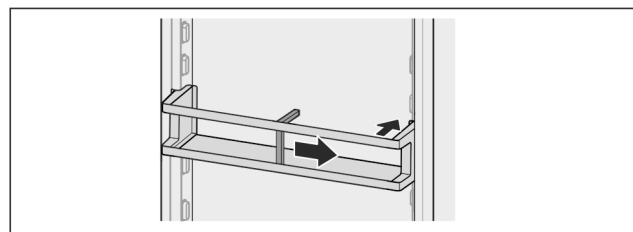


Fig. 136

- Подвинуть держатель для бутылок полностью вправо до самого края.
- Извлекайте движением назад.

## 9 Уход

### 9.1 FreshAir-Фильтр с активированным углем

FreshAir-Фильтр с активированным углем находится в отделении над вентилятором.

Он обеспечивает оптимальное качество воздуха.

- ❑ Фильтр с активированным углем менять каждые 6 месяцев.

При активированном напоминании о необходимости замены появляется сообщение на индикации.

- ❑ Фильтр с активированным углем можно утилизировать с обычным бытовым мусором.

#### Указание

Фильтр с активированным углем FreshAir можно получить в магазине Liebherr-Hausgeräte по ссылке [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 9.1.1 Извлечение фильтра с активированным углем FreshAir

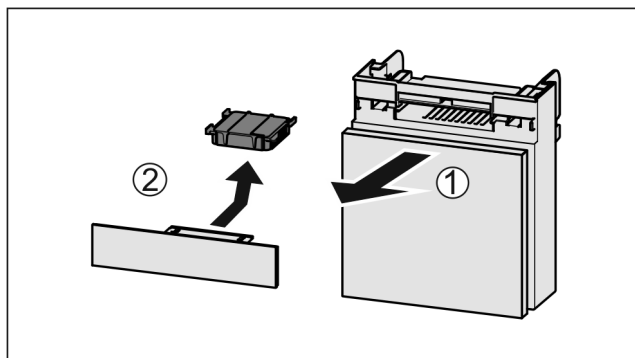


Fig. 137

- ▶ Вытянуть Fig. 137 (1) отделение движением вперед.
- ▶ Извлечение Fig. 137 (2) фильтра с активированным углем.

### 9.1.2 Вставка фильтра с активированным углем FreshAir

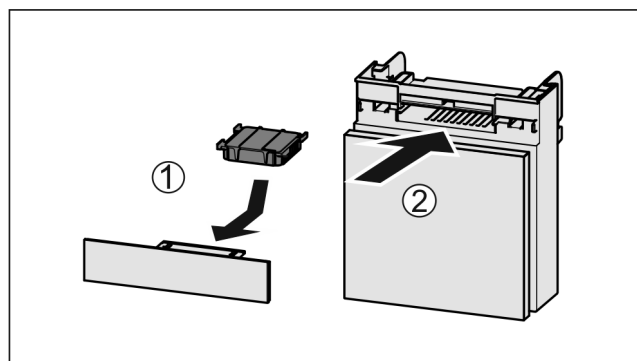


Fig. 138

- ▶ Установите фильтр с активированным углем, как показано на рисунке Fig. 138 (1).
- ▷ Фильтр с активированным углем ощутимо фиксируется. Если фильтр с активированным углем показывает вниз:
- ▶ Вставьте отделение Fig. 138 (2).
- ▷ Фильтр с активированным углем теперь готов к работе.

## 9.2 Разборка/сборка выдвижных систем

### 9.2.1 Указания по разборке

Вы можете разобрать некоторые выдвижные системы для очистки. Ваше устройство может иметь разные выдвижные системы.

Следующие выдвижные системы являются разборными или неразборными:

| Выдвижная система                                        | разборная / неразборная |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Выдвижной ящик на дне устройства или стеклянной пластине | неразборная             |
| Выдвижной ящик на салазках                               | неразборная             |
| Частичное выдвижение холодильного отделения              | неразборная             |

| Выдвижная система                        | разборная / неразборная                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Выдвижная панель с корзиной для бутылок* | разборная (см. 9.2.2 Выдвижная панель с корзиной для бутылок*) * |

### 9.2.2 Выдвижная панель с корзиной для бутылок\*

#### Разборка выдвижной системы

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- ☐ Корзина для бутылок извлечена. (см. 8.8 Выдвижная панель с корзиной для бутылок\*)
- ☐ Стеклянная пластина извлечена.

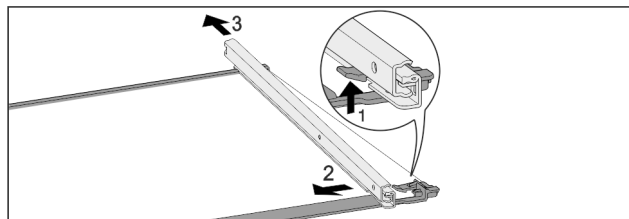


Fig. 139 Стеклянная пластина с направляющими

- ▶ Отожмите передний стопорный крючок вверх. Fig. 139 (1)
- ▶ Сдвиньте выдвижную направляющую в сторону Fig. 139 (2) и назад Fig. 139 (3).

#### Монтаж выдвижной системы

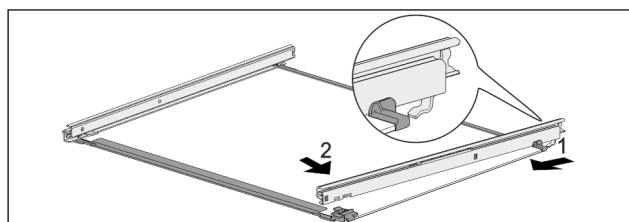


Fig. 140 Стеклянная пластина с направляющими

- ▶ Зацепите направляющую сзади. Fig. 140 (1)
- ▶ Защелкните направляющую спереди. Fig. 140 (2)

## 9.3 Размораживание устройства



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Недопустимое размораживание устройства!  
Травмы и повреждения.

- ▶ Для ускорения процесса оттаивания не используйте другие механические устройства или прочие средства, кроме рекомендованных производителем.
- ▶ Не используйте электрические нагреватели или приборы для очистки паром, открытое пламя или спрей для оттаивания.
- ▶ Не удаляйте лёд острыми предметами.

Размораживание происходит автоматически. Талая вода стекает через отверстие для стока и испаряется.

Наличие капель воды или также тонкого слоя инея или льда на задней стенке функционально обосновано и абсолютно нормально. Убирать их не требуется.

По причине регулировки устройства с целью оптимизации энергозатрат периодически может также образовываться слой инея или льда.

- ▶ Регулярно очищайте отверстие для стока талой воды. (см. 9.4 Чистка устройства)

## 9.4 Чистка устройства

### 9.4.1 Подготовка



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность электрического удара!

- ▶ Вытащите штекер холодильника из розетки или иным способом прервите подачу электропитания.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара

- ▶ Не допускайте повреждения контура хладагента.

- ▶ Опорожнить устройство.
- ▶ Извлечь сетевую вилку.

-или-

- ▶ Активируйте CleaningMode. (см. CleaningMode)

### 9.4.2 Очистка корпуса

#### ВНИМАНИЕ

Не надлежащая очистка!

Повреждения на устройстве.

- ▶ Использовать исключительно мягкие салфетки и pH-нейтральные универсальные чистящие средства.
- ▶ Запрещается использовать губки с трещинами или царапающим покрытием, а также стальную вату.
- ▶ Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоту.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы и повреждения горячим паром!

Горячий пар может вызвать ожоги и повредить поверхности.

- ▶ Не используйте устройства очистки горячим паром!

- ▶ Протирайте корпус мягкой, чистой тряпкой. При сильном загрязнении используйте теплую воду с нейтральным чистящим средством. Стекланные поверхности могут быть дополнительно очищены стеклоочистителем.

### 9.4.3 Очистка внутреннего пространства

#### ВНИМАНИЕ

Не надлежащая очистка!

Повреждения на устройстве.

- ▶ Использовать исключительно мягкие салфетки и pH-нейтральные универсальные чистящие средства.
- ▶ Запрещается использовать губки с трещинами или царапающим покрытием, а также стальную вату.
- ▶ Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоту.

- ▶ Пластмассовые поверхности: ручная очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством моющего средства.
- ▶ Металлические поверхности: ручная очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством моющего средства.
- ▶ Отверстие для слива: удалите отложения, используя тонкое вспомогательное средство, например, ватную палочку.

### 9.4.4 Очистка оснащения

#### ВНИМАНИЕ

Не надлежащая очистка!

Повреждения на устройстве.

- ▶ Использовать исключительно мягкие салфетки и pH-нейтральные универсальные чистящие средства.
- ▶ Запрещается использовать губки с трещинами или царапающим покрытием, а также стальную вату.
- ▶ Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоту.

**Очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством средства для мытья посуды:**

- Полки в дверях
- Съёмная полка
- Разделяемая съёмная полка\*
- VarioSafe\*
- Корзина для бутылок и вытяжная панель\*
- Крышка EasyFresh-Safe
- Выдвижная секция складирования

**Очистка влажной салфеткой:**

- Телескопические направляющие
- Учтите: Запрещено удалять смазку с направляющих, которая служит для смазывания!

**Очистка в мойке при 60 °C:**

- Полки в дверях
- Держатель для бутылок
- Поддерживающая деталь разделяемая съёмная полка\*
- FlexCube
- ▶ Разобрать оснащение, см. соответствующую главу.
- ▶ Очистка оснащения.

### 9.4.5 После очистки

- ▶ Протрите насухо устройство и детали оборудования.
- ▶ Подсоедините устройство и включите. Если температура достаточно низкая:
- ▶ Вложить продукт питания.
- ▶ Чистку повторять регулярно.

## 10 Поддержка клиентов

### 10.1 Технические данные

| Температурные зоны |                 |
|--------------------|-----------------|
| Охлаждение         | от 2 °C до 9 °C |

| Максимальный вес загрузки оснащения |                                                                          |                                                                          |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Оснащение                           | Ширина устройства 550 мм (см. инструкцию по монтажу, габаритные размеры) | Ширина устройства 600 мм (см. инструкцию по монтажу, габаритные размеры) | Ширина устройства 700 мм (см. инструкцию по монтажу, габаритные размеры) |
| Выдвижная панель*                   | 20 кг*                                                                   | 20 кг*                                                                   | 20 кг*                                                                   |

## 10.2 Рабочие шумы

Устройство стает причиной разных шумов во время работы.

- При **незначительной производительности охлаждения** устройство работает экономно, но дольше. Громкость **меньше**.
- При **сильной производительности охлаждения** пищевые продукты охлаждаются быстрее. Громкость **выше**.

Примеры:

- функции активированы (см. 7.2 Функции устройства)
- работающий вентилятор
- вложенные свежие пищевые продукты
- высокая температура окружающей среды
- долгое время открытая дверь

| Шум              | Возможная причина                                                         | Тип шума                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Бульканье плеск  | и Хладагент течет в контуре охлаждения.                                   | нормальный шум при работе   |
| Фыркание шипение | и Хладагент входит в контур охлаждения.                                   | нормальный шум при работе   |
| Жужжание         | Устройство охлаждает. Громкость зависит от производительности охлаждения. | нормальный шум при работе   |
| Втягивание шумом | с Дверь открывается и закрывается с дверным амортизатором.                | нормальный шум при работе   |
| Гудение и рокот  | Работает вентилятор.                                                      | нормальный рабочий шум      |
| Щелчок           | Осуществляется включение и выключение компонентов.                        | нормальный шум переключения |

| Шум            | Возможная причина             | Тип шума                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Треск жужжание | или Клапаны заслонки активны. | нормальный шум переключения |

| Шум      | Возможная причина                     | Тип шума   | Устранение                                                           |
|----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Вибрация | Неправильный монтаж                   | Ошибка-шум | Выровняйте устройство с помощью ножек по горизонтали.                |
| Стук     | Оснащение, Предметы внутри устройства | Ошибка-шум | Фиксирование частей оснащения. Оставить расстояние между предметами. |

## 10.3 Техническая неисправность

Данное устройство сконструировано и изготовлено так, чтобы обеспечить безопасность функционирования и длительный срок службы. Тем не менее, если при эксплуатации возникла неисправность, проверьте, не вызвана ли она ошибкой в управлении. В этом случае возникшие расходы должны лечь на пользователя даже в период гарантийного обслуживания.

Следующие неисправности можно устранить самостоятельно.

### 10.3.1 Функционирование устройства

| Неисправность                           | Причина                                                                                          | Устранение                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Устройство не работает.</b>          | → Устройство не включено.                                                                        | ► Включите устройство.                                                  |
|                                         | → Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку.                                                 | ► Проверьте сетевую вилку.                                              |
|                                         | → Предохранитель розетки не в порядке.                                                           | ► Проверьте предохранитель.                                             |
|                                         | → Нарушение электроснабжения                                                                     | ► Устройство держите закрытым.                                          |
|                                         | → Разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла, вставлен неправильно в устройство. | ► Проверьте разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла. |
| <b>Температура недостаточно низкая.</b> | → Дверь устройства неплотно закрыта.                                                             | ► Закройте дверцу устройства.                                           |
|                                         | → Недостаточный приток и отток воздуха.                                                          | ► Высвободите вентиляционную решетку и очистите ее.                     |
|                                         | → Окружающая температура слишком высокая.                                                        | ► Решение проблемы: (см. 1.4 Область применения устройства)             |

| Неисправность                                                                        | Причина                                                                                               | Устранение                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | → Устройство открывали слишком часто или надолго.                                                     | ▶ Подождите – возможно, необходимая температура восстановится сама собой. Если это не происходит, обратитесь в сервисную службу. (см. 10.4 Сервисная служба) |
|                                                                                      | → Температура установлена неправильно.                                                                | ▶ Установите более низкую температуру и проверьте через 24 часа.                                                                                             |
|                                                                                      | → Устройство установлено вблизи источника тепла (плита, система отопления и т. д.).                   | ▶ Измените место установки устройства или источника тепла.                                                                                                   |
| <b>Уплотнение двери необходимо заменить из-за повреждения или по другой причине.</b> | → Уплотнение двери является сменным. Его можно заменить без какого-либо вспомогательного инструмента. | ▶ Обратитесь в сервисную службу. (см. 10.4 Сервисная служба)                                                                                                 |
| <b>На устройстве образовался лед или конденсат.</b>                                  | → Дверное уплотнение может выйти из паза.                                                             | ▶ Проконтролируйте дверное уплотнение на правильность посадки в пазу.                                                                                        |
| <b>Наружные поверхности устройства теплые*.</b>                                      | → Тепло контура охлаждения используется для предотвращения образования конденсационной воды.          | ▶ Это нормальное явление.                                                                                                                                    |

## 10.3.2 Оснащение

| Неисправность                            | Причина                                                  | Устранение                                                                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Внутреннее освещение не работает.</b> | → Устройство не включено.                                | ▶ Включите устройство.                                                                             |
|                                          | → Дверь была открыта дольше 15 минут.                    | ▶ При открытой двери внутреннее освещение автоматически выключается приблизительно через 15 минут. |
|                                          | → Неисправен светодиод освещения, или повреждена крышка. | ▶ Обратитесь в сервисную службу. (см. 10.4 Сервисная служба)                                       |

## 10.4 Сервисная служба

Сначала проверьте, можно ли устранить дефект самостоятельно (см. 10 Поддержка клиентов) . Если нет, то следует обратиться в сервисную службу.

Адрес имеется в прилагаемой брошюре «Сервисная служба Liebherr» или по ссылке [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неквалифицированно выполненный ремонт!  
Травмы.

- ▶ Ремонт и вмешательство в устройство и работы на сетевом кабеле, не указанные однозначно (см. 9 Уход) , разрешается выполнять только специалисту сервисной службы.
- ▶ Замена поврежденных сетевых кабелей осуществляется только производителем, его сервисной службой или лицом с аналогичной квалификацией.
- ▶ В устройствах со штекером для слаботочных устройств замена может производиться заказчиком.

### 10.4.1 Обращение в сервисную службу

Убедитесь в том, что подготовлена следующая информация об устройстве:

- ☐ Обозначение устройства (модель и индекс)
- ☐ Сервисный номер (сервис)
- ☐ Серийный номер (S-Nr.)

▶ Вызовите информацию об устройстве через дисплей. (см. Сведения об устройстве)

**-или-**

▶ Возьмите информацию об устройстве с заводской таблички. (см. 10.5 Заводская табличка)

- ▶ Записать информацию о приборе.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу: Сообщите о неисправности и информацию об устройстве.
- ▷ Это позволит выполнить быстрое и целенаправленное обслуживание.
- ▶ Следуйте последующим инструкциям сервисной службы.

## 10.5 Заводская табличка

Заводская табличка находится за выдвижными ящиками на внутренней стенке устройства.

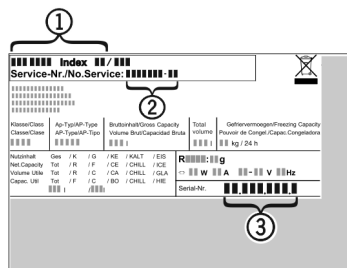


Fig. 141

(1) Название устройства (3) Серийный номер

(2) Сервисный номер

► Считать информацию с заводской таблички.

## 11 Отключение

- Опорожнить устройство.
- Выключите устройство. (см. Включение и выключение устройства)
- Извлеките сетевой штекер из розетки.
- При необходимости извлеките разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла: Извлеките разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла, и одновременно переместите его влево и вправо.
- Очистите устройство. (см. 9.4 Чистка устройства)
- Оставьте дверь устройства открытой, чтобы не возникли неприятные запахи.

## 12 Утилизация

### 12.1 Подготовка устройства к утилизации



В некоторых изделиях Liebherr используются элементы питания (батарейки). В целях защиты окружающей среды в соответствии с законодательством ЕС конечный пользователь должен извлекать эти батарейки перед утилизацией старых устройств. Если в вашем устройстве имеются батарейки, то на устройстве будет располагаться соответствующее указание.

**Лампочки** Если вы можете извлечь лампочки самостоятельно, не разбив их, также извлеките их перед утилизацией.

- Выведите устройство из эксплуатации.
- Если это возможно: осторожно извлеките лампочки.

### 12.2 Экологичная утилизация устройства



Устройство содержит материалы, представляющие ценность, и поэтому должно быть доставлено на пункт сбора, отличный от пункта сбора обычного бытового мусора.



Утилизируйте батарейки отдельно от бытовых отходов. Для этого можно бесплатно сдать батарейки в магазинах или в пунктах вторичной переработки / приема вторсырья.

Лампочки

Утилизируйте снятые лампочки через соответствующие системы раздельного сбора отходов.

Для Германии:

Вы можете бесплатно утилизировать устройство в местных пунктах вторичной переработки / приема вторсырья через сборные контейнеры класса 1. При покупке нового холодильного/морозильного устройства старое устройство бесплатно принимают обратно предприятия розничной торговли с торговой площадью > 400 м².



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выделение хладагента и масла!

Пожар. Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.

► Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.


- Соблюдайте указания по транспортировке устройства.
- Не допускайте повреждения устройства в процессе возврата.
- Утилизируйте батарейки, лампочки и устройство в соответствии с указанными выше требованиями.

## 13 Информация об изготовителе

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD

BG 4202 Радиново, обл. Пловдив

Болгария

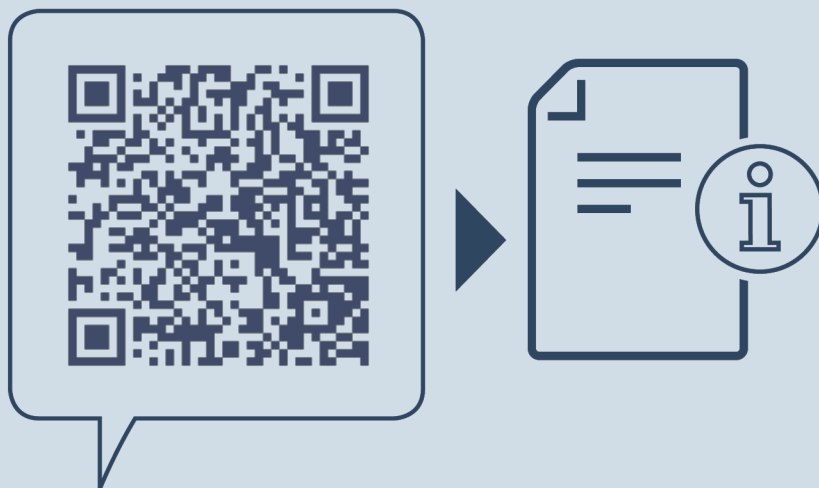

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**RU** Холодильник

Дата выдачи: 20241212

**Индекс  
артикульных  
номеров: 7083572-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien