



Instrucciones de uso

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

# LIEBHERR

# Contenido

<b>1</b>	<b>Visión general del aparato.....</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>Equipamiento.....</b>	<b>29</b>														
1.1	Volumen de suministro.....	3	7.1	Cierre de seguridad.....	29														
1.2	Vista general del electrodoméstico y del equipamiento.....	3	<b>8</b>	<b>Mantenimiento.....</b>	<b>29</b>														
1.3	Equipamiento especial.....	3	8.1	Descongelación del electrodoméstico.....	29														
1.3	Reequipamiento de ruedas.....	4	8.2	Limpiar el aparato.....	29														
1.4	Ámbito de uso del aparato.....	4	<b>9</b>	<b>Asistencia al cliente.....</b>	<b>30</b>														
1.5	Emisión de ruido del aparato.....	4	9.1	Datos técnicos.....	30														
1.6	Conformidad.....	5	9.2	Avería técnica.....	30														
1.7	Materiales SVHC conforme al Reglamento REACH.....	5	9.3	Servicio al cliente.....	31														
1.8	Base de datos EPREL.....	5	9.4	Placa de características.....	31														
<b>2</b>	<b>Indicaciones generales de seguridad.....</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>Puesta fuera de servicio.....</b>	<b>31</b>														
<b>3</b>	<b>Funcionamiento de la pantalla Touch &amp; Swipe.....</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>Eliminación.....</b>	<b>32</b>														
3.1	Navegación y explicación de los símbolos.....	7	11.1	Preparar el aparato para su eliminación.....	32														
3.2	Menús.....	7	11.2	Eliminar el aparato de manera respetuosa con el medioambiente.....	32														
3.3	Modo de reposo.....	8	<b>12</b>	<b>Información adicional.....</b>	<b>32</b>														
<b>4</b>	<b>Puesta en marcha.....</b>	<b>8</b>	El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. Por lo tanto, rogamos su comprensión por posibles modificaciones en la forma, el equipamiento y la técnica.																
4.1	Condiciones de instalación.....	8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Icono</th> <th>Explicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>Leer las instrucciones</b> Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones.</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Más información en Internet.</b> Podrá encontrar las instrucciones en formato digital con información adicional y en otros idiomas en Internet a través del código QR en la portada de las instrucciones o introduciendo el número de servicio en <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a>. Encontrará el número de servicio en la placa de características:  <i>Fig. Representación a modo de ejemplo</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Comprobar el aparato</b> Compruebe que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, debe dirigirse al distribuidor o al servicio técnico.</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Variaciones</b> Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones solo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*).</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Instrucciones de manejo y resultados de manejo</b> Las instrucciones de manejo aparecen marcadas con ►, mientras que los resultados de manejo se indican con ▷.</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Videos</b> En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgeräte hay disponibles vídeos sobre los aparatos.</td> </tr> </tbody> </table>			Icono	Explicación		<b>Leer las instrucciones</b> Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones.		<b>Más información en Internet.</b> Podrá encontrar las instrucciones en formato digital con información adicional y en otros idiomas en Internet a través del código QR en la portada de las instrucciones o introduciendo el número de servicio en <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Encontrará el número de servicio en la placa de características:  <i>Fig. Representación a modo de ejemplo</i>		<b>Comprobar el aparato</b> Compruebe que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, debe dirigirse al distribuidor o al servicio técnico.		<b>Variaciones</b> Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones solo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*).		<b>Instrucciones de manejo y resultados de manejo</b> Las instrucciones de manejo aparecen marcadas con ►, mientras que los resultados de manejo se indican con ▷.		<b>Videos</b> En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgeräte hay disponibles vídeos sobre los aparatos.
Icono	Explicación																		
	<b>Leer las instrucciones</b> Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones.																		
	<b>Más información en Internet.</b> Podrá encontrar las instrucciones en formato digital con información adicional y en otros idiomas en Internet a través del código QR en la portada de las instrucciones o introduciendo el número de servicio en <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Encontrará el número de servicio en la placa de características:  <i>Fig. Representación a modo de ejemplo</i>																		
	<b>Comprobar el aparato</b> Compruebe que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, debe dirigirse al distribuidor o al servicio técnico.																		
	<b>Variaciones</b> Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones solo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*).																		
	<b>Instrucciones de manejo y resultados de manejo</b> Las instrucciones de manejo aparecen marcadas con ►, mientras que los resultados de manejo se indican con ▷.																		
	<b>Videos</b> En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgeräte hay disponibles vídeos sobre los aparatos.																		
4.2	Dimensiones del electrodoméstico.....	8																	
4.3	Transporte del electrodoméstico.....	9																	
4.4	Desembalaje del electrodoméstico.....	9																	
4.5	Conectar el cable de alimentación eléctrica.....	9																	
4.6	Instalación del electrodoméstico.....	9																	
4.7	Alineación del electrodoméstico.....	9																	
4.8	Instalación de varios electrodomésticos.....	10																	
4.9	Tras la instalación.....	10																	
4.10	Eliminación del embalaje.....	10																	
4.11	Cambio de las bisagras de la puerta.....	10																	
4.12	Alineación de la puerta.....	15																	
4.13	Conexión del electrodoméstico.....	16																	
4.14	Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio).....	16																	
4.15	Colocar el equipamiento.....	17																	
<b>5</b>	<b>Conservación.....</b>	<b>17</b>																	
5.1	Notas sobre la conservación.....	17																	
5.2	Tiempos de conservación.....	17																	
<b>6</b>	<b>Uso.....</b>	<b>17</b>																	
6.1	Controles y elementos de indicación.....	17																	
6.1.1	Indicación de estado.....	17																	
6.1.2	Símbolos de indicación.....	18																	
6.1.3	Señales acústicas.....	18																	
6.2	Funciones del electrodoméstico.....	18																	
6.2.1	Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico.....	18																	
6.2.2	Encendido y apagado del electrodoméstico.....	18																	
6.2.3	Temperatura.....	19																	
6.2.4	Registro de temperatura.....	19																	
6.2.5	Iluminación.....	20																	
6.2.6	Luz de presentación.....	20																	
6.2.7	HumiditySelect.....	20																	
6.2.8	Bloqueo de la pantalla.....	21																	
6.2.9	Códigos de acceso.....	21																	
6.2.10	Recordatorio de intervalo de mantenimiento.....	21																	
6.2.11	Idioma.....	22																	
6.2.12	Unidad de temperatura.....	22																	
6.2.13	Conexión WiFi.....	22																	
6.2.14	Conexión LAN.....	23																	
6.2.15	Información sobre el electrodoméstico.....	24																	
6.2.16	Horas de funcionamiento.....	24																	
6.2.17	Software.....	24																	
6.2.18	Descongelación.....	25																	
6.2.19	Alarma de puerta.....	25																	
6.2.20	Alarma de luz.....	26																	
6.2.21	Modo de demostración.....	26																	
6.2.22	Restablecer a los valores de fábrica.....	26																	
6.3	Mensajes.....	27																	
6.3.1	Advertencias.....	27																	
6.3.2	Recordatorios.....	28																	

Estas instrucciones de uso son válidas para:

- BRPSvh 6501
- BRPSvh 8401

## 1 Visión general del aparato

### 1.1 Volumen de suministro

Comprobar que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, dirigirse al distribuidor o al servicio al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente)

El volumen de suministro incluye las siguientes piezas:

- Electrodoméstico de pie
- Equipamiento \*
- Material de montaje \*
- Instrucciones de uso
- Catálogo de servicio
- Certificado de calidad \*
- Cable de red

### 1.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento

BRPSvh 6501

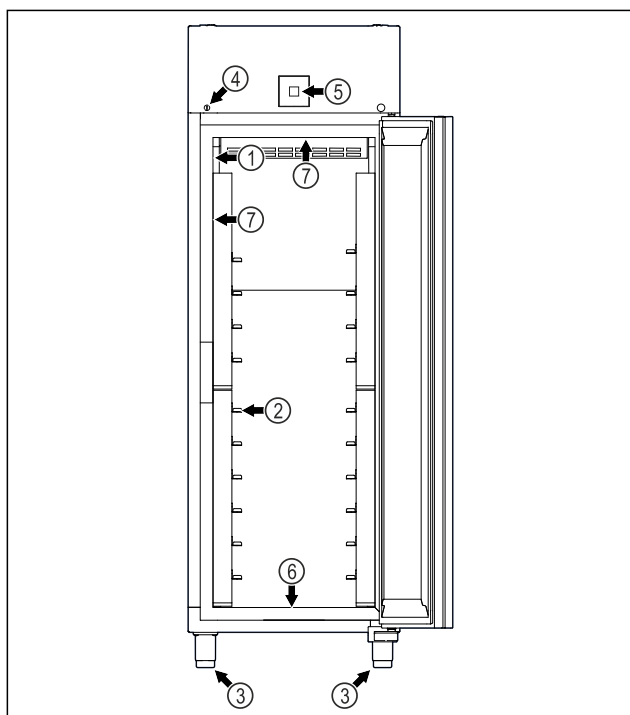


Fig. 1 Representación a modo de ejemplo

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| (1) Placa de características | (5) Controles e indicación de temperatura        |
| (2) Rieles para bandejas     | (6) Orificio de vaciado para el agua de limpieza |
| (3) Patas de ajuste          | (7) Iluminación interior *                       |
| (4) Cierre                   |  |

BRPSvh 8401

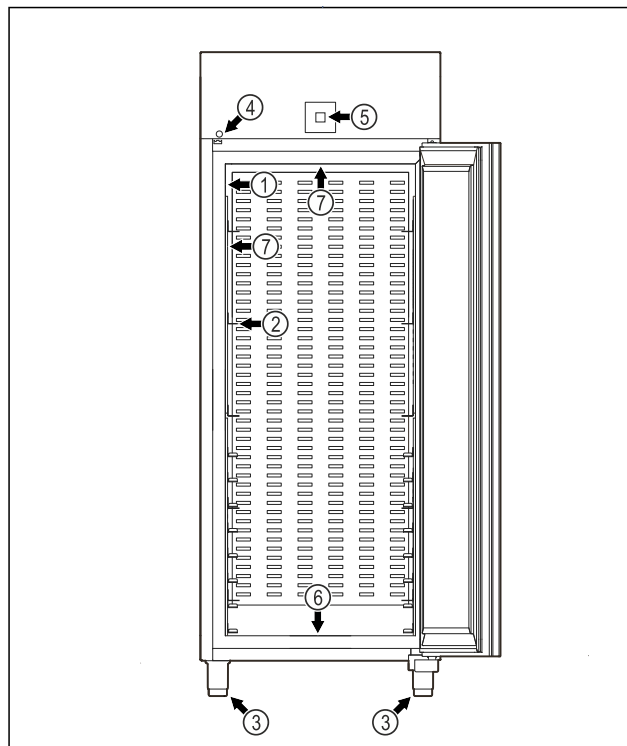


Fig. 2 Representación a modo de ejemplo

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| (1) Placa de características | (5) Controles e indicación de temperatura        |
| (2) Rieles para bandejas     | (6) Orificio de vaciado para el agua de limpieza |
| (3) Patas de ajuste          | (7) Iluminación interior *                       |
| (4) Cierre                   |  |

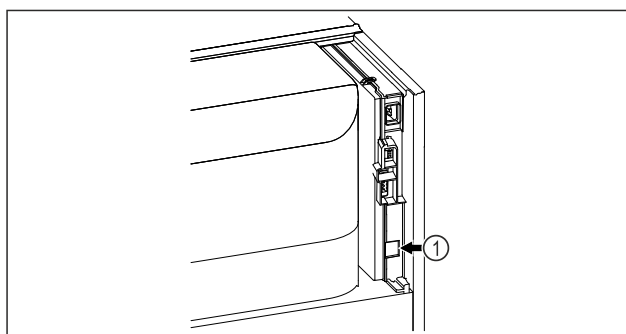


Fig. 3 Representación a modo de ejemplo

- (1) Interfaz LAN

### 1.3 Equipamiento especial

#### Nota

Puede obtener accesorios a través del servicio al cliente (consulte 9.3 Servicio al cliente) y en la tienda Liebherr-Hausgeräte, en [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### SmartModule

El electrodoméstico dispone de un SmartModule.

Se trata de una interfaz WiFi y LAN para la conexión entre el electrodoméstico y un sistema externo de documentación y alarma como, p. ej., Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard no está disponible en todos los países. Compruebe la disponibilidad mediante el código QR (consulte 6.2.13 Conexión WiFi ) introduciendo su modelo.

# Visión general del aparato

## 1.3 Reequipamiento de ruedas



### PELIGRO

¡Cambio de patas de apoyo a ruedas!  
Riesgo de lesiones y daños por vuelco. Algunos aparatos solo pueden funcionar con patas de apoyo.

- ▶ **No** ponerle ruedas al aparato.
- ▶ Tener en cuenta la siguiente lista.

Aparatos a los que <b>no</b> se les pueden cambiar las patas de apoyo por ruedas:
FRPSvg 1412
FRPSvh 1412
FRPSrh 1412



### PELIGRO

¡Cambio de patas de apoyo a ruedas!  
Riesgo de lesiones y daños por vuelco. En caso de cambiar a ruedas, debe prestarse atención a la posición de montaje de las ruedas.

- ▶ Colocar las ruedas en la parte delantera del aparato.
- ▶ Montar la rueda fija en la parte trasera del aparato.
- ▶ Tener en cuenta la siguiente lista.

Aparatos en los que hay que prestar atención a la posición de montaje de las ruedas:
FRPSvg 6511
FRPSvh 6511
FRPSrh 6511

## 1.4 Ámbito de uso del aparato

### Uso previsto

Este frigorífico es apto para el almacenamiento profesional de alimentos refrigerados. Este electrodoméstico no está concebido para la exposición ni la extracción de alimentos por parte de los clientes.

El electrodoméstico está diseñado para su uso en espacios cerrados.

No se permite ningún otro tipo de aplicación.

### Uso incorrecto previsible

Quedan expresamente prohibidos los siguientes usos:

- Conservación y refrigeración de:
  - Sustancias químicamente inestables, inflamables o corrosivas
  - Medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias y productos similares sujetos a la Directiva sobre productos sanitarios 2007/47/CE
- Empleo en atmósferas potencialmente explosivas

- Empleo al aire libre o en zonas húmedas o donde se producen salpicaduras de agua
- Utilización en zonas habitables, ya que en estos entornos no puede garantizarse una protección adecuada de la recepción radioeléctrica.\*

Un uso inadecuado del electrodoméstico provocará daños o el deterioro de los productos conservados.

### Clases climáticas

La clase climática correspondiente a su electrodoméstico figura en la placa de características.

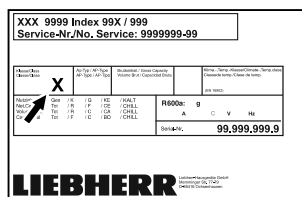


Fig. 4 Placa de características

**(X)** Esta clase climática indica en qué condiciones ambientales se puede operar el electrodoméstico con seguridad.

Clase climática (X)	Temperatura ambiente máx.	Humedad relativa del aire máx.
3	+25 °C	60 %
4	+30 °C	55 %
5	+40 °C	40 %
7	+35 °C	75 %

### Nota

La temperatura ambiente mínima admitida en el lugar de instalación es +10 °C.

En el caso de condiciones límite, puede formarse un poco de condensación en la puerta de vidrio (según el equipamiento) y en las paredes laterales.

### Ajuste de temperatura recomendado:

Clase de temperatura (Z)	Ajuste de temperatura
L1	-18 °C
M1	+5 °C

## 1.5 Emisión de ruido del aparato

El nivel de presión acústica de emisión ponderado A durante el funcionamiento del aparato se sitúa por debajo de 70 db(A) (potencia sonora rel. 1 pW).

## 1.6 Conformidad

La estanqueidad del circuito de frío ha sido sometida a prueba. El electrodoméstico cumple las normativas de seguridad pertinentes.

Declaración de conformidad de la UE	
fabricante/expositor:	LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
Dirección:	A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1
El producto designado cumple las disposiciones de las siguientes directivas y reglamentos europeos: (UE) 2019/2020, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1094, (UE) 2017/1369, 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE El módulo de radio instalado cumple con la Directiva 2014/53/UE. Información acerca del módulo de radio (consulte 9.1 Datos técnicos). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <a href="http://www.liebherr.com">www.liebherr.com</a>	

## 1.7 Materiales SVHC conforme al Reglamento REACH

En el enlace siguiente podrá comprobar si su electrodoméstico contiene materiales SVHC conforme al Reglamento REACH: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.8 Base de datos EPREL

A partir del 1 de marzo de 2021, la información relativa al etiquetado energético y los requisitos de diseño ecológico se puede consultar en la base de datos de productos de la UE (EPREL). Podrá acceder a la base de datos de productos en el enlace <https://eprel.ec.europa.eu/>. En ella se le solicitará que introduzca la identificación del modelo. Encontrará la identificación del modelo en la placa de características.

## 2 Indicaciones generales de seguridad

Conservar estas instrucciones de uso en un lugar seguro para poder consultarlas en cualquier momento.

En caso de que el aparato pase a otro propietario, asegurarse de incluir también las instrucciones de uso.

Con tal de poder utilizar el electrodoméstico de forma adecuada y segura, leer detenidamente estas instrucciones de uso antes de utilizarlo. Seguir en todo momento las instrucciones, indicaciones de seguridad y avisos de advertencia que se incluyen en las instrucciones de uso. Su seguimiento es importante para poder instalar y operar el aparato de forma segura y correcta.

### Peligros para el usuario:

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos bajo la debida supervisión o después de haber sido instruidos acerca del uso seguro del electrodoméstico y haber comprendido los peligros resultantes. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben encargarse de la limpieza del electrodoméstico ni de realizar el mantenimiento propio del usuario sin la debida supervisión.
- La caja de enchufe debe ser fácilmente accesible para poder desconectar el aparato rápidamente de la red eléctrica en caso de emergencia. Debe encontrarse fuera del área de la parte trasera del aparato.
- Al desconectar el electrodoméstico de la red, agarrar siempre el cable por el conector. No tirar directamente del cable.
- Desenchufar el conector o desconectar el fusible en caso de avería.
- **ADVERTENCIA:** No dañar la línea de alimentación eléctrica. No utilizar el aparato con una línea de alimentación eléctrica defectuosa.
- **ADVERTENCIA:** Los enchufes múltiples y las regletas de conexión, así como otros equipos electrónicos (como, p. ej., los transformadores para halógenos), no se deben colocar ni utilizar en la parte posterior del electrodoméstico.
- **ADVERTENCIA:** No taponar los orificios de ventilación del cuerpo del electrodoméstico ni de la carcasa de empotrado.
- Las reparaciones e intervenciones en el electrodoméstico se deben encargar al servicio al cliente o a personal técnico que disponga de la debida formación para ello.
- Montar, conectar y desechar el electrodoméstico únicamente conforme a lo indicado en las instrucciones.

### Peligro de incendio:

- El refrigerante incluido (datos en la placa de características) es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. Las fugas de refrigerante pueden inflamarse.
  - **ADVERTENCIA:** No dañar el circuito de refrigeración.
  - No manejar fuentes de ignición en el interior del aparato.

## Indicaciones generales de seguridad

- **ADVERTENCIA:** Dentro del compartimento de refrigeración no se deben operar aparatos eléctricos que no se correspondan con el tipo recomendado por el fabricante.
- Si se producen fugas de refrigerante: Eliminar el fuego abierto o las fuentes de ignición cerca del lugar de la fuga. Ventilar bien el espacio. Informar al servicio técnico.
- No operar el aparato cerca de gases explosivos.
- No almacenar ni utilizar gasolina u otros gases y líquidos inflamables cerca del aparato.
- No almacenar en el electrodoméstico sustancias explosivas como, p. ej., envases de aerosol con propelente inflamable. Estos aerosoles se pueden identificar por la indicación de contenido impresa o por el símbolo de una llama. Las posibles fugas de gas se pueden inflamar con componentes eléctricos.
- Las velas encendidas, las luces prendidas y otros objetos con llamas abiertas se deben mantener alejados del electrodoméstico para no incendiarlo.
- Las bebidas alcohólicas o cualquier otro envase que contenga alcohol se deben guardar herméticamente cerrados. Las posibles fugas de alcohol se pueden inflamar con componentes eléctricos.

### Peligro de caída o vuelco:

- No utilizar indebidamente zócalos, cajones, puertas, etc., como peldaño ni para apoyarse.

### Peligro de congelación, entumecimiento y dolor:

- Evitar un contacto continuado de la piel con superficies frías o alimentos refrigerados/congelados, o bien adoptar medidas de protección como, por ejemplo, utilizar guantes.

### Peligro de daños y lesiones:

- **ADVERTENCIA:** Para acelerar el proceso de descongelación, no se deben usar otros dispositivos mecánicos ni medios distintos a los recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** ¡Peligro de lesiones por descarga eléctrica! Debajo de la cubierta hay piezas conductoras de electricidad. El LED de la iluminación interior debe ser sustituido o reparado únicamente por el

servicio al cliente o por personal técnico con la debida formación para ello.

- **ATENCIÓN:** El electrodoméstico solo debe ponerse en funcionamiento con accesorios originales del fabricante o con accesorios de otros proveedores autorizados por el fabricante. El usuario es responsable en caso de uso de accesorios no autorizados.

### Peligro de aplastamiento:

- No sujetar la bisagra al abrir y cerrar la puerta. Los dedos podrían quedar atrapados.

### Cualificación del personal técnico:

Se entiende por personal técnico aquellas personas que por su formación técnica, conocimientos y experiencia, así como por su conocimiento de las normas pertinentes están en condiciones de valorar y realizar los trabajos encomendados y reconocer posibles peligros. Tienen que tener una formación, instrucción y autorización para trabajar con el electrodoméstico.

### Símbolos en el aparato:



El símbolo se puede encontrar en el compresor. Hace referencia al aceite del compresor e indica el siguiente peligro: **Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.** Esta advertencia únicamente es importante para el reciclaje. No existe peligro alguno en el modo de funcionamiento normal.



**ADVERTENCIA:** Peligro de incendio / materiales inflamables. El símbolo se encuentra en el compresor y señala el peligro de sustancias inflamables. No retirar la etiqueta.




Esta etiqueta o una similar se puede encontrar en la parte trasera del electrodoméstico. Indica que hay paneles de aislamiento al vacío (VIP) o paneles de perlita en la puerta y/o en la carcasa. Esta advertencia únicamente es importante para el reciclaje. No retirar la etiqueta.

### Observar los avisos de advertencia y las demás indicaciones descritas en los demás capítulos:

	<b>PELIGRO</b>	Señala una situación de peligro inminente que, si no se evita, producirá lesiones graves o incluso la muerte.
	<b>ADVERTENCIA</b>	Señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte.



	<b>PRECAUCIÓN</b>	Señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.
	<b>ATENCIÓN</b>	Señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir daños materiales.
	<b>Nota</b>	Identifica indicaciones y recomendaciones útiles.




## 3 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe

Puede manejar su electrodoméstico con la pantalla Touch & Swipe. Con la pantalla Touch & Swipe (de aquí en adelante, la pantalla), puede seleccionar las funciones del electrodoméstico tocando o deslizando con el dedo. Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.

### 3.1 Navegación y explicación de los símbolos

En las ilustraciones se utilizan distintos símbolos para la navegación con la pantalla. En la siguiente tabla se describen estos símbolos.



Símbolo	Descripción
	<b>Tocar brevemente la pantalla:</b> Activar/desactivar la función. Confirmar selección. Abrir submenú.
	<b>Tocar la pantalla con una indicación de tiempo determinada (p. ej., 3 segundos):</b> Activar/desactivar la función o el valor.
	<b>Deslizar hacia la derecha o la izquierda:</b> Navegar por el menú.
	<b>Tocar brevemente el símbolo de retroceso:</b> Volver al menú inmediatamente superior.
	<b>Tocar el símbolo de retroceso durante 3 segundos:</b> Volver a la indicación de estado.
	<b>Tocar brevemente el símbolo de retroceso superior izquierdo:</b> Volver al menú inmediatamente superior.
	<b>Flecha con reloj:</b> La siguiente visualización en pantalla tarda más de 10 segundos en aparecer.

Símbolo	Descripción
	<b>Flecha con indicación de tiempo:</b> La siguiente visualización en pantalla tarda en aparecer el tiempo indicado.
	<b>Símbolo "Abrir el menú de ajustes":</b> Navegar al menú de ajustes y abrirlo. De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú de ajustes. (consulte 3.2.1 Abrir el menú de ajustes)
	<b>Símbolo "Abrir el menú avanzado":</b> Navegar al menú avanzado y abrirlo. De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú avanzado. (consulte 3.2.2 Abrir el menú ampliado)
Ninguna acción en 10 segundos	Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.
Abrir y volver a cerrar la puerta.	Si se abre y se vuelve a cerrar la puerta inmediatamente, la pantalla vuelve directamente al indicador de estado.

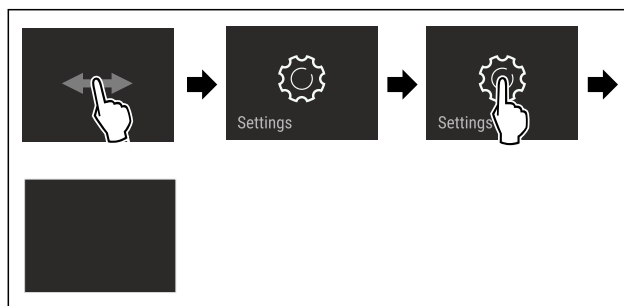
*Nota: Las ilustraciones de la pantalla se representan con los conceptos en inglés.*

### 3.2 Menús

Las funciones del electrodoméstico se distribuyen en distintos menús:

Menú	Descripción
Menú principal	Cuando enciende el dispositivo, se encontrará automáticamente en el menú principal. Desde aquí podrá acceder a las funciones más importantes del electrodoméstico, al menú de ajustes y al menú avanzado.
 Menú de ajustes	El menú de ajustes contiene otras funciones que permiten configurar el electrodoméstico.
 Menú avanzado	El menú avanzado incluye funciones especiales del electrodoméstico para configurarlo. El acceso al menú avanzado está protegido por el código numérico <b>151</b> .

#### 3.2.1 Abrir el menú de ajustes



# Puesta en marcha

Fig. 5 Representación a modo de ejemplo

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ El menú de ajustes está abierto.
- ▶ De ser necesario: Navegar a la función deseada.

## 3.2.2 Abrir el menú ampliado

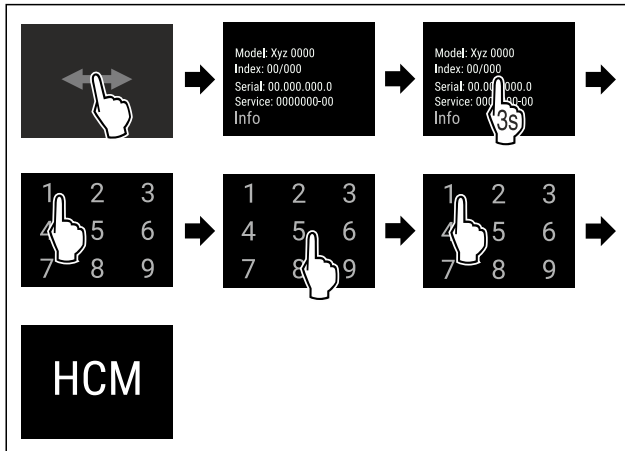


Fig. 6 Acceso con código el numérico 151

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ El menú ampliado está abierto.
- ▶ De ser necesario: Navegar a la función deseada.

## 3.3 Modo de reposo

Si no toca la pantalla durante 1 minuto, la pantalla entrará en modo de reposo. En el modo de reposo se atenúa la luminosidad de visualización.

### 3.3.1 Salir del modo de reposo

- ▶ Tocar brevemente la pantalla con el dedo.
- ▷ El modo de reposo finaliza.

## 4 Puesta en marcha

### 4.1 Condiciones de instalación



#### ADVERTENCIA

Riesgo de incendio derivado de la humedad  
Si las piezas conductoras de electricidad o la línea de alimentación eléctrica se humedecen, puede producirse un cortocircuito.

- ▶ El aparato está diseñado para utilizarse en espacios cerrados. No ponga en funcionamiento el aparato en un lugar al aire libre, expuesto a la humedad ni a las salpicaduras de agua.

#### 4.1.1 Lugar de instalación



#### ADVERTENCIA

¡Fugas de refrigerante y aceite!  
Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite pueden inflamarse con una concentración correspondientemente elevada y al entrar en contacto con una fuente de calor externa.

- ▶ No se deben dañar las tuberías del circuito de refrigerante y del compresor.

- No colocar el electrodoméstico en una zona de radiación solar directa, ni junto a la cocina, la calefacción, etc.
- El lugar de instalación óptimo es un recinto seco y bien ventilado.
- Si el electrodoméstico se instala en un entorno muy húmedo, en la parte exterior del electrodoméstico se puede formar agua de condensación. Prestar siempre atención a que exista una buena ventilación y escape de aire en el lugar de instalación.
- Cuanto más refrigerante haya en el electrodoméstico, más grande deberá ser el recinto en el que se encuentre el electrodoméstico. En recintos demasiado pequeños se puede formar una mezcla inflamable de gas y aire al producirse una fuga. Por cada 8 g de refrigerante, el lugar de instalación deberá tener como mínimo 1 m<sup>3</sup>. Los datos sobre el refrigerante incluido figuran en la placa de características en el interior del electrodoméstico.
- El suelo del lugar de instalación debe ser horizontal y plano.
- El lugar de instalación debe poder soportar el peso del electrodoméstico, incluida su carga máxima. (consulte 9.1 Datos técnicos)
- No se permite el uso en áreas potencialmente explosivas.

### 4.1.2 Conexión eléctrica



#### ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio por colocación indebida!

Si un cable de red o un conector entra en contacto con la parte trasera del electrodoméstico, la vibración del electrodoméstico puede dañar el cable de red o el conector provocando un cortocircuito.

- ▶ Asegurarse de que ningún cable de red quede atrapado debajo del electrodoméstico al colocarlo.
- ▶ Coloque el aparato de tal forma que no entre en contacto con ningún conector o cable de red.
- ▶ No se deben conectar otros aparatos en los enchufes situados en la parte posterior del aparato.
- ▶ Los enchufes múltiples y las regletas de conexión, así como otros equipos electrónicos (como, p. ej., los transformadores para halógenos), **no** se deben colocar ni utilizar en la parte posterior del electrodoméstico.

### 4.2 Dimensiones del electrodoméstico

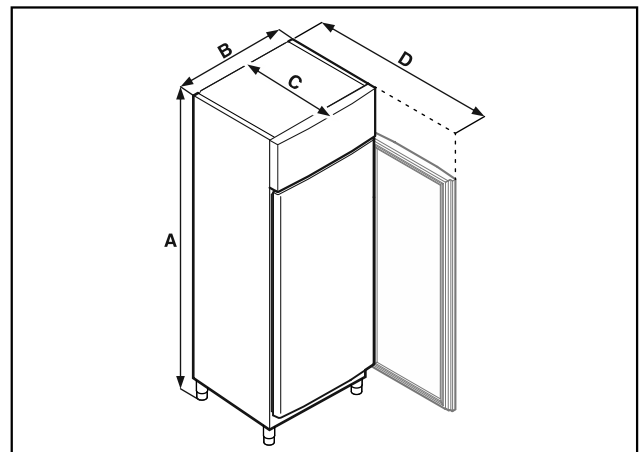


Fig. 7 Representación a modo de ejemplo

	BRPSvh 6501	BRPSvh 8401
A	2115 mm	2115 mm
B	697 mm	787 mm
C	867 mm	1017 mm



	BRPSvh 6501	BRPSvh 8401
D	1500 mm	1740 mm

**A** = altura del electrodoméstico incluidas patas (mínimo) / ruedas

**B** = anchura del electrodoméstico sin tirador

**C** = profundidad del electrodoméstico sin tirador

**D** = profundidad del electrodoméstico con la puerta abierta

## 4.3 Transporte del electrodoméstico



### PELIGRO

¡Peligro de lesiones y daños debido al peso del equipo!

- ▶ Transportar el aparato siempre entre dos personas como mínimo.



### PELIGRO

¡Peligro de daños materiales y lesiones al volcarse el aparato!

- ▶ Vigilar con las irregularidades del suelo y las pendientes al transportar el aparato.

### A tener en cuenta al transportar el aparato:

- ▶ Transportar el electrodoméstico en posición vertical.
- ▶ En caso necesario: Desmontar los aparatos de dos puertas para su transporte.

### Durante la primera puesta en servicio:

- ▶ Transportar el aparato embalado.

### Al transportar el aparato después de la primera puesta en servicio (por ejemplo, al trasladarlo o limpiarlo):

- ▶ Vaciar el aparato.
- ▶ Asegurar la puerta para que no se abra accidentalmente.

## 4.4 Desembalaje del electrodoméstico

- ▶ Comprobar que el electrodoméstico y el embalaje no presenten daños de transporte. Ponerse en contacto inmediatamente con el proveedor en caso de observarse la presencia de cualquier daño. No conectar el electrodoméstico a la alimentación de tensión.
- ▶ Retirar todos los materiales de embalaje de la parte trasera o de las paredes laterales del electrodoméstico que puedan obstaculizar la correcta instalación o ventilación y salida de aire.

## 4.5 Conectar el cable de alimentación eléctrica

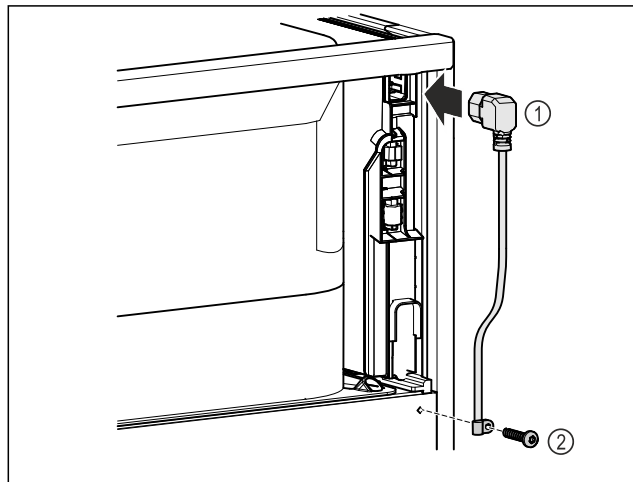


Fig. 8

- ▶ Insertar el conector para aparatos de frío del cable de alimentación Fig. 8 (1) en la parte posterior del dispositivo.
- ▶ Montar la protección contra tirones Fig. 8 (2).

## 4.6 Instalación del electrodoméstico



### ATENCIÓN

¡Peligro de daños y lesiones!

- ▶ El electrodoméstico se debe instalar entre 2 personas.



### ATENCIÓN

¡Peligro de daños y lesiones!

La puerta puede chocar contra la pared y resultar dañada. En puertas de cristal, el cristal dañado puede causar lesiones.

- ▶ Proteger la puerta para que no choque contra la pared. Colocar topes de puerta, por ejemplo, topes de fieltro, en la pared.
- ▶ Conectar todos los componentes necesarios (p. ej., cable de red) en la parte trasera del electrodoméstico y conducirlos hacia un lado.

### Nota

Los cables pueden resultar dañados.

- ▶ No aprisionar los cables al desplazar el electrodoméstico hacia atrás.

- ▶ La distancia entre el borde superior de la unidad y el techo de la habitación debe ser de al menos 300 mm.

## 4.7 Alineación del electrodoméstico

### AVISO

El cuerpo del electrodoméstico está deformado y la puerta no cierra.

- ▶ Alinear el electrodoméstico en horizontal y vertical.
- ▶ Compensar las irregularidades del suelo con las patas de ajuste.

## Puesta en marcha



### ADVERTENCIA

¡Ajuste incorrecto de la altura de la pata!  
Lesiones graves o hasta mortales. Si la altura se ajusta incorrectamente, la parte inferior de la pata se puede soltar y el electrodoméstico puede volcar.

- ▶ No desenroscar demasiado la pata.

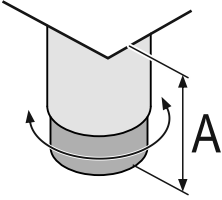


Fig. 9 La pata de ajuste se puede regular desde  $A = 115 \text{ mm}$  (4 1/2 in) a  $175 \text{ mm}$  (6 7/8 in).

### Para subir el electrodoméstico:

- ▶ Girar la pata de ajuste en el sentido de las agujas del reloj.

### Para bajar el electrodoméstico:

- ▶ Girar la pata de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj.

## 4.8 Instalación de varios electrodomésticos

### AVISO

¡Peligro de daños por agua de condensación entre las paredes laterales!

- ▶ No colocar el electrodoméstico contiguo a otro frigorífico.
- ▶ Colocar los electrodomésticos a una distancia de 3 cm entre sí.
- ▶ Si se colocan varios electrodomésticos de forma contigua, no se deben superar una temperatura de 35 °C y el 65 % de humedad de aire.
- ▶ Si la humedad del aire es mayor, aumentar la distancia entre los electrodomésticos.

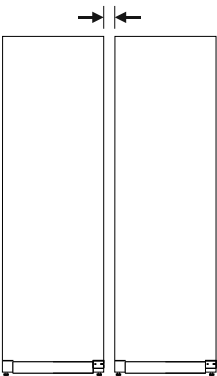


Fig. 10 Instalación Side by Side

### Nota

El kit Side by Side se puede adquirir como accesorio a través del servicio al cliente de Liebherr. (consulte 9.3 Servicio al cliente)

## 4.9 Tras la instalación

- ▶ Retirar las láminas protectoras.\*
- ▶ Limpiar el electrodoméstico. (consulte 8.2 Limpiar el aparato)
- ▶ En caso necesario: Desinfectar el electrodoméstico.
- ▶ Guardar la factura para disponer de los datos del electrodoméstico y del distribuidor en caso de prestaciones de servicio.

## 4.10 Eliminación del embalaje



### ADVERTENCIA

¡Peligro de asfixia derivado del material de embalaje y las láminas

- ▶ No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

El embalaje está fabricado con materiales reciclables:

- Cartón paja/cartón
  - Piezas de poliestireno expandido
  - Láminas y bolsa de polietileno
  - Flejes para bandaje de polipropileno
  - Marco de madera clavado con plancha de polietileno\*
- ▶ Deposite el material de embalaje en un punto de recogida oficial.

## 4.11 Cambio de las bisagras de la puerta

### 4.11.1 Indicaciones de seguridad



### ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones por cambio del sentido de apertura de la puerta realizado por personal no cualificado!

- ▶ El cambio del sentido de apertura de la puerta debe ser efectuado exclusivamente por personal técnico.



### ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones y de daños materiales debido al elevado peso de la puerta!

- ▶ Efectuar el cambio de posición únicamente si se puede cargar con un peso de 45 kg.
- ▶ El cambio de posición debe efectuarse únicamente entre dos personas.

### AVISO

¡Piezas conductoras de electricidad!

Daños de componentes eléctricos.

- ▶ Retirar el enchufe de alimentación de red antes de cambiar el sentido de apertura de la puerta.

### 4.11.2 Herramientas



### 4.11.3 Apertura de la cubierta de la unidad

- ▶ Abrir la puerta.

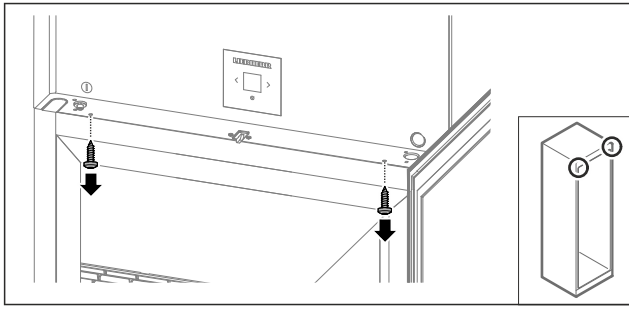


Fig. 11

- ▶ Retirar los tornillos.

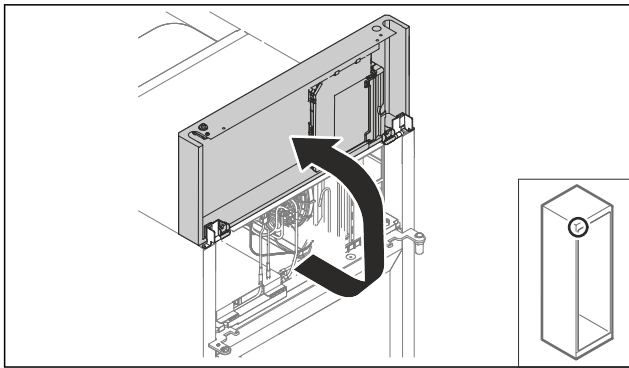


Fig. 12

- ▶ Levantar la cubierta de la unidad hacia arriba.
- ▶ Sostener la cubierta.

-o-

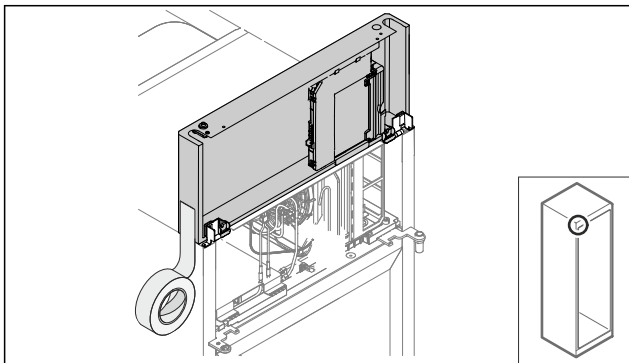


Fig. 13

- ▶ Fijar la cubierta.

#### 4.11.4 Desmontar la puerta

#### 4.11.4 Desmontar la puerta (puerta con espuma)

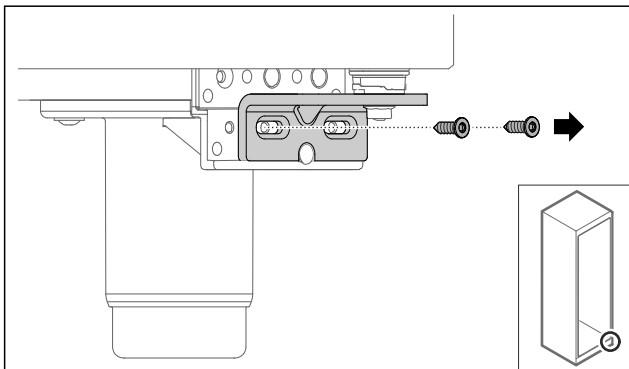


Fig. 14

- ▶ Retirar los tornillos.

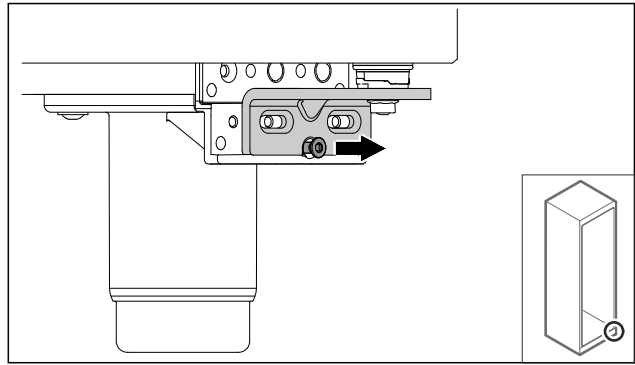


Fig. 15

- ▶ Aflojar el tornillo.

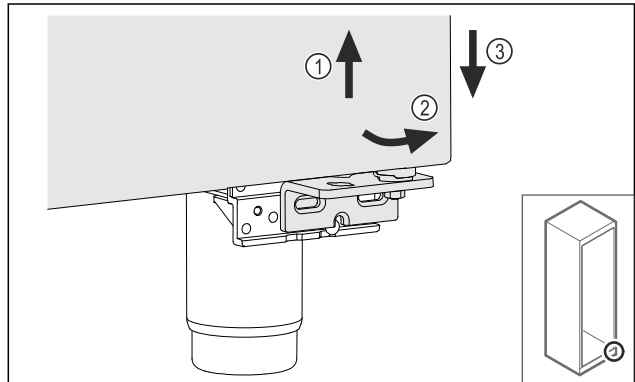


Fig. 16

- ▶ Levantar ligeramente la puerta Fig. 16 (1): inclinarla hacia delante por la parte inferior Fig. 16 (2) y bajarla Fig. 16 (3).
- ▶ Colocar la puerta sobre una superficie blanda.
- ▶ Se ha desmontado la puerta con espuma.

#### 4.11.5 Modificación del sistema de cierre inferior

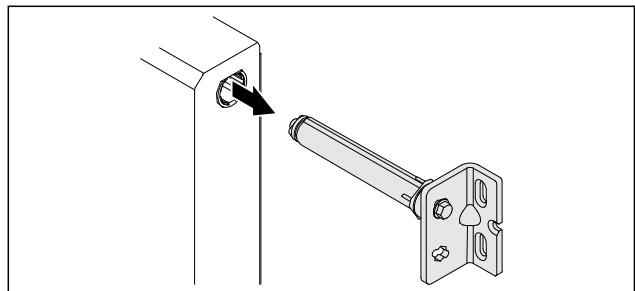


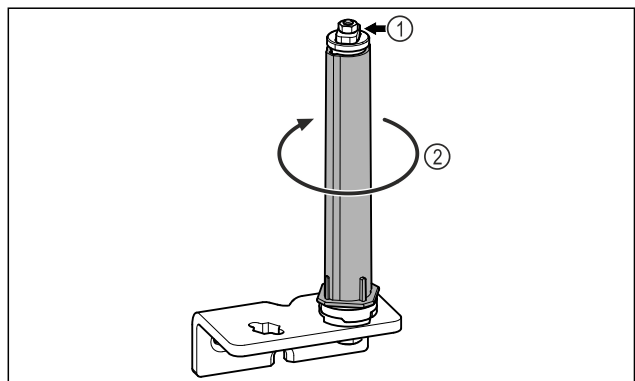
Fig. 17

- ▶ Extraer el ángulo de bisagra inferior de la puerta.

#### AVISO

¡Peligro de lesiones debido a la tensión del muelle!

- ▶ No desmontar el sistema de cierre de puertas Fig. 18 (1).



# Puesta en marcha

Fig. 18

- ▶ Girar el sistema de cierre Fig. 18 (2) hasta que haga clic.
- ▷ Se ha liberado la tensión previa del sistema de cierre.

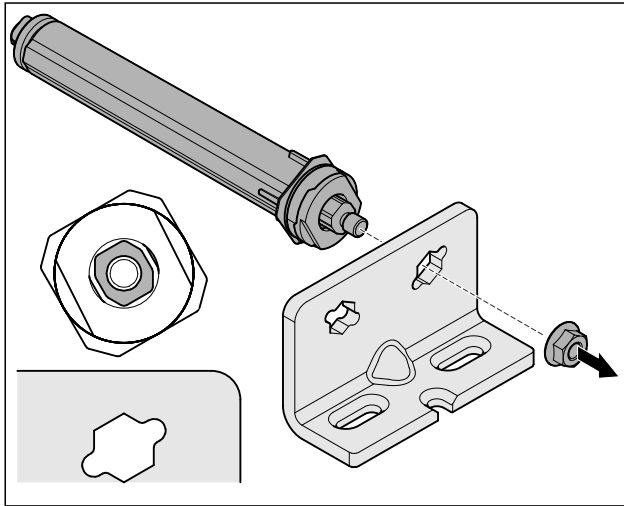


Fig. 19 Montaje de las bisagras a la derecha

- ▶ Soltar la tuerca.

### Nota

- Disposición incorrecta de las arandelas de ajuste de altura. La fijación de la tuerca ya no es posible de forma suficiente.
- ▶ La arandela debe encajar en la parte inferior del sistema de cierre.

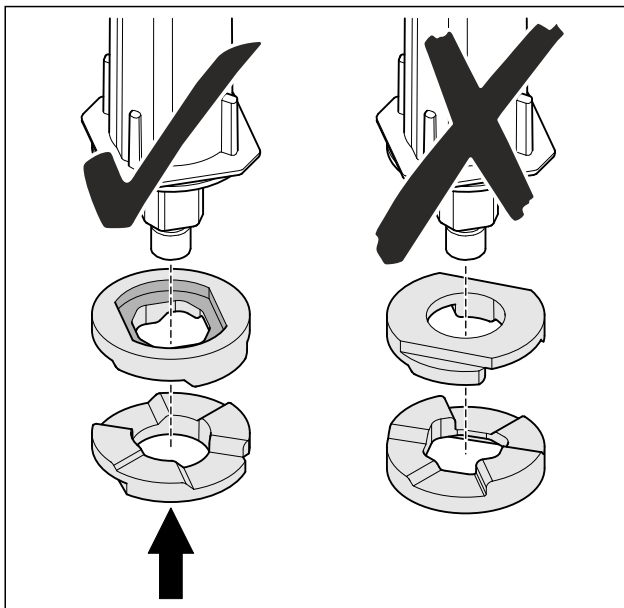


Fig. 20

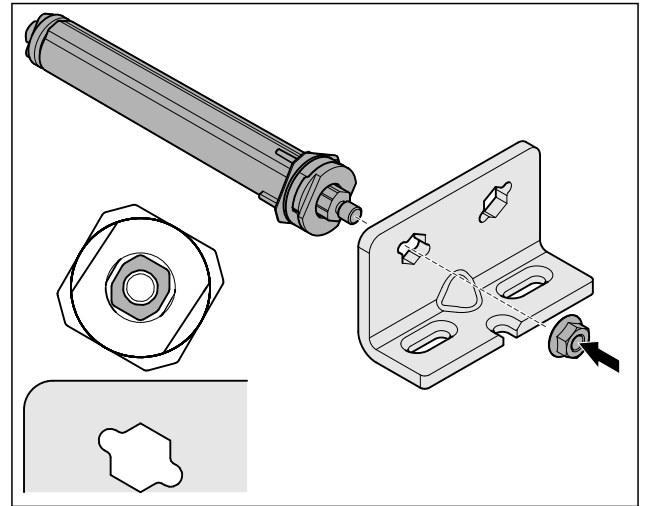


Fig. 21 Montaje de las bisagras a la izquierda

- ▶ Cambiar el sistema de cierre y atornillar; tener en cuenta la orientación del sistema de cierre.
- ▷ Se ha modificado el sistema de cierre inferior.

### 4.11.6 Modificación del sistema de cierre superior

### 4.11.6 Modificación del sistema de cierre superior (puerta con espuma)

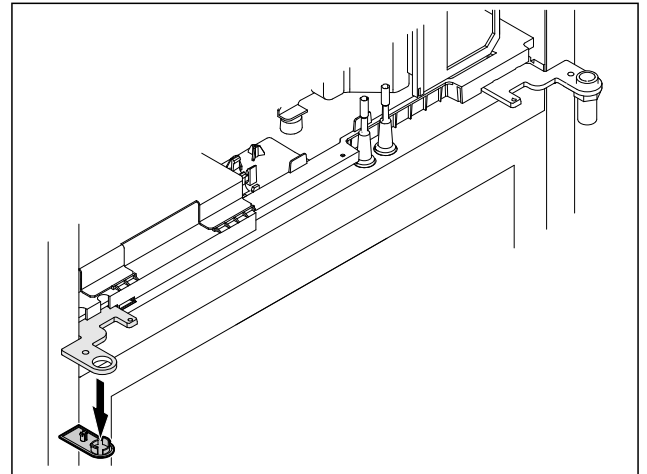


Fig. 22

- ▶ Retirar la cubierta.

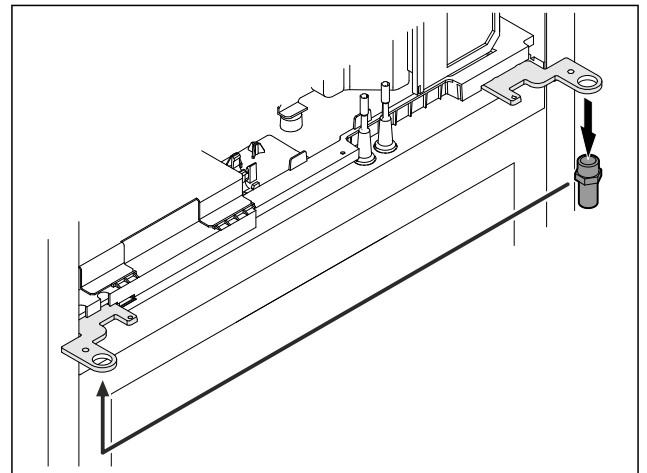


Fig. 23

- ▶ Cambiar el perno al lado opuesto en el ángulo de bisagra.
- ▶ Apretar los tornillos con un par de 12 Nm.

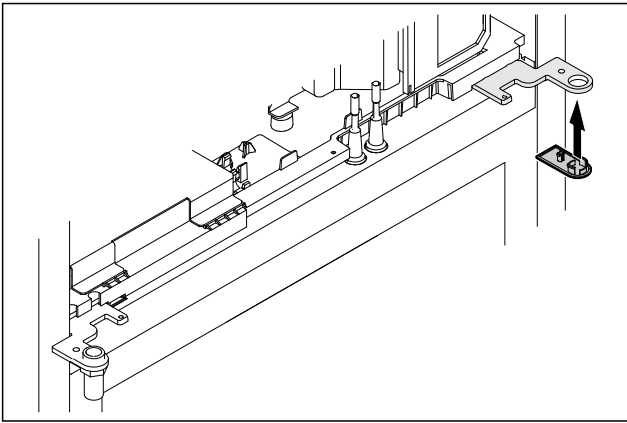


Fig. 24

- ▶ Colocar la cubierta.
- ▷ Se ha modificado el sistema de cierre superior.

## 4.11.7 Cambio de posición de la cerradura

### 4.11.7 Modificación del cierre (cierre mecánico)

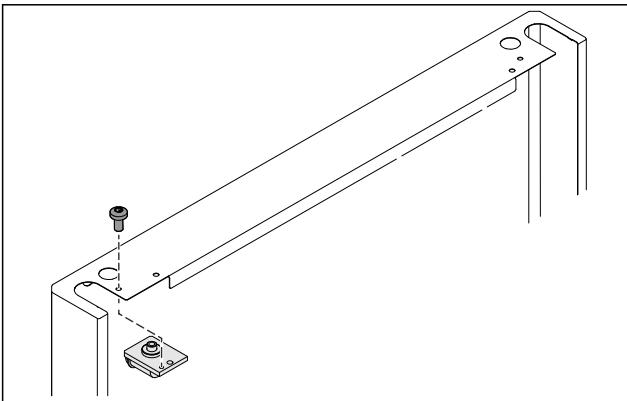


Fig. 25

- ▶ Retirar el tornillo y extraer la cerradura.

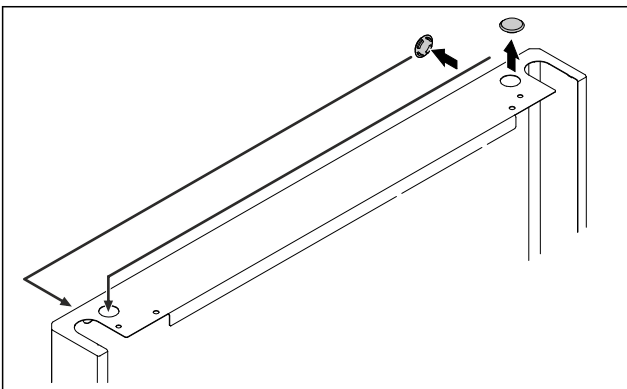


Fig. 26

- ▶ Cambiar de posición las cubiertas al lado opuesto.

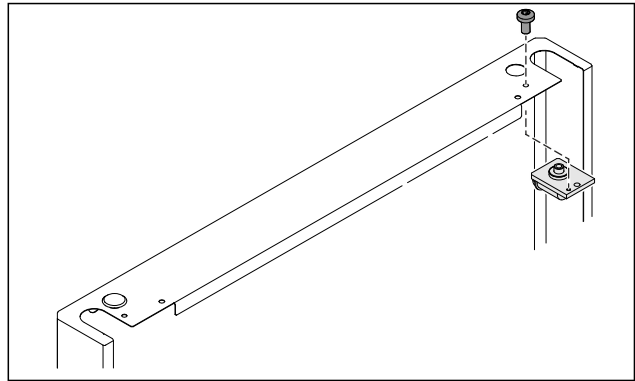


Fig. 27

- ▶ Colocar la cerradura y atornillar.
- ▷ Se ha modificado el cierre mecánico.

## 4.11.8 Modificación del soporte de cojinetes

### 4.11.8 Modificación del soporte de cojinetes (patas de apoyo)

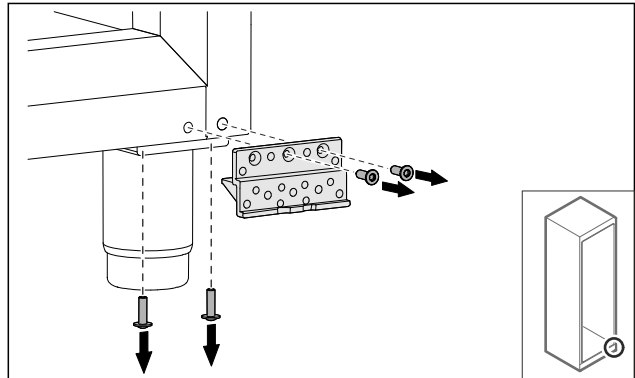


Fig. 28

- ▶ Retirar los tornillos.

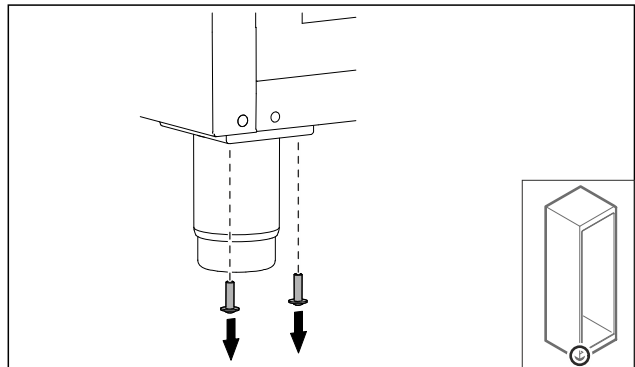


Fig. 29

- ▶ Retirar los tornillos.

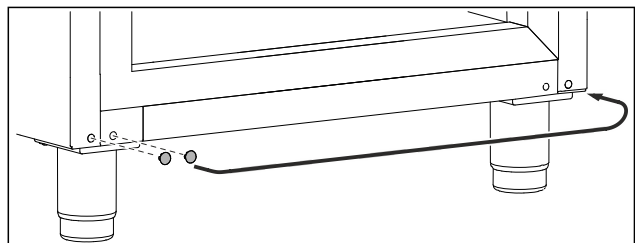


Fig. 30

- ▶ Extraer las cubiertas y cambiar de posición.

# Puesta en marcha

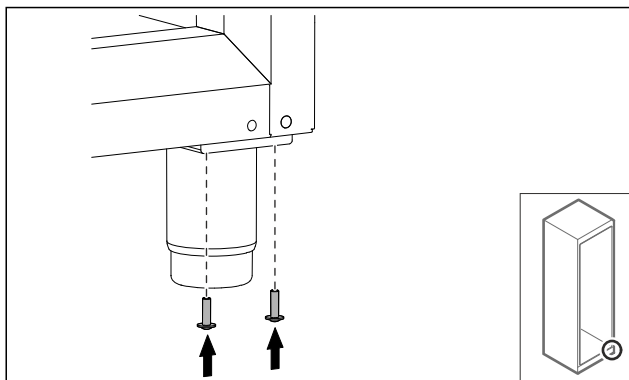


Fig. 31

- ▶ Atornillar los tornillos.

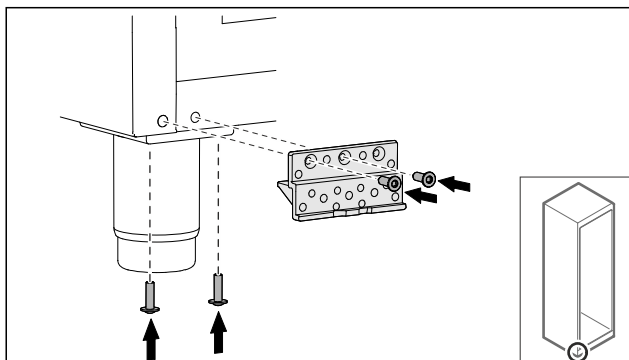


Fig. 32

- ▶ Atornillar el soporte de apoyo.
- ▷ Se ha modificado el soporte de cojinetes.

## 4.11.9 Modificar la puerta

### 4.11.9 Modificar la puerta (puerta con espuma)

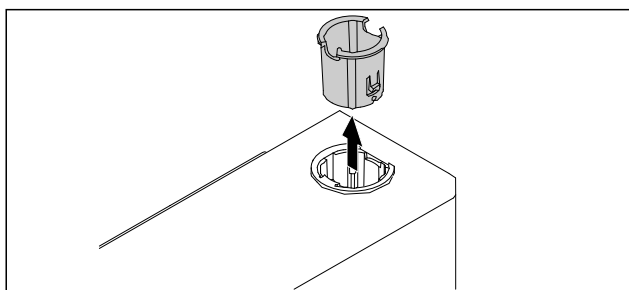


Fig. 33

- ▶ Extraer el casquillo de la bisagra del lado opuesto.

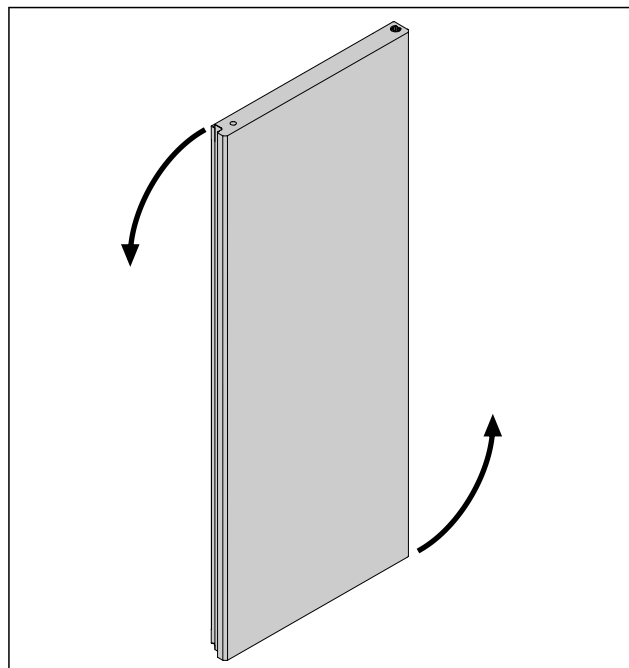


Fig. 34

- ▶ Girar la puerta 180°.

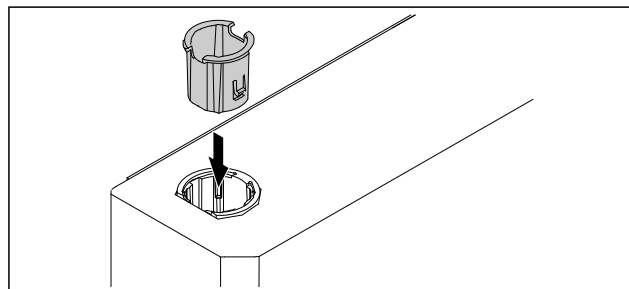


Fig. 35

- ▶ Insertar el casquillo de la bisagra en la parte superior del lado de la bisagra (el lado aplanado mira hacia fuera).
- ▷ Se ha modificado la puerta con espuma.

### 4.11.10 Montar el sistema de cierre inferior

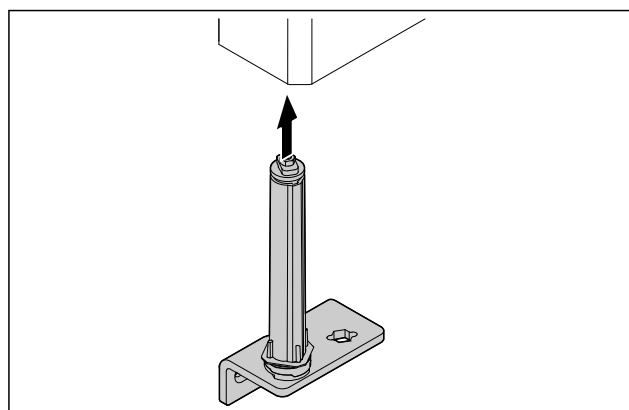


Fig. 36

- ▶ Introducir el sistema de cierre en la puerta.



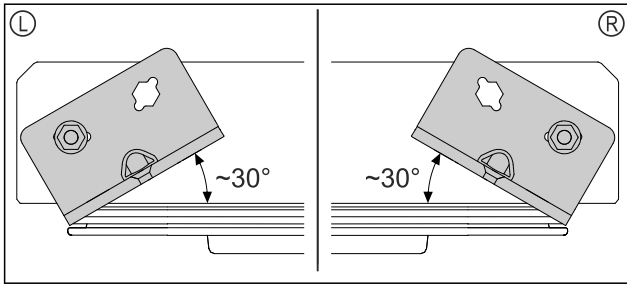


Fig. 37 Puerta desde abajo

- ▷ Orientación del sistema de cierre antes del montaje de la bisagra a la izquierda (L) o a la derecha (R).

## 4.11.11 Montar la puerta

### 4.11.11 Montar la puerta (puerta con espuma)

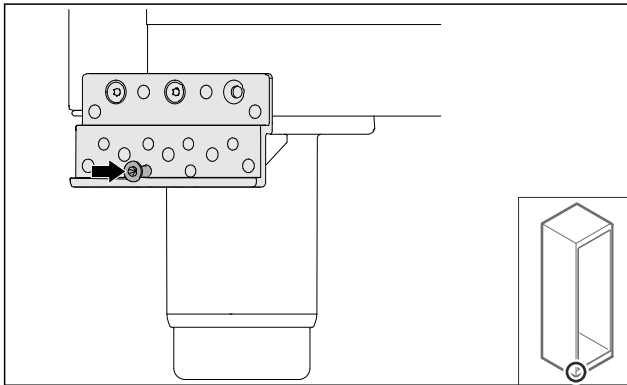


Fig. 38

- ▶ Apretar ligeramente el tornillo.

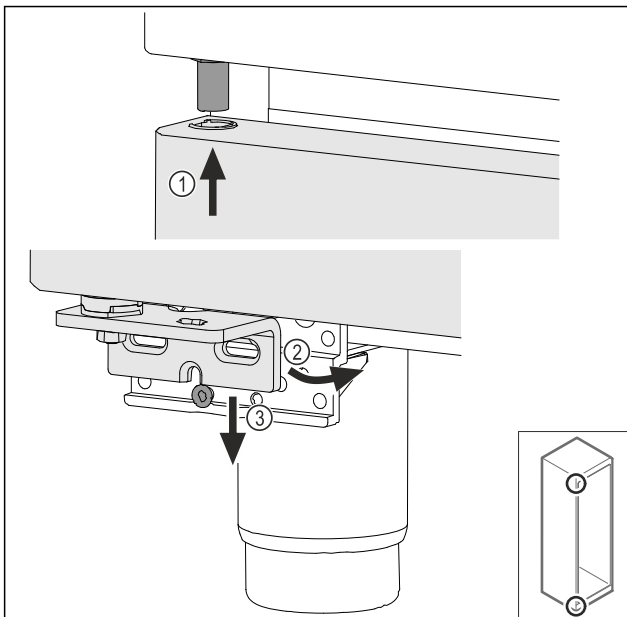


Fig. 39

- ▶ Introducir la puerta ligeramente inclinada en la parte superior Fig. 39 (1), alinear la puerta para que quede recta Fig. 39 (2) y colocarla en la parte inferior del tornillo de soporte de cojinetes Fig. 39 (3).

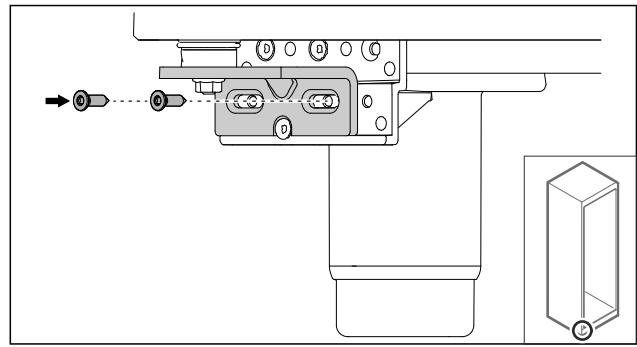


Fig. 40

- ▶ Atornillar la puerta.
- ▷ Se ha montado la puerta con espuma.

### 4.11.12 Cierre de la cubierta de la unidad

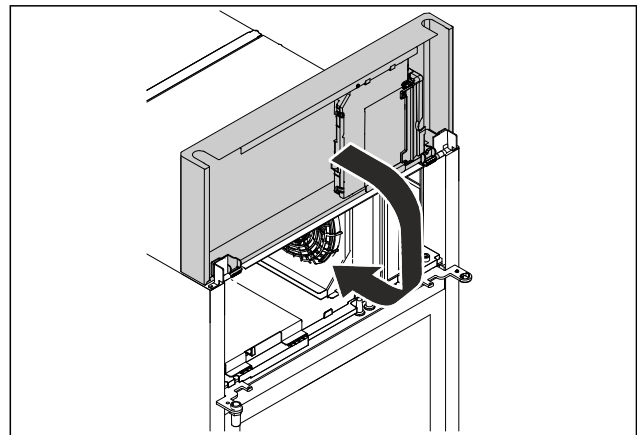


Fig. 41

- ▶ Cerrar la cubierta de la unidad.

#### Nota

No permitir que el cable quede atrapado.

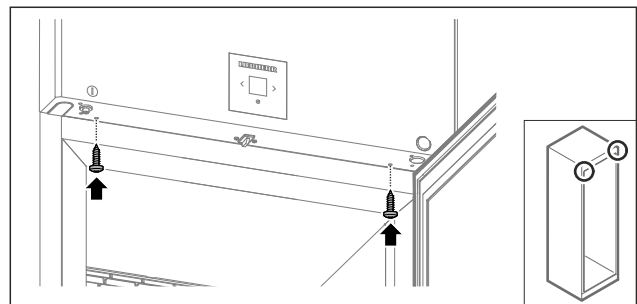


Fig. 42

- ▶ Atornillar la cubierta de la unidad.
- ▶ Cerrar la puerta.
- ▷ Se han cambiado el tope de la puerta.

## 4.12 Alineación de la puerta

### 4.12.1 Alineación de la puerta en posición horizontal

Si la puerta no está recta, puede ajustarse en la escuadra de bisagra inferior.

## Puesta en marcha

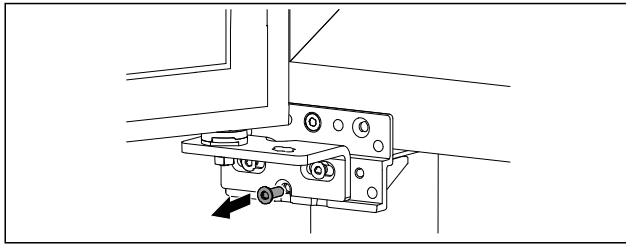


Fig. 43

- ▶ Retirar el tornillo central de la escuadra de bisagra inferior.

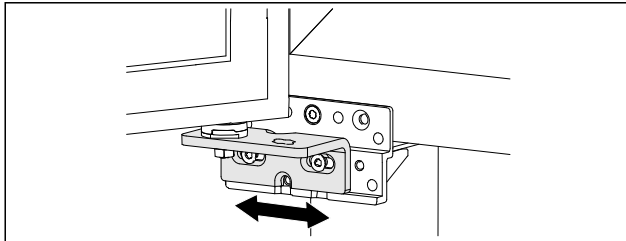


Fig. 44

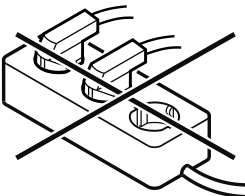
- ▶ Soltar ligeramente los dos tornillos y desplazar la puerta con la escuadra de bisagra hacia la derecha o la izquierda.
- ▶ Apretar los tornillos hasta el tope (el tornillo central ya no se precisa).
- ▷ La puerta está alineada en posición recta.

### 4.13 Conexión del electrodoméstico



#### ADVERTENCIA

- ¡Peligro de incendio por conexión indebida! Quemaduras.
- Daños en el electrodoméstico.
- ▶ No utilice ningún cable prolongador.
- ▶ No utilice ninguna regleta de contactos.



#### AVISO

- ¡Peligro de daños por conexión indebida! Daños en el electrodoméstico.
- ▶ No conecte el aparato a inversores para sistemas aislados como instalaciones solares o generadores de gasolina.

#### Nota

Utilizar únicamente el cable de alimentación eléctrica suministrado.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El electrodoméstico debe funcionar exclusivamente con **corriente alterna**.
- La tensión y frecuencia admisibles figuran en la placa de características. La posición de la placa de características se indica en el capítulo Vista general del electrodoméstico. (consulte 1.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento)
- La caja de enchufe está debidamente conectada a tierra y protegida eléctricamente mediante fusible.

- La corriente de activación del fusible se sitúa entre 10 A y 16 A.
- Se puede acceder fácilmente a la caja de enchufe.
- ▶ Comprobar la conexión eléctrica.
- ▶ Insertar el conector del electrodoméstico en la parte trasera del mismo. Asegurar que encaje correctamente.
- ▶ Conectar el enchufe de alimentación de red a la alimentación de tensión.
- ▷ La pantalla cambia al símbolo de standby.

### 4.14 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio)

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El electrodoméstico está instalado y conectado.
- Se han retirado del electrodoméstico todas las cintas adhesivas, láminas protectoras y adhesivas, así como las protecciones para el transporte.

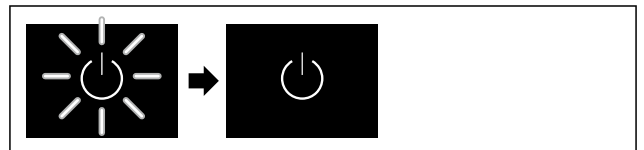


Fig. 45 Representación a modo de ejemplo

El símbolo de standby parpadea hasta que la operación de inicio finaliza.

La pantalla muestra el símbolo de standby.

Si el electrodoméstico se suministra con el ajuste de fábrica, en la puesta en servicio se deberá ajustar primero el idioma de la pantalla y la fecha/hora.

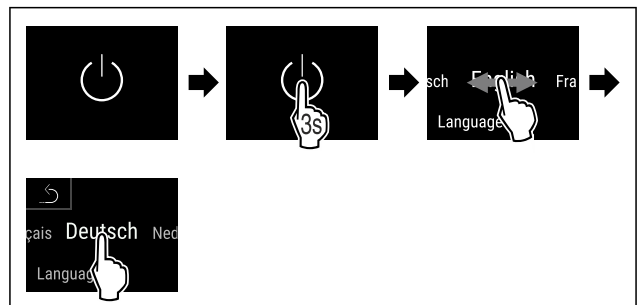


Fig. 46

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ El idioma está ajustado.



Fig. 47 Indicación de estado

- ▷ El electrodoméstico está listo para el funcionamiento en cuanto se muestra la temperatura en la pantalla.
- ▷ El indicador de temperatura parpadea hasta que se alcanza la temperatura establecida.

## 4.15 Colocar el equipamiento

### 4.15.1 Colocar las tiras de retención

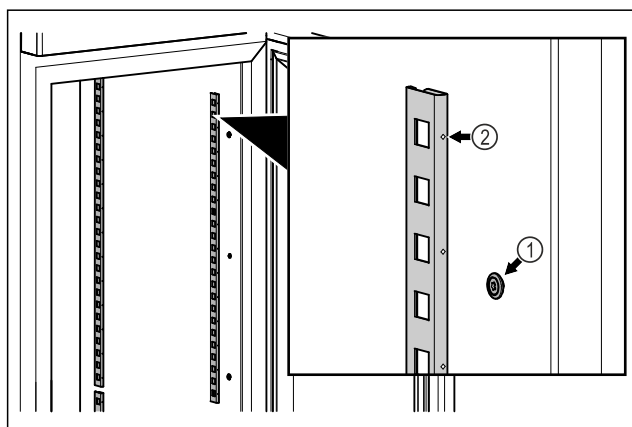


Fig. 48 Representación a modo de ejemplo

- ▶ Enganchar las tiras de retención en la suspensión Fig. 48 (1). La marca Fig. 48 (2) debe apuntar hacia delante.

### 4.15.2 Insertar la guía de soporte

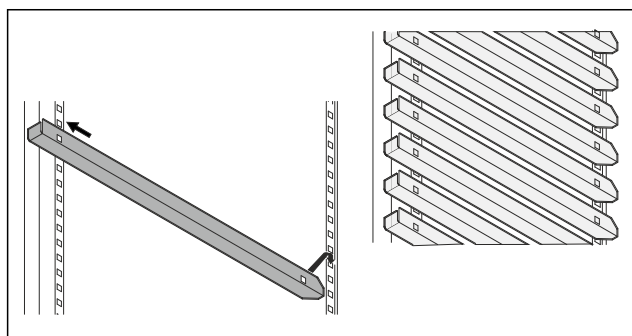


Fig. 49 Representación a modo de ejemplo

- ▶ Insertar la guía de soporte en la barra de enganche trasera y fijarla por delante.

## 5 Conservación

### 5.1 Notas sobre la conservación

#### Nota

Si no se siguen estas indicaciones, se pueden deteriorar los alimentos.

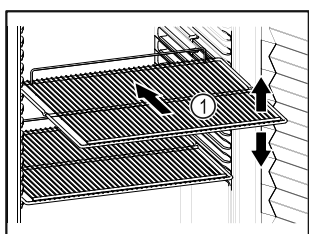



Fig. 50 Representación a modo de ejemplo

Tener en cuenta lo siguiente a la hora de almacenar los alimentos:

- ❑ Si los estantes de rejilla Fig. 50 (1) se pueden colocar en distintas posiciones, ajustarlos en altura.
- ❑ Tener en cuenta la carga máxima. (consulte 9.1 Datos técnicos)

- ❑ Cargar el electrodoméstico en cuanto se alcance la temperatura de conservación (conservación de la cadena de frío).
  - ❑ El producto refrigerado no debe tocar la pared posterior.
  - ❑ No conservar productos refrigerados más allá del tope trasero de los estantes parrilla.
  - ❑ Guardar los líquidos en recipientes cerrados.
  - ❑ Envasar la carne o el pescado crudos en recipientes limpios y cerrados. Así se evitará que la carne o el pescado entren en contacto con otros alimentos o con estas gotas.
  - ❑ Distanciar los productos refrigerados para que el aire pueda circular bien.
  - ❑ No se pueden colocar productos por encima de la marca de apilado. 
- Esto es importante para que se dé una correcta circulación de aire y una distribución uniforme de la temperatura en todo el interior.

## 5.2 Tiempos de conservación

Como valor orientativo para el tiempo de conservación se aplica la fecha de caducidad indicada en el envase.

## 6 Uso

### 6.1 Controles y elementos de indicación

La pantalla ofrece una visión general rápida sobre el estado actual del electrodoméstico, el ajuste de temperatura, el estado de las funciones y los ajustes, así como los mensajes de alarma y fallo.

El manejo tiene lugar directamente en la pantalla táctil a color deslizando el dedo por ella y pulsando sobre ella.

Se pueden activar o desactivar funciones y modificar valores de ajuste.

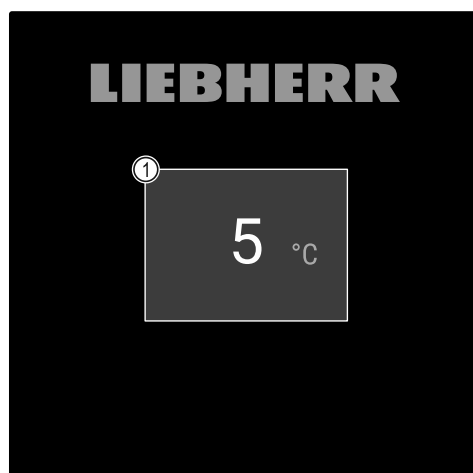


Fig. 51 Pantalla táctil a color  
(1) Indicación de estado

#### 6.1.1 Indicación de estado

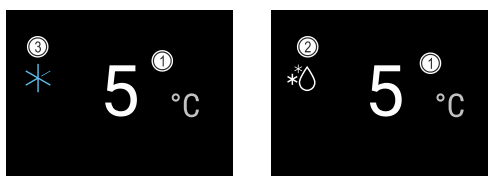


Fig. 52 Indicación de estado

- (1) Temperatura
- (2) Estado del proceso de descongelación
- (3) Estado SuperCool










La indicación de estado es la indicación inicial.



En el centro muestra la temperatura y en la parte inferior tres símbolos. La indicación de estado puede representar otros símbolos de indicación diferentes.

Desde la indicación de estado se navega a las funciones y ajustes.

## 6.1.2 Símbolos de indicación

Los símbolos de indicación facilitan información sobre el estado actual del electrodoméstico.

Símbolo	Estado del electrodoméstico
	<b>Símbolo de standby</b> El electrodoméstico está apagado.
	<b>Símbolo de standby (intermitente)</b> El electrodoméstico se está iniciando.
	<b>Temperatura (intermitente)</b> Todavía no se ha alcanzado la temperatura deseada. El electrodoméstico refrigera a la temperatura ajustada.
	<b>Indicación de temperatura</b> El electrodoméstico muestra la temperatura ajustada.
	<b>D en la indicación</b> El electrodoméstico está en DemoMode.
	<b>Indicación de mantenimiento (amarillo)</b> El intervalo de tiempo ajustado ha finalizado.
	<b>Memoria de datos llena (amarilla)</b> La memoria de datos (999 horas) está llena. A partir de este momento se sobrescriben los datos más antiguos.
	<b>Símbolo de error (rojo)</b> El electrodoméstico se encuentra en estado de fallo.
	<b>Flecha hacia atrás</b> Lleva al menú de nivel superior.
	<b>Fondo (azul)</b> Ajuste activo o función activa
	<b>Barra (creciente)</b> Pulsar 3 segundos para activar el ajuste.

Símbolo	Estado del electrodoméstico
	<b>Barra (decreciente)</b> Pulsar 3 segundos para desactivar el ajuste.
	

Símbolos de la indicación de estado

## 6.1.3 Señales acústicas

En los casos siguientes se emite una señal:

- Cuando se confirma una función o un valor.
- Cuando no se puede activar o desactivar una función o un valor.
- En cuanto se produce un fallo.
- En caso de mensaje de alarma.

Los tonos de alarma se encienden y apagan en el menú del cliente.

## 6.2 Funciones del electrodoméstico

### 6.2.1 Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico

Las funciones del electrodoméstico están configuradas de fábrica para que este funcione correctamente.

Antes de modificar, activar o desactivar las funciones del electrodoméstico, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Ha leído y comprendido las descripciones sobre el funcionamiento de la pantalla. (consulte 3 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe)
- Se ha familiarizado con los elementos de control e indicación de su electrodoméstico. (consulte 6.1 Controles y elementos de indicación)

### 6.2.2 Encendido y apagado del electrodoméstico



tico

Esta función permite encender y apagar el electrodoméstico completo.

#### Encendido del electrodoméstico

Sin el DemoMode activado:

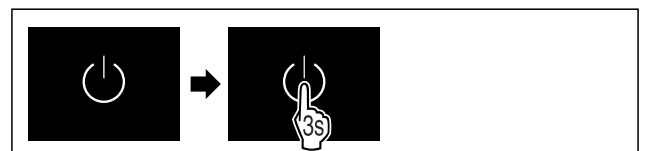


Fig. 53

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

Con el DemoMode activado:

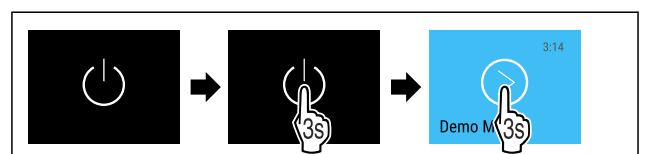


Fig. 54

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

**Nota**

Desactivar el DemoMode antes de que finalice la cuenta atrás.



Fig. 55 Indicación de estado

► La indicación de temperatura aparece en la pantalla.

**Apagado del electrodoméstico**



Fig. 56

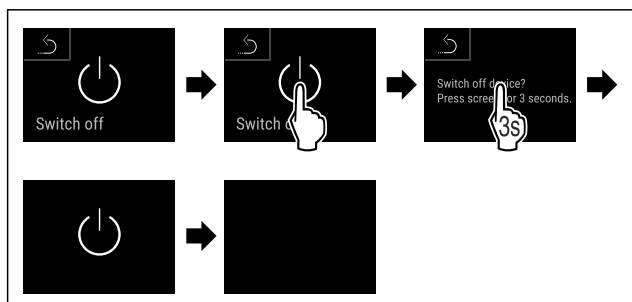


Fig. 57

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La pantalla muestra el símbolo de standby.
- La pantalla se apaga pasados aproximadamente 10 minutos.

**6.2.3 Temperatura**



La temperatura depende de los siguientes factores:

- La frecuencia con la que se abre la puerta
- La duración de la apertura de la puerta
- La temperatura ambiente del lugar de instalación
- El tipo, la temperatura y la cantidad de productos refrigerados

**Nota**

En algunas zonas del interior, la temperatura del aire puede diferir de la indicación de temperatura.

Con la temperatura correcta, los productos refrigerados se conservan durante más tiempo. De este modo se evita el desperdicio de alimentos.

**Ajuste de la temperatura**

A continuación se indican los pasos para aumentar la temperatura de, por ejemplo, 5 °C a 6 °C.




Fig. 58

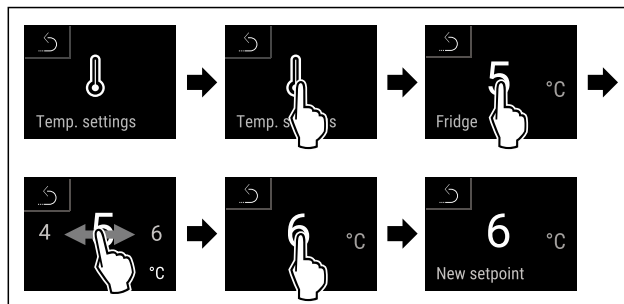


Fig. 59

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La temperatura está ajustada.

**6.2.4 Registro de temperatura**



Con esta función, el electrodoméstico indica las temperaturas mínima y máxima del interior. El registro de las mismas comienza automáticamente en cuanto se enciende el electrodoméstico y tiene lugar a intervalos de un minuto. Transcurridas 999 horas (aproximadamente 40 días) se emite una nota indicando que la memoria de datos está llena. En ese momento se habrá de restablecer el registro de temperatura.

**Nota**

Conviene restablecer el registro de temperatura durante la puesta en servicio del electrodoméstico **tras haberse alcanzado la temperatura ajustada**. (consulte Restablecimiento del registro de temperatura) De este modo, el valor de temperatura máxima resulta concluyente.

**Visualización del registro de temperatura**

El registro de temperatura indica el periodo de registro y las temperaturas mínimas y máximas medidas en este tiempo.

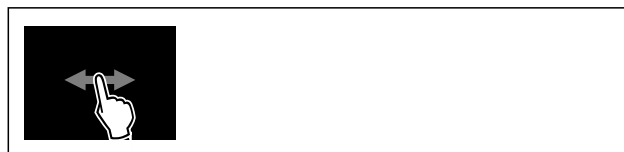


Fig. 60




Fig. 61

- Se muestra la pantalla de estado con los registros de temperatura.

**Restablecimiento del registro de temperatura**

Las temperaturas mínimas y máximas indicadas se pueden restablecer en cualquier momento. Al hacerlo, se borran los valores mostrados y vuelve a comenzar el intervalo de registro.

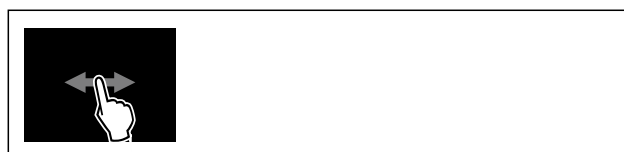


Fig. 62

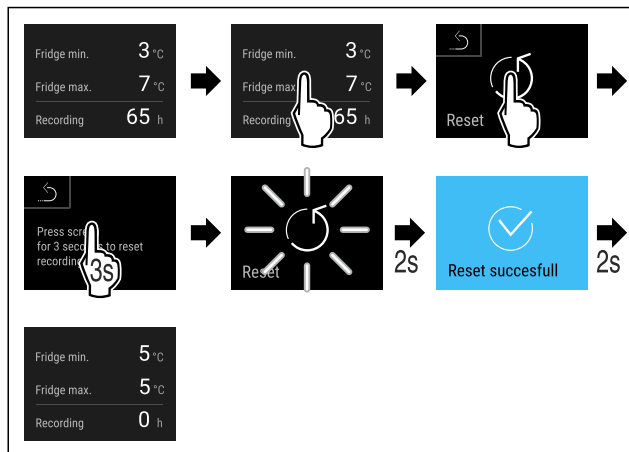


Fig. 63

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ Se ha restablecido el registro de temperatura.

## 6.2.5 Iluminación



El electrodoméstico dispone de iluminación interior.

Al abrir la puerta del electrodoméstico, la iluminación interior se enciende. También puede desactivar esta función. (consulte Apagado de la iluminación al abrirse la puerta)

### Apagado de la iluminación al abrirse la puerta




Fig. 64

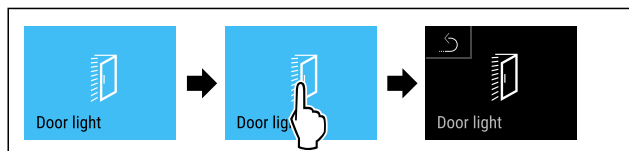


Fig. 65

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ La iluminación al abrirse la puerta está apagada.

### Encendido de la iluminación al abrirse la puerta



Fig. 66

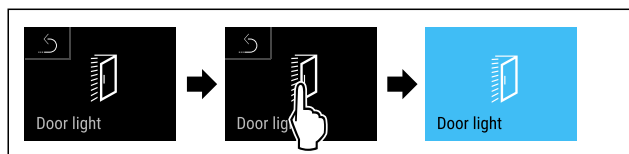


Fig. 67

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ La iluminación al abrirse la puerta está encendida.

## 6.2.6 Luz de presentación



Este ajuste permite ajustar progresivamente la luz de presentación.

Se pueden ajustar los niveles de luminosidad siguientes:

- OFF
- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (preajuste)

### Ajuste de la luz de presentación

En los pasos siguientes se describe cómo reducir el brillo de la luz de presentación de, p. ej., 100 % a 40 %.



Fig. 68

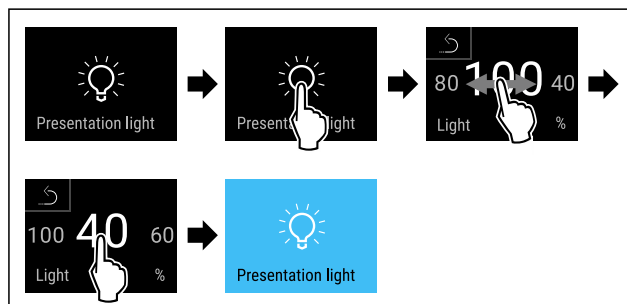



Fig. 69

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ El brillo de la luz de presentación se ha modificado correspondientemente.

## 6.2.7 HumiditySelect



La humedad del aire en el interior del electrodoméstico se puede ajustar a los alimentos que se almacenen.

Aplicación:

- Una humedad alta es adecuada para guardar lechuga, verduras y fruta con un alto grado de humedad propia desenvasadas.
- Una humedad baja es adecuada para guardar alimentos secos o envasados (por ejemplo, productos lácteos, carne, embutidos, pescado). Aquí se crea un clima de conservación relativamente seco.

Se pueden ajustar los niveles siguientes:

- Estándar (bajo)
- Medio
- Alto

### Aumento de la humedad del aire en el electrodoméstico




Fig. 70



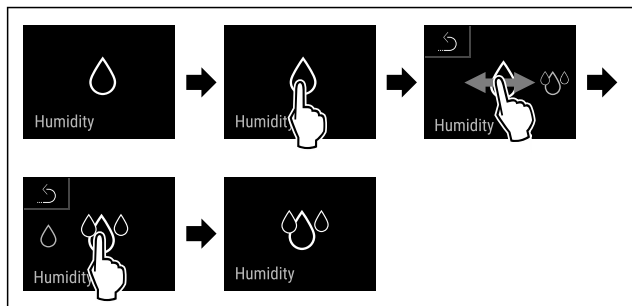


Fig. 71

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ La humedad del aire en el electrodoméstico aumenta.

### Ajuste estándar de la humedad del aire en el electrodoméstico



Fig. 72

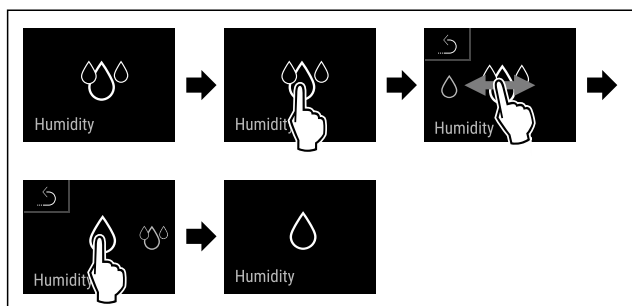


Fig. 73

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ La humedad del aire en el electrodoméstico disminuye.

### 6.2.8 Bloqueo de la pantalla



Este ajuste impide el manejo accidental del electrodoméstico.

Aplicación:

- Evitar cambios no intencionados en los ajustes y funciones.
- Evitar una desconexión no intencionada del electrodoméstico.
- Evitar un ajuste no intencionado de la temperatura.

#### Activación del bloqueo de la pantalla



Fig. 74

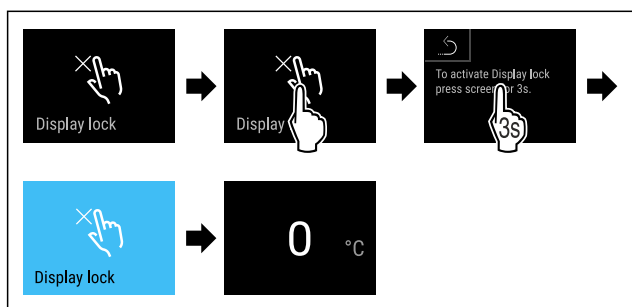


Fig. 75

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ El bloqueo de la pantalla está activado.
- ▷ Aparece la indicación de estado.

#### Desactivación del bloqueo de la pantalla

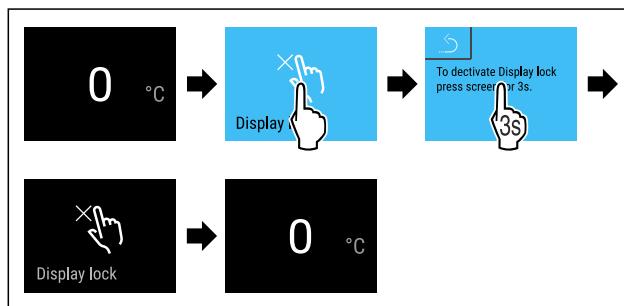


Fig. 76

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ El bloqueo de la pantalla está desactivado.
- ▷ Aparece la indicación de estado.

### 6.2.9 Códigos de acceso

Se pueden efectuar varios ajustes.

Aplicación:

- Cambio del código de bloqueo de la pantalla. \*
- Restablecimiento del código de bloqueo de la pantalla. \*

### 6.2.10 Recordatorio de intervalo de mantenimiento



ento

Ajuste del periodo de tiempo hasta que se produzca el recordatorio de mantenimiento.

Se pueden ajustar los valores siguientes:

- 7 días
- 14 días
- 30 días
- 60 días
- 90 días
- 180 días
- 360 días
- 720 días
- 1080 días
- OFF

#### Ajuste del recordatorio de intervalo de mantenimiento

A continuación se indican los pasos para ajustar el espacio de tiempo hasta el mantenimiento.




Fig. 77

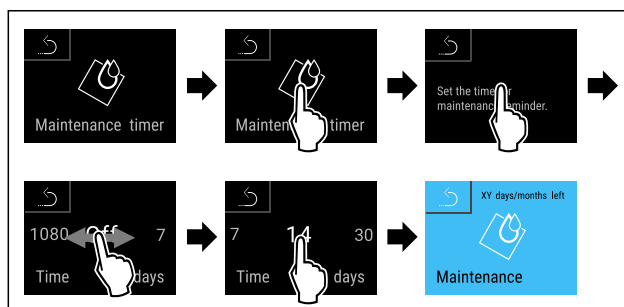


Fig. 78

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ Se ha ajustado el espacio de tiempo hasta que se produzca el recordatorio de mantenimiento.
- ▷ Se muestra el tiempo que queda.



## 6.2.11 Idioma

Con este ajuste se selecciona el idioma de visualización.

### Ajuste del idioma




Fig. 79

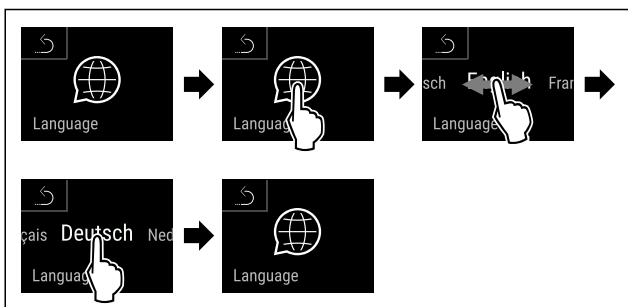


Fig. 80

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ Se ha ajustado el idioma seleccionado.



## 6.2.12 Unidad de temperatura

Con esta función se ajusta la unidad de temperatura. Puede ajustar la unidad de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.

### Ajustar unidad de temperatura




Fig. 81

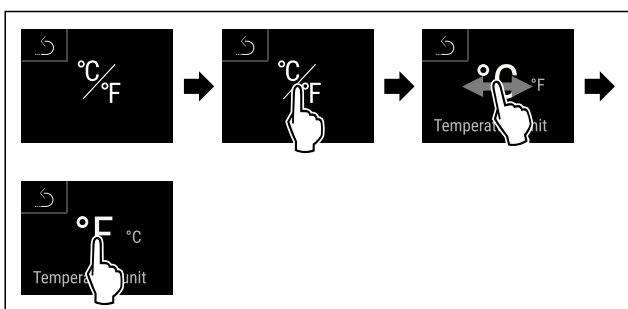


Fig. 82 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de grados Celsius a Fahrenheit.

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ La unidad de temperatura está ajustada.



## 6.2.13 Conexión WiFi

### Nota

Liebherr SmartMonitoring Dashboard no está disponible en todos los países. Compruebe la disponibilidad mediante el código QR introduciendo su modelo.

### Nota

Para usar el Liebherr SmartMonitoring Dashboard en <https://smartmonitoring.liebherr.com> es necesario tener un SmartModule instalado y una cuenta MyLiebherr comercial. Durante la puesta en servicio en línea, puede iniciar sesión directamente con los datos de inicio de sesión disponibles o registrarse y crear una cuenta de empresa nueva.

Para realizar este ajuste, se requiere una conexión inalámbrica entre el electrodoméstico e internet. La conexión se controla mediante el SmartModule. El electrodoméstico se puede vincular con el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) desde el navegador, y se pueden usar opciones avanzadas y posibilidades individuales de control, administración y monitorización.

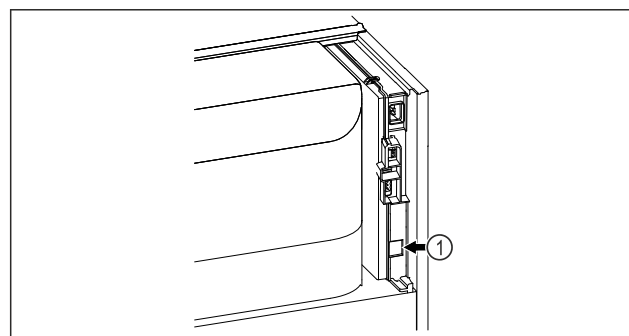


Fig. 83

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- Se utiliza SmartModule Fig. 83 (1).

### Establecimiento de la conexión

Realizar en línea la puesta en servicio y la configuración de del SmartModule desde el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) en un terminal con conexión a internet.



Fig. 84

- ▶ Abrir el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (consulte Fig. 84).

En el frigorífico o congelador:



Fig. 85



Fig. 86

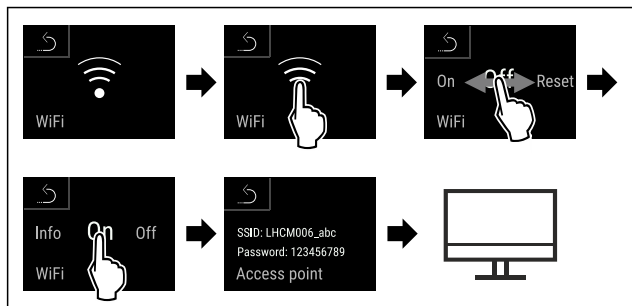


Fig. 87

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▶ Continuar el proceso de configuración en un terminal con conexión a internet: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

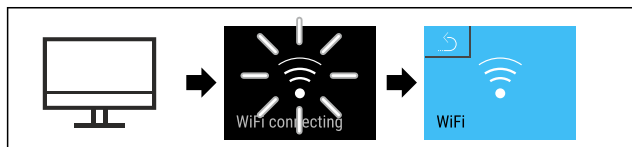


Fig. 88

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ Se está estableciendo la conexión: Aparece WiFi connecting. El símbolo parpadea.
- ▶ Seguir las instrucciones del [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Se ha establecido la conexión.

#### Interrupción de la conexión




Fig. 89



Fig. 90

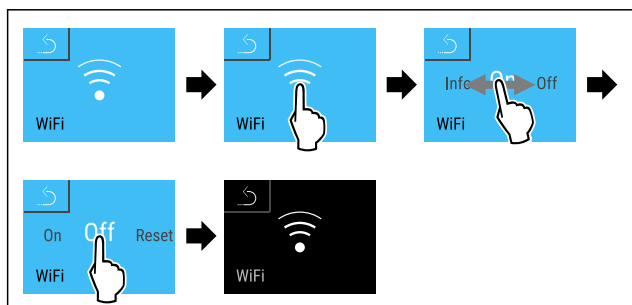


Fig. 91

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ Se ha interrumpido la conexión.

#### Restablecimiento de la conexión



Fig. 92



Fig. 93

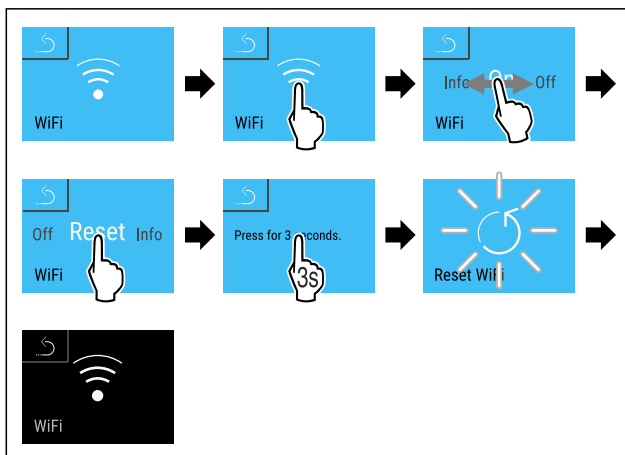



Fig. 94

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ Los ajustes de la WiFi se han restablecido al estado de suministro.



#### 6.2.14 Conexión LAN

##### Nota

Liebherr SmartMonitoring Dashboard no está disponible en todos los países. Compruebe la disponibilidad mediante el código QR introduciendo su modelo.

##### Nota

Para usar el Liebherr SmartMonitoring Dashboard en <https://smartmonitoring.liebherr.com> es necesario tener un SmartModule instalado y una cuenta MyLiebherr comercial. Durante la puesta en servicio en línea, puede iniciar sesión directamente con los datos de inicio de sesión disponibles o registrarse y crear una cuenta de empresa nueva.

Para realizar este ajuste se requiere una conexión con cable entre el electrodoméstico e internet. La conexión se controla mediante el SmartModule. El electrodoméstico se puede vincular con el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) desde el navegador, y se pueden usar opciones avanzadas y posibilidades individuales de control, administración y monitorización.

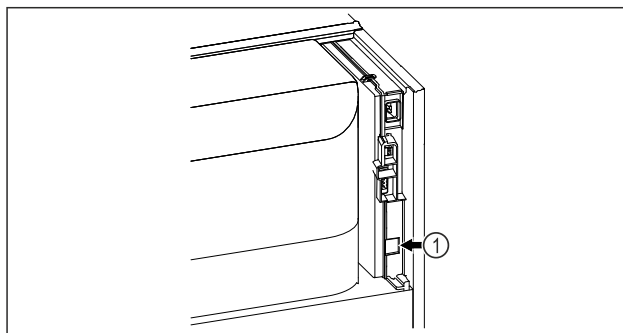


Fig. 95

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- Se utiliza SmartModule Fig. 95 (1).
- Hay un cable de red conectado.

## Establecimiento de la conexión

Realizar en línea la puesta en servicio y la configuración del SmartModule desde el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) en un terminal con conexión a internet.



Fig. 96

- ▶ Abrir el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (consulte Fig. 96).

En el frigorífico o congelador:




Fig. 97

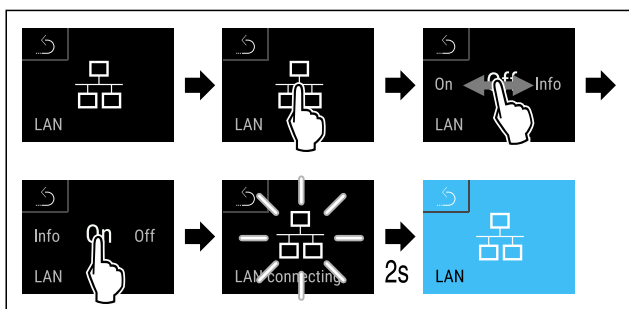


Fig. 98

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ Se está estableciendo la conexión: aparece LAN connecting. El símbolo parpadea.
- ▶ Seguir las instrucciones del [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Se ha establecido la conexión.

## Interrupción de la conexión



Fig. 99

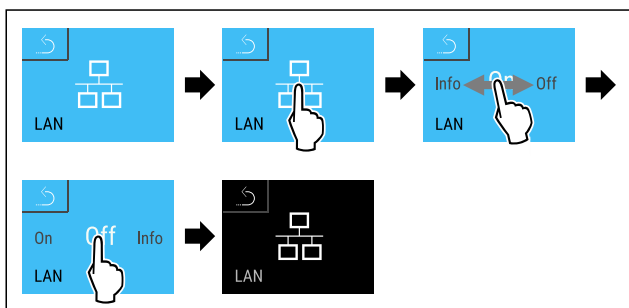


Fig. 100

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ Se ha interrumpido la conexión.

## 6.2.15 Información sobre el electrodoméstico



### Info

Con esta función se muestra el nombre del modelo, el índice, el número de serie y el número de servicio de su electrodoméstico. Necesitará la información sobre el electrodoméstico cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente)

Con esta función, también abrirá un menú ampliado. (consulte 3 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe)

### Mostrar información sobre el electrodoméstico

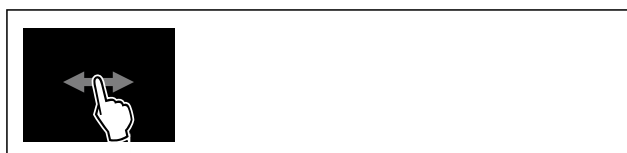


Fig. 101

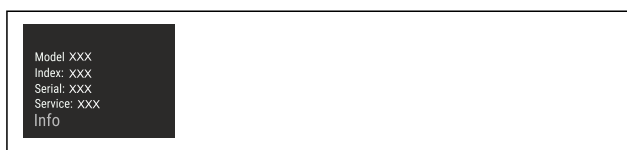


Fig. 102

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ La pantalla muestra la información sobre el electrodoméstico.

## 6.2.16 Horas de funcionamiento

Esta indicación muestra las horas de funcionamiento del electrodoméstico.

### Indicación de las horas de funcionamiento



Fig. 103



Fig. 104

- ▷ Aparecen las horas de funcionamiento.

## 6.2.17 Software



Con esta función se muestra la versión del software de su electrodoméstico.

### Mostrar versión del software



Fig. 105



Fig. 106

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ La pantalla muestra la versión del software.

### 6.2.18 Descongelación



El electrodoméstico se descongela automáticamente durante el funcionamiento normal.

Aplicación:

- Si en el interior se produce una elevada formación de escarcha, se puede iniciar manualmente la función de descongelación automática.

#### Inicio manual de la descongelación automática



Fig. 107

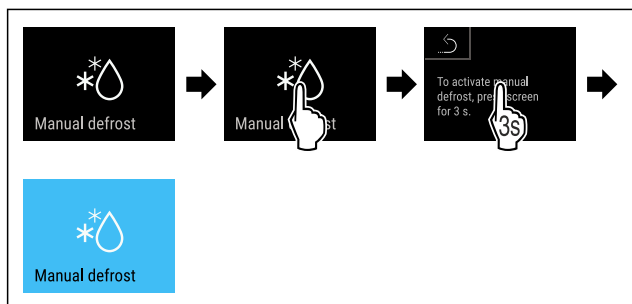


Fig. 108

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ Se ha iniciado la descongelación automática. Una vez finalizada la descongelación, el electrodoméstico vuelve automáticamente al funcionamiento normal.

#### Nota

Si sigue habiendo escarcha en el interior después de haber iniciado varias veces la descongelación automática, descongele el electrodoméstico manualmente. (consulte 8.1 Descongelación del electrodoméstico)

#### Cancelación de la descongelación iniciada manualmente

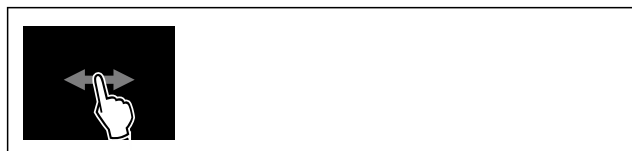


Fig. 109

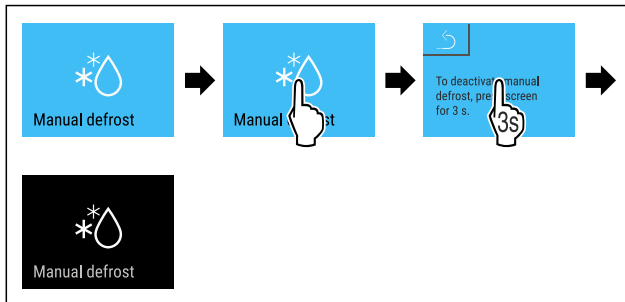


Fig. 110

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ Se ha cancelado la descongelación iniciada manualmente. El electrodoméstico vuelve automáticamente al funcionamiento normal.

### 6.2.19 Alarma de puerta



Con esta función puede activar o desactivar la alarma de puerta. La alarma de puerta sonará si la puerta está abierta durante demasiado tiempo. La alarma de puerta está activada a su entrega. Puede ajustar el tiempo en que la puerta puede estar abierta antes de que suene la alarma.

Puede ajustar los siguientes valores:

- 15 segundos
- 30 segundos
- 60 segundos
- 90 segundos
- 120 segundos
- 150 segundos
- 180 segundos
- Desconectada

#### Ajustar alarma de puerta



Fig. 111

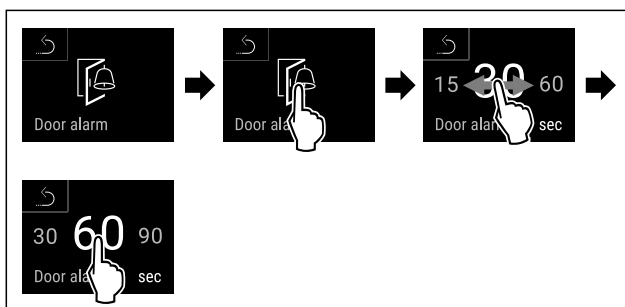


Fig. 113 Representación a modo de ejemplo: Cambiar alarma de puerta de 30 segundos a 60 segundos.

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ La alarma de puerta está ajustada.

#### Desactivar alarma de puerta



Fig. 114

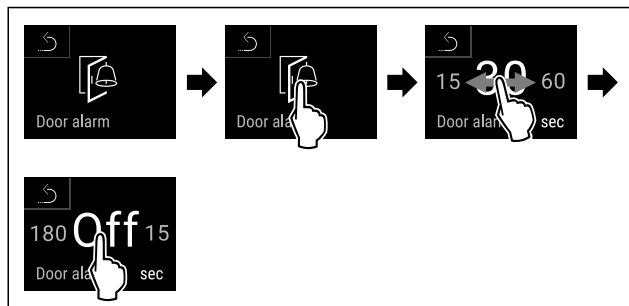


Fig. 115

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ La alarma de puerta está desactivada.



## 6.2.20 Alarma de luz

Este ajuste permite resaltar adicionalmente los mensajes de alarma visuales en la pantalla mediante la iluminación parpadeante del electrodoméstico.

### Activación de la alarma de luz




Fig. 116

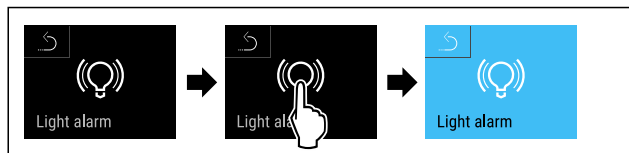


Fig. 117

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ La alarma de luz está activada.

### Desactivación de la alarma de luz



Fig. 118

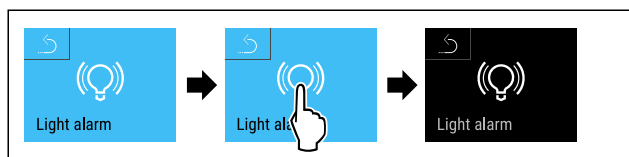


Fig. 119

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ La alarma de luz está desactivada.



## 6.2.21 Modo de demostración

El modo de demostración es una función especial para los comercios que desean realizar una demostración de las funciones del dispositivo. Si activa el modo de demostración, todas las funciones técnicas de frío estarán desactivadas.

Si enciende el dispositivo y aparece una "D" en el indicador de estado, el modo de demostración ya está activado.

Si activa el modo de demostración y, a continuación, lo vuelve a desactivar, el dispositivo se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica. (consulte 6.2.22 Restablecer a los valores de fábrica )

### Activar el modo de demostración




Fig. 120

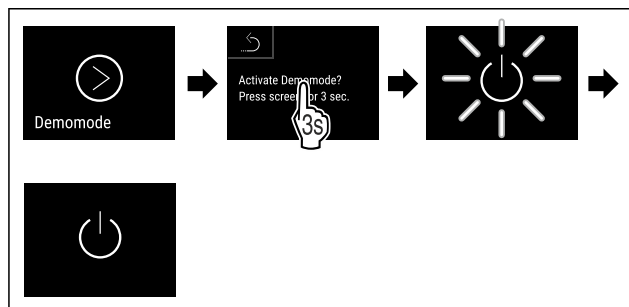


Fig. 121

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ El modo de demostración está activado.
- ▷ El electrodoméstico está apagado.
- ▶ Encender el electrodoméstico. (consulte 4.14 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
- ▷ En el indicador de estado aparece "D".

### Desactivar el modo de demostración



Fig. 122

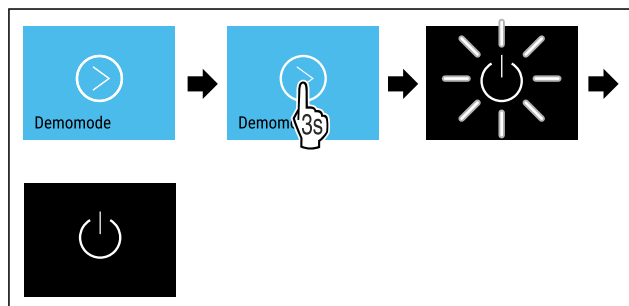


Fig. 123

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ El modo de demostración está desactivado.
- ▷ El electrodoméstico está apagado.
- ▶ Encender el electrodoméstico. (consulte 4.14 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
- ▷ El electrodoméstico se ha restablecido a los ajustes de fábrica.

## 6.2.22 Restablecer a los valores de

### fábrica



Utilizar esta función para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Todos los ajustes que haya realizado hasta el momento se restablecerán a su ajuste original.



**Ejecutar el restablecimiento**

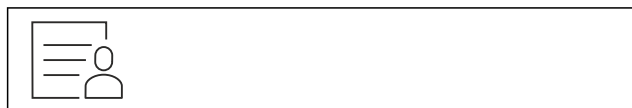


Fig. 124

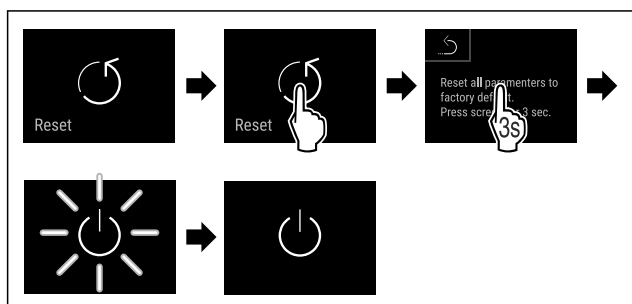






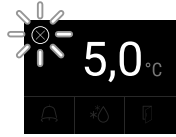
Fig. 125

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ El electrodoméstico se ha restablecido.
- ▷ El electrodoméstico está apagado.
- ▶ Reiniciar el electrodoméstico. (consulte 4.14 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))

**6.3 Mensajes**

**6.3.1 Advertencias**


Las advertencias se indican de forma audible con una señal acústica y visualmente mediante un símbolo en la pantalla. La señal acústica aumenta en intensidad y volumen hasta que se confirma el mensaje.


Mensaje (rojo)	Causa	Solución
 <p><b>Puerta abierta</b></p>	<p>Este mensaje aparece si la puerta permanece abierta demasiado tiempo.</p>	<p>Cerrar la puerta. Pulsar brevemente. La alarma finaliza.</p> <p><b>Nota</b> El tiempo hasta que aparece el mensaje puede ajustarse. (consulte 6.2.19 Alarma de puerta )</p>
 <p><b>Alarma de temperatura</b></p>	<p>Este mensaje aparece si la temperatura no se corresponde con la temperatura ajustada. La causa de las diferencias de temperatura puede ser: Se ha introducido un producto caliente. Al reordenar y retirar alimentos ha entrado demasiado aire caliente del exterior. Corte prolongado de corriente.</p>	<p>Pulsar brevemente. Se muestra información relativa a los fallos y al estado del electrodoméstico. Pulsar brevemente. Se muestra la temperatura más alta/baja, la fecha y la hora. Pulsar brevemente. Se muestra la pantalla de estado. La temperatura actual y el símbolo de alarma parpadean en rojo hasta que se alcanza la temperatura ajustada. Comprobar la calidad de los productos refrigerados.</p>
 <p><b>Fallo</b></p>	<p>El electrodoméstico está defectuoso, hay un fallo en el electrodoméstico o un componente del electrodoméstico presenta un fallo.</p>	<p>Cambiar a otra ubicación los productos refrigerados. Pulsar brevemente. Se indica un código de error (por ejemplo, BT021). Pulsar brevemente. Si los hay, se muestran más códigos de error</p> <p><b>o bien</b> Se muestra la pantalla de estado con el símbolo de error parpadeando.</p> <p>Deslizando el dedo por la pantalla o pulsando sobre ella se vuelven a mostrar los códigos de error.</p> <p>Anotar el o los códigos de error y ponerse en contacto con el servicio al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente)</p>  

Mensaje (rojo)	Causa	Solución
 <p>Power failure</p> <p><b>Fallo de corriente</b></p>	Este mensaje aparece cuando el suministro eléctrico se interrumpe.	<p>Pulsar brevemente.</p> <p>Se muestra el nivel de carga de la batería, información relativa a los fallos y el estado del electrodoméstico</p> <p>Pulsar brevemente.</p> <p>Se muestran la temperatura más alta, el espacio de tiempo y el número de interrupciones de corriente.</p> <p>Pulsar brevemente.</p> <p>Se muestra la pantalla de estado.</p> <p>La temperatura actual y el símbolo de alarma parpadean en rojo hasta que se alcanza la temperatura ajustada.</p> <p>Comprobar la calidad de los productos refrigerados.</p>
 <p>Defrost error</p> <p><b>Fallo de descongelación</b></p>	La descongelación automática no funciona correctamente. Los últimos 5 ciclos de descongelación no se han realizado correctamente.	<p>Pulsar brevemente.</p> <p>La alarma finaliza.</p> <p>Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente)</p>
 <p>WiFi error</p> <p><b>Fallo de WiFi</b></p>	La conexión WiFi se ha interrumpido.	<p>Comprobar la conexión.</p> <p>Pulsar brevemente.</p> <p>La alarma finaliza.</p>
 <p>WWW error</p> <p><b>Fallo de WWW WiFi</b></p>	Este mensaje aparece cuando no hay conexión a internet mediante WiFi.	<p>Comprobar la conexión.</p> <p>Pulsar brevemente.</p> <p>La alarma finaliza.</p>
 <p>LAN error</p> <p><b>Fallo de LAN</b></p>	La conexión LAN se ha interrumpido.	<p>Comprobar la conexión y el cable de red.</p> <p>Pulsar brevemente.</p> <p>La alarma finaliza.</p>
 <p>WWW error</p> <p><b>Fallo de WWW LAN</b></p>	Este mensaje aparece cuando no hay conexión a internet mediante LAN.	<p>Comprobar la conexión.</p> <p>Pulsar brevemente.</p> <p>La alarma finaliza.</p>

## 6.3.2 Recordatorios

Los recordatorios aparecen cuando se solicita que se efectúe alguna acción. Los recordatorios se indican de forma audible con una señal acústica y visualmente mediante un símbolo en la pantalla. El mensaje se confirma pulsando el botón de confirmación.

Mensaje (amarillo)	Causa	Solución
 <p>Maintenance</p> <p><b>Recordatorio de mantenimiento</b></p>	Este mensaje aparece cuando finaliza el temporizador del intervalo de mantenimiento ajustado.	<p>Pulsar brevemente.</p> <p>Finaliza el recordatorio.</p> <p><b>Nota</b></p> <p>El intervalo de mantenimiento se puede ajustar (consulte 6.2.10 Recordatorio de intervalo de mantenimiento).</p>

Mensaje (amarillo)	Causa	Solución
 <p><b>Recordatorio de registro</b></p>	El mensaje aparece cuando la memoria de registro de temperatura (999 horas) está lleno.	<p>Pulsar brevemente. Finaliza el recordatorio. Se sobrescriben los datos más antiguos.</p> <p><b>Nota</b> El registro de temperatura puede restablecerse. (consulte 6.2.4 Registro de temperatura)</p>

## 7 Equipamiento

### 7.1 Cierre de seguridad

El cierre de la puerta del electrodoméstico está provisto de un mecanismo de seguridad.

#### 7.1.1 Bloqueo del electrodoméstico

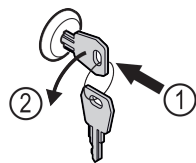


Fig. 126

- ▶ Introducir la llave.
- ▶ Girar la llave 90° en sentido antihorario.
- ▷ El electrodoméstico ha quedado bloqueado.

#### 7.1.2 Desbloqueo del electrodoméstico

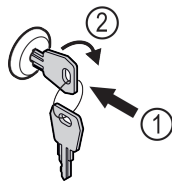


Fig. 127

- ▶ Introducir la llave Fig. 127 (1).
- ▶ Girar la llave 90° en sentido horario Fig. 127 (2).
- ▷ El electrodoméstico se ha desbloqueado.

## 8 Mantenimiento

### 8.1 Descongelación del electrodoméstico



#### ADVERTENCIA

¡Desescarche incorrecto del aparato!  
Lesiones y daños.

- ▶ Para acelerar el proceso de descongelación, no se deben usar otros dispositivos mecánicos ni medios distintos a los recomendados por el fabricante.
- ▶ No utilice ningún aparato de limpieza al vapor o con calor, llamas libres ni 'sprays' de desescarche.
- ▶ No retire el hielo con objetos puntiagudos.

La descongelación se realiza automáticamente. El agua de descongelación sale por el orificio de vaciado y se evapora.

Para mantener la funcionalidad del electrodoméstico, recomendamos descongelar cuando haya una acumulación de hielo elevada. La ubicación de montaje (por ejemplo, alta humedad), la configuración del dispositivo y el comportamiento incorrecto del usuario son decisivos para la formación de escarcha en el interior.

Descongelación manual:

- ▶ Apagar el electrodoméstico. (consulte 6.2.2 Encendido y apagado del electrodoméstico)
- ▶ Retirar el enchufe de alimentación de red.
- ▶ Cambiar a otra ubicación los productos refrigerados.
- ▶ Dejar abierta la puerta del electrodoméstico durante la descongelación.
- ▶ Recoger el agua de descongelación restante con un paño, limpiar el orificio de vaciado y el electrodoméstico.

### 8.2 Limpiar el aparato

#### 8.2.1 Preparativos



#### ADVERTENCIA

¡Peligro de cortocircuito a través de piezas conductoras de corriente eléctrica!

Electrocución o desperfectos en el sistema electrónico.

- ▶ **Apagar el electrodoméstico.**
- ▶ Desenchufar el enchufe de alimentación de red o desconectar el fusible.



#### ADVERTENCIA

Peligro de incendio

- ▶ No dañar el circuito de refrigeración.

- ▶ Vaciar el electrodoméstico.
- ▶ Retirar el enchufe de alimentación de red.
- ▶ Observar las indicaciones para el transporte del aparato. (consulte 4.3 Transporte del electrodoméstico)

#### 8.2.2 Limpieza de la carcasa

#### AVISO

¡Limpieza indebida!  
Daños en el aparato.

- ▶ Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
- ▶ No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
- ▶ No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.



#### ADVERTENCIA

Riesgo de daños y lesiones derivado del vapor caliente

El vapor caliente puede causar quemaduras y dañar las superficies.

- ▶ No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor

#### AVISO

¡Peligro de daños por cortocircuito!

- ▶ Al limpiar el electrodoméstico, asegurarse de que no penetre agua de limpieza en los componentes eléctricos.

## Asistencia al cliente

- ▶ Limpiar el electrodoméstico con un paño suave y limpio. En caso de suciedad persistente, utilizar agua tibia con un limpiador neutro. Las botellas de vidrio se pueden limpiar adicionalmente con limpiacristales.
- ▶ Limpiar una vez al año la espiral del condensador. Si la espiral del condensador no se limpia, se reduce considerablemente la eficiencia del electrodoméstico.

### 8.2.3 Limpieza del interior



#### ADVERTENCIA

¡Peligro de cortocircuito a través de piezas conductoras de corriente eléctrica!

Electrocución o desperfectos en el sistema electrónico.

- ▶ **Apagar el electrodoméstico.**
- ▶ Desenchufar el enchufe de alimentación de red o desconectar el fusible.



#### ADVERTENCIA

Riesgo de daños y lesiones derivado del vapor caliente. El vapor caliente puede causar quemaduras y dañar las superficies.

- ▶ No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor

#### AVISO

¡Limpieza indebida!

Daños en el aparato.

- ▶ Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
- ▶ No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
- ▶ No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

#### Nota

- ▶ Sumidero del agua de descongelación (consulte 1.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento) : eliminar los sedimentos con una herramienta auxiliar fina (p. ej., un bastoncillo de algodón).

#### Nota

No dañar ni retirar la placa de características situada en el interior del electrodoméstico. La placa de características es importante para el servicio al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente)

- ▶ Abrir la puerta.
- ▶ Vaciar el electrodoméstico.
- ▶ Limpiar el interior y las piezas del equipamiento con agua tibia y un poco de detergente. No utilizar productos de limpieza cáusticos ni que contengan arena y tampoco disolventes químicos.

### 8.2.4 Después de la limpieza

- ▶ Secar el electrodoméstico y las piezas del equipamiento.
- ▶ Conectar y poner en marcha el electrodoméstico. Cuando la temperatura sea lo suficientemente baja:
- ▶ colocar los productos que se deban refrigerar.
- ▶ Repetir periódicamente la limpieza.

Fallo	Causa	Solución
El electrodoméstico no funciona.	→ El electrodoméstico no está encendido.	▶ Encender el electrodoméstico.

- ▶ Limpiar y desempolvar el frigorífico con intercambiador de calor (rejilla metálica en la parte trasera del electrodoméstico) una vez al año.

## 9 Asistencia al cliente

### 9.1 Datos técnicos

Rango de temperatura	
Refrigeración	<b>Puerta con espuma:</b> -5 °C a +14 °C

Carga máxima de estantes de rejilla <sup>A)</sup>	Carga máxima de rejilla intermedia <sup>A)</sup> (consulte 4.15 Colocar el equipamiento)
60 kg	10 kg

A) En caso de carga elevada, las bandejas pueden combarse ligeramente.

Máxima capacidad útil
Véase la capacidad útil en la placa de características. (consulte 1.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento)

Iluminación	
Clase de eficiencia energética <sup>A)</sup>	Fuente de luz
Este producto contiene una o varias fuentes de luz de la clase de eficiencia energética G	LED

A) El electrodoméstico puede incluir fuentes de luz con diferentes clases de eficiencia energética. Se indica la clase de eficiencia energética más baja.

Especificación de frecuencia WLAN	
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Potencia máxima irradiada	<100 mW
Finalidad de uso del dispositivo inalámbrico	Integración en la red WiFi local para la comunicación de datos

### 9.2 Avería técnica

El electrodoméstico se ha construido y fabricado para proporcionar un alto nivel de fiabilidad funcional y una larga vida útil. No obstante, si durante el funcionamiento se produce una avería, comprobar si se trata de un fallo de uso. En este caso, los costes de reparación correrán a cargo del usuario aunque el electrodoméstico se encuentre dentro del periodo de garantía.

El usuario puede subsanar las siguientes averías.

#### 9.2.1 Funcionamiento del electrodoméstico

Fallo	Causa	Solución
	→ El enchufe de alimentación de red no entra correctamente en la caja de enchufe.	▶ Comprobar el enchufe de alimentación de red.
	→ El fusible de la caja de enchufe no está en buen estado.	▶ Comprobar el fusible.
	→ Fallo de corriente	▶ Mantener el electrodoméstico cerrado. ▶ Proteger los alimentos: colocar acumuladores de frío sobre los alimentos o utilizar un congelador independiente en caso de que el fallo de corriente se prolongue.
	→ El conector del electrodoméstico no está insertado correctamente en el mismo.	▶ Comprobar el conector del electrodoméstico.
<b>La temperatura no es suficientemente baja.</b>	→ La puerta del electrodoméstico no está cerrada correctamente.	▶ Cerrar la puerta del electrodoméstico.
	→ La ventilación y el escape de aire son insuficientes.	▶ Liberar y limpiar la rejilla de ventilación.
	→ La temperatura ambiente es demasiado alta.	▶ Comprobar que las condiciones ambientales sean correctas: (consulte 1.4 Ámbito de uso del aparato)
	→ El electrodoméstico se ha abierto con demasiada frecuencia o ha permanecido abierto durante mucho tiempo.	▶ Esperar a ver si se vuelve a ajustar de forma automática la temperatura necesaria. En caso contrario, dirigirse al servicio atención al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente)
	→ La temperatura está ajustada incorrectamente.	▶ Ajustar la temperatura más baja y comprobarlo transcurridas 24 horas.
	→ El electrodoméstico está situado demasiado cerca de una fuente de calor (cocina, calefacción, etc.).	▶ Cambiar el lugar de instalación del electrodoméstico o de la fuente de calor.

## 9.3 Servicio al cliente

En primer lugar, comprobar si puede eliminar el error por su cuenta. Si no fuera posible, ponerse en contacto con el servicio al cliente.

Puede encontrar la dirección en el folleto del "servicio de atención al cliente de Liebherr" adjunto o en [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### ADVERTENCIA

¡Reparación no profesional!  
Lesiones.

- ▶ Las reparaciones e intervenciones en el aparato y la línea de alimentación eléctrica que no se nombran expresamente (consulte 8 Mantenimiento) sólo se deben realizar a través del servicio postventa.
- ▶ Las líneas de alimentación eléctrica dañadas deben ser sustituidas únicamente por el fabricante o por su servicio técnico o por personal con una cualificación similar.
- ▶ En aparatos con enchufes con puesta a tierra, el propio cliente puede realizar el cambio.

### 9.3.1 Contacto con el servicio al cliente

Asegurar que se dispone de la siguiente información sobre el electrodoméstico:

- Denominación del electrodoméstico (Model e Index)
- N.º de servicio (Service)
- N.º de serie (S-Nr.)

- ▶ Acceder a la información sobre el electrodoméstico a través de la pantalla (consulte 6.2.15 Información sobre el electrodoméstico).

-o-

- ▶ Obtener la información sobre el electrodoméstico en la placa de características. (consulte 9.4 Placa de características)
- ▶ Anotar dicha información.
- ▶ Informar al servicio al cliente: Indicar el error y facilitar la información sobre el electrodoméstico.
- ▷ Esto permite un servicio rápido y preciso.
- ▶ Seguir las instrucciones del servicio al cliente.

## 9.4 Placa de características

La placa de características se encuentra en la parte interior del aparato. Véase la vista general del aparato.

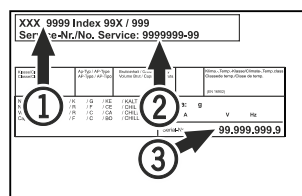


Fig. 128

- (1) Denominación del aparato
- (2) N.º de servicio
- (3) N.º de serie

## 10 Puesta fuera de servicio

- ▶ Vaciar el aparato.
- ▶ Apagar el aparato.
- ▶ Desenchufar de la red.

# Eliminación

- ▶ Si fuera necesario, retirar el conector del aparato: extraerlo y moverlo al mismo tiempo de izquierda a derecha.
- ▶ Limpiar el aparato. (consulte 8.2 Limpiar el aparato)
- ▶ Si están presentes: Retire las cubiertas y el aislamiento del la guía del sensor para evitar la formación de moho.
- ▶ Dejar la puerta abierta para que no se formen olores desagradables.

## Nota

¡Daños en el aparato y fallos de funcionamiento!

- ▶ Tras la puesta fuera de servicio, el aparato se debe almacenar a una temperatura ambiente permitida de entre -10 °C y +50 °C.

## 11 Eliminación

### 11.1 Preparar el aparato para su eliminación



Liebherr utiliza pilas en algunos aparatos. Por motivos de protección del medioambiente, la legislación de la UE obliga al usuario final a retirar estas pilas de los aparatos usados antes de proceder a su eliminación. Si su aparato incluye pilas, encontrará la indicación correspondiente en el propio aparato.

**Bombillas** Si puede retirar usted mismo las bombillas sin dañarlas, también debe desmontarlas antes de la eliminación del aparato.

- ▶ Poner el aparato fuera de servicio.
- ▶ Aparato con pilas: retirar las pilas. Para una descripción véase el capítulo **Mantenimiento**.
- ▶ Si es posible: desmontar las bombillas sin dañarlas.

### 11.2 Eliminar el aparato de manera respetuosa con el medioambiente



El aparato todavía contiene materiales valiosos y se debe llevar a un punto de recogida separado de los residuos domésticos sin clasificar.



Las pilas se deben eliminar por separado del aparato usado. A este respecto, puede entregar las pilas gratuitamente en un comercio, así como en los centros de reciclaje y puntos verdes.

**Bombillas** Eliminar las bombillas desmontadas a través de los sistemas de recogida pertinentes.

En el caso de Alemania: Puede eliminar gratuitamente el aparato en los centros de reciclaje y puntos verdes, en los contenedores de recogida de la clase 1. En el caso de comprar un frigorífico/congelador nuevo y hacerlo en una superficie comercial > 400 m<sup>2</sup>, el comercio se encargará de retirar gratuitamente el aparato usado.



## ADVERTENCIA

¡Fugas de refrigerante y aceite!

Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite pueden inflamarse con una concentración correspondientemente elevada y al entrar en contacto con una fuente de calor externa.

- ▶ No se deben dañar las tuberías del circuito de refrigerante y del compresor.

- ▶ Observar las indicaciones para el transporte del electrodoméstico. (consulte 4.3 Transporte del electrodoméstico)

- ▶ Transportar el aparato sin daños.

- ▶ Eliminar las pilas, las bombillas y el aparato conforme a lo dispuesto anteriormente.

## 12 Información adicional

En el folleto de servicio adjunto o en internet, en <https://home.liebherr.com>, encontrará más información sobre las condiciones de garantía.







[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**ES** Frigorífico  
MANUAL ORIGINAL DEL CONDUCTOR

Fecha de publicación: 20240429

**Índice de números  
de artículo: 7083336-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland