



Notice d'installation

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Consignes de sécurité générales

Sommaire

1	Consignes de sécurité générales.....	2
2	Cotes d'installation.....	3
3	Montage side-by-side.....	4

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

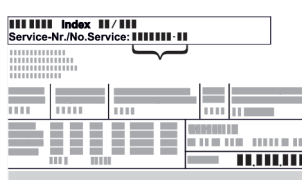Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals . Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :  <i>Fig. Représentation à titre d'exemple</i>
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.


Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.

- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.
- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice d'utilisation**, qui fait partie de la présente notice de montage. Si vous ne retrouvez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals. Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :

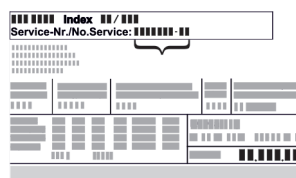

- **Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l'installation de l'appareil :**

	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Cotes d'installation

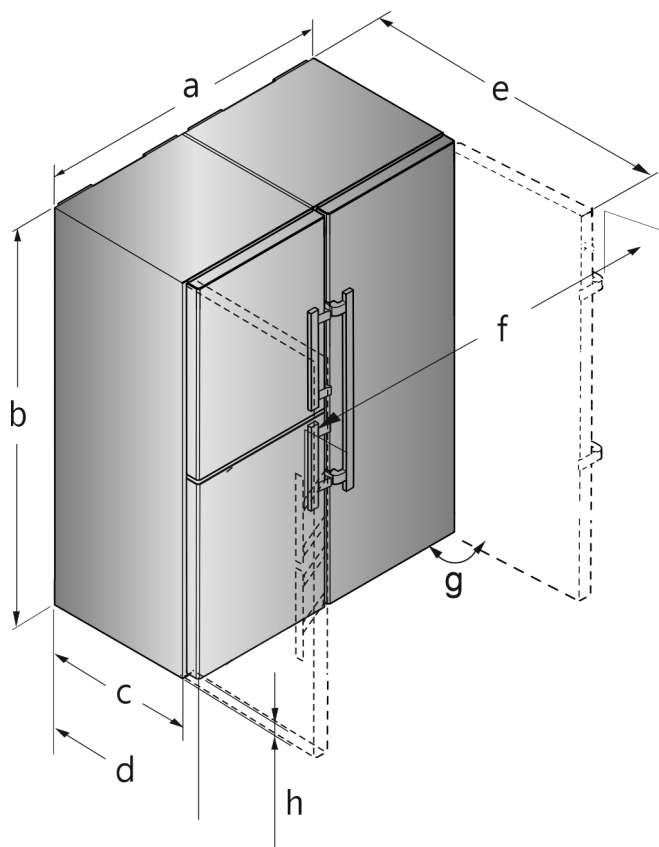


Fig. 1 Représentation à titre d'exemple*

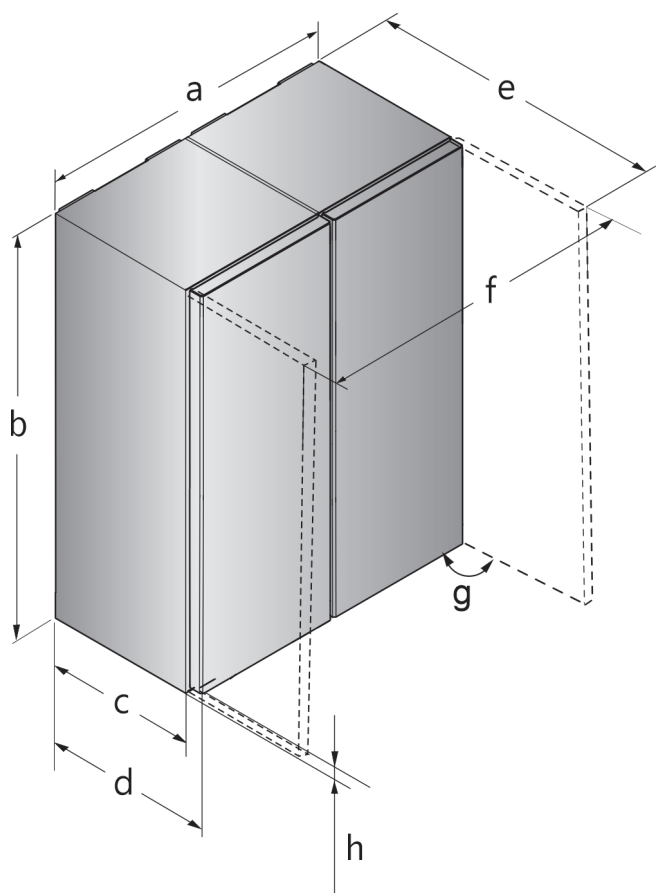


Fig. 2 Représentation à titre d'exemple*

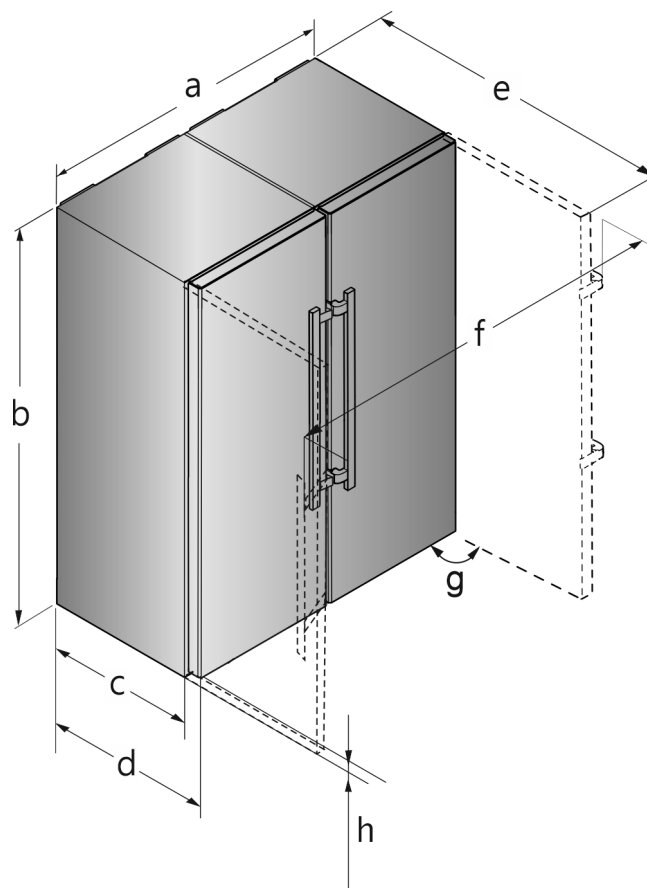


Fig. 3 Représentation à titre d'exemple*

XCC.. 52.. / XRC.. 52.. / XRF.. 52.. *	
a (mm)	1204
b (mm)	1855
c (mm)^x	600
d (mm)^x	675
e (mm)^x	1222
f (mm)	1318
g	90°
h (mm)	35

Appareils avec poignée à levier

XRF.. 52.. *	
a (mm)	1226
b (mm)	1855
c (mm)^x	600
d (mm)^x	675
e (mm)^x	1217
f (mm)	1252
g	90°
h (mm)	35

Appareils avec poignée encastrée

^x Si vous utilisez des entretoises murales, les dimensions indiquées augmentent de 15 mm.

Montage side-by-side

e Ces dimensions s'appliquent pour un angle d'ouverture
f de 90°. Les distances varient en fonction de l'angle
d'ouverture.

3 Montage side-by-side

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de collision des portes !
Endommagement des appareils en cas d'installation Side-by-Side. Si deux appareils se trouvent côte à côte selon un agencement Side-by-Side donné, la butée de porte de chaque appareil est prédéfinie en usine.

► Installation Side-by-Side : ne pas changer la butée de porte.

Installer le congélateur ou l'appareil avec la partie congélateur, vu de devant, sur la gauche. Ces appareils sont équipés d'un chauffage mural latéral sur le côté droit pour éviter la formation de condensation.

Toutes les pièces de fixation sont fournies avec l'appareil.

Pièces nécessaires au montage fournies

Pour les appareils avec poignée-barre*

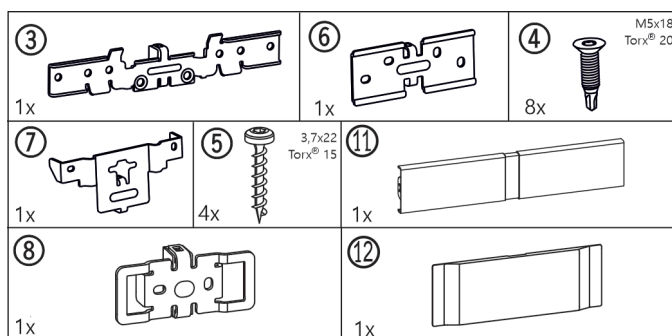


Fig. 4 *

Pour les appareils avec poignée encastrée*

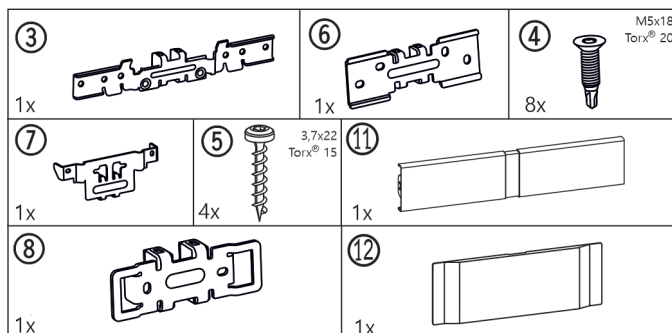


Fig. 5 *

Pour tous les appareils

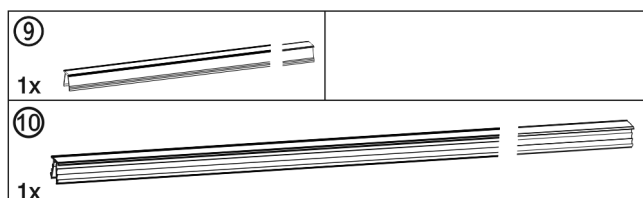


Fig. 6

Pour les appareils avec amortisseur de fermeture en bas* Plinthes*




Fig. 7 *

Pour les appareils sans amortisseur de fermeture en bas* Panneaux de socle*




Fig. 8 *

Outil pour le montage




Fig. 9

Assurez-vous de disposer des outils suivants :


- ☐ Clé à molette SW 10 (fournie)
- ☐ Tournevis Torx® 25/20/15
- ☐ Visseuse sans fil
- ☐ Niveau à bulle

Remarques relatives au déplacement du combiné SBS :

- ☐ Avant le montage, installer les appareils aussi près que possible de la position finale. L'accès autour des appareils doit être garanti pour permettre un montage parfait.
- ☐ Après le montage, toujours saisir les appareils par les coins extérieurs avant pour les déplacer. Ne jamais exercer de pression avec les genoux sur les parois latérales ou la porte.
- ☐ Le moyen le plus simple de déplacer le combiné SBS est de le déplacer en diagonale, en déplaçant à tour de rôle les coins gauche et droit. Si le combiné se trouve exactement devant la niche, l'encastrer en ligne droite.



- ☐ Si le combiné doit de nouveau être sorti de la niche, le saisir au niveau du tiers inférieur et tirer vers l'avant.

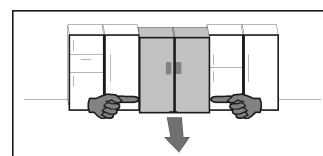

ATTENTION

Risque de dommages lors du déplacement du combiné SBS ! Une fois assemblé, le combiné SBS est lourd. Si l'appareil est poussé de manière incorrecte, il risque d'avoir des déformations.

► Respecter les instructions d'assemblage (voir ci-dessus).

► Retirer tous les films de protection des côtés extérieurs de l'appareil.

Devant, en bas de l'appareil :

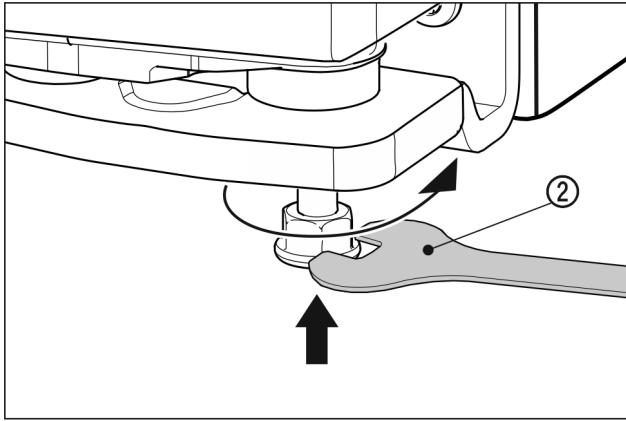


Fig. 10

- Visser les pieds extérieurs. Il est ainsi plus facile de déplacer les appareils.

Pour les appareils avec poignée-barre*

- Pousser les deux appareils les uns contre les autres jusqu'à env. 10 mm afin qu'ils soient au même niveau devant.*

Pour les appareils avec poignée encastrée*

- Pousser les deux appareils les uns contre les autres jusqu'à env. 32 mm afin qu'ils soient au même niveau devant.*
- Aligner les deux appareils sur la partie supérieure de l'appareil avec un niveau à bulle d'eau.

Devant, en haut de l'appareil :

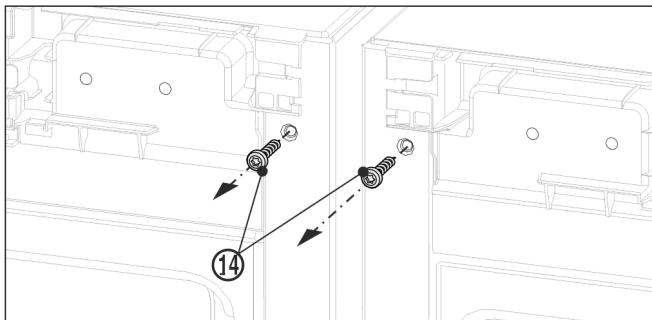


Fig. 11

- Retirer les protections.
- Avant le montage de l'équerre supérieure, dévisser les deux vis de terre Fig. 11 (14).
- Fixer les vis de terre. Garder les vis pour le montage ultérieur de l'équerre.

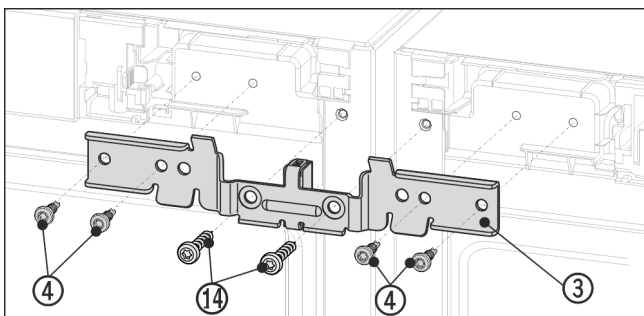


Fig. 12 Représentation à titre d'exemple

- Pousser l'équerre Fig. 12 (3) avec l'entretoise entre les appareils et sur le pivot. Visser sans serrer l'équerre avec quatre vis Fig. 12 (4) et les vis de terre préalablement dévissées Fig. 12 (14) de façon alternée à droite et à gauche.
- Si nécessaire : aligner les appareils sur leur partie supérieure à l'aide du niveau à bulle d'eau.

Devant, en bas de l'appareil :

- Retirer les protections.

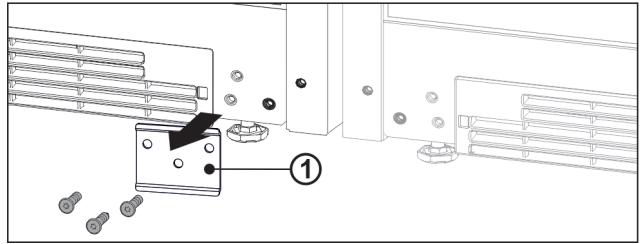


Fig. 13

- Dévisser la plaque Fig. 13 (1) le cas échéant.

Remarque

Si vous souhaitez transporter l'appareil ou l'installer individuellement, vous devez remonter la plaque.

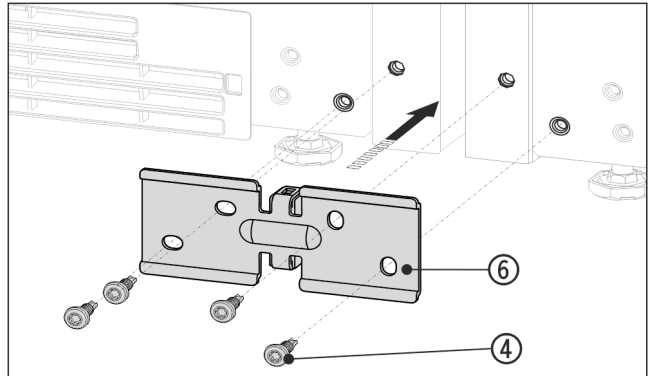


Fig. 14 Représentation à titre d'exemple

- Pousser l'équerre Fig. 14 (6) avec l'entretoise entre les appareils et visser sans serrer avec 4 vis Fig. 14 (4).
- Si nécessaire : aligner les appareils.
- Serrer à fond les vis en haut et en bas.

Au dos, en haut de l'appareil :

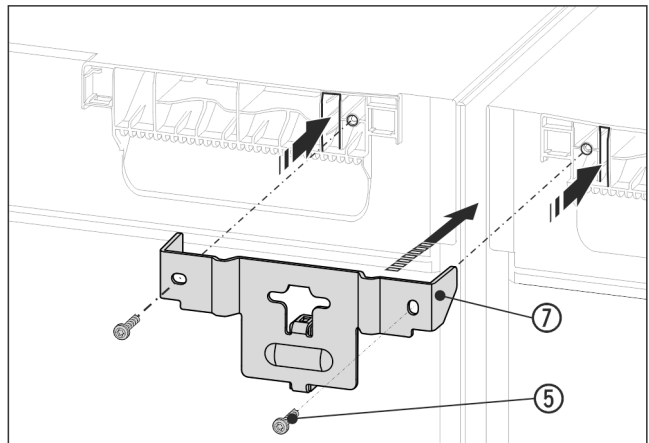


Fig. 15 Représentation à titre d'exemple

- Pousser l'équerre Fig. 15 (7) avec l'entretoise entre les appareils avec les languettes dans le plafond de l'appareil. Serrer fermement avec 2 vis Fig. 15 (5).

Au dos, en bas de l'appareil :

Montage side-by-side

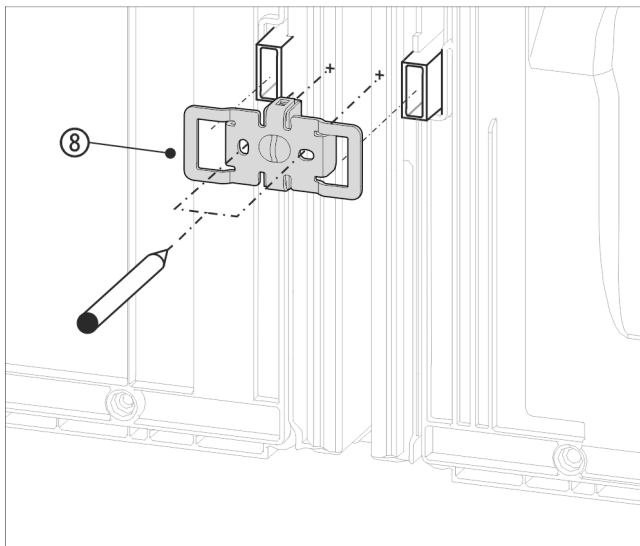


Fig. 16 Représentation à titre d'exemple

- Pousser l'équerre Fig. 16 (8) avec les cavités sur le logement des supports d'espacement muraux.

Remarque

Les trous pour le vissage doivent être préalablement percés !

- Faire une marque au stylo pour la position des trous.
- Retirer de nouveau l'équerre.

Remarque

Percer uniquement la tôle ! Profondeur de perçage : env. 1 mm.

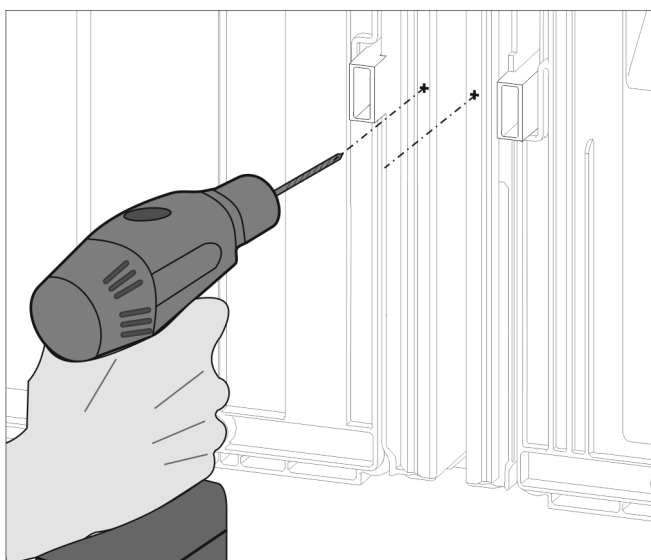


Fig. 17

- Percer les trous filetés avec un foret de 3 mm et poncer.

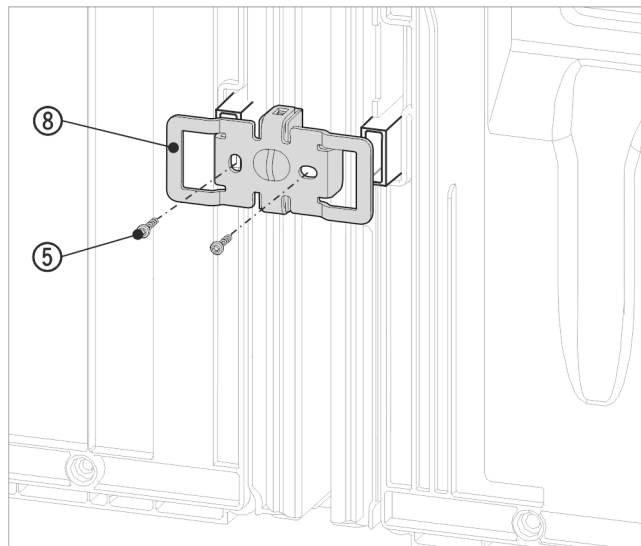


Fig. 18 Représentation à titre d'exemple

- Pousser l'équerre Fig. 18 (8) avec les cavités sur le logement des supports d'espacement muraux.
- Visser fermement avec 2 vis Fig. 18 (5).

Avant de poser les baguettes supérieure et avant, comprimer les deux traverses sur toute la longueur. Les baguettes pénètrent plus facilement dans la fente. Utiliser un chiffon doux pour enfoncer les baguettes afin d'éviter des bosses sur leur surface. Enfoncer délicatement les baguettes et les introduire dans la fente afin d'obtenir une adhérence optimale.

Pour les appareils avec poignée-barre

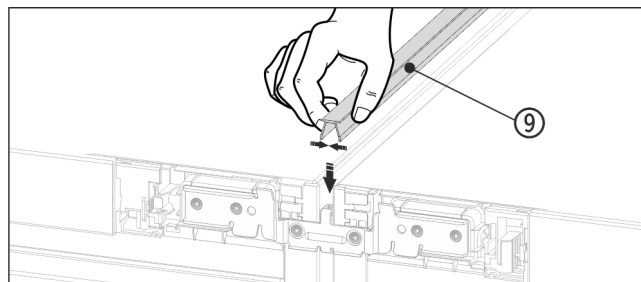


Fig. 19

- Sur le côté supérieur, pousser la baguette Fig. 19 (9) courte dans la fente horizontale.

Pour les appareils avec poignée encastrée*

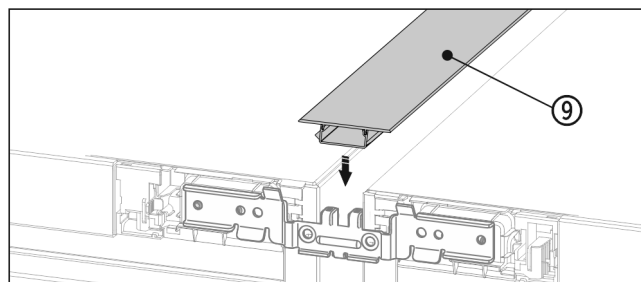


Fig. 20 *

- Sur le côté supérieur, pousser la baguette Fig. 20 (9) courte dans la fente horizontale.*

Pour les appareils avec poignée-barre*

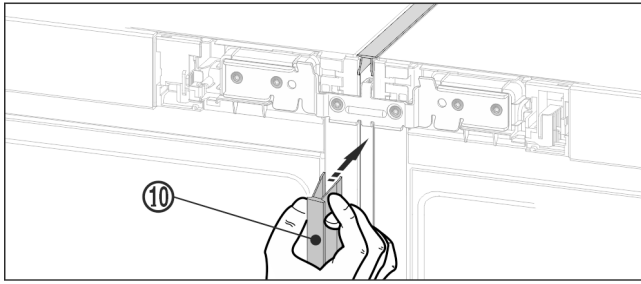


Fig. 21 *

- À l'avant, pousser la baguette longue Fig. 21 (10) dans la fente verticale. Veiller à ce que la baguette repose sur la tôle de jonction.*

Pour les appareils avec poignée encastrée*

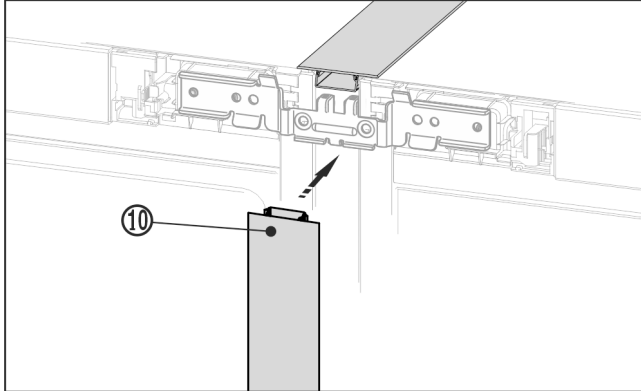


Fig. 22 *

- À l'avant, pousser la baguette longue Fig. 22 (10) dans la fente verticale. Veiller à ce que la baguette repose sur la tôle de jonction.*
- Retirer les films de protection des côtés extérieurs de l'appareil.*

Devant, en haut de l'appareil :

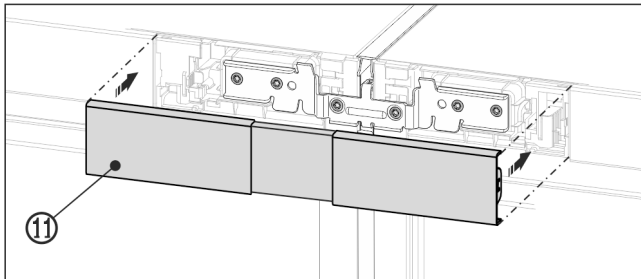


Fig. 23 Représentation à titre d'exemple

- Clipser le cache Fig. 23 (11) supérieur sur l'interstice encore ouvert des deux panneaux du bandeau de commande. Veiller à ce que les parties externes du cache se ferment en affleurant les panneaux du bandeau de commande.

Devant, en bas de l'appareil

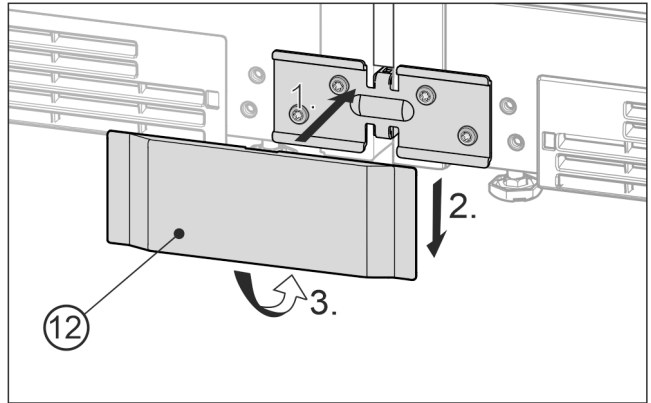


Fig. 24 Représentation à titre d'exemple

- Poser le cache Fig. 24 (12) inférieur de devant sur l'équerre Fig. 24 (1), exercer une pression vers le bas Fig. 24 (2) et encliqueter en bas Fig. 24 (3).
- Pour démonter le couvercle, insérer un tournevis en bas, latéralement, sous le couvercle et desserrer les deux crochets inférieurs. Faire ensuite basculer le couvercle vers le haut.
- Raccorder le combiné à l'électricité. Voir le guide d'installation.
- Raccorder l'appareil au raccord d'eau. Voir le guide d'installation.

ATTENTION

Risque de dommages lors du déplacement du combiné SBS ! Une fois assemblé, le combiné SBS est lourd. Si l'appareil est poussé de manière incorrecte, il risque d'avoir des déformations.

- Respecter les instructions d'assemblage (voir ci-dessus).

- Pousser avec précaution le combiné SBS dans la position prévue.
- Si nécessaire, aligner le combiné SBS via les pieds de réglage.
- Soutenir ensuite la porte : abaisser les pieds de réglage extérieurs sur le support de palier jusqu'à ce qu'ils reposent sur le sol.

Les portes peuvent être réglées en hauteur au niveau des supports de palier inférieurs extérieurs :

- Ouvrir la porte à 90°.

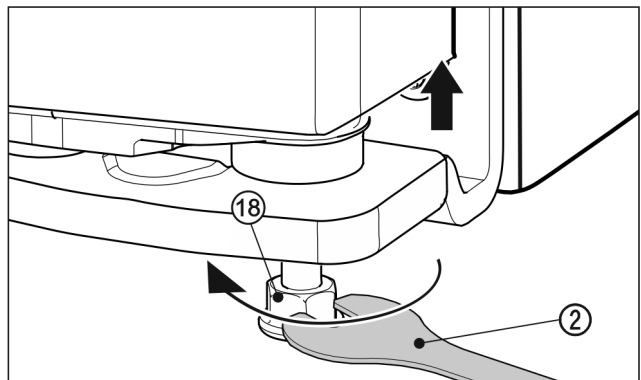


Fig. 25

- Pour soulever la porte, dévisser le pied réglable Fig. 25 (18) avec la clé à molette Fig. 25 (2) fournie en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il touche le sol. Continuer ensuite à tourner jusqu'à ce que la porte soit réglée en hauteur. À la livraison, le support de palier est vissé à fond.

Monter les plinthes décoratives.*

Montage side-by-side

Après avoir monté et aligné les appareils, vous pouvez monter les plinthes en bas des appareils. Les plinthes sont décoratives et n'influent pas le fonctionnement des appareils.*

Pour les appareils avec amortisseur de fermeture en bas*

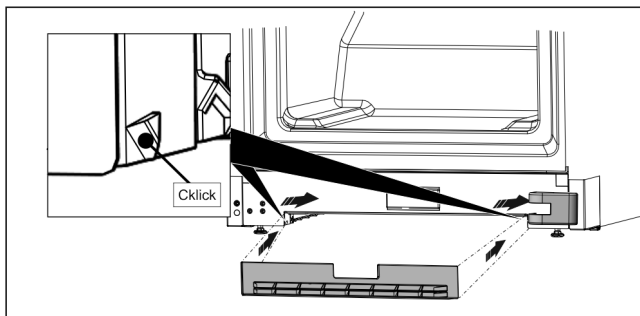


Fig. 26 *

- Fixer le panneau de socle dans l'évidement en bas de l'appareil.*

Remarque

La plinthe doit être légèrement poussée derrière le cache du support de palier.*

Pour les appareils sans amortisseur de fermeture en bas*


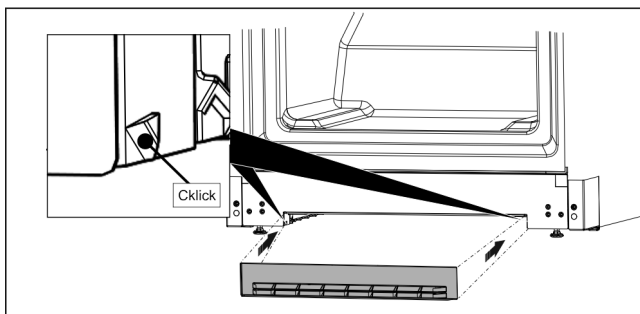


Fig. 27 *

- Fixer la plinthe, comme illustré, dans la rainure en bas de l'appareil.*

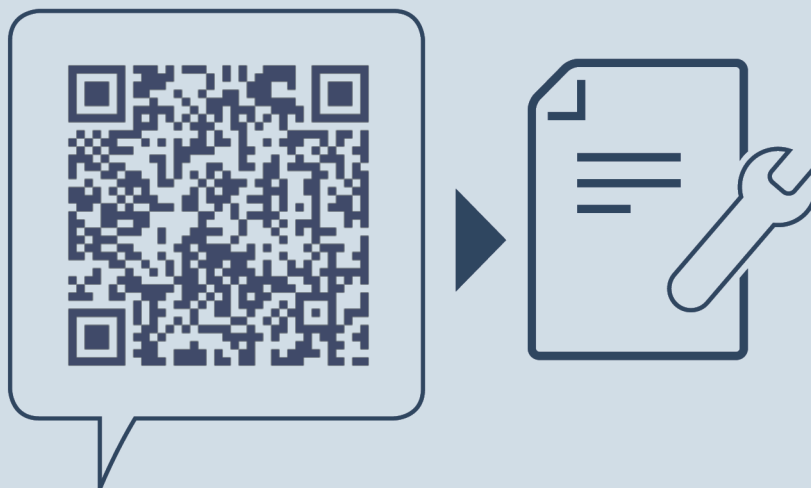

home.liebherr.com/fridge-manuals

FR Combiné Side-by-Side

Date de publication : 20250430


Index des réf. : 7086153-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland



Notice d'installation

Quality, Design and Innovation

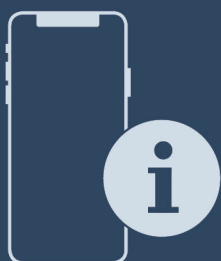

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sommaire

1	Consignes de sécurité générales.....	2
2	Conditions d'installation.....	3
2.1	Pièce.....	3
2.2	Intégrer l'appareil dans une cuisine intégrée.....	3
2.3	Installation de plusieurs appareils.....	4
2.4	Raccordement électrique.....	5
3	Cotes d'installation.....	5
4	Conditions à respecter pour une bonne ventilation.....	5
5	Dimensions de raccordement électrique.....	6
6	Transporter l'appareil.....	6
7	Déballer l'appareil.....	6
8	Monter une entretoise murale.....	6
9	Installer l'appareil.....	6
10	Aligner l'appareil.....	7
11	Après installation.....	7
12	Éliminer l'emballage.....	7
13	Porte du congélateur *****	7
13.1	Inverser le sens d'ouverture de la porte.....	7
14	Remplacement de la butée de porte.....	7
14.1	Retirer la porte.....	8
14.2	Changer la porte du compartiment congélation*...	9
14.3	Déplacer les pièces du palier supérieur.....	9
14.4	Déplacer les pièces du palier inférieur.....	10
14.5	Déplacer les pièces de palier de la porte.....	11
14.6	Déplacement des poignées*.....	11
14.7	Monter la porte.....	12
14.8	Aligner la porte.....	13
14.9	Poser les caches.....	13
15	Brancher l'appareil sur le secteur.....	13

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals . Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :

Fig. Représentation à titre d'exemple

Symbole	Explication
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.


Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.
- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice d'utilisation**, qui fait partie de la présente notice de montage. Si vous ne trouvez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals. Vous trouverez le numéro

de service sur la plaque signalétique :

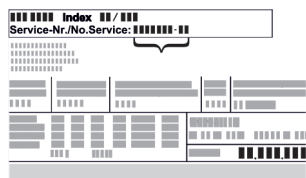

- Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l'installation de l'appareil :

	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Conditions d'installation



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.

Utilisation conforme

- Installer et utiliser l'appareil exclusivement dans des pièces fermées.

2.1 Pièce



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

- Si l'appareil est installé dans un environnement très humide, de la condensation peut se former sur l'extérieur de l'appareil.

Toujours veiller à une bonne aération et ventilation du lieu d'installation.

- Plus la quantité de réfrigérant dans le réfrigérateur est importante, plus la pièce dans laquelle se trouve le réfrigérateur doit être grande. Dans les espaces trop petits, une fuite peut entraîner la formation d'un mélange de gaz et d'air inflammable. Pour 8 g de réfrigérant, le volume du local d'installation du réfrigérateur doit être d'au moins 1 m³. Les spécifications du réfrigérant figurent sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

2.1.1 Sol de la pièce

- Le sol du local d'installation doit être horizontal et plat.
- Le socle de l'appareil doit avoir la même hauteur que le sol qui l'entoure.

2.1.2 Positionnement dans la pièce

- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez installer l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- Positionner toujours l'appareil avec le dos directement contre le mur à l'aide des entretoises murales fournies (voir ci-dessous).

2.2 Intégrer l'appareil dans une cuisine intégrée

Le réfrigérateur peut être reconfiguré avec des armoires de cuisine.

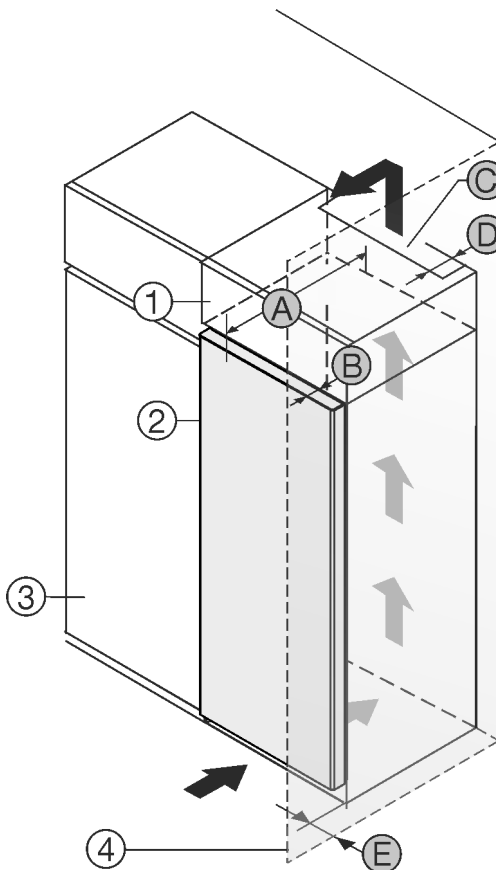


Fig. 1

- (1) Rehausse *
- (2) Appareil *

- (B) Profondeur de porte *
- (C) Section de ventilation *

Conditions d'installation

(3) Placard de cuisine *

(4) Mur *

(A) Profondeur de l'appareil *

(D) Distance du dos de l'appareil *

(E) Distance par rapport au côté de l'appareil *

Vous pouvez placer le réfrigérateur directement à côté de l'armoire de cuisine Fig. 1 (3)*

Une sortie d'air avec la profondeur Fig. 1 (D) doit être présente au dos de la rehausse sur toute sa largeur.*

La section de ventilation Fig. 1 (C) sous plafond doit être respectée.*

Si le réfrigérateur est installé avec les charnières près d'une paroi Fig. 1 (4), la distance entre le réfrigérateur et la paroi doit être d'au moins 13 mm.*

Si le réfrigérateur est installé avec les charnières près d'une paroi Fig. 1 (4), la distance entre le réfrigérateur et la paroi doit être d'au moins 20 mm.*

Pour pouvoir ouvrir complètement les portes, le réfrigérateur doit dépasser de la profondeur de la porte Fig. 1 (B) par rapport à la façade du placard. L'appareil peut déborder encore plus en fonction de la profondeur des placards Fig. 1 (3) et de l'utilisation de cales d'épaisseur.*

Réfrigérateurs sans poignée / avec poignée encastrée :*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

^x En cas d'utilisation de supports d'espacement des parois, la cote augmente de 15 mm (voir 8 Monter une entretoise murale) *

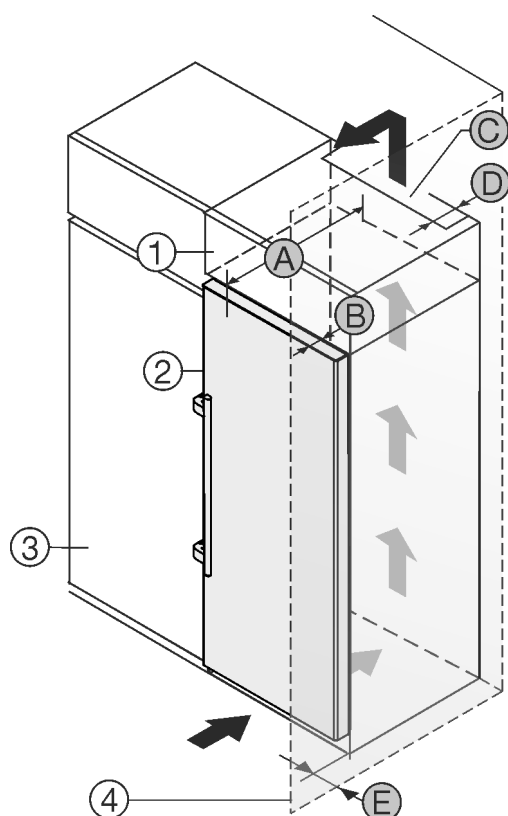


Fig. 2

(1) Rehausse *

(2) Appareil *

(B) Profondeur de porte *

(C) Section de ventilation *

(3) Placard de cuisine *

(4) Mur *

(A) Profondeur de l'appareil *

(D) Distance du dos de l'appareil *

(E) Distance par rapport au côté de l'appareil *

Vous pouvez placer le réfrigérateur directement à côté de l'armoire de cuisine Fig. 2 (3)*

Une sortie d'air avec la profondeur Fig. 2 (D) doit être présente au dos de la rehausse sur toute sa largeur.*

La section de ventilation Fig. 2 (C) sous plafond doit être respectée.*

Si le réfrigérateur est installé avec les charnières près d'une paroi Fig. 2 (4), la distance entre le réfrigérateur et la paroi doit être d'au moins 57 mm. Cela correspond au dépassement de la poignée lorsque la porte est ouverte.*

Pour pouvoir ouvrir complètement les portes, le réfrigérateur doit dépasser de la profondeur de la porte Fig. 2 (B) par rapport à la façade du placard. L'appareil peut déborder encore plus en fonction de la profondeur des placards Fig. 2 (3) et de l'utilisation de cales d'épaisseur.*

Réfrigérateurs avec poignée-barre :*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

^x En cas d'utilisation de supports d'espacement des parois, la cote augmente de 15 mm (voir 8 Monter une entretoise murale) *

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- Les dimensions des niches sont respectées. .
- Les règles d'aération sont respectées. (voir 4 Conditions à respecter pour une bonne ventilation) .

2.3 Installation de plusieurs appareils

Les appareils ont été conçus pour différents types d'installation. Si vous installez plusieurs appareils l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre, veiller à ce que les conditions suivantes soient bien respectées :



- ☐ Les appareils installés l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre doivent avoir été conçus pour cela.
- ☐ Tenir compte des consignes et tableaux ci-dessous.

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !

- Ne jamais installer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

Modèle	Type d'installation
Tous les modèles	Individuelle
Modèles dont la désignation commence par S....	Side-by-Side (SBS)

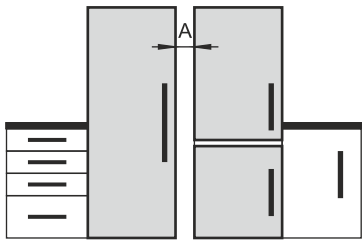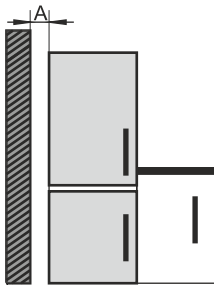Modèle	Type d'installation
Modèle sans chauffage des parois latérales	 Côte à côte : installation avec un écartement A de 70 mm entre les appareils. Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur les parois latérales entre les appareils.  Contre une paroi extérieure : installation avec un écartement A comme pour une installation côte à côte. Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur la paroi latérale de l'appareil.

Modèles et types d'installation

Assemblage des appareils selon les instructions de montage séparées.

2.4 Raccordement électrique



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !

Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.

3 Cotes d'installation

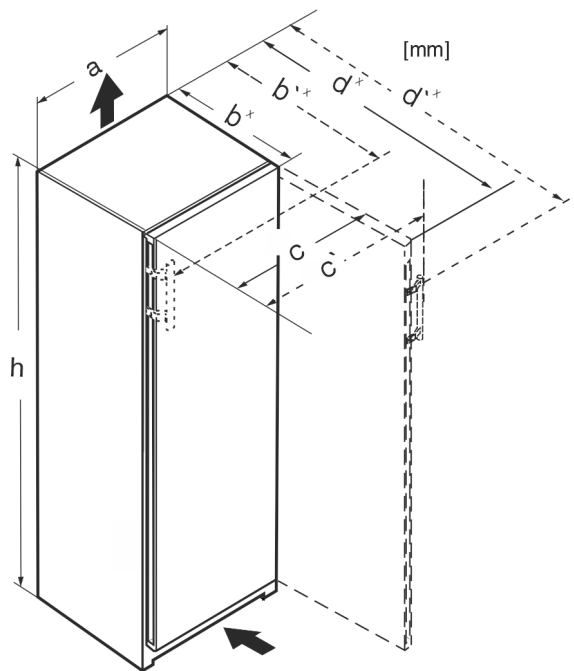


Fig. 3

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R.. 42..	1255	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R... 46..	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Kf 46Z00	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R... 50..	1655	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R(B)... 52..	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
KB 52Vc20	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Ksfe 52Z20	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR(B)... 5220	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR(B)sdh 5220	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1217 ^x	1222
SR... 5230	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222
RD... 52..	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—

^xPour les appareils avec supports d'espacement muraux, la cote augmente de 15 mm (voir 8 Monter une entretoise murale).

4 Conditions à respecter pour une bonne ventilation

ATTENTION

Risque de dommage par surchauffe suite à une ventilation insuffisante.

En cas de ventilation trop faible, le compresseur risque d'être endommagé.

- Veiller à une ventilation suffisante.
- Respecter les exigences de ventilation.

Si l'appareil est intégré dans le bloc-cuisine, il faut absolument respecter les conditions suivantes pour une bonne ventilation :

- En règle générale, plus la section d'aération est large, moins l'appareil consomme d'énergie.

Dimensions de raccordement électrique

5 Dimensions de raccordement électrique

La prise de raccordement est située à l'arrière de l'appareil. Pour raccorder votre appareil en toute sécurité, veillez à ce que les conditions suivantes soient remplies :

- ❑ Les dimensions de raccordement électriques sont connues et observées. Voir le tableau ci-dessous.
- ❑ Effectuer le raccordement électrique conformément aux instructions. (voir 15 Brancher l'appareil sur le secteur)

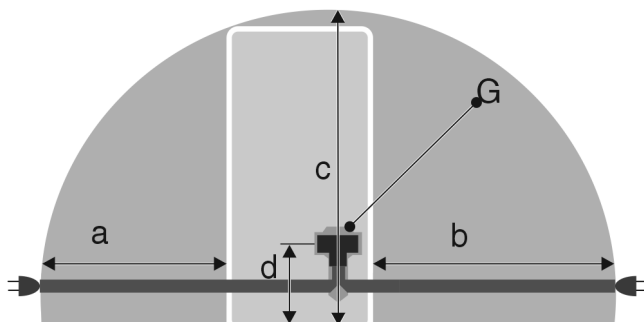


Fig. 4 Réfrigérateurs

- (a) Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
- (b) Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
- (c) Longueur verticale maximale disponible du câble de raccordement au secteur
- (d) Écart entre et le connecteur de l'appareil et le sol
- (G) Connecteur d'appareil

Pour les appareils d'une largeur de 600 mm :	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

6 Transporter l'appareil

Lors du transport de l'appareil, respecter les conseils suivants :

- Transporter l'appareil en position verticale.
- Transporter l'appareil à deux personnes.

Lors de la mise en service initiale :

- Transporter l'appareil dans son emballage.

Lors du transport de l'appareil après la mise en service initiale (par exemple, déménagement ou nettoyage) :

- Vider l'appareil.
- Sécuriser la porte contre toute ouverture inopinée.

7 Déballer l'appareil

Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant son raccordement.


- Vérifier l'absence d'avaries de transport sur l'appareil et l'emballage. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion de dommages quels qu'ils soient.

- Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les objets susceptibles de gêner une installation en bonne et due forme ou d'entraver la ventilation et l'aération.
- Enlever tous les films de protection de l'appareil. Ne pas utiliser pour ce faire d'objets pointus ou acérés !
- Enlever le câble de raccordement situé à l'arrière de l'appareil. Pour ce faire, retirer le porte-câble, sinon des bruits de vibrations se produisent !

8 Monter une entretoise murale

Avec l'entretoise murale, votre appareil atteint la consommation d'énergie déclarée et aucune condensation ne se forme en cas d'humidité ambiante élevée. Sans entretoise murale, l'appareil est opérationnel mais présente une consommation énergétique légèrement supérieure.

Si vous utilisez mes entretoises murales, la profondeur de l'appareil augmente d'env. 15 mm.

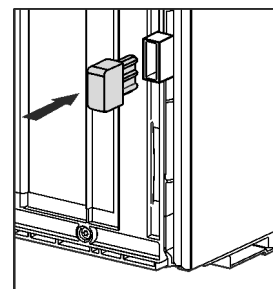

- Appareil avec entretoises murales fournies : installer les entretoises murales à l'arrière de l'appareil en bas à gauche et à droite.

9 Installer l'appareil



ATTENTION

Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !

- Solliciter l'aide d'une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d'installation.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures et de dommages si l'appareil est instable !

L'appareil peut se renverser.

- Fixer l'appareil conformément aux instructions.



AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ L'appareil doit être déplacé uniquement à vide.
- ❑ Ne pas installer l'appareil sans aide.

- Prendre le câble de raccordement au secteur fourni.
- Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil. Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- Si nécessaire, utiliser un cordon pour brancher la fiche secteur dans une prise libre.

10 Aligner l'appareil

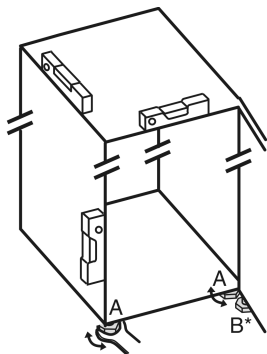


Fig. 5

- Dévisser les pieds réglables Fig. 5 (A) avec la clé plate fournie et utiliser un niveau à bulle pour vérifier que l'appareil est bien plan.



ATTENTION

Risque de lésions corporelles et de dommages matériels en cas de basculement ou chute de la porte de l'appareil !* Si le pied de réglage supplémentaire du support de palier inférieur ne repose pas correctement au sol, la porte risque de tomber ou l'appareil risque de basculer. Ce qui peut provoquer des lésions corporelles et des dommages matériels.

- Dévisser le pied de réglage supplémentaire du support de palier conformément aux instructions.
- Dévisser le pied réglable Fig. 5 (B) du support de palier avec la clé plate fournie jusqu'à ce qu'il touche le sol.
- Tourner le pied réglable Fig. 5 (B) de 90° supplémentaires.
- ▷ L'appareil est à niveau.

11 Après installation

- Retirer les films de protection des côtés extérieurs de l'appareil.
- Retirer les films de protection des bordures.
- Retirer les films de protection des bordures et des façades des tiroirs.
- Retirer les films de protection de la paroi arrière en acier inoxydable.
- Enlever toutes les pièces de calage posées pour le transport.
- Nettoyer le réfrigérateur. (Voir la notice d'utilisation.)
- Noter le type (modèle, numéro), la désignation du réfrigérateur, le numéro de série du réfrigérateur, la date d'achat et l'adresse du revendeur.

12 Eliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*

- Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

13 Porte du congélateur *****

En cas d'inversion du sens d'ouverture de la porte du congélateur ****, la porte peut être inversée par une manipulation simple. Si la porte de l'appareil offre un angle d'ouverture de plus de 115° (1), il est également possible d'ouvrir le congélateur sans devoir inverser le sens d'ouverture. Si la porte de l'appareil offre un angle d'ouverture réduit (2), l'inversion du sens d'ouverture est nécessaire.

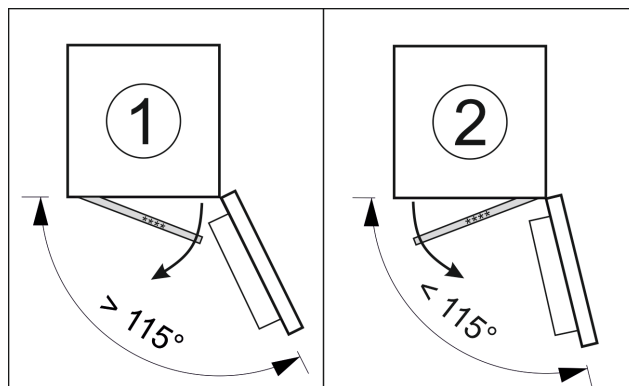


Fig. 6

13.1 Inverser le sens d'ouverture de la porte

Le coulisseau permettant d'inverser le sens d'ouverture de la porte est situé à l'arrière de la porte du congélateur ****, en bas.

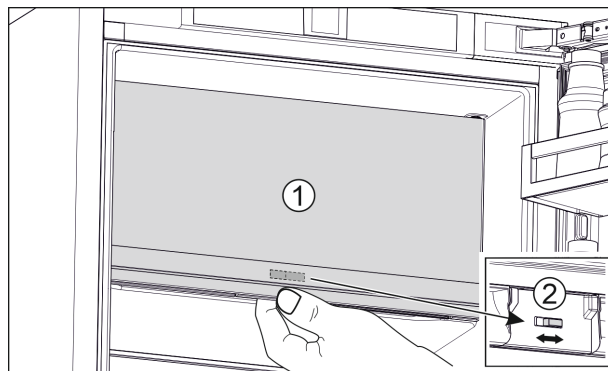


Fig. 7

- Fermer la porte du congélateur **** (1).
- Saisir la porte du congélateur **** par le bas.
- Déplacer le coulisseau (2) vers la droite ou vers la gauche.

14 Remplacement de la butée de porte

Outil

Remplacement de la butée de porte

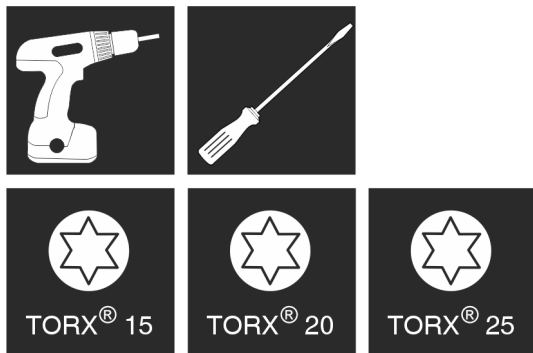


Fig. 8

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de collision des portes !
Endommagement des appareils en cas d'installation Side-by-Side. Si deux appareils se trouvent côte à côte selon un agencement Side-by-Side donné, la butée de porte de chaque appareil est prédéfinie en usine.

► Installation Side-by-Side : ne pas changer la butée de porte.

Pour les appareils **sans amortisseur de fermeture**, les sections suivantes sont valables :

- ☐ Pour les appareils **sans** amortisseur de fermeture
- ☐ Pour tous les appareils

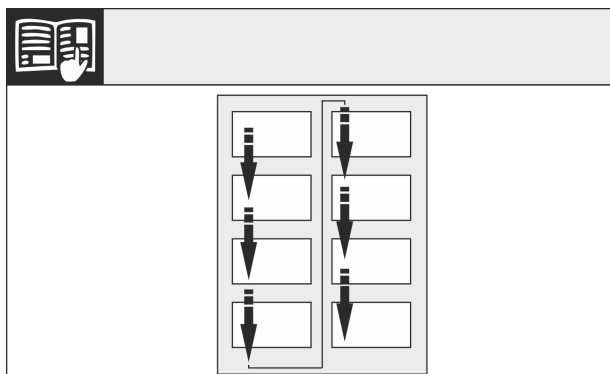


Fig. 9

Respecter le sens de lecture.

14.1 Retirer la porte

Remarque

► Pour empêcher qu'elles ne tombent, retirer les denrées des balconnets de contre-porte avant d'enlever la porte.

Pour les appareils sans amortisseur de fermeture :

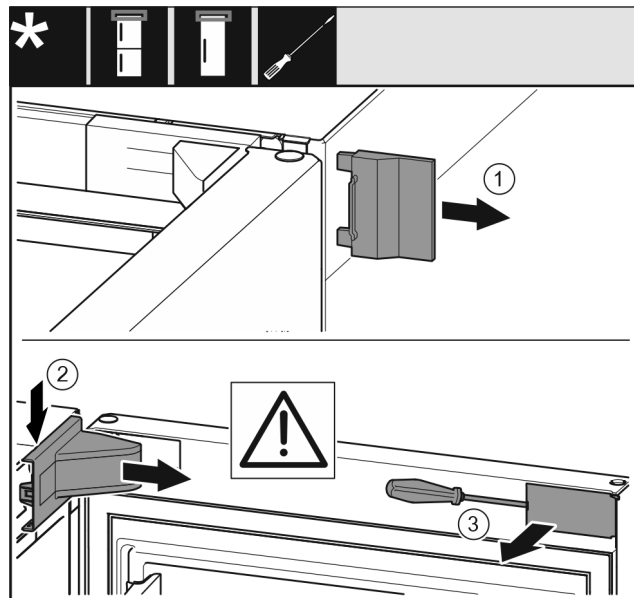


Fig. 10

► Ouvrir la porte.

ATTENTION

Risque de détérioration !

Si le joint de porte est endommagé, la porte risque de ne pas fermer correctement et la réfrigération ne sera plus assurée.

► Ne pas endommager le joint de la porte avec le tournevis !

- Retirer le cache extérieur Fig. 10 (1).
- Dégager et retirer le cache du support de palier Fig. 10 (2).
- Dégager le cache Fig. 10 (3) au moyen d'un tournevis plat et le faire pivoter sur le côté.

Pour tous les appareils :

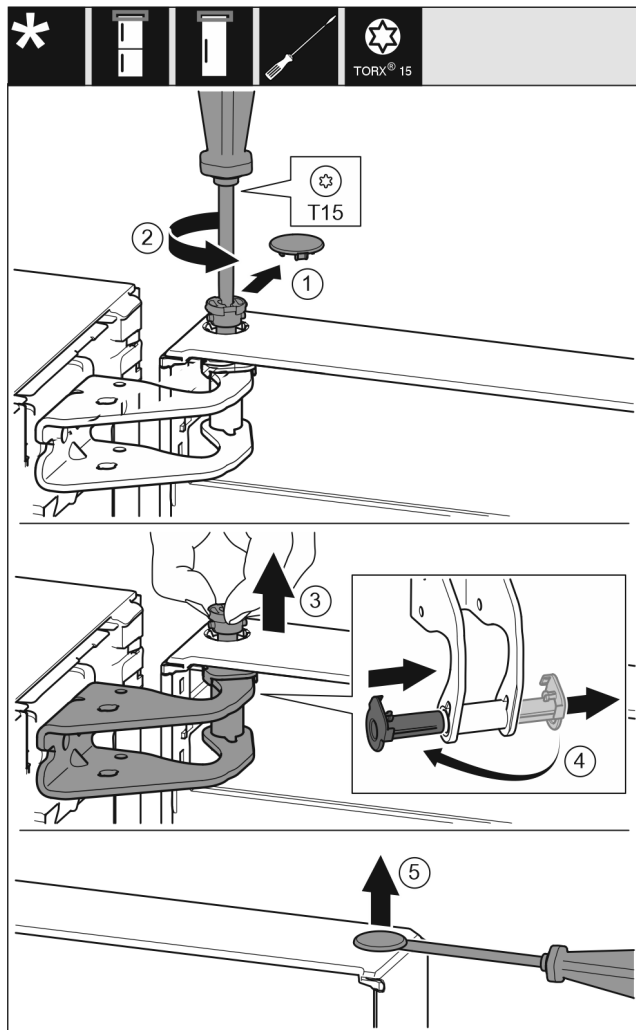


Fig. 11



ATTENTION

Risque de blessures lorsque la porte culbute !

- Bien tenir la porte.
- Déposer la porte prudemment.
- Soulever la porte et la mettre de côté.

14.2 Changer la porte du compartiment congélation*

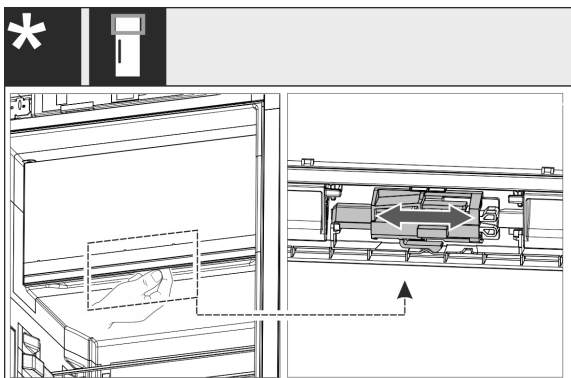


Fig. 12

- Pour les appareils à une seule porte : Remplacer la butée de porte du compartiment 4 étoiles en poussant le levier. La porte du compartiment 4 étoiles doit être fermée. Pousser le levier du bas jusqu'à l'arrière de la porte.

14.3 Déplacer les pièces du palier supérieur

Pour tous les appareils :



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !

La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

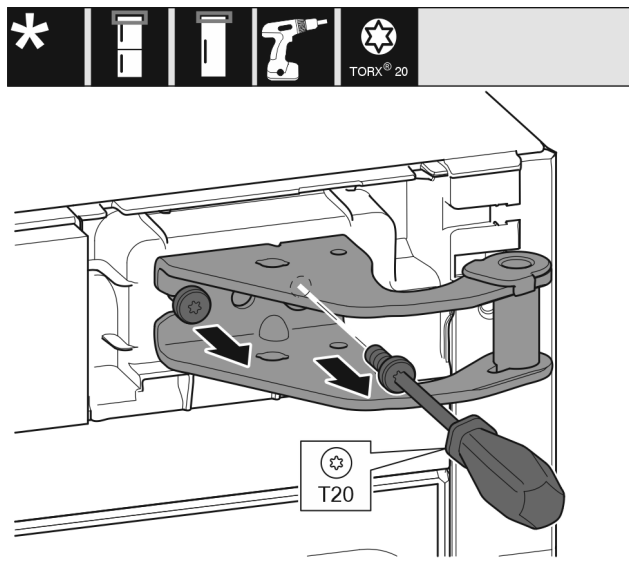


Fig. 13

- Dévisser les deux vis avec un tournevis.
- Soulever et enlever le support de palier.

Remplacement de la butée de porte

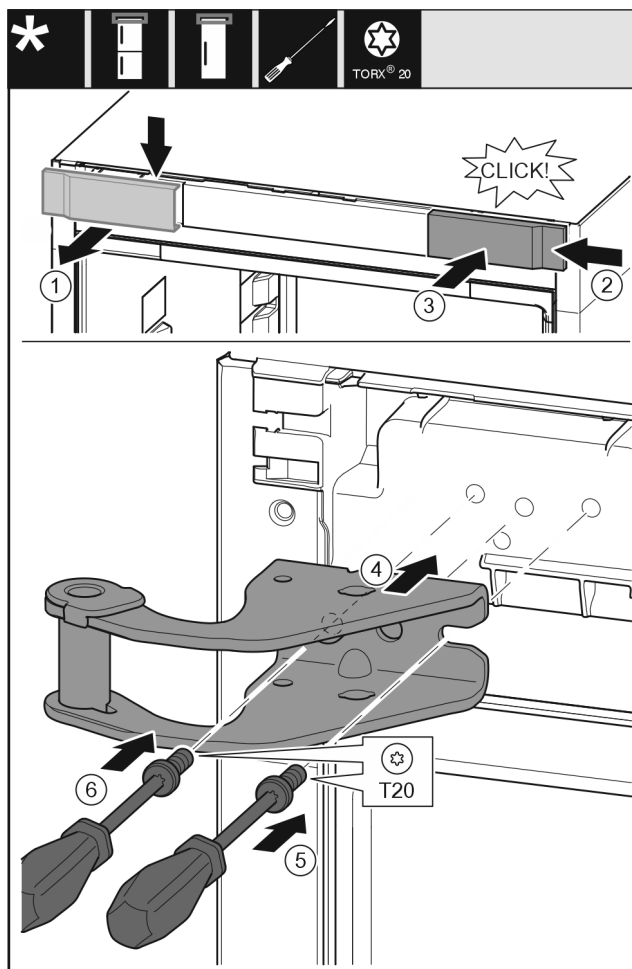


Fig. 14

- Retirer le cache Fig. 14 (1) depuis le haut vers l'avant.
- Accrocher le cache Fig. 14 (2) tourné de 180° de l'autre côté depuis le côté droit.
- Enclencher le cache Fig. 14 (3).
- Poser le support de palier supérieur Fig. 14 (4).
- Poser la vis Fig. 14 (5) avec un tournevis et la serrer.
- Poser la vis Fig. 14 (6) avec un tournevis et la serrer.

14.4 Déplacer les pièces du palier inférieur

Pour tous les appareils :



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte ! La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

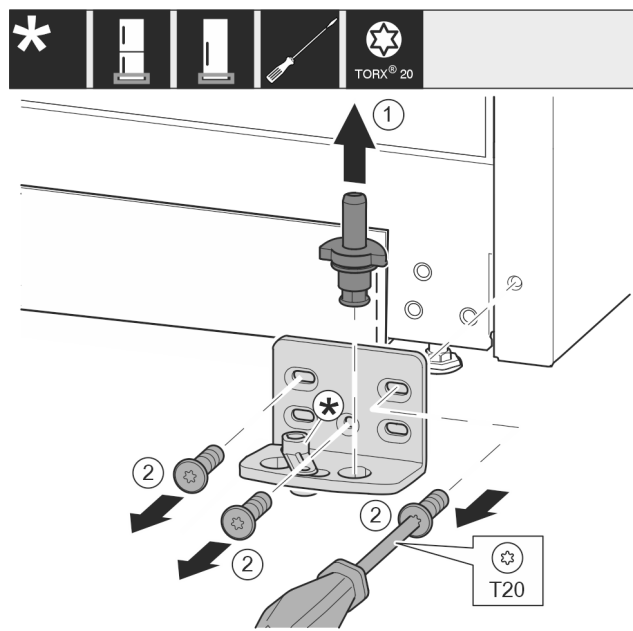


Fig. 15

- Retirer entièrement l'axe de palier Fig. 15 (1) par le haut.
- Desserrer les vis Fig. 15 (2) avec un tournevis et retirer le support de palier.

Pour les appareils sans amortisseur de fermeture :

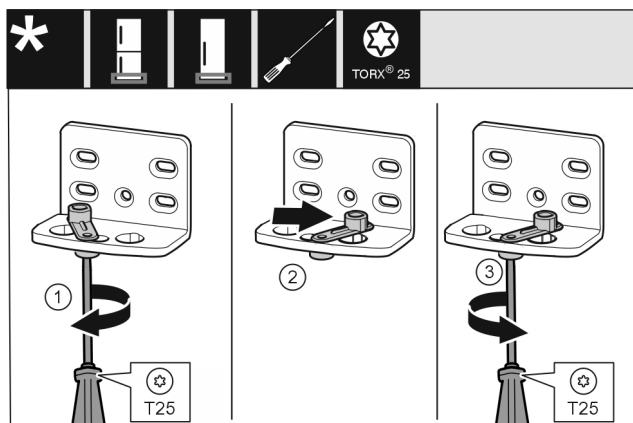


Fig. 16

- Visser sans serrer la vis Fig. 16 (1) avec un tournevis.
- Soulever l'aide à la fermeture de la porte Fig. 16 (2) et la tourner à 90° vers la droite dans l'alésage.
- Serrer la vis Fig. 16 (3) avec un tournevis.

Pour tous les appareils :

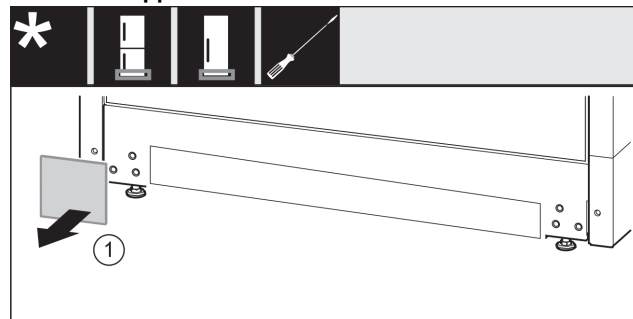


Fig. 17

- Retirer le cache Fig. 17 (1).

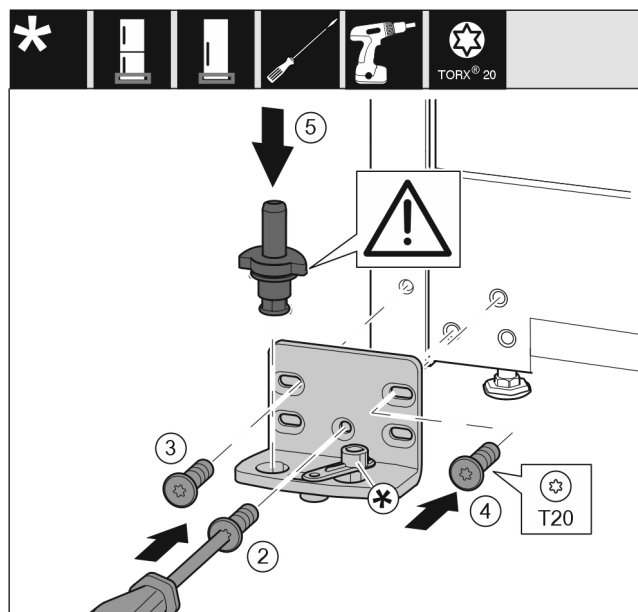


Fig. 18

- Placer le support de palier de l'autre côté et le visser avec un tournevis. Commencer par la vis Fig. 18 (2) en bas au milieu.
- Serrer la vis Fig. 18 (3) et la vis Fig. 18 (4).
- Insérer complètement l'axe de palier Fig. 18 (5). Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.

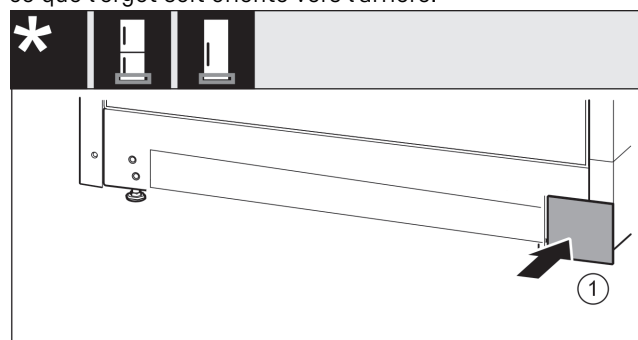


Fig. 19

- Remettre le cache Fig. 19 (1) en place de l'autre côté.

14.5 Déplacer les pièces de palier de la porte

Pour les appareils sans amortisseur de fermeture :



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

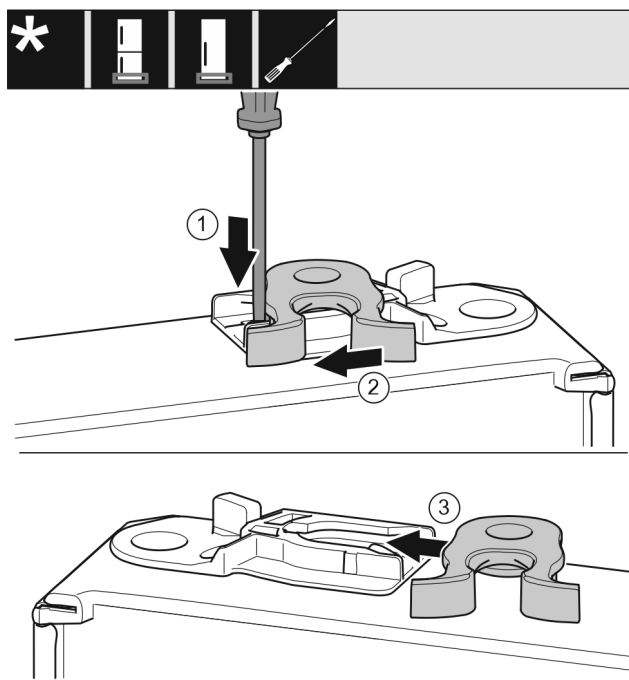


Fig. 20

- La partie inférieure de la porte est orientée vers le haut : Tourner la porte.
- Pousser la languette Fig. 20 (1) vers le bas avec un tournevis plat.
- Retirer la gâche Fig. 20 (2) du guide.
- Pousser la gâche Fig. 20 (3) de l'autre côté dans le guide.
- La partie supérieure de la porte est orientée vers le haut : Tourner la porte.

14.6 Déplacement des poignées*

Pour tous les appareils :

Remplacement de la butée de porte

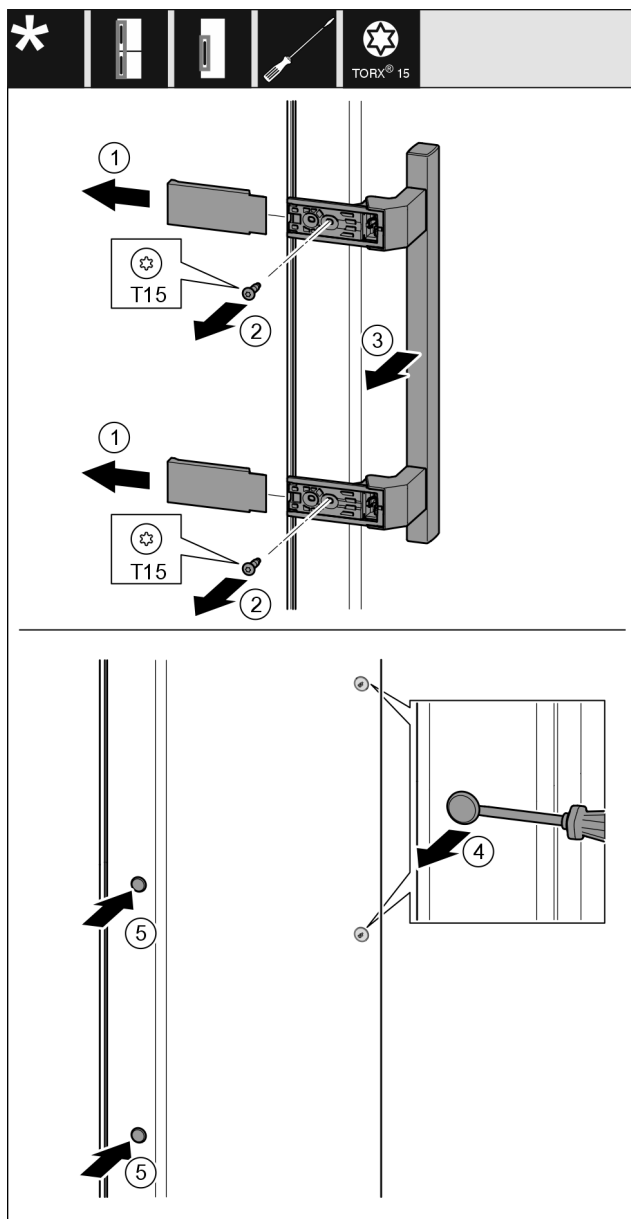


Fig. 21

- Retirer le cache Fig. 21 (1).
- Retirer les vis Fig. 21 (2) avec un tournevis.
- Retirer la poignée Fig. 21 (3).
- Soulever et retirer avec précaution le cache latéral Fig. 21 (4) avec un tournevis plat.
- Replacer le cache Fig. 21 (5) de l'autre côté.

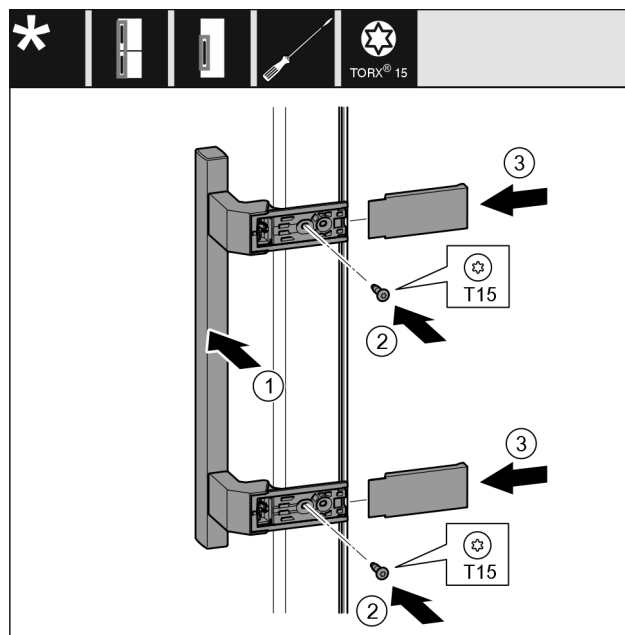


Fig. 22

- Placer la poignée Fig. 22 (1) du côté opposé.
- Les alésages doivent coïncider précisément.
- Serrer les vis Fig. 22 (2) avec un tournevis.
- Placer les caches Fig. 22 (3) sur le côté et les faire glisser.
- Veiller à bien les encliqueter.

14.7 Monter la porte

Pour tous les appareils :

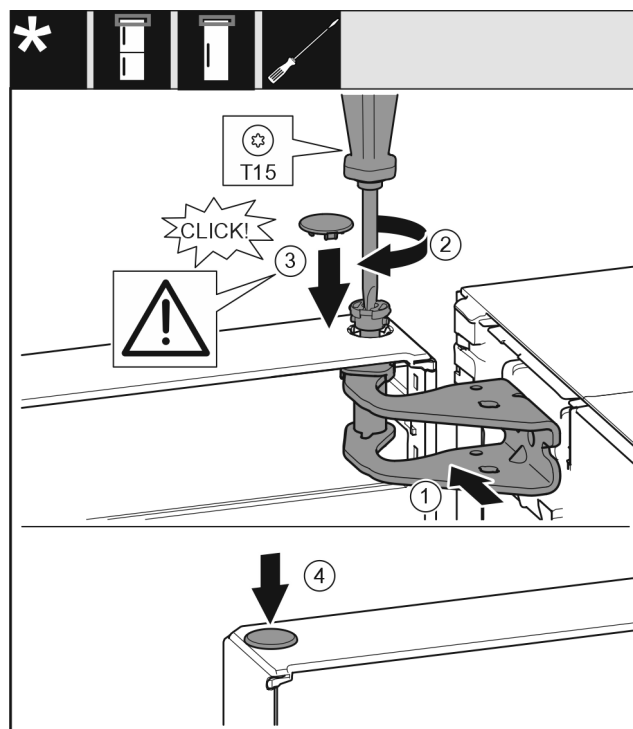


Fig. 23

- Mettre la porte sur l'axe de palier inférieur.
- Orienter la porte en haut pour l'ouverture dans le support de palier Fig. 23 (1)
- Insérer l'axe Fig. 23 (2) et le serrer avec un tournevis.
- Monter le cache de fixation Fig. 23 (3) pour sécuriser la porte : mettre le cache de fixation en place et vérifier qu'il repose bien sur la porte. Sinon, insérer complètement l'axe.
- Mettre le cache Fig. 23 (4) en place.

14.8 Aligner la porte

Pour tous les appareils :



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !

La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- ▶ Visser fermement les supports de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.
- ▶ Aligner éventuellement la porte sur les deux trous longitudinaux dans le support de palier en bas dans l'alignement du bâti de l'appareil. Pour ce faire, dévisser la vis du milieu dans le support de palier avec l'outil T20 fourni. Desserrer légèrement les autres vis avec l'outil T20 ou avec un tournevis T20 et les aligner sur les trous longitudinaux.
- ▶ Soutenir la porte : Tourner le pied réglable avec une clé à fourche SW10 sur le support de palier jusqu'à ce qu'il repose sur le sol et le tourner ensuite de 90°.

14.9 Poser les caches

Pour les appareils sans amortisseur de fermeture :

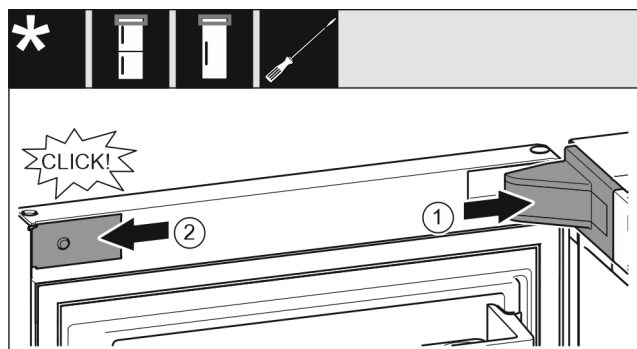


Fig. 24

La porte s'ouvre à 90°.

- ▶ Mettre en place le cache du support de palier Fig. 24 (1) et l'enclencher. Au besoin, l'écarter avec précaution.
- ▶ Placer le cache Fig. 24 (2) sur le côté et l'enclencher.

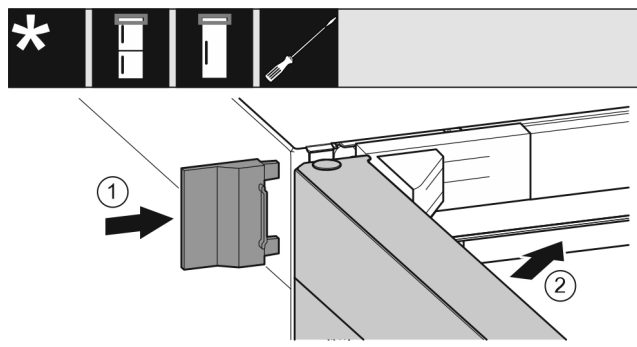


Fig. 25

- ▶ Insérer le cache extérieur Fig. 25 (1).
- ▶ Fermer la porte supérieure Fig. 25 (2).

15 Brancher l'appareil sur le secteur



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation !

Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- ▶ Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- ▶ Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- ▶ Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

Vous raccordez votre appareil au réseau électrique à l'aide du câble de raccordement. Le câble de raccordement est muni d'une fiche secteur à son extrémité libre.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est installé conformément aux instructions. (voir 8 Monter une entretoise murale)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées. (voir 2 Conditions d'installation)
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées. (voir 5 Dimensions de raccordement électrique)
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise est facile d'accès et ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil (voir 5 Dimensions de raccordement électrique).

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

- ▶ Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié !
Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- ▶ Ne pas utiliser de barres de distribution.

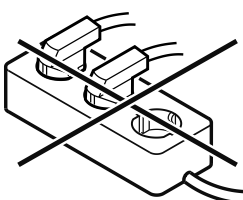

Brancher l'appareil sur le secteur

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

► Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.

► Raccorder la fiche secteur du câble de raccordement à la tension d'alimentation.

► Raccorder la fiche secteur du câble de raccordement à la tension d'alimentation.

▷ Le logo Liebherr apparaît à l'écran.

▷ L'écran affiche ensuite le symbole Standby.

▷ En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.

▷ L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FR réfrigérateur

Date de publication : 20250113

Index des réf. : 7086333-01

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien