



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)




# LIEBHERR

# Innehåll

|                                                                                     |                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>Allmänna säkerhetsanvisningar.....</b>       | <b>3</b>  |
| <b>2</b>                                                                            | <b>Snabbguide.....</b>                          | <b>4</b>  |
| 2.1                                                                                 | Leveransomfattning.....                         | 4         |
| 2.2                                                                                 | Apparat- och utrustningsöversikt.....           | 4         |
| 2.3                                                                                 | Användningsområde.....                          | 4         |
| 2.4                                                                                 | Konformitet.....                                | 5         |
| 2.5                                                                                 | SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....       | 5         |
| 2.6                                                                                 | EPREL-databas.....                              | 5         |
| 2.7                                                                                 | Reservdelar.....                                | 5         |
| <b>3</b>                                                                            | <b>Displayens funktionssätt.....</b>            | <b>5</b>  |
| 3.1                                                                                 | Navigering med pekknapp och symbolförklaring... | 5         |
| 3.2                                                                                 | Menyer.....                                     | 5         |
| <b>4</b>                                                                            | <b>Idrifttagande.....</b>                       | <b>7</b>  |
| <b>4</b>                                                                            | <b>Installationsförhållanden.....</b>           | <b>7</b>  |
| 4.1                                                                                 | Utrymme.....                                    | 7         |
| 4.2                                                                                 | Installera flera skåp.....                      | 7         |
| 4.3                                                                                 | Elektrisk anslutning.....                       | 7         |
| 4.4                                                                                 | Uppställningsmått.....                          | 8         |
| 4.4                                                                                 | Ventilationskrav.....                           | 8         |
| 4.5                                                                                 | Anslutningsmått för strömförsörjningen.....     | 8         |
| 4.6                                                                                 | Transportera skåpet.....                        | 8         |
| 4.7                                                                                 | Packa upp skåpet.....                           | 8         |
| 4.8                                                                                 | Montera distanserna mot väggen.....             | 8         |
| 4.9                                                                                 | Sätta skåpet på plats.....                      | 8         |
| 4.10                                                                                | Efter uppställningen.....                       | 9         |
| 4.11                                                                                | Avfallshandera förpackningarna.....             | 9         |
| 4.12                                                                                | Byte av dörrstopp.....                          | 9         |
| 4.13                                                                                | Anslut skåpet till strömförsörjningen.....      | 12        |
| 4.14                                                                                | Slå på skåpet (första påslagningen).....        | 12        |
| <b>5</b>                                                                            | <b>Lagring.....</b>                             | <b>13</b> |
| 5.1                                                                                 | Anvisningar om förvaring.....                   | 13        |
| 5.2                                                                                 | Frysutrymme.....                                | 13        |
| 5.3                                                                                 | Förvaringstider.....                            | 13        |
| <b>6</b>                                                                            | <b>Spara energi.....</b>                        | <b>14</b> |
| <b>7</b>                                                                            | <b>Användning.....</b>                          | <b>14</b> |
| 7.1                                                                                 | Drift- och indikeringselement.....              | 14        |
| 7.1.1                                                                               | Temperaturindikering/statusindikering.....      | 14        |
| 7.1.2                                                                               | LED-funktionssätt.....                          | 14        |
| 7.1.3                                                                               | Akustiska signaler.....                         | 14        |
| 7.2                                                                                 | Skåpets funktioner.....                         | 14        |
| 7.2.1                                                                               | Anvisningar angående skåpets funktioner.....    | 14        |
|  | Starta och stänga av skåpet.....                | 14        |
|  | Temperatur.....                                 | 15        |
|  | SuperFrost.....                                 | 15        |
|  | SabbathMode.....                                | 15        |
|  | Inmatningsspärr.....                            | 16        |
|  | Start avfrostningscykel*.....                   | 16        |
|  | Demoläge.....                                   | 17        |
|  | Återställa till fabriksinställningar.....       | 17        |
| 7.3                                                                                 | Meddelanden.....                                | 17        |
| 7.3.1                                                                               | Avsluta meddelanden.....                        | 18        |
| <b>8</b>                                                                            | <b>Utrustning.....</b>                          | <b>18</b> |
| 8.1                                                                                 | Utdragslådor.....                               | 18        |
| 8.2                                                                                 | Glashyllor.....                                 | 19        |

|           |                                                     |           |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 8.3       | VarioSpace.....                                     | 19        |
| <b>9</b>  | <b>Underhåll.....</b>                               | <b>19</b> |
| 9.1       | Demontera/montera utdragssystem.....                | 19        |
| 9.2       | Avfrostning.....                                    | 19        |
| 9.3       | Rengör skåpet.....                                  | 20        |
| <b>10</b> | <b>Kundhjälp.....</b>                               | <b>20</b> |
| 10.1      | Tekniska data.....                                  | 20        |
| 10.2      | Driftljud.....                                      | 20        |
| 10.3      | Tekniska fel.....                                   | 21        |
| 10.4      | Kundtjänst.....                                     | 22        |
| 10.5      | Tipskylt.....                                       | 22        |
| <b>11</b> | <b>Ta skåpet ur drift.....</b>                      | <b>22</b> |
| <b>12</b> | <b>Avfallshantering.....</b>                        | <b>22</b> |
| 12.1      | Förbereda skåpet för avfallshantering.....          | 22        |
| 12.2      | Avfallshandera skåpet på ett miljövänligt sätt..... | 22        |

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.
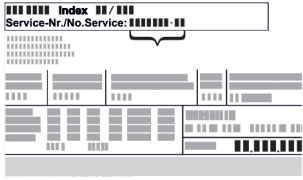
| Symbol                                                                              | Förklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Läs bruksanvisningen</b><br>Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | <b>Mer information på internet</b><br>Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Servicenumret står på tipskylten:<br><br><i>Fig. Illustrationen är ett exempel</i> |
|  | <b>Kontrollera skåpet</b><br>Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Avvikelse</b><br>Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna</b><br>Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►.<br>Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Videor</b><br>Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Bruksanvisningen gäller för:

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| F..  | 10.. / 14..                         |
| FN.. | 14..                                |
| TG   | 14Ve04 / 14Vd04 / 14Vc04 / 14Vddg04 |
| TGN  | 14Ve04                              |

## Märk

Om skåpet har ett N i beteckningen rör det sig om ett NoFrost-skåp.\*

## 1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

### Risker för användaren:

- Denna apparat kan användas av barn liksom av personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras om säker användning av apparaten och förstår de därav resulterande riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn 3-8 år får sätta in och ta ut varor ur apparaten. Barn under 3 ska hållas borta från apparaten om de inte är under ständig uppsikt.
- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.
- Dra ur stickkontakten eller slå från säkringen vid fel.
- Se till att inte skada nätanslutningskabeln. Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshanterar alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

### Brandrisk:

- Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.
- Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.
- Använd inte tändkällor inne i skåpet.
- Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).
- Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.
- Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.
- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

### Risk för vältning:

- Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

### Risk för matförgiftning:

- Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

### Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

### Risk för skador och personskador:

- Het ånga kan leda till personskador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostning
- Avlägsna inte is med vassa föremål

### Risk för klämskador:

- Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

### Symboler på skåpet:



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.



Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.



Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.

## Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

|  |           |                                                                                                                |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FARA      | Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks. |
|  | VARNING   | Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.           |
|  | OBSERVER  | Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.      |
|  | OBSERVERA | Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.                           |
|  | Märk      | Markerar användbar information eller tips.                                                                     |

## 2 Snabbguide

### 2.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar avseende transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 10.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:

- Fristående skåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- Servicebroschyr

### 2.2 Apparat- och utrustningsöversikt

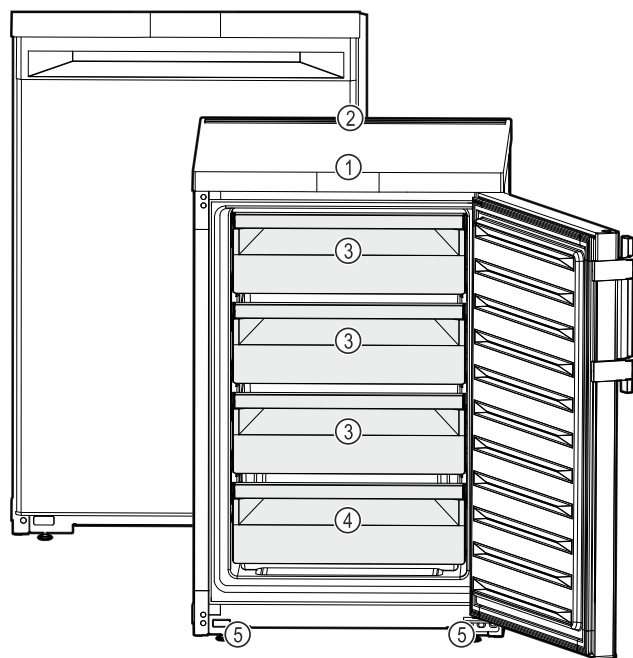


Fig. 1 Exempel

- (1) Manöverpanel, belysning
- (2) Ventilationsåskåp
- (3) VarioSpace
- (4) Typskylt
- (5) Justeringsfötter (fram)

### 2.3 Användningsområde

#### Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel i hem- och hushållsmiljö. Hit räknas t.ex. användningen

- i personalkök, frukostpensioner,
- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.
- Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Skåpet är inte avsett att användas som inbyggnadsskåp.

Alla annan användning är förbjuden.

#### Förutsägbar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

#### Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstem-

peratur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

## Märk

► För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

| Klimatklass | För omgivningstemperatur |
|-------------|--------------------------|
| SN          | 10 °C till 32 °C         |
| N           | 16 °C till 32 °C         |
| ST          | 16 °C till 38 °C         |
| T           | 16 °C till 43 °C         |
| SN-ST       | 10 °C till 38 °C         |
| SN-T        | 10 °C till 43 °C         |

Apparatens perfekta funktion garanteras till en nedre omgivningstemperatur på -15 °C.

## 2.4 Konformitet

Köldmediesystemet har genomgått täthetsprovning. Apparatens uppfyller de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna och respektive riktlinjer.

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 2.5 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 2.6 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produkt-databasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

## 2.7 Reservdelar

Tillgången på reservdelar för funktionsdelar och förvaringsbara utrustningskomponenter är 15 år.

# 3 Displayens funktionssätt

Skåpet styrs med pekknappen.

## 3.1 Navigering med pekknapp och symbolförklaring

På bilderna används olika symboler för navigering med pekknappen. Följande tabell beskriver dessa symboler.

| Symbol | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Tryck lätt på pekknappen med fingret:</b><br>Navigera genom huvudmeny och undermeny.<br>När en siffra är avbildad i handen:<br>Siffran visar hur många gånger du måste trycka lätt på pekknappen i följd för att navigera till en viss funktion. |
|        | <b>Tryck lätt på pekknapp med finger under 3 sekunder:</b><br>Slå på skåp.<br>I huvudmenyn: Stäng av skåp.<br>I undermenyn: Växla till huvudmenyn.<br>Inaktivera undermenyns aktiva funktion.                                                       |
|        | <b>Tryck lätt på pekknapp med finger under 7 sekunder:</b><br>I huvudmenyn: Öppna undermeny.                                                                                                                                                        |
|        | <b>Pil med klocka:</b><br>Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande indikering visas på displayen.                                                                                                                                               |
|        | <b>Pil med tidsangivelse:</b><br>Det dröjer den angivna tiden tills följande indikering visas på displayen.                                                                                                                                         |

## Märk

När du trycker lätt på pekknappen under **10 sekunder** aktiverar du demoläget.

► Inaktivera demoläge. (se Inaktivera demoläge)

## 3.2 Meny

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer.

| Meny      | Beskrivning                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huvudmeny | När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn.<br>Härifrån kan du navigera till skåpfunktioner och till undermenyn. |
| Undermeny | Undermenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet.                                                          |

### 3.2.1 Huvudmeny

I huvudmenyn kan du aktivera/inaktivera följande funktioner:

| LED | Beskrivning       |
|-----|-------------------|
|     | Temperatur -16 °C |
|     | Temperatur -18 °C |
|     | Temperatur -20 °C |

# Displayens funktionssätt

| LED                                                                               | Beskrivning       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Temperatur -28 °C |
|  | SuperFrost        |

Detta betyder LED-dioderna i huvudmenyn

## 3.2.1 Öppna huvudmeny

När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn.

När du befinner dig i undermenyn och vill växla till huvudmenyn:

- Genomför åtgärdssteg (se 3.2.2 Lämna undermeny) .

## 3.2.1 Navigera i huvudmenyn

När du navigerar i huvudmenyn följer LED 1 igen efter LED 5.



Fig. 2

- Tryck lätt upprepade gånger på pekknappen tills den önskade funktionens LED lyser.
- Funktion är aktiverad.

## 3.2.1 Displayens viloläge

När du inte trycker på pekknappen i huvudmenyn under 10 sekunder växlar displayen till viloläge. Viloläget förhindrar att du ändrar temperaturen genom oavsiktlig tryckning på pekknappen.

**Avsluta viloläge:**



Fig. 3

- Tryck lätt på pekknappen.
- Bekräftelsesignal ljuder.
- Inställd temperatur blinkar en gång.
- Viloläge är avslutat.

## 3.2.2 Undermeny

I undermenyn kan du aktivera/inaktivera följande funktioner:

| LED                                                                                 | Beskrivning     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Inmatningsspärr |
|  | SabbathMode     |

| LED                                                                               | Beskrivning                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Återställa till fabriksinställningar |
|  | Start avfrosthingscykel*             |

Detta betyder LED-dioderna i undermenyn

## 3.2.2 Öppna undermeny



Fig. 4

- Genomför åtgärdssteg enligt bild, tills en dubbel bekräftelsesignal ljuder efter 7 sekunder.
- LED-dioder 1-5 lyser: Du befinner dig i undermenyn.
- När du inte utför någon åtgärd på displayen under 5 sekunder hoppar indikeringen tillbaka till huvudmenyn.

## 3.2.2 Lämna undermeny



Fig. 5

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- Tryck inte på pekknappen under 5 sekunder.
- Du befinner dig i huvudmenyn.

## 3.2.2 Navigera i undermenyn

När du navigerar i undermenyn följer efter LED-dioden för den senaste funktionen i undermenyn åter LED 1.



Fig. 6

- Tryck lätt upprepade gånger på pekknappen tills den önskade funktionens LED lyser.
- Efter 5 sekunder utan interaktion aktiveras vald funktion automatiskt.

## 4 Idrifttagande

### 4 Installationsförhållanden



#### VARNING

Brandrisk på grund av fuktighet!

Om strömförande delar eller nätanslutningskabeln blir fuktiga kan detta leda till kortslutning.

- Skåpet är konstruerat för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk.

Avsedd användning

- Installera och använd endast skåpet i slutna utrymmen.

#### 4.1 Utrymme



#### VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

- Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- Det optimala är att apparaten ställs i ett torrt och väl ventilerat utrymme.
- Om skåpet placeras i en mycket fuktig miljö, kan kondensvatten bildas på skåpets utsida. Sörj alltid för god ventilation på uppställningsplatsen.
- Ju mer köldmedium som finns i apparaten, desto större måste utrymmet vara där apparaten står. I för små utrymmen kan en antändlig gas/luftblandning uppstå vid ett ev. läckage. Per 8 g köldmedium måste uppställningsutrymmet vara minst 1 m<sup>3</sup>. Uppgifter om mängden köldmedium står på typskylten inne i skåpet.

##### 4.1.1 Underlag i utrymmet

- Golvet där apparaten ska placeras ska vara vågrätt och jämnt.
- Apparatus underlag måste vara på samma höjd som det omgivande golvet.

##### 4.1.2 Positionering i utrymmet

- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Skåpet kan ställas upp direkt intill en ugn.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Placera skåpet med ryggsidan direkt mot väggen och använd då den medföljande väggdistanshållaren (se nedan).

#### 4.2 Installera flera skåp

Skåpen är utvecklade för olika uppställningsvarianter. Om flera skåp ska ställas upp bredvid eller över varandra ska det säkerställas att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Ställ endast skåp som är avsedda för detta bredvid resp. över varandra.
- ☐ Beakta anvisningar och följande tabell.

#### OBSERVERA



Risk för skador på grund av kondensvatten!

- Ställ inte skåpet direkt bredvid ett annat kyl-/frys-skåp.

#### OBSERVERA

Skaderisk genom kondensvatten!

- Ställ inte skåpet direkt ovanpå ett annat kyl-/frys-skåp.
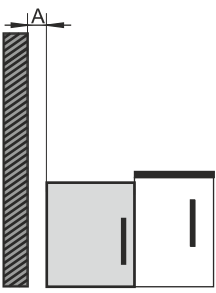
| Modell                                            | Uppställningsvariant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alla modeller                                     | Enskild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modeller, vars modellbe-teckning börjar med S.... | Side-by-Side (SBS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Modeller utan uppvärmning av sidovägg             |  <p><b>Bredvid varandra:</b> Ställ upp med avstånd <b>A</b> på 100 mm mellan skåpen.</p> <p>Om man inte håller detta avstånd bildas kondensvatten på sidoväggarna mellan skåpen.</p>  <p><b>Vid en yttervägg:</b> Ställ upp med avstånd <b>A</b> som vid uppställning bredvid varandra.</p> <p>Om man inte håller detta avstånd kan kondensvatten bildas på skåpets sidovägg.</p> |

Modeller med uppställningsvariant

#### 4.3 Elektrisk anslutning



#### VARNING

Brandrisk på grund av felaktig uppställning!

Om en sladd eller kontakt vidrör baksidan av apparaten kan apparatens vibrationer skada sladden eller kontakten vilket leder till kortslutning.

- Se till att inga sladdar kläms under apparaten när du ställer upp den.
- Placera skåpet så att det inte rör vid någon kontakt eller nätkabel.
- Anslut inte några apparater till uttag i närheten av apparatens baksida.
- Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogenttransformatorer) får **inte** placeras och användas på baksidan av apparater.

## 4.4 Uppställningsmått

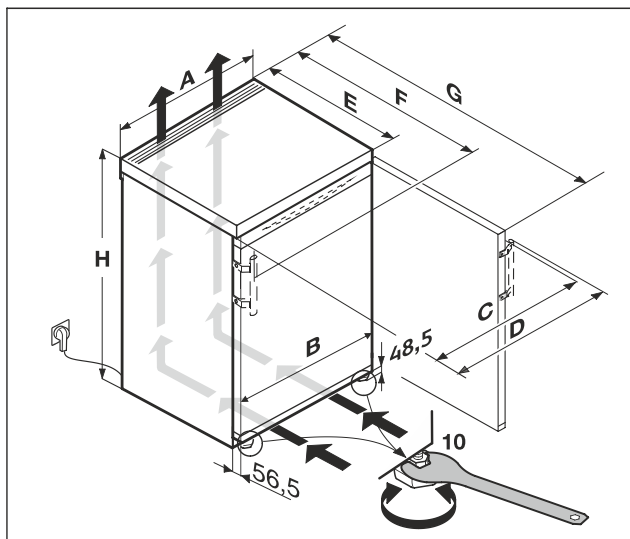


Fig. 7

| Mått utan handtag (mm):*                          |     |     |     |                  |                   |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|-------------------|
|                                                   | H   | A   | C   | E                | G                 |
| F..10..                                           | 680 | 550 | 547 | 607 <sup>x</sup> | 1106 <sup>x</sup> |
| F..14.. / FN..14..                                | 850 | 550 | 547 | 607 <sup>x</sup> | 1106 <sup>x</sup> |
| TG 14Ve04<br>TG 14Vd04<br>TG 14Vc04<br>TGN 14Ve04 | 850 | 550 | 547 | 607 <sup>x</sup> | 1106 <sup>x</sup> |

| Mått med handtag (mm):* |     |     |     |     |                  |                  |                   |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|-------------------|
|                         | H   | A   | C   | D   | E                | F                | G                 |
| F..14.. / FN..14..      | 850 | 550 | 545 | 589 | 607 <sup>x</sup> | 648 <sup>x</sup> | 1112 <sup>x</sup> |
| TG14Vddg04              | 850 | 550 | 545 | 589 | 607 <sup>x</sup> | 648 <sup>x</sup> | 1112 <sup>x</sup> |

<sup>x</sup> Hos skåp med medföljande väggdistanshållare ökar måttet med 35 mm. (se 4.8 Montera distanserna mot väggen)

## 4.4 Ventilationskrav

### OBSERVERA

Risk för skador från överhettning pga. otillräcklig ventilation!

Vid otillräcklig ventilation kan kompressorn skadas.

- Se till att ventilationen är tillräcklig.
- Följ kraven på ventilation.

Om apparaten integreras i inbyggda kök måste alltid följande ventilationsvillkor uppfyllas:

- Grundprincipen är att ju större ventilationsarean är desto, mer energieffektivt arbetar skåpet.

## 4.5 Anslutningsmått för strömförsörjningen

Strömanslutningen sitter på skåpets baksida. För att ansluta skåpet säkert ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Måtten för strömförsörjningens korrekta anslutning är kända och uppfyllda. Se tabellen nedan.
- ❑ Strömanslutningen sker enligt anvisningen. (se 4.13 Anslut skåpet till strömförsörjningen)

## 4.6 Transportera skåpet

### Beakta vid apparattransport:

- Transportera skåpet stående.
- Transportera skåpet med hjälp av två personer.

### Vid första påslagningen:

- Transportera apparaten förpackad.

### Vid apparattransport efter första idrifttagning (t.ex. flytt eller rengöring):

- Töm apparaten.
- Säkra dörren mot oavsiktlig öppning.

## 4.7 Packa upp skåpet


Vid skador på apparaten, kontakta genast – före anslutningen – leverantören.

- Kontrollera att det inte finns några transportskador på skåpet och förpackningen. Kontakta genast leverantören om du misstänker någon skada.
- Ta bort samtliga material, som kan hindra en korrekt installation resp. ventilation, från skåpets baksida eller sidor.
- Ta bort skyddsfolien från hela skåpet. Använd inga spetsiga eller vassa föremål!

## 4.8 Montera distanserna mot väggen

Med väggavståndshållare uppnår skåpet den angivna energiförbrukningen och det bildas inget kondensvatten vid hög omgivningsfuktighet. Skåpet är fullt funktionsdugligt om väggavståndshållarna inte används, men har en något högre energiförbrukning.

När du använder väggavståndshållarna ökar skåpdjupet med ca. 35 mm.

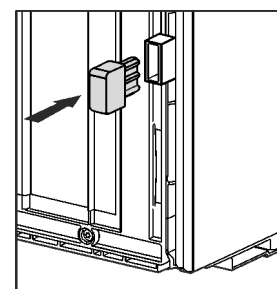

- Skåp med bifogade väggdistanshållare: Sätt in väggdistanshållarna nere till vänster och höger på skåpets baksida.

## 4.9 Sätta skåpet på plats



### AKTA

Risk för personskada på grund av tung apparat!

- Var två personer för att transportera apparaten till uppställningsplatsen.



### VARNING

Brandfara på grund av kortslutning!

- När skåpet ställs upp: Nätanslutningsledningen får inte böjas, klämmas eller skadas.
- Använd inte skåpet med defekt nätkabel.



## VARNING

Risk för materiella skador och personskador på grund av ostabil apparat!

Apparaten kan välta.

- Fäst apparaten enligt anvisningarna.



## VARNING

Risk för brand och skador!

- Ställ inte värmeavgivande apparater, till exempel mikrovågsugnar, brödrostar osv. på skåpet!

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Apparaten får bara flyttas när den är tom.
- ☐ Ställ endast upp skåpet med hjälp.
- Ta ut nätkabeln ur förpackningen.
- Sätt in nätkabelns IEC-kontakt helt i uttaget på skåpets baksida. Kontrollera att IEC-kontakten sitter fast.
- Dra vid behov nätkabeln med hjälp av ett snöre till fritt tillgängligt uttag.

## 4.10 Efter uppställningen

- Ta bort alla transportskyddsdelar.
- Ta bort skyddsfolien från apparatens utsida.
- Ta bort skyddsfolien från dekorlisterna och lådornas framsidor.
- Rengör skåp. (se 9.3 Rengör skåpet)
- Anteckna typ (modell, nummer), apparatbeteckning, apparat-/serienummer, inköpsdatum och återförsäljaradress.

## 4.11 Avfallshantera förpackningarna



## VARNING

Risk för kvävning av förpackningsmaterial och folier!

- Låt inte barn leka med förpackningsmaterial.

Förpackningen är tillverkad av återanvändbart material:

- Wellpapper/papper
- Delar av skummad polystyren
- Folier och påsar av Polyeten
- Spännband av Polypropylen
- spikad träram med polyetylenkiva\*
- Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation.

## 4.12 Byte av dörrstopp

### Verktyg


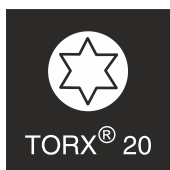


Fig. 8

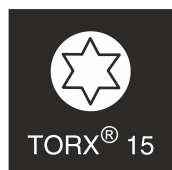

## VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar!

Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

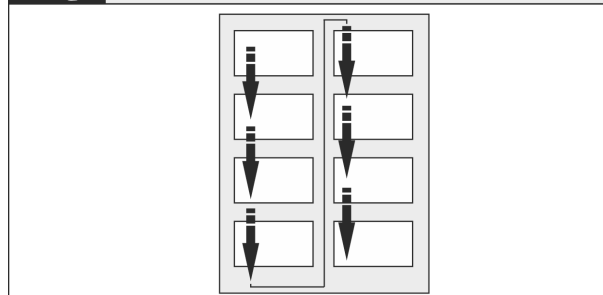


Fig. 9

Tänk på läsriktning.

### 4.12.1 Förberedelse

- Var två personer när skåpet tippas bakåt.

### 4.12.2 Lossa undre lagerdelar



## AKTA

Risk för skador om dörren slås upp!

- Håll ordentligt i dörren.
- Ställ dörren försiktigt åt sidan.

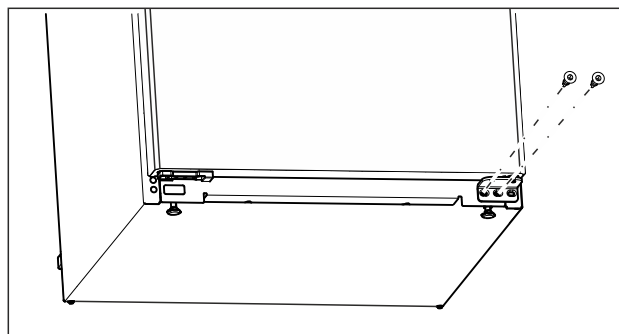


Fig. 10

- Skruva ur den mellersta skruven på undre lagerbocken med skruvmejsel Torx 20. (se Fig. 10)
- Skruva ur den invändiga skruven på undre lagerbocken med skruvmejsel Torx 20. (se Fig. 10)
- Lägg undan skruvar.

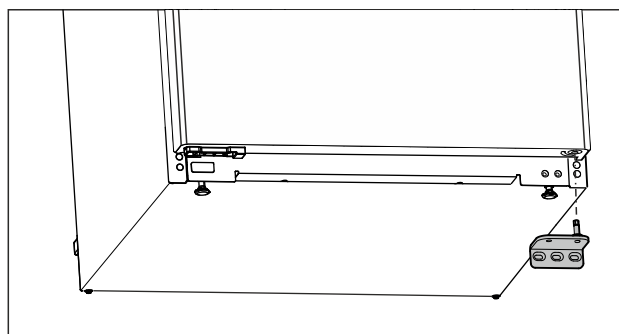


Fig. 11

- Ta av lagerbock neråt. (se Fig. 11)
- Lägg undan lagerbock.

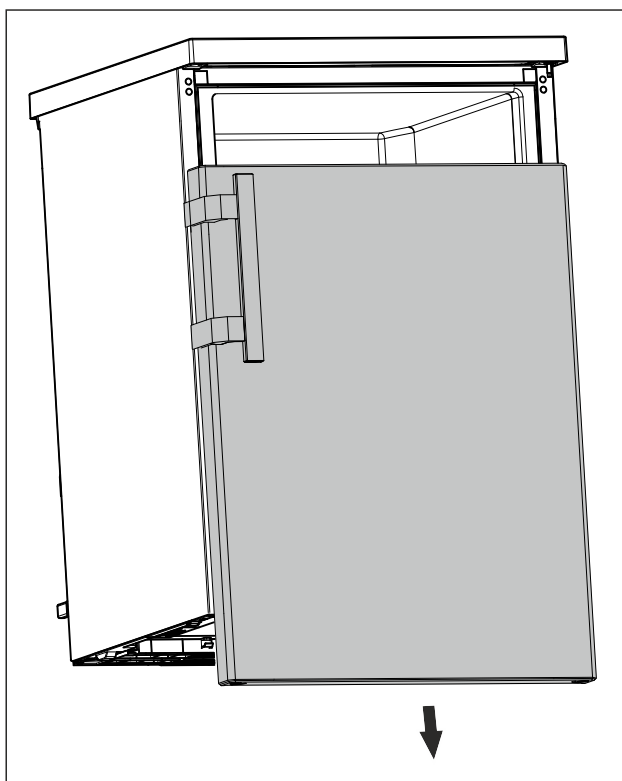


Fig. 12

- Ta av dörr neråt. (se Fig. 12)
- Ställ ner dörr.

## 4.12.3 Förbered dörr

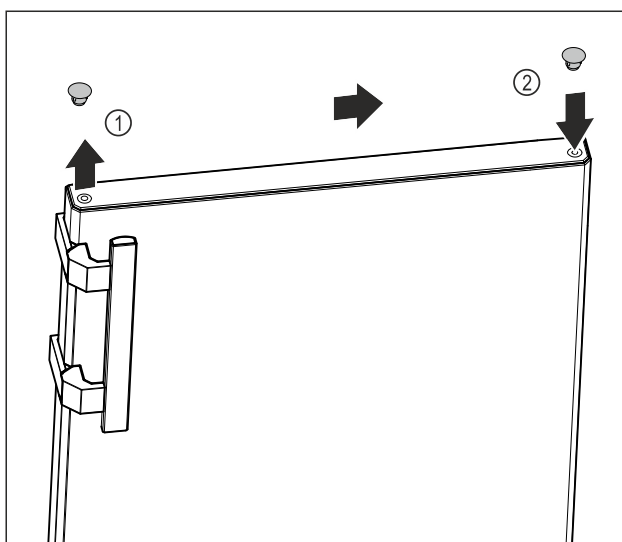


Fig. 13

- Lyft försiktigt täckplugg på dörrens ovansida Fig. 13 (1) med spårskruvmejsel.
- Sätt in täckplugg på motsatta sidan. Fig. 13 (2)

## 4.12.4 Flytta handtag\*

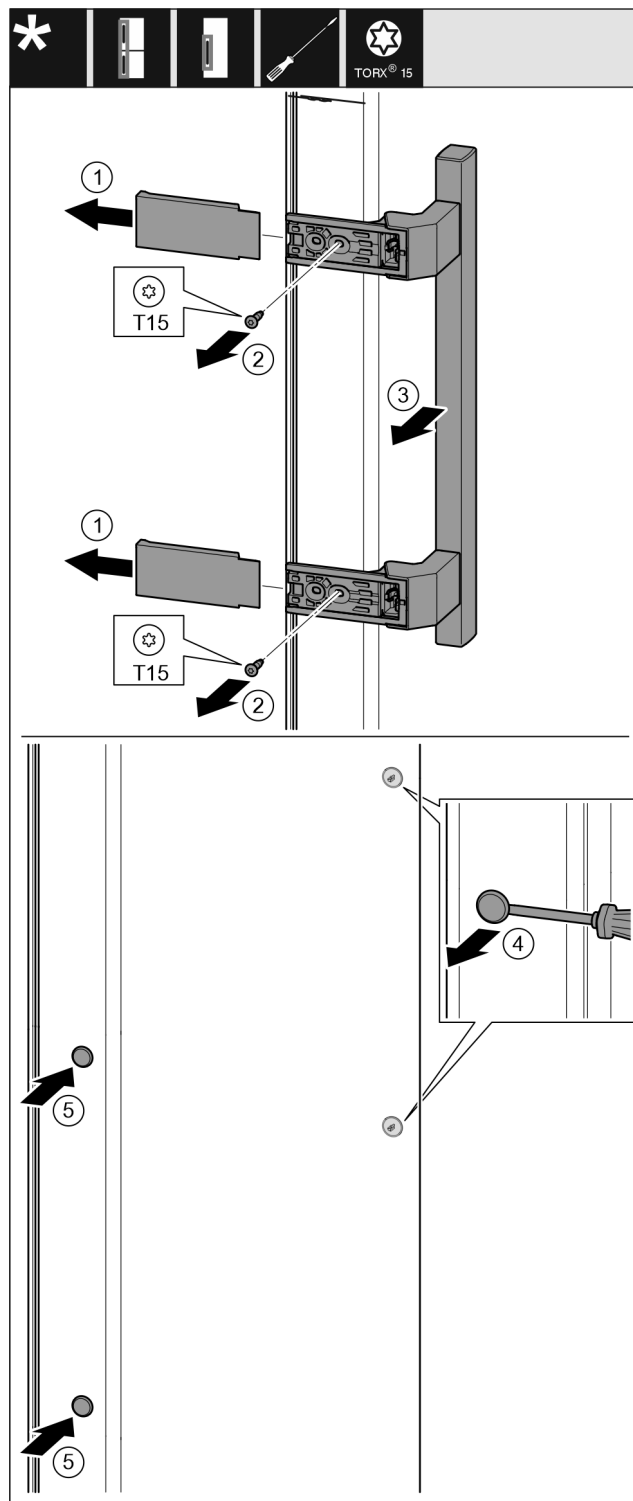


Fig. 14

- Dra bort skydd. Fig. 14 (1)
- Skruva ur skruvar med skruvmejsel Torx 15. Fig. 14 (2)
- Ta av handtag. Fig. 14 (3)
- Använd den spårskruvmejsel och lyft försiktigt pluggen på sidan och dra ut den. Fig. 14 (4)
- Sätt in pluggen på andra sidan igen. Fig. 14 (5)

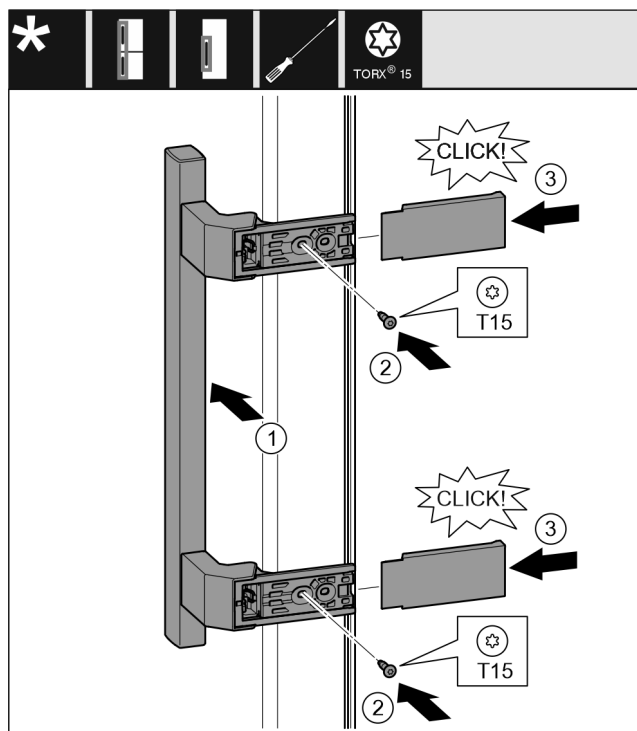


Fig. 15

- ▶ Sätt handtag på plats på motsatta sidan. Fig. 15 (1)
- ▶ Skruvhålen måste ligga exakt över varandra.
- ▶ Skruva fast skruvar med skruvmejsel T15. Fig. 15 (2)
- ▶ Sätt skydden på plats på sidan och skjut på dem. Fig. 15 (3)
- ▶ Var noga med rätt fasthakning.

## 4.12.5 Flytta undre lagerdelar

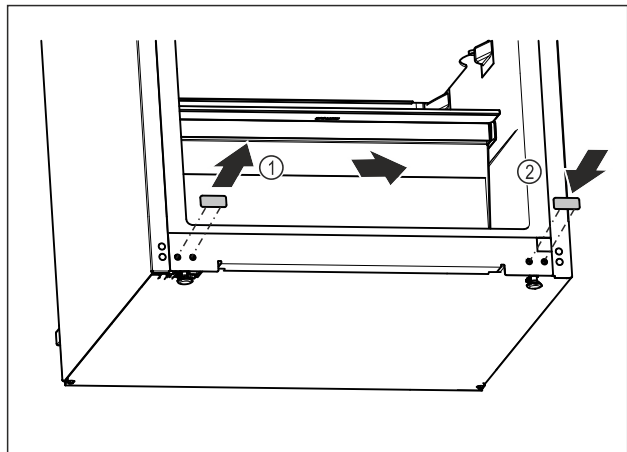


Fig. 16

- ▶ Lyft försiktigt täckplugg nedtill på skåpet med en spårskruvmejsel.
- ▶ Dra ut täckplugg. Fig. 16 (1)
- ▶ Sätt in täckplugg på motsatta sidan. Fig. 16 (2)

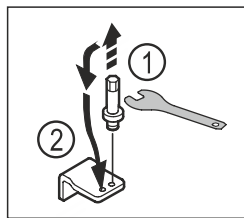


Fig. 17

- ▶ Skruva ur den undre lagerbockens bult med utvändigt sexkantsnyckel NV5. Fig. 17 (1)
- ▶ Sätt in bult på motsatta sidan. Fig. 17 (2)

- ▶ Skruva fast bult med utvändigt sexkantsnyckel NV5.

## 4.12.6 Flytta övre lagerdelar

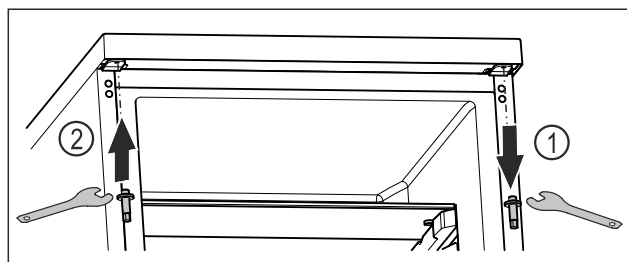


Fig. 18

- ▶ Skruva ur övre bult med utvändigt sexkantsnyckel. Fig. 18 (1)
- ▶ Skruva fast bult på motsatta sidan med utvändigt sexkantsnyckel. Fig. 18 (2)

## 4.12.7 Montera dörr



### VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar!

Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyls tillräckligt.

- ▶ Dra åt lagerbockarna med 4 Nm.
- ▶ Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

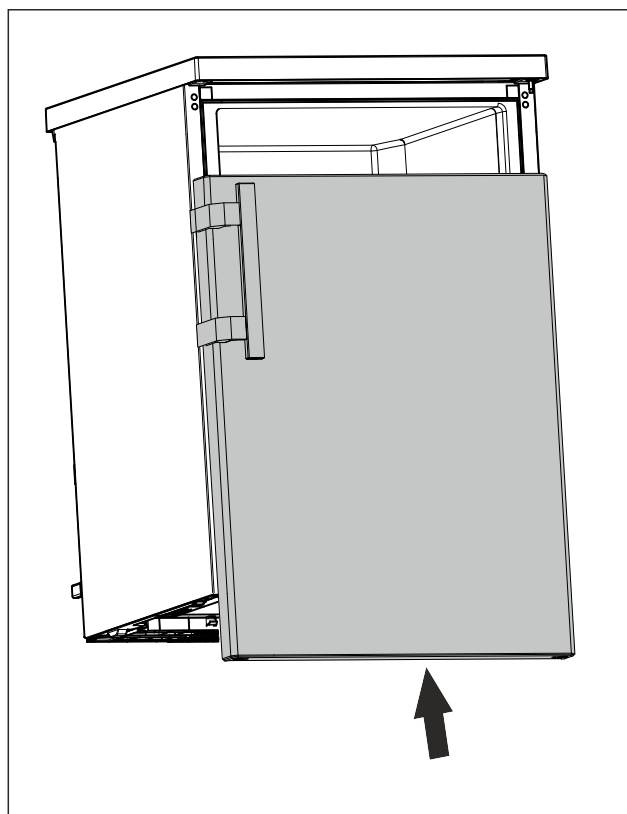


Fig. 19

- ▶ Skjut på dörr i stängt läge på övre bulten. (se Fig. 19)

# Installationsförhållanden

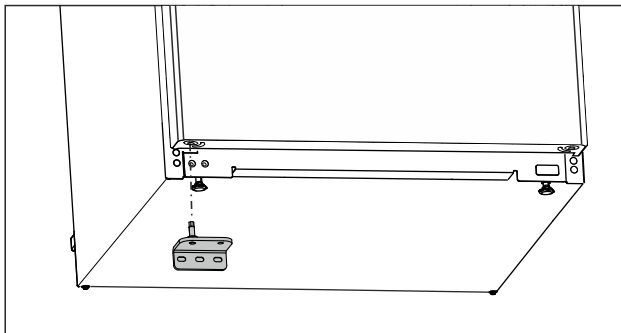


Fig. 20

- Sätt in undre lagerbocken på motsatta sidan. (se Fig. 20)

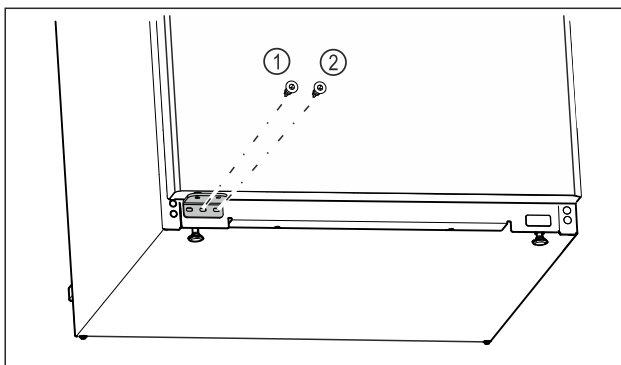


Fig. 21

- Skruva fast lagerbockens mellersta skruv Fig. 21 (1) med skruvmejsel Torx 20.
- Skruva fast lagerbockens inre skruv Fig. 21 (2) med skruvmejsel Torx 20.
- Kontrollera dörr.
- Dörrstopp är bytt.

## 4.13 Anslut skåpet till strömförsörjningen



### VARNING

Risk för elstöt och personskada på grund av skadat skåp eller skadad strömkabel!  
Livsfara och skärskador. Om skåpet eller strömkabeln har blivit skadat under transporten kan du få en dödlig elstöt. Dessutom kan du skada dig på olika delar tillhörande skåpets hölje.

- Kontrollera att skåpet och strömkabeln inte är skadade efter transporten.
- Ta under inga omständigheter skåpet i bruk om skåpet eller strömkabeln skadas.
- Kontakta kundtjänst.

Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln som medföljer separat. Strömkabeln har ett uttag för kylskåpet i ena änden och en stickkontakt i andra änden.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet och strömkabeln är oskadade.
- Skåpet har ställts upp i enlighet med föreskrifter. (se 4.8 Montera distanserna mot väggen)
- Kraven för den elektriska anslutningen har uppfyllts. (se 4 Installationsförhållanden)
- Måtten för korrekt anslutning är kända och uppfyllda. (se 4.5 Anslutningsmått för strömförsörjningen)
- Nätpänningen och frekvensen motsvarar informationen på typskylten.
- Eluttaget är jordat och försett med säkring enligt föreskrifterna.

- Säkringens utlösningsström är mellan 10 A och 16 A.
- Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet. (se 4.5 Anslutningsmått för strömförsörjningen)

### OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig drift!  
Skador på skåpets elkomponenter.


- Använd endast den medföljande strömkabeln.



### VARNING

Brandrisk på grund av felaktig anslutning!  
Brännskador.  
Skador på skåpet.

- Använd inte förlängningskabel.
- Använd inte förgreningsanslutning.

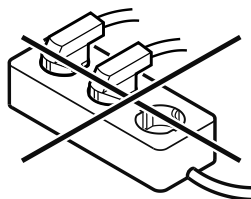

### OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig anslutning!  
Skador på skåpet.

- Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcellssystem eller bensingeneratorer.
- Anslut nätanslutningsledningens nätkontakt till spänningsförsörjningen. Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
- Skåpet är anslutet. Första idrifttagning se följande kapitel eller bruksanvisningen.

## 4.14 Slå på skåpet (första påslagningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Skåp har ställts upp och anslutits i enlighet med monteringsanvisning.
- ☐ Alla tejprensor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- ☐ Alla reklamlad har tagits ut ur utdragslådorna.
- ☐ Displayens funktionssätt är känt. (se 3 Displayens funktionssätt)

Slå på skåpet:

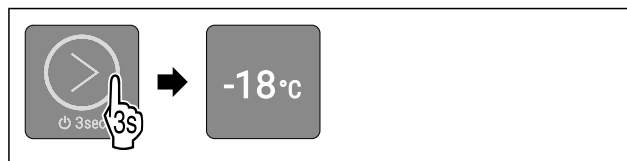


Fig. 22

- Tryck lätt på pekknapp enligt bild under 3 sekunder, tills bekräftelsesignal ljuder.
- Skåpet är påslaget.
- Innerbelysning är aktiverad.
- LED 2 lyser: Temperatur är inställd på -18 °C från fabrik.
- Skåp kylvärme till fabriksinställd måltemperatur.

### Skåp startar i demoläget:

När skåpet startar i demoläget:

- Inaktivera demoläge. (se Inaktivera demoläge)

### Display växlar till viloläget:

När displayen växlar till viloläget:

- Tryck lätt på pekknapp. (se 3.2.1 Displayens viloläge)

**Märk**

Tillverkaren rekommenderar:

- Lägg in **frysvaror** i -18 °C eller kallare.
- Följ förvaringssanvisningarna. (se 5.1 Anvisningar om förvaring)

**Märk**

Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 5 Lagring

### 5.1 Anvisningar om förvaring

**VARNING**

Brandrisk på grund av elektriska enheter!

Elektriska enheter som används i skåpet livsmedelsområde kan orsaka brand.

- Använd inga elektriska enheter i skåpets livsmedelsområde om de inte rekommenderats av tillverkaren.

**Märk**

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Livsmedlen ska vara väl förpackade.
- Packa rått kött eller fisk i rena, slutna behållare. Detta förhindrar kött eller fisk från att vidröra eller droppa på andra livsmedel.
- Förvara livsmedlen med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.
- Förvara livsmedel i enlighet med instruktionerna på förpackningen.
- Observera alltid utgångsdatumet som anges på förpackningen.

**Märk**

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlen fördärvas.

## 5.2 Frysutrymme

Vid -18 °C har ett torrt, frostigt förvaringsklimat etablerats. Frostiga förvaringsförhållanden är lämpliga för förvaring av djupfrysade livsmedel och frysvaror i flera månader, för produktion av isbitar eller för att frysa in färska livsmedel.

### 5.2.1 Frysa in livsmedel

**Frysmängd**

Du kan frysa upp till så många färska livsmedel inom 24 timmar som framgår från typskylten (se 10.5 Typskylt) under "frysformåga ... kg/24 h".

För att säkerställa att maten snabbt fryser till kärnan måste följande mängder per förpackning observeras:

- Fukt och grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

**Frys in livsmedel med SuperFrost**

Beroende på frysmängden kan du aktivera SuperFrost före infrysningen, så att lägre frystemperaturer kan nås. (se SuperFrost)

Skåp utan NoFrost:\*

- Aktivera SuperFrost om frysmängden är större än ca 1 kg.\*

Skåp med NoFrost:\*

- Aktivera SuperFrost om frysmängden är större än ca 2 kg.\*

Tidpunkten du aktiverar SuperFrost på beror på hur mycket du fryser in:

| Frysmängd         | Tidpunkt för aktivering av SuperFrost                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| liten frysmängd   | Aktivera SuperFrost ca 6 timmar före infrysning.<br>När skåpet automatiskt inaktiverar SuperFrost sätter du in livsmedlen.  |
| maximal frysmängd | Aktivera SuperFrost ca 24 timmar före infrysning.<br>När skåpet automatiskt inaktiverar SuperFrost sätter du in livsmedlen. |

**Placera livsmedlen****AKTA**

Skaderisk av glasskärvor!

Flaskor och burkar med drycker kan explodera vid infrysning. Detta gäller särskilt för drycker med kolsyra.

- Frys inte in flaskor och burkar med drycker!

| Placera livsmedel                                       |
|---------------------------------------------------------|
| För skåp med NoFrost:*                                  |
| Placera förpackade livsmedel i översta utdragslådan.*   |
| Placera om möjligt livsmedel fram till i utdragslådan.* |
| För skåp utan NoFrost:*                                 |
| Placera förpackade livsmedel i understa utdragslådan.*  |

### 5.2.2 Tina livsmedlen

**VARNING**

Risk för matförgiftning!

- Frys inte in upptinade livsmedel igen.
- Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

Du kan tina livsmedel på flera sätt:

- i ett kylskåp
- i mikrovågsugnen
- i bakugnen/varmluftsugnen
- vid rumstemperatur
- Ta bara ut så många matvaror som behövs.

## 5.3 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

| Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel |            |                  |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| Glass                                             | vid -18 °C | 2 till 6 månader |
| Korv, skinka                                      | vid -18 °C | 2 till 3 månader |
| Bröd, bakverk                                     | vid -18 °C | 2 till 6 månader |
| Vilt, griskött                                    | vid -18 °C | 6 till 9 månader |
| Fisk, fet                                         | vid -18 °C | 2 till 6 månader |
| Fisk, mager                                       | vid -18 °C | 6 till 8 månader |
| Ost                                               | vid -18 °C | 2 till 6 månader |

# Spara energi

| Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel |            |                   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Fågel, nötkött                                    | vid -18 °C | 6 till 12 månader |
| Grönsaker, frukt                                  | vid -18 °C | 6 till 12 månader |

## 6 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen (se 2.3 Användningsområde). Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.
- Om det finns en tjock frostbeläggning i frysen: Avfropa frysen.\*

Dammavlagringar höjer energiförbrukningen:

- Damma av kompressorn med kondensorn – metallgaller på skåpets baksida – en gång per år



## 7 Användning

### 7.1 Drift- och indikeringselement

Displayen möjliggör en snabb överblick över skåpets aktuella tillstånd, temperaturinställningen, läget för funktioner och meddelanden.

Skåpet styrs med pekknappen.

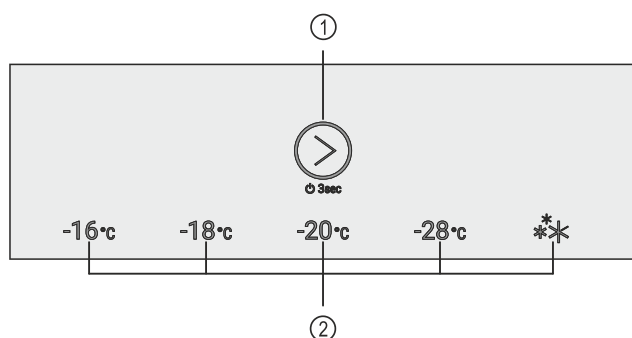


Fig. 23 Drift- och indikeringselement

- (1) Pekknapp (manöverelement) (2) Temperaturindikering/statusindikering

#### 7.1.1 Temperaturindikering/statusindikering

Temperaturindikeringen/statusindikeringen består av fem LED-dioder:




Fig. 24 Temperaturindikering/statusindikering

- (1) LED 1 (4) LED 4  
(2) LED 2 (5) LED 5  
(3) LED 3

LED-dioderna visar temperaturinställningar i huvudmenyn (se 3.2.1 Huvudmeny) och funktioner i undermenyn (se 3.2.2 Undermeny).

#### 7.1.2 LED-funktionssätt

Du identifierar skåpets tillstånd med LED-dioderna som lyser eller blinkar:

| LED-funktionssätt (exempelbild) | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>LED lyser inte:</b><br>LED är inte vald. Funktion är inte aktiv.                                                                                                                                                                                       |
|                                 | <b>LED lyser:</b><br>LED är vald eller funktion är aktiv.                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | <b>LED för temperaturindikering/statusindikeringen blinkar:</b><br>LED blinkar efter ett strömbrott eller temperaturalarm, tills inställd temperatur är uppnådd.<br><b>Flera LED-dioder blinkar samtidigt:</b><br>Fel har inträffat. (se 7.3 Meddelanden) |

LED-funktionssätt

#### 7.1.3 Akustiska signaler

En akustisk signal ljuder i följande fall:

| Akustisk signal    | Beskrivning                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bekräftelse-signal | Ljuder när du trycker lätt på pekknappen.                                   |
| Larmsignal         | Ljuder när ett fel inträffar. (se 7.3 Meddelanden)                          |
| Felsignal          | Ljuder när du trycker lätt på pekknappen, men interaktionen inte är möjlig. |

## 7.2 Skåpets funktioner

### 7.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar. (se 3 Displayens funktionssätt)
- ☐ Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringselement. (se 7.1 Drift- och indikeringselement)



#### Starta och stänga av skåpet

Med den här funktionen startar du och stänger av hela skåpet.

#### Stäng av skåp

Inställningar som du har gjort tidigare sparas när du stänger av skåpet.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Instruktionerna (se 11 Ta skåpet ur drift) har utförts.
- ❑ Du befinner dig i huvudmenyn. (se 3.2.2 Lämna undermeny)

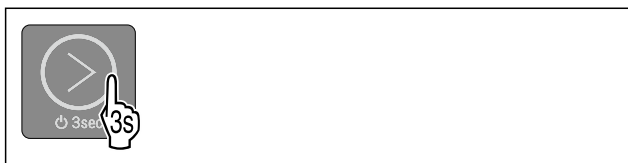


Fig. 25

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild, tills bekräftelsesignal ljuder.
- ▶ Displayens LED-dioder lyser inte längre.
- ▶ Innerbelysning är inaktiverad.
- ▶ Skåp är avstängt.

Slå på skåpet

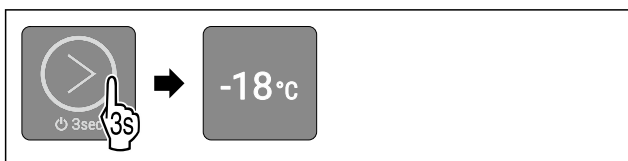


Fig. 26 Exempelbild allt efter tidigare inställd temperatur

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild, tills bekräftelsesignal ljuder.
- ▶ Skåpet är påslaget.
- ▶ Innerbelysning är aktiverad.
- ▶ Vid första påslagningen: Temperatur är inställd på -18 °C från fabrik.
- ▶ När skåp redan var påslaget tidigare: Tidigare inställd temperaturen är inställd.
- ▶ Skåp kylvär till inställd måltemperatur.

## -18°C Temperatur

Med den här funktionen ställer du in temperaturen.

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Livsmedlens typ, temperatur och mängd

Rekommenderad inställning: -18 °C

### Ställa in temperatur

Funktionen befinner sig i huvudmenyn på positionerna för LED-dioderna 1-4.

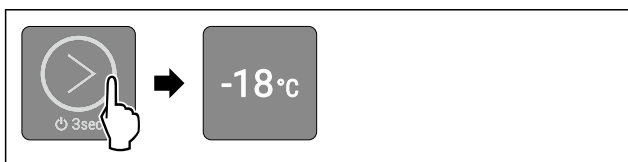


Fig. 27 Exempelbild

- ▶ Tryck lätt upprepade gånger på pekknapp enligt bild, tills önskad temperatur lyser.
- ▶ Temperatur är inställd.
- ▶ Skåp kylvär till inställd måltemperatur.

## \* \* \* SuperFrost

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperFrost. När du aktiverar SuperFrost ökar skåpets fryseffekt. Då uppnår du lägre frystemperaturer.

Användning:

- Färska livsmedel ska snabbt frysas fullständigt. Det säkerställer att livsmedlens näringsvärde, utseende och smaken bibehålls.
- Öka kylreserver i lagrade frysvaror innan skåpet avfrostas.

### Aktivera SuperFrost

Funktionen befinner sig i huvudmenyn på positionen för LED 5.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Mängden som ska frysas in och tidpunkten för aktiveringen av SuperFrost har beaktats. (se Frys in livsmedel med SuperFrost)

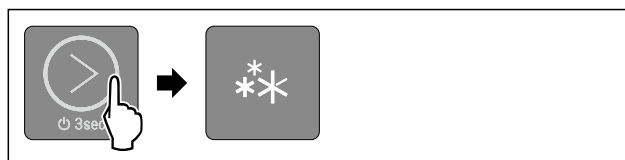


Fig. 28

- ▶ Tryck lätt upprepade gånger på pekknapp enligt bild, tills LED 5 lyser.
- ▶ LED 5 lyser: SuperFrost är aktiverat.
- ▶ Skåp kylvär till måltemperatur.

### Inaktivera SuperFrost

SuperFrost inaktiveras automatiskt efter 56 till 72 timmar. Du kan dock även inaktivera SuperFrost manuellt när som helst genom att ställa in en temperatur:

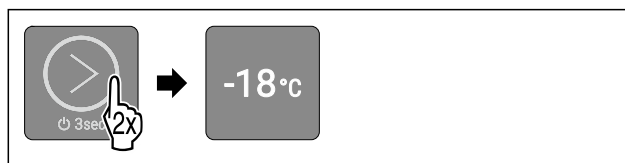


Fig. 29 Exempelbild

- ▶ Tryck lätt upprepade gånger på pekknapp enligt bild, tills önskad temperatur lyser.
- ▶ Temperatur är inställd och SuperFrost är inaktiverad.
- ▶ Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- ▶ Skåp kylvär till inställd måltemperatur.

## ⚡ SabbathMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

| Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-dioder 1-5 lyser.                                                                               |
| Alla funktioner på displayen utom <b>funktion Inaktivera SabbathMode</b> är spärade.                |
| Aktiva funktioner förblir aktiva.                                                                   |
| Innerbelysningen är inaktiverad.                                                                    |
| Meddelanden visas inte.                                                                             |
| Det finns inget dörrlarm.                                                                           |
| Det finns inget temperaturlarm.                                                                     |
| Avfrostningscykeln arbetar endast under fastställd tid, utan att ta hänsyn till skåpets användning. |

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt

Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

*Skåpets tillstånd*

## Märk

Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

## Aktivera SabbathMode



### VARNING

Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel!

Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördäras på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.

Efter ett strömavbrott:

- Åt inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.

Funktionen befinner sig i undermenyn på positionen för LED 2.

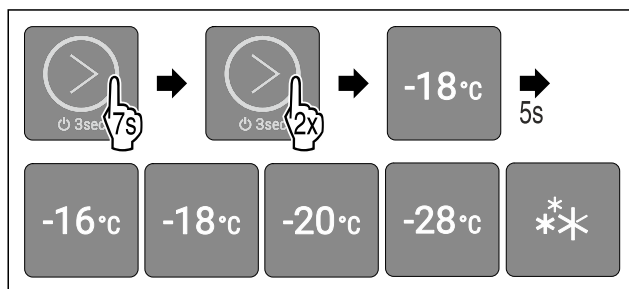


Fig. 30

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- LED 2 lyser.
- Efter 5 sekunder utan interaktion är SabbathMode aktiverat. LED-dioder 1-5 lyser.

## Inaktivera SabbathMode

SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:

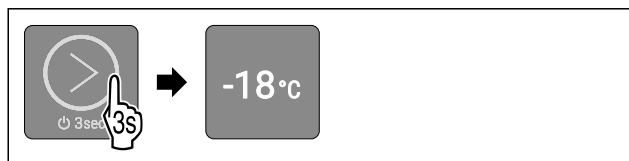


Fig. 31 Exempelbild allt efter tidigare inställd temperatur

- Genomför åtgärdssteg enligt bild, tills bekräftelsesignal ljuder.
- SabbathMode är inaktiverat.
- Innerbelysning är aktiverad.
- Skåp arbetar vidare i normaldrift. LED för den tidigare inställda temperaturen lyser.
- Du befinner dig i huvudmenyn.



## Inmatningsspärr

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du inmatningsspärren. Inmatningsspärren förhindrar att skåpet manövreras oavsiktligt, till exempel av barn.

Användning:

- Undvik oavsiktlig ändring av funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

## Aktivera inmatningsspärr

Funktionen befinner sig i undermenyn på positionen för LED 1.

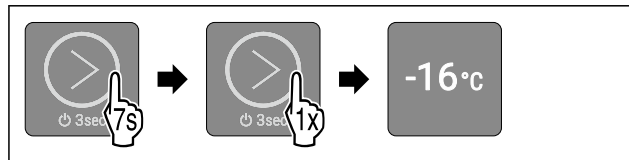


Fig. 32

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- LED 1 lyser.
- Efter 5 sekunder utan interaktion är inmatningsspärren aktiverad.

## Inaktivera inmatningsspärr



Fig. 33

- Genomför åtgärdssteg enligt bild, tills bekräftelsesignal ljuder.
- Inmatningsspärr är inaktiverad.
- Du befinner dig i huvudmenyn.



## Start avfrostningscykel\*

Med denna funktion startar du den automatiska avfrostningscykeln manuellt, när avfrostningscykeln inte startar automatiskt i händelse av ett fel.

Denna funktion gäller för NoFrost-skåp.\*

## Starta avfrostningscykel

Funktionen befinner sig i undermenyn på positionen för LED 4.

När du startar avfrostningscykeln är alla funktioner, utom **funktion Avbryta avfrostningscykel**, spärrade under avfrostningsproceduren.

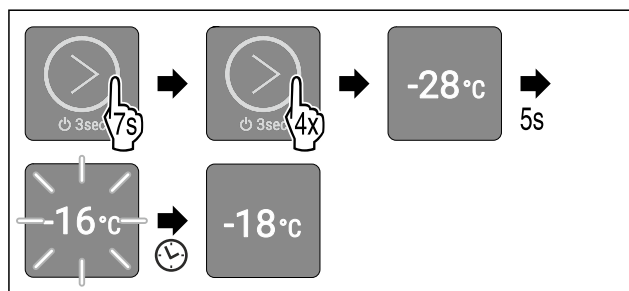


Fig. 34 Exempelbild allt efter tidigare inställd temperatur

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- LED 4 lyser.
- Efter 5 sekunder utan interaktion startar avfrostningscykeln. LED 1 blinkar, tills avfrostningscykel automatiskt är avslutad.
- När avfrostningscykel är avslutad: Skåp arbetar vidare i normaldrift. LED för den tidigare inställda temperaturen lyser.
- Du befinner dig i huvudmenyn.

## Avbryta avfrostningscykel

Avfrostningscykeln avslutas automatiskt. Du kan dock även avbryta avfrostningscykeln när som helst under avfrostningsproceduren:

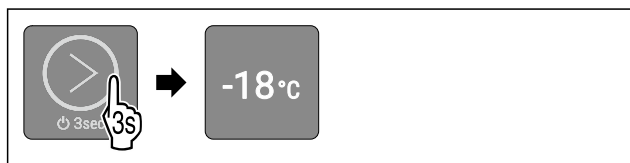


Fig. 35 Exempelbild allt efter tidigare inställd temperatur

- Genomför åtgärdssteg enligt bild, tills bekräftelsesignal ljuder.
- Avfrostningscykel är avbruten.
- Skåp arbetar vidare i normaldrift. LED för den tidigare inställda temperaturen lyser.
- Du befinner dig i huvudmenyn.

## Demoläge

Demoläget är en speciell funktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. När du aktiverar demoläget är alla kyltekniska funktioner inaktiverade och du kan inte öppna undermenyn.

När du aktiverar demoläget och sedan inaktiverar det igen återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se Återställa till fabriksinställningar)

### Aktivera demoläge

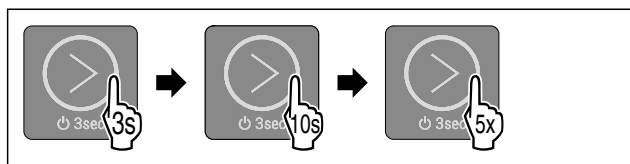


Fig. 36

- Tryck lätt på pekknapp enligt bild under 3 sekunder, tills bekräftelsesignal ljuder.
- Skåp är avstängt.
- Tryck lätt på pekknapp enligt bild under 10 sekunder, tills bekräftelsesignal ljuder efter 10 sekunder.
- Tryck lätt på pekknappen fem gånger.
- Alla temperatur-LED-dioder tänds kort två gånger: Demoläge är aktiverat.
- Skåp är avstängt.
- Slå på skåp. (se Slå på skåpet)
- Skåp befinner sig i demoläget.

### Inaktivera demoläge

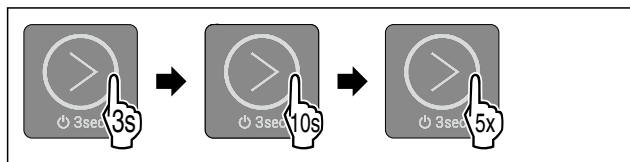


Fig. 37

- Tryck lätt på pekknapp enligt bild under 3 sekunder, tills bekräftelsesignal ljuder.
- Skåp är avstängt.
- Tryck lätt på pekknapp enligt bild under 10 sekunder, tills bekräftelsesignal ljuder efter 10 sekunder.
- Tryck lätt på pekknappen fem gånger.
- Alla temperatur-LED-dioder tänds kort fyra gånger: Demoläge är inaktiverat.
- Skåp är avstängt.
- Slå på skåp. (se Slå på skåpet)



## Återställa till fabriksinställningar

Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

Användning:

- Återställa skåp

### Genomföra återställning

Funktionen befinner sig i undermenyn på positionen för LED 3.

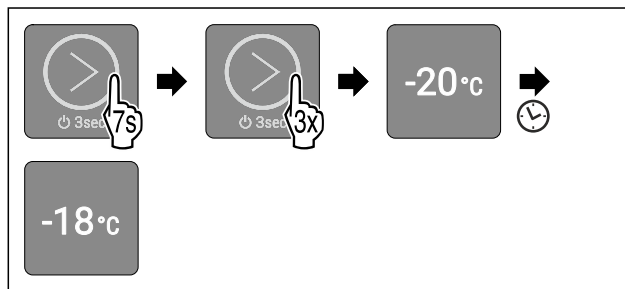


Fig. 38

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- LED 3 lyser.
- Efter 5 sekunder utan interaktion återställs skåpet och startas om.
- Skåp är återställt.
- LED 2 lyser: Temperatur är inställd på -18 °C från fabrik.
- Skåp kylvärme till fabriksinställd måltemperatur.

## 7.3 Meddelanden

Meddelanden indikeras akustiskt genom en larmsignal och visas optiskt genom blinkande LED-dioder på displayen. Olika LED-dioder blinkar allt efter meddelandetyp.

Meddelandena som följer här kan du avsluta själv. Vid alla andra meddelanden måste du kontakta kundservice. (se 10.4 Kundtjänst)

| Meddelande                                                                                        | Orsak                                                                             | Avsluta meddelandet                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Larmet ljuder med stigande volym. Innerbelysningen pulserar.<br><b>Dörrlarm</b>                   | Meddelandet visas när dörren är öppen längre än 60 sekunder.                      | Genomför åtgärdssteg (se Dörrlarm) .          |
| LED-dioder 1-5 blinkar. Larmsignal ljuder. Innerbelysningen pulserar.<br><b>Strömavbrottslarm</b> | Meddelandet visas när ett strömavbrott inträffat och frystemperaturen ändrat sig. | Genomför åtgärdssteg (se Strömavbrottslarm) . |
| LED-dioder 1-5 blinkar. Larmsignal ljuder. Innerbelysningen pulserar.<br><b>Temperaturlarm</b>    | Meddelandet visas när temperaturen inte motsvarar den inställda temperaturen.     | Genomför åtgärdssteg (se Temperaturlarm) .    |

Överblick över meddelanden

# Utrustning

## 7.3.1 Avsluta meddelanden

### Dörrlarm



Fig. 39

- ▶ Avsluta larm: Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- ▶ Stäng dörr.
- ▶ Larm är avslutat.
- ▶ När du inte stänger dörren: Meddelandet återkommer efter 4 minuter.

### Strömavbrottslarm

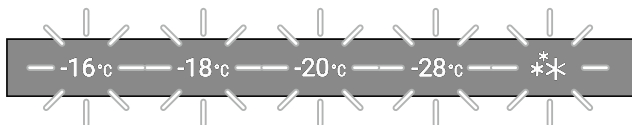


Fig. 40 Display vid strömavbrott



Fig. 41

- ▶ Avsluta larm: Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- ▶ LED för den tidigare inställda temperaturen blinkar tills temperatur är uppnådd.
- ▶ **LED blinkar en gång per sekund:** Under strömavbrottet låg frystemperaturen på under -9 °C. Livsmedel kan fortsatt ätas.
- ▶ **LED blinkar två gånger per sekund:** Under strömavbrottet steg frystemperaturen till över -9 °C. När LED blinkar två gånger per sekund: Kontrollera livsmedel.

### Temperaturlarm

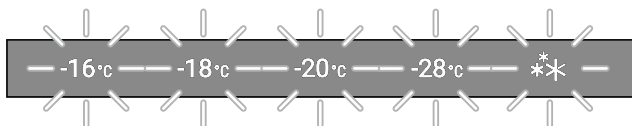


Fig. 42 Display vid temperaturlarm

Möjliga orsaker för temperaturskillnader:

- Du har lagt in varma, färskare livsmedel.
- Vid omplacering och uttagning av livsmedel har det kommit in för mycket varm rumsluft.
- Det har varit ett längre strömavbrott.
- Skåpet är defekt.
- ▶ Avhjälpa orsak.



Fig. 43

- ▶ Avsluta larm: Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- ▶ LED för den tidigare inställda temperaturen blinkar tills temperatur är uppnådd.

- ▶ **LED blinkar en gång per sekund:** Under temperaturlarmet låg frystemperaturen på under -9 °C. Livsmedel kan fortsatt ätas.
- ▶ **LED blinkar två gånger per sekund:** Under temperaturlarmet steg frystemperaturen till över -9 °C. När LED blinkar två gånger per sekund: Kontrollera livsmedel.

## 8 Utrustning

### 8.1 Utdragslådor

Du kan ta ut utdragslådor för rengöring.

Du kan ta ut utdragslådor för att använda VarioSpace.

Borttagning och insättning av utdragslådor skiljer sig åt beroende på utdragssystem. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

För skåp med NoFrost:\*

#### Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.\*

- ▶ Låt den nedersta lådan vara kvar i skåpet!\*
- ▶ Håll alltid de inre ventilationsöppningarna på baksidan fria!\*

För skåp utan NoFrost:\*

#### Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.\*

- ▶ Håll alltid de inre ventilationsöppningarna på baksidan fria!\*

#### 8.1.1 Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla

Utdragslådan körs direkt på skåpets botten eller på en glashylla. Det finns inga skenor.

När utdragslådorna tas ut kan glashyllorna nedanför användas som avställningsytor.

#### Ta ut utdragslåda

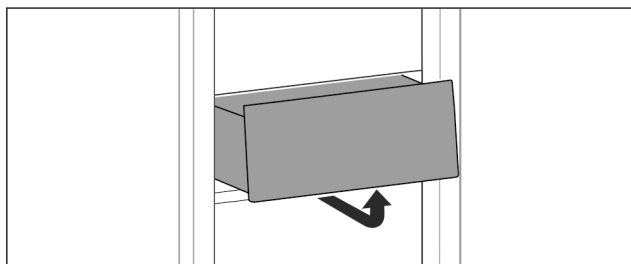


Fig. 44

- ▶ Ta ut utdragslåda enligt bilden.

#### Sätta in utdragslåda

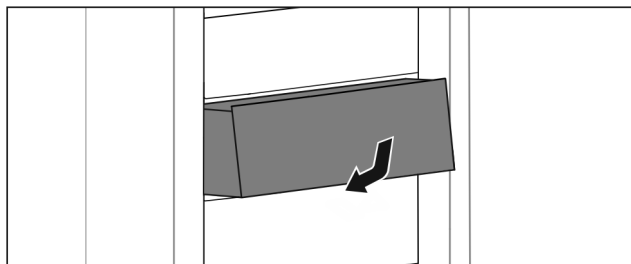


Fig. 45

- ▶ Sätt in utdragslåda enligt bilden.

## 8.2 Glashyllor

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna och rengöra dem.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna för att använda VarioSpace.

### 8.2.1 Ta ut eller sätta in glasskiva

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Glasskiva under låda: Låda har tagits ut. (se 8.1 Utdragslådor)

#### Ta ut glashylla

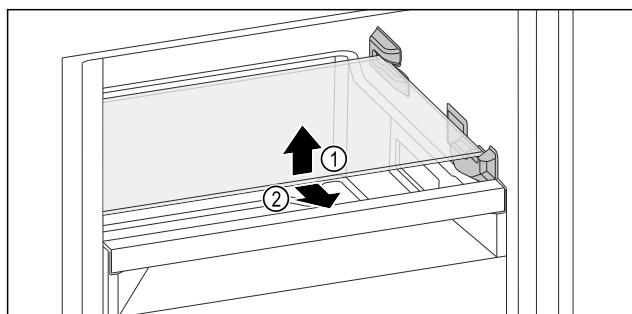


Fig. 46 Exempelbild glasplatta

- Lyft glasplattan framtill.
- Ta ut glasplattan framåt.

#### Sätta in glashylla

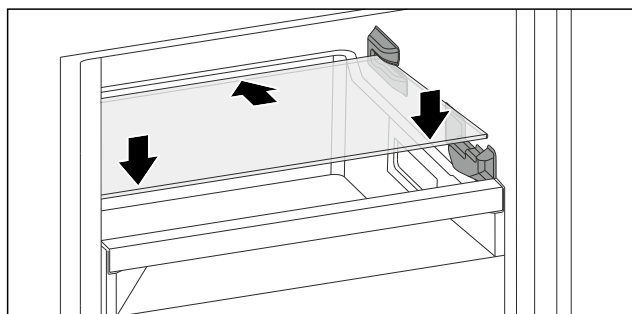


Fig. 47 Exempelbild glasplatta

- Sätt glasplattan snett bakom stoppen.
- Sänk glashylla.
- Skjut in glashylla så långt det går.

## 8.3 VarioSpace

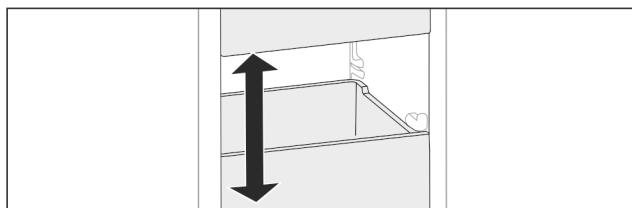


Fig. 48

Du kan ta ut utdragslådor och glashyllor ur skåpet. På så vis får du plats med större livsmedelsförpackningar med fågel, kött, stora bitar av vilt eller höga bakverk. Dessa kan då frysas in hela och senare tillredas.

- Observera belastningsgränserna för utdragslådorna och glashyllorna (se 10.1 Tekniska data).

## 9 Underhåll

### 9.1 Demontera/montera utdragssystem

#### 9.1.1 Anvisningar för demontering

Vissa utdragssystem kan tas isär för rengöring. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Följande utdragssystem kan tas isär/kan inte tas isär:

| Utdragssystem                                 | Kan tas isär/<br>kan inte tas isär |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla | Kan inte tas isär                  |

### 9.2 Avfrosta skåpet



#### VARNING

Felaktig avfrostning av skåpet!\*

Personskador och materiella skador.

- Använd inga mekaniska anordningar eller övriga medel för att påskynda avfrostningen än vad som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avfrostingsspray vid avfrostningen.
- Avlägsna inte is med vassa föremål

#### 9.2.1 Avfrosta med NoFrost\*

Avfrostningen sker automatiskt med hjälp av NoFrost-systemet. Fuktigheten fälls ut på kondensorn, tinas upp och avdunstar regelbundet.

Skåpet får inte avfrostas.

#### 9.2.2 Avfrosta manuellt\*


Ett lager av frost eller is bildas efter en längre tids användning.

Följande faktorer påskyndar bildandet av frost eller is:

- Om skåpet öppnas ofta.
- Om varma livsmedel läggs in.

En dag före avfrostningen:

- Aktivera SuperFrost. (se 7.2 Skåpets funktioner)
  - Frysvarorna får en "extra köldreserv".
  - Stäng av skåpet.
  - Dra ur nätkontakten ur uttaget eller bryt säkringen.
  - Slå in frysvarorna i tidningspapper eller filter och förvara dem på en kall plats.
  - Ställ ett kärl med hett, men inte kokande vatten på en hylla i mitten.
- eller-**
- Fyll de båda lådorna med ljummet vatten och sätt in dem i skåpet.

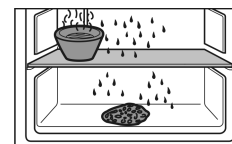

- Avfrostningen går då snabbare.
- Smältvattnet samlas i lådorna.
- Låt skåpsdörren vara öppen under avfrostningen.
- Ta bort isen som lossnar.
- Sug upp smältvattnet flera gånger med en svamp eller trasa.
- Rengör skåpet. (se 9.3 Rengör skåpet)

## 9.3 Rengör skåpet

### 9.3.1 Förbered



#### VARNING

Risk för elektrisk stöt!

- Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.



#### VARNING

Brandrisk

- Se till att inte skada köldkretsen.

- Töm skåpet.
- Dra ut nätkontakten.

### 9.3.2 Rengöra höljet

#### OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.



#### VARNING

Risk för skador av het ånga!

Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.

- Använd inte ångtvätt!

- Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med mildt rengöringsmedel användas. Glasytor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.

### 9.3.3 Rengör invändigt

#### OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Metallytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.

### 9.3.4 Rengör utrustningen

#### OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

**Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:**

- Låda

- Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.

- Rengör utrustning.

### 9.3.5 Efter rengöringen

- Torka skåp och utrustningsdelar.
- Anslut skåpet igen och slå till det.
- Aktivera SuperFrost (se 7.2 Skåpets funktioner) . När temperaturen är tillräckligt kall:
- Lägg in livsmedel.
- Upprepa rengöringen regelbundet.

## 10 Kundhjälp

### 10.1 Tekniska data

| Temperaturområde |                    |
|------------------|--------------------|
| Frysning         | -28 °C till -16 °C |

| Maximal frysmängd / 24 timmar |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Frysdel                       | Se typskylten under "Infrysningskapacitet .../ 24 h" |

| Utrustningens maximala belastningsvikt                                              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Utrustning                                                                          |       |
| Utdragslåda på glasplatta (se 8.1.1 Utdragslåda på skåpets botten eller glas-hylla) | 13 kg |

| Belysning                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energieffektivitetsklass <sup>1</sup>                                 | Ljuskälla |
| Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass G. | LED       |

<sup>1</sup> Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

### 10.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 7.2 Skåpets funktioner)
- färskt inlagt livsmedel
- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

| Ljud                              | Möjlig orsak                                  | Typ av ljud            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Ett bubblande och skvalpande ljud | Köldmedium strömmar i kylkretsen.             | normalt arbetsljud     |
| Väsljud                           | Köldmedium sprutas in i kylkretsen.           | normalt arbetsljud     |
| Brumljud                          | Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten. | normalt arbetsljud     |
| Klickljud                         | Komponenter slås på och stängs av.            | normalt koppelingsljud |

| Ljud                        | Möjlig orsak                    | Typ av ljud            |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Skramlande och vinande ljud | Ventiler och klaffar är aktiva. | normalt koppelingsljud |

| Ljud            | Möjlig orsak                      | Typ av ljud | Åtgärd                                                      |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Vibration       | Olämplig installation             | Felljud     | Rikta skåpet vågrätt med justerbara fötter.                 |
| Skallrande ljud | Utrustning, föremål inne i skåpet | Felljud     | Fixera utrustningsdelar.<br>Lämna utrymme mellan föremålen. |

## 10.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

### 10.3.1 Skåpets funktion

| Fel                                                               | Orsak                                                                                                   | Avhjälpan                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skåpet fungerar inte.</b>                                      | → Skåpet är inte tillslaget.                                                                            | ► Slå på skåpet.                                                                                                                                                                    |
|                                                                   | → Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.                                                      | ► Kontrollera stickkontakten.                                                                                                                                                       |
|                                                                   | → Uttagets säkring har löst ut.                                                                         | ► Kontrollera säkringen.                                                                                                                                                            |
|                                                                   | → Strömavbrott                                                                                          | ► Håll skåpet stängt.<br>► Skydda livsmedel: Lägg kylklampar ovanpå livsmedel eller använd en annan frys om strömavbrottet varar länge.<br>► Frys inte in upptinade livsmedel igen. |
|                                                                   | → IEC-kontakten sitter inte korrekt i skåpet.                                                           | ► Kontrollera IEC-kontakten.                                                                                                                                                        |
| <b>Temperaturen är inte tillräckligt låg.</b>                     | → Skåpdörren är inte riktigt stängd.                                                                    | ► Stäng skåpdörren.                                                                                                                                                                 |
|                                                                   | → Ventilationen är inte tillräcklig.                                                                    | ► Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.                                                                                                                    |
|                                                                   | → Omgivningstemperaturen är för hög.                                                                    | ► Problemlösning: (se 2.3 Användningsområde)                                                                                                                                        |
|                                                                   | → Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.                                                          | ► Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)                                                           |
|                                                                   | → För stor mängd livsmedel har lagts in utan SuperFrost.                                                | ► Problemlösning: (se SuperFrost)                                                                                                                                                   |
|                                                                   | → Temperaturen är fel inställd.                                                                         | ► Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.                                                                                                                 |
|                                                                   | → Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).                                       | ► Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.                                                                                                                                    |
| <b>Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.</b>  | → Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.                                    | ► Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)                                                                                                                                         |
| <b>Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.</b>          | → Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.                                                                | ► Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.                                                                                                                            |
| <b>Koncentrerad isbildning i mitten på insidan av skåptaket.*</b> | → Isbildningen är normal. På grund av de fysikaliska egenskaperna bildas iskoncentrationer i skåptaket. | ► Ta bort isen med en isskrapa.                                                                                                                                                     |

# Ta skåpet ur drift

## 10.3.2 Utrustning

| Fel                          | Orsak                                               | Avhjäljande                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Innerbelysningen lyser inte. | → Skåpet är inte tillslaget.                        | ► Slå på skåpet.                                                                        |
|                              | → Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.      | ► Innerbelysningen stängs av automatiskt när dörren har varit öppen i cirka 15 minuter. |
|                              | → LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat. | ► Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)                                             |

## 10.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand (se 10 Kundhjälp). Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade "Liebherr-servicebro-schyren" eller på [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### VARNING

Felaktigt utförd reparation!  
Personskador.

- Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutnings-sladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 9 Under-håll), får bara utföras av kundtjänst.
- Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

### 10.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att ha följande produktinformation till hands:

- ☐ Skåpbeteckning (modell och index)
- ☐ Servicenr (service)
- ☐ Serienr (S-nr)
- Läs produktinformation på typskylten. (se 10.5 Typskylt)
- Anteckna skåpinformationen.
- Meddela kundtjänst: Rapportera produktinformationen och vilket fel det gäller.
- Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
- Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

## 10.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

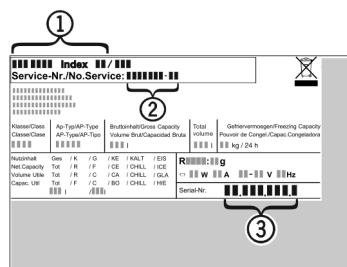


Fig. 49

- (1) Skåpbeteckning (2) Servicenr (3) Serienr

- Läs informationen på typskylten.

## 11 Ta skåpet ur drift

- Töm skåpet.
- Stäng av skåpet. (se Starta och stänga av skåpet)
- Dra ur nätkontakten ur uttaget.

- Ta vid behov bort IEC-kontakten: Dra ut nätkabelns IEC-kontakt ur uttaget och rör samtidigt på den åt vänster och höger.
- Rengör skåpet. (se 9.3 Rengör skåpet)
- Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

## 12 Avfallshantering

### 12.1 Förbereda skåpet för avfallshantering



Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänta skåp avfallshandteras. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshandringen.

- Ta skåpet ur drift.
- Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

### 12.2 Avfallshandtera skåpet på ett miljö-vänligt sätt



Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshandteras åtskilt från osorterade hushållssopor.



Avfallshandtera batterier åtskilt från det uttjänta skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor

Avfallshandtera demonterade lampor via aktuella insamlings-system.

För Tyskland:

Här kan skåpet avfallshandteras helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna. Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m<sup>2</sup> är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.



### **VARNING**

Utsipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

- ▶ Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.
- 
- ▶ Följ anvisningarna om skåpets transport. (se 4.6 Transportera skåpet)
  - ▶ Transportera bort skåpet utan skador.
  - ▶ Avfallshandera batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**sv** Bordsfrysskåp  
ORIGINAL DRIFTINSTRUKTION

Utgivningsdatum: 20250620

**Artikelnummerinde**

**x: 7086752-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien