



Brugsanvisning

Quality, Design and Innovation




home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Indhold

1	Oversigt over apparatet.....	3
1.1	Leveringsomfang.....	3
1.2	Oversigt over apparat og udstyr.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Skabets anvendelsesområde.....	4
1.5	Konformitet.....	4
1.6	SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen.....	4
1.7	EPREL-database.....	4
2	Generelle sikkerhedshenvisninger.....	4
3	Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet.....	6
3.1	Navigation og symbolforklaring.....	6
3.2	Menuer.....	6
3.3	Dvaletilstand.....	7
4	Idriftsættelse.....	7
4.1	Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning).....	7
4.2	Sådan tages IceMaker i brug.....	7
5	Opbevaring.....	7
5.1	Henvisninger angående opbevaring.....	7
5.2	Frysedel.....	8
5.3	Opbevaringstider.....	8
5.4	Opbevaringsskitser.....	9
6	Energibesparelse.....	9
7	Betjening.....	9
7.1	Betjeningslementer og displayelementer.....	9
7.1.1	Statusvisning.....	9
7.1.2	Symboler.....	9
7.2	Apparatets funktioner.....	9
7.2.1	Bemærkninger om apparatets funktioner.....	9
	Slukning og tænding af apparatet.....	9
	Slukning og tænding af temperaturzone.....	10
	WLAN.....	10
	Temperatur.....	11
	Temperatureenhed.....	12
	SuperFrost.....	12
	Start af afrimningscyklus.....	13
	PartyMode	13
	SabbathMode.....	13
	EnergySaver	14
	IceMaker / MaxIce	14
	IceMaker-vandtilførsel.....	16
	TubeClean	16
	Display-lysstyrke.....	16
	Døralarm.....	16



Indtastningsspærre.....	17
Sprog.....	17
Apparatoplysninger.....	18
Software.....	18
Påmindelse.....	18
Demotilstand.....	18
Nulstilling til fabriksindstillinger.....	19

7.3	Meddelelser.....	20
7.3.1	Oversigt over advarsler.....	20
7.3.2	Afslutning af advarsler.....	20
7.3.3	Oversigt over påmindelser.....	21
7.3.4	Afslutning af påmindelser.....	21

8	Udstyr.....	22
8.1	Skuffer.....	22
8.2	IceMaker.....	22
8.3	VarioSpace.....	22
8.4	Køleelement.....	23
8.5	Fleksibel frostrumsadskiller.....	23

9	Service.....	23
9.1	Luftudskiftning gennem FreshAir-aktivkulfilter.....	23
9.2	Adskillelse/montering af udtrækssystemer.....	24
9.3	Afrimning af apparatet.....	24
9.4	Rengøring af skabet.....	24

10	Kundeservice.....	25
10.1	Tekniske data.....	25
10.2	Driftslyde.....	26
10.3	Teknisk fejl.....	26
10.4	Kundeservice.....	27
10.5	Typeskilt.....	28

11	Sæt ud af drift.....	28
-----------	-----------------------------	-----------

12	Bortskaffelse.....	28
12.1	Forberedelse af apparatet til bortskaffelse.....	28
12.2	Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet.....	28

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

Symbol	Forklaring
	Læs vejledningen Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.

Symbol	Forklaring
	Yderligere oplysninger findes på internettet Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret kan findes på typeskiltet: <i>Fig. Vejledende illustration</i>
	Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	Afvielser Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvielser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ►. Handlingsresultater er mærket med en ▷.
	Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

Denne brugervejledning gælder for:

SWN... 52..i

Bemærk

Hvis dit apparat har et N i apparatbetegnelsen, er der tale om et NoFrost-apparat.

1 Oversigt over apparatet

1.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Hvis du har nogen klager, skal du kontakte forhandleren eller kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Gulvmodel
- Udstyr (afhængigt af model)
- Monteringsmateriale (afhængigt af model)
- „Quick Start Guide“
- Servicebrochure

1.2 Oversigt over apparat og udstyr

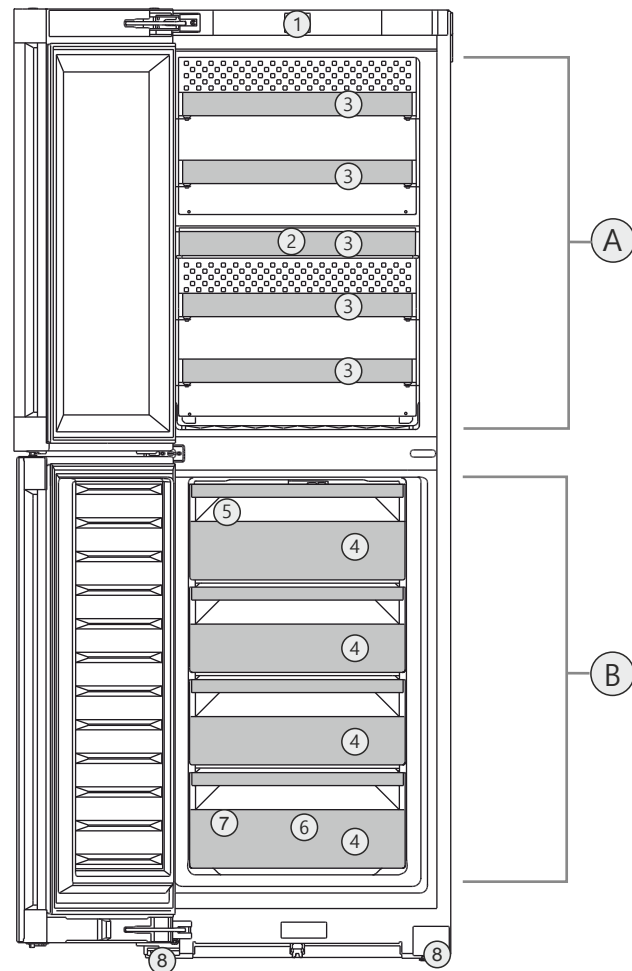


Fig. 1 Vejledende illustration

Temperaturområde

(A) Vindel

(B) Frysedel

Udstyr

- (1) Betjeningsselementer
- (2) FreshAir-aktivkulfiler
- (3) Hylde
- (4) Fryseskuffe

- (5) IceMaker
- (6) Kølelementer
- (7) Typeskilt
- (8) Stillefodder foran, transporthjul bagved, bæregreb foroven (bagved) og forned (foran)

Bemærk

► Hylde, skuffer eller kurve er ved leveringen anbragt således, at der opnås en optimal energieffektivitet. Ændringer af placeringen inden for de pågældende positioneringsmuligheder, f.eks. for hylde i køledelen, påvirker dog ikke energiforbruget.

1.3 SmartDevice

SmartDevice er netværksløsningen til din vin-/frysekombination.

Hvis dit apparat er egnet eller forberedt til SmartDevice, kan du nemt og bekvemt integrere dit apparat i dit WLAN-net. Med SmartDevice-appen kan du betjene dit apparat via en mobil slutenhed. I SmartDevice-appen har du mulighed for at udføre ekstra funktioner og indstillinger.

Generelle sikkerhedshenvisninger

SmartDevice-egnet apparat:

Apparatet er SmartDevice-kompatibelt. Hvis du vil oprette forbindelse mellem apparatet og Wi-Fi, skal du downloade SmartDevice-appen.



Flere oplysninger om SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Download appen SmartDevice:



Efter installationen og konfigurationen af SmartDevice-appen kan du integrere dit apparat vha. SmartDevice-appen og apparatfunktionen WLAN (se WLAN) i dit WLAN-net.

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

1.4 Skabets anvendelsesområde

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Skabet må kun anvendes i husholdninger eller i husholdningslignende omgivelser. I vindelen må der kun opbevares drikkevarer som vin. I frysedelen må der kun opbevares dybfrosne fødevarer. Hertil hører eksempelvis

- personalekøkkener, pensionater med servering af morgenmad,
- til brug for gæster på landsteder, hoteller, moteller og andre steder med overnatning,
- til catering eller anden engrosvirksomhed.

Skabet er ikke beregnet til at blive anvendt til indbygning.

Al anden anvendelse er ikke tilladt.

Sandsynlig forkert anvendelse

Følgende anvendelse er udtrykkeligt forbudt:

- Opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer og produkter i henhold til bekendtgørelsen 2007/47/EF om medicinsk udstyr
- Anvendelse i områder med eksplosionsrisiko

Misbrug af skabet kan medføre, at de opbevarerede varer beskadiges eller fordærves.

Klimaklasser

Skabet er alt efter klimaklasse beregnet til brug ved begrænset omgivende temperatur.

Klimaklassen, som dit skab er omfattet af, er trykt på typeskiltet.

Bemærk

► For at sikre en problemfri funktion skal de angivne omgivende temperaturer overholdes.

Klimaklasse	For en omgivende temperatur fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.5 Konformitet

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Apparatet opfylder de gældende sikkerhedsbestemmelser samt de tilhørende forskrifter.

For markedet i EU: Apparatet opfylder direktiv 2014/53/EU.

For markedet i GB: Apparatet opfylder Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst kan findes på følgende internetadresse: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen

Med det efterfølgende link kan du kontrollere, om dit apparat indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-database

Fra den 1. marts 2021 kan oplysningerne om mærkningen af energiforbruget og økodesign-kravene findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Du finder produktbasen under følgende link: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her opfordres du til at indtaste modelidentifikationen. Modelidentifikationen findes på typeskiltet.

2 Generelle sikkerhedshenvisninger

Opbevar denne brugsanvisning sikkert, så du altid kan slå op i den, når du får brug for det.

Hvis du giver apparatet videre, skal du også give brugsanvisningen med til den efterfølgende ejer.

Læs denne brugsanvisning, før apparatet tages i brug, så det kan benyttes korrekt og sikkert. Følg altid de deri angivne anvisninger, sikkerhedshenvisninger og advarsels-henvisninger. De er vigtige, så du altid kan

installere og anvende apparatet sikkert og problemfrit.

Farer for brugeren:

- Denne enhed kan bruges af børn og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget instruktioner om, hvordan enheden skal bruges, og forstår de farer, der kan opstå i denne forbindelse. Enheden er ikke legetøj for børn. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn fra 3-8 år må tage ting ud af og sætte ting ind i enheden. Børn under 3 år skal holdes væk fra enheden, hvis de ikke er under konstant opsyn.
- Der skal være nem adgang til stikdåsen, så apparatet hurtigt kan afbrydes fra strømmen i tilfælde af en nødsituation. Den skal befinde sig uden for apparatets bagsideområde.
- Tag altid fat i stikket, når skabet skal afbrydes fra elnettet. Træk ikke i ledningen.
- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud eller sikringen frakobles.
- Ledningen må ikke beskadiges. Skabet må ikke bruges med defekt ledning.
- Reparationer og indgreb på apparatet må kun udføres af kundeservice eller andet dertil uddannet fagpersonale.
- Skabet må kun monteres, tilsluttes og bortskaffes i henhold til oplysningerne i anvisningen.
- Fabrikanten hæfter ikke for skader, som opstår på grund af en forkert fungerende fast vandtilslutning.

Fare for brand:

- Det anvendte kølemiddel (angivelser på typeskiltet) er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antænde.
 - Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.
 - Håndter ikke tændingskilder i skabets indre.
 - Inde i skabet må der ikke bruges elektriske apparater (f.eks. damprengøringsapparater, varmeapparater, ismaskiner osv.).
 - Hvis kølemiddel strømmer ud: Åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udstrømningsstedet fjernes. Udluft rummet godt. Kontakt en servicetekniker.
- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan osv. i skabet.

Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol. Gasser, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

- Tændte stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme skal holdes væk fra apparatet, så de ikke sætter apparatet i brand.
- Drikkevarer med alkohol eller beholdere med andet alkohol skal opbevares godt tillukket. Alkohol, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

Fare for at falde ned eller vælte:

- Sokkeler, skuffer, døre osv. må ikke benyttes som trin og man må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn.

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Spis ikke nogen fødevarer, som er blevet opbevaret i for lang tid.

Fare for forfrysninger, fornemmelse af følelsesløshed og smerter:

- Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader eller køle-/frysevarer, eller træf beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at anvende handsker.

Fare for kvæstelser og beskadigelser:

- Varm damp kan medføre skoldninger. Til afrimning må der ikke benyttes elektriske varme- eller damprenseapparater, åben ild eller afisningsspray.
- Benyt ikke skarpe genstande til fjernelse af is.

Fare for klemning:

- Tag ikke fat om hængslet, når døren åbnes og lukkes. Fingrene kan komme i klemme.

Symboler på skabet:



Symbolet kan være anbragt på kompressoren. Det refererer til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: Kan være dødeligt, hvis det indtages eller kommer ind i luftvejene. Denne information har kun betydning ved bortskaffelsen. Ved normal anvendelse er der ingen fare.



Symbolet findes på kompressoren og angiver faren for brandfarlige stoffer. Mærkatene må ikke fjernes.



Denne eller en lignende mærkat kan findes på bagsiden af apparatet. Den henviser til, at der findes vakuumsoleringspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller i huset. Denne henvisning er kun relevant under bortskaffelsen. Mærkatene må ikke fjernes.

Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet

Overhold advarselshenvisningerne og de andre specifikke henvisninger i de andre kapitler:




	FARE	Gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	ADVARSEL	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	FORSIGTIG	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	VIGTIGT	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås.
	Bemærk	Angiver nyttige henvisninger og tips.


3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet

Du betjener apparatet med Touch & Swipe-displayet. Brug Touch & Swipe-displayet (i det følgende kaldet displayet) til at vælge apparatets funktioner ved at trykke eller stryge på symboler. Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.

3.1 Navigation og symbolforklaring

Illustrationerne bruger forskellige symboler til at navigere på displayet. Følgende tabel beskriver disse symboler.

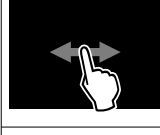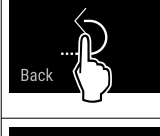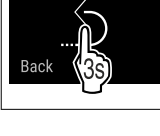
Symbol	Beskrivelse
	Kort tryk på displayet: Aktiver/deaktiver funktion. Bekræft valget. Åbn undermenuen.
	Langt tryk på displayet med et angivet tidsrum (f.eks. 3 sekunder): Aktivering/deaktivering af funktionen eller værdien.
	Stryg til højre eller venstre: Navigér i menuen.
	Kort tryk på symbolet Tilbage: Gå ét menuniveau tilbage.
	Langt tryk i 3 sekunder på symbolet Tilbage: Gå tilbage til statusdisplayet.

Symbol	Beskrivelse
	Pil med ur: Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremgår af displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremgår af displayet.
	Symbolet "Åbn indstillingsmenuen": Gå til indstillingsmenuen, og åbn indstillingsmenuen. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i indstillingsmenuen. (se 3.2.1 Åbn indstillingsmenuen)
	Åbn symbolet "Avanceret menu": Gå til menuen Avanceret, og åbn den avancerede menu. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i menuen Avanceret. (se 3.2.2 Åbning af udvidet menu)
Ingen handling inden for 10 sekunder	Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.
Åbn døren, og luk den igen.	Hvis du åbner døren og lukker den igen med det samme, springer displayet tilbage til statusvisningen.

Bemærk: Illustrationer af displayet vises på engelsk.

3.2 Menuer

Apparatets funktioner er opdelt i forskellige menuer:

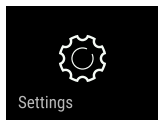Menu	Beskrivelse
Hovedmenu	Når du tænder for apparatet, befinder du dig automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du gå til apparatets vigtigste funktioner, indstillingsmenuen og den avancerede menu.
 Indstillingsmenu	Indstillingsmenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet.
Menuen Avanceret	Den avancerede menu indeholder særlige funktioner til indstilling af apparatet. Adgang til den avancerede menu er beskyttet af den numeriske kode 1 5 1 .

3.2.1 Åbn indstillingsmenuen

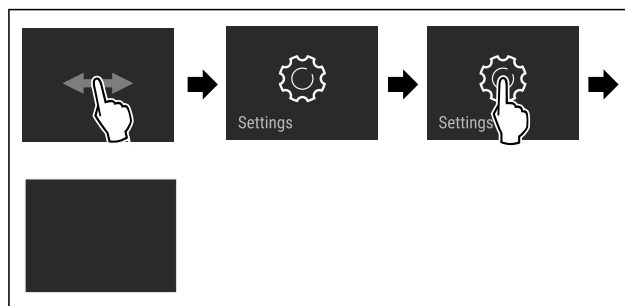


Fig. 2 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indstillingsmenuen åbnes.
- Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

3.2.2 Åbning af udvidet menu




Fig. 3

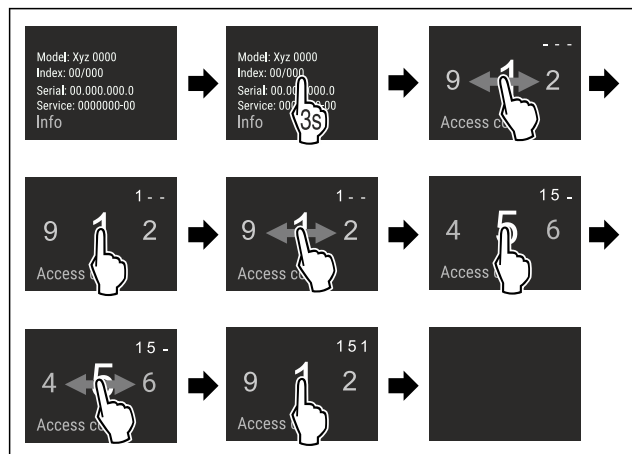


Fig. 4 Vejledende illustration, adgang med numerisk kode 151

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Udvidet menu er åbnet.
- Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

3.3 Dvaletilstand

Hvis du ikke berører displayet i 1 minut, skifter displayet til dvaletilstand. I dvaletilstand er visningens lysstyrke dæmpet.

3.3.1 Afslut dvaletilstand

- Kort tryk på skærmen med fingeren.
- ▷ Dvaletilstand afsluttes.

4 Idriftsættelse

4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Apparatet er opstillet og tilsluttet i overensstemmelse med monteringsvejledningen.
- ☐ Alt tape, klæbe- og beskyttelsesfolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ☐ Alt reklamemateriale er fjernet fra skufferne.
- ☐ Touch & Swipe-displayets funktionsmåde er kendt. (se 3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)

Tænd for apparatet via Touch & Swipe-displayet:

- Når displayet er i dvaletilstand: Kort tryk på displayet.
- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

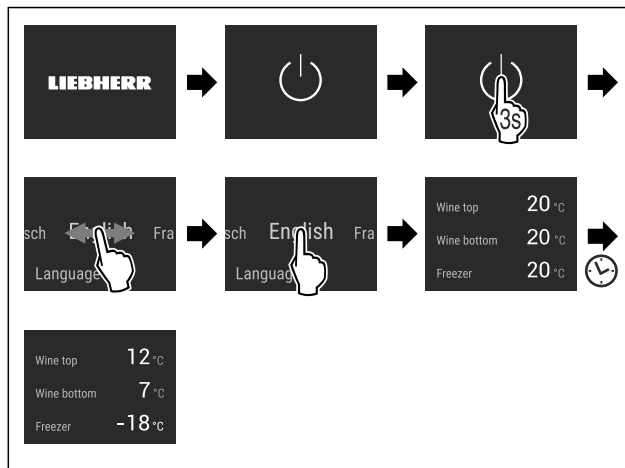


Fig. 5 Vejledende illustration*

- ▷ Statusdisplayet fremkommer.
- ▷ Apparatet køler til den fabriksindstillede måltemperatur.
- ▷ Apparatet starter i demotilstand (statusvisning med DEMO vises): Når apparatet starter i demotilstand, kan du deaktivere denne tilstand inden for de næste 5 minutter. (se Demotilstand)

Yderligere oplysninger:

- Sådan tages IceMaker i brug. (se 4.2 Sådan tages IceMaker i brug)
- Sådan tages SmartDevice i brug. (se 1.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Bemærk

Producenten anbefaler:

- Anbring **frostvarer** ved -18 °C eller derunder.
- Se bemærkninger vedrørende opbevaring. (se 5.1 Henvisninger angående opbevaring)

Bemærk

Du kan købe tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Sådan tages IceMaker i brug

Hvis dit apparat er udstyret med en IceMaker, skal du rengøre IceMaker, før du **bruger den første gang**.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Vandtilslutning er etableret. Se Installation Guide eller monteringsvejledning.
- ☐ Skabet er fuldt tilsluttet.

- Rengøring af IceMaker. (se 9.4.5 Rengøring af IceMaker)

5 Opbevaring

5.1 Henvisninger angående opbevaring



ADVARSEL

Brandfare

- Undlad at bruge elektriske apparater i apparatets levnedsmiddelområde, såfremt disse ikke anbefales af producenten.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- Hold altid luftslidsen fri.

Opbevaring

Overhold følgende opbevaringsspecifikationer:

- Hold luftåbningerne på ventilatoren fri.
- Frysektion: Pak fødevarer godt ind.
- Emballer rått kød eller rå fisk i rene, lukkede beholdere. Dermed forhindres det, at kød eller fisk kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- Opbevar fødevarer med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- I vinsektionen: Indstil hylderne i den ønskede højde.
- I vinsektionen: Overhold den maksimale belastning. (se 10.1 Tekniske data)
- Opbevar fødevarer som angivet på emballagen.
- Hold altid øje med Bedst før-datoen, der er angivet på emballagen.

Bemærk

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre, at fødevarer fordærves.

5.2 Frysedel

Her indstilles et tørt, køligt opbevaringsklima på -18 °C. Et køligt opbevaringsklima er velegnet til opbevaring af dybfrost- og frostvarer i flere måneder, til fremstilling af isterninger eller til indfrysning af friske fødevarer.

5.2.1 Indfrysning af fødevarer

Frysemængde

Du kan fryse op til lige så mange friske fødevarer inden for 24 timer som det, der står på mærkepladen (se 10.5 Type-skilt) under "Frysekapacitet ... kg/24t".

For at sikre, at fødevarerne hurtigt indfryses, skal du overholde følgende mængder pr. pakke:

- Frugt og grøntsager op til 1 kg
- Kød op til 2,5 kg

Indfrysning af fødevarer med SuperFrost

Afhængigt af frysemængden kan du aktivere SuperFrost før frysning for at opnå lavere frysetemperaturer. (se SuperFrost)

► Aktivér SuperFrost, hvis frysemængden er større end ca. 2 kg.

Tidspunktet, hvor du aktiverer SuperFrost, afhænger af frysemængden:

Fryse-mængde	Tidspunkt for aktivering af SuperFrost
Lille fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 6 timer før frysning. Når apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost, skal fødevarerne lægges på plads.
Maks. fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 24 timer før frysning. Når apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost, skal fødevarerne lægges på plads.

Placering af fødevarer



FORSIGTIG

Risiko for personskade på grund af knust glas!
Flasker og dåser med drikkevarer kan bryde under frysning. Dette gælder især kulsyreholdige drikkevarer.

► Frys kun flasker og dåser med drikkevarer, hvis du har aktiveret BottleTimer-funktionen og SmartDevice-appen.

Fryse-mængde	Placering af fødevarer
Lille fryse-mængde	Placer emballerede fødevarer i den øverste skuffe. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.
Maks. fryse-mængde	Fordel emballerede fødevarer i alle skuffer, men læg kun allerede dybfrosne fødevarer i den nederste skuffe. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.

5.2.2 Optøning af fødevarer



ADVARSEL

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
- Forarbejd optøede fødevarer så hurtigt som muligt.

Du kan optø fødevarer på flere måder:

- i en køleenhed
 - I mikrobølgeovnen
 - I ovnen/varmluftskomfuret
 - Ved stuetemperatur
- Tag kun så mange fødevarer ud som nødvendigt.

5.3 Opbevaringstider

De angivne opbevaringstider er vejledende.

Ved fødevarer med angivelse af minimumholdbarheden er det altid den dato, der er angivet på emballagen, der gælder.

5.3.1 Frysedel

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Spiseis	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølse, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bagværk	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vildt, gris	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fed	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjerkræ, okse	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grøntsager, frugt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

5.4 Opbevaringsskitser

5.4.1 SWN.. 52..

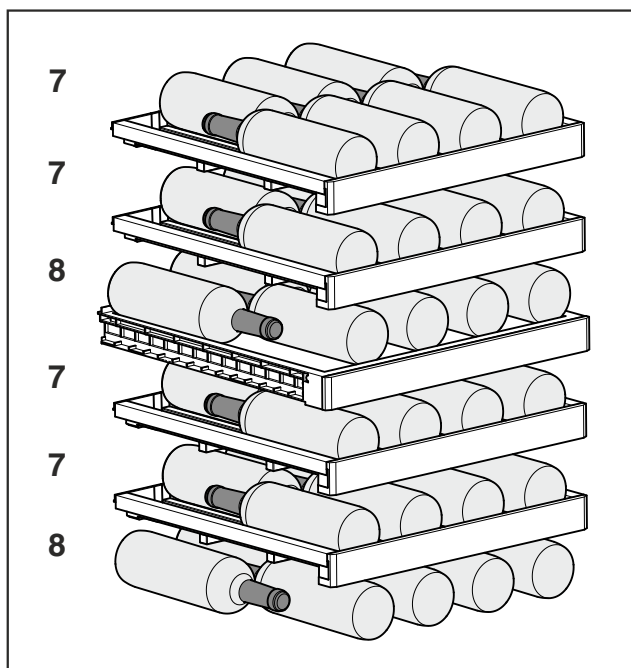


Fig. 6 I alt 44 flasker (til 0,75 l Bordeauxflasker)

6 Energibesparelse

- Sørg altid for god ventilation og udluftning. Tildæk ikke ventilationsåbninger eller -gitre.
- Hold altid ventilatorens luftslids fri.
- Opstil ikke apparatet i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Hvis man opstiller apparatet lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsvarighed og -intensitet.
- Energiforbruget afhænger af betingelserne på brugsstedet, f.eks. af den omgivende temperatur (se 1.4 Skabets anvendelsesområde). Ved en varmere, omgivende temperatur kan energiforbruget øges.
- Åbn skabet i kortest mulige tid.
- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto højere bliver energiforbruget.
- Varme retter lægges i: De skal afkøles til stuetemperatur forinden.

7 Betjening

7.1 Betjeningselementer og displayelementer

7.1.1 Statusvisning

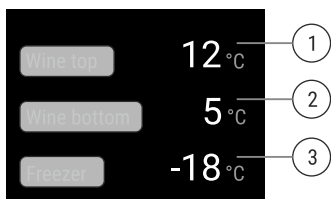


Fig. 7 Statusvisningen viser den faktiske temperatur.

(1) Temperaturvisning vindel foroven

(3) Temperaturvisning frysedel

(2) Temperaturvisning vindel forneden

Statusvisningen viser den faktiske temperatur og er udgangsvisningen. Derfra sker navigationen til funktionerne og indstillingerne.

7.1.2 Symboler

Symbolerne informerer om skabets aktuelle tilstand.

Symbol	Skabets tilstand
	Standby Der er slukket for skabet eller temperaturzonen.
	Blinkende tal Skabet kører. Temperaturangivelsen blinker, indtil den indstillede værdi er nået.
	Blinkende symbol Skabet kører. Der udføres indstillinger.

7.2 Apparatets funktioner

7.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer. (se 3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)
- ☐ Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer.



Slukning og tænding af apparatet

Med denne funktion kan man slukke og tænde hele apparatet.

Slukning af apparat

Når man slukker for apparatet, gemmes tidligere foretagne indstillinger.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Handlingsinstruktioner (se 11 Sæt ud af drift) er udført.



Fig. 8

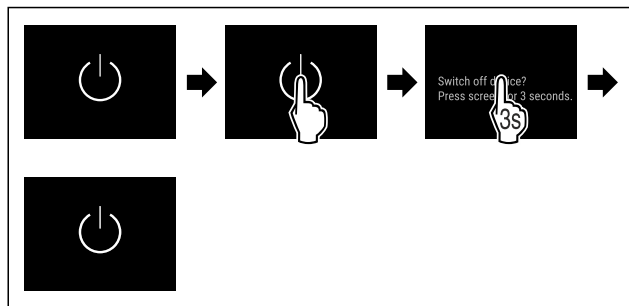


Fig. 9

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Apparat er slukket.
- ▷ Der vises et standby-symbol på displayet.
- ▷ Display bliver sort.

Tænding af apparat

- Når displayet er i dvaletilstand:
- Tryk kortvarigt på displayet.

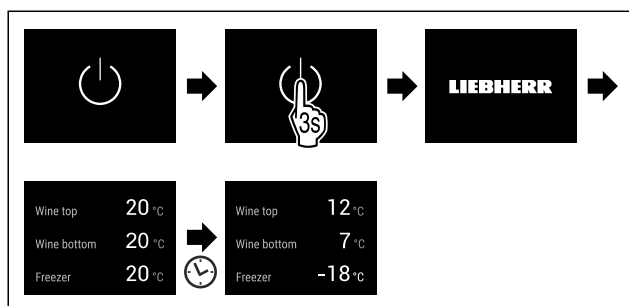


Fig. 10 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Hvis apparatet starter i demotilstand:
- Deaktiver demotilstand. (se Deaktivering af demotilstand)
- ▷ Apparat er tændt.
- ▷ Tidligere foretagne indstillinger gendannes.
- ▷ Apparat køler til indstillet måltemperatur.



Slukning og tænding af temperaturzone

Du kan slukke separat for apparatets individuelle temperaturzoner.

Anvendelse:

- Rengøring

Sluk for vinzonen

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Vinsektionen er tom.

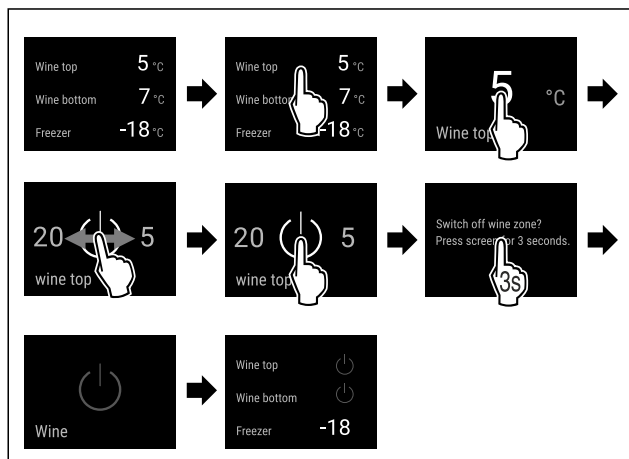


Fig. 11 Vejledende illustration af vinzonen foroven

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Hele vinsektionen er slukket.

Tænd for vinzonen

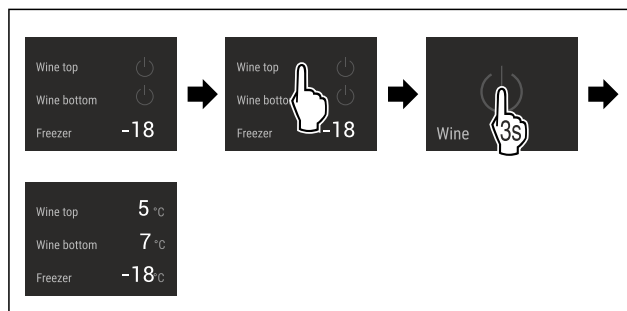


Fig. 12 Vejledende illustration af vinzonen foroven

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Vinsektionen er tændt.
- ▷ Alle vinzoner køler til den sidst indstillede temperatur.



WLAN

Brug denne funktion til at slutte apparatet til Wi-Fi. Du kan derefter betjene det via SmartDevice-appen på en mobilenhed. Du kan også bruge denne funktion til at afbryde eller nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

Yderligere oplysninger om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ SmartDevice-appen er installeret (se apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registreringen i SmartDevice-appen er afsluttet.



Fig. 13

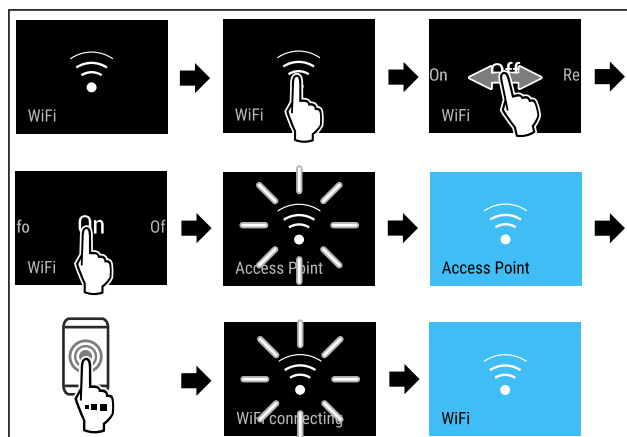


Fig. 14

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af WLAN-forbindelsen



Fig. 15

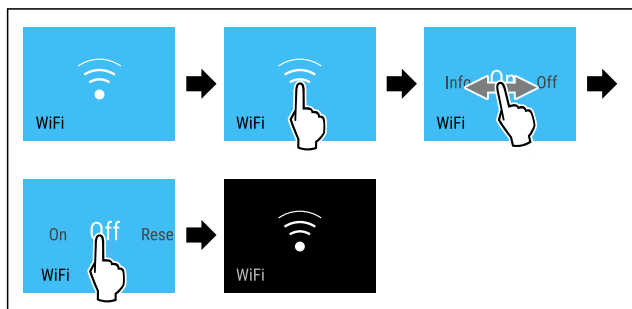


Fig. 16

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Forbindelsen er afbrudt.

Nulstilling af WLAN-forbindelsen



Fig. 17

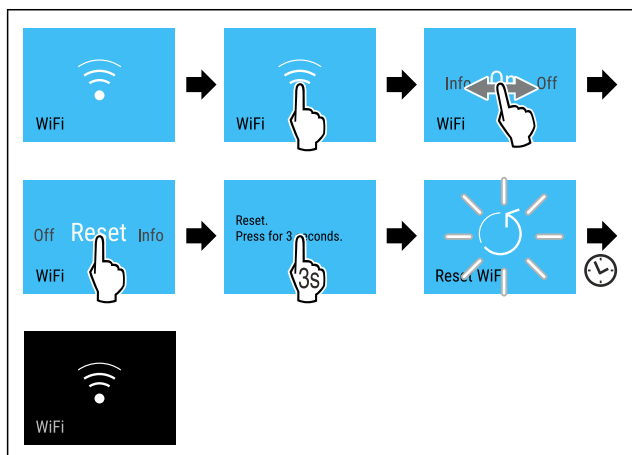


Fig. 18

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Wi-Fi-forbindelse og andre Wi-Fi-indstillinger nulstilles til fabriksindstillingen.

Se oplysninger om Wi-Fi-forbindelsen



Fig. 19

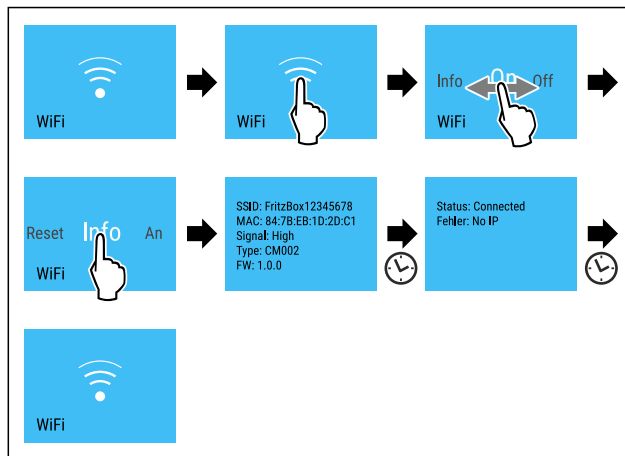


Fig. 20

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

12 °C Temperatur

Brug denne funktion til at indstille temperaturen.

Temperaturen afhænger af følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åbnes
- Hvor lang tid døren er åben
- Rumtemperaturen på opstillingsstedet
- Typen, temperaturen og mængden af fødevarer

Temperaturzone	Fabriksindstillet temperatur	Anbefalet indstilling
12 °C vinsektion	12 °C	Afhængig af vintypen
-18 °C frysesektion	-18 °C	-18 °C

Indstilling af temperaturen i vinsektionen

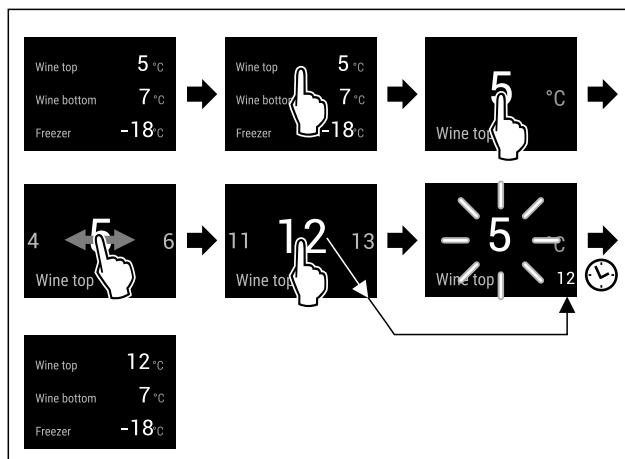


Fig. 21 Vejledende illustration: Indstilling af temperaturen i den øverste vinsektion.

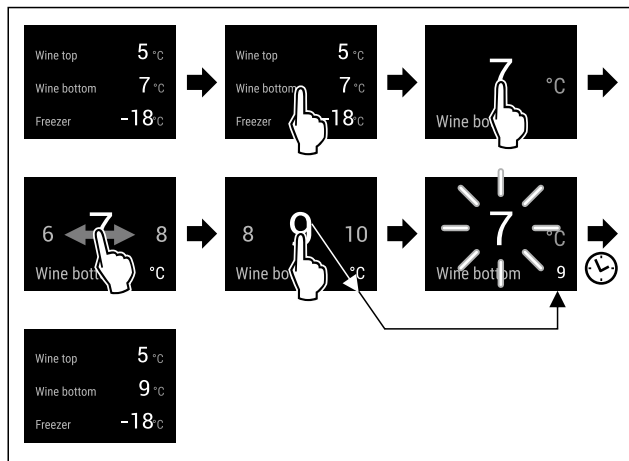


Fig. 22 Vejledende illustration: Indstilling af temperaturen i den nederste vinsektion.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Temperatur er indstillet.

Indstilling af temperaturen i frysesektionen

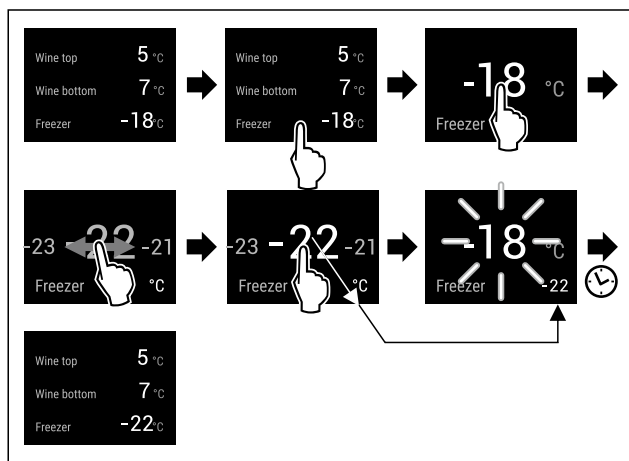


Fig. 23 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Temperatur er indstillet.



Temperaturenhed

Brug denne funktion til at indstille temperaturenheden. Du kan indstille grader i Celsius eller Fahrenheit som temperaturenhed.

Indstilling af temperaturenhed

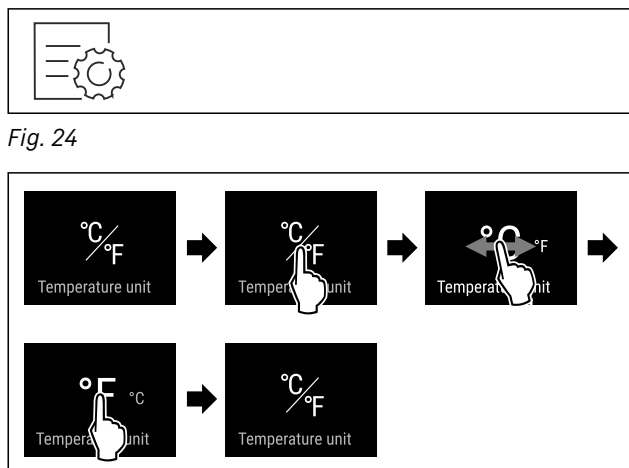


Fig. 24

Fig. 25 Vejledende illustration: Skift fra grader i Celsius til grader i Fahrenheit.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Temperaturenhed er indstillet.



SuperFrost

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man SuperFrost. Når man aktiverer SuperFrost, forstærker apparatet fryseeffekten. Dermed kan man opnå lavere frysetemperaturer.

Anvendelse:

- Friske fødevarer skal fryses så hurtigt som muligt ind til kernen. Dette sikrer, at fødevarernes næringsværdi, udseende og smag bevares.
- Øg kuldereserverne i opbevarede frostvarer, før apparatet optøs.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af SuperFrost

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Der tages hensyn til nedfrysningmængden og tidspunktet for aktivering af SuperFrost. (se Indfrysning af fødevarer med SuperFrost)



Fig. 26

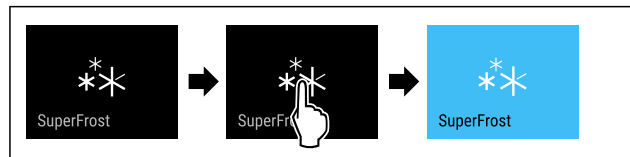


Fig. 27

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- Aktiver SmartDevice-appen.

- ▷ SuperFrost er aktiveret.
- ▷ Temperaturindikator bliver blå.

Deaktivering af SuperFrost

SuperFrost deaktiveres automatisk efter 56 til 72 timer, afhængigt af mængden af indlagte fødevarer. Man kan dog også altid deaktivere SuperFrost manuelt:



Fig. 28

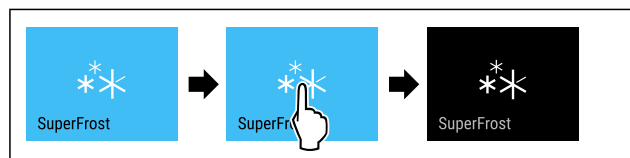


Fig. 29

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

-eller-

- Deaktiver SmartDevice-appen.
- ▷ SuperFrost er deaktiveret.
- ▷ Apparat fortsætter i normaldrift.
- ▷ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.

Start af afrimningscyklus

Med denne funktion kan man manuelt starte den automatiske afrimningscyklus, hvis afrimningscyklussen ikke starter automatisk i tilfælde af en fejl.

Start af afrimningscyklus



Fig. 30

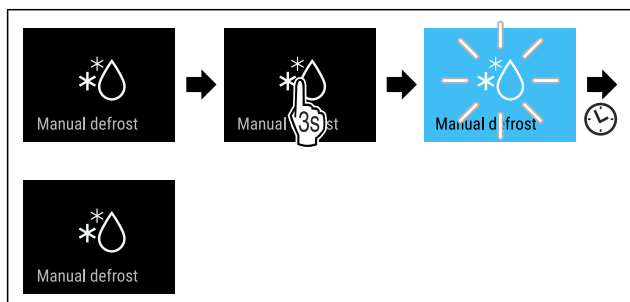


Fig. 31

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Afrimningscyklus er startet: Symbol blinker, indtil afrimningscyklus automatisk afsluttes.
- ▷ Når afrimningscyklussen er færdig: Apparat fortsætter i normaldrift.

Afbrydelse af afrimningscyklus

Afrimningscyklussen afsluttes automatisk. Man kan dog også altid afbryde afrimningscyklussen i løbet af afrimningsprocessen:

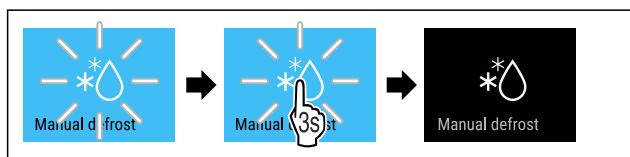


Fig. 32

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Afrimningscyklus er afbrudt.
- ▷ Apparat fortsætter i normaldrift.

PartyMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer diverse funktioner, der er praktiske i forbindelse med fester.

PartyMode aktiverer følgende funktioner:

- SuperFrost (se SuperFrost)
- IceMaker med MaxIce (se IceMaker / MaxIce)

Du kan indstille alle anførte funktioner individuelt og fleksibelt. Når du deaktiverer PartyMode, annulleres alle ændringer.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af PartyMode

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ IceMaker er taget i brug. (se 4.2 Sådan tages IceMaker i brug)

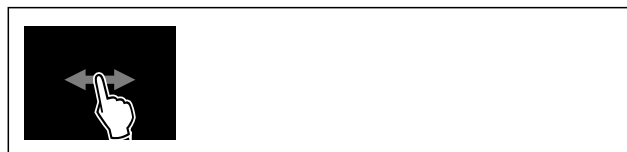


Fig. 33



Fig. 34

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ PartyMode og de tilhørende funktioner er aktiveret.
- ▷ Temperaturindikator bliver blå.
- ▷ Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.

Deaktivering af PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk efter 24 timer. Du kan dog også altid deaktivere PartyMode manuelt:

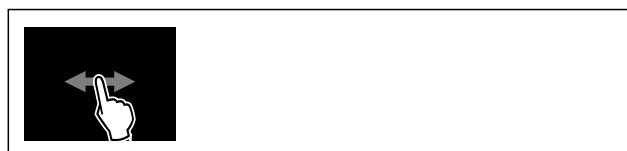


Fig. 35



Fig. 36

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ PartyMode er deaktiveret.
- ▷ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur: Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.

SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funktion, vil visse elektroniske funktioner blive slået fra. Det betyder, at apparatet opfylder de religiøse krav til jødiske helligdage som f.eks. sabbat og overholder STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.
Alle funktioner på displayet undtagen funktionen Deaktivering af SabbathMode er spærret.
Aktive funktioner forbliver aktive.
Displayet bliver ved med at lyse, når du lukker døren.
Den indvendige belysning er deaktiveret.
Påmindelser udføres ikke. Det indstillede tidsinterval stoppes.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
Påmindelser og advarsler vises ikke.
Der er ingen døralarm.
Der er ingen temperaturalarm.
IceMaker er ude af drift.
Efter strømsvigt returnerer enheden til SabbathMode.

Apparattilstand

Bemærk

Dette apparat har certificeringen fra instituttet „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater på www.star-k.org/appliances.

Aktivering af SabbathMode



Fig. 37

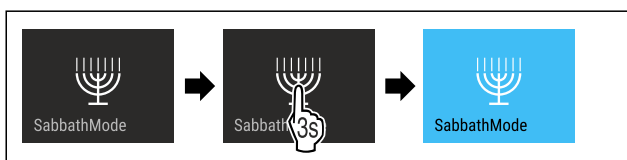


Fig. 38

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ SabbathMode er aktiveret.
- ▷ På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.

Deaktivering af SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk efter 80 timer. Du kan dog også altid deaktivere SabbathMode manuelt:

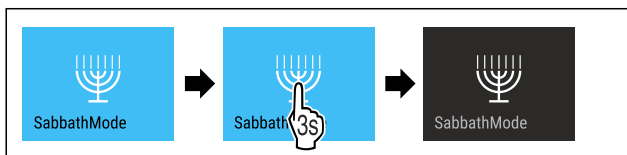


Fig. 39

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ SabbathMode er deaktiveret.



EnergySaver

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere energisparemodus. Hvis man aktiverer energisparemodus, falder energiforbruget, og temperaturen i apparatet stiger. Fødevarerne holder sig friske, men holdbarheden forkortes.

Aktivering af EnergySaver

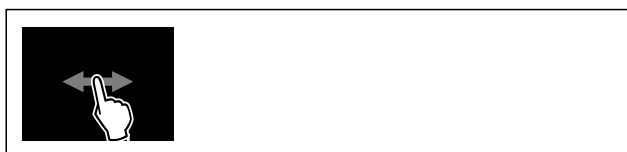


Fig. 40

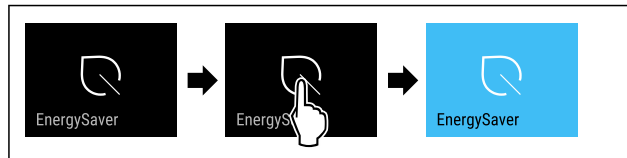


Fig. 41

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Energisparemodus er aktiveret.

Deaktivering af EnergySaver



Fig. 42

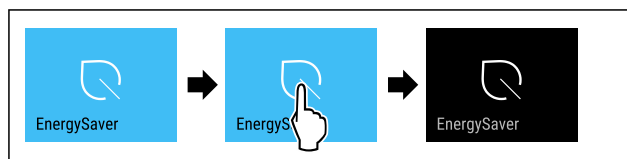


Fig. 43

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Energisparemodus er deaktiveret.



IceMaker / MaxIce

Med funktionen IceMaker aktiverer eller deaktiverer du fremstillingen af isterninger. Med funktionen MaxIce forøger du isterningemængden for IceMaker.

Flere informationer om isterningemængderne:	(se 10.1 Tekniske data)
Yderligere oplysninger om IceMaker-vandtilførslen:	(se IceMaker-vandtilførsel)
Flere informationer om rengøring af IceMaker-ledningerne:	(se TubeClean)

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af IceMaker

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Der er åbnet for vandtilførsel på den faste vandtilslutning. Se monteringsvejledningen.
- ☐ IceMaker er taget i brug. (se 8.2 IceMaker)

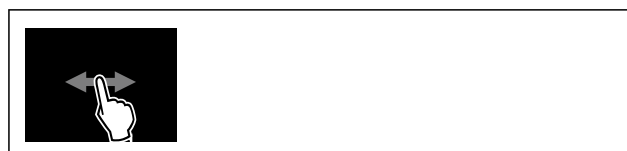


Fig. 44

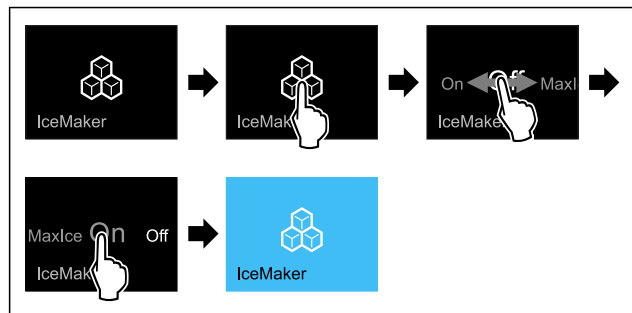


Fig. 45

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

-eller-

► Aktivér med SmartDevice-appen.

▷ IceMaker er aktiveret. Det kan tage op til 24 timer, indtil IceMaker fremstiller de første isterninger.

Aktivering af IceMaker med MaxIce

Hvis du ikke har aktiveret funktionen IceMaker, skal du sikre, at følgende forudsætninger opfyldes:

- ☐ Der er åbnet for vandtilførsel på den faste vandtilslutning. Se monteringsvejledningen.
- ☐ IceMaker er taget i brug. (se 8.2 IceMaker)

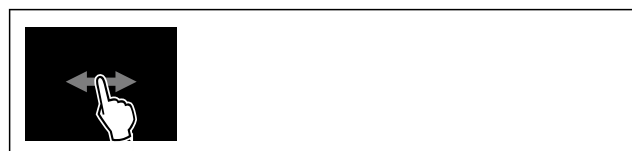


Fig. 46

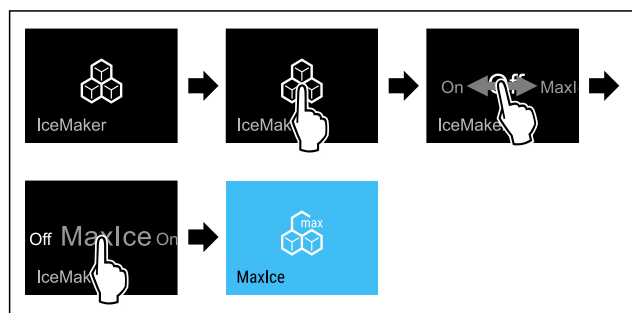


Fig. 47

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

-eller-

► Aktivér med SmartDevice-appen.

▷ IceMaker er aktiveret med MaxIce.

Skift mellem IceMaker og MaxIce

Når du har aktiveret IceMaker og vil skifte til MaxIce:

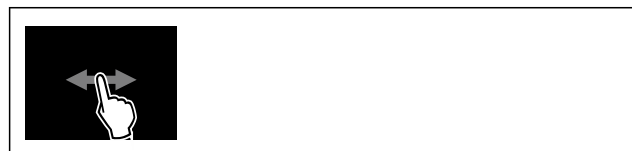


Fig. 48

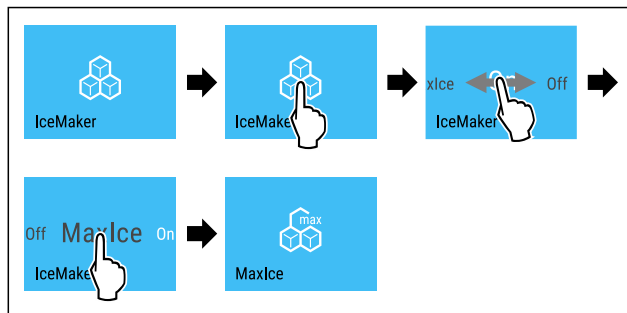


Fig. 49

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

▷ IceMaker er aktiveret med MaxIce.

Når du har aktiveret MaxIce og vil skifte til IceMaker:



Fig. 50

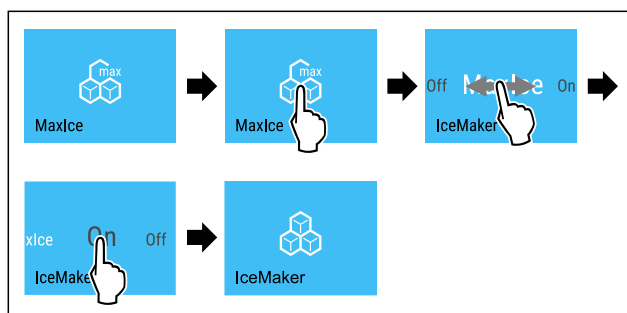


Fig. 51

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

▷ IceMaker er aktiveret.

▷ MaxIce er deaktiveret.

Deaktivering af IceMaker / MaxIce

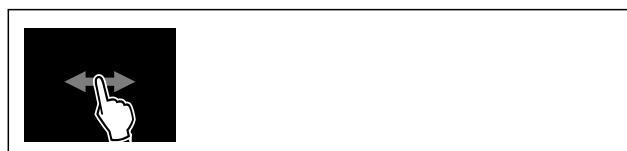


Fig. 52

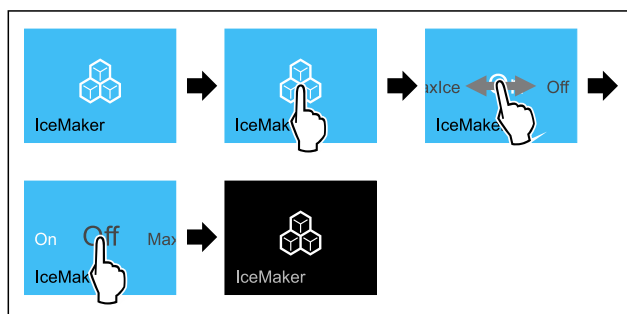


Fig. 53 Vejledende illustration af aktiv funktion IceMaker

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

-eller-

► Deaktiver med SmartDevice-appen.

▷ IceMaker og MaxIce er deaktiveret.

▷ Den igangværende isterningefremstilling afsluttes.

▷ IceMaker slukker automatisk.

IceMaker-vandtilførsel

Brug denne funktion til at indstille IceMaker-vandtilførslen. IceMaker-vandtilførslen regulerer vandets tilløbsmængde. Man kan ændre IceMaker-vandtilførslen, hvis denne ikke passer til vandtrykket og den leverede isterningestørrelse.

IceMaker-vandtilførslen er indstillet til værdien 5 ved levering fra fabrikken. Man kan vælge en værdi fra 1 (mindste tilløbsmængde) til 8 (største tilløbsmængde).

Indstilling af IceMaker-vandtilførsel

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ IceMaker er taget i brug. (se 4.2 Sådan tages IceMaker i brug)
- ☐ IceMaker er aktiveret. (se IceMaker / MaxIce)



Fig. 54

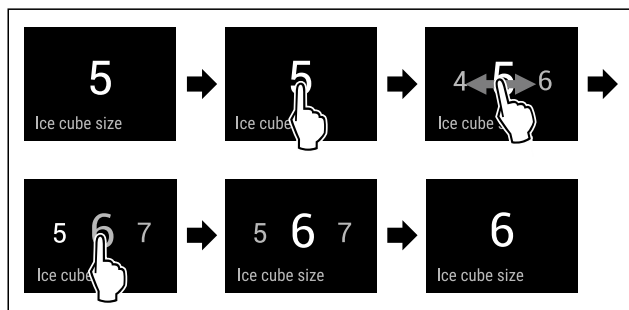


Fig. 55 Vejledende illustration: Skift fra værdi 5 til værdi 6.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ IceMaker-vandtilførsel er indstillet.



TubeClean

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man TubeClean. Når man aktiverer TubeClean, rengøres IceMaker-ledningerne.

Aktivering af TubeClean

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ IceMaker-rengøring er forberedt. (se 9.4.5 Rengøring af IceMaker)
- ☐ Tom beholder med en kapacitet på 1,5 l og med en maks. højde på 10 cm står parat.
- Stil beholder i skuffen under IceMaker.



Fig. 56

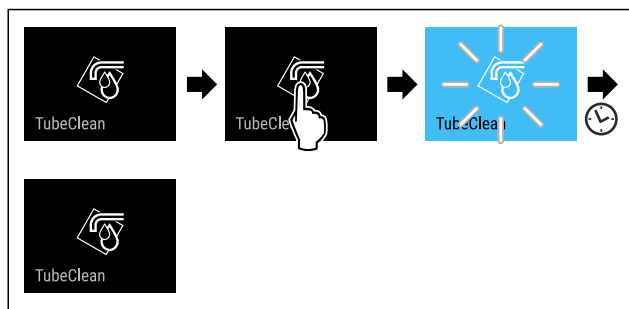


Fig. 57

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ TubeClean er aktiveret.
- ▷ Rengøringsproces er startet: Symbol blinker, indtil rengøringsproces afsluttes automatisk efter 60 minutter.
- ▷ Når rengøringsproces er afsluttet: Apparat fortsætter i normaldrift.

Deaktivering af TubeClean

TubeClean afsluttes automatisk efter 60 minutter. Man kan dog også altid deaktivere TubeClean under rengøringsprocessen:



Fig. 58

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ TubeClean er deaktiveret: Rengøringsproces afbrydes.
- ▷ Apparat fortsætter i normaldrift.



Display-lysstyrke

Brug denne funktion til at indstille displayets lysstyrke trin-vist.

Du kan indstille følgende lysstyrketrin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (forindstilling)

Indstilling af lysstyrke



Fig. 59

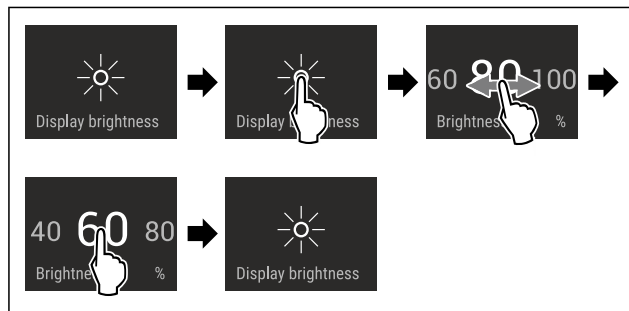


Fig. 60 Vejledende illustration: Skift fra 80 % til 60 %.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Lysstyrke er indstillet.



Døralarm

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere dørarmen. Dørarmen lyder, når døren har været åbnet for længe. Dørarmen er aktiveret ved levering fra fabrikken. Man kan indstille, hvor længe døren må være åbnet, før dørarmen lyder.

Man kan indstille følgende værdier:

- 1 minut
- 2 minutter

- 3 minutter
- Off

Indstilling af døralarm



Fig. 61

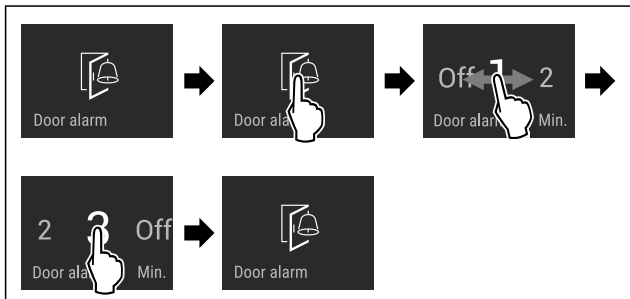


Fig. 62 Vejledende illustration: Skift døralarm fra 1 minut til 3 minutter.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Døralarm er indstillet.

Deaktivering af døralarm



Fig. 64

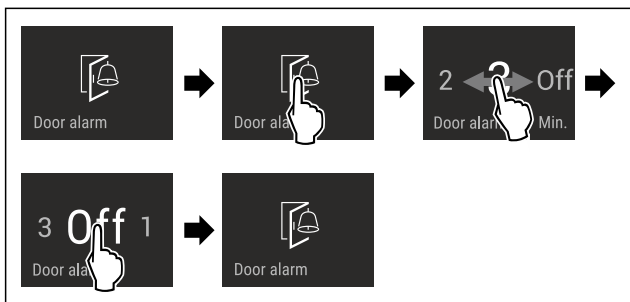


Fig. 65

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Døralarm er deaktiveret.

Indtastningsspærre

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du indtastningsspærren. Indtastningsspærren forhindrer, at apparatet betjenes utilsigtet, f.eks. af børn.

Anvendelse:

- Undgå utilsigtet ændring af funktioner.
- Undgå utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgå utilsigtet temperaturindstilling.

Aktivering af indtastningsspærre

Hvis du aktiverer indtastningsspærren, kan du stadig navigere i menuerne, men du kan ikke vælge eller ændre andre funktioner.



Fig. 66

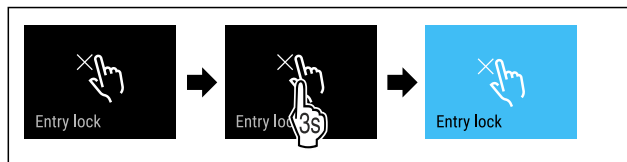


Fig. 67

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastningsspærre er aktiveret.

Deaktivering af indtastningsspærre



Fig. 68

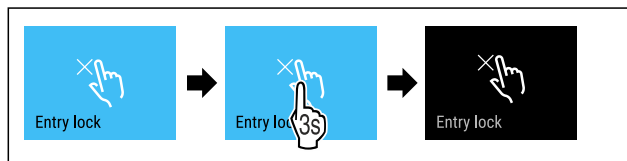


Fig. 69

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastningsspærre er deaktiveret.

Sprog

Brug denne funktion til at indstille displayets sprog.

Du kan indstille følgende sprog:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Spansk
- Italiensk
- Hollandsk
- Tjekkisk
- Polsk
- Portugisisk
- Bulgarsk
- Russisk
- Kinesisk

Indstilling af sprog



Fig. 70

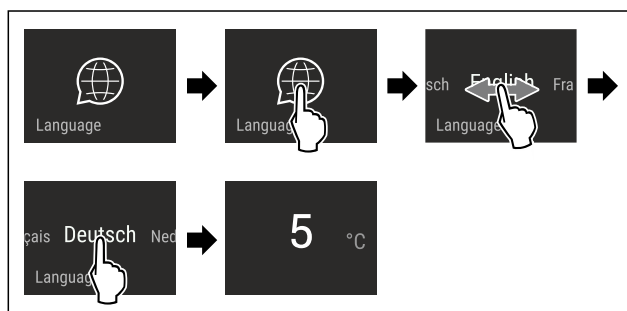


Fig. 71 Vejledende illustration afhængigt af sprog og temperatur

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Sprog er indstillet.

▷ Display springer tilbage til statusdisplayet.



Apparatoplysninger

Brug denne funktion til at få vist apparatets modelnavn, indeks, serienummer og servicenummer. Man har brug for apparatoplysningerne, hver gang man kontakter kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Brug desuden denne funktion til at åbne den udvidede menu. (se 3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)

Visning af apparatoplysninger



Fig. 72



Fig. 73

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Display viser apparatoplysninger.



Software

Brug denne funktion til at få vist apparatets softwareversion.

Visning af softwareversion



Fig. 74



Fig. 75

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Display viser softwareversion.



Påmindelse

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere påmindelser. Funktionen er aktiveret ved levering fra fabrikken.

Når funktionen er aktiveret, vises følgende påmindelser:

- Udskift FreshAir-aktivt kulfilter (se Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter)

Aktivering af påmindelse




Fig. 76



Fig. 77

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Påmindelse er aktiveret.

Deaktivering af påmindelse




Fig. 78

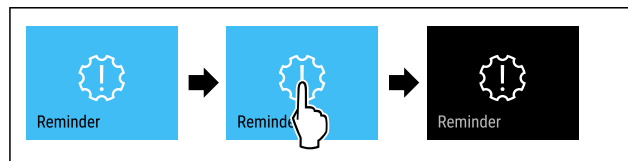


Fig. 79

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Påmindelse er deaktiveret.



Demotilstand

Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, deaktiveres alle køletekniske funktioner.

Hvis du tænder for apparatet, og der vises "Demo" i statusvisningen, er demotilstanden allerede aktiveret.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)

Aktivering af demotilstand




Fig. 80

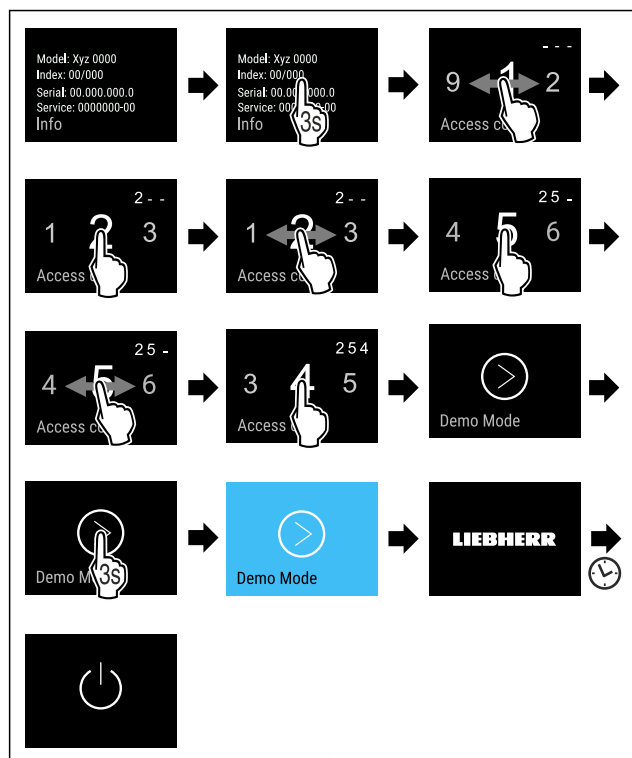


Fig. 81

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Demotilstand er aktiveret.
- ▷ Apparatet er slukket.
- Tænd for apparatet. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▷ "DEMO" vises i statusvisningen.

Deaktivering af demotilstand




Fig. 82

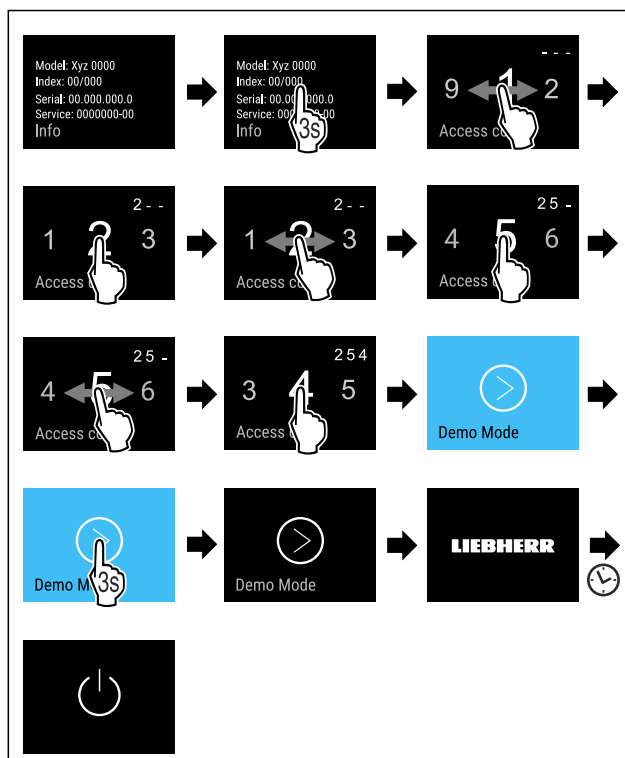


Fig. 83

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Demotilstand er deaktiveret.
- ▷ Apparatet er slukket.
- Tænd for apparatet. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▷ Apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.



Nulstilling til fabriksindstillinger

Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du måtte have foretaget indtil videre, vil blive nulstillet til de oprindelige indstillinger.

Udførelse af nulstilling




Fig. 84

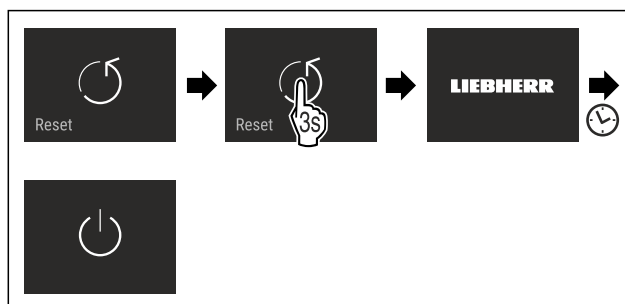


Fig. 85

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Apparat er nulstillet.
- ▷ Apparat er slukket.
- Genstart apparat. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))

7.3 Meddelelser




Der findes to kategorier af meddelelser:

Kategori	Betydning
Advarsel	Advarsler vises i forbindelse med døralarm eller funktionsfejl. Du kan selv afslutte de mere simple advarsler. Ved mere alvorlige funktionsfejl skal du kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Påmindelse	Påmindelser husker dig på generelle fremgangsmåder. Du kan udføre disse fremgangsmåder og dermed afslutte meddelelsen.

7.3.1 Oversigt over advarsler

Apparatets adfærd ved advarsler:

- Advarsel vises med rødt på displayet.
- Alarmtone lyder med tiltagende lydstyrke.
- Ved visse advarsler pulserer den indvendige belysning.

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
 Close the door. Døralarm	Meddelelsen vises, hvis døren har været åbnet for længe.	Udfør handlinger (se Døralarm).
 Power failure Strømsvigtsalarm	Meddelelsen vises, når frysetemperaturen er steget pga. strømsvigt.	Udfør handlinger (se Strømsvigtsalarm).
 Temperature alarm Temperaturalarm	Meddelelsen vises, når frysetemperaturen ikke svarer til den indstillede temperatur.	Udfør handlinger (se Temperaturalarm).
 Error Fejl	Meddelelsen vises, hvis der er opstået en apparatfejl. En komponent i apparatet gør opmærksom på en fejl.	Udfør handlinger (se Fejl).
 WiFi Error WLAN-fejl	Meddelelsen vises, hvis apparatet ikke kunne forbindes til WLAN. (se Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang)	Udfør handlinger (se WLAN-fejl).

7.3.2 Afslutning af advarsler

Døralarm

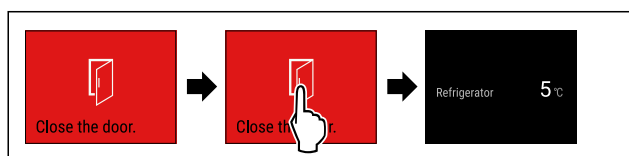


Fig. 86 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

- Luk døren.

- Displayet springer til statusvisningen.

Man kan indstille, hvor længde døren må være åbnet, før døralarmen lyder. (se Indstilling af døralarm)

Strømsvigtsalarm

Når strømmen retableres, køler apparatet til den tidligere indstillede måltemperatur.

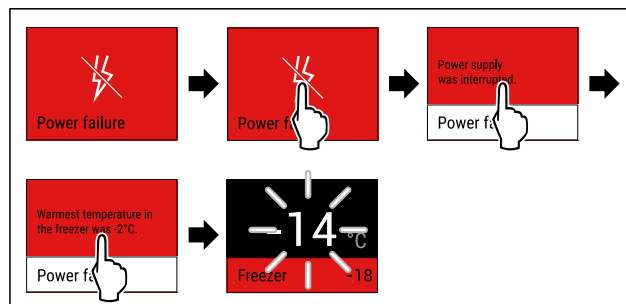


Fig. 87 Vejledende illustration

- Tryk kortvarigt på displayet.
- Displayet viser informationer om advarslen.
- Tryk kortvarigt på displayet.
- Den varmeste frysetemperatur vises.
- Hvis frysetemperaturen har ligget under -9 °C: Fødevarer vil stadig være spiselige.
- Hvis frysetemperaturen har været over -9 °C:
 - Kontrollér fødevarerne.
- Tryk kortvarigt på displayet.
- Displayet springer til statusvisningen: Den aktuelle temperatur og måltemperaturen vises.

Temperaturalarm

Årsagen til temperaturforskel kan være:

- Du har ilagt varme, friske fødevarer.
- Der er kommet for meget varm luft ind, mens madvarer blev flyttet rundt og taget ud.
- Der har været en længere strømafbrydelse.
- Apparatet er defekt.
- Afhjælp årsag.
- Apparatet køler til den tidligere indstillede måltemperatur.

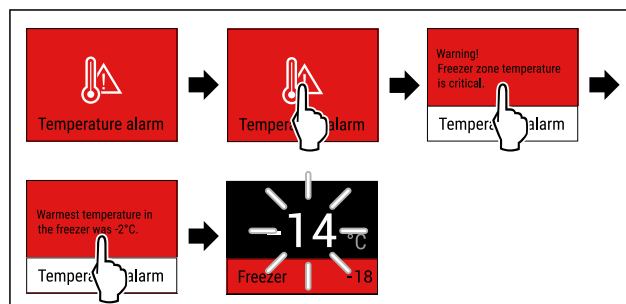


Fig. 88 Vejledende illustration

- Tryk kortvarigt på displayet.
- Displayet viser informationer om advarslen.
- Tryk kortvarigt på displayet.
- Den varmeste frysetemperatur vises.
- Hvis frysetemperaturen har ligget under -9 °C: Fødevarer vil stadig være spiselige.
- Hvis frysetemperaturen har været over -9 °C:
 - Kontrollér fødevarerne.
- Tryk kortvarigt på displayet.
- Displayet springer til statusvisningen: Den aktuelle temperatur og måltemperaturen vises.

Fejl

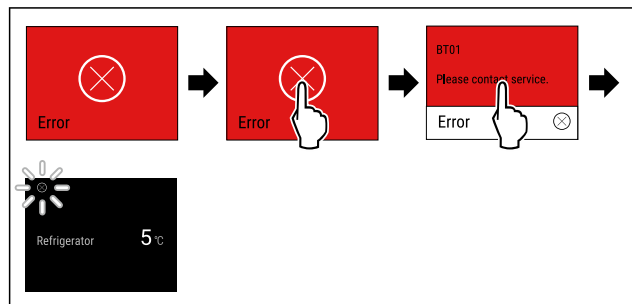


Fig. 89 Vejledende illustration

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▷ Fejlkoden vises.
- ▶ Notér fejlkoden.
- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▷ Displayet springer til statusvisningen.
- ▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)



WLAN-fejl

- ▶ Kontrollér WLAN-forbindelse.
- ▶ Tilslut igen apparatet til WLAN. (se WLAN)

7.3.3 Oversigt over påmindelser

Apparatets adfærd ved påmindelser:

- Påmindelse vises med gult på displayet.
- Alarmtone lyder.
- Ved visse påmindelser pulserer den indvendige belysning.

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
 Kontrollér vandtilslutningen*	Meddelelsen vises, hvis IceMaker aktiveret, men ikke forsynes med vand via den faste vandtilslutning.*	Udfør handlinger (se Kontrollér vandtilslutningen*) .*
 Indskubning af IceMaker-skuffen	Meddelelsen vises, hvis IceMaker er aktiveret, men IceMaker-skuffen er åbnet.	Udfør handlinger (se Indskubning af IceMaker-skuffen) .
 Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter	Meddelelsen vises, hvis det aktive kulfilter skal udskiftes.	Udfør handlinger (se Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter) .

7.3.4 Afslutning af påmindelser

Kontrollér vandtilslutningen*

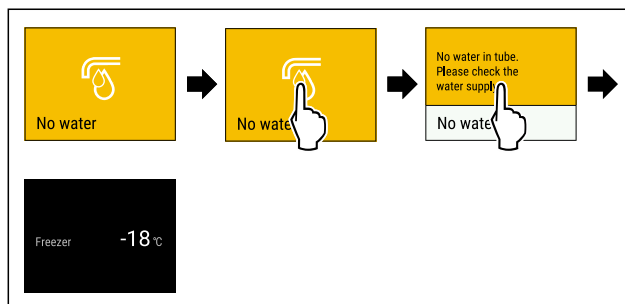


Fig. 90 Vejledende illustration

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet
- ▷ Displayet viser informationer om påmindelsen.
- ▶ Tryk kortvarigt på displayet
- ▶ Kontrollér vandtilslutningen.

-eller-

- ▶ Deaktiver IceMaker. (se Deaktivering af IceMaker / MaxIce)

Når man har kontrolleret vandtilslutningen, og IceMaker er aktiveret:

- ▶ Rengør IceMaker. (se 9.4.5 Rengøring af IceMaker)
- ▷ IceMaker producerer isterninger.

Indskubning af IceMaker-skuffen

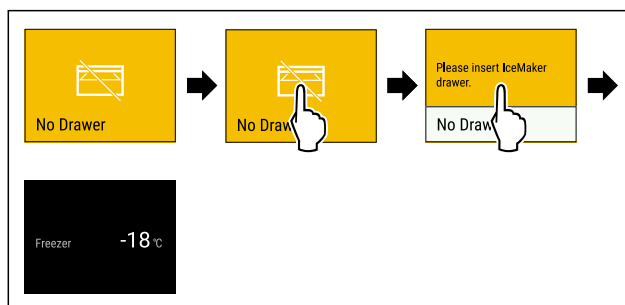


Fig. 91 Vejledende illustration

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▷ Displayet viser informationer om påmindelsen.
- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Skub IceMaker-skuffen ind.

-eller-

- ▶ Deaktiver IceMaker. (se IceMaker / MaxIce)

- ▷ Når man har skubbet IceMaker-skuffen ind, og IceMaker er aktiveret: IceMaker producerer isterninger.

Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter

Liebherr anbefaler: Udskift FreshAir det aktive kulfilter hver 6. måned.

Bemærk

Du kan købe FreshAir-aktivkulfilteret i vores Liebherr-Hausgeräte-butik på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

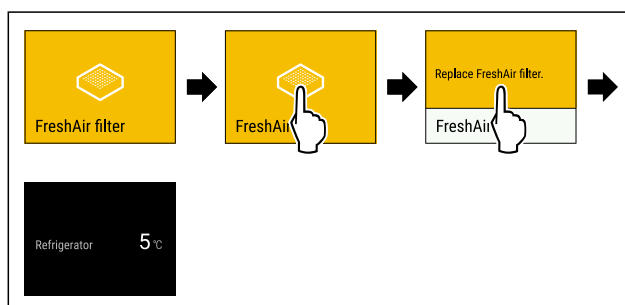


Fig. 92 Vejledende illustration

Udstyr

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▷ Displayet viser informationer om påmindelsen.
- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Udskift det aktive kulfilter. (se 9.1 Luftudskiftning gennem FreshAir-aktivkulfilter)
- ▷ Det aktive kulfilter sikrer optimal luftkvalitet i køleapparatet.
- ▷ Påmindelsen vises igen efter 6 måneder.

Hvis du ikke længere ønsker at få denne påmindelse, kan du deaktivere den. (se Deaktivering af påmindelse)

8 Udstyr

8.1 Skuffer

Du kan tage skufferne ud i forbindelse med rengøring.

Du kan tage skufferne ud for at benytte VarioSpace.

Udtagningen og isætningen af skufferne varierer afhængigt af udtrækssystemet. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- ▶ Lad den nederste skuffe blive i skabet!
- ▶ Ventilationsåbningen indvendigt på bagvæggen må aldrig blokeres!

8.1.1 Skuffe på teleskopskinner

Skuffen kører med udtrækelige skinner (teleskopskinner). Der findes teleskopskinner med komplet udtræk og teleskopskinner med delvist udtræk. Skuffer med komplet udtræk kan trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Skuffer med delvist udtræk kan ikke trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Hvilket system der er i dit apparat, afhænger af apparatypen.

Delvist udtræk frysedel

Bemærk

Hvis magneten på den øverste skuffe i frysedelen er beskadiget eller beskadiget, opstår der fejl på dørsensorikken.

- ▶ Magneten må ikke beskadiges eller fjernes.

Udtagning af skuffe

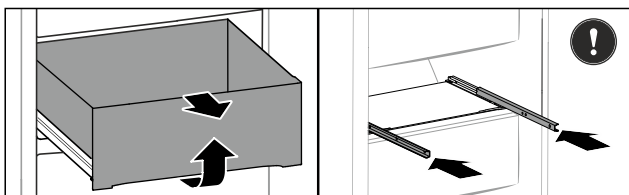


Fig. 93

Hvis skuffen befinder sig i frysedelen foroven:

- ▶ Træk skuffen ud indtil anslag.
- ▶ Løft skuffen op foran.
- ▶ Tag skuffen frem og ud.
- ▶ Skub skinnerne ind.

-eller-

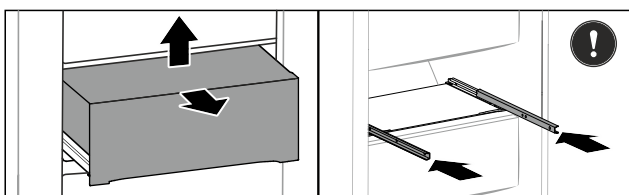


Fig. 94

Hvis skuffen befinder sig i frysedelen i midten:

- ▶ Træk skuffen halvt ud.
- ▶ Løft skuffen fra bunden bagtil.
- ▶ Tag skuffen frem og ud.
- ▶ Skub skinnerne ind.

Isætning af skuffe

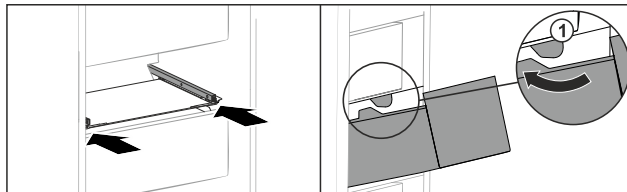


Fig. 95

- ▶ Skub skinnerne ind.
- ▶ Før skuffen omkring stoppe Fig. 95 (1).
- ▶ Sæt skuffen på skinnerne.
- ▶ Skub skuffen bagud.

8.2 IceMaker

IceMaker er kun beregnet til fremstilling af isterninger til almindelige husholdninger.

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- IceMaker er rengjort. (se 9 Service)
- IceMaker-skuffen er rengjort.
- IceMaker-skuffen er skubbet helt ind.

8.2.1 Fremstilling af isterninger

Produktionskapaciteten afhænger af frysetemperaturen. Jo lavere temperatur, desto flere isterninger kan der fremstilles i et bestemt tidsrum.

Når IceMaker tændes for første gang, kan det tage op til 24 timer, før de første isterninger er parate.

- ▶ Aktiver funktionen IceMaker.
- ▶ Producer mange isterninger: Aktiver funktionen MaxIce.
- ▶ Fremstilling af mange isterninger: Flyt skillerne i IceMaker-skuffen eller tag dem ud.
- ▶ Fordel isterningerne jævnt i skuffen, så den kan rumme mest muligt.
- ▶ Luk skuffen: IceMaker begynder igen automatisk med produktionen.

Bemærk

Når et bestemt niveau er nået i IceMaker-skuffen, fremstilles der ikke flere isterninger. IceMaker fylder ikke skuffen til kanten.

8.3 VarioSpace

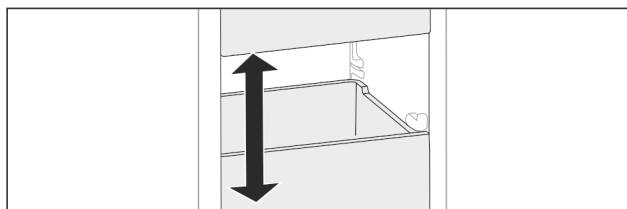


Fig. 96

Du kan tage skuffer og glasplader ud af apparatet. På den måde får du plads til store fødevarer som fjerkræ, kød, store dele af vildt samt højt bagværk. Disse fødevarer kan dermed fryses i hel tilstand og tilberedes videre.

- ▶ Vær opmærksom på skuffernes og glaspladernes belastningsgrænser (se 10.1 Tekniske data).

8.4 Køleelement

Kølelementerne forhindrer, at temperaturen stiger for hurtigt i tilfælde af strømsvigt.

Kølelementerne befinder sig skuffen.

8.4.1 Anvendelse af køleelement

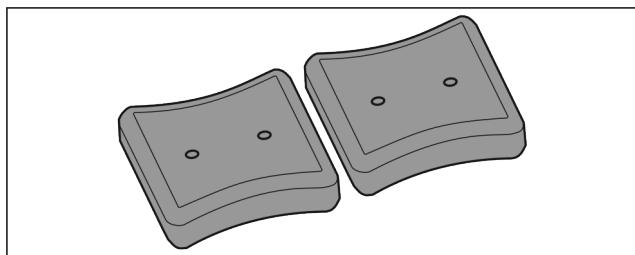


Fig. 97

Når kølelementerne er helt frosne:

- Anbring dem foran foroven i frysedelen oven på frostvarerne.

8.5 Fleksibel frostrumsadskiller

Isterningskuffen til IceMaker har en fleksibel frostrumsadskiller. Du kan også opbevare store mængder isterninger eller ekstra madvarer efter behov. Du kan flytte eller tage frostrumsadskilleren ud.

8.5.1 Flytning af fleksibel frostrumsadskiller

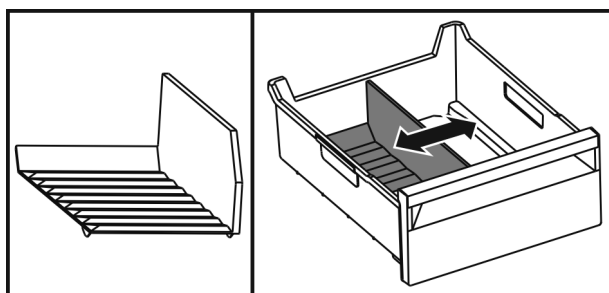


Fig. 98 Vejledende illustration af frostrumsadskilleren

- Flyt frostrumsadskilleren til den ønskede position.

8.5.2 Udtagning af fleksibel frostrumsadskiller

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Isterningskuffen er taget ud. (se 8.1 Skuffer)

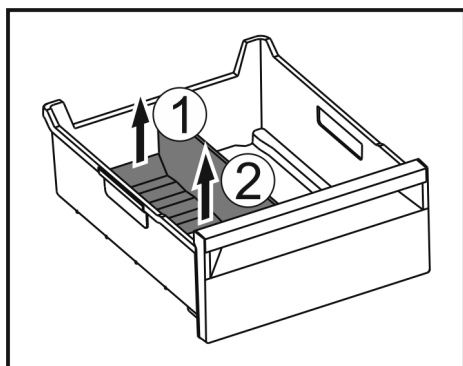


Fig. 99

- Løft den bageste del af frostrumsadskilleren. Fig. 99 (1)
- Tag frostrumsadskilleren op og ud. Fig. 99 (2)

8.5.3 Isætning af fleksibel frostrumsadskiller

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Isterningskuffen er taget ud. (se 8.1 Skuffer)

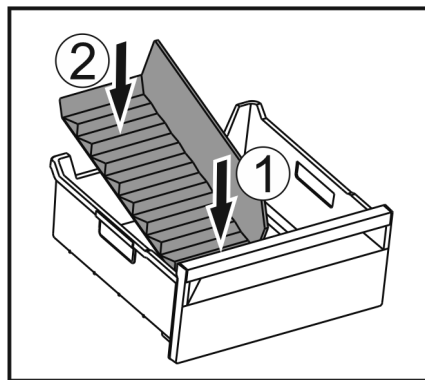


Fig. 100

- Sæt den forreste del af frostrumsadskilleren i. Fig. 100 (1)
- Sæt den bageste del af frostrumsadskilleren ned i skuffebunden. Fig. 100 (2)

9 Service

9.1 Luftudskiftning gennem FreshAir-aktivkulfilter

Vin udvikler sig hele tiden afhængigt af omgivelsesbetingelserne. Luftkvaliteten er derfor afgørende for konserveringen.

FreshAir-aktivkulfilteret sikrer en optimal luftkvalitet.

- ☐ Skift aktivkulfilteret hver 6. måned.
- ☐ Bortskaf aktivkulfilteret med det normale husholdningsaffald.

Bemærk

Du kan købe FreshAir-aktivkulfilteret i vores Liebherr-Hausgeräte-butik på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Udskiftning af FreshAir-aktivkulfilter

Foretages flere gange afhængigt af udstyret.

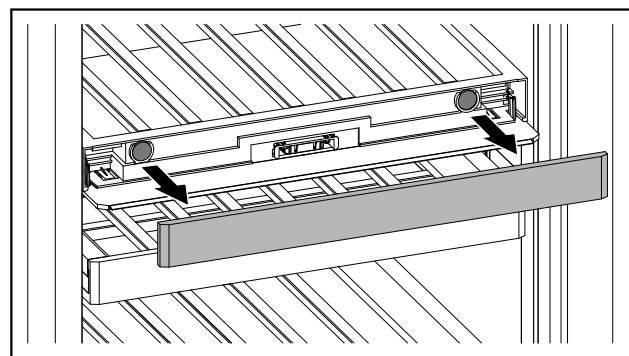


Fig. 101

- Tag afdækningen af.

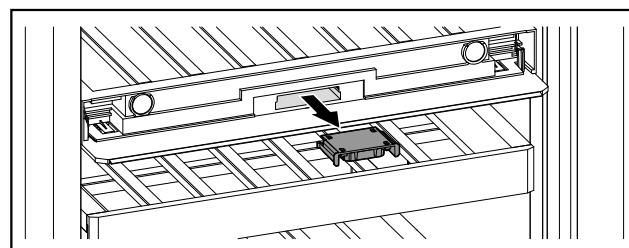


Fig. 102

- Træk skuffen ud.

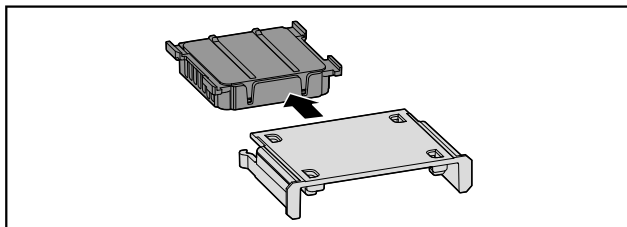


Fig. 103

- Udtag filteret.

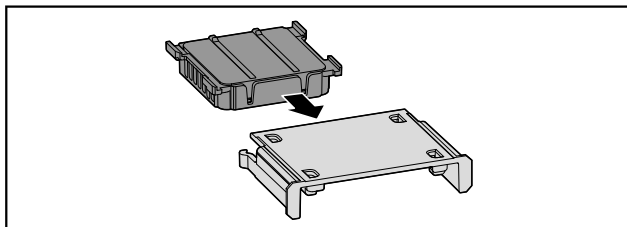


Fig. 104

- Sæt et nyt filter i.

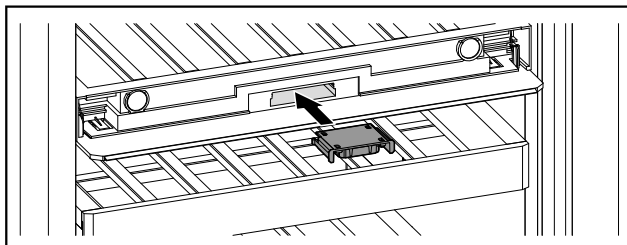


Fig. 105

- Skub skuffen i.

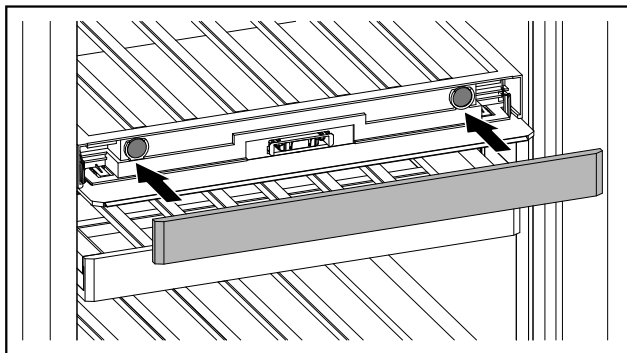


Fig. 106

- Sæt afdækningen på.

9.2 Adskillelse/montering af udtrækssystemer

9.2.1 Henvisninger til adskillelse

Du kan skille udtrækssystemer ad med henblik på rengøringen. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

De følgende udtrækssystemer kan skilles ad eller kan ikke skilles ad:

Udtrækssystem	Kan skilles ad / kan ikke skilles ad
Deludtræk frysesektion	kan skilles ad (se Delvist udtræk frysedel)

9.2.2 Skuffe på teleskopskinner

Delvist udtræk frysedel

Adskillelse af udtrækssystem

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Skuffen er taget ud.
- ☐ Glaspladen er taget ud.

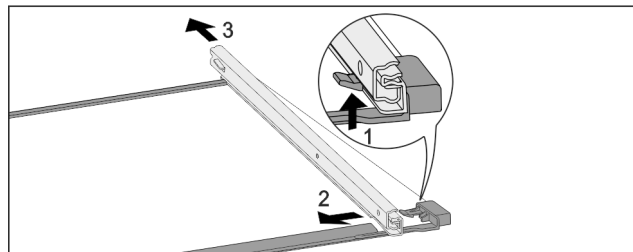


Fig. 107 Glasplade med skinner

- Tryk den forreste låsekrog op. Fig. 107 (1)
- Skub udtræksskinnen til siden Fig. 107 (2) og og bagud Fig. 107 (3).

Montering af udtrækssystem

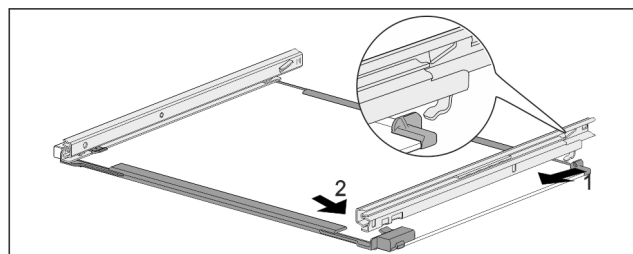


Fig. 108 Glasplade med skinner

- Fastgør skinnen bagtil. Fig. 108 (1)
- Lad skinnen gå i indgreb foran. Fig. 108 (2)

9.3 Afrimning af apparatet

Afrimningen sker automatisk. Afrimningsvandet løber af via afløbsåbningen og fordamper.

Vanddråber eller et tyndt lag rim eller is på bagvæggen er betinget af funktionen og er helt normalt. De skal ikke fjernes.

- Rengør afløbsåbningen med jævne mellemrum. (se 9.4 Rengøring af skabet)

9.3.2 Afrimning af frysedel med NoFrost

Afrimningen sker automatisk via NoFrost-systemet. Fugtigheden lægger sig på fordamperen, afrimes periodisk og fordamper.

Enheden skal ikke afrimes.

9.4 Rengøring af skabet

9.4.1 Forberedelse



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

- Træk stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.



ADVARSEL

Brandfare

- Undlad at skade kølekredsløbet

- Tøm skabet.

- Tag netstikket ud.

9.4.2 Rengøring af huset

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp!
Varm damp kan medføre forbrændinger og beskadige overfladerne.

- Benyt ingen damprensere!

- Tør huset af med en blød og ren klud. Anvend lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel ved kraftig tilsmudsning. Glasfladerne kan desuden rengøres med glasrens.

9.4.3 Rengøring af skabet indvendigt

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

- Kunststofflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- Metalflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.

9.4.4 Rengør udstyret

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Rengøring med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt afspændingsmiddel:

- Skuffe
Vær opmærksom på følgende: Magnet på skuffen må ikke fjernes! Magneten sørger for, at IceMaker fungerer korrekt.
- Fleksibel isrumsinddeler i IceMakerens isterningskuffe

Rengøring med en fugtig klud:

- Teleskopskinner
Vær opmærksom på: Fedtet i rillerne er nødvendigt af hensyn til smøringen og må ikke fjernes!

Rengøring med en tør, fnugfri klud:

- Trærist

Rengøring i opvaskemaskine til 60 °C:

- Isterningskovl
- Adskillelse af udstyr: se det pågældende kapitel.
- Rengør udstyret.

9.4.5 Rengøring af IceMaker

IceMaker kan rengøres på forskellig vis.

Rengøringen skal udføres i forbindelse med:

- ☐ Første ibrugtagning
- ☐ Med vandtilslutning:
Hvis skabet ikke har været anvendt i mere end 5 dage.

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ IceMaker-skuffen er tømt.
- ☐ IceMaker-skuffen er skubbet ind.
- ☐ IceMaker er aktiveret.

Ved første ibrugtagning eller længere tids stilstand

Rengør IceMaker med funktionen TubeClean.

- Stil en 1,5 l tom beholder (maks. højde 10 cm) i skuffen under IceMaker.
- Aktivér funktionen TubeClean.
- ▷ Skyllingen forberedes (maks. 60 min.): Symbolet blinker.
- ▷ Vandledningerne skylles: Symbolet blinker.
- ▷ Skyllingen er afsluttet: Funktionen er deaktiveret automatisk.
- Tag IceMaker-skuffen og beholderen ud.
- Rengør IceMaker-skuffen med varmt vand og lidt opvaskemiddel.
- Skub IceMaker-skuffen ind.
- ▷ Isterningproduktionen starter automatisk.
- Kassér isterninger, der er fremstillet 24 timer efter, at de første isterninger er lavet.

Ved behov for rengøring

Rengør IceMaker manuelt.

- Tag IceMaker-skuffen ud og rengør med varmt vand og lidt opvaskemiddel.
- Skub IceMaker-skuffen ind.
- ▷ Isterningproduktionen starter automatisk.

9.4.6 Efter rengøringen

- Gnid skab og udstyrsdele tørre.
- Tilslut skabet og tænd for det.
- Aktiver SuperFrost (se 7.2 Apparatets funktioner).
Hvis temperaturen er tilstrækkelig kold:
- Anbring fødevarer.
- Gentag rengøringen regelmæssigt.

10 Kundeservice

10.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Frost	-26 °C til -15 °C
Maksimal frysemængde/24 h	
Frysedel	se typeskiltet under „frysekapacitet ... /24 h“

Udstyrets maksimale fyldningsvægt*			
Udstyr*	Apparat-bredde 550 mm (se monteringsvejledning, apparatmål)*	Apparat-bredde 600 mm (se monteringsvejledning, apparatmål)*	Apparat-bredde 700 mm (se monteringsvejledning, apparatmål)*
Trærist		12 kg	

Udstyrets maksimale fyldningsvægt*			
Udstyr*	Apparat-bredde 550 mm (se monteringsvejledning, apparatmål)*	Apparat-bredde 600 mm (se monteringsvejledning, apparatmål)*	Apparat-bredde 700 mm (se monteringsvejledning, apparatmål)*
Delvist udtræk frysedel (se 8.1.1 Skuffe på teleskopskinner)	12 kg	15 kg	--

Isterningeproduktion med IceMaker	
Isterningeproduktion/24 h	Ved temperatur -18 °C: 1,2 kg isterninger
Maksimal isterningeproduktion/24 h	Ved aktiveret funktion MaxIce: 1,5 kg isterninger

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

¹ Skabet kan indeholde lyskilder med forskellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse er angivet.

Til apparater med WLAN-forbindelse:

Frekvensoplysning	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt udstrålet effekt	< 100 mW
Radioanordningens anvendelsesformål	Integrering i det lokale WLAN-netværk til datakommunikation

- der er lige lagt nye fødevarer i
- høj omgivelsestemperatur
- døren har været åbnet i lang tid

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klukken og rislen	Der løber kølemiddel i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Hvæsen og hvislen	Kølemiddel sprøjtes ind i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Brummen	Skabet køler. Lydstyrken afhænger af køleeffekten.	Normal driftslyd
Slubrelyde	Skabet åbnes og lukkes med dæmper.	Normal driftslyd
Snurrende og susende lyde	Ventilatoren kører.	Normal driftslyd
Klik	Komponenter slås til og fra.	Normal tilkoblingslyd
Raslen eller summen	Ventiler eller klapper er aktive.	Normal tilkoblingslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Vibration	Uegnet opstilling	Fejllyd	Juster skabet med justeringsfødderne.
Klapren	Udstyr, genstande inde i skabet	Fejllyd	Fastgør udstyrsdele. Sørg for, at der er afstand mellem genstandene.

10.2 Driftslyde

Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen.

- Ved **lav køleeffekt** arbejder skabet energibesparende, men længere. Lyden er **svagere**.
- Ved **kraftigere køleeffekt** køles fødevarerne hurtigere. Lyden er **højere**.

Eksempel:

- aktiverede funktioner (se 7.2 Apparatets funktioner)
- ventilatoren kører

10.3 Teknisk fejl

Dit skab er konstrueret og fremstillet således, at funktions-sikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en betjeningsfejl. I så tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælp.

10.3.1 Skabets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skabet kører ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	► Tænd for skabet.
	→ Strømskikket er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	► Kontroller strømskikket.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	► Kontroller sikringen.
	→ Strømsvigt	► Hold skabet lukket. ► Beskyt fødevarerne: Læg køleelementer oven på fødevarerne, eller brug en anden fryser, hvis strømafbrydelsen varer længere.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
		► Genindfrys ikke optøede fødevarer.
	→ Køleskabsudtaget sidder ikke rigtigt i enheden.	► Kontrollér køleskabsudtaget.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	→ Skabets dør er ikke lukket rigtigt.	► Luk skabsdøren.
	→ Ventilationen er ikke tilstrækkelig.	► Frigør ventilationsgitteret, og rengør det.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	► Problemløsning: (se 1.4 Skabets anvendelsesområde)
	→ Skabsdøren er blevet åbnet for tit eller for længe.	► Vent på, at den krævede temperatur indstilles igen automatisk. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
	→ Der er anbragt en for stor mængde friske fødevarer uden SuperFrost.	► Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen er indstillet forkert.	► Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.
	→ Skabet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	► Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.
Dørens tætning er defekt, eller den skal udskiftes af anden årsag.	→ Dørtætningen kan udskiftes. Den kan udskiftes uden brug af yderligere værktøj.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Der er is i skabet, eller der dannes kondensvand.	→ Dørens tætning kan være gledet ud af rillen.	► Kontroller, at dørens tætning sidder korrekt i rillen.
Skabet er varmt på ydersiden*.	→ Varmen fra kølekredsløbet anvendes til at forhindre kondensvand.	► Det er normalt.

10.3.2 Udstyr

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Det er ikke muligt at slå IceMaker til.	→ Skabet og dermed IceMaker er ikke tilsluttet.	► Tilslut skabet (se monteringsvejledningen).
IceMaker producerer ikke isterninger.	→ IceMaker er ikke tændt.	► Aktiver IceMaker.
	→ IceMaker-skuffen er ikke lukket rigtigt.	► Skub skuffen rigtigt ind.
	→ Der er ikke åbnet for vandtilslutningen.	► Åbn vandtilslutningen.
Skimmel på vinflaskerne	→ Lige som med andre opbevaringstyper kan der dannes skimmel på mærkaten, afhængigt af hvilken type klæbestof der er anvendt.	► Fjern rester af lim.
Den indvendige belysning lyser ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	► Tænd for skabet.
	→ Døren har været åben i mere end 15 min.	► Den indvendige belysning slukker automatisk, når døren har været åben i ca. 15 min.
	→ LED-belysningen er defekt, eller afdækningen er beskadiget.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

10.4 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen (se 10 Kundeservice) . Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ukorrekt reparation!
Kvæstelser.

- ▶ Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 9 Service), må kun gennemføres af kundeservice.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- ▶ Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

10.4.1 Kontakt kundeservice

Kontrollér, at følgende oplysninger om apparatet er tilgængelige:

- ☐ Skabets betegnelse (model og indeks)
- ☐ Service-nr. (Service)
- ☐ Serienummer (S-Nr.)

- ▶ Hent oplysninger om apparatet via displayet. (se Apparatoplysninger)

-eller-

- ▶ Find apparatoplysningerne på typeskiltet. (se 10.5 Typeskilt)
- ▶ Noter oplysningerne om skabet.
- ▶ Underret kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
- ▷ Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- ▶ Følg yderligere anvisninger fra kundeservice.

10.5 Typeskilt

Typeskiltet er placeret indvendigt i skabet bag skufferne.

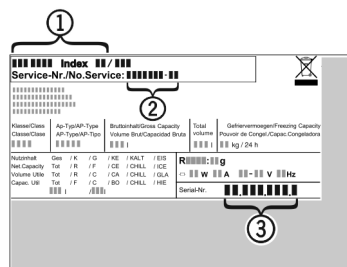


Fig. 109

- (1) Skabsbetegnelse (2) Service-nr. (3) Serienummer

- ▶ Aflæs oplysningerne på typeskiltet.

11 Sæt ud af drift

- ▶ Tøm skabet.
- ▶ Deaktivering af IceMaker. (se Deaktivering af IceMaker / MaxIce)
- ▶ Sluk for apparatet. (se Slukning og tænding af apparatet)
- ▶ Træk netstikket ud af stikkontakten.
- ▶ Fjern evt. køleskabsudtaget: Træk køleskabsudtaget ud af enhedens stik, og bevæg det samtidigt til venstre og højre.
- ▶ Rengør apparatet. (se 9.4 Rengøring af skabet)
- ▶ Lad døren stå åben, så der ikke dannes dårlig lugt.

12 Bortskaffelse

12.1 Forberedelse af apparatet til bortskaffelse



Li-Ion

- Pærer
- I tilfælde af, at du selv kan tage pærerne ud og uden at ødelægge dem, skal de også tages ud før bortskaffelsen.

- ▶ Tag apparatet ud af drift.
- ▶ Såfremt muligt: afmonter pærerne uden at ødelægge dem.

12.2 Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet



Apparatet indeholder stadig ædle materialer og må ikke bortskaffes sammen med det usorterede affald.



Li-Ion



Li-Ion

Bortskaf batterierne separat fra det gamle apparat. I den forbindelse kan batterierne afleveres gratis i handlen samt på genbrugspladser.

Pærer

Afmonterede pærer skal bortskaffes via de pågældende indsamlingssystemer.

For Tyskland:

Du kan bortskaffe apparatet gratis på genbrugspladser i containere i klasse 1. Ved køb af et nyt køle- og fryseapparat og et salgsareal > 400 m² tager handlen det gamle apparat gratis tilbage.



ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

- ▶ Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.

- ▶ Se anvisninger vedr. apparattransport.
- ▶ Transportér apparat væk uden at beskadige det.
- ▶ Batterier, pærer og apparatet skal bortskaffes iht. de ovenfor nævnte krav.



home.liebherr.com/fridge-manuals

DA

Udgivelsesdato: 20241003

Artikelnr.-index: 7080510-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien