





Naudojimo nurodymai

Quality, Design and Innovation

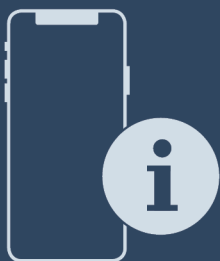

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Turinys

1	Apie prietaisą glaustai.....	3		Ivesties blokuotė.....	17
1.1	Tiekimo apimtis.....	3		Kalba.....	17
1.2	Prietaiso ir įrangos apžvalga.....	3		Prietaiso informacija.....	18
1.3	SmartDevice.....	3		Programinė įranga.....	18
1.4	Prietaiso paskirtis.....	4		Priminimas.....	18
1.5	Atitiktis.....	4		Demonstracinis režimas.....	18
1.6	SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą.....	4		Gamyklinių nustatymų atstatymas.....	19
1.7	EPREL duomenų bazė.....	4			
2	Bendrieji saugos nurodymai.....	4			
3	Touch & Swipe ekrano veikimo principas.....	6			
3.1	Navigacija ir simbolių aiškinimas.....	6			
3.2	Menu.....	6			
3.3	Rimties režimas.....	7			
4	Naudojimosi pradžia.....	7			
4.1	Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia).....	7	7.3	Pranešimai.....	20
4.2	IceMaker paleidimas.....	7	7.3.1	Ispėjimų apžvalga.....	20
			7.3.2	Ispėjimų išjungimas.....	20
			7.3.3	Priminimų apžvalga.....	21
			7.3.4	Priminimų išjungimas.....	21
5	Laikymas.....	7	8	Įranga.....	22
5.1	Laikymo nuorodos.....	7	8.1	Stalčiai.....	22
5.2	Šaldiklio skyrius.....	8	8.2	IceMaker.....	22
5.3	Laikymo terminai.....	8	8.3	VarioSpace.....	22
5.4	Sudėjimo eskizai.....	9	8.4	Šalčio akumuliatorius.....	23
			8.5	Lankstus ledukų stalčiaus skyriklis.....	23
6	Energijos taupymas.....	9	9	Techninis aptarnavimas.....	23
7	Valdymas.....	9	9.1	Oro mainai per FreshAir aktyviosios anglies filtrą..	23
7.1	Valdymo ir indikaciniai elementai.....	9	9.2	Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas.....	24
7.1.1	Būsenos rodmuo.....	9	9.3	Prietaiso atitirpinimas.....	24
7.1.2	Indikacinės piktogramos.....	9	9.4	Prietaiso valymas.....	25
7.2	Prietaiso funkcijos.....	9	10	Pagalba klientams.....	26
7.2.1	Nuorodos dėl prietaiso funkcijų.....	9	10.1	Techniniai duomenys.....	26
	Prietaiso išjungimas ir įjungimas.....	9	10.2	Eksploataciniai garsai.....	26
			10.3	Techninis sutrikimas.....	26
	Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas.....	10	10.4	Klientų aptarnavimo tarnyba.....	28
	WLAN.....	10	10.5	Duomenų skydelis.....	28
	Temperatūra.....	11	11	Eksploatavimo nutraukimas.....	28
	Temperatūros vienetas.....	12	12	Utilizavimas.....	28
	SuperFrost.....	12	12.1	Prietaiso paruošimas utilizavimui.....	28
	Atitirpinimo ciklo paleidimas.....	13	12.2	Ekologiškas prietaiso utilizavimas.....	28
	PartyMode	13			
	SabbathMode.....	13			
	EnergySaver	14			
	IceMaker / MaxIce	14			
	Vandens tiekimas IceMaker	16			
	TubeClean	16			
	Ekrano ryškumas.....	16			
	Durų aliarmas.....	16			

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

Pikto-grama	Paaiškinimas
	Perskaitykite instrukciją Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.

Pikto-grama	Paiškinimas
	Papildomos instrukcijos rasite internete Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties home.liebherr.com/fridge-manuals. Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje: Fig. Atvaizdo pavyzdys
	Prietaiso tikrinimas Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	Nuokryptai Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ►. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	Vaizdo įrašai Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Ši naudojimo instrukcija galioja:

SWN... 52..i

Pastaba

Jei Jūsų prietaiso pavadinime yra N, vadinasi, tai yra NoFrost prietaisas.

1 Apie prietaisą glaustai

1.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnybą)

Siuntą sudaro šios dalys:

- pastatomas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- techninės priežiūros brošiūra,

1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

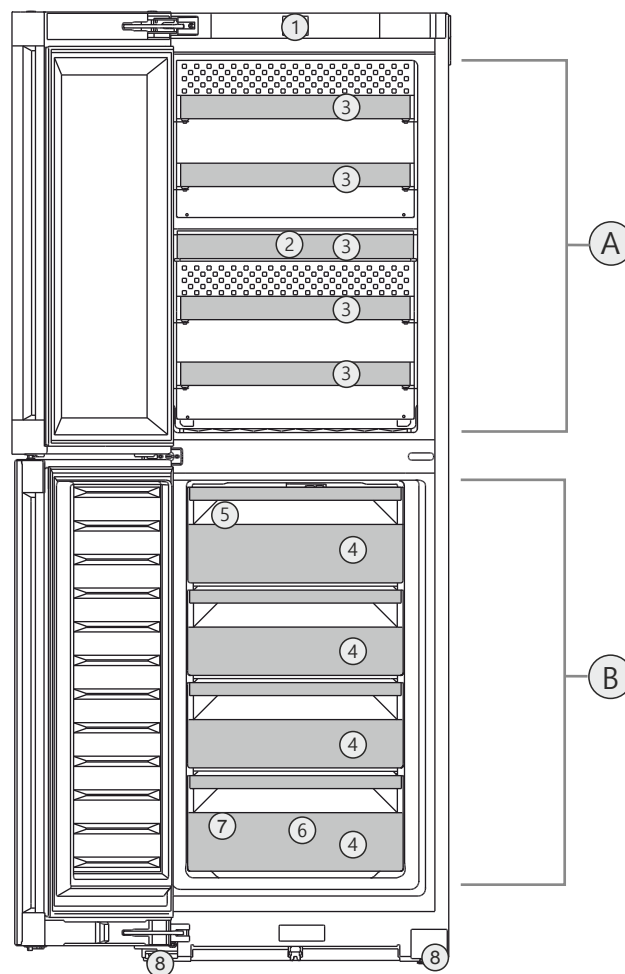


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

Temperatūros sritys

(A) Vyno skyrius

(B) Šaldiklio skyrius

Įranga

- (1) Valdymo elementai
(2) FreshAir aktyviosios anglies filtras
(3) Grotelės
(4) Šaldiklio stalčiai

- (5) IceMaker
(6) Šalčio akumuliatoriai
(7) Duomenų skydelis
(8) Reguliuojamos kojelės priekyje, transportavimo ratukai gale, nešimo rankenos viršuje (gale) ir apačioje (priekyje)

Pastaba

► Iš gamyklos pristatytos lentynos, stalčiai arba krepšeliai numatyti optimaliam energiniam efektyvumui. Tačiau išdėstymo pokyčiai nurodytų įstūmimo galimybių, pvz., lentynų šaldytuvo skyriuje, ribose neturi jokio poveikio energijos sąnaudoms.

1.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų vyno šaldytuvo ir šaldiklio derinyje.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

Bendrieji saugos nurodymai

SmartDevice palaiko prietaisus: Prietaisai palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.



Daugiau informacijos apie SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

SmartDevice programėlės atsiuntimas:



Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą su SmartDevice programėle ir prietaiso funkcija WLAN (žr. WLAN) prijungti prie savo WLAN.

Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

1.4 Prietaiso paskirtis

Naudojimo paskirtis

Prietaisą galima naudoti tik buitinėje arba į ją panašioje aplinkoje. Vyno skyriuje galima laikyti tik tokius gėrimus, kaip vynas. Šaldiklio skyriuje galima laikyti tik giluminio šaldymo produktus. Čia priskiriamas, pvz., naudojimas

- personalo virtuvėse, pensionuose su pusryčiais;
- kai jį naudoja svečiai sodybose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo vietose;
- viešajam maitinimui ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje.

Prietaisas neskirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimui tikslams:

- medikamentams, kraujo plazmai, laboratorijų preparatams ar panašioms medžiagoms ir produktams pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB sandėliuoti ir vėsinti;
- naudoti potencialiai sprogiose aplinkose;

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį galimi laikomos prekės pažeidimai ar ji gali sugesti.

Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba

► Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

1.5 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir atitinkamas direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

1.6 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-leben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda <https://eprel.ec.europa.eu/> rasite gaminių duomenų bazę. Čia busite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

2 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte bet kada ją pasinaudoti.

Jeigu prietaisą perduosite toliau, tuomet perduokite naudojimo instrukciją kitiems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš naudodamiesi atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint

saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

Pavojai naudotojui:

- Vaikams ir asmenims, turintiems fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, šį prietaisą leidžiama naudoti tik su priežiūra arba tik tuo atveju, jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokia su tuo susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Valyti ir atlikti naudotojo atliekamą techninę priežiūrą vaikams be priežiūros draudžiama. 3 – 8 metų vaikams krauti produktus į prietaisą ir iš jo iškrauti leidžiama. Jaunesnei nei 3 metų vaikai turi laikytis nuo prietaiso atstumo.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.
- Norėdami išjungti prietaisą iš tinklo, traukite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.
- Atsiradus gedimui, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklius.
- Nepažeiskite maitinimo laido. Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus gali atlikti tik klientų aptarnavimo tarnyba arba specialiai išmokyti specialistai.
- Prietaisą montuokite, prijunkite ir utilizuokite tik pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus.
- Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl klaidingo prijungimo prie stacionariojo vandens įvado.

Gaisro pavojus:

- Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliesęs šaldymo agentas gali užsidegti.
 - Nepažeiskite šaldymo sistemos vamzdelių.
 - Prietaiso viduje nedirbkite su užsidegimo šaltiniais.
 - Prietaiso viduje nenaudokite jokių elektros prietaisų (pvz., drėkintuvų, šildytuvų, ledų ruošimo aparatų ir pan.).
 - Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietos patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvėdinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.

- Prietaiso viduje nelaikykite jokių sprogiųjų medžiagų arba aerozolių balionėlių su degiaisiais dispergentais, pvz., butanu, propanu, pentanu ir pan. Tokius aerozolių balionėlius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos simbolį. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsiliepsnotų.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholui ištekęs, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.

Nukritimo ir parvartimo pavojus:

- prietaiso cokolio, stalčių, durų ir pan. nenaudokite vietoj pakopos arba atramos. Ypač neleiskite to daryti vaikams.

Pavojus apsinuodyti maisto produktais:

- nevartokite maisto produktų, kurių galiojimo laikas pasibaigęs.

Nutirpimų, nušalimų ir skausmo sukėlimo pavojus:

- Jeigu prie šaltų paviršių ar užšaldytų / atvėsintų produktų reikia liestis ilgiau, būtina imtis atitinkamų saugos priemonių, pvz., užsimauti pirštines.

Galite susižaloti ir sugadinti prietaisą:

- galima susižaloti karštais garais. Nenaudokite atitirpinimui jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garų įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

Prispaudimo pavojus:

- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų į lankstą. Gali būti prispausti pirštai.

Prietaiso piktogramos:



piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Simbolis yra ant kompresoriaus ir žymi pavojų, kurį kelia degios medžiagos. Nenuklijuokite lipduko.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nenuklijuokite lipduko.

Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Laikykites kituose skyriuose pateiktų įspėjimų ir kitų specialiųjų nuorodų:



	PAVOJUS	žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
	ĮSPĖJIMAS	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
	ATSARGIAI	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
	DĖMESIO	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti daiktų sugadinimas.
	Pastaba	žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane. Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnijį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

3.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

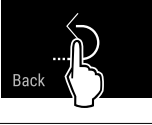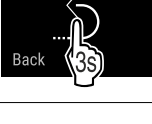
Simbolis	Aprašymas
	Trumpai palieskite ekraną: funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Pasirinkimo patvirtinimas. Submenu atidarymas.
	Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės): funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas.
	Braukite į dešinę arba į kairę: naršymas meniu.
	Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“: peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes: Peršokama atgal į būsenos rodmenį.

Simbolis	Aprašymas
	Rodyklė su laikrodžiu: užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	Rodyklė su nurodytu laiku: užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“: perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“: perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiname meniu prie norimos funkcijos. (žr. 3.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnijį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Atidarykite duris ir vėl uždarykite.	Jei atidarysite duris ir jas vėl uždarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.

3.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:

Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasis pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
 Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti.
Išplėstinis meniu	Išplėstiname meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu 1 5 1 .

3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

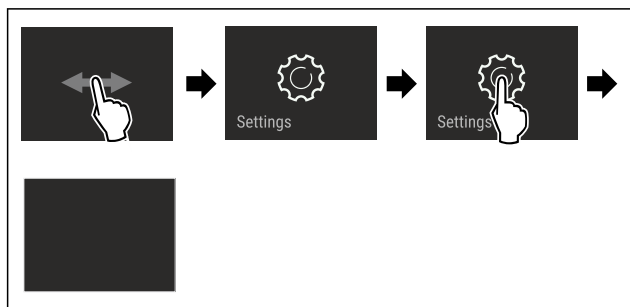


Fig. 2 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Nustatymų meniu atidarytas.
- ▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

3.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas




Fig. 3

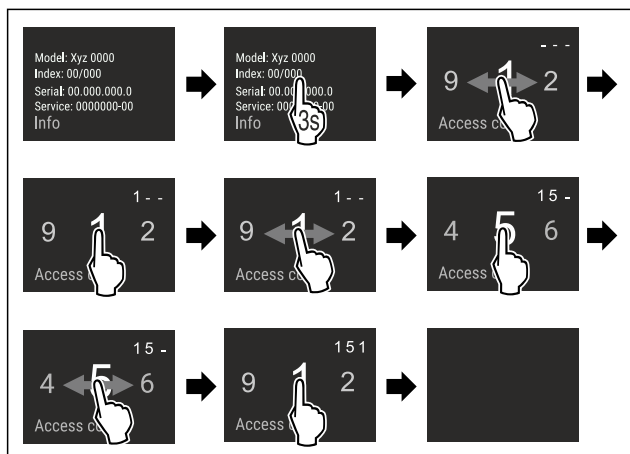


Fig. 4 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu 151

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
- ▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

3.3 Rimties režimas

Jei neliestite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

3.3.1 Rimties režimo išjungimas

- ▶ Ekraną trumpai palieskite pirštu.
- ▷ Rimties režimas baigtas.

4 Naudojimosi pradžia

4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- prietaisas pastatytas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,

- iš stalčių išimtos visos reklamos.

- Touch & Swipe ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Įjunkite prietaisą Touch & Swipe ekrane:

- ▶ Jei ekranas yra rimties režime: trumpai palieskite ekraną.
- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

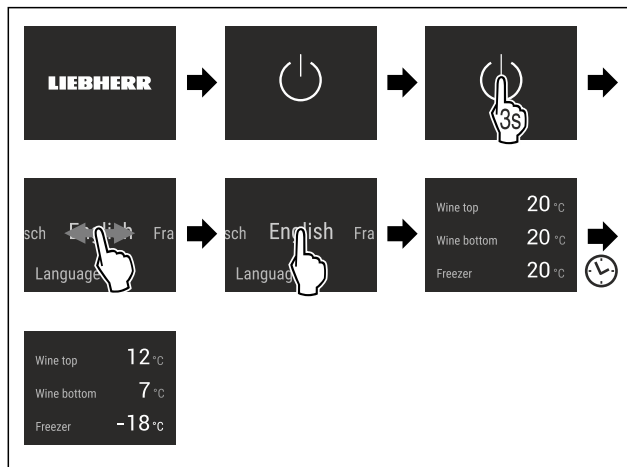


Fig. 5 Atvaizdo pavyzdys*

- ▷ Rodomas būsenos rodmuo.
- ▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
- ▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

Kita informacija:

- Paleiskite IceMaker. (žr. 4.2 IceMaker paleidimas)
- Paleiskite SmartDevice. (žr. 1.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

Pastaba

Gamintojas rekomenduoja:

- ▶ Šaldytus produktus laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
- ▶ Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 5.1 Laikymo nuorodos)

Pastaba

Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 IceMaker paleidimas

Jei Jūsų prietaisas yra su IceMaker, prieš pirmą kartą naudodami išvalykite IceMaker.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Vandens jungtis prijungta. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- Prietaisas prijungtas iki galo.
- ▶ Išvalykite IceMaker. (žr. 9.4.5 IceMaker valymas)

5 Laikymas

5.1 Laikymo nuorodos



ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus

- ▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba

Esant blogai ventilacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.

► Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Neuždenkite oro angų prie ventilatoriaus.
- Šaldiklio skyriuje: maisto produktus gerai supakuokite.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švairius, uždarius indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Vyno skyriuje: perkelti lentynas, atsižvelgdami į reikalingą aukštį.
- Vyno skyriuje: atkreipkite dėmesį į didžiausią apkrovą. (žr. 10.1 Techniniai duomenys)
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

Pastaba

Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

5.2 Šaldiklio skyrius

Esant -18 °C, jame palaikomas sausas, žvairus laikymo klimatas. Žvairus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledukus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

5.2.1 Maisto produktų užšaldymas

Užšaldomas kiekis

Per 24 valandas galėsite sušaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 10.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajėgumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykitės žemiau nurodyto vienos pakuotės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost

Atsižvelgdami į užšaldomą kiekį, prieš užšaldydami galite aktyvinti SuperFrost, kad pasiektumėte žemesnę užšaldymo temperatūrą. (žr. SuperFrost)

► Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 2 kg.

Laiko momentas, kada aktyvinsite SuperFrost, priklauso nuo užšaldomo kiekio:

Užšaldomas kiekis	SuperFrost aktyvinimo momentas
Mažas užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 6 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, suskirstykite maisto produktus.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 24 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, suskirstykite maisto produktus.

Maisto produktų suskirstymas



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!

Užšaldant gėrimus, buteliai ir skardinės gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus anglirūgšte.

► Butelius ir skardines su gėrimais užšaldysite tik tuo atveju, jei BottleTimer funkciją aktyvinote SmartDevice programėlėje.

Užšaldomas kiekis	Maisto produktų suskirstymas
Mažas užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus sudėkite į viršutinį stalčių. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Paskirstykite supakuotus maisto produktus į visus stalčius, tačiau į apatinį stalčių nedėkite jau užšaldytų maisto produktų. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.

5.2.2 Maisto produktų atitirpdymas



ISPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti maisto produktais!

- Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
- Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Maisto produktus galite atitirpdyti įvairiais būdais:

- šaldytuve
 - mikrobangų krosnelėje
 - orkaitėje arba konvekciniame orkaitėje
 - patalpos temperatūroje
- Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

5.3 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

5.3.1 Šaldiklio skyrius

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė			
Valgomieji ledai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių	
Dešra, kumpis	esant -18 °C	nuo 2 iki 3 mėnesių	
Duona, kepiniai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių	
Žvėriena, kiauliena	esant -18 °C	nuo 6 iki 9 mėnesių	
Riebi žuvis	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių	
Liesa žuvis	esant -18 °C	nuo 6 iki 8 mėnesių	
Sūris	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių	
Paukštiena, jautiena	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių	

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė			
Daržovės, vaisiai	esant -18 °C	nuo 6	iki 12 mėnesių

5.4 Sudėjimo eskizai

5.4.1 SWN.. 52..

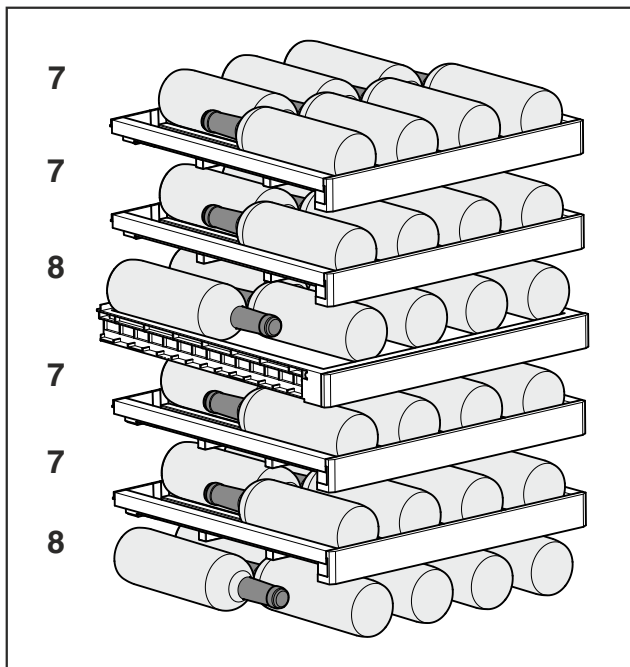


Fig. 6 Iš viso 44 buteliai (0,75 l raudonojo vyno buteliams)

6 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis). Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.

7 Valdymas

7.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

7.1.1 Būsenos rodmuo

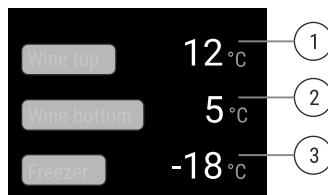


Fig. 7 Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą.

- (1) Viršutinio vyno skyriaus temperatūros indikatorius
- (2) Apatinio vyno skyriaus temperatūros indikatorius
- (3) Šaldiklio skyriaus temperatūros indikatorius

Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

7.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būseną
	Parengtis (Standby) Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).
	Pulsuojantis skaičius Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekama nustatyta vertė.
	Pulsuojanti piktograma Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.

7.2 Prietaiso funkcijos

7.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- ☐ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.



Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsite visą prietaisą.

Prietaiso išjungimas

Jei išjungsite prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Valdymas

Įsitinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 11 Eksploatavimo nutraukimas) įvykdyti.



Fig. 8

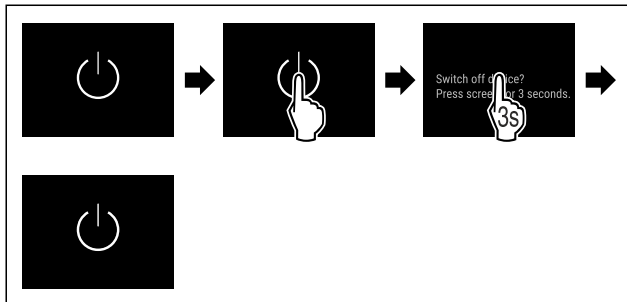


Fig. 9

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- ▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
- ▷ Ekranas tampa juodas.

Prietaiso įjungimas

Jei ekranas yra rimties režime:

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.

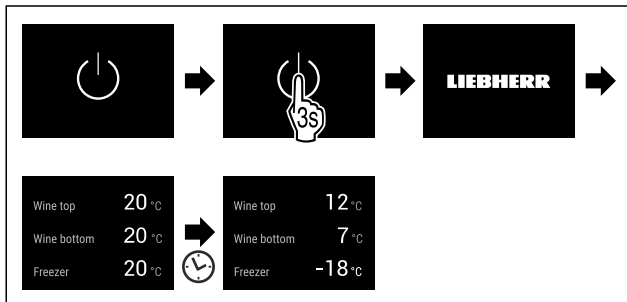


Fig. 10 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
- ▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
- ▷ Prietaisas įjungtas.
- ▷ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
- ▷ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.



Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas

Atskiras prietaiso temperatūros zonas galite išjungti atskirą vieną nuo kitos.

Naudojimas:

- Valymas

Vyno zonos išjungimas

Įsitinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Vyno skyrius ištuštintas.

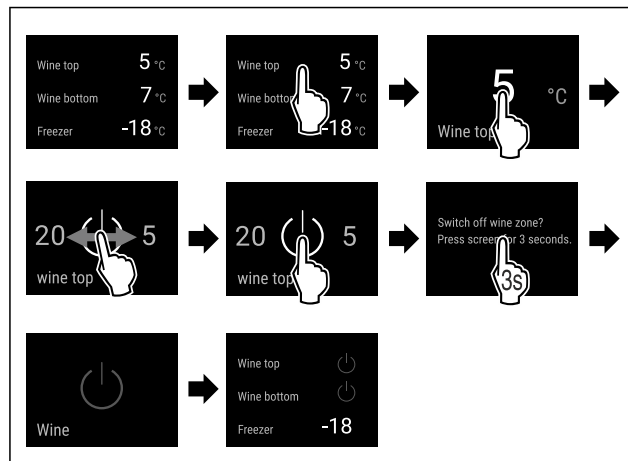


Fig. 11 Vyno zonos viršuje atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Visas vynu skyrius išjungtas.

Vyno zonos įjungimas

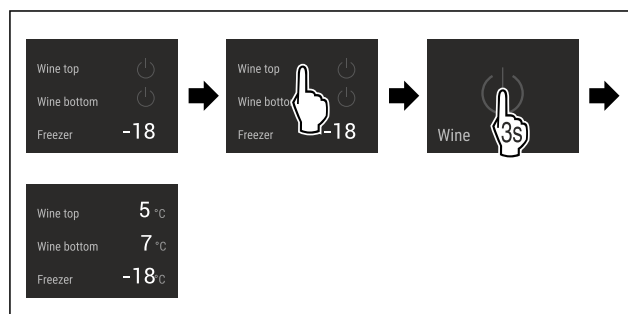


Fig. 12 Vyno zonos viršuje atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Vyno skyrius įjungtas.
- ▷ Visos vynu zonos atvėsina iki paskutinės nustatytos temperatūros.



WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 1.3 SmartDevice)

Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 13

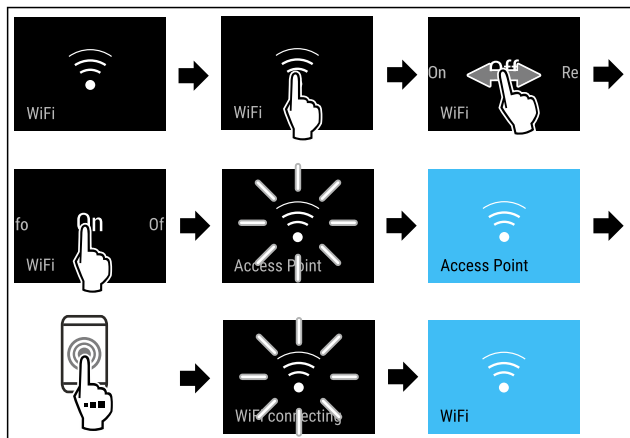


Fig. 14

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas



Fig. 15

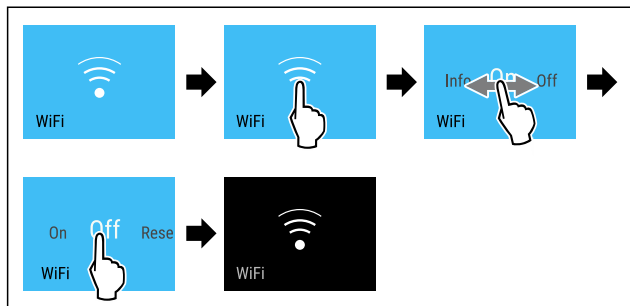


Fig. 16

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas



Fig. 17

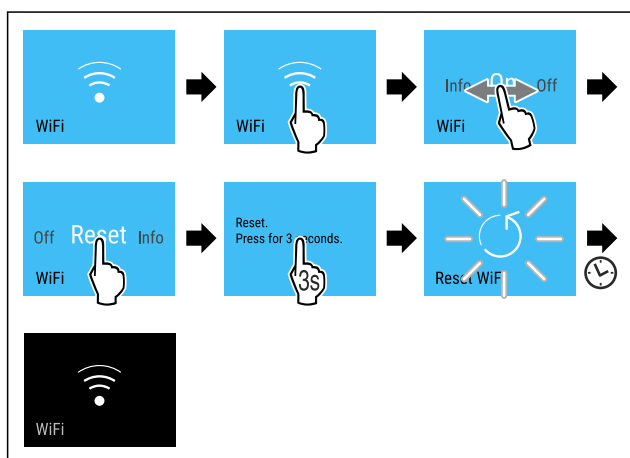


Fig. 18

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas



Fig. 19

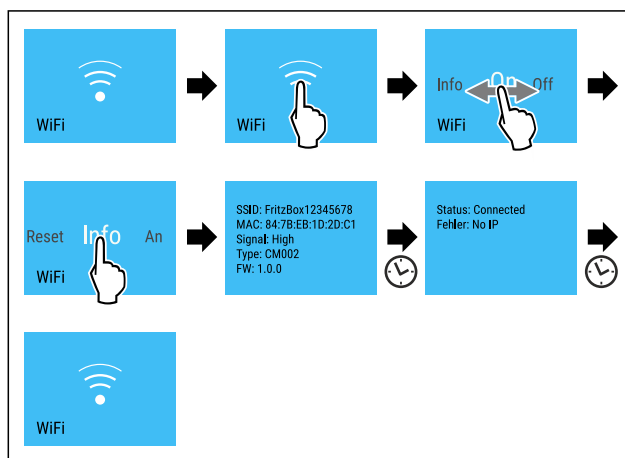


Fig. 20

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

12 °C **Temperatūra**

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priekšnosau no ūi veiksnii:

- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

Temperatūros zona	Gamykloje nustatyta temperatūra	Rekomenduojamos nustatymas
12 °C Vyno skyrius	12 °C	Atsižvelgiant į vyno rūšį
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-18 °C

Vyno skyriaus temperatūros nustatymas

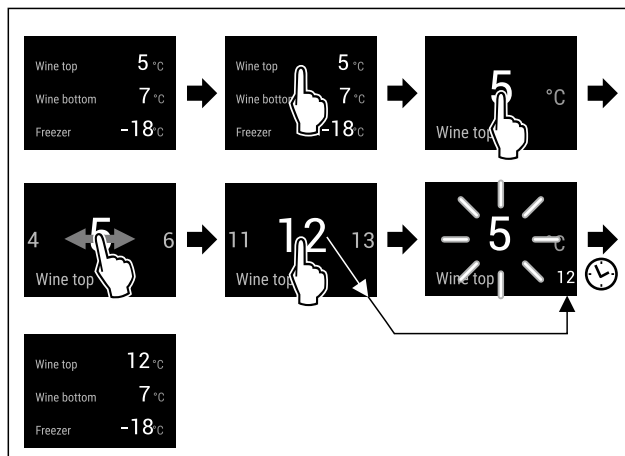


Fig. 21 Atvaizdo pavyzdys: temperatūros nustatymas viršutiniame vyno skyriuje.

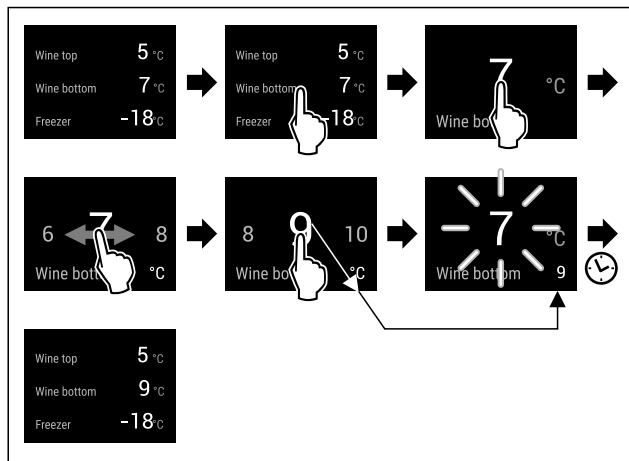


Fig. 22 Atvaizdo pavyzdys: temperatūros nustatymas apatiniame vyno skyriuje.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Temperatūra nustatyta.

Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymas

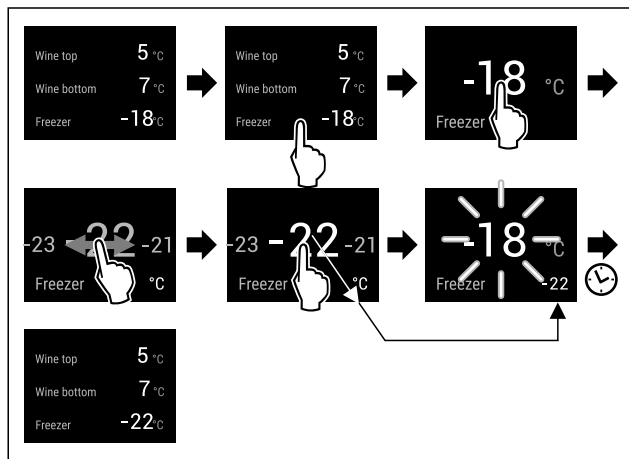


Fig. 23 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Temperatūra nustatyta.

°C/°F Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



Fig. 24

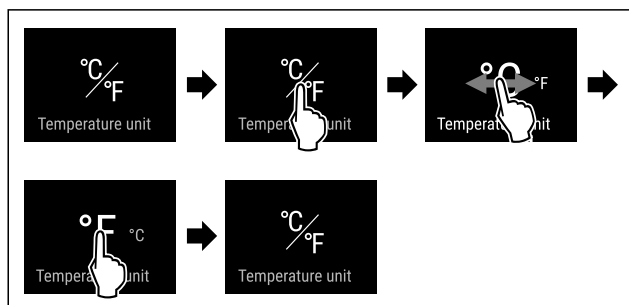


Fig. 25 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

* SuperFrost

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo. Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizda ir skonis;
- šaldio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidėjimas prieš atitirpinant prietaisą.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

SuperFrost aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Į užšaldomą kiekį ir SuperFrost aktyvinimo momentą atsižvelgta. (žr. Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost)

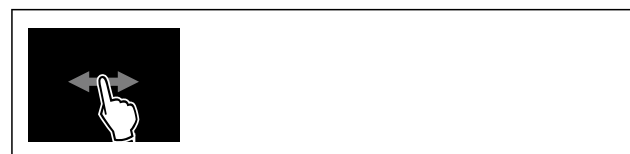


Fig. 26



Fig. 27

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

- ▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost aktyvintas.

▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

SuperFrost išaktyvinimas

SuperFrost automatiškai išaktyvinamas po 56–72 valandų, atsižvelgiant į įdėtą maisto produktų kiekį. Tačiau SuperFrost galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 28



Fig. 29

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

- ▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.
- ▷ SuperFrost išaktyvintas.
- ▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
- ▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

Atitirpinimo ciklo paleidimas

Naudodami šią funkciją, automatinį atitirpinimo ciklą paleiskite rankiniu būdu, jei atitirpinimo ciklas klaidos atveju nepasileis automatiškai.

Atitirpinimo ciklo paleidimas



Fig. 30

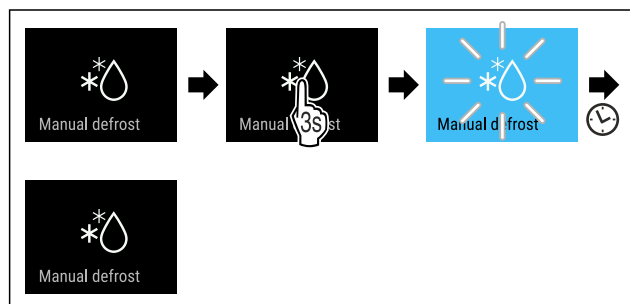


Fig. 31

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atitirpinimo ciklas paleistas: simbolis mirksi, kol atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai.
- ▷ Jei atitirpinimo ciklas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Atitirpinimo ciklo nutraukimas

Atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai. Tačiau atitirpinimo ciklą galite bet kada nutraukti atitirpinimo proceso metu:

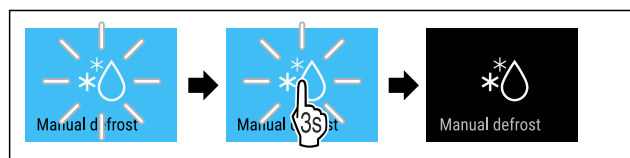


Fig. 32

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atitirpinimo ciklas nutrauktas.
- ▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

PartyMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PartyMode. PartyMode aktyvina įvairias funkcijas, naudingas vakarėliui.

PartyMode aktyvina šias funkcijas:

- SuperFrost (žr. SuperFrost)
- IceMaker su MaxIce (žr. IceMaker / MaxIce)

Nurodytas funkcijas galite nustatyti individualiai ir lanksčiai. Jei išaktyvinsite PartyMode, visi pakeitimai bus atmesti.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

PartyMode aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker paleistas. (žr. 4.2 IceMaker paleidimas)



Fig. 33



Fig. 34

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ PartyMode ir susijusios funkcijos yra aktyvintos.
- ▷ Temperatūros rodmuo tampa mėlynas.
- ▷ Esama temperatūra mirksi, kol pasiekama tikslinė temperatūra.

PartyMode išaktyvinimas

PartyMode automatiškai išaktyvinamas po 24 valandų. Tačiau PartyMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 35



Fig. 36

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ PartyMode išaktyvinta.
- ▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros: esama temperatūra mirksi, kol pasiekama tikslinė temperatūra.



SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus funkciją SabbathMode išaktyvinimas yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
IceMaker neveikia.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba

Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas



Fig. 37

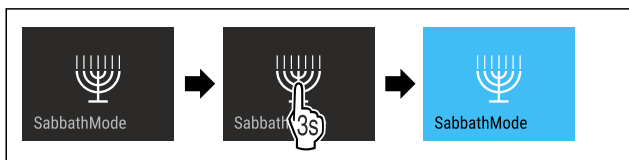


Fig. 38

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ SabbathMode aktyvinta.
- ▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

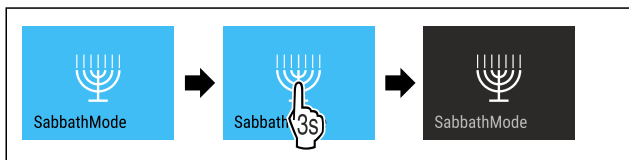


Fig. 39

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ SabbathMode išaktyvintas.



EnergySaver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks švieži, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

EnergySaver aktyvinimas

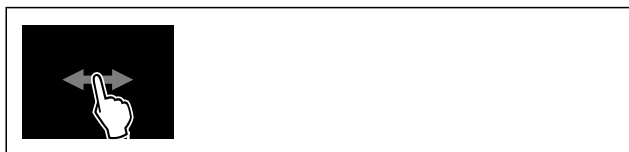


Fig. 40

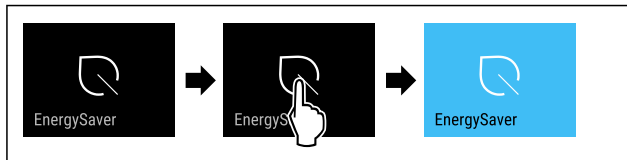


Fig. 41

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

EnergySaver išaktyvinimas

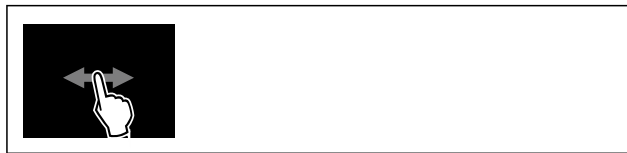


Fig. 42

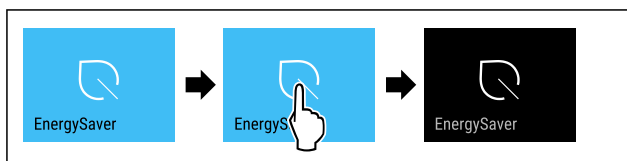


Fig. 43

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.



IceMaker / MaxIce

Naudodami funkciją IceMaker, aktyvinkite arba išaktyvinkite ledukų gamybą. Naudodami funkciją MaxIce, padidinsite IceMaker ledukų kiekį.

Daugiau informacijos apie ledukų kiekius:	(žr. 10.1 Techniniai duomenys)
Daugiau informacijos apie vandens tiekimą IceMaker:	(žr. Vandens tiekimas IceMaker)
Daugiau informacijos apie IceMaker linijų valymą:	(žr. TubeClean)

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

IceMaker aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. montavimo instrukciją.
- ☐ IceMaker paleistas. (žr. 8.2 IceMaker)

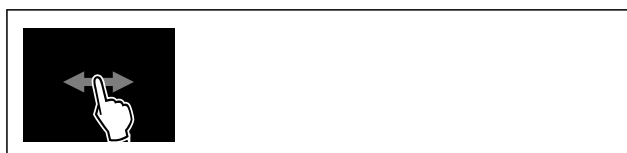


Fig. 44

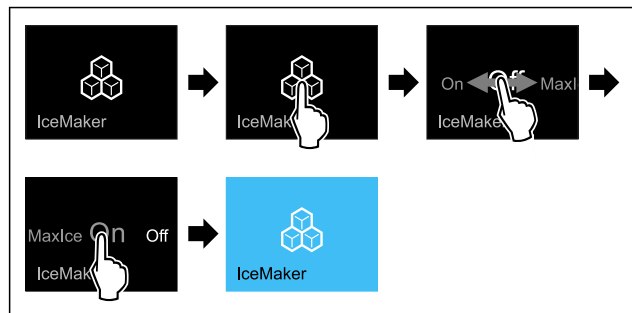


Fig. 45

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba-**
- ▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.
- ▷ IceMaker aktyvintas. Gali tekti palaukti iki 24 valandų, kol IceMaker pagamins pirmuosius ledukus.

IceMaker aktyvinimas su MaxIce

Jei funkcijos IceMaker dar neaktyvinote, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. montavimo instrukciją.
- ☐ IceMaker paleistas. (žr. 8.2 IceMaker)

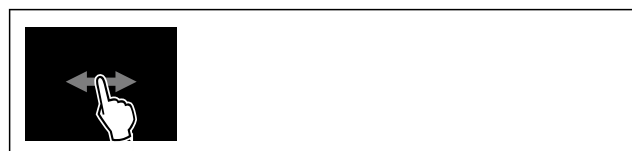


Fig. 46

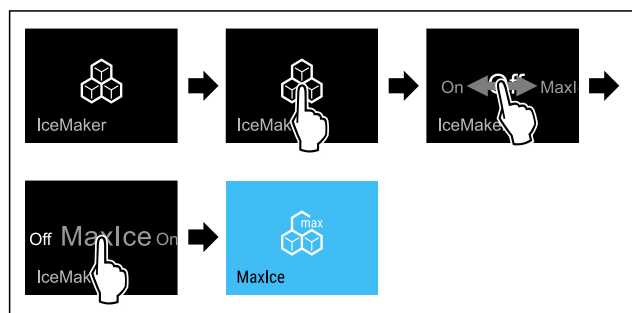


Fig. 47

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba-**
- ▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.
- ▷ IceMaker aktyvinta su MaxIce.

Keitimas iš IceMaker į MaxIce ir atvirkščiai

Jei aktyvinote IceMaker ir norite pakeisti į MaxIce:

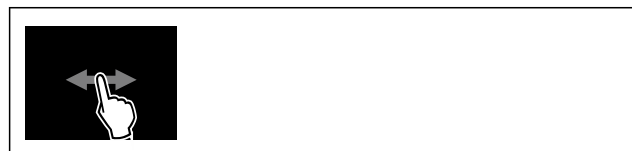


Fig. 48

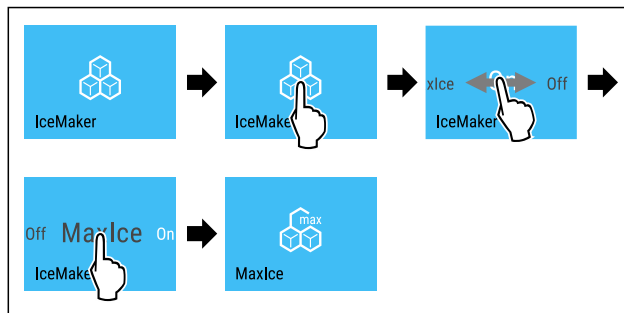


Fig. 49

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
 - ▷ IceMaker aktyvinta su MaxIce.
- Jei aktyvinote MaxIce ir norite pakeisti į IceMaker:



Fig. 50

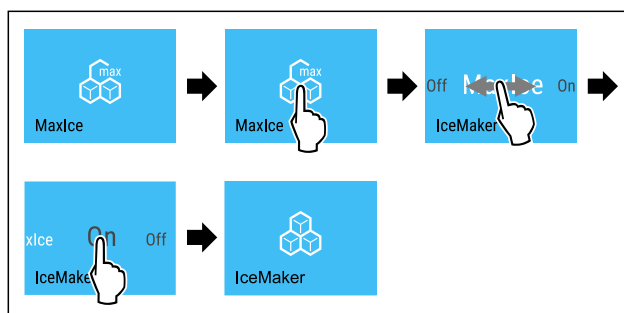


Fig. 51

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ IceMaker aktyvintas.
- ▷ MaxIce išaktyvintas.

IceMaker / MaxIce išaktyvinimas



Fig. 52

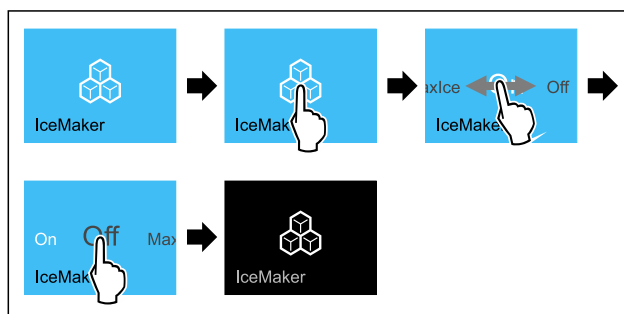


Fig. 53 Vaizdavimo su aktyvinta funkcija IceMaker pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba-**
- ▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.
- ▷ IceMaker ir MaxIce išaktyvintos.
- ▷ Vykstanti ledukų gamyba baigiama.
- ▷ IceMaker išsijungia automatiškai.

5

Vandens tiekimas IceMaker

Naudodami šią funkciją, nustatysite vandens tiekimą IceMaker. IceMaker vandens tiekimo sklendė reguliuoja tiekimą vandens kiekį. Vandens tiekimą IceMaker galite pakeisti, jei vandens tiekimas netinka vandens slėgiui ir išvesto dydžio ledukams.

Vandens tiekimas IceMaker pristatant nustatytas ties vertė 5. Galite pasirinkti vertę nuo 1 (mažiausias tiekiamas kiekis) iki 8 (didžiausias tiekiamas kiekis).

Vandens tiekimo IceMaker nustatymas

Įsitinkinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ IceMaker paleistas. (žr. 4.2 IceMaker paleidimas)
- ☐ IceMaker aktyvinta. (žr. IceMaker / MaxIce)




Fig. 54

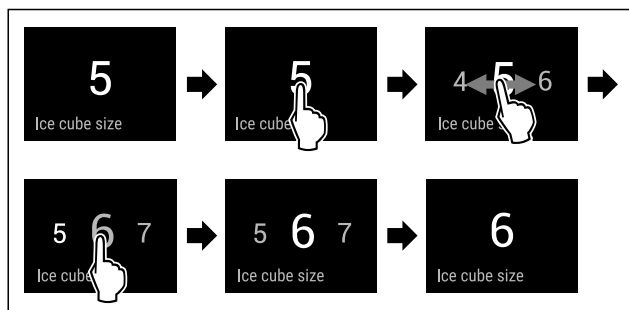


Fig. 55 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš 5 vertės į 6 vertę.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Vandens tiekimas IceMaker nustatytas.



TubeClean

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite TubeClean. Jei aktyvinsite TubeClean, bus išvalytos IceMaker linijos.

TubeClean aktyvinimas

Įsitinkinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ IceMaker valymas paruoštas. (žr. 9.4.5 IceMaker valymas)
- ☐ Paruošti tušti 1,5 l talpos ir maks. 10 cm aukščio indai.
- ▶ Įstatykite indą į stalčių po IceMaker.




Fig. 56

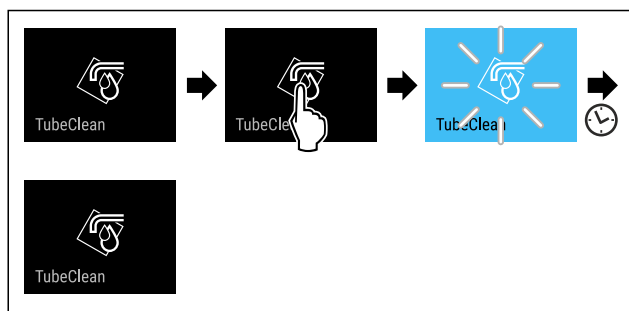


Fig. 57

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

- ▷ TubeClean aktyvinta.
- ▷ Valymo procesas paleistas: simbolis mirksi, kol valymo procesas po 60 minučių baigiamas automatiškai.
- ▷ Jei valymo procesas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

TubeClean išaktyvinimas

Iš TubeClean automatiškai išeinama po 60 minučių. Tačiau TubeClean galima bet kada išaktyvinti ir valymo proceso metu:

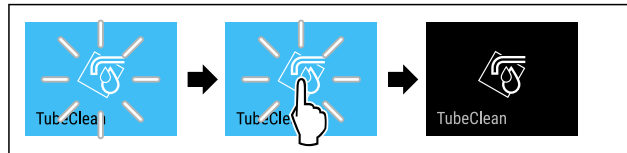


Fig. 58

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ TubeClean išaktyvinta: Valymo procesas nutraukiamas.
- ▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.



Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 59

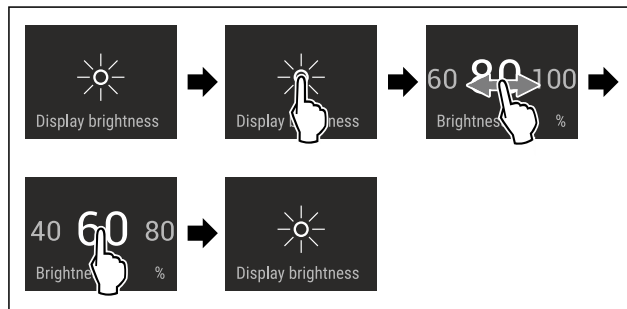


Fig. 60 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekrano ryškumas nustatytas.



Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 61

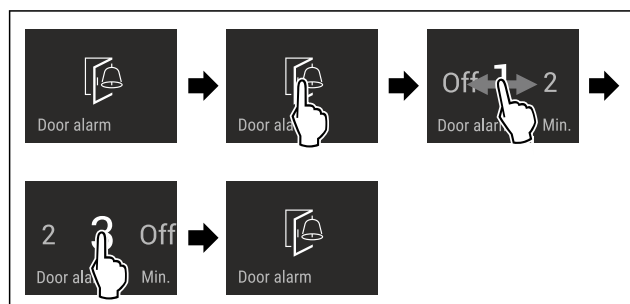


Fig. 62 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas



Fig. 64

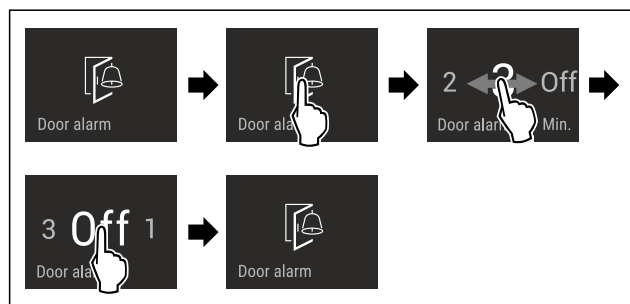


Fig. 65

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Durų aliarmas išaktyvintas.



Įvesties blokuotė

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Įvesties blokuotės aktyvinimas

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.



Fig. 66



Fig. 67

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Įvesties blokuotė aktyvinta.

Įvesties blokuotės išaktyvinimas



Fig. 68

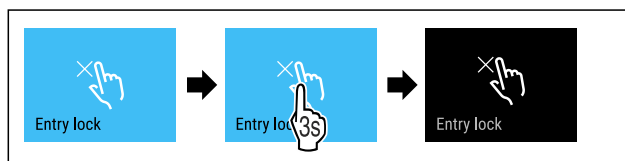


Fig. 69

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Įvesties blokuotė išaktyvinta.



Kalba

Naudodami šią funkciją, nustatysite rodomą klaidą.

Galite patys nustatyti tokias kalbas:

- Vokiečių
- Anglų
- Prancūzų
- Ispanų
- Italų
- Olandų
- Čekų
- Lenkų
- Portugalų
- Bulgarių
- Rusų
- Kinų

Kalbos nustatymas



Fig. 70

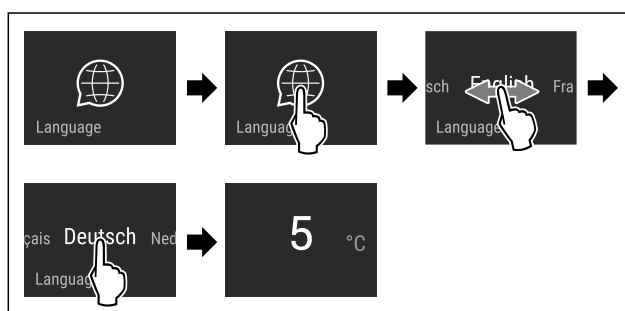


Fig. 71 Atvaizdo pavyzdys, atsižvelgiant į kalbą ir temperatūrą

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Kalba nustatyta.

▷ Rodmuo peršoka atgal į būsenos rodmenį.



Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 72

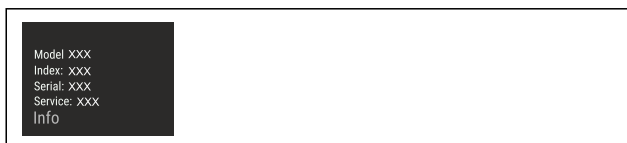


Fig. 73

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.



Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 74



Fig. 75

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.



Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

Jei funkcija aktyvinta, rodomi šie priminimai:

- Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

Priminimo aktyvinimas



Fig. 76

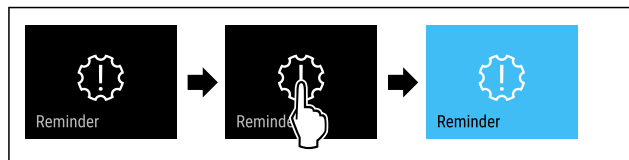


Fig. 77

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Priminimas aktyvintas.

Priminimo išaktyvinimas




Fig. 78

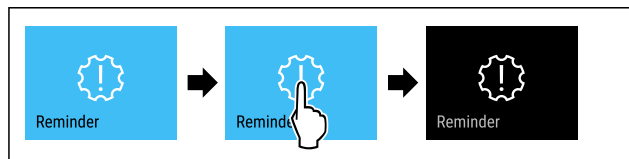


Fig. 79

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Priminimas išaktyvintas.



Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šaltio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas



Fig. 80

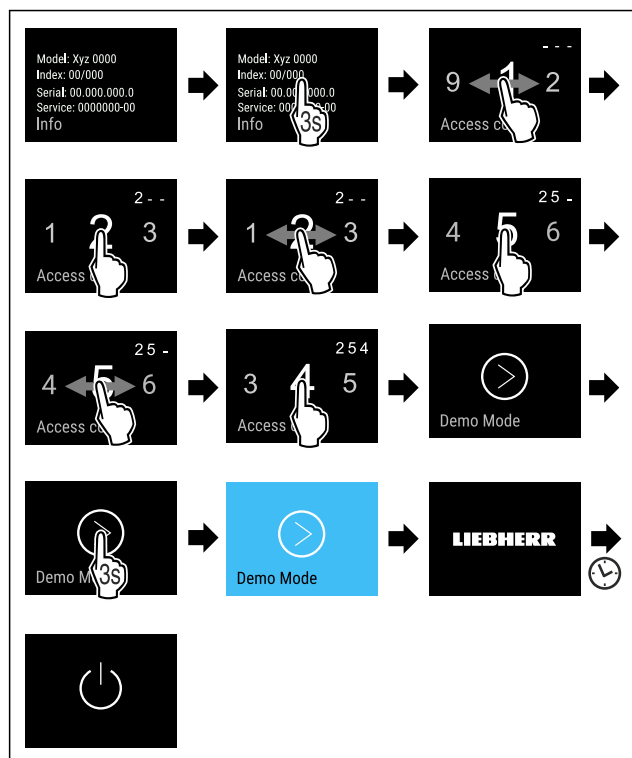


Fig. 81

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- Įjunkite prietaisą. (žr. 4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- ▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO“.

Demonstracinio režimo išaktyvinimas




Fig. 82

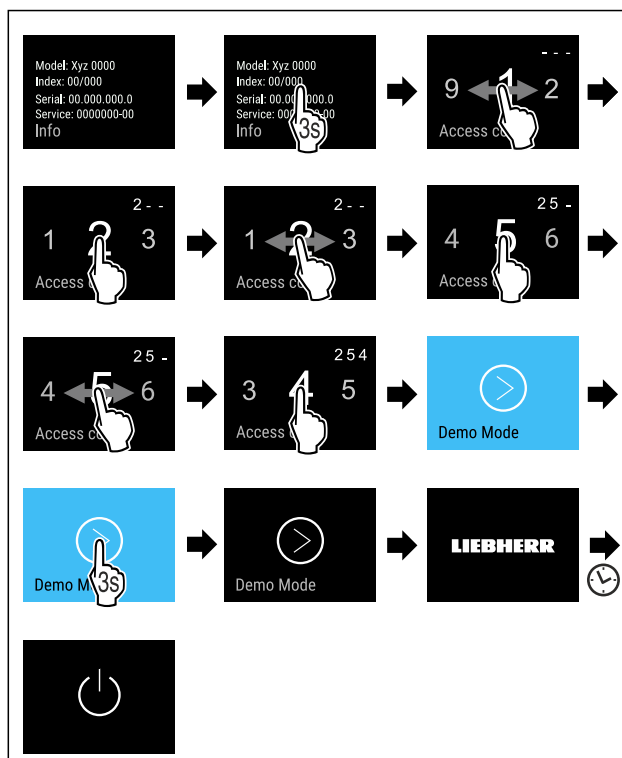


Fig. 83

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- Įjunkite prietaisą. (žr. 4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- ▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.



Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 84

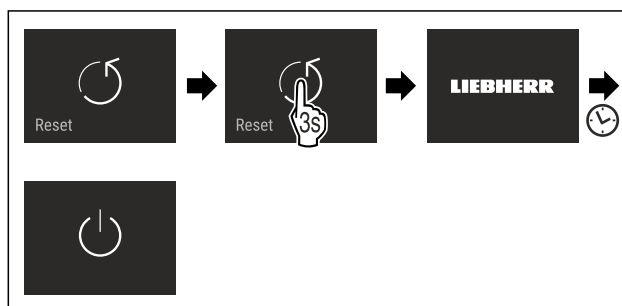


Fig. 85

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Prietaisas atstatytas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

7.3 Pranešimai


Yra dvi pranešimų kategorijos:

Kategorija	Reikšmė
Ispėjimas	Ispėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimui. Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Priminimas	Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą.

7.3.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:

- įspėjimas rodomas ekrane raudonas;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems įspėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 Durų aliarmas	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Atlikite veiksmus (žr. Durų aliarmas).
 Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje padidėja dėl srovės tiekimo nutrūkimo.	Atlikite veiksmus (žr. Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas).
 Temperatūros aliarmas	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje neatitinka nustatytos temperatūros.	Atlikite veiksmus (žr. Temperatūros aliarmas).
 Klaida	Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Atlikite veiksmus (žr. Klaida).
 WLAN klaida	Pranešimas rodomas, jei prietaiso nebuvo galima susieti su WLAN. (žr. WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą)	Atlikite veiksmus (žr. WLAN klaida).

7.3.2 Įspėjimų išjungimas

Durų aliarmas

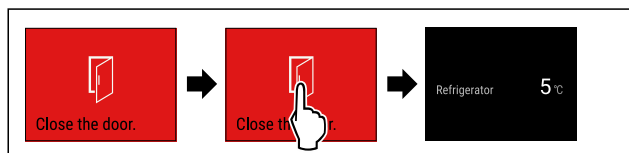


Fig. 86 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba -
- ▶ Uždarykite duris.

▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas

Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau vėsina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.

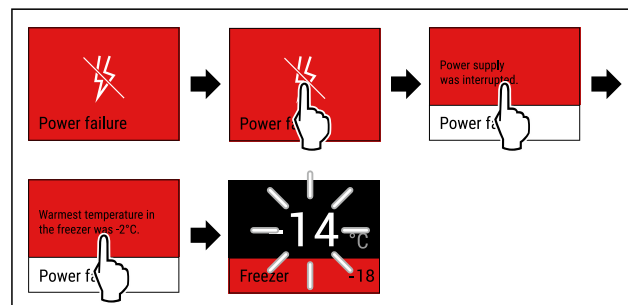


Fig. 87 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Ekranas rodoma informacija apie įspėjimą.
- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
- ▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
- ▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C: Patikrinkite maisto produktus.
- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Temperatūros aliarmas

Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:

- įdėjote šiltus, šviežius maisto produktus;
- perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos;
- ilgesnį laiką nebuvo elektros;
- prietaisas sugedęs.
- ▶ Pašalinkite priežastį.
- ▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.

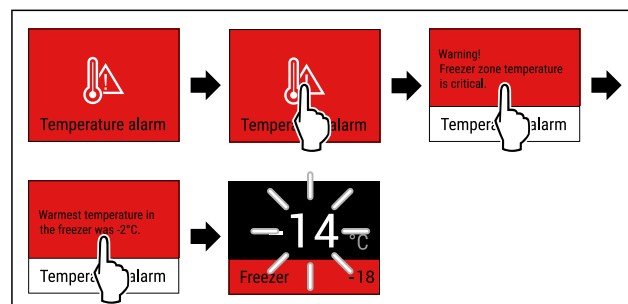


Fig. 88 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Ekranas rodoma informacija apie įspėjimą.
- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
- ▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
- ▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C: Patikrinkite maisto produktus.
- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Klaida

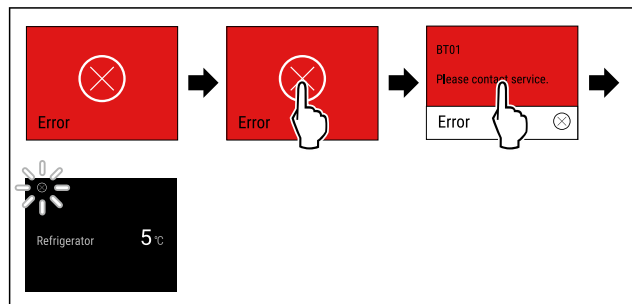


Fig. 89 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Rodomas klaidos kodas.
- ▶ Užsirašykite klaidos kodą.
- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Ekranas perskoka į būsenos rodmenį.
- ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)



WLAN klaida

- ▶ Patikrinkite WLAN ryšį.
- ▶ Susiekite prietaisą su WLAN iš naujo. (žr. WLAN)

7.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane geltonas;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 Vandens jungties tikrinimas*	Pranešimas rodomas, kai IceMaker aktyvintas, tačiau į IceMaker per stacionarią vandens jungtį netiekiamas vanduo.*	Atlikite veiksmus (žr. Vandens jungties tikrinimas*).*
 IceMaker stalčiaus įstūmimas	Pranešimas rodomas, kai IceMaker aktyvintas, tačiau IceMaker stalčius atidarytas.	Atlikite veiksmus (žr. IceMaker stalčiaus įstūmimas).
 FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas	Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti aktyviosios anglies filtrą.	Atlikite veiksmus (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas).

7.3.4 Priminimų išjungimas

Vandens jungties tikrinimas*

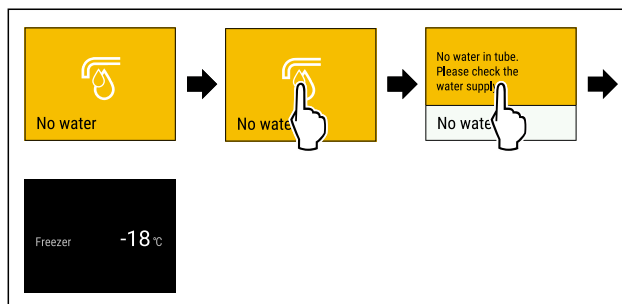


Fig. 90 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Trumpai palieskite ekraną
- ▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
- ▶ Trumpai palieskite ekraną
- ▶ Patikrinkite vandens jungtį.
- arba-
- ▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker / MaxIce išaktyvinimas)

Jei vandens jungtis patikrinta ir aktyvintas IceMaker:

- ▶ Išvalykite IceMaker. (žr. 9.4.5 IceMaker valymas)
- ▷ IceMaker gamina ledukus.

IceMaker stalčiaus įstūmimas

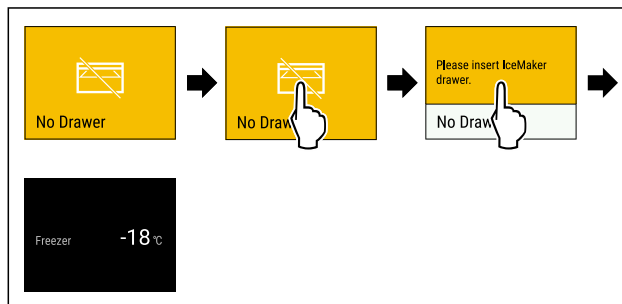


Fig. 91 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
- arba-
- ▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker / MaxIce)
- ▷ Jei IceMaker stalčius įstumtas ir aktyvintas IceMaker: IceMaker gamina ledukus.

FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

„Liebherr“ rekomenduoja: FreshAir aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

Pastaba

Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

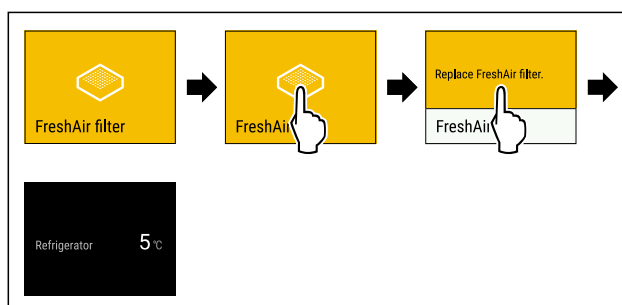


Fig. 92 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.

- ▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▶ Pakeiskite aktyviosios anglies filtrą. (žr. 9.1 Oro mainai per FreshAir aktyviosios anglies filtrą)
- ▷ Aktyviosios anglies filtras garantuoja optimalią oro kokybę šaldytuvo skyriuje.
- ▷ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

8 Įranga

8.1 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.

- ▶ Apatinį stalčių palikite prietaise!
- ▶ Niekomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant vidinės sienelės šaldytuvo viduje!

8.1.1 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas

Pastaba

Jei viršutinio stalčiaus šaldiklio skyriaus magnetas pažeistas arba nuimtas, atsiranda durų jutiklių sutrikimų.

- ▶ Nepažeiskite ir nenuimkite magneto.

Stalčiaus išėmimas

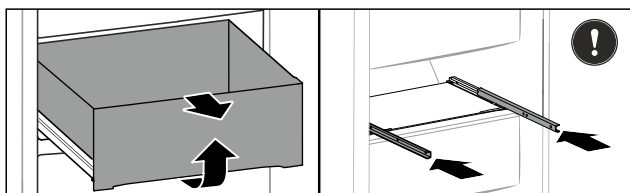


Fig. 93

Jei stalčius yra šaldiklio skyriuje viršuje:

- ▶ Ištraukite stalčių iki galo.
- ▶ Pakelkite stalčių priekyje.
- ▶ Išimkite stalčių į priekį.
- ▶ Įstumkite bėgelius.

-arba-

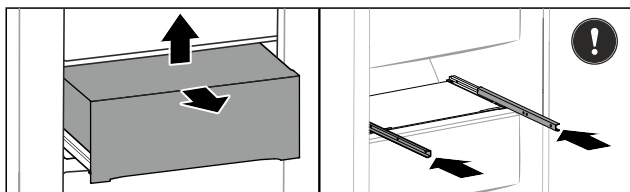


Fig. 94

Jei stalčius yra šaldiklio skyriuje viduryje:

- ▶ Ištraukite stalčių iki pusės.
- ▶ Pakelkite stalčių gale iš apačios.

- ▶ Išimkite stalčių į priekį.
- ▶ Įstumkite bėgelius.

Stalčiaus įstatymas

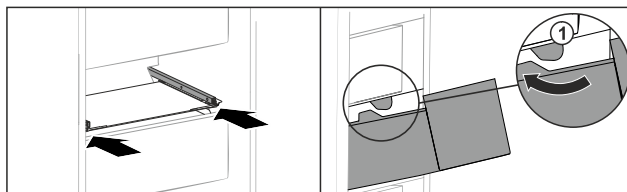


Fig. 95

- ▶ Įstumkite bėgelius.
- ▶ Kreipkite stalčių aplink stabdiklius Fig. 95 (1).
- ▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
- ▶ Įstumkite stalčių į galą.

8.2 IceMaker

IceMaker sistema skirta tik buityje naudojamam ledo gabalėlių kiekiui gaminti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker išvalytas, (žr. 9 Techninis aptarnavimas)
- IceMaker stalčius išvalytas.
- IceMaker stalčius iki galo įstumtas.

8.2.1 Ledukų gaminimas

Gamybos pajėgumas priklauso nuo šaldiklyje nustatytos temperatūros. Kuo žemesnė temperatūra, tuo daugiau ledukų bus pagaminama per tam tikrą laikotarpį.

Jeigu IceMaker įjungiamas pirmą kartą, iki ledukų gamybos pradžios teks palaukti apie 24 h.

- ▶ Aktyvinkite funkciją IceMaker.
- ▶ Didelio kiekio ledukų gaminimas: Aktyvinkite funkciją MaxIce.
- ▶ Didelio kiekio ledukų gaminimas: perstumkite arba išimkite pertvarą IceMaker stalčiuje.
- ▶ Paskirstykite ledukus tolygiai stalčiuje, kad padidintumėte pripildymo kiekį.
- ▶ Uždarykite stalčių: IceMaker vėl automatiškai pradeda gamybą.

Pastaba

Pasiekus tam tikrą IceMaker stalčiaus pripildymo lygį, ledukai nebegaminami. IceMaker nepripildo stalčiaus iki kraštų.

8.3 VarioSpace

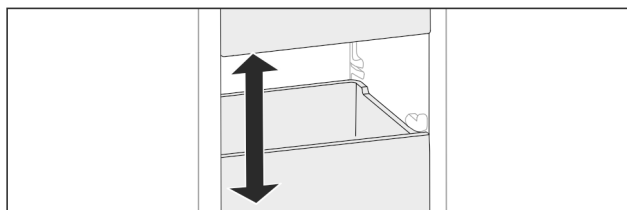


Fig. 96

Stalčius ir stiklines lentynas išimti iš prietaiso. Taip bus vietos dideliems maisto produktams, pvz., paukštienai, mėsai, dideliems žvėrienos gabalams ir aukštiems kepiniams. Juos galėsite šaldyti nesupjaustyti ir vėliau gaminti nesusmulkinę.

- ▶ Atsižvelkite į stalčių ir stiklinių lentynų apkrovos ribas (žr. 10.1 Techniniai duomenys).

8.4 Šalčio akumulatorius

Nutrūkus elektros srovės tiekimui, dėl šalčio akumuliatorių lėčiau kyla temperatūra.

Šalčio akumulatoriai yra stalčiuje.

8.4.1 Šalčio akumulatoriaus naudojimas

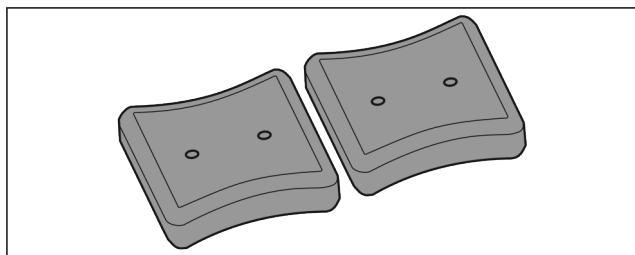


Fig. 97

Jei šalčio akumulatoriai užšalę:

- Viršutinėje, priekinėje šaldiklio skyriaus srityje uždėkite ant užšaldytų produktų.

8.5 Lankstus ledukų stalčiaus skyriklis

IceMaker ledukų stalčiuje yra lankstus ledukų stalčiaus skyriklis. Prireikus galite laikyti taip pat ir didesnius kiekius ledukų ar papildomų maisto produktų. Ledukų skyriklį galite perstumti arba išimti.

8.5.1 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio perstūmimas

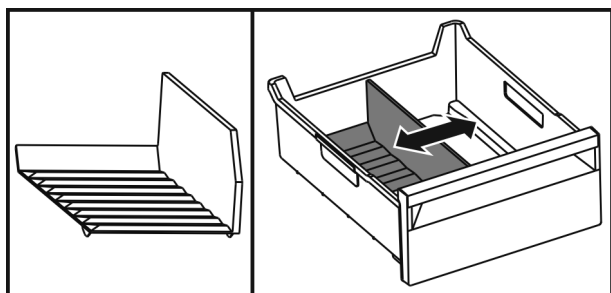


Fig. 98 Ledukų stalčiaus skyriklio atvaizdo pavyzdys

- Ledukų stalčiaus skyriklį galite perstumti į norimą padėtį.

8.5.2 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Ledukų stalčius išimtas. (žr. 8.1 Stalčiai)

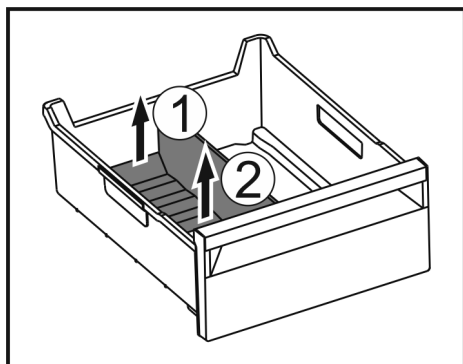


Fig. 99

- Pakelkite galinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį. Fig. 99 (1)
- Išimkite ledukų stalčiaus skyriklį į viršų. Fig. 99 (2)

8.5.3 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio įstatymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Ledukų stalčius išimtas. (žr. 8.1 Stalčiai)

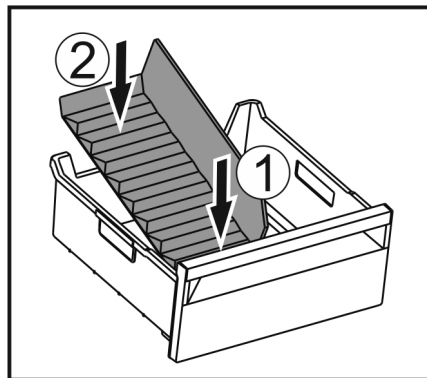


Fig. 100

- Įstatykite priekinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį. Fig. 100 (1)
- Nuleiskite galinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį iki stalčiaus dugno. Fig. 100 (2)

9 Techninis aptarnavimas

9.1 Oro mainai per FreshAir aktyviosios anglies filtrą

Vynai bręsta priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Svarbiausią įtaką konservavimui turi oro kokybė.

FreshAir aktyviosios anglies filtras užtikrina optimalią oro kokybę.

- ☐ Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.
- ☐ Utilizuokite aktyviosios anglies filtrą su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pastaba

Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

Atsižvelgdami į įrangą, atlikite kelis kartus.

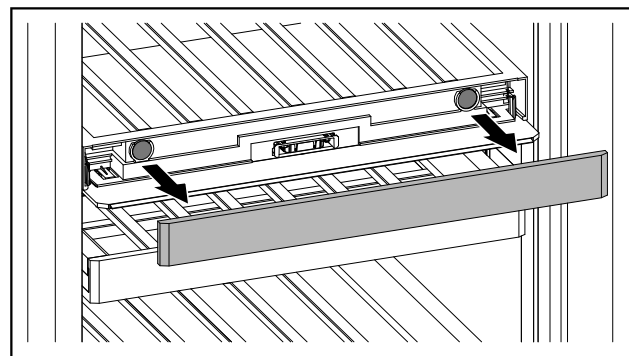


Fig. 101

- Nutraukite gaubtą.

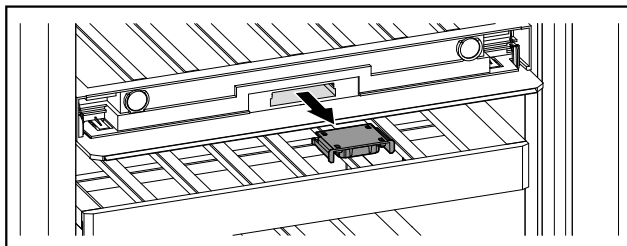


Fig. 102

- Ištraukite stalčių.

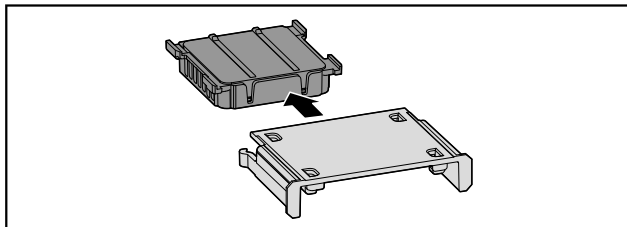


Fig. 103

- Išimkite filtrą.

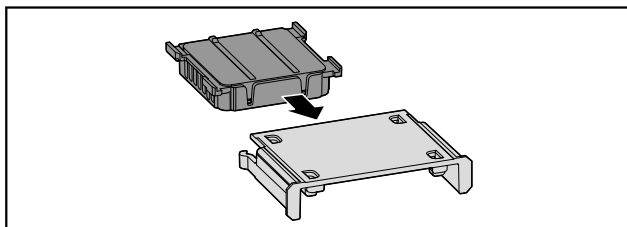


Fig. 104

- Įdėkite naują filtrą.

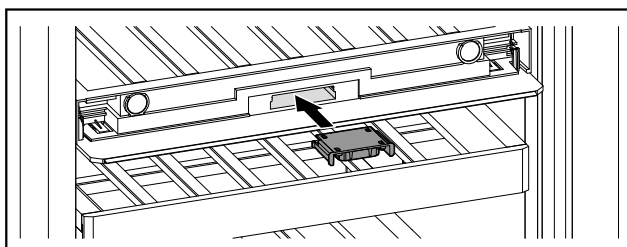


Fig. 105

- Įstumkite stalčių.

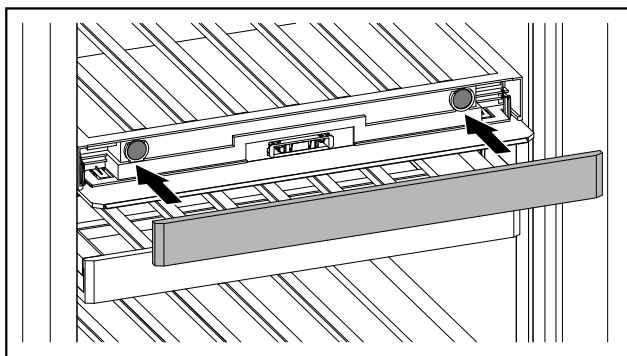


Fig. 106

- Uždėkite gaubtą.

9.2 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

9.2.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas	galima išardyti (žr. Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas)

9.2.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas

Ištraukimo sistemos išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Stalčius išimtas.
- ☐ Stiklinė lentynėlė išimta.

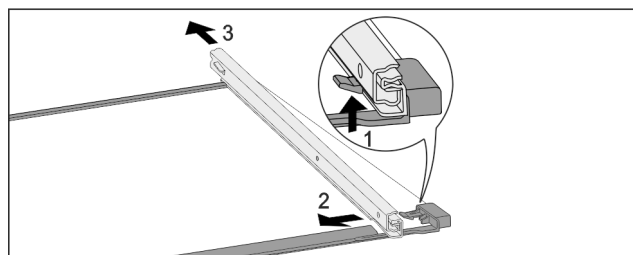


Fig. 107 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

- Paspauskite priekinį fiksavimo kabliuką į viršų. Fig. 107 (1)
- Nustumkite ištraukiamą bėgelį į šoną Fig. 107 (2) ir atgal Fig. 107 (3).

Ištraukimo sistemos montavimas

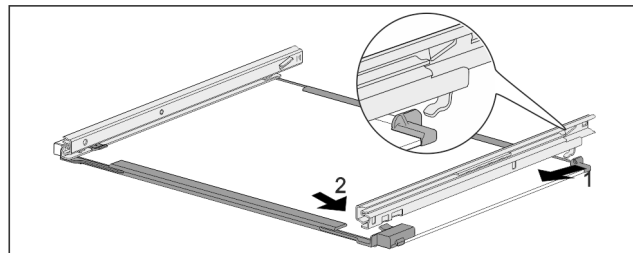


Fig. 108 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

- Užkabinkite bėgelį gale. Fig. 108 (1)
- Užkabinkite bėgelį priekyje. Fig. 108 (2)

9.3 Prietaiso atitirpinimas

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

Vandens lašeliai ant galinės sienelės yra visiškai normalus prietaiso veikimo procesas. Jų pašalinti nereikia.

- Reguliariai valykite išleidimo angą. (žr. 9.4 Prietaiso valymas)

9.3.2 Šaldiklio skyriaus atitirpinimas su NoFrost

Automatiškai atitirpina NoFrost sistema. Drėgmė kaupiasi ant garintuvo, nuo kurio ji reguliariai atitirpdoma ir išgaruoja. Prietaiso nereikia atitirpdyti.

9.4 Prietaiso valymas

9.4.1 Paruošiamieji darbai



ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

- ▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.



ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus

- ▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką.

9.4.2 Korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalią valiklį.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.



ĮSPĖJIMAS

Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą! Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.

- ▶ Nenaudokite jokių valymo garų įrenginių!

- ▶ Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.

9.4.3 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalią valiklį.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

- ▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
- ▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.

9.4.4 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalią valiklį.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:

- Stalčius

Atkreipkite dėmesį: Nenuimkite nuo stalčiaus magneto! Magnetis užtikrina „IceMaker“ veikimą.

- Lanksti ledukų stalčiaus pertvara IceMaker ledukų stalčiuje

Valymas drėgna šluoste:

- Teleskopiniai bėgeliai
- Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

Valymas sausa nesipūkuojančia šluoste:

- Medinės grotelės

Plovimas indaplovėje iki 60 °C:

- Ledukų semtuvėlis
- ▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
- ▶ Išvalykite įrangą.

9.4.5 IceMaker valymas

IceMaker galima išvalyti įvairiais būdais.

Išvalyti reikia:

- ☐ pirmą kartą pradedant eksploatuoti.
- ☐ Su vandens jungtimi: nenaudojant ilgiau nei 5 dienas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ IceMaker stalčius ištuštintas.
- ☐ IceMaker stalčius įstumtas.
- ☐ IceMaker aktyvinta.

Pirmą kartą pradedant eksploatuoti arba ilgesnį laiką nenaudojant

Išvalykite IceMaker su funkcija TubeClean.

- ▶ Įstatykite 1,5 l tuščią indą (maks. aukščio 10 cm) į stalčių po IceMaker.
- ▶ Aktyvinkite funkciją TubeClean.
- ▷ Plovimo procesas ruošiamas (maks. 60 min.): piktograma pulsuoja.
- ▷ Vandens linijos plaunamos: piktograma pulsuoja.
- ▷ Plovimo procesas baigtas: funkcija išaktyvinta automatiškai.
- ▶ Išimkite IceMaker stalčių ir pašalinkite rezervuarą.
- ▶ IceMaker stalčių valykite drungnu vandeniu ir šiek tiek švelnaus ploviklio.
- ▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
- ▷ Ledo gabalėliai pradedami gaminti automatiškai.
- ▶ Per pirmąsias 24 valandas pagamintus ledų gabalėlius utilizuokite.

Prereikūs išvalyti

Išvalykite IceMaker rankiniu būdu.

- ▶ Išimkite IceMaker stalčių ir išplaukite šiltu vandeniu su šiek tiek ploviklio.
- ▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
- ▷ Ledo gabalėliai pradedami gaminti automatiškai.

9.4.6 Išvalius

- ▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
- ▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
- ▶ Aktyvinkite SuperFrost (žr. 7.2 Prietaiso funkcijos).
- ▶ Kai temperatūra pakankamai žema:
- ▶ Sudėkite maisto produktus.
- ▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

10 Pagalba klientams

10.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Šaldymas	-26 °C iki -15 °C

Maksimalus užšaldomas kiekis/24 h	
Šaldiklio skyrius	žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../24 h»

Maksimali įrangos apkrova*			
Įranga*	Prietaiso plotis 550 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)*	Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)*	Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)*
Medinės grotelės		12 kg	
Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas (žr. 8.1.1 Stalčius ant teleskopinių bėgelių)	12 kg	15 kg	--

Ledo gabalėlių gamyba IceMaker	
Ledo gabalėlių gamyba/24 h	Esant -18 °C temperatūrai: 1,2 kg ledo gabalėlių
Maksimali ledo gabalėlių gamyba/24 h	Esant aktyviai funkcijai MaxIce: 1,5 kg ledo gabalėlių

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė ¹	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

¹ Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.

Prietaisams su WLAN jungtimi:

Dažnio duomenys	
Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spinduliuojama galia	< 100 mW
Radijo ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

10.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsavimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsavimo galiai**, maisto produktai atvėsina greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

Pavyzdžiai:

- aktyvintos funkcijos (žr. 7.2 Prietaiso funkcijos)
- veikiantis ventiliatorius
- šviežiai sudėti maisto produktai
- aukšta aplinkos temperatūra
- ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsavimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Brūžinimo garsai	Durys su uždarymo amortizatoriumi atidaromos ir uždaromos.	Įprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai surinkta	Gedimo garsas	Išlygiuokite prietaisą horizontaliai reguliavimo kojelėmis.
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

10.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

10.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą. ▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgai, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite kitą šaldymo prietaisą. ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
	→ Šaltojo prijungimo jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Nepakankama ventiliacija.	▶ Atlaisvinkite ventiliacines groteles ir jas išvalykite.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis)
	→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost.	▶ Problemos sprendimas: (žr. SuperFrost)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinių įrankių.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.
Išorinis prietaiso paviršius yra šiltas*.	→ Šaldymo sistemos skleidžiama šiluma panaudojama tam, kad nesusidarytų kondensatas.	▶ Tai normalu.

10.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
IceMaker neįsijungia.	→ Prietaisas, o kartu ir IceMaker neprijungti.	▶ Prijunkite prietaisą (žr. montavimo instrukciją).
IceMaker negamina ledo gabalėlių.	→ IceMaker neįjungta.	▶ Aktyvinkite IceMaker.
	→ Blogai prijungtas „IceMaker“ stalčius.	▶ Teisingai įstumkite stalčių.
	→ Neatidaryta vandens jungtis.	▶ Atidarykite vandens jungtį.
Pelėsis ant vyno butelių	→ Kaip ir kitų sandėliavimo būdų atveju, priklausomai nuo etikečių klajų tipo, gali atsirasti pelėsių.	▶ Pašalinkite klajų likučius.

Gedimas	Priežastis	Šalinimas
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių.	▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių.
	→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 10 Pagalba klientams). Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.



ĮSPĖJIMAS

Nekvalifikuotas remontas! Sužalojimai.

- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 9 Techninis aptarnavimas), gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

10.4.1 Susisiekimasis su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- ☐ prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ☐ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ☐ serijos Nr. (S-Nr.)
- ▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)
- arba-
- ▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 10.5 Duomenų skydelis)
- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykites kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

10.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.

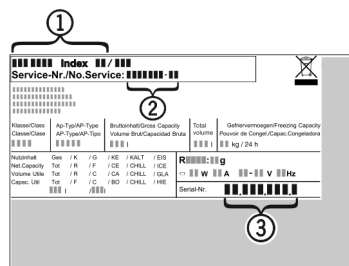


Fig. 109

- (1) Prietaiso pavadinimas (3) Serijos Nr.
(2) Techninės priežiūros Nr.

- ▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

11 Eksplotavimo nutraukimas

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker / MaxIce išaktyvinimas)
- ▶ Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prieš ištraukdami „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 9.4 Prietaiso valymas)
- ▶ Palikite pravius duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

12 Utilizavimas

12.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui



Li-Ion

„Liebherr“ kai kuriuose prietaisuose įdeda baterijas. ES įstatymų leidėjas dėl aplinkos apsaugos priežasčių galutinį naudotoją įpareigoja prieš utilizuojant senus prietaisus šias baterijas išimti. Jei Jūsų prietaise yra baterijos, ant prietaiso yra tam tikra nuoroda.

Lemputės Tuo atveju, jei lempučių galite išimti patys, jų nesugadinami, prieš utilizuodami jas taip išmontuokite.

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą.
- ▶ Jei įmanoma: išmontuokite lempučių, kad jų nesugadintumėte.

12.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas



Prietaise vis dar yra vertingų medžiagų, todėl jį reikia šalinti atskirai nuo nerūšiuotų buitinių atliekų.



Li-Ion



Li-Ion

Utilizuokite baterijas atskirai nuo seno prietaiso. Tam baterijas galite nemokamai grąžinti prekybos vietose bei perdirbimo ir žaliavų punktuose.

Lemputės

Išmontuotas lempučių utilizuokite per atitinkamas surinkimo sistemas.

Vokietijai: Vietiniuose perdirbimo ir žaliavų punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo kontaineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 m² prekyb vietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat nemokamai prekybos vietoje.



ĮSPĖJIMAS

Bėgantis šaltnešis ir alyva!

Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

► Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

-
- Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų.
 - Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
 - Utilizuokite baterijas, lemputes ir prietaisą pagal pirmiau pateiktus duomenis.



home.liebherr.com/fridge-manuals

LT

Išleidimo data: 20241003

**Prekių kodų
rodyklė: 7080510-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien