




Instrukcja montażu

Quality, Design and Innovation

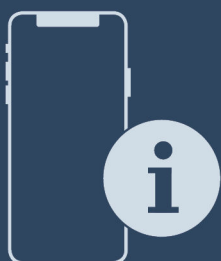

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Zawartość

1	Ogólne zasady bezpieczeństwa.....	2
2	Warunki dotyczące ustawiania.....	3
2.1	Pomieszczenie.....	3
2.2	Przyłącze elektryczne.....	3
3	Wymiary urządzenia.....	3
4	Wymiary wnętrza.....	4
5	Front mebla.....	4
5.1	Ciężar frontu mebla.....	4
5.2	Drzwi mebla.....	4
5.3	Wymiar frontu mebla.....	4
5.4	Wymiary frontu mebla, dekoracyjny panel drzwiowy.....	5
5.5	Ustawienie wymiaru szczeliny bez kolizji.....	5
6	Transportowanie urządzenia.....	5
7	Rozpakowywanie urządzenia.....	5
8	Utylizacja opakowania.....	6
9	Montaż we wnęce.....	6
9.1	Narzędzie.....	6
9.2	Przygotowanie urządzenia.....	6
9.3	Mocowanie sufitu.....	6
9.4	Mocowanie boczne.....	6
9.5	Wyrównywanie urządzenia.....	7
9.6	Montaż cokołu.....	7
9.7	Mocowanie urządzenia we wnęce.....	7
10	Montaż drzwi mebla.....	8
11	Podłączanie urządzenia do zasilania elektrycznego.....	9

Producent stale pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów i modeli urządzeń. Prosimy Państwa o zrozumienie, że jesteśmy zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian kształtu, wyposażenia i rozwiązań technicznych.

Symbol	Objaśnienie
	Przeczytać instrukcję W celu zapoznania się ze wszystkimi zaleceniami nowego urządzenia zalecamy uważne przeczytanie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
	Dodatkowe informacje w internecie Cyfrową instrukcję z dodatkowymi informacjami w różnych językach można znaleźć w internecie za pomocą kodu QR umieszczonego na przedniej stronie tej instrukcji, pod adresem home.liebherr.com/fridge-manuals lub po wprowadzeniu numeru serwisowego. Numer serwisowy jest podany na tabliczce znamionowej:
	Kontrola urządzenia Sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, należy skontaktować się z dealerem lub placówką serwisową.

Fig. Przykładowa prezentacja

Symbol	Objaśnienie
	Odchylenia Instrukcja została opracowana dla kilku modeli urządzeń. Mogą zatem występować pewne różnice pomiędzy opisem i urządzeniem. Fragmenty dotyczące tylko określonych urządzeń są zaznaczone gwiazdką (*).
	Instrukcje robocze i wyniki działań Instrukcje robocze są wyróżnione symbolem ►. Wyniki działań są wyróżnione symbolem ▷.
	Filmy Filmy dotyczące urządzeń są dostępne na kanale YouTube urządzeń Liebherr-Hausgeräte.

Licencje open-source:

Urządzenie zawiera komponenty oprogramowania, które są objęte licencjami open-source. Informacje o stosowanych licencjach open-source można sprawdzić tutaj: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Niniejszą instrukcję montażu należy starannie przechowywać, aby zawsze mieć do niej dostęp.
- W przypadku przekazania urządzenia należy również przekazać instrukcję montażu następnemu użytkownikowi.
- W celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem eksploatacji. Stosować się stale do zawartych w niej instrukcji, wskazówek bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych. Są one istotne, aby prawidłowo i bezpiecznie zainstalować i eksploatować urządzenie.
- Przeczytać najpierw ogólne wskazówki bezpieczeństwa w rozdziale „Ogólne wskazówki bezpieczeństwa” **instrukcji obsługi**, która należy do niniejszej instrukcji montażu i przestrzegać ich. Jeśli nie można znaleźć **instrukcji obsługi**, można **instrukcję obsługi** pobrać z Internetu, wpisując numer serwisowy na stronie home.liebherr.com/fridge-manuals. Numer serwisowy jest podany na tabliczce znamionowej:
- Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać wskazówek ostrzegawczych oraz

innych specjalnych wskazówek podanych w innych rozdziałach:

	NIEBEZPIECZEŃSTWO	informuje o bezpośrednio niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
	OSTRZEŻENIE	informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
	OSTROŻNIE	informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała.
	UWAGA	informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować szkody rzeczowe.
	Wskazówka	oznacza ogólne użyteczne wskazówki i porady.

2 Warunki dotyczące ustawiania



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru na skutek wilgoci!

W razie zwilżenia elementów znajdujących się pod napięciem lub przewodu zasilającego może dojść do zwarcia.

- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych. Nie należy użytkować urządzenia na zewnątrz lub w miejscach wilgotnych albo narażonych na kontakt z rozpryskami wody.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie należy ustawiać i użytkować tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

2.1 Pomieszczenie



OSTRZEŻENIE

Wyciekający czynnik chłodniczy i olej!

Pożar. Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Zawarty w urządzeniu olej jest również palny. Wyciekający czynnik chłodniczy i olej mogą ulec zapaleniu, jeżeli stężenie będzie wystarczające wysokie lub zetkną się z zewnętrznymi źródłami ciepła.

- Nie uszkadzać przewodów rurowych obiegu środka chłodniczego i kompresora.

- Jeśli urządzenie zostanie ustawione w bardzo wilgotnym otoczeniu, to na zewnętrznej stronie urządzenia może dojść do skraplania się wody.

Należy zawsze dbać o dobrą wentylację nawiewną i wywiewną w miejscu ustawienia.

- Im więcej czynnika chłodniczego w urządzeniu, tym większe musi być pomieszczenie, w którym ustawione jest urządzenie. W przypadku pojawienia się przecieku, w zbyt małych pomieszczeniach może powstać mieszanka gazowo-powietrzna. Na 8 g czynnika chłodniczego pomieszczenie, w którym ustawione jest urządzenie musi mieć wielkość minimum 1 m³. Dane dotyczące zawartego w urządzeniu czynnika chłodniczego podane zostały tabliczce znamionowej we wnętrzu urządzenia.

2.1.1 Podłoże w pomieszczeniu

- Podłoga w miejscu ustawienia urządzenia musi być pozioma i równa.

2.1.2 Pozycjonowanie w pomieszczeniu

- Nie należy montować urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani obok grzejnika, itp.
- Urządzenie można zamontować bezpośrednio przy piekarniku.
- W przypadku montażu urządzenia bezpośrednio przy piekarniku zużycie energii może się nieco zwiększyć. Jest to uzależnione od okresu i intensywności użytkowania piekarnika.

2.2 Przyłącze elektryczne



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru z powodu nieprawidłowego ustawienia!

Jeśli kabel sieciowy lub wtyczka dotyka tylnej ściany urządzenia, wibracje urządzenia mogą uszkodzić kabel sieciowy lub wtyczkę, powodując zwarcie.

- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że pod urządzeniem nie jest zakleszczony żaden kabel sieciowy.
- Urządzenie ustawić w ten sposób, by nie stykało się z żadną wtyczką lub kablem sieciowym.
- Nie podłączać urządzeń do gniazdek w obszarze tylnej ściany urządzenia.
- Listew zasilających lub rozdzielaczy oraz innych elektrycznych urządzeń (jak np. transformator halogenów) **nie** wolno umieszczać i eksploatować za urządzeniami.

3 Wymiary urządzenia

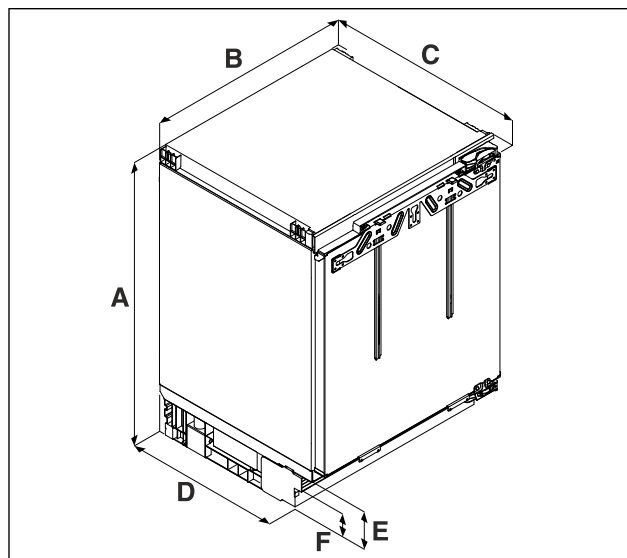


Fig. 1 Przykładowa prezentacja

- (A) Wysokość urządzenia z nóżkami (C) Głębokość urządzenia
(B) Szerokość urządzenia

	.. 36..	.. 37..
A	820 mm do 880 mm	860 mm do 920 mm
B	597 mm	
C	550 mm	

Wymiary wnęki

	.. 36..	.. 37..
D	459 mm	
E	104 mm do 164 mm	
F	61,5 mm do 121,5 mm	

A) Oznaczenie typu urządzenia

4 Wymiary wnęki

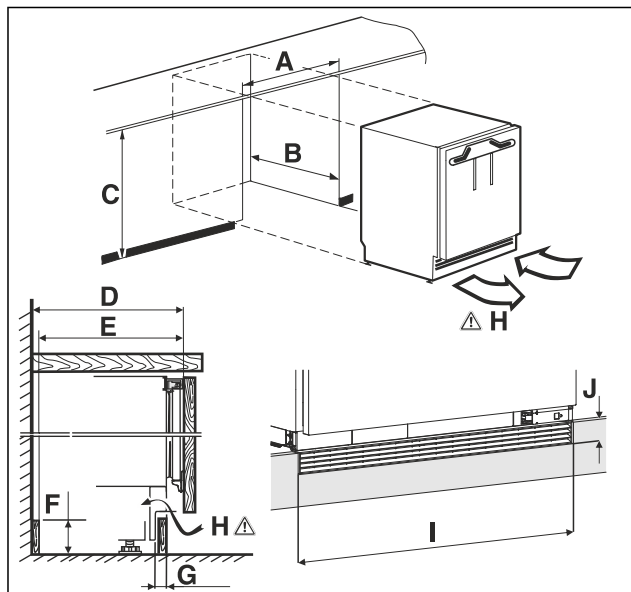


Fig. 2 Przykładowa prezentacja

(A) Szerokość wnęki (B) Głębokość wnęki (C) Wysokość wnęki (H) Przekrój wentylacyjny

A	600 mm
B	min. 560 mm
C	.. 36..: 820 mm do 880 mm .. 37..: 860 mm do 920 mm
D	550 mm
E	540 mm
F	140 mm
G	22 mm do 77 mm
H	150 cm ²
I	600 mm
J	40 mm

A) Oznaczenie typu urządzenia

5 Front mebla

5.1 Ciężar frontu mebla

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek zbyt ciężkich drzwi mebla!

Jeśli drzwi mebla są zbyt ciężkie może dojść do uszkodzenia zawiasów oraz do zakłócenia działania.

► Przed montażem drzwi mebla należy upewnić się, że nie jest przekroczona masa dopuszczalna drzwi mebla.

Wysokość wnęki	Maksymalny ciężar drzwi mebla
.. 36.. A)	10 kg
.. 37.. A)	10 kg

A) Oznaczenie typu urządzenia

5.2 Drzwi mebla

- Dla mebla kuchennego potrzebne są drzwi.
- Drzwi muszą posiadać minimalną grubość 16 mm i maksymalną grubość 19 mm.
- Pomiędzy drzwiami oraz drzwiami szafki (o ile dostępne) musi być dostępna szczelina o grubości przynajmniej 3 mm.
- Szerokość drzwi mebla zależy od stylu kuchni oraz od wielkości szczeliny pomiędzy panelami drzwiowymi szafki. Na ogół pomiędzy drzwiami mebla pozostawia się pionową szczelinę wynoszącą 3 mm.
- Jeśli dostępne są jeszcze inne szafki, górna krawędź drzwi mebla powinna się znajdować na takiej samej wysokości co drzwi mebla sąsiedniego.
- Drzwi mebla muszą być płaskie i zamontowane bez zbędnych naprężeń.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek zbyt ciężkich drzwi mebla!

Jeśli drzwi mebla są zbyt ciężkie może dojść do uszkodzenia zawiasów oraz do zakłócenia działania.

► Przed montażem drzwi mebla należy upewnić się, że nie jest przekroczona masa dopuszczalna drzwi mebla.

5.3 Wymiar frontu mebla

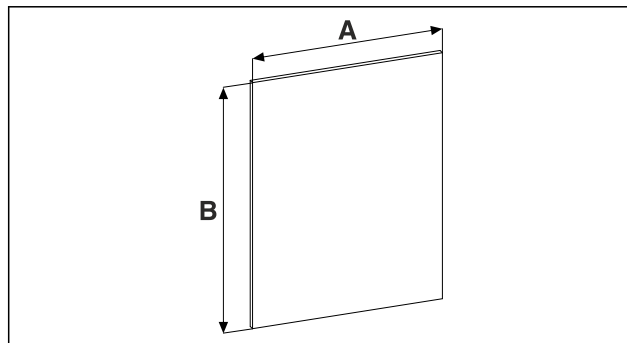


Fig. 3

Wysokość wnęki	.. 36..	.. 37..
A	595 mm	
B	co najmniej 717 mm, maksymalna wartość przekroju wentylacji 150 cm ² musi być osiągnięta.	co najmniej 757 mm, maksymalna wartość przekroju wentylacji 150 cm ² musi być osiągnięta.

A) Oznaczenie typu urządzenia

5.4 Wymiary frontu mebla, dekoracyjny panel drzwiowy

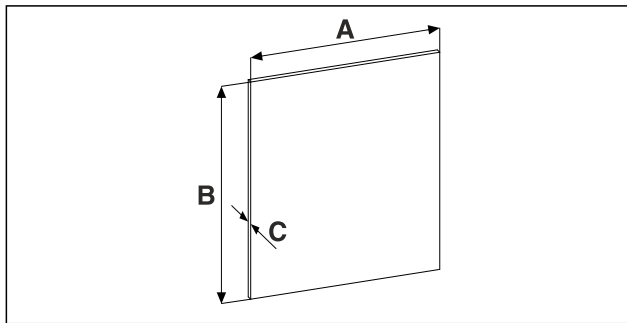


Fig. 4

Wysokość wnęki	.. 36..
A	585 mm
B	678 mm
C	maksymalnie 4 mm

A) Oznaczenie typu urządzenia

5.5 Ustawienie wymiaru szczeliny bez kolizji

Po zamontowaniu frontu(ów) meblowego(wych) należy sprawdzić, czy fronty meblowe nie zderzają się ze sobą.

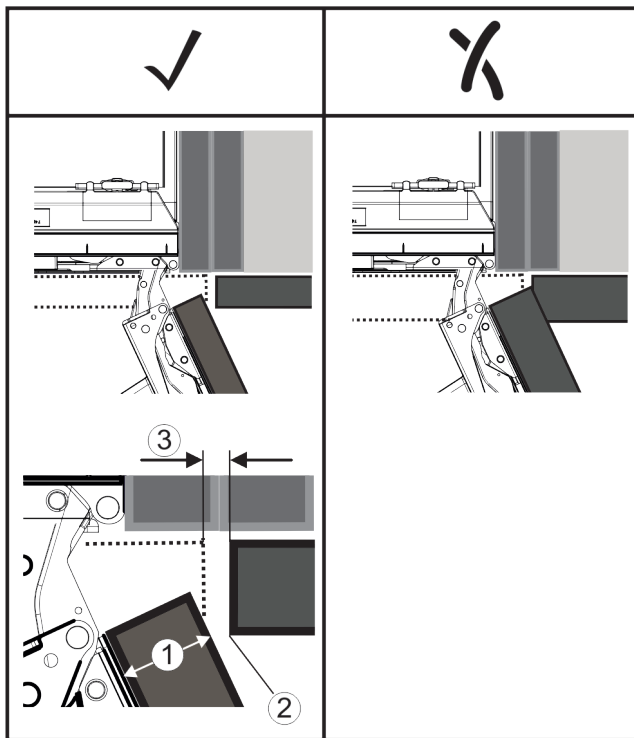


Fig. 5

- (1) Grubość frontu (FD) (2) Promień krawędzi (R) (3) Wymiar szczeliny (S)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 6 Tabela obszarów granicznych wymiaru szczeliny

G_{min} = dolna granica wymiaru szczeliny w mm

G_{maks} = górna granica wymiaru szczeliny w mm

Wskazówka

Dokonując korekt, należy zawsze upewnić się, że front meblowy jest dostosowany do ogólnego wyglądu frontu.

Sprawdzić właściwości zderzeniowe i odpowiednio je skorygować:

- Ustalić grubość frontu i promień krawędzi.
- Odczytać w tabeli Fig. 6 () górną granicę wymiaru szczeliny.
- Porównać wymiar szczeliny z wartościami podanymi w tabeli.
- Przeprowadzić jedną z następujących czynności zgodnie z ocenianym wymiarem szczeliny.

Wymiar szczeliny	Opis
$S > G_{maks}$	Jeśli wymiar szczeliny jest większy niż dwie wartości graniczne, nie ma potrzeby dokonywania żadnych korekt.
$S < G_{min}$	Jeśli wymiar szczeliny jest poniżej wartości granicznych, należy zwiększyć wymiar szczeliny. Inną możliwością jest zwiększenie promienia krawędzi.
$G_{min} \leq S \leq G_{maks}$	Jeśli wymiar szczeliny znajduje się pomiędzy obiema wartościami granicznymi, należy pracować precyzyjnie. W takich przypadkach może szybko dojść do zderzenia.

6 Transportowanie urządzenia

Podczas transportu urządzenia należy uwzględnić:

- Transportować urządzenie w pozycji stojącej.
- Transportować urządzenie we dwie osoby.

W przypadku pierwszego uruchomienia:

- Transportować urządzenie w opakowaniu.

Podczas transportu urządzenia po pierwszym uruchomieniu (np. Przeprowadzka lub czyszczenie):

- Opróżnić urządzenie.
- Zabezpieczyć drzwi przed niezamierzonym otwarciem.

7 Rozpakowywanie urządzenia

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia podłogi!

- Podłogę chronić poprzez przykrycie jej, zanim urządzenie zostanie rozpakowane.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia należy natychmiast poinformować dostawcę. Nie podłączać urządzenia do sieci.

- Sprawdzić urządzenie i opakowanie pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą.
- Z tyłu lub z boku urządzenia usunąć wszystkie materiały, które uniemożliwiają prawidłowe ustawienie lub wentylację nawiewną i wywiewną urządzenia.
- Z urządzenia należy zdjąć wszystkie folie ochronne. W tym celu nie używać żadnych ostrych przedmiotów!

8 Utylizacja opakowania



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uduszenia materiałami opakowania i folią!

- ▶ Nie pozwolić dzieciom na zabawę materiałami opakowania.

Opakowanie wyprodukowane zostało z materiałów nadających się do ponownego wykorzystania:

- Tektura falista/karton
- Części wykonane z polistyrenu
- Folie i woreczki z polietylenu
- Taśmy do opasywania z polipropylenu
- zbita gwoździami drewniana rama z tarczą polietylenową*
- ▶ Materiał opakowania należy oddać w najbliższym punkcie zbiórki surowców wtórnych.

9 Montaż we wnęce

9.1 Narzędzie

Upewnić się, że przygotowane zostały następujące narzędzia:

- ☐ Torx® 20
- ☐ Śrubokręt
- ☐ Taśma miernicza
- ☐ Ołówek
- ☐ Sznurek
- ☐ Poziomica

Mocowanie boczne

- ☐ Zabudowa pod twardymi blatami roboczymi jak granit.
- ☐ Urządzenie przy całkowicie wysuniętych nóżkach jest niższe niż blat kuchenny.
- ☐ Założenie: Ściana boczna mebli dostępna do mocowania śrubami.

Mocowanie sufitu

- ☐ Urządzenie przy całkowicie wysuniętych nóżkach jest lekko usztywnione pod blatem roboczym.
- ☐ Brak blatu granitowego.

9.2 Przygotowanie urządzenia

Wskazówka

Kierunek otwierania drzwi można zmienić tylko, gdy na górze jest dostatecznie dużo miejsca, by móc wyjąć kątownik mocujący zawiasy i zamontować go po przeciwnej stronie. Zazwyczaj po zabudowaniu urządzenia we wnęce nie ma już takiej możliwości.

- ▶ Kierunek otwierania drzwi zmienić przed zabudowaniem urządzenia we wnęce.

- ▶ Podłączyć złącze IEC przewodu zasilającego do wtyczki z tyłu urządzenia. Zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie złącza IEC.

- ▶ Podłączyć wtyczkę sieciową do swobodnie dostępnego gniazdka za pomocą kabla.

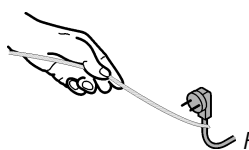


Fig. 7

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek przesunięcia się urządzenia!

Podczas przesuwania urządzenia może dojść do uszkodzenia podłogi lub wyłamania nóg urządzenia.

Przed przesuwaniem:

- ▶ Wkręcić nóżki do końca.
- ▶ Podłożyć pod nóżki po jednym pasku tektury (np. opakowania) o wymiarach ok. 100 mm x 600 mm.

Podczas przesuwania:

- ▶ Przesuwać ostrożnie urządzenie.
- ▶ Jeżeli podłoga jest nierówna: Unieść ostrożnie urządzenie.

Po przesunięciu:

- ▶ Wyjąć paski tektury.

9.3 Mocowanie sufitu

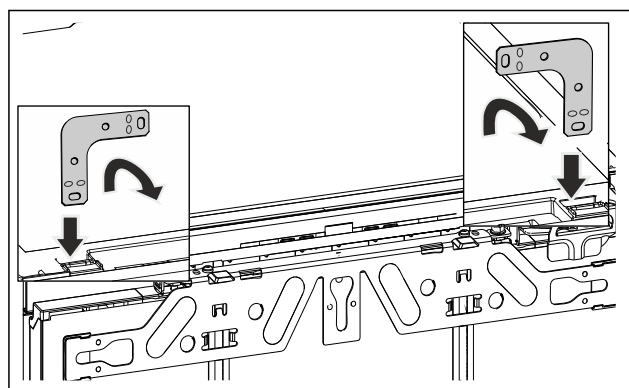


Fig. 8 Przykładowa prezentacja

- ▶ Kątownik umieścić w otworze mocującym na wierzchu urządzenia i zgiąć w przód.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane zwarcieniem!

- ▶ Po wsunięciu urządzenia we wnękę: Uważać, by nie zagiąć, zmiażdżyć oraz uszkodzić przewodu sieciowego.
- ▶ Nie eksploatować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

- ▶ Wsunąć urządzenie do wnęki i wyrównać, patrz punkt (patrz 9.5 Wyrównywanie urządzenia).

9.4 Mocowanie boczne:

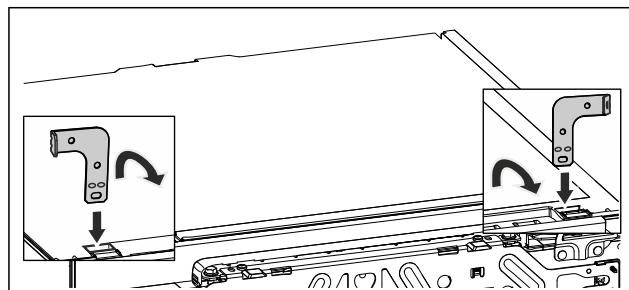


Fig. 9 Przykładowa prezentacja

- ▶ Przed montażem oba kątowniki zgiąć na jednym z końców. Prostą stronę umieścić w otworze mocującym na wierzchu urządzenia i zgiąć w przód.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane zwarcie!

- Po wsunięciu urządzenia we wnękę: Uważać, by nie zagiąć, zmiażdżyć oraz uszkodzić przewodu sieciowego.
- Nie eksploatować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

- Wsunąć urządzenie do wnęki i wyrównać, patrz punkt (patrz 9.5 Wyrównywanie urządzenia).

9.5 Wyrównywanie urządzenia

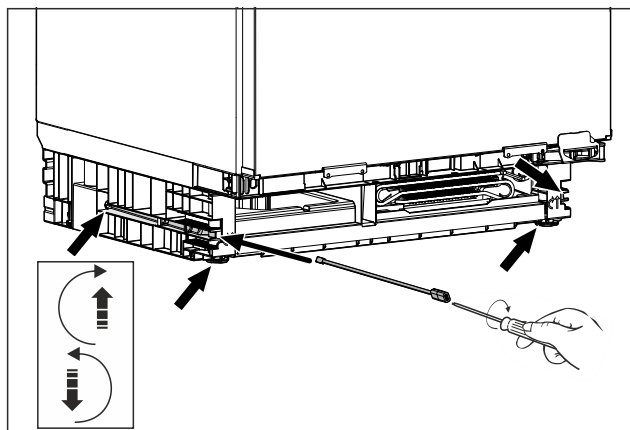


Fig. 10 Przykładowa prezentacja

- Wykręcić nóżki do dołu blatu.
- Ustawienie urządzenia wyrównać za pomocą poziomicy.

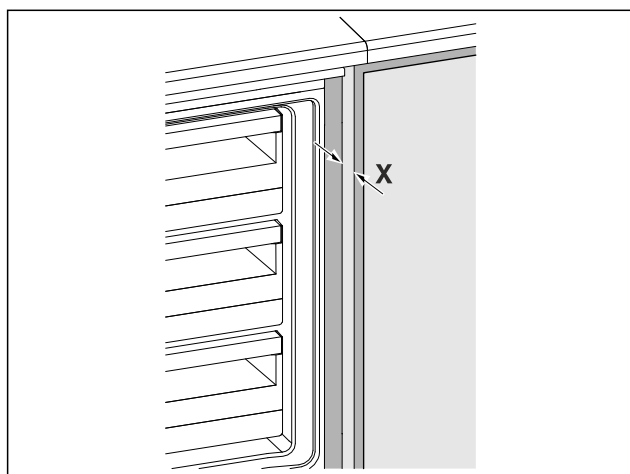


Fig. 11 Przykładowa prezentacja

- Odstęp od przedniej krawędzi bocznej ścianki mebla do korpusu urządzenia wynosi z obu stron $X = 41,5 \text{ mm}$.
- W przypadku braku bocznej listwy meblowej skorzystać z blatu roboczego.

W przypadku mebli z częściami przylgowymi drzwi (uchwyty, uszczelnienia itd.):

- Wymiar montażowy (głębokość części przylgowych drzwi) należy odjąć od 41,5 mm głębokości wsuwania.
- Wykręcać nóżki maksymalnie na zmianę z obu stron. Zakres regulacji wynosi maksymalnie 60 mm.
- Urządzenie jest ustawione pionowo
- Urządzenie jest lekko zamocowane we wnękę pomiędzy podłożem a blatem roboczym.

9.6 Montaż cokołu

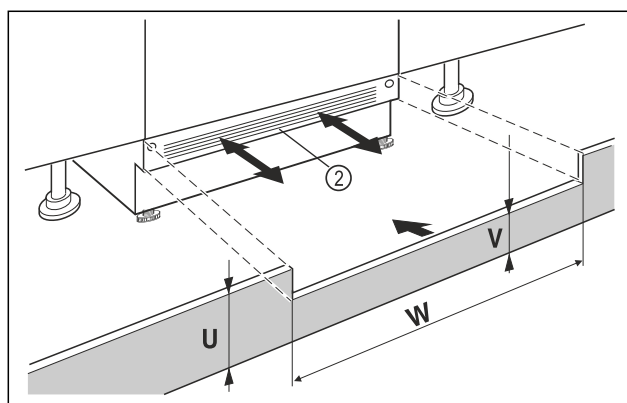


Fig. 12 Przykładowa prezentacja

- Założyć listwę maskującą cokół urządzenia Fig. 12 (2), ale jeszcze nie mocować.
- Ustawianie drzwi mebla i meblowej listwy maskującej cokół do testowania
- Przy widocznej listwie maskującej cokół Fig. 12 (2) pociągnąć ją przodu, tak by przednia krawędź kratki wentylacyjnej oraz listwy maskującej cokół tworzyły jedną płaszczyznę.

-lub-

- Przy zakrytej listwie maskującej cokół Fig. 12 (2), przesunąć listwę całkowicie do tyłu.
- Zwrócić uwagę na to, by kratki wentylacyjne były odśrodkowane: W razie potrzeby wysokość listwy maskującej cokół Fig. 12 (U) można dopasować!
- Na całej szerokości wnęki Fig. 12 (W) należy dopasować wysokość podstawy Fig. 12 (V) pod listwą maskującą cokół urządzenia Fig. 12 (2).

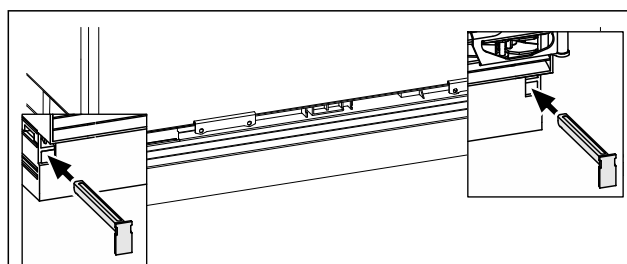


Fig. 13 Przykładowa prezentacja

- Mocowanie listwy maskującej cokół urządzenia: Założyć zatrask, przy tym przytrzymać listwę maskującą cokół urządzenia.
- Zamontować meblową listwę maskującą cokół.

9.7 Mocowanie urządzenia we wnękę

Mocowanie sufitu:

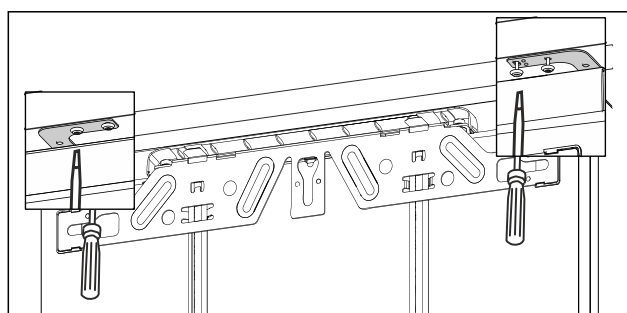


Fig. 14 Przykładowa prezentacja

- W celu zamocowania pod blatem roboczym, przy pomocy dwóch śrub pod blatem przykręcić kątowniki mocujące.

Mocowanie boczne:

Montaż drzwi mebla

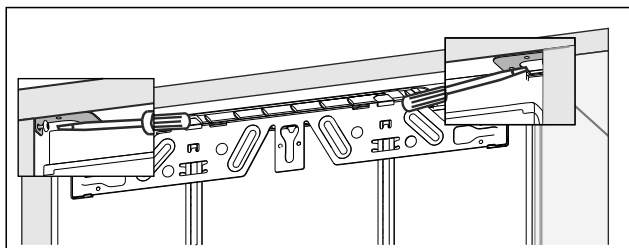


Fig. 15 Przykładowa prezentacja

- ▶ W celu zamocowania z boku, kątownik mocujący przykręcić we wnęce przy pomocy jednej śruby po prawej i po lewej stronie.

10 Montaż drzwi mebla

- ▶ Zamontować uchwyt na drzwiach mebla

Wskazówka

W celu zapewnienia równomiernego wyciągania wózka:

- ▶ Uchwyt do drzwi należy zawsze montować centralnie na drzwiach mebla.

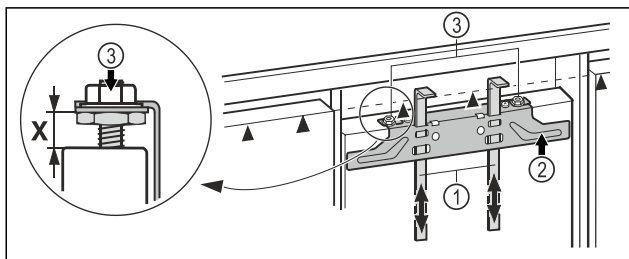


Fig. 16

- ▶ Sprawdzić ustawienie wstępne $X = 8 \text{ mm}$. (Odstęp pomiędzy drzwiami urządzenia i dolną krawędzią listwy poprzecznej)
- ▶ Dosunąć pomoce montażowe Fig. 16 (1) do wysokości drzwi mebla. Dolna krawędź oporowa ▲pomocy montażowej = górna krawędź montowanych drzwi mebla.
- ▶ Odkręcić poziomą listwę mocującą Fig. 16 (2), odkręcając nakrętki zabezpieczające Fig. 16 (3).

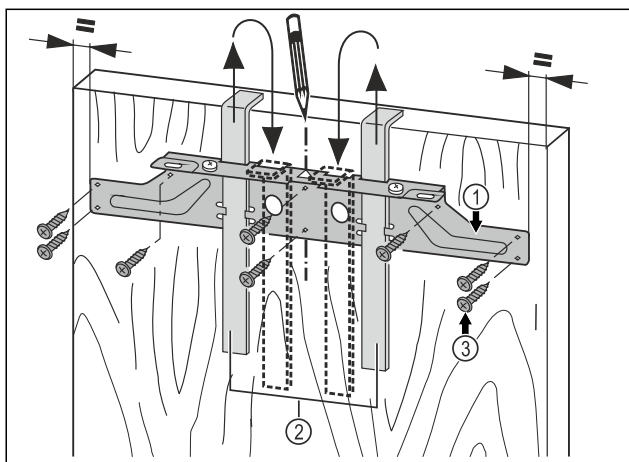


Fig. 17

- ▶ Zaczepić poziomą listwę mocującą Fig. 17 (1) z pomocami montażowymi Fig. 17 (2) po wewnętrznej stronie drzwi mebla.
- ▶ Poziomą listwę mocującą Fig. 17 (1) wyrównać do środka na drzwiach.
- ▷ Odstępy od krawędzi zewnętrznej są takie same po prawej i po lewej stronie.

Przy drzwiach z płyt wiórowych:

- ▶ Przykręcić poziomą listwę mocującą Fig. 17 (1) co najmniej 6 śrubami Fig. 17 (3).

Przy drzwiach kasetonowych:

- ▶ Przykręcić poziomą listwę mocującą Fig. 17 (1) 4 śrubami Fig. 17 (3) na brzegu.
- ▶ Wyciągnąć pomoce montażowe Fig. 17 (2) do góry i wsunąć po obróceniu w znajdujące się obok otwory.

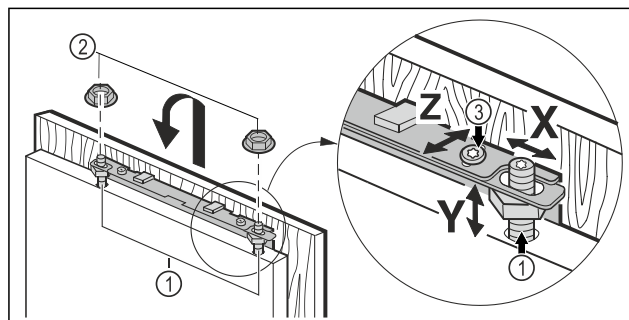


Fig. 18

- ▶ Zawiesić drzwi mebla na sworzniach regulacyjnych Fig. 18 (1) i lekko nakręcić nakrętki zabezpieczające Fig. 18 (2) na sworznie regulacyjne.
- ▶ Zamknąć drzwi.
- ▶ Sprawdzić odstęp od sąsiadujących drzwi mebla.
- ▶ Ustawianie boczne drzwi mebla: Przesunąć drzwi meblowe w kierunku X.
- ▶ Ustawianie drzwi mebla na wysokość Y i pochylenie boczne: za pomocą śrubokręta ustawić sworznie regulacyjne Fig. 18 (1).
- ▷ Drzwi mebla są ustawione na tej samej wysokości i równoległe do sąsiadujących frontów mebli.
- ▶ Dokręcić nakrętki zabezpieczające Fig. 18 (3).

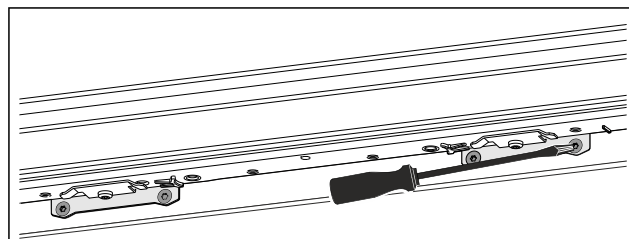


Fig. 19

- ▶ Skręcić drzwi mebla z drzwiami urządzenia.
- ▶ Nawiercić otwory do mocowania w drzwiach mebla (ew. nakłuć za pomocą noża).
- ▶ Przykręcić drzwi urządzenia śrubami przez kątowniki mocujące do drzwi mebla.


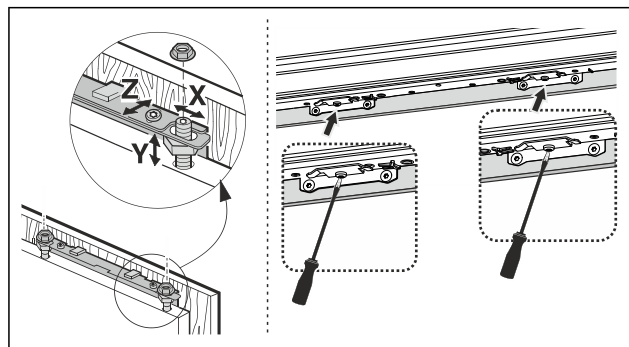


Fig. 20

- ▶ Wyrównać głębokość drzwi meblowych Z : na górze i na dole drzwi poluzować śrubę, następnie przestawić drzwi.
- ▶ Śruba mocująca uchwyt lub uszczelnienia nie powinny stykać się z innymi elementami mebla - jest to ważne dla prawidłowego działania urządzenia!
- ▶ Pomiedzy drzwiami mebla a korpusem mebla należy pozostawić szczelinę 2 mm.

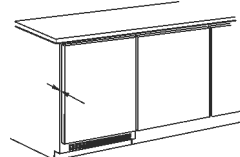

Podłączanie urządzenia do zasilania elektrycznego

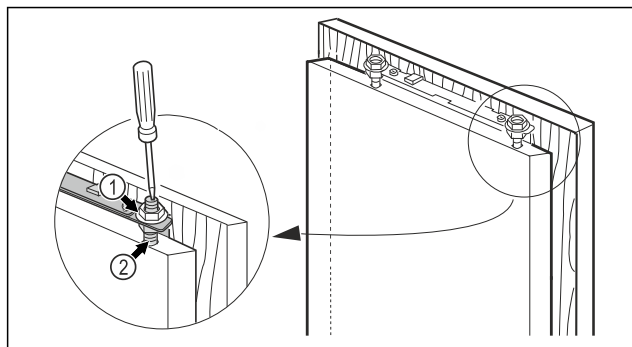


Fig. 21

- ▶ Sprawdzić, czy drzwi są stabilnie zamocowane, ewentualnie przeprowadzić dodatkową regulację.
- ▶ Dociągnąć wszystkie śruby.
- ▶ Dokręcić nakrętki zabezpieczające Fig. 21 (1) za pomocą klucza sześciokątnego 13, przytrzymując przy tym śrubokrętem sworzeń regulacyjny Fig. 21 (2).

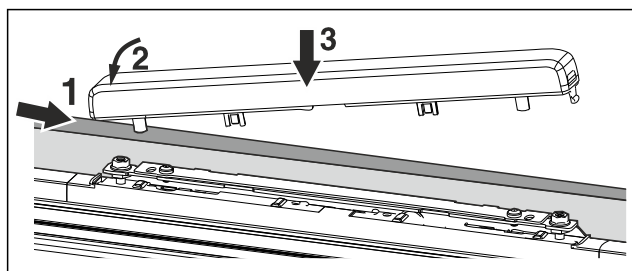


Fig. 22

- ▶ Założyć i zaczepić górną osłonę.

11 Podłączanie urządzenia do zasilania elektrycznego



OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem oraz niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych przez uszkodzone urządzenie lub przewód zasilający!

Zagrożenie życia oraz obrażenia w wyniku przecięcia. Jeżeli urządzenie lub przewód zasilający zostanie uszkodzony w trakcie transportu istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo przecięcia o uszkodzoną obudowę urządzenia.

- ▶ Po transporcie urządzenie i przewód zasilający skontrolować pod kątem uszkodzeń.
- ▶ W żadnym wypadku nie uruchamiać urządzenia, gdy urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone.
- ▶ Skontaktować się z punktem serwisowym.

Urządzenie można podłączyć do sieci elektrycznej przy pomocy oddzielnie dostarczonego przewodu zasilającego. Przewód zasilający posiada na jednym końcu złącze IEC a na drugim wtyczkę sieciową.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- Urządzenie i przewód zasilający są nieuszkodzone.
- Urządzenie jest zamontowane zgodnie z przepisami. (patrz 9 Montaż we wnęce)
- Wymogi dotyczące przyłącza elektrycznego zostały spełnione. (patrz 2 Warunki dotyczące ustawiania)
- Wymiary dla przyłącza są znane i przestrzegane.
- Napięcie sieciowe oraz częstotliwość zgodna z danymi zamieszczonymi na tabliczce znamionowej.

- Gniazdo sieciowe jest uziemione zgodnie z przepisami i chronione bezpiecznikiem elektrycznym.
- Prąd wyzwalający bezpiecznika wynosi między 10 A a 16 A.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek nieprawidłowego użytkowania!

Uszkodzenia elektrycznych komponentów urządzenia.

- ▶ Używać wyłącznie dostarczonego przewodu zasilającego.




OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru z powodu nieprawidłowego podłączenia!

Poparzenia.

Uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Nie stosować przedłużaczy.
- ▶ Nie stosować listew rozdzielczych.

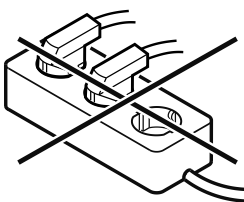

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek nieprawidłowego podłączenia!

Uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Nie podłączać urządzenia do przetwornic wyspowych, np. instalacji solarnych i generatorów benzynowych.

- ▶ Wtyczkę sieciową przewodu zasilającego podłączyć do zasilania elektrycznego. Zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie wtyczki sieciowej w gniazdku.
- ▷ Jeżeli w ciągu 60 sekund nie zostanie podjęte żadne działanie: Na wyświetlaczu znika symbol Standby.*
- ▷ Urządzenie jest podłączone. Pierwsze uruchomienie patrz następujący rozdział lub instrukcja użytkowania.



home.liebherr.com/fridge-manuals

PL Chłodziarki i zamrażarki podblatowe, wózek wysuwany

Data wydania: 20250407

Nr artykułu-indeks: 7083760-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland