



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Innehåll

1	Snabbguide.....	3
1.1	Leveransomfattning.....	3
1.2	Skåp- och utrustningsöversikt.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Användningsområde.....	4
1.5	Konformitet.....	4
1.6	SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....	4
1.7	EPREL-databas.....	4
2	Allmänna säkerhetsanvisningar.....	4
3	Idrifttagande.....	6
3.1	Slå på kylskåpet.....	6
3.2	Sätt in utrustning.....	6
4	Livsmedelshantering.....	6
4.1	Förvaring av livsmedel.....	6
4.2	Förvaringstider.....	7
5	Spara energi.....	7
6	Användning.....	7
6.1	Betjänings- och indikeringslement.....	7
6.1.1	Status-indikering.....	7
6.1.2	Navigation.....	7
6.1.3	Skärmsymboler.....	8
6.2	Manöverlogik.....	8
6.2.1	Aktivera/inaktivera funktion.....	8
6.2.2	Välja funktionsvärde.....	8
6.2.3	Aktivera/inaktivera inställning.....	8
6.2.4	Välj inställningsvärde.....	9
6.2.5	Hämta kundmeny.....	9
6.3	Funktioner.....	9
	Stäng av skåpet.....	9
	WLAN.....	9
	Temperatur.....	10
	Temperaturenhet.....	10
	SuperFrost.....	10
	PartyMode.....	10
	SabbathMode.....	10
	EnergySaver.....	11
	IceMaker / MaxIce*.....	11
	Isbitar*.....	12
	TubeClean*.....	12
	Statuslampa (statusindikering)*.....	12
	Visa ljusstyrka.....	13
	Dörrlarm.....	13
	Inmatningsspärr.....	13

	Språk.....	13
	Information.....	13
	Påminnelse.....	13
	Återställ.....	13
6.4	Felmeddelanden.....	13
6.4.1	Varningar.....	13
6.4.2	Meddelanden.....	14
6.4.3	DemoMode.....	14
7	Utrustning.....	14
7.1	Utdragslådor.....	14
7.2	Utdragshylla med IceTower*.....	16
7.3	Glashyllor*.....	17
7.4	EasyTwist-Ice*.....	17
7.5	IceMaker*.....	18
7.6	VarioSpace.....	18
7.7	Tillbehör.....	18
8	Underhåll.....	19
8.1	Demontera/montera utdragssystem.....	19
8.2	Avfrosta skåpet.....	20
8.3	Rengör skåpet.....	21
9	Kundhjälp.....	22
9.1	Tekniska data.....	22
9.2	Driftljud.....	23
9.3	Tekniska fel.....	23
9.4	Kundtjänst.....	25
9.5	Typskylt.....	25
10	Ta skåpet ur drift.....	25
11	Avfallshantering.....	25
11.1	Förbereda skåpet för avfallshantering.....	25
11.2	Avfallshandla skåpet på ett miljövänligt sätt.....	25

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

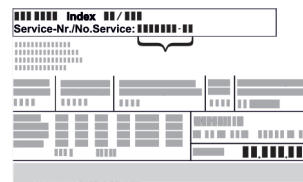Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	Fullständig bruksanvisning på webben Du hittar den utförliga bruksanvisningen på webben med hjälp av QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att ange modellbeteckningen på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenumret står på typskylten:  <i>Fig. Illustrationen är ett exempel</i>
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.

Symbol	Förklaring
	Avvikelse Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	Videor Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Den här bruksanvisningen gäller för:

FN c	46/50/52/66/70/72...
FN d	42/46/50...
FN (sd) d	52...(i)
SFN bs/sd/st d	52...(i)
GNex	1460-c
LTGN-270	

Märk

Om skåpet har ett N i beteckningen rör det sig om ett NoFrost-skåp.

1 Snabbguide

1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål (se 9.4 Kundtjänst) .

Leveransen består av följande delar:

- Fristående skåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- Servicebroschyr

1.2 Skåp- och utrustningsöversikt

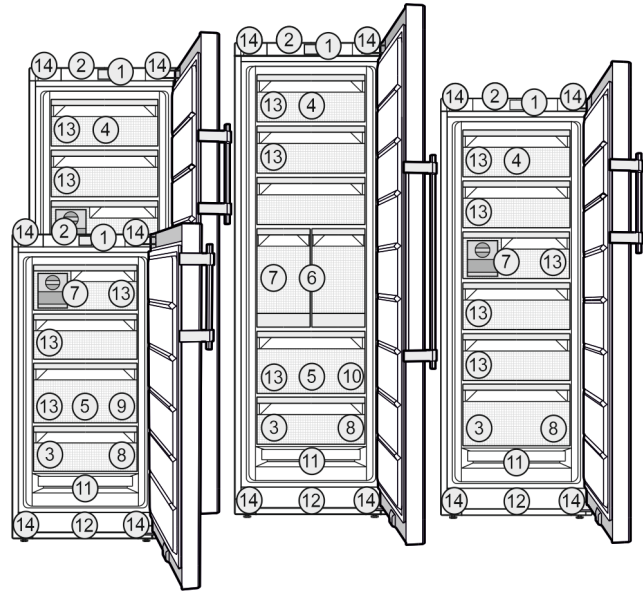


Fig. 1 Illustrationen är ett exempel

Utrustning

- | | |
|---|--|
| (1) Manöverpanel | (8) Frysbricka, kylelement |
| (2) Belysning, status-lampa (statusindikering)* | (9) Isbricka* |
| (3) Typskylt | (10) Isbitsskopa* |
| (4) Tippbar utdragslåda* | (11) NoFrost |
| (5) SpaceBox* | (12) Ventilationsspringa |
| (6) IceTower* | (13) VarioSpace |
| (7) IceMaker*/EasyTwist-Ice* | (14) Ställfötter (fram), transporthjul (bak)*, transporthandtag upptill (bak) och nedtill (fram) |

Märk

- Vid leveransen är hyllor, lådor och korgar placerade för att ge bästa möjliga energieffektivitet. Det gör dock ingen skillnad för energiförbrukningen om du flyttar dem mellan olika avsedda konsoler, t.ex. hyllorna i kylskåpet.

1.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för ditt frysskåp.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

SmartDevice-kompatibelt skåp:*

Ditt skåp har funktionen SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.*

Skåp utformat för SmartDevice:*

Ditt skåp är utformat för användning med SmartDeviceBox. Börja med att skaffa och installera SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.*



Allmänna säkerhetsanvisningar

Mer information smartdevice.liebherr.com
om SmartDevice:

Skaffa Smart- home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*
DeviceBox i Liebherr-Hausgeräteshopp.*

Ladda ner Smart-
Device-appen:



När du har installerat och konfigurerat SmartDevice kan du koppla ihop ditt skåp med ditt WLAN med hjälp av SmartDevice-appen och apparatfunktionen WLAN (se WLAN).

Märk

I följande länder är det inte möjligt att använda SmartDeviceBox: Ryssland, Belarus, Kazakstan. Funktionen SmartDevice är inte tillgänglig.

1.4 Användningsområde

Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel i hem- och hushållsmiljö. Hit räknas t.ex. användningen

- i personalkök, frukostpensioner,
- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.
- Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Skåpet är inte avsett att användas som inbyggnadsskåp.

Alla annan användning är förbjuden.

Förutsägbar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

Märk

- För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

Klimatklass	För omgivningstemperatur
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

Om apparaten inte har en fast vattenanslutning fungerar apparaten problemfritt till och med en lägsta omgivningstemperatur på -15 °C.*

1.5 Konformitet

Köldmediesystemet har genomgått täthetsprovning. Apparaten uppfyller de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna och respektive riktlinjer.

För EU-marknaden:* Apparaten motsvarar direktiv 2014/53/EU.*

För GB-marknaden:* Apparaten motsvarar Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produkt-databasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

Risker för användaren:

- Detta skåp kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk

eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om dessa personer övervakas eller instruerats om skåpets säkra användning och förstår vilka faror som kan uppstå. Se till att barn inte leker med skåpet. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn i åldern 3-8 år får fylla på och tömma skåpet. Barn under 3 års ålder skall hållas borta från skåpet, om de inte är under ständig uppsikt.

- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.
- Dra ur stickkontakten eller slå från säkringen vid fel.
- Se till att inte skada nätanslutningskabeln. Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshantera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador uppkomna på grund av felaktig vattenanslutning.*

Brandrisk:

- Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.
 - Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.
 - Använd inte tändkällor inne i skåpet.
 - Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).
 - Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.
- Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.

- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

Risk för vältning:

- Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

Risk för matförgiftning:

- Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

Risk för skador och personskador:

- Het ånga kan leda till personskador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostning
- Avlägsna inte is med vassa föremål

Risk för klämskador:

- Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

Symboler på skåpet:



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inandning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.



Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.



Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.

Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.

	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.
	Märk	Markerar användbar information eller tips.

3 Idrifttagande

3.1 Slå på kylskåpet

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Skåpet är installerat och anslutet enligt monteringsanvisningen.
- ☐ Alla tejprensor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- ☐ Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.

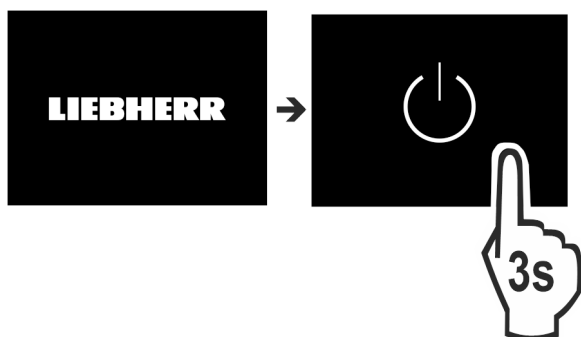


Fig. 2

- Slå på apparaten via displayen.

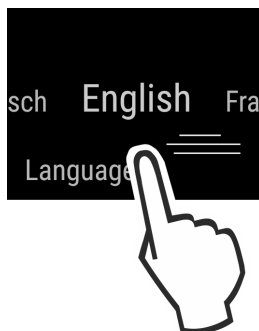


Fig. 3

- Välj språk.
- ▷ Statusindikering visas.



Statuslampa (statusindikering):*

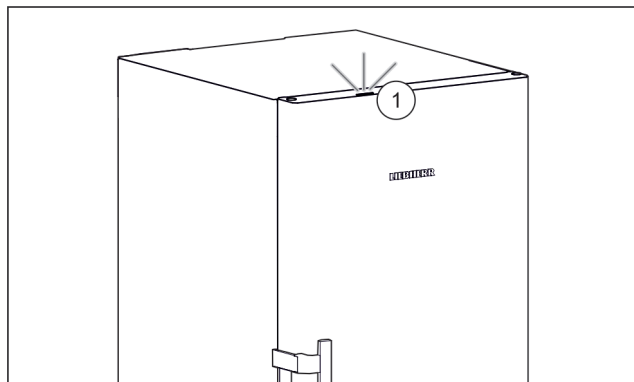


Fig. 4

När du tar apparaten i drift är statuslampan Fig. 4 (1) avaktiverad från fabriken.*

- Aktivera statuslampan. (se Statuslampa (statusindikering)*) *

Apparaten startar i DemoMode:

Om apparaten startar i DemoMode kan DemoMode avaktiveras inom 5 minuter.

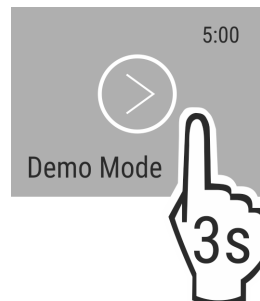


Fig. 5

- Håll DemoMode intryckt i 3 sekunder.
- ▷ DemoMode är avaktiverat.

Märk

Tillverkaren rekommenderar:

- Lägg **frysvaror** i -18°C eller kallare.

3.2 Sätt in utrustning

Märk

Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- Använd den medföljande utrustningen för att använda skåpet optimalt.

4 Livsmedelshantering

4.1 Förvaring av livsmedel



VARNING

Brandrisk

- Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Vid förvaring av livsmedel, se alltid till att:

- ☐ Luftöppningarna på baksidan är fria.
- ☐ Luftöppningarna på fläkten är fria.
- ☐ Livsmedlet är väl förpackat.
- ☐ Färskt kött eller fisk alltid förvaras i rena och tillslutna och att de inte påverkar eller droppar på andra livsmedel.
- ☐ Livsmedel inte förvaras för tätt så att luftcirkulationen förhindras.

Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlet förstöras.

4.1.1 Frysdel

Här uppnås ett torrt, frysklimat vid -18 °C. Frysklimat är lämpligt för förvaring av djupfrysade livsmedel i flera månader, för att göra isbitar eller för att frysa in färsk mat.

Infrysning av livsmedel

Det går att maximalt frysa in så många kg färsk livsmedel inom 24 timmar som anges på typskylten (se 9.5 Typskylt) under "Frys kapacitet ... kg/24h".

För att snabbt genomfrys livsmedlen, observera följande mängd per förpackning:

- Frukt, grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

Observera före infrysning:

- ☐ SuperFrost är aktiverad (se 6.3 Funktioner) när mängden som ska frysas in är större än ca 2 kg.
- ☐ Vid en liten mängd som ska frysas in: SuperFrost aktiveras cirka 6 timmar i förväg.
- ☐ Vid maximal mängd som ska frysas in: SuperFrost aktiveras cirka 24 timmar i förväg.

Lägg in livsmedlen sorterat:



AKTA

Risk för skador från glasskärvor!

Flaskor och burkar med drycker kan explodera vid infrysning. Detta gäller särskilt för drycker med kolsyra.

- Frys endast in flaskor och burkar med drycker med hjälp av funktionen *BottleTimer*.

Vid en liten mängd som ska frysas in:

- Lägg in förpackade livsmedel i den översta utdragslådan.
- Lägg om möjligt in livsmedel bak i utdragslådan nära den bakre väggen.

Vid maximal mängd som ska frysas in:

- Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor, men lägg inte livsmedel i den nedersta utdragslådan.
- Lägg om möjligt in livsmedel bak i utdragslådan nära den bakre väggen.

Vid maximal mängd som ska frysas in:

- Lägg ner livsmedel i lådan när SuperFrost har inaktiverats automatiskt.

Uptining av livsmedel

- i kylutrymmet
- i mikrovågsugn
- i ugn/varmluftsgn
- i rumstemperatur



VARNING

Risk för matförgiftning!

- Frys inte in upptinade livsmedel igen.

- Ta bara ut så mycket livsmedel som behövs.
- Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

Frysbricka

Med frysbrickan kan bär, kryddor, grönsaker och andra små livsmedel frysas in utan att de fryser ihop. Frysvarorna behåller sin form och är lätt att portionera senare.

Dessutom kan köldackumulatorer förvaras platssparande på frysbrickan.

- Fördela oförpackade livsmedel på frysbrickan.

4.2 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel		
Glass	vid -18 °C	2 till 6 månader
Korv, skinka	vid -18 °C	2 till 3 månader
Bröd, bakverk	vid -18 °C	2 till 6 månader
Vilt, griskött	vid -18 °C	6 till 9 månader
Fisk, fet	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fisk, mager	vid -18 °C	6 till 8 månader
Ost	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fågel, nötkött	vid -18 °C	6 till 12 månader
Grönsaker, frukt	vid -18 °C	6 till 12 månader

5 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Placera inte skåpet så att det utsätts för direkt solljus, intill en spis, ett värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen (se 1.4 Användningsområde). Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.

6 Användning

6.1 Betjänings- och indikeringselement

Skärmen möjliggör en snabb översikt över temperaturinställningen och status för funktioner och inställningar. Du väljer funktioner eller ställer in dem genom att du väljer eller aktiverar/avaktiverar ett värde.

6.1.1 Status-indikering

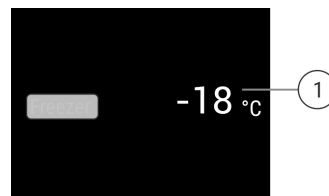




Fig. 6

(1) Temperaturvisning

Status-indikeringen visar de inställda temperaturerna och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

6.1.2 Navigation

Navigera i menyn för att öppna de olika funktionerna. När du har bekräftat en funktion eller en inställning hörs en ljudsignal. Om det inte görs något val inom 10 sekunder växlar skärmen till Status-indikeringen.

Navigering	Beskrivning
	Tryck en gång Aktivera/avaktivera funktionen. Bekräfta valet. Öppna undermeny.
	Håll inne i 3 sekunder Aktivera/avaktivera funktionen. Stigande/fallande staplar visas på displayen. Bekräfta valet. Återställ apparaten/värdena. Sätt på och stäng av apparaten.
  	Svep Navigera i menyn. Sök efter värden.
	Tryck kort på bakåtsymbolen Indikeringen går tillbaka till föregående nivå.
Ingen åtgärd under 10 sekunder	Indikeringen ändras till Status.

6.1.3 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	Standby Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.
	Pulserande värde Skåpet är i drift. Temperaturen pulserar tills det inställda värdet har uppnåtts.
	
	Pulserande symbol Skåpet är i drift. Inställningen görs.
	

6.2 Manöverlogik

6.2.1 Aktivera/inaktivera funktion

Följande funktioner kan inaktiveras/aktiveras:

Symbol	Funktion
	SuperFrost ^x

Symbol	Funktion
	IceMaker och MaxIce ^{**}
	PartyMode ^x
	EnergySaver

^x När funktionen är aktiv, arbetar skåpet med högre effekt. Skåpets ljudnivå kan då tillfälligt bli högre och energiförbrukningen ökar.

- Svep åt vänster på skärmen tills funktionen visas.
- Bekräfta den valda funktionen genom att trycka kortvarigt.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas i menyn.
- ▷ Funktionen är aktiverad/inaktiverad.

6.2.2 Välja funktionsvärde

Vid följande funktioner kan ett värde ställas in i undermenyn:

Symbol	Funktion
	Ställa in temperatur Slå på/stänga av skåpet

- Svep åt vänster på skärmen tills funktionen visas.
- Bekräfta den valda funktionen genom att trycka kortvarigt.
- Välj inställningsvärdet genom att svepa på skärmen.
- Bekräfta det valda värdet genom att trycka kort.

6.2.3 Aktivera/inaktivera inställning

Följande Inställningar kan aktiveras/inaktiveras:

Symbol	Inställning
	WiFi ¹
	Inmatningsspärr ²
	Statuslampa (statusindikering)*
	SabbathMode ²
	Påminnelser ¹
	Återställ ²
	Stäng av ²

- Svep åt vänster på skärmen tills Inställningar  visas.
- Tryck för att bekräfta inställningarna.
- Svep tills den önskade inställningen visas.

¹ Aktivera inställning (shortpress)

- Bekräfta genom att trycka en gång.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas i menyn.
- ▷ Inställning är aktiverad/avaktiverad.

² Aktivera inställning (longpress)

- Tryck på Bekräfta i 3 sekunder.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas i menyn.
- ▷ Indikeringen ändras.

6.2.4 Välj inställningsvärde

Vid följande inställningar kan ett värde ställas in i undermenyn:

Symbol	Inställningar
	Ljusstyrka
	Dörrlarm
	Temp.enhet
	Språk

- Svep åt vänster på skärmen tills Inställningar  visas.
- Tryck för att bekräfta inställningarna.
- Svep tills den önskade inställningen visas.
- Bekräfta genom att trycka en gång.
- Välj önskat inställningsvärdet genom att svepa på skärmen.
- Bekräfta genom att trycka en gång.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas kortvarigt i undermenyn.
- ▷ Skärmen återgår till menyn.

6.2.5 Hämta kundmeny

Följande inställningar kan hämtas i kundmenyn:

Symbol	Funktion
 *	TubeClean ^{2*}
 *	Isbitar ^{1*}
	Software

- Svep åt vänster på skärmen tills inställningar  visas.
- Klicka på inställningarna.
- ▷ Undermenyn visas.
- Svep åt vänster på skärmen tills skåpinformation  visas.
- Håll intryckt i 3 sekunder.
- ▷ Inmatningsmenyn för en sifferkod visas.
- Mata in sifferkoden 151.
- ▷ Kundmenyn visas.
- Svep åt vänster på skärmen tills den önskade inställningen visas.

¹ Välj värde

- Bekräfta genom att trycka en gång.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas kortvarigt på skärmen.
- ▷ Skärmen återgår till menyn.

² Aktivera inställningen

- Tryck på skärmen i 3 sekunder för att bekräfta.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas på skärmen.
- ▷ Symbolen pulserar när skåpet är i drift.

6.3 Funktioner



Stäng av skåpet

Med denna inställning kan hela skåpet stängas av.

Stäng av hela skåpet

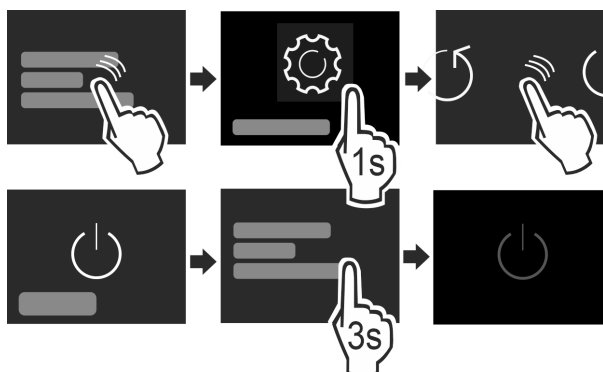


Fig. 7

- Inaktivera IceMaker.*
- Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik).
- ▷ Inaktiverad: Skärmen slocknar.



WLAN

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobilenhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen. SmartDeviceBox behövs för att du ska kunna ansluta ditt skåp till WLAN. Mer information om SmartDeviceBox och hur man använder SmartDevice-appen: (se 1.3 SmartDevice)

Märk

I följande länder är det inte möjligt att använda SmartDeviceBox: Ryssland, Belarus, Kazakstan. Funktionen SmartDevice-är inte tillgänglig.

Upprätta WLAN-anslutning

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ SmartDeviceBox har införskaffats och satts in. (se 1.3 SmartDevice)*
- ☐ SmartDevice-appen är installerad (se apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registrering i SmartDevice-appen är fullförd.

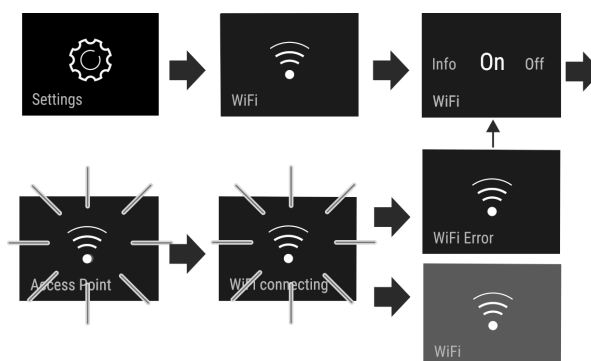


Fig. 8

- Aktivera inställningen. (se 6.2 Manöverlogik)
- ▷ Anslutningen upprättas: Connecting visas. Symbolen pulserar.
- ▷ Anslutningen har upprättats: WiFi visas, skärmen blir blå.
- ▷ Anslutningen misslyckades: WiFi Error visas.

Användning

Bryta WLAN-anslutning

- Inaktivera inställningen. (se 6.2 Manöverlogik)





Fig. 9

- Anslutningen är bruten: Symbolen  visas permanent.

Återställa WLAN-anslutning

- Återställ inställningarna. (se 6.2 Manöverlogik)

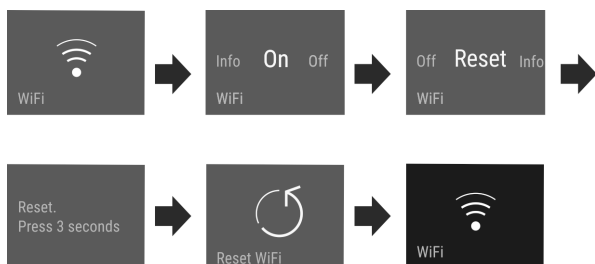


Fig. 10

- Anslutningen och andra inställningar återställs till leveranstillståndet.

-18°C Temperatur

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Livsmedlets typ, temperatur och mängd

Frysutrymme	Rekommenderad inställning
-18°C	-18 °C

Ställa in temperatur

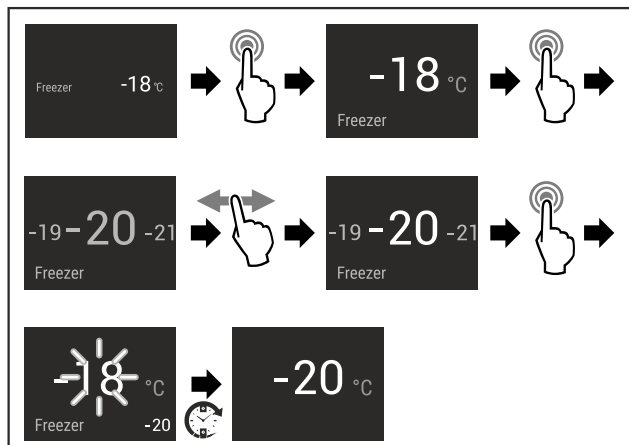


Fig. 11

- Genomför stegen.
- Temperaturen är inställd.

°C/°F Temperaturenhet

Med den här inställningen kan man ändra temperaturenhet, från Celsius till Fahrenheit och tvärtom.

Välja inställning

- Ställ in värdet (se 6.2 Manöverlogik).

* SuperFrost

Med den här funktionen aktiverar du den högsta kyleffekten. Därmed uppnås lägre frystemperaturer.

Användning:

- Frys in mer än 2 kg färsk livsmedel varje dag.
- Frys färsk mat snabbt till kärnan.
- Öka köldreserverna i förvarade frysta livsmedel innan skåpet avfrostar.

Aktivera/inaktivera funktion

Vid en liten mängd som ska frysas in:

- Aktivera 6 timmar före användning.
- Vid maximal infryst mängd:
- Aktivera 24 timmar före användning.
- Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik).

-eller-

- Aktivera/avaktivera via SmartDevice-appen.*

Funktionen inaktiveras automatiskt. Därefter fortsätter skåpet i normal drift. Temperaturen regleras åter till det förinställda värdet.

PartyMode

Denna funktion erbjuder en rad specialfunktioner och inställningar som är användbara för en fest.

Följande funktioner aktiveras:

- SuperFrost
- IceMaker och MaxIce*

Alla funktioner kan ställas in flexibelt och individuellt. Ändringarna försvinner när funktionen inaktiveras.

Aktivera/inaktivera funktion

- Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik).
- Aktiverad: Alla funktioner aktiveras samtidigt.
- Inaktiverad: Tidigare inställda temperaturer har återställts.

Funktionen inaktiveras automatiskt efter 24 timmar.

SabbathMode

Med den här funktionen aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När den här funktionen aktiveras, stängs vissa elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller religiösa krav på judiska högtider, t.ex. sabbaten och uppfyller STAR-K-kosher-certifieringen.

Skåpets status vid aktivt SabbathMode
Statusindikeringen visar kontinuerligt SabbathMode.
Alla funktioner i displayen utom Funktionen Inaktivera SabbathMode är spärrade.
Aktiva funktioner förblir aktiva.
Displayen förblir ljus när dörren stängs.
Innerbelysningen är avaktiverad.

Skåpets status vid aktivt SabbathMode
Det kommer inga påminnelser. Det inställda tidsintervallet stoppas.
Påminnelser och varningar visas inte.
Det finns inget dörrlarm.
Det finns inget temperaturlarm.
IceMaker är ur drift.*
Avfrosthingscykeln arbetar endast med den förinställda tiden, utan att ta hänsyn till skåpanvändningen.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

Skåpets status

Märk

Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode



VARNING

Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel! Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördärvas på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.

Efter ett strömavbrott:

► Åt inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.

- Hämta inställningsmenyn. (se 6.2 Manöverlogik)
- Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

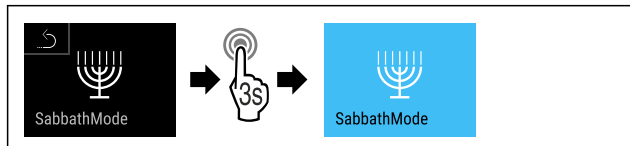


Fig. 12

- Genomför stegen (se Fig. 12).
- SabbathMode är aktiverad.
- Statusindikeringen visar kontinuerligt SabbathMode.

Inaktivera SabbathMode

- Hämta inställningsmenyn. (se 6.2 Manöverlogik)
- Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

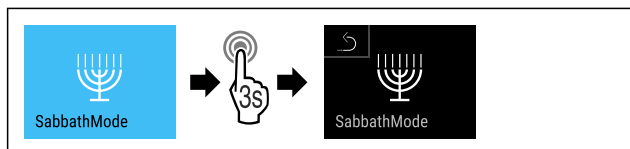


Fig. 13

- Genomför stegen (se Fig. 13).
- SabbathMode är inaktiverat.



EnergySaver

Denna funktion aktiverar eller avaktiverar energisparläget. Om du aktiverar denna funktion sjunker energiförbrukningen och temperaturen ökar 2 °C i skåpet. Livsmedlen håller sig färska, men hållbarheten blir kortare.

Temperaturzon	Rekommenderad inställning	Temperatur vid aktiv EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivera EnergySaver

- Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

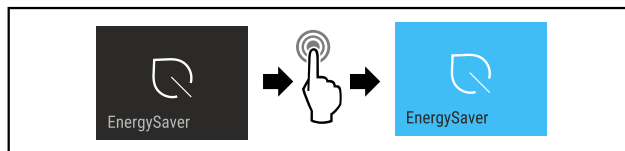


Fig. 14

- Genomför stegen (se Fig. 14).
- Energisparläget är aktiverat.

Inaktivera EnergySaver

- Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

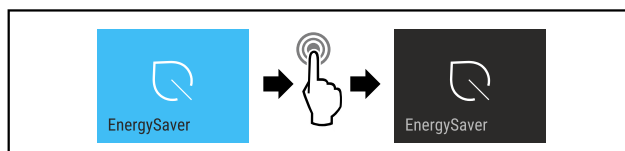


Fig. 15

- Genomför stegen (se Fig. 15).
- Energisparläget är avaktiverat.



IceMaker / MaxIce*

Med funktionen IceMaker aktiverar eller inaktiverar du tillverkningen av isbitar. Med funktionen MaxIce ökar du mängden isbitar för IceMaker.

Mer information om mängden isbitar:	(se 9.1 Tekniska data)
Mer information om isbitarnas storlek:	(se Isbitar*)
Mer information om att rengöra IceMaker-ledningarna:	(se TubeClean*)

Aktivera IceMaker

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Vattentillförseln vid den fasta vatteninstallationen har upprättats. Se monteringsanvisningen.*
- ☐ IceMaker har tagits i drift. (se 7.5 IceMaker*)

- Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

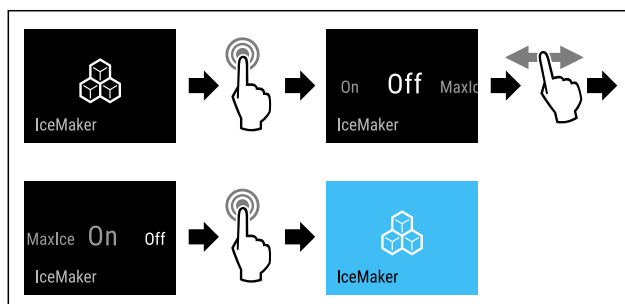


Fig. 16

- Genomför stegen (se Fig. 16).

-eller-

- Aktivera med SmartDevice-appen.

Användning

- ▷ IceMaker är aktiverad. Det kan ta upp till 24 timmar innan IceMaker gör de första isbitarna.

Aktivera IceMaker med MaxIce

Om du inte har aktiverat funktionen IceMaker tidigare ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Vattentillförseln vid den fasta vatteninstallationen har upprättats. Se monteringsanvisningen.*
- ☐ IceMaker har tagits i drift. (se 7.5 IceMaker*)

- ▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

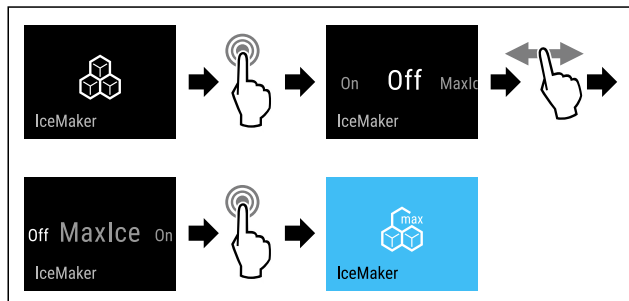


Fig. 17

- ▶ Genomför stegen (se Fig. 17) .

-eller-

- ▶ Aktivera med SmartDevice-appen.

- ▷ IceMaker med MaxIce är aktiverad.

Växla mellan IceMaker och MaxIce

Om du har aktiverat IceMaker och vill växla till MaxIce:

- ▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

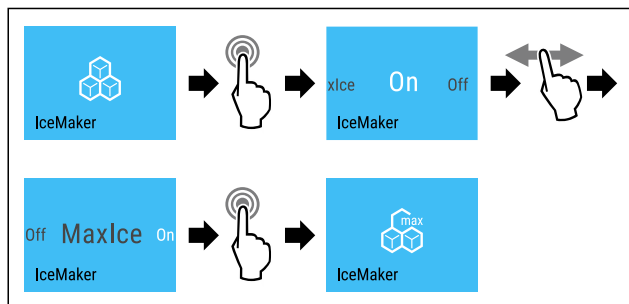


Fig. 18

- ▶ Genomför stegen (se Fig. 18) .

- ▷ IceMaker med MaxIce är aktiverad.

Om du har aktiverat MaxIce och vill växla till IceMaker:

- ▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

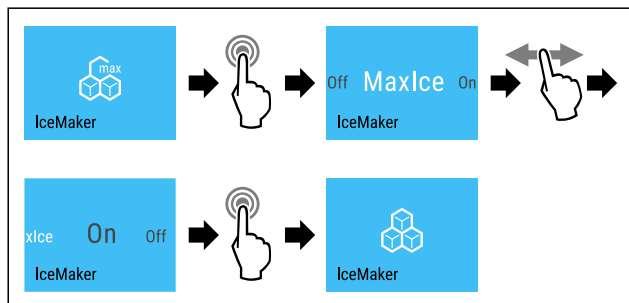


Fig. 19

- ▶ Genomför stegen (se Fig. 19) .

- ▷ IceMaker är aktiverad.

- ▷ MaxIce är inaktiverat.

Inaktivera IceMaker / MaxIce

- ▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

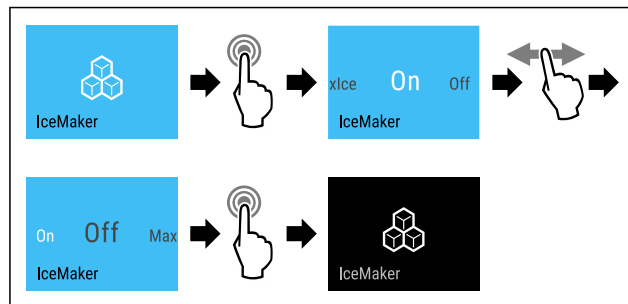


Fig. 20 Exempel med aktiv funktion IceMaker

- ▶ Genomför stegen (se Fig. 20) .

-eller-

- ▶ Inaktivera med SmartDevice-appen.

- ▷ IceMaker och MaxIce är inaktiverade.

- ▷ Den pågående produktionen av isbitar avbryts.

- ▷ IceMaker stängs av automatiskt.

5

Isbitar*

Denna inställning gör det möjligt att ställa in istärningarnas storlek individuellt.*

Välj inställning*

- ▶ Ställ in värdet i kundmenyn (se 6.2 Manöverlogik) .



TubeClean*

Denna inställning möjliggör rengöring av IceMaker-ledningarna.*

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:*

- ☐ IceMaker-rengöringen är förberedd (se 8.3.6 Rengör IceMaker*) .

Aktivera inställningen*

- ▶ Aktivera inställningen i kundmenyn (se 6.2 Manöverlogik) .
- ▷ Rengöringen förbereds (max. 60 minuter): Symbolen pulserar.
- ▷ Vattenledningarna spolas: Symbolen pulserar.
- ▷ Sköljgången är avslutad: Funktionen har inaktiverats automatiskt.



Statuslampa (statusindikering)*

Med denna inställning kan du aktivera och avaktivera statuslampan (statusindikering). Om du aktiverar statuslampan kan du se apparatens status på lampans färg när dörren är stängd. När dörren är öppen är statuslampan inaktiv.*

När du tar apparaten i drift för första gången är statuslampan avaktiverad från fabriken.*

Statuslampa*	Apparatens status*
Blått ljus	Apparaten fungerar felfritt.
Rött pulserande ljus	Strömavbrott (se Strömavbrott)
Ljudsignal	Temperaturlarm (se Temperaturlarm)
	Fel (se Fel)

Aktivera/inaktivera inställning*

- ▶ Aktivera/inaktivera inställningen. (se 6.2.3 Aktivera/inaktivera inställning)

- ▷ Aktiverad: Statuslampan lyser i blått eller rött när dörren är stängd.
- ▷ Inaktiverad: Statuslampan lyser inte.



Visa ljusstyrka

Denna inställning gör att skärmens ljusstyrka kan ställas in stegvis.

Följande ljusstyrkenivåer kan ställas in:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Välj inställning

- Ställ in värde (se 6.2 Manöverlogik) .



Dörrlarm

Denna inställning gör det möjligt att ställa in tiden tills dörrlarmet (se Stäng dörren) ljuder.

Följande värden kan ställas in:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Av

Välj inställning

- Ställ in värde (se 6.4 Felmeddelanden) .



Inmatningsspärr

Denna inställning förhindrar oavsiktlig användning av skåpet av t.ex. barn.

Användning:

- Undvik oavsiktliga ändringar av inställningar och funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera/inaktivera inställning

- Aktivera/inaktivera. (se 6.2 Manöverlogik)



Språk

Med denna inställning kan visningsspråket ställas in.

Följande språk kan väljas:

- Tyska
- Engelska
- Franska
- Spanska
- Italienska
- Nederländska
- Tjeckiska
- Polska
- Portugisiska

- Ryska
- Kinesiska

Aktivera/inaktivera inställning

- Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .



Information

Denna inställning gör det möjligt att avläsa skåpinformationen och få tillgång till kundmenyn.

Följande information kan avläsas:

- Modellnamn
- Index
- Serienummer
- Servicenummer

Hämta skåpinformation

- Svep på skärmen tills Inställningar  visas.
- Bekräfta visningen.
- Svep på skärmen tills Information visas.
- Läs av skåpinformationen.



Påminnelse

Påminnelser indikeras akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Ljudsignalen ökar och blir högre tills meddelandet upphör.

Aktivera inställningen

- Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .



Återställ

Den här funktionen gör att alla inställningar kan återställas till fabriksinställningarna. Alla inställningar som du redan gjort återställs till de ursprungliga inställningarna.

Aktivera inställningen

- Aktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

6.4 Felmeddelanden

Felmeddelanden visas på displayen. Det finns två kategorier av felmeddelanden:

Kategori	Betydelse
Meddelande	Påminner om allmänna handlingar. Du kan genomföra dessa handlingar och på så sätt kvittera meddelandet.
Varning	Visas vid funktionsstörningar. Förutom indikeringen på displayen ljuder även en signal. Ljudsignalen blir högre tills indikeringen har bekräftats genom att trycka på den. Enklare funktionsstörningar kan du åtgärda på egen hand. Vid allvarigare funktionsstörningar måste kundtjänst kontaktas.

6.4.1 Varningar



Stäng dörren

Meddelandet visar när dörren är öppen för länge.

Tiden innan meddelandet visas kan ställas in .

- Avsluta larmet: Bekräfta meddelandet.

-eller-

Utrustning

- Stäng dörren.



Strömavbrott

Meddelandet visas när frystemperatur har stigit pga. ett strömavbrott. När strömavbrottet är över fortsätter skåpets drift med den inställda temperaturen.

- Avsluta larmet: Bekräfta meddelandet.
- ▷ Temperaturlarmet visas (se Temperaturlarm).



Temperaturlarm

Meddelandet visas när temperatur inte motsvarar den inställda temperaturen.

Orsaker till temperaturskillnader kan vara:

- Varma, färska livsmedel har lagts in.
- Vid omplacering och uttagning av livsmedel har för mycket varm omgivningsluft strömmat in.
- Ett längre strömavbrott.
- Fel på skåpet.

När orsaken är åtgärdad fortsätter skåpets drift med den inställda temperaturen.

- Bekräfta visningen.
- ▷ Den varmaste temperaturen visas.
- Bekräfta visningen på nytt.
- ▷ Statusskärmen visas.
- ▷ Den aktuella temperaturen visas.



Fel

Detta meddelande visas när det uppstått ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.

- Öppna dörren.
- Anteckna felkoden.
- Bekräfta meddelandet.
- ▷ Ljudsignal tystad.
- ▷ Statusindikeringen visas.
- Stäng dörren.
- Kontakta kundtjänst. (se 9.4 Kundtjänst)

6.4.2 Meddelanden



Skjut in IceMaker-lådan*

Detta meddelande visas när IceMaker-lådan är öppen.

- Skjut in IceMaker-lådan.
- ▷ Meddelandet försvinner.
- ▷ IceMaker tillverkar istärningar.

6.4.3 DemoMode

Om skärmen visar "D", är demonstrationsläget aktivt. Denna funktion har tagits fram för återförsäljare eftersom alla kylfunktioner har inaktiverats.

Inaktivera DemoMode

När tiden går på skärmen:

- Bekräfta indikeringen inom den angivna tiden.
- ▷ DemoMode är inaktiverat.

När tiden inte går:

- Dra ur stickkontakten.
- Anslut åter stickkontakten.
- ▷ DemoMode är inaktiverat.

7 Utrustning

7.1 Utdragslådor

Du kan ta ut utdragslådor för rengöring.

Du kan ta ut utdragslådor för att använda VarioSpace.

Borttagning och insättning av utdragslådor skiljer sig åt beroende på utdragssystem. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.

- Låt den nedersta lådan vara kvar i skåpet!
- Håll alltid de inre ventilationsöppningarna på baksidan fria!

7.1.1 Utdragslåda på teleskopskenor*

Utdragslådan körs med utdragbara skenor (teleskopskenor). Det finns teleskopskenor med fullt utdrag och teleskopskenor med delutdrag. Utdragslådor med fullt utdrag kan dras ut fullständigt ur skåpet. Utdragslådor med delutdrag kan inte dras ut fullständigt ur skåpet. Vilket system som ditt skåp har beror på skåptypen.

Utdragslåda förd på glashylla

Lådan som körs på glashylla kan dras ut till en viss del.

Ta ut utdragslåda

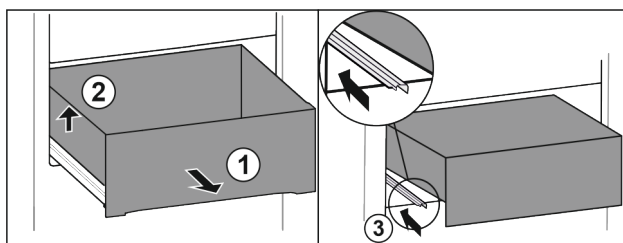


Fig. 21

- Dra ut utdragslåda fram till stopp. Fig. 21 (1)
- Lyft utdragslåda på vänster sida. Fig. 21 (2)
- Skjut in vänster skena. Fig. 21 (3)

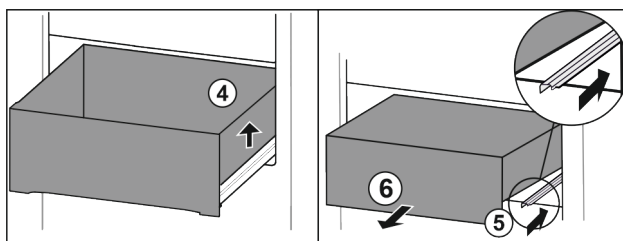


Fig. 22

- Lyft utdragslåda på höger sida. Fig. 22 (4)
- Skjut in höger skena. Fig. 22 (5)
- Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 22 (6)

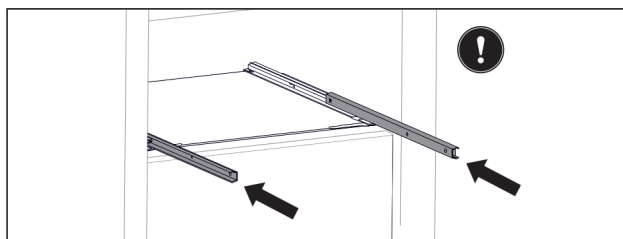


Fig. 23

- Om skenor fortfarande inte är fullständigt inskjutna efter att utdragslådan har tagits ut:
- Skjut in skenor fullständigt.

Sätta in utdragslåda

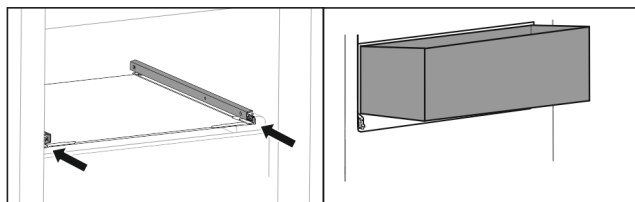


Fig. 24

- Skjut in skenor.
- Sätt utdragslåda i vinkel på skenor.

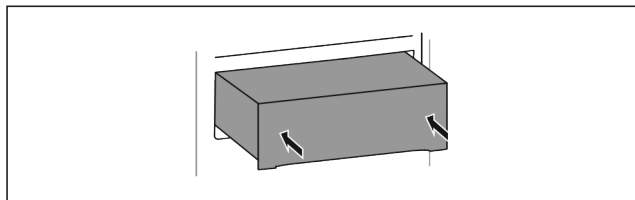


Fig. 25

- Sänk utdragslåda.
- Skjut in utdragslåda så långt det går.

7.1.2 Övre tippbar utdragslåda*

När den övre utdragslådan dras ut tippas den framåt. Detta gör att man får en bättre överblick över utdragslådan. Funktionen beror på skåpets höjd.

Ta ut utdragslåda

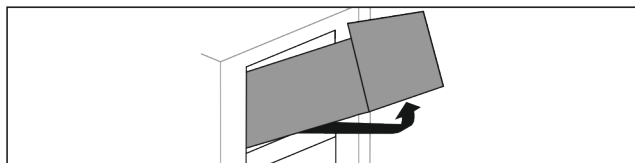


Fig. 26

- Dra ut utdragslåda fram till stopp.
- Lyft upp utdragslåda framtill.
- Lyft utdragslåda nedifrån.
- Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt.

Sätta in utdragslåda

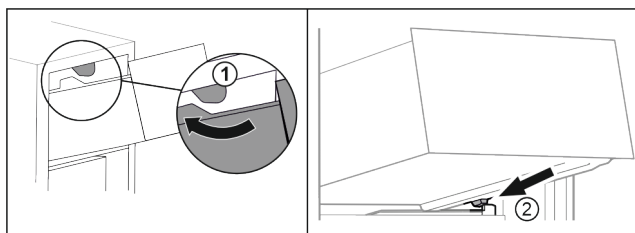


Fig. 27

- Lirka utdragslåda kring de övre stoppklackarna. Fig. 27 (1)
- Sätt utdragslåda i vinkel på behållarens galler bakom de nedre stoppklackarna. Fig. 27 (2)
- Sänk utdragslåda.
- Skjut in den bakåt.

7.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare*

Utdragslådan skjuts direkt på behållarens galler. Det finns inga skenor.

Ta ut utdragslåda

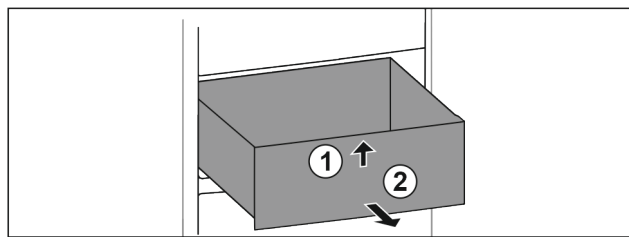


Fig. 28

- Dra ut utdragslåda fram till stopp.
- Lyft upp utdragslåda framtill. Fig. 28 (1)
- Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 28 (2)

Sätta in utdragslåda

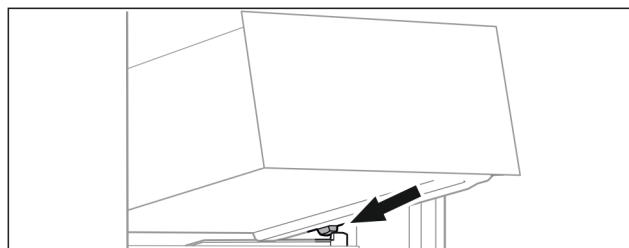


Fig. 29

- Sätt utdragslåda i vinkel på behållarens galler bakom de bakre stoppklackarna. (se Fig. 29)
- Sänk utdragslåda.
- Skjut in utdragslåda så långt det går.

7.1.4 Nedersta lådan

Lådan är den nedersta lådan i skåpet. Den skjuts direkt på behållarens galler. Det finns inga skenor.

Ta ut låda

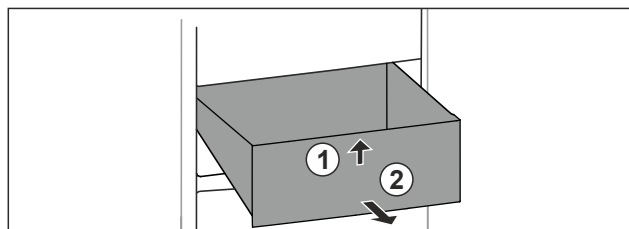


Fig. 30

- Dra ut låda fram till stopp.
- Lyft upp låda framtill. Fig. 30 (1)
- Ta ut låda genom att dra den framåt. Fig. 30 (2)

Sätta in låda

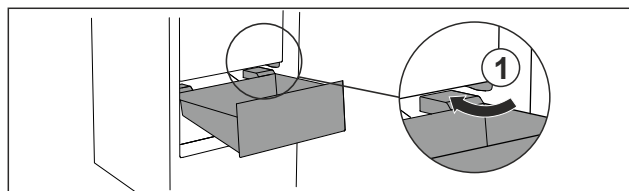


Fig. 31

- Lirka låda snett kring stoppklackarna Fig. 31 (1).
- Sänk låda.
- Skjut in låda så långt det går.

7.2 Utdragshylla med IceTower*

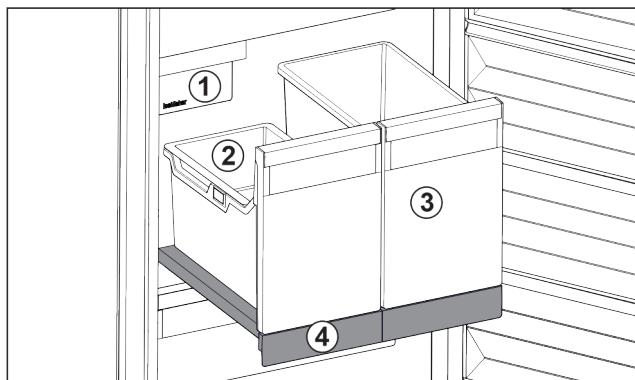


Fig. 32 Utdragshylla med IceTower

- (1) IceMaker
- (2) Hängande fack för istärningar
- (3) Behållare för t.ex. pizza, alkoholhaltiga drycker
- (4) Utdragshylla

Det finns två stora behållare på utdragshyllan (IceTower). I behållaren Fig. 32 (2) lagras och samlas istärningar från IceMaker. Behållaren Fig. 32 (3) är avsedd för förvaring av höga livsmedel som pizzor eller alkoholhaltiga drycker.

Utdragshyllan med IceTower är monterad på en glashylla med utdragsskenor. Du kan ta isär utdragshyllan för att rengöra den.

7.2.1 Ta isär utdragshylla med IceTower

Ta ut behållare

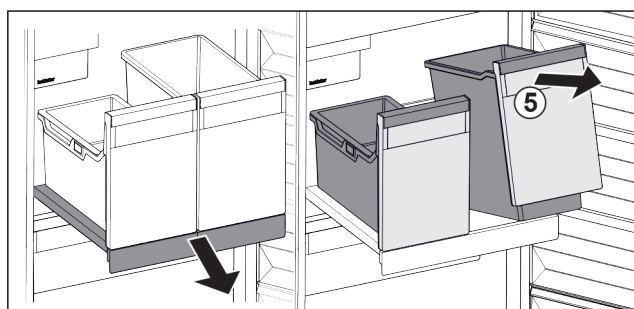


Fig. 33

- Dra ut utdragshyllan.
- Lyft behållaren Fig. 33 (5) fram till.
- Ta ut behållaren.

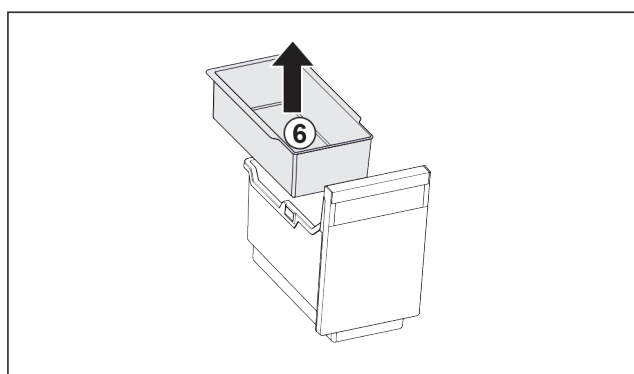


Fig. 34

- Ta ut det hängande facket Fig. 34 (6).
- Om det finns istärningar i det hängande facket: Töm det hängande facket.
- Behållare och hängande fack har tagits ut och du kan rengöra dessa. (se 8.3.4 Rengör utrustningen)

Ta ut utdragshyllan

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ❑ Behållarna har tagits ut. (se 7.2.1.1 Ta ut behållare)

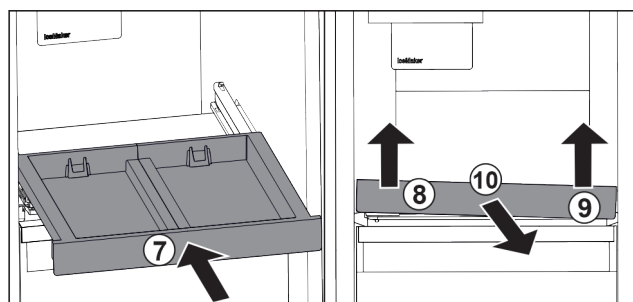


Fig. 35

- Skjut in utdragshyllan. Fig. 35 (7)
- Lyft utdragshyllan fram till vänster. Fig. 35 (8)
- Lyft utdragshyllan fram till höger. Fig. 35 (9)
- Utdragshyllan har lossnat ur fästet fram till.
- Ta ut utdragshyllan framåt. Fig. 35 (10)
- Utdragshyllan har tagits ut och du kan rengöra den. (se 8.3.4 Rengör utrustningen)

Ta ut glashyllan under utdragshyllan

(se 7.3 Glashyllor*)

7.2.2 Sätt in utdragshyllan med IceTower

Sätt in glashyllan under utdragshyllan

(se 7.3 Glashyllor*)

Sätt in utdragshyllan

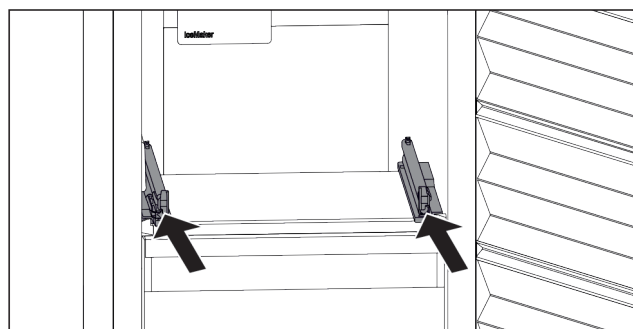


Fig. 36

- Skjut in skenorna.

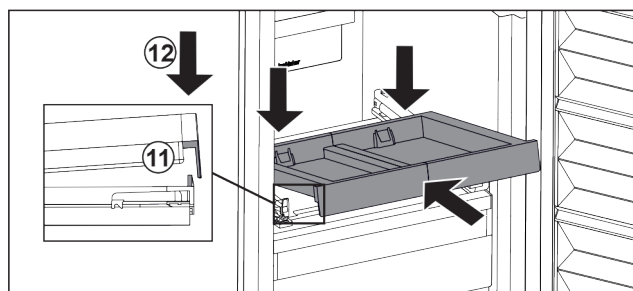


Fig. 37

- Sätt på utdragshyllan i vinkel bakom den främre fliken.
- Skjut in i vinkel. Kontrollera att stoppet befinner sig på båda sidorna bakom fliken. Fig. 37 (11)
- Sätt ned utdragshyllan fram till. Fig. 37 (12)

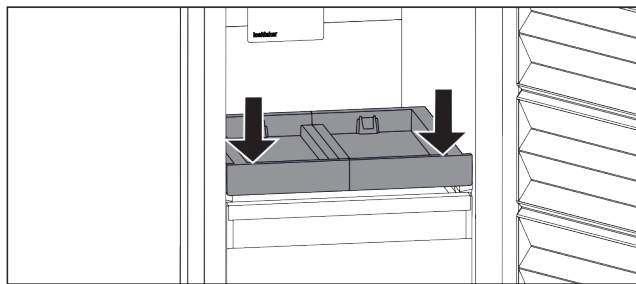


Fig. 38

- Tryck ner utdragshyllan framtill.
- ▷ Det hörs när utdragshyllan hakar fast.

Sätta in behållare

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Utdragshyllan är insatt. (se 7.2.2.2 Sätt in utdragshyllan)

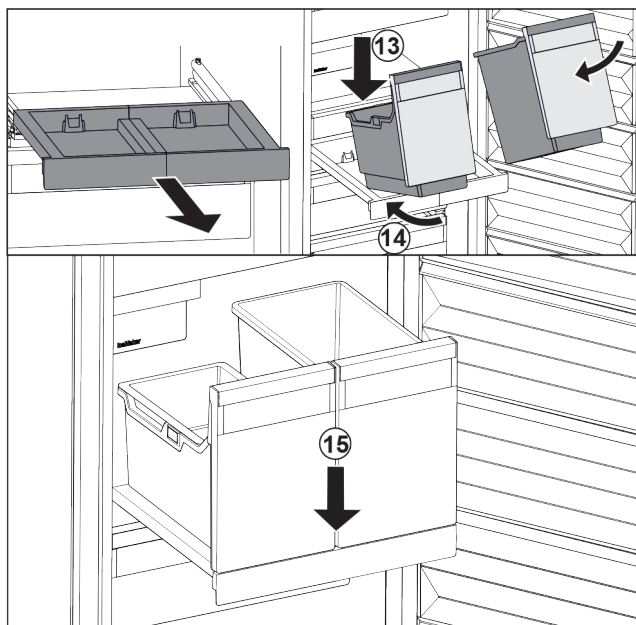


Fig. 39

- Dra ut utdragshyllan.
- Håll i utdragshyllan med en hand.

Märk

Behållarna är utformade på så sätt att de inte är möjligt att förväxla dem.

- Sätt på behållaren i vinkel på utdragshyllan. Fig. 39 (13)
- Skjut in behållaren i vinkel så långt det går. Fig. 39 (14)
- Sätt ned behållaren framtill. Fig. 39 (15)

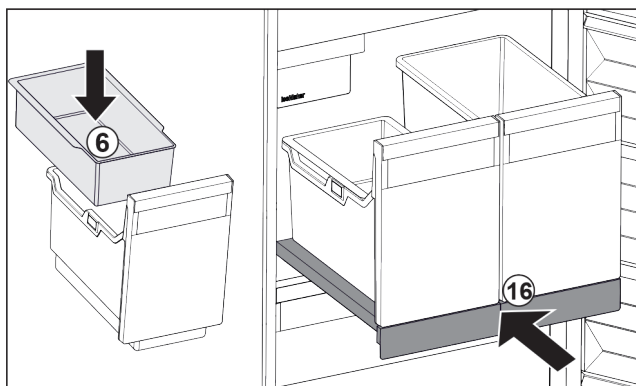


Fig. 40

- Sätt in det hängande facket Fig. 40 (6) för istärningar.
- Skjut in utdragshyllan med behållare (IceTower). Fig. 40 (16)

▷ Utdragshyllan med IceTower är fullständigt insatt.

7.3 Glashyllor*

OBSERVERA

Inte tillåtet att ta bort glashyllan över IceTower!*

Skador på IceMaker. IceMaker sitter fast i glashyllan ovanför IceTower.

- Ta inte bort glashyllan ovanför IceTower.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna och rengöra dem.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna för att använda VarioSpace.

7.3.1 Ta ut eller sätta in glasskiva

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Glasskiva under låda: Låda har tagits ut. (se 7.1 Utdragslådor)
- ☐ Utdragsbord under IceTower: IceTower är borttaget. (se 7.2 Utdragshylla med IceTower*) *

Ta ut glashylla

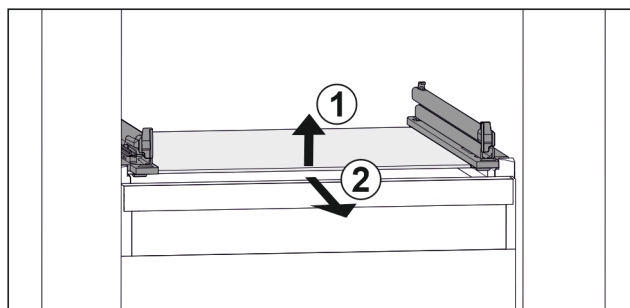


Fig. 41 Exempel på glashylla

- Lyft glashylla framtill. Fig. 41 (1)
- Ta ut glashylla framåt. Fig. 41 (2)

Sätta in glashylla

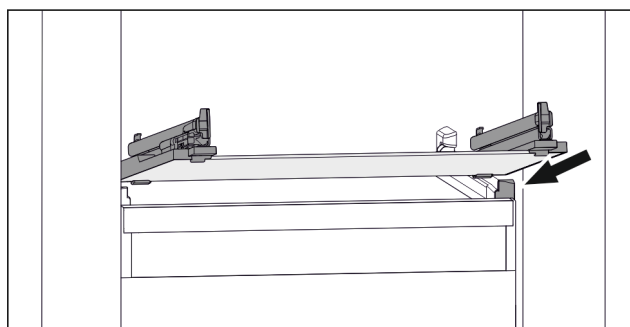


Fig. 42 Exempel på glashylla

- Sätt på glashylla i vinkel bakom stoppklackarna. (se Fig. 42)
- Sänk glashylla.
- Skjut in glashylla så långt det går.

7.4 EasyTwist-Ice*

När vattentanken är insatt producerar EasyTwist-Ice istärningar.

EasyTwist-Ice är endast avsedd för att tillverka istärningar i normala hushållsmängder.

Märk

Ändra inte positionen för EasyTwist-Ice.

Utrustning

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- EasyTwist-Ice är rengjord (se 8.3.5 Rengöra EasyTwist-Ice*)
- Vattentanken är rengjord.
- EasyTwist-Ice-lådan är helt inskjuten.

7.4.1 Fylla på vattentanken



VARNING

Risk för förgiftning på grund av förorenat vatten!

► Vattentanken får endast fyllas på med dricksvatten.

OBSERVERA

Sockerhaltiga vätskor!

Skador på EasyTwist-Ice.

► Fyll endast på med kallt dricksvatten.

Märk

Genom användningen av filtrerat, avkarboniserat vatten uppnås dricksvatten med bästa tänkbara smakkvalitet för en felfri produktion av istärningar.

Denna vattenkvalitet kan uppnås med ett dricksvattenfilter som kan köpas i fackhandeln.

► Fyll endast på vattenbehållaren med filtrerat, avkarboniserat dricksvatten.

EasyTwist-Ice får sitt vatten från en vattentank.

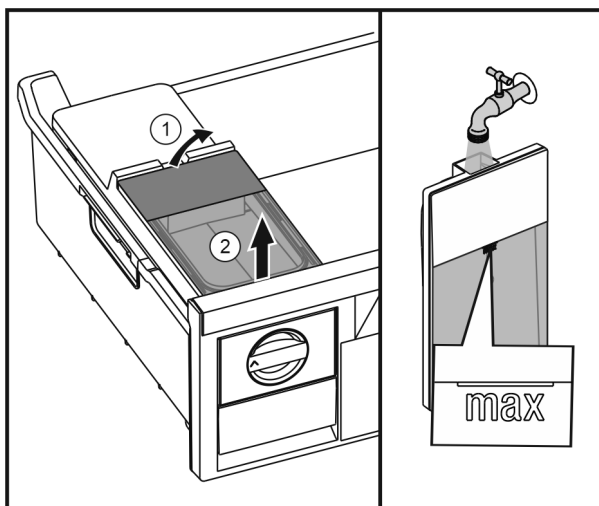


Fig. 43

- Lyft vattentanken bakifrån Fig. 43 (1) och ta ut den Fig. 43 (2).
- Fyll på dricksvatten upp till märket.
- Sätt in vattentanken i omvänd ordningsföljd.

7.4.2 Producera istärningar

Produktionskapaciteten beror på frystemperaturen. Ju lägre temperatur, desto mer istärningar kan produceras under en viss tid.

Max. kapacitet för isfacket – 40 st. (producera istärningar 2 ggr).

Erforderlig tid för att producera istärningar – minst 5 timmar.

Lossa istärningarna

- Vrid vridknappen åt höger till stoppläget.
- Upprepa vid behov detta flera gånger och vrid knappen lite mer.

7.5 IceMaker*

IceMaker används endast för att tillverka istärningar i normala hushållsmängder.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- IceMaker är rengjord (se 8 Underhåll).
- IceMaker-lådan har rengjorts.
- IceMaker-lådan är helt inskjuten.

7.5.1 Producera istärningar

Produktionskapaciteten beror på frystemperaturen. Ju lägre temperatur, desto mer istärningar kan produceras inom en bestämd tidsperiod.

När IceMaker startats för första gången kan det dröja upp till 24 timmar innan de första istärningarna börjar produceras.

- Aktivera funktionen IceMaker (se 6.2 Manöverlogik).
- Tillverka många istärningar: Aktivera funktionen MaxIce (se 6.2 Manöverlogik).
- Fördela isen jämnt i lådan så får du plats med fler istärningar.
- Stäng lådan: IceMaker startar automatiskt produktionen igen.

Märk

När en bestämd nivå har nåtts i IceMaker produceras inga fler istärningar. IceMaker fyller inte lådan ända upp till kanten.

7.6 VarioSpace

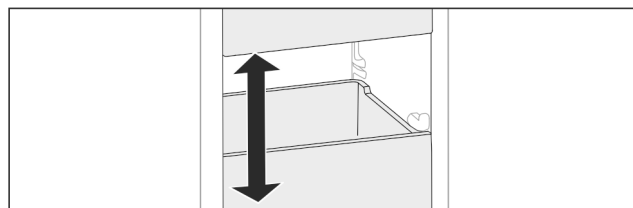


Fig. 44

Du kan ta ut utdragslådor och glashyllor ur skåpet. På så vis får du plats med större livsmedelsförpackningar med fågel, kött, stora bitar av vilt eller höga bakverk. Dessa kan då frysas in hela och senare tillredas.

- Observera belastningsgränserna för utdragslådorna och glashyllorna (se 9.1 Tekniska data).

7.7 Tillbehör

7.7.1 Kylackumulator

Kylackumulatoren förhindrar att temperaturen stiger för snabbt vid ett strömavbrott.

Kylblocken är i lådan.

Det går att lagra kylelement i frysbrickan.

Användning av kylackumulatoren

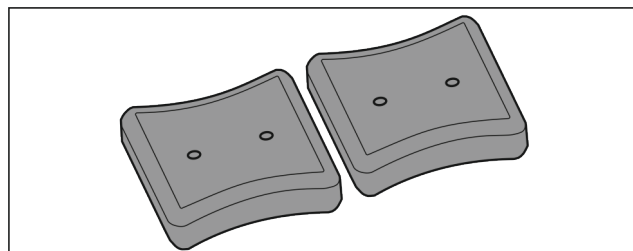


Fig. 45

Om kylackumulatorerna är genomfrysna:

- Placera dem i det övre, främre området av frysdelen på fryssvarorna.

7.7.2 Islåda med lock*

Använd islåda

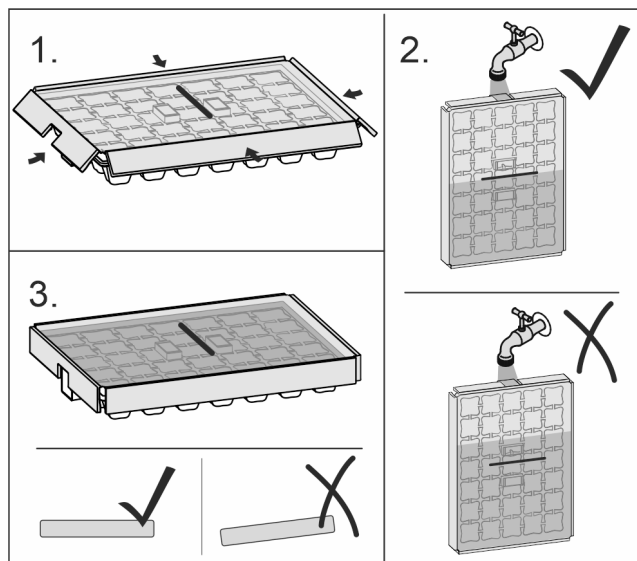


Fig. 46

När vattnet har frusit:

- Håll islådan någon sekund under varmvattenkranen.
- Ta bort locket.
- Vrid ändarna på islådan något i motsatta riktning för att lossa istärningarna.
- Lossa istärningarna.

Ta isär islådan

Islådan kan tas isär för rengöring.

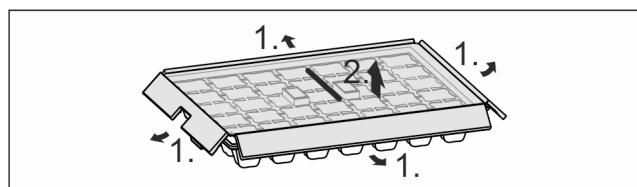


Fig. 47

- Ta isär islådan.

8 Underhåll

8.1 Demontera/montera utdragssystem

8.1.1 Anvisningar för demontering

Vissa utdragssystem kan tas isär för rengöring. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Följande utdragssystem kan tas isär/kan inte tas isär:

Utdragssystem	Kan tas isär/ kan inte tas isär
Utdragslåda förd på glashylla	Kan tas isär (se 8.1.2.1 Utdragslåda förd på glashylla)
Övre tippbar låda*	Kan inte tas isär*
Utdragslåda förd på galler för behållare*	Kan tas isär (se 8.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare*) *
Nedersta lådan	Kan inte tas isär

Utdragssystem	Kan tas isär/ kan inte tas isär
IceTower*	Kan tas isär (se 8.1.4 IceTower*) *

8.1.2 Utdragslåda på teleskopskenor*

Utdragslåda förd på glashylla

Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Utdragslåda har tagits ut.
- ☐ Glashylla har tagits ut. (se 7.3 Glashyllor*)

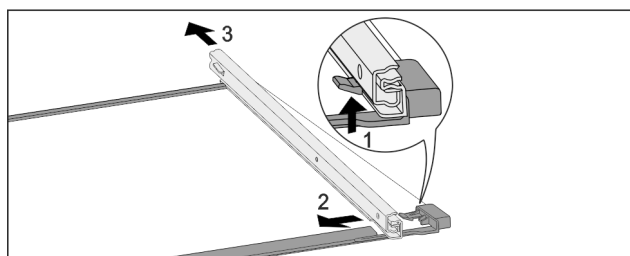


Fig. 48 Glashylla med skenor

- Tryck främre spärr uppåt. (1)
- Skjut bort utdragsskena i sidled (2) och bakåt (3).

Montera utdragssystem

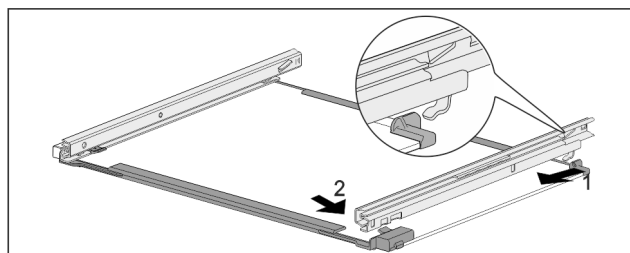


Fig. 49 Glashylla med skenor

- Haka fast skena baktill. (1)
- Haka fast skena framtill. (2)

8.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare*

Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Utdragslåda har tagits ut. (se 7.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare*)

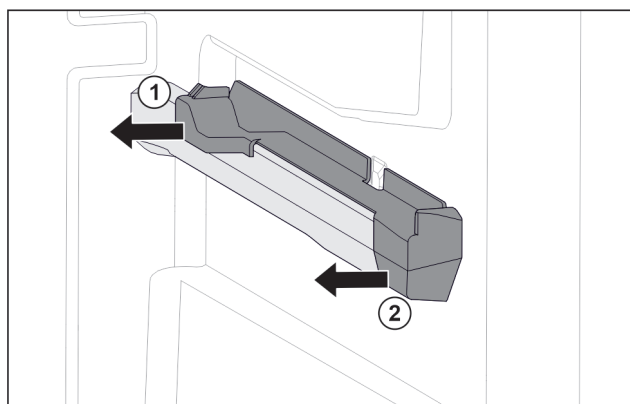


Fig. 50 Tillsats på den högra behållarens galler

- Fatta tag i tillsats nedtill i bak.
- Dra bort tillsats i bak i sidled. Fig. 50 (1)
- Dra bort tillsats i fram i sidled. Fig. 50 (2)

Montera utdragssystem

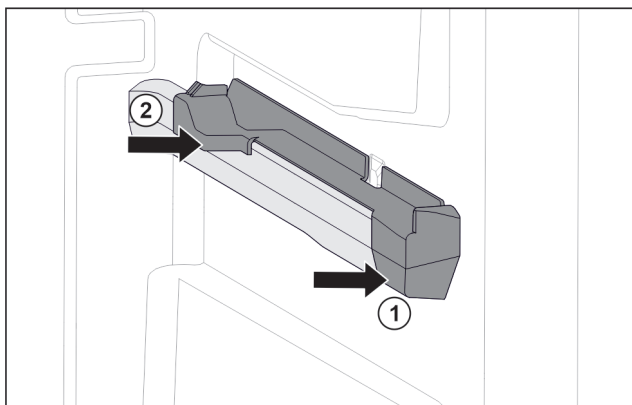


Fig. 51 Tillsats på den högra behållarens galler

- Sätt på tillsats i fram på behållarens galler. Fig. 51 (1)
- Tryck fast tillsats i bak. Fig. 51 (2)

8.1.4 IceTower*

Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ IceTower är borttaget. (se 7.2 Utdragshylla med IceTower*)
- ☐ Glashylla har tagits ut. (se 7.3 Glashyllor*)
- Lägg ned utdragshylla på ett bord.
- ▷ Det blir lättare att lyfta av skenorna från glashyllan.

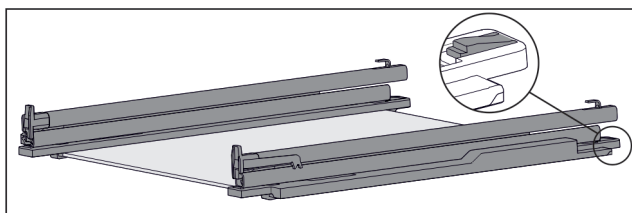


Fig. 52 Glashylla med skenor och fästdelar

- Tryck ned bakre fästdel (se Fig. 52) och skjut samtidigt skena bakåt.

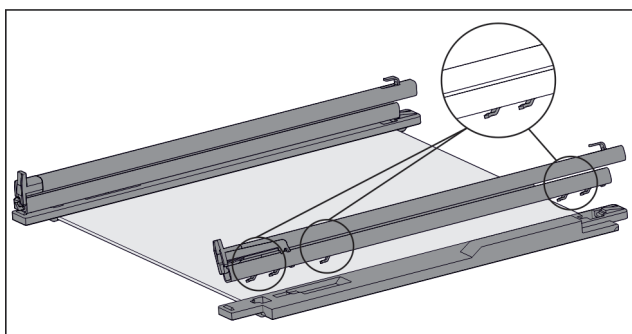


Fig. 53 Glashylla med skenor och fästdelar

- ▷ Skenans krok lossnar från fästdelen.
- Ta bort skena från fästdel.

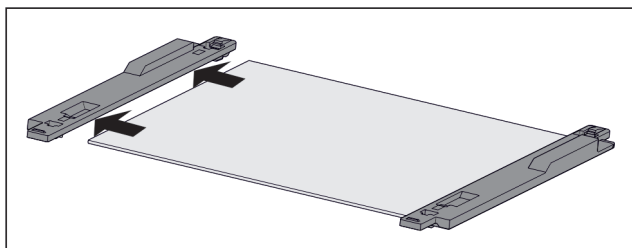


Fig. 54 Glashylla med fästdelar

- Dra av glashyllans fästdel i sidled.

Montera utdragssystem

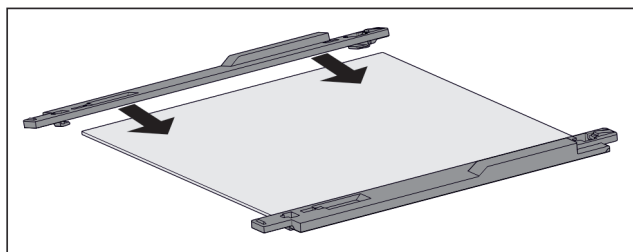


Fig. 55 Glashylla med fästdelar

- Sätt på fästdel på glashylla.
- Skjut fram till stopp på glashylla.

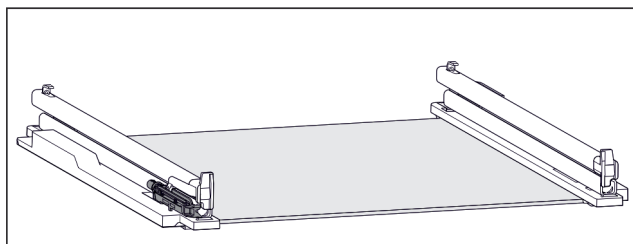


Fig. 56 Dämpningsenhet

Dämpningsenheten är fastsatt på den vänstra skenan. (se Fig. 56) Det sitter inte fast någon dämpningsenhet på den högra skenan.

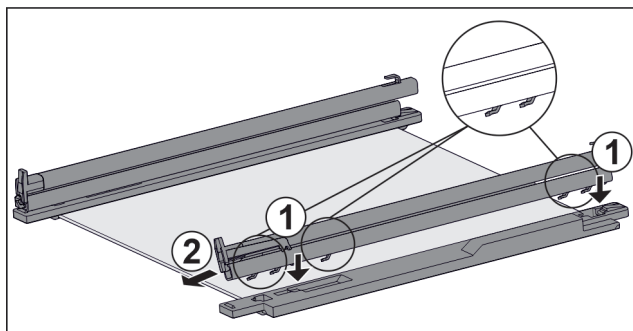


Fig. 57 Glashylla med skenor och fästdelar

Montera skena **med** dämpningsenhet:

- Sätt på skenans krok på den **vänstra** fästdelens öppningar. Fig. 57 (1)
- Dra skena framåt. Fig. 57 (2)
- ▷ Skena fastnar baktill med ett klick.
- Montera skena **utan** dämpningsenhet:
- Sätt på skenans krok på den **högra** fästdelens öppningar. Fig. 57 (1)
- Dra skena framåt. Fig. 57 (2)
- ▷ Skena fastnar baktill med ett klick.

8.2 Avfrosta skåpet

8.2.1 Avfrosta med NoFrost

Avfrostningen sker automatiskt med hjälp av NoFrost-systemet. Fuktigheten fälls ut på kondensorn, tinas upp och avdunstar regelbundet.

Skåpet behöver inte frostas av manuellt.

Märk

På skåpets botten kan vattendroppar ansamlas.

Om du tar skåpet ur drift:

- Lägg en handduk framför skåpet för att samla upp vattendroppar som kan rinna ut. (se 10 Ta skåpet ur drift)

8.3 Rengör skåpet

8.3.1 Förbered



VARNING

Risk för elektrisk stöt!

- Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.



VARNING

Brandrisk

- Se till att inte skada köldkretsen.

- Töm skåpet.
- Dra ut nätkontakten.

8.3.2 Rengöra höljet

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.



VARNING

Risk för skador av het ånga!

Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytor.

- Använd inte ångtvätt!

- Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med mildt rengöringsmedel användas. Glasytor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.

8.3.3 Rengör invändigt

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Metallytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.

8.3.4 Rengör utrustningen

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- Utdragsbord IceTower*
- Låda

Observera: Ta inte bort magneten på lådan! Magnetens säkerställer att IceMaker fungerar.*

- Frysbricka

Rengöring med en fuktig duk:*

- Teleskopiskskenor
- Observera: Fettet på löpskenorna är avsett för smörjning och får inte avlägsnas!

Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:

- Islåda*
- Isbitsskopa*
- Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
- Rengör utrustning.

8.3.5 Rengöra EasyTwist-Ice*

Rengöringen ska utföras:

- ☐ Vid den första användningen
- ☐ Om produkten inte används under mer än 48 timmar
- ☐ Vid rengöringsbehov.

Vid den första användningen, när produkten inte har använts under längre tid, vid rengöringsbehov

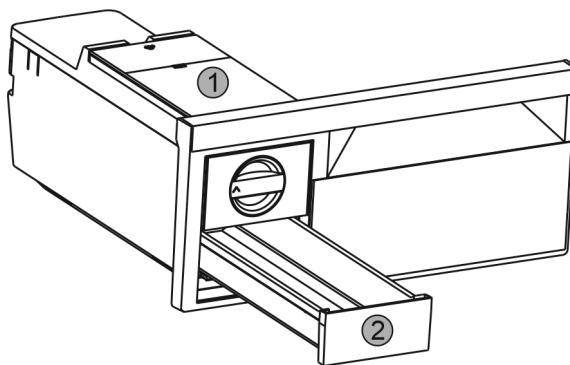


Fig. 58

- Ta ut vattentanken Fig. 58 (1) och isfacket Fig. 58 (2).
- Ta ut frysacket med EasyTwist-Ice.

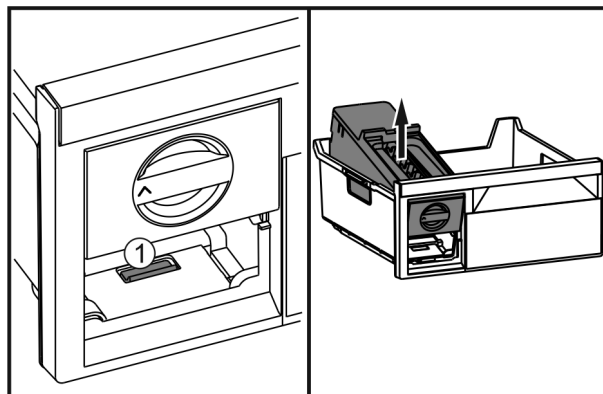


Fig. 59

- Tryck på fliken Fig. 59 (1), lyft EasyTwist-Ice bakifrån och ta ut den ur frysacket.

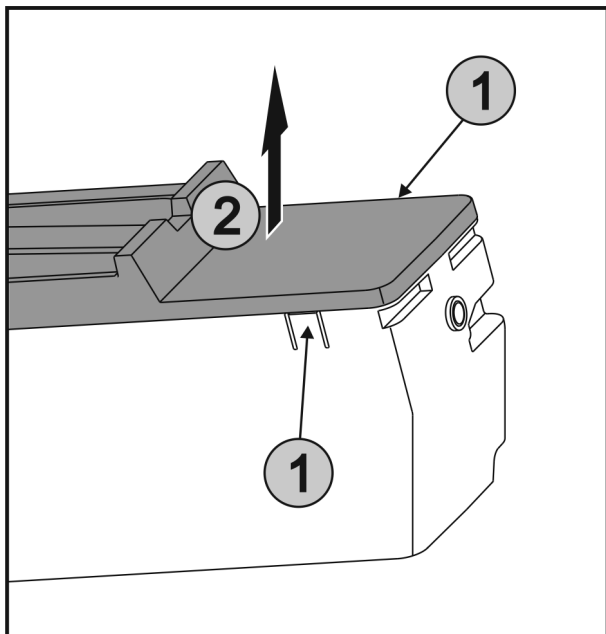


Fig. 60

- Tryck samtidigt på flikarna Fig. 60 (1) på båda sidorna av EasyTwist-Ice och ta ut täcklocket Fig. 60 (2) uppåt.

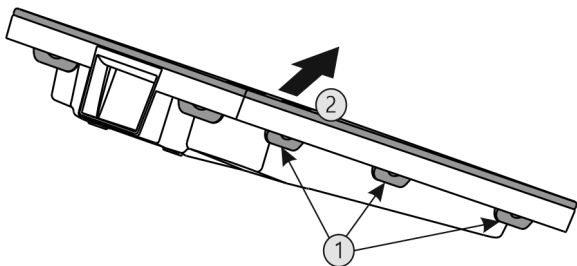


Fig. 61

- Tryck på alla flikar Fig. 61 (1) efter varandra och ta bort täcklocket Fig. 61 (2).
- Tvätta isfacket, vattentanken och EasyTwist-Ice med lite varmt vatten och diskmedel.
- Montera ihop EasyTwist-Ice.

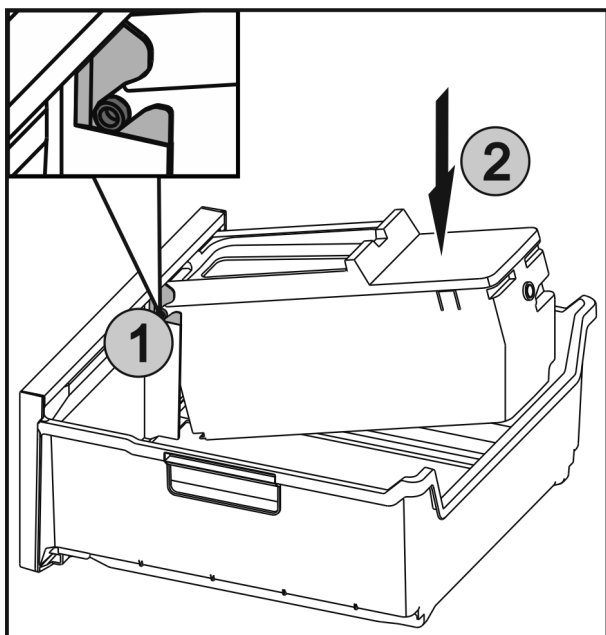


Fig. 62

- Skjut in axlarna Fig. 62 (1) på EasyTwist-Ice i spåren och tryck fast den bakre sidan Fig. 62 (2) så att fliken hakar fast.

- Skjut in EasyTwist-Ice-lådan.



VARNING

Risk för förgiftning på grund av förorenat vatten!

- Vattentanken får endast fyllas på med dricksvatten.

- Fyll på vatten i vattentanken och sätt in den. (se 7.4.1 Fylla på vattentanken)

Med ofiltrerat vatten:

- Släng de istärningar som produceras 24 timmar efter att de första istärningarna producerats.

Med filtrerat vatten:

- Släng de istärningar som produceras 48 timmar efter att de första istärningarna producerats.

8.3.6 Rengör IceMaker*

IceMaker kan rengöras på olika sätt.

Rengöringen ska utföras när:

- ☐ Första användningen
- ☐ Använd inte mer än 5 dagar.*

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ IceMaker-lådan är tömd.
- ☐ IceMaker-lådan är helt inskjuten.
- ☐ IceMaker är aktiverad. (se 6.2 Manöverlogik)

Vid den första drifttagningen eller efter långt stillestånd

Rengör IceMaker med funktionen TubeClean.

- Placera en 1,5 l tom behållare (max. höjd 10 cm) i lådan under IceMaker.
- Aktivera funktionen TubeClean. (se 6.2 Manöverlogik)
- ▷ Rengöringen förbereds (max. 60 minuter): Symbolen pulserar.
- ▷ Vattenledningarna spolas: Symbolen pulserar.
- ▷ Sköljgången är avslutad: Funktionen har inaktiverats automatiskt.
- Ta ut IceMaker-lådan och ta bort behållaren.
- Rengör IceMaker-lådan med vatten och ett mildt diskmedel.
- Skjut in IceMaker-lådan.
- ▷ Tillverkningen av istärningar startar automatiskt.
- Släng de istärningar som produceras de första 24 timmarna.

Vid rengöringsbehov

Rengör IceMaker manuellt.

- Ta ut IceMaker-lådan och rengör den med varmt vatten och lite diskmedel.
- Skjut in IceMaker-lådan.
- ▷ Tillverkningen av istärningar startar automatiskt.

8.3.7 Efter rengöringen

- Torka skåp och utrustningsdelar.
- Anslut skåpet igen och slå till det.
- Aktivera SuperFrost (se 6.3 Funktioner).
- När temperaturen är tillräckligt kall:
- Lägg in livsmedel.
- Upprepa rengöringen regelbundet.

9 Kundhjälp

9.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Frysning	-28 °C till -15 °C

Maximal infrysningsmängd/24 h	
Frysdel	Se typskylten under "infrysningskapacitet .../24 h"

Maximal viktbelastning för utrustningen			
Utrustning	Apparatens bredd 550 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)	Apparatens bredd 600 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)	Apparatens bredd 700 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)
Utdragslåda förd på galler för behållare*	14 kg*	19 kg*	19 kg*
(se 7.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare*) *			
Utdragslåda förd på glashylla (se 7.1.1 Utdragslåda på teleskopskenor*)	12 kg	15 kg	22 kg
Nedersta lådan (se 7.1.4 Nedersta lådan)	--	11 kg	19 kg
Övre tippbar låda* (se 7.1.2 Övre tippbar utdragslåda*) *	--*	19 kg*	19 kg*

Isbitstillverkning med IceMaker*	
Tillverkning av isbitar/24 h	Vid temperatur -18 °C: 0,8 kg isbitar
Maximal tillverkning av isbitar/24 h	Med aktiverad funktion MaxIce: 1,2 kg isbitar

Isbitstillverkning med EasyTwist-Ice*	
Tidsåtgång vid -18 °C	ca 5,5 h
Tidsåtgång med påslagen SuperFrost	ca 3 h

Belysning	
Energieffektivitetsklass ¹	Ljuskälla
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass G.	LED

I Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

För apparater med WLAN-anslutning:*

Uppgifter om frekvens*	
Frekvensband	2,4 GHz
Maximalt utstrålad effekt	< 100 mW

Uppgifter om frekvens*	
Avsedd användning för radioutrustningen	Integration i det lokala WLAN-nätverket för datakommunikation

9.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 6.3 Funktioner)
- fläkten går
- färskt inlagt livsmedel
- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Sörpelljud*	Dörren öppnas och stängs med dämpare.*	normalt arbetsljud*
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt kopplingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt kopplingsljud
Tysta knackningar, surrar eller brummar*	Ventilen är på.	normalt driftsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig installation	Felljud	Rikta skåpet vågrätt med justerbara fötter.
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

9.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

9.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjälpan
Skåpet fungerar inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	▶ Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	▶ Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	▶ Håll skåpet stängt. ▶ Skydda livsmedlen: Lagg kylblock på livsmedlen eller använd ett annat frysskåp om strömavbrottet varar länge. ▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.
	→ Kontakten är inte rätt ansluten i skåpet.	▶ Kontrollera kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	▶ Stäng skåpdörren.
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	▶ Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	▶ Problemlösning: (se 1.4 Användningsområde) .
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	▶ Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .
	→ För stor mängd livsmedel har lagts in utan SuperFrost.	▶ Problemlösning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen är fel inställd.	▶ Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	▶ Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
Statusindikeringen är inte tänd.*	→ Statusindikeringen är frånslagen.	▶ Slå till statusindikeringen (se Statuslampa (statusindikering)*) .
	→ Dörren är öppen.	▶ Stäng dörren.
	→ Skåpet är avstängt.	▶ Slå på skåpet.
	→ Lysdioden är defekt.	▶ Kontakta kundtjänst (se 8 Underhåll) .
Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	▶ Kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .
Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	▶ Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.
Skåpets utsidor är varma*.	→ Kylsystemets värme utnyttjas för att undvika kondensvatten.	▶ Detta är normalt.

9.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjälpan
IceMaker går inte att slå till.*	→ Skåpet, och därmed IceMaker, är inte anslutet.	▶ Anslut skåpet (se monteringsanvisning).
IceMaker tillverkar inga istärningar.*	→ IceMaker är inte tillslagen.	▶ Aktivera IceMaker.
	→ IceMaker-lådan är inte korrekt stängd.	▶ Stäng lådan ordentligt.

Fel	Orsak	Avhjäljande
	→ Vattenanslutningen är inte öppnad.	► Öppna vattenanslutningen.*
Innerbelysningen lyser inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	► Slå på skåpet.
	→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.	► När dörren är öppen släcks innerbelysningen automatiskt efter ca 15 minuter.
	→ LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat.	► Kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst).

9.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du själv kan åtgärda felet (se 9 Kundhjälp). Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade broschyren "Liebherr-service".



VARNING

Felaktigt utförd reparation!
Personskador.

- Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutningsladdan, som inte uttryckligen är omnämnda (se 8 Underhåll), får bara utföras av kundtjänst.
- Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

9.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att följande skåpinformation är tillgänglig:

- ☐ Skåpbeteckning (modell och index)
- ☐ Servicenr (service)
- ☐ Serienr (S-nr)

- Hämta skåpinformation via displayen (se Information).
- -eller-
- Se typskylten för skåpinformation (se 9.5 Typskylt).
- Anteckna skåpinformationen.
- Meddela kundtjänst: rapportera fel och skåpinformation.
- Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
- Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

9.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

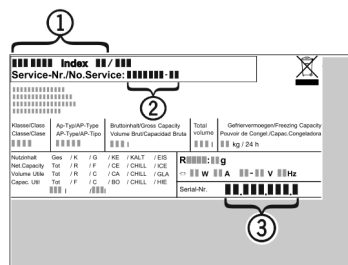


Fig. 63

- (1) Skåpbeteckning
 - (2) Servicenr
 - (3) Serienr
- Läs informationen på typskylten.

10 Ta skåpet ur drift

- Töm skåpet.
- Inaktivera IceMaker.*
- Slå från skåpet.

- Dra ut nätkontakten.
- Ta vid behov bort kontakten: Dra ut kontakten och skjut den samtidigt från vänster till höger.
- Lägg en handduk framför skåpet för att samla upp vattendroppar som kan rinna ut.
- Rengör skåpet (se 8.3 Rengör skåpet).
- Låt dörren stå öppen så att inte dålig lukt uppstår.

11 Avfallshantering

11.1 Förbereda skåpet för avfallshantering



Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänta skåp avfallshandteras. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshandringen.

- Ta skåpet ur drift.
- Skåp med batterier: Ta bort batterier. För beskrivning, se kapitel Underhåll.
- Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

11.2 Avfallshandtera skåpet på ett miljövänligt sätt



Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshandteras åtskilt från osorterade hushållssopor.



Avfallshandtera batterier åtskilt från det uttjänta skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor

Avfallshandtera demonterade lampor via aktuella insamlings-system.

Avfallshantering

För Tyskland:

Här kan skåpet avfallshandteras helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna. Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m² är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.




VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

► Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

-
- Transportera bort skåpet utan skador.
 - Avfallshandtera batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.

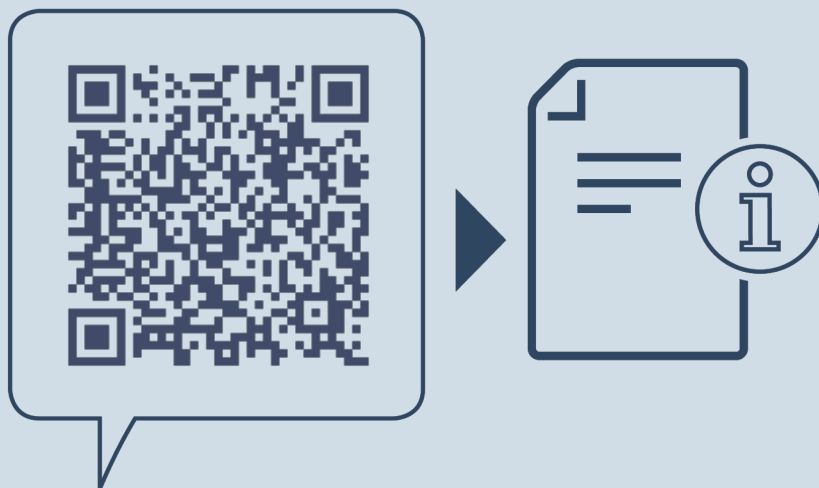

home.liebherr.com/fridge-manuals

sv Frysskåp

Utgivningsdatum: 20230615

**Artikelnummerindex: 7088346-
00**

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland