



Asennusohjeet

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisällys

1	Yleiset turvallisuusohjeet.....	2
2	Asennusolosuhteet.....	3
2.1	Tila.....	3
2.2	Useiden laitteiden sijoittaminen.....	3
2.3	Sähkökytkentä.....	4
3	Laitteen mitat.....	4
4	Syvennyksen mitat.....	4
4.1	Sisämitat.....	4
5	Tuuletusvaatimukset.....	5
6	Kalustepaneelien painot.....	5
7	Vesiliitäntä*.....	5
7.1	Vesiliitännän mitat.....	5
7.2	Vedenpaine.....	5
8	Laitteen kuljetus.....	5
9	Laitteen poistaminen pakkauksesta.....	6
10	Laitteen sijoittaminen.....	6
10.1	Sijoittamisen jälkeen.....	6
11	Pakkauksen hävittäminen.....	6
12	Käytössä olevien symboleiden selitykset.....	6
13	****-pakastelokeron ovi*.....	7
13.1	Oven kätisyyden vaihtaminen.....	7
14	Oven kätisyyden vaihto.....	7
15	Laitteen liittäminen vedensyöttöön*.....	7
15.1	Letkun liittäminen.....	8
15.2	Vesijärjestelmän tarkastaminen.....	8
16	Laitteen asennus syvennykseen.....	8
16.1	Syvennyksen ja laitteen valmistelu.....	10
16.2	Laitteen kohdistus syvennykseen.....	11
16.3	Koputasanturin tilapäinen kiinnitys.....	13
16.4	Suojuksien ja korkeudensäätimen asetus paikalleen.....	14
16.5	Kalusteen etupaneelin asennus.....	15
16.6	Koputasanturin kiinnitys.....	17
16.7	Suojusten ja suojaliuskien asennus.....	17
16.8	Koputustunnistimen herkkyyden säätö.....	18
16.9	Asennuksen tarkastus.....	18
17	Kalusteiden etupaneelit.....	18
17.1	Mitat.....	18
17.2	Kalusteen etupaneelin/etupaneelien asentaminen.....	18
17.3	Törmäykseen johtamattoman raon leveyden säätäminen.....	19
18	Vedensuodatin*.....	19
18.1	Aseta vedensuodatin paikoilleen.....	19
19	Laitteen kytkeminen verkkovirtaan.....	20

Valmistaja kehittää jatkuvasti kaikkia tyyppejään ja mallejaan. Toivomme että ymmärrät, että sen vuoksi pidämme oikeuden muutoksiin muodon, varustuksen ja tekniikan suhteen.

Symboli	Selitys
	Tutustu käyttöohjeeseen Parhaiten pääset sinuiksi uuden laitteesi kanssa lukemalla tämän käyttöohjeen huolellisesti läpi.

Symboli	Selitys
	Lisätietoja on internetissä Täydentäviä tietoja sisältävä digitaalinen ohjekirja ja muita kieliversioita on ladattavissa internetissä skannaamalla ohjekirjan etusivulla oleva QR-koodi tai kirjoittamalla huoltotun-numero osoitteessa home.liebherr.com/fridge-manuals . Huoltotun-numero on merkitty tyyppikilpeen: Fig. Esimerkkikuva
	Laitteen tarkastaminen Tarkasta kaikki osat kuljetusvaurioiden varalta. Jos sinulla on valituksen aiheita, käänny jälleenmyyjän tai asiakaspalvelun puoleen.
	Poikkeukset Tämä käyttöohje koskee useita malleja. Poikkeukset ovat sen vuoksi mahdollisia. Kappalet, jotka koskevat ainoastaan tiettyjä laitteita, on merkitty tähdellä (*).
	Toimintaohjeet ja toiminnan tulokset Toimintaohjeet on merkitty symbolilla ►. Toiminnan tulokset on merkitty symbolilla ▷.
	Videot Laitteita koskevia videoita voi katsoa YouTube-kanavalta, Liebherr-Hausgeräte.


Open-Source-lisenssit:

Laite sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka käyttävät Open-Source-lisenssejä. Tiedot käytettävistä Open-Source-lisensseistä voi hakea täältä: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Yleiset turvallisuusohjeet

- Säilytä tätä asennusohjetta huolellisesti, jotta voit koska tahansa katsoa siitä neuvoja.
- Jos luovutat laitteen toiselle, anna myös asennusohje uudelle omistajalle.
- Jotta voisit käyttää laitetta asianmukaisesti ja turvallisesti, lue tämä asennusohje huolellisesti ennen laitteen liittämistä ja käyttöä. Noudata aina sen sisältämiä ohjeita, turvallisuusohjeita ja varoituksia. Ne ovat tärkeitä, jotta laite voidaan liittää ja sitä voidaan käyttää turvallisesti ja ongelmitta.
- Lue ensin tähän asennusohjeeseen kuuluvan **käyttöohjeen** yleiset turvallisuusohjeet luvusta "Yleiset turvallisuusohjeet" ja noudata niitä. Jos et enää löydä **käyttöohjetta**, voit ladata **käyttöohjeen** Internetistä antamalla huoltotun-numerosi

sivulle home.liebherr.com/fridge-manuals.
Huoltonumero on merkitty tyyppikilpeen:

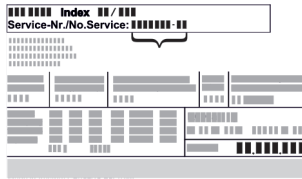

- Ota varoitukset huomioon ja noudata muiden lukujen erikoisohjeita, kun liität laitteen:

	VAARA	merkitsee välitöntä vaaratilannetta, jonka seurauksena on kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.
	VAROITUS	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.
	HUOMIO	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla lieviä tai hiukan vakavampia henkilövammoja, ellei siltä vältytä.
	HUOMIO	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla aineellisia vahinkoja, ellei siltä vältytä.
	Vihje	merkitsee hyödyllisiä ohjeita ja niksejä.

2 Asennusolosuhteet

VAROITUS

Kosteudesta johtuva palovaara!
Jos jännitteelliset osat tai verkkojohto kostuvat, siitä voi seurata oikosulku.

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa. Sitä ei saa käyttää ulkotiloissa tai paikassa, jossa se on alttiina kostudelle tai roiskevedelle.

Käyttötarkoituksen mukainen käyttö

- Laitteen saa sijoittaa ja sitä saa käyttää ainoastaan suljetuissa tiloissa.
- Laitetta saa käyttää ainoastaan paikalleen asennettuna.

2.1 Tila

VAROITUS

Kylmäaine- tai öljyvuohto!
Palovaara. Laitteen sisältämä kylmäaine on ympäristöstä välttämättä, mutta syttyvää. Laitteen sisältämä öljy on myös syttyvää. Ulos vuotanut kylmäaine tai öljy voi syttyä palamaan riittävän suurina pitoisuuksina ja joutuessaan kosketuksiin ulkoisen lämmönlähteen kanssa.

- Älä vahingoita kylmäainepiiriin putkia tai kompressoria.

- Jos laite asennetaan erittäin kosteaan ympäristöön, laitteen ulkopintaan saattaa muodostua lauhdevettä.

Huolehdi aina sijoituspaikan hyvästä tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta.

- Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä tilavampi on laitteen asennuspaikan oltava. Liian pienissä tiloissa vuoto voi aiheuttaa syttymiskelpoisen kaasuihmaseoksen muodostumisen. 8 g kylmäainetta kohden pitää sijoitus-tilan olla vähintään 1 m³ kokoinen. Laitteessa olevan kylmäaineen tiedot on merkitty laitteen sisäpuolella olevaan tyyppikilpeen.

2.1.1 Tilan lattia

- Asennuspaikan lattian on oltava vaakasuora ja tasainen.
- Jos asennat laitteen keittiökalusteeseen, joka on epäta-
saisella lattialla: Varmista, että keittiökaluste on vaaka-
suorassa.

2.1.2 Sijoittaminen huoneeseen

- Laitetta ei saa asentaa alttiiksi suoralle auringonvalolle eikä lämmittimen tai vastaavan viereen.
- Laite voidaan asentaa suoraan uunin viereen.
- Jos laite asennetaan suoraan uunin viereen, energianku-
lutus voi kasvaa jonkin verran. Se riippuu uunin käyttöä-
jasta ja käytön intensiivisyydestä.
- Asenna laite ainoastaan tukevasti seisovaan kalustee-
seen.

Vihje

Laitteisiin, joiden ovessa on sulkeutumisvaimennin, voi tilata asiakaspalvelusta välineen, jonka avulla oven avautumis-
kulman voi rajoittaa 90°:seen.

2.2 Useiden laitteiden sijoittaminen

Laitteet on suunniteltu niin, että ne voidaan asentaa eri tavoin. Jos useita laitteita halutaan asentaa vierekkäin tai päällekkäin, on varmistettava, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- ☐ Asenna vierekkäin tai päällekkäin vain sellaisia laitteita, jotka on suunniteltu tätä varten.
- ☐ Huomioi ohjeet ja seuraava taulukko.

HUOMIO

Kondenssivedestä johtuva vaurioitumisvaara!

- Älä aseta laitetta suoraan muiden kylmä-/pakastuslaitteiden viereen.

HUOMIO

Vaurioitumisvaara kondenssiveden vuoksi!

- Älä aseta laitetta suoraan muiden kylmä-/pakastuslaitteiden yläpuolelle.

Malli	Asennustapa
kaikki mallit	yksitellen
Mallit, joiden mallinimikkeen alussa on S....	Side-by-Side (SBS)
Mallit, joiden suurin syvennyksen korkeus on 880 mm ja joissa on lämmitetyt katteet, voidaan asettaa "päällekkäin". Ylempi laite: syvennyksen korkeus enintään 140 mm	Päällekkäin

Malli ja sen asennustapa

Laitteen mitat

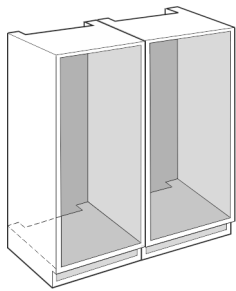


Fig. 1

Asenna kukin laite erilliseen kalustesyvennykseen.

2.3 Sähkökytkentä



VAROITUS

Palovaara väärän asennuksen vuoksi!

Jos virtajohto tai pistoke koskettaa laitteen takaosaa, laitteen tärinä voi vahingoittaa virtajohtoa tai pistoketta ja aiheuttaa oikosulun.

- ▶ Varmista, ettei mikään virtajohto jää puristuksiin laitteen alle, kun asennat laitetta.
- ▶ Pystytä laite siten, että se ei kosketa pistotulppaa tai verkkojohtoa.
- ▶ Älä kytke mitään laitteita laitteen takana oleviin pistorasioihin.
- ▶ Monipistorasioita tai jakelurimoja ja muita elektronisia laitteita (kuten halogeenimuuntajia) **ei saa** sijoittaa laitteen takaosaan ja käyttää siellä.

3 Laitteen mitat

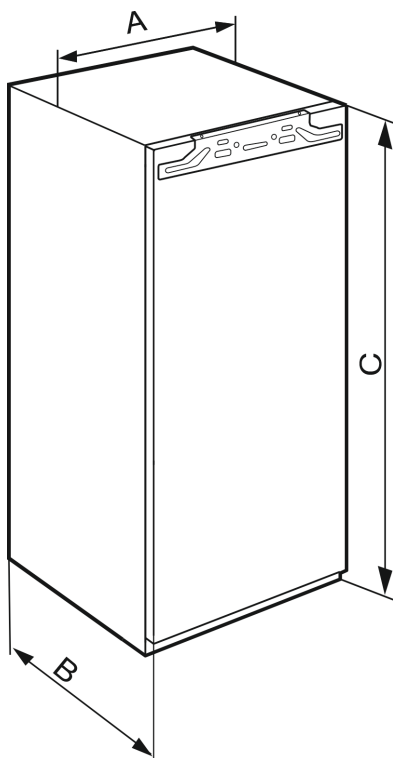


Fig. 2

IRBA.. 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546

IRBA.. 41..	
C (mm)	1213

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

4 Syvennyksen mitat

4.1 Sisämitat

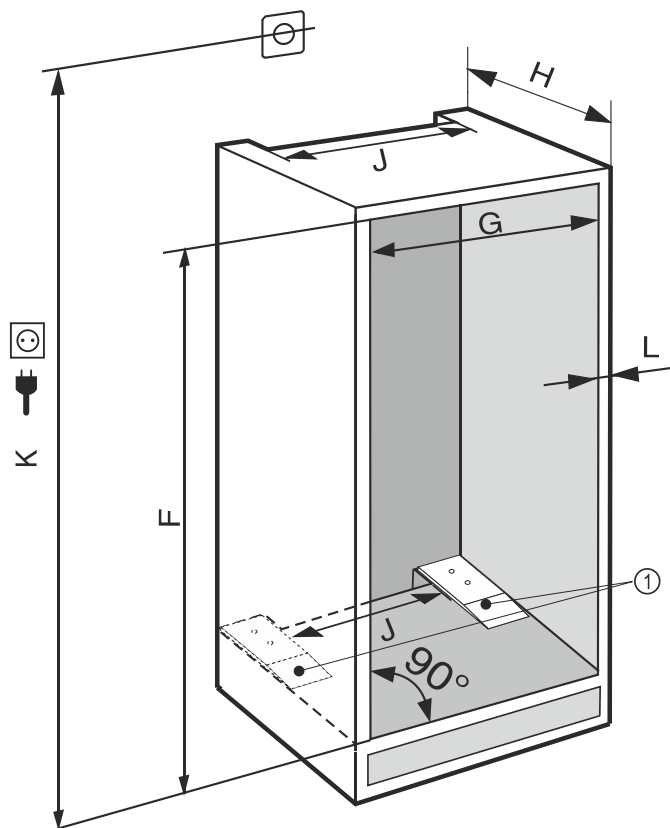


Fig. 3

(K) enint. 2100 mm

(1) Välilevyjen asennus on toiminnan kannalta tärkeää.

Kiinteällä vesiliitännällä varustetuissa laitteissa on huomioitava seuraavat tiedot:*

- Vesiliitäntä (katso 7 Vesiliitäntä*)
- Liitä laite vedensyöttöön (katso 15 Laitteen liittäminen vedensyöttöön*)

IRBA.. 41..	
F (mm)	1220 - 1236
G (mm)	560 - 570
H (mm)	vähint. 555, suositus 560
J (mm)	vähint. 500
L (mm)	enint. 19

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
F (mm)	1777 - 1793

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
G (mm)	560 - 570
H (mm)	vähint. 555, suositus 560
J (mm)	vähint. 500
L (mm)	enint. 19

Ilmoitettu energiankulutus on laskettu keittiökalusteen syvyydellä 560 mm. Mikäli keittiökalusteen syvyys on 550 mm, laite on täysin toimintakykyinen, mutta sen energiankulutus on hieman ilmoitettua suurempi.

- Tarkasta viereisten kalusteiden seinäpaksuus: Sen on oltava vähint. 16 mm.
- Asenna laite ainoastaan tukeviin ja vakaasti paikallaan oleviin keittiökalusteisiin. Kiinnitä kalusteet siten, että ne eivät voi kaatua.
- Kohdista keittiökaluste vaakasuoraan vesivaa'an ja kulmaviivaimen avulla ja sijoita kalusteen alle tarvittaessa säätöpaloja.
- Varmista, että lattia ja kalusteen sivuseinät ovat oikeassa kulmassa toisiinsa nähden.

5 Tuuletusvaatimukset

HUOMIO

Peitetyt tuuletusaukot!

Vaurioituminen. Laite voi ylikuumentua, mikä voi lyhentää laitteen eri osien käyttöikää ja johtaa toiminnallisiin rajoituksiin.

- Varmista aina hyvä ilmanvaihto.
- Pidä aina laitteen ulkopinnassa ja keittiökalusteissa (kalusteisiin sijoitettava laite) olevat tuuletusaukot ja -säleiköt vapaina.
- Pidä tuulettimen säleiköt aina vapaina.

Ilmanvaihtoaukkojen halkaisijan kokoa on ehdottomasti noudatettava:

- Kalusteen takaseinässä olevan ilmanvaihtokuilun syvyyden on oltava vähintään 38 mm.
- Kalusteen sokkelissa olevien ilmanvaihto- ja tuuletusaukkojen halkaisijoita ja kalusteen muuntamista varten ylhäällä tarvitaan vähintään 200 cm².
- Periaatteena on: mitä suurempi on ilmanvaihtoaukon halkaisija, sitä enemmän laite säästää energiaa.

Laitteen asianmukainen toiminta edellyttää riittävää ilmanvaihtoa. Tehtaalla asennetut ilmanvaihtorilät takaavat laitteessa riittävän tuuletushalkaisijan, joka on 200 cm². Jos ilmasäleikön tilalle asennetaan luukku, sen on oltava poikkipinta-alaltaan vähintään yhtä suuri tai suurempi kuin valmistajan asentama ilmasäleikkö.

6 Kalustepaneelien painot

HUOMIO

Liian painava kalusteovi voi aiheuttaa vaurioita!

Jos kalusteovi on liian painava, saranat voivat vaurioitua. Ovi saattaa tämän seurauksena toimia puutteellisesti.

- Varmista ennen kalusteoven asentamista, että kalusteoven suurin sallittu paino ei ylitä.

Kalustesyvennyksen korkeus (mm)	Laitetyyppi	Kalusteoven suurin sallittu paino (kg)
1220	IRBA.. 41..	19
1780	IRBA.. 51.. SIFNA.. 51..	26

Yksioviset kylmälaitteet

7 Vesiliitäntä*

Jos laitteesi on varustettu kiinteällä vesiliitännällä, sen mukana toimitetaan vastaava letku.

Vihje

Lisävarusteena voit ostaa toisen pituisen letkun.

Vesiliitännän yleiskatsaus:	mittojen	(katso 7.1 Vesiliitännän mitat)
Vedenpaineen vaatimukset:	vaati-	(katso 7.2 Vedenpaine)
Vesiliitännän muodostaminen:	muodosta-	(katso 15 Laitteen liittäminen vedensyöttöön*)

7.1 Vesiliitännän mitat

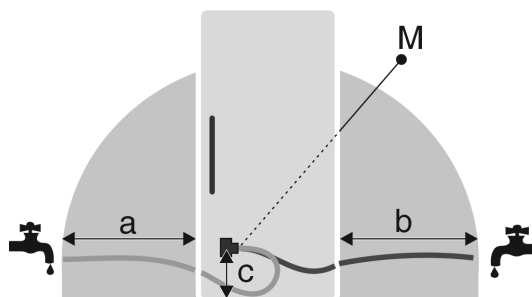


Fig. 4

- (a) Suurin käytettävissä oleva letkun pituus
- (b) Suurin käytettävissä oleva letkun pituus
- (c) Magneettiventtiilin etäisyys pohjasta
- (M) Magneettiventtiili

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

7.2 Vedenpaine

Vesiliitäntäjohto ja laitteen magneettiventtiili soveltuvat enintään 1 MPa:n (10 barin) vedenpainelle.

Varmistaaksesi, että laitteesi toimii moitteettomasti (läpivirtausmäärä, jääkuutioiden koko, äänitaso), noudata seuraavaa vedenpainetta:

Vedenpaine:	
bar	MPa
1,5 – 6,2	0,15 – 0,62

Vedenpaine käytettäessä vedensuodatinta*:	
bar*	MPa*
2,8 – 6,2	0,28 – 0,62

Jos paine on yli 6,2 bar:

- Kytke edelle paineenalennin.
- Muodosta vesiliitäntä. (katso 15 Laitteen liittäminen vedensyöttöön*)

8 Laitteen kuljetus

Huomioi laitetta kuljetettaessa:

- Kuljeta laite pystyasennossa.
- Kuljeta laite toisen henkilön avustamana.

Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä:

- Kuljeta laitetta pakattuna.

Laitteen poistaminen pakkauksesta

Kun laitetta kuljetetaan ensikäyttöönoton jälkeen (esim. muuton tai puhdistuksen vuoksi):

- Tyhjennä laite.
- Varmista ovi tahatonta avautumista vastaan.

9 Laitteen poistaminen pakkauksesta

Jos laite on vaurioitunut, on välittömästi – ennen sen liittämistä – otettava yhteyttä laitteen toimittajaan.

- Tarkasta laite ja pakkaus kuljetusvaurioiden varalta. Käänny välittömästi tavarantoimittajan puoleen, jos havaitset joitakin vaurioita.
- Poista kaikki sellaiset materiaalit laitteen takaa tai sivuilta, jotka voisivat haitata asianmukaista sijoitusta tai ilmanvaihtoa.
- Poista kaikki laitteen suojakalvot. Älä käytä tähän teräväkärkisiä tai -reunaisia esineitä!

10 Laitteen sijoittaminen



HUOMIO

Painava laite aiheuttaa loukkaantumisvaaran!

- Laite on kuljetettava kahden henkilön toimesta asennuspaikkaan.



VAROITUS

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara, jos laite ei seiso tukevasti!

Laite voi kaatua.

- Kiinnitä laite ohjeiden mukaisesti.



VAROITUS

Palo- ja vaurioitumisvaara!

- Lämpöä luovuttavia laitteita, kuten mikroaaltouunia, leivänpaahdinta, jne. ei saa asettaa laitteen päälle!

Mikäli mahdollista, asennus keittiökalusteeseen on annettava ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.

Älä asenna laitetta ilman apua.

10.1 Sijoittamisen jälkeen

- Poista kaikki kuljetusvarmistimet.


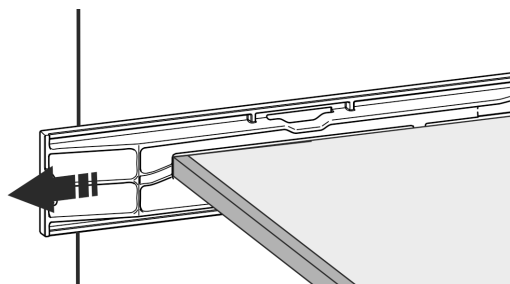


Fig. 5

- Poista kuljetustuki laitteen ovesta.

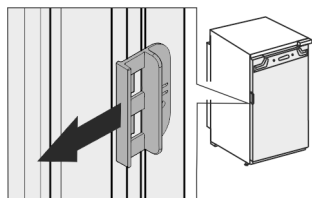

- Puhdista laite (katso käyttöopasta, "Laitteen puhdistaminen").

11 Pakkauksen hävittäminen



VAROITUS

Tuokehtumisvaara johtuen pakkausmateriaaleista ja kelmuista!




- Pakkausmateriaali ei kuulu lasten leikkeihin.

Pakkaus on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista:

- aaltopahvi/pahvi
- osat polystyrolivaahtomuovia
- kelmut ja pussit polyetyleeniä
- vannenauhat polypropyleeniä
- naulattu puukehikko polyetyleenilevyllä*
- Pakkausmateriaali on vietävä kunnalliseen jätepiesteseen.

12 Käytössä olevien symboleiden selitykset

	Tähän toimenpiteeseen liittyy loukkaantumisvaara! Noudata turvallisuusohjeita!
	Ohje on tarkoitettu useammalle mallille. Tee toimenpide vain, jos se koskee hankkimaasi laitetta.
	Noudata asennuksessa kattavaa kuvausta, joka löytyy ohjeen tekstiosasta.
	Kappale koskee yksiovista laitetta tai kaksiovista laitetta.
	Valitse vaihtoehtoista: oikeakätinen laite tai vasenkätinen laite.
	Asennusvaihe on välttämätön IceMaker-laitteen ja/tai InfinitySpring-laitteen yhteydessä.
	Löysää ruuveja vain vähän tai kiristä kevyesti.
	Kiristä ruuvit tiukalle.
	Tarkasta, onko seuraava työvaihe välttämätön oman mallisi kohdalla.

	Tarkasta, että käytettävät osat on asennettu oikein ja että ne ovat oikein paikoillaan.
	Mittaa ilmoitettu mitta ja korjaa tarvittaessa.
	Asennukseen tarvittavat työkalut: metrimitta
 	Asennuksessa tarvittavat työkalut: akkuruuvain ja kärki Ruuvien käsittelyn helpottamiseksi on suositeltavaa käyttää pitkää kärkiosaa.
	Asennuksessa tarvittavat työkalut: vesivaaka
	Asennuksessa tarvittavat työkalut: SW7 SW10
	Tähän työvaiheeseen tarvitaan kaksi ihmistä.
	Työvaihe suoritetaan laitteeseen merkityssä kohdassa.
	Asennuksessa tarvittavat apuvälineet: kiinnitysnarua
	Asennuksessa tarvittavat apuvälineet: kulmamitta
	Asennuksessa tarvittavat apuvälineet: ruuvimeisseli
	Asennuksessa tarvittavat apuvälineet: sakset
	Asennuksessa tarvittavat apuvälineet: merkintäkynä, jonka jälki poistettavissa
	Pakkaus: ota rakenneosat esiin.



Hävitä asianmukaisesti rakenneosat, joita ei enää tarvita.

13 ****-pakastelokeron ovi*

****-pakastelokeron oven asennustapaa on helppo muuttaa oven kätisyyttä vaihdettaessa. Jos kylmälaitteen ovea voi avata yli 115° (1), pakastelokero voidaan avata myös ilman kätisyyden vaihtamista. Jos laitteen oven avautumiskulma (2) on pienempi, oven kätisyys on vaihdettava.

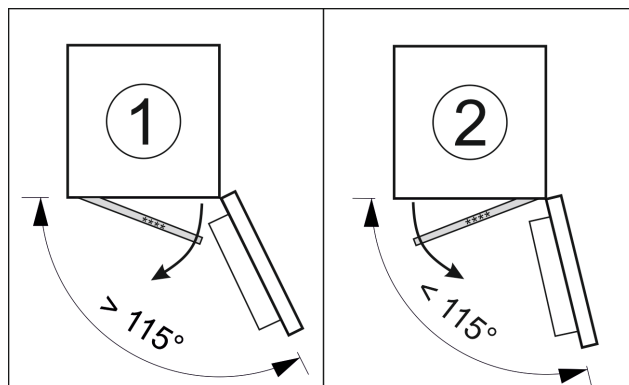


Fig. 6

13.1 Oven kätisyyden vaihtaminen

Oven kätisyyden vaihtamiseen tarvittava työn on alhaalla ****-pakastelokeron oven taustapuolella.

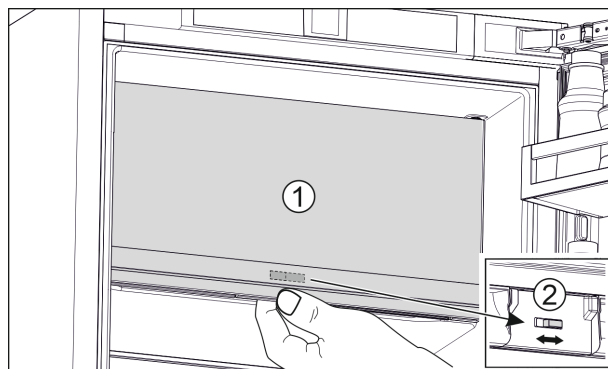


Fig. 7

- Sulje ****-pakastelokeron ovi (1).
- Tartu alhaalta ****-pakastelokeron oveen.
- Työnnä liukuelementtiä (2) joko oikealle tai vasemmalle.

14 Oven kätisyyden vaihto

Oven kätisyyden vaihtoa varten saat asiakaspalvelusta erillisen lisävarustesarjan.

Liebherr suosittelee:

- Anna oven kätisyyden vaihto huoltoteknikon tehtäväksi.

15 Laitteen liittäminen vedensyöttöön*

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Vedensyöttöön liittämisen mitat ovat tiedossa ja niitä noudatetaan. (katso 7.1 Vesiliitännän mitat)
- Vedenpaine pysyy oikeana. (katso 7.1 Vesiliitännän mitat)

Laitteen asennus syvennykseen

- ❑ Vesi johdetaan laitteeseen kylmävesijohdon kautta, joka kestää käyttöpaineen ja on liitetty juomavesiverkkoon.
- ❑ Kaikkien vedensyöttöön käytettävien laitteet ja tarvikkeet ovat käyttömaan voimassa olevien määräysten mukaisia.
- ❑ Laitteen takasivulle on vapaa pääsy, jotta voit liittää laitteen juomavesiverkkoon.
- ❑ Mukana toimitettua letkua käytetään. Vanhat letkut on hävitetty.
- ❑ Letkun liittämiskappaleessa on tiivisteellä varustettu sihti.
- ❑ Letkujohdon ja talon vesiliitäntän välissä on hana, jonka avulla voit tarvittaessa katkaista vedensyötön.
- ❑ Vesihana ei sijaitse laitteen takaosan alueella, ja siihen pääsee helposti käsiksi. Näin voit työntää laitteen mahdollisimman syvälle kalustesyvennykseen ja tarvittaessa sulkea vesihanan nopeasti.



VAROITUS

Vedestä aiheutuva sähköiskun vaara!

- Ennen vesiputken liittämistä: Kytke laite irti pistorasiasta.
- Ennen veden syöttöputkien liittämistä: Sulje vedensyöttö.
- Varmista, että vain ammattitaitoinen henkilöstö liittää laitteen juomavesiverkkoon.



VAROITUS

Epäpuhtaasta vedestä aiheutuva myrkytysvaara!

- Liitä vain juomavesiverkkoon.

15.1 Letkun liittäminen

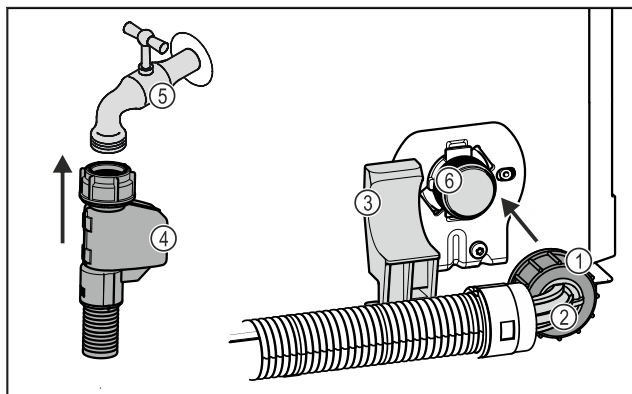


Fig. 8

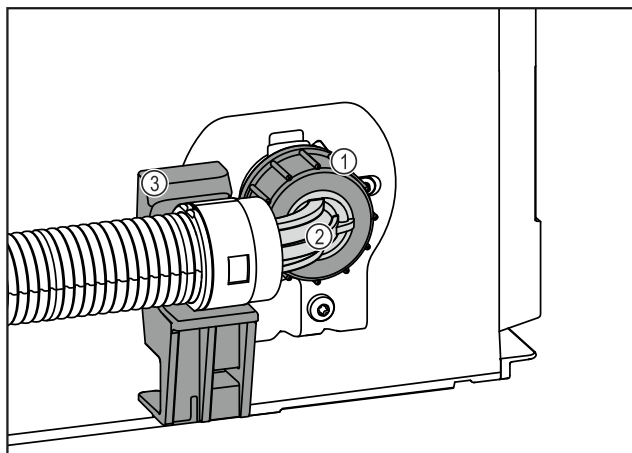


Fig. 8

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| (1) Mutteri | (4) Suora letkun pää |
| (2) Taivutettu letkun pää | (5) Vesihana |

(3) Pidike

(6) Magneettiventtiili:
Magneettiventtiili on laitteen takapuolella alhaalla. Siinä on R3/4-liitäntäkierre.

HUOMIO

Epäasianmukaisesta asennuksesta aiheutuva vaurioitumisvaara!

- Älä vahingoita tai taita letkua asennuksen yhteydessä.
- Älä vahingoita tai taita letkua kalustesyvennykseen asentamisen yhteydessä.

Letkun liittäminen laitteeseen:

- Aseta taivutettu letkun pää Fig. 8 (2) vaakasuoraan pidikkeeseen Fig. 8 (3) ja pidä siitä kiinni.
- Kierrä mutteri Fig. 8 (1) käsin kierteeseen siten, että se on varmasti tiukasti paikoillaan.
- Letku on liitetty laitteeseen.

Letkun liittäminen vesihanaan:

- Liitä suora letkun pää Fig. 8 (4) vesihanaan Fig. 8 (5).
- Letku on liitetty vesihanaan.

15.2 Vesijärjestelmän tarkastaminen

Liebherr suosittelee vesijärjestelmän tiiviyn tarkastamista ennen laitteen lopullista asentamista kalustesyvennykseen.

- Aseta InfinitySpring-vedensäiliö paikalleen. *
- Aseta InfinitySpring-vedensuodatin paikalleen. (katso 18 Vedensuodatin*) *
- Avaa vesihana hitaasti.
- Tarkasta, ovatko letkut, vedentulo ja liitännät tiiviit.
- Vesijärjestelmän tiiviys on tarkastettu.
- Vesijärjestelmä on tiivis: Voit asentaa laitteen lopullisesti kalustesyvennykseen.

Vihje

InfinitySpring: Ennen ensimmäistä käyttöä sinun on otettava InfinitySpring käyttöön. Tätä varten vesijärjestelmä on ilmastettava ja puhdistettava. (katso Quick Start Guide tai käyttöopas)*


IceMaker: Ennen ensimmäistä käyttöä IceMaker on puhdistettava. (katso Quick Start Guide tai käyttöopas)*

16 Laitteen asennus syvennykseen

Laitteen asennuksen päävaiheet:

1. Työkalut varataan käyttöön. Fig. 9 ()
2. Oheispakkauksen asennusosat tarkastetaan. Fig. 10 () - Fig. 16 ()
3. Valmistelet syvennyksen ja laite.
4. Laite kohdistetaan syvennykseen.
5. Koputusanturi kiinnitetään tilapäisesti.
6. Suojukset ja korkeudensäädin asetetaan paikalleen.
7. Asenna kalustepeite.
8. Kiinnitä koputusanturi.
9. Asenna suojukset ja suojausliuskat.
10. Säädä koputussignaalin herkkyys.
11. Tarkasta asennus.

Työkalut

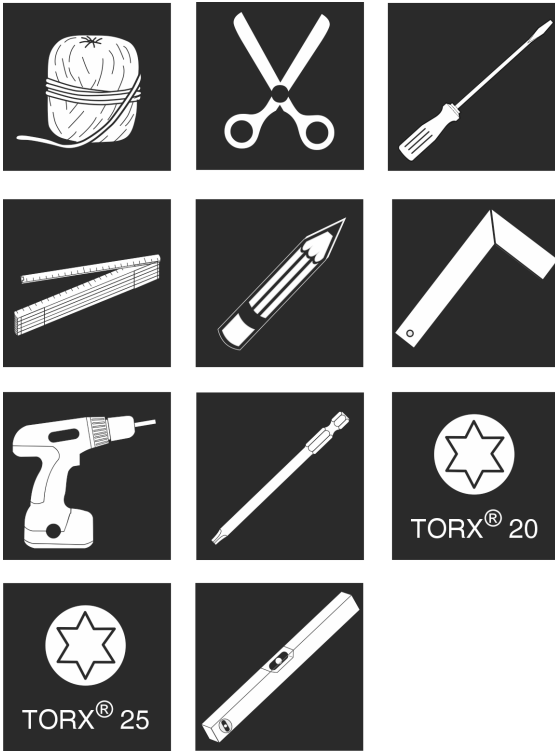

Oheispakkauksen asennusosat Fig. 10 () - Fig. 16 ()

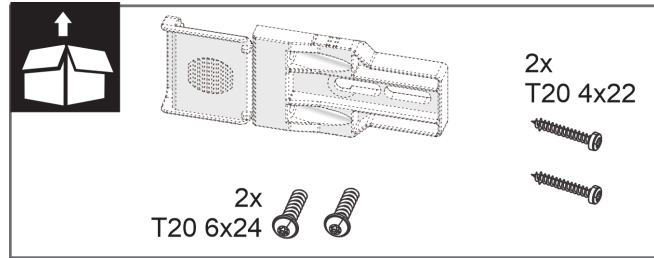
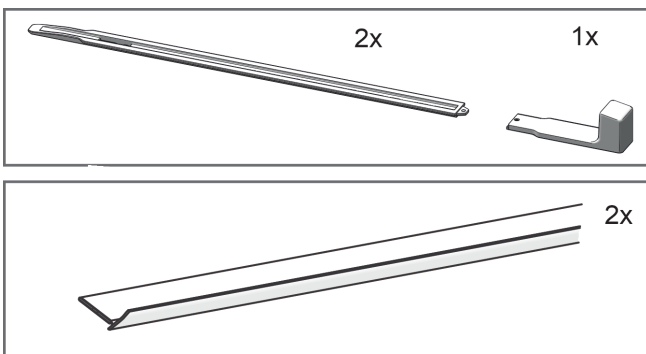
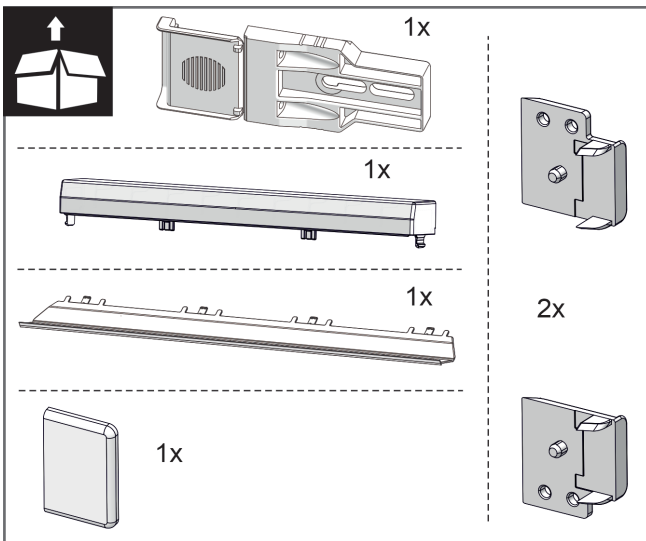


Fig. 12

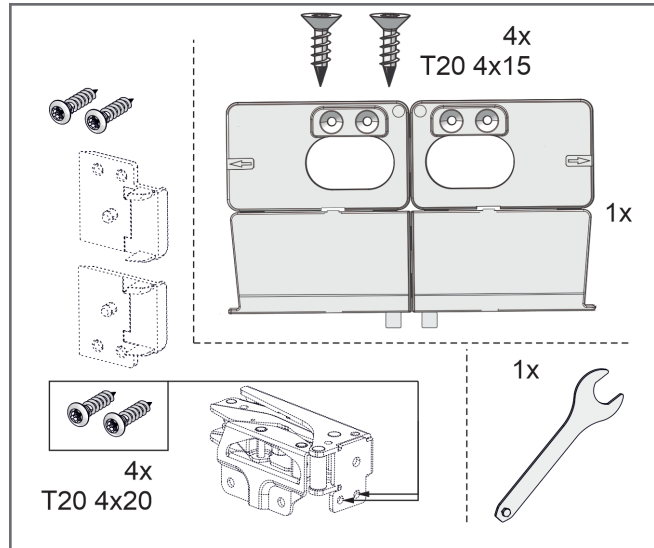


Fig. 13

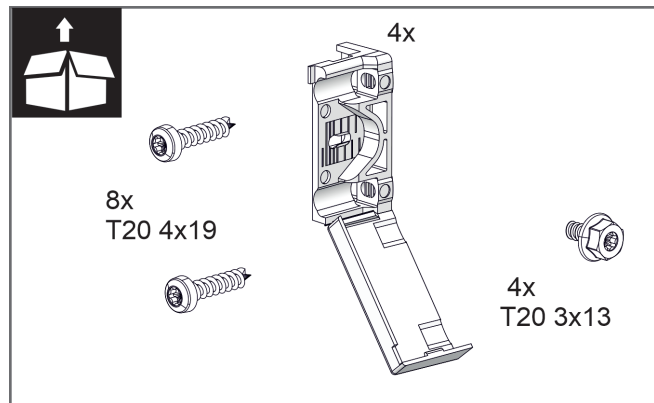


Fig. 14

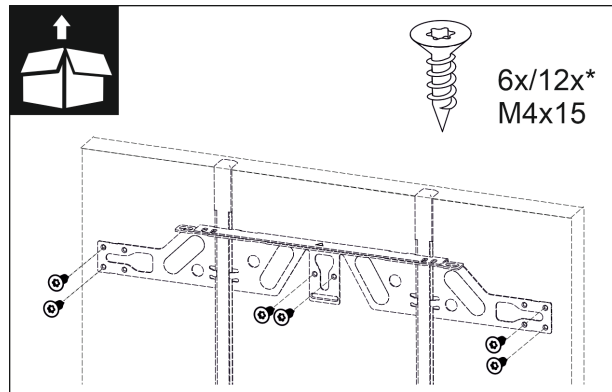


Fig. 15

Laitteen asennus syvennykseen

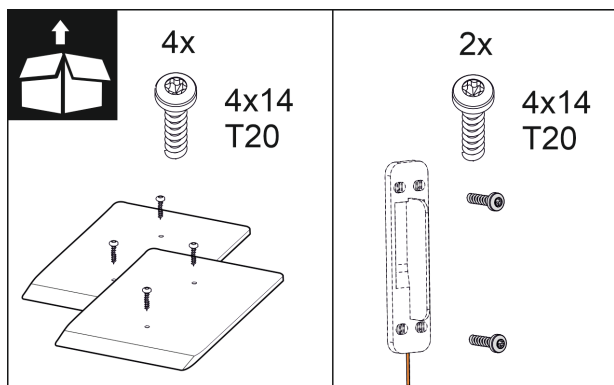


Fig. 16

16.1 Syvennyksen ja laitteen valmistelu

HUOMIO

Vahingoittumisvaara lattiaan hankaavan oven vuoksi!
Oven käyttöyksikön vahingoittuminen. Jos välilevyjä ei asenneta syvennykseen, oven etäisyys lattiasta on liian pieni. Ovi voi hangata lattiaa ja tällöin käyttöyksikön osat vahingoittuvat.

- ▶ Asenna mukana toimitetut välilevyt syvennyksen lattiaan.

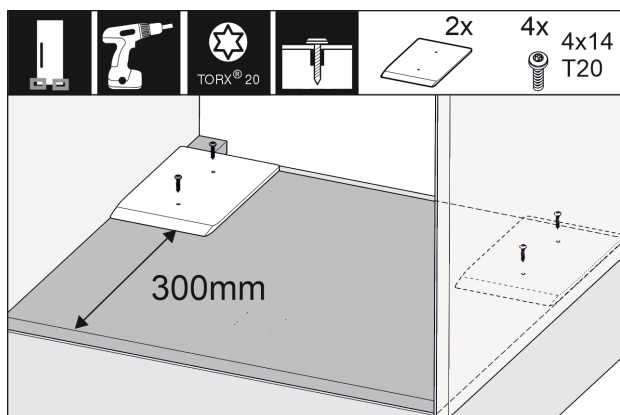


Fig. 17

- ▶ Kiinnitä mukana toimitetut välilevyt kalustesyvennyksen oikealle ja vasemmalle puolelle.

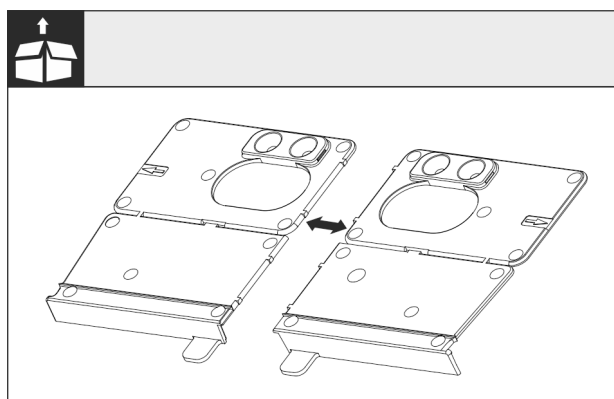


Fig. 18

- ▶ Katkaise asennusalustaan tarkoitetut asennuskulmat rei'ityksen kohdalta.

HUOMIO

Laitteen asennussyvyys.

- ▶ Asennuskulman käyttö takaa laitteen oikean asennussyvyyden.

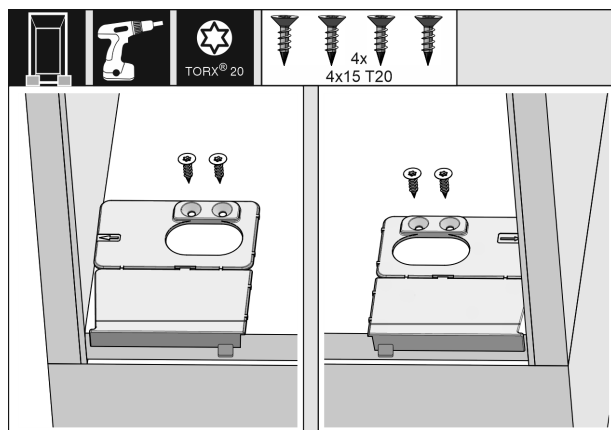


Fig. 19

- ▶ Ruuvaa asennusalustaan tarkoitetut asennuskulmat oikealle ja vasemmalle puolelle sivuseinän tasalle kalustesyvennyksen pohjaan.

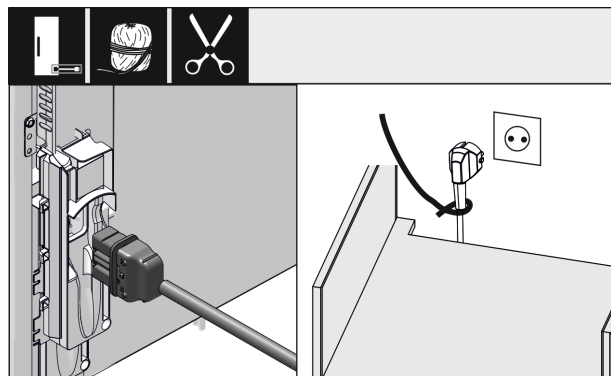


Fig. 20

- ▶ Ota virtajohto pois pakkauksesta.
- ▶ Liitä virtajohdon kylmälaiteliitin laitteen takapuolella olevaan laiteliittimeen. Varmista, että kylmälaiteliitin on kiinnitetty tukevasti.
- ▶ Ohjaa virtapistoke narun avulla vapaasti käsiteltävään pistorasiaan.

HUOMIO

Vahingoittumisvaara automaattisesti avautuvan oven vuoksi!

Oven käyttöyksikön vahingoittuminen. Jos laitetta ei ole vielä asennettu kokonaan keittiökalusteeseen, mutta se liitetään jo virtalähteeseen, ovi voi avautua odottamattomasti. Jos oven etäisyys lattiaan on liian pieni, ovi voi hangata lattiaa ja tällöin käyttöyksikön osat voivat vahingoittua.

- ▶ Liitä virtapistoke pistorasiaan vasta sitten, kun laite on asennettu oikein.

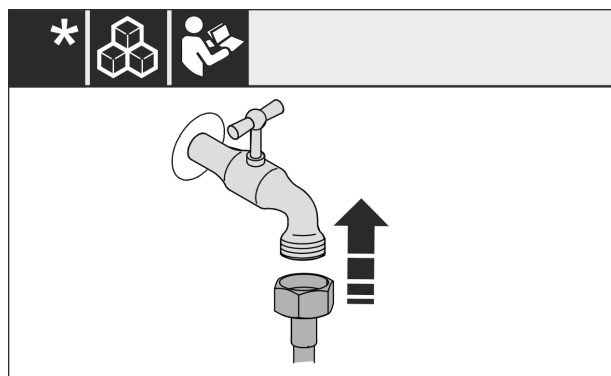


Fig. 21

- ▶ Asenna seuraavaksi tarvittaessa vesiliitäntä käyttöohjeen mukaisesti.

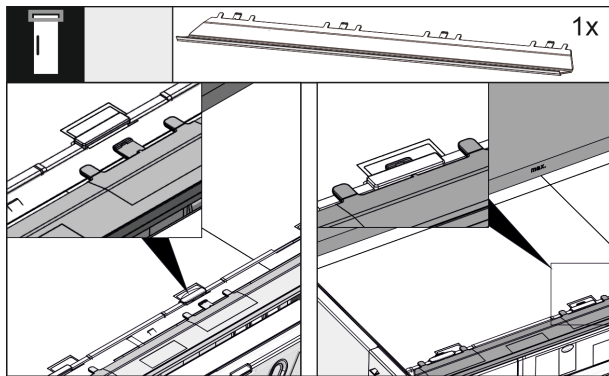


Fig. 22

- Aseta tasauskappale laitteen yläpinnalle. Kappaletta voidaan työntää molemmille puolille.

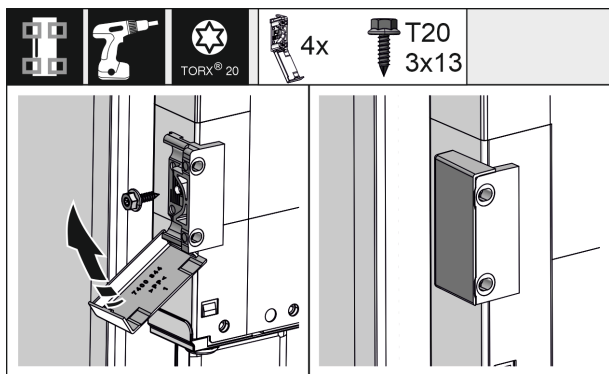


Fig. 23

- Jotta asennus kävisi helpommin, asenna kiinnityskulmat kalustesyvennykseen ennen laitteen työntämistä paikalleen. Käytä isokokoisessa ovensa yhteensä neljää kiinnityskulmaa. Käännä suojukset asennuksen jälkeen kulmien päälle.

16.2 Laitteen kohdistus syvennykseen

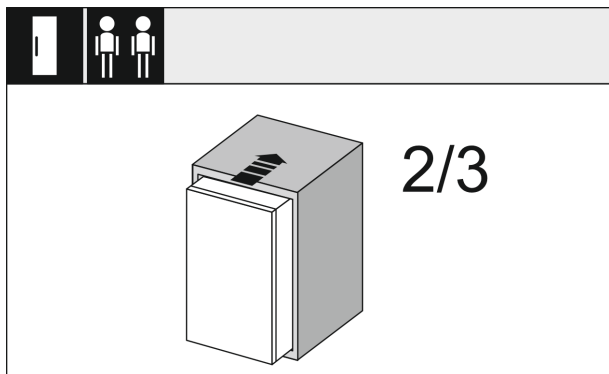


Fig. 24

- Työnnä laitteesta 2/3 kalustesyvennykseen.

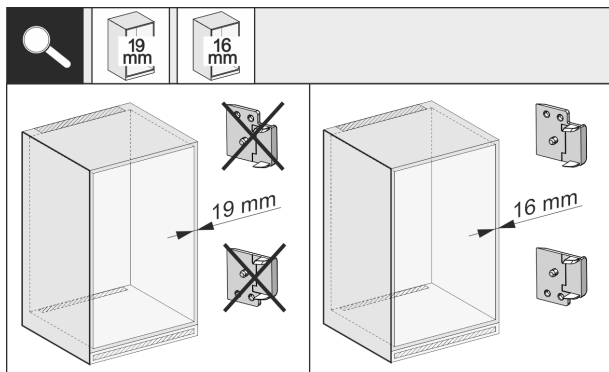


Fig. 25

- Tarkasta, onko kalusteen sivuseinämän paksuus 16 mm vai 19 mm.

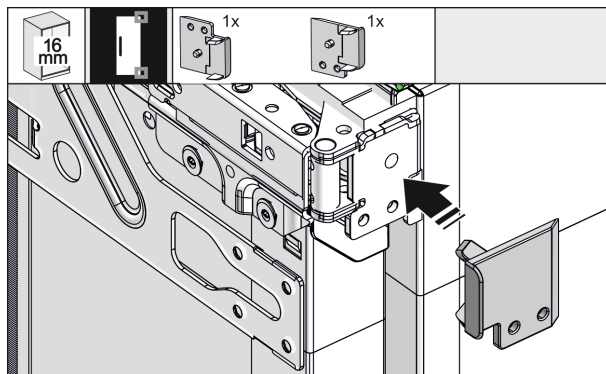


Fig. 26

- Jos kalusteen seinämän paksuus on 16 mm: Napsauta välikappale kaikkiin saranoihin. Jos kalusteen seinämän paksuus on 19 mm, välikappaleita ei tarvita.

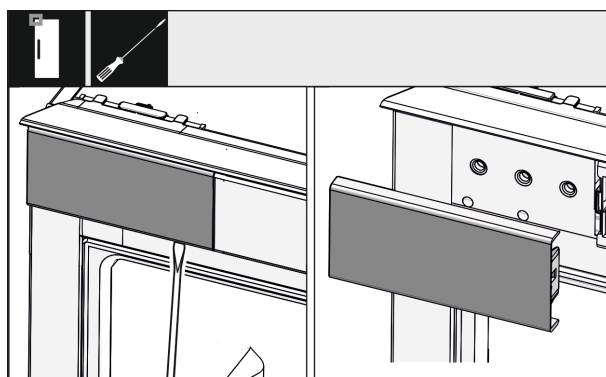


Fig. 27

- Avaa ylhäällä vasemmalla olevan suojuksen ruuveja ruuvimeisselillä ja poista suoja.


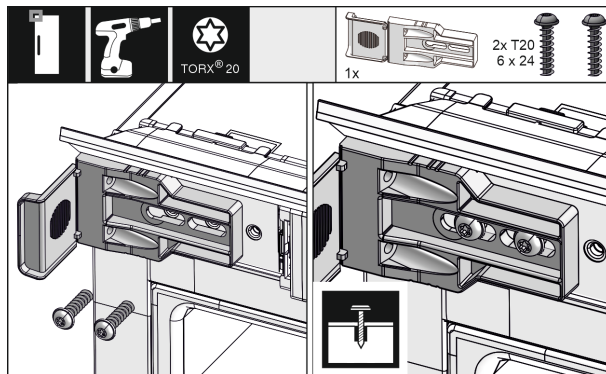


Fig. 28

- Kierrä kiinnityskulman ruuvit paikalleen kiristämättä ruuveja. Kulmaa tulee vielä pystyä liikuttamaan kevyesti.

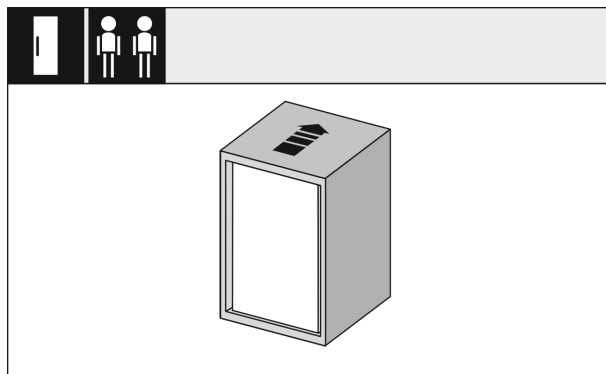

Laitteen asennus syvennykseen

Fig. 29

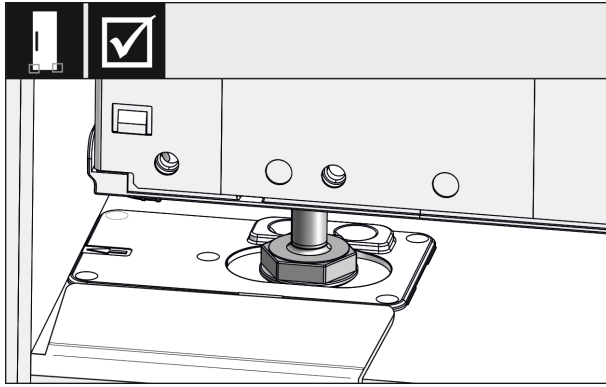


Fig. 30



VAROITUS

Tulipalovaara oikosulun vuoksi!

- Jos laite työnnetään syvennykseen: Älä taivuta virtajohtoa ja varmista, ettei se jää puristuksiin tai vahingoitu muulla tavalla.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on vioittunut.
- Työnnä laite nyt kokonaan kalustesyvennykseen. Säätojalkojen tulee olla molemmilla puolilla vastekulmien lovilla.

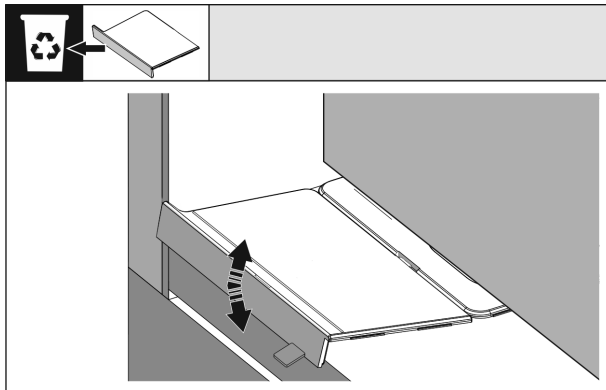


Fig. 31

- Poista alustaan asennukseen tarkoitetun asennuskulman vaste. Irrota vaste liikuttamalla ja vedä se tarvittaessa irti pihdeillä.

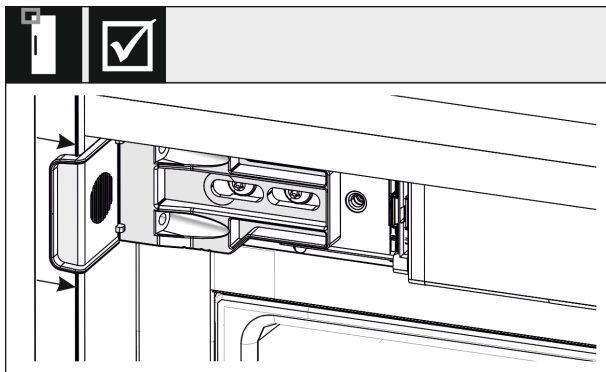


Fig. 32

- Varmista, että laite on kalustesyvennyksen reunan tasalla. Kiinnityskulman pitää olla kiinni kalustesyvennyksen sivuseinässä.

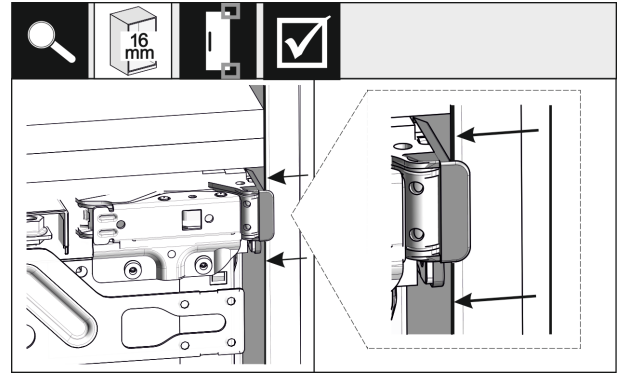


Fig. 33

- Kun kalusteen sivuseinien paksuus on 16 mm, välikappaleet ovat kalustesyvennyksessä saranapuolella.

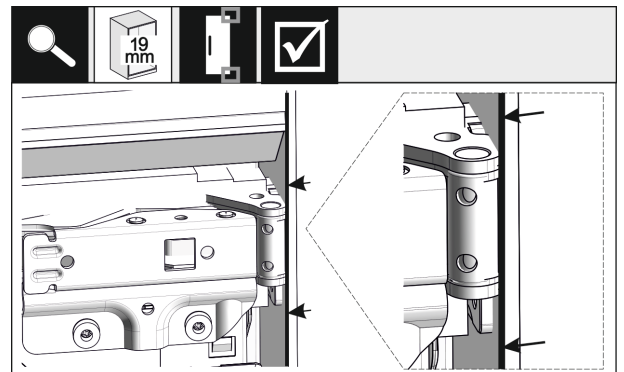


Fig. 34

- Jos kalusteen sivuseinien paksuus on 19 mm, suuntaa saranoiden etureunat niin, että ne ovat kalusteen sivuseinän etusivun tasalla.

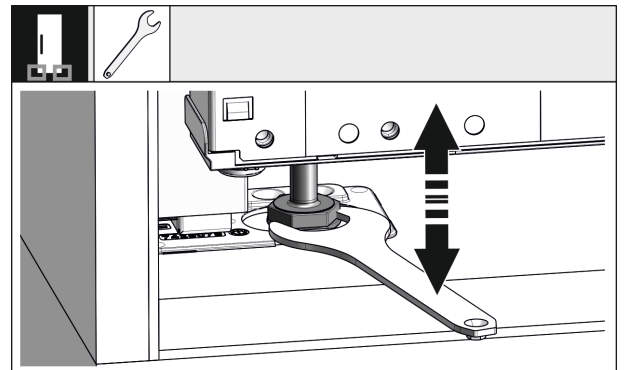


Fig. 35

- Sääda tarvittaessa laitteen kallistusta säätojaloilla.

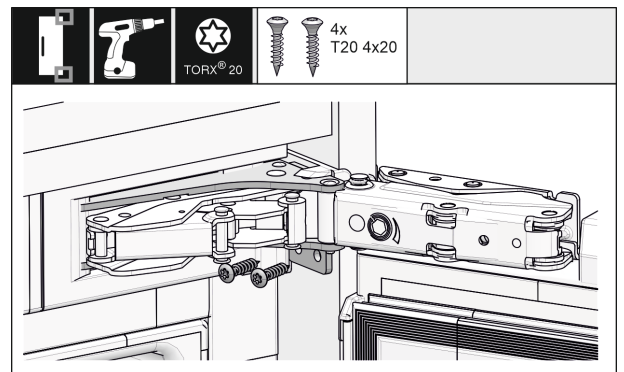


Fig. 36

- Kiinnitä laite ruuveilla saranasivulta.

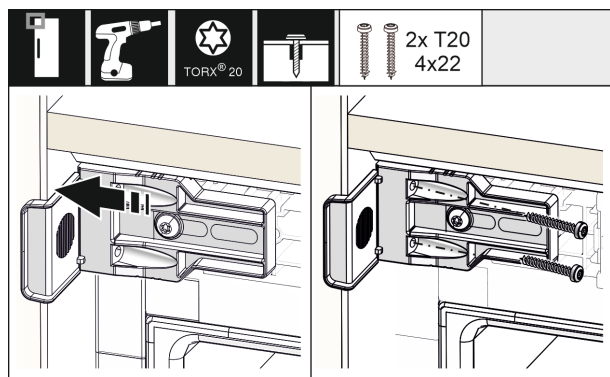


Fig. 37

- Siirrä kulmaa siten, että se on kalustesyvennyksen sivuseinän tasalla. Kiristä kaikki ruuvit.

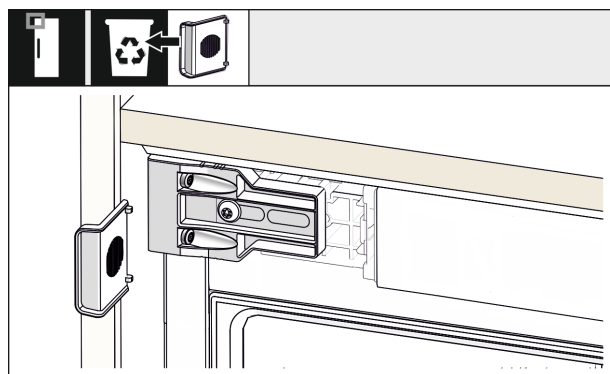


Fig. 38

- Irrota vastakappale kulmasta kahvan puolelta ylhäältä ja hävitä vastakappale.

16.3 Koputusanturin tilapäinen kiinnitys

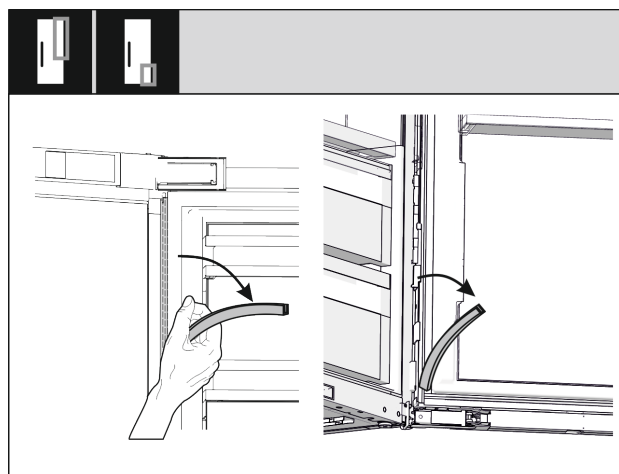


Fig. 39

- Vedä kaapelikanavan ylempi ja alempi peitelisti irti ja aseta sivuun. Peitelistojen takapuolella olevaa aluetta tarvitaan koputusanturin ja kalustepeitteen asentamiseen.

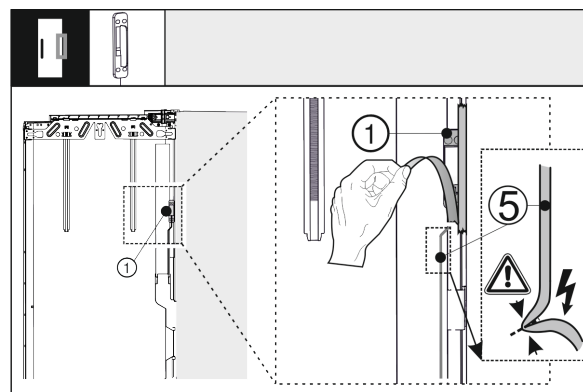


Fig. 40

- Irrota koputusanturi Fig. 40 (1) ulko-ovesta. Älä vahingoita liitäntäjohtoa Fig. 40 (5).

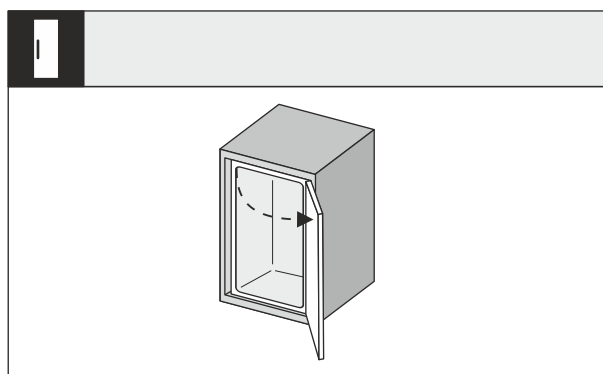


Fig. 41

- Avaa laitteen ovi avarasti.

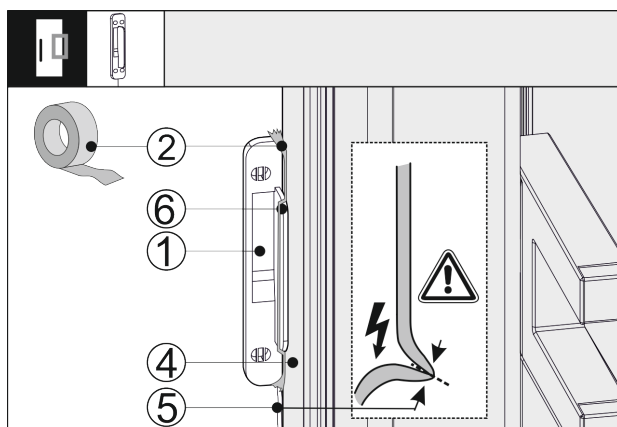


Fig. 42

- Aseta koputusanturi Fig. 42 (1) laiteoven sivulle Fig. 42 (4) niin, että vaste Fig. 42 (6) on kiinni laiteovessa Fig. 42 (4). Anturin johto Fig. 42 (5) on kevyesti jännitettynä ja se on myös kiinni laiteovessa Fig. 42 (4).
- Kiinnitä koputusanturi Fig. 42 (1) teipillä Fig. 42 (2). Koputusanturi ruuvataan myöhemmin kiinni kalustepeitteen kanssa.

Laitteen asennus syvennykseen

16.4 Suojuksien ja korkeudensäätimen asetus paikalleen

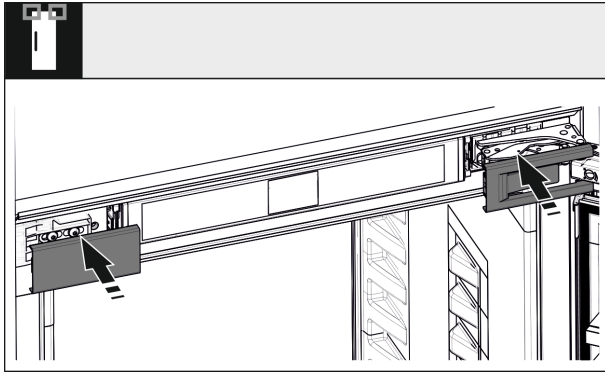


Fig. 43

- Aseta suojukset paikalleen.

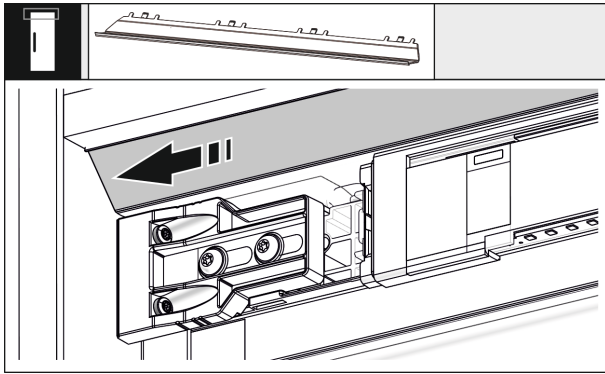


Fig. 44

- Siirrä tasauskappaletta siten, että se on kalusteen seinän sivun tasalla.

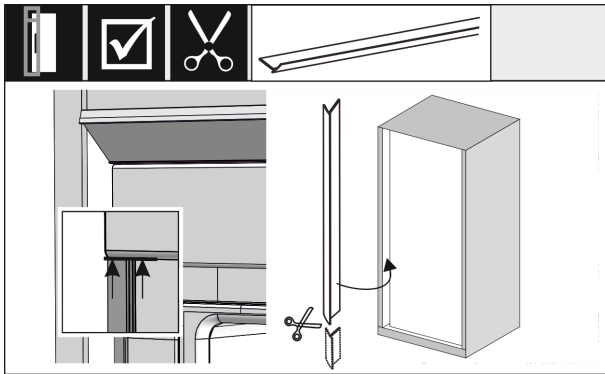


Fig. 45

- Reunavahvike on magneettinen. Aseta reunavahvike ylemmän suojuksen alapuolelle ja paina se kiinni. Lyhennä reunavahviketta tarvittaessa terävillä saksilla sopivaan pituuteen.

Kun syvennyksen korkeus on vähintään 1400 mm, on asennettava kiskot vaakatasoon säätämistä varten:



Fig. 46

Kun syvennyksen korkeus on vähintään 1400 mm, laitteen alle on asennettava kiskot vaakatasoon säätämistä varten. Kiskot vaakatasoon säätämistä varten **alentavat melutasoa**. Pakkaukseen sisältyy vakiovarusteena kaksi kiskoa vaakatasoon säätämistä varten ja asennuskahva, kun syvennyksen korkeus on vähintään 1400 mm.

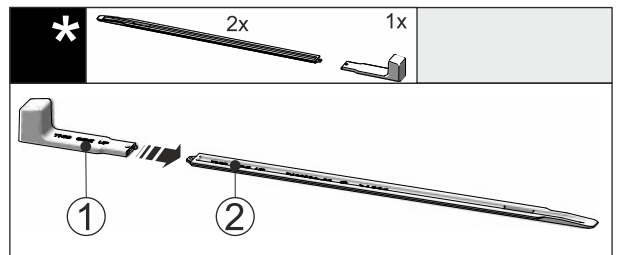


Fig. 47

- Liitä asennuskahva Fig. 47 (1) kiskoon, jota käytetään vaakatasoon säätämistä varten Fig. 47 (2).

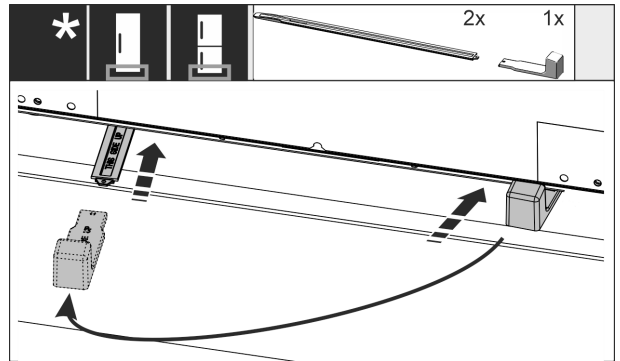


Fig. 48

- Työnnä vaakatasoon säätämiseen käytettävä kisko laitteen pohjan alapuolelle vasteeseen saakka.
- Vedä asennuskahva irti ja liitä se toiseen kiskoon, jota käytetään vaakatasoon säätämistä varten.
- Menettele toisen vaakatasoon säätämiseen käytettävän kiskon osalta samalla tavalla.

16.5 Kalusteen etupaneelin asennus

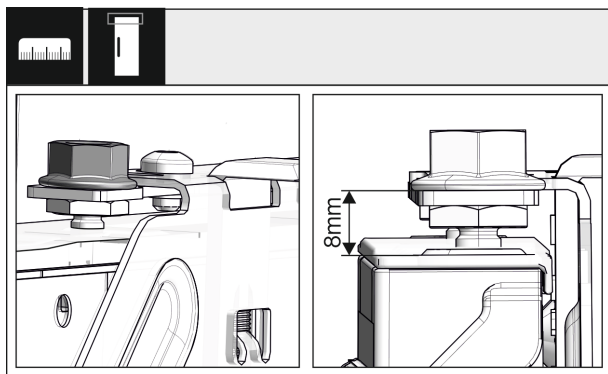


Fig. 49

- Sulje ovi ja tarkista esisäätö, joka on 8 mm laitteen oven yläreunasta asennuskehiksen asetuskohtaan

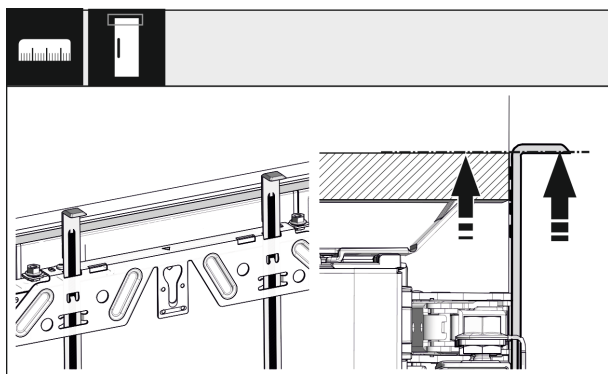


Fig. 50

- Työnnä asennusapuvälineet ylös kalusteen oven korkeudelle. Asennusapuvälineen alempi vastinreuna = asennettavan oven yläreuna.

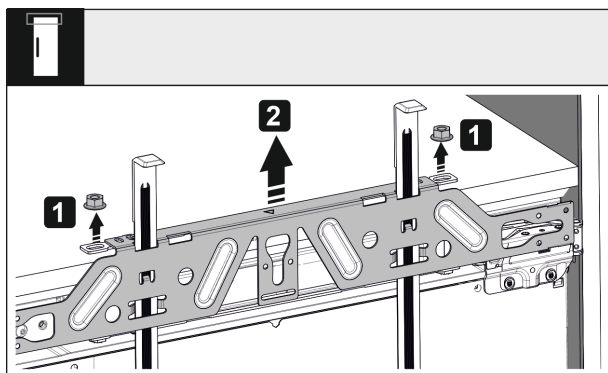


Fig. 51

- Löysää vastamutterit ja irrota asennuskehys.

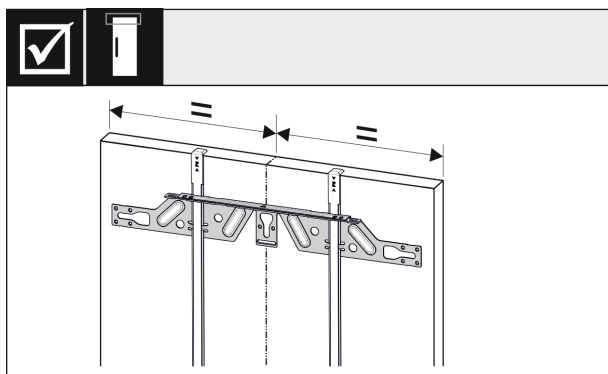


Fig. 52

- Ripusta asennuskehys kalusteen oven sisäpuolelle ja kohdista se keskelle.

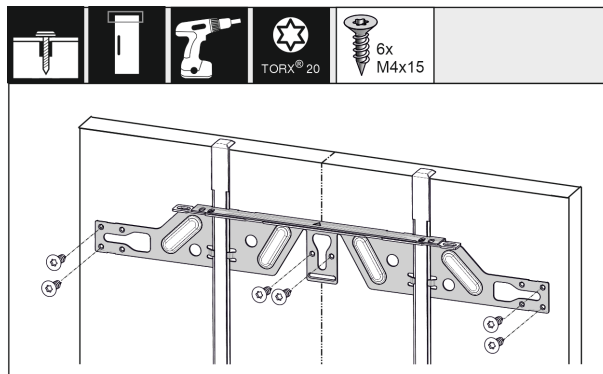


Fig. 53

- Kiinnitä asennuskehys lastulevyoviin vähintään kuudella ruuvilla ja kasettioviin vähintään neljällä ruuvilla.

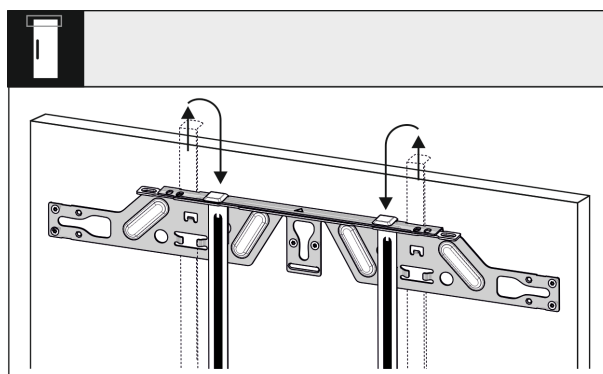


Fig. 54

- Vedä asennusapuvälineet ulos ja työnnä ne viereiseen kiinnitysaukkoon ylösalaisin käännettynä.

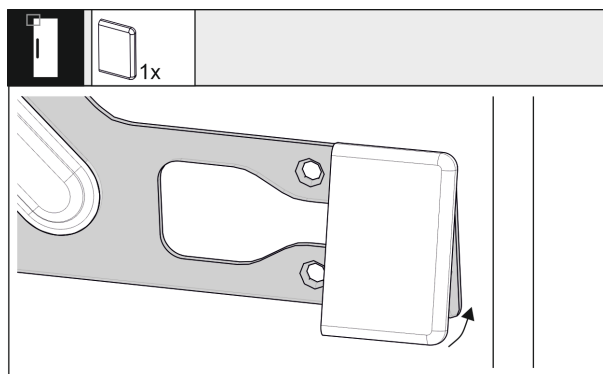


Fig. 55

- Kiinnitä suojus asennuskehikseen kahvan puolelle.

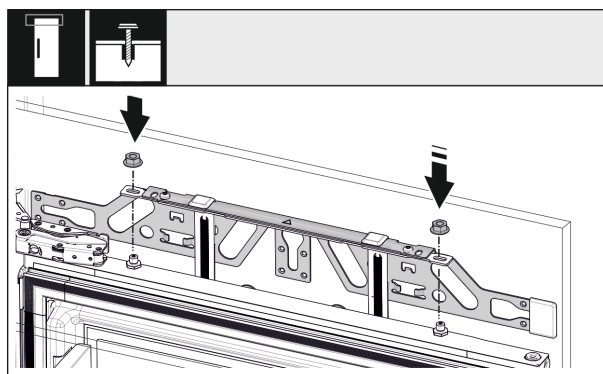


Fig. 56

- Ripusta kalusteen ovi paikalleen ja kierrä vastamutterit taas löysästi säätötappeihin.

Laitteen asennus syvennykseen

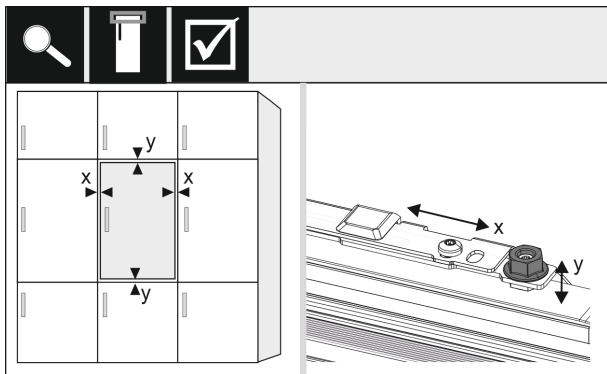


Fig. 57

- Säädä kalusteen oven suoruus säätötapeilla X- ja Y-suunnassa.

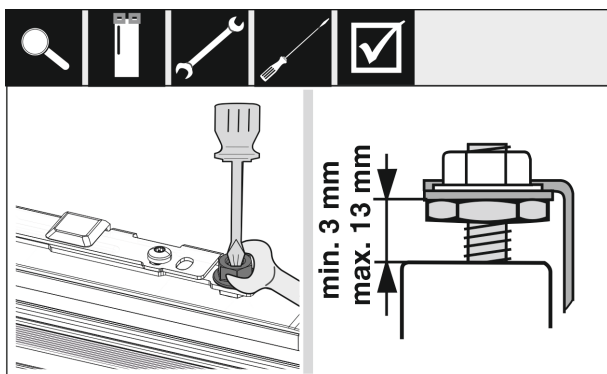


Fig. 58

- Kiristä vastamutterit ja tarkista asennuskorkeus.

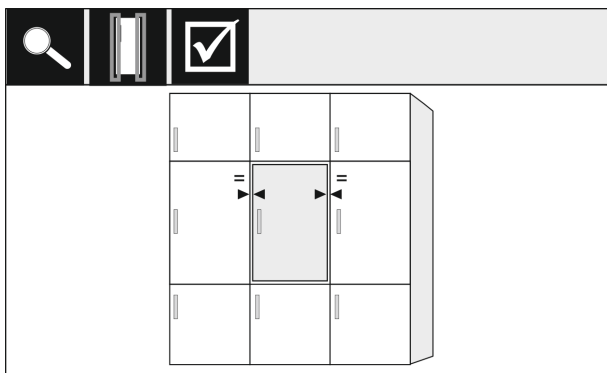


Fig. 59

- Tarkasta oven etäisyys ympäröiviin kalusteoviin. Jos etupaneelien paksuus on yli 19 mm, ota huomioon luvussa **Kalusteiden etupaneelit** esitetyt mitat ja ohjeet.

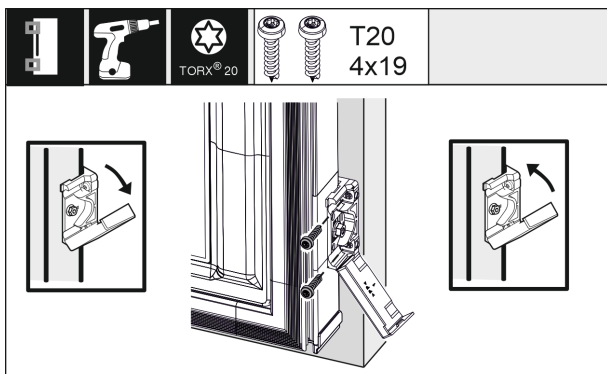


Fig. 60

- Avaa suojus uudelleen, jotta voit asentaa kiinnityskulman kalusteen oveen. Aseta kiinnityskulman etureuna kalusteoven reunan suuntaisesti ja ruuvaa kulma kiinni. Käännä suojus ylös.

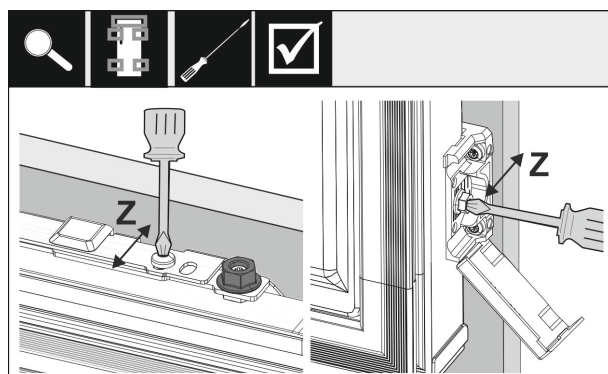


Fig. 61

Säädä kalusteen oven suoruus Z-suunnassa:

- Avaa asennuskehiksen säätöruuvi ja kiinnityskulman ruuvi.
- Siirrä ovea.

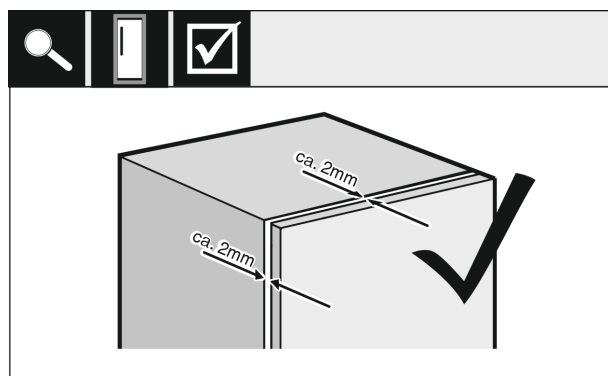


Fig. 62

- Tarkista kalusteen oven ja kalusteen rungon välinen etäisyys.
- Tarkasta kaikki ruuvit ja kiristä ruuveja tarvittaessa.

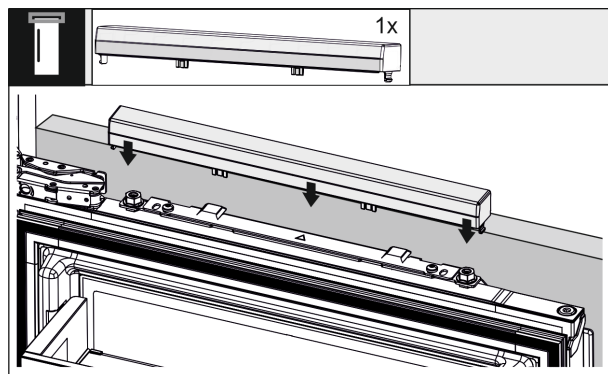


Fig. 63

- Kiinnitä ylempi suojus.

16.6 Koputusanturin kiinnitys

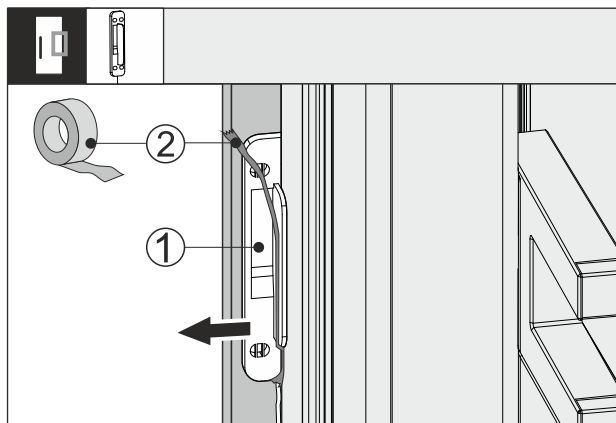


Fig. 64

- Irrota teippi Fig. 64 (2) koputusanturista Fig. 64 (1).
- Vedä koputusanturi varovaisesti ulos kalustepeitteen ja laiteoven välistä.

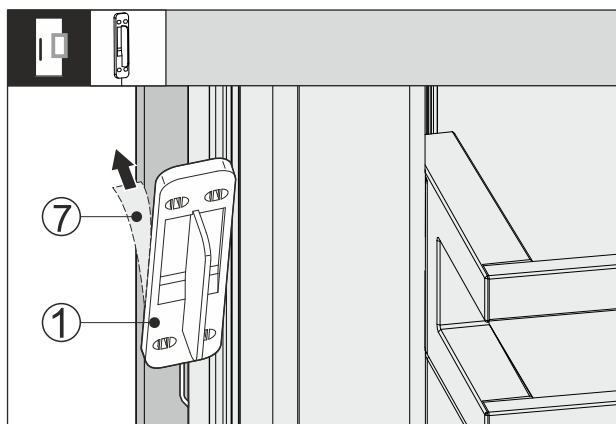


Fig. 65

- Vedä suojakalvo Fig. 65 (7) irti koputusanturin takapuolelta Fig. 65 (1).

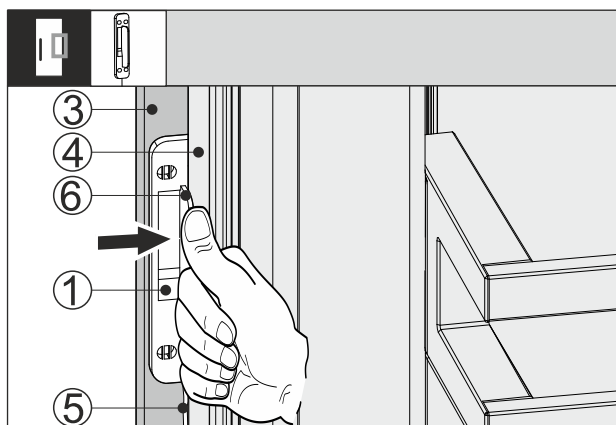


Fig. 66

- Työnnä koputusanturi Fig. 66 (1) kalustepeitteen Fig. 66 (3) ja laiteoven Fig. 66 (4) väliin niin, että johto Fig. 66 (5) on kevyesti jännitettynä. Koputusanturin vaste Fig. 66 (6) on kiinni laiteovessa Fig. 66 (4).
- Paina koputusanturi Fig. 66 (1) kiinni kalustepeitteeseen Fig. 66 (3).
- Koputusanturi Fig. 66 (1) on liimattu kiinni. Koputusanturin kiinni liimaaminen optimoi koputussignaalin siirtoa.

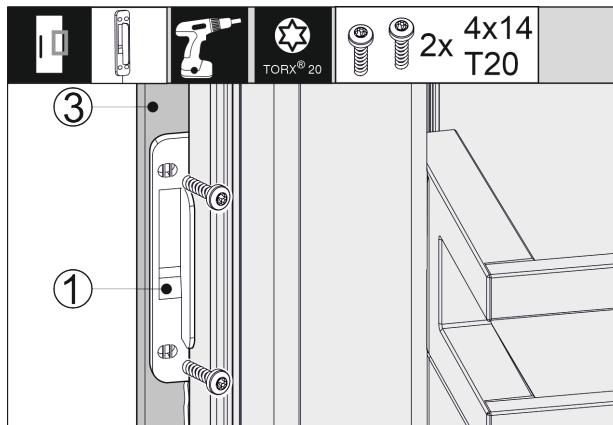


Fig. 67

Koputusanturin Fig. 66 (1) kiinnittäminen pysyvästi paikalleen pidentää elinikää.

- Kiinnitä koputusanturi Fig. 66 (1) mukana toimitetuilla ruuveilla kalustepeitteeseen Fig. 66 (3).
- Koputusanturi on ruuvattu kiinni.

16.7 Suojusten ja suojaliuskojen asennus

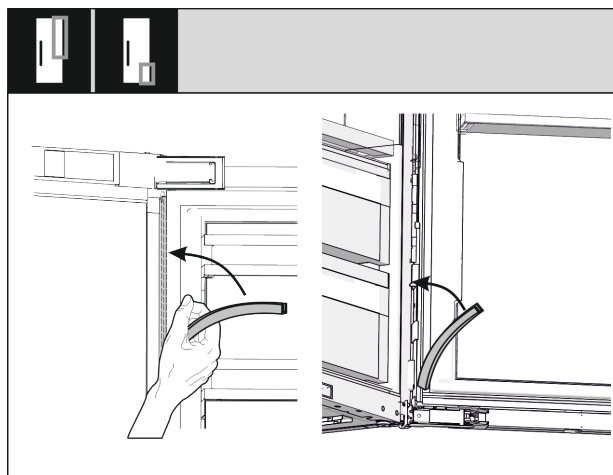


Fig. 68

- Aseta pitkä suojus saranan puolelle ylös ja paina kiinni.
- Aseta lyhyt suojus saranan puolelle alas ja paina kiinni.

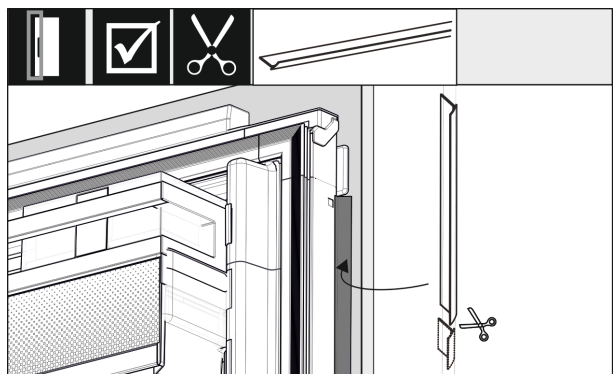


Fig. 69

- Sovita suojaliuskat, leikkaa mittaan ja aseta kalustepeitteen ja laiteoven väliin.

16.8 Koputustunnistimen herkkyyden säätö

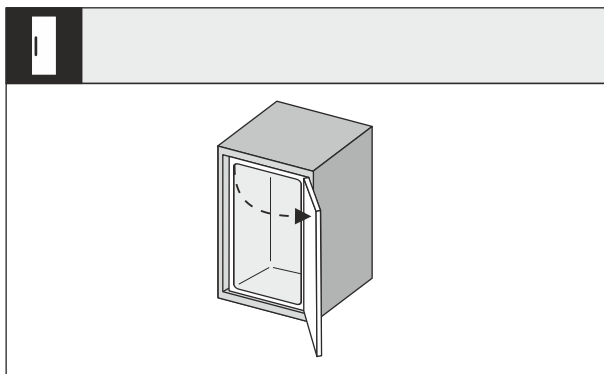


Fig. 70

- Avaa laitteen ovi avarasti.

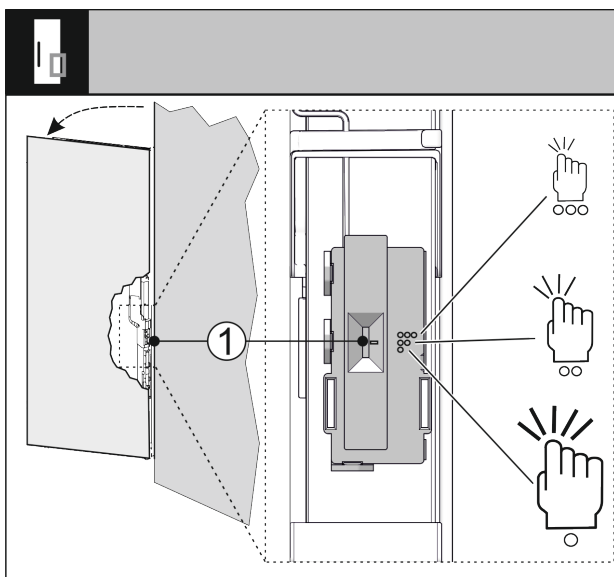


Fig. 71

Koputusanturin herkkyyttä voidaan säätää kytkimellä Fig. 71 (1). Kytkin on saranan puolella oven alemmassa kolmanneksessa.

Kytkimen asento	Symboli	Merkitys
Ylhäällä	○○○	Suuri herkkyyys, pieni koputus riittää.
Keskellä	○○	Keskisuuri herkkyyys, hieman voimakkaampi koputus tarvitaan. Tämä asetus on esiasetettuna.
Alhaalla	○	Pieni herkkyyys, voimakas koputus tarvitaan.

- Siirrä kytkin Fig. 71 (1) haluttuun kytkinasentoon.

16.9 Asennuksen tarkastus

- Tarkasta seuraavat kohdat varmistaaksesi, että laite on asennettu oikein. Muuten voi muodostua jäätä tai kondenssivettä tai voi ilmetä toimintahäiriöitä.
- ▷ Oven on sulkeuduttava kunnolla.
 - ▷ Kalusteen ovi ei saa olla tiukasti kiinni kalusteen runkoa vasten.
 - ▷ Kahvan puoleisen yläkulman tiivisteen on oltava tiukasti pintaa vasten.
 - ▷ Välilevyt on ruuvattu kiinni syvennykseen.

17 Kalusteiden etupaneelit

17.1 Mitat

Laitemallista riippuen tarvitaan yksi tai kaksi kalusteovea. Tarvittavien kalusteovien koko riippuu koko syvennyksen koosta ja kalusteen rungon paksuudesta.

Vihje

Huomioi asiaankuuluvat laitteen ja syvennyksen mitat ja asennuspiirrokset.

Yleiset tiedot:

- Huomioi laitekohtaiset koko- ja painosuositukset kalustepeitteisessä asennuksessa (katso 6 Kalustepaneelien painot).
- Kalusteen rungon paksuuden tulee olla vähintään 16 mm ja enintään 19 mm.

Asennusaukon korkeus 178-2 vetolaatikkoo	
Laitteen korkeus (A) (mm)	1770
Etäisyys (B) (mm)	15
Kiinteän oven sauman sijainti (C) (mm)	549 + 15

Asennusaukon korkeus 178-3 vetolaatikkoo	
Laitteen korkeus (A) (mm)	1770
Etäisyys (B) (mm)	15
Kiinteän oven sauman sijainti (C) (mm)	695 + 15

Muut ylä- tai alapuolella tai vieressä olevat kalusteovet:

- Kalusteovien välisen pystysuuntaisen raon mitan on oltava 4 mm.
- Kalusteovien välisen vaakasuuntaisen raon mitan on oltava 4 mm. Tarkista tästä törmäysominaisuudet. (katso 17.3 Törmäykseen johtamattoman raon leveyden säätäminen)

Paino ja saranat:

- Kun kalusteen etuosa on painava, saranaan kohdistuu erittäin suuri rasitus. Sarana voi ehkä vahingoittua. Huomioi laitteesi maksimipainoa koskevat tiedot, jotka ovat luvussa Kalusteen etuosan painot (katso 6 Kalustepaneelien painot).
- Mikäli kalusteen etupaneeli ylittää suurimman sallitun painon, liukusaranatekniikan käyttö laitteessa auttaa, koska laitteen painon aiheuttama kuormitus kevenee kalusteen useiden yläsaranoiden avulla.
- Jos käytetään pitkiä kalusteiden etupaneeleita, jotka ulottuvat reilusti laitteen yli, on suositeltavaa käyttää ylimääraista ovisaranaa (esim. Kamat), jossa on ehdottomasti oltava sama kääntöpiste kuin laitteeseen asennetulla kiinteällä ovisaranalla. Käytettäessä lisäsaranaa (Kamat) laitteen painon aiheuttama kuormitus jakautuu useammalle pisteelle. Korkeissa kalusteiden etupaneelissa on suositeltavaa käyttää uppoasenteista tasaushelaa vääntymän (kupera/kovera) ehkäisemiseksi.

17.2 Kalusteen etupaneelin/etupaneelien asentaminen

Asennuksessa on huomioitava seuraavat seikat:

- Kalusteen etupaneeli on asennettava symmetrisesti kylmälaitteen oveen nähden.
- Viereisen kalusteen etupaneelin on oltava täsmälleen samalla tasolla.
- Viereisen kalusteen etupaneelilla on oltava sama reunasäde kuin laitteen etupaneelilla.

- Kalusteen etupaneelin on oltava tasainen ja ilman jännitteitä.
- Kalusteen etupaneelin vähimmäissyvyys on n. 2 mm runkoon nähden.
- Asenna laite syvennykseen.
- Kiinnitä kalusteen etupaneeli laitteen oveen.
- Tarkista, aiheuttaako kalusteen etupaneeli törmäyksen. (katso 17.3 Törmäykseen johtamattoman raon leveyden säätäminen)

17.3 Törmäykseen johtamattoman raon leveyden säätäminen

Kun kalusteen etupaneeli/etupaneelit on asennettu, on tarkitettava, etteivät kalusteiden etupaneelit törmää keskenään.

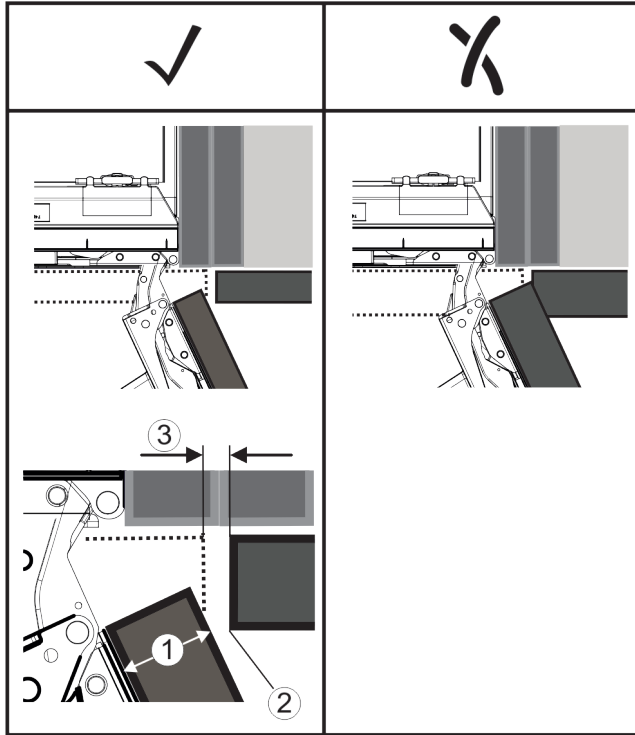


Fig. 72

- (1) Etupaneelin paksuus (FD)
(2) Reunasäde (R)
(3) Raon leveys (S)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 73 Raon leveyden raja-alue taulukko

G_{min} = raon leveyden alempi raja-alue millimetreissä

G_{max} = raon leveyden ylempi raja-alue millimetreissä

Vihje

Korjausten yhteydessä tulee aina huolehtia siitä, että kalusteen etupaneeli soveltuu etupaneelin yleisilmeeseen.

Törmäysominaisuudet tulee tarkistaa ja vastaavat korjaukset tehdä:

- Määritä etupaneelin paksuus ja reunasäde.
- Lue raon leveyden raja-alue taulukosta.
- Vertaa raon leveyttä taulukossa esitettyihin arvoihin.

- Suorita jokin seuraavissa mainituista toimenpiteistä raon mitatun leveyden perusteella.

Raon leveys	Kuvaus
$S > G_{max}$	Jos raon leveys on suurempi kuin molemmat raja-arvot, korjaukset eivät ole tarpeen.
$S < G_{min}$	Jos raon leveys on raja-arvojen alapuolella, raon leveyttä on suurennettava. Toinen vaihtoehto on suurentaa reunasädettä.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Jos raon leveys on kummankin raja-arvon välillä, on toimittava tarkasti. Tällaisissa tapauksissa tapahtuu helposti törmäys.

18 Vedensuodatin*

Vedensuodatin sijaitsee laitteesta riippuen alimman vetolaatikon takana viileäosastossa tai BioFresh-osastossa.*

Siihen keräytyy vedessä olevia kerrostumia, mikä vähentää kloorin makua.

- Vedensuodatin tulee vaihtaa määritetyn tehon mukaan käytettynä vähintään 6 kuukauden välein tai silloin, kun läpivirtausmäärä on selvästi vähentynyt.
- Vedensuodatin sisältää aktiivihiltä, ja se on hävitettävissä tavanomaisen kotitalousjätteen mukana.

Vihje

Vedensuodattimen saat Liebherr-Hausgeräte-kaupasta osoitteesta home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

18.1 Aseta vedensuodatin paikoilleen.

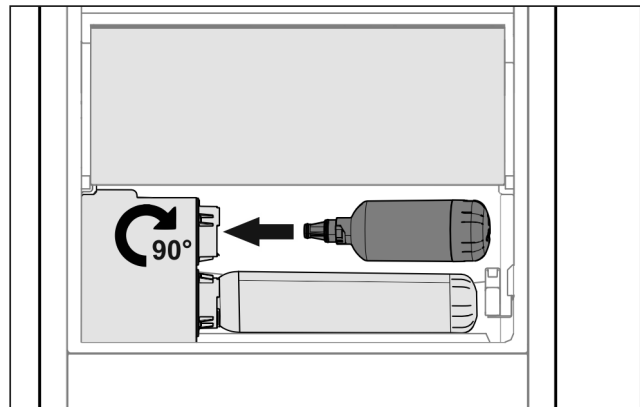


Fig. 74

- Poista vetolaatikko.
- Aseta vedensuodatin paikoilleen ja käännä sitä n. 90° vasteseen saakka oikealle.
- Varmista, että suodatin on tiivis ja ettei siitä vuoda vettä.
- Työnnä vetolaatikko paikoilleen.



HUOMIO

Uusissa vesisuodattimissa mahdollisesti olevien kiintoainesten aiheuttama infektiovaara!*
Pahoinvointi ja oksentaminen.

- Suodattimen vaihtamisen jälkeen: Valuta 3 l vettä InfinitySpring:istä ja hävitä vesi.

- Vedensuodatin on nyt käyttövalmis.

19 Laitteen kytkeminen verkkovirtaan



VAROITUS

Vaurioituneesta laitteesta tai vaurioituneesta verkkoliitännä-johdosta aiheutuva sähköiskun ja loukkaantumisen vaara! Hengenvaara ja viiltohaavoja. Jos laite tai verkkoliitännä-johto on vaurioitunut kuljetuksen aikana, voit saada hengen-vaarallisen sähköiskun. Voit myös saada viiltohaavoja laitteen kotelon vaurioituneesta osasta.

- Tarkasta laite ja verkkoliitännäjohto kuljetuksen jälkeen vaurioiden varalta.
- Älä missään tapauksessa ota laitetta käyttöön, jos laite tai verkkoliitännäjohto on vaurioitunut.
- Ota yhteys asiakaspalveluun.

Kytke laite verkkovirtaan erikseen toimitettavalla verkkokaapelilla. Verkkokaapelin toisessa päässä on IEC-pistorasia ja toisessa päässä verkkopistoke.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Laite ja verkkokaapeli ovat ehjiä.
- Laite on pystytetty määräysten mukaisesti. (katso 16 Laitteen asennus syvennykseen)
- Sähköliitännää koskevat vaatimukset täyttyvät. (katso 2 Asennusolosuhteet)
- Säädösten mukaiset liitännämitat ovat tiedossa ja niitä noudatetaan.
- Verkkojännite ja -taajuus vastaavat tyyppikilvessä olevia tietoja.
- Pistorasia on maadoitettu määräysten mukaisesti ja varmistettu sähköisesti.
- Sulakkeen laukaisuvirta on 10–16 A.
- Pistorasia on helposti käsiteltävissä eikä se ole laitteen takana. (katso 4 Syvennyksen mitat)

HUOMIO

Vaurioitumisvaara virheellisen käytön johdosta! Laitteen sähkökomponenttien vaurioituminen.

- Käytä ainoastaan mukana tulevaa verkkoliitännäjohtoa.




VAROITUS

Palovaara virheellisen liittämisen johdosta! Palovammat.

Laitteen vauriot.

- Älä käytä jatkojohtoa.
- Älä käytä jakelulistoja.

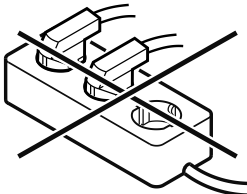

HUOMIO


Vaurioitumisvaara virheellisen liittämisen johdosta!

Laitteen vauriot.

- Laitetta ei saa liittää erilliseen jännitteenmuuntimeen, kuten aurinkosähköjärjestelmään tai bensiinigeneraattoriin.

- Liitä virtajohdon virtapistoke virtalähteeseen. Varmista, että virtapistoke on liitetty tukevasti pistorasiaan.
- ▷ Liebert-logo tulee näkyviin näyttöruutuun.
- ▷ Näyttökuva vaihtuu valmiustilan symboliksi.

- ▷ Jos mitään toimenpidettä ei tehdä 60 sekuntiin: Valmius-tila-symboli himmenee tai häviää näkyvistä.
- ▷ Laite on liitetty. Katso ensikäyttöönottoa koskevat tiedot seuraavasta luvusta tai käyttöohjeesta.

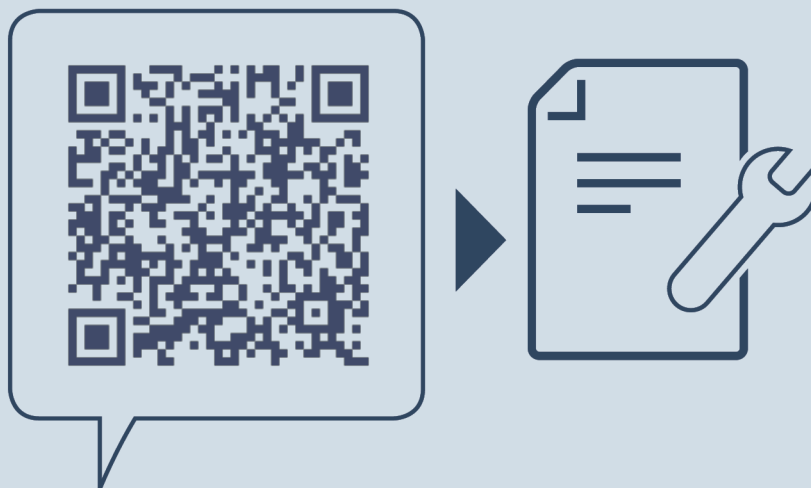

home.liebherr.com/fridge-manuals

FI Integroitavat jääkaapit ja pakastimet, kiinteäovinen

Julkaisupäivä: 20250123

Tuotenro-indeksi: 7088422-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland